

CAPITÃO IA

O cérebro operacional da embarcação: você pergunta e ele responde com **número, hora e fonte**.

O barco navega o tempo todo

A rota de Balneário Camboriú roda num laço de **150 s**, a partir das 07:00 (America/Sao_Paulo). Todas as telas, o chat e a conversa leem o **mesmo instante**, com número e hora. O **SOS** fica fora do laço: só o nome da embarcação e os protocolos, com a posição do GPS do aparelho ou LEIA NO PLOTTER. Tempo e maré vêm do Open-Meteo.

Perguntar ao barco

Texto, voz ou foto. Cada resposta traz a fonte.

Operar o console

Telemetria, manutenção, documentos, abastecimento, diário e equipe.

Agir na emergência

Botão **SOS** em todas as telas — abre sem internet e sem senha.

Três regras que valem em toda tela

1. **Número e hora em toda resposta.** A leitura do barco vem com a hora e a fonte aparece logo abaixo. Fora das fontes de bordo, o app diz o que não achou.
2. **Emergência acima de tudo.** O SOS abre offline; na emergência a resposta e a voz vêm completas.
3. **O registro só cresce.** Diário e "Executado" criam linha nova; nada se apaga. O chat só grava quando você manda: "registre no diário…".

PRIMEIRO ACESSO

Entrar, instalar e sair



Login no celular (tema claro).

Entrar

1. Abra o endereço do Capitão IA. Sem sessão, aparece o login.
2. Toque no seu nome (ou digite) e a senha combinada com o proprietário — ela **não** fica no site. Convidado: o botão **CONVIDADO**.
3. Deixe **Manter conectado** marcado: vale 30 dias neste aparelho (sem ele, 12 horas).

Instalar como app

- **iPhone (Safari):** Compartilhar › Adicionar à Tela de Início.
- **Android (Chrome):** menu ⋮ › Instalar app. Segurar o ícone mostra atalhos: SOS, Console, Diário.

Sair e segurança


- **Sair** fica no rodapé de qualquer tela e encerra em todas as abas.
- Cinco senhas erradas travam o login por 30 s (dobra a cada erro, até 15 min).
- O **SOS abre sem login**, de propósito.
- É uma porta de entrada, não um cofre: o site é público. Nada sensível fica nele.

Computador ou celular?


O endereço detecta sozinho: celular abre o **app**, computador ou tablet abre a **web**. Para fixar: **?v=app** ou **?v=web** no fim do endereço; **?v=auto** volta a detectar; **?v=lista** mostra todas as telas.

CHAT

Pergunte como falaria com o comandante

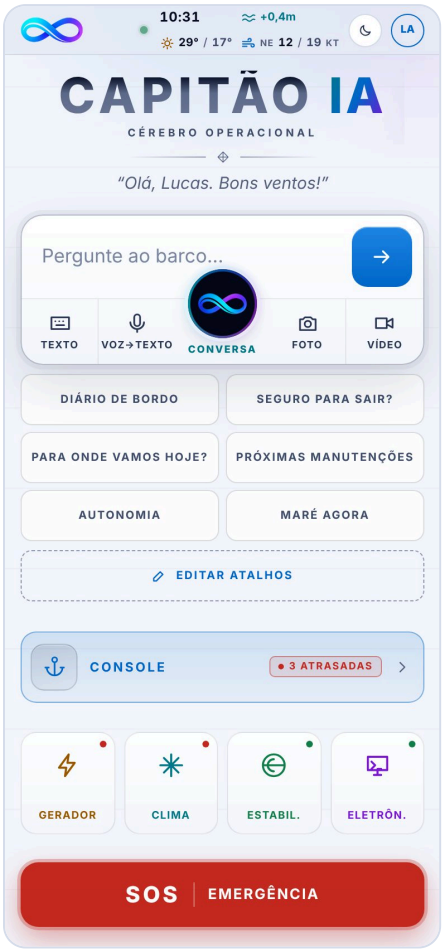

Início do app: saudação, chat, atalhos, console, equipamentos e SOS.

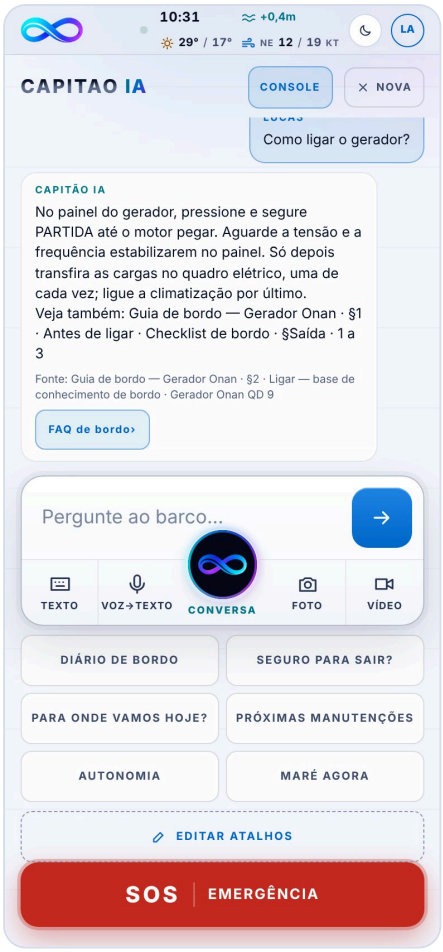

"Como ligar o gerador?" — trecho do guia de bordo e a fonte.

Como ler a resposta

- **1ª linha** = a resposta.
- Depois, detalhes — só se precisar.
- **Fonte:** sempre numa linha própria (arquivo e seção).
- **IA na nuvem:** em aparelho ativado, conversa no chat e na voz com a ficha de bordo. Dúvida? Digite diagnóstico.
- **Botões** no fim levam direto à tela certa (›).

Atalhos

Seis perguntas prontas com um toque: **DIÁRIO DE BORDO** · **SEGURO PARA SAIR?** · **PARA ONDE VAMOS HOJE?** · **PRÓXIMAS MANUTENÇÕES** · **AUTONOMIA** · **MARÉ AGORA**. **EDITAR ATALHOS**: troque, crie e reordene (até 8).

Registrar no diário

O chat só grava com o comando: "Registre no diário: saída com 4 pessoas". Pergunta nunca vira registro.

Boas perguntas

"É seguro sair hoje?" · "Quantos nós estamos fazendo?" · "Quanto falta para chegar?" · "Próximas manutenções" · "Autonomia" · "Quais as tendências?" · "Checklist de saída" · "Canal 16". Aviso pedido: "me avise se o motor passar de 90 graus" (só na tela, nunca crítico). Foto de etiqueta ou nota fiscal também vale: não sai do aparelho e vira uma linha A CONFERIR.

VOZ

Mãos no leme: converse por voz



Ouvindo (ciano): o núcleo respira; a legenda mostra o que entendeu.



Falando (azul): o espectro segue a voz; a legenda mostra a frase dita.

Dois jeitos

- **VOZ→TEXTO**: fale a pergunta; ela é escrita e respondida em texto e voz.
- **CONVERSA** (botão redondo com o infinito): conversa contínua, sem tocar na tela. "Capitão IA online. Que precisa?"

Na conversa

- Núcleo de anéis com o ∞: **ouvindo** em ciano, **pensando** em violeta, **falando** em azul. Painel no alto: hora, posição, SOG, rpm e diesel.
- Tocar no núcleo: ouvindo = **enviar agora**; falando = **interromper**. **ENCERRAR** (ou Esc) desliga; o **SOS** fica no canto.

Fala direta

Voz a 1,15x, só a 1ª linha; o resto fica na tela. Com a IA ativada, o núcleo fica pensando até ela responder. **Emergência é lida inteira** e o painel mostra só **LEIA NO PLOTTER**.


Para funcionar bem

- Chrome, Edge ou Safari, com permissão de microfone. O Firefox não reconhece voz.
- No computador, o Microsoft Edge tem a voz mais natural de graça. No iPhone: Ajustes › Acessibilidade › Conteúdo Falado › Vozes › Português (Brasil). A voz é do próprio aparelho: grátis, sem conta e funciona sem internet.

HONESTIDADE

Estados e selos

SELO OU ESTADO	QUANDO APARECE
AO VIVO · 12:01:00	Leitura do instante, com a hora e a origem; a tela anda sozinha.
ÚLTIMA LEITURA	Sem leitura nova: vale a última salva, com o dia e a hora.
AVISO	Uma leitura saiu da faixa do guia de bordo. Só na tela: nunca abre o SOS, nunca fala nem grava sozinho.
A CONFERIR / A CONFIRMAR	Entrou por foto, upload ou nota — aguarda conferência.
PRONTO	FAQ com passo a passo do guia de bordo.
PENDENTE	Convite de equipe aguardando confirmação.
ATRASADA · D-17	Prazo da manutenção: atrasada, ou faltam N dias (escada D-90 · D-60 · D-30 · D-0).
FORA DAS FONTES	"Isso não está nas fontes de bordo": o app diz o que não achou e oferece registrar a pendência ou receber uma foto.

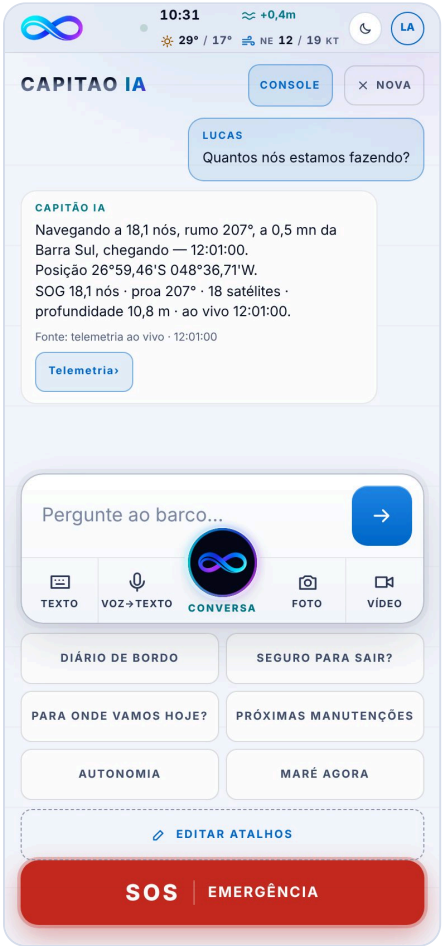

"Quantos nós estamos fazendo?": número, hora e fonte.

Cores

- **Vermelho**: emergência e atraso.
- **Âmbar**: atenção, aviso, vence em até 30 dias, a conferir.
- **Verde**: em dia, pronto.
- **Azul**: ações e links.
- **Ciano**: telemetria, maré e voz.

Quando as fontes divergem

Vale esta ordem: manual oficial › registro oficial › laudo › diário › foto › nota informal.

Leitura com hora

Todo número de sensor vem com a hora: **AO VIVO · hh:mm:ss** no cabeçalho e na faixa de baixo. Sem leitura nova, a tela diz **ÚLTIMA LEITURA** com o dia e a hora. Motor desligado mostra a **última leitura com motor ligado**, nunca zero.

CONSOLE

Tudo do barco em um toque



Console do app: 8 blocos que você reorganiza.

Blocos do console (app)


Motores · Manutenção · Telemetria · Documentos · Equipamentos · Navegação · Abastecer · Diário. O lápis abre a edição: mover, trocar ícone, trocar por outro do banco, restaurar. Fica salvo só neste aparelho.

Botão Executado

Na Manutenção, **Executado** marca a tarefa feita e cria **uma linha nova no diário** com a data e quem marcou. Errou? **Desfazer** volta a tarefa para a agenda — e também vira linha nova. Nada se apaga.

Diário e checklists


O diário só cresce: quem, quando e fonte em cada linha; correção é uma linha nova. Nos **checklists guiados** (saída, chegada, abastecimento, fundeio) o app marca ✓ o que o quadro de bordo confirma e **CONCLUIR** grava uma linha.

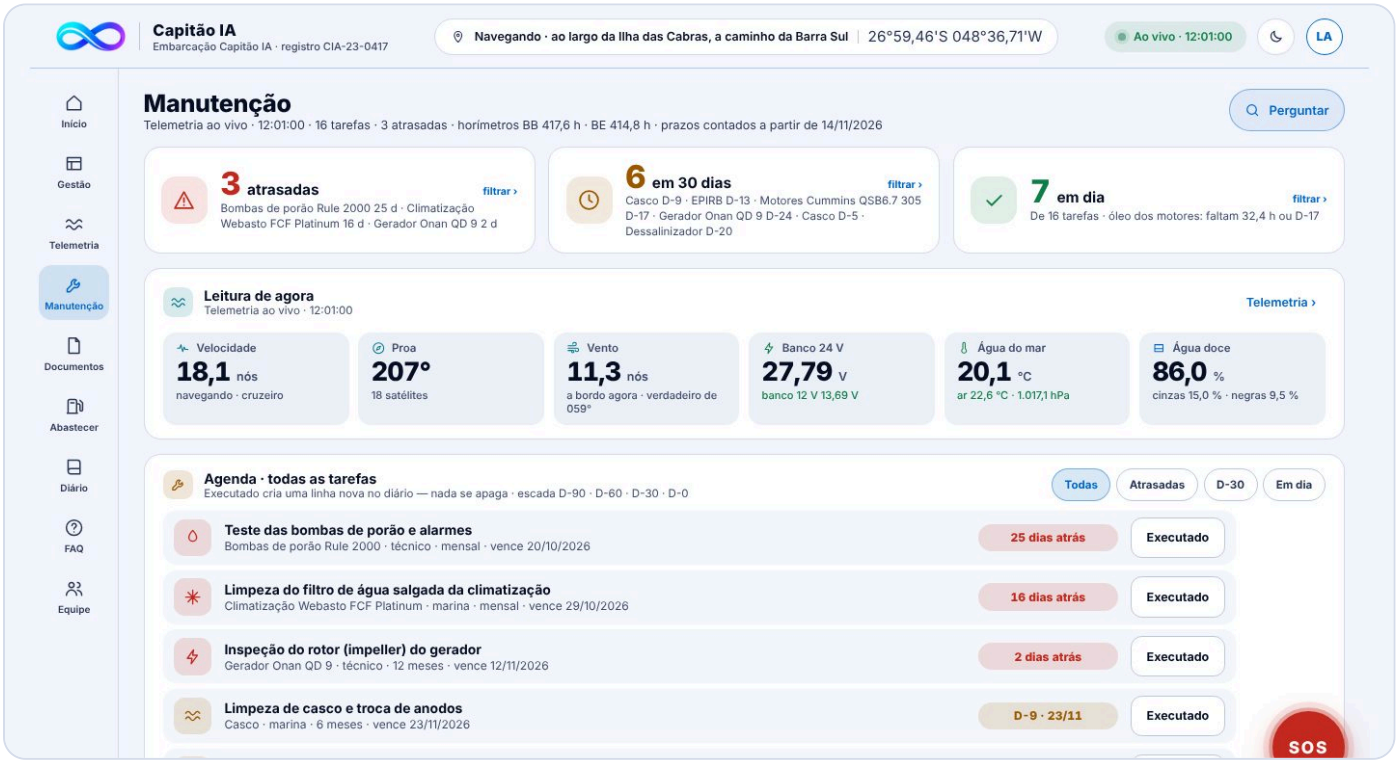

Manutenção na web: atrasadas, D-30 e em dia, leitura de agora com hora e a agenda com Executado.

WEB

O painel completo

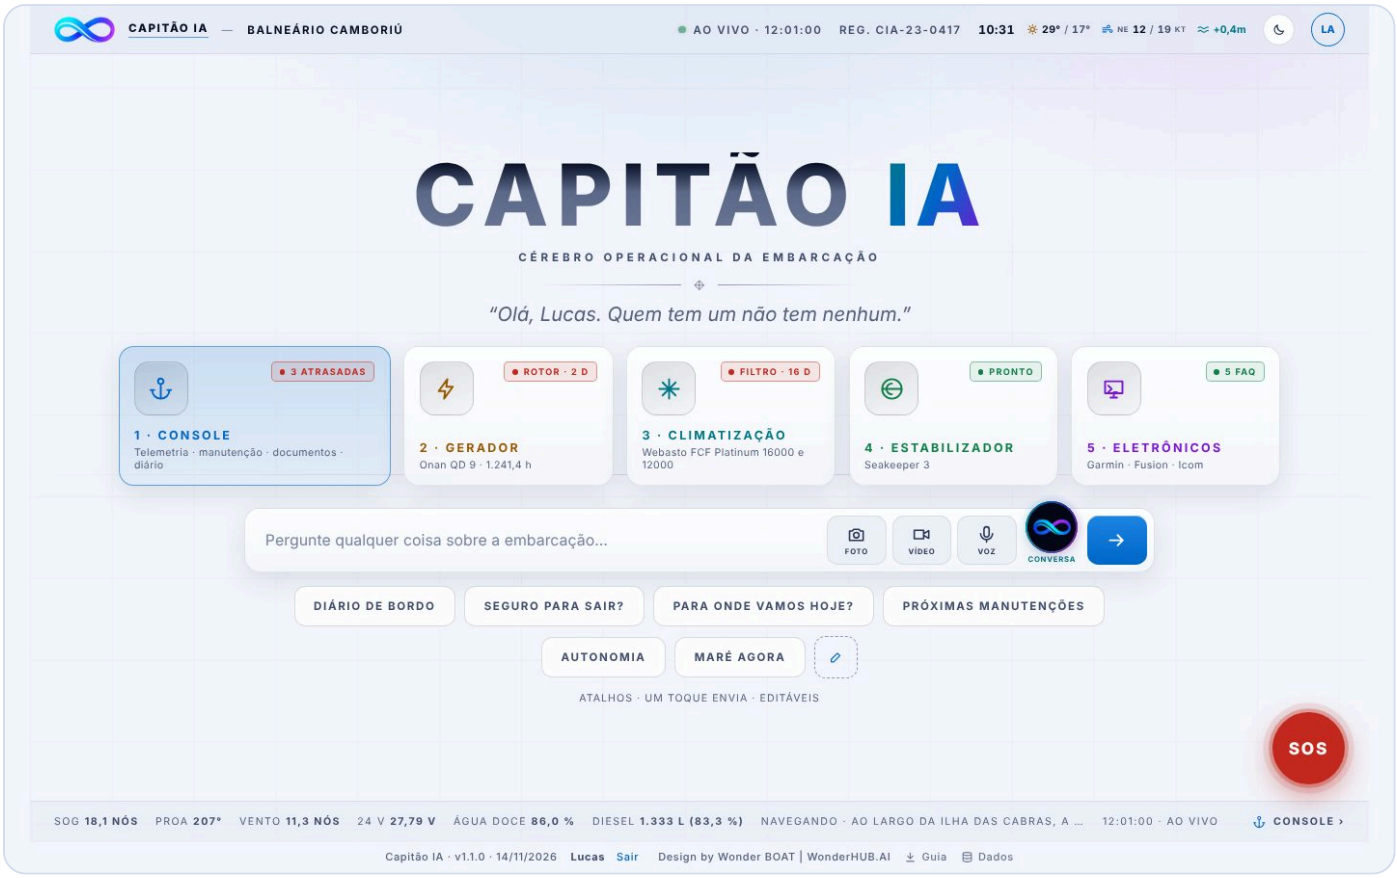

Início na web: 5 botões fixos (Console, Gerador, Climatização, Estabilizador, Eletrônicos), chat, atalhos, faixa de leitura e SOS.

Trilho de 9 seções

Início · Gestão · Telemetria · Manutenção · Documentos · Abastecer · Diário · FAQ · Equipe. Cada cartão termina com a linha **Fonte:**.

Faixa de leitura

Embaixo de toda tela: velocidade, proa, vento, bateria 24 V, água doce, diesel, estado e a hora com **AO VIVO** — e **INÍCIO ›**.

Cabeçalho

Hora do barco, máxima/mínima de hoje, vento e rajada em nós (≋ **NE 12/19 KT**) e maré agora na posição de referência (Balneário Camboriú); no celular, em duas linhas. Tocar abre o windy.com. A maré é modelo, não a tábua da Marinha.

Tema

Sol/lua ao lado do avatar troca claro e escuro em todas as telas. O SOS do celular fica sempre escuro.

AJUDA

Se algo não sair como esperado

O QUE ACONTECEU	O QUE FAZER
Não consigo entrar	Confira o nome e a senha com o proprietário. Muitas tentativas travam por alguns segundos — espere a contagem.
"O navegador está bloqueando os dados"	Saia da navegação anônima ou permita dados do site. O login e o diário ficam no navegador.
A resposta diz que não está nas fontes de bordo	É honestidade: o app não achou a informação. Toque em **Registrar pendência** ou mande foto da etiqueta.
O microfone não liga	Use Chrome, Edge ou Safari e permita o microfone. No Firefox a voz não funciona — digite.
Sem internet	Depois da primeira visita tudo abre offline, inclusive o SOS. Clima e maré mostram a última leitura salva do dia, com a hora; sem nenhuma, "—" até a rede voltar.
Meus atalhos ou o diário sumiram	Eles ficam no navegador deste aparelho. Limpar os dados do navegador apaga; outro aparelho tem os seus.
A tela ainda mostra a versão antiga	Feche e abra o app de novo (ou recarregue a página). A versão aparece no rodapé.
A tela está pequena no celular deitado	Deitado, a tela fica em tamanho real e rola; um SOS flutuante aparece no canto.

Dados do aparelho

Atalhos, diário e marcas ficam só neste aparelho. Antes de trocar de celular, o link **Dados** no rodapé baixa uma cópia; no novo aparelho, restaurar só soma ao que já existe — o que foi desfeito não volta.

EMERGÊNCIA

No app: botão vermelho SOS em todas as telas · sem internet · sem senha

1 · VHF canal 16 (156,800 MHz) — MAYDAY

Só em perigo grave e iminente. Fale devagar e repita até ter resposta:

```
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
AQUI É CAPITÃO IA, CAPITÃO IA, CAPITÃO IA
MMSI — LEIA NA ETIQUETA DO RÁDIO (Licença de Estação)
POSIÇÃO — LEIA NO PLOTTER AGORA
NATUREZA DO PERIGO: _________
PESSOAS A BORDO: conte agora
AUXÍLIO NECESSÁRIO: _________
CÂMBIO
```

Urgência sem perigo de vida: **PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN** no mesmo formato. Rádio com DSC: o botão DISTRESS envia o alerta com o MMSI do rádio de bordo (etiqueta / Licença de Estação); depois, a chamada por voz no 16.

2 · Homem ao mar

1. Grite HOMEM AO MAR e o lado (bombordo ou boreste). Jogue a boia ou algo que flutue.
2. Uma pessoa só aponta, sem perder de vista. Marque MOB no plotter.
3. Volte devagar, motor em neutro perto da pessoa (hélice). Perdeu de vista: MAYDAY com a posição da marca MOB.

3 · Incêndio · Seafire

Desligue motores e gerador e corte a ventilação do motor. Sistema fixo parado e fogo no motor: disparo manual. Depois da descarga, não abra o acesso ao motor: espere o tempo da etiqueta do sistema e o motor esfriar. Fogo que não apaga: **MAYDAY no canal 16**.

4 · EPIRB

Só em perigo grave e iminente, depois do MAYDAY (ou sem rádio): acione conforme a etiqueta, antena para cima, céu aberto; leve-o para a balsa ou deixe-o flutuando preso por um cabo e não desligue até o resgate.

Modelo, validade e acionamento: veja a etiqueta do equipamento.

Fonte: Protocolo de emergência — procedimento padrão (Google Drive › Capitão IA v2 › 07 Protocolos de emergência). Canal 16: padrão internacional de socorro. MMSI do rádio de bordo (etiqueta / Licença de Estação); indicativo: o da Licença de Estação (no rádio). A posição vem do GPS do aparelho (botão do SOS) ou do plotter. Confirme tudo com o protocolo de bordo.