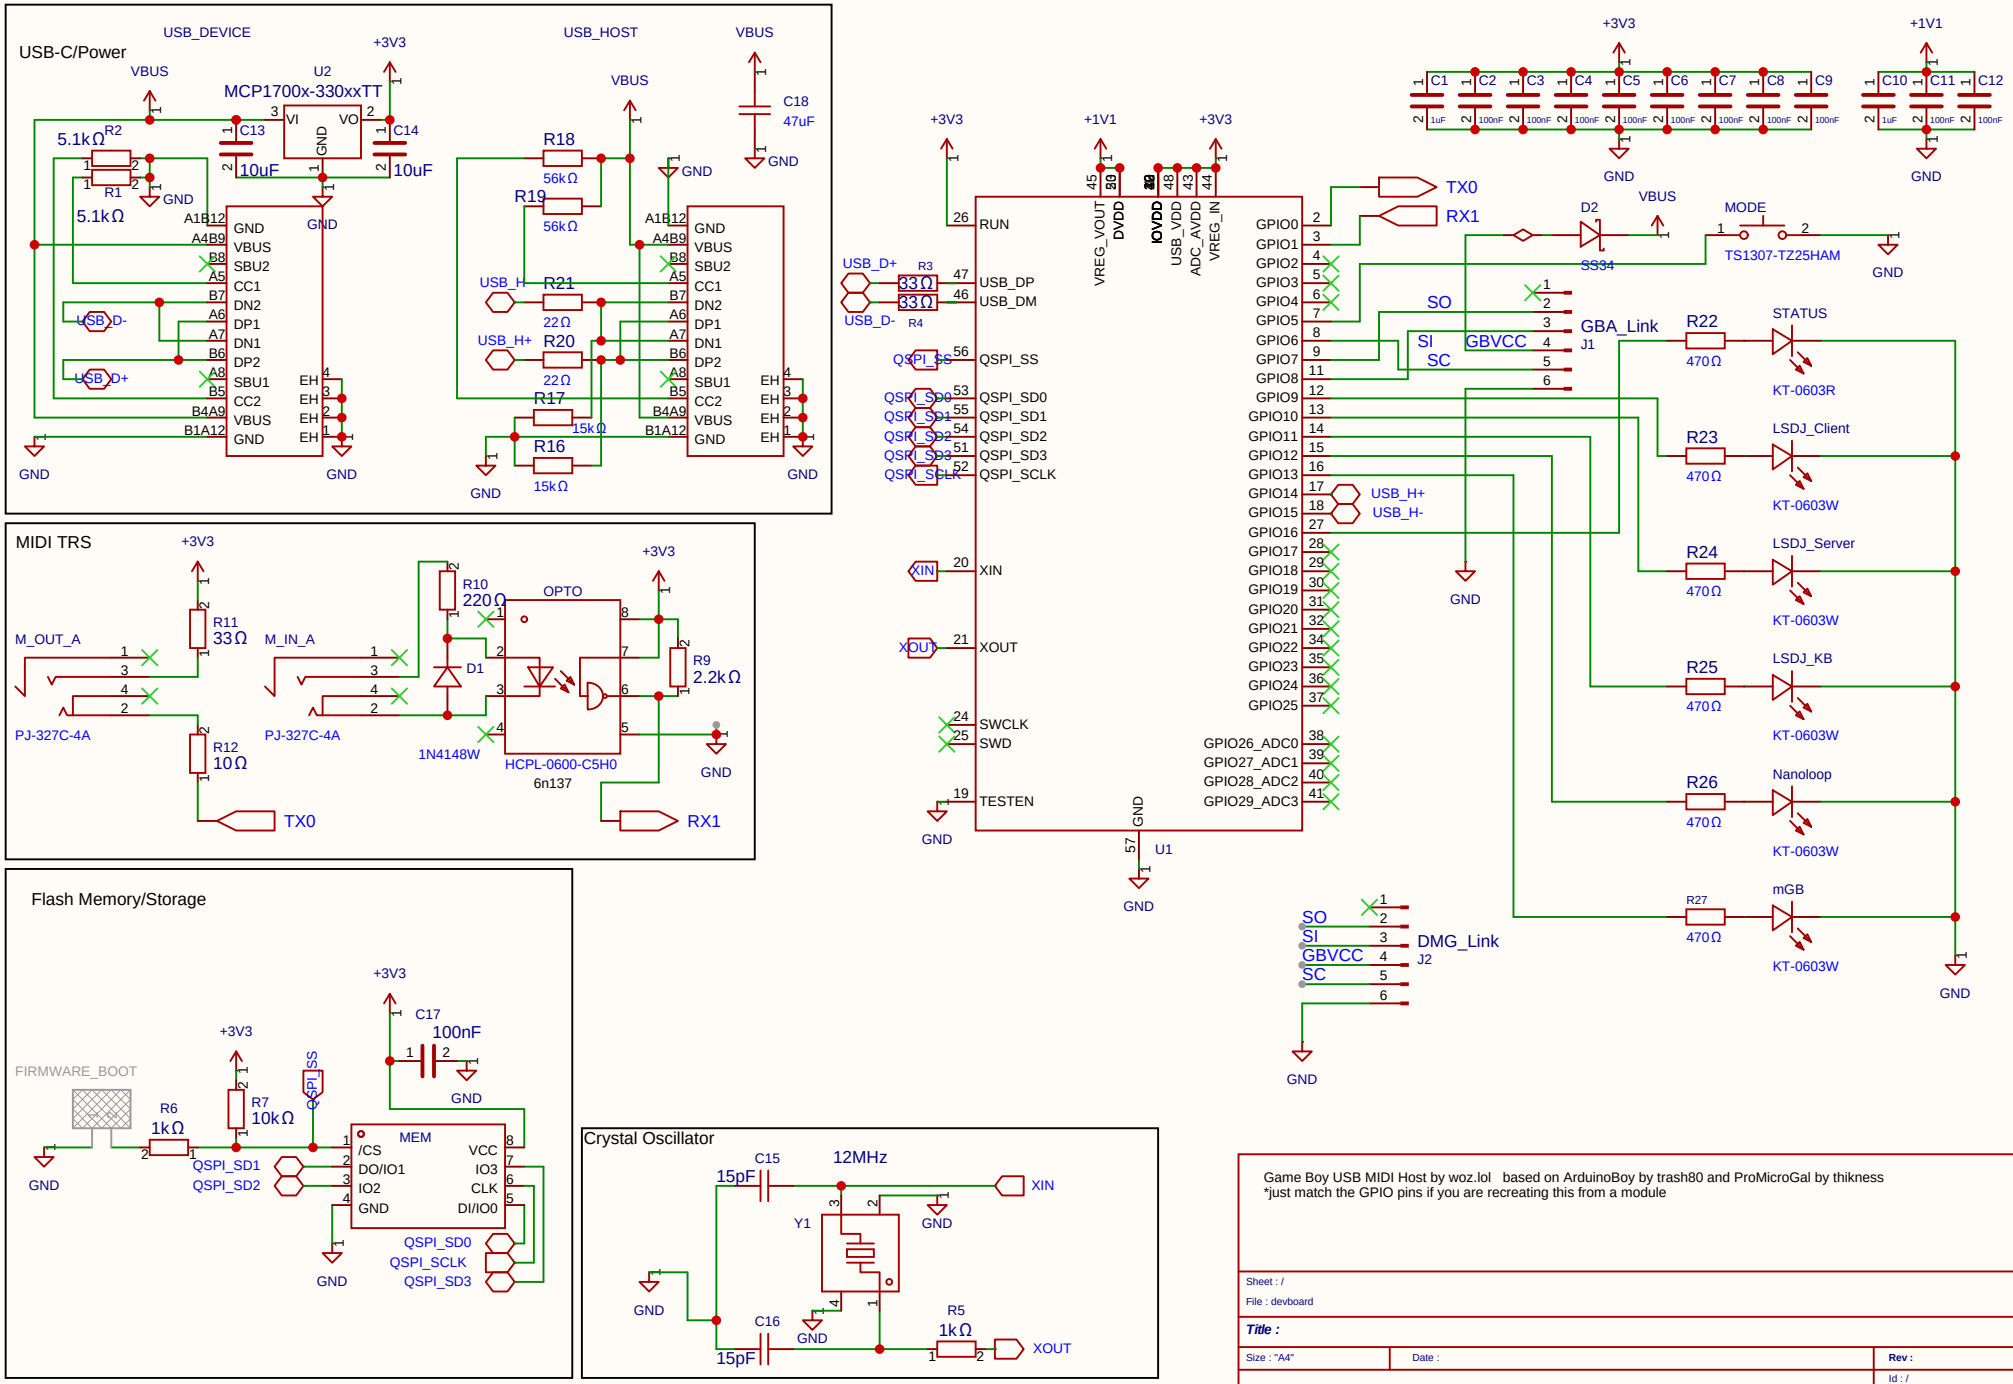

USB-C/Power
USB_DEVICE
USB_HOST
VBUS
+3V3
MCP1700x-330xxTT
5.1kΩ
10uF
47uF
56kΩ
22Ω
15kΩ
MIDI TRS
M_OUT_A
M_IN_A
PJ-327C-4A
33Ω
220Ω
10Ω
2.2kΩ
1N4148W
HCPL-0600-C5H0
6n137
OPTO
TX0
RX1
Flash Memory/Storage
FIRMWARE_BOOT
100nF
1kΩ
10kΩ
MEM
/CS
DO/IO1
IO2
GND
VCC
IO3
CLK
DI/IO0
QSPI_SS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
Crystal Oscillator
12MHz
15pF
XIN
XOUT
RUN
TESTEN
SWCLK
SWD
USB_DP
USB_DM
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
GPIO29_ADC3
SS34
MODE
TS1307-TZ25HAM
GBA_Link
DMG_Link
STATUS
LSDJ_Client
LSDJ_Server
LSDJ_KB
Nanoloop
mGB
KT-0603R
KT-0603W
470Ω
Game Boy USB MIDI Host by woz.lol based on ArduinoBoy by trash80 and ProMicroGal by thikness
*just match the GPIO pins if you are recreating this from a module
Sheet : /
File : devboard
Title :
Size : "A4"
Date :
Rev :
Id : /