LOTY - skrócona wersja programowania



I SPOSÓB Naciskamy przycisk na radioobiorniku i trzymamy, aż zapali się dioda światłem ciągłym. Wtedy naciskamy dowolny przycisk na pilocie SMILO. Po wczytaniu pilota dioda mrugnie 3 razy. Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów. 1 KANAŁ 2 KANAŁ

Radiodbiornik SMXI jest dwukanałowy i **standardowo** przypisze:

1 KANAŁ - 1 przycisk na pilocie

2 KANAŁ - 2 przycisk na pilocie

W tym sposobie NIE możemy wybrać, który przycisk ma sterować urzadzenie radioodbiornik sam przypisze przyciski do kanałów.












II SPOSÓB Naciskamy krótko przycisk na radioobiorniku, dioda mrugnie raz (jeżeli chcemy wybrać drugi kanał, naciskamy krotko dwa razy), naciskamy żądany przycisk w pilocie obsługujący siłownik, aż dioda na radiu mrugnie trzy razy - pilot jest wczytany na żądanym kanale i przycisk, który chcemy. Dioda mrugnie raz potwierdzając otrzymany sygnał, oraz pięć razy potwierdzając wczytany przycisk. Radioioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.

Radiodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:

- 1 KANAŁ na przykład 3 przycisk na pilocie
- 2 KANAŁ na przykład 4 przycisk na pilocie

W tym sposobie możemy wybrać, który przycisk ma sterować urządzeniem.

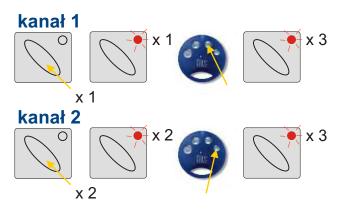





WINGO i SPIDO SMILO na pilocie 2-kanałowym

W WINGO i SPIDO sa takie sama radia, 2-kanałowe SMI, dlatego wczytując pilota 2-kanałowego do dwóch radioodbiorników, zajmujemy dwa kanały w radiu WINGO, które obsługuje furtkę. Może zdarzyć się sytuacja, że jednym przyciskiem będziemy uaktywniać SPI(DO i furtkę w WINGO.

Aby tego uniknać, należy:

- zamienić piloty na 4-kanałowe i wczytywać je II sposobem
- zrezygnować z funkcji furtki i wczytać piloty, najpierw w SPIDO, potem w WINGO ale koniecznie II sposobem, wczytując drugi przycisk na pilocie na i kanale w radiu SMI.

SPIDO









Naciskamy przycisk krótko na radiu (II sposób), naciskamy 1 przycisk na pilocie. Dioda zapali się 5 razy, możemy wczytać kolejne piloty.

WINGO









Naciskamy przycisk krótko na radiu 1 raz (II sposób wybieramy 1 kanał), naciskamy 2 przycisk na pilocie. Dioda zapali się 5 razy, możemy wczytać kolejne piloty.