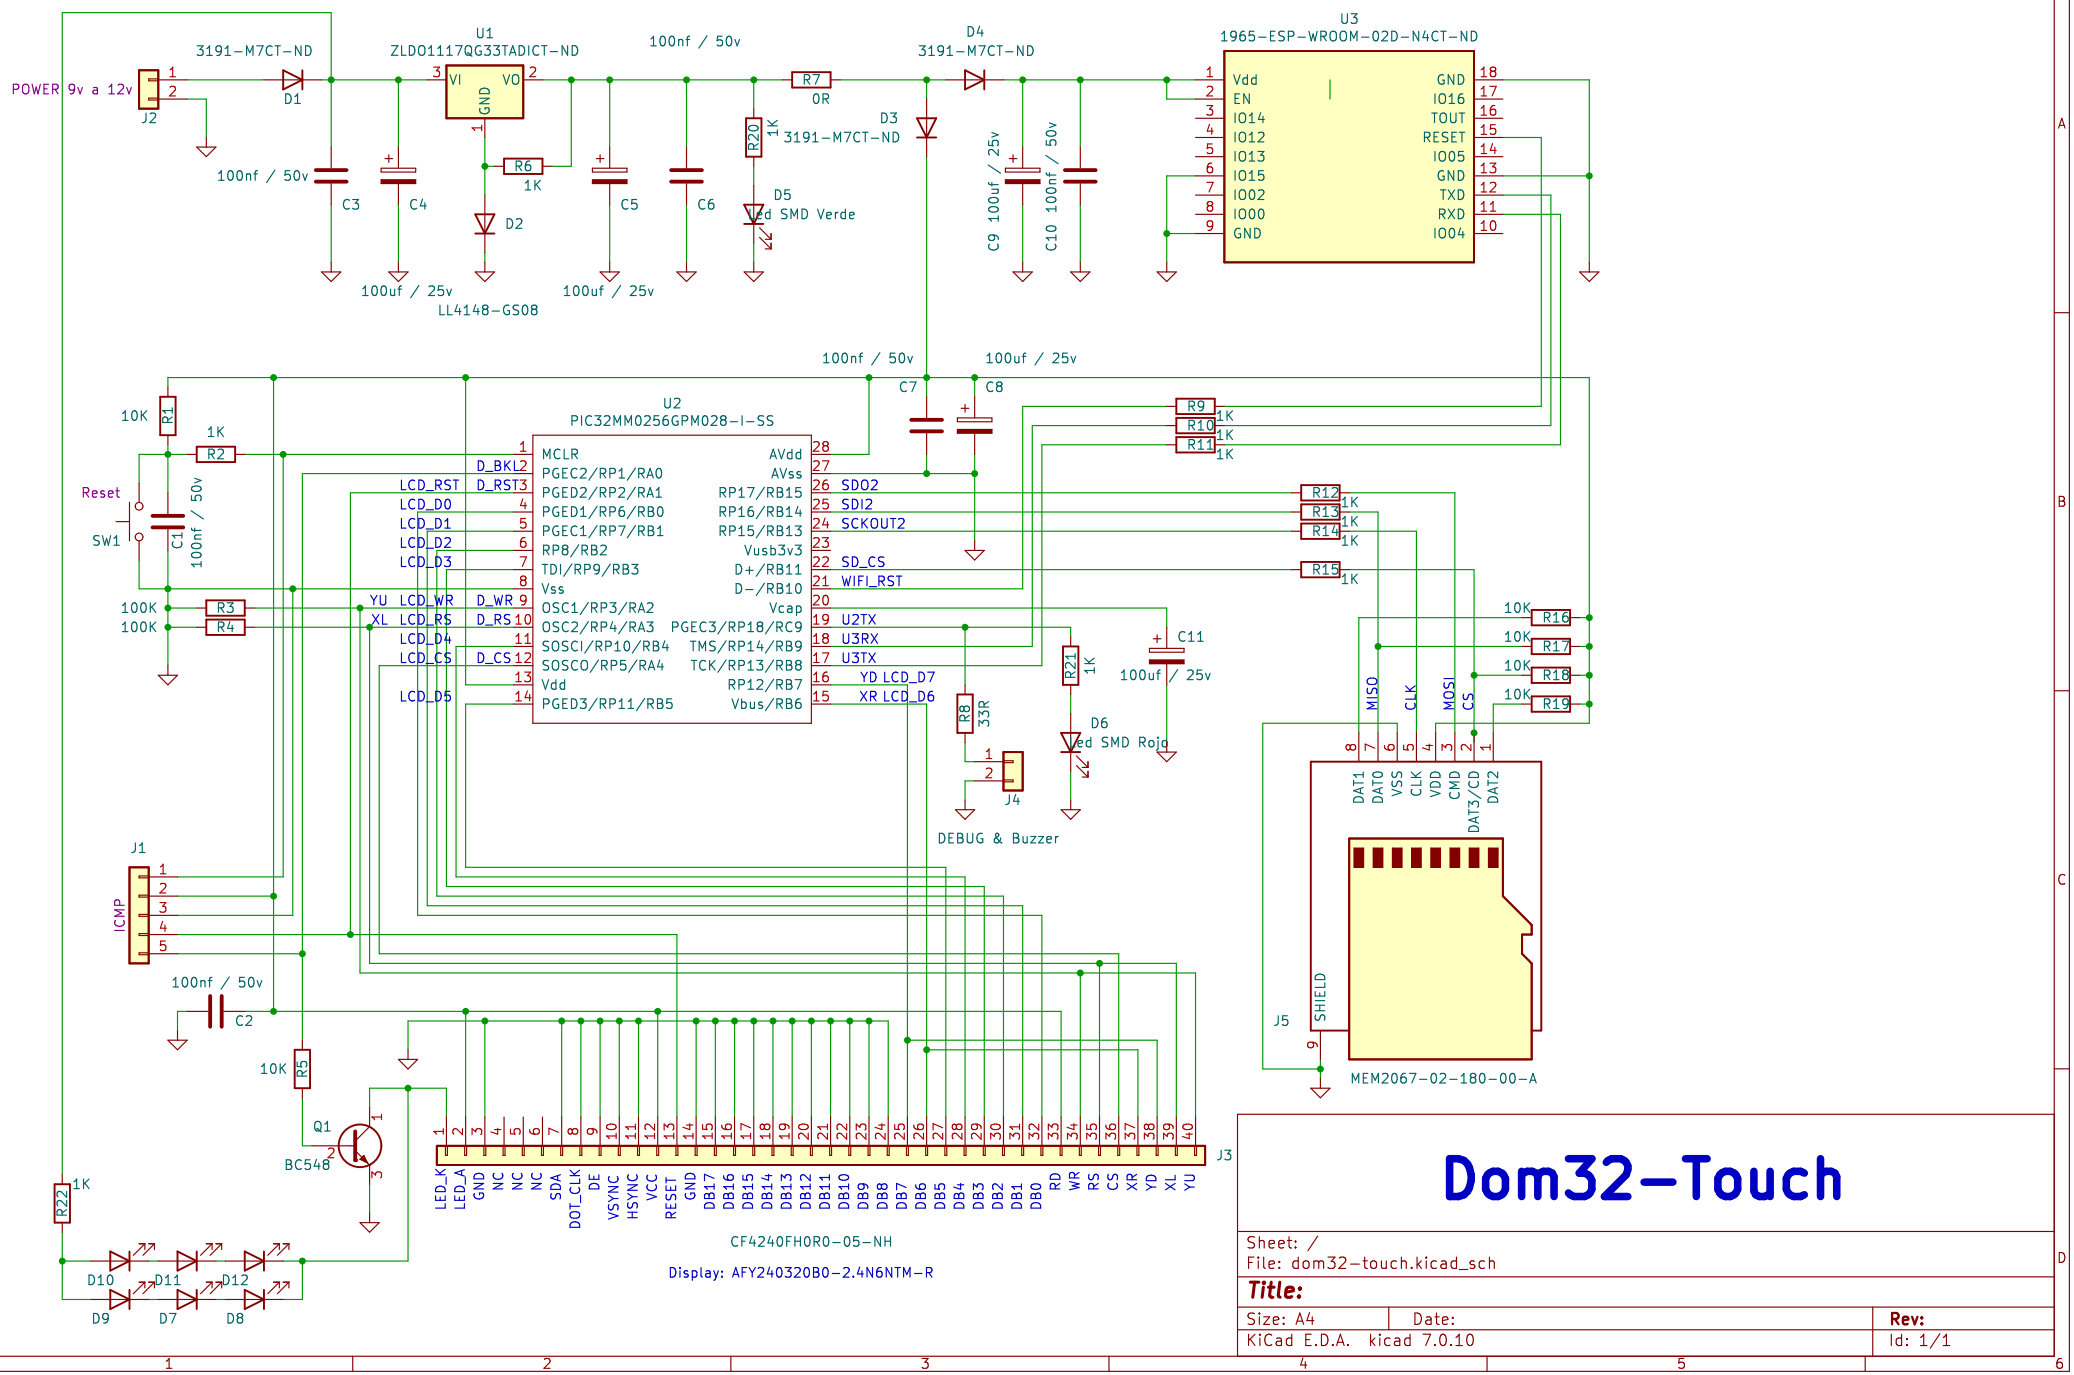

POWER 9v a 12v
J2
3191-M7CT-ND
D1
U1
ZLDO1117QG33TADICT-ND
VI
VO
GND
100nf / 50v
C3
C4
100uf / 25v
R6
1K
D2
LL4148-GS08
C5
100uf / 25v
C6
R7
0R
R20
1K
D5
Led SMD Verde
D4
3191-M7CT-ND
D3
3191-M7CT-ND
C9 100uf / 25v
C10 100nf / 50v
U3
1965-ESP-WROOM-02D-N4CT-ND
Vdd
EN
IO14
IO12
IO13
IO15
IO02
IO00
GND
GND
IO16
TOUT
RESET
IO05
GND
TXD
RXD
IO04
100nf / 50v
C7
100uf / 25v
C8
U2
PIC32MM0256GPM028-I-SS
MCLR
PGEC2/RP1/RA0
PGED2/RP2/RA1
PGED1/RP6/RB0
PGEC1/RP7/RB1
RP8/RB2
TDI/RP9/RB3
Vss
OSC1/RP3/RA2
OSC2/RP4/RA3
SOSCI/RP10/RB4
SOSCO/RP5/RA4
Vdd
PGED3/RP11/RB5
AVdd
AVss
RP17/RB15
RP16/RB14
RP15/RB13
Vusb3v3
D+/RB11
D-/RB10
Vcap
PGEC3/RP18/RC9
TMS/RP14/RB9
TCK/RP13/RB8
RP12/RB7
Vbus/RB6
D_BKL
D_RST
LCD_RST
LCD_D0
LCD_D1
LCD_D2
LCD_D3
YU LCD_WR D_WR
XL LCD_RS D_RS
LCD_D4
LCD_CS D_CS
LCD_D5
SDO2
SDI2
SCKOUT2
SD_CS
WIFI_RST
U2TX
U3RX
U3TX
YD LCD_D7
XR LCD_D6
R1
10K
R2
1K
Reset
SW1
C1
100nf / 50v
R3
100K
R4
100K
R9
R10
R11
1K
R12
R13
R14
R15
1K
R16
R17
R18
R19
10K
C11
100uf / 25v
R21
1K
D6
Led SMD Rojo
R8
33R
J4
DEBUG & Buzzer
MISO
CLK
MOSI
CS
DAT1
DAT0
VSS
CLK
VDD
CMD
DAT3/CD
DAT2
SHIELD
J5
MEM2067-02-180-00-A
J1
ICMP
100nf / 50v
C2
10K
R5
Q1
BC548
R22
1K
D10
D11
D12
D9
D7
D8
J3
LED_K
LED_A
GND
NC
NC
NC
SDA
DOT_CLK
DE
VSYNC
HSYNC
VCC
RESET
GND
DB17
DB16
DB15
DB14
DB13
DB12
DB11
DB10
DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
RD
WR
RS
CS
XR
YD
XL
YU
CF4240FH0R0-05-NH
Display: AFY240320B0-2.4N6TM-R
Dom32-Touch
Sheet: /
File: dom32-touch.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10
Id: 1/1