

## Cartilla de Mobiliario Urbano



## Protector de árbol de dos tubos

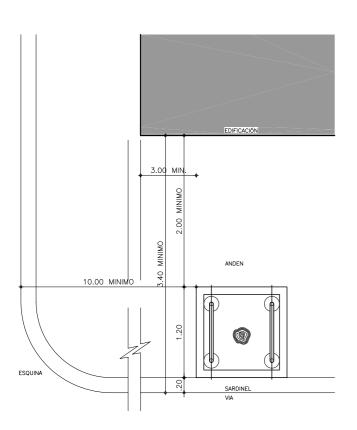


POSICIÓN EN RELACIÓN A ANDÉN Y A VÍA

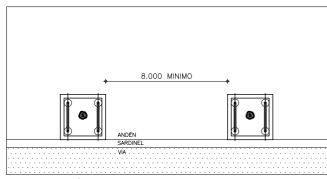



INTERDISTANCIA TÍPICA

LA INTERDISTANCIA DEPENDE DEL TIPO DE ESPECIE A SEMBRAR Y DEL PROYECTO ESPECÍFICO, PERO
NUNCA DEBERÁ SER INFERIOR A 10 METROS.

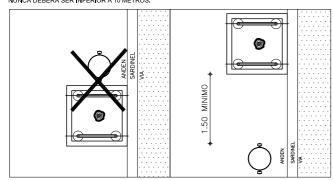


ESTE ELEMENTO NUNCA DEBERÁ UBICARSE A MENOS DE 1.50 METROS DE OTRAS PIEZAS DE MOBILIARIO.

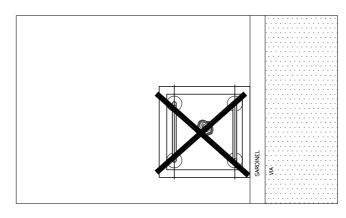

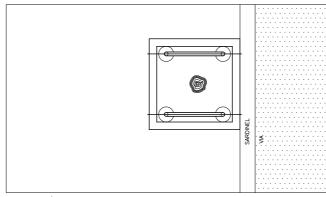

ORIENTACIÓN DE LOS TUBOS

LOS TUBOS SE DEBERÁN UBICAR CON EL EJE PERPENDICULAR AL BORDE DEL ANDÉN COMO LO INDICA EL DIBUJO.

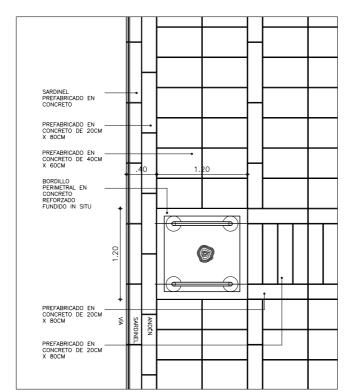

UBICACIÓN SEGÚN CARTILLA DE ANDENES T.E.P

## Recomendaciones de ubicación

No debe obstruir la circulación en las zonas peatonales y los tubos se deben colocar siempre perpendiculares a la vía. Su uso está limitado a colocarse únicamente en espacios urbanos de piso duro (andenes, plazas, alamedas, etc.).