
Cartilla de Mobiliario Urbano





Pendones adosados a poste

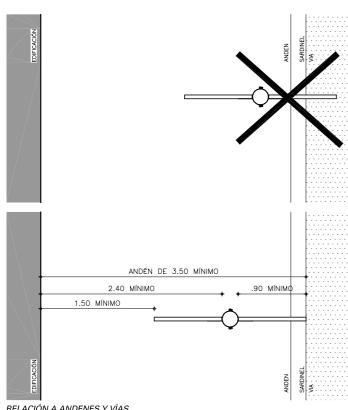

RELACIÓN A ANDENES Y VÍAS


LA UBICACIÓN DEL POSTE DEBE GARANTIZAR QUE LOS PENDONES NUNCA VUELEN SOBRE LA VÍA VEHICULAR. SE DEBEN OBSERVAR SIEMPRE LAS DISTANCIAS MÍNIMAS QUE APARECEN EN EL DIBUJO. ESTA PIEZA SE DEBE LOCALIZAR EN POSTES LOCALIZADOS SOBRE ANDENES AMPLIOS PARA NO GENERAR CERCANÍAS INDESEADAS A EDIFICACIONES Y FACHADAS.

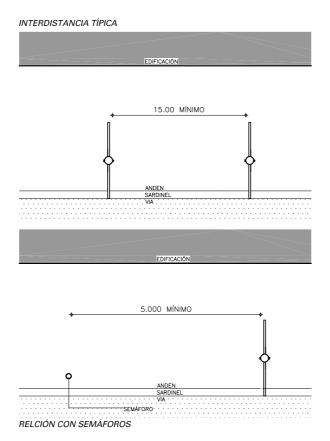

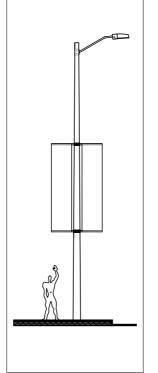

UBICACIÓN DE PENDONES SEGÚN LUMINARIA ESTE ELEMENTO SÓLO SE DEBERÁ ADOSAR A LUMINARIAS VEHICULARES Y NUNCA A LUMINARIAS PEATONALES.

Recomendaciones de ubicación

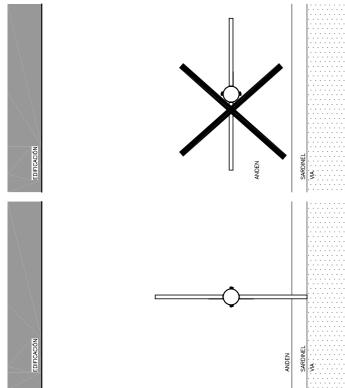

ORIENTACIÓN
LOS BRAZOS DE LOS CUALES CUELGAN LOS PENDONES DEBEN ESTAR SIEMPRE ORIENTADOS DE PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA VÍA PARA GARANTIZAR LA VISIBILIDAD DEL ELEMENTO.