




PL108W ARA

TRI-MODE 100% LAYOUT CUSTOM KEYBOARD

MANUAL & WARRANTY


제품 설명서 및 보증서

기능 버튼 및 구성 요소 위치

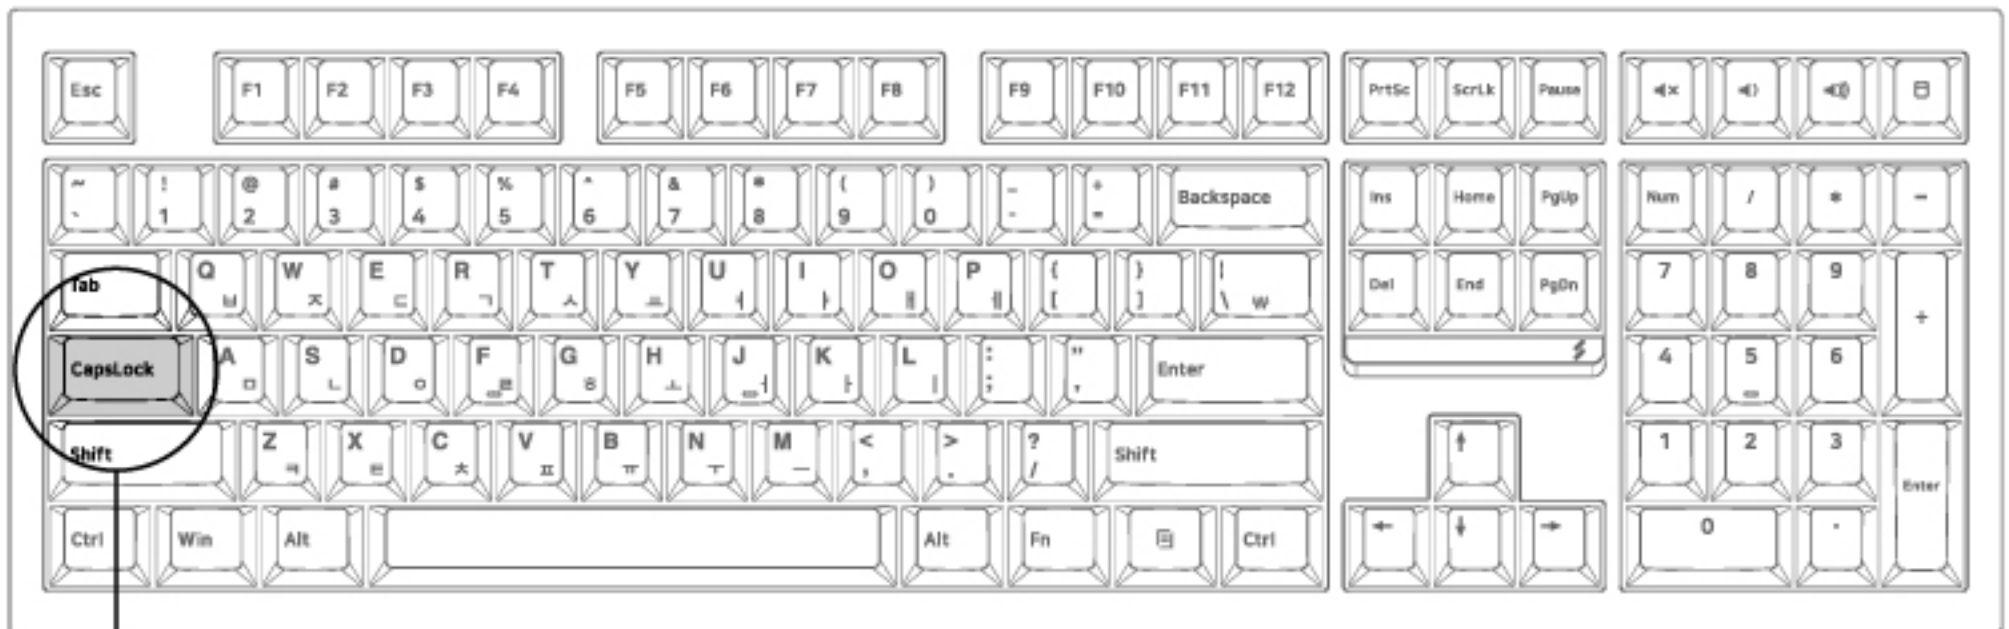

전원 ON/OFF 스위치

캡스락(CapsLock) 키캡 하부에 전원 ON/OFF 스위치가 있습니다.

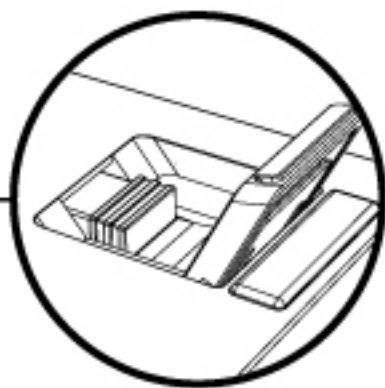

2.4GHz 리시버

왼쪽 받침대 안쪽에 2.4GHz 리시버가 있습니다.



Win Key


MacOS 모드에서는 OPTION 키로 작동합니다.
(Win키 잠금 모드에서는 사용할 수 없습니다.)




Alt Key

MacOS 모드에서는 Command 키로 작동합니다.

Windows / macOS

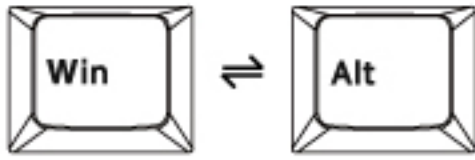

Windows에 연결한 상태에서 macOS 모드로 전환한 경우 Win 키캡과 Alt 키캡을 바꿔서 사용할 수 있습니다.

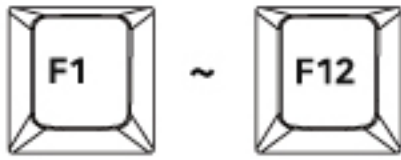

멀티미디어 키

Window / Mac 키보드 전환 방법




Windows OS 모드 : **Fn + A**



macOS 모드 : **Fn + S**

멀티미디어 기능 키 사용법

1. Windows OS 모드 (Fn + A)

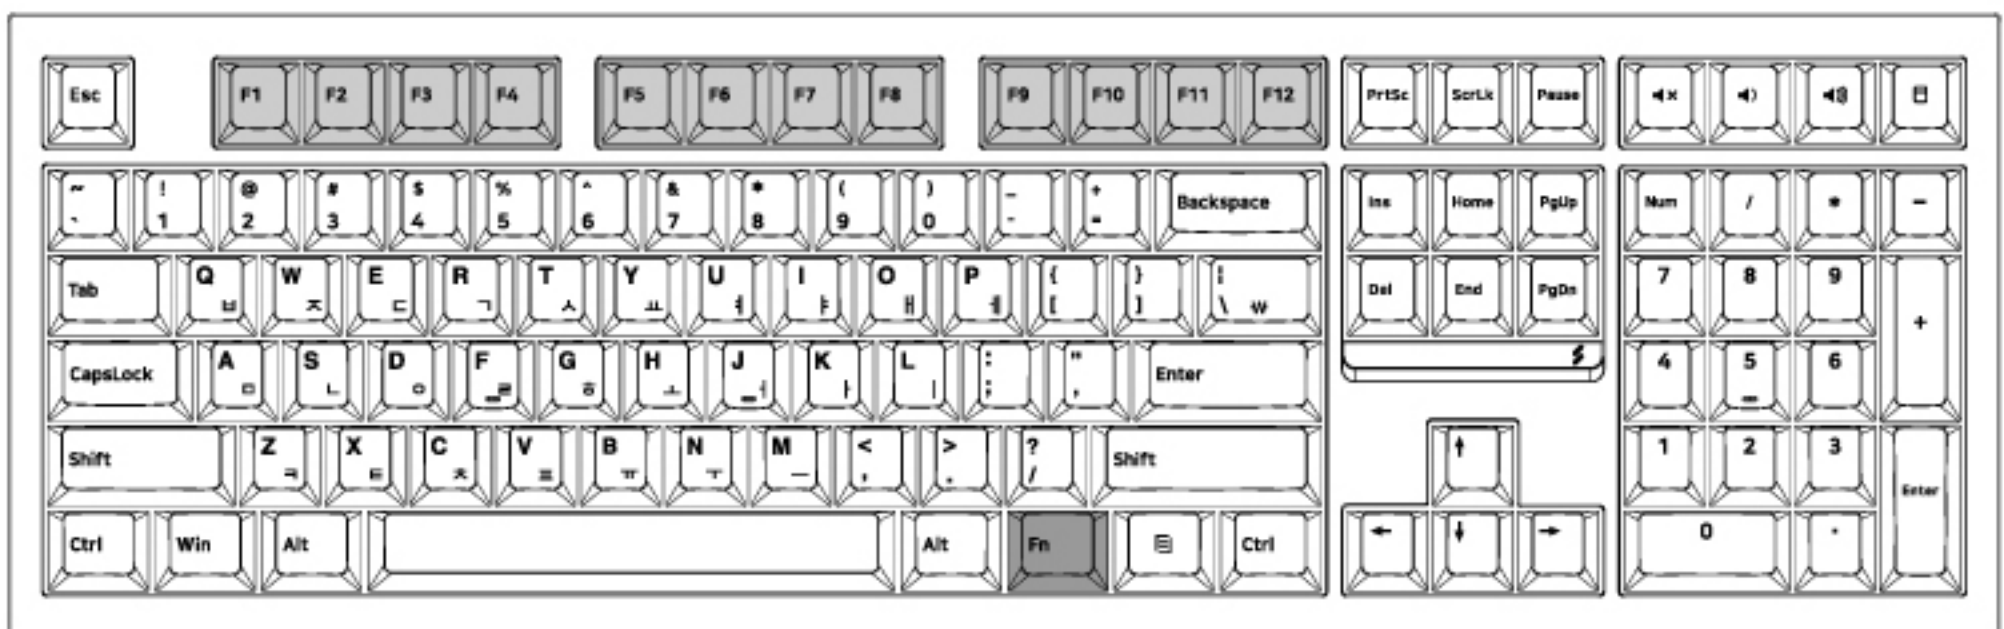

- **Fn + F1** : 모니터 밝기 낮춤
- **Fn + F2** : 모니터 밝기 높임
- **Fn + F3** : 내 컴퓨터
- **Fn + F4** : 홈페이지
- **Fn + F5** : 계산기
- **Fn + F6** : 미디어 플레이어
- **Fn + F7** : 이전 트랙
- **Fn + F8** : 재생 / 일시정지
- **Fn + F9** : 다음 트랙
- **Fn + F10** : 음소거
- **Fn + F11** : 볼륨 낮춤
- **Fn + F12** : 볼륨 높임

2. macOS 모드 (Fn + S)


macOS 모드에서 F1~F12 키는 아래 그림과 같은 기능을 합니다.

Fn +




* macOS 모드에서는 Fn키와 기능 키를 함께 누르면 일반적인 기능 키 모드로 작동합니다.

예시) Fn + F1 = F1, Fn + F2 = F2.....

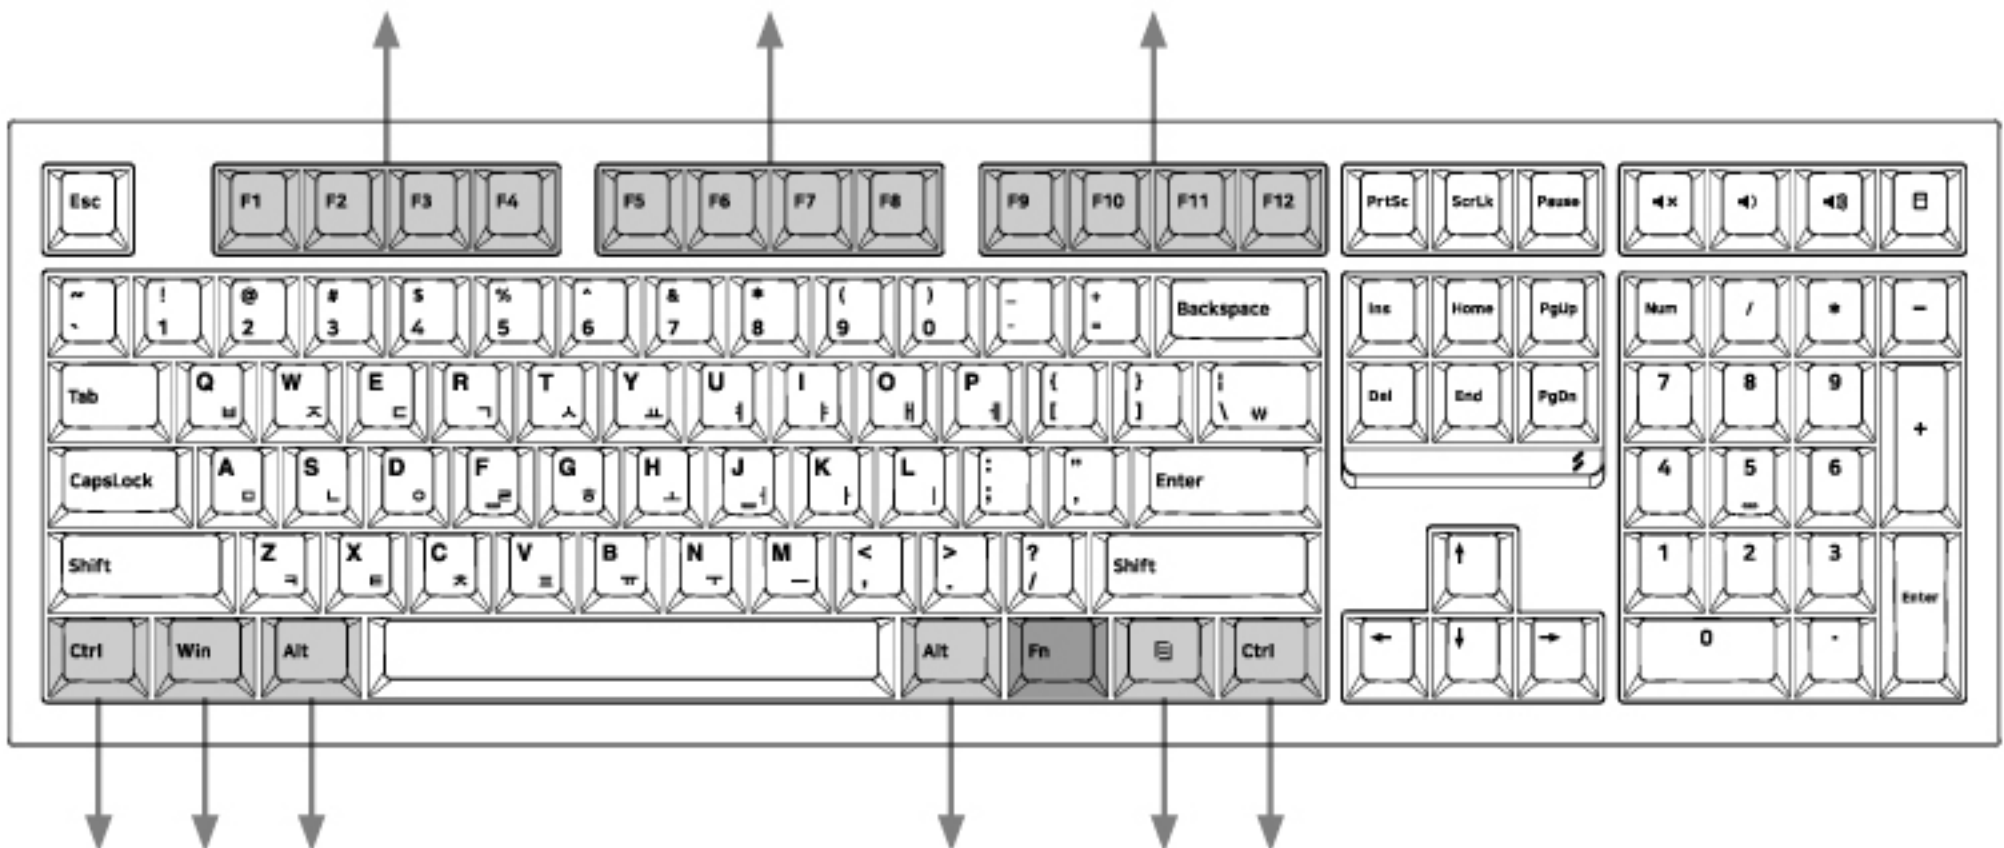

macOS 모드에서는 그림과 같은 키의 기능으로 작동합니다.


3. Window OS / macOS 공통

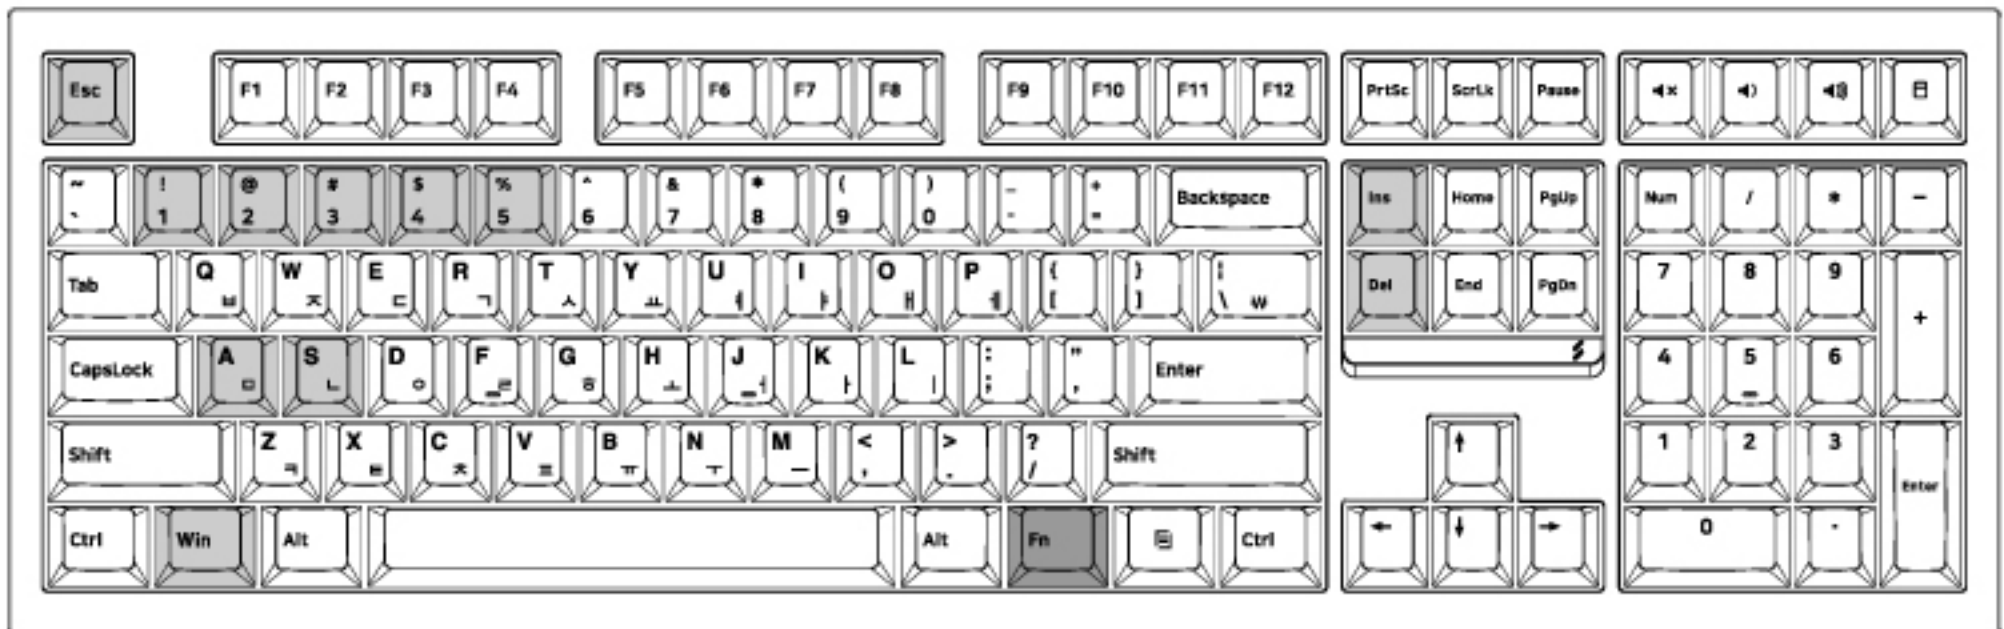

Fn + Esc	3초간 누르기: 공장 초기화	모든 LED 3번 깜빡임.
Fn + Win	Win 키 잠금 / 해제	잠금 시 좌측 Win 키가 흰색으로 점등됨.
Fn + A	Windows 모드	
Fn + S	macOS 모드	
Fn + Ins	6키/무한동시입력(NKRO) 전환	무한 동시입력 모드(NKRO): 인디케이터 전체 흰색으로 3회 깜빡임. 6키 모드(6KRO): 인디케이터 전체 노란색으로 3회 깜빡임.
Fn + Del	3초간 누르기: 전체 키 잠금 / 해제	잠금 시 DEL 키가 흰색으로 점등됨.
Fn + 1!/2@/3#	블루투스 1 / 2 / 3	연결 성공 시 해당 LED가 3초간 점등된 후 꺼짐. 1!, 2@, 3#: 파란색 LED 4\$: 초록색 LED 5%: 흰색 LED
Fn + 4\$	2.4GHz	
Fn + 5%	유선 모드	

LED 효과 사용 방법

Windows OS / macOS 공통

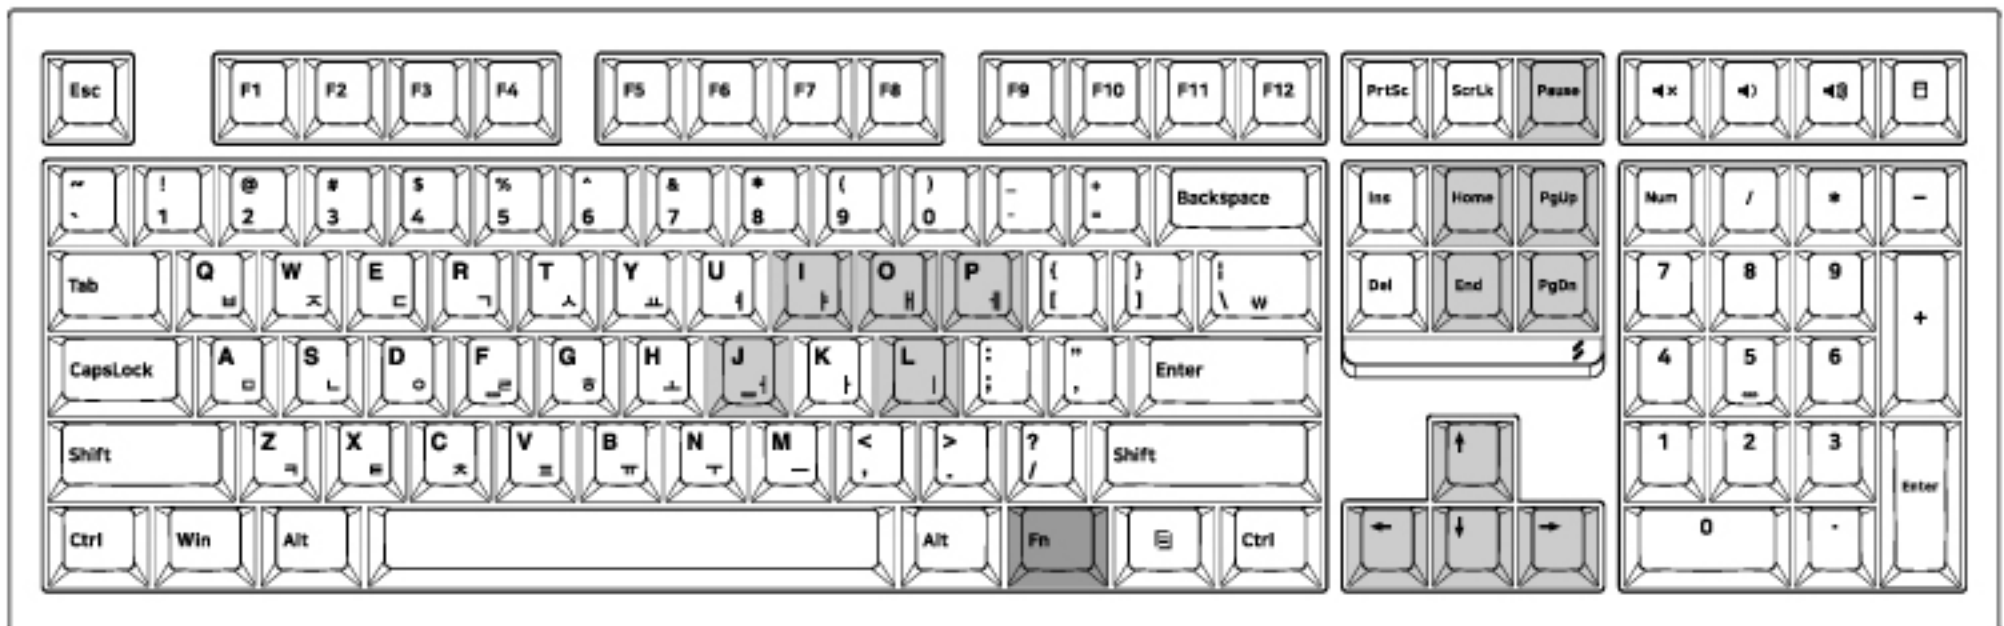

Fn + ↑ ↓	백라이트 LED 밝기 증가 / 감소	최종 밝기 100% 또는 0%(LED 꺼짐 상태)에 도달하면 백라이트 LED가 3회 깜빡임.
Fn + ← →	백라이트 LED 속도 느리게 / 빠르게	최종 속도 100% 또는 0%에 도달하면 백라이트 LED가 흰색으로 3회 깜빡임.
Fn + L	LED 테스트 모드	3초간 길게 누르면 LED 테스트 모드 방향키 외의 아무 키나 누르면 테스트 모드 종료
Fn + PgUp / PgDn	백라이트 RGB 효과 방향 변경	
Fn + Pause	백라이트 RGB 효과 전환	
Fn + Home	백라이트 LED 켜기 / 끄기	
Fn + J	백라이트 RGB 색상 변경	RGB(기본값), 빨강 - 주황 - 노랑 - 초록 - 하늘 - 파랑 - 보라 - 흰색
Fn + I	측면 조명 RGB 효과 전환	
Fn + O	측면 조명 RGB 색상 변경	RGB(기본값), 빨강 - 주황 - 노랑 - 초록 - 하늘 - 파랑 - 보라 - 흰색
Fn + P	측면 조명 LED 켜기 / 끄기	
Fn + End	절전 모드	이 조합키를 누르면 절전 모드에 진입하며, 아무 키나 누르면 복귀됨

배터리 관리

배터리 잔량 확인

무선 모드 : Fn + Backspace 키를 누르면 숫자 키 1에서부터 0까지 배터리 잔량을 표시합니다. 한 키당 약 10%를 나타냅니다.
배터리 잔량에 따라 다른 LED 색이 점등됩니다.

· 30% 미만 : 빨간색 · 60% 미만 : 노란색 · 60% 이상 : 초록색

유선 모드 : Fn + Backspace 키를 길게 눌러 배터리를 확인합니다.
숫자 키 행(1~0)은 초록색 물결로 표시되며, 충전 상태임을 나타냅니다.
배터리 잔량과 관계 없이 1~0번이 모두 켜지며 100%까지 충전됨을 의미합니다.

충전 모드

충전 케이블이 연결되어 있고 충전 중일 때, 충전 표시 LED는 숫자 키 1~0에서 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 파도(웨이브) 형태로 깜빡이며 충전 상태를 표시합니다.

완충 표시

충전이 완료되면 ESC 키의 초록색 LED가 5초간 켜졌다가 꺼집니다.

절전 모드

Fn + End 이 조합키를 누르면 절전 모드에 진입하며, 아무 키나 누르면 복귀됩니다.

충전 주의사항

본 제품을 충전할 때 절대로 휴대폰 충전기 또는 충전 도크를 사용하지 마십시오.
충전 시 동봉된 케이블을 컴퓨터 USB 인터페이스에 연결하여 충전해 주십시오.

모드 설정 및 페어링

2.4GHz 무선 연결

1. 2.4GHz 리시버를 컴퓨터에 연결합니다.
2. **Fn + 4\$** 키를 눌러 2.4GHz 모드로 진입합니다. 연결 성공 시, 표시등이 3초간 점등된 후 꺼지며 60초 내에 연결되지 않으면 절전 모드로 진입합니다.
3. 새로운 장치를 연결할 때는 **Fn + 4\$** 키를 3초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다.

블루투스

1. **Fn + 1! / 2@ / 3#** 중 숫자 1개 선택, 3초간 길게 눌러 페어링을 진행합니다.
2. 연결 성공 시, 표시등이 3초간 점등된 후 꺼지며 60초 내에 연결되지 않으면 절전 모드로 진입합니다.
3. 최대 3개의 장치를 지원하며, **FN + 1! / 2@ / 3#** 키를 짧게 눌러 블루투스 연결 장치 전환이 가능합니다.

유선

1. **Fn + 5%** 키를 눌러 유선 모드로 진입합니다.
2. 연결 케이블의 USB A타입 단자를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다
3. 연결 케이블의 USB C타입 단자를 키보드 포트에 연결합니다.
연결 시 키보드 LED가 켜지며 정상적으로 연결되었음을 나타냅니다.

보증 및 서비스 정책

1. 보증 기간 :

SPM은 대한민국 고객에게 1년 보증을 제공합니다.

다른 지역에 있는 고객의 경우 보증은 현지 대리점의 책임입니다.

2. 보증 예외사항 :

사고, 무단 개조 또는 오용으로 인해 손상이 발생한 경우 제품 보증이 무효화됩니다.

3. 보증 후 서비스 :

보증 기간이 만료된 후에도 SPM은 유상 수리 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

서비스를 이용할 수 없는 경우 SPM은 지침을 제공하여 고객이 제품을 수리할 수 있도록 지원합니다. 이 경우 자가 수리에 대한 책임은 전적으로 고객에게 있습니다.

4. 구매 요구 사항 증명 :

보증 서비스를 시작하려면 고객은 유효한 구매 증빙 자료를 제공해야 합니다.

판매 영수증이나 송장 등 제품 취득 날짜와 세부 사항을 확인합니다.



SPM Discord

SPM 디스코드에 접속하세요!
더 많은 정보가 기다리고 있습니다.



SPM Homepage

키보드의 모든 기능을 경험하려면
최신 드라이버와 펌웨어를 다운로드하세요.



SPM

www.spm.works

Designed by SPM
SEOUL