## 01 | CISC & RISC: 从何而来,何至于此

2022-07-20 LMOS 来自北京

《计算机基础实战课》





### 讲述: 陈晨

时长 17:24 大小 15.95M



你好,我是LMOS。

这个专栏我会带你学习计算机基础。什么是基础?


基础就是根,从哪里来,到哪里去。而学习计算机基础,首先就要把握它的历史,这样才能了解计算机是怎么一步步发展到今天这个样子的,再根据今天的状况推导出未来的发展方向。

正所谓读历史方知进退,明兴衰。人类比其它动物高级的原因,就是人类能使用和发现工具。 **从石器时代到青铜器时代,再到铁器时代,都是工具种类和材料的发展,推动了文明升级。** 

让我们先从最古老的算盘开始聊起,接着了解一下机械计算机、图灵机和电子计算机。最后我会带你一起看看芯片的发展,尤其是它的两种设计结构——CISC 与 RISC。

## 从算盘到机械计算机

算盘就是一种辅助计算的工具,由中国古代劳动人民发明,迄今已有两千多年的历史,一直沿用至今。我准备了算盘的平面草图,你可以感受一下:

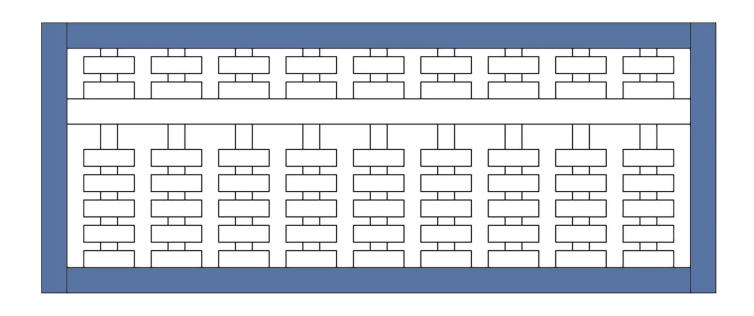

上图中周围一圈蓝色的是框架,一串一串的是算椽和算珠,一根算椽上有七颗算珠,可以上下拨动,从右至左有个、十、百……亿等计数位。有了算盘,计算的准确性和速度得到提高,我们从中可以感受到先辈的智慧。

与其说算盘是计算机,还不如说它是个数据寄存器。"程序"的执行需要人工实现,按口诀拨动 算珠。过了两千多年,人们开始思考,能不能有一种机器,不需要人实时操作就能自动完成一 些计算呢?

16 世纪,苏格兰人 John Napier 发表了论文,提到他发明了一种精巧设备,可以进行四则运算和解决方根运算。之后到了 18 世纪,英国人 Babbage 设计了一台通用分析机。这期间还出现了计算尺等机械计算设备,主要是利用轴、杠杆、齿轮等机械部件来做计算。

尤其是 Babbage 设计的分析机,设计理论非常超前,既有保存 1000 个 50 位数的"齿轮式储存室",用于运算的"运算室",还有发送和读取数据的部件以及负责在"存储室"、"运算室"运算运输数据的部件。具体的构思细节,你有兴趣可以自行搜索资料探索。

一个多世纪之后,现代电脑的结构几乎是 Babbage 分析机的翻版,无非是主要部件替换成了大规模集成电路。仅此一点,Babbage 作为计算机系统设计的"开山鼻祖",就当之无愧。

值得一提的是,Babbage 设计分析机的过程里,遇到了一位得力女助手——Ada。虽说两人的故事无从考证,但 Ada 的功劳值得铭记,她是为分析机编写程序(计算三角函数的程序、伯

努利函数程序等)的第一人,也是公认的世界上第一位软件工程师。

又过了一个世纪,据说美国国防部花了十年光阴,才把开发军事产品所需的全部软件功能,都归纳整理到了一种计算机语言上,期待它成为军方千种计算机的标准。1981年,这种语言被正式命名为 ADA 语言。

可惜的是,这种分析机需要非常高的机械工程制造技术,后来政府停止了对他们的支持。尽管二人后来贫困潦倒,Ada 也在 36 岁就英年早逝,但这两个人的思想和为计算机发展作出的贡献,足以彪炳史册,流芳百世。

## 图灵机

机械计算机有很多缺点,比如难于制造,难于维护,计算速度太慢,理论不成熟等。这些难题 导致用机械计算机做通用计算的话,并不可取。

而真正奠定现代通用计算机理论的人,在 20 世纪初横空出世,他就是图灵,图灵奖就是用他名字命名的。


图灵在计算可行性和人工智能领域贡献卓越,最重要的就是提出了图灵机。

图灵机的概念是怎么来的呢?图灵在他的《论可计算数及其在判定问题中的应用》一文中,全面分析了人的计算过程。他把计算提炼成最简单、基本、确定的动作,然后提出了一种简单的方法,用来描述机械性的计算程序,让任何程序都能对应上这些动作。

该方法以一个抽象自动机概念为基础,不但定义了什么"计算",还首次将计算和自动机联系起来。这对后世影响巨大,而这种"自动机"后来就被我们称为"图灵机"。

图灵机是一个抽象的自动机数学模型,它是这样运转的:有一条无限长的纸带,纸带上有无限个小格子,小格子中写有相关的信息。纸带上有一个读头,读头能根据纸带小格子里的信息做相关的操作,并且能来回移动。

如果你感觉文字叙述还不够形象,我再来画一幅示意图:

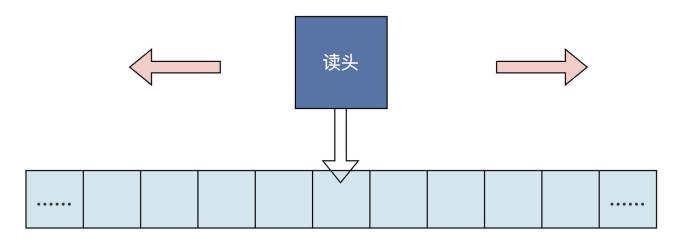

₩ 极客时间

我们不妨想象一下,把自己写的一条条代码,放入上图纸带的格子中,随着读头的读取代码做相应的动作。读头移动到哪一个,就会读取哪一格的代码,然后执行相应的顺序、跳转、循环动作,完成相应计算工作。

如果我们把读头及读头的运行规则理解为 CPU, 把纸带解释为内存, 把纸带上信息理解为程序和数据, 那这个模型就非常接近现代计算机了。在我看来, 以最简单的方法抽象出统一的计算模型, 这就是图灵的伟大之处。

## 电子计算机

图灵机这种美好的抽象模型,如果没有好的实施方案,是做不出实际产品的,这将是一个巨大的遗憾。为此,人类进行了多次探索,可惜都没有结果。最后还是要感谢弗莱明和福雷斯特,尽管他们一个是英国人,一个是美国人。

这两个人本来没什么交集,不过后来福雷斯特在弗莱明的真空二极管里,加上了一个电极(一种栅栏式的金属网,形成电子管的第三个极),就获得了可以放大电流的新器件,他把这个新器件命名为三极管,也叫真空三极管。这个三极管提高了弗莱明的真空二极管的检波灵敏度。

不过,一个三极管虽然做不了计算机,但是许多个三极管组合起来形成的数字电路,就能够实现布尔代数中的逻辑运算,电子计算机的大门自此打开。

1946 年,ENIAC 成功研制,它诞生于美国宾夕法尼亚大学,是世界上第一台真正意义上的电子计算机。

ENIAC 占地面积约 170 平方米,估计你在城里的房子也放不下这台机器。它有多达 30 个操作台,重达 30 吨,耗电量 150 千瓦。

别说屋子里放不下,电费咱们也花不起。这台机器包含了 17468 根电子管和 7200 根晶体二极管,1500 个继电器,6000 多个开关等许多其它电子元件,计算速度是每秒 5000 次加法或者400 次乘法,大约是人工计算速度的 20 万倍。

但是三极管也不是完美的,因为三极管的内部封装在一个抽成真空的玻璃管中,这种方案在当时是非常高级的,但是仍然不可靠,用不了多久就会坏掉了。电子计算机一般用一万多根三极管,坏了其中一根,查找和维护都极为困难。

直到 1947 年 12 月,美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出了晶体管,问题才得以解决。现在我们常说的晶体管通常指的是晶体三极管。

晶体三极管跟真空三极管功能一样,不过制造材料是半导体。它的特点在于响应速度快,准确性高,稳定性好,不易损坏。关键它可以做得非常小,一块集成电路即可容纳十几亿到几十亿个晶体管。

这样的器件用来做计算机就是天生的好材料。可以说,晶体管是后来几十年电子计算机飞速发展的基础。没有晶体管,我们简直不敢想像,计算机能做成今天这个样子。具体是如何做的呢?我们接着往下看。

## 芯片

让我们加点速,迈入芯片时代。我们不要一提到芯片,就只想到 CPU。

CPU 确实也是芯片中的一种,但芯片是所有半导体元器件的统称,它是把一定数量的常用电子元件(如电阻、电容、晶体管等),以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的、具有特定功能的电路。你也可以把芯片想成集成电路。

那芯片是如何实现集成功能的呢?

20 世纪 60 年代,人们把硅提纯,切成硅片。想实现具备一定功能的电路,离不开晶体管、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线,把这些集成到硅片上,再经过测试、封装,就成了最

终的产品——芯片。相关的制造工艺(氧化、光刻、粒子注入等)极其复杂,是人类的制造极限。

正因为出现了集成电路,原先占地广、重量大的庞然大物才能集成于"方寸之间"。而且性能高出数万倍,功耗缩小数千倍。随着制造工艺的升级,现在指甲大小的晶片上集成数十亿个晶体管,甚至在一块晶片上集成了 CPU、GPU、NPU 和内部总线等,每秒钟可进行上 10 万亿次操作。在集成电路发展初期,这样的这样的性能是不可想像的。

下面我们看看芯片中的特例——CPU,它里面包括了控制部件和运算部件,即中央处理器。 1971年,Intel将运算器和控制器集成在一个芯片上,称为 4004 微处理器,这标志着 CPU 的诞生。到了 1978年,开发的 8086 处理器奠定了 X86 指令集架构。此后,8086 系列处理器被广泛应用于个人计算机以及高性能服务器中。

那 CPU 是怎样运行的呢? **CPU 的工作流程分为以下 5 个阶段: 取指令、指令译码、执行指令、访存读取数据和结果写回。**指令和数据统一存储在内存中,数据与指令需要从统一的存储空间中存取,经由共同的总线传输,无法并行读取数据和指令。这就是大名鼎鼎的冯诺依曼体系结构。

CPU 运行程序会循环执行上述五个阶段,它既是程序指令的执行者,又被程序中相关的指令所驱动,最后实现了相关的计算功能。这些功能再组合成相应算法,然后由多种算法共同实现功能强大的软件。

既然 CPU 的工作离不开指令,指令集架构就显得尤其重要了。

#### CISC

从前面的内容中,我们已经得知 CPU 就是不断地执行指令,来实现程序的执行,最后实现相应的功能。但是一颗 CPU 能实现多少条指令,每条指令完成多少功能,却是值得细细考量的问题。

显然,CPU 的指令集越丰富、每个指令完成的功能越多,为该 CPU 编写程序就越容易,因为每一项简单或复杂的任务都有一条对应的指令,不需要软件开发人员写大量的指令。这就是复杂指令集计算机体系结构——CISC。

CISC 的典型代表就是 x86 体系架构, x86 CPU 中包含大量复杂指令集,比如串操作指令、循环控制指令、进程任务切换指令等,还有一些数据传输指令和数据运算指令,它们包含了丰富的内存寻址操作。

有了这些指令,工程师们编写汇编程序的工作量大大降低。CISC 的优势在于,用少量的指令就能实现非常多的功能,程序自身大小也会下降,减少内存空间的占用。但凡事有利就有弊,这些复杂指令集,包含的指令数量多而且功能复杂。

而想实现这些复杂指令,离不开 CPU 运算单元和控制单元的电路,硬件工程师要想设计制造这样的电路,难度非常高。

到了20世纪80年代,各种高级编程语言的出现,大大简化了程序的开发难度。

高级语言编写的代码所对应的语言编译器,很容易就能编译生成对应的 CPU 指令,而且它们生成的多条简单指令,跟原先 CICS 里复杂指令完成的功能等价。因此,那些功能多样的复杂指令光环逐渐黯淡。

说到这里,你应该也发现了,在 CPU 发展初期,CISC 体系设计是合理的,设计大量功能复杂的指令是为了降低程序员的开发难度。因为那个时代,开发软件只能用汇编或者机器语言,这等同于用硬件电路设计帮了软件工程师的忙。

随着软硬件技术的进步,CISC 的局限越来越突出,因此开始出现了与 CISC 相反的设计。是什么设计呢?我们继续往下看。

#### **RISC**

每个时代都有每个时代的产物。

20 世纪 80 年代,编译器技术的发展,导致各种高级编程语言盛行。这些高级语言编译器生成的低级代码,比程序员手写的低级代码高效得多,使用的也是常用的几十条指令。

前面我说过,文明的发展离不开工具的种类与材料升级。指令集的发展,我们也可以照这个思路推演。芯片生产工艺升级之后,人们在 CPU 上可以实现高速缓存、指令预取、分支预测、指令流水线等部件。

不过,这些部件的加入引发了新问题,那些一次完成多个功能的复杂指令,执行的时候就变得捉襟见肘,困难重重。

比如,一些串操作指令同时依赖多个寄存器和内存寻址,这导致分支预测和指令流水线无法工作。另外,当时在 IBM 工作的 John Cocke 也发现,计算机 80% 的工作由大约 20% 的 CPU 指令来完成,这代表 CISC 里剩下的 80% 的指令都没有发挥应有的作用。

这些最终导致人们开始向 CISC 的反方向思考,由此产生了 RISC——精简指令集计算机体系结构。

正如它的名字一样,RISC 设计方案非常简约,通常有 20 多条指令的简化指令集。每条指令 长度固定,由专用的加载和储存指令用于访问内存,减少了内存寻址方式,大多数运算指令只 能访问操作寄存器。

而 CPU 中配有大量的寄存器,这些指令选取的都是工程中使用频率最高的指令。由于指令长度一致,功能单一,操作依赖于寄存器,这些特性使得 CPU 指令预取、分支预测、指令流水线等部件的效能大大发挥,几乎一个时钟周期能执行多条指令。

这对 CPU 架构的设计和功能部件的实现也很友好。虽然完成某个功能要编写更多的指令,程序的大小也会适当增加,更占用内存。但是有了高级编程语言,再加上内存容量的扩充,这些已经不是问题。


RISC 的代表产品是 ARM 和 RISC-V。其实到了现在,RISC 与 CISC 早已没有明显界限,开始互相融合了,比如 ARM 中加入越来越多的指令,x86 CPU 通过译码器把一条指令翻译成多条内部微码,相当于精简指令。x86 这种外 CISC 内 RISC 的选择,正好说明了这一点。

历史的车轮滚滚向前,留下的都是经典,历史也因此多彩而厚重,今天的课程就到这里了,我们要相信,即便自己不能改写历史,也能在历史上留下点什么。我们下一节课见,下次,我想继续跟你聊聊芯片行业的新贵 RISC-V。

## 重点回顾

今天我们一起完成了一次"穿越之旅",从最早的算盘、机械计算机,现代计算机雏形的图灵机,一路讲到芯片和 CPU 的两种指令架构集。

其实仅仅一节课的时间,很难把计算机的历史一一道来,所以我选择了那些对计算机产生和演进最关键的事件或者技术,讲给你听。我把今天的重点内容为你梳理了一张思维导图。

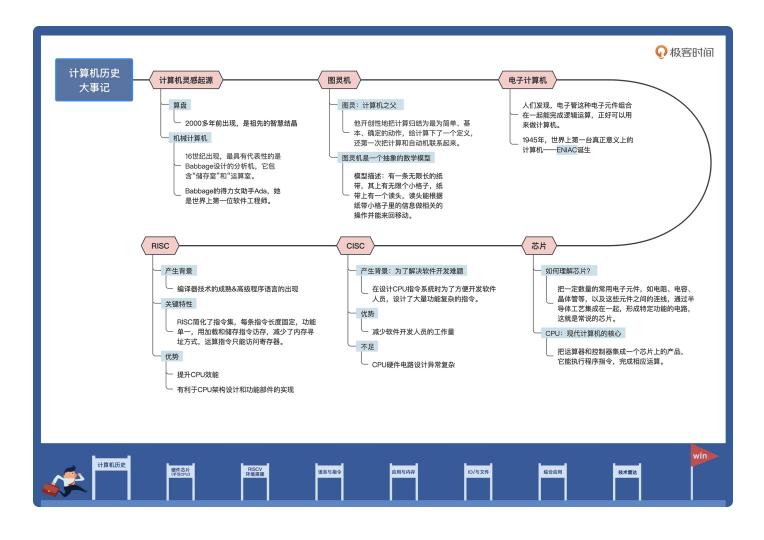

有了这些线索,你就能在脑海里大致勾勒出,计算机是如何一步步变成今天的样子。技术发展的"接力棒"现在传到了我们这代人手里,我对未来的发展充满了期待。

就拿 CPU 的发展来说,我觉得未来的 CPU 可能是多种不同指令集的整合,一个 CPU 指令能执行多类型的指令,分别完成不同的功能。不同类型的指令由不同的 CPU 功能组件来执行,有的功能组件执行数字信号分析指令,有的功能组件执行图形加速指令,有的功能组件执行神经网络推算指令……

## 思考题

为什么 RISC 的 CPU 能同时执行多条指令?

欢迎你在留言区跟我交流互动,如果觉得这节课讲得不错,也推荐你分享给身边的朋友。

分享给需要的人, Ta订阅超级会员, 你最高得 50 元

Ta单独购买本课程, 你将得 24 元

❷ 生成海报并分享

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 开篇词 | 练好基本功,优秀工程师成长第一步

下一篇 02 | RISC特性与发展: RISC-V凭什么成为"半导体行业的Linux"?

## 精选留言 (29)





neohope

2022-07-28 来自陕西

意犹未尽的话,可以延申阅读:

- 1、从MCU到SOC
- 2、从冯诺依曼结构到存算一体
- 3、Chiplet如何支撑后摩尔时代
- 4、碳基芯片
- 5、量子计算

作者回复:哈哈老铁可以写加餐

共2条评论>





#### pedro

2022-07-20

谈到指令并行,就不得不谈CPU里面最核心的流水线了。

现代处理器都是流水线结构,由多个流水级组成,多个流水线同时干活,比如5级流水线由取指,译码,执行,访存和写回组成。

那么,理想情况下在同一个时钟周期内将会有5条处于不同流水阶段的指令,这就是指令并行。

而这样的CPU就能同时执行多条指令。



#### 西门吹牛

2022-07-21

指令流水线作业:取指令,指令译码,指令执行等都是独立的组合逻辑电路,每个阶段电路在完成对应任务之后,也不需要等待整个指令执行完成,而是可以直接执行下一条指令的对应阶段。就和工厂流水线一个道理。指令并行其实指的是,多个指令的不同阶段,可以在流水线上,并行的执行。

CPU 指令乱序执行: 在执行过程中,还会有指令重排序,有依赖的指令不会重排,但是不依赖的会重排,比如后面的指令不依赖前面的指令,那就不用等待前面的指令执行,它完全可以先执行,充分利用流水线上的空闲位置。

作者回复: 嗯嗯 你很牛



#### 仰望星空

2022-07-21

为什么RISC的CPU能同时执行多条指令?其实就是CPU中的流水线在发挥作用,CPU执行指令的四个步骤:取指、译指、执行和回写,在执行A指令时也可以同时执行B指令



#### 贾献华

2022-07-20

hart 硬件线程 (hardware thread)

作者回复: 是的 这是RISCV对CPU执行核心的定义

① 3



老师讲的真好。请问老师最后"计算机历史大事记"的图是用什么软件画的,感觉很简洁。

作者回复: drawio


C 2



## 砥砺奋进 🕲

2022-07-21

指令流水线技术:将指令拆分为多个流水线部分,有多少层级就可以有多少指令并行(但不是流水线级越多越多,涉及流水线停顿等优化手段),而指令的时钟周期由最复杂的流水线级操作决定,所以RISC的精简指令可以最大化发挥cpu性能

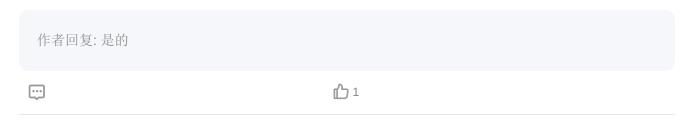



#### Freddy

2022-07-21

CISC, RISC, 以及x86现在的外CISC内RISC, 都是时代场景的最优选择;

作者回复: 是的



#### 江同学⑩

2022-07-21

CPU执行指令使用了流水线技术。以三级流水线为例。一个指令可拆分成"取指令-指令译码-执行指令"三个部分,因为三个部分资源依赖不一样,例如取指令依赖一个译码器把数据从内存取出写入寄存器,指令译码依赖另一个译码器,而执行依赖完成计算工作的ALU,那么第一个指令在译码阶段,第二个指令可以执行取指令了。所以在一定的拆分数量限制下,如果指令拆分得更多,增加更多的流水线,那么就可以同时执行更多的指令了。就好像我们做需求一样,产品经理除了需求后,开发进入开发阶段,产品经理可以继续准备新的需求。



#### 苏流郁宓

2022-07-21

RISC指令长度一致,有利于提高分支预测的能力而且也方便cpu计算单元与寄存器,缓存等进 行数据交流 作者回复: 对的 你理解了 **心** 1



拓展阅读,了解代码运行的原理,https://zhuanlan.zhihu.com/p/362950660



#### 小杰

2022-08-09 来自浙江

说一下我的理解,不知道是不是对的哈。RISC用的是精简指令,那cpu在执行是所需要的时间更少,一般来说,为了加快执行的速度,会采用多个指令流水线。所以我自己理解的CISC,也能同时执行多条指令,只是相对来说RISC会多一点。





#### vampire 🕡

2022-08-03 来自湖北

通过流水线排布可以实现虚拟的并行,还只是在一个程序内部的指令级并行通过多发射可以实现多个程序的并行,也就是程序级并行通过多核可以实现多个处理器内核的并行执行,也就是业务级并行

作者回复: 66666 对



#### 惜心 (伟祺)

2022-07-29 来自湖北

电阻、电容、晶体管,感觉是从器的层面做总结,不能很好的把握计算机的本质状态控制 用电阻、电容、电感,感觉会更好传递计算机理论层分层思想,这三个东西实现了、状态变 化、状态存储、控制跳转,才有了后面的更复杂的各种计算、应用

Risc和cisc的差异,感觉是对控制元素的抽象、模块化认识的问题

Cisc感觉有点异性封装,强调更强的包容性

risc抽象更本质,把控制抽象成几个严格的模块,模块之间外在的格式形式也是固定的 所以导致它更容易模块化和乐高化的扩展出更多高层应用

	<b>牛年榴莲</b> 2022-07-27	
	想起了被计算机系统结构支配的恐惧	
	编辑回复: 莫慌, 学会了你就能反客为主, 灵活	f支配它了~
	<b>顾琪瑶</b> 2022-07-27	
	看了下面的回答,发现还要补充下流水线的	基础知识才能回答和思考本篇的提问
	编辑回复: 莫慌,必要知识后面会讲到的~	
	<u></u>	
	三生 2022-07-27	
THE REAL PROPERTY.		小那就可以分割的更多,可以在多个流水线上执行
	编辑回复: 6666 后续老师带大伙儿实现下五级	流水线,加深理解,敬请期待咯~
		ı̂
	CLMOOK 2022-07-25	
	我的理解是,在某个特定的cpu时钟周期内	,cpu只能执行某个指令在其流水线里的某个阶一个指令的某个阶段。同时执行或者只是"假象",
	作者回复: 不对	
		மீ

# **学校资产已登记在册** 2022-07-24

LMOS老师的课里cpu要实现乱序吗

	作者回复: 不要	
	<b>□</b>	
	一路向前 2022-07-22	
	重拾计算机基础,加油!	
	编辑回复: 加油, 温故而知新~	
		ம்