


MD-S281 数字压力表

1. 首先在应用商城里搜索 nrf Connect 并且下载安装后,



2. 点击进入 APP, 搜索设备

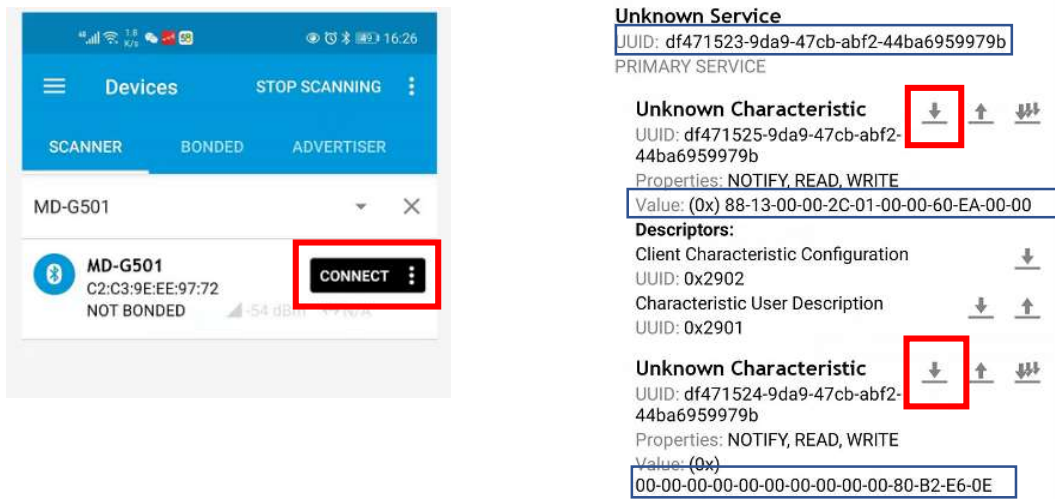

传感器采集周期设置的 UUID: df471525-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b

传感器采集协议解析: buf[0]—buf[3] 00001388 当前采集时间=5000ms

buf[4]—buf[7] 0000012C 可设最小采集时间=300ms


buf[8]—buf[11] 0000EA60 可设最大采集时间=60000ms

备注: 单位 ms 格式: 小端模式

传感器压力值的 UUID: df471524-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b


传感器压力值协议解析: buf[0] 00 设备类型 (不可修改)
buf[1] 00 正常状态 01 高报警 02 低报警
buf[2]—buf[5] 00000000 当前压力值
buf[6]—buf[9] 00000000 压力测量最小值
buf[10]—buf[13] 0EE6B280 压力测量最大值
250000000=25MPa (1LSB=0.1Pa)

备注: 压力单位 Pa 格式: 小端模式

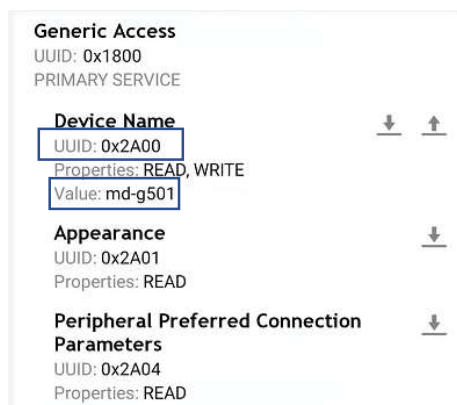

设备名称 UUID: 2A00

网关模式:

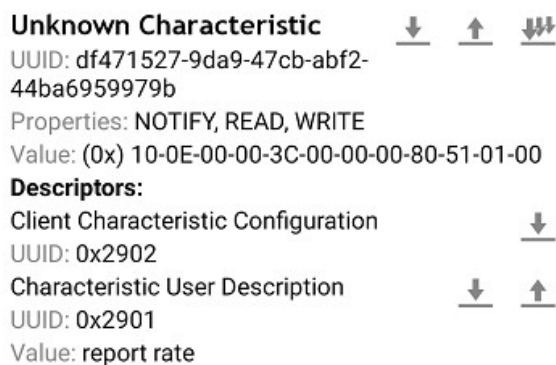


传感器上报周期设置的 UUID: df471527-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b

传感器采集协议解析: buf[0]—buf[3] 00000E10 当前上报时间=3600s

buf[4]—buf[7] 0000012C 可设最小上报时间=60s

buf[8]—buf[11] 0000EA60 可设最大上报时间=24h

备注: 单位 ms 格式: 小端模式

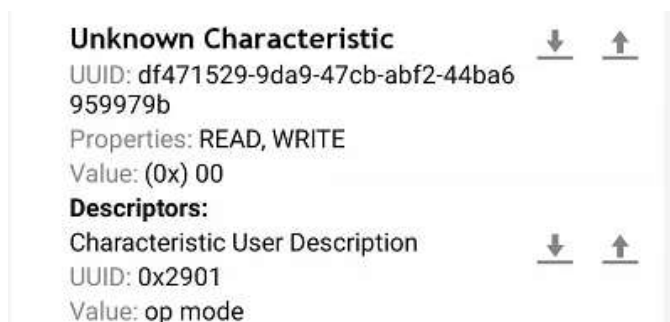

传感器工作模式的 UUID: df471529-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b

传感器采集协议解析: buf[0] 00 手机模式
buf[0] FF 网关模式

Unknown Characteristic

↓

↑

↕

UUID: df471528-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b

Properties: NOTIFY, READ, WRITE

Value: (0x) 00-00-00-00-80-84-1E-00-00-00-00-00

Descriptors:

Client Characteristic Configuration

↓

UUID: 0x2902

Characteristic User Description

↓

↑

UUID: 0x2901

Value: alarm settings

传感器报警值设置的 UUID: df471528-9da9-47cb-abf2-44ba6959979b

传感器采集协议解析: buf[0]—buf[3] 00000000 低报警值设置

buf[4]—buf[7] 001E8480 高报警值设置

buf[8]—buf[11] 00000000 波动报警值设置

备注: 单位 ms 格式: 小端模式

注: 上述操作在安卓手机上进行的