

4.3 内存

内存采用条形的封装、也称内存条。它的作用是临时的存储数据。

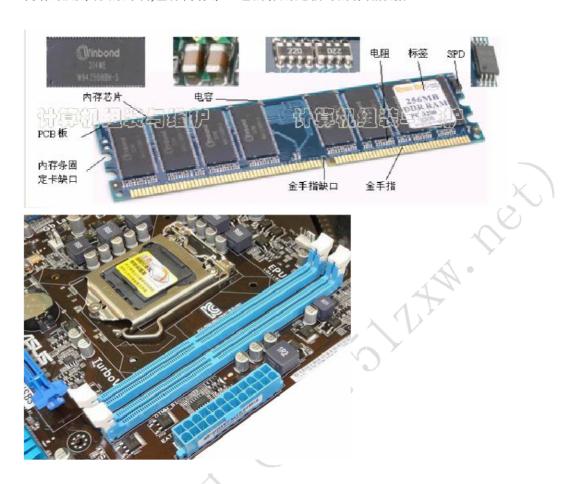

思考:内存条和硬盘能存储数据,那么他们的作用有什么不同呢?

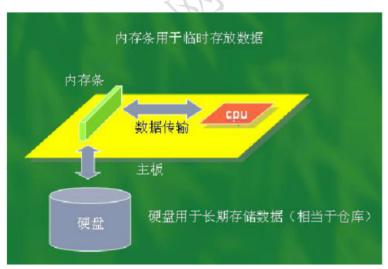

硬盘长期存放着各种数据,但它不能直接跟 CPU 传输数据,所以借助内存作为桥梁,把要用到的数据传输临时存放在内存中,内存再把数据传输给 CPU


如何选择内存?

1、选择内存类型

目前主流产品是 DDR3, 拥有更高的存储速度。理论上 DDR3 是 DDR2 的两倍, DDR2 是 DDR 的两倍。

从外观上的区别

DDR 内存单面金手指针脚数量为 92 个 (双面 184 个); DDR2 内存单面金手指 120 个 (双面 240 个), 缺口左边为 64 个针脚; DDR3 内存单面金手指也是 120 个 (双面 240 个), 缺口左边为 72 个针脚。

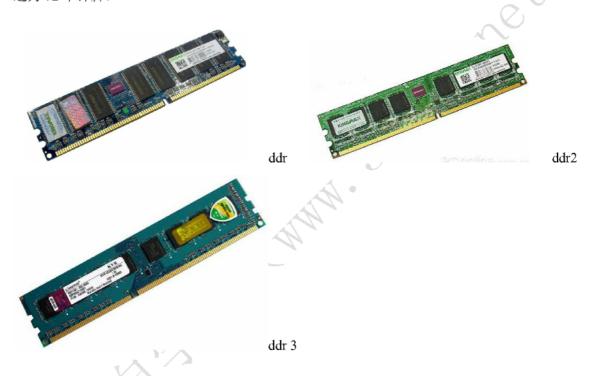

2、内存容量

2G 、3G、4G

容量越大,计算机运行的速度越快。这个提升是很明显的。

例如: Win7 至少要 2G 的内存,或者运行大型软件,例如 Photoshop、PR、AE 这些需要大的内容容量,这样可以提供软件运行的速度。

3、内存的工作频率

- 工作频率直接影响内存与主板数据传输的速度
- 工作频率越高性能越好,但注意必需主板配合。

此外,双通道的意义:

2×2G (双通道) 性能优于 1×4G

4.4 硬盘

硬盘(英文名: Hard Disc Drive 简称 HDD)是电脑主要的存储媒介之一 计算机中长期保存数据的设备(数据的仓库)



外观



内部



接口

解读参数:

| 硬盘筛选 | Ⅲ 高级 | 城筛选 | | | | | | |
|-------|------|------------|---------|-------|--------|---------|---------|------|
| 品牌: | 不限 | 西部数据 | 希捷 | 日立 | 三星 | 迈拓 | | |
| 价格: | 不限 | 400元及以下 | 400- | 600元 | 800-10 | 00元 | 1000元以上 | 自定义▼ |
| 容量: | 不限 | 278及以上 | 1.5TB | 1TB | 750G | 640G | 500G | 320G |
| 转速: | 不限 | 10000rpm | 7200rpm | 5900 | rpm ! | 5400rpm | | |
| 缓存容量: | 不限 | 8M 16M | 32M | 64M | | | | |
| 盘体尺寸: | 不限 | 2.5寸 3.5 | 5寸 | | | | | |
| 接口标准: | 不限 | SATA 3.0 | SATA 2. | O SAT | A 1.0 | IDE | | |

容量: 容量越大表示可以存储越多的数据(文件)

数据量单位:

1024K = 1M

1024M = 1G

1024G = 1T

例如一张普通的图片 500k

1T的硬盘可以保存 2000000 两百万张

一部 rmb 格式电影 200M

1T的硬盘可以保存 5000 部

尺寸: 2.5 寸用于笔记本电脑、3.5 台式电脑

接口类型:

数据传输标准: 理论值

Sata 150 M/s Sata 2 300 M/s Sata 3 600M/s

IDE 旧款硬盘接口

转速和缓存: 参数越高, 性能越优越。 固态硬盘 SSD