Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 6 E/S y dispositivos periféricos

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática




Contenidos

- I. Introducción
- 2. Periféricos
 - Concepto de periférico
 - Clasificación y tipos de periféricos
 - > Estructura general de un periférico
 - Caso de estudio: disco duro, discos de estado sólido


3. Buses

- > Estructura y funcionamiento
- > Jerarquía de buses
- 4. Módulos de E/S
 - > Estructura
 - Características
 - > Técnicas de E/S

Introducción

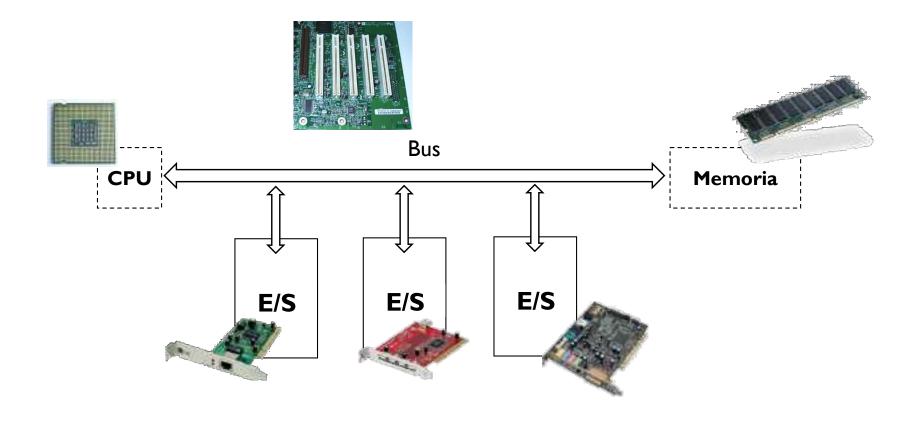


Introducción

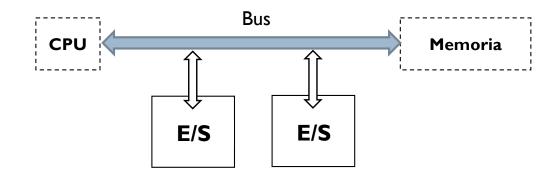



 Qué es un bus de interconexión


Introducción

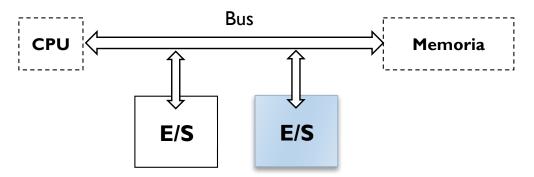



- Qué es un periférico
- Qué es un módulo de entrada/salida
- Cómo se acceden a los datos de los periféricos

Concepto de periférico

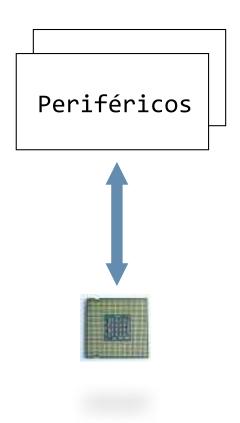

Periférico:

- Todo aquel dispositivo externo que se conecta a un procesador a través de la unidades o módulos de entrada/salida (E/S).
- Permiten almacenar información o comunicar el computador con el mundo exterior.

Clasificación de periféricos (por uso)




Comunicación:

- ▶ Hombre-máquina
 - □ (Terminal) teclado, ratón, ...
 - □ (Impresa) plotter, escáner, ...
- Máquina-máquina (Módem, ...)
- Medio físico
 - ☐ (Lectura/accionamiento) x (analógico/digital)

▶ Almacenamiento:

- Acceso "directo" (Discos, DVD, ...)
- Acceso secuencial (Cintas)

Estructura general de un periférico

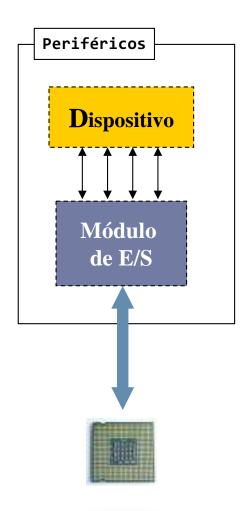

Compuesto de:

- Dispositivo
 - Hardware que interactúa con el entorno
- Módulo de Entrada/Salida
 - También denominado controlador
 - Interfaz entre dispositivo y el procesador, que le oculta las particularidades de éste

Ejemplo Disco magnético Periféricos Dispositivo Módulo de E/S FreeFolò.com



- El primer disco duro apareció en 1956
 - Encargo de las fuerzas Aéreas de EEUU
 - Se le llamó IBM RAMAC 305
 - ▶ 50 discos de aluminio de 61 cm (24") de diámetro
 - ▶ 5 MB de datos
 - ▶ Giraba a 3.600 revoluciones por minuto
 - ▶ Contaba con una velocidad de transferencia de 8,8 Kbps
 - Alquiler por año 35000 \$
 - Pesaba cerca de una tonelada

- ▶ En 1980 aparece el primer disco de 5 1/4"
 - ▶ 5 MB
 - **10.000** \$



▶ En 1997 aparece el primer disco a 15000 RPM




1956







2005

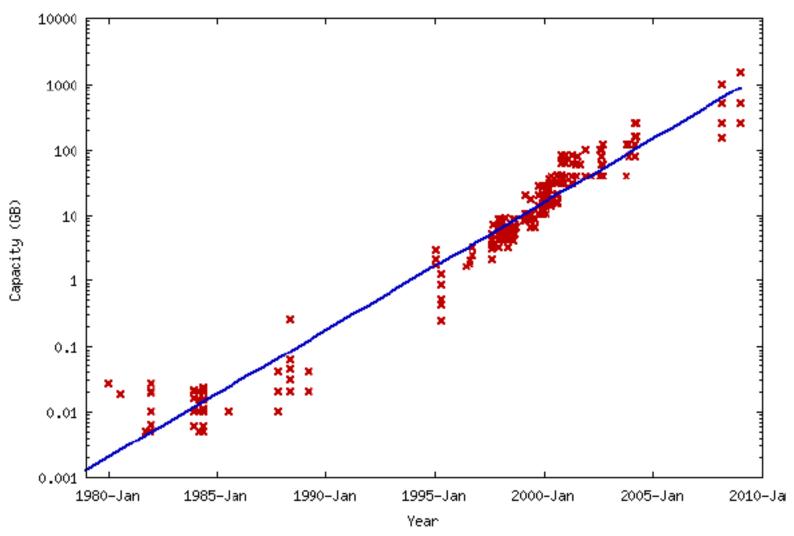


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hard_drive_capacity_over_time.svg

	Tasa de crecimiento por año
Capacidad	I.93/año
Coste	0.6/año
Prestaciones	0.05/año

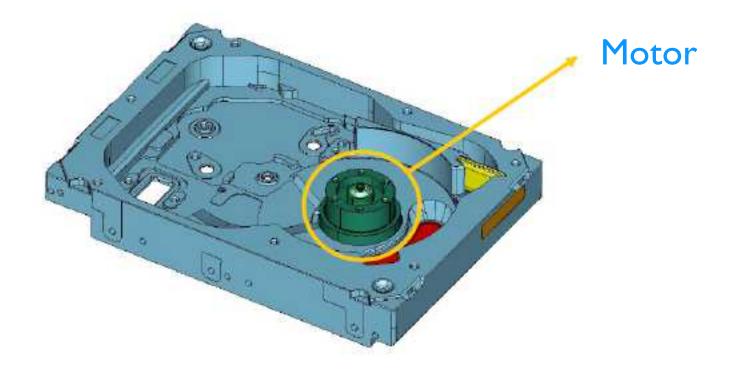

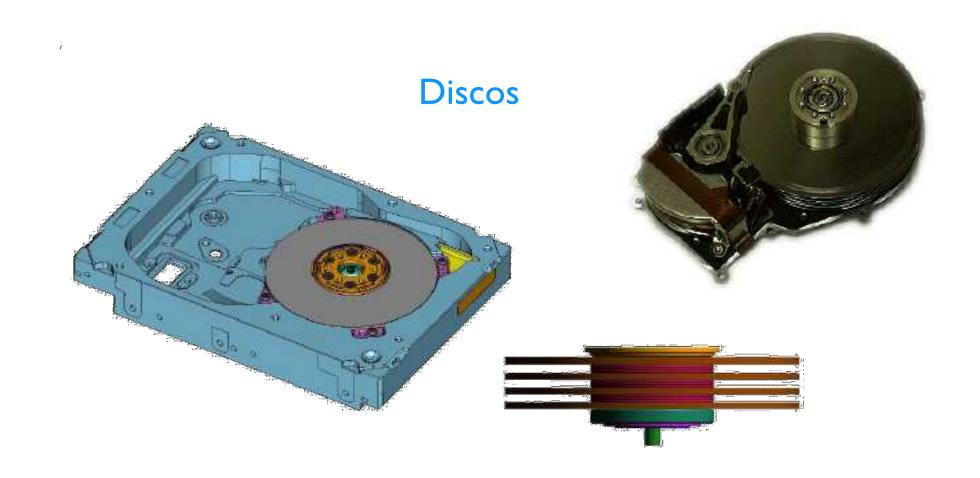



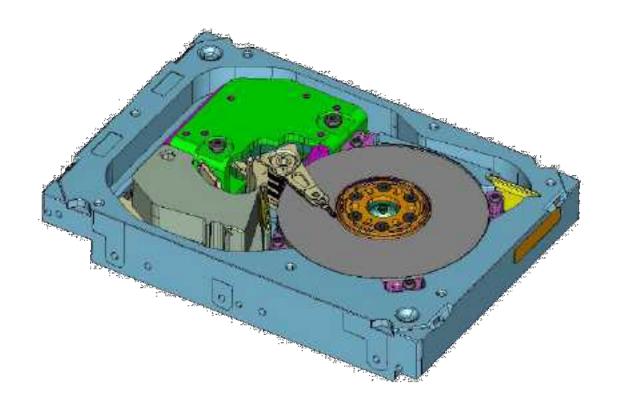


Módulo de control y mecánica




Controlador de disco

- Planificación de comandos
- Corrección de errores
- Optimización
- Comprobación de integridad
- Control de las revoluciones por minuto (RPM)
- Caché de disco

Múltiples platos

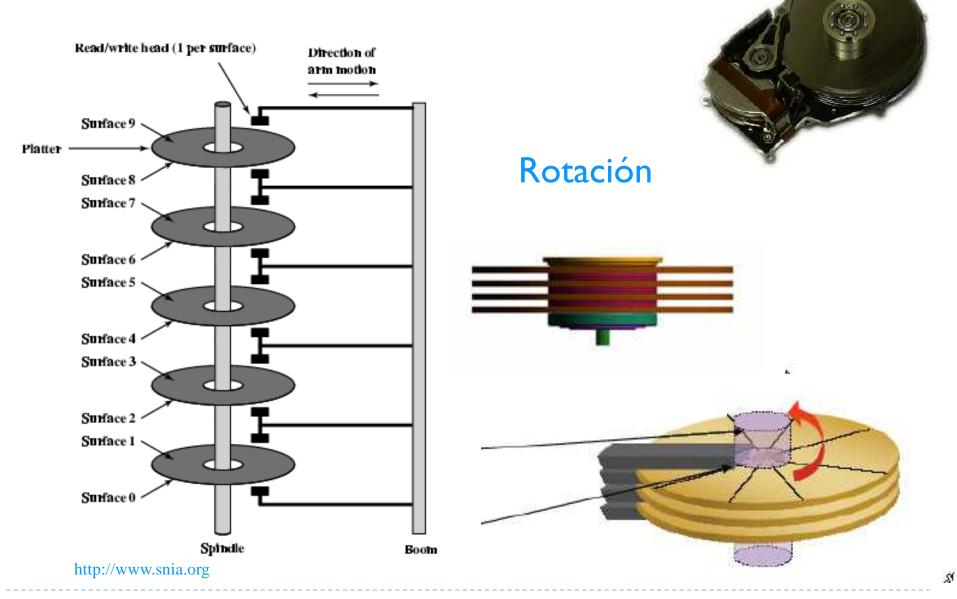


Cilindros

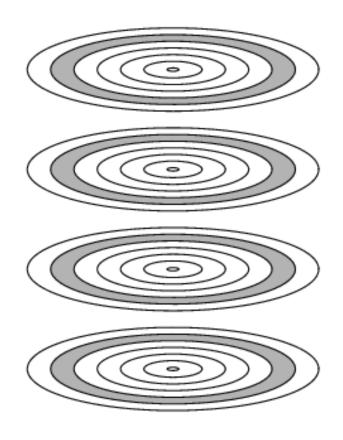

Cilindro:

información accedida por todas las cabezas en una rotación

Almacenamiento: pistas y sectores

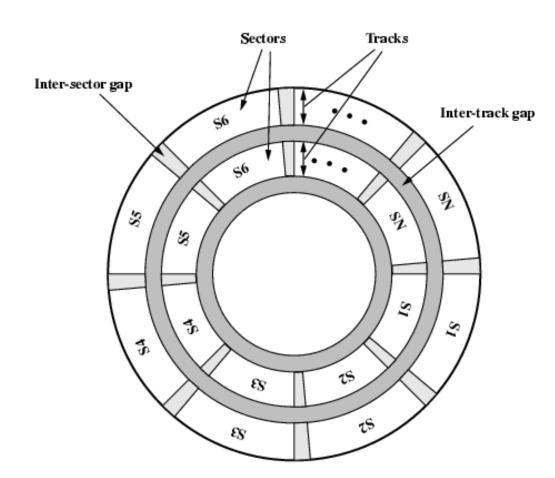

Pista:

Un anillo del plato


Sector:

División de la superficie del disco realizada en el formateo (típicamente 512 bytes)


Bloques:

- El sistema de ficheros escribe en bloques
- Grupo de sectores

Distribución de sectores

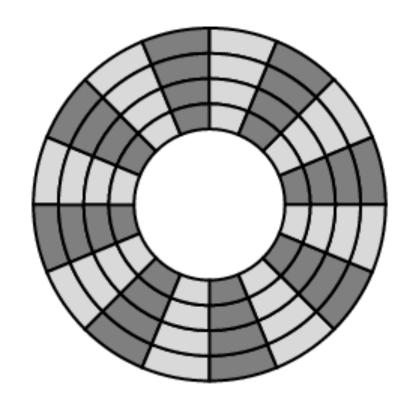


(a) Constant angular velocity

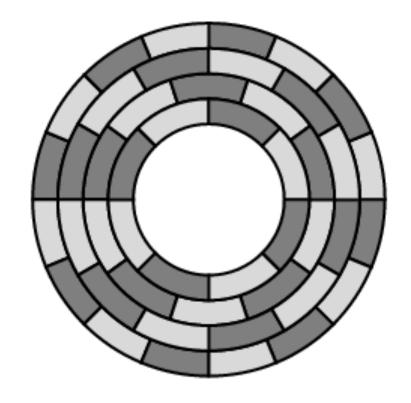

(b) Multiple zoned recording

Evolución del tamaño de los discos

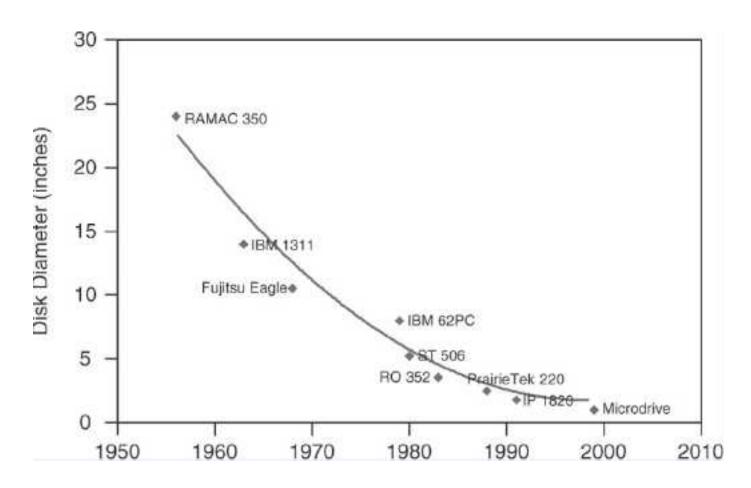

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

Medida de la capacidad

- ▶ Bits por pulgada cuadrada
 - Dependen de la cabeza de lectura/escritura, del medio de grabación, de la rotación del disco y de la velocidad a la que el bus puede aceptar datos.
- Pistas por pulgada
 - Dependen de la cabeza de lectura/escritura, el medio de grabación, la precisión con la que la cabeza puede posicionarse y la capacidad del disco para girar en un círculo perfecto

Capacidad de almacenamiento

- Para discos con velocidad angular constante
 - n_s: número de superficies
 - p: número de pistas por superficie
 - s: número de sectores por pista
 - t_s: bytes por sector

$$Capacidad = n_s \times p \times s \times t_s$$


- Para discos con múltiples zonas
 - z: número de zonas
 - p_i: pistas de la zona i
 - p_i: sectores por pista de la zona i

$$Capacidad = n_s \times t_s \times \sum_{i=1}^{z} (p_i \times s_i)$$

Métodos de grabación

- En la última década se ha incrementando en un 100% la densidad de grabación
- Cada bit en una pista consta de múltiples granos magnéticos
- El tamaño de estos granos no puede reducirse por debajo de los 10 nanómetros debido a:
 - Efecto superparamagnético
 - La temperatura ambiente podría afectar a la estabilidad de los granos
- ▶ Técnicas de grabación:
 - Longitudinal: guardan datos de forma longitudinal sobre un plano horizontal
 - Perpendicular: los datos se alinean de forma vertical, lo que permite disponer de mayor espacio y guardar más información

Cabeza lectora/escritora

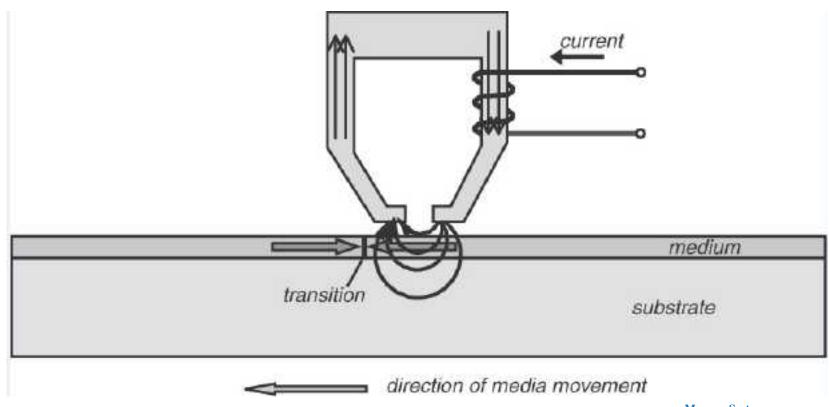

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier


Densidad superficial

Las mejoras en la capacidad de los disco se expresa como mejorar en la densidad superficial:

Areal density
$$(AD) = \frac{Tracks}{Inch}$$
 on a disk surface $\times \frac{Bits}{Inch}$ on a track

- ▶ Hasta I 988 la tasa de mejora anual en AD fue del 29%
- ▶ Entre 1988 y 1996 la tasa de mejora fue del 60% al año
- ▶ Entre 1997 y 2003 la tasa de incremento fue del 100% anual
- ▶ Entre 2003-2011 la tasa de incremento ha sido del 30% anual
- En 2011 la mayor densidad en productos comerciales fue de 400 billones de bits por pulgada cuadrada
- El coste por bit se ha mejorado en un factor de 1.000.000 entre 1983 y 2011

Evolución de la densidad

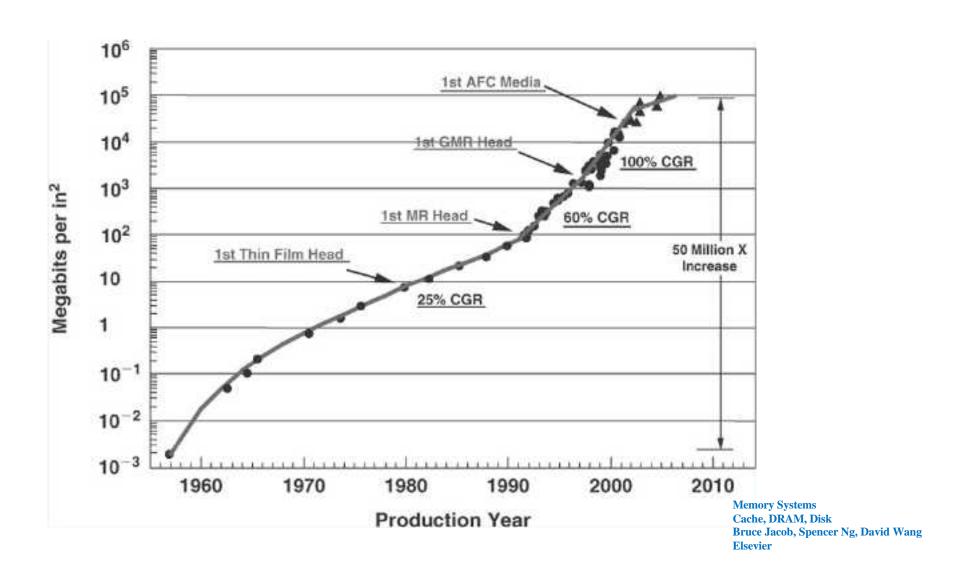


Discos y memoria principal

- La latencia de una memoria DRAM es 100.000 veces menor que la de un disco
- El coste por GB para una memoria DRAM está entre 30 y 150 veces el coste por GB de un disco duro
- ▶ En 2015:

31

- Un disco de 8 TB transfiere 190 MB/s con un coste 250 \$
- Un módulo de 8 GB de DDR4 transfiere 25 GB/s y cuesta aprox. 70\$


Discos y memoria principal

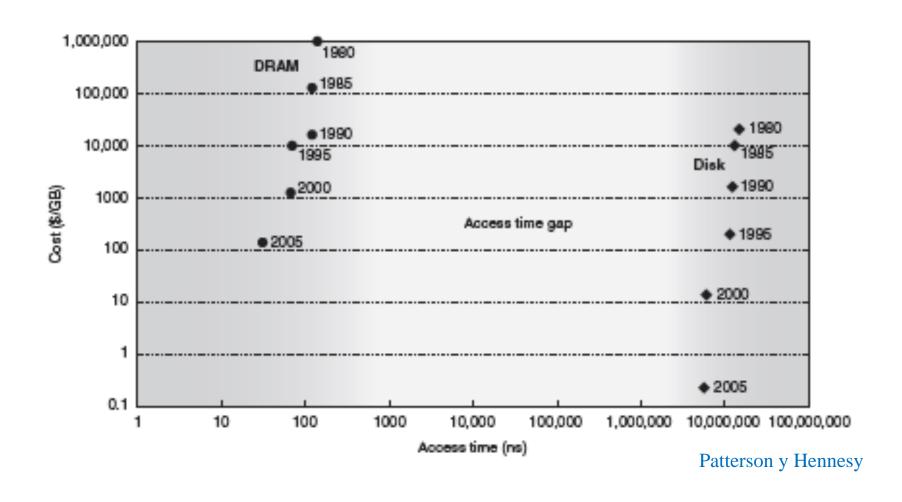


Direccionamiento

- Tipos de direccionamiento
 - Direccionamiento físico: cilindro-pista-sector. Un sector queda determinado por estos tres valores
 - Direccionamiento de bloques lógicos (LBN)
 - Cada sector se identifica con un bloque lógico y la correspondencia la hace el propio disco
- Los controladores de disco actuales realizan la traducción de LBN a dirección física


Tiempo de acceso

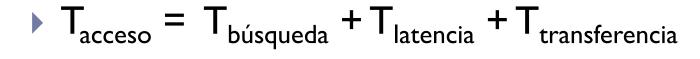

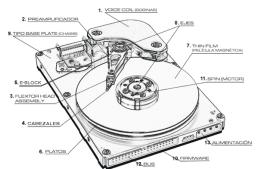

- Tiempo de búsqueda (T_{búsqueda}): tiempo necesario para mover la cabeza desde el cilindro actual al cilindro sobre el que se quiere operar
- Latencia de rotación (T_{latencia}): tiempo que pasa hasta que el sector deseado pasa por debajo de la cabeza de lectura/escritura
 - T_{latencia} = Tiempo medio para recorrer media pista
- ► Tiempo de transferencia (T_{transferencia}): tiempo necesario para recorrer un sector y transferir los datos de él

Posicionamiento y rotación

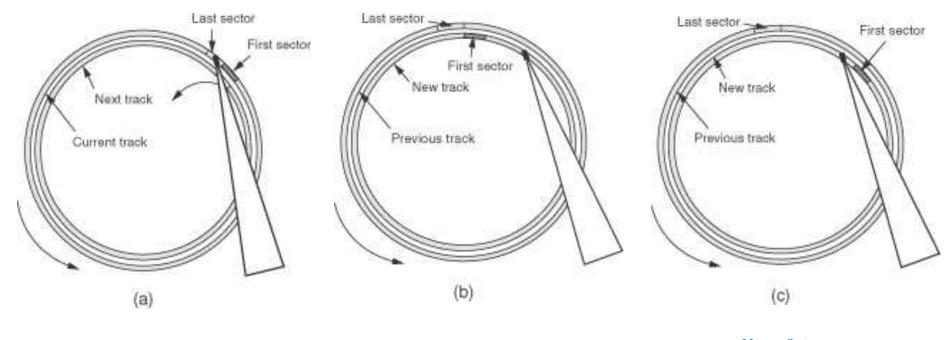

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier


Tiempo de posicionamiento

- Elementos que incluye:
 - ightharpoonup Tiempo de aceleración de la cabeza (T_{acc})
 - ▶ Tiempo con velocidad constante (T_c) para distancias largas
 - Tiempo de deceleración (T_{dec})
 - Tiempo de colocación (T_s). Este tipo domina al resto de tiempos
 - El tiempo de posicionamiento medio se toma como el tiempo de posicionamiento entre dos pitas aleatorias


$$D_{average} = \frac{1}{2} \times a_{acc} \times t_{acc}^{2} + a_{dec} \times t_{dec}^{2}$$

Tiempo de posicionamiento

Posicionamiento entre pistas cercanas

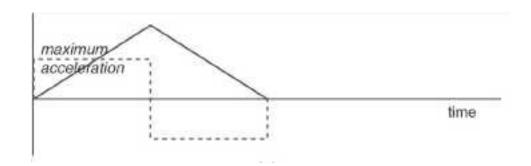

Posicionamiento entre pistas lejanas

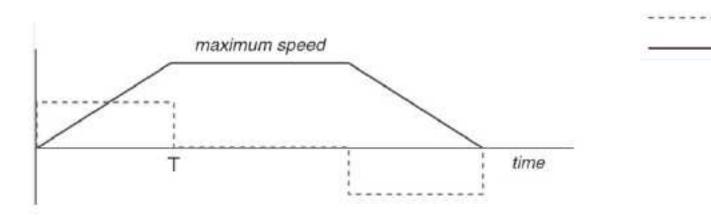

Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang

Acceleration

Memory Systems Cache, DRAM, Disk

Velocity

Elsevier

Tiempo de posicionamiento

Cuando la aceleración y deceleración son iguales:

$$t_{acc} = t_{dec} = \sqrt{\frac{D_{average}}{a}}$$

$$t_{seek} = 2 \times \sqrt{\frac{D_{average}}{a} + t_s}$$

Tiempo de posicionamiento

- El aumento en la densidad de grabación da lugar a cilindros con mayor capacidad
 - Incrementa la probabilidad de reducir el número de posicionamientos de la cabeza
 - Aumenta la probabilidad de que los siguientes datos a solicitar estén en el mismo cilindro lo que reduce los posicionamientos

Latencia rotacional

La latencia media es el tiempo en dar media vuelta


$$T_{rotate} = \frac{1}{2} \times \frac{60 \times 10^3}{RPM}$$

- Disco con latencia de acceso cero (Zero-latency access)
 - Transfieren los datos tan pronto como la cabeza se encuentra en la pista deseada a un bufer donde los bloques son después reordenados


Velocidadd y latencia

Rotational Speed	Rotational Latency (in ms)
5400	5.6
7200	4.2
10000	3.0
12000	2.5
15000	2.0

Evolución de las RPM

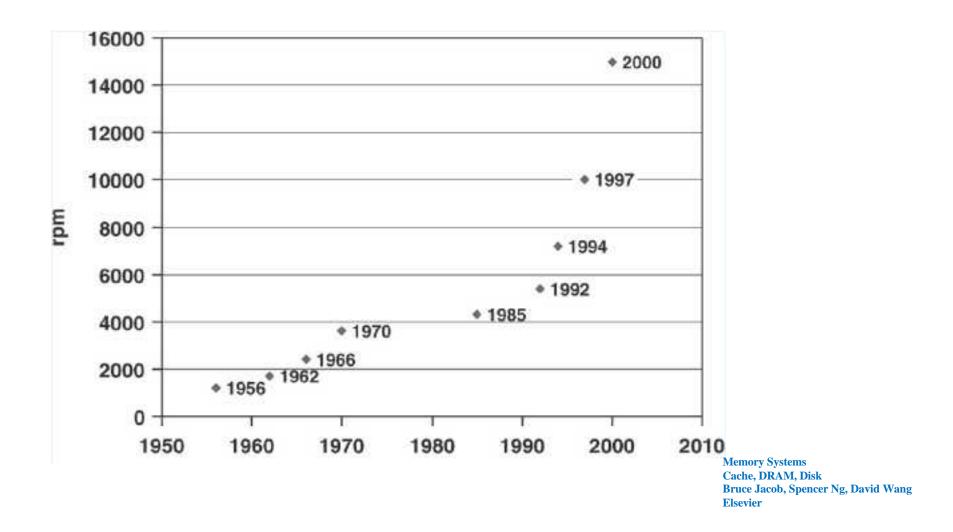

Evolución de la latencia rotacional

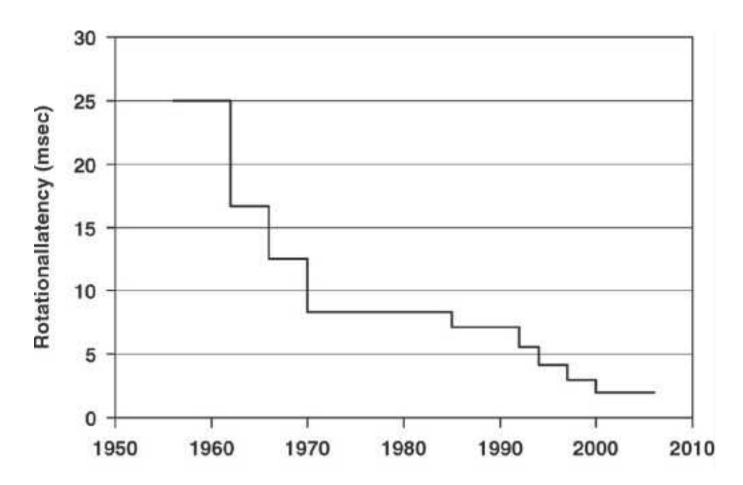

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

Tiempo de transferencia


- Consta de dos partes:
 - Tasa de transferencia externa entre la memoria y la caché del disco
 - Tasa de transferencia interna entre la caché de disco y el medio de almacenamiento
- La tasa de transferencia interna se mide como:

$$T_{transfer} = \frac{N_{request}}{N_{track}} \times \frac{60}{RPM}$$

- Donde N_{track} es el número de sectores en una pista y N_{request} la cantidad de datos solicitados en número de sectores.
- ▶ En los discos con pistas externas más densas la relación de sectores de las pistas más externas a las más internas suele estar entre 1.43 y 1.58.

Efecto del tamaño de la petición

Efecto del tamaño de bloque (ta=6 ms y AB = 60MB/s)

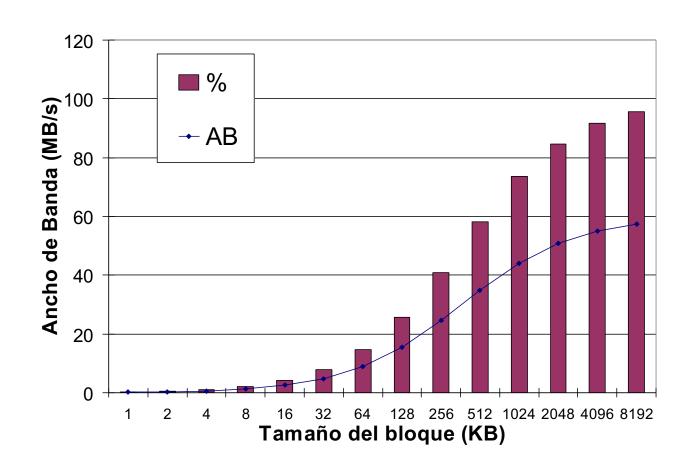

Controlador de disco


- Circuitos y componentes responsables de controlar el disco:
 - Interfaz de almacenamiento
 - Secuenciador de disco
 - Códigos correctores de errores (ECC)
 - Control del motor
 - Microprocesador
 - Controlador del bufer
 - Caché de disco

Interfaz de almacenamiento

- Ofrece un protocolo estándar para comunicar el disco con el sistema.
 - ▶ IDE, SCSI, FC, SATA
- Suelen ofrecer la capacidad del disco como un array lineal de bloques de tamaño fijo
- El acceso se especifica con un LBN y el número de bloques a transferir
 - El controlador del disco traduce el LBN a dirección física (Cilindro, pista, sector)
- Existen otros tipos de dispositivos: Object-based Storage Devices (OSD) que crean objetos en el dispositivo mediante interfaces más potentes y amplias

Acceso a un disco



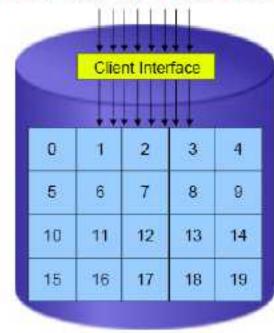

Physical Blocks: e.g. 512 bytes

Caché de disco

- Explota la localidad
- Reduce los accesos físicos al disco
 - Reduce la disipación de calor
 - Mejora el rendimiento
- No suele exhibir localidad temporal debido a las cachés de datos de los SSOO
- Normalmente implementa lectura adelantada (prefetch) para mejorar la localidad espacial
- Las cachés de disco normalmente se dividen en segmentos independientes correspondientes a flujos secuenciales de datos

Caché de disco

- Algoritmos de reemplazo
 - Random Replacement
 - Least Frequently UsEd (LFU)
 - Least Reccently Used (LRU)
- Su tamaño debería estar entre e. 0.1 y el 0.3 % del tamaño del disco

Planificador de disco

- Los dispositivos actuales incluyen un planificador de las peticiones a disco cuyo objetivo es mejorar el tiempo de respuesta y minimizar el movimiento de las cabezas
- Políticas:
 - First Come First Served (FCFS)
 - Shortest Seek Time First (SSTF)
 - SCAN
 - C-SCAN
 - LOOK

Otros elementos del controlador

- Secuenciador de disco: gestiona las transferencias de datos entre la interfaz de almacenamiento y el buffer de datos
- ECC: comprueba y corrige errores mediante códigos de corrección
- Control del motor: detecta la posición actual de la cabeza y controla el avance a la pista futura
- Microprocesador: controla el funcionamiento global del disco
- Controlador del buffer: controla las señales para el buffer de memoria

Ejercicio

→ ¿Cuántos bytes almacena un disco duro de 250 GB ?

Recordatorio

- ▶ 1 KB = 1024 bytes, pero en el SI es 1000 bytes
- Los fabricantes de disco duros y en telecomunicaciones emplea el SI.
 - Un disco duro de 30 GB almacena 30 x 10⁹ bytes
 - ▶ Una red de 1 Mbit/s transfiere 10⁶ bps.

Nombre	Abr	Factor	SI
Kilo	K	$2^{10} = 1,024$	$10^3 = 1,000$
Mega	M	$2^{20} = 1,048,576$	$10^6 = 1,000,000$
Giga	G	$2^{30} = 1,073,741,824$	$10^9 = 1,000,000,000$
Tera	T	$2^{40} = 1,099,511,627,776$	$10^{12} = 1,000,000,000,000$
Peta	P	$2^{50} = 1,125,899,906,842,624$	$10^{15} = 1,000,000,000,000,000$
Exa	Е	$2^{60} = 1,152,921,504,606,846,976$	$10^{18} = 1,000,000,000,000,000,000$
Zetta	Z	$2^{70} = 1,180,591,620,717,411,303,424$	$10^{21} = 1,000,000,000,000,000,000,000$
Yotta	Y	$2^{80} = 1,208,925,819,614,629,174,706,176$	$10^{24} = 1,000,000,000,000,000,000,000,000$

Ejercicio

- Un disco duro tiene una velocidad de rotación de 7200 rpm y una densidad constante de 604 sectores por pista. El tiempo medio de búsqueda es de 4 ms.
 - Calcular el tiempo de acceso a un sector

Ejercicio

- Sea un disco con un solo plato con las siguientes características:
 - Velocidad de rotación: 7200 rpm
 - Platos: 5, con 2 superficies por plato
 - Número de pistas de una cara del plato: 30000
 - Sectores por pista: 600 (de 512 bytes)
 - Tiempo de búsqueda: I ms por cada 100 pistas atravesadas
- Suponiendo que la cabeza está en la pista 0 y se solicita un sector de la pista 600, calcular:
 - Capacidad del disco duro
 - La latencia de rotación
 - Tiempo de transferencia de un sector
 - Tiempo de búsqueda del sector pedido

Ejercicio (solución)

- Capacidad:
 - 5 platos * 2 caras/plato * 30.000 pistas/cara * 600 sectores/pista * 512 bytes/sector = 85,8 GB
- Latencia de rotación:
 - Lr = Tiempo de media vuelta a una pista
 - 7.200 vueltas/minuto -> 120 vuelta/segundo
 -> 0,0083 segundos/vuelta -> 4,2 milisegundos (media vuelta)
- Tiempo de transferencia de un sector:
 - ▶ Hay 600 sectores por pista y la pista se lee en 8,3 milisegundos
 - ▶ 8,3 / 600 -> 0,014 milisegundos
- Tiempo de búsqueda:
 - Cada 100 pistas I ms, y hay que ir a la pista 600
 - ▶ 600 / 100 = 6 milisegundos

Ejercicio

- Sea un disco duro con tiempo medio de búsqueda de 4 ms, una velocidad de rotación de 15000 rpm y sectores de 512 bytes con 500 sectores por pista. Se quiere leer un fichero que consta de 2500 sectores con un total de 1,22 MB. Estimar el tiempo necesario para leer este fichero en dos escenarios:
 - El fichero está almacenado de forma secuencial, es decir, el fichero ocupa los sectores de 5 pistas adyacentes
 - Los sectores del fichero están distribuidos de forma aleatoria por el disco

Fiabilidad

- Sea TMF el tiempo medio hasta el fallo
- Sea TMR el tiempo medio de reparación
- Se define la disponibilidad de un sistema como:

$$disponibilidad = \frac{TMF}{TMF + TMR}$$

- ¿Qué significa una disponibilidad del 99%?
 - ► En 365 días funciona correctamente 99*365/100 = 361.3 días
 - Está sin servicio 3.65 días
- Los fallos en los discos duros contribuyen al 20-55% de los fallos en el sistema de almacenamiento


Consumo de energía

- Un típico disco ATA del 2011 consume:
 - 9 w cuando está inactivo
 - Il w cuando está leyendo o escribiendo
 - ▶ 13 w en una operación de posicionamiento
- Estimación del consumo en un disco

$$Power = N_{platter} \times D_{platter}^{4.6} \times RPM^{2.8}$$

- Donde N_{platter} es el número de discos y D_{platter} el diámetro de los platos
- La temperatura es el factor que más afecta a la fiabilidad de los discos
 - Cada 10° de incremento por encima de los 21° reduce la fiabilidad de la electrónica en un 50%

Diagrama de transición de estados de consumo de energía

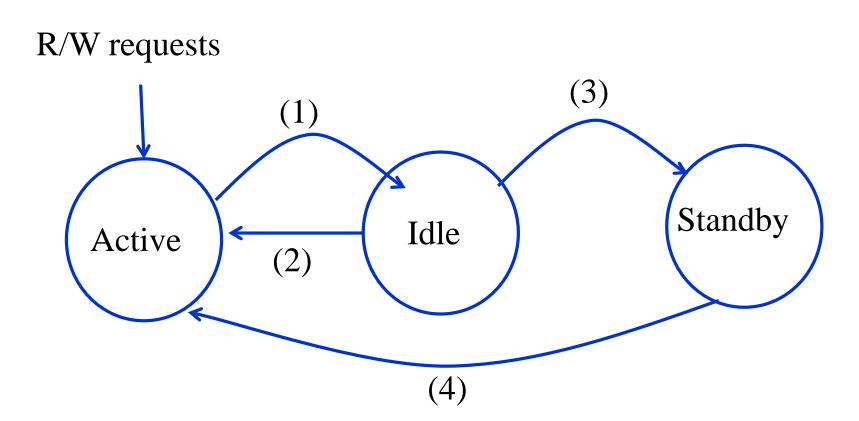

Transición de estados de consumo de energía

- ► (1): No hay peticiones pendientes pero los platos siguen girando, las cabezas se aparcan
- (2): El disco recibe una petición en el estado idle
- (3): Para reducir la energía el disco se para y las cabezas se sitúan fuera del disco
- ▶ (4): Nuevas peticiones, el disco tiene que activarse

Estrategias de ahorro de energía

- Basada en timeouts. Cuando el disco está en estado idle durante un cierto tiempo pasa a standby
- Predicción dinámica. Basada en el funcionamiento de las aplicaciones
- Mecanismos estocásticos.
- Gestión de la energía guiado por la aplicación
 - La aplicación informa sobre el patrón de acceso (en el código o generados por el compilador)

Problemas del apagado de los discos

- Se incrementa el consumo cuando los platos tienen que volver a girar
- Reduce la fiabilidad de los discos. Los fabricantes suelen indicar el número de ciclos de start/stop que puede soportar un disco. Por encima de este valor la probabilidad de fallos se incrementa en un 50%
- Los métodos de ahorro de energía se suelen aplicar a dispositivos portátiles y no se aplican a servidores por las cargas de datos intensivas.

Discos de estado sólido SSD (Solid State Drive)

- Dispositivo de almacenamiento de bloques basado en semiconductores que actúa como una unidad de disco
 - Basados en memorias Flash
 - Almacenamiento no volátil
 - Basados en memorias DDR
 - Requiere baterías y backup en disco para conseguir almacenamiento no volátil

HDD con partes móviles



SDD sin partes móviles

Memorias Flash

- Memorias no volátiles que se pueden borrar y grabar eléctricamente
- ▶ Tipos:
 - Flash NOR
 - Basadas en puertas NOR
 - Permite acceder a datos de 1 byte
 - Buenas para accesos aleatorios de alta velocidad
 - Usada en memorias BIOS (función de arranque)
 - Operaciones de lectura más rápidas
 - ► Flash NAND
 - Basadas en puertas NAND
 - Lee y escribe a alta velocidad en modo secuencial en tamaños de bloques
 - No puede acceder a bytes individuales
 - Mayor densidad y más baratas. Usada en SSD
 - Más duraderas, menos caras, más densas, operaciones de escritura/borrado más rápidas


Celdas de memoria

- Cada celda de almacenamiento está compuesta por un transistor MOS de puerta flotante
- Hay dos puertas aisladas por una capa de óxido
 - Puerta de control
 - Puerta flotante
- Los electrones fluyen libremente entre ambas puertas
- La puerta flotante está eléctricamente aislada atrapando los electrones

Control Gate

Celdas de memoria

▶ El bit de datos se almacena como una carga o ausencia de carga en la puerta flotante, dependiendo de si se desea almacenar un 0 o un I

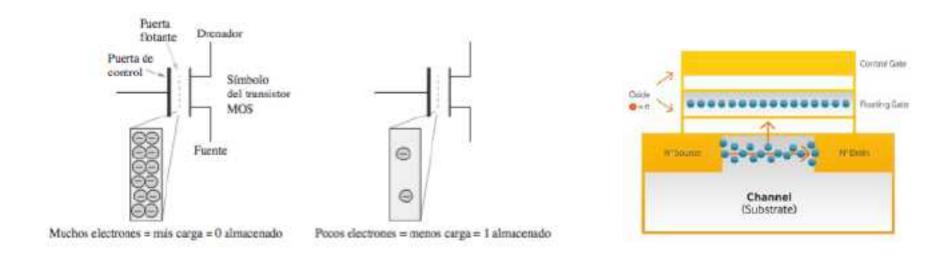


Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

Operaciones básicas de una celda de memoria Flash

- Programación
 - Inicialmente todas las celdas están en el estado I, porque la carga está eliminada
- Operación de lectura
- Operación de borrado

Programación de una celda de memoria Flash

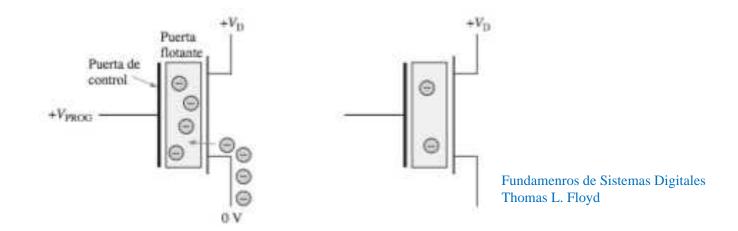


- Para almacenar un 0, se aplica a la pueta de control una tensión suficientemente positiva con respecto a la fuente, para añadir carga a la puerta flotante durante la programación (atrae los electrones)
- Para almacenar un I, no se añade ninguna carga, dejándose la celda en el estado de borrado


- En el proceso de escritura se añaden electrones a aquellas puertas que deban almacenar un 0 y no se añade a las que deben almacenar un 1.
- Solo se escriben "0"

Lectura de una celda de memoria Flash

Se aplica una tensión positiva a la puerta de control

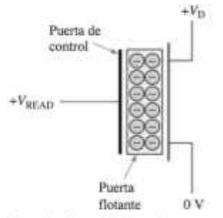

Cuando se lee un 0, el transistor permanece desactivado, porque la carga de la puerta flotante impide a la tensión de lectura exceder el umbral de activación.

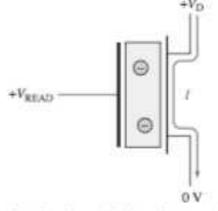


Cuando se lee un 1, el transistor se activa, porque la ausencia de carga en la puerta flotante permite que la tensión de lectura exceda el umbral de activación.

> Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

Borrado

 Durante el borrado se elimina la carga de todas las celdas de memoria. Se aplica un voltaje en sentido contrario para eliminar los electrones

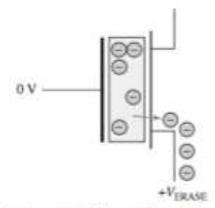

Para borrar una célula, se aplica a la fuente una tensión suficientemente positiva con respecto a la puerta de control, con el fin de extraer la carga de la puerta flotante durante la operación de borrado.

> Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

Tipos de memorias Flash NAND

- Flash de celdas de un nivel (SLC)
 - Almacenan I bit por celda
 - ▶ 50000 100000 escrituras por celda
 - Usado fundamentalmente en aplicaciones militares e industriales
- Flash de celdas de múltiples niveles (MLC)
 - Almacenan varios bits por celda, en función del número de electrones almacenados en la celda
 - Ofrecen más capacidad pero menos duración (se desgastan más)
 - < 10000 escrituras por celda</p>
 - Usado en electrónica de consumo
 - Menor coste
 - Mitad de prestaciones que las SLC

Nivelación del desgaste

- Una memoria flash NAND solo puede escribir un determinado número de veces en cada bloque (o celda)
- Cuando se supera el límite, la celda se desgasta (su capa de óxido) y ya no almacena correctamente los electrones
- Nivelación del desgaste: proceso que usa el controlador de una unidad SSD para maximizar la duración de la memoria Flash
- Esta técnica nivela el desgaste en todos los bloques distribuyendo la escritura de datos por todos los bloques
 - Cuando se va a modificar un bloque se escribe en uno nuevo

Estructura de una Flash Nand


- Las flash NAND se dividen en bloques de 128 KB que se subdividen en páginas de 2KB
- ▶ El borrado se hace de un bloque completo
- La programación y lectura de una página

Comparativa SDD vs HDD


	SDD	HDD
Tiempo de acceso	0.1 ms	5-8 ms
Operaciones de E/S por segundo	6000 io/s	400 io/s
consumo	2-5 watios	6-15 watios

Consumo energético

Electricity Cost (12 cents / Kwh) SSD vs Hard drive

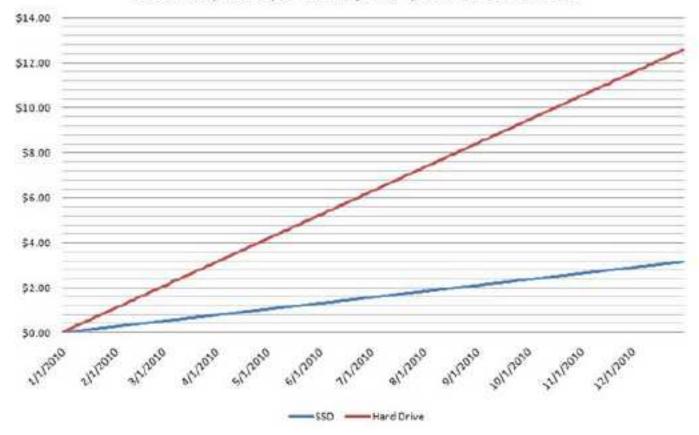


Bus

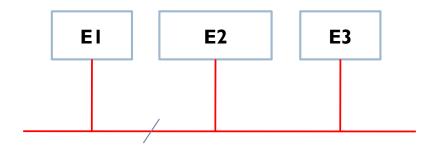

- Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos.
- Constituido por varias líneas de transmisión de bit.
- Medio compartido, unívoco.
- Permite transmitir varios bits entre dos elementos conectados a él


Bus del sistema

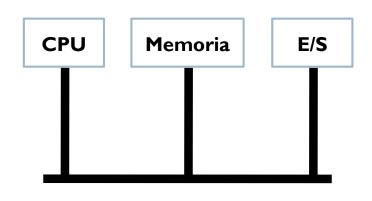

▶ Bus del sistema

- Conecta los principales componentes del computador
- Representa la unión de tres buses:
 - Control
 - Direcciones
 - Datos

Buses

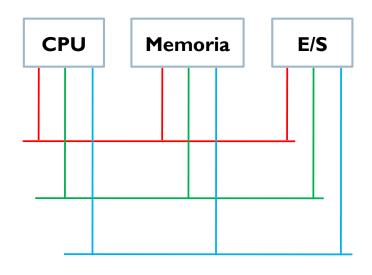

Bus de datos


- Transmite datos
- Su anchura y velocidad influye mucho en las prestaciones
- Bus de direcciones
 - Direcciones de memoria y dispositivos de E/S
 - Su anchura determina la máxima capacidad de memoria
- Bus de control
 - Señales de control y temporización

Características de un bus

- Ancho el bus
- Frecuencia
- Velocidad de transferencia
- Ancho de banda

Características de un bus

 Ancho del bus: determina el número de bits que pueden transmitirse simultáneamente

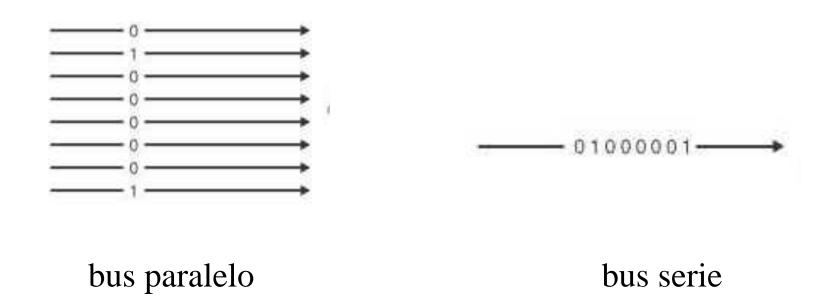

Características de un bus

- Frecuencia: frecuencia de reloj con la que puede operar
- Velocidad de transferencia: número de bytes por ciclo de reloj
- Ancho de banda (tasa de transferencia): bytes transmitidos por segundo
 - Velocidad de transferencia X frecuencia

Ejercicio

84

Calcular el ancho de banda de un bus de 32 bits y una frecuencia de 66 MHz

Ejercicio (solución)

 Calcular el ancho de banda en MBps de un bus de 32 bits y una frecuencia de 66 MHz

Ancho de banda =
$$\frac{32 \ bits \times 66 \ MHz}{8 \ bits \ por \ byte} = \frac{32 \times 66 \cdot 10^6}{8} = 264 \ MBps$$

Método de arbitraje (protocolo del bus)

- Determina qué elemento de los que están conectados al bus puede acceder al bus
 - Esquema centralizado: un controlador del bus concede el uso del bus
 - Cuando un elemento quiere acceder al bus solicita permiso al controlador a través de las líneas de control (BUSRQ)
 - Cundo el bus está libre el controlador concede el uso (BUSACK)
 - Esquema distribuido: cada elemento conectado al bus incluye una lógica de control de acceso que permite usar de forma conjunta el bus (protocolo de acceso)

86


Buses síncronos y asíncronos

- Un bus síncrono está gobernado por una señal de reloj y un protocolo de comunicación ajustado al funcionamiento del reloj
 - Rápido
 - Todos los dispositivos conectados a él deben operar a la misma frecuencia de reloj
- Un bus asíncrono no utiliza un reloj, la comunicación se realiza mediante el envío de ordenes a través de las líneas de control del bus


Jerarquias de buses

- A más dispositivos conectados al bus, mayor es el retardo de propagación.
- A medida que aumenta el número de peticiones de transferencia, se puede producir un cuello de botella.
- Soluciones:
 - Aumentar la velocidad de transmisión de datos con buses más anchos.
 - Utilizar más buses de datos, organizados jerárquicamente.


Jerarquias de buses

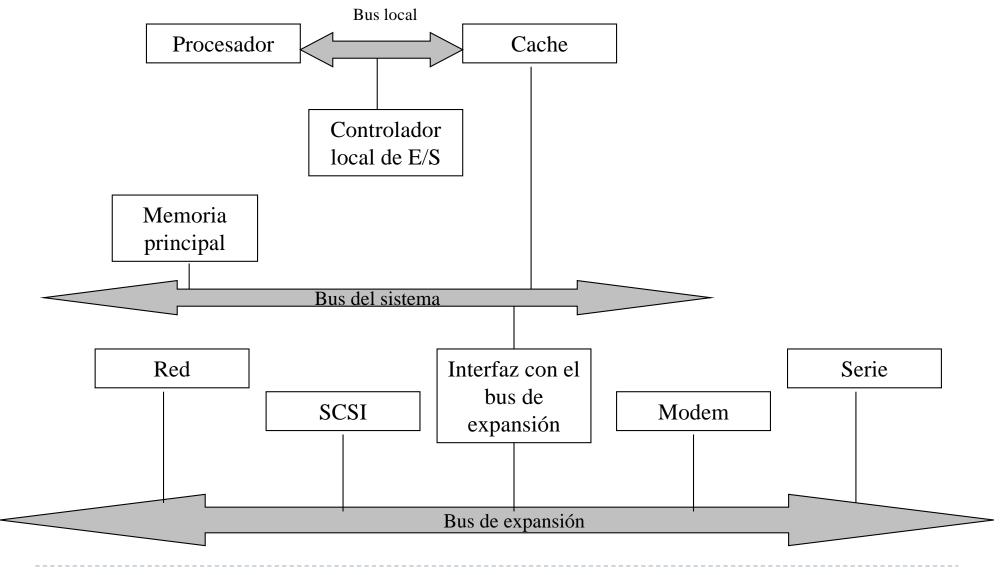


Controladores de disco

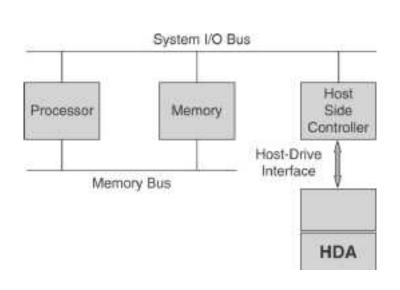


ATA
Controller
Frimary ATA Blue
Secondary ATA Blue
Drive 0
Drive 0
Drive 0

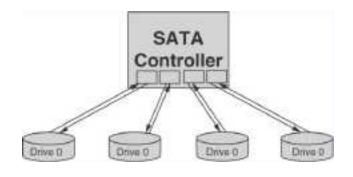

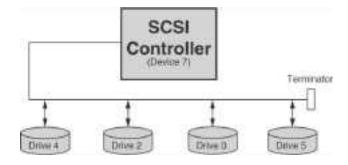

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

Esquema de buses en un sistema informático típico

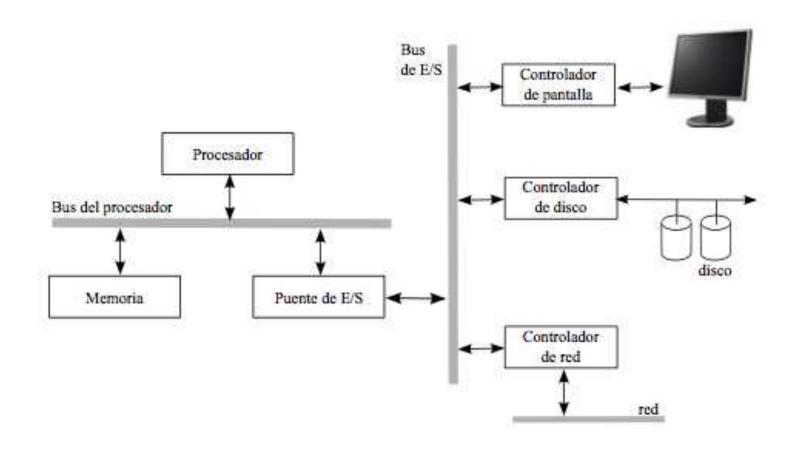

Curiosidades: Familia USB




	Transfer. (por seg.)	Aparición
USB 3.0	600 MB/s	2010
USB 2.0	60 MB/s	2000
USB 1.0	1.5 MB/s y 187 KB/s	1996

	Song / Pic	256 Flash 256 MB	USB Flash 1 GB	SD-Movie 6 GB	USB Flash 16 GB	HD-Movie 25 GB
~ J						
USB 1.0	5.3 sec	5.7 min	22 min	2.2 hr	5.9 hr	9.3 hr
USB 2.0	0.1 sec	8.5 sec	33 sec	3.3 min	8.9 min	13.9 min
USB 3.0	0.01 sec	0.8 sec	3.3 sec	20 sec	53.3 sec	70 sec

http://www.unp.co.in/f140/comparison-of-usb-3-0-port-with-usb-2-0-and-usb-1-0-a-70063/

Módulo de E/S

Las unidades o módulos de E/S realizan la conexión del procesador con los dispositivos periféricos.

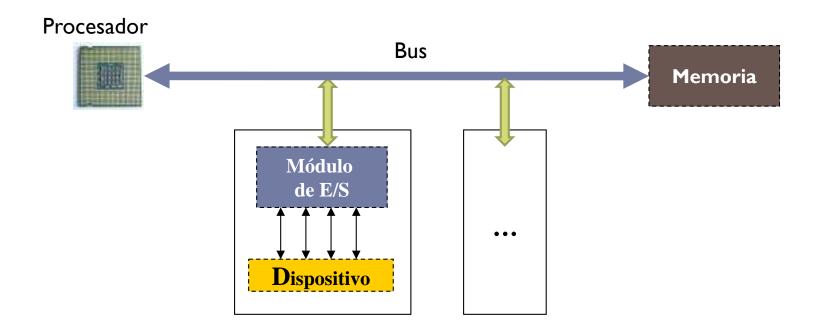

Necesidad de los módulo de E/S

Módulo de E/S

Dispositivo


Periférico

- Son necesarios debido a:
 - Gran variedad de periféricos.
 - Los periféricos son 'raros'
 - La velocidad de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria o el procesador.
 - Los periféricos son 'muy lentos'
 - Formatos y tamaños de palabra de los periféricos distintos a los del computador al que se conectan.

Necesidades de los módulos de E/S


- Control y temporización
- Comunicación con el procesador o la memoria
- Comunicación con el periférico
- Buffering o almacenamiento intermedio
- Detección de errores

Modelo simplificado de módulo de E/S

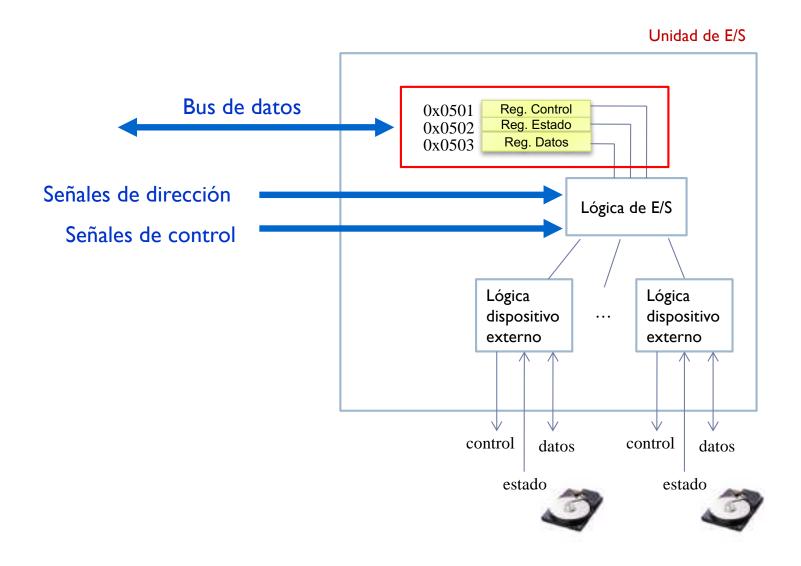

Modelo simplificado de módulo de E/S

- Interacción entre procesador y Unidad de E/S a través de 3 registros:
 - Registro de control
 - Ordenes para el periférico
 - Registro de estado
 - Estado desde de la última orden
 - Registro de datos
 - Datos intercambiados Procesador/Perif.

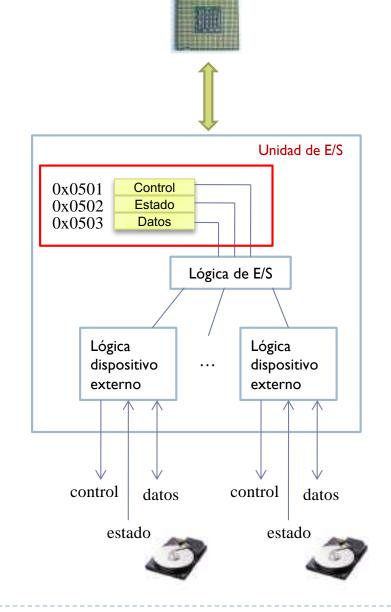


Modelo simplificado de módulo de E/S

- Interacción periférico/unidad de E/S:
 - Líneas de datos: transferencia de información
 - Señales de estado: diagnóstico del periférico
 - Ejemplos:

 - Nuevo dato disponible
 Periférico encendido/apagado
 Periférico ocupado
 Periférico operativo o no
 Error de operación
 - Señales de control: accionamiento del periférico
 - Ejemplos:

 - Encender o apagar
 Saltar página en impresoras
 Posicionar el brazo de un disco

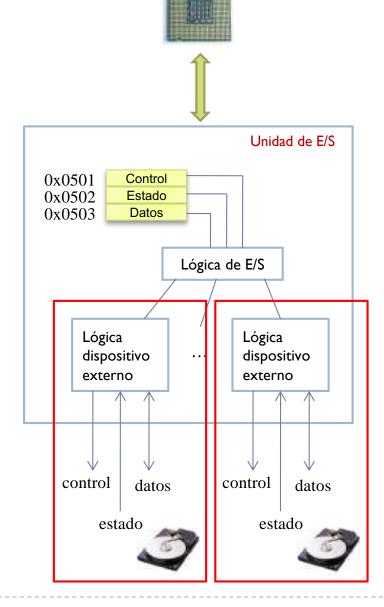


Módulo de E/S: funciones

Atender al procesador:

- Decodificación de órdenes
- Información de estado
- Control y temporización
 - Ej.: datos a M.P.

Controlar periférico(s):

- Comunicación con dispositivos
- Detección de errores
- Almacenamiento temporal de datos
 - periférico->procesador

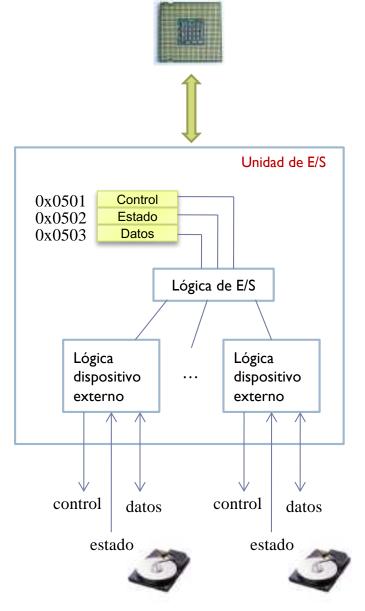

Módulo de E/S: tipos






- Canal de E/S o procesador de E/S: se encarga de la mayoría de los detalles del procesamiento.
- Controlador de E/S o controlador de dispositivo: módulo más simple, que requiere que el procesador tenga un control detallado del dispositivo.

Módulo de E/S: características

- Características fundamentales:
 - Unidad de transferencia
 - Direccionamiento
 - Técnicas de Entrada/Salida

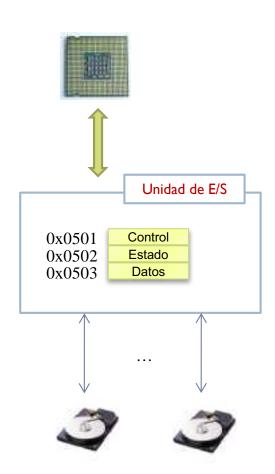

Características (1/3)

Unidad de transferencia:

Dispositivos de bloque:

- Unidad: bloque de bytes
- Acceso secuencial o directo a bloques
- Operaciones: leer, escribir, situarse, ...
- ▶ Ejemplos: discos y "cintas"


Dispositivos de carácter:

- Unidad: caracteres (ASCII, Unicode, etc)
- Acceso secuencial a caracteres
- ▶ Operaciones: get, put,....
- Ejemplo: terminales, impresoras, tarjetas de red

Características (2/3)


- Direccionamiento de E/S:
 - Espacio de memoria conjunto
 - Los registros del 'controlador' se proyectan en memoria y usando un conjunto de direcciones de memoria se acceden a dichos registros.
- Mem.

- ▶ Ej: sw \$a0 etiqueta_discoA
- Espacio de memoria separado (puertos):
 - ▶ Con instrucciones ensamblador especiales (In/Out) se acceden a las direcciones de E/S (denominadas puertos) que representan los registros del 'controlador'.

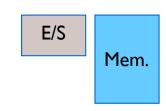


▶ Ej: out \$a0 0x105A

Direccionamiento Linux

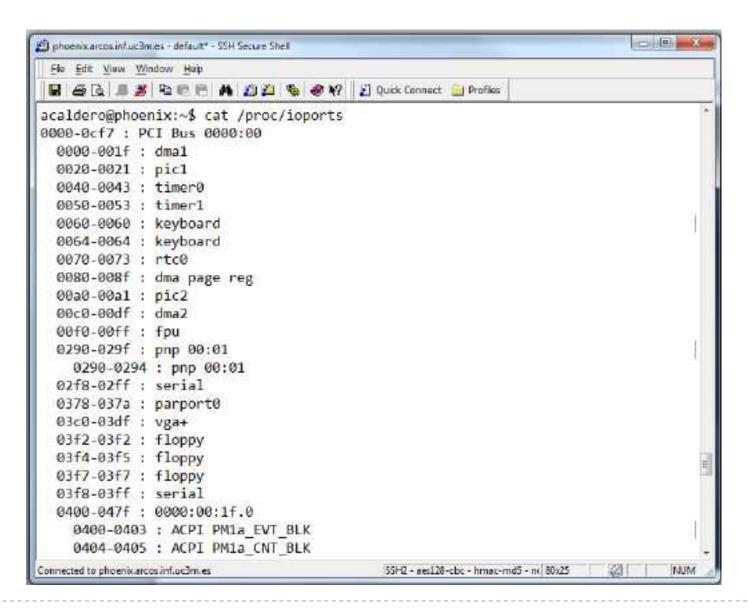

Direccionamiento Windows

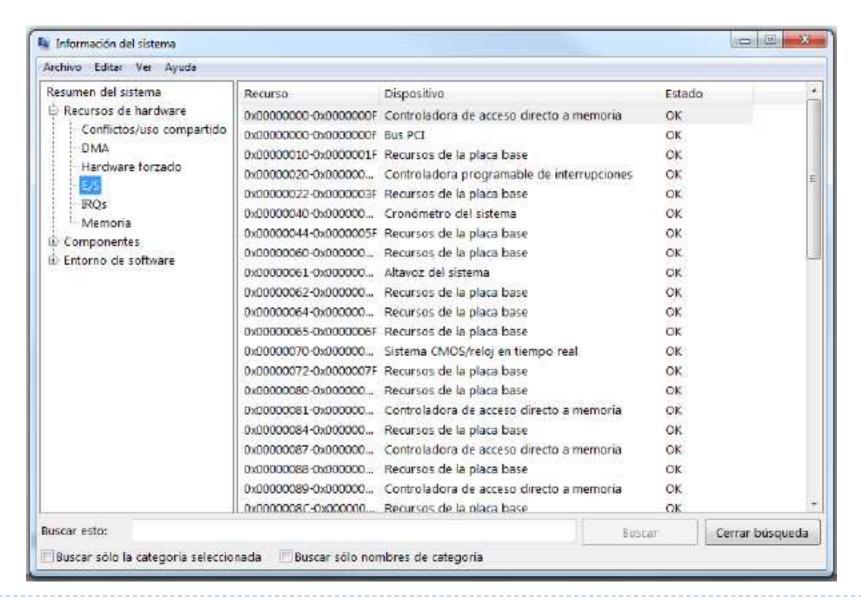

Características (3/3)

- ▶ Técnicas de E/S: Interacción Procesador-Controlador
 - ► E/S programada

- **E/S** por interrupciones
- ► E/S por DMA (acceso directo a memoria)

E/S programada

- Toda la transferencia entre el procesador (o memoria) y la unidad de E/S se realiza bajo el control del procesador mediante la ejecución de instrucciones máquina de E/S
- Instrucciones de E/S:
 - Instrucciones máquina especiales (similares a LW y SW)
 - Son instrucciones privilegiadas
- Ejemplo de hipotética instrucción de E/S
 - IN Reg, dirección
 - Carga en el registro del procesador Reg el dato que se encuentra en el registro del módulo de E/S cuya dirección es dirección
 - OUT Reg, dirección
 - Realiza la escritura en el módulo de E/S


Mapa de E/S

- Conjunto de todas las direcciones de E/S
 - ▶ Con p bits, 2^p direcciones posibles
- ▶ Tipos:
 - Mapa de E/S separado
 - Incluye instrucciones especiales de E/S (IN, OUT)

Mapa de memoria


Mapa de E/S

- Mapa común
 - ► El acceso a los módulos de E/S se realiza con las mismas instrucciones que se utilizan para acceder a memoria (LOAD, STORE)

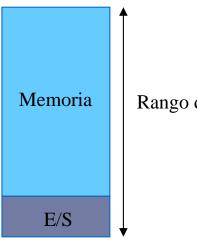



Rango de direcciones

Interacción mediante E/S programada

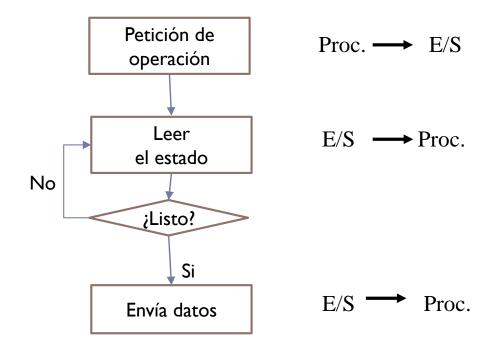


Interacción mediante E/S programada

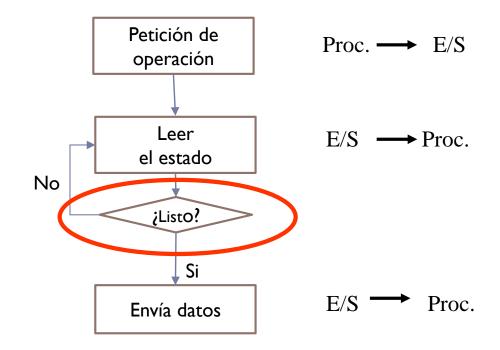

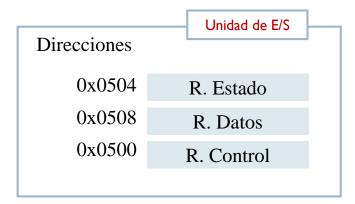


- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS

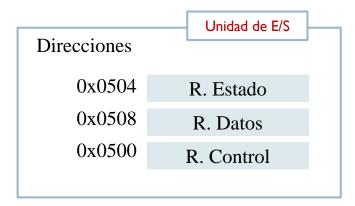

- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS


¿Instrucciones para escribir un I en el registro 0x0508 (de datos)?

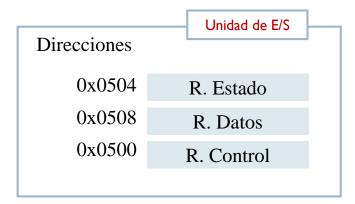

- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - ▶ I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS


¿Instrucciones para escribir un I en el registro 0x0508 (de datos)?

> li \$t0, 1 sw \$t0, 0x0508

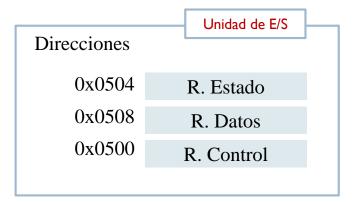

- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - ▶ 0: dispositivo ocupado
 - ▶ I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS


¿Operaciones para leer un dato?

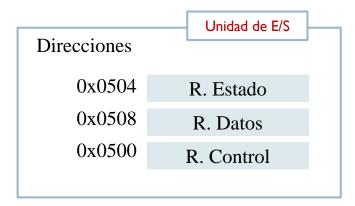

- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - ▶ I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS

¿Operaciones para leer un dato?

- 1. Enviar la orden li \$t0, 0 sw \$t0, 0x0500
- 2. Leer el estado bucle: lw \$t0, 0x0504
- 3. Comprobar el estado beqz \$t0, bucle
- 4. Leer el dato
 lw \$t0, 0x0508

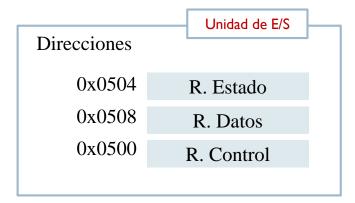



- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - ▶ I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw del MIPS

¿Operaciones para escribir un dato?

- Enviar el dato
 \$\pmu \text{\$\text{\$\text{\$t0}}\$, \$\text{\$\text{\$\text{\$20}}\$
- 2. Enviar la orden li \$t0, 1 sw \$t0, 0x0500
- 3. leer estado bucle: lw \$t0, 0x0504
- 4. comprobar estado begz \$t0, bucle


Lectura de un bloque de datos

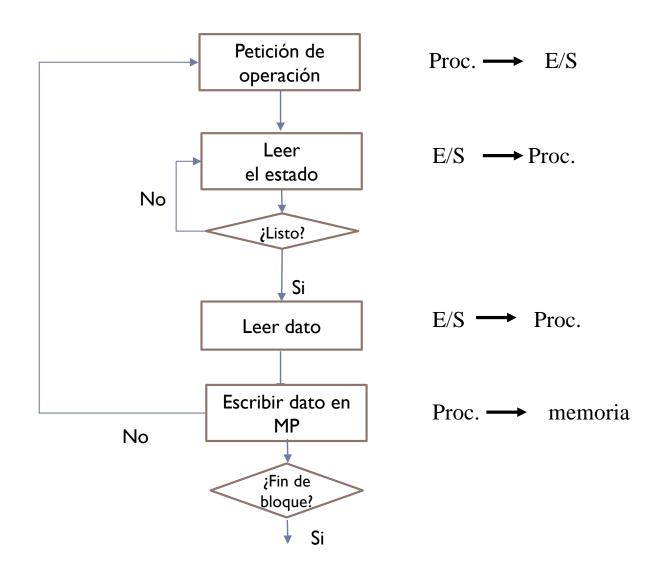

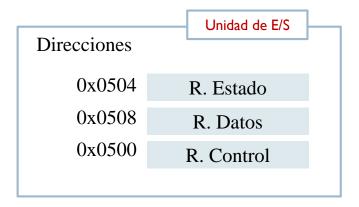


- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw

Codifique un programa en ensamblador que lee 100 datos usando la unidad de E/S descrita, y los almacena en la dirección de memoria principal dada por la etiqueta 'datos'.

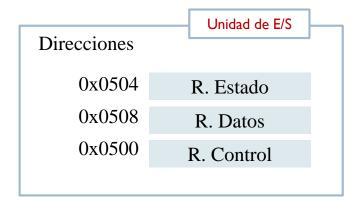


- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - l: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw

```
.data
   datos: .space 400
.text
.globl main
main:
           li $t3 0
  bucle I: li $t0 0
           sw $t0 0x500
  bucle2:
           lw $t1 0x504
           begz $t1 bucle2
           lw $t2 0x508
           sw $t2 datos($t3)
           add $t3 $t3 4
           bne $t3 400 bucle I
```

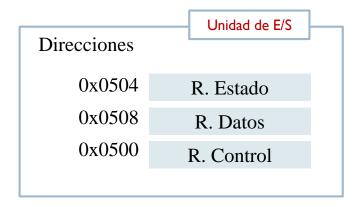


- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw


```
.data
   datos: .space 400
.text
.globl main
main:
            li $t3 0
  bucle I:
           li $t0 0
           sw $t0 0x500
  bucle2:
           lw $t1 0x504
                                    Bucle de
                                    sincronización
           begz $t1 bucle2
           lw $t2 0x508
           sw $t2 datos($t3)
           add $t3 $t3 4
           bne $t3 400 bucle I
```

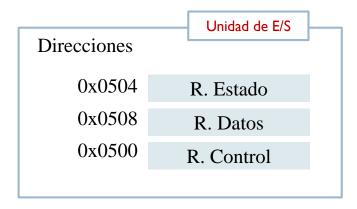

- Información de control
 - ▶ 0: leer
 - ▶ I: escribir
- Información de estado
 - 0: dispositivo ocupado
 - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
 - Instrucciones lw y sw

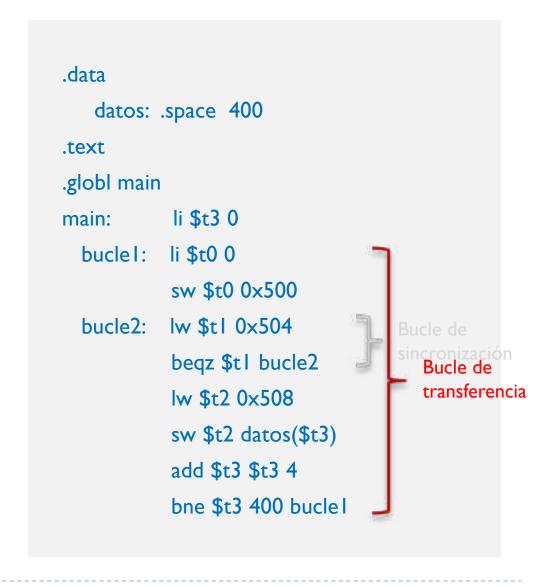


- Sea un computador con la capacidad de ejecutar 200 millones de instrucciones por segundo (200 MIPS)
- Se conecta el módulo de E/S anteriormente descrito siendo el tiempo medio de espera de lectura de 5 ms
- Calcule cuantas instrucciones se ejecutan en el bucle de sincronización y en el bucle de transferencia para el programa mostrado

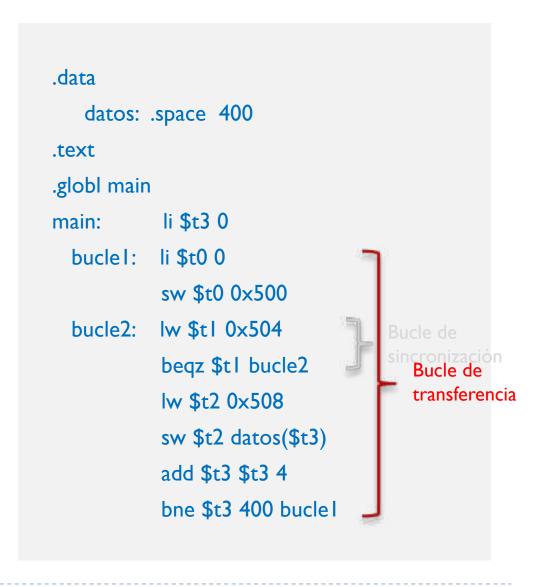



- Bucle de sincronización:
 - ▶ En media dura 5 ms
 - Se ejecuta 200 MIPS en media
 - $I_{bs} = 200*10^6 * 5*10^{-3} = 10^6$
- Bucle de transferencia:
 - I (li \$t3 0) + 6 * I 00 + I 06 (I_{bs})
- Como puede comprobarse, en el bucle se ejecuta 1.000.601 instrucciones, de las cuales 1.000.000 corresponden al bucle de espera (el 99,9%)
 - Es un desperdicio de ciclos del procesador
 - El procesador no realiza trabajo útil




Problema de la E/S programada

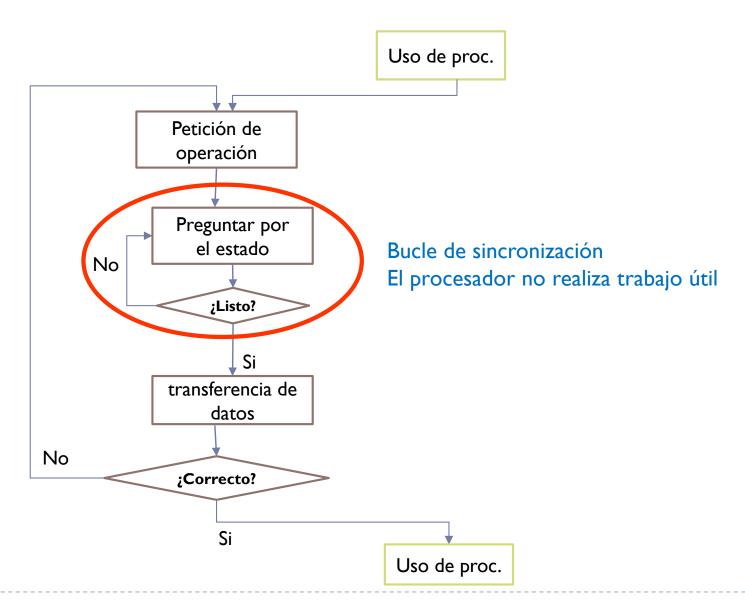


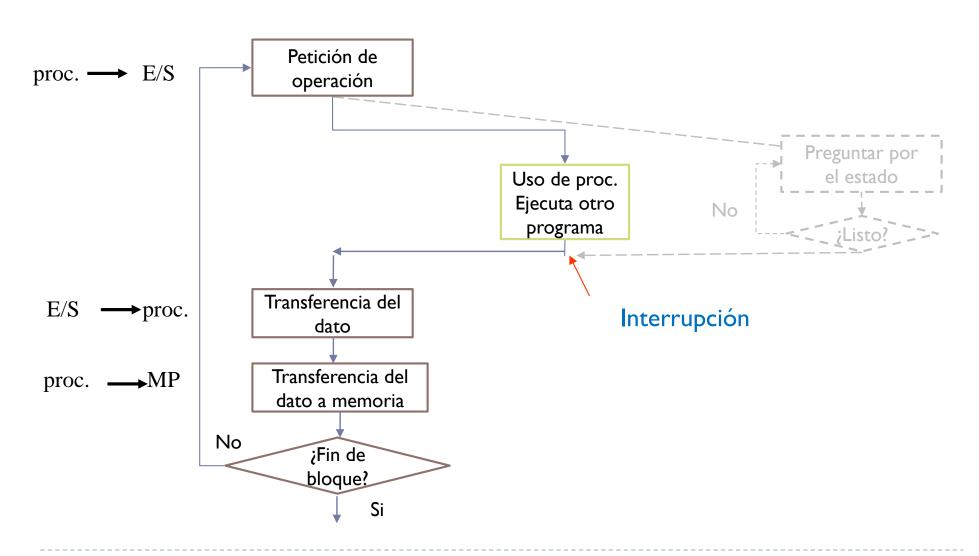


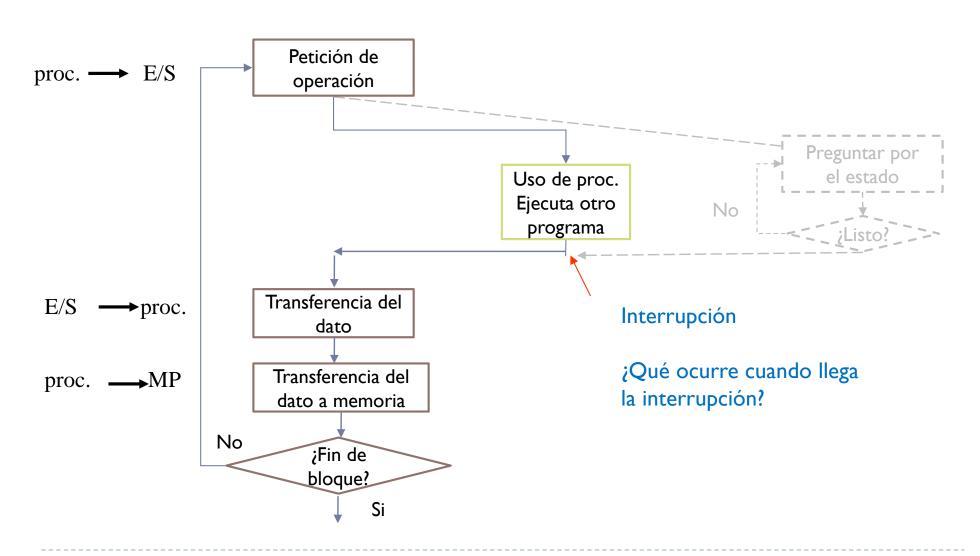

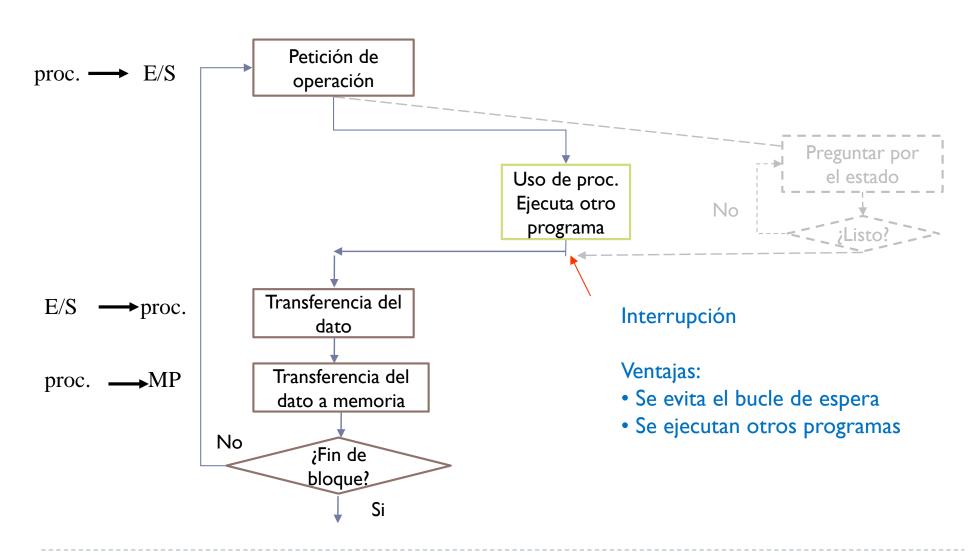


Interacción mediante interrupciones

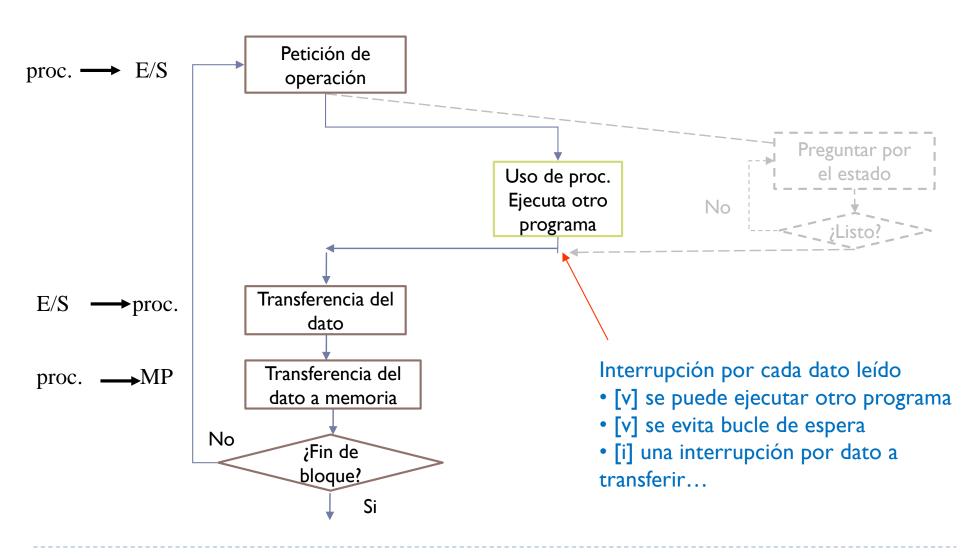

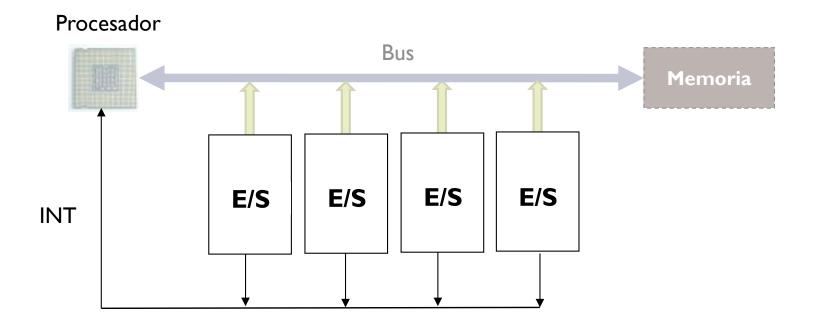



E/S mediante DMA

- ▶ DMA (Direct Memory Access): Acceso directo a memoria
- El procesador no realiza la transferencia entre la unidad de E/S y la memoria
 - Con interrupciones se evita el bucle de espera pero la transferencia la lleva a cabo el procesador
 - Para un bloque de N bytes, se generan N interrupciones
- Con DMA toda la transferencia la realiza la unidad de E/S
 - Solo una interrupción al final

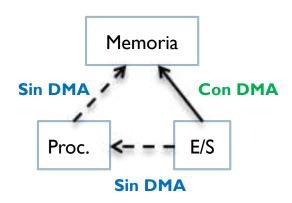


Transferencia de un bloque mediante DMA

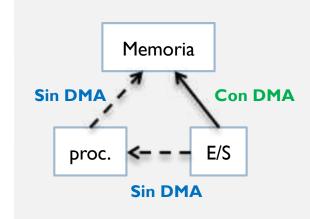

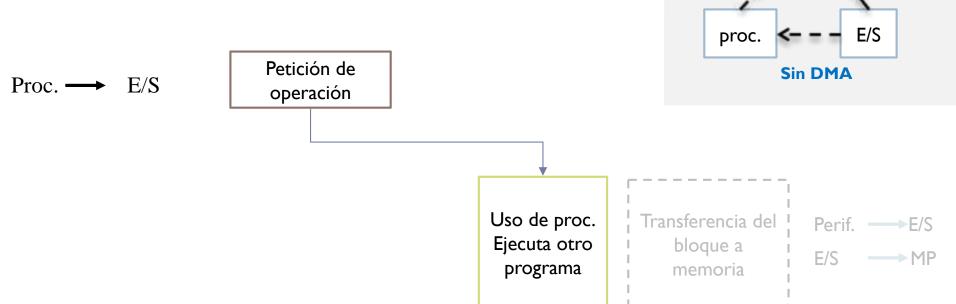

Transferencia de un bloque mediante DMA

Petición de

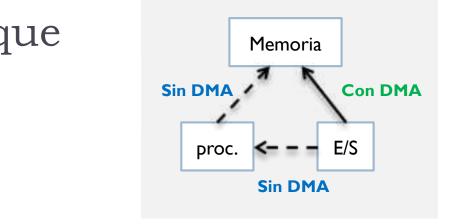

Proc. \longrightarrow E/S

Operación

Uso de proc. Ejecuta otro programa

Operación

Completada

Operación

Operación

Completada


Operación


Opera

- [v] se puede ejecutar otro programa
- [v] una única interrupción


Estructura simplificada de un módulo de E/S para DMA

Unidad de E/S

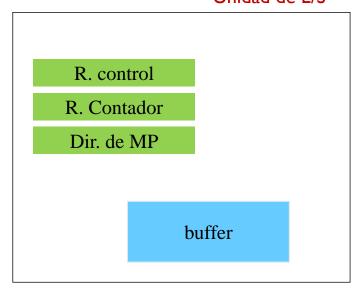


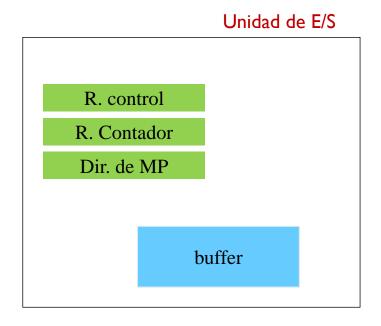


- El procesador escribe en los registros (con instrucciones de E/S)
 - La operación (R. control)
 - ▶ Lectura, escritura
 - El número de bytes a transferir (R. contador)
 - La dirección de memoria principal donde
 - Se almacenan los datos (escritura al periférico)
 - Almacenar los datos (lectura del periférico)

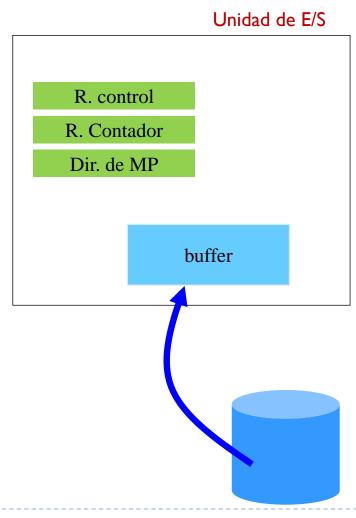


La unidad de E/S transfiere todo el bloque de datos del periférico al buffer interno de la unidad de E/S (para lectura)

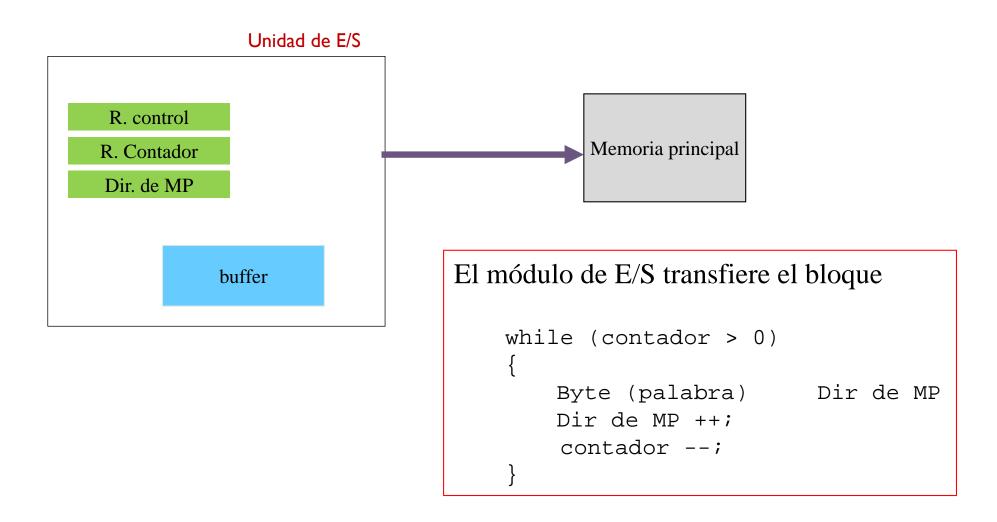

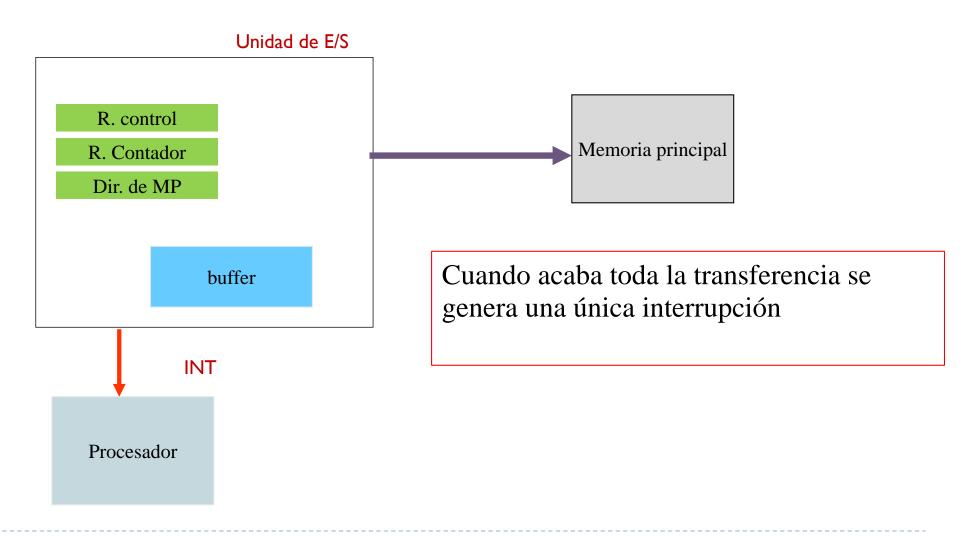


Acceso del módulo de E/S a MP

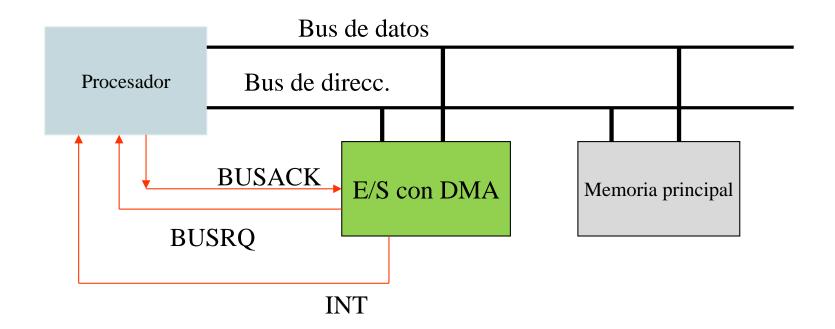

 Hay que coordinar el acceso a memoria entre el procesador y el módulo de E/S Acceso del módulo de E/S a MP

Robo de ciclo

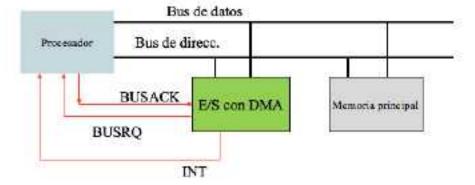


- Cuando la unidad de E/S está lista para transferir un dato:
 - Activa la señal BUSRQ para solicitar el acceso a los buses
 - Al final de cada fase de una instrucción el procesador comprueba la señal BUSRQ. Si está activa libera los buses y activa BUSACK
 - La unidad de E/S accede a MP y a continuación desactiva BUSRQ
 - El procesador continúa
 - La interrupción se genera al final

Curiosidades: Importancia de los controladores

- ► Estadísticas del kernel de Linux (2007-2008):
 - 9,2 millones de líneas de código.
 - Se incrementa un 10% cada año:
 - ▶ En media cada día se:
 - □ Añaden 4.500 líneas,
 - □ Borran 1.800 líneas
 - ☐ Modifican 1.500 líneas
 - La mayor parte del código es de los drivers:
 - ▶ El 55% del código son los controladores de dispositivo (o drivers)
 - □ Software parte del sistema operativo que la CPU ejecuta para trabajar con el dispositivo asociado
 - El núcleo del kernel ocupa un 5% y el resto (40%) se reparte entre soporte para las distintas arquitectura, el código de red, etc.

Importania de los controladores Kernel de Linux

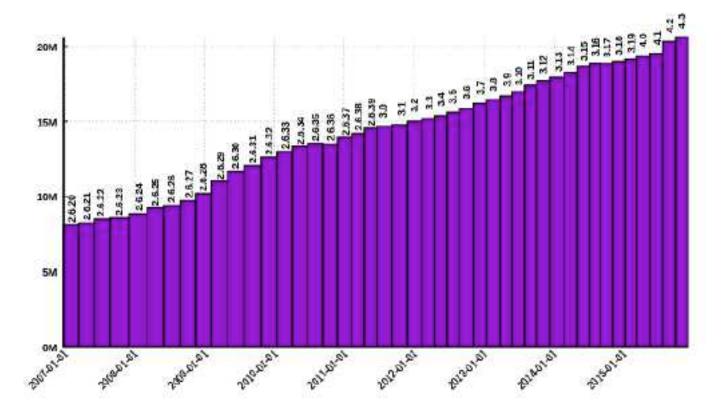

Líneas de código del kernel de Linux

▶ El 70% del código de linux son los controladores de dispositivo (o drivers)

Sea un disco con 600 sectores por pista, con un con una velocidad de rotación de 7200 rpm y un tiempo medio de búsqueda de 2ms. Calcule el tiempo medio de acceso a un sector.

- Se desea desarrollar un controlador para un semáforo. El controlador dispone de una CPU de 32 bits, mapa de E/S común y juego de instrucciones del MIPS 32. A esta CPU se le conectan dos módulos de E/S. El primero es un cronómetro y el segundo es el módulo de E/S que controla el funcionamiento del semáforo. El módulo cronómetro dispone de los tres registros siguientes:
 - Registro con dirección 1000. En este registro se carga el valor correspondiente a la cuenta atrás en segundos.
 - Registro con dirección 1004. En este registro se carga un 1 cuando se quiere comenzar la cuenta atrás.
 - Registro con dirección 1008. Cuando la cuenta atrás llega a 0, en este registro se carga un 1. Mientras se está realizando la cuenta atrás el valor de este registro es 0.
- El módulo de E/S que controla el semáforo dispone de tres registros:
 - Registro con dirección 1012. En este registro se codifica el valor correspondiente al color del semáforo: 100 para el rojo, 010 para el amarillo y 001 para el verde.
- Se pide:

143

Escriba el programa ensamblador que controla el funcionamiento de este semáforo. El semáforo siempre comienza su funcionamiento en rojo. La duración del semáforo en rojo y verde es de 90 segundos y en amarillo de 20 segundos.

▶ Un computador tiene conectado un ratón que debe consultarse al menos 30 veces por segundo para poder actualizar su posición en la pantalla. La rutina que consulta su posición y vuelve a dibujar el puntero en la pantalla requiere 2000 ciclos para su ejecución. Si el computador tiene una frecuencia de 2.7 GHz, ¿qué sobrecarga supone la mencionada rutina de tratamiento de interrupciones, es decir, qué porcentaje de tiempo dedica el computador a ejecutar esta rutina.

- Se dispone de un computador que tiene conectados un sensor que mide la temperatura de un horno y una alarma. El sensor de temperatura se conecta al computador a través de un módulo de E/S que dispone de los tres siguientes registros:
 - Registro de control (dirección: ST_REG_CONTROL). Este registro se utiliza para indicar la operación a realizar sobre el sensor. Se pueden indicar dos operaciones:
 - Inicialización del dispositivo. El dispositivo se inicializa mediante el valor 0
 - Lectura de la temperatura. Esta operación se indica con el valor 1.
 - Registro de datos (dirección: ST_REG_DATOS). En este registro se almacena el valor de la temperatura tomado por el sensor.
 - Registro de estado (dirección: ST_REG_ESTADO). Este registro puede almacenar dos valores:
 - Listo (valor I): cuando el dispositivo se ha inicializado o se dispone de una medida de temperatura válida.
 - Ocupado (valor 0): cuando el dispositivo está inicializándose o realizando una toma de medida.

Ejercicio 4 (cont)

- Por su parte, la alarma se conecta a un módulo de E/S que dispone de dos registros:
 - Registro de control (dirección: A_REG_CONTROL). Este registro se utiliza para activar o desactivar la alarma. Para activar la alarma se escribe en este registro el valor I. Para desactivarla se escribe el valor 0.
 - Registro de estado (dirección: A_REG_ESTADO). Este registro permite conocer el estado de la alarma. Si el valor de este registro es 0, la alarma se encuentra desactivada. Si el valor almacenado es 1, la alarma está activada.
- ▶ El computador dispone de un mapa de E/S separado y dos instrucciones de E/S:
 - in RegProcesador, RegE/S que carga en el registro del procesador RegProcesador el dato almacenado en el registro de un módulo de E/S con dirección RegE/S.
 - out RegProcesador, RegE/S que carga en el registro del módulo de E/S con dirección regE/S el dato almacenado en el registro del procesador RegProcesador.
- Todos los registros de los módulos de E/S son registros de 32 bits. Escriba utilizando el ensamblador del MIPS un programa que lea continuamente la temperatura del horno. Si la temperatura supera los 100° C, se debe activar la alarma y dejarla activada mientras la temperatura se encuentre por encima de los 100° C. Cuando la temperatura caiga por debajo de los 100° se debe desactivar la alarma.

- Sea un computador de 32 bits con direccionamiento de bytes y mapas de direcciones separados para memoria y entrada/salida. Su arquitectura ofrece el juego de instrucciones del MIPS R2000 más las instrucciones in y out, que permiten leer y, respectivamente, escribir en los registros de los módulos de E/S:
 - in rdest, dirección
 - out rsrc, dirección
- A este computador se encuentra conectado un sensor de nivel de aguas Px con, entre otras, las siguientes características:
 - Su módulo o unidad de E/S dispone de los siguientes registros de 32 bits:
 - Reg. de Control (R_CONTROL_Px)
 - Reg. de Estado (R_ESTADO_Px)
 - Reg. de Datos (R_DATOS_Px)
 - Sólo dispone de dos mandatos o 'comandos', ON (activa el sensor) y OFF (desactiva el sensor).
 - ▶ El Reg. de Estado tiene tres valores posibles: MIDIENDO, NUEVO y ERROR.
 - El modo de operación del sensor es el siguiente: cuando se activa pone su estado inicialmente a MIDIENDO, a partir de ese momento devolverá (en su Reg. de Datos) una nueva medida (32 bits) del nivel del agua cada vez que detecte una variación en el nivel mayor de un determinado umbral. Cuando suministra un nueva medida en el Reg. de Estado aparece el valor NUEVO, y cuando detecta que se ha leído éste (del Reg. de Datos) cambia su valor a MIDIENDO, hasta la llegada de una nueva medida. Además es posible que se produzca alguna anomalía en el sensor, dejando de estar operativo, circunstancia que indica con el valor ERROR en el Reg. de Estado.

Ejercicio 5 (cont.)

Se pide:

- Escribir un programa (*driver*) para manejar este periférico mediante E/S *Programada* con el siguiente funcionamiento:
 - Se activa el sensor.
 - 2. Hasta que se complete un total de 100 medidas, cada vez que llega una nueva se deberá almacenar en la siguiente posición de la zona de Memoria asignada, que comienza en la dirección M_ALMACEN.
 - Si en cualquier momento se detecta que se ha producido un error de funcionamiento del periférico, se deberá interrumpir la lectura de las 100 medidas y escribir en la posición de Memoria M_CODIGO el valor PROBLEMAS.
 - 4. Si se completan las 100 medidas se escribirá en la posición de Memoria M_CODIGO el valor TODO_OK. Indicar qué inconvenientes tiene el uso aquí de esta técnica de E/S Programada o Directa y cómo se podría utilizar en su lugar la de E/S por Interrupciones.
- Indique brevemente el beneficio que supondría su uso en este caso.

NOTA: todos los identificadores (nombres simbólicos) que aparecen en el enunciado tendrán un determinado valor (no especificado aquí) y corresponden siempre a datos de 32 bits.