




P-CAD 2004 What's Fixed In This Release



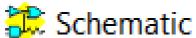

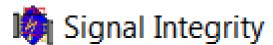




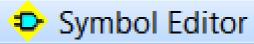





Запустим приложение указанне стрелками

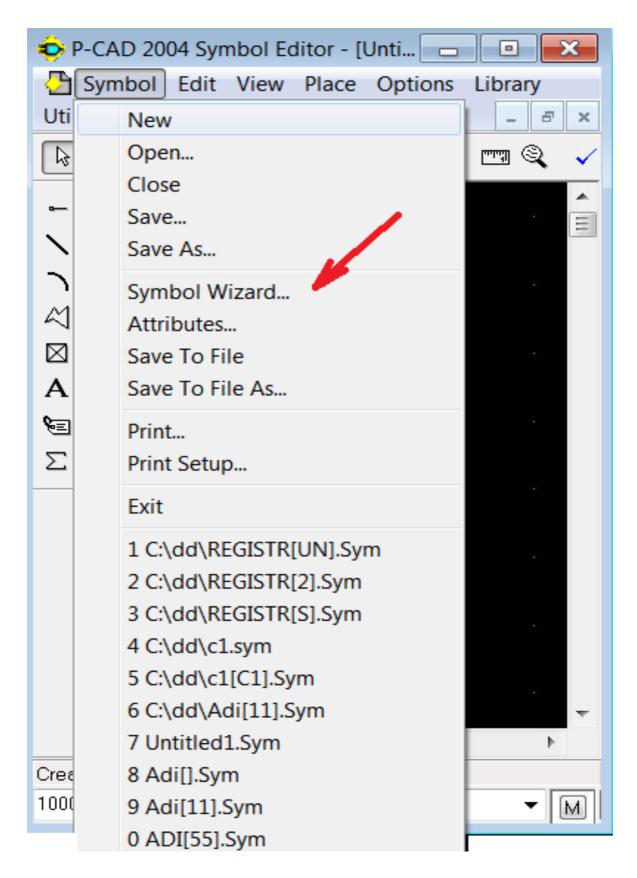


Запустим указанное стрелкой.

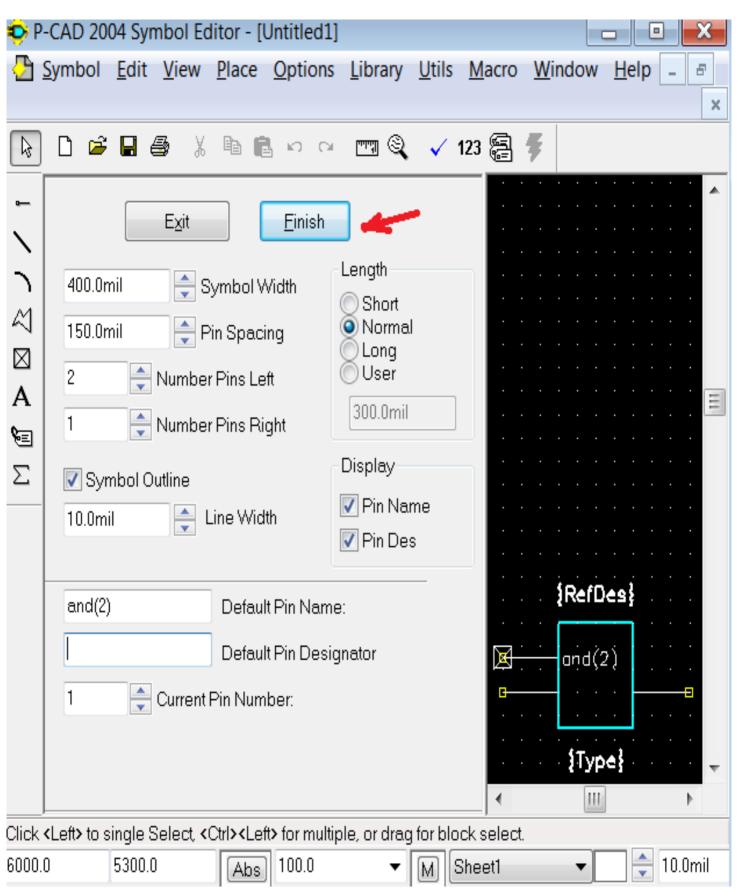


Введем указанные значения . Затем нажать ФИНИШ.

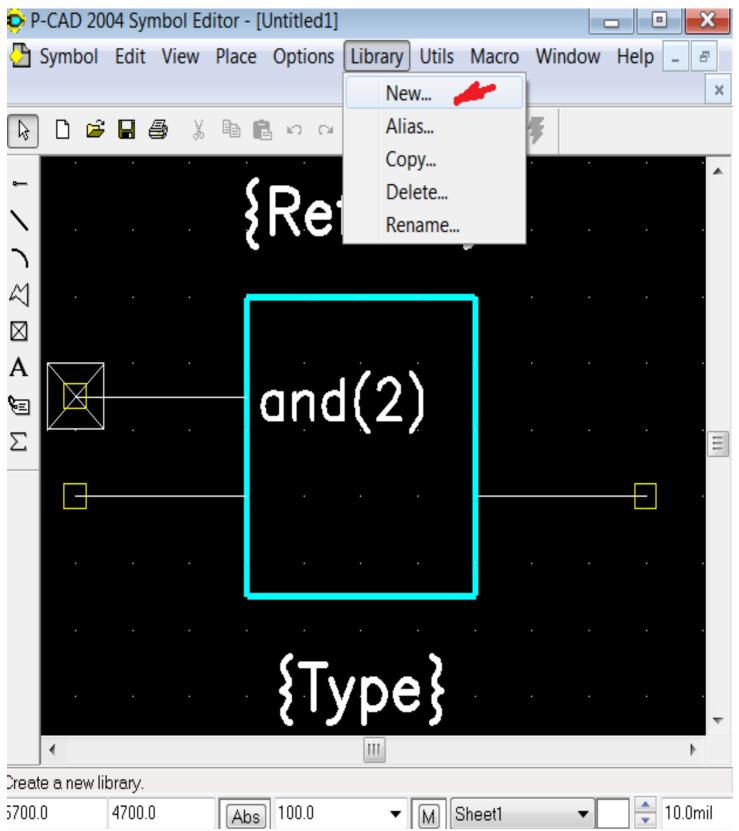


Запустите приложение указанное стрелкой.

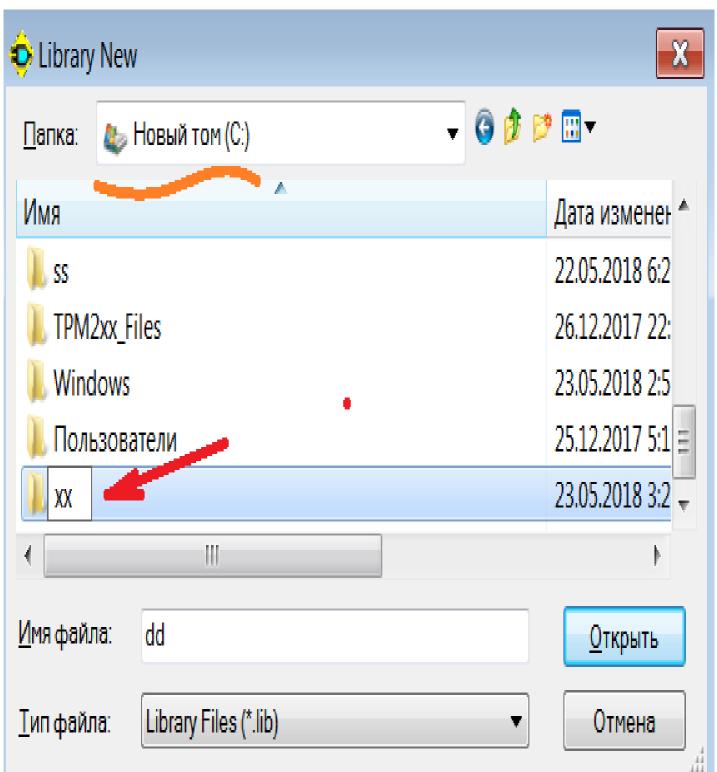


Создайте каталог в корневом каталоге С: или D или любом другом. Нажмите открыть.

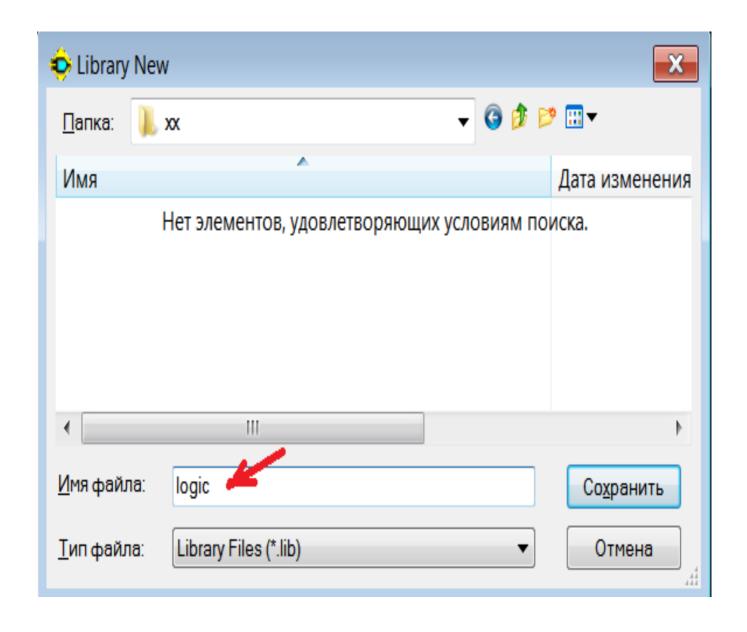

Введите название нажмите сохранить.

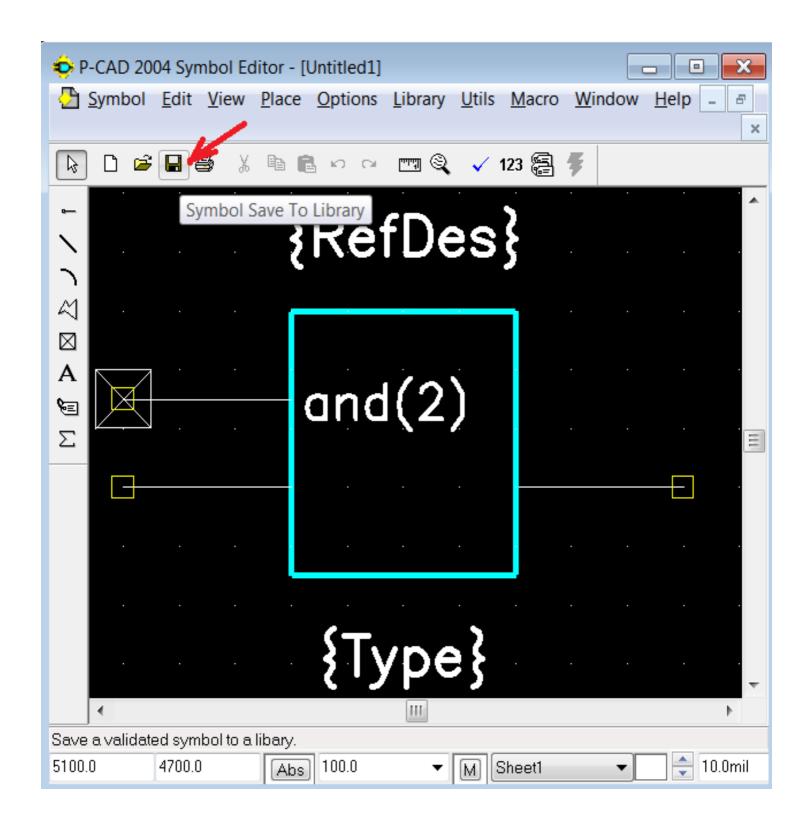

Нажмите сохранить.

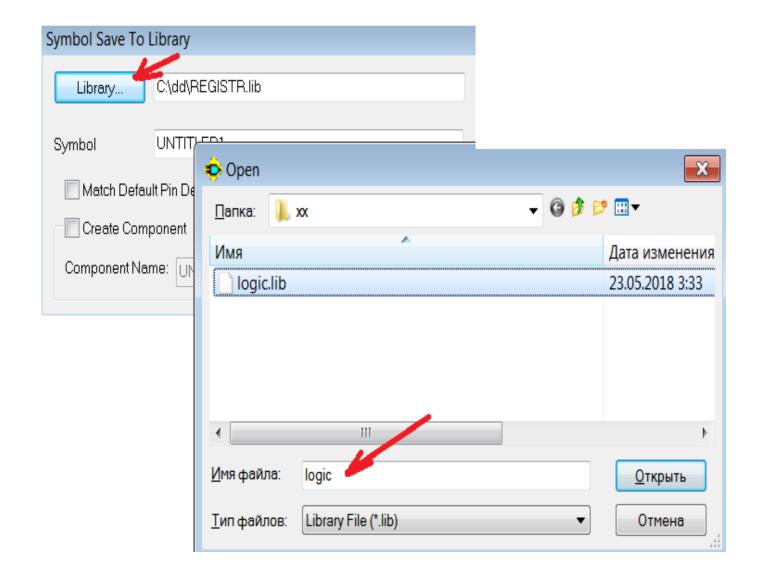


Выберите ранее созданную библиотеку.

Symbol Save To Library		
<u>L</u> ibrary	C:\pot\LOGIC.lib	
Symbol	AND_2	
✓ Match Default Pin Designators to Pin Numbers		
✓ Create Component		OK
Component Name: AND_2		Cancel

Введите указанные значения. Нажмите ОК

Save Component As		
Component Name:		
AND_2		
- Component Type		
Normal		
⊚ <u>P</u> ower		
<u>S</u> heet Connector		
<u>M</u> odule		
<u>L</u> ink		
Make Jumper Component (tie all pins together)		
OK Cancel		


нажмите ОК

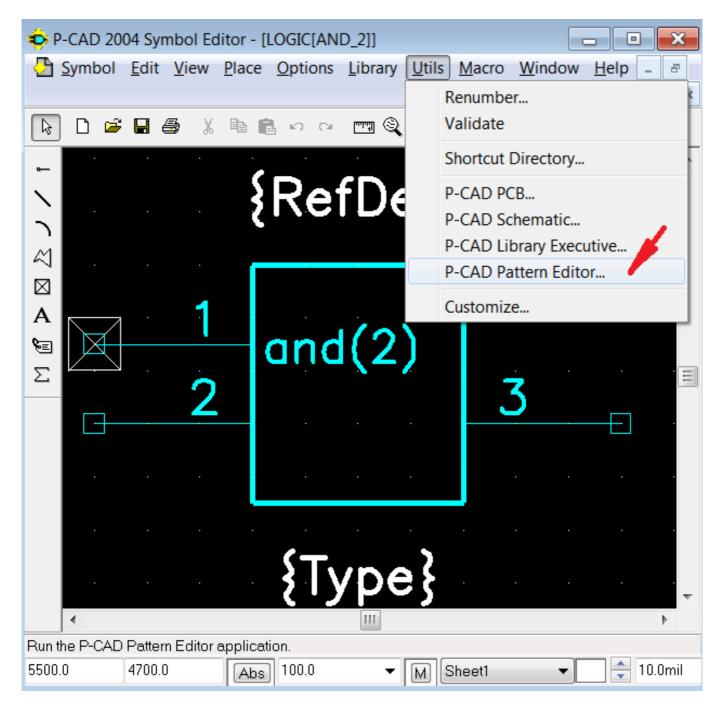


Запустите указанное стрелуой.

ИТОГ: символ создали.


Начинаем создавать платформу.

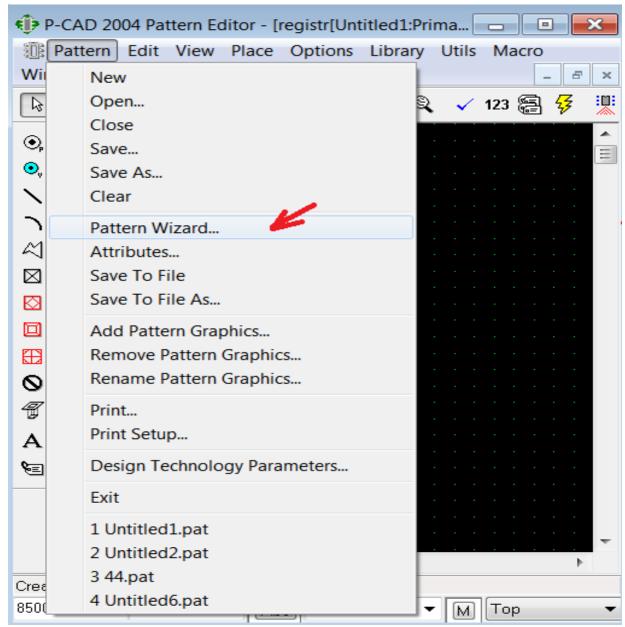


Запустите указанное стрелкой.

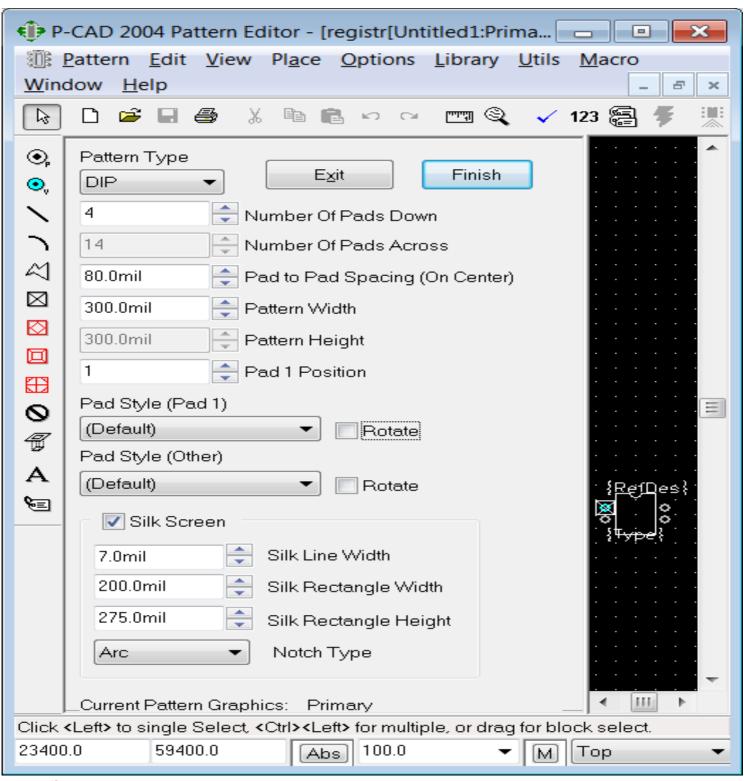

Звведите указнные данные . Нажмите Finish.

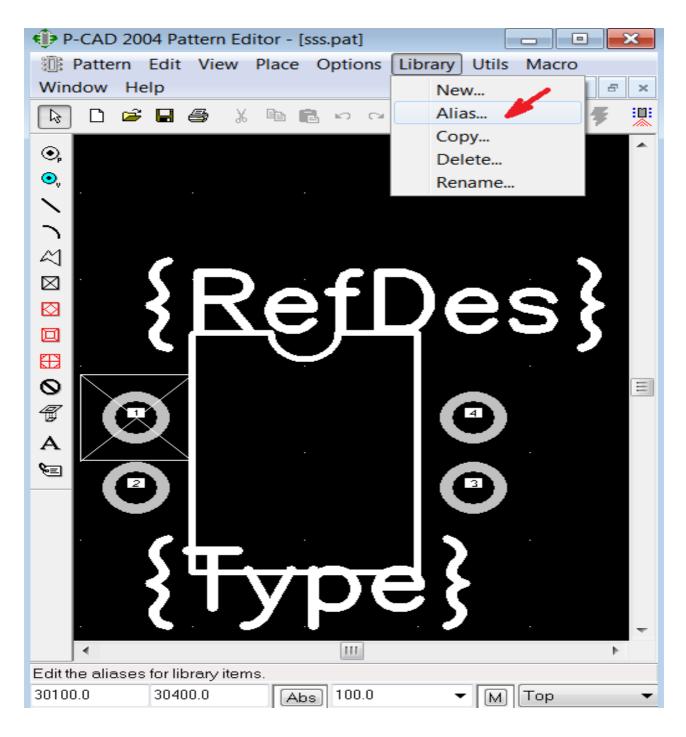


Запустили указанное стрелкой приложение.

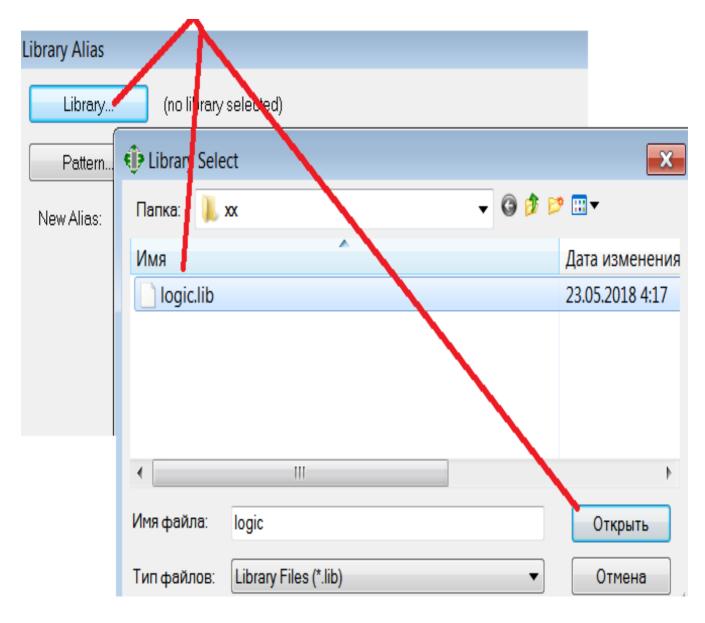


Выберите указанную библиотеку


Нажмите открыть.

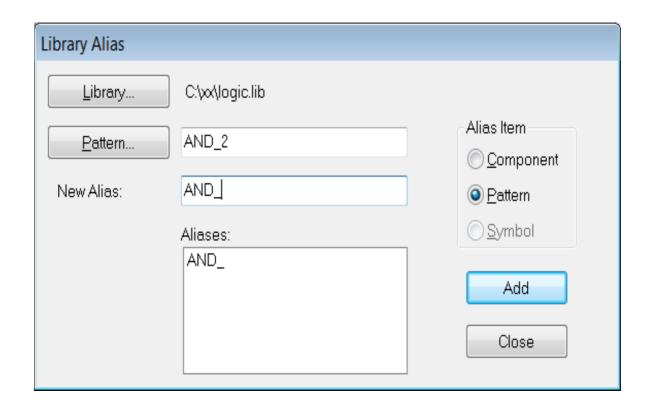


Введите данные. Нажмите add Нажмитте CLOSE

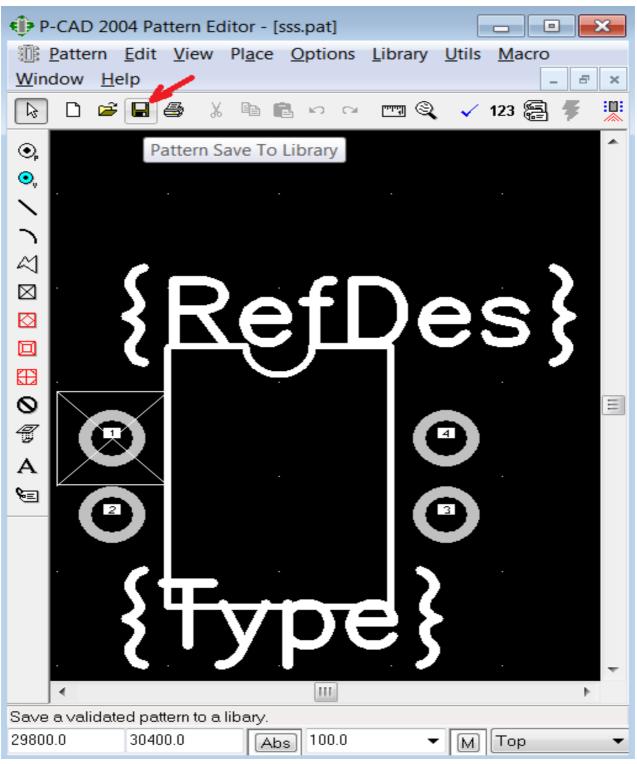


Нажмите указанное стрелками.

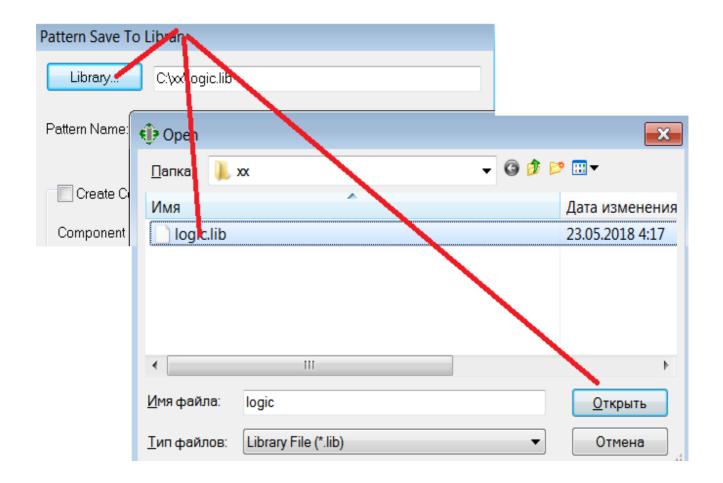


Выберите указанную библиотеку. Нажмите ОТКРЫТЬ.

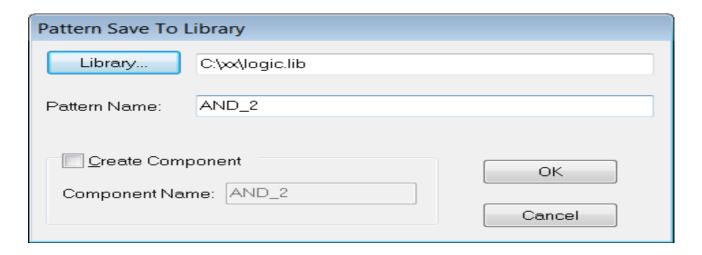


Введите название. Нажмите ОК.

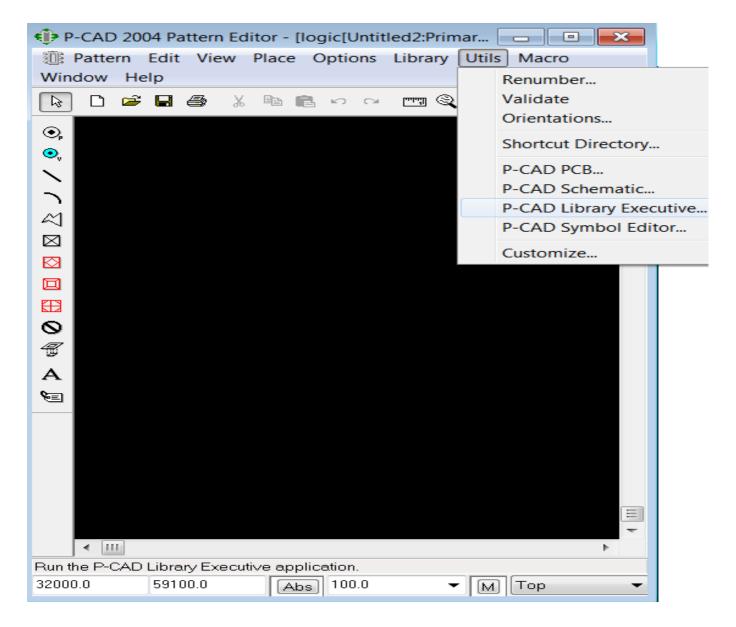


Закройте проект и запустите указанную утилиту.

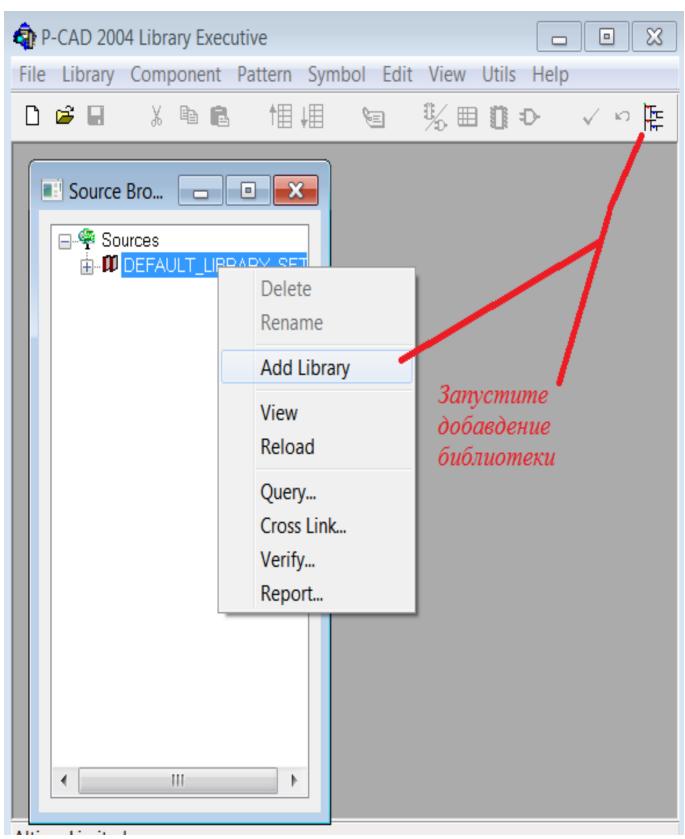


Запустите добавление библиотеки.

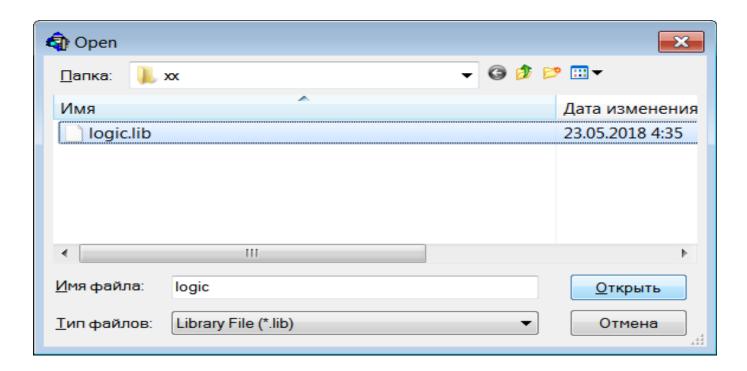


Выберите библиотеку. Нажмите открыть.

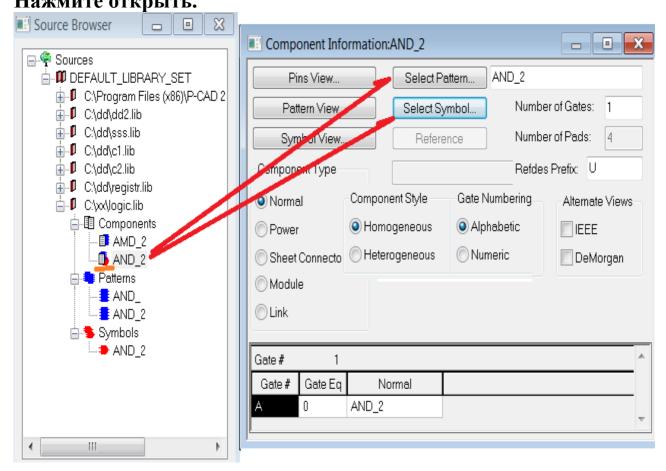


Выбрать для компонента указанные символ и платформу. Сохранить — в меню SAVE.

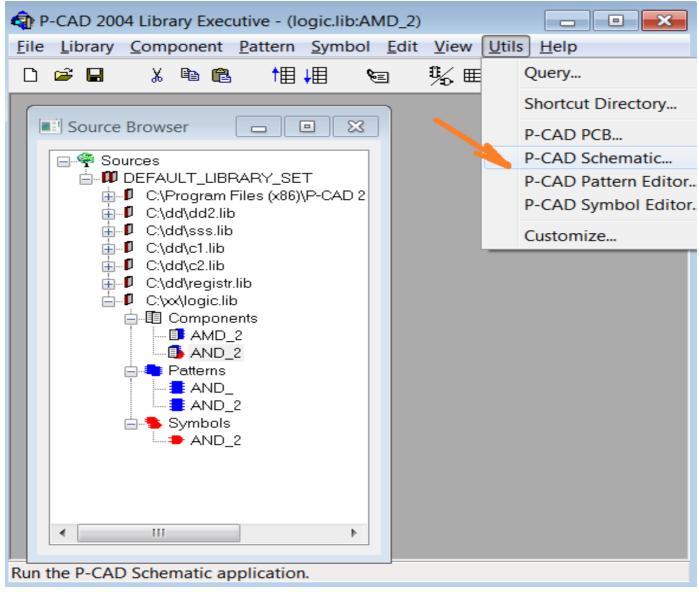


активируйте указанное стрелкой

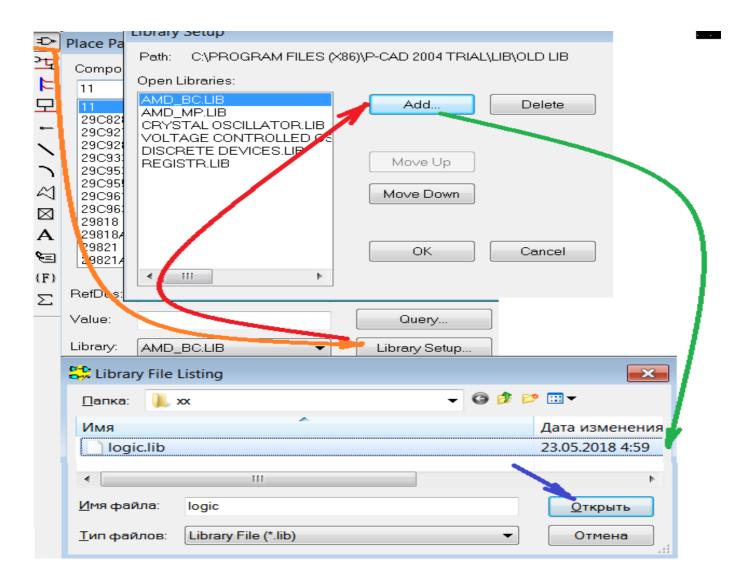


сначало оранжевая потом красная потом зелёная потом синяя.

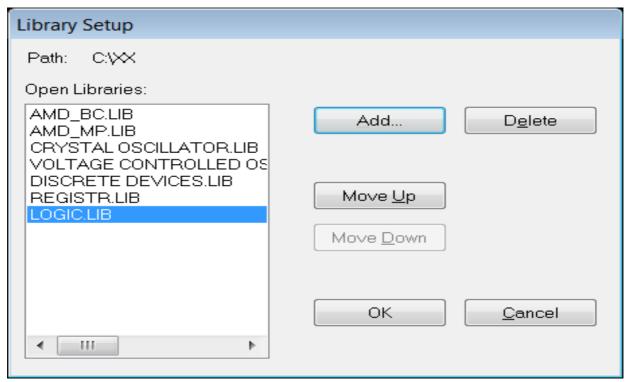


Нажмите ОК

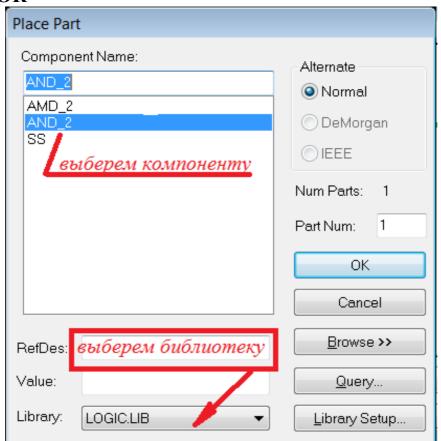


селайте операции. Нажмите сохранить.

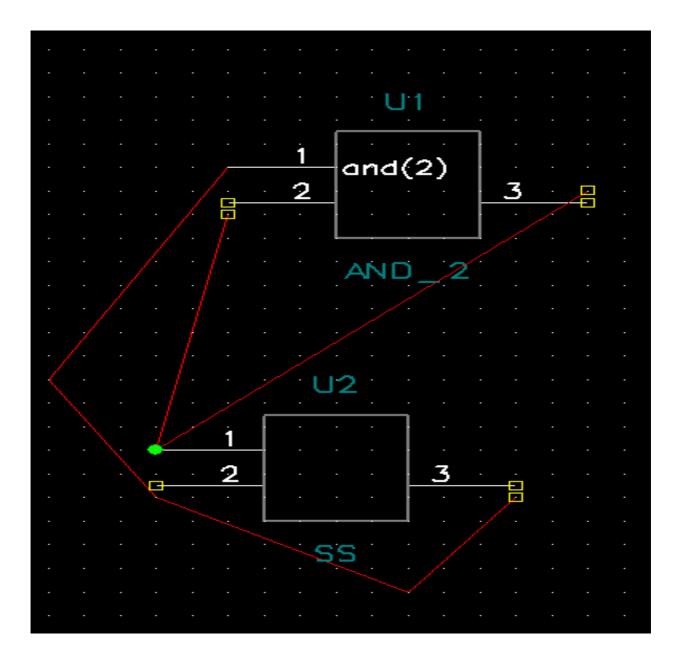


Создайте схему.

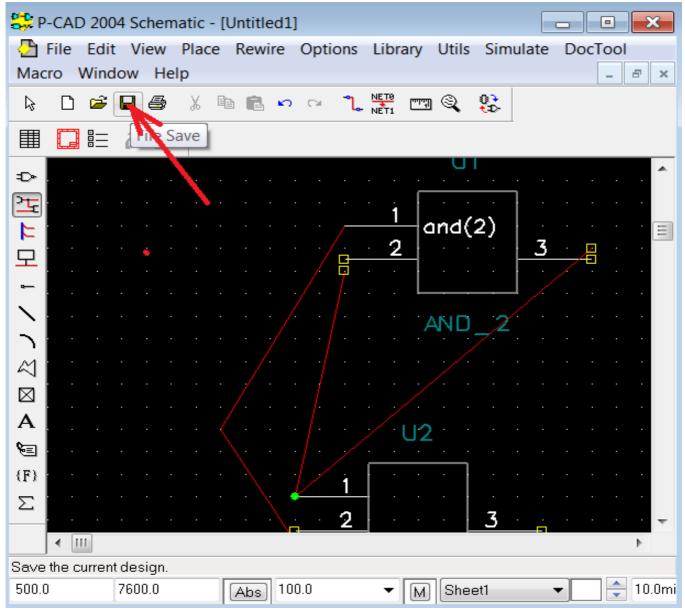

Созраните схему.

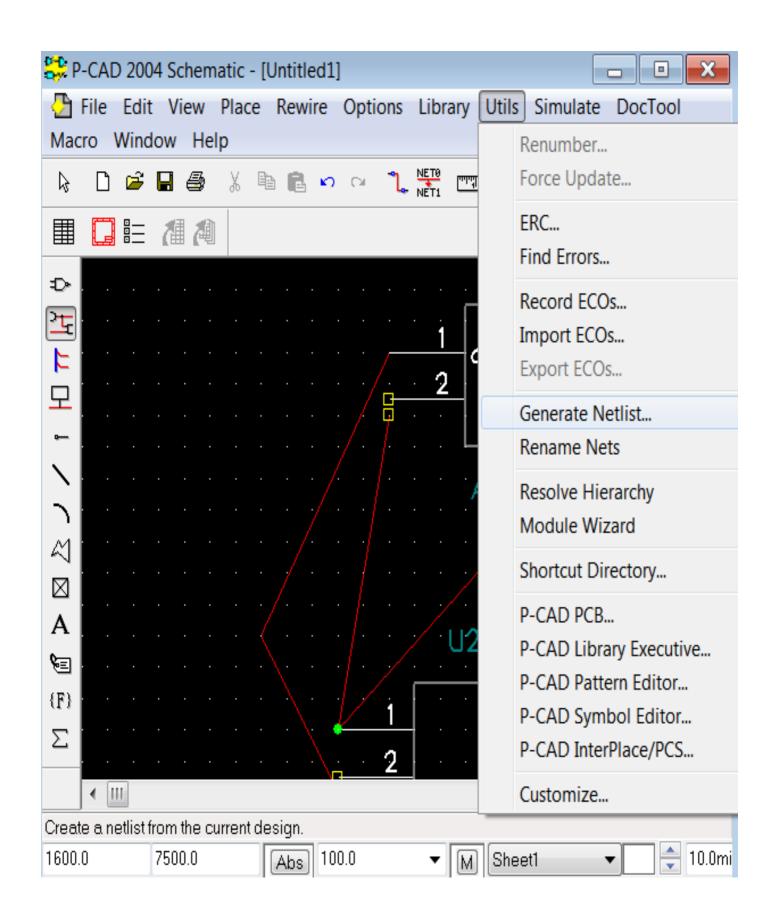


Вызовите оперцию Generate Netlist.

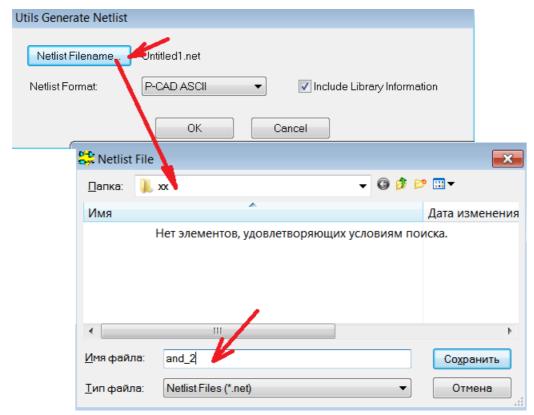


Выполните операции набранные стрелками.




Нажмите ОК.

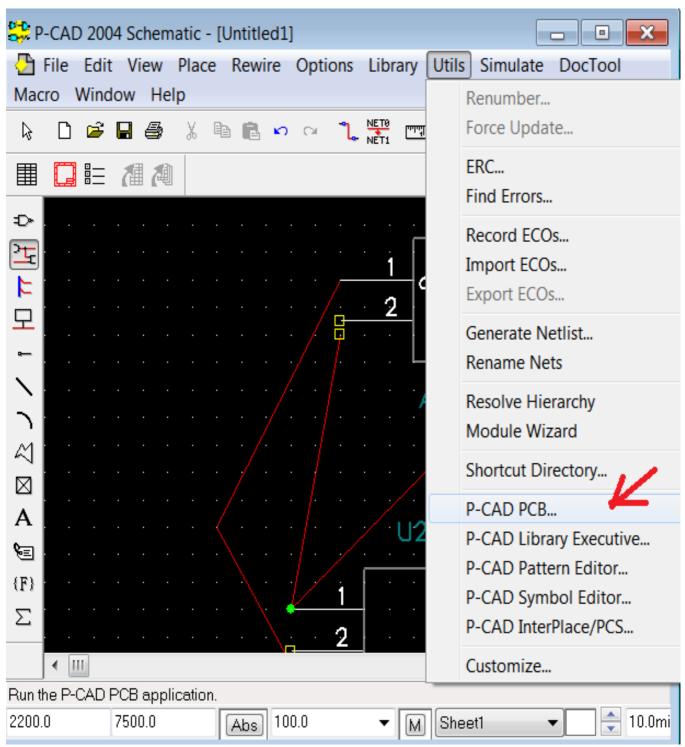


Введите P-cad PCB

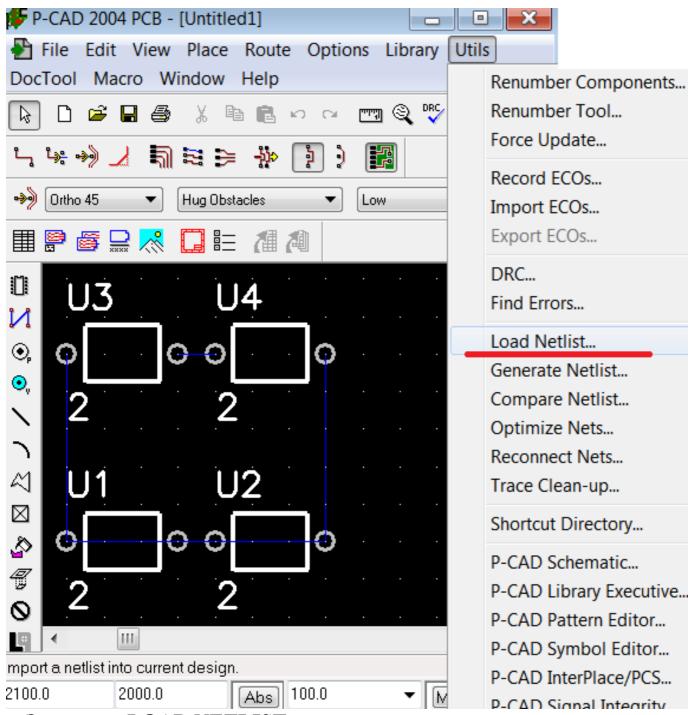


Запустите LOAD NETLIST

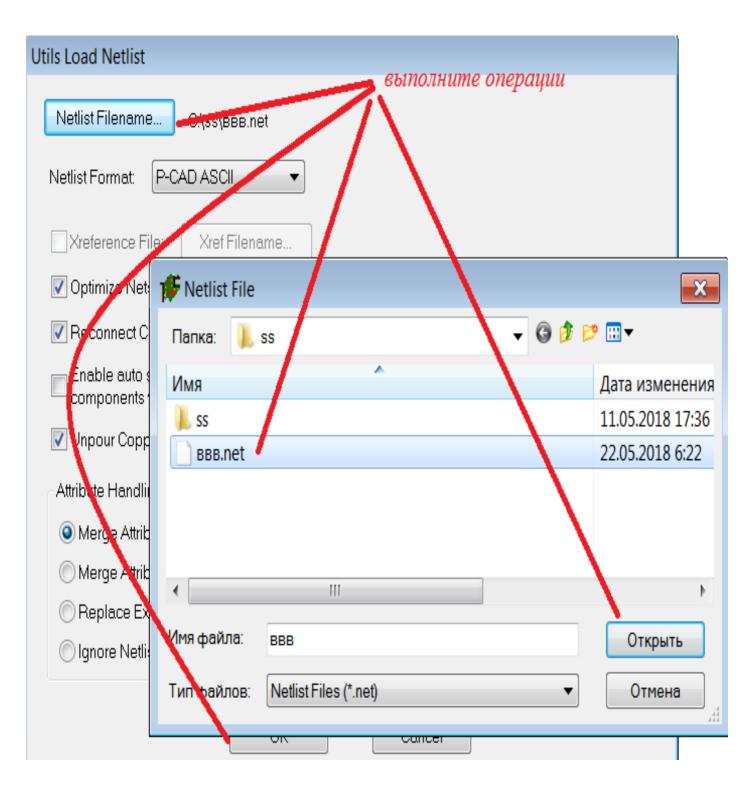

Выполнить действие

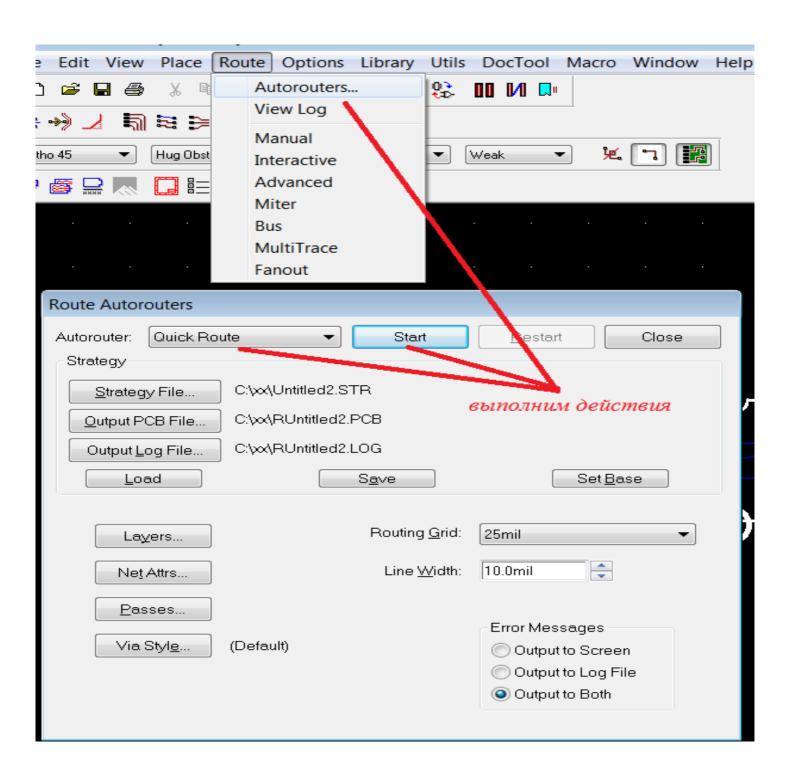

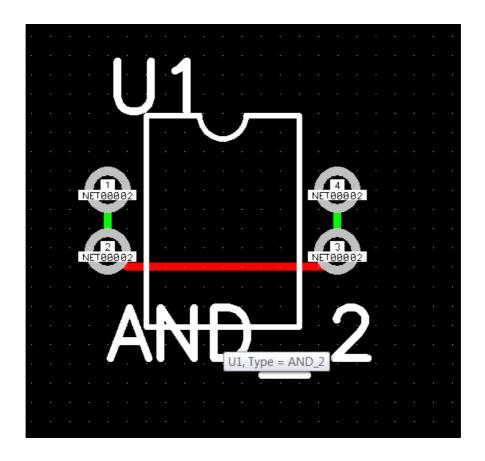

удачи.