

Mira.

```
[ 3037.986921] input: HDA ATI HDMI HDMI/DPpcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut70
[ 3038.349647] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[ 3038.350355] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 3038.350374] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3038.350384] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3038.350392] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: mono:
mono_out=0x0
[ 3038.350398] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: inputs:
[ 3038.350403] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: Mic=0x14
[ 3038.350410] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[ 3038.364944] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input71
[ 3038.365363] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input72
[ 3038.365768] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input73
[ 3038.366045] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input74
[ 3038.455177] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[ 3038.455707] input: HDA ATI HDMI HDMI/DPpcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut75
[ 3038.820055] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[ 3038.822981] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
```

```

[ 3038.823000] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3038.823011] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3038.823019] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  mono:
mono_out=0x0
[ 3038.823025] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  inputs:
[ 3038.823031] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:    Mic=0x14
[ 3038.823037] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[ 3038.836607] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input76
[ 3038.836816] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input77
[ 3038.836994] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input78
[ 3038.837321] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input79
[ 3039.592921] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[ 3039.593553] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut80
[ 3039.958685] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[ 3039.959400] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 3039.959415] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3039.959424] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3039.959433] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  mono:
mono_out=0x0
[ 3039.959439] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  inputs:
[ 3039.959444] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:    Mic=0x14
[ 3039.959451] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[ 3039.973636] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input81
[ 3039.973826] input: HDA ATI SB Line as

```

/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input82
[3039.974008] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input83
[3039.974189] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input84
[3041.263000] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[3041.264233] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut85
[3041.624699] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[3041.626060] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[3041.626078] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[3041.626088] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[3041.626097] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: mono:
mono_out=0x0
[3041.626103] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: inputs:
[3041.626109] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: Mic=0x14
[3041.626115] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[3041.639803] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input86
[3041.640199] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input87
[3041.640459] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input88
[3041.640849] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input89
[3244.324848] snd_hda_codec_atihdmi hdaudioC0D0: hda-codec:
reconfiguring
[3244.331907] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[3244.332452] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut90
[3259.353080] snd_hda_codec_atihdmi hdaudioC0D0: hda-codec:

```

reconfiguring
[ 3259.361886] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[ 3259.362262] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut91
[ 3267.737759] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hda-codec:
reconfiguring
[ 3267.757484] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 3267.757494] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3267.757496] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3267.757498] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  mono:
mono_out=0x0
[ 3267.757500] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  inputs:
[ 3267.757502] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:  Mic=0x14
[ 3267.757503] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[ 3267.766734] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input92
[ 3267.766800] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input93
[ 3267.766855] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input94
[ 3267.766905] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input95
[ 3282.546393] snd_hda_codec_atihdmi hdaudioC0D0: hda-codec:
reconfiguring
[ 3282.551822] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[ 3282.552659] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut96
[ 3303.855369] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hda-codec:
reconfiguring
[ 3303.879925] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 3303.879945] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:

```


```

speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3303.879948] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3303.879950] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: mono:
mono_out=0x0
[ 3303.879951] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: inputs:
[ 3303.879953] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: Mic=0x14
[ 3303.879955] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[ 3303.890703] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input97
[ 3303.890810] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input98
[ 3303.890896] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input99
[ 3303.890964] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input100
[ 3358.580432] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Applying patch
firmware 'hda-jack-retask.fw/firmware.fw'
[ 3358.580517] snd_hda_intel 0000:02:00.1: loading
/lib/firmware/hda-jack-retask.fw/firmware.fw failed with error -20
[ 3358.580520] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Direct firmware load
for hda-jack-retask.fw/firmware.fw failed with error -20
[ 3358.580523] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Cannot load firmware,
continue without patching
[ 3358.580719] snd_hda_intel 0000:00:14.2: Applying patch
firmware 'hda-jack-retask.fw'
[ 3358.583194] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[ 3358.583663] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut101
[ 3358.945609] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[ 3358.946307] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 3358.946322] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 3358.946332] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)

```

[3358.946341] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: mono:
mono_out=0x0
[3358.946346] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: inputs:
[3358.946352] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: Mic=0x14
[3358.946358] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[3358.959977] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input102
[3358.960173] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input103
[3358.960375] input: HDA ATI SB Line Out as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input104
[3358.960608] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input105
[3450.957863] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Applying patch
firmware 'hda-jack-retask.fw'
[3450.958524] snd_hda_intel 0000:00:14.2: Applying patch
firmware 'hda-jack-retask.fw'
[3450.961950] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])
[3450.963754] input: HDA ATI HDMI HDMI/DPpcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/inp
ut106
[3451.325132] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000
[3451.325798] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[3451.325812] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)
[3451.325843] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)
[3451.325852] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: mono:
mono_out=0x0
[3451.325858] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: inputs:
[3451.325863] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3: Mic=0x14
[3451.325870] snd_hda_codec_analog hdaudioC1D3:
Line=0x15
[3451.342751] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input107
[3451.343040] input: HDA ATI SB Line as

```
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input108  
[ 3451.343622] input: HDA ATI SB Line Out as  
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input109  
[ 3451.343810] input: HDA ATI SB Front Headphone as  
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input110  
[manjaro ~]#
```

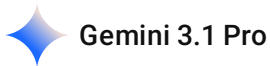

Ve el log. Estás ejecutando Manjaro y el kernel está reportando la inicialización de tus tarjetas de sonido (una salida HDMI de AMD/ATI y un códec analógico AD1884).

Sin embargo, hay un bucle constante de reconfiguración y un error específico que destaca:

text

```
[ 3358.580432] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Applying patch firmware 'hda-jack-  
retask.fw/firmware.fw'  
[ 3358.580517] snd_hda_intel 0000:02:00.1: loading /lib/firmware/hda-jack-retask.fw/firmware.fw  
failed with error -20
```

¿Qué está pasando?

El error **-20** significa que el sistema está intentando cargar un "parche" de firmware modificado para reasignar los puertos de audio (jacks), pero el archivo está mal configurado o corrupto.

Esto casi siempre ocurre cuando alguien usa la herramienta gráfica `hdajackretask` (parte de `alsa-tools`) para forzar un puerto de audio (por ejemplo, hacer que la entrada de micrófono funcione como salida de auriculares) y hace clic en **"Install boot override"** (Instalar anulación de arranque).

El sistema se está atascando intentando aplicar este parche, lo que probablemente te esté causando problemas como:

- Ausencia total de sonido.
- Sonido que se corta o hace "clics" constantemente.
- Entradas/salidas que no son reconocidas por PulseAudio o PipeWire.

Cómo solucionarlo (Revertir el parche)

Si tu audio no funciona correctamente y quieres devolverlo a su estado normal de fábrica, necesitas eliminar los archivos que creó `hdajackretask`. Abre tu terminal en Manjaro y ejecuta estos comandos:

1. Elimina el archivo de firmware modificado:

```
bash
```

```
sudo rm /lib/firmware/hda-jack-retask.fw
```

2. Elimina la regla que le dice al kernel que cargue ese archivo:

```
bash
```

```
sudo rm /etc/modprobe.d/hda-jack-retask.conf
```

3. Reinicia tu equipo para que el módulo `snd_hda_intel` vuelva a cargar con la configuración por defecto.

...


2026-05-20 05:54:22

You Asked 

Quiero que funcione el audio con dmix.

```
pcm.!default {  
    type hw  
    card 1  
    device 0  
}
```

```
ctl.!default {  
    type hw  
    card 1  
}
```

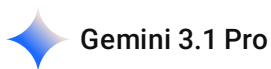

El problema con tu configuración actual es que al usar `type hw`, le estás indicando a ALSA que le dé a la primera aplicación que emita sonido **acceso directo y exclusivo** al hardware de tu tarjeta 1. Esto desactiva cualquier tipo de mezcla por software; si una aplicación está sonando, cualquier otra que intente usar el audio fallará con un error de "dispositivo ocupado" (Device or resource busy).

Para habilitar `dmix` (el mezclador por software de ALSA) en tu tarjeta 1, necesitas usar el tipo `plug` apuntando al esclavo `dmix`.

Reemplaza todo el contenido de tu archivo (`~/asoundrc` o `/etc/asound.conf`) con esto:


```
alsa
```

```
pcm.!default {  
    type plug  
    slave.pcm "dmix:1,0"  
}  
  
ctl.!default {  
    type hw  
    card 1  
}
```

¿Qué hace este cambio?

- **type plug** : Es crucial porque actúa como un adaptador. Si una aplicación intenta enviar audio en un formato o frecuencia que tu tarjeta de sonido (AD1884) no soporta nativamente, **plug** lo convierte sobre la marcha. Sin esto, muchas aplicaciones se bloquean.
- **dmix:1,0** : Llama al plugin de mezcla interno de ALSA y lo dirige específicamente a la tarjeta 1 (el chip analógico ATI SB que vimos en tus logs), dispositivo 0.
- **El bloque ctl** se mantiene igual, ya que solo se usa para los controles de volumen (como **alsamixer**), los cuales sí necesitan apuntar directamente al hardware.

Una advertencia sobre Manjaro

Manjaro usa **PipeWire** (o PulseAudio en instalaciones más antiguas) por defecto para gestionar el audio y mezclar las señales. Si estás editando la configuración de ALSA para usar **dmix** , asumo que estás intentando usar una configuración de audio "pura" de ALSA.

Si no has desactivado PipeWire o PulseAudio, estos servidores de sonido entrarán en conflicto con tu configuración manual de ALSA e intentarán acaparar el dispositivo **hw:1,0** antes de que **dmix** pueda hacer su trabajo.

2026-05-20 05:56:30 You Asked 

```
ALSA lib pcm.c:8873:(snd_pcm_set_params) [error.pcm] Channels  
count (1) not available for PLAYBACK: Argumento inválido  
[21775:21775:0520/055548.605740:ERROR:media/audio/alsa/als  
a_util.cc:204] PcmOpen: default,Dispositivo o recurso ocupado  
[21775:21775:0520/055548.605807:ERROR:media/audio/alsa/als  
a_util.cc:204] PcmOpen: plug:default,Dispositivo o recurso ocupado
```

Estos dos errores nos dan pistas muy claras de lo que está fallando. Tienes dos problemas distintos chocando al mismo tiempo: uno de hardware/canales y otro de servidor de sonido.

Aquí tienes la explicación y la solución para cada uno.

1. "Dispositivo o recurso ocupado"

El error de `media/audio/alsa/alsa_util.cc` (que delata que estás intentando abrir un navegador basado en Chromium como Chrome, Brave, Edge o una app Electron) indica que **algo más ya tiene capturada tu tarjeta de sonido**.

Como mencionamos antes, en Manjaro, **PipeWire** o **PulseAudio** se inician solos en segundo plano. Si ellos se adueñan de `hw:1,0`, ALSA puro (tu archivo `.asoundrc`) no puede acceder al hardware, lo que hace que `dmix` falle inmediatamente.

Para solucionarlo (y saber quién es el culpable): Cierra tu navegador y ejecuta este comando en la terminal:

```
bash

fuser -v /dev/snd/*
```

Esto te mostrará una lista de los procesos que están usando el audio. Si ves `pipewire`, `wireplumber` o `pulseaudio` en la lista, tendrás que desactivarlos para poder usar ALSA puro.

Puedes matarlos temporalmente para probar tu configuración de ALSA con:

```
bash

systemctl --user stop pipewire pipewire.socket wireplumber
```

2. "Channels count (1) not available for PLAYBACK"

El navegador está intentando reproducir un sonido en mono (1 canal). El hardware de tu tarjeta AD1884 probablemente solo acepta que se le envíen flujos estéreo (2 canales) cuando se usa directamente. Aunque pusimos `plug`, la configuración básica de `dmix` a veces no hereda bien estos parámetros de la tarjeta.

Para solucionar esto, necesitamos definir un bloque `dmix` personalizado en tu archivo de configuración donde le **forcemos** a abrir el hardware en 2 canales. Luego, dejamos que `plug` convierta automáticamente cualquier audio mono (1 canal) a estéreo antes de enviarlo a `dmix`.

Reemplaza tu configuración de ALSA (`~/.asoundrc` o `/etc/asound.conf`) con esta versión más robusta:

alsa

```
# Definimos el mezclador explícitamente
pcm.mezclador_hardware {
    type dmix
    ipc_key 1024          # Una clave única para que los programas se comuniquen
    ipc_perm 0666         # Permisos para que cualquier usuario pueda reproducir
    slave {
        pcm "hw:1,0"      # Tu tarjeta ATI SB
        channels 2         # Forzamos estéreo en el hardware
        rate 48000         # Frecuencia estándar (opcional, pero ayuda a la compatibilidad)
    }
}

# El dispositivo por defecto usa plug para convertir formatos y lo envía al mezclador
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "mezclador_hardware"
}

# Controles de volumen
ctl.!default {
    type hw
    card 1
}
```

Resumen de pasos a seguir:

1. Actualiza tu archivo de configuración de ALSA con el código de arriba.
2. Detén PipeWire/PulseAudio con el comando de `systemctl` para liberar la tarjeta de sonido.
3. Vuelve a abrir tu navegador y prueba el sonido. Ahora el plugin `plug` agarrará el audio de 1 canal del navegador, lo clonará a 2 canales y lo enviará a `dmix` sin estrellarse.

2026-05-20 05:57:45 You Asked 


con que comando hago eso

Actualiza tu archivo de configuración de ALSA con el código de arriba.

Detén PipeWire/PulseAudio con el comando de `systemctl` para

liberar la tarjeta de sonido.

Vuelve a abrir tu navegador y prueba el sonido. Ahora el plugin plug agarrará el audio de 1 canal del navegador, lo clonará a 2 canales y lo enviará a dmix sin estrellarse.

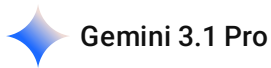

Aquí tienes los comandos exactos que debes copiar y pegar en tu terminal para hacer los tres pasos rápidamente.

1. Actualizar la configuración de ALSA

Este comando reescribirá tu archivo `~/.asoundrc` con la configuración correcta. Copia todo este bloque entero y pégalo en la terminal (presiona Enter al final si no vuelve al prompt):

bash

```
cat << 'EOF' > ~/.asoundrc
pcm.mezclador_hardware {
    type dmix
    ipc_key 1024
    ipc_perm 0666
    slave {
        pcm "hw:1,0"
        channels 2
        rate 48000
    }
}

pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "mezclador_hardware"
}

ctl.!default {
    type hw
    card 1
}
EOF
```

2. Detener PipeWire y PulseAudio

Para asegurarnos de que los servidores modernos liberen tu tarjeta de sonido y no interfieran, ejecuta estos dos comandos (están preparados para detener tanto PipeWire como PulseAudio, sin importar cuál esté usando tu Manjaro):

```
bash
```

```
systemctl --user stop pipewire pipewire-pulse wireplumber pipewire.socket pipewire-pulse.socket  
systemctl --user stop pulseaudio pulseaudio.socket
```

(Nota: Es normal que el segundo comando dé un error si no tienes PulseAudio instalado, simplemente ignóralo).

3. Probar el sonido

Antes de abrir el navegador, es mejor comprobar si ALSA está funcionando directamente. Ejecuta esta prueba nativa:

```
bash
```

```
speaker-test -c 2 -t wav
```

Deberías escuchar una voz de mujer diciendo "Front Left" y "Front Right" (o ruido blanco/estática si tu tarjeta no tiene esos archivos). Presiona **Ctrl + C** para detenerlo.

Si eso suena bien y no tira errores, ya puedes abrir tu navegador normalmente (Chromium, Chrome, Brave, etc.) y probar un video en YouTube para confirmar que `dmix` está mezclando y adaptando los canales correctamente.

2026-05-20 05:58:44

You Asked



```
[1]+ Hecho          firefox  
[manjaro ~]# fuser -v /dev/snd/*  
[manjaro ~]# systemctl --user stop pipewire pipewire.socket  
wireplumber  
[manjaro ~]# cat << 'EOF' > ~/.asoundrc  
pcm.mezclador_hardware {  
    type dmix  
    ipc_key 1024  
    ipc_perm 0666  
    slave {  
        pcm "hw:1,0"  
        channels 2  
        rate 48000  
    }  
}
```

```
pcm.!default {  
    type plug  
    slave.pcm "mezclador_hardware"  
}
```

```
ctl.!default {  
    type hw  
    card 1  
}
```

EOF

```
[manjaro ~]# systemctl --user stop pipewire pipewire-pulse
```

```
wireplumber pipewire.socket pipewire-pulse.socket
```

```
systemctl --user stop pulseaudio pulseaudio.socket
```

Failed to stop pulseaudio.service: Unit pulseaudio.service not loaded.

Failed to stop pulseaudio.socket: Unit pulseaudio.socket not loaded.

```
[manjaro ~]# speaker-test -c 2 -t wav
```

speaker-test 1.2.15.2

Playback device is default

Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels

WAV file(s)

Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)

Buffer size range from 12032 to 18048

Period size range from 6016 to 6016

Periods = 4

was set period_size = 6016

was set buffer_size = 18048

0 - Front Left

1 - Front Right

Time per period = 2,743364

0 - Front Left

1 - Front Right

Time per period = 3,007917


0 - Front Left

1 - Front Right

^CWrite error: -4,Llamada al sistema interrumpida

xrun_recovery failed: -4,Llamada al sistema interrumpida

Transfer failed: Llamada al sistema interrumpida
[manjaro ~]#

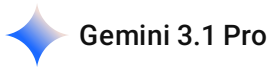

¡Excelente noticia! El test de sonido **funcionó a la perfección**.

La prueba pudo reproducir el audio correctamente y alternar entre los canales izquierdo y derecho. El error que viste al final (Llamada al sistema interrumpida) es completamente normal, ocurre simplemente porque presionaste **Ctrl+C** para detenerlo a la fuerza.

Pero hay un detalle importante: lo hiciste como "root"

Noté que en tu terminal aparece [manjaro ~]# (con el símbolo #). Esto significa que ejecutaste todo como el usuario administrador. Esto genera dos pequeños problemas:

1. El archivo de configuración se creó en /root/.asoundrc . Tu usuario normal (con el que abres Firefox o Chrome) no tiene acceso a ese archivo y no sabrá que debe usar dmix .
2. El comando systemctl --user stop pipewire... detuvo los servicios para root, pero es muy probable que PipeWire siga ejecutándose en segundo plano para tu usuario normal.

Cómo aplicarlo para todos los usuarios

Ya que estás en la terminal como root (con el símbolo #), vamos a hacer que esta configuración aplique para todo el sistema. Solo necesitas ejecutar este comando:

```
bash

cp ~/.asoundrc /etc/asound.conf
```

Al copiarlo a /etc/asound.conf , ahora cualquier usuario (y cualquier navegador) del sistema leerá esta configuración correcta.

Siguientes pasos (como tu usuario normal)

1. **Cierra esa terminal de root** o abre una pestaña nueva donde estés como tu usuario normal (el símbolo del sistema debería terminar en \$ en lugar de #).
2. Como tu usuario normal, **asegúrate de detener PipeWire** (ya que de lo contrario bloqueará tu tarjeta 1 nuevamente). Ejecuta:

```
bash

systemctl --user stop pipewire pipewire-pulse wireplumber pipewire.socket
```

3. Ahora sí, **abre Firefox o tu navegador preferido** y prueba un video.

Si todo funciona bien y decides que **no** quieres volver a usar PipeWire en Manjaro y prefieres quedarte con ALSA puro para siempre, puedes desactivarlo permanentemente (como tu usuario normal) con: `systemctl --user mask pipewire wireplumber` .

2026-05-20 06:02:05

You Asked



Se arregló el audio :D

 Gemini 3.1 Pro

¡Qué excelente noticia! 🎉

Costó un poco desenredar el choque entre la tarjeta de sonido, el navegador intentando enviar audio en un solo canal, y los servicios modernos peleando por el control, pero el archivo `/etc/asound.conf` que creaste hizo exactamente su magia: ahora los plugins **dmix** y **plug** de ALSA se encargan de mezclar y adaptar todo el sonido por su cuenta sin que las aplicaciones se bloqueen entre sí.

Si en el futuro Manjaro recibe alguna actualización grande y por alguna razón PipeWire intenta revivir y "robarte" el hardware de nuevo, ya sabes exactamente cómo detenerlo.

¡A disfrutar de ese sonido! Si alguna vez necesitas ajustar algo más en tu sistema, por aquí estaré.