


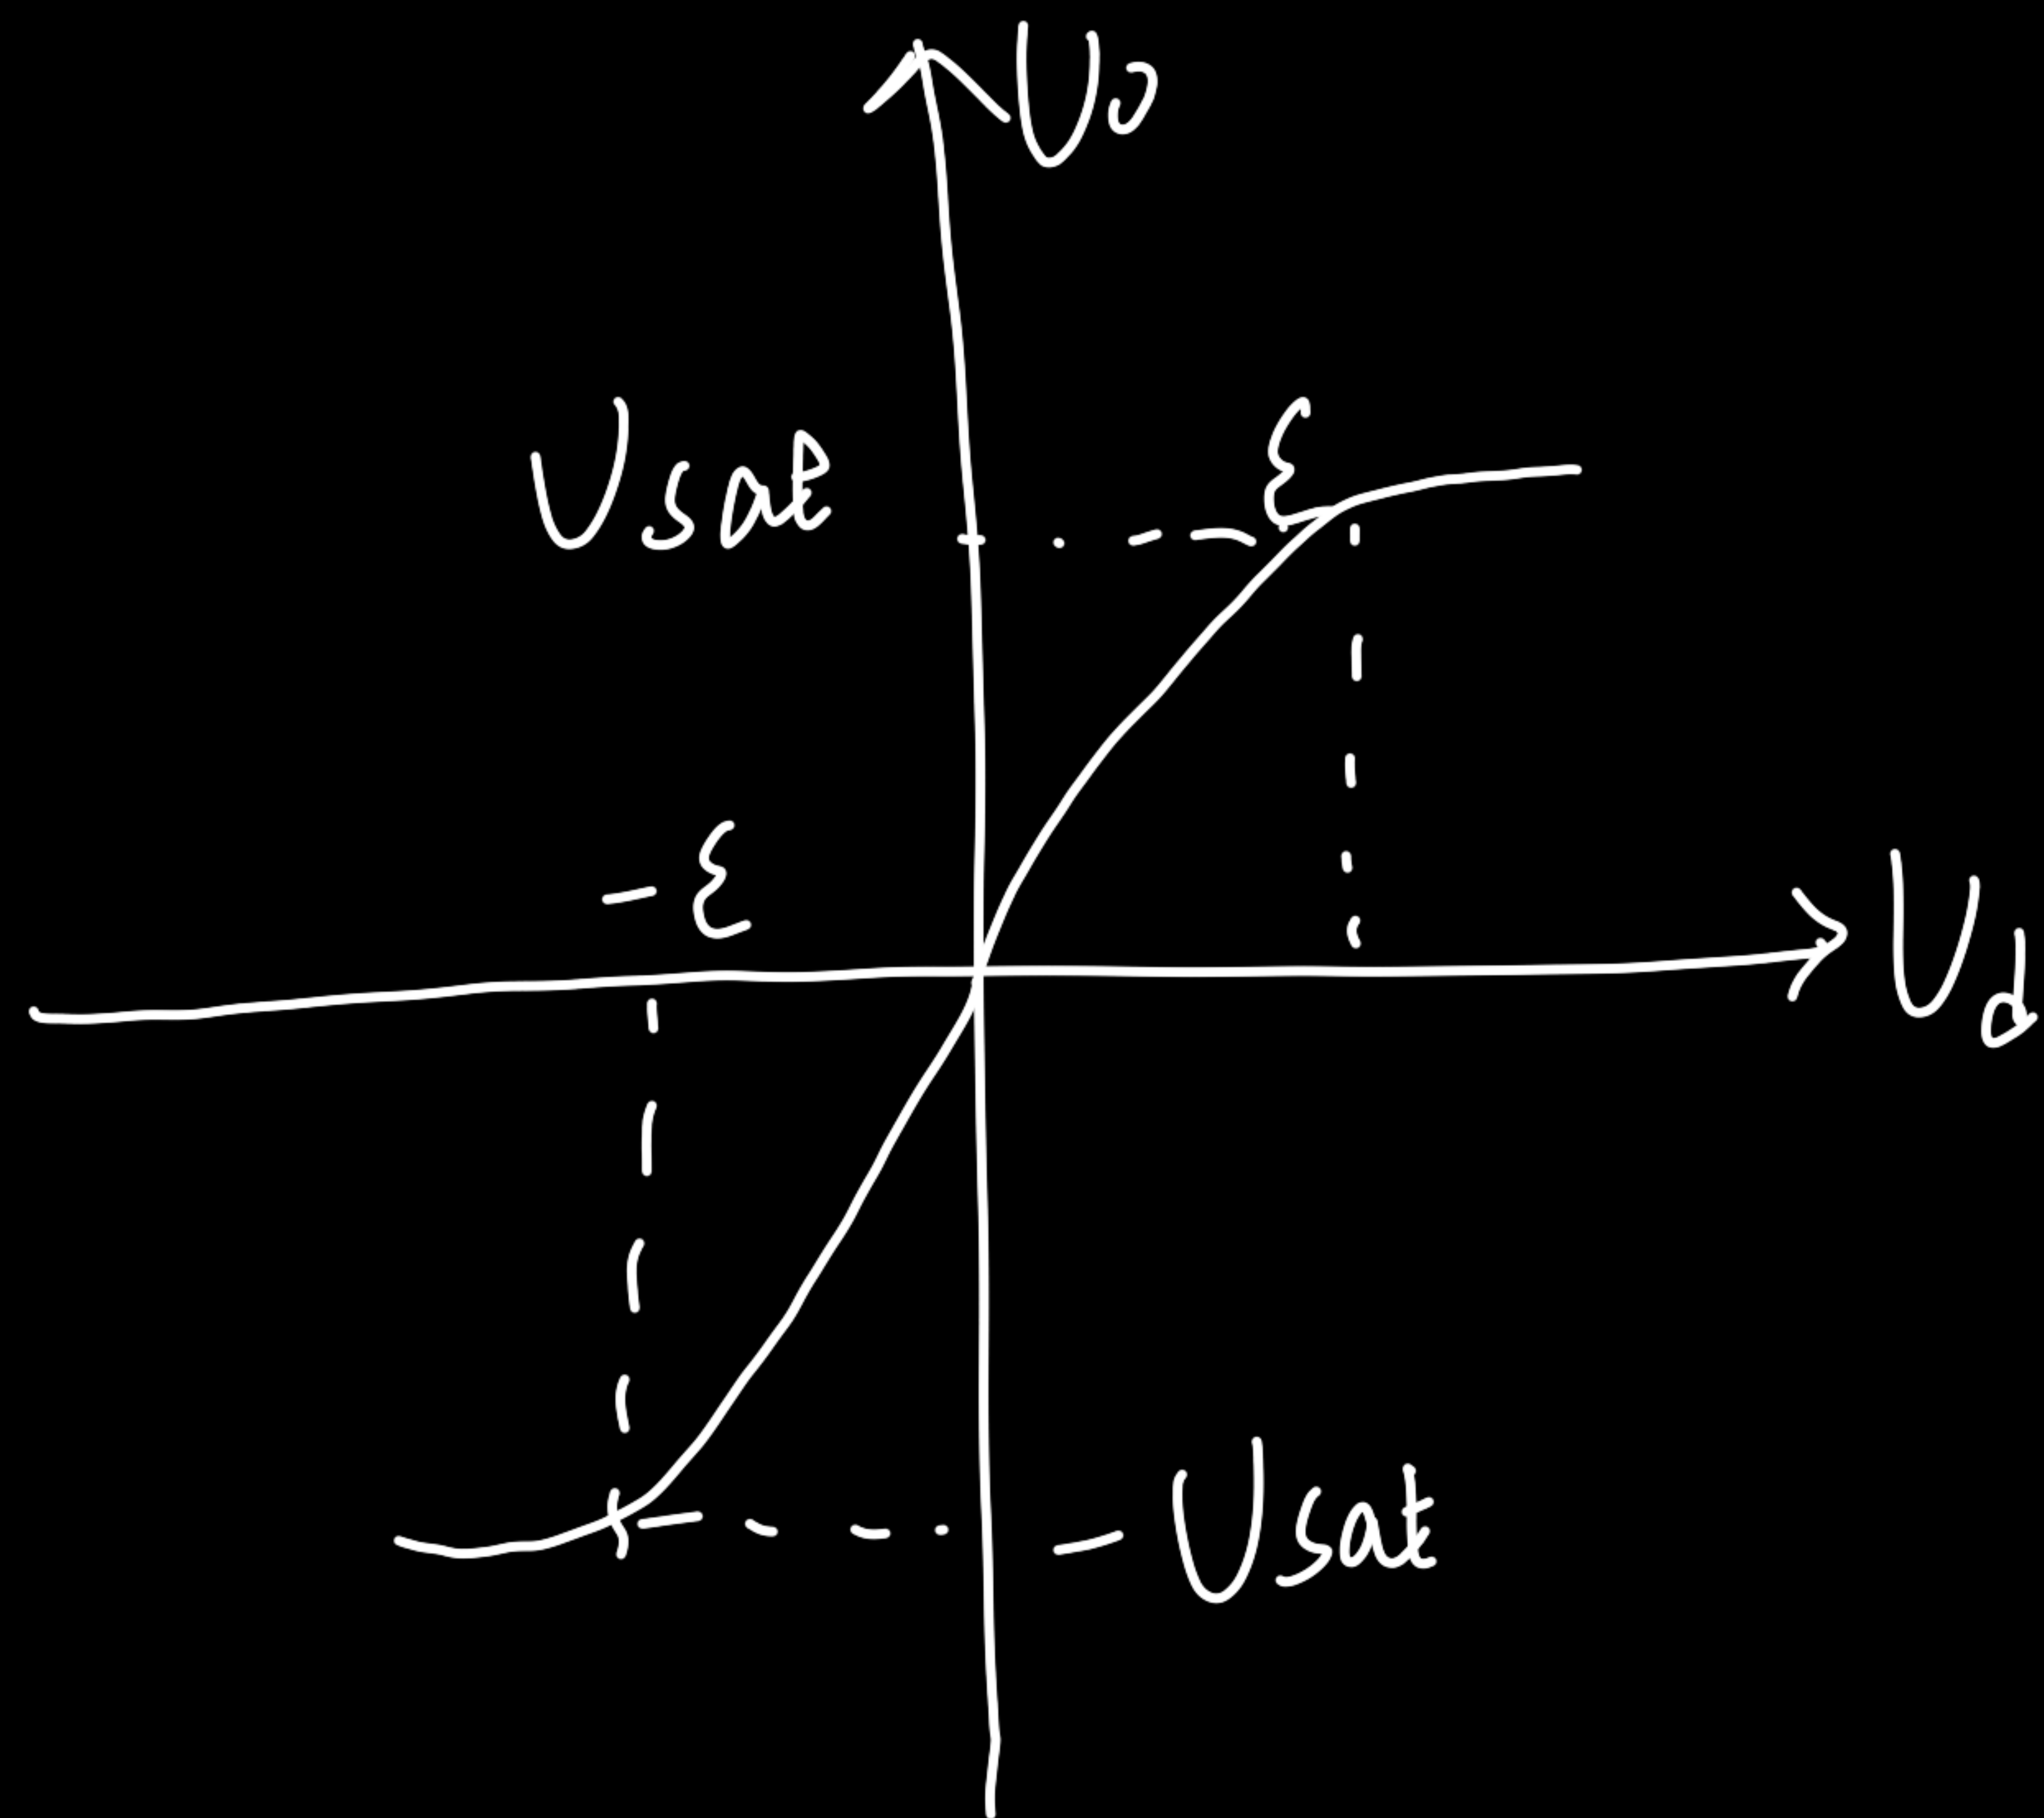

三区

① 线性工作区

$$U_d < |\xi| \quad U_o = A U_d$$

② 正向饱和区

$$U_d > \xi \quad U_o = U_{sat}$$

③ 反向饱和区

$$U_d < -\xi \quad U_o = -U_{sat}$$

$\xi$  是一个很小的电压值  $\longrightarrow$  带宽窄