TP-LINK®

快速安装指南

六类非屏蔽网络水晶头

声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司 版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且 不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK: 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为 使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

公司地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址: http://www.tp-link.com.cn 技术支持E-mail: fae@tp-link.com.cn 技术支持热线: 400-8863-400

技术支持热线: 400-8863-400 7103502085 REV1.1.0 产品合格证已检验


安装步骤

一根标准网线有8根线芯,每根线芯颜色不同,分为T568A和T568B两种标准接法,从左到右线序为:


T568A标准: 白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕 T568B标准: 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕

目前普遍采用T568B标准接法,本说明书以T568B接法介绍安装步骤。


1.将网线放入网线钳的剥线槽里,留2到3厘米线头,适当用力旋转一圈剥下网线外面表层。




2.解开双绞线,沿根部减掉中间十字架,并按照T568B标准接法排列它们: 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕,注意捋直所有芯线。

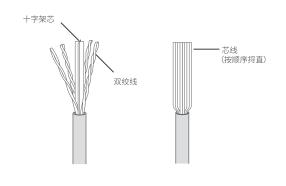


3.用网线钳倾斜剪齐排列好的网线, 预留1厘米线头。

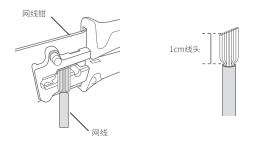

5.剪齐线头。然后,左手拿网线,分线架有缝隙面朝上;右手拿水晶头,金属簧片朝上,将分线架用力插入水晶头,注意确保分线架和线顶到水晶头最顶端。



4.左手拿网线,注意线序从左到右正确排列,右手拿分线架,有缝隙面朝上,圆 孔面朝右,将排列好的网线顺序插入分线架。确保分线架插到最底端。

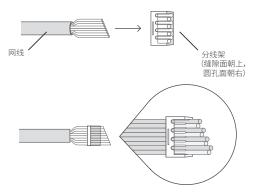

6.将水晶头放入网线钳压实,注意网线外皮放入水晶头内,否则会不牢固。用力拽 扯水晶头,不会脱落说明成功装配。

