ICS

QC

中 华 人 民 共 和 国 汽 车 行 业 标 准

QC /T 265—××××

代替QC/T 265-2004

汽车零部件编号规则

Coding Rules of Automobile Part And Component

（征求意见稿）

××××-××-××发布　　××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件代替 QC/T 265-2004《汽车零部件编号规则》。与 QC/T 265-2004 相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——标准的适用范围放宽，增加了标准件的编号；

——引用文件增加了汽车标准件产品编号规则标准的引用；

——术语中的单元体改为装置（见 3.3 和 3.3.4）

——零部件编号表达式增加无特定含义的编码表达式（见 4.1.2）

——增加变更代号的变号原则（见 4.4.6）

——补充、优化了组号、分组号定义（见附录 A）

——补充了分组号、中文名称及英文名称，对翻译不准确的英文名称进行了调整（见附录 C）

本文件由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）提出并归口。

本文件起草单位：XXXX

本文件主要起草人：XXXX

本文件代替 QC/T 265-2004。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——ZB/TT 04005-89

——QC/T 265-1999

——QC/T 265-2004

汽车零部件编号规则

1 范围

本文件规定了汽车和挂车总成、装置、零件编号的基本规则、表达形式及组成。

本文件适用于汽车和挂车的零件、总成和装置的编号。

本文件不适用于专用汽车和专用半挂车的专用装置部分的零件、总成和装置的编号，以及汽车轴承的编号。

2 规范性引用文件

下列文件文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QC/T 326 汽车标准件产品编号规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组 complete group

表示汽车和挂车各功能系统的分类。

3.2

分组 subgroup

表示功能系统内分系统的分类顺序。

3.3

零部件 part and component

包括总成、分总成、子总成、装置零件。

3.3.1

总成 assembly

由数个零件、数个分总成或它们之间的任意组合而构成一定装配级别或某一功能形式的组合体，具有装配分解特性。

3.3.2

分总成 subassembly

由两个或多个零件与子总成一起采用装配工序组合而成，对总成有隶属装配级别关系。

3.3.3

子总成 subdivisible assembly

由两个或多个零件经装配工序或组合加工而成，对分总成由隶属装配级别关系。

3.3.4

装置 unit

由零部件之间的任意组合而构成具有某一功能特征的功能组合体，通常能在不同环境独立工作。

3.3.5

零件 part

不采用装配工序制成的单一成品、单个制件。或由两个及以上连在一起具有规定功能，通常不能再分解的（如含油轴承、电容器等外购小总成）制件。

3.4

零部件编号 coding for part and component

指汽车和挂车零部件实体的编号，亦包括为了技术、制造、管理需要而虚拟的产品号和管理号。

4 零部件编号的形式及组成


4.1 汽车标准件编号按照 QC/T 326 的规定执行，也可以采用无特定含义的编号形式。

4.2 汽车零部件编号（除标准件外）表达式有两种类型，一类是含有组号和分组号的表达式，编号有特定含义；一类是不含组号和分组号，由流水号组成的表达式，编号无特定含义；


4.2.1 零部件编号有特定含义的表达式

有特定含义的汽车零部件编号表达式由企业名称代号、组号、分组号、源码、顺序号和变更代号构成，分为下列三种方式进行表达方式。


a） 零部件编号有特定含义表达式一：

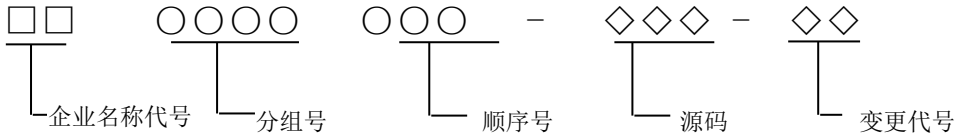

b） 零部件编号有特定含义表达式二：

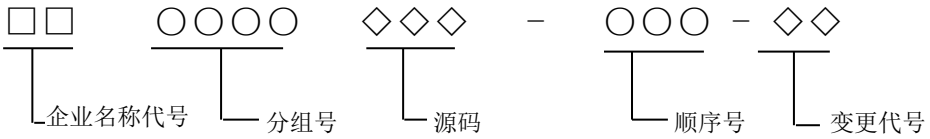


c） 零部件编号有特定含义表达式三：

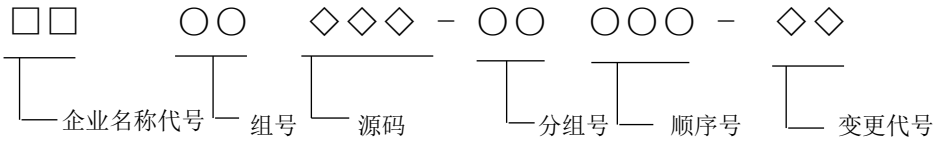


4.2.2 零部件编号无特定含义的表达式

无特定含义的汽车零部件编号表达式由流水号（或）变更代号构成，对于需要表达的颜色件（如保险杠蒙皮），可增加颜色代号区分。分为下列两种表达方式。

a）零部件编号无特定含义的表达式一：

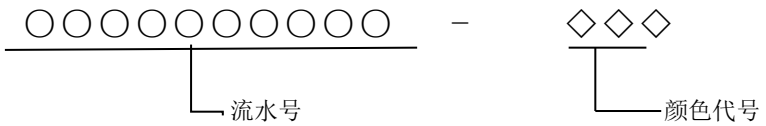

b）零部件编号无特定含义的表达式二：

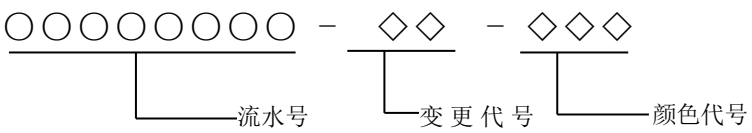

注：○ 数字；□ 字母；◇ 数字或字母。

4.3 零部件编号的表示及含义

4.3.1 企业名称代号

当汽车零部件图样使用涉及知识产权或产品研发过程中需要标注企业名称代号时，可在最前面标注经有关部门批准的企业名称代号。一般企业内部使用时允许省略。企业名称代号由两位或三位汉语拼音字母表示。

4.3.2 组号

用 2 位数字表示汽车各功能系统分类代号，按顺序排列，见附录 A。

4.3.3 分组号

用4位数字表示各功能系统内分系统的分类顺序代号，按顺序排列，见附录A。

4.3.4 源码

用三位字母、数字或字母与数字组合表示，由企业自定义，可以描述以下内容：

a） 设计管理部门或设计系列代码；

b） 车型代号或车型系列代号；

c） 大总成系列代号。

4.3.5 顺序号

用 3 位数字表示功能系统内总成、分总成、子总成、装置、零件等顺序代号，零部件顺序号的表述应符合如下规则：

a） 总成的第三位为零；

b） 零件的第三位不为零；

c）3 位数字为 001~009，表示功能图、供应商图、装置图、原理图、布置图、系统图等为了技术、制造和管理的需要而产品号或管理号；

d）对称零件的上、前、左件应先编号为奇数，下、后、右件后编号为偶数；

e）共用图（包括表格图）的零部件顺序号一般应连续。

4.3.6 变更代号

用 2 位字母、数字或字母与数字组合表示，由企业自定义，变更代号变化的原则如下：

a） 零部件变更影响互换性；

b） 零部件变更不影响互换性，但零部件的更改符合以下条件时也可更改变更代号

——提高产品质量的更改；

——满足强制性标准的更改；

——显著提高产品功能的更改；

——更改后产品成本有较大变动；

——该零部件被其他车型借用，但借用车型不能随本次更改同时更改等

4.3.7 流水号


用 10 位或 8 位数字表示不含颜色的零部件，由企业自定义。

说明：无特定含义的零部件编码基于计算机系统管理提出，流水号由系统自动生产，零部件的组号、分组号、功能等信息在零部件的属性中分别定义。

4.3.8 颜色代号

用三位字母、数字或字母与数字组合表示，由企业自定义。

5 汽车组合模块编号表达式

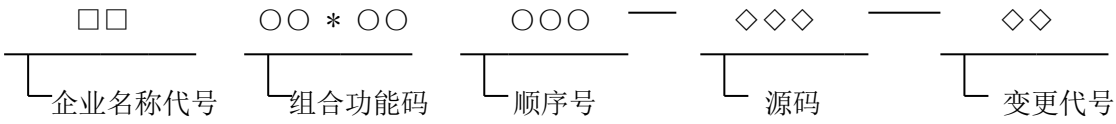

汽车组合模块组合功能码由组号合成，前两位组号描述模块的主要功能特征，后两位组号描述模块的辅助功能特征。例如：10*16 表示发动机带离合器组合模块；10*17 表示发动机带变速器组合模块；17*35 表示变速器带手制动器组合模块。组合功能码见附录 B。

6 零部件组号分组号中英文对照

汽车零部件组号分组号中英文对照见附录 C。

附录 A
（规范性）
汽车产品零部件编号中的组号和分组号

A.1 汽车产品零部件编号中的组号和分组号见表 A.1

表 A.1　汽车产品零部件编号中的组号和分组号

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
10		**发动机**		1106	输油泵
	1000	发动机总成		1107	化油器
	1001	发动机悬置		1108	油门操纵机构
	1002	气缸体		1109	空气滤清器
	1003	气缸盖		1110	调速器
	1004	活塞与连杆		1111	燃油喷射泵
	1005	曲轴与飞轮		1112	喷油器
	1006	凸轮轴		1115	发动机断油机构
	1007	配气机构		1116	燃油电磁阀
	1008	进排气歧管		1117	燃油细滤器
	1009	油底壳及润滑组件		1118	增压器
	1010	机油收集器		1119	中冷器
	1011	机油泵		1120	燃油压力脉动衰减器
	1012	机油粗滤器		1121	燃油分配器
	1013	机油散热器		1122	燃油喷射泵传动装置
	1014	曲轴箱通风装置		1123	电控喷射燃油泵
	1015	发动机起动辅助装置		1124	电控喷射喷油器
	1016	分电器传动装置		1125	油水分离器
	1017	机油细滤器		1126	冒烟限制器
	1018	机油箱及油管		1127	自动提前器
	1019	减压器		1128	高压燃油管路
	1020	减压器操纵机构		1129	燃油喷射管路
	1021	正时齿轮机构		1130	燃油蒸发物排放控制系统
	1022	曲轴平衡装置		1131	燃油压力调节器
	1023	发动机标牌		1132	进气系统
	1024	发动机吊钩		1133	释压阀
	1025	皮带轮与张紧轮		1134	怠速控制阀
	1026	发动机电控单元执行装置		1136	燃气供给系装置
	1030	发动机工况诊断装备		1140	储气瓶
	1035	发动机后取力		1141	燃气管路
11		**供给系**		1142	蒸发器
	1100	供给系装置		1143	过滤器
	1101	燃油箱		1144	混合器
	1102	副燃油箱		1145	燃气空燃比调节阀
	1103	燃油箱盖		1146	燃气压力调节器
	1104	燃油管路及连接件		1147	气体流量阀
	1105	燃油粗滤器		1148	气体喷射式

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	1149	充气口总成		1505	液力变速器电控单元执行装置
	1150	充气（出气）三通总成		1506	液力偶合器
	1151	燃气减压阀		1507	锁止离合器
	1152	燃气安全装置		1508	单向离合器
	1153	燃料选择开关	16		离合器
	1154	空气预滤器		1600	离合器总成
	1156	供给系电控单元执行装置		1601	离合器
	1157	进气消音器		1602	离合器操纵机构
	1158	二次空气泵		1603	液力偶合器
12		**排气系**		1604	离合器助力器
	1200	排气系装置		1605	储液罐
	1201	消声器		1606	离合器取力器
	1202	谐振器		1607	离合器操纵管路
	1203	消声器进排气管		1608	离合器总泵
	1204	消声器隔热板		1609	离合器分泵
	1205	排气净化装置	17		变速器
	1206	二次空气供给系统		1700	变速器总成
	1207	排气再循环系统（EGR）		1701	变速器
	1208	隔热板		1702	变速器换档机构
	1209	尾管		1703	变速器换档操纵装置
	1210	SCR 后处理系统		1704	变速器油泵
13		**冷却系**		1705	启动装置
	1300	冷却系装置		1706	变速器悬置
	1301	散热器		1707	AMT 电控单元执行装置
	1302	散热器悬置		1708	同步器
	1303	散热器软管与连接管		1709	变速器调节器
	1304	散热器盖		1710	油压开关总成
	1305	放水开关		1711	润滑油滤清器
	1306	节温器		1712	冷却器
	1307	水泵		1720	副变速器总成
	1308	风扇		1721	副变速器
	1309	风扇护风罩		1722	副变速器操纵机构
	1310	散热器百叶窗	18		**分动器**
	1311	膨胀箱		1800	分动器总成
	1312	水式热交换器		1801	分动器悬置
	1313	风扇离合器		1802	分动器
	1314	冷却系电控单元执行装置		1803	分动器换档机构
15		**自动液力变速器**		1804	分动器操纵装置
	1500	自动液力变速器总成		1805	分动器选择开关
	1501	液力变矩器		1806	换档气缸总成
	1502	自动变速器总成		1807	分动器电控单元执行装置
	1503	冷却器	20		**超速器**
	1504	自动液力变速器操纵机构		2000	超速器总成

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	2001	超速器	22		**传动轴**
	2002	超速器连轴器		2200	传动轴装置
	2003	超速器结合器		2201	后桥传动轴
	2004	超速器操纵机构		2202	中间传动轴
21		**电动汽车驱动系统**		2203	前桥传动轴
	2100	电动汽车驱动装置		2204	后桥第一中间传动轴
	2101	动力电池组		2205	中桥传动轴
	2102	开关		2206	中桥中间传动轴
	2103	驱动电动机		2207	后桥第二中间传动轴
	2104	驱动控制系统		2208	前桥第一中间传动轴
	2105	电缆及连接器		2209	前桥第二中间传动轴
	2106	断路器		2210	后桥第三中间传动轴
	2107	充电器		2211	中桥第二中间传动轴
	2108	车辆控制器		2212	传动轴保护架
	2109	接线盒		2241	传动轴中间支承
	2110	变压器	23		**前桥**
	2111	传感器		2300	前桥总成
	2120	燃料电池		2301	前桥壳及半轴套管
	2121	耦合器		2302	前桥主减速器
	2122	逆变器		2303	前桥差速器及半轴
	2123	DC/DC 转换器		2304	转向节
	2124	电池报警装置		2305	前桥轮边减速器
	2126	插头/插座		2306	前桥差速锁
	2127	冷却系装置		2307	前桥差速锁操纵机构
	2128	电机过速报警装置		2308	变速驱动桥
	2129	电机过热报警装置		2309	前桥变速操纵机构
	2131	电机过电流报警装置		2310	前桥轴头离合器
	2132	整流器		2311	前桥限位带
	2133	漏电报警装置	24		**后桥**
	2134	接触器		2400	后桥总成
	2136	运行显示装置		2401	后桥壳及半轴套管
	2137	电制动显示装置		2402	后桥主减速器
	2138	故障诊断装置		2403	后桥差速器及半轴
	2139	变流器		2404	转向节
	2141	锁止机构		2405	后桥轮边减速器
	2142	电机控制器		2406	后桥差速锁
	2143	继电器与变向器		2407	后桥差速锁操纵机构
	2144	联轴节		2408	变速驱动桥
	2146	变速系统		2409	后桥变速操纵机构
	2147	传动系统	25		**中桥**
	2148	制动系统		2500	中桥总成
	2149	动力单元		2501	中桥壳及半轴套管
	2151	驱动单元		2502	中桥主减速器

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	2503	中桥差速器及半轴		2902	前钢板弹簧
	2505	中桥轮边减速器		2903	前副钢板弹簧
	2506	中桥差速锁		2904	前悬架支柱及臂
	2507	中桥差速锁操纵机构		2905	前减震器
	2510	轴间差速器		2906	前悬架横向稳定装置
	2511	轴间差速锁		2908	调平控制系统
	2512	轴间差速锁操纵机构		2909	前推力杆
	2513	中桥润滑油泵		2911	后悬架总成
27		**支承连接装置**		2912	后钢板弹簧
	2700	支承连接装置		2913	后副钢板弹簧
	2701	挂车台架		2914	后独立悬架控制臂
	2702	牵引装置		2915	后减震器
	2703	连接机构		2916	后悬架横向稳定装置
	2704	挂车转向装置		2917	侧向稳定后拉杆
	2705	转向装置的止位机构		2918	平衡悬架
	2706	挂车台架转向装置		2919	后悬架反作用杆
	2707	牵引连接装置		2920	限位器
	2720	挂车支承装置总成		2921	附加桥钢板弹簧
	2721	挂车支承装置		2922	附加桥附加弹簧
	2722	挂车支承装置的轴及滚轮		2923	附加桥减震器
	2723	支承装置升降机构		2924	附加桥横向稳定器
	2724	支承装置升降驱动机构		2925	前横臂独立悬架系统
	2725	支承装置升降驱动机构操纵装置		2926	后横臂独立悬架系统
	2728	挂车自动连接机构		2927	中横臂独立悬架系统
	2730	鞍式牵引座		2930	前空气悬架
	2731	铰接车转盘装置		2935	后空气悬架
	2740	辅助支承装置总成		2940	第二前悬架总成
	2741	辅助支承装置		2941	第二前悬架钢板弹簧
28		**车架**		2942	第二前悬架减震器
	2800	车架总成		2945	悬架电控单元执行装置
	2801	车架		2950	空气悬架电控单元执行装置
	2802	发动机挡泥板		2955	液压悬架电控单元执行装置
	2803	前保险杠		2960	油气悬架
	2804	后保险杠		2965	限位拉索
	2805	牵引装置	30		**前轴**
	2806	前拖钩（拖拽装置）		3000	前轴总成
	2807	前牌照架		3001	前轴及转向节
	2808	后牌照架		3002	车轮罩
	2809	防护装置		3003	转向拉杆
	2810	副车架总成		3010	第二前轴总成
29		**汽车悬架**		3011	第二前轴及转向节
	2900	汽车悬架装置	31		**车轮及轮毂**
	2901	前悬架总成			

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	3100	车轮及轮毂装置		3504	制动踏板及传动装置
	3101	车轮		3505	制动总泵
	3102	车轮罩		3506	制动管路
	3103	前轮毂		3507	驻车制动器
	3104	后轮毂		3508	驻车制动操纵装置
	3105	备轮架及升降机构		3509	空气压缩机
	3106	轮胎		3510	气压或真空助力机构
	3107	备轮举升缸总成		3511	油水分离器
	3109	备轮举升手压泵		3512	压力调节器
	3117	附加轴轮毂		3513	贮气筒及支架
	3112	联接法兰		3514	气制动阀
	3113	轮辋		3515	保险装置
32		**附加桥 （附加轴）**		3516	快放阀
	3200	附加桥总成		3517	紧急制动阀
	3201	摆臂轴及摆臂		3518	加速阀（继动阀）
	3202	附加桥举升机构		3519	制动气室
	3203	举升机构管路系统		3520	气制动分离开关
33		**后轴**		3521	气制动管接头
	3300	后轴总成		3522	挂车制动阀
	3301	后轴及转向节		3523	感载阀
	3303	转向拉杆		3524	缓速器
34		**转向系统**		3525	制动压力调节阀
	3400	转向装置		3526	手制动阀
	3401	转向器		3527	辅助制动装置
	3402	转向盘及调整机构		3529	防冻泵
	3403	转向器支架		3530	弹簧制动气室
	3404	转向轴及万向节		3533	双路阀
	3405	转向操纵阀		3534	压力保护阀
	3406	动力转向管路		3540	真空助力器带制动泵总成
	3407	动力转向油泵		3541	真空泵
	3408	动力转向油罐		3548	发动机进气制动
	3409	动力转向助力缸		3549	发动机排气制动
	3411	整体动力转向器		3550	ABS 防抱死装置
	3412	转向附件		3551	制动调整臂
	3413	紧急制动转向装置		3555	空气干燥器总成
	3415	转向转换装置		3556	制动截止阀
	3417	助力转向控制滑阀		3561	制动软管及连接器
	3418	电子助力转向执行装置		3562	制动带
35		**制动系**		3565	车辆稳定性辅助装置
	3500	制动系装置		3567	车辆稳定性辅助装置电控单元执行装置
	3501	前制动器		3568	EBS 电控单元执行装置
	3502	后制动器	36		**电子装置**
	3503	中制动器		3600	整车电子装置系统

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	3601	车载电子诊断装置		3725	点烟器
	3602	自动驾驶装置		3728	磁电机
	3603	防撞雷达装置		3730	挂车供电插座
	3604	巡航装置		3735	各种继电器
	3605	防盗系统		3736	电源总开关
	3606	IC 卡识读机		3737	搭铁开关
	3607	电子报站器		3740	微电机
	3610	发动机系统电控装置		3741	刮水电机及开关
	3611	发动机系统电控用传感器		3742	中隔墙电机及开关
	3612	电子喷射电控单元及传感器		3743	座位移动电机及开关
	3613	化油器电控单元及传感器		3744	暖风电机及开关
	3614	供给系电控单元及传感器		3745	空调电机及开关
	3615	EGR 电控单元及传感器		3746	门窗电机及开关
	3616	冷却系电控单元及传感器		3747	洗涤电机及开关
	3621	变速器电控单元及传感器		3748	后风窗除霜装置
	3623	AMT 电控单元及传感器		3749	散热器风扇电机及开关
	3624	分动器电控单元及传感器		3750	变换开关
	3629	空气悬架电控单元及传感器		3751	接触器
	3630	ABS 电控单元及传感器		3752	爆震限制器
	3631	缓速器电控单元及传感器		3753	行程电磁铁
	3634	转向系电控单元及传感器		3754	电磁开关
	3635	EBS 电控单元及传感器		3755	制动位液面装置
	3636	车辆稳定性辅助装置电控单元及传感器		3757	气压警报开关
	3637	行人保护电控单元及传感器		3758	车门信号开关
	3658	安全气囊电控单元及传感器		3759	座椅加热器及控制开关
	3665	集中润滑系统电控单元及传感器		3761	真空信号开关
	3682	卫生间电控单元及传感器		3763	车辆限速装置
37		**电气设备**		3764	ABS 系统调节电动机
	3700	电气设备		3765	电子节气门
	3701	发电机		3766	闪光器
	3702	发电机调节器		3767	燃油泵电动机
	3703	蓄电池		3768	电子点火模块
	3704	点火开关		3769	进气预热器
	3705	点火线圈		3770	电预热塞
	3706	分电器		3774	组合开关
	3707	火花塞及高压线		3775	主副油箱转换阀
	3708	起动机		3776	倒车监视系统
	3709	灯光总开关		3777	分动器控制装置
	3710	变光开关		3778	电子防盗装置
	3719	遮光罩		3779	取力指示器及开关
	3721	喇叭		3780	电压转换开关
	3722	电路保护装置		3781	空挡开关
	3723	接线器		3782	电动外后视镜开关

组号	分组号	名称
	3783	冷风电动机
	3784	逆变器
	3785	防暴电子设备
	3786	天线电动机
	3787	中央门锁
	3788	火焰塞
	3789	润滑泵电动机
	3790	电子门锁
	3791	遥控门锁及遥控器
	3792	翘板开关
38		**仪器仪表**
	3800	仪器仪表装置
	3801	仪表板
	3802	车速里程表、传感器及软轴
	3803	远光指示灯
	3804	电钟
	3806	燃油表
	3807	机油温度表
	3808	水温表
	3809	气体温度表
	3810	机油压力表
	3811	电流表
	3812	电压表
	3813	转速表
	3814	真空表
	3815	混和气点火器
	3816	空气压力表
	3818	警报器装置
	3819	蜂鸣器
	3820	组合仪表
	3822	燃气显示装置
	3824	稳压器总成
	3825	水位报警器总成
	3826	气制动储气筒压力表
	3827	发动机油压表
	3828	冷却液温度表
	3832	变速器操纵信号显示装置
	3833	举升信号装置
	3834	差速操纵信号显示装置
	3850	车辆行驶记录仪
	3853	挂车自动连接信号显示装置
	3865	集中润滑系统显示装置
	3871	预热温度开关及显示器总成
	3872	蓄电池欠压报警装置

组号	分组号	名称
39		**随车工具及组件**
	3900	随车工具及组件
	3901	通用工具
	3903	说明标签
	3904	铭牌
	3905	铲子
	3907	牵引钢绳
	3908	防滑链
	3909	备用桶
	3910	灭火器及附件
	3911	油脂枪
	3912	轮胎气压表
	3913	起重器
	3914	保温套
	3915	活动扳手
	3916	特种工具
	3917	轮胎充气手泵
	3918	拆卸工具
	3919	工具箱
	3920	厚薄规及量规
	3921	装饰标牌
	3922	备品包箱
	3923	车辆识别代号标牌
	3924	发动机修理包
	3926	三角警告牌
40		**电线束**
	4000	汽车线束装置
	4001	发动机线束
	4002	车身线束
	4003	仪表板及控制台线束
	4004	座舱线束
	4006	装货空间线束
	4010	车架线束
	4011	前线束
	4012	中间线束
	4013	后线束
	4014	空调线束
	4016	线束固定器（线夹）
	4017	线束插接器
	4018	灯具线束
41		**汽车灯具**
	4100	汽车灯具装置
	4101	前照灯

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	4102	前小灯		4225	轮胎充气管路
	4103	仪表灯		4240	车门自动开关机构
	4104	内部照明灯及开关		4250	集中润滑系统
	4106	工作灯		4260	集中气动助力伺服系统
	4107	尾灯	45		**绞盘**
	4108	牌照灯		4500	绞盘总成
	4109	停车灯		4501	绞盘
	4111	转向灯及开关		4502	绞盘传动轴
	4112	投光灯		4503	绞盘操纵装置
	4113	倒车灯及开关		4504	绞盘钢索、链条及钩
	4114	示廓灯		4505	绞盘鼓
	4116	雾灯及开关		4506	绞盘驱动装置
	4117	侧标志灯（侧反射器）		4507	绞盘支架
	4118	半挂车标志灯		4508	液压泵、液压马达
	4119	防空灯及开关		4509	液压管路及连接器
	4121	组合前灯			**车身**
	4122	壁灯	50	5000	车身总成
	4123	顶灯		5001	车身固定装置
	4124	阅读灯		5002	车身翻转机构
	4126	踏步灯		5004	车身锁止机构
	4127	行李箱照明灯		5005	放物台
	4128	应急报警闪光灯		5006	车身外装饰
	4129	警告灯		5010	车身骨架
	4131	门灯		5012	伸缩棚装置
	4133	组合后灯		5014	绞接栅及转盘机构
	4134	制动灯及开关			**车身地板**
	4135	回复反射器	51	5100	车身地板总成
	4136	闪光器		5101	车身地板零件
42		**特种设备**		5102	车身地板饰件
	4200	特种设备		5107	车身地板盖板
	4201	机械打气泵		5108	工具箱
	4202	一档取力器（动力输出装置）		5109	地毯
	4203	增压泵及减速器		5110	地板隔热层
	4205	二档取力器		5111	进风口罩
	4207	三档取力器		5112	售票台
	4209	发动机拆卸器		5120	驾驶区地板总成 （前地板总成）
	4210	特种设备气压操纵装置		5121	驾驶区地板
	4211	取力器		5122	纵梁
	4212	水下部件通气管		5123	横梁
	4221	轮胎充气系贮气筒		5124	压条
	4222	轮胎充气系压力控制阀		5130	乘客区地板总成 （后地板总成）
	4223	轮胎阀体		5131	通道地板
	4224	轮胎充气接头		5132	侧面地板

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	5133	后地板		5501	顶盖装饰件
	5134	纵梁		5502	喷水口装饰件
	5135	横梁		5503	安全带装饰件
	5136	压条		5504	车身底部装饰件
	5140	前踏步总成		5506	牌照及照明装置装饰件
	5150	中间踏步总成		5507	活动入口装饰件
	5160	后踏步总成		5508	中间支柱装饰件
	5172	车身下防护装置		5509	散热器护珊装饰件
	5173	车身下防护板		5511	大灯、信号灯装置装饰件
	5174	车身下导流板		5512	轮罩装饰件
52		**风窗**		5513	排气口出口装饰件
	5200	风窗总成		5514	散热器导流板装饰件
	5201	风窗框		5516	变速杆装饰件
	5202	风窗铰链		5517	空调装饰件
	5203	风窗侧面玻璃		5518	行李箱装饰件
	5204	风窗升降装置		5519	驾驶台装饰件
	5205	刮水器		5521	地板装饰件
	5206	风窗玻璃及密封条		5522	车壁装饰件
	5207	风窗洗涤器		5523	豪华座椅装饰件
53		**前围**		5524	行李架装饰件
	5300	前围总成		5526	乘客扶手装饰件
	5301	前围骨架及盖板		5527	卧铺装饰件
	5302	前围饰件		5528	车门搁物袋
	5303	杂物箱		5529	座椅背搁物袋
	5304	前围通风孔		5531	专用隔热、隔音装饰件
	5305	副仪表板		5532	专用防尘、防雨密封装饰件
	5306	仪表板	56		**后围**
	5310	前围隔热层		5600	后围总成
	5315	高架箱		5601	后围骨架及盖板
54		**侧围**		5602	后围饰件
	5400	侧围总成		5603	后围窗
	5401	侧围骨架及盖板		5604	行李箱盖
	5402	侧围饰件		5605	行李箱盖铰链及支柱
	5403	侧围窗		5606	行李箱盖锁及手柄
	5404	侧围升降机构		5607	行李箱限位机构
	5405	中间支柱		5608	行李箱饰件
	5406	三角窗		5610	后围隔热层
	5409	内行李架		5611	刮水器
	5410	侧围隔热层		5612	洗涤器
	5411	行李舱门		5613	格栅
55		**车身装饰件**		5614	导流板
	5500	车身装饰	57		**顶盖**
				5700	顶盖总成

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	5701	顶盖骨架及盖板		6000	车篷总成
	5702	顶盖内饰件		6001	车篷骨架及附件
	5703	顶盖通风窗		6002	车篷及侧围
	5704	顶盖外饰件		6003	车篷后窗
	5709	行李架总成		6004	车篷升降机构
	5710	顶盖隔热层		6005	车篷座
	5711	顶盖升降机构	61		**前侧面车门**
	5713	应急窗（安全窗）		6100	前侧面车门总成
58		**乘员安全约束装置**		6101	车门骨架及盖板
	5800	乘员安全约束装置		6102	车门饰件
	5810	安全带总成		6103	车门窗
	5811	前安全带		6104	车门玻璃升降机构
	5812	后安全带		6105	车门锁及手柄
	5813	中间安全带		6106	车门铰链
	5814	安全带收紧器		6107	车门密封条
	5820	安全气囊总成		6108	车门开关机构
	5821	前气囊袋		6109	车门滑轨及限位机构
	5822	侧气囊袋		6110	车门气路
	5823	气体发生器		6111	车门气泵
	5824	安全气囊电控单元执行装置		6112	车门应急开启装置
	5825	微处理器	62		**后侧面车门**
	5826	安全气囊触发器		6200	后侧车门总成
	5830	儿童约束保护系统		6201	车门骨架及盖板
	5831	儿童安全座椅		6202	车门饰件
	5832	儿童安全门锁		6203	车门窗
	5833	儿童安全带		6204	车门玻璃升降机构
	5834	童车和轮椅约束装置		6205	车门锁及手柄
59		**客车舱体与舱门**		6206	车门铰链
	5901	大行李舱体		6207	车门密封条
	5902	大行李舱门		6208	车门开关机构
	5903	蓄电池舱体		6209	车门滑轨及限位机构
	5904	蓄电池舱门		6210	车门气路
	5907	除霜器舱体		6211	车门气泵
	5908	除霜器舱门		6212	车门应急开启装置
	5909	空调舱体	63		**后车门**
	5910	空调舱门		6300	后车门总成
	5915	配电舱体		6301	车门骨架及盖板
	5916	配电舱门		6302	车门饰件
	5918	小行李舱体		6303	车门窗
	5919	小行李舱门		6304	车门玻璃升降机构
	5920	其它舱体与舱门		6305	车门锁及手柄
60		**车篷及侧围**		6306	车门铰链
				6307	车门密封条

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	6308	车门开关机构		6803	驾驶员座软垫
	6309	车门限位机构		6804	驾驶员座调整机构
	6310	后门窗刮水器		6805	驾驶员座靠背
	6311	后门窗洗涤器		6807	驾驶员座支架
	6312	后门窗除霜器		6808	驾驶员座头枕
64		**驾驶员车门**		6809	驾驶员座扶手
	6400	驾驶员车门总成	69		**前座**
	6401	车门骨架及盖板		6900	前座总成
	6402	车门饰件		6901	前座骨架
	6403	车门窗		6902	前座骨架饰件
	6404	车门玻璃升降机构		6903	前座软垫
	6405	车门锁及手柄		6904	前座调整机构
	6406	车门铰链		6905	前座靠背
	6407	车门密封条		6906	前座扶手
	6408	车门开关机构		6907	前座支架
	6409	驾驶员车门（右）		6908	前座头枕
66		**安全门**		6930	前座中间座
	6600	安全门总成	70		**后座**
	6601	安全门骨架及盖板		7000	后座总成
	6602	安全门饰件		7001	后座骨架
	6605	安全门锁及手柄		7002	后座骨架饰件
	6606	安全门铰链		7003	后座软垫
	6607	安全门密封条		7004	后座调整机构
	6608	安全门开关机构		7005	后座靠背
67		**中侧面车门**		7006	后座扶手
	6700	中侧面车门总成		7007	后座支架
	6701	车门骨架及盖板		7008	后座头枕
	6702	车门饰件	71		**乘客单人座**
	6703	车门窗		7100	乘客单人座总成
	6704	车门玻璃升降机构		7101	乘客单人座骨架
	6705	车门锁及手柄		7102	乘客单人座骨架饰件
	6706	车门铰链		7103	座位软垫
	6707	车门密封条		7104	座位调整机构
	6708	车门开关机构		7105	座位靠背
	6709	车门滑轨限位机构		7106	座位扶手
	6710	车门气路		7107	座位支架
	6711	车门气泵		7108	乘客单人座头枕
	6712	车门应急开启装置		7109	座椅附件
68		**驾驶员座**	72		**乘客双人座**
	6800	驾驶员座总成		7200	乘客双人座总成
	6801	驾驶员座骨架		7201	乘客双人座骨架
	6802	驾驶员座骨架饰件		7202	乘客双人座骨架饰件
				7203	座位软垫

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	7204	座位调整机构		7607	卧铺调整机构
	7205	座位靠背		7608	卧铺搁脚架
	7206	座位扶手		7609	卧铺梯
	7207	座位支架		7611	卧铺附件
	7208	乘客双人座头枕	78		**中间隔墙**
	7209	座椅附件		7800	中间隔墙总成
73		**乘客三人座**		7801	中间隔墙骨架及盖板
	7300	乘客三人座总成		7802	中间隔墙饰件
	7301	乘客三人座骨架		7803	中间隔墙窗
	7302	乘客三人座骨架饰件		7804	中间隔墙玻璃升降机构
	7303	座位软垫		7805	中间隔墙门
	7304	座位调整机构	79		**车用信息通讯与声像设备**
	7305	座位靠背		7900	车用信息通讯与声像装置
	7306	座位扶手		7901	收放机
	7307	座位支架		7902	无线电发报机
	7308	乘客三人座头枕		7903	天线
74		**乘客多人座**		7904	滤波器
	7400	乘客多人座总成		7905	车载电话
	7401	乘客多人座骨架		7906	防干扰装置
	7402	乘客多人座骨架饰件		7908	录放机
	7403	座位软垫		7909	扩音机
	7404	座位调整机构		7910	车用视盘机
	7405	座位靠背		7911	车用音响装置
	7406	座位扶手		7912	显示器总成
	7407	座位支架		7913	车用卫星定位导航装置
	7408	乘客多人座头枕		7914	车载计算机
75		**折合座**		7917	车内监控摄像系统
	7500	折合座总成		7921	电源附件
	7501	折合座骨架		7922	声像附件
	7502	折合座骨架饰件		7925	信息通讯系统
	7503	座位软垫		7930	交通信息显示系统
	7504	座位调整机构	81		**空调调节系统**
	7505	座位靠背		8100	空气调节装置
	7506	座位扶手		8101	暖风设备
	7507	座位支架		8102	除霜设备
76		**卧铺**		8103	制冷压缩机
	7600	卧铺总成		8104	车身强制通风设备
	7601	卧铺骨架		8105	冷凝器
	7602	卧铺软垫		8106	膨胀阀
	7603	卧铺支架		8107	蒸发器 （制冷器）
	7604	卧铺骨架饰件		8108	空调管路
	7605	卧铺扶手		8109	贮液干燥器
	7606	卧铺靠背		8110	吸气节流阀

组号	分组号	名称	组号	分组号	名称
	8111	冷气附件		8235	卫生间污物处理封装装置
	8112	空气调节操纵装置		8240	炊事间总成
	8113	空气净化设备	84		**车前、后钣金件**
	8114	空调电气设备		8400	车前钣金零件
	8115	加温设备		8401	散热器罩
	8116	冷、暖风流量分配器		8402	发动机罩及开闭装置
	8117	空气流量分配器		8403	前翼板
	8118	恒温调节器		8404	后翼板
	8119	进、送风格栅		8405	踏脚板
	8121	进气道与滤清器	85		**车箱**
	8122	集液器		8500	车箱总成
	8123	供暖和通风系统		8501	车箱底板
82		**附件**		8502	车箱边板
	8200	附件		8503	车箱后板
	8201	内后视镜		8504	车箱前板
	8202	外后视镜		8505	车箱板锁
	8203	烟灰缸		8506	车箱座位
	8204	遮阳板		8507	车箱工具箱
	8205	窗帘		8508	车箱篷布及支架
	8206	搁脚板		8509	车箱护栏
	8207	各种用具、枪架		8511	车箱挡泥板
	8208	反光器		8514	后门骨架总成
	8209	安全锤		8515	翼开启机构
	8213	冰箱		8516	顶棚外蒙皮总成
	8214	饮水器		8531	车箱后板限位
	8215	拉手	86		**车箱倾斜机构**
	8218	物品盒		8600	车箱倾斜机构总成
	8219	下视镜		8601	车箱底架
	8220	保险柜		8602	倾斜机构
	8221	杯架		8603	倾斜机构液压缸
	8222	书架、工作台		8604	倾斜机构油泵
	8223	药箱		8605	倾斜机构油泵管路
	8224	随车文件盒		8606	倾斜机构操纵装置
	8225	衣钩		8607	分配机构
	8226	行李挂钩		8608	举升机构油箱
	8227	告示牌		8610	举升机构传动轴
	8228	投币机		8611	油泵限位阀
	8230	卫生间总成		8613	举升节流单向阀
	8231	卫生间		8614	下降限位阀
	8232	卫生间储水箱		8615	下降节流单向阀
	8233	卫生间供排水装置		8616	滤清器
	8234	卫生间电控单元执行装置		8617	车箱保险支架总成

附录 B
（资料性）
汽车组合模块编号

B.1 汽车组合模块编号如表 B.1

表 B.1　汽车组合模块编号

组合模块号	组合模块名称
10*17	发动机带变速器组合模块
10*16	发动机带离合器组合模块
17*35	变速器手制动器组合模块
18*35	分动器带手制动器组合模块
50*38	驾驶室带仪表盘组合模块

附录 C
（资料性）
汽车零部件组号分组号中英文对照

C.1 汽车零部件组号分组号中英文对照如表 C.1

表 C.1　汽车零部件组号分组号中英文对照表

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称　English
	10		发动机	Engine
1.		1000	发动机总成	Engine assembly
2.		1001	发动机悬置	Engine Mounting
3.		1002	气缸体	Cylinder block
4.		1003	气缸盖	Cylinder head
5.		1004	活塞与连杆	Piston & connecting rod
6.		1005	曲轴与飞轮	Crank & flywheel
7.		1006	凸轮轴	Camshaft
8.		1007	配气机构	Valve gear
9.		1008	进排气歧管	Intake & exhaust manifold
10.		1009	油底壳及润滑组件	Oil pan & lubrication group
11.		1010	机油收集器	Oil trap
12.		1011	机油泵	Oil pump
13.		1012	机油粗滤器	Oil coarse filter
14.		1013	机油散热器	Oil radiator
15.		1014	曲轴箱通风装置	Crankcase ventilator
16.		1015	发动机起动辅助装置	Engine start additional device
17.		1016	分电器传动装置	Distributor drive
18.		1017	机油细滤器	Oil fine filter
19.		1018	机油箱及油管	Oil tank & oil line
20.		1019	减压器	Debooster
21.		1020	减压器操纵机构	Debooster controller
22.		1021	正时齿轮机构	Timing gear
23.		1022	曲轴平衡装置	Crank balancer gear
24.		1023	发动机标牌	Engine rating plate
25.		1024	发动机吊钩	Engine hanger
26.		1025	皮带轮与张紧轮	Pulley & tensioner
27.		1026	发动机电控单元执行装置	Engine ECU actuator
28.		1030	发动机工况诊断装备	Engine diagnostic package
29.		1035	发动机后取力	Engine power take off
	11		供给系	Supply assembly
30.		1100	供给系装置	Supply device
31.		1101	燃油箱	Fuel tank
32.		1102	副燃油箱	Aux fuel tank
33.		1103	燃油箱盖	Fuel tank cover
34.		1104	燃油管路及连接件	Fuel line & connector

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
35.		1105	燃油粗滤器	Fuel coarse filter
36.		1106	输油泵	Fuel pump
37.		1107	化油器	Carburetor
38.		1108	油门操纵机构	Throttle control
39.		1109	空气滤清器	Air filter
40.		1110	调速器	Governor
41.		1111	燃油喷射泵	Fuel injection pump
42.		1112	喷油器	Injector
43.		1115	发动机断油机构	Fuel cut device, engine
44.		1116	燃油电磁阀	Fuel solenoid valve/ SOL
45.		1117	燃油细滤器	Fuel fine filter
46.		1118	增压器	Supercharger/ SC
47.		1119	中冷器	Intercooler/ IC
48.		1120	燃油压力脉动衰减器	Fuel pressure damper
49.		1121	燃油分配器	Fuel distributor
50.		1122	燃油喷射泵传动装置	Fuel injection pump drive
51.		1123	电控喷射燃油泵	ECI pump
52.		1124	电控喷射喷油器	ECI injector
53.		1125	油水分离器	Oil water separator
54.		1126	冒烟限制器	Smoke limiter
55.		1127	自动提前器	Automatic advance unit
56.		1128	高压燃油管路	High-pressure fuel line
57.		1129	燃油喷射管路	FIL
58.		1130	燃油蒸发物排放控制系统	FECS
59.		1131	燃油压力调节器	Fuel pressure regulator
60.		1132	进气系统	Intake assembly
61.		1133	释压阀	Relief valve
62.		1134	怠速控制阀	IAC valve/ IACV
63.		1136	燃气供给系装置	Fuel gas supply device
64.		1140	储气瓶	Gas tank
65.		1141	燃气管路	Gas passage
66.		1142	蒸发器	Evaporator
67.		1143	过滤器	Filter
68.		1144	混合器	Fuel gas mixer
69.		1145	燃气空燃比调节阀	Air fuel ratio control valve / AFCV
70.		1146	燃气压力调节器	Pressure regulator
71.		1147	气体流量阀	Gas flow valve
72.		1148	气体喷射器	Gas injector
73.		1149	充气口总成	Inflation opening
74.		1150	充气（出气）三通总成	Inflation three-way assembly
75.		1151	燃气减压阀	Gas pressure relief valve

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
76.		1152	燃气安全装置	Gas safety device
77.		1153	燃料选择开关	Fuel selection switch
78.		1154	空气预滤器	Air pre-cleaner
79.		1156	供给系电控单元执行装置	Supply assembly ECU actuator
80.		1157	进气消音器	Air Intake muffler
81.		1158	空气过量供给系统	Air excess supply assembly
	12		排气系	Exhaust assembly
82.		1200	排气系装置	Exhaust device
83.		1201	消声器	Muffler
84.		1202	谐振器	Resonator
85.		1203	消声器进排气管	Intake or exhaust pipe, muffler
86.		1204	消声器隔热板	Heat shield, muffler
87.		1205	排气净化装置（催化转化器）	Catalytic converter
88.		1206	二次空气供给系统	Secondary air supply assembly
89.		1207	排气再循环系统 （EGR）	EGR assembly
90.		1208	隔热板	Heat shield
91.		1209	尾管	Tailpipe
	13		冷却系	Cooling assembly
92.		1300	冷却系装置	Cooling device
93.		1301	散热器	Radiator
94.		1302	散热器悬置	Radiator mounting
95.		1303	散热器软管与连接管	Radiator hose & connecting pipe
96.		1304	散热器盖	Radiator cover
97.		1305	放水开关	Water drain tap
98.		1306	调温器	Temperature regulator
99.		1307	水泵	Water pump
100.		1308	风扇	Fan
101.		1309	风扇护风罩	Fan shroud
102.		1310	散热器百叶窗	Radiator shutter
103.		1311	膨胀箱	Expansion tank
104.		1312	水式热交换器	Water type heat exchanger
105.		1313	风扇离合器	Fan clutch
106.		1314	冷却系电控单元执行装置	Cooling assembly ECU actuator
	15		自动液力变速器	Automatic transmission
107.		1500	自动液力变速器总成	Automatic transmission assembly
108.		1501	液力变矩器	Torque converter
109.		1502	自动变速器总成	Auto transmission subassembly
110.		1503	冷却器	Cooler
111.		1504	自动液力变速器操纵机构	Automatic transmission controller
112.		1505	液力变速器电控单元执行装置	Automatic transmission ECU actuator
113.		1506	液力偶合器	Fluid coupling

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
114.		1507	锁止离合器	Lock-up clutch
115.		1508	单向离合器	One-way clutch
	16		离合器	Clutch
116.		1600	离合器总成	Clutch assembly
117.		1601	离合器	Clutch
118.		1602	离合器操纵机构	Clutch operation
119.		1603	液力偶合器	Fluid coupling
120.		1604	离合器助力器	Clutch booster
121.		1605	储液罐	Fluid Reservoir
122.		1606	离合器取力器	Power take-off, clutch
123.		1607	离合器操纵管路	Clutch control line
124.		1608	离合器总泵	Clutch master cylinder
125.		1609	离合器分泵	Clutch release cylinder
	17		变速器	Transmission
126.		1700	变速器总成	Transmission assembly
127.		1701	变速器	Transmission
128.		1702	变速器换档机构	Transmission shifting mechanism
129.		1703	变速器换档操纵装置	Transmission shift control
130.		1704	变速器油泵	Transmission pump
131.		1705	起动装置	Starting device
132.		1706	变速器悬置	Transmission mounting
133.		1707	AMT 电控单元执行装置	AMT ECU actuator
134.		1708	同步器	Synchronizer
135.		1709	变速器调节器	Transmission governor
136.		1710	油压开关总成	Transmission hydraulic switch assembly/ THS
137.		1711	润滑油滤清器	Transmission filter
138.		1712	冷却器	Transmission cooler
139.		1720	副变速器总成	Splitter assembly
140.		1721	副变速器	Splitter
141.		1722	副变速器操纵机构	Splitter controller
	18		分动器	Transfer case
142.		1800	分动器总成	Transfer case assembly
143.		1801	分动器悬置	Transfer case mounting
144.		1802	分动器	Transfer case
145.		1803	分动器换档机构	Transfer case shifting mechanism
146.		1804	分动器操纵装置	Transfer case control
147.		1805	分动器选择开关	Transfer case selection switch
148.		1806	换档气缸总成	Shift cylinder assembly
149.		1807	分动器电控单元执行装置	Transfer case ECU actuator
	20		超速器	Overspeed machine
150.		2000	超速器总成	Overspeed machine assembly

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
151.		2001	超速器	Overspeed machine
152.		2002	超速器连轴器	Connection shaft, overspeed machine
153.		2003	超速器结合器	Overspeed connector
154.		2004	超速器操纵机构	Overspeed machine controller
	21		电动汽车驱动系统	Electric vehicle driving assembly
155.		2100	电动汽车驱动装置	Electric vehicle drive
156.		2101	动力电池组	Battery pack
157.		2102	开关	switch
158.		2103	驱动电动机	Traction motor
159.		2104	驱动控制系统	Drive control assembly
160.		2105	电缆及连接器	Cable & connectors
161.		2106	断路器	Chopper
162.		2107	充电器	Charger
163.		2108	车辆控制器	Vehicle controller
164.		2109	接线盒	Junction box
165.		2110	变压器	Transformer
166.		2111	传感器	Sensor
167.		2120	燃料电池	Fuel cell/FC
168.		2121	耦合器	Coupler
169.		2122	逆变器	Inverter
170.		2123	DC/DC 变换器	DC/DC converter
171.		2124	电池过热报警装置	Battery overheat warning device
172.		2126	插头/插座	Service plug/base
173.		2127	冷却系装置	Cooling device
174.		2128	电机过速报警装置	Motor over revolution warning device
175.		2129	电机过热报警装置	Motor overheat warning device
176.		2131	电机过电流报警装置	Motor over current warning device
177.		2132	整流器	Rectifier
178.		2133	漏电报警装置	Insulation failure warning
179.		2134	接触器	Electromagnetic contactor
180.		2136	运行显示装置	Standby indicator
181.		2137	电制动显示装置	Electric retarding indicator
182.		2138	故障诊断装置	Diagnosis tester
183.		2139	变流器	Converter
184.		2141	锁止机构	Lock actuator
185.		2142	电机控制器	Motor controller
186.		2143	继电器与变向器	Relay & reverser
187.		2144	联轴节	Coupler
188.		2146	变速系统	EV transmission
189.		2147	传动系统	EV Drive train
190.		2148	制动系统	EV brake assembly

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
191.		2149	动力单元	EV Power unit
192.		2151	驱动单元	EV Drive unit
	22		传动轴	Drive shaft
193.		2200	传动轴装置	Drive shaft device
194.		2201	后桥传动轴	Drive shaft, rear drive axle
195.		2202	中间传动轴	Mid drive shaft
196.		2203	前桥传动轴	Drive shaft, front drive axle
197.		2204	后桥第一中间传动轴	1st mid drive shaft, rear drive axle
198.		2205	中桥传动轴	Drive shaft, center drive axle
199.		2206	中桥中间传动轴	Mid drive shaft, center drive axle
200.		2207	后桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, rear drive axle
201.		2208	前桥第一中间传动轴	1st mid drive shaft, front drive axle
202.		2209	前桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, front drive axle
203.		2210	后桥第三中间传动轴	3rd mid drive shaft, rear drive axle
204.		2211	中桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, center drive axle
205.		2212	传动轴保护架	Protective bracket, drive shaft
206.		2241	传动轴中间支承	Drive shaft intermediate mount
	23		前桥	Front drive axle
207.		2300	前桥总成	Front drive axle assembly
208.		2301	前桥壳及半轴套管	Front drive axle housing & axle sleeve
209.		2302	前桥主减速器	Front drive axle final drive
210.		2303	前桥差速器及半轴	Front drive axle differential & axle shaft
211.		2304	转向节	Steering knuckle
212.		2305	前桥轮边减速器	Front drive axle wheel reductor
213.		2306	前桥差速锁	Front drive axle differential lock
214.		2307	前桥差速锁操纵机构	Front drive axle differential lock controller
215.		2308	变速驱动桥	Transaxle
216.		2309	前桥变速操纵机构	Speed changing controller, front drive axle
217.		2310	前桥轴头离合器	Front drive axle shaft clutch
218.		2311	前桥限位带	Stop belt, front drive axle
	24		后桥	Rear drive axle
219.		2400	后桥总成	Rear drive axle assembly
220.		2401	后桥壳及半轴套管	Rear drive axle housing & axle sleeve
221.		2402	后桥主减速器	Rear drive axle final drive
222.		2403	后桥差速器及半轴	Rear drive axle differential & axle shaft
223.		2404	转向节	Steering knuckle
224.		2405	后桥轮边减速器	Rear drive axle wheel reductor
225.		2406	后桥差速锁	Rear drive axle differential lock
226.		2407	后桥差速锁操纵机构	Rear drive axle differential lock controller
227.		2408	变速驱动桥	Transaxle
228.		2409	后桥变速操纵机构	Speed changing controller, rear drive axle

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	25		中桥	Center drive axle
229.		2500	中桥总成	Center drive axle assembly
230.		2501	中桥壳及半轴套管	Center drive axle housing & axle sleeve
231.		2502	中桥主减速器	Center drive axle final drive
232.		2503	中桥差速器及半轴	Center drive axle differential & axle shaft
233.		2505	中桥轮边减速器	Center drive axle wheel reductor
234.		2506	中桥差速锁	Center drive axle differential lock
235.		2507	中桥差速锁操纵机构	Center drive axle differential lock controller
236.		2510	轴间差速器	Interaxle differential
237.		2511	轴间差速锁	Interaxle differential lock
238.		2512	轴间差速锁操纵机构	Interaxle differential lock controller
239.		2513	中桥润滑油泵	Center drive axle lubricating pump
	27		支承连接装置	Supporting & coupling device
240.		2700	支承连接装置	Supporting & coupling device
241.		2701	挂车台架	Trailer saddle piece
242.		2702	牵引装置	Trailer coupling
243.		2703	连接机构	Connection
244.		2704	挂车转向装置	Trailer steering device
245.		2705	转向装置的止位机构	Suspension stop, steering device
246.		2706	挂车台架转向装置	Trailer saddle piece steering device
247.		2707	牵引连接装置	Draw bar
248.		2720	挂车支承装置总成	Trailer supporting device assembly
249.		2721	挂车支承装置	Trailer supporting device
250.		2722	挂车支承装置的轴及滚轮	Shaft & roll wheel, trailer supporting device
251.		2723	支承装置升降机构	Hoisting gear, supporting device
252.		2724	支承装置升降驱动机构	Hoisting drive unit, supporting device
253.		2725	支承装置升降驱动机构操纵装置	Hoisting drive controller, Supporting device
254.		2728	挂车自动连接机构	Automatic coupling
255.		2730	鞍式牵引座	Saddle coupling seat
256.		2731	铰接车转盘装置	Run tray device, articulated vehicle
257.		2740	辅助支承装置总成	Auxiliary Supporting device assembly
258.		2741	辅助支承装置	Auxiliary Supporting device
	28		车架	Chassis frame
259.		2800	车架总成	Chassis frame assembly
260.		2801	车架	Chassis frame
261.		2802	发动机挡泥板	Engine fender
262.		2803	前保险杠	Front bumper
263.		2804	后保险杠	Rear bumper
264.		2805	牵引装置	Draw bar
265.		2806	前拖钩（拖拽装置）	Front hook
266.		2807	前牌照架	Front license-plate bracket

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
267.		2808	后牌照架	Rear license-plate bracket
268.		2809	防护装置	Fence device
269.		2810	副车架总成	Auxiliary frame assembly
	29		汽车悬架	Suspension
270.		2900	汽车悬架装置	Suspension assembly
271.		2901	前悬架总成	Front suspension assembly
272.		2902	前钢板弹簧	Front leaf spring
273.		2903	前副钢板弹簧	Front assist leaf spring
274.		2904	前悬架支柱及臂	Prop & arm, front suspension
275.		2905	前减震器	Front shock absorber
276.		2906	前悬架横向稳定装置	Stabilizer bar installation, front suspension
277.		2908	调平控制系统	Level control assembly
278.		2909	前推力杆	Front pusher
279.		2911	后悬架总成	Rear suspension assembly
280.		2912	后钢板弹簧	Rear leaf spring
281.		2913	后副钢板弹簧	Rear assist leaf spring
282.		2914	后独立悬架控制臂	IRS control arm
283.		2915	后减震器	Rear shock absorber
284.		2916	后悬架横向稳定装置	Stabilizer bar installation, rear suspension
285.		2917	侧向稳定后拉杆	Rear pull rod, side stability
286.		2918	平衡悬架	Balanced suspension
287.		2919	后悬架反作用杆	Reactive link, rear suspension
288.		2920	限位器	Suspension stopper
289.		2921	附加桥钢板弹簧	Leaf spring, additional axle
290.		2922	附加桥附加弹簧	Additional spring, additional axle
291.		2923	附加桥减震器	Shock absorber, additional axle
292.		2924	附加桥横向稳定器	Additional axle stabilizer
293.		2925	前横臂独立悬架系统	Independent suspension assembly, front crossarm
294.		2926	后横臂独立悬架系统	Independent suspension assembly, rear crossarm
295.		2930	前空气悬架	Front air suspension
296.		2935	后空气悬架	Rear air suspension
297.		2940	第二前悬架总成	2nd front suspension assembly
298.		2941	第二前悬钢板弹簧	2nd front leaf spring
299.		2942	第二前悬减震器	2nd front shock absorber
300.		2945	悬架电控单元执行装置	Suspension ECU actuator
301.		2950	空气悬架电控单元执行装置	Air suspension ECU actuator
302.		2955	液压悬架电控单元执行装置	Hydraulic suspension ECU actuator
303.		2960	油气悬架	Hydropneumatic suspension
304.		2965	限位拉索	Stop cable
	30		前轴	Front axle
305.		3000	前轴总成	Front axle assembly

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
306.		3001	前轴及转向节	Front axle & steering knuckle
307.		3003	转向拉杆	Steering link
308.		3010	第二前轴总成	Second front axle assembly
309.		3011	第二前轴及转向节	Second front axle & steering knuckle
	31		车轮及轮毂	Wheel and wheel hub
310.		3100	车轮及轮毂装置	Wheel and wheel hub assembly
311.		3101	车轮	Wheel
312.		3102	车轮罩	Wheel arch
313.		3103	前轮毂	Front wheel hub
314.		3104	后轮毂	Rear wheel hub
315.		3105	备轮架及升降机构	Spare wheel bracket & regulator
316.		3106	轮胎	Tire
317.		3107	备轮举升缸总成	Spare wheel lifting cylinder assembly
318.		3109	备轮举升手压泵	Spare wheel lifting hand pump
319.		3117	附加轴轮毂	Wheel hub, additional axle
320.		3112	联接法兰	Connecting flange
321.		3113	轮辋	Rim
	32		附加桥（附加轴）	Additional axle
322.		3200	附加桥总成	Additional axle assembly
323.		3201	摆臂轴及摆臂	Rocker shaft & arm
324.		3202	附加桥举升机构	Additional axle lifting gear
325.		3203	举升机构管路系统	Lifting gear line
	33		后轴	Rear axle
326.		3300	后轴总成	Rear axle assembly
327.		3301	后轴及转向节	Rear axle & steering knuckle
328.		3303	转向拉杆	Steering link
	34		转向系统	Steering assembly
329.		3400	转向系装置	Steering device
330.		3401	转向器	Steering gear
331.		3402	转向盘及调整机构	Steering wheel & regulator
332.		3403	转向器支架	Steering gear bracket
333.		3404	转向轴及万向节	Steering shaft & universal joint
334.		3405	转向操纵阀	Steering control valve
335.		3406	动力转向管路	Power steering line
336.		3407	动力转向油泵	Power steering pump
337.		3408	动力转向油罐	Power steering oil reservoir
338.		3409	动力转向助力缸	Power steering cylinder
339.		3411	整体动力转向器	Integral power steering gear
340.		3412	转向附件	Steering accessories
341.		3413	紧急动力转向装置	Emergency power steering device
342.		3415	转向转换装置	Steering change-over device

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
343.		3417	助力转向控制滑阀	Power steering control spool valve
344.		3418	助力转向电控单元执行装置	Power steering ECU actuator
	35		制动系	Brake assembly
345.		3500	制动系装置	Brake device
346.		3501	前制动器	Front brake
347.		3502	后制动器	Rear brake
348.		3503	中制动器	Mid brake
349.		3504	制动踏板及传动装置	Braking pedal & drive
350.		3505	制动总泵	Brake master cylinder
351.		3506	制动管路	Braking line
352.		3507	驻车制动器	Parking brake
353.		3508	驻车制动操纵装置	Parking brake control device
354.		3509	空气压缩机	Air compressor
355.		3510	气压或真空增力机构	Air pressure or vacuum booster
356.		3511	油水分离器	Oil water sparator
357.		3512	压力调节器	Pressure regulator
358.		3513	贮气筒及支架	Air storage & bracket
359.		3514	气制动阀	Air brake valve
360.		3515	保险装置	Insurance device
361.		3516	快放阀	Quick release valve
362.		3517	紧急制动阀	Emergency braking valve
363.		3518	加速阀（继动阀）	Relay valve
364.		3519	制动气室	Brake chamber
365.		3520	气制动分离开关	Air brake shut-off switch
366.		3521	气制动管接头	Air brake pipe fitting
367.		3522	挂车制动阀	Trailer braking valve
368.		3523	感载阀	Load-sensing valve
369.		3524	缓速器	Retarder
370.		3525	制动压力调节阀	BPMV
371.		3526	手制动阀	Hand braking valve
372.		3527	辅助装置	Auxiliary device
373.		3529	防冻泵	Antifreeze pump
374.		3530	弹簧制动气室	Spring braking chamber
375.		3533	双路阀	Dual-circuit protection valve
376.		3534	压力保护阀	Pressure protection valve
377.		3540	真空助力器带制动泵总成	Vacuum booster with master cylinder assembly
378.		3541	真空泵	Vacuum pump
379.		3548	发动机进气制动	Inlet brake assembly, engine
380.		3549	发动机排气制动	Exhaust brake assembly, engine
381.		3550	ABS 防抱死装置	Antilock brake assembly / ABS
382.		3551	制动调整臂	Brake adjusting arm

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
383.		3555	空气干燥器总成	Air dryer assembly
384.		3556	制动截止阀	Brake stop valve
385.		3561	制动软管及连接器	Brake hose & connection
386.		3562	制动带	Brake band
387.		3565	车辆稳定性辅助装置	VSA
388.		3567	车辆稳定性辅助装置电控单元执行装置	VSA ECU actuator
389.		3568	EBS 电控单元执行装置	EBS ECU actuator
	36		电子装置	Electronic installation
390.		3600	整车电子装置	Vehicle electronic installation
391.		3601	车载诊断装置	Vehicle diagnosis device
392.		3602	自动驾驶装置	Automatic guidance
393.		3603	防撞雷达装置	Guide radar detector
394.		3604	巡航装置	Cruise control
395.		3605	防盗系统	Theft protection assembly
396.		3605	IC 卡识读机	IC card identifier
397.		3606	电子报站器	Electronic station announcement machine
398.		3610	发动机系统电控装置	Engine assembly ECU
399.		3611	发动机系统电控用传感器	Engine assembly ECU sensor
400.		3612	电子喷射电控单元及传感器	ECI ECU & sensor
401.		3613	化油器电控单元及传感器	Carburetor ECU & sensor
402.		3614	供给系电控单元及传感器	Supply assembly ECU & sensor
403.		3615	EGR 电控单元及传感器	EGR ECU & sensor
404.		3616	冷却系电控单元及传感器	Cooling assembly ECU & sensor
405.		3621	变速器电控单元及传感器	Transmission ECU & sensor
406.		3623	AMT 电控单元及传感器	AMT ECU & sensor
407.		3624	分动器电控单元及传感器	Transfer case ECU & sensor
408.		3629	空气悬架电控单元及传感器	Air suspension ECU & sensor
409.		3630	ABS 电控单元及传感器	ABS ECU & sensor
410.		3631	缓速器电控单元及传感器	Retarder ECU & sensor
411.		3634	转向系电控单元及传感器	Steering assembly ECU & sensor
412.		3635	EBS 电控单元及传感器	EBS ECU & sensor
413.		3636	车辆稳定性辅助装置电控单元及传感器	VSA ECU & sensor
414.		3637	行人保护电控单元及传感器	Active pedestrian protection ECU &sensor
415.		3658	安全气囊电控单元及传感器	Air bag ECU & sensor
416.		3665	集中润滑系统电控单元及传感器	Centralized lubrication ECU & sensor
417.		3682	卫生间电控单元及传感器	Toilet ECU & sensor
	37		电气设备	Electric equipment
418.		3700	电气设备	Electric equipment
419.		3701	发电机	Generator
420.		3702	发电机调节器	Generator regulator
421.		3703	蓄电池	Battery

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
422.		3704	点火开关	Ignition switch
423.		3705	点火线圈	Ignition coil
424.		3706	分电器	Ignition distributor
425.		3707	火花塞及高压线	Spark plug & ignition wire
426.		3708	起动机	Starter
427.		3709	灯光总开关	Master lighting switch
428.		3710	变光开关	Dimmer switch
429.		3719	遮光罩	Light shield
430.		3721	电喇叭	Horn
431.		3722	电路保护装置	Electrical protective device
432.		3723	接线器	Terminal
433.		3725	点烟器	Cigar lighter
434.		3728	磁电机	Magneto
435.		3730	挂车供电插座	Trailer cable socket
436.		3735	各种继电器	Relay of all kinds
437.		3736	电源总开关	Main switch
438.		3737	搭铁开关	Earth switch
439.		3740	微电机	Small-power motor
440.		3741	刮水电机及开关	Wiper motor & switch
441.		3742	中隔墙电机及开关	Inter-partition wall motor & switch
442.		3743	座位移动电机及开关	Seat adjustment motor & switch
443.		3744	暖风电机及开关	Heater motor & switch
444.		3745	空调电机及开关	Air conditioner motor & switch
445.		3746	门窗电机及开关	Window life motor & switch
446.		3747	洗涤电机及开关	Washer motor & switch
447.		3748	后风窗除霜装置	Rear defroster unit
448.		3749	散热器风扇电机及开关	Cooling fan motor & switch
449.		3750	变换开关	Change-over switch
450.		3751	接触器	Electromagnetic contactor
451.		3752	爆震限制器	Knock limiter
452.		3753	行程电磁铁	Travel electromagnet
453.		3754	电磁开关	Electromagnetic switch
454.		3755	制动位液面装置	Brake fluid level device
455.		3757	气压警报开关	Air pressure warning switch
456.		3758	车门信号开关	Door signal switch
457.		3759	座椅加热器及开关	Seat heater & switch
458.		3761	真空信号开关	Vacuum signal switch
459.		3763	车辆限速装置	Vehicle speed limiter
460.		3764	ABS 系统调节电动机	ABS control motor
461.		3765	电子节气门	Electronic throttle
462.		3766	闪光器	Flasher

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
463.		3767	燃油泵电动机	Fuel pump motor
464.		3768	电子点火模块	Electronic ignition mould
465.		3769	进气预热器	Intake air heater
466.		3770	预热塞	Glow plug
467.		3774	组合开关	Multi-function switch
468.		3775	主副油箱转换阀	Change-over valve, main or aux fuel tank
469.		3776	倒车监视系统	Reverse monitoring television
470.		3777	分动器控制装置	Transfer case electronic control device
471.		3778	电子防盗装置	Electronic theft protection
472.		3779	取力指示器及开关	Power takeoff indicator & switch
473.		3780	电压转换开关	Voltage change-over switch
474.		3781	空挡开关	Neutral-position switch
475.		3782	电动外后视镜开关	Electric rear mirror switch
476.		3783	冷风电动机	Cooling motor
477.		3784	逆变器	Inverter
478.		3785	防暴电子设备	Anti-riot electronic equipment
479.		3786	天线电动机	Antenna motor
480.		3787	中央门锁	Central locking mechanism
481.		3788	火焰塞	Flame plug
482.		3789	润滑泵电动机	Lubricating pump motor
483.		3790	电子门锁	Electronic lock for door
484.		3791	遥控门锁及遥控器	Wireless door lock & remote controller
485.		3792	翘板开关	Rocker switch
	38		仪器仪表	Instrument
486.		3800	仪器仪表装置	Instrument device
487.		3801	仪表板	Instrument panel assembly
488.		3802	车速里程表、传感器及软轴	Speedometer & sensor & flexible shaft
489.		3803	远光指示灯	Full-beam indicator
490.		3804	电钟	Electronic clock
491.		3806	燃油表	Fuel gauge
492.		3807	机油温度表	Oil temperature indicator
493.		3808	水温表	Water temperature indicator
494.		3809	气体温度表	Air temperature indicator
495.		3810	机油压力表	Oil pressure gauge
496.		3811	电流表	Ammeter
497.		3812	电压表	Voltmeter
498.		3813	转速表	Tachometer
499.		3814	真空表	Vacuum indicator
500.		3815	混和气点火器	Mixture igniter
501.		3816	空气压力表	Air gauge
502.		3818	警报器装置	Alarm device

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
503.		3819	蜂鸣器	Buzzer
504.		3820	组合仪表	Combination instrument
505.		3822	燃气显示装置	Gas indicator
506.		3824	稳压器总成	Voltage signal assembly
507.		3825	水位报警器	Water lever tell-tale
508.		3826	气制动贮气筒压力表	Air brake reservoir pressure indicator
509.		3827	发动机油压表	Engine oil pressure indicator
510.		3928	冷却液温度表	Coolant thermometer
511.		3832	变速器操纵信号指示装置	Transmission control signal indicator
512.		3833	举升信号装置	Lifting signal device
513.		3834	差速操纵信号指示装置	Differential control signal signal indicator
514.		3850	车辆行驶记录仪	Wehicle traveling data recorder
515.		3853	挂车自动连接信号显示装置	Trailer auto connecting signal indicator
516.		3865	集中润滑系统显示装置	Centralized lubrication indicator
517.		3871	预热温度开关及指示器总成	Preheat temperature switch & indicator assembly
518.		3872	蓄电池欠压报警装置	Battery low-voltage warning device
	39		随车工具及组件	Tool set & component
519.		3900	随车工具及组件	Tool set & component
520.		3901	通用工具	General tools
521.		3903	说明标签	Descriptive label
522.		3904	铭牌	Emblem
523.		3905	铲子	Spader
524.		3907	牵引钢绳	Towing steel string
525.		3908	防滑链	Antiskid chain
526.		3909	备用桶	Spare pail
527.		3910	灭火器及附件	Extinguisher & accessory
528.		3911	油脂枪	Grease gun
529.		3912	轮胎气压表	Tire air pressure gauge
530.		3913	起重器	Crane
531.		3914	保温套	Cosy
532.		3915	活动扳手	Adjnstable spanner
533.		3916	特种工具	Special tools
534.		3917	轮胎充气手泵	Tire inflator
535.		3918	拆卸工具	Disassembling tools
536.		3919	工具箱	Tool box
537.		3920	厚薄规及量规	Feeler stock & gauge
538.		3921	装饰标牌	Garnish label
539.		3922	备品包箱	Spare tools box
540.		3923	车辆识别代号标牌	Vehicle identification number label
541.		3924	发动机修理包	Engine repair kit
542.		3926	三角警告牌	Triangular warning plante

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	40		电线束	Wiring harness
543.		4000	汽车线束装置	Vehicle Wiring harness assembly
544.		4001	发动机线束	Engine wiring harness
545.		4002	车身线束	Body wiring harness
546.		4003	仪表板及控制台线束	Instrument panel & console harness
547.		4004	座舱线束	Passenger compartment wiring harness
548.		4006	装货空间线束	Loading space wiring harness
549.		4010	车架线束	Chassis wiring harness
550.		4011	前线束	Front wiring harness
551.		4012	中间线束	Center wiring harness
552.		4013	后线束	Rear wiring harness
553.		4014	空调线束	Air condition harness
554.		4016	线束固定器（线夹）	Harness clamp
555.		4017	线束接插器	Harness connector
556.		4018	灯具线束	Lamp wiring harness
	41		汽车灯具	Automobile lamp
557.		4100	汽车灯具装置	Automobile lamp assembly
558.		4101	前照灯	Headlamp
559.		4102	前小灯	Side light
560.		4103	仪表灯	Instrument lamp
561.		4104	内部照明灯及开关	Interior lamp & switch
562.		4106	工作灯	Working lamp
563.		4107	尾灯	Tail lamp
564.		4108	牌照灯	License plate lamp
565.		4109	停车灯	Parking lamp
566.		4111	转向灯及开关	Turn lamp & switch
567.		4112	投光灯	Projection lamp
568.		4113	倒车灯及开关	Reversing lamp & switch
569.		4114	示廓灯	Marker lamp
570.		4116	雾灯及开关	Fog lamp & switch
571.		4117	侧标志灯（侧反射器）	Side lamp (side reflector)
572.		4118	半挂车标志灯	Semi-trailer signal lamp
573.		4119	防空灯及开关	Black-out lamp & switch
574.		4121	组合前灯	Combination headlamp
575.		4122	壁灯	Bracket lamp
576.		4123	顶灯	Roof lamp
577.		4124	阅读灯	Reading lamp
578.		4126	踏步灯	Courtesy lamp
579.		4127	行李箱照明灯	Luggage compartment lamp
580.		4128	应急报警闪光灯	Hazard warning lamp
581.		4129	警告灯	Emergency warning lamp

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
582.		4131	门灯	Door lock warning lamp
583.		4133	组合后灯	Rear combination headlamp
584.		4134	制动灯及开关	Stop lamp & switch
585.		4135	回复反射器	Retro reflector
586.		4136	闪光器	Flasher
	42		特种设备	Special equipment
587.		4200	特种设备	Special equipment
588.		4201	机械打气泵	Mechanical tire inflator
589.		4202	一档取力器（动力输出装置）	First gear power take-off
590.		4203	增压泵及减速器	Supercharging pump & reducer
591.		4205	二档取力器	Second gear power take-off
592.		4207	三档取力器	Third gear power take-off
593.		4209	发动机拆卸器	Engine stripping attachment
594.		4210	特种设备气压操纵装置	Special equipment air pressure control
595.		4211	取力器	Power take-off
596.		4212	水下部件通气管	Underwater components breather pipe
597.		4221	轮胎充气系贮气筒	Tire air inflation reservoir
598.		4222	轮胎充气系压力控制阀	Tire air inflation pressure valve
599.		4223	轮胎阀体	Tire valve body
600.		4224	轮胎充气接头	Tire air inflation fitting
601.		4225	轮胎充气管路	Tire air inflation pipeline
602.		4240	车门自动开关机构	Door auto switch device
603.		4250	集中润滑系统	Centralized lubrication
604.		4260	集中气动助力伺服系统	Centralized servo assembly, air assisted
	45		绞盘	Winch
605.		4500	绞盘总成	Winch assembly
606.		4501	绞盘	Winch
607.		4502	绞盘传动轴	Winch drive shaft
608.		4503	绞盘操纵装置	Winch control device
609.		4504	绞盘钢索、链条及钩	Winch steel cable & chain & hook
610.		4505	绞盘鼓	Winch drum
611.		4506	绞盘驱动装置	Winch Winch drive device
612.		4507	绞盘支架	Winch bracket
613.		4508	液压泵、液压马达	Hydraulic pump or hydraulic motor
614.		4509	液压管路及连接器	Hydraulic line & connection
	50		车身	Body
615.		5000	车身总成	Body assembly
616.		5001	车身固定装置	Body fixing device
617.		5002	车身翻转机构	Body tilting gear
618.		5004	车身锁止机构	Body locking gear
619.		5005	放物台	Body exterior trimming

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
620.		5006	车身外装饰	Article bed
621.		5010	车身骨架	Body skeleton
622.		5012	伸缩棚装置	Flexible aulin device
623.		5014	饺接栅及转盘机构	Joint Grille & roll disc assembly
	51		车身地板	Body floor
624.		5100	车身地板总成	Body floor assembly
625.		5101	车身地板零件	Body floor parts
626.		5102	车身地板饰件	Body floor shield
627.		5107	车身地板盖板	Body floor cover plate
628.		5108	工具箱	Tool box
629.		5109	地毯	Carpet
630.		5110	地板隔热层	Floor heat insulator
631.		5111	进风口罩	Inlet air vent mask
632.		5112	售票台	Conductor table
633.		5120	驾驶区地板总成 （前地板总成）	Front floor assembly
634.		5121	驾驶区地板	Driver′ s compartment floor
635.		5122	纵梁	Longeron
636.		5123	横梁	Crossmember
637.		5124	压条	Batten
638.		5130	乘客区地板总成 （后地板总成）	Rear floor assembly
639.		5131	通道地板	Passage floor
640.		5132	侧面地板	Side floor
641.		5133	后地板	Rear floor
642.		5134	纵梁	Longeron
643.		5135	横梁	Crossmember
644.		5136	压条	Batten
645.		5140	前踏步总成	Fornt setp assembly
646.		5150	中间踏步总成	Middle setp assembly
647.		5160	后踏步总成	Rear setp assembly
648.		5172	车身下防护装置	Body lower protections
649.		5173	车身下防护板	Body lower shield
650.		5174	车身下导流板	Body lower flow guide
	52		风窗	Windshield
651.		5200	风窗总成	Windshield assembly
652.		5201	风窗框	Windshield frame
653.		5202	风窗铰链	Windshield hinge
654.		5203	风窗侧面玻璃	Windshield side glass
655.		5204	风窗升降装置	Windshield regulator
656.		5205	刮水器	Wiper
657.		5206	风窗玻璃及密封条	Windscreen glass & sealing strips
658.		5207	风窗洗涤器	Washer

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	53		前围	Front wall
659.		5300	前围总成	Front wall assembly
660.		5301	前围骨架及盖板	Front wall skeleton & cover plate
661.		5302	前围饰件	Front wall Trim
662.		5303	杂物箱	Glove box
663.		5304	前围通风孔	Vent hole, front wall
664.		5305	副仪表板	Console
665.		5306	仪表板	Instrument panel
666.		5310	前围隔热层	Front wall heat protector
667.		5315	高架箱	Elevated box
	54		侧围	Side wall
668.		5400	侧围总成	Side wall assembly
669.		5401	侧围骨架及盖板	Side wall skeleton & cover plate
670.		5402	侧围饰件	Side wall Trim
671.		5403	侧围窗	Side wall window
672.		5404	侧围升降机构	Side wall regulator
673.		5405	中间支柱	Central pillar
674.		5406	三角窗	Quarter window
675.		5409	内行李架	Inside luggage
676.		5410	侧围隔热层	Side wall heat protector
677.		5411	行李舱门	Luggage compartment door
	55		车身装饰件	Body trim
678.		5500	车身装饰	Body trim
679.		5501	顶盖装饰件	Roof trim
680.		5502	喷水口装饰件	Spray water port trim
681.		5503	安全带装饰件	Safety belt trim
682.		5504	车身底部装饰件	Body bottom trim
683.		5506	牌照及照明装置装饰件	License plate & illumination device trim
684.		5507	活动入口装饰件	Entrance trim
685.		5508	中间支柱装饰件	Central pillar trim
686.		5509	散热器护栅装饰件	Radiator grille trim
687.		5511	大灯、信号灯装置装饰件	Head lamp and signal lamp trim
688.		5512	轮罩装饰件	Wheelhouse trim
689.		5513	排气口出口装饰件	Exhaust port trim
690.		5514	散热器导流板装饰件	Radiator flowguide trim
691.		5516	变速杆装饰件	Gear shift lever trim
692.		5517	空调装饰件	Air condition trim
693.		5518	行李箱装饰件	Luggage box trim
694.		5519	驾驶台装饰件	Driving table trim
695.		5521	地板装饰件	Floor trim
696.		5522	车壁装饰件	Interior rim of side wall trim

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
697.		5523	豪华座椅装饰件	Executive limousine seat trim
698.		5524	行李架装饰件	Luggage rack trim
699.		5526	乘客扶手装饰件	Passenger armrest trim
700.		5527	卧铺装饰件	Sleeping berth trim
701.		5528	车门搁物袋	Door stuff bag
702.		5529	座椅背搁物袋	Seat back stuff bag
703.		5531	专用隔热、隔音装饰件	Special heat & sound insulation trim
704.		5532	专用防尘、防雨密封装饰件	Special dust & rain proof seal trim
	56		后围	Rear wall
705.		5600	后围总成	Rear wall assembly
706.		5601	后围骨架及盖板	Rear wall skeleton & cover plate
707.		5602	后围饰件	Rear wall Trim
708.		5603	后围窗	Rear wall window
709.		5604	行李箱盖	Luggage box cover
710.		5605	行李箱盖铰链及支柱	Luggage box cover hinge & pillar
711.		5606	行李箱盖锁及手柄	Luggage box cover lock & handle
712.		5607	行李箱限位机构	Luggage box stop assembly
713.		5608	行李箱饰件	Luggage box trim
714.		5610	后围隔热层	Rear wall heat protector
715.		5611	刮水器	Wiper
716.		5612	洗涤器	Washer
717.		5613	隔栅	Grille
718.		5614	导流板	deflector
	57		顶盖	Roof
719.		5700	顶盖总成	Roof assembly
720.		5701	顶盖骨架及盖板	Roof skeleton & cover plate
721.		5702	顶盖内饰件	Roof interior trim
722.		5703	顶盖通风窗	Roof vent window
723.		5704	顶盖外饰件	Roof exterior trim
724.		5709	行李架总成	Luggage rack assembly
725.		5710	顶盖隔热层	Roof heat protector
726.		5711	顶盖升降机构	Roof regulator
727.		5713	应急窗（安全窗）	Emergency window (safety window)
	58		乘员安全约束装置	Passenger safety restraint assembly
728.		5800	乘员安全约束装置	Passenger safety restraint assembly
729.		5810	安全带总成	Seat belt assembly
730.		5811	前安全带	Front seat belt
731.		5812	后安全带	Rear seat belt
732.		5813	中间安全带	Central seat belt
733.		5814	安全带收紧器	Seat belt retractor
734.		5820	安全气囊总成	Air bag assembly

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
735.		5821	前气囊袋	Front air bag
736.		5822	侧气囊袋	Side air bag
737.		5823	气体发生器	Gas generator
738.		5824	安全气囊电控单元执行装置	Air bag ECU actuator
739.		5825	微处理器	Microprocessor
740.		5826	安全气囊触发器	Air bag activator
741.		5830	儿童约束保护系统	Child restraint assembly
742.		5831	儿童安全座椅	Child restraint seat
743.		5832	儿童安全门锁	Child safety lock
744.		5833	儿童安全带	Child seat belt
745.		5834	童车和轮椅约束装置	Baby carriage & wheelcheelchair restraint device
	59		客车舱体与舱门	Bus compartment body & door
746.		5901	大行李舱体	Large luggagr compartment body
747.		5902	大行李舱门	Large luggagr compartment door
748.		5918	小行李舱体	Small luggagr compartment body
749.		5919	小行李舱门	Small luggagr compartment door
750.		5903	蓄电池舱体	Battery compartment body
751.		5904	蓄电池舱门	Battery compartment door
752.		5915	配电舱体	Distribution compartment body
753.		5916	配电舱门	Distribution compartment door
754.		5909	空调舱体	A/C compartment body
755.		5910	空调舱门	A/C compartment door
756.		5907	除霜器舱体	Defroster compartment body
757.		5908	除霜器舱门	Defroster compartment door
758.		5920	其它舱体与舱门	Other compartment body & door
	60		车篷及侧围	Roof head lining & side wall
759.		6000	车篷总成	Roof head lining assembly
760.		6001	车篷骨架及附件	Roof head lining skeleton & accessory
761.		6002	车篷及侧围	Roof head lining & side wall
762.		6003	车篷后窗	Roof head lining rear window
763.		6004	车篷升降机构	Roof head lining regulator
764.		6005	车篷座	Roof head lining seat
	61		前侧面车门	Front side door
765.		6100	前侧面车门总成	Front side door assembly
766.		6101	车门骨架及盖板	Door skeleton & cover plate
767.		6102	车门饰件	Door trim
768.		6103	车门窗	Door window
769.		6104	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
770.		6105	车门锁及手柄	Door lock & handle
771.		6106	车门铰链	Door hinge
772.		6107	车门密封条	Door sealing strips

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
773.		6108	车门开关机构	Door switch assembly
774.		6109	车门滑轨及限位机构	Door slide rail & stop assembly
775.		6110	车门气路	Door air circuit
776.		6111	车门气泵	Air pump, door
777.		6112	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	62		后侧面车门	Rear side door
778.		6200	后侧面车门总成	Rear side door assembly
779.		6201	车门骨架及盖板	Door skeleton & cover plate
780.		6202	车门饰件	Door trim
781.		6203	车门窗	Door window
782.		6204	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
783.		6205	车门锁及手柄	Door lock & handle
784.		6206	车门铰链	Door hinge
785.		6207	车门密封条	Door sealing strips
786.		6208	车门开关机构	Door switch assembly
787.		6209	车门滑轨及限位机构	Door slide rail & stop assembly
788.		6210	车门气路	Door air circuit
789.		6211	车门气泵	Air pump, door
790.		6212	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	63		后车门	Rear door
791.		6300	后车门总成	Rear door assembly
792.		6301	车门骨架及盖板	Door skeleton & cover plate
793.		6302	车门饰件	Door trim
794.		6303	车门窗	Door window
795.		6304	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
796.		6305	车门锁及手柄	Door lock & handle
797.		6306	车门铰链	Door hinge
798.		6307	车门密封条	Door sealing strips
799.		6308	车门开关机构	Door switch assembly
800.		6309	后门限位机构	Rear door stop assembly
801.		6310	后门窗刮水器	Rear door window wiper
802.		6311	后门窗洗涤器	Rear door window washer
803.		6312	后门窗除霜器	Rear door window defroster
	64		驾驶员车门	Driver door
804.		6400	驾驶员车门总成	Driver door assembly
805.		6401	车门骨架及盖板	Door skeleton & cover plate
806.		6402	车门饰件	Door trim
807.		6403	车门窗	Door window
808.		6404	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
809.		6405	车门锁及手柄	Door lock & handle
810.		6406	车门铰链	Door hinge

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
811.		6407	车门密封条	Door sealing strips
812.		6408	车门开关机构	Door switch assembly
813.		6409	驾驶员车门（右）	Driver door, R.H.
	66		安全门	Emergency door
814.		6600	安全门总成	Emergency door assembly
815.		6601	安全门骨架及盖板	Emergency door skeleton & cover plate
816.		6602	安全门饰件	Emergency door trim
817.		6605	安全门锁及手柄	Emergency door lock & handle
818.		6606	安全门铰链	Emergency door hinge
819.		6607	安全门密封条	Emergency door sealing strips
820.		6608	安全门开关机构	Emergency door switch assembly
	67		中侧面车门	Middle side door
821.		6700	中侧面车门总成	Middle side door
822.		6701	车门骨架及盖板	Door skeleton & cover plate
823.		6702	车门饰件	Door trim
824.		6703	车门窗	Door window
825.		6704	车门玻璃升降机构	Door window regulator
826.		6705	车门锁及手柄	Door lock & handle
827.		6706	车门铰链	Door hinge
828.		6707	车门密封条	Door sealing strips
829.		6708	车门开关机构	Door switch assembly
830.		6709	车门滑轨及限位机构	Door slide rail & stop assembly
831.		6710	车门气路	Door air circuit
832.		6711	车门气泵	Air pump, door
833.		6712	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	68		驾驶员座	Driver seat
834.		6800	驾驶员座总成	Driver seat assembly
835.		6801	驾驶员座骨架	Driver seat skeleton
836.		6802	驾驶员座骨架饰件	Driver seat skeleton trim
837.		6803	驾驶员座软垫	Driver seat soft cushion
838.		6804	驾驶员座调整机构	Driver seat regulator
839.		6805	驾驶员座靠背	Driver seat backrest
840.		6807	驾驶员座支架	Driver seat bracket
841.		6808	驾驶员座头枕	Driver seat head restraint
842.		6809	驾驶员扶手	Driver seat armrest
	69		前座	Front seat
843.		6900	前座总成	Front seat assembly
844.		6901	前座骨架	Front seat skeleton
845.		6902	前座骨架饰件	Front seat skeleton trim
846.		6903	前座软垫	Front seat soft cushion
847.		6904	前座调整机构	Front seat regulator

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
848.		6905	前座靠背	Front seat backrest
849.		6906	前座扶手	Front seat armrest
850.		6907	前座支架	Front seat bracket
851.		6908	前座头枕	Front seat head restraint
852.		6930	前座中间座	Central seat, front seat
	70		后座	Rear seat
853.		7000	后座总成	Rear seat assembly
854.		7001	后座骨架	Rear seat skeleton
855.		7002	后座骨架饰件	Rear seat skeleton Trim
856.		7003	后座软垫	Rear seat soft cushion
857.		7004	后座调整机构	Rear seat regulator
858.		7005	后座靠背	Rear seat backrest
859.		7006	后座扶手	Rear seat armrest
860.		7007	后座支架	Rear seat bracket
861.		7008	后座头枕	Rear seat head restraint
	71		乘客单人座	Single passenger single seat
862.		7100	乘客单人座总成	Single passenger seat assembly
863.		7101	乘客单人座骨架	Single passenger seat skeleton
864.		7102	乘客单人座骨架饰件	Single passenger seat skeleton trim
865.		7103	座位软垫	Seat soft cushion
866.		7104	座位调整机构	Seat regulator
867.		7105	座位靠背	Seat backrest
868.		7106	座位扶手	Seat armrest
869.		7107	座位支架	Seat bracket
870.		7108	乘客单人座头枕	Passenger single seat head restraint
871.		7109	座椅附件	Seat accessory
	72		乘客双人座	Double passenger seat
872.		7200	乘客双人座总成	Double passenger seat assembly
873.		7201	乘客双人座骨架	Double passenger seat skeleton
874.		7202	乘客双人座骨架饰件	Double passenger seat skeleton shield
875.		7203	座位软垫	Seat soft cushion
876.		7204	座位调整机构	Seat regulator
877.		7205	座位靠背	Seat backrest
878.		7206	座位扶手	Seat armrest
879.		7207	座位支架	Seat bracket
880.		7208	乘客双人座头枕	Double passenger seat head restraint
881.		7209	座椅附件	Seat accessory
	73		乘客三人座	Triple Passenger seat
882.		7300	乘客三人座总成	Triple Passenger seat assembly
883.		7301	乘客三人座骨架	Triple Passenger seat skeleton
884.		7302	乘客三人座骨架饰件	Triple Passenger seat skeleton trim

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
885.		7303	座位软垫	Seat soft cushion
886.		7304	座位调整机构	Seat regulator
887.		7305	座位靠背	Seat backrest
888.		7306	座位扶手	Seat armrest
889.		7307	座位支架	Seat bracket
890.		7308	乘客三人座头枕	Passenger triple seat head restraint
	74		乘客多人座	Multi passenger seat
891.		7400	乘客多人座总成	Multi passenger seat assembly
892.		7401	乘客多人座骨架	Multi passenger seat skeleton
893.		7402	乘客多人座骨架饰件	Multi passenger seat skeleton trim
894.		7403	座位软垫	Seat soft cushion
895.		7404	座位调整机构	Seat regulator
896.		7405	座位靠背	Seat backrest
897.		7406	座位扶手	Seat armrest
898.		7407	座位支架	Seat bracket
899.		7408	乘客多人座头枕	Passenger multi seat head restraint
	75		折合座	Folding seat
900.		7500	折合座总成	Folding seat assembly
901.		7501	折合座骨架	Folding seat skeleton
902.		7502	折合座骨架饰件	Folding seat skeleton trim
903.		7503	座位软垫	Seat soft cushion
904.		7504	座位调整机构	Seat regulator
905.		7505	座位靠背	Seat backrest
906.		7506	座位扶手	Seat armrest
907.		7507	座位支架	Seat bracket
	76		卧铺	Sleeping berth
908.		7600	卧铺总成	Sleeping berth assembly
909.		7601	卧铺骨架	Sleeping berth skeleton
910.		7602	卧铺软垫	Sleeping berth soft cushion
911.		7603	卧铺支架	Sleeping berth bracket
912.		7604	卧铺骨架饰件	Sleeping berth skeleton trim
913.		7605	卧铺扶手	Sleeping berth assist grip
914.		7606	卧铺靠背	Sleeping berth backrest
915.		7607	卧铺调整机构	Sleeping berth regulator
916.		7608	搁脚架	Foot rest bracket
917.		7609	卧铺梯	Sleeping berth ladder
918.		7611	卧铺附件	Sleeping berth accessory
	78		中间隔墙	Inter-partition wall
919.		7800	中间隔墙总成	Inter-partition wall assembly
920.		7801	中间隔墙骨架及盖板	Inter-partition wall & cover plate
921.		7802	中间隔墙饰件	Inter-partition wall trim

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
922.		7803	中间隔墙窗	Inter-partition wall window
923.		7804	中间隔墙玻璃升降机构	Inter-partition wall glass regulator
924.		7805	中间隔墙门	Inter-partition wall door
	79		车用信息通讯与声像设备	Vehicle information communication and audio_visual equipment
925.		7900	车用信息通讯与声像装置	Vehicle information communication and audio_visual equipment device
926.		7901	收放机	Car radio cassette player
927.		7902	无线电发报机	Onboard transmitter
928.		7903	天线	Antenna
929.		7904	滤波器	Filter
930.		7905	车载电话	Vehicle tele-communication
931.		7906	防干扰装置	Anti-interferenle device
932.		7908	录放机	Car tape cassette player
933.		7909	扩音机	Car amplifier
934.		7910	车用视盘机	Car disk player
935.		7911	车用音响装置	Car Acoustics
936.		7912	显示器总成	Display assembly
937.		7913	车用卫星定位导航装置	Onboard GPS
938.		7914	车载计算机	Onboard computer
939.		7917	车内监控摄像系统	Inner monitoring camera assembly
940.		7921	电源附件	Power source accessores
941.		7922	声像附件	Audio-visual accessores
942.		7925	信息通讯系统	Information communication Assembly
943.		7930	交通信息显示系统	Traffio information display assembly
	81		空气调节系统	Air conditioner assembly
944.		8100	空气调节装置	Air conditioner device
945.		8101	暖风设备	Heater device
946.		8102	除霜设备	Defroster device
947.		8103	制冷压缩机	Cooling compressor
948.		8104	车身强制通风设备	Compulsory blower cooling unit
949.		8105	冷凝器	Condenser
950.		8106	膨胀阀	Expansion valve
951.		8107	蒸发器 （制冷器）	Evaporator
952.		8108	空调管路	Air conditioner line
953.		8109	贮液干燥器	Receiver dryer
954.		8110	吸气节流阀	Suction valve
955.		8111	冷气附件	Cooling accessory
956.		8112	空气调节操纵装置	Air conditioner control
957.		8113	空气净化设备	Air cleaning unit
958.		8114	空调电气设备	Air conditioner electric equipment
959.		8115	加温设备	Heating unit

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
960.		8116	冷、暖风流量分配器	Cooled or heater air distributor
961.		8117	空气流量分配器	Air flow distributor
962.		8119	进、送风格栅	Inlet & outlet wind grille
963.		8121	进气道与滤清器	Air inlet line & cleaner
964.		8122	集液器	Accumulator
965.		8123	供暖和通风系统	Heater and ventilation
	82		附件	Accessory
966.		8200	附件	Accessory
967.		8201	内后视镜	Inside mirror
968.		8202	外后视镜	Outside mirror
969.		8203	烟灰缸	Ashtray
970.		8204	遮阳板	Visor
971.		8205	窗帘	Curtain
972.		8206	搁脚板	Foot rest plate
973.		8207	各种用具、枪架	Various tools & gun bracket
974.		8208	反光器	Reflector
975.		8209	应急锤	Emergency hammer
976.		8213	冰箱	Refrigerator
977.		8214	饮水器	Water bowl
978.		8215	拉手	Handle
979.		8218	物品盒	Article box
980.		8219	下视镜	Sill mirror
981.		9220	保险柜	Safe
982.		8221	杯架	Cap bracket
983.		8222	书架、工作台	Book shelf & working table
984.		8223	药箱	Medicine chest
985.		8224	随车文件盒	Car document box
986.		8225	衣钩	Clothes hook
987.		8226	行李挂钩	Luggage hook
988.		8227	告示牌	Notice board
989.		8228	投币机	Coin machine
990.		8230	卫生间总成	Toilet assembly
991.		8231	卫生间	Toilet
992.		8232	卫生间储水箱	Water reservoir, toilet
993.		8233	卫生间供排水装置	Water supply & drainage device, toilet
994.		8234	卫生间电控单元执行装置	Toilet ECU actuator
995.		8235	卫生间污物处理封装装置	Pollutants disposal sealing device, toilet
996.		8240	炊事间总成	Kitchen assembly
	84		车前、后钣金件	Body front or rear sheet-metal front & rear
997.		8400	车前钣金零件	Body front sheet-metal
998.		8401	散热器罩	Radiator cover

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
999.		8402	发动机罩及开闭装置	Engine cover & Opening & closing unit
1000.		8403	前翼板	Front wing
1001.		8404	后翼板	Rear wing
1002.		8405	踏脚板	Stepboard
	85		车箱	Cargo body
1003.		8500	车箱总成	Cargo body assembly
1004.		8501	车箱底板	Cargo body cargo floor
1005.		8502	车箱边板	Cargo body side gate
1006.		8503	车箱后板	Cargo body tail gate
1007.		8504	车箱前板	Front board, cargo body
1008.		8505	车箱板锁	Cargo body lock
1009.		8506	车箱座位	Cargo body seat
1010.		8507	车箱工具箱	Cargo body tool box
1011.		8508	车箱篷布及支架	Cargo body roof cloth & bracket
1012.		8509	车箱护栏	Cargo body fender
1013.		8511	车箱挡泥板	Cargo body fender board
1014.		8514	后门骨架总成	Rear door frame assembly
1015.		8515	翼开启机构	Wing opening gear
1016.		8516	顶棚外蒙皮总成	Roof outer panel assembly
	86		车箱倾斜机构	Cargo body inclination
1017.		8600	车箱倾斜机构总成	Cargo body inclined gear assembly
1018.		8601	车箱底架	Cargo body bracket
1019.		8602	倾斜机构	Inclined gear
1020.		8603	倾斜机构液压缸	Hydraulic cylinder, inclined gear
1021.		8604	倾斜机构油泵	Oil pump, inclined gear
1022.		8605	倾斜机构油泵管路	Oil pump line, inclined gear
1023.		8606	倾斜机构操纵装置	Inclined gear controller
1024.		8607	分配机构	Distribution
1025.		8608	举升机构油箱	Oil tank, lifting gear
1026.		8610	举升机构传动轴	Drive shaft, liftting gear
1027.		8611	油泵限位阀	Oil pump limit valve
1028.		8613	举升节流单向阀	Lifting throttle single check valve
1029.		8614	下降限位阀	Descending limit valve
1030.		8615	下降节流单向阀	Descending throttle check valve
1031.		8616	滤清器	Filter
1032.		8617	车箱保险支架总成	Insurance bracket assembly, Cargo body
	××*××		组合模块	
1033.		10*16	发动机带离合器组合模块	Engine with clutch composite module
1034.		10*17	发动机带变速器组合模块	Engine with transmission composite module
1035.		17*35	变速器带制动器组合模块	Transmission with brake composite module
1036.		18*35	分动器带制动器组合模块	Transfer case with brake composite module

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
1037.		50*38	驾驶室带仪表盘组合模块	Cab with instrunment composite module