


API帮助文档

版本 1.0

生成日期 2025/07/25 15:07:24



目录

目录	2
1 使用说明	42
1.1 前言	42
1.2 交互流程与报文格式	42
1.3 HTTP请求头格式	47
1.4 HTTP应答头格式	47
1.5 应答报文格式及返回码	48
1.6 注意事项	50
2 认证鉴权	51
2.1 用户登录	51
2.2 用户注销	52
2.3 token保活	53
3 监控	55
3.1 会话	55
3.1.1 流量排行	55
3.1.1.1 获取用户流量排行	55
3.1.1.2 获取IP流量趋势	58
3.1.1.3 获取应用流量排行	61
3.1.2 会话排行	63
3.1.2.1 获取每日新建会话信息	63
3.1.2.2 获取会话详情	65
3.1.2.3 获取会话数量趋势折线图	68
3.1.2.4 获取指定源IP的会话详情	70
3.1.2.5 获取会话数量排行	72
3.1.2.6 获取监听列表IP	76
3.1.2.7 全量覆盖监听列表IP	77
3.1.2.8 获取配置中心监听列表IP	78
3.1.3 会话保持	79
3.1.3.1 获取后台会话保持公共信息	79
3.1.3.2 获取后台会话保持信息列表	81
3.1.4 会话列表	83
3.1.4.1 获取会话概要信息	83
3.1.4.2 获取vsys会话概要信息	90

3.1.4.3 获取会话信息	98
3.1.4.4 获取每核会话数量信息	112
3.1.4.5 清除会话信息	113
3.1.4.6 阻断某个会话	120
3.1.4.7 批量清除会话信息	121
3.1.4.8 获取session recheck信息	122
3.1.4.9 设置session recheck配置	123
3.1.4.10 会话导出	124
3.2 统计信息	131
3.2.1 丢包统计	131
3.2.1.1 获取mbufDropPointStatistics信息列表	132
3.2.1.2 清除后台丢包统计信息	133
3.2.2 缓存统计	135
3.2.2.1 获取mbuf statistics信息列表	135
3.2.3 获取哈希表统计列表	136
3.2.4 获取sfhash统计列表	138
3.2.5 获取mbuf统计	140
3.2.6 获取mbuf丢包统计	142
3.2.7 获取网卡队列统计	144
3.2.8 获取网卡xstats统计	145
3.2.9 获取vpn隧道流量统计信息	147
3.2.10 获取后台软分发报文统计信息列表	148
3.3 诊断	150
3.3.1 报文示踪	150
3.3.1.1 获取后台报文示踪统计流维度信息列表	150
3.3.1.2 获取后台报文示踪统计流维度信息下所有报文trace列表	153
3.3.1.3 获取后台报文示踪统计简要信息	155
3.3.1.4 设置报文示踪开关	157
3.3.1.5 清除报文示踪统计信息	158
3.4 设置	159
3.4.1 日志设置	159
3.4.1.1 获取日志配置的详细信息	159
3.4.1.2 修改日志配置	160
3.4.1.3 拼接日志开启配置信息	161
3.4.1.4 获取日志开关配置的详细信息	173
3.4.1.5 查询安全感知平台配置信息	183
3.4.1.6 设置日志模块的所有配置信息	184
3.4.1.7 获取syslog日志开启信息	208

3.4.2 TOP N设置	209
3.4.2.1 获取TOPN配置接口	209
3.4.2.2 修改TOPN配置接口	211
3.4.3 告警设置	214
3.4.3.1 告警事件	214
3.4.3.1.1 获取告警事件配置	214
3.4.3.1.2 设置告警事件配置	218
3.4.3.2 告警通知	226
3.4.3.2.1 获取告警通知	226
3.4.3.2.2 设置告警通知	229
3.4.3.2.3 获取短信告警通知	233
3.4.3.3 在册事件	234
3.4.3.3.1 创建告警在册事件	234
3.4.3.3.2 修改告警在册事件	238
3.4.3.3.3 删除告警在册事件	241
3.4.3.3.4 获取告警在册事件列表	243
3.4.3.3.5 获取告警在册事件	245
3.4.3.4 服务商信息	247
3.4.3.4.1 创建服务商信息	247
3.4.3.4.2 修改服务商信息	249
3.4.3.4.3 删除服务商信息的配置	252
3.4.3.4.4 获取服务商信息的配置列表	254
3.4.3.4.5 获取服务商信息的配置	256
3.4.3.5 服务配置	257
3.4.3.5.1 修改告警服务配置	257
3.4.3.5.2 获取告警服务的配置	261
3.4.3.6 信息模板	262
3.4.3.6.1 创建信息模板	262
3.4.3.6.2 修改信息模板	265
3.4.3.6.3 删除信息模板的配置	267
3.4.3.6.4 获取信息模板的配置列表	269
3.4.3.6.5 获取信息模板的配置	270
3.4.3.7 告警消息	272
3.4.3.7.1 获取告警消息列表	272
3.4.3.7.2 发送测试消息	276
4 对象	280
4.1 网络对象	280

4.1.1 获取网络对象	280
4.1.2 获取单个网络对象	284
4.1.3 批量获取网络对象	286
4.1.4 添加网络对象	289
4.1.5 删除网络对象	292
4.1.6 批量删除ip组信息	294
4.1.7 增量修改网络对象	297
4.1.8 全量修改网络对象	300
4.2 链路探测	303
4.2.1 获取链路探测信息列表	303
4.2.2 获取单个链路探测信息	308
4.2.3 添加单个链路探测配置	312
4.2.4 批量添加单个链路探测配置	318
4.2.5 删除指定链路探测信息	325
4.2.6 批量删除指定链路探测信息	329
4.2.7 全量更新指定链路探测信息	336
4.2.8 增量更新指定链路探测信息	342
4.2.9 批量更新指定链路探测信息	348
4.2.10 获取后台链路探测信息列表	354
4.2.11 获取单条链路探测信息	358
4.2.12 获取后台链路探测分页信息列表	361
4.2.13 获取后台链路探测批量指定信息列表	366
4.3 服务器识别	371
4.3.1 服务器识别高级配置	371
4.3.2 获取服务器识别高级配置	372
4.3.3 获取服务器识别结果	373
4.3.4 获取忽略服务器列表	375
4.3.5 将服务器IP添加到忽略服务器列表	376
4.3.6 将服务器IP批量添加到忽略服务器列表	377
4.3.7 删除一条忽略服务器数据	378
4.3.8 批量删除忽略服务器数据	379
4.3.9 获取指定服务器敏感数据详情	380
4.3.10 获取网络对象敏感数据详情	381
4.3.11 获取全部忽略敏感数据详情	382
4.3.12 批量忽略敏感数据详情	384
4.3.13 忽略单个敏感数据详情	387
4.3.14 删除单个敏感数据详情	388
4.3.15 批量删除忽略敏感数据详情	389

4.4 内容识别	391
4.4.1 应用识别	391
4.4.1.1 获取应用名称或应用分类列表	392
4.4.1.2 获取单个应用名称或应用分类	395
4.4.1.3 删除单个自定义的应用	397
4.4.1.4 批量删除自定义的应用	398
4.4.1.5 新增自定义应用或应用分类, 需注意必须先新增自定义应用分类, 然后再新增自定义应用	401
4.4.1.6 修改应用或应用分类	403
4.4.1.7 获取应用规则列表	405
4.4.1.8 获取单个应用规则	408
4.4.1.9 新增自定义应用规则	411
4.4.1.10 删除单个自定义应用规则	415
4.4.1.11 批量删除自定义应用规则	417
4.4.1.12 修改应用规则	422
4.4.1.13 批量启禁用应用规则(通过规则名称启禁用)	425
4.4.1.14 批量启禁用应用规则(通过应用名称启禁用)	428
4.4.1.15 获取当前的自定义优先级	431
4.4.1.16 修改自定义优先级	432
4.4.1.17 批量获取指定应用名crc对应的应用名	433
4.4.1.18 批量获取指定应用类型名crc对应的应用类型名	434
4.4.1.19 批量获取指定应用规则名crc对应的应用规则名	434
4.4.1.20 获取应用特征识别库版本日期有效期规则数量	435
4.4.2 URL分类库	436
4.4.2.1 获取URL分类库信息	436
4.4.2.2 获取指定URL分类信息	438
4.4.2.3 添加自定义用户URL数据	439
4.4.2.4 修改URL分组信息	441
4.4.2.5 删除用户自定义URL数据	442
4.4.2.6 批量删除URL信息	444
4.4.2.7 url查询	445
4.4.2.8 获取urlLib库版本信息	446
4.4.3 文件类型组	447
4.4.3.1 获取文件类型组信息列表	447
4.4.3.2 获取其他文件类型组信息列表	449
4.4.3.3 获取邮件附件文件类型组信息列表	451
4.4.3.4 获取单个文件类型组对象	453
4.4.3.5 修改文件类型组对象	454

4.4.3.6 添加文件类型组对象	456
4.4.3.7 删除文件类型组对象	458
4.4.3.8 批量删除文件类型组信息	459
4.4.3.9 获取后台文件类型组http信息列表	461
4.4.3.10 获取后台文件类型组信息列表	462
4.4.3.11 批量获取指定ID的后台文件类型组信息	463
4.5 服务	464
4.5.1 获取预定义服务或自定义服务或服务组列表	464
4.5.2 获取单条服务或服务组信息	468
4.5.3 批量获取服务或服务组信息	470
4.5.4 添加服务或服务组	475
4.5.5 修改指定服务或服务组	479
4.5.6 全量修改指定服务或服务组	483
4.5.7 删除指定服务或服务组	487
4.5.8 批量删除服务或服务组	489
4.6 负载均衡地址池对象	494
4.6.1 获取单个负载均衡地址池对象信息	494
4.6.2 获取负载均衡地址池对象列表	496
4.6.3 添加一个负载均衡地址池对象	499
4.6.4 删除指定的负载均衡地址池对象	503
4.6.5 批量删除指定的负载均衡地址池对象	505
4.6.6 全量修改指定的负载均衡地址池对象	509
4.6.7 增量修改指定的负载均衡地址池对象	513
4.6.8 获取指定SLB地址池所有状态信息	517
4.6.9 获取后台指定SLB地址池状态信息列表	519
4.6.10 获取所有负载均衡地址池对象列表	523
4.6.11 清除后台指定负载均衡地址池命中统计信息	527
4.7 IP地址库	527
4.7.1 IP归属地	527
4.7.1.1 通过此接口从flowd获取指定ip的国家归属地信息	527
4.7.1.2 获取IP归属地策略	528
4.7.1.3 查询一条IP归属地策略	531
4.7.1.4 添加一条IP归属地策略	532
4.7.1.5 修改IP归属地策略	533
4.7.1.6 删除IP归属地策略	534
4.7.1.7 批量删除IP归属地策略	535
4.7.1.8 全量修改IP归属地策略	537
4.7.1.9 查看本机地理位置	538

4.7.1.10 设置本机地理位置	539
4.7.1.11 查询IP归属地	540
4.7.2 国家地区列表	541
4.7.2.1 查看国家地区列表	541
4.7.3 ISP地址段	543
4.7.3.1 获取所有ISP地址段, 查询id对应ISP地址段	543
4.7.3.2 获取单个ISP地址段	545
4.7.3.3 添加单个ISP地址段	546
4.7.3.4 修改指定的ISP地址段	548
4.7.3.5 全量修改指定的ISP地址段	550
4.7.3.6 删除指定的ISP地址段	551
4.7.3.7 批量删除指定的ISP地址段	553
4.8 时间计划	555
4.8.1 获取所有时间计划	555
4.8.2 获取单个时间计划	557
4.8.3 添加单个时间计划	559
4.8.4 修改指定的时间计划	562
4.8.5 全量修改指定的时间计划	565
4.8.6 删除指定的时间计划	568
4.8.7 批量删除指定的时间计划	569
4.8.8 获取时间计划的实时信息	572
5 网络	576
5.1 区域	576
5.1.1 获取区域信息列表	576
5.1.2 获取单个区域信息	579
5.1.3 添加区域信息	580
5.1.4 删除指定区域信息	582
5.1.5 批量删除区域信息	583
5.1.6 全量修改指定区域信息	584
5.1.7 增量修改指定区域信息	586
5.1.8 批量修改区域信息	588
5.2 接口	589
5.2.1 获取接口列表	590
5.2.2 获取单个接口信息	603
5.2.3 添加接口信息	614
5.2.4 删除指定接口信息	636
5.2.5 增量修改指定接口信息	646

5.2.6 全量修改指定接口信息	668
5.2.7 批量删除接口	690
5.2.8 批量修改接口信息	712
5.2.9 获取指定接口默认mac	734
5.2.10 获取所有接口默认mac	735
5.2.11 获取后台接口分页信息列表	737
5.2.12 批量获取后台接口指定信息列表	751
5.2.13 批量获取后台接口简要信息列表	776
5.2.14 从netword获取单条接口信息	785
5.2.15 获取后台光口信息	797
5.2.16 获取后台接口统计信息列表	799
5.2.17 获取CPU过载保护接口信息列表	814
5.2.18 获取CPU过载保护接口信息	815
5.2.19 设置过载保护接口的相关参数	817
5.2.20 从rstpd批量获取接口信息	818
5.3 接口联动	821
5.3.1 获取接口联动列表	821
5.3.2 获取单个接口联动信息	823
5.3.3 添加接口联动信息	824
5.3.4 删除指定接口联动信息	825
5.3.5 批量删除接口联动	826
5.3.6 增量更新指定接口联动信息	827
5.3.7 全量更新指定接口联动信息	828
5.3.8 获取接口联动配置信息	829
5.3.9 增量更新指定接口联动配置信息	830
5.3.10 全量更新指定接口联动配置信息	831
5.4 PPPOE接口	832
5.4.1 全量获取PPPOE接口配置信息	832
5.4.2 获取单个PPPOE接口配置信息	834
5.4.3 添加PPPOE接口配置信息	836
5.4.4 删除PPPOE单个接口配置信息	838
5.4.5 批量删除pppoe接口配置	839
5.4.6 增量修改PPPOE单个接口配置信息	841
5.4.7 全量修改PPPOE单个接口配置信息	843
5.4.8 获取PPPOE接口状态信息	845
5.4.9 PPPOE接口连接操作	846
5.5 虚拟网线组	848
5.5.1 全量获取虚拟网线组配置信息	848

5.5.2 获取单个虚拟网线组配置信息	849
5.5.3 添加虚拟网线组配置信息	850
5.5.4 删除单个虚拟网线组配置信息	851
5.5.5 批量删除虚拟网线组	852
5.5.6 增量修改单个虚拟网线组配置信息	853
5.5.7 全量修改单个虚拟网线组配置信息	855
5.6 二层转发表	856
5.6.1 获取fdb信息列表	856
5.6.2 清除fdb信息列表	858
5.7 LLDP	859
5.7.1 LLDP配置	859
5.7.1.1 修改lldp配置信息	859
5.7.1.2 获取lldp配置信息	860
5.7.2 LLDP接口	861
5.7.2.1 获取后台指定接口本地lldp信息	861
5.7.2.2 获取后台所有接口本地lldp信息	864
5.7.2.3 获取后台指定接口邻居lldp信息	866
5.7.2.4 获取后台所有接口邻居lldp信息	869
5.7.2.5 获取后台指定接口lldp统计信息	872
5.7.2.6 获取后台所有接口lldp统计信息	874
5.7.2.7 清除后台所有接口lldp统计信息	876
5.7.2.8 清除后台指定接口lldp统计信息	876
5.8 路由	877
5.8.1 静态路由默认配置	877
5.8.1.1 获取静态路由全局默认优先级配置的详细信息	877
5.8.1.2 修改静态路由全局默认优先级配置	878
5.8.1.3 全量更新静态路由全局默认优先级配置	879
5.8.2 静态路由IPv4	880
5.8.2.1 获取单条IPv4静态路由信息	880
5.8.2.2 获取IPv4静态路由列表	881
5.8.2.3 添加一条IPv4静态路由信息	884
5.8.2.4 添加多条IPv4静态路由信息	887
5.8.2.5 删除指定的IPv4静态路由信息	890
5.8.2.6 通过参数删除指定的IPv4静态路由信息	891
5.8.2.7 删除多条IPv4静态路由信息	894
5.8.2.8 全量修改指定的IPv4静态路由信息	897
5.8.2.9 增量修改指定IPv4静态路由信息	899
5.8.2.10 增量修改多条IPv4静态路由信息	902

5.8.3 静态路由IPv6	905
5.8.3.1 获取单条IPv6静态路由信息	905
5.8.3.2 获取IPv6静态路由列表	906
5.8.3.3 添加一条IPv6静态路由信息	909
5.8.3.4 添加多条IPv6静态路由信息	911
5.8.3.5 删除指定的IPv6静态路由信息	914
5.8.3.6 通过参数删除指定的IPv6静态路由信息	916
5.8.3.7 删除多条IPv6静态路由信息	918
5.8.3.8 全量修改指定的IPv6静态路由信息	921
5.8.3.9 增量修改指定IPv6静态路由信息	924
5.8.3.10 增量修改多条IPv6静态路由信息	926
5.8.4 策略路由IPv4	929
5.8.4.1 获取单条IPv4策略路由信息	929
5.8.4.2 获取IPv4策略路由列表	931
5.8.4.3 添加一条IPv4策略路由信息	934
5.8.4.4 批量添加ipv4策略路由信息	938
5.8.4.5 删除指定的IPv4策略路由信息	942
5.8.4.6 批量删除指定的ipv4策略路由信息	943
5.8.4.7 全量修改指定的IPv4策略路由信息	946
5.8.4.8 增量修改指定IPv4策略路由信息	949
5.8.4.9 增量修改多条IPv4策略路由信息	952
5.8.4.10 获取配置中心策略路由表二单条ipv4策略路由信息	955
5.8.4.11 获取配置中心策略路由表二所有的ipv4策略路由表项	957
5.8.4.12 策略路由表二添加一条ipv4策略路由信息	960
5.8.4.13 策略路由表二批量添加ipv4策略路由信息	964
5.8.4.14 删除策略路由表二指定的ipv4策略路由信息	967
5.8.4.15 删除策略路由表二多条ipv4策略路由信息	969
5.8.4.16 全量更新策略路由表二单条ipv4策略路由信息	973
5.8.4.17 策略路由表二增量更新单条ipv4策略路由信息	976
5.8.4.18 策略路由表二增量更新多条ipv4策略路由信息	980
5.8.4.19 获取后台ipv4策略路由信息列表	984
5.8.4.20 获取后台单条ipv4策略路由状态信息	987
5.8.4.21 获取后台策略路由表二ipv4策略路由信息列表	989
5.8.4.22 获取后台策略路由表二单条ipv4策略路由状态信息	993
5.8.4.23 获取后台线路信息列表	995
5.8.4.24 获取策略路由启用应用识别开关配置	997
5.8.4.25 修改策略路由启用应用识别开关配置	998
5.8.5 策略路由IPv6	999

5.8.5.1 获取单条IPv6策略路由信息	999
5.8.5.2 获取IPv6策略路由列表	1001
5.8.5.3 添加一条IPv6策略路由信息	1003
5.8.5.4 批量添加ipv6策略路由信息	1007
5.8.5.5 删除指定的IPv6策略路由信息	1011
5.8.5.6 删除指定的多条IPv6策略路由信息	1013
5.8.5.7 全量修改指定的IPv6策略路由信息	1016
5.8.5.8 增量修改指定IPv6策略路由信息	1018
5.8.5.9 增量修改多条IPv6策略路由信息	1021
5.8.5.10 获取策略路由表二单条ipv6策略路由信息	1025
5.8.5.11 获取配置中心策略路由表二ipv6策略路由列表	1027
5.8.5.12 策略路由表二添加单条ipv6策略路由信息	1030
5.8.5.13 批量添加策略路由表二ipv6策略路由信息	1033
5.8.5.14 删除策略路由表二单条的ipv6策略路由信息	1037
5.8.5.15 删除策略路由表二多条ipv6策略路由信息	1039
5.8.5.16 全量更新策略路由表二单条ipv6策略路由信息	1042
5.8.5.17 增量更新策略路由表二单条ipv6策略路由信息	1046
5.8.5.18 增量更新策略路由表二多条ipv6策略路由信息	1050
5.8.5.19 获取后台ipv6策略路由信息列表	1053
5.8.5.20 获取后台单条ipv6策略路由状态信息	1057
5.8.5.21 获取后台策略路由表二ipv6策略路由信息列表	1059
5.8.5.22 获取后台策略路由表二单条ipv6策略路由状态信息	1062
5.8.6 路由优先级	1065
5.8.6.1 获取路由优先级的详细信息	1065
5.8.6.2 修改路由优先级配置	1066
5.8.6.3 全量更新路由优先级配置	1067
5.8.6.4 获取路由优先级状态信息	1068
5.8.7 路由策略	1069
5.8.7.1 获取BGP协议进程路由访问控制列表	1069
5.8.7.2 获取BGP协议进程ipv6路由访问控制列表	1070
5.8.8 查询IPV4路由状态	1072
5.8.8.1 获取后台ipv4静态路由信息列表	1072
5.8.8.2 获取单条ipv4路由状态信息	1075
5.8.8.3 获取后台IPv4路由信息列表	1077
5.8.9 查询IPV6路由状态	1080
5.8.9.1 获取后台ipv6静态路由信息列表	1080
5.8.9.2 获取单条ipv6路由状态信息	1083
5.8.9.3 获取后台IPv6路由信息列表	1085

5.8.10 IPV4路由测试	1087
5.8.10.1 测试路由	1087
5.8.11 组播路由	1089
5.8.11.1 获取所有组播路由列表	1089
5.8.11.2 获取单条组播路由信息	1091
5.8.11.3 查询单个静态组播路由条目	1092
5.8.11.4 添加一条组播路由信息	1093
5.8.11.5 删除指定的组播路由信息	1095
5.8.11.6 删除单个静态组播路由条目	1095
5.8.11.7 全量更新指定的组播路由信息	1097
5.8.11.8 通过源和组播ip增量更新指定组播路由信息	1098
5.8.11.9 批量删除组播路由信息	1099
5.8.11.10 获取后台静态组播路由信息列表	1101
5.8.11.11 获取后台指定静态组播路由信息列表	1102
5.8.12 等价路由	1103
5.8.12.1 获取等价路由配置的详细信息	1103
5.8.12.2 修改等价路由配置	1104
5.8.12.3 全量更新等价路由配置	1105
5.8.13 动态路由	1106
5.8.13.1 ALG	1106
5.8.13.1.1 获取alg信息列表	1106
5.8.13.1.2 删除alg信息列表	1110
5.8.13.2 动态路由BGP	1111
5.8.13.2.1 BGP	1111
5.8.13.2.1.1 获取配置中心全部BGP实例	1111
5.8.13.2.1.2 获取指定BGP实例	1117
5.8.13.2.1.3 获取BGP配置状态	1123
5.8.13.2.1.4 创建BGP实例	1128
5.8.13.2.1.5 删除BGP实例	1139
5.8.13.2.1.6 增量更新指定BGP实例	1144
5.8.13.2.1.7 全量更新指定BGP实例	1155
5.8.13.2.1.8 获取BGP路由表状态	1165
5.8.13.2.1.9 获取BGP路由详细状态	1167
5.8.13.2.2 BGP对等体	1170
5.8.13.2.2.1 获取BGP对等体列表	1170
5.8.13.2.2.2 获取指定BGP对等体	1173
5.8.13.2.2.3 获取所有BGP对等体状态	1177
5.8.13.2.2.4 获取指定BGP对等体状态	1185

5.8.13.2.2.5 创建BGP对等体	1193
5.8.13.2.2.6 除BGP对等体	1198
5.8.13.2.2.7 增量更新指定BGP对等体属性	1202
5.8.13.2.2.8 全量更新指定BGP对等体属性	1208
5.8.13.2.2.9 获取BGP对等体接收到的路由信息 ¹²¹³	
5.8.13.2.2.10 获取BGP对等体发送的路由信息 ¹²¹⁵	
5.8.13.2.2.11 复位BGP连接	1217
5.8.13.2.3 BGP对等体组	1218
5.8.13.2.3.1 获取BGP对等体组列表	1218
5.8.13.2.3.2 获取指定BGP对等体组	1222
5.8.13.2.3.3 获取所有BGP对等体组状态 .	1225
5.8.13.2.3.4 获取指定BGP对等体组状态 .	1230
5.8.13.2.3.5 创建BGP对等体组属性	1236
5.8.13.2.3.6 除BGP对等体组	1242
5.8.13.2.3.7 增量更新指定BGP对等体组 .	1245
5.8.13.2.3.8 全量更新指定BGP对等体组 . .	1251
5.8.13.2.4 BGP发布路由	1256
5.8.13.2.4.1 获取所有BGP发布路由	1256
5.8.13.2.4.2 获取指定BGP发布路由	1258
5.8.13.2.4.3 获取所有BGP发布路由状态 .	1259
5.8.13.2.4.4 创建BGP发布路由	1260
5.8.13.2.4.5 删除BGP发布路由	1261
5.8.13.2.5 BGP聚合路由	1261
5.8.13.2.5.1 获取所有BGP聚合路由	1261
5.8.13.2.5.2 获取指定BGP聚合路由	1263
5.8.13.2.5.3 获取所有BGP聚合路由状态 .	1263
5.8.13.2.5.4 创建BGP聚合路由	1265
5.8.13.2.5.5 删除BGP聚合路由	1266
5.8.13.2.5.6 增量更新指定BGP聚合路由 .	1266
5.8.13.2.5.7 全量更新指定BGP聚合路由 . .	1267
5.8.13.2.6 BGP发布IPV6路由	1268
5.8.13.2.6.1 获取所有BGP发布ipv6路由 . .	1268
5.8.13.2.6.2 获取指定BGP发布IPV6路由 .	1270
5.8.13.2.6.3 获取所有BGP发布IPV6路由状态 ¹²⁷⁰	
5.8.13.2.6.4 创建BGP发布IPV6路由	1272
5.8.13.2.6.5 删除BGP发布ipv6路由	1272
5.8.13.2.7 BGP聚合IPV6路由	1273
5.8.13.2.7.1 获取所有BGP聚合IPV6路由 .	1273

5.8.13.2.7.2 获取指定BGP聚合IPv6路由	1275
5.8.13.2.7.3 获取所有BGP聚合IPv6路由状态	1275
5.8.13.2.7.4 创建BGP聚合IPv6路由	1277
5.8.13.2.7.5 删除BGP聚合IPv6路由	1278
5.8.13.2.7.6 增量更新指定BGP聚合IPv6路由	1278
5.8.13.2.7.7 全量更新指定BGP聚合IPv6路由	1279
5.8.13.2.8 AS路径过滤	1280
5.8.13.2.8.1 获取指定AS路径过滤器表项	1280
5.8.13.2.8.2 获取AS路径过滤器列表	1281
5.8.13.2.8.3 获取指定名称AS路径过滤器状态	1283
5.8.13.2.8.4 获取所有AS路径过滤器状态	1284
5.8.13.2.8.5 添加一条AS路径过滤器表项	1286
5.8.13.2.8.6 删除AS路径过滤器表项	1287
5.8.13.2.8.7 条件删除AS路径过滤器表项	1288
5.8.13.3 动态路由OSPF	1289
5.8.13.3.1 OSPF实例	1289
5.8.13.3.1.1 添加一个ospf实例信息	1289
5.8.13.3.1.2 删除指定实例信息	1298
5.8.13.3.1.3 增量修改实例配置信息	1302
5.8.13.3.1.4 全量修改实例配置信息	1311
5.8.13.3.1.5 获取指定name的实例信息	1320
5.8.13.3.1.6 获取所有ospf实例信息	1325
5.8.13.3.2 OSPF区域	1330
5.8.13.3.2.1 添加一个ospf区域配置信息	1330
5.8.13.3.2.2 删除指定区域配置信息	1332
5.8.13.3.2.3 修改区域配置信息	1334
5.8.13.3.2.4 全量更新指定区域配置信息	1336
5.8.13.3.2.5 获取指定区域的信息	1338
5.8.13.3.2.6 获取所有区域配置信息	1340
5.8.13.3.3 OSPF接口	1342
5.8.13.3.3.1 添加一个ospf接口配置信息	1342
5.8.13.3.3.2 删除指定接口配置信息	1345
5.8.13.3.3.3 修改接口配置信息	1347
5.8.13.3.3.4 全量更新指定接口配置信息	1350
5.8.13.3.3.5 获取指定name的接口配置信息	1353
5.8.13.3.3.6 获取所有接口配置信息	1355
5.8.13.3.4 OSPF邻居	1357
5.8.13.3.4.1 添加一个nbma邻居配置信息	1358

5.8.13.3.4.2 删除指定nbma邻居配置信息 .	1359
5.8.13.3.4.3 修改nbma邻居配置信息 . . .	1359
5.8.13.3.4.4 全量更新指定nbma邻居配置信息	1361
5.8.13.3.4.5 获取指定uuid的nbma配置信息	1362
5.8.13.3.4.6 获取所有nbma邻居配置信息 .	1363
5.8.13.3.5 OSPF网络	1364
5.8.13.3.5.1 添加一个ospf网络配置信息 . .	1364
5.8.13.3.5.2 删除指定网络配置信息	1365
5.8.13.3.5.3 修改网络配置信息	1366
5.8.13.3.5.4 全量更新指定网络配置信息 . .	1367
5.8.13.3.5.5 获取指定uuid的网络配置信息 .	1368
5.8.13.3.5.6 获取所有网络配置信息	1369
5.8.13.3.6 OSPF虚连接	1371
5.8.13.3.6.1 添加一个ospf虚连接配置信息 .	1371
5.8.13.3.6.2 删除指定虚连接配置信息 . . .	1373
5.8.13.3.6.3 修改一个ospf虚连接配置信息 .	1374
5.8.13.3.6.4 全量更新指定虚连接配置信息 .	1377
5.8.13.3.6.5 获取指定uuid的虚连接配置信息	1379
5.8.13.3.6.6 获取所有虚连接配置信息 . . .	1380
5.8.13.3.7 OSPF聚合路由	1382
5.8.13.3.7.1 添加一条ospf聚合路由配置信息	1382
5.8.13.3.7.2 删除指定ospf聚合路由配置信息	1383
5.8.13.3.7.3 修改聚合路由配置信息	1384
5.8.13.3.7.4 全量更新指定聚合路由配置信息	1386
5.8.13.3.7.5 获取指定uuid的聚合路由配置信息	1386
5.8.13.3.7.6 获取所有聚合路由配置信息 .	1388
5.8.13.3.8 OSPF状态查询	1389
5.8.13.3.8.1 获取ospfd后台接口信息 . . .	1389
5.8.13.3.8.2 获取ospfd后台基础链路信息 .	1392
5.8.13.3.8.3 获取ospfd后台邻接信息 . . .	1394
5.8.13.3.8.4 获取ospfd后台路由信息 . . .	1395
5.8.13.4 动态路由OSPFv3	1397
5.8.13.4.1 OSPFv3实例	1397
5.8.13.4.1.1 添加OSPFv3实例配置	1397
5.8.13.4.1.2 删除OSPFv3实例配置	1405
5.8.13.4.1.3 全量修改OSPFv3实例配置 . .	1409
5.8.13.4.1.4 增量修改OSPFv3实例配置 . .	1417
5.8.13.4.1.5 获取OSPFv3实例配置	1424

5.8.13.4.1.6 获取OSPFv3实例配置列表 . . .	1429
5.8.13.4.2 OSPFv3区域	1433
5.8.13.4.2.1 添加OSPFv3区域配置	1433
5.8.13.4.2.2 删除OSPFv3区域配置	1434
5.8.13.4.2.3 全量修改OSPFv3区域配置 . .	1435
5.8.13.4.2.4 增量修改OSPFv3区域配置 . .	1436
5.8.13.4.2.5 获取OSPFv3区域配置	1438
5.8.13.4.2.6 获取OSPFv3区域列表	1439
5.8.13.4.3 OSPFv3接口	1440
5.8.13.4.3.1 添加OSPFv3接口配置	1440
5.8.13.4.3.2 删除OSPFv3接口配置	1443
5.8.13.4.3.3 全量修改OSPFv3接口配置 . .	1444
5.8.13.4.3.4 增量修改OSPFv3接口配置 . .	1447
5.8.13.4.3.5 获取OSPFv3接口配置	1450
5.8.13.4.3.6 获取OSPFv3接口列表	1452
5.8.13.4.4 OSPFv3邻居	1454
5.8.13.4.4.1 添加OSPFv3NBMA邻居配置	1454
5.8.13.4.4.2 删除OSPFv3NBMA邻居配置	1455
5.8.13.4.4.3 全量修改OSPFv3NBMA邻居配置	1456
5.8.13.4.4.4 增量修改OSPFv3NBMA邻居配置	1457
5.8.13.4.4.5 获取OSPFv3NBMA邻居配置	1458
5.8.13.4.4.6 获取OSPFv3NBMA邻居列表	1459
5.8.13.4.5 OSPFv3聚合路由	1461
5.8.13.4.5.1 添加OSPFv3路由聚合配置 . .	1461
5.8.13.4.5.2 删除OSPFv3路由聚合配置 . .	1462
5.8.13.4.5.3 全量修改OSPFv3路由聚合配置	1463
5.8.13.4.5.4 增量修改OSPFv3路由聚合配置	1464
5.8.13.4.5.5 获取OSPFv3路由聚合配置 . .	1465
5.8.13.4.5.6 获取OSPFv3路由聚合列表 . .	1466
5.8.13.4.6 OSPFv3状态查询	1467
5.8.13.4.6.1 get ospfv3 graceful restart status	
5.8.13.4.6.2 获取OSPFv3链路数据库状态	1469
5.8.13.4.6.3 获取OSPFv3接口状态	1471
5.8.13.4.6.4 获取OSPFv3邻居状态	1474
5.8.13.4.6.5 获取OSPFv3路由状态	1475
5.8.13.5 动态路由RIP	1477
5.8.13.5.1 RIP实例	1477
5.8.13.5.1.1 添加一个rip实例信息	1477

5.8.13.5.1.2 删除指定实例信息	1482
5.8.13.5.1.3 全量更新指定RIP实例信息 . .	1484
5.8.13.5.1.4 增量更新指定RIP实例信息 . .	1488
5.8.13.5.1.5 获取指定instanceId的实例信息	1492
5.8.13.5.1.6 获取rip基础配置列表	1495
5.8.13.5.2 RIP发布路由	1497
5.8.13.5.2.1 添加一个rip发布本地网络路由 .	1498
5.8.13.5.2.2 删除一个rip发布本地网络路由	1499
5.8.13.5.2.3 全量更新指定rip发布本地网络路由	1499
5.8.13.5.2.4 增量更新指定rip发布本地网络路由	1500
5.8.13.5.2.5 获取指定rip发布本地网络路由 .	1501
5.8.13.5.2.6 获取rip发布本地网络路由列表	1502
5.8.13.5.2.7 获取后台rip宣告路由列表 . . .	1503
5.8.13.5.3 RIP邻居	1505
5.8.13.5.3.1 创建一个rip邻居配置	1505
5.8.13.5.3.2 删除一个rip邻居配置	1506
5.8.13.5.3.3 获取指定rip邻居配置	1506
5.8.13.5.3.4 获取rip邻居配置列表	1507
5.8.13.5.3.5 获取后台rip邻居配置列表 . . .	1509
5.8.13.5.4 RIP接口	1510
5.8.13.5.4.1 全量更新单个RIP接口配置 . .	1510
5.8.13.5.4.2 增量更新单个RIP接口配置 . .	1512
5.8.13.5.4.3 获取单个RIP接口配置	1514
5.8.13.5.4.4 获取RIP接口列表	1515
5.8.13.5.4.5 获取后台rip接口列表	1517
5.8.13.5.5 RIP路由查询	1519
5.8.13.5.5.1 查询后台RIP路由表	1519
5.8.13.6 动态路由RIPNG	1521
5.8.13.6.1 RIPNG实例	1521
5.8.13.6.1.1 添加一个ripng实例信息	1521
5.8.13.6.1.2 删除指定实例信息	1525
5.8.13.6.1.3 全量更新指定RIPNG实例信息	1527
5.8.13.6.1.4 增量更新指定RIPNG实例信息	1531
5.8.13.6.1.5 获取指定instanceId的实例信息	1535
5.8.13.6.1.6 获取ripng基础配置列表	1537
5.8.13.6.2 RIPNG发布路由	1540
5.8.13.6.2.1 添加一个ripng发布本地网络路由	1540
5.8.13.6.2.2 删除一个ripng发布本地网络路由	1541

5.8.13.6.2.3 批量删除ripng发布本地网络路由	1541
5.8.13.6.2.4 获取指定ripng发布本地网络路由	1542
5.8.13.6.2.5 获取ripng发布本地网络路由列表	1543
5.8.13.6.3 RIPNG网卡网段	1544
5.8.13.6.3.1 获取后台ripng网卡网段列表 .	1544
5.8.13.6.4 RIPNG接口	1546
5.8.13.6.4.1 全量更新单个RIPNG接口配置	1546
5.8.13.6.4.2 增量更新单个RIPNG接口配置	1547
5.8.13.6.4.3 获取单个RIPNG接口配置 . .	1548
5.8.13.6.4.4 获取RIPNG接口列表	1549
5.8.13.6.4.5 获取后台ripng接口列表 . . .	1550
5.8.13.6.5 RIPNG路由查询	1552
5.8.13.6.5.1 查询后台RIPNG路由表	1552
5.8.13.7 路由映射	1554
5.8.13.7.1 获取单条路由映射信息	1554
5.8.13.7.2 获取路由映射配置列表	1557
5.8.13.7.3 获取BGP协议进程路由映射配置列表	1561
5.8.13.7.4 添加一条路由映射配置信息	1564
5.8.13.7.5 删除指定的路由映射信息	1570
5.8.13.7.6 通过参数删除指定一条路由映射配置信息 . .	1573
5.8.13.7.7 全量更新指定的路由映射信息	1579
5.8.13.7.8 增量更新指定路由映射信息	1584
5.8.13.7.9 通过参数增量更新指定路由映射信息	1590
5.8.13.7.10 条件获取单条路由映射信息	1596
5.8.13.8 访问控制列表	1601
5.8.13.8.1 获取指定名称的访问控制列表配置信息 . . .	1601
5.8.13.8.2 获取访问控制列表配置列表	1602
5.8.13.8.3 添加一条访问控制列表配置信息	1604
5.8.13.8.4 删除指定的访问控制列表信息	1606
5.8.13.8.5 通过参数删除指定一条访问控制列表配置信息	1606
5.8.13.8.6 全量更新指定的访问控制列表信息	1608
5.8.13.8.7 增量更新指定访问控制列表信息	1609
5.8.13.9 IPV6访问控制列表	1611
5.8.13.9.1 获取指定名称的ipv6访问控制列表配置信息 .	1611
5.8.13.9.2 获取IPV6访问控制列表配置列表	1612
5.8.13.9.3 添加一条IPV6访问控制列表配置信息	1614
5.8.13.9.4 删除指定的IPV6访问控制列表信息	1615
5.8.13.9.5 通过参数删除指定一条IPV6访问控制列表配置信息	

5.8.13.9.6 全量更新指定的IPV6访问控制列表信息 . . .	1617
5.8.13.9.7 增量更新指定IPV6访问控制列表信息	1618
5.9 DNS	1620
5.9.1 dns本地代理	1620
5.9.1.1 获取dns本地代理配置	1620
5.9.1.2 修改DNS本地代理配置	1621
5.9.1.3 获取dns本地代理配置状态	1623
5.9.1.4 获取本地代理caches列表	1624
5.9.1.5 清除本地代理caches列表	1626
5.9.1.6 获取dns本地代理请求事务列表	1628
5.9.1.7 获取dns本地代理转发事务列表	1631
5.9.2 dns透明代理	1632
5.9.2.1 获取dns透明代理配置	1632
5.9.2.2 修改DNS透明代理配置	1633
5.9.2.3 获取内网域名列表	1635
5.9.2.4 添加内网域名	1637
5.9.2.5 删除内网域名	1637
5.9.2.6 批量删除内网域名信息	1638
5.9.2.7 获取dns透明代理caches列表	1639
5.9.2.8 清除dns透明代理caches列表	1641
5.9.2.9 获取dns透明代理请求事务列表	1643
5.9.2.10 获取dns透明代理转发事务列表	1645
5.9.2.11 获取dns透明代理内网域名列表	1647
5.9.2.12 获取dns透明代理mapping配置列表	1649
5.9.2.13 获取dns透明代理mapping匹配列表	1650
5.9.3 域名解析工具	1652
5.9.3.1 域名解析工具	1652
5.9.4 DDNS	1653
5.9.4.1 DDNS策略	1653
5.9.4.1.1 添加一个DDNS策略	1653
5.9.4.1.2 删除指定DDNS策略	1655
5.9.4.1.3 批量删除DDNS策略	1657
5.9.4.1.4 增量更新DDNS策略	1659
5.9.4.1.5 全量更新DDNS策略	1661
5.9.4.1.6 批量修改DDNS策略	1663
5.9.4.1.7 获取DDNS策略	1665
5.9.4.1.8 获取DDNS策略表	1667
5.9.4.1.9 查询DDNS状态表	1669

5.9.4.1.10 更新DDNS策略表	1672
5.9.4.2 DDNS供应商	1675
5.9.4.2.1 添加一个DDNS供应商	1675
5.9.4.2.2 删除指定DDNS供应商	1677
5.9.4.2.3 批量删除DDNS供应商	1678
5.9.4.2.4 增量更新DDNS供应商	1680
5.9.4.2.5 全量更新DDNS供应商	1681
5.9.4.2.6 获取DDNS供应商	1683
5.9.4.2.7 获取DDNS供应商表	1684
5.10 DHCP	1686
5.10.1 DHCP配置	1686
5.10.1.1 dhcp4	1686
5.10.1.1.1 批量获取dhcp4配置信息	1686
5.10.1.1.2 获取dhcp4配置信息	1690
5.10.1.1.3 添加dhcp4配置信息	1693
5.10.1.1.4 增量修改dhcp4配置信息	1698
5.10.1.1.5 全量修改dhcp4配置信息	1704
5.10.1.1.6 删除dhcp4配置信息	1709
5.10.1.1.7 批量删除dhcp4配置信息	1712
5.10.1.1.8 获取dhcp4的实时信息	1717
5.10.1.1.9 获取指定的dhcp4客户端的状态信息	1719
5.10.1.1.10 获取dhcp4 server已占用的租约总数	1721
5.10.1.1.11 动态租约清除	1722
5.11 DHCPv6	1723
5.11.1 DHCPv6配置	1723
5.11.1.1 dhcp6	1723
5.11.1.1.1 dhcp6租约清除	1723
5.11.1.1.2 批量获取dhcpv6配置信息列表	1724
5.11.1.1.3 获取单条dhcpv6配置信息	1729
5.11.1.1.4 添加dhcpv6配置信息	1733
5.11.1.1.5 增量修改dhcp6服务配置	1741
5.11.1.1.6 全量修改dhcp6服务配置	1749
5.11.1.1.7 删除dhcp6服务配置	1756
5.11.1.1.8 批量删除dhcp6服务配置	1760
5.11.1.1.9 获取所有接口的duid/iaid信息	1768
5.11.1.1.10 获取单个接口的iaid信息	1769
5.11.1.1.11 获取设备的DUID信息	1771
5.11.1.1.12 获取dhcp6的实时状态信息	1772

5.11.1.1.13 获取指定的dhcp6客户端的状态信息	1775
5.12 ARP	1777
5.12.1 静态ARP	1777
5.12.1.1 显示arp表	1777
5.12.1.2 获取静态arp列表	1779
5.12.1.3 获取单个静态arp	1780
5.12.1.4 添加静态ARP	1781
5.12.1.5 批量添加静态ARP	1782
5.12.1.6 增量更新指定静态ARP条目	1783
5.12.1.7 删除指定静态ARP条目	1785
5.12.1.8 批量删除静态ARP条目	1785
5.12.1.9 将动态ARP转换成静态ARP	1787
5.12.1.10 arp静态表ip检测局域网mac地址信息	1787
5.12.2 ARP代理	1788
5.12.2.1 添加ARP代理	1788
5.12.2.2 增量更新指定ARP代理	1789
5.12.2.3 删除指定ARP代理	1790
5.12.2.4 批量删除ARP代理	1791
5.12.2.5 修改ARP代理开关状态	1792
5.12.2.6 获取arp代理列表	1793
5.12.3 ARP欺骗防御	1795
5.12.3.1 获取ARP防欺骗信息	1795
5.12.3.2 修改ARP防欺骗信息	1796
5.12.3.3 立即广播	1797
5.13 高级网络	1798
5.13.1 TCP MSS	1798
5.13.1.1 获取TCP MSS规则列表	1798
5.13.1.2 根据名称获取单条TCP MSS规则	1800
5.13.1.3 创建TCPMSS规则	1801
5.13.1.4 增量更新指定TCP MSS规则	1804
5.13.1.5 删除指定TCP MSS规则	1807
5.13.1.6 批量删除TCP MSS规则	1809
5.13.1.7 获取TCP MSS规则开关信息	1811
5.13.1.8 修改TCP MSS规则开关信息	1812
5.13.2 光口Bypass	1813
5.13.2.1 获取光口Bypass模块列表	1813
5.13.2.2 创建光口Bypass模块	1814
5.13.2.3 获取指定光口Bypass模块	1815

5.13.2.4 编辑指定光口Bypass模块	1816
5.13.2.5 删除指定光口Bypass模块	1817
5.13.2.6 批量删除光口Bypass模块	1818
5.13.2.7 修改光口Bypass配置信息	1819
5.13.2.8 获取光口Bypass配置信息	1820
5.13.2.9 获取光口Bypass后台状态	1821
5.13.2.10 切换光口Bypass状态	1822
5.13.3 多次穿越	1823
5.13.3.1 获取所有多次穿越信息	1823
5.13.3.2 获取指定多次穿越信息	1825
5.13.3.3 添加多次穿越	1826
5.13.3.4 修改多次穿越	1827
5.13.3.5 全量修改多次穿越信息	1829
5.13.3.6 删除指定多次穿越	1830
5.13.3.7 批量删除多次穿越信息	1831
5.14 IPv6	1832
5.14.1 路由前缀	1832
5.14.1.1 获取后台ipv6RoutePrefix状态信息列表	1832
5.14.1.2 获取单个接口后台ipv6RoutePrefix状态信息	1834
5.14.2 网络前缀	1836
5.14.2.1 获取后台ipv6Prefix状态信息列表	1836
5.14.2.2 获取单个接口后台ipv6Prefix状态信息	1838
5.14.3 NDP	1839
5.14.3.1 获取后台ipv6nd状态信息列表	1840
5.14.3.2 获取后台ipv6nd状态概要信息列表	1842
5.14.3.3 清除后台ipv6nd状态信息列表	1842
5.14.3.4 将后台动态ipv6nd状态信息列表转换成静态状态信息列表	1843
5.15 RSTP	1844
5.15.1 获取RSTP详细配置	1844
5.15.2 增量修改rstp配置信息	1845
5.15.3 获取rstp的实时信息	1847
5.15.4 获取数据面rstp端口状态列表	1848
6 策略	1851
6.1 地址转换	1851
6.1.1 NAT策略	1851
6.1.1.1 获取nat策略	1851
6.1.1.2 获取筛选后的nat策略	1858

6.1.1.3 批量获取nat策略	1869
6.1.1.4 获取单条nat策略	1880
6.1.1.5 添加nat策略	1886
6.1.1.6 删除单条nat策略	1897
6.1.1.7 增量修改nat策略	1903
6.1.1.8 全量修改nat策略	1914
6.1.1.9 批量删除nat策略	1925
6.1.1.10 批量修改nat策略	1936
6.1.1.11 获取指定nat的端口资源使用情况	1947
6.1.1.12 模拟匹配	1948
6.1.1.13 批量获取NAT策略的命中次数	1949
6.1.1.14 删除所有NAT策略的命中次数	1951
6.1.1.15 批量删除NAT策略的命中次数	1951
6.1.1.16 删除指定NAT策略命中次数	1952
6.1.1.17 获取后台引用lb地址池的nat规则	1953
6.1.1.18 获取后台单个引用lb地址池的nat规则	1955
6.1.2 NAT6策略	1957
6.1.2.1 获取nat6策略	1957
6.1.2.2 获取筛选后的nat6策略	1964
6.1.2.3 获取单条nat6策略	1975
6.1.2.4 添加nat6策略	1980
6.1.2.5 删除单条nat6策略	1990
6.1.2.6 批量删除nat6策略	1995
6.1.2.7 批量修改nat6策略	2005
6.1.2.8 全量修改nat6策略	2015
6.1.2.9 增量修改nat6策略	2025
6.1.2.10 获取后台snat6信息列表	2035
6.1.2.11 获取后台dnat6信息列表	2039
6.1.2.12 获取后台bnat6信息列表	2043
6.1.2.13 获取指定nat6的端口资源使用情况	2047
6.1.2.14 批量获取NAT66策略的命中次数	2048
6.1.2.15 删除所有NAT66策略的命中次数	2049
6.1.2.16 批量删除NAT66策略的命中次数	2050
6.1.2.17 删除指定NAT66策略命中次数	2051
6.1.3 NAT64策略	2052
6.1.3.1 获取nat64策略	2052
6.1.3.2 获取筛选后的nat64策略	2057
6.1.3.3 获取单条nat64策略	2066

6.1.3.4 添加nat64策略	2069
6.1.3.5 删除单条nat64策略	2076
6.1.3.6 批量删除nat64策略	2080
6.1.3.7 全量修改nat64策略	2087
6.1.3.8 增量修改nat64策略	2094
6.1.3.9 批量修改nat64策略	2101
6.1.3.10 批量获取NAT64策略的命中次数	2109
6.1.3.11 删除所有NAT64策略的命中次数	2110
6.1.3.12 批量删除NAT64策略的命中次数	2110
6.1.3.13 删除指定NAT64策略命中次数	2111
6.1.4 dnsmap	2112
6.1.4.1 获取匹配上的dnsmap数据	2112
6.1.4.2 获取单条Dnsmapping详细信息	2114
6.1.4.3 使用整个数据删除单条Dnsmapping	2115
6.1.4.4 添加Dnsmapping	2116
6.1.4.5 批量删除Dnsmapping	2117
6.1.4.6 全量修改Dnsmapping	2119
6.1.4.7 删除单条Dnsmapping	2120
6.1.4.8 获取匹配上的dnsmapprefix数据	2121
6.1.4.9 使用完整的前缀配置数据来删除单条prefix	2122
6.1.4.10 添加Dnsmapprefix	2123
6.1.4.11 获取单条Dnsmapprefix详细信息	2125
6.1.4.12 删除单条Dnsmapprefix	2126
6.2 安全策略	2126
6.2.1 安全防护策略	2127
6.2.1.1 安全防护策略高级设置	2127
6.2.1.1.1 漏洞攻击防护白名单	2127
6.2.1.1.1.1 JAVA反序列化防护白名单	2127
6.2.1.1.1.2 获取IPS JAVA反序列化防护白名单 ²¹²⁷	
6.2.1.1.1.3 新增多个IPS JAVA反序列化防护白名单	2128
6.2.1.1.1.4 批量删除IPS JAVA反序列化防护白名单项	2130
6.2.1.1.1.5 批量修改IPS JAVA反序列化防护白名单项	2131
6.2.1.1.1.6 ICMP隧道检测白名单	2133
6.2.1.1.1.7 获取IPS ICMP隧道检测白名单	2133
6.2.1.1.1.8 新增多个IPS ICMP隧道检测白名单 ²¹³⁴	
6.2.1.1.1.9 批量删除IPS ICMP隧道检测白名单项 ²¹³⁴	

6.2.1.1.1.10 批量修改IPS	
ICMP隧道检测白名单项	2137
6.2.1.1.1.11 WebShell加密通信检测白名单	2138
6.2.1.1.1.12 获取IPS	
WebShell加密通信检测白名单	2138
6.2.1.1.1.13 新增多个IPS	
WebShell加密通信检测白名单	2140
6.2.1.1.1.14 批量删除IPS	
WebShell加密通信检测白名单项	2141
6.2.1.1.1.15 批量修改IPS	
WebShell加密通信检测白名单项	2143
6.2.1.1.1.16 反弹shell检测白名单	2144
6.2.1.1.1.17 获取IPS 反弹shell检测白名单	2144
6.2.1.1.1.18 新增多个IPS 反弹shell检测白名单	2146
6.2.1.1.1.19 批量删除IPS 反弹shell检测白名单项	2146
6.2.1.1.1.20 批量修改IPS 反弹shell检测白名单项	2146
6.2.1.1.1.21 DNS隧道检测白名单	2150
6.2.1.1.1.22 获取IPS DNS隧道检测白名单	2150
6.2.1.1.1.23 新增多个IPS DNS隧道检测白名单	2152
6.2.1.1.1.24 批量删除IPS DNS隧道检测白名单项	2152
6.2.1.1.1.25 批量修改IPS DNS隧道检测白名单项	2152
6.2.1.1.1.26 HTTP隧道检测白名单	2156
6.2.1.1.1.27 获取IPS HTTP隧道检测白名单	2156
6.2.1.1.1.28 新增多个IPS HTTP隧道检测白名单	2157
6.2.1.1.1.29 批量删除IPS	
HTTP隧道检测白名单项	2159
6.2.1.1.1.30 批量修改IPS	
HTTP隧道检测白名单项	2160
6.2.1.1.2 WEB应用防护排除设置	2162
6.2.1.1.2.1 webShell上传防护白名单 . . .	2162
6.2.1.1.2.2 获取WAF webShell上传防护白名单	2162
6.2.1.1.2.3 新增WAF	
webShell上传防护白名单项	2163
6.2.1.1.2.4 删除	2164
6.2.1.1.2.5 设置WAF webShell上传防护白名单	2166
6.2.1.1.2.6 批量修改WAF	
webShell上传防护白名单	2167
6.2.1.1.2.7 SQL防护白名单	2169
6.2.1.1.2.8 获取WAF SQL防护白名单 . . .	2169
6.2.1.1.2.9 新增多个WAF SQL防护白名单	2170
6.2.1.1.2.10 批量删除WAF SQL防护白名单项	2172

6.2.1.1.2.11 批量修改WAF SQL防护白名单项	2173
6.2.1.1.2.12 PHP反序列化防护白名单 . . .	2175
6.2.1.1.2.13 获取WAF PHP反序列化防护白名单	2175
6.2.1.1.2.14 新增多个WAF PHP反序列化防护白名单	2176
6.2.1.1.2.15 批量删除WAF PHP反序列化防护白名单项	2177
6.2.1.1.2.16 批量修改WAF PHP反序列化防护白名单项	2179
6.2.1.1.2.17 PHP命令注入防护白名单 . . .	2180
6.2.1.1.2.18 获取WAF PHP命令注入防护白名单	2181
6.2.1.1.2.19 新增多个WAF PHP命令注入防护白名单	2182
6.2.1.1.2.20 批量删除WAF PHP命令注入防护白名单项	2183
6.2.1.1.2.21 批量修改WAF PHP命令注入防护白名单项	2185
6.2.1.1.2.22 系统命令注入防护白名单 . . .	2186
6.2.1.1.2.23 获取WAF 系统命令注入防护白名单	2186
6.2.1.1.2.24 新增多个WAF 系统命令注入防护白名单	2188
6.2.1.1.2.25 批量删除WAF 系统命令注入防护白名单项	2189
6.2.1.1.2.26 批量修改WAF 系统命令注入防护白名单项	2190
6.2.1.1.2.27 XSS防护白名单	2192
6.2.1.1.2.28 获取WAF XSS防护白名单 . .	2192
6.2.1.1.2.29 新增多个WAF XSS防护白名单	2194
6.2.1.1.2.30 批量删除WAF XSS防护白名单项	2195
6.2.1.1.2.31 批量修改WAF XSS防护白名单项	2196
6.2.1.1.2.32 模板注入防护白名单	2198
6.2.1.1.2.33 获取WAF 模板注入防护白名单	2198
6.2.1.1.2.34 新增多个WAF 模板注入防护白名单	2199
6.2.1.1.2.35 批量删除WAF 模板注入防护白名单项	2201
6.2.1.1.2.36 批量修改WAF 模板注入防护白名单项	2202
6.2.1.1.2.37 业务自主学习防护白名单 . . .	2204
6.2.1.1.2.38 获取WAF 业务自主学习防护白名单	2204
6.2.1.1.2.39 新增多个WAF 业务自主学习防护白名单	2205

6.2.1.1.2.40 批量删除WAF 业务自主学习防护白名单项	2206
6.2.1.1.2.41 批量修改WAF 业务自主学习防护白名单项	2208
6.2.1.1.3 内容安全高级设置	2210
6.2.1.1.3.1 获取内容安全高级设置	2210
6.2.1.1.3.2 修改内容安全高级设置	2211
6.2.1.1.3.3 获取内容安全模板	2212
6.2.1.1.3.4 获取单条内容安全模板	2216
6.2.1.1.3.5 添加内容安全模板	2220
6.2.1.1.3.6 修改内容安全模板	2226
6.2.1.1.3.7 全量修改内容安全模板	2233
6.2.1.1.3.8 删除内容安全模板	2239
6.2.1.1.3.9 批量删除内容安全模板	2242
6.2.1.1.3.10 查询指定内容安全模板的引用关系	2249
6.2.1.1.3.11 获取内容安全默认配置	2250
6.2.1.2 获取安全防护策略	2253
6.2.1.3 获取单个安全防护策略	2260
6.2.1.4 修改安全防护策略	2265
6.2.1.5 添加安全防护策略	2274
6.2.1.6 删除安全防护策略	2283
6.2.1.7 批量删除安全防护策略	2289
6.2.1.8 批量修改安全防护策略	2298
6.2.2 DDOS	2307
6.2.2.1 获取DDOS防护策略列表	2307
6.2.2.2 创建一条DDOS防护策略	2314
6.2.2.3 删除指定DDOS策略	2325
6.2.2.4 batch delete ddos.rules	2330
6.2.2.5 修改指定DDOS防护策略	2341
6.2.2.6 batch modify ddos policy	2353
6.2.2.7 查询指定DDOS防护策略	2364
6.2.2.8 获取本机DDOS防护策略	2369
6.2.2.9 修改本机DDOS防护策略	2373
6.2.2.10 增量修改本机DDOS防护策略	2378
6.2.2.11 获取ip排除名单	2383
6.2.2.12 更新ip排除名单	2384
6.2.2.13 获取port名单	2385
6.2.2.14 增加port名单	2387

6.2.2.15 删除指定port名单	2389
6.2.2.16 获取ddos bypass状态	2390
6.2.2.17 修改ddos bypass状态	2391
6.2.2.18 获取后台源ip信息列表	2392
6.2.2.19 获取后台目的ip信息列表	2394
6.2.2.20 移除阻断ip	2396
6.2.2.21 清空后台运行的动态的ip阻断, 给命令行调用	2397
6.2.3 云安全访问服务策略	2397
6.2.3.1 线路配置	2397
6.2.3.1.1 获取线路配置列表	2397
6.2.3.1.2 获取线路配置及状态列表	2400
6.2.3.1.3 获取单个线路配置	2406
6.2.3.1.4 获取线路配置及状态	2408
6.2.3.1.5 添加一条线路配置信息	2412
6.2.3.1.6 修改一条线路配置信息	2415
6.2.3.1.7 删除线路配置	2418
6.2.3.1.8 获取线路状态	2420
6.2.3.1.9 批量修改线路配置信息	2423
6.2.3.1.10 批量删除线路配置信息	2426
6.2.3.2 引流/排流策略	2429
6.2.3.2.1 获取引流/排流策略列表	2429
6.2.3.2.2 添加一条引流/排流策略信息	2432
6.2.3.2.3 获取单个引流/排流策略	2435
6.2.3.2.4 全量更新指定引流/排流策略信息	2437
6.2.3.2.5 修改一条引流/排流策略信息	2440
6.2.3.2.6 批量修改引流/排流策略信息	2443
6.2.3.2.7 删除引流/排流策略信息	2446
6.2.3.2.8 批量删除引流/排流策略信息	2448
6.2.3.2.9 查询是否命中节流白名单	2451
6.2.4 违规外联检测策略	2451
6.2.4.1 查看违规外联策略高级设置接口	2451
6.2.4.2 修改违规外联策略高级设置接口	2453
6.2.4.3 将违规IP加入白名单	2454
6.2.4.4 获取开启违规外联检测使能状态接口	2456
6.2.4.5 设置开启违规外联检测使能状态接口	2456
6.2.4.6 获取违规外联策略列表接口	2457
6.2.4.7 新增违规外联策略接口	2460
6.2.4.8 获取违规外联策略详情接口	2464

6.2.4.9 修改违规外联策略接口	2466
6.2.4.10 删除违规外联策略接口	2470
6.2.4.11 批量删除违规外联策略接口	2472
6.2.5 仿冒接入检测策略	2476
6.2.5.1 获取仿冒接入检测策略接口	2476
6.2.5.2 修改仿冒接入检测策略接口	2477
6.2.5.3 新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除接口	2479
6.3 访问控制	2481
6.3.1 应用控制策略相关	2481
6.3.1.1 应用控制策略	2481
6.3.1.1.1 获取应用控制策略列表	2481
6.3.1.1.2 获取过滤后的应用控制策略列表	2487
6.3.1.1.3 获取指定应用控制策略	2496
6.3.1.1.4 增加单项应用控制策略	2499
6.3.1.1.5 删除单项应用控制策略	2504
6.3.1.1.6 批量删除应用控制策略	2507
6.3.1.1.7 修改单项应用控制策略	2511
6.3.1.1.8 批量修改应用控制策略	2516
6.3.1.1.9 获取应用控制策略名字列表	2521
6.3.1.1.10 获取应用控制策略全局属性	2524
6.3.1.1.11 修改应用控制策略全局属性	2525
6.3.1.1.12 获取策略hits数据	2526
6.3.1.1.13 清空hits数据	2528
6.3.1.2 应用控制策略组	2529
6.3.1.2.1 获取应用控制策略组	2529
6.3.1.2.2 批量获取应用控制策略组	2531
6.3.1.2.3 获取指定应用控制策略组	2532
6.3.1.2.4 增加单项应用控制策略组	2533
6.3.1.2.5 删除单项应用控制策略组	2535
6.3.1.2.6 修改单项应用控制策略组	2536
6.3.1.3 应用控制策略标签	2537
6.3.1.3.1 获取应用控制策略标签列表	2537
6.3.1.3.2 获取指定应用控制策略标签	2539
6.3.1.3.3 增加单项应用控制策略标签	2540
6.3.1.3.4 删除单项应用控制策略标签	2542
6.3.1.3.5 批量添加应用控制策略标签	2542
6.3.1.3.6 批量删除应用控制策略标签	2544
6.3.1.3.7 修改单项应用控制策略标签	2545

6.3.2 地域访问控制	2547
6.3.2.1 地域访问控制策略	2547
6.3.2.1.1 获取地域访问控制策略	2547
6.3.2.1.2 获取单条地域访问控制策略	2549
6.3.2.1.3 新增地域访问控制策略	2550
6.3.2.1.4 修改地域访问控制策略	2552
6.3.2.1.5 全量修改地域访问控制策略	2554
6.3.2.1.6 删除地域访问控制策略	2556
6.3.2.1.7 批量删除地域访问控制策略	2557
6.3.2.1.8 批量修改地域访问控制策略	2560
6.3.2.2 排除列表	2562
6.3.2.2.1 查看地域访问控制排除列表	2562
6.3.2.2.2 修改地域访问控制排除列表	2563
6.3.2.3 已拒绝的IP	2564
6.3.2.3.1 查看已拒绝的IP	2564
6.3.2.3.2 清空已拒绝IP列表	2566
6.3.2.3.3 清零一个已拒绝IP的阻断次数	2566
6.3.2.4 内网访问控制	2567
6.3.2.4.1 查看内网访问控制策略	2567
6.3.2.4.2 修改内网访问控制策略	2568
6.3.3 本机访问控制策略	2570
6.3.3.1 获取本机访问控制策略列表	2570
6.3.3.2 获取本机访问控制策略	2573
6.3.3.3 添加本机访问控制策略	2574
6.3.3.4 删除本机访问控制策略	2577
6.3.3.5 批量删除本机访问控制策略	2579
6.3.3.6 修改本机访问控制策略	2582
6.3.3.7 批量修改本机访问控制策略	2585
6.3.4 连接数控制	2589
6.3.4.1 获取连接数控制策略	2589
6.3.4.2 获取一条连接数控制策略	2592
6.3.4.3 添加连接数控制策略	2593
6.3.4.4 修改连接数控制策略	2596
6.3.4.5 全量修改连接数控制策略	2600
6.3.4.6 删除一条连接数控制策略	2603
6.3.4.7 批量删除连接数控制策略	2604
6.3.4.8 批量修改连接数控制策略	2608
6.3.4.9 连接数控制会话丢弃与下发联动封锁统计信息	2611

6.3.4.10 清除所有连接数控制会话丢弃统计	2612
6.3.4.11 清除连接数控制会话丢弃统计	2613
6.3.4.12 清除所有连接数控制下发联动封锁统计	2614
6.3.4.13 清除连接数控制下发联动封锁统计	2614
6.4 解密	2615
6.4.1 解密策略	2615
6.4.1.1 获取所有解密策略信息接口	2615
6.4.1.2 获取单条解密策略信息	2618
6.4.1.3 修改策略信息接口	2620
6.4.1.4 批量移动策略位置接口	2624
6.4.1.5 删除单条解密策略	2628
6.4.1.6 批量删除解密策略接口	2630
6.4.1.7 增加解密策略接口	2634
6.4.2 解密证书	2638
6.4.2.1 获取所有解密证书信息接口	2638
6.4.2.2 获取单个解密证书信息接口	2641
6.4.2.3 导入自签名证书接口	2643
6.4.2.4 导入证书文件接口	2647
6.4.2.5 导入一对公私钥接口	2650
6.4.2.6 删除单条证书接口	2653
6.4.2.7 批量删除证书接口	2655
6.4.3 解密排除列表	2659
6.4.3.1 获取排除列表信息接口	2660
6.4.3.2 设置排除列表接口	2660
6.4.3.3 修改解密策略排除列表接口	2662
6.5 流控	2663
6.5.1 流控开关	2663
6.5.1.1 获取流控开关信息	2663
6.5.1.2 修改流控开关信息	2664
6.5.2 虚拟线路	2664
6.5.2.1 获取虚拟线路信息列表	2664
6.5.2.2 获取指定的虚拟线路信息	2666
6.5.2.3 创建虚拟线路	2667
6.5.2.4 删除指定的虚拟线路信息	2669
6.5.2.5 批量删除虚拟线路信息	2670
6.5.2.6 全量更新指定的虚拟线路信息	2671
6.5.2.7 增量更新指定的虚拟线路信息	2672
6.5.2.8 获取虚拟线路统计信息列表	2674

6.5.2.9 获取指定的虚拟线路统计信息	2676
6.5.2.10 获取flowd线路信息	2677
6.5.3 虚拟线路规则	2680
6.5.3.1 获取虚拟线路规则列表	2680
6.5.3.2 获取指定的虚拟线路规则信息	2682
6.5.3.3 创建虚拟线路规则	2683
6.5.3.4 删除指定的虚拟线路规则信息	2685
6.5.3.5 批量删除虚拟线路规则信息	2687
6.5.3.6 全量更新指定的虚拟线路规则信息	2689
6.5.3.7 增量更新指定的虚拟线路规则信息	2691
6.5.3.8 增量更新多条的虚拟线路规则信息	2693
6.5.3.9 获取flowd线路规则信息	2696
6.5.4 通道	2698
6.5.4.1 获取通道信息列表	2698
6.5.4.2 获取指定的通道信息	2702
6.5.4.3 创建通道	2706
6.5.4.4 删除指定的通道信息	2714
6.5.4.5 批量删除通道信息	2717
6.5.4.6 全量更新指定的通道信息	2724
6.5.4.7 增量更新指定的通道信息	2731
6.5.4.8 增量修改多条指定的通道信息	2739
6.5.4.9 获取通道统计信息列表	2746
6.5.4.10 获取指定的通道统计信息	2749
6.5.5 排除策略	2750
6.5.5.1 获取排除策略信息列表	2750
6.5.5.2 获取指定的排除策略信息	2752
6.5.5.3 创建排除策略	2753
6.5.5.4 删除指定的排除策略信息	2755
6.5.5.5 批量删除排除策略信息	2756
6.5.5.6 全量更新指定的排除策略信息	2758
6.5.5.7 增量更新指定的排除策略信息	2759
6.5.5.8 增量更新多条的排除策略信息	2762
6.5.5.9 获取排除策略统计信息列表	2764
6.5.5.10 获取指定的排除策略统计信息	2766
6.5.5.11 获取flowd排除策略信息	2767
6.6 大象流	2769
6.6.1 大象流检测配置	2769
6.6.2 大象流处理配置	2771

6.6.3 获取大象流检测配置	2773
6.6.4 获取大象流处理配置	2774
7 系统	2776
7.1 通用设置	2776
7.1.1 登录标语	2776
7.1.1.1 设置登录后标语	2776
7.1.1.2 查询登录后标语	2777
7.1.1.3 设置登录前标语	2777
7.1.1.4 查询登录前标语	2778
7.1.2 邮件服务器	2779
7.1.2.1 获取邮件服务器配置信息	2779
7.1.2.2 设置邮件服务器配置信息	2780
7.1.3 系统时间	2782
7.1.3.1 获取系统日期时间时区ntp信息	2782
7.1.3.2 修改系统日期时间时区ntp信息	2785
7.1.3.3 获取时区列表信息	2789
7.1.3.4 立即进行NTP时间同步	2790
7.1.4 NTP密钥	2794
7.1.4.1 获取NTP密钥	2794
7.1.4.2 新增NTP密钥	2795
7.1.4.3 删除单个NTP密钥	2796
7.1.4.4 批量删除NTP密钥	2797
7.1.5 跨三层MAC识别	2798
7.1.5.1 获取跨三层MAC识别配置的接口	2798
7.1.5.2 通过三层交换机的IP地址搜索SNMP服务器	2799
7.1.5.3 获取SNMP服务器的ARP表表项	2800
7.1.5.4 修改跨三层MAC识别配置的接口	2801
7.1.6 HOSTS	2803
7.1.6.1 获取hosts列表	2803
7.1.6.2 获取单条host	2805
7.1.6.3 添加一条host	2806
7.1.6.4 删除一条host	2807
7.1.6.5 批量删除hosts	2808
7.1.6.6 增量修改一条host	2809
7.1.6.7 全量修改一条host	2810
7.1.6.8 批量修改hosts	2811
7.1.7 带外管理	2812

7.1.7.1 修改带外管理开关	2812
7.1.7.2 获取带外管理业务网络类型	2813
7.1.7.3 增量修改带外管理业务网络类型	2817
7.2 管理员账户	2825
7.2.1 查询所有已创建的管理员账户信息	2825
7.2.2 查询一个已创建的管理员账户信息	2829
7.2.3 查询管理员账户的不同角色的默认权限模板	2831
7.2.4 新增一个管理员账户	2839
7.2.5 修改一个管理员账户的信息	2843
7.2.6 修改一个管理员账户的密码信息	2847
7.2.7 删除一个管理员账户	2851
7.2.8 批量删除管理员账户	2854
7.2.9 批量修改管理员账户启用、禁用状态	2857
7.2.10 获取账户密码安全策略	2860
7.2.11 修改账户密码安全策略	2861
7.2.12 查询当前已登录管理员账户权限	2862
7.2.13 获取3A认证信息	2870
7.2.14 修改3A认证信息	2871
7.3 snmp接口	2874
7.3.1 snmp团体	2874
7.3.1.1 获取snmp的community列表	2874
7.3.1.2 获取snmp单条community信息	2876
7.3.1.3 添加一条snmp的共同体信息	2877
7.3.1.4 增量更新指定的snmp的共同体信息	2879
7.3.1.5 全量更新指定的snmp的共同体信息	2881
7.3.1.6 删除一条snmp的共同体信息	2883
7.3.1.7 批量删除snmpCommunity	2884
7.3.2 snmp用户	2886
7.3.2.1 获取snmp的用户列表	2886
7.3.2.2 获取单条snmp的用户信息	2888
7.3.2.3 添加一条snmp的用户	2889
7.3.2.4 增量更新指定的snmp的用户信息	2892
7.3.2.5 全量更新指定的snmp的用户信息	2894
7.3.2.6 删除一条snmp的用户信息	2896
7.3.2.7 批量删除snmpUser	2898
7.3.3 snmp trap	2900
7.3.3.1 获取snmp的trap列表	2900
7.3.3.2 获取snmp单条trap信息	2903

7.3.3.3 添加一条snmp的trap信息	2905
7.3.3.4 删除一条snmp的trap信息	2909
7.3.3.5 增量更新指定的snmp的trap信息	2912
7.3.3.6 全量更新指定的snmp的trap信息	2916
7.3.3.7 批量删除snmpTrap	2920
7.3.3.8 获取snmp trap oid list信息	2925
7.3.4 导出mib	2925
7.3.5 获取snmpd 启动关闭状态	2926
7.3.6 设置snmpd 启动关闭状态	2926
7.4 排障	2927
7.4.1 故障排查	2927
7.4.1.1 全量修改定向流量分析配置	2927
7.4.1.2 增量修改定向流量分析配置	2934
7.4.1.3 获取排障定向流量分析配置	2941
7.4.1.4 修改排障检测模式配置	2944
7.4.1.5 增量修改检测模式配置	2946
7.4.1.6 获取排障检测模式配置	2948
7.4.1.7 修改排障直通模式配置	2949
7.4.1.8 增量修改直通模式配置	2951
7.4.1.9 获取排障直通模式配置	2953
7.4.1.10 获取排障日志信息列表	2954
7.4.1.11 获取排障统计信息	2957
7.4.1.12 全量更新排障日志开关配置	2958
7.4.1.13 全量修改本机流量分析配置	2959
7.4.1.14 增量修改本机流量分析配置	2962
7.4.1.15 获取排障本机流量分析配置	2965
7.4.1.16 获取本机的排障日志信息列表	2967
7.4.2 系统故障日志	2969
7.4.2.1 获取系统故障日志	2969
7.4.3 获取系统模块列表	2971
7.5 高可用性	2973
7.5.1 获取高可用配置的详细信息	2973
7.5.2 修改高可用配置	2977
7.5.3 显示HA主备控角色状态	2982
7.5.4 获取HA全局状态信息	2983
7.5.5 更新HA保存的授权信息	2984
7.5.6 删除双机升级状态	2985
7.5.7 获取HA组信息列表	2985

7.5.8 获取指定HA组信息	2988
7.5.9 创建HA组	2989
7.5.10 删除指定的HA组	2991
7.5.11 全量更新指定的HA组信息	2993
7.5.12 增量更新的HA组	2995
7.5.13 获取HA监控对象信息列表	2997
7.5.14 获取指定HA监控对象信息	3000
7.5.15 创建HA监控对象	3001
7.5.16 删除指定的HA监控对象	3003
7.5.17 全量更新指定的HA监控对象信息	3004
7.5.18 增量更新的HA监控对象	3006
7.5.19 batch delete ha monitor	3009
7.5.20 显示HA组状态信息	3011
7.5.21 显示指定HA组状态信息	3013
7.5.22 显示HA监控对象状态信息	3015
7.5.23 显示指定HA监控对象状态信息	3018
7.5.24 高可用HA组手动切换	3019
7.5.25 显示后台HA接口状态信息	3020
7.5.26 获取高可用同步开关状态	3022
7.5.27 修改高可用同步开关	3023
7.5.28 显示HA同步进度信息	3024
7.5.29 config ha manual sync module	3026
7.5.30 获取高可用非对称配置的详细信息	3026
7.5.31 修改高可用非对称配置	3028
7.5.32 获取高可用链路配置的详细信息	3029
7.6 安全能力更新	3031
7.6.1 获取规则库列表	3031
7.6.2 批量设置规则库自动升级启用状态	3033
7.6.3 检查规则库更新	3034
7.6.4 规则库回滚	3035
7.6.5 规则库安装	3036
7.6.6 获取升级状态	3037
7.6.7 获取库更新设置	3038
7.6.8 修改库更新设置	3039
7.6.9 获取升级服务器列表	3042
7.7 系统维护	3043
7.7.1 系统升级	3043
7.7.1.1 获取系统升级日志	3043

7.8 导入导出	3045
7.8.1 ftp文件上传下载	3045
7.9 调试	3046
7.9.1 报文追踪	3046
7.9.1.1 获取debugfilter帮助信息	3046
7.9.1.2 获取debugfilter信息列表	3048
7.9.1.3 设置debugfilter开关	3051
7.9.1.4 获取单个debugfilter信息	3052
7.9.1.5 添加debugfilter配置	3055
7.9.1.6 删除指定debugfilter信息	3060
7.9.1.7 全量更新指定debugfilter信息	3063
7.9.1.8 增量更新指定debugfilter信息	3068
8 运营中心	3074
8.1 物联网安全	3074
8.1.1 资产发现设置	3074
8.1.1.1 获取资产发现配置	3074
8.1.1.2 修改资产发现配置	3076
8.1.2 资产列表	3080
8.1.2.1 获取资产列表接口	3080
8.1.2.2 获取资产类型接口	3083
8.1.2.3 获取xdr对接状态接口	3085
8.1.2.4 删除资产接口	3086
8.1.2.5 资产准入状态批量设置接口	3091
8.1.3 资产准入	3095
8.1.3.1 获取资产准入功能配置	3095
8.1.3.2 设置资产准入功能配置	3096
8.1.4 行业配置指引	3098
8.1.4.1 获取行业配置指引配置	3098
8.1.4.2 设置行业配置指引配置	3098
8.2 黑白名单	3099
8.2.1 全量获取符合过滤条件的黑白IP	3100
8.2.2 单个黑白Ip详细信息	3102
8.2.3 添加黑白名单	3103
8.2.4 批量添加黑白名单信息	3105
8.2.5 删除单个黑白名单	3108
8.2.6 删除自定义黑白名单	3109
8.2.7 修改黑名单配置	3110

8.2.8 批量修改黑白名单信息	3112
8.2.9 批量删除黑白名单组信息	3114
8.3 封锁攻击者IP	3116
8.3.1 例外封锁	3116
8.3.1.1 批量添加例外封锁	3116
8.3.1.2 批量删除例外封锁	3117
8.3.1.3 批量修改例外封锁	3119
8.3.1.4 获取所有例外封锁配置	3121
8.3.1.5 修改单项例外	3123
8.3.2 获取封锁攻击者IP列表	3125
8.3.3 批量添加封锁攻击者	3128
8.3.4 批量删除封锁攻击者	3131
8.3.5 清空封锁攻击者	3134
8.3.6 全量修改自动封锁攻击者时间	3136
8.3.7 获取自动封锁攻击者时间	3137
8.3.8 获取封锁攻击者的数量	3138
8.3.9 获取所有临时封锁IP	3138
8.3.10 获取业务封锁IP	3141
8.3.11 添加业务封锁IP	3145
8.3.12 删除业务封锁IP	3146
8.3.13 删除临时封锁IP	3150
8.3.14 清空业务封锁IP	3152
8.3.15 清空临时封锁IP	3155
8.4 产品联动管理	3157
8.4.1 钓鱼邮件防护联动处置操作	3157
8.4.2 获取当前数据中心	3158
8.4.3 切换数据中心	3160
9 状态中心	3163
9.1 总览	3163
9.1.1 设备信息	3163
9.1.1.1 获取cpu使用率	3163
9.1.1.2 获取cpu使用率变化曲线数据	3164
9.1.1.3 获取内存使用率	3165
9.1.1.4 获取内存使用率变化曲线数据	3166
9.1.1.5 获取系统版本信息	3168
9.1.1.6 获取设备运行时间	3169
9.1.1.7 获取电源传感器状态信息列表	3170

9.1.1.8 获取风扇传感器状态信息列表	3171
9.1.1.9 获取温度传感器状态信息列表	3172
9.1.1.10 获取磁盘的整体使用率	3173
9.1.1.11 从后台获取转发进程的cpu利用率	3174
9.1.1.12 获取磁盘信息数据	3174
9.1.1.13 获取硬盘使用率	3176
9.1.2 网络活动状态	3176
9.1.2.1 获取接口吞吐率折线图	3176
10 虚拟系统	3185
10.1 获取资源池数据	3185
10.2 获取指定资源池数据	3188
10.3 添加资源池数据	3190
10.4 删除资源池数据	3193
10.5 批量删除资源池数据	3195
10.6 全量修改资源池数据	3199
10.7 增量修改资源池数据	3203
10.8 获取资源使用情况	3206
10.9 虚拟系统获取自己的资源使用情况	3208
10.10 获取指定资源使用情况	3209
10.11 启禁用虚拟系统	3210
10.12 获取虚拟系统状态	3212
10.13 获取虚拟系统列表	3213
10.14 添加虚拟系统	3215
10.15 获取指定虚拟系统	3216
10.16 删除虚拟系统	3218
10.17 批量删除指定虚拟系统	3219
10.18 增量修改虚拟系统	3220
11 扩展API	3223
11.1 引用关系	3223
11.1.1 查询指定ipgroup的引用关系	3223
11.1.2 查询指定service的引用关系	3224
11.1.3 查询指定serviceGroup的引用关系	3226
11.1.4 查询指定ip地址库的引用关系	3227
11.1.5 查询指定循环时间计划的引用关系	3228
11.1.6 查询指定单次时间计划的引用关系	3230
11.1.7 查询指定链路探测的引用关系	3231

11.1.8 查找接口被双机和sslvpn的引用情况	3233
11.1.9 查询指定区域的引用关系	3234
11.1.10 查询Net指定应用的引用关系	3235
11.1.11 查询指定应用的引用关系	3237
11.1.12 查询应规则引用状态	3238
11.1.13 查询指定文件组的引用关系	3239
11.1.14 查询指定代理应用的引用关系	3241
11.1.15 查询代理应用引用状态	3242
11.1.16 查询URL分类库引用状态	3243
11.1.17 查询指定证书的引用关系	3245
11.1.18 查询指定资源池的引用关系	3246
11.1.19 查询指定SASE-AC线路配置的引用关系	3247
11.2 配置完整性校验	3249
11.2.1 配置完整性校验	3249
12 附录	3251
12.1 完整返回码列表	3251

1 使用说明

1.1 前言

1) 读者对象

本文档针对AF RESTful API接口功能，从预备知识、通用处理流程、数据模型以及开发环境搭建等方面介绍了API接口适配过程。

本文档提供了AF RESTful API接口适配举例以及数据模型文件获取路径。本文档主要适用于以下工程师：

- 1、技术支持工程师
- 2、维护工程师
- 3、第三方适配开发工程师

使用本文档的读者需要熟悉HTTP/HTTPS协议、RESTful设计原则等。

2) 修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

3) 文档版本 01 (2019-12-23)

首次发布。

1.2 交互流程与报文格式

1) 交互流程

设备作为API交互的服务端提供服务，在认证成功之前，发生任何错误API服务端均会断开连接。首先需要有一个具备WEB API权限的账户，用户可以登录WebUI通过"系统->管理员账号"栏将默认的账户勾选WEB API选项或者新增一个账户并勾选WEB API，如图1-1所示。而后需要调用login登录的API，将用户名和密码放在http协议的body里面，用post方法提交，API连接流程如图1-2，API客户端和服务端报文交互图如图1-3，登录成功后如图1-4所示。登录成功后，设备返回该账户的token值，后续用户需要将http请求头的cookie字段赋为该值作为检查，然后再次调用业务API即可，如图1-5所示为获取密码安全策略的API的GET请求示例。若10分钟（默认，可调整）没有持续发送API请求，则认为该用户超时退出，下次请求需要重新走认证流程。

新增管理员账号

用户名：

test

启用状态：

☒ 启用

☐ 禁用

描述：

请输入描述（选填）

角色：

普通管理员

登录安全设置

页面权限设置

认证策略：

账号密码认证

密码：

.....

密码强弱：

—— ———— 极强

确定密码：

.....

密码强弱：

—— ———— 极强

管理方式：

☒ WEB控制台

☒ Web API

☐ 命令行

确定

取消

图1-1 WebUI界面创建账户勾选WEB API选项

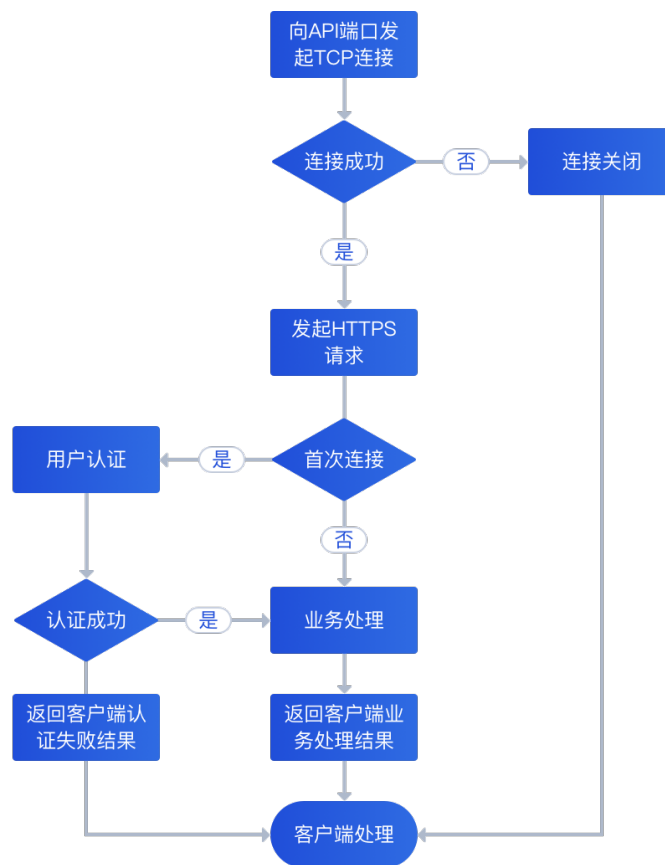


图1-2 API连接处理流程图

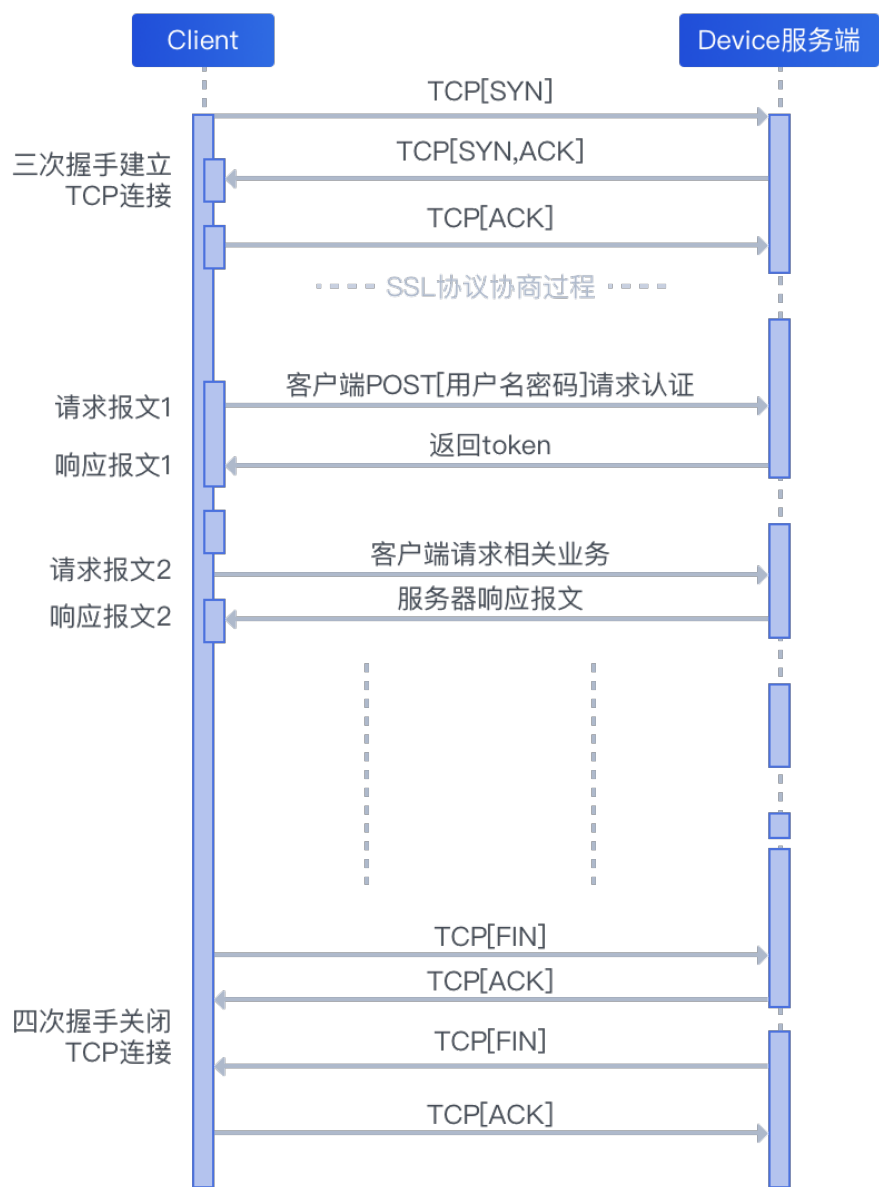


图1-3 API客户端与API服务端报文交互流程图

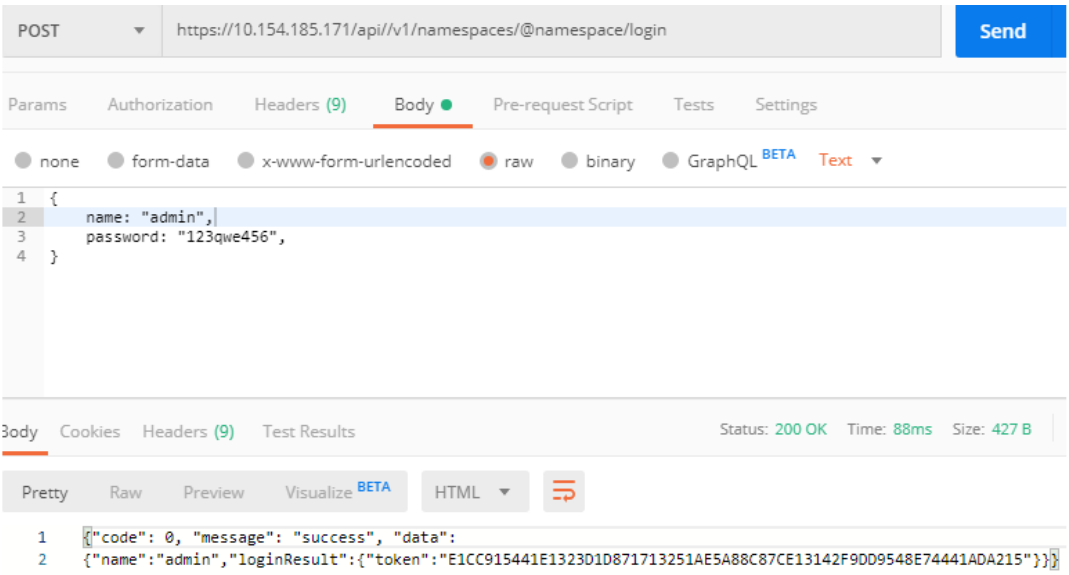


图1-4 登录API成功示例图

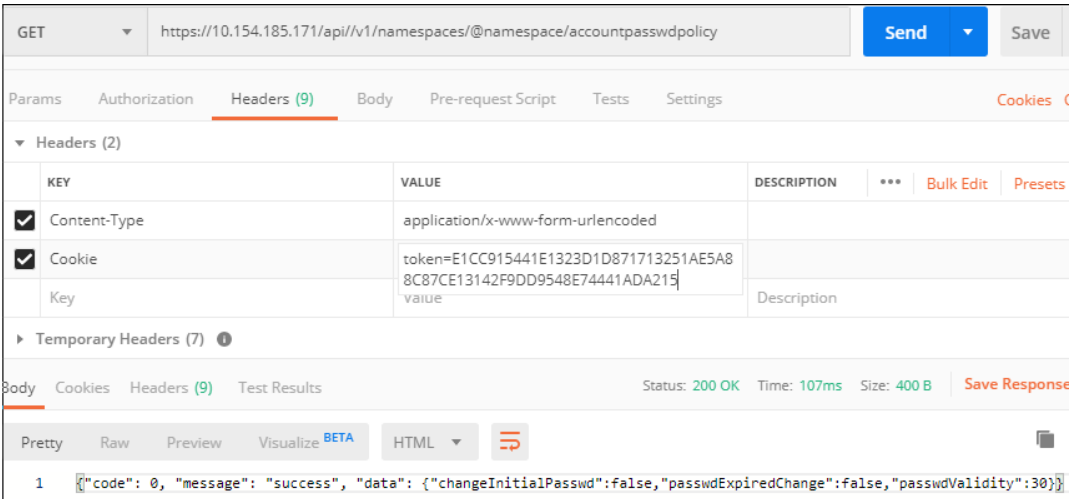


图1-5 获取密码安全策略API示例图

2) HTTP URL格式

- OP /api/version/namespaces/@namespace/resource/@name?query
- OP: 指的是HTTP方法，包括 POST、PUT、GET、PATCH、DELETE等。并不是所有的资源都支持这这5种方法。具体以各个资源说明文档为准。
- api: API 的根目录。
- version: 操作的目标资源的路径。
- namespaces: 虚拟子系统命名空间字段
- @namespace:虚拟子系统命名空间实例名字
- Resource: 具体资源路径
- @name: 具体资源子项名称，有些资源没有名称，需要用uuid去访问

query: ?后的参数，表示查询操作时的参数列表。

批量 URL 格式：

OP /api/bacth/version/namespaces/@namespace/resource/@name?query

该API主要场景是批量启禁用对象、策略等。

1.3 HTTP请求头格式

HTTP请求包含数据部分时，则必须包含字段Content-Length、Content-Type、Connection、Accept以及cookie。

请求头字段名与字段值间必须以“:”分隔，分隔符与字段值之间最多支持一个空格或制表符。

报文样例如下：

```
POST /api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups HTTP/1.1
Connection: keep-alive
Cookie: token=E1CC915441E1323D1D871713251AE5A88C87CE13142F9D0D9548E7441ADA215
Content-Type: application/json
Content-Length: 166
{
  "name": "test_1",
  "businessType": "IP",
  "description": "aaa",
  "addressType": "IPv4",
  "important": "COMMON",
  "creator": "admin",
  "ipRanges": [
    {
      "start": "1.1.1.1",
      "end": "1.1.1.2"
    }
  ]
}
```

报文各字段含义解析如表1所示：

字段	说明
Content-Length	实际数据长度，没有数据部分时，值为0。
Content-Type	当HTTP/HTTPS Body内容为空时，该字段可不存在或取值为空。取值遵循HTTP协议标准。
Connection	遵循HTTP协议标准。
Cookie	后续报文必须携带的字段，首次请求需要调用登录API获取。

1.4 HTTP应答头格式

应答报文样例如下：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 251
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Connection: close
Date: Tue, 24 Dec 2019 04:54:41 GMT
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "uuid": "D1E46218EC7744A48D1813785DA4D115",
    "name": "test_1",
    "creator": "admin",
    "businessType": "IP",
    "description": "aaa",
    "addressType": "IPv4",
    "ipRanges": [
      {
        "start": "1.1.1.1",
        "end": "1.1.1.2"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "important": "COMMON"
  }
}

```

HTTP请求应答头字段具体含义如下所示：

字段	说明
Date	发送应答的日期时间，格式为“Tue, 24 Dec 2019 04:54:41 GMT”。
Content-Length	表示实际数据长度，无数据时可以不携带或者值为0。
Content-Type	当HTTP/HTTPS Body内容为空时，该字段可不存在或取值为空。取值遵循HTTP协议标准。
Connection	遵循HTTP协议标准。

1.5 应答报文格式及返回码

本章节介绍错误应答消息报文体内容的基本格式与返回码的含义。

2) 返回码

表格描述了支持的部分常用应答消息返回码、含义以及携带报文体内容，详细返回码参考附录。

返回码	含义
0	成功
1	操作不允许，如认证失败
13	缺少对应接口调用权限
22	参数错误
27	文件太大
28	磁盘没有空间
110	超时
1001	接口及参数检查错误
1002	对应接口不存在
1003	未登陆
1004	对应资源不存在
1005	超出范围，如字符串过长
1006	请求被取消
1007	内部接口异常
1008	API调用失败
1009	对象被引用
1010	密码过期
1011	ipath路径解析失败
1012	登录状态过期

3) 应答消息报文格式

设备处理的应答消息除报文头携带不同返回码以区分不同类型的处理结果外，还可能在报文体中返回固定格式的信息以定位具体错误位置，固定格式如下所示：

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{"
    "code":13,
    "message":"check: Permission denied",
    "data":""
  }}
}
```

针对该固定格式解析如表4所述。

字段	含义
code	错误码，如上表3所示
message	错误信息，表示更为详细的错误提示，比如包含了具体业务具体对象出错的原因，并部分提供纠错引导。
data	执行成功返回关于提交的相关信息，执行失败该字段为空，没有实际意义。

4) 应答消息举例

用户在创建网络对象名称为test_1，范围为1.1.1.1–1.1.1.2，API服务端返回给客户端的完整应答消息如下：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 251
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
Date: Tue, 24 Dec 2019 04:54:41 GMT
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{"
    "code":0,
    "message":"",
    "data":{"
      "uuid":"D1E46218EC7744A48D1813785DA4D115",
      "name":"test_1",
      "creator":"admin",
      "businessType":"IP",
      "description":"aaa",
      "addressType":"IPV4",
      "ipRanges":[
        {
          "start":"1.1.1.1",
          "end":"1.1.1.2"
        }
      ]
    },
    "important":"COMMON"
  }}
}
```

其中：

"code": 0 是应答消息的返回码，0表示成功。

"message": "success" 表示详细信息，执行成功默认返回success。

"data": 表示执行成功后，设备内部对数据的处理，比如插入网络对象这里加了uuid字段等。

上文举例描述的即为通用的应答消息内容，API接口支持的应答消息的格式与举例相同，具体值根据不同的资源、不同的请求及不同的错误类型填充。

1.6 注意事项

暂无

2 认证鉴权

2.1 用户登录

功能说明：管理员账户可以通过本接口登录

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/login

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	调用login接口需要输入的信息
obj.name	string	是	账户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.password	string	是	密码 最小长度:1 最大长度:512

请求样例：

登录

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/login
{
  "password": "admin",
  "name": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	api执行后返回的数据
data.name	string	执行操作的管理员账户名 最小长度:1 最大长度:60
data.loginResult	object	登录后得到的数据
data.loginResult.token	string	登录后得到的会话令牌
data.passwdStatus	bool	密码状态，是否过期或需要修改
data.authResult	string	认证结果 枚举值: LOCAL:本地认证 REMOTE:远程认证]

data.role	string	账户角色 枚举值: ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.cftoken	string	账号登录得到的防跨站请求伪造的会话令牌
data.namespace	string	账号所属系统标识 最小长度:1 最大长度:15

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "loginResult": {
      "token": "3869A36E56525592B3AD88DADD6E87C0F67A3EAA4DFB3C223541EA10E611761"
    },
    "name": "admin",
    "role": "ADMINISTRATOR",
    "passwdStatus": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

2.2 用户注销

功能说明: 管理员账户可以通过本接口注销登录状态

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logout

2) 输入参数

请求样例:

```
注销
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logout
{
  "loginResult": {
    "token": "3869A36E56525592B3AD88DADD6E87C0F67A3EAA4DFB3C223541EA10E611761"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	api执行后返回的数据
data.name	string	执行操作的管理员账户名 最小长度:1 最大长度:60
data.authResult	string	认证结果 枚举值: LOCAL:本地认证 REMOTE:远程认证]
data.cftoken	string	账号登录得到的防跨站请求伪造的会话令牌
data.namespace	string	账号所属系统标识 最小长度:1 最大长度:15

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "name": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

2.3 token保活

功能说明: 已登录的账户可以通过本接口刷新token的时间戳, 从而保持token不超时

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/keepalive>

2) 输入参数

请求样例:

token保活

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/keepalive>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	int32	

请求成功样例：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "成功",  
  "data": 0  
}
```

请求失败样例：

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

3 监控

3.1 会话

3.1.1 流量排行

3.1.1.1 获取用户流量排行

功能说明：获取用户流量排行,指定 _sortBy 为 total:表示使用总流速排行,up:表示上行流速,dow
n:表示下行流速,若不指定或指定错误，默认使用total排行(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/topusertraffics?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	用户流量请求过滤数据
obj.topNumber	int32	否	显示前N名的排行(默认为60,范围1-60) 最小值:1 最大值:60
obj.line	uint16	否	要过滤的线路,0代表全部(默认为0,范围0-256) 最小值:0 最大值:256
obj.applicationType	string[]	否	要过滤的应用类型列表，若不选该字段，则默认不过滤

obj.filterObject	object	否	选择过滤对象, 若不选择, 则默认不进行过滤, 返回全部
obj.filterObject.objectType	string	是	要过滤的对象类型 枚举值: GROUP:以用户组过滤 USER:以用户过滤 IP:以ip地址过滤]
obj.filterObject.groups	string[]	否	用户组列表,objectType需指定为GROUP才生效
obj.filterObject.users	string[]	否	用户名列表,objectType需指定为USER才生效
obj.filterObject.ip	string[]	否	IP列表,objectType需指定为IP才生效

请求样例:

获取用户流量排行, 只显示前1名

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/topusertraffics?_method=GET
{
  "topNumber": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	用户名
data.items.group	string	所属组
data.items.ip	string	ip地址 格式:ip-address
data.items.lockStatus	bool	是否冻结上网
data.items.speed	object	流速
data.items.speed.up	uint32	上行流速
data.items.speed.down	uint32	下行流速

data.items.speed.total	uint32	总流速
data.items.composition	object[]	流量构成列表
data.items.composition.percent	string	流量百分比,如: 50%
data.items.composition.applicationType	string	过滤的应用类型
data.items.composition.line	int32	所属线路
data.items.composition.speed	object	流速
data.items.composition.speed.up	uint32	上行流速
data.items.composition.speed.down	uint32	下行流速
data.items.composition.speed.total	uint32	总流速

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "composition": [
          {
            "line": 1,
            "percent": "0",
            "speed": {
              "down": 346,
              "total": 1362,
              "up": 1016
            },
            "applicationType": "QQ游戏"
          },
          {
            "line": 1,
            "percent": "92",
            "speed": {
              "down": 216029,
              "total": 4448585,
              "up": 4232556
            },
            "applicationType": "P2PSrv"
          },
          {
            "line": 1,
            "percent": "8",
            "speed": {
              "down": 283310,
              "total": 390533,
              "up": 107223
            },
            "applicationType": "酷我音乐"
          },
          {
            "line": 1,
            "percent": "0",
            "speed": {
              "down": 108,
```

```
        "total": 270,
        "up": 162
      },
      "applicationType": "其他"
    }
  ],
  "ip": "20.20.2.125",
  "group": "/",
  "name": "20.20.2.125",
  "speed": {
    "down": 499793,
    "total": 4840750,
    "up": 4340957
  },
  "lockStatus": true
}
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 1
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.1.2 获取IP流量趋势

功能说明: 获取IP流量趋势曲线, 可指定前5或10名的IP流量趋势, 指定最近时间范围和流速单位获取相应的变化曲线(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iptraffics

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
speedType	string	否	流速类型,默认为TOTAL 默认值:TOTAL 枚举值:[UP:上行流速 DOWN:下行流速 TOTAL:总流速]
topNumber	string	否	显示前5名/前10名的流量趋势,默认为TOP 5 默认值:TOP5 枚举值:[TOP5:前5名的流量趋势 TOP10:前10名的流量趋势]

timeFilter	string	否	最近多长时间段内的IP流量趋势,默认为1HOUR 默认值:1HOUR 枚举值:[1HOUR:最近1小时的IP流量趋势 12HOUR:最近12小时的IP流量趋势 24HOUR:最近24小时的IP流量趋势]
ip	string	否	ip地址 格式:ip-address

请求样例:

获取IP流量趋势

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iptraffics

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	所有IP对应趋势数据
data.items	object[]	IP流量趋势数据
data.items.ip	string	IPv4或者IPv6地址 格式:ip-address
data.items.mac	string	请输入一个有效的MAC地址, 例如: 00:e0:4c:0e:9A:2F或00-E0-4C-0E-9A-2F
data.items.trendData	object[]	IP流量实时数据队列
data.items.trendData.ipTraffic	uint64	IP实时流量
data.items.trendData.time	string	日期时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "trendData": [
        {
          "time": "2020-07-15 15:38:00",
          "ipTraffic": 0
        },
        {
          "time": "2020-07-15 15:39:00",
          "ipTraffic": 1926862
        },
        {
          "time": "2020-07-15 15:40:00",
          "ipTraffic": 0
        },
        {
          "time": "2020-07-15 15:41:00",
          "ipTraffic": 0
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "time": "2020-07-15 15:42:00",
  "ipTraffic": 0
},
{
  "ip": "20.20.2.162",
  "mac": "00-21-05-C9-E8-FD"
},
{
  "trendData": [
    {
      "time": "2020-07-15 15:38:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:39:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:40:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:41:00",
      "ipTraffic": 1157861
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:42:00",
      "ipTraffic": 0
    }
  ],
  "ip": "20.20.2.34",
  "mac": "00-21-05-C9-E8-FD"
},
{
  "trendData": [
    {
      "time": "2020-07-15 15:38:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:39:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:40:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:41:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:42:00",
      "ipTraffic": 0
    }
  ],
  "ip": "20.20.2.88",
  "mac": "00-21-05-C9-E8-FD"
},
{
  "trendData": [
    {
      "time": "2020-07-15 15:38:00",
      "ipTraffic": 1384994
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:39:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:40:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:41:00",
      "ipTraffic": 1401540
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:42:00",
      "ipTraffic": 0
    }
  ],
  "ip": "20.20.2.99",
  "mac": "00-21-05-C9-E8-FD"
},
{
  "trendData": [
    {
      "time": "2020-07-15 15:38:00",
      "ipTraffic": 1077207
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:39:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:40:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:41:00",
      "ipTraffic": 0
    },
    {
      "time": "2020-07-15 15:42:00",
      "ipTraffic": 0
    }
  ],
  "ip": "20.20.2.85",
  "mac": "00-21-05-C9-E8-FD"
}
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.1.1.3 获取应用流量排行

功能说明: 获取应用流量排行(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/topapptraffics>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
topNumber	int32	否	显示前N名的排行(默认top8,范围1-60) 最小值:1 最大值:60 默认值:8
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
line	uint16	否	选择线路(0-256)，选择全部则值为0，选择线路n则值为n(默认所有线路) 最小值:0 最大值:256

请求样例：

获取应用流量排行，只显示前1名

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/topapptraffics?topNumber=1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.appType	string	应用类型
data.items.label	string	标签、应用描述
data.items.line	int32	线路(0-256)
data.items.percentage	string	流量百分比,如: 50%
data.items.speed	object	流速
data.items.speed.up	uint64	上行流速
data.items.speed.down	uint64	下行流速
data.items.speed.total	uint64	总流速

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "appType": "SSL-vpn",
        "label": "-",
        "percentage": "0.0%",
        "speed": {
          "down": 0,
          "total": 70,
          "up": 70
        },
        "line": "所有线路"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.2 会话排行

3.1.2.1 获取每日新建会话信息

功能说明: 获取每日新建会话信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessiondailys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ip	string	是	IPv4或者IPv6地址 格式:ip-address
vsys	string	否	No brief
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

获取每日新建会话信息，ip为192.168.1.1
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessiondailys?ip=192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.date	string	日期
data.items.sessionNumber	object	会话数量
data.items.sessionNumber.total	uint32	总会话数量
data.items.sessionNumber.ICMP	uint32	ICMP会话数量
data.items.sessionNumber.UDP	uint32	UDP会话数量
data.items.sessionNumber.TCP	uint32	TCP会话数量
data.items.sessionNumber.other	uint32	其他类型会话数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 0,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 0,
    "pageSize": 100,
    "items": {},
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```



```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

3.1.2.2 获取会话详情

功能说明：获取会话详情数据列表，必需指定源IP地址,目的IP地址可选默认为所有,可指定协议和连接状态进行过滤操作

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessiondetails>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
vsys	string	否	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
srcIP	string	否	源IP 格式:ip-address
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
connectStatus	string	否	过滤连接状态(默认为ALL) 默认值:ALL 枚举值:[ALL:所有连接状态 ESTABLISH:已建立连接 CLOSE:已关闭连接 HANDSHAKE:半连接状态]
protocol	string	否	过滤协议(默认为ALL) 默认值:ALL 枚举值:[ALL:所有协议 TCP:TCP协议 UDP:UDP协议 ICMP:ICMP协议 OTHER:其他协议]
dstIP	string	否	目的IP（不选默认为全部） 格式:ip-address

请求样例：

获取会话详情，源ip为20.20.2.126，获取最大长度为3

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessiondetails?srcIP=20.20.2.126&_length=3

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.source	object	会话源IP详情
data.items.source.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.items.source.srcNATIP	string	NAT源IP 格式:ip-address
data.items.source.srcPort	int32	源端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.source.srcNATPort	int32	NAT源端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.source.srcZone	string	源区域
data.items.destination	object	会话目的IP详情
data.items.destination.dstIP	string	目的IP（不选默认为全部） 格式:ip-address
data.items.destination.dstNATIP	string	NAT目的IP 格式:ip-address
data.items.destination.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.destination.dstNATPort	int32	NAT源端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.destination.dstZone	string	目的区域
data.items.protocol	string	协议

data.items.connectStat us	string	连接状态(已建立连接/已关闭连接/半连接状态)
data.items.appName	string	应用名称
data.items.appNameCr c	uint32	应用名称CRC

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 21756,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 3,
    "pageSize": 3,
    "items": [
      {
        "appName": "P2PSrv",
        "destination": {
          "dstNATIP": "20.20.1.202",
          "dstPort": 3582,
          "dstNATPort": 3582,
          "dstZone": "Virtual_trust_B",
          "dstIP": "20.20.1.202"
        },
        "connectStatus": "建立",
        "protocol": "TCP",
        "source": {
          "srcNATIP": "20.20.2.126",
          "srcPort": 53997,
          "srcNATPort": 53997,
          "srcZone": "Virtual_trust_A",
          "srcIP": "20.20.2.126"
        }
      },
      {
        "appName": "P2PSrv",
        "destination": {
          "dstNATIP": "20.20.1.72",
          "dstPort": 5820,
          "dstNATPort": 5820,
          "dstZone": "Virtual_trust_B",
          "dstIP": "20.20.1.72"
        },
        "connectStatus": "建立",
        "protocol": "TCP",
        "source": {
          "srcNATIP": "20.20.2.126",
          "srcPort": 2214,
          "srcNATPort": 2214,
          "srcZone": "Virtual_trust_A",
          "srcIP": "20.20.2.126"
        }
      },
      {
        "appName": "P2PSrv",
        "destination": {
          "dstNATIP": "20.20.2.126",
          "dstPort": 2478,
          "dstNATPort": 2478,
          "dstZone": "Virtual_trust_A",
          "dstIP": "20.20.2.126"
        },
        "connectStatus": "建立",
        "protocol": "TCP",
        "source": {
          "srcNATIP": "20.20.1.114",
          "srcPort": 10395,
          "srcNATPort": 10395,
          "srcZone": "Virtual_trust_B",
          "srcIP": "20.20.1.114"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "totalPages": 7252,
    "pageNumber": 1
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.1.2.3 获取会话数量趋势折线图

功能说明: 获取会话数量趋势, 必须指定要获取趋势的IP地址, 可选择会话类型, 时间范围和趋势对应的日期进行过滤获取

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessionnumbers>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
dateFilter	string	否	指定获取某天日期(yyyy-mm-dd)的数量趋势
ip	string	否	要过滤的ip地址, 若不选该字段, 默认全部 格式:ip-address
timeFilter	string	否	最近多长时间段内的总会话数量趋势 枚举值:[REAL-TIME:最近的总会话数量趋势 24HOUR:最近24小时的总会话数量趋势 7DAY:最近7天的总会话数量趋势]
vsys	string	否	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
sessionType	string	否	并发会话数量或新建会话数量(默认NEW) 默认值:NEW 枚举值:[CONCURRENT:并发会话数量 NEW:每秒新建会话数量]

请求样例:

获取会话数量趋势折线图, 时间为周

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessionnumbers?timeFilter=7DAY>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	会话数量趋势数据
data.sessionNumbers	object[]	会话数量趋势数据
data.sessionNumbers.sessionNumber	uint32	实时会话数量
data.sessionNumbers.time	string	日期时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "sessionNumbers": [
      {
        "time": "2020-07-09 00:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 01:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 02:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 03:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 04:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 05:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 06:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 07:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 08:00:00",
        "sessionNumber": 0
      },
      {
        "time": "2020-07-09 09:00:00",
        "sessionNumber": 0
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.2.4 获取指定源IP的会话详情

功能说明：获取会话排行

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessionsrcip`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
vsys	string	否	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
srcIP	string	否	源IP 格式:ip-address

请求样例：

获取源IP 172.168.0.1的会话详情

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessionsrcip?srcIP=172.168.0.1`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.dstIP	string	目的IP

data.items.dstIPLocation	string	目的IP归属地
data.items.sessionNumber	object	会话数量
data.items.sessionNumber.total	uint32	总会话数量
data.items.sessionNumber.ICMP	uint32	ICMP会话数量
data.items.sessionNumber.UDP	uint32	UDP会话数量
data.items.sessionNumber.TCP	uint32	TCP会话数量
data.items.sessionNumber.other	uint32	其他类型会话数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 8,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 8,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "dstIPLocation": "美国",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 0,
          "total": 482,
          "TCP": 482,
          "other": 0,
          "UDP": 0
        },
        "dstIP": "172.168.10.61"
      },
      {
        "dstIPLocation": "美国",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 0,
          "total": 417,
          "TCP": 417,
          "other": 0,
          "UDP": 0
        },
        "dstIP": "172.168.10.66"
      },
      {
        "dstIPLocation": "美国",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 0,
          "total": 299,
          "TCP": 299,
          "other": 0,
          "UDP": 0
        },
        "dstIP": "172.168.10.62"
      },
      {
        "dstIPLocation": "美国",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 0,
          "total": 251,
          "TCP": 251,
          "other": 0,
          "UDP": 0
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "dstIP": "172.168.10.60"
  },
  {
    "dstIPLocation": "美国",
    "sessionNumber": {
      "ICMP": 0,
      "total": 241,
      "TCP": 241,
      "other": 0,
      "UDP": 0
    },
    "dstIP": "172.168.10.63"
  },
  {
    "dstIPLocation": "美国",
    "sessionNumber": {
      "ICMP": 0,
      "total": 221,
      "TCP": 221,
      "other": 0,
      "UDP": 0
    },
    "dstIP": "172.168.10.65"
  },
  {
    "dstIPLocation": "美国",
    "sessionNumber": {
      "ICMP": 0,
      "total": 197,
      "TCP": 197,
      "other": 0,
      "UDP": 0
    },
    "dstIP": "172.168.10.64"
  },
  {
    "dstIPLocation": "-",
    "sessionNumber": {
      "ICMP": 0,
      "total": 2109,
      "TCP": 2109,
      "other": 0,
      "UDP": 0
    },
    "dstIP": "所有"
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 1
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.1.2.5 获取会话数量排行

功能说明: 获取会话数量排行,可指定排行方式为总会话排行或新建会话排行, 可指定获取前10、20、30、60名排行

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/topsessionnumbers>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
vsys	string	否	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
topFilter	string	否	指定获取哪种排行(默认为NEW) 默认值:NEW 枚举值:[NEW:按每秒新建会话排行 TOTAL:按总会话数量排行]
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
topNumber	string	否	显示前10/20/30/60名的流量趋势(默认为TOP60) 默认值:TOP60 枚举值:[TOP10:前10名的会话排行 TOP20:前20名的会话排行 TOP30:前30名的会话排行 TOP60:前60名的会话排行]

请求样例:

获取会话数量排行

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/topsessionnumbers

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	IPv4或者IPv6地址 格式:ip-address
data.items.sessionNumber	object	会话数量
data.items.sessionNumber.total	uint32	总会话数量
data.items.sessionNumber.ICMP	uint32	ICMP会话数量
data.items.sessionNumber.UDP	uint32	UDP会话数量
data.items.sessionNumber.TCP	uint32	TCP会话数量
data.items.sessionNumber.other	uint32	其他类型会话数量
data.items.sessionNumber.newSession	uint32	每秒新建会话
data.items.sessionNumber.newTCP	uint32	每秒新建TCP会话数
data.items.sessionNumber.newUDP	uint32	每秒新增UDP会话数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 10,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 10,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "ip": "20.20.2.120",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 6,
          "total": 27802,
          "TCP": 24454,
          "other": 0,
          "newSession": 37,
          "UDP": 3342
        }
      },
      {
        "ip": "20.20.2.164",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 4,
          "total": 27750,
          "TCP": 24363,
          "other": 0,
          "newSession": 36,
          "UDP": 3383
        }
      },
      {
        "ip": "20.20.2.210",
        "sessionNumber": {
          "ICMP": 4,
          "total": 27871,
```

```
        "TCP": 24445,
        "other": 0,
        "newSession": 36,
        "UDP": 3422
    },
    {
        "ip": "20.20.2.170",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 3,
            "total": 27735,
            "TCP": 24343,
            "other": 0,
            "newSession": 36,
            "UDP": 3389
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.46",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 8,
            "total": 28239,
            "TCP": 24809,
            "other": 0,
            "newSession": 35,
            "UDP": 3422
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.101",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 5,
            "total": 27761,
            "TCP": 24362,
            "other": 0,
            "newSession": 35,
            "UDP": 3394
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.239",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 6,
            "total": 28074,
            "TCP": 24475,
            "other": 0,
            "newSession": 35,
            "UDP": 3593
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.31",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 6,
            "total": 27691,
            "TCP": 24298,
            "other": 0,
            "newSession": 34,
            "UDP": 3387
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.77",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 3,
            "total": 28074,
            "TCP": 24681,
            "other": 0,
            "newSession": 33,
            "UDP": 3390
        }
    },
    {
        "ip": "20.20.2.144",
        "sessionNumber": {
            "ICMP": 6,
            "total": 27898,
```

```

      "TCP": 24556,
      "other": 0,
      "newSession": 33,
      "UDP": 3336
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.1.2.6 获取监听列表IP

功能说明: 获取监听列表IP, 最多可监听128个IP

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/monitorip>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
vsys	string	否	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

获取监听列表IP

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/monitorip>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	string[]	有效数据列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 8,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 8,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      "192.168.1.101",
      "192.168.1.102",
      "192.168.1.103",
      "192.168.1.104",
      "192.168.1.105",
      "192.168.1.106",
      "192.168.1.107",
      "192.168.1.108"
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.2.7 全量覆盖监听列表IP

功能说明：全量覆盖监听列表IP，指定IP地址范围列表进行全量覆盖

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/monitorip

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	监听IP范围列表
obj.monitorIP	object[]	--	监听IP范围列表
obj.monitorIP.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.monitorIP.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.monitorIP.bits	uint8	否	ip掩码简写

请求样例：

```
全量覆盖监听列表IP 1.1.1.1~1.1.1.2

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/monitorip
{
  "monitorIP": [
    {
      "end": "1.1.1.2",
      "start": "1.1.1.1"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	监听IP范围列表
data.monitorIP	object[]	监听IP范围列表
data.monitorIP.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.monitorIP.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.monitorIP.bits	uint8	ip掩码简写

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "monitorIP": [
      {
        "end": "1.1.1.2",
        "start": "1.1.1.1"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.2.8 获取配置中心监听列表IP

功能说明: 获取配置中心监听列表IP

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/monitorips

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/monitorips

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	监听IP范围列表
data.monitorIP	object[]	监听IP范围列表
data.monitorIP.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.monitorIP.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.monitorIP.bits	uint8	ip掩码简写

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "monitorIP": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.3 会话保持

3.1.3.1 获取后台会话保持公共信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台会话保持公共信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/route/sessionpersist/generic

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	过滤参数：路由类型 枚举值:[IPV4:ipv4会话保持 IPV6:ipv6会话保持]
vrouter	string	否	过滤参数：路由器名字.
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/route/sessionpersist/generic

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	后台会话保持表公共信息
data.persistMax	uint32	会话保持表最大容量
data.persistCount	uint32	当前会话保持表项数量

data.vsysId	uint16	vsys id
data.pool	string	地址池名字
data.isEnable	string	会话保持是否开启

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "isEnable": "test",
    "vsysId": 0,
    "persistMax": 0,
    "pool": "test",
    "persistCount": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.3.2 获取后台会话保持信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台会话保持信息. 包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/route/sessionpersist/status>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	过滤参数: 路由类型 枚举值: IPV4:ipv4会话保持 IPV6:ipv6会话保持]
vrouter	string	否	过滤参数: 路由器名字.
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
--------	--------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/route/sessionpersist/status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.srcIp	string	源IP地址 格式:ip-address
data.items.dstIp	string	目的ip地址 格式:ip-address
data.items.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip-address
data.items.outifName	string	出接口名称
data.items.conRelated	uint32	关联连接数
data.items.hagroupId	uint16	HA组ID
data.items.type	string	会话保持表项创建来源 枚举值:[PBR:策略路由创建的会话保持表项 ECMP:等价路由创建的会话保持表项]
data.items.age	string	存活时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
```

```

    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "ECMP",
        "dstIp": "192.168.1.1",
        "hagroupId": 0,
        "outifName": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "age": "test",
        "srcIp": "192.168.1.1",
        "conRelated": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.1.4 会话列表

3.1.4.1 获取会话概要信息

功能说明：获取会话概要信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/generic?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_privateoffset	uint64	否	指定内部偏移（上一请求返回的值）
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session过滤对象

obj.displayMode	uint8	--	显示模式 枚举值:[0:概要显示 1:详细显示]
obj.filterMode	string	--	过滤模式 枚举值:[TWO_WAY:双向过滤 FORWARD:正向过滤 REVERSE:反向过滤]
obj.id	uint32	--	会话 id
obj.originCore	uint32	--	flow0 绑定的内核的编号
obj.replyCore	uint32	--	flow1 绑定的内核的编号
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPv4地址 2:IPv6]
obj.srcIp	object	--	源地址 格式:ip-range
obj.srcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.srcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.srcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.dstIp	object	--	目的地址 格式:ip-range
obj.dstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.dstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.dstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyId	uint32	--	匹配的策略号
obj.vsys	string	--	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15

obj.xlateSrcIp	object	--	转换后源地址 格式:ip-range
obj.xlateSrcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateDstIp	object	--	nat转换后目的地址 格式:ip-range
obj.xlateDstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateSrcPort	int32	--	nat转换后源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.xlateDstPort	int32	--	nat转换后目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyName	string	--	匹配的策略名称
obj.policyAction	string	--	匹配的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
obj.forwardPackets	object	--	正向报文数匹配维度
obj.forwardPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:9999999999999999
obj.reversePackets	object	--	反向报文数匹配维度
obj.reversePackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reversePackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:9999999999999999
obj.totalPackets	object	--	双向报文数匹配维度

obj.totalPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.totalPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardBytes	object	--	正向报文字节数匹配维度
obj.forwardBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseBytes	object	--	反向报文字节数匹配维度
obj.reverseBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardKpps	object	--	正向每秒报文数维度
obj.forwardKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseKpps	object	--	反向每秒报文数维度
obj.reverseKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999

obj.forwardMbps	object	--	正向报文每秒字节数匹配维度
obj.forwardMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseMbps	object	--	反向报文每秒字节数匹配维度
obj.reverseMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.user	string	--	用户信息过滤维度
obj.srcZone	string	--	源区域过滤维度
obj.dstZone	string	--	目的域过滤维度
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.outerIfName	string	--	出接口
obj.srcVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.dstVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.lastCreateTime	object	--	最近创建时间的维度过滤
obj.lastCreateTime.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[DAY:以天为维度进行最近创建时间的过滤 HOUR:以小时为维度进行最近创建时间的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行最近创建时间的过滤]
obj.lastCreateTime.dayValue	uint16	--	指定过滤维度的以天为单位的值 最小值:1 最大值:45
obj.lastCreateTime.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:1092

obj.lastCreateTime.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:65535
obj.lifeTimeout	object	--	生存时间超时时匹配维度
obj.lifeTimeout.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.lifeTimeout.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[HOUR:以小时为维度进行老化倒计时的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行老化倒计时的过滤 SECOND:以秒为维度进行老化倒计时的过滤]
obj.lifeTimeout.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:24
obj.lifeTimeout.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:1440
obj.lifeTimeout.secondValue	uint32	--	指定过滤维度的以秒为单位的值 最小值:1 最大值:86400
obj.appName	string	--	匹配的策略名称
obj.offload	uint8	--	卸载状态 枚举值:[0:未卸载 1:已卸载 2:META_DATA加速]
obj.sip	bool	--	sip 协议
obj.h323	bool	--	h323 协议
obj.elephantFlow	bool	--	大象流维度

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/generic?_method=get
{
  "reverseKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcPort": 1,
  "reverseBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcZone": "test",
  "forwardMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
```



```
    "numberValue": 0
  },
  "offload": 2,
  "user": "test",
  "dstPort": 1,
  "policyId": 0,
  "appName": "test",
  "sip": true,
  "h323": true,
  "id": 0,
  "xlateDstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "policyName": "test",
  "dstVsys": "test",
  "xlateSrcPort": 1,
  "lastCreateTime": {
    "minuteValue": 1,
    "timeType": "MINUTE",
    "hourValue": 1,
    "dayValue": 1
  },
  "xlateDstPort": 1,
  "proto": 1,
  "policyAction": "DENY",
  "vsys": "test",
  "forwardPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "outerIfName": "test",
  "lifeTimeout": {
    "timeType": "SECOND",
    "secondValue": 1,
    "compareType": "EQUAL",
    "hourValue": 1,
    "minuteValue": 1
  },
  "displayMode": 1,
  "innerIfName": "test",
  "dstZone": "test",
  "totalPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "filterMode": "REVERSE",
  "reversePackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "reverseMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "dstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "elephantFlow": true,
  "originCore": 0,
  "srcVsys": "test",
  "forwardKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "replyCore": 0,
  "xlateSrcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "forwardBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "family": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	会话概要信息列表
data.name	string	显示名称 枚举值: ipv4:IPV4地址 ipv6:IPv6 max:max]
data.max	uint32	最大会话数量
data.alloc	uint32	已分配会话数量
data.free	uint32	空闲会话数量
data.failed	uint32	分配失败的会话数量
data.filterTotal	uint32	过滤后的会话数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "free": 0,
      "alloc": 0,
      "failed": 0,
      "max": 0,
      "name": "max",
      "filterTotal": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.2 获取vsys会话概要信息

功能说明: 获取vsys会话概要信息

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/vsysGeneric?_method=get
------	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session过滤对象
obj.displayMode	uint8	--	显示模式 枚举值:[0:概要显示 1:详细显示]
obj.filterMode	string	--	过滤模式 枚举值:[TWO_WAY:双向过滤 FORWARD:正向过滤 REVERSE:反向过滤]
obj.id	uint32	--	会话 id
obj.originCore	uint32	--	flow0 绑定的内核的编号
obj.replyCore	uint32	--	flow1 绑定的内核的编号
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPV4地址 2:IPv6]
obj.srclp	object	--	源地址 格式:ip-range
obj.srclp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.srclp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.srclp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.dstlp	object	--	目的地址 格式:ip-range
obj.dstlp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.dstlp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.dstlp.bits	uint8	否	ip掩码简写

obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyId	uint32	--	匹配的策略号
obj.vsys	string	--	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.xlateSrcIp	object	--	转换后源地址 格式:ip-range
obj.xlateSrcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateDstIp	object	--	nat转换后目的地址 格式:ip-range
obj.xlateDstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateSrcPort	int32	--	nat转换后源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.xlateDstPort	int32	--	nat转换后目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyName	string	--	匹配的策略名称
obj.policyAction	string	--	匹配的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
obj.forwardPackets	object	--	正向报文数匹配维度
obj.forwardPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]

obj.forwardPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reversePackets	object	--	反向报文数匹配维度
obj.reversePackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reversePackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.totalPackets	object	--	双向报文数匹配维度
obj.totalPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.totalPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardBytes	object	--	正向报文字节数匹配维度
obj.forwardBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseBytes	object	--	反向报文字节数匹配维度
obj.reverseBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardKpps	object	--	正向每秒报文数维度

obj.forwardKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseKpps	object	--	反向每秒报文数维度
obj.reverseKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardMbps	object	--	正向报文每秒字节数匹配维度
obj.forwardMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseMbps	object	--	反向报文每秒字节数匹配维度
obj.reverseMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.user	string	--	用户信息过滤维度
obj.srcZone	string	--	源区域过滤维度
obj.dstZone	string	--	目的域过滤维度
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.outerIfName	string	--	出接口
obj.srcVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15

obj.dstVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.lastCreateTime	object	--	最近创建时间的维度过滤
obj.lastCreateTime.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[DAY:以天为维度进行最近创建时间的过滤 HOUR:以小时为维度进行最近创建时间的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行最近创建时间的过滤]
obj.lastCreateTime.dayValue	uint16	--	指定过滤维度的以天为单位的值 最小值:1 最大值:45
obj.lastCreateTime.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:1092
obj.lastCreateTime.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:65535
obj.lifeTimeout	object	--	生存时间超时匹配维度
obj.lifeTimeout.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.lifeTimeout.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[HOUR:以小时为维度进行老化倒计时的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行老化倒计时的过滤 SECOND:以秒为维度进行老化倒计时的过滤]
obj.lifeTimeout.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:24
obj.lifeTimeout.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:1440
obj.lifeTimeout.secondValue	uint32	--	指定过滤维度的以秒为单位的值 最小值:1 最大值:86400
obj.appName	string	--	匹配的策略名称

obj.offload	uint8	--	卸载状态 枚举值:[0:未卸载 1:已卸载 2:META_DATA加速]
obj.sip	bool	--	sip 协议
obj.h323	bool	--	h323 协议
obj.elephantFlow	bool	--	大象流维度

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/vsysGeneric?_method=get

```
{
  "reverseKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcPort": 1,
  "reverseBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcZone": "test",
  "forwardMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "offload": 2,
  "user": "test",
  "dstPort": 1,
  "policyId": 0,
  "appName": "test",
  "sip": true,
  "h323": true,
  "id": 0,
  "xlateDstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "policyName": "test",
  "dstVsys": "test",
  "xlateSrcPort": 1,
  "lastCreateTime": {
    "minuteValue": 1,
    "timeType": "MINUTE",
    "hourValue": 1,
    "dayValue": 1
  },
  "xlateDstPort": 1,
  "proto": 1,
  "policyAction": "DENY",
  "vsys": "test",
  "forwardPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "outerIfName": "test",
  "lifeTimeout": {
    "timeType": "SECOND",
    "secondValue": 1,
    "compareType": "EQUAL",
    "hourValue": 1,
    "minuteValue": 1
  },
  "displayMode": 1,
  "innerIfName": "test",
  "dstZone": "test",
  "totalPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
}
```



```

    "filterMode": "REVERSE",
    "reversePackets": {
      "compareType": "EQUAL",
      "numberValue": 0
    },
    "reverseMbps": {
      "compareType": "EQUAL",
      "numberValue": 0
    },
    "srcIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "dstIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "elephantFlow": true,
    "originCore": 0,
    "srcVsys": "test",
    "forwardKpps": {
      "compareType": "EQUAL",
      "numberValue": 0
    },
    "replyCore": 0,
    "xlateSrcIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "forwardBytes": {
      "compareType": "EQUAL",
      "numberValue": 0
    },
    "family": 2
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	vsys会话概要信息列表
data.vsys	string	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
data.ipv4	object	ipv4的vsys统计信息
data.ipv4.max	uint32	配置的最大会话数量
data.ipv4.alloc	uint32	已分配会话数量
data.ipv4.reserve	uint32	配置的保留会话数量
data.ipv4.failed	uint32	分配失败的会话数量
data.ipv4.filterTotal	uint32	过滤后的会话数量
data.ipv6	object	ipv6的vsys统计信息
data.ipv6.max	uint32	配置的最大会话数量
data.ipv6.alloc	uint32	已分配会话数量
data.ipv6.reserve	uint32	配置的保留会话数量
data.ipv6.failed	uint32	分配失败的会话数量
data.ipv6.filterTotal	uint32	过滤后的会话数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "vsys": "test",
      "ipv4": {
        "filterTotal": 0,
        "alloc": 0,
        "failed": 0,
        "max": 0,
        "reserve": 0
      },
      "ipv6": {
        "filterTotal": 0,
        "alloc": 0,
        "failed": 0,
        "max": 0,
        "reserve": 0
      }
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.3 获取会话信息

功能说明: 获取会话信息

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_privateoffset	uint64	否	指定内部偏移 (上一请求返回的值)
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session过滤对象
obj.displayMode	uint8	--	显示模式 枚举值:[0:概要显示 1:详细显示]

obj.filterMode	string	--	过滤模式 枚举值:[TWO_WAY:双向过滤 FORWARD:正向过滤 REVERSE:反向过滤]
obj.id	uint32	--	会话 id
obj.originCore	uint32	--	flow0 绑定的内核的编号
obj.replyCore	uint32	--	flow1 绑定的内核的编号
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPv4地址 2:IPv6]
obj.srclp	object	--	源地址 格式:ip-range
obj.srclp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.srclp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.srclp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.dstlp	object	--	目的地址 格式:ip-range
obj.dstlp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.dstlp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.dstlp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyId	uint32	--	匹配的策略号
obj.vsys	string	--	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.xlateSrclp	object	--	转换后源地址 格式:ip-range
obj.xlateSrclp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address

obj.xlateSrcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateDstIp	object	--	nat转换后目的地址 格式:ip-range
obj.xlateDstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateSrcPort	int32	--	nat转换后源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.xlateDstPort	int32	--	nat转换后目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyName	string	--	匹配的策略名称
obj.policyAction	string	--	匹配的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
obj.forwardPackets	object	--	正向报文数匹配维度
obj.forwardPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reversePackets	object	--	反向报文数匹配维度
obj.reversePackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reversePackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.totalPackets	object	--	双向报文数匹配维度

obj.totalPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.totalPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardBytes	object	--	正向报文字节数匹配维度
obj.forwardBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseBytes	object	--	反向报文字节数匹配维度
obj.reverseBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardKpps	object	--	正向每秒报文数维度
obj.forwardKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseKpps	object	--	反向每秒报文数维度
obj.reverseKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999

obj.forwardMbps	object	--	正向报文每秒字节数匹配维度
obj.forwardMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseMbps	object	--	反向报文每秒字节数匹配维度
obj.reverseMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.user	string	--	用户信息过滤维度
obj.srcZone	string	--	源区域过滤维度
obj.dstZone	string	--	目的域过滤维度
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.outerIfName	string	--	出接口
obj.srcVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.dstVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.lastCreateTime	object	--	最近创建时间的维度过滤
obj.lastCreateTime.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[DAY:以天为维度进行最近创建时间的过滤 HOUR:以小时为维度进行最近创建时间的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行最近创建时间的过滤]
obj.lastCreateTime.dayValue	uint16	--	指定过滤维度的以天为单位的值 最小值:1 最大值:45
obj.lastCreateTime.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:1092

obj.lastCreateTime.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:65535
obj.lifeTimeout	object	--	生存时间超时时匹配维度
obj.lifeTimeout.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.lifeTimeout.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[HOUR:以小时为维度进行老化倒计时的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行老化倒计时的过滤 SECOND:以秒为维度进行老化倒计时的过滤]
obj.lifeTimeout.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:24
obj.lifeTimeout.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:1440
obj.lifeTimeout.secondValue	uint32	--	指定过滤维度的以秒为单位的值 最小值:1 最大值:86400
obj.appName	string	--	匹配的策略名称
obj.offload	uint8	--	卸载状态 枚举值:[0:未卸载 1:已卸载 2:META_DATA加速]
obj.sip	bool	--	sip 协议
obj.h323	bool	--	h323 协议
obj.elephantFlow	bool	--	大象流维度

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions?_method=get
{
  "reverseKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcPort": 1,
  "reverseBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcZone": "test",
  "forwardMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
```

```
    "numberValue": 0
  },
  "offload": 2,
  "user": "test",
  "dstPort": 1,
  "policyId": 0,
  "appName": "test",
  "sip": true,
  "h323": true,
  "id": 0,
  "xlateDstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "policyName": "test",
  "dstVsys": "test",
  "xlateSrcPort": 1,
  "lastCreateTime": {
    "minuteValue": 1,
    "timeType": "MINUTE",
    "hourValue": 1,
    "dayValue": 1
  },
  "xlateDstPort": 1,
  "proto": 1,
  "policyAction": "DENY",
  "vsys": "test",
  "forwardPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "outerIfName": "test",
  "lifeTimeout": {
    "timeType": "SECOND",
    "secondValue": 1,
    "compareType": "EQUAL",
    "hourValue": 1,
    "minuteValue": 1
  },
  "displayMode": 1,
  "innerIfName": "test",
  "dstZone": "test",
  "totalPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "filterMode": "REVERSE",
  "reversePackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "reverseMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "dstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "elephantFlow": true,
  "originCore": 0,
  "srcVsys": "test",
  "forwardKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "replyCore": 0,
  "xlateSrcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "forwardBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "family": 2
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint32	会话 id
data.items.masterId	uint32	master id
data.items.vlanId	uint32	vlan id
data.items.hagroup_id	uint32	vlan id
data.items.maintainFlag	uint32	session维护标志
data.items.recheckFlag	uint8	重查标记
data.items.magic	uint64	magic
data.items.index	uint32	会话池索引
data.items.flag	uint32	会话状态
data.items.create_time	string	会话创建时间
data.items.lifeTime	string	会话生存时间
data.items.lifeTimeout	string	会话生存倒计时
data.items.policy	uint32	匹配的策略号
data.items.appName	string	应用名称
data.items.appId	uint32	应用 Id
data.items.blocked	uint32	会话是否处于阻塞状态
data.items.qos_vline_id	uint16	qos线路id
data.items.qos_exclude	bool	qos排除策略
data.items.qos_channel_id	uint16	qos通道id
data.items.poolIndexId	uint16	NAT小资源池ID
data.items.displayDetail	uint16	显示详细的会话信息
data.items.tcpproxy	uint16	tcp代理标记

data.items.sslproxyPolicyId	uint32	命中解密策略ID
data.items.sslproxyCertId	uint32	命中解密证书ID
data.items.policyName	string	匹配的策略名称
data.items.policyAction	string	命中的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
data.items.user	string	用户信息
data.items.uplinkPktBytes	uint64	字节数
data.items.uplinkPktNum	uint64	报文数
data.items.downlinkPktBytes	uint64	字节数
data.items.downlinkPktNum	uint64	报文数
data.items.uplinkPktMbps	uint16	每秒传输兆比特数
data.items.downlinkPktMbps	uint16	每秒传输兆比特数
data.items.uplinkPktpkts	uint16	每秒传输千报文数
data.items.downlinkPktpkts	uint16	每秒传输千报文数
data.items.isSeenReply	uint8	是否有回包
data.items.flow0	object	flow0 信息
data.items.flow0.proto	uint8	协议号
data.items.flow0.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.items.flow0.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.items.flow0.srcPort	int32	源端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow0.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow0.greKey	uint32	gre流key字段
data.items.flow0.espSpi	uint32	esp流spi字段
data.items.flow0.ahSpi	uint32	ah流spi字段
data.items.flow0.icmpId	uint16	icmp id

data.items.flow0.icmpCode	uint16	icmp code
data.items.flow0.icmpType	uint16	icmp type
data.items.flow0.flag	uint32	标记是否被手动修改过
data.items.flow0.fastPathBitmap	uint32	快转发路bitmap
data.items.flow0.forwardBitmap	uint32	服务链转发bitmap
data.items.flow0.outputBitmap	uint32	服务链输出 bitmap
data.items.flow0.tcpProxySfiBitmap	uint32	tcp代理服务功能bitmap
data.items.flow0.decryptedSfiBitmap	uint32	SSL解密后服务功能bitmap
data.items.flow0.forwardVersion	uint64	转发bitmap 版本号
data.items.flow0.outputVersion	uint64	输出 bitmap 版本号
data.items.flow0.tcpProxySfcVersion	uint64	tcp代理服务功能bitmap 版本号
data.items.flow0.decryptedSfcVersion	uint64	SSL解密后服务功能bitmap 版本号
data.items.flow0.innerInterfaceName	string	入接口名称
data.items.flow0.coreId	uint32	绑定的内核编号
data.items.flow0.srcMac	string	源MAC地址
data.items.flow0.dstMac	string	目的MAC地址
data.items.flow0.nextHopType	uint32	下一跳类型
data.items.flow0.nextHopGateway	string	下一跳网关 格式:ip-address
data.items.flow0.outerInterfaceName	string	出接口名称
data.items.flow0.srcXlateAddr	string	源地址转换地址 格式:ip-address
data.items.flow0.dstXlateAddr	string	目的地址转换地址 格式:ip-address
data.items.flow0.srcXlatePort	int32	源端口转换端口 最小值:0 最大值:65535

data.items.flow0.dstXlatePort	int32	目的端口转换端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow0.nextHopVlanId	uint32	下一跳Vlan id
data.items.flow0.inVsys	string	进口的虚拟系统名称
data.items.flow0.outVsys	string	出口的虚拟系统名称
data.items.flow0.srcZone	string	源区域
data.items.flow0.dstZone	string	目的区域
data.items.flow0.nextHopRouteTable	uint32	下一跳路由表信息
data.items.flow0.offload	uint8	卸载状态
data.items.flow0.sip	bool	sip 协议
data.items.flow0.h323	bool	h323 协议
data.items.flow0.elephantFlow	bool	大象流
data.items.flow1	object	flow1 信息
data.items.flow1.proto	uint8	协议号
data.items.flow1.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.items.flow1.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.items.flow1.srcPort	int32	源端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow1.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow1.greKey	uint32	gre流key字段
data.items.flow1.espSpi	uint32	esp流spi字段
data.items.flow1.ahSpi	uint32	ah流spi字段
data.items.flow1.icmpId	uint16	icmp id
data.items.flow1.icmpCode	uint16	icmp code
data.items.flow1.icmpType	uint16	icmp type
data.items.flow1.flag	uint32	标记是否被手动修改过
data.items.flow1.fastPathBitmap	uint32	快转发路bitmap
data.items.flow1.forwardBitmap	uint32	服务链转发bitmap

data.items.flow1.outputBitmap	uint32	服务链输出 bitmap
data.items.flow1.tcpproxySfiBitmap	uint32	tcp代理服务功能bitmap
data.items.flow1.decryptedSfiBitmap	uint32	SSL解密后服务功能bitmap
data.items.flow1.forwardVersion	uint64	转发bitmap 版本号
data.items.flow1.outputVersion	uint64	输出 bitmap 版本号
data.items.flow1.tcpproxySfcVersion	uint64	tcp代理服务功能bitmap 版本号
data.items.flow1.decryptedSfcVersion	uint64	SSL解密后服务功能bitmap 版本号
data.items.flow1.innerIfName	string	入接口名称
data.items.flow1.coreId	uint32	绑定的内核编号
data.items.flow1.srcMac	string	源MAC地址
data.items.flow1.dstMac	string	目的MAC地址
data.items.flow1.nextHopType	uint32	下一跳类型
data.items.flow1.nextHopGateway	string	下一跳网关 格式:ip-address
data.items.flow1.outerIfName	string	出接口名称
data.items.flow1.srcXlateAddr	string	源地址转换地址 格式:ip-address
data.items.flow1.dstXlateAddr	string	目的地址转换地址 格式:ip-address
data.items.flow1.srcXlatePort	int32	源端口转换端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow1.dstXlatePort	int32	目的端口转换端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.flow1.nextHopVlanId	uint32	下一跳Vlan id
data.items.flow1.inVsys	string	进口的虚拟系统名称
data.items.flow1.outVsys	string	出口的虚拟系统名称
data.items.flow1.srcZone	string	源区域
data.items.flow1.dstZone	string	目的区域

data.items.flow1.nextHopRouteTable	uint32	下一跳路由表信息
data.items.flow1.offload	uint8	卸载状态
data.items.flow1.sip	bool	sip 协议
data.items.flow1.h323	bool	h323 协议
data.items.flow1.elephantFlow	bool	大象流
data.items.statisticEnable	bool	是否开启流量统计
data.items.isRt	uint16	是否引流
data.items.rtMode	uint16	引流模式
data.items.maxPktDelay	uint16	最大包时延
data.items.aroundUpNum	uint16	上行包数
data.items.aroundDownNum	uint16	下行包数
data.items.flags	uint32	标记

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uplinkPktBytes": 0,
        "masterId": 0,
        "index": 0,
        "uplinkPktNum": 0,
        "user": "test",
        "hagroup_id": 0,
        "downlinkPktBytes": 0,
        "maintainFlag": 0,
        "downlinkPktNum": 0,
        "uplinkPktMbps": 0,
        "appName": "test",
        "downlinkPktMbps": 0,
        "uplinkPktkpps": 0,
        "flag": 0,
        "id": 0,
        "create_time": "test",
        "policyName": "test",
        "flow0": {
          "decryptedSfiBitmap": 0,
          "greKey": 0,
          "srcZone": "test",
          "forwardVersion": 0,
          "offload": 0,
          "outputVersion": 0,
          "dstPort": 0,
          "tcpproxySfcVersion": 0,
          "dstZone": "test",
          "decryptedSfcVersion": 0,
          "sip": true,
          "h323": true,
          "flag": 0,
          "outerIfName": "test",

```

```
"elephantFlow": true,
"nextHopType": 0,
"nextHopGateway": "192.168.1.1",
"srcXlatePort": 0,
"srcXlateAddr": "192.168.1.1",
"srcMac": "6a:54:a6:27:27:3a",
"nextHopVlanId": 0,
"proto": 0,
"espSpi": 0,
"outVsys": "test",
"icmpld": 0,
"dstMac": "6a:54:a6:27:27:3a",
"nextHopRouteTable": 0,
"icmpCode": 0,
"icmpType": 0,
"dstXlatePort": 0,
"innerIfName": "eth0.1",
"inVsys": "test",
"fastPathBitMap": 0,
"dstIp": "192.168.1.1",
"srcIp": "192.168.1.1",
"forwardBitmap": 0,
"coreId": 0,
"dstXlateAddr": "192.168.1.1",
"outputBitmap": 0,
"srcPort": 0,
"ahSpi": 0,
"tcpProxySfiBitmap": 0
},
"vlanId": 0,
"statisticEnable": true,
"apId": 0,
"isRt": 0,
"blocked": 0,
"rtMode": 0,
"qos_vline_id": 0,
"maxPktDelay": 0,
"qos_exclude": true,
"policy": 0,
"qos_channel_id": 0,
"aroundDownNum": 0,
"poolIndexId": 0,
"policyAction": "DENY",
"recheckFlag": 0,
"displayDetail": 0,
"flow1": {
  "decryptedSfiBitmap": 0,
  "greKey": 0,
  "srcZone": "test",
  "forwardVersion": 0,
  "offload": 0,
  "outputVersion": 0,
  "dstPort": 0,
  "tcpProxySfcVersion": 0,
  "dstZone": "test",
  "decryptedSfcVersion": 0,
  "sip": true,
  "h323": true,
  "flag": 0,
  "outerIfName": "test",
  "elephantFlow": true,
  "nextHopType": 0,
  "nextHopGateway": "192.168.1.1",
  "srcXlatePort": 0,
  "srcXlateAddr": "192.168.1.1",
  "srcMac": "6a:54:a6:27:27:3a",
  "nextHopVlanId": 0,
  "proto": 0,
  "espSpi": 0,
  "outVsys": "test",
  "icmpld": 0,
  "dstMac": "6a:54:a6:27:27:3a",
  "nextHopRouteTable": 0,
  "icmpCode": 0,
  "icmpType": 0,
  "dstXlatePort": 0,
  "innerIfName": "eth0.1",
```

```
        "inVsys": "test",
        "fastPathBitMap": 0,
        "dstIp": "192.168.1.1",
        "srcIp": "192.168.1.1",
        "forwardBitmap": 0,
        "coreId": 0,
        "dstXlateAddr": "192.168.1.1",
        "outputBitmap": 0,
        "srcPort": 0,
        "ahSpi": 0,
        "tcpProxySfiBitmap": 0
    },
    "downlinkPktKpps": 0,
    "tcpProxy": 0,
    "flags": 0,
    "aroundUpNum": 0,
    "sslProxyPolicyId": 0,
    "magic": 0,
    "lifeTime": "test",
    "sslProxyCertId": 0,
    "isSeenReply": 0,
    "lifeTimeout": "test"
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.4 获取每核会话数量信息

功能说明：获取每核的会话数量信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/coreBrief

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_privateoffset	uint64	否	指定内部偏移（上一请求返回的值）
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/coreBrief

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.coreId	uint32	CPU核心
data.items.sessionNum	uint32	会话数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "sessionNum": 0,
        "coreId": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.5 清除会话信息

功能说明：清除会话信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session过滤对象
obj.displayMode	uint8	--	显示模式 枚举值:[0:概要显示 1:详细显示]
obj.filterMode	string	--	过滤模式 枚举值:[TWO_WAY:双向过滤 FORWARD:正向过滤 REVERSE:反向过滤]
obj.id	uint32	--	会话 id
obj.originCore	uint32	--	flow0 绑定的内核的编号
obj.replyCore	uint32	--	flow1 绑定的内核的编号
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPV4地址 2:IPv6]
obj.srcIp	object	--	源地址 格式:ip-range
obj.srcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.srcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.srcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.dstIp	object	--	目的地址 格式:ip-range
obj.dstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.dstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.dstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535

obj.policyId	uint32	--	匹配的策略号
obj.vsys	string	--	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.xlateSrcIp	object	--	转换后源地址 格式:ip-range
obj.xlateSrcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateDstIp	object	--	nat转换后目的地址 格式:ip-range
obj.xlateDstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateSrcPort	int32	--	nat转换后源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.xlateDstPort	int32	--	nat转换后目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyName	string	--	匹配的策略名称
obj.policyAction	string	--	匹配的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
obj.forwardPackets	object	--	正向报文数匹配维度
obj.forwardPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reversePackets	object	--	反向报文数匹配维度
obj.reversePackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]

obj.reversePackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.totalPackets	object	--	双向报文数匹配维度
obj.totalPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.totalPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardBytes	object	--	正向报文字节数匹配维度
obj.forwardBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseBytes	object	--	反向报文字节数匹配维度
obj.reverseBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardKpps	object	--	正向每秒报文数维度
obj.forwardKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseKpps	object	--	反向每秒报文数维度

obj.reverseKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardMbps	object	--	正向报文每秒字节数匹配维度
obj.forwardMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseMbps	object	--	反向报文每秒字节数匹配维度
obj.reverseMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.user	string	--	用户信息过滤维度
obj.srcZone	string	--	源区域过滤维度
obj.dstZone	string	--	目的域过滤维度
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.outerIfName	string	--	出接口
obj.srcVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.dstVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.lastCreateTime	object	--	最近创建时间的维度过滤

obj.lastCreateTime.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[DAY:以天为维度进行最近创建时间的过滤 HOUR:以小时为维度进行最近创建时间的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行最近创建时间的过滤]
obj.lastCreateTime.dayValue	uint16	--	指定过滤维度的以天为单位的值 最小值:1 最大值:45
obj.lastCreateTime.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:1092
obj.lastCreateTime.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:65535
obj.lifeTimeout	object	--	生存时间超时时匹配维度
obj.lifeTimeout.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.lifeTimeout.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[HOUR:以小时为维度进行老化倒计时的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行老化倒计时的过滤 SECOND:以秒为维度进行老化倒计时的过滤]
obj.lifeTimeout.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:24
obj.lifeTimeout.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:1440
obj.lifeTimeout.secondValue	uint32	--	指定过滤维度的以秒为单位的值 最小值:1 最大值:86400
obj.appName	string	--	匹配的策略名称
obj.offload	uint8	--	卸载状态 枚举值:[0:未卸载 1:已卸载 2:META_DATA加速]
obj.sip	bool	--	sip 协议

obj.h323	bool	--	h323 协议
obj.elephantFlow	bool	--	大象流维度

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions?_method=delete
{
  "reverseKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcPort": 1,
  "reverseBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcZone": "test",
  "forwardMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "offload": 2,
  "user": "test",
  "dstPort": 1,
  "policyId": 0,
  "appName": "test",
  "sip": true,
  "h323": true,
  "id": 0,
  "xlateDstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "policyName": "test",
  "dstVsys": "test",
  "xlateSrcPort": 1,
  "lastCreateTime": {
    "minuteValue": 1,
    "timeType": "MINUTE",
    "hourValue": 1,
    "dayValue": 1
  },
  "xlateDstPort": 1,
  "proto": 1,
  "policyAction": "DENY",
  "vsys": "test",
  "forwardPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "outerIfName": "test",
  "lifeTimeout": {
    "timeType": "SECOND",
    "secondValue": 1,
    "compareType": "EQUAL",
    "hourValue": 1,
    "minuteValue": 1
  },
  "displayMode": 1,
  "innerIfName": "test",
  "dstZone": "test",
  "totalPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "filterMode": "REVERSE",
  "reversePackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "reverseMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  }
}
```

```
{
  "dstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "elephantFlow": true,
  "originCore": 0,
  "srcVsys": "test",
  "forwardKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "replyCore": 0,
  "xlateSrcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "forwardBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "family": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.6 阻断某个会话

功能说明：阻断某个会话

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/status>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session五元组信息
obj.srcIp	string	--	源地址 格式:ip-address
obj.dstIp	string	--	目的地址 格式:ip-address

obj.proto	uint8	--	三层网络协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/status
{
  "dstPort": 1,
  "proto": 1,
  "srcPort": 1,
  "srcIp": "192.168.1.1",
  "dstIp": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.7 批量清除会话信息

功能说明: 通过此接口, 批量清除会话信息

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sessions?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	指定清除会话表信息

obj.id	uint32	--	会话 id
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcIp	string	--	源地址 格式:ip-address
obj.dstIp	string	--	目的地址 格式:ip-address
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sessions?_method=delete
[
  {
    "dstPort": 1,
    "proto": 1,
    "srcPort": 1,
    "srcIp": "192.168.1.1",
    "id": 0,
    "dstIp": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.8 获取session recheck信息

功能说明: 获取session recheck信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/recheck

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/recheck

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	session recheck信息
data.name	string	模块名
data.isEnabled	bool	模块使能/去能session recheck
data.count	uint64	session recheck触发次数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "isEnabled": true,
      "name": "test",
      "count": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.9 设置session recheck配置

功能说明: 设置session recheck配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessions/recheck/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	模块session recheck信息
obj.name	string	--	模块名
obj.isEnabled	bool	--	模块使能/去能session recheck 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessions/recheck/admin
{
  "isEnabled": true,
  "name": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	模块session recheck信息
data.name	string	模块名
data.isEnabled	bool	模块使能/去能session recheck

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "isEnabled": true,
    "name": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.1.4.10 会话导出

功能说明: 会话导出

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sessionsexport?_method=get
-------------	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_privateoffset	uint64	否	指定内部偏移 (上一请求返回的值)

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	session过滤对象
obj.displayMode	uint8	--	显示模式 枚举值:[0:概要显示 1:详细显示]
obj.filterMode	string	--	过滤模式 枚举值:[TWO_WAY:双向过滤 FORWARD:正向过滤 REVERSE:反向过滤]
obj.id	uint32	--	会话 id
obj.originCore	uint32	--	flow0 绑定的内核的编号
obj.replyCore	uint32	--	flow1 绑定的内核的编号
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPv4地址 2:IPv6]
obj.srclp	object	--	源地址 格式:ip-range
obj.srclp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.srclp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.srclp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.dstlp	object	--	目的地址 格式:ip-range
obj.dstlp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.dstlp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.dstlp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyId	uint32	--	匹配的策略号

obj.vsys	string	--	过滤的虚拟系统名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.xlateSrcIp	object	--	转换后源地址 格式:ip-range
obj.xlateSrcIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateSrcIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateDstIp	object	--	nat转换后目的地址 格式:ip-range
obj.xlateDstIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.xlateDstIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.xlateSrcPort	int32	--	nat转换后源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.xlateDstPort	int32	--	nat转换后目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.policyName	string	--	匹配的策略名称
obj.policyAction	string	--	匹配的策略动作 枚举值:[PERMIT:策略动作为允许 DENY:策略动作为拒绝]
obj.forwardPackets	object	--	正向报文数匹配维度
obj.forwardPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:9999999999999999
obj.reversePackets	object	--	反向报文数匹配维度
obj.reversePackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]

obj.reversePackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.totalPackets	object	--	双向报文数匹配维度
obj.totalPackets.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.totalPackets.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardBytes	object	--	正向报文字节数匹配维度
obj.forwardBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseBytes	object	--	反向报文字节数匹配维度
obj.reverseBytes.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseBytes.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardKpps	object	--	正向每秒报文数维度
obj.forwardKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseKpps	object	--	反向每秒报文数维度

obj.reverseKpps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseKpps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.forwardMbps	object	--	正向报文每秒字节数匹配维度
obj.forwardMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.forwardMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.reverseMbps	object	--	反向报文每秒字节数匹配维度
obj.reverseMbps.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.reverseMbps.numberValue	uint64	--	指定过滤维度的值 最小值:0 最大值:999999999999999
obj.user	string	--	用户信息过滤维度
obj.srcZone	string	--	源区域过滤维度
obj.dstZone	string	--	目的域过滤维度
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.outerIfName	string	--	出接口
obj.srcVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.dstVsys	string	--	源虚拟系统过滤维度 最小长度:1 最大长度:15
obj.lastCreateTime	object	--	最近创建时间的维度过滤

obj.lastCreateTime.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[DAY:以天为维度进行最近创建时间的过滤 HOUR:以小时为维度进行最近创建时间的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行最近创建时间的过滤]
obj.lastCreateTime.dayValue	uint16	--	指定过滤维度的以天为单位的值 最小值:1 最大值:45
obj.lastCreateTime.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:1092
obj.lastCreateTime.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:65535
obj.lifeTimeout	object	--	生存时间超时匹配维度
obj.lifeTimeout.compareType	string	--	个数比较类型 枚举值:[MORETHAN:大于等于指定个数过滤 LESSTHAN:小于等于指定个数过滤 EQUAL:等于指定个数过滤]
obj.lifeTimeout.timeType	string	--	创建时间过滤类型 枚举值:[HOUR:以小时为维度进行老化倒计时的过滤 MINUTE:以分钟为维度进行老化倒计时的过滤 SECOND:以秒为维度进行老化倒计时的过滤]
obj.lifeTimeout.hourValue	uint16	--	指定过滤维度的以小时为单位的值 最小值:1 最大值:24
obj.lifeTimeout.minuteValue	uint16	--	指定过滤维度的以分钟为单位的值 最小值:1 最大值:1440
obj.lifeTimeout.secondValue	uint32	--	指定过滤维度的以秒为单位的值 最小值:1 最大值:86400
obj.appName	string	--	匹配的策略名称
obj.offload	uint8	--	卸载状态 枚举值:[0:未卸载 1:已卸载 2:META_DATA加速]
obj.sip	bool	--	sip 协议

obj.h323	bool	--	h323 协议
obj.elephantFlow	bool	--	大象流维度

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sessionsexport?_method=get

```
{
  "reverseKpps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcPort": 1,
  "reverseBytes": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "srcZone": "test",
  "forwardMbps": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "offload": 2,
  "user": "test",
  "dstPort": 1,
  "policyId": 0,
  "appName": "test",
  "xlateSrcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "innerIfName": "test",
  "outerIfName": "test",
  "elephantFlow": true,
  "srcVsys": "test",
  "dstVsys": "test",
  "xlateSrcPort": 1,
  "lastCreateTime": {
    "timeType": "MINUTE",
    "dayValue": 1,
    "hourValue": 1,
    "minuteValue": 1
  },
  "xlateDstPort": 1,
  "proto": 1,
  "policyAction": "DENY",
  "vsys": "test",
  "forwardPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "id": 0,
  "h323": true,
  "displayMode": 1,
  "xlateDstIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "dstZone": "test",
  "totalPackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "filterMode": "REVERSE",
  "reversePackets": {
    "compareType": "EQUAL",
    "numberValue": 0
  },
  "lifeTimeout": {
    "timeType": "SECOND",
    "secondValue": 1,
    "compareType": "EQUAL",
    "minuteValue": 1,
    "hourValue": 1
  },
  "srcIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
}
```

```
"dstIp": {
  "start": "192.168.1.1"
},
"reverseMbps": {
  "compareType": "EQUAL",
  "numberValue": 0
},
"originCore": 0,
"policyName": "test",
"forwardKpps": {
  "compareType": "EQUAL",
  "numberValue": 0
},
"replyCore": 0,
"sip": true,
"forwardBytes": {
  "compareType": "EQUAL",
  "numberValue": 0
},
"family": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	导出返回信息
data.fileName	string	导出的文件名字 最小长度:1 最大长度:255
data.commandInfo	string[]	导出的命令行数据

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "fileName": "test",
    "commandInfo": [
      "pbr test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2 统计信息

3.2.1 丢包统计

3.2.1.1 获取mbufDropPointStatistics信息列表

功能说明：通过此接口，获取mbufDropPointStatistics信息列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mbufDropPointstatistics>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mbufDropPointstatistics

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.dropReason	string	丢包原因
data.items.count	uint32	数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "count": 0,
        "dropReason": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.1.2 清除后台丢包统计信息

功能说明：清除后台丢包统计信息

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mbufDropPointstatistics

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mbufDropPointstatistics

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.2 缓存统计

3.2.2.1 获取mbuf statistics信息列表

功能说明：通过此接口，获取mbuf statistics信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mbufstatistics>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mbufstatistics>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.cacheName	string	缓存名
data.items.limitNum	uint32	缓存上限
data.items.cacheNum	uint32	缓存数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "limitNum": 0,
        "cacheName": "test",
        "cacheNum": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.3 获取哈希表统计列表

功能说明：通过此接口获取哈希表统计列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/hashtables

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/hashtables

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.name	string	hash表名
data.items.totality	uint32	hash大小
data.items.use	uint32	hash已使用个数
data.items.free	uint32	hash剩余个数
data.items.bucketNum	uint32	hash桶个数
data.items.dynamicNum	uint32	处理hash冲突的动态group节点使用数量
data.items.dynamicFree	uint32	处理hash冲突的动态group节点空闲数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "free": 0,
        "totality": 0,
        "dynamicNum": 0,
        "bucketNum": 0,
        "name": "test",
        "dynamicFree": 0,
        "use": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.4 获取sfhash统计列表

功能说明：通过此接口获取sfhash统计列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/sfhashtables

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/sfhashtables

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	模块名称
data.items.kvType	string	键值对类型
data.items.bucketNum	uint32	桶数
data.items.allocTimes	uint32	内存分配次数

data.items.reallocSize	uint32	内存再分配大小
data.items.totality	uint32	内存分配总大小

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "totality": 0,
        "allocTimes": 0,
        "bucketNum": 0,
        "name": "test",
        "reallocSize": 0,
        "kvType": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.5 获取mbuf统计

功能说明: 通过此接口获取mbuf统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/mbufs

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/mbufs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	使用处
data.items.totality	uint32	总个数
data.items.use	uint32	使用个数
data.items.free	uint32	剩余个数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "totality": 0,
```

```

        "name": "test",
        "free": 0,
        "use": 0
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.2.6 获取mbuf丢包统计

功能说明: 通过此接口获取mbuf丢包统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/mbufs/droppoints>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/mbufs/droppoints

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.file	string	文件名
data.items.func	string	函数名
data.items.line	uint32	行号
data.items.count	uint32	丢包个数
data.items.detail	object[]	丢包详情
data.items.detail.coreid	uint32	丢包的核id
data.items.detail.count	uint32	丢包个数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "count": 0,
        "line": 0,
        "detail": [
          {
            "count": 0,
            "coreid": 0
          }
        ],
        "file": "test",
        "func": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.7 获取网卡队列统计

功能说明：通过此接口获取网卡队列统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/interfaces/rxtxqs/@ifname
-----	---

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/interfaces/rxtxqs/test
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.queue	uint32	队列id
data.items.ipackets	uint64	收包数
data.items.opackets	uint64	发包数
data.items.abytes	uint64	收包字节数
data.items.obytes	uint64	发包字节数
data.items.errors	uint64	收包发生错误的数个

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "abytes": 0,
        "queue": 0,
        "ipackets": 0,
        "obytes": 0,
        "errors": 0,
        "opackets": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.8 获取网卡xstats统计

功能说明：通过此接口获取网卡xstats统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/stats/interfaces/xstats/@ifname
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/stats/interfaces/xstats/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint32	统计项id
data.items.name	string	统计项名
data.items.value	uint64	统计项值

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "test",
        "id": 0,
        "value": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.9 获取vpn隧道流量统计信息

功能说明：通过此接口，获取vpn隧道流量统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/getvpnstatlist

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/getvpnstatlist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tun_type	uint8	隧道类型
data.items.vpntun_name_crc	uint32	隧道名称crc
data.items.vpntun_user_crc	uint32	用户名crc

data.items.send_drop_rate	uint32	发送丢包率
data.items.recv_drop_rate	uint32	接收丢包率
data.items.tx_speed	uint32	发送速率
data.items.rx_speed	uint32	接收速率
data.items.delay	uint32	传输时延

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "delay": 0,
        "vpntun_user_crc": 0,
        "tx_speed": 0,
        "send_drop_rate": 0,
        "tun_type": 0,
        "rx_speed": 0,
        "vpntun_name_crc": 0,
        "recv_drop_rate": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.2.10 获取后台软分发报文统计信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取后台软分发报文统计信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rpsStatistics>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rpsStatistics

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.coreNumber	uint16	core id
data.items.ringNumber	uint16	当前core 对了的个数
data.items.CoreRingList	object[]	每个core上的软分发统计
data.items.CoreRingList.ringNumber	uint16	core id
data.items.CoreRingList.rpsDispatchFailed	uint64	软分发成功数量
data.items.CoreRingList.rpsDispatch	uint64	软分发失败数量
data.items.CoreRingList.rpsPreInput	uint64	pre input 报文进入的数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "CoreRingList": [
          {
            "rpsDispatch": 0,
            "rpsDispatchFailed": 0,
            "ringNumber": 0,
            "rpsPreInput": 0
          }
        ],
        "ringNumber": 0,
        "coreNumber": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.3 诊断

3.3.1 报文示踪

3.3.1.1 获取后台报文示踪统计流维度信息列表

功能说明：获取后台报文示踪统计流维度信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/flow/packettrace?_method=

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/flow/packettrace?_method=get

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.sessionId	uint32	会话 id
data.items.policyId	uint32	策略 id
data.items.nextHopVlanId	uint8	二次报文vlanId
data.items.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.items.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.items.nexthop	string	下一条地址 格式:ip-address
data.items.srcPort	int32	源端口号 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.items.protocol	uint8	协议号
data.items.innerIfName	string	入向接口名称
data.items.outIfName	string	出向接口名称

data.items.family	uint8	ip地址类型 枚举值:[1:IPV4地址 2:IPv6]
data.items.flowId	uint8	flow统计的标识信息
data.items.nextHopType	uint8	下一跳类型
data.items.isL3Flow	uint8	是否是三层flow
data.items.packetStatisticsCount	uint64	当前流报文示踪当前报文的总个数
data.items.packetTraceNormalPassEndCount	uint64	当前流示踪报文正常发出结束的报文个数
data.items.packetTraceRropEndCount	uint64	当前流示踪报文drop结束的报文个数

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcPort": 0,
        "packetStatisticsCount": 0,
        "packetTraceNormalPassEndCount": 0,
        "dstPort": 0,
        "packetTraceRropEndCount": 0,
        "policyId": 0,
        "nextHop": "192.168.1.1",
        "protocol": 0,
        "sessionId": 0,
        "innerIfName": "test",
        "srcIp": "192.168.1.1",
        "dstIp": "192.168.1.1",
        "flowId": 0,
        "outIfName": "test",
        "nextHopType": 0,
        "nextHopVlanId": 0,
        "isL3Flow": 0,
        "family": 2
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


3.3.1.2 获取后台报文示踪统计流维度信息下所有报文trace列表

功能说明：获取后台报文示踪统计流维度信息下所有报文trace列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/flow/packet/packettrace>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
flowId	uint8	否	flow统计的标识信息
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
filterType	string	否	报文统计信息过滤规则 枚举值:[ALL:显示指定流的所有报文统计信息 DROP_END_PACKET:只显示丢弃结束的报文统计信息 NORMAL_END_PACKET:只显示正常结束的报文统计信息 NORMAL_AND_DROP_PACKET:显示正常结束和丢包结束的报文统计信息]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/flow/packet/packettrace

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.traceStartTime	string	一开始trace的时间，报文到达的时间
data.items.pktLen	uint16	报文长度
data.items.sessionMatchstate	string	session匹配状态 枚举值: NONE:尚未进行匹配会话 CREATE_SESSION_SUCCESS:没有session，创建session成功 MATCH_SESSION_SUCCESS:有session，匹配成功]
data.items.sectionNumber	uint16	流程节点记录的个数
data.items.index	uint16	当前报文的序号（当前流的）
data.items.traceInfoList	object[]	流程跟踪信息,json串格式
data.items.traceInfoList.traceInfo	string	单个节点的trace信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "pktLen": 0,
        "traceInfoList": [
          {
            "traceInfo": "test"
          }
        ],
        "sessionMatchstate": "MATCH_SESSION_SUCCESS",
        "sectionNumber": 0,
        "index": 0,
        "traceStartTime": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.3.1.3 获取后台报文示踪统计简要信息

功能说明：获取后台报文示踪统计简要信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/brief/packettrace>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/brief/packettrace

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	get packet trace grief info
data.switchState	uint8	后台报文示踪的开关状态
data.isClearResource	uint8	后台资源是否被清理
data.proto	uint8	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
data.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.srcPort	int32	源端口 最小值:0 最大值:65535

data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.innerIfName	string	入接口
data.timeout	uint16	报文示踪超时时间
data.streamNumberLimit	uint8	报文示踪流的个数限制
data.packetNumberLimit	uint32	报文示踪报文维度的个数限制
data.flowStatisticsCount	uint8	报文示踪当前获取flow的个数
data.packetStatisticsCount	uint64	报文示踪当前报文的总个数
data.packetStatisticsDropEndCount	uint64	报文示踪当前丢弃报文的总个数
data.packetStatisticsNormalEndCount	uint64	报文示踪当前正常结束报文的总个数
data.packetStatisticsMaxCount	uint64	报文示踪当前报文最大记录个数
data.traceType	uint8	当前报文示踪的类型 枚举值:[0:真实报文示踪 1:模拟报文示踪]
data.countDown	uint16	当前报文示踪倒计时时间(s)
data.etherType	uint16	示踪的以太网类型 枚举值:[2048:IPV4地址 34525:IPv6]
data.filterRuleMask	uint32	报文示踪报文过滤规则mask

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "packetStatisticsDropEndCount": 0,
    "proto": 1,
    "packetStatisticsCount": 0,
    "packetStatisticsMaxCount": 0,
    "dstPort": 0,
    "traceType": 1,
    "switchState": 0,
    "countDown": 0,
    "isClearResource": 0,
    "etherType": 34525,
    "innerIfName": "test",
    "srcIp": "192.168.1.1",
    "streamNumberLimit": 0,
    "packetStatisticsNormalEndCount": 0,
    "packetNumberLimit": 0,
    "filterRuleMask": 0,
    "srcPort": 0,
    "flowStatisticsCount": 0,
    "dstIp": "192.168.1.1",
    "timeout": 0
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.3.1.4 设置报文示踪开关

功能说明: 设置报文示踪开关(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/packettrace>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	报文追踪的类型 枚举值: REAL:真实报文示踪 SIMULATE:模拟报文示踪]
switchEnable	bool	否	控制开启或关闭报文示踪的开关状态 默认值:true

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	set packet trace info
obj.proto	uint8	--	三层网路协议号 最小值:1 最大值:255
obj.srcIp	string	--	源地址 格式:ip-address
obj.dstIp	string	--	目的地址 格式:ip-address
obj.srcPort	int32	--	源端口 最小值:0 最大值:65535
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.innerIfName	string	--	入接口
obj.timeout	uint16	--	报文示踪超时时间 最小值:1 最大值:600
obj.streamNumber	uint8	--	报文示踪流的个数限制 最小值:1 最大值:100

obj.packetNumber	uint16	--	报文示踪每条流的报文最大个数限制 最小值:1 最大值:2048
obj.etherType	uint16	--	示踪的以太网类型 枚举值:[2048:IPv4地址 34525:IPv6]
obj.refPacketFilter	string	--	关联packet-filter的配置

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/packettrace
{
  "srcPort": 0,
  "proto": 1,
  "streamNumber": 1,
  "srcIp": "192.168.1.1",
  "dstIp": "192.168.1.1",
  "dstPort": 0,
  "etherType": 34525,
  "refPacketFilter": "test",
  "packetNumber": 1,
  "innerIfName": "test",
  "timeout": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.3.1.5 清除报文示踪统计信息

功能说明: 清除报文示踪统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/packettrace

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/packettrace

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4 设置

3.4.1 日志设置

3.4.1.1 获取日志配置的详细信息

功能说明: 获取日志配置详细信息

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logconfig

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logconfig

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志开关设置
data.natEnable	bool	NAT日志开关

data.preAllocPortEnable	bool	端口预分配日志开关
data.aclEnable	bool	ACL日志开关
data.aclLocalEnable	bool	本机ACL日志开关
data.haEnable	bool	HA日志开关
data.elephantFlowEnable	bool	大象流日志开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "elephantFlowEnable": true,
    "aclEnable": true,
    "natEnable": true,
    "aclLocalEnable": true,
    "preAllocPortEnable": true,
    "haEnable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.2 修改日志配置

功能说明: 修改日志配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logconfig>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	日志开关设置
obj.natEnable	bool	--	NAT日志开关
obj.preAllocPortEnable	bool	--	端口预分配日志开关
obj.aclEnable	bool	--	ACL日志开关
obj.aclLocalEnable	bool	--	本机ACL日志开关
obj.haEnable	bool	--	HA日志开关
obj.elephantFlowEnable	bool	--	大象流日志开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logconfig
{
  "elephantFlowEnable": true,
  "aclEnable": true,
  "natEnable": true,
  "aclLocalEnable": true,
}
```



```
"preAllocPortEnable": true,
"haEnable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志开关设置
data.natEnable	bool	NAT日志开关
data.preAllocPortEnable	bool	端口预分配日志开关
data.aclEnable	bool	ACL日志开关
data.aclLocalEnable	bool	本机ACL日志开关
data.haEnable	bool	HA日志开关
data.elephantFlowEnable	bool	大象流日志开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "elephantFlowEnable": true,
    "aclEnable": true,
    "natEnable": true,
    "aclLocalEnable": true,
    "preAllocPortEnable": true,
    "haEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.3 拼接日志开启配置信息

功能说明：通过getAllLogSetting接口可以拼接三个接口的信息base配置信息

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logsetting/listinfo
```

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logsetting/listinfo
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志设置模块信息
data.listLogSettings	object	日志设置存储配置中心信息
data.listLogSettings.listFilterLog	object	日志功能开启信息
data.listLogSettings.listFilterLog.security	object	安全日志
data.listLogSettings.listFilterLog.security.enable	bool	安全日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.security.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.platform	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.authen	object	用户认证日志
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.enable	bool	用户认证日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog	object	syslog存储位置选择

data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn	object	SSL VPN用户日志
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.enable	bool	SSL VPN用户日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.show	bool	显示授权信息

data.listLogSettings.listFilterLog.ha	object	高可用异常日志
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.enable	bool	高可用异常日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux	object	流量审计日志
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.enable	bool	流量审计日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.internal	bool	防火墙存储位置选择

data.listLogSettings.listFilterLog.flux.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec	object	
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.enable	bool	本机访问控制日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.disk	object	磁盘使用
data.listLogSettings.listFilterLog.disk.nDiskUsedRate	int32	磁盘已使用比例
data.listLogSettings.listFilterLog.disk.usedsize	int64	磁盘已使用大小
data.listLogSettings.listFilterLog.disk.totallsize	int64	磁盘总容量
data.listLogSettings.listFilterLog.nat	object	NAT日志
data.listLogSettings.listFilterLog.nat.enable	bool	NAT日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.action	object	应用控制日志
data.listLogSettings.listFilterLog.action.enable	bool	应用控制日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.action.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.local	object	本地
data.listLogSettings.listFilterLog.local.enable	bool	状态
data.listLogSettings.listFilterLog.local.fileLife	uint32	fileLife

data.listLogSettings.listFilterLog.local.buffLife	uint32	buffLife
data.listLogSettings.listFilterLog.local.rowMax	uint32	rowMax
data.listLogSettings.listFilterLog.fault	object	故障日志
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.enable	bool	故障日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.operate	object	系统操作日志
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.enable	bool	系统操作日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listLogSettings.list FilterLog.operate.syslog .minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.list FilterLog.operate.syslog .logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.list FilterLog.operate.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.ics	object	工控审计日志
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.enable	bool	工控审计日志开关
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.syslog.minl evel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.syslog.logf ormat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.ics.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.list Syslog	object	查询syslog配置
data.listLogSettings.list Syslog.enable	bool	syslog设置开关

data.listLogSettings.list Syslog.syslog	object[]	syslog设置
data.listLogSettings.list Syslog.syslog.ip	string	syslog服务器ip地址 格式:ip-address
data.listLogSettings.list Syslog.syslog.port	int32	syslog服务器端口 最小值:0 最大值:65535
data.listLogSettings.list Syslog.syslog.logtype	string[]	logsetting:log store type
data.listLogSettings.list Local	object	防火墙日志设置信息
data.listLogSettings.list Local.del_before_days	object	删除多少天前的日志
data.listLogSettings.list Local.del_before_days.max_days	int32	删除天数阈值 最小值:1 最大值:1000
data.listLogSettings.list Local.del_before_days.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLogSettings.list Local.del_lt_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例删除
data.listLogSettings.list Local.del_lt_disk_percent.default_delete_day_enable	bool	
data.listLogSettings.list Local.del_lt_disk_percent.max_percent	int32	日志删除磁盘比例 最小值:50 最大值:90
data.listLogSettings.list Local.del_lt_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例删除开关
data.listLogSettings.list Local.alarm_lt_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例警告
data.listLogSettings.list Local.alarm_lt_disk_percent.alarm_percent	int32	磁盘警告比例 最小值:50 最大值:90
data.listLogSettings.list Local.alarm_lt_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例警开关
data.listLogSettings.list Local.plat	string	预留
data.listLogSettings.list Local.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLogSettings.list Local.export_log_limit	int32	日志导出数 最小值:1 最大值:10000

data.listLogSettings.listLocal.merge	bool	日志合并
data.listLogSettings.listLocal.search_log_limit	int32	搜索日志数量
data.listplatform	object	安全感知平台设置存储配置中心信息
data.listplatform.enable	bool	安全感知平台设置开关
data.listplatform.addresses	string	安全感知平台服务器地址 格式:ip-address
data.listplatform.port	int32	安全感知平台服务器端口
data.listplatform.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:65
data.listplatform.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:19
data.testResult	bool	测试感知平台服务器是否连通结果
data.listAuthInfo	object	获取授权信息
data.listAuthInfo.enable_ips_serial	bool	IPS序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_ipsec_vpn_serial	bool	VPN序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_virus_serial	bool	病毒序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_dlp_serial	bool	DLP序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_flux_serial	bool	恶意链接序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_appcon	bool	应用识别序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_ssl_serial	bool	SSL序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_tamper_serial	bool	防篡改序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_utm_serial	bool	UTM序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_pvs_serial	bool	PVS序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_strong	bool	增强功能序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_waf_serial	bool	WAF序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_qual	bool	资质开关是否开启
data.listAuthInfo.enable_iot_serial	bool	物联网功能是否开启

data.listAuthInfo.run_on_af	bool	当前环境是否是AF平台
data.listAuthInfo.run_in_vm	bool	RUN_IN_VM
data.listAuthInfo.is_auth_orize	bool	IS_AUTHORIZE
data.listAuthInfo.enable_latest_threat_serial	bool	LATEST_THREAT_SERIAL_BRIEF
data.listAuthInfo.enable_sase_ioc	bool	SASE_IOC_SERIAL_BRIEF

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "listplatform": {
      "password": "admin@123",
      "port": 0,
      "enable": true,
      "address": "192.168.1.1",
      "username": "admin"
    },
    "testResult": true,
    "listAuthInfo": {
      "enable_utm_serial": true,
      "enable_pvs_serial": true,
      "enable_strong": true,
      "enable_ips_serial": true,
      "enable_waf_serial": true,
      "enable_ipsec_vpn_serial": true,
      "enable_qual": true,
      "enable_virus_serial": true,
      "enable_iot_serial": true,
      "enable_dlp_serial": true,
      "run_on_af": true,
      "enable_flux_serial": true,
      "run_in_vm": true,
      "enable_appcon": true,
      "is_auth_orize": true,
      "enable_ssl_serial": true,
      "enable_latest_threat_serial": true,
      "enable_tamper_serial": true,
      "enable_sase_ioc": true
    },
    "listLogSettings": {
      "listLocal": {
        "export_log_limit": 1,
        "del_before_days": {
          "max_days": 1,
          "enable": true
        },
        "del_lt_disk_percent": {
          "default_delete_day_enable": true,
          "enable": true,
          "max_percent": 50
        },
        "enable": true,
        "plat": "test",
        "alarm_lt_disk_percent": {
          "alarm_percent": 50,
          "enable": true
        },
        "merge": true,
        "search_log_limit": 0
      },
      "listFilterLog": {
        "security": {
          "internal": true,

```

```
"enable": true,
"syslog": {
  "minlevel": "debug",
  "logformat": "syslog",
  "enable": true
},
"platForm": true
},
"fault": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  }
},
"operate": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  }
},
"ics": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  },
  "platForm": true
},
"action": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  },
  "platForm": true
},
"selfsec": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  }
},
"disk": {
  "nDiskUsedRate": 0,
  "totallsize": 0,
  "usedsize": 0
},
"nat": {
  "enable": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  }
},
"svpn": {
  "internal": true,
  "enable": true,
  "show": true,
  "syslog": {
    "minlevel": "debug",
    "logformat": "syslog",
    "enable": true
  }
}
```

```
,
    "authn": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "flux": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "platform": true
  },
  "local": {
    "fileLife": 0,
    "buffLife": 0,
    "enable": true,
    "rowMax": 0
  },
  "ha": {
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  }
},
"listSyslog": {
  "enable": true,
  "syslog": [
    {
      "port": 0,
      "ip": "192.168.1.1",
      "logtype": [
        "ics"
      ]
    }
  ]
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.4 获取日开关配置的详细信息

功能说明：通过queryLogFilterSetting接口可以获取日志开启配置详细信息。

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logsetting/queryLogFilterSetting

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logsetting/queryLogFilterSetting

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志设置存储配置中心信息
data.listFilterLog	object	日志功能开启信息
data.listFilterLog.security	object	安全日志
data.listFilterLog.security.enable	bool	安全日志开关
data.listFilterLog.security.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.security.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.security.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.security.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.security.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.security.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listFilterLog.authen	object	用户认证日志
data.listFilterLog.authen.enable	bool	用户认证日志开关
data.listFilterLog.authen.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.authen.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listFilterLog.authen.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.authen.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.authen.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.svpn	object	SSL VPN用户日志
data.listFilterLog.svpn.enable	bool	SSL VPN用户日志开关
data.listFilterLog.svpn.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.svpn.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.svpn.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.svpn.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.svpn.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.svpn.show	bool	显示授权信息
data.listFilterLog.ha	object	高可用异常日志
data.listFilterLog.ha.enable	bool	高可用异常日志开关
data.listFilterLog.ha.syslog	object	syslog存储位置选择

data.listFilterLog.ha.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.ha.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.ha.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.flux	object	流量审计日志
data.listFilterLog.flux.enable	bool	流量审计日志开关
data.listFilterLog.flux.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.flux.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.flux.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.flux.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.flux.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.flux.platformForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listFilterLog.selfsec	object	
data.listFilterLog.selfsec.enable	bool	本机访问控制日志开关
data.listFilterLog.selfsec.syslog	object	syslog存储位置选择

data.listFilterLog.selfsec.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.selfsec.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.selfsec.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.selfsec.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.disk	object	磁盘使用
data.listFilterLog.disk.nDiskUsedRate	int32	磁盘已使用比例
data.listFilterLog.disk.usedsize	int64	磁盘已使用大小
data.listFilterLog.disk.totalsize	int64	磁盘总容量
data.listFilterLog.nat	object	NAT日志
data.listFilterLog.nat.enable	bool	NAT日志开关
data.listFilterLog.nat.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.nat.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.nat.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.nat.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.action	object	应用控制日志

data.listFilterLog.action.enable	bool	应用控制日志开关
data.listFilterLog.action.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.action.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.action.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.action.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.action.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.action.platform	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listFilterLog.local	object	本地
data.listFilterLog.local.enable	bool	状态
data.listFilterLog.local.fileLife	uint32	fileLife
data.listFilterLog.local.bufferLife	uint32	buffLife
data.listFilterLog.local.rowMax	uint32	rowMax
data.listFilterLog.fault	object	故障日志
data.listFilterLog.fault.enable	bool	故障日志开关
data.listFilterLog.fault.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.fault.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listFilterLog.fault.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.fault.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.fault.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.operate	object	系统操作日志
data.listFilterLog.operate.enable	bool	系统操作日志开关
data.listFilterLog.operate.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.operate.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.operate.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.operate.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.operate.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.ics	object	工控审计日志
data.listFilterLog.ics.enable	bool	工控审计日志开关
data.listFilterLog.ics.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listFilterLog.ics.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listFilterLog.ics.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listFilterLog.ics.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listFilterLog.ics.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listFilterLog.ics.platform	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listSyslog	object	查询syslog配置
data.listSyslog.enable	bool	syslog设置开关
data.listSyslog.syslog	object[]	syslog设置
data.listSyslog.syslog.ip	string	syslog服务器ip地址 格式:ip-address
data.listSyslog.syslog.port	int32	syslog服务器端口 最小值:0 最大值:65535
data.listSyslog.syslog.logtype	string[]	logsetting:log store type
data.listLocal	object	防火墙日志设置信息
data.listLocal.del_before_days	object	删除多少天前的日志
data.listLocal.del_before_days.max_days	int32	删除天数阈值 最小值:1 最大值:1000
data.listLocal.del_before_days.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLocal.del_it_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例删除
data.listLocal.del_it_disk_percent.default_delete_day_enable	bool	
data.listLocal.del_it_disk_percent.max_percent	int32	日志删除磁盘比例 最小值:50 最大值:90
data.listLocal.del_it_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例删除开关

data.listLocal.alarm_it_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例警告
data.listLocal.alarm_it_disk_percent.alarm_percent	int32	磁盘警告比例 最小值:50 最大值:90
data.listLocal.alarm_it_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例警开关
data.listLocal.plat	string	预留
data.listLocal.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLocal.export_log_limit	int32	日志导出数 最小值:1 最大值:10000
data.listLocal.merge	bool	日志合并
data.listLocal.search_log_limit	int32	搜索日志数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "listLocal": {
      "export_log_limit": 1,
      "del_before_days": {
        "max_days": 1,
        "enable": true
      },
      "del_it_disk_percent": {
        "default_delete_day_enable": true,
        "enable": true,
        "max_percent": 50
      },
      "enable": true,
      "plat": "test",
      "alarm_it_disk_percent": {
        "alarm_percent": 50,
        "enable": true
      },
      "merge": true,
      "search_log_limit": 0
    },
    "listFilterLog": {
      "security": {
        "internal": true,
        "enable": true,
        "syslog": {
          "minlevel": "debug",
          "logformat": "syslog",
          "enable": true
        }
      },
      "platForm": true
    },
    "fault": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "operate": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
```

```
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    }
},
"ics": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    },
    "platform": true
},
"action": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    },
    "platform": true
},
"selfsec": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    }
},
"disk": {
    "nDiskUsedRate": 0,
    "totalSize": 0,
    "usedSize": 0
},
"nat": {
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    }
},
"svpn": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "show": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    }
},
"authen": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    }
},
"flux": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
    },
    "platform": true
},
"local": {
```

```
        "fileLife": 0,
        "buffLife": 0,
        "enable": true,
        "rowMax": 0
    },
    "ha": {
        "enable": true,
        "syslog": {
            "minlevel": "debug",
            "logformat": "syslog",
            "enable": true
        }
    },
    "listSyslog": {
        "enable": true,
        "syslog": [
            {
                "port": 0,
                "ip": "192.168.1.1",
                "logtype": [
                    "ics"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.5 查询安全感知平台配置信息

功能说明：通过queryPlatform接口查询安全感知平台配置信息置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logsetting/queryPlatform

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logsetting/queryPlatform

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	安全感知平台设置存储配置中心信息
data.platform	object	安全感知平台设置信息
data.platform.enable	bool	安全感知平台设置开关
data.platform.address	string	安全感知平台服务器地址 格式:ip-address
data.platform.port	int32	安全感知平台服务器端口

data.platform.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:65
data.platform.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:19
data.sip_notice	bool	sip联动
data.salt	string	盐值

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "salt": "test",
    "platform": {
      "password": "admin@123",
      "port": 0,
      "enable": true,
      "address": "192.168.1.1",
      "username": "admin"
    },
    "sip_notice": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.6 设置日志模块的所有配置信息

功能说明: 通过setAllLogSetting接口可以修改日志设置模块的所有信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logsetting/listinfo

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
platform	bool	否	判断是否是感知平台测试
test	bool	否	判断是否需要进行服务器连通性测试

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	日志设置模块信息
obj.listLogSettings	object	--	日志设置存储配置中心信息
obj.listLogSettings.listFilterLog	object	--	日志功能开启信息

obj.listLogSettings.listFilterLog.security	object	--	安全日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.enable	bool	--	安全日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.security.platform	bool	--	安全感知平台存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen	object	--	用户认证日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.enable	bool	--	用户认证日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]

obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.authen.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn	object	--	SSL VPN用户日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.enable	bool	--	SSL VPN用户日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.svpn.show	bool	--	显示授权信息
obj.listLogSettings.listFilterLog.ha	object	--	高可用异常日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.ha.enable	bool	--	高可用异常日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择

obj.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux	object	--	流量审计日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.enable	bool	--	流量审计日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.flux.platForm	bool	--	安全感知平台存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec	object	--	
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.enable	bool	--	本机访问控制日志开关

obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值: syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.disk	object	--	磁盘使用
obj.listLogSettings.listFilterLog.disk.nDiskUsedRate	int32	--	磁盘已使用比例
obj.listLogSettings.listFilterLog.disk.usedsize	int64	--	磁盘已使用大小
obj.listLogSettings.listFilterLog.disk.totalsize	int64	--	磁盘总容量
obj.listLogSettings.listFilterLog.nat	object	--	NAT日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.nat.enable	bool	--	NAT日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择

obj.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.action	object	--	应用控制日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.enable	bool	--	应用控制日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.action.platform	bool	--	安全感知平台存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.local	object	--	本地
obj.listLogSettings.listFilterLog.local.enable	bool	--	状态

obj.listLogSettings.listFilterLog.local.fileLife	uint32	--	fileLife
obj.listLogSettings.listFilterLog.local.buffLife	uint32	--	buffLife
obj.listLogSettings.listFilterLog.local.rowMax	uint32	--	rowMax
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault	object	--	故障日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.enable	bool	--	故障日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.minLevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.fault.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate	object	--	系统操作日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.enable	bool	--	系统操作日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择

obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.operate.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics	object	--	工控审计日志
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.enable	bool	--	工控审计日志开关
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog	object	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.enable	bool	--	syslog存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.minlevel	string	--	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.logformat	string	--	日志格式 默认值:syslog 枚举值:[syslog:syslog格式]
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.internal	bool	--	防火墙存储位置选择
obj.listLogSettings.listFilterLog.ics.platform	bool	--	安全感知平台存储位置选择
obj.listLogSettings.listSyslog	object	--	查询syslog配置

obj.listLogSettings.listSyslog.enable	bool	--	syslog设置开关
obj.listLogSettings.listSyslog.syslog	object[]	--	syslog设置
obj.listLogSettings.listSyslog.syslog.ip	string	--	syslog服务器ip地址 格式:ip-address
obj.listLogSettings.listSyslog.syslog.port	int32	--	syslog服务器端口 最小值:0 最大值:65535
obj.listLogSettings.listSyslog.syslog.logtype	string[]	--	logsetting:log store type
obj.listLogSettings.listLocal	object	--	防火墙日志设置信息
obj.listLogSettings.listLocal.del_before_days	object	--	删除多少天前的日志
obj.listLogSettings.listLocal.del_before_days.max_days	int32	--	删除天数阈值 最小值:1 最大值:1000
obj.listLogSettings.listLocal.del_before_days.enable	bool	--	防火墙日志设置开关
obj.listLogSettings.listLocal.del_lt_disk_percent	object	--	磁盘占用空间超过比例删除
obj.listLogSettings.listLocal.del_lt_disk_percent.default_delete_day_enable	bool	--	
obj.listLogSettings.listLocal.del_lt_disk_percent.max_percent	int32	--	日志删除磁盘比例 最小值:50 最大值:90
obj.listLogSettings.listLocal.del_lt_disk_percent.enable	bool	--	磁盘占用空间超过比例删除开关
obj.listLogSettings.listLocal.alarm_lt_disk_percent	object	--	磁盘占用空间超过比例警告
obj.listLogSettings.listLocal.alarm_lt_disk_percent.alarm_percent	int32	--	磁盘警告比例 最小值:50 最大值:90
obj.listLogSettings.listLocal.alarm_lt_disk_percent.enable	bool	--	磁盘占用空间超过比例警告开关
obj.listLogSettings.listLocal.plat	string	--	预留
obj.listLogSettings.listLocal.enable	bool	--	防火墙日志设置开关

obj.listLogSettings.listLocal.export_log_limit	int32	--	日志导出数 最小值:1 最大值:10000
obj.listLogSettings.listLocal.merge	bool	--	日志合并
obj.listLogSettings.listLocal.search_log_limit	int32	--	搜索日志数量
obj.listplatform	object	--	安全感知平台设置存储配置中心信息
obj.listplatform.enable	bool	--	安全感知平台设置开关
obj.listplatform.address	string	--	安全感知平台服务器地址 格式:ip-address
obj.listplatform.port	int32	--	安全感知平台服务器端口
obj.listplatform.password	string	--	密码 最小长度:0 最大长度:65
obj.listplatform.username	string	--	账号 最小长度:0 最大长度:19
obj.testResult	bool	--	测试感知平台服务器是否连通结果
obj.listAuthInfo	object	--	获取授权信息
obj.listAuthInfo.enable_ips_serial	bool	--	IPS序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_ipsec_vpn_serial	bool	--	VPN序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_virus_serial	bool	--	病毒序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_dlp_serial	bool	--	DLP序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_flux_serial	bool	--	恶意链接序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_appcon	bool	--	应用识别序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_ssl_serial	bool	--	SSL序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_tamper_serial	bool	--	防篡改序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_utm_serial	bool	--	UTM序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_pvs_serial	bool	--	PVS序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_strong	bool	--	增强功能序列号是否可用
obj.listAuthInfo.enable_waf_serial	bool	--	WAF序列号是否可用

obj.listAuthInfo.enable_qual	bool	--	资质开关是否开启
obj.listAuthInfo.enable_iot_serial	bool	--	物联网功能是否开启
obj.listAuthInfo.run_on_af	bool	--	当前环境是否是AF平台 默认值:true
obj.listAuthInfo.run_in_vm	bool	--	RUN_IN_VM
obj.listAuthInfo.is_authorize	bool	--	IS_AUTHORIZE
obj.listAuthInfo.enable_latest_threat_serial	bool	--	LATEST_THREAT_SERIAL_BRIEF
obj.listAuthInfo.enable_sase_ioc	bool	--	SASE_IOC_SERIAL_BRIEF

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logsetting/listinfo

```
{
  "listplatform": {
    "password": "admin@123",
    "port": 0,
    "enable": true,
    "address": "192.168.1.1",
    "username": "admin"
  },
  "testResult": true,
  "listAuthInfo": {
    "enable_utm_serial": true,
    "enable_pvs_serial": true,
    "enable_strong": true,
    "enable_ips_serial": true,
    "enable_waf_serial": true,
    "enable_ipsec_vpn_serial": true,
    "enable_qual": true,
    "enable_virus_serial": true,
    "enable_iot_serial": true,
    "enable_dlp_serial": true,
    "run_on_af": true,
    "enable_flux_serial": true,
    "run_in_vm": true,
    "enable_appcon": true,
    "is_authorize": true,
    "enable_ssl_serial": true,
    "enable_latest_threat_serial": true,
    "enable_tamper_serial": true,
    "enable_sase_ioc": true
  },
  "listLogSettings": {
    "listLocal": {
      "export_log_limit": 1,
      "del_before_days": {
        "max_days": 1,
        "enable": true
      },
      "del_lt_disk_percent": {
        "default_delete_day_enable": true,
        "enable": true,
        "max_percent": 50
      },
      "enable": true,
      "plat": "test",
      "alarm_lt_disk_percent": {
        "alarm_percent": 50,
        "enable": true
      },
      "merge": true,
    }
  }
}
```

```
"search_log_limit": 0
},
"listFilterLog": {
  "security": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "fault": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "operate": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "ics": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "action": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "selfsec": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "disk": {
    "nDiskUsedRate": 0,
    "totallsize": 0,
    "usedsize": 0
  },
  "nat": {
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "syvn": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "show": true,
```

```
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "authn": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "flux": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "platForm": true
  },
  "local": {
    "fileLife": 0,
    "buffLife": 0,
    "enable": true,
    "rowMax": 0
  },
  "ha": {
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  }
},
"listSyslog": {
  "enable": true,
  "syslog": [
    {
      "port": 0,
      "ip": "192.168.1.1",
      "logtype": [
        "ics"
      ]
    }
  ]
}
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志设置模块信息
data.listLogSettings	object	日志设置存储配置中心信息
data.listLogSettings.list FilterLog	object	日志功能开启信息
data.listLogSettings.list FilterLog.security	object	安全日志

data.listLogSettings.listFilterLog.security.enable	bool	安全日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.security.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.security.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.security.platform	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.authen	object	用户认证日志
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.enable	bool	用户认证日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]

data.listLogSettings.listFilterLog.authen.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.authen.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn	object	SSL VPN用户日志
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.enable	bool	SSL VPN用户日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.svpn.show	bool	显示授权信息
data.listLogSettings.listFilterLog.ha	object	高可用异常日志
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.enable	bool	高可用异常日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.ha.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux	object	流量审计日志
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.enable	bool	流量审计日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.flux.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec	object	
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.enable	bool	本机访问控制日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.selfsec.syslog	object	syslog存储位置选择

data.listLogSettings.list FilterLog.selfsec.syslog. enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.selfsec.syslog. minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.list FilterLog.selfsec.syslog. logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.list FilterLog.selfsec.interna l	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.disk	object	磁盘使用
data.listLogSettings.list FilterLog.disk.nDiskUse dRate	int32	磁盘已使用比例
data.listLogSettings.list FilterLog.disk.usedsize	int64	磁盘已使用大小
data.listLogSettings.list FilterLog.disk.totallsize	int64	磁盘总容量
data.listLogSettings.list FilterLog.nat	object	NAT日志
data.listLogSettings.list FilterLog.nat.enable	bool	NAT日志开关
data.listLogSettings.list FilterLog.nat.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.nat.syslog.ena ble	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.list FilterLog.nat.syslog.min level	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]

data.listLogSettings.listFilterLog.nat.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.action	object	应用控制日志
data.listLogSettings.listFilterLog.action.enable	bool	应用控制日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.action.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.action.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.action.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.local	object	本地
data.listLogSettings.listFilterLog.local.enable	bool	状态
data.listLogSettings.listFilterLog.local.fileLife	uint32	fileLife
data.listLogSettings.listFilterLog.local.buffLife	uint32	buffLife
data.listLogSettings.listFilterLog.local.rowMax	uint32	rowMax
data.listLogSettings.listFilterLog.fault	object	故障日志
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.enable	bool	故障日志开关

data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.fault.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.operate	object	系统操作日志
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.enable	bool	系统操作日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值:[emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值:[syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.operate.internal	bool	防火墙存储位置选择

data.listLogSettings.listFilterLog.ics	object	工控审计日志
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.enable	bool	工控审计日志开关
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog	object	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.internal	bool	防火墙存储位置选择
data.listLogSettings.listFilterLog.ics.platForm	bool	安全感知平台存储位置选择
data.listLogSettings.listSyslog	object	查询syslog配置
data.listLogSettings.listSyslog.enable	bool	syslog设置开关
data.listLogSettings.listSyslog.syslog	object[]	syslog设置
data.listLogSettings.listSyslog.syslog.ip	string	syslog服务器ip地址 格式:ip-address
data.listLogSettings.listSyslog.syslog.port	int32	syslog服务器端口 最小值:0 最大值:65535
data.listLogSettings.listSyslog.syslog.logtype	string[]	logsetting:log store type
data.listLogSettings.listLocal	object	防火墙日志设置信息
data.listLogSettings.listLocal.del_before_days	object	删除多少天前的日志
data.listLogSettings.listLocal.del_before_days.max_days	int32	删除天数阈值 最小值:1 最大值:1000

data.listLogSettings.listLocal.del_before_days.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLogSettings.listLocal.del_it_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例删除
data.listLogSettings.listLocal.del_it_disk_percent.default_delete_day_enable	bool	
data.listLogSettings.listLocal.del_it_disk_percent.max_percent	int32	日志删除磁盘比例 最小值:50 最大值:90
data.listLogSettings.listLocal.del_it_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例删除开关
data.listLogSettings.listLocal.alarm_it_disk_percent	object	磁盘占用空间超过比例警告
data.listLogSettings.listLocal.alarm_it_disk_percent.alarm_percent	int32	磁盘警告比例 最小值:50 最大值:90
data.listLogSettings.listLocal.alarm_it_disk_percent.enable	bool	磁盘占用空间超过比例警开关
data.listLogSettings.listLocal.plat	string	预留
data.listLogSettings.listLocal.enable	bool	防火墙日志设置开关
data.listLogSettings.listLocal.export_log_limit	int32	日志导出数 最小值:1 最大值:10000
data.listLogSettings.listLocal.merge	bool	日志合并
data.listLogSettings.listLocal.search_log_limit	int32	搜索日志数量
data.listplatform	object	安全感知平台设置存储配置中心信息
data.listplatform.enable	bool	安全感知平台设置开关
data.listplatform.addresses	string	安全感知平台服务器地址 格式:ip-address
data.listplatform.port	int32	安全感知平台服务器端口
data.listplatform.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:65
data.listplatform.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:19

data.testResult	bool	测试感知平台服务器是否连通结果
data.listAuthInfo	object	获取授权信息
data.listAuthInfo.enable_ips_serial	bool	IPS序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_ipsec_vpn_serial	bool	VPN序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_virus_serial	bool	病毒序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_dlp_serial	bool	DLP序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_flux_serial	bool	恶意链接序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_appcon	bool	应用识别序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_ssl_serial	bool	SSL序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_tamper_serial	bool	防篡改序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_utm_serial	bool	UTM序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_pvs_serial	bool	PVS序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_strong	bool	增强功能序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_waf_serial	bool	WAF序列号是否可用
data.listAuthInfo.enable_qual	bool	资质开关是否开启
data.listAuthInfo.enable_iot_serial	bool	物联网功能是否开启
data.listAuthInfo.run_on_af	bool	当前环境是否是AF平台
data.listAuthInfo.run_in_vm	bool	RUN_IN_VM
data.listAuthInfo.is_auth_orize	bool	IS_AUTHORIZE
data.listAuthInfo.enable_latest_threat_serial	bool	LATEST_THREAT_SERIAL_BRIEF
data.listAuthInfo.enable_sase_ioc	bool	SASE_IOC_SERIAL_BRIEF

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "listplatform": {
```

```
"password": "admin@123",
"port": 0,
"enable": true,
"address": "192.168.1.1",
"username": "admin"
},
"testResult": true,
"listAuthInfo": {
  "enable_utm_serial": true,
  "enable_pvs_serial": true,
  "enable_strong": true,
  "enable_ips_serial": true,
  "enable_waf_serial": true,
  "enable_ipsec_vpn_serial": true,
  "enable_qual": true,
  "enable_virus_serial": true,
  "enable_iot_serial": true,
  "enable_dlp_serial": true,
  "run_on_af": true,
  "enable_flux_serial": true,
  "run_in_vm": true,
  "enable_appcon": true,
  "is_authorize": true,
  "enable_ssl_serial": true,
  "enable_latest_threat_serial": true,
  "enable_tamper_serial": true,
  "enable_sase_ioc": true
},
"listLogSettings": {
  "listLocal": {
    "export_log_limit": 1,
    "del_before_days": {
      "max_days": 1,
      "enable": true
    },
    "del_lt_disk_percent": {
      "default_delete_day_enable": true,
      "enable": true,
      "max_percent": 50
    },
    "enable": true,
    "plat": "test",
    "alarm_lt_disk_percent": {
      "alarm_percent": 50,
      "enable": true
    },
    "merge": true,
    "search_log_limit": 0
  },
  "listFilterLog": {
    "security": {
      "internal": true,
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    },
    "platForm": true
  },
  "fault": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "operate": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  }
}
```

```
,
  "ics": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "action": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "selfsec": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "disk": {
    "nDiskUsedRate": 0,
    "totallsize": 0,
    "usedsize": 0
  },
  "nat": {
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "svpn": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "show": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "authen": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    }
  },
  "flux": {
    "internal": true,
    "enable": true,
    "syslog": {
      "minlevel": "debug",
      "logformat": "syslog",
      "enable": true
    },
    "platForm": true
  },
  "local": {
    "fileLife": 0,
    "buffLife": 0,
    "enable": true,
    "rowMax": 0
  }
```

```
    },
    "ha": {
      "enable": true,
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    }
  },
  "listSyslog": {
    "enable": true,
    "syslog": [
      {
        "port": 0,
        "ip": "192.168.1.1",
        "logtype": [
          "ics"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.1.7 获取syslog日志开启信息

功能说明：通过getSyslog接口可以获取syslog开启详细信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/logsetting/getSyslog

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/logsetting/getSyslog

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	logsetting:log_module
data.name	string	logsetting:log_module_name
data.syslog	object	logsetting:log_module_syslog
data.syslog.enable	bool	syslog存储位置选择

data.syslog.minlevel	string	最小日志级别 枚举值: emerg:系统不可用信息 alert:需要立即处理的信息 crit:紧急信息 err:错误信息 warning:报警信息 notice:非错误信息 info:通知信息 debug:调试信息]
data.syslog.logformat	string	日志格式 枚举值: syslog:syslog格式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "name": "test",
      "syslog": {
        "minlevel": "debug",
        "logformat": "syslog",
        "enable": true
      }
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.2 TOP N设置

3.4.2.1 获取TOPN配置接口

功能说明: 获取TOPN配置接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/topn/getTopnCfg

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/topn/getTopnCfg
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	TOPN
data.enable	bool	topn功能模块开关
data.save_day	uint32	topn数据存储天数 最小值:1 最大值:32
data.monitor_object	object	topn监控对象
data.monitor_object.device	bool	设备
data.monitor_object.src_ip	bool	源ip
data.monitor_object.dst_ip	bool	目的ip
data.monitor_object.src_subnet	bool	源网段
data.monitor_object.dst_subnet	bool	目的网段
data.monitor_object.network_interface	bool	接口
data.monitor_object.app	bool	应用
data.monitor_object.traffic_manage	bool	流控
data.monitor_object.url	bool	url域名
data.monitor_object.vpn_tun	bool	vpn隧道
data.monitor_data	object	topn监控数据
data.monitor_data.increaseSession	bool	新建会话数
data.monitor_data.stream	bool	流量
data.monitor_data.speed	bool	流速
data.monitor_data.dropRate	bool	丢包率
data.monitor_data.delay	bool	时延
data.disk	object	磁盘使用
data.disk.usageRate	uint64	磁盘已使用比例
data.disk.usedSize	uint64	磁盘已使用大小
data.disk.totalSize	uint64	磁盘总容量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "save_day": 1,
    "disk": {
      "usedSize": 0,
      "totallSize": 0,
      "usageRate": 0
    },
    "enable": true,
    "monitor_data": {
      "delay": true,
      "dropRate": true,
      "stream": true,
      "speed": true,
      "increaseSession": true
    },
    "monitor_object": {
      "vpntun": true,
      "src_subnet": true,
      "dst_subnet": true,
      "dstIp": true,
      "network_interface": true,
      "url": true,
      "app": true,
      "traffic_manage": true,
      "device": true,
      "srcIp": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.2.2 修改TOPN配置接口

功能说明：修改TOPN配置接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/topn/setTopnCfg

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	TOPN
obj.enable	bool	--	topn功能模块开关
obj.save_day	uint32	--	topn数据存储天数 最小值:1 最大值:32 默认值:32
obj.monitor_object	object	--	topn监控对象
obj.monitor_object.device	bool	--	设备
obj.monitor_object.srcIp	bool	--	源ip
obj.monitor_object.dstIp	bool	--	目的ip

obj.monitor_object.src_subnet	bool	--	源网段
obj.monitor_object.dst_subnet	bool	--	目的网段
obj.monitor_object.network_interface	bool	--	接口
obj.monitor_object.app	bool	--	应用
obj.monitor_object.traffic_manage	bool	--	流控
obj.monitor_object.url	bool	--	url域名
obj.monitor_object.vpn_tun	bool	--	vpn隧道
obj.monitor_data	object	--	topn监控数据
obj.monitor_data.increaseSession	bool	--	新建会话数
obj.monitor_data.stream	bool	--	流量
obj.monitor_data.speed	bool	--	流速
obj.monitor_data.dropRate	bool	--	丢包率
obj.monitor_data.delay	bool	--	时延
obj.disk	object	--	磁盘使用
obj.disk.usageRate	uint64	--	磁盘已使用比例
obj.disk.usedSize	uint64	--	磁盘已使用大小
obj.disk.totalSize	uint64	--	磁盘总容量

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/topn/setTopnCfg
{
  "save_day": 1,
  "disk": {
    "usedSize": 0,
    "totalSize": 0,
    "usageRate": 0
  },
  "enable": true,
  "monitor_data": {
    "delay": true,
    "dropRate": true,
    "stream": true,
    "speed": true,
    "increaseSession": true
  },
  "monitor_object": {
    "vpn_tun": true,
    "src_subnet": true,
    "dst_subnet": true,
    "dstIp": true,
    "network_interface": true,
    "url": true,
    "app": true,
    "traffic_manage": true,
    "device": true,
    "srcIp": true
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	TOPN
data.enable	bool	topn功能模块开关
data.save_day	uint32	topn数据存储天数 最小值:1 最大值:32
data.monitor_object	object	topn监控对象
data.monitor_object.device	bool	设备
data.monitor_object.src_ip	bool	源ip
data.monitor_object.dst_ip	bool	目的ip
data.monitor_object.src_subnet	bool	源网段
data.monitor_object.dst_subnet	bool	目的网段
data.monitor_object.network_interface	bool	接口
data.monitor_object.app	bool	应用
data.monitor_object.traffic_manage	bool	流控
data.monitor_object.url	bool	url域名
data.monitor_object.vpn_tun	bool	vpn隧道
data.monitor_data	object	topn监控数据
data.monitor_data.increaseSession	bool	新建会话数
data.monitor_data.stream	bool	流量
data.monitor_data.speed	bool	流速
data.monitor_data.dropRate	bool	丢包率
data.monitor_data.delay	bool	时延
data.disk	object	磁盘使用
data.disk.usageRate	uint64	磁盘已使用比例

data.disk.usedSize	uint64	磁盘已使用大小
data.disk.totalSize	uint64	磁盘总容量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "save_day": 1,
    "disk": {
      "usedSize": 0,
      "totalSize": 0,
      "usageRate": 0
    },
    "enable": true,
    "monitor_data": {
      "delay": true,
      "dropRate": true,
      "stream": true,
      "speed": true,
      "increaseSession": true
    },
    "monitor_object": {
      "vpntun": true,
      "src_subnet": true,
      "dst_subnet": true,
      "dstIp": true,
      "network_interface": true,
      "url": true,
      "app": true,
      "traffic_manage": true,
      "device": true,
      "srcIp": true
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3 告警设置

3.4.3.1 告警事件

3.4.3.1.1 获取告警事件配置

功能说明: 获取告警事件配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/getAlarmEventCfg

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/getAlarmEventCfg
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件配置，对应页面的告警事件
data.bbc_admin	bool	配置来自bbc,值为true
data.enable	bool	告警总开关
data.baseEvent	object	基础事件告警组配置
data.baseEvent.enable	bool	基础事件告警组开关
data.baseEvent.adminLoginFailedAlarm	bool	管理员登录失败告警开关
data.baseEvent.passwordModifyAlarm	bool	用户密码修改告警开关
data.baseEvent.mailServerModifyAlarm	bool	邮件服务器修改告警开关
data.baseEvent.LinkDetectAbnormalAlarm	bool	监控对象异常告警开关
data.baseEvent.snExpireAlarm	bool	序列号过期告警开关
data.baseEvent.logLawAlarm	bool	日志合规提醒告警开关
data.baseEvent.processAbnormalAlarm	bool	进程故障管理告警开关
data.baseEvent.timeSystemAbnormalAlarm	bool	时间一致性告警开关
data.ha	object	高可用告警组配置
data.ha.enable	bool	高可用告警组开关
data.ha.haAlarm	bool	高可用告警开关
data.ha.haUpdateModeAlarm	bool	双机升级模式告警开关
data.nat	object	nat资源组配置
data.nat.enable	bool	nat资源组开关
data.nat.natAlarm	bool	nat资源组开关
data.hardwareCheck	object	硬件故障检测告警组配置
data.hardwareCheck.enable	bool	硬件故障检测告警组开关
data.hardwareCheck.diskAbnormalAlarm	bool	磁盘异常检测告警开关
data.hardwareCheck.networkAbnormalAlarm	bool	网络故障检测告警开关

data.hardwareCheck.powerAbnormalAlarm	bool	电源异常检测告警开关
data.hardwareCheck.memAbnormalAlarm	bool	内存异常检测告警开关
data.firewallLog	object	防火墙日志告警组配置
data.firewallLog.enable	bool	防火墙日志告警组开关
data.firewallLog.diskIoAlarm	bool	日志读写繁忙程度告警开关
data.firewallLog.logSizeAlarm	bool	日志数量告警开关
data.firewallLog.ioUsage	int8	日志读写繁忙程度告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
data.firewallLog.appControl	int32	应用控制日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.firewallLog.flux	int32	流量审计日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.systemResource	object	系统资源告警组配置
data.systemResource.enable	bool	系统资源告警组开关
data.systemResource.cpuUsageAlarm	bool	CPU使用率告警开关
data.systemResource.memUsageAlarm	bool	内存使用率告警开关
data.systemResource.diskUsageAlarm	bool	磁盘空间使用率告警开关
data.systemResource.fluxLimitAlarm	bool	流量超限告警开关
data.systemResource.fileSystemAlarm	bool	文件系统故障检测告警开关
data.systemResource.cpuUsage	int8	CPU使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.memUsage	int8	内存使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.diskUsage	int8	磁盘空间使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.fluxLimit	object[]	各个网卡流量告警阈值
data.systemResource.fluxLimit.name	string	网卡名

data.systemResource.fluxLimit.upFlux	int32	上行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
data.systemResource.fluxLimit.downFlux	int32	下行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
data.safe	object	安全告警组配置
data.safe.enable	bool	安全告警组开关
data.safe.emailSafeAlarm	bool	邮件安全告警开关
data.safe.ipsAlarm	bool	漏洞攻击防护告警开关
data.safe.webApplicationSafeAlarm	bool	WEB应用防护告警开关
data.safe.utmSafeAlarm	bool	僵尸主机告警开关
data.safe.dosSafeAlarm	bool	Dos/DDos防护告警开关
data.safe.outDosAlarm	bool	对外DoS攻击告警开关
data.safe.phishingGptAlarm	bool	钓鱼邮件防护告警开关
data.safe.emailSafe	int8	邮件安全等级 最小值:1 最大值:7
data.safe.ips	int8	漏洞攻击防护等级 最小值:1 最大值:31
data.safe.webApplicationSafe	int8	WEB应用防护等级 最小值:1 最大值:7
data.safe.utmSafe	int8	僵尸主机等级 最小值:1 最大值:15
data.safe.phishingGpt	int8	钓鱼邮件防护告警事件 最小值:1 最大值:1

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "safe": {
      "ips": 1,
      "webApplicationSafe": 1,
      "dosSafeAlarm": true,
      "utmSafe": 1,
      "outDosAlarm": true,
      "emailSafeAlarm": true,
      "phishingGptAlarm": true,
      "ipsAlarm": true,
      "emailSafe": 1,
      "webApplicationSafeAlarm": true,
      "phishingGpt": 1,
      "enable": true,
    }
  }
}
```

```

    "utmSafeAlarm": true
  },
  "hardwareCheck": {
    "networkAbnormalAlarm": true,
    "powerAbnormalAlarm": true,
    "diskAbnormalAlarm": true,
    "memAbnormalAlarm": true,
    "enable": true
  },
  "firewallLog": {
    "logSizeAlarm": true,
    "enable": true,
    "ioUsage": 1,
    "flux": 1,
    "diskIoAlarm": true,
    "appControl": 1
  },
  "baseEvent": {
    "snExpireAlarm": true,
    "logLawAlarm": true,
    "adminLoginFailedAlarm": true,
    "processAbnormalAlarm": true,
    "passwordModifyAlarm": true,
    "timeSystemAbnormalAlarm": true,
    "mailServerModifyAlarm": true,
    "enable": true,
    "LinkDetectAbnormalAlarm": true
  },
  "enable": true,
  "systemResource": {
    "cpuUsageAlarm": true,
    "memUsage": 1,
    "memUsageAlarm": true,
    "cpuUsage": 1,
    "diskUsage": 1,
    "enable": true,
    "diskUsageAlarm": true,
    "fileSystemAlarm": true,
    "fluxLimit": [
      {
        "upFlux": 1,
        "name": "test",
        "downFlux": 1
      }
    ],
    "fluxLimitAlarm": true
  },
  "nat": {
    "natAlarm": true,
    "enable": true
  },
  "ha": {
    "enable": true,
    "haUpdateModeAlarm": true,
    "haAlarm": true
  },
  "bbc_admin": true
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.4.3.1.2 设置告警事件配置

功能说明: 设置告警事件配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/modifyAlarmEventCfg

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	告警事件配置，对应页面的告警事件
obj.bbc_admin	bool	--	配置来自bbc,值为true
obj.enable	bool	--	告警总开关
obj.baseEvent	object	--	基础事件告警组配置
obj.baseEvent.enable	bool	--	基础事件告警组开关
obj.baseEvent.adminLoginFailedAlarm	bool	--	管理员登录失败告警开关
obj.baseEvent.passwordModifyAlarm	bool	--	用户密码修改告警开关
obj.baseEvent.mailServerModifyAlarm	bool	--	邮件服务器修改告警开关
obj.baseEvent.LinkDetectAbnormalAlarm	bool	--	监控对象异常告警开关
obj.baseEvent.snExpireAlarm	bool	--	序列号过期告警开关
obj.baseEvent.logLawAlarm	bool	--	日志合规提醒告警开关
obj.baseEvent.processAbnormalAlarm	bool	--	进程故障管理告警开关
obj.baseEvent.timeSystemAbnormalAlarm	bool	--	时间一致性告警开关
obj.ha	object	--	高可用告警组配置
obj.ha.enable	bool	--	高可用告警组开关
obj.ha.haAlarm	bool	--	高可用告警开关
obj.ha.haUpdateModeAlarm	bool	--	双机升级模式告警开关
obj.nat	object	--	nat资源组配置
obj.nat.enable	bool	--	nat资源组开关
obj.nat.natAlarm	bool	--	nat资源组开关
obj.hardwareCheck	object	--	硬件故障检测告警组配置
obj.hardwareCheck.enable	bool	--	硬件故障检测告警组开关
obj.hardwareCheck.diskAbnormalAlarm	bool	--	磁盘异常检测告警开关
obj.hardwareCheck.networkAbnormalAlarm	bool	--	网络故障检测告警开关

obj.hardwareCheck.powerAbnormalAlarm	bool	--	电源异常检测告警开关
obj.hardwareCheck.memAbnormalAlarm	bool	--	内存异常检测告警开关
obj.firewallLog	object	--	防火墙日志告警组配置
obj.firewallLog.enable	bool	--	防火墙日志告警组开关
obj.firewallLog.diskIoAlarm	bool	--	日志读写繁忙程度告警开关
obj.firewallLog.logSizeAlarm	bool	--	日志数量告警开关
obj.firewallLog.ioUsage	int8	--	日志读写繁忙程度告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
obj.firewallLog.appControl	int32	--	应用控制日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.firewallLog.flux	int32	--	流量审计日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.systemResource	object	--	系统资源告警组配置
obj.systemResource.enable	bool	--	系统资源告警组开关
obj.systemResource.cpuUsageAlarm	bool	--	CPU使用率告警开关
obj.systemResource.memUsageAlarm	bool	--	内存使用率告警开关
obj.systemResource.diskUsageAlarm	bool	--	磁盘空间使用率告警开关
obj.systemResource.fluxLimitAlarm	bool	--	流量超限告警开关
obj.systemResource.fileSystemAlarm	bool	--	文件系统故障检测告警开关
obj.systemResource.cpuUsage	int8	--	CPU使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
obj.systemResource.memUsage	int8	--	内存使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
obj.systemResource.diskUsage	int8	--	磁盘空间使用率告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100
obj.systemResource.fluxLimit	object[]	--	各个网卡流量告警阈值
obj.systemResource.fluxLimit.name	string	--	网卡名

obj.systemResource.fluxLimit.upFlux	int32	--	上行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
obj.systemResource.fluxLimit.downFlux	int32	--	下行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
obj.safe	object	--	安全告警组配置
obj.safe.enable	bool	--	安全告警组开关
obj.safe.emailSafeAlarm	bool	--	邮件安全告警开关
obj.safe.ipsAlarm	bool	--	漏洞攻击防护告警开关
obj.safe.webApplicationSafeAlarm	bool	--	WEB应用防护告警开关
obj.safe.utmSafeAlarm	bool	--	僵尸主机告警开关
obj.safe.dosSafeAlarm	bool	--	Dos/DDos防护告警开关
obj.safe.outDosAlarm	bool	--	对外DoS攻击告警开关
obj.safe.phishingGptAlarm	bool	--	钓鱼邮件防护告警开关
obj.safe.emailSafe	int8	--	邮件安全等级 最小值:1 最大值:7
obj.safe.ips	int8	--	漏洞攻击防护等级 最小值:1 最大值:31
obj.safe.webApplicationSafe	int8	--	WEB应用防护等级 最小值:1 最大值:7
obj.safe.utmSafe	int8	--	僵尸主机等级 最小值:1 最大值:15
obj.safe.phishingGpt	int8	--	钓鱼邮件防护告警事件 最小值:1 最大值:1

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/modifyAlarmEventCfg
{
  "safe": {
    "ips": 1,
    "webApplicationSafe": 1,
    "dosSafeAlarm": true,
    "utmSafe": 1,
    "outDosAlarm": true,
    "emailSafeAlarm": true,
    "phishingGptAlarm": true,
    "ipsAlarm": true,
    "emailSafe": 1,
    "webApplicationSafeAlarm": true,
    "phishingGpt": 1,
    "enable": true,
    "utmSafeAlarm": true
  },
  "hardwareCheck": {
```

```
    "networkAbnormalAlarm": true,
    "powerAbnormalAlarm": true,
    "diskAbnormalAlarm": true,
    "memAbnormalAlarm": true,
    "enable": true
  },
  "firewallLog": {
    "logSizeAlarm": true,
    "enable": true,
    "ioUsage": 1,
    "flux": 1,
    "diskIoAlarm": true,
    "appControl": 1
  },
  "baseEvent": {
    "snExpireAlarm": true,
    "logLawAlarm": true,
    "adminLoginFailedAlarm": true,
    "processAbnormalAlarm": true,
    "passwordModifyAlarm": true,
    "timeSystemAbnormalAlarm": true,
    "mailServerModifyAlarm": true,
    "enable": true,
    "LinkDetectAbnormalAlarm": true
  },
  "enable": true,
  "systemResource": {
    "cpuUsageAlarm": true,
    "memUsage": 1,
    "memUsageAlarm": true,
    "cpuUsage": 1,
    "diskUsage": 1,
    "enable": true,
    "diskUsageAlarm": true,
    "fileSystemAlarm": true,
    "fluxLimit": [
      {
        "upFlux": 1,
        "name": "test",
        "downFlux": 1
      }
    ],
    "fluxLimitAlarm": true
  },
  "nat": {
    "natAlarm": true,
    "enable": true
  },
  "ha": {
    "enable": true,
    "haUpdateModeAlarm": true,
    "haAlarm": true
  },
  "bbc_admin": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件配置，对应页面的告警事件
data.bbc_admin	bool	配置来自bbc,值为true
data.enable	bool	告警总开关
data.baseEvent	object	基础事件告警组配置
data.baseEvent.enable	bool	基础事件告警组开关

data.baseEvent.adminLoginFailedAlarm	bool	管理员登录失败告警开关
data.baseEvent.passwordModifyAlarm	bool	用户密码修改告警开关
data.baseEvent.mailServerModifyAlarm	bool	邮件服务器修改告警开关
data.baseEvent.LinkDetectAbnormalAlarm	bool	监控对象异常告警开关
data.baseEvent.snExpireAlarm	bool	序列号过期告警开关
data.baseEvent.logLawAlarm	bool	日志合规提醒告警开关
data.baseEvent.processAbnormalAlarm	bool	进程故障管理告警开关
data.baseEvent.timeSystemAbnormalAlarm	bool	时间一致性告警开关
data.ha	object	高可用告警组配置
data.ha.enable	bool	高可用告警组开关
data.ha.haAlarm	bool	高可用告警开关
data.ha.haUpdateModeAlarm	bool	双机升级模式告警开关
data.nat	object	nat资源组配置
data.nat.enable	bool	nat资源组开关
data.nat.natAlarm	bool	nat资源组开关
data.hardwareCheck	object	硬件故障检测告警组配置
data.hardwareCheck.enable	bool	硬件故障检测告警组开关
data.hardwareCheck.diskAbnormalAlarm	bool	磁盘异常检测告警开关
data.hardwareCheck.networkAbnormalAlarm	bool	网络故障检测告警开关
data.hardwareCheck.powerAbnormalAlarm	bool	电源异常检测告警开关
data.hardwareCheck.memoryAbnormalAlarm	bool	内存异常检测告警开关
data.firewallLog	object	防火墙日志告警组配置
data.firewallLog.enable	bool	防火墙日志告警组开关
data.firewallLog.diskIoAlarm	bool	日志读写繁忙程度告警开关
data.firewallLog.logSizeAlarm	bool	日志数量告警开关
data.firewallLog.ioUsage	int8	日志读写繁忙程度告警阈值，百分比 最小值:1 最大值:100

data.firewallLog.appControl	int32	应用控制日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.firewallLog.flux	int32	流量审计日志告警阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.systemResource	object	系统资源告警组配置
data.systemResource.enable	bool	系统资源告警组开关
data.systemResource.cpuUsageAlarm	bool	CPU使用率告警开关
data.systemResource.memUsageAlarm	bool	内存使用率告警开关
data.systemResource.diskUsageAlarm	bool	磁盘空间使用率告警开关
data.systemResource.fluxLimitAlarm	bool	流量超限告警开关
data.systemResource.fileSystemAlarm	bool	文件系统故障检测告警开关
data.systemResource.cpuUsage	int8	CPU使用率告警阈值, 百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.memUsage	int8	内存使用率告警阈值, 百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.diskUsage	int8	磁盘空间使用率告警阈值, 百分比 最小值:1 最大值:100
data.systemResource.fluxLimit	object[]	各个网卡流量告警阈值
data.systemResource.fluxLimit.name	string	网卡名
data.systemResource.fluxLimit.upFlux	int32	上行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
data.systemResource.fluxLimit.downFlux	int32	下行流量告警阈值 最小值:1 最大值:10240
data.safe	object	安全告警组配置
data.safe.enable	bool	安全告警组开关
data.safe.emailSafeAlarm	bool	邮件安全告警开关
data.safe.ipsAlarm	bool	漏洞攻击防护告警开关
data.safe.webApplicationSafeAlarm	bool	WEB应用防护告警开关

data.safe.utmSafeAlarm	bool	僵尸主机告警开关
data.safe.dosSafeAlarm	bool	Dos/DDos防护告警开关
data.safe.outDosAlarm	bool	对外DoS攻击告警开关
data.safe.phishingGptAlarm	bool	钓鱼邮件防护告警开关
data.safe.emailSafe	int8	邮件安全等级 最小值:1 最大值:7
data.safe.ips	int8	漏洞攻击防护等级 最小值:1 最大值:31
data.safe.webApplicationSafe	int8	WEB应用防护等级 最小值:1 最大值:7
data.safe.utmSafe	int8	僵尸主机等级 最小值:1 最大值:15
data.safe.phishingGpt	int8	钓鱼邮件防护告警事件 最小值:1 最大值:1

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "safe": {
      "ips": 1,
      "webApplicationSafe": 1,
      "dosSafeAlarm": true,
      "utmSafe": 1,
      "outDosAlarm": true,
      "emailSafeAlarm": true,
      "phishingGptAlarm": true,
      "ipsAlarm": true,
      "emailSafe": 1,
      "webApplicationSafeAlarm": true,
      "phishingGpt": 1,
      "enable": true,
      "utmSafeAlarm": true
    },
    "hardwareCheck": {
      "networkAbnormalAlarm": true,
      "powerAbnormalAlarm": true,
      "diskAbnormalAlarm": true,
      "memAbnormalAlarm": true,
      "enable": true
    },
    "firewallLog": {
      "logSizeAlarm": true,
      "enable": true,
      "ioUsage": 1,
      "flux": 1,
      "diskIoAlarm": true,
      "appControl": 1
    },
    "baseEvent": {
      "snExpireAlarm": true,
      "logLawAlarm": true,
      "adminLoginFailedAlarm": true,
      "processAbnormalAlarm": true,
      "passwordModifyAlarm": true,

```

```
      "timeSystemAbnormalAlarm": true,
      "mailServerModifyAlarm": true,
      "enable": true,
      "LinkDetectAbnormalAlarm": true
    },
    "enable": true,
    "systemResource": {
      "cpuUsageAlarm": true,
      "memUsage": 1,
      "memUsageAlarm": true,
      "cpuUsage": 1,
      "diskUsage": 1,
      "enable": true,
      "diskUsageAlarm": true,
      "fileSystemAlarm": true,
      "fluxLimit": [
        {
          "upFlux": 1,
          "name": "test",
          "downFlux": 1
        }
      ],
      "fluxLimitAlarm": true
    },
    "nat": {
      "natAlarm": true,
      "enable": true
    },
    "ha": {
      "enable": true,
      "haUpdateModeAlarm": true,
      "haAlarm": true
    },
    "bbc_admin": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.2 告警通知

3.4.3.2.1 获取告警通知

功能说明: 获取告警通知(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/getAlarmAllNotifyCfg

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/getAlarmAllNotifyCfg
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	短信通知总配置结构

data.alarmNotify	object	告警通知
data.alarmNotify.emailSubject	string	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
data.alarmNotify.email_push_interval	int32	通知频率, 单位为分钟 最小值:1 最大值:720
data.alarmNotify.sms_push_interval	int32	短信通知频率, 单位为分钟, 为0表示实时告警 最小值:0 最大值:720
data.alarmNotify.emailAddress	string[]	邮箱地址组
data.alarmNotify.phoneNumber	string[]	手机号组
data.alarmNotify.template	object	短信模板
data.alarmNotify.template.name	string	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.alarmNotify.template.showname	string	模板配置的可读标识, 如: 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.alarmNotify.template.originId	string	模板在服务商的ID, 有的服务商没有这个字段, 直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.alarmNotify.template.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.alarmNotify.template.proto	string	所属的服务商协议, 关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.alarmNotify.template.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段, 方便不同服务商进行个性化配置, 注意键值都为字符串
data.alarmNotify.template.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.alarmNotify.template.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.alarmNotify.template.isdefault	bool	标识是否是默认配置

data.messageNotify	object	短信通知
data.messageNotify.name	string	唯一标识，不在页面显示，用于后台通信 最小长度:0 最大长度:128
data.messageNotify.facilitator	string	服务商 最小长度:0 最大长度:128
data.messageNotify.url	string	网关URL 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.enable	bool	该短信服务商是否选中启用
data.messageNotify.sign	string	短信签名 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:512

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "messageNotify": {
      "password": "test",
      "url": "test",
      "enable": true,
      "facilitator": "test",
      "name": "test",
      "sign": "test",
      "username": "test"
    },
    "alarmNotify": {
      "phoneNumber": [
        "test"
      ],
      "email_push_interval": 1,
      "templete": {
        "content": "test",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ]
      },
      "proto": "mail",
      "isdefault": true,
      "originId": "test",
      "name": "test",
      "showname": "test"
    },
    "emailAddress": [
      "test"
    ],
    "sms_push_interval": 0,
    "emailSubject": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.2.2 设置告警通知

功能说明: 设置告警通知(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/modifyAlarmAllNotifyCfg>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	短信通知总配置结构
obj.alarmNotify	object	--	告警通知
obj.alarmNotify.emailSubject	string	--	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
obj.alarmNotify.email_push_interval	int32	--	通知频率, 单位为分钟 最小值:1 最大值:720
obj.alarmNotify.sms_push_interval	int32	--	短信通知频率, 单位为分钟, 为0表示实时告警 最小值:0 最大值:720
obj.alarmNotify.emailAddress	string[]	--	邮箱地址组
obj.alarmNotify.phoneNumber	string[]	--	手机号组
obj.alarmNotify.templete	object	--	短信模板
obj.alarmNotify.templete.name	string	--	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
obj.alarmNotify.templete.showname	string	--	模板配置的可读标识, 如: 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
obj.alarmNotify.templete.originId	string	--	模板在服务商的ID, 有的服务商没有这个字段, 直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
obj.alarmNotify.templete.content	string	--	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096

obj.alarmNotify.template.proto	string	--	所属的服务商协议，关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
obj.alarmNotify.template.extra	object[]	--	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
obj.alarmNotify.template.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.alarmNotify.template.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
obj.alarmNotify.template.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置
obj.messageNotify	object	--	短信通知
obj.messageNotify.name	string	--	唯一标识，不在页面显示，用于后台通信 最小长度:0 最大长度:128
obj.messageNotify.facilitator	string	--	服务商 最小长度:0 最大长度:128
obj.messageNotify.url	string	--	网关URL 最小长度:0 最大长度:256
obj.messageNotify.enable	bool	--	该短信服务商是否选中启用
obj.messageNotify.sign	string	--	短信签名 最小长度:0 最大长度:256
obj.messageNotify.username	string	--	账号 最小长度:0 最大长度:256
obj.messageNotify.password	string	--	密码 最小长度:0 最大长度:512

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/modifyAlarmAllNotifyCfg
{
  "messageNotify": {
    "password": "test",
    "url": "test",
    "enable": true,
    "facilitator": "test",
    "name": "test",
    "sign": "test",
    "username": "test"
  },
}
```

```

    "alarmNotify": {
      "phoneNumber": [
        "test"
      ],
      "email_push_interval": 1,
      "template": {
        "content": "test",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "proto": "mail",
        "isdefault": true,
        "originId": "test",
        "name": "test",
        "showname": "test"
      },
      "emailAddress": [
        "test"
      ],
      "sms_push_interval": 0,
      "emailSubject": "test"
    }
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	短信通知总配置结构
data.alarmNotify	object	告警通知
data.alarmNotify.emailSubject	string	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
data.alarmNotify.email_push_interval	int32	通知频率，单位为分钟 最小值:1 最大值:720
data.alarmNotify.sms_push_interval	int32	短信通知频率，单位为分钟，为0表示实时告警 最小值:0 最大值:720
data.alarmNotify.emailAddress	string[]	邮箱地址组
data.alarmNotify.phoneNumber	string[]	手机号组
data.alarmNotify.template	object	短信模板
data.alarmNotify.template.name	string	模板配置的唯一名称，如： sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.alarmNotify.template.showname	string	模板配置的可读标识，如： 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128

data.alarmNotify.template.originId	string	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.alarmNotify.template.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.alarmNotify.template.proto	string	所属的服务商协议，关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.alarmNotify.template.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
data.alarmNotify.template.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.alarmNotify.template.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.alarmNotify.template.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.messageNotify	object	短信通知
data.messageNotify.name	string	唯一标识，不在页面显示，用于后台通信 最小长度:0 最大长度:128
data.messageNotify.facilitator	string	服务商 最小长度:0 最大长度:128
data.messageNotify.url	string	网关URL 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.enable	bool	该短信服务商是否选中启用
data.messageNotify.sign	string	短信签名 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:256
data.messageNotify.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:512

请求成功样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "messageNotify": {
      "password": "test",
      "url": "test",
      "enable": true,
      "facilitator": "test",
      "name": "test",
      "sign": "test",
      "username": "test"
    },
    "alarmNotify": {
      "phoneNumber": [
        "test"
      ],
      "email_push_interval": 1,
      "templete": {
        "content": "test",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ]
      },
      "proto": "mail",
      "isdefault": true,
      "originId": "test",
      "name": "test",
      "showname": "test"
    },
    "emailAddress": [
      "test"
    ],
    "sms_push_interval": 0,
    "emailSubject": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.2.3 获取短信告警通知

功能说明：获取短信告警通知(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/getMessageNotifysCfg

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/getMessageNotifysCfg

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	短信通知组
data.name	string	唯一标识, 不在页面显示, 用于后台通信 最小长度:0 最大长度:128
data.facilitator	string	服务商 最小长度:0 最大长度:128
data.url	string	网关URL 最小长度:0 最大长度:256
data.enable	bool	该短信服务商是否选中启用
data.sign	string	短信签名 最小长度:0 最大长度:256
data.username	string	账号 最小长度:0 最大长度:256
data.password	string	密码 最小长度:0 最大长度:512

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "password": "test",
      "url": "test",
      "enable": true,
      "facilitator": "test",
      "name": "test",
      "sign": "test",
      "username": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.3 在册事件

3.4.3.3.1 创建告警在册事件

功能说明: 创建一条告警在册事件(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/egroups>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	告警事件组
obj.name	string	--	可读的事件名称，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
obj.enableWarning	bool	--	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
obj.events	object[]	--	注册了的告警事件列表
obj.events.name	string	--	可读的事件名称，唯一，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.showname	string	--	告警事件名称，如：持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.module	string	--	事件所属的模块，仅标识用，如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.enableWarning	bool	--	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
obj.events.alarmLevel	string	--	告警等级 默认值:normal 枚举值:[urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性，不影响业务]
obj.events.extra	object[]	--	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置 的参数，如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
obj.events.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
obj.extra	object[]	--	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置 的参数
obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128

obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
-----------------	--------	----	--------------------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/egroups
{
  "events": [
    {
      "alarmLevel": "normal",
      "extra": [
        {
          "key": "test",
          "value": "test"
        }
      ],
      "module": "test",
      "name": "test",
      "enableWarning": true,
      "showname": "test"
    }
  ],
  "name": "test",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "enableWarning": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件组
data.name	string	可读的事件名称, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events	object[]	注册了的告警事件列表
data.events.name	string	可读的事件名称, 唯一, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.events.showname	string	告警事件名称, 如: 持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
data.events.module	string	事件所属的模块, 仅标识用, 如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128

data.events.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events.alarmLevel	string	告警等级 枚举值: urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性，不影响业务]
data.events.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数，如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
data.events.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.events.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "events": [
      {
        "alarmLevel": "normal",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "module": "test",
        "name": "test",
        "enableWarning": true,
        "showname": "test"
      }
    ],
    "name": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enableWarning": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.3.2 修改告警在册事件

功能说明：修改一条告警在册事件(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/egroups/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	告警事件组
obj.name	string	--	可读的事件名称，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
obj.enableWarning	bool	--	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
obj.events	object[]	--	注册了的告警事件列表
obj.events.name	string	--	可读的事件名称，唯一，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.showname	string	--	告警事件名称，如：持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.module	string	--	事件所属的模块，仅标识用，如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.enableWarning	bool	--	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
obj.events.alarmLevel	string	--	告警等级 默认值:normal 枚举值:[urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性，不影响业务]
obj.events.extra	object[]	--	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数，如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
obj.events.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.events.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

obj.extra	object[]	--	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置 的参数
obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/egroups/admin
{
  "events": [
    {
      "alarmLevel": "normal",
      "extra": [
        {
          "key": "test",
          "value": "test"
        }
      ],
      "module": "test",
      "name": "test",
      "enableWarning": true,
      "showname": "test"
    }
  ],
  "name": "test",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "enableWarning": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件组
data.name	string	可读的事件名称，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events	object[]	注册了的告警事件列表
data.events.name	string	可读的事件名称，唯一，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128

data.events.showname	string	告警事件名称，如：持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
data.events.module	string	事件所属的模块，仅标识用，如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128
data.events.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events.alarmLevel	string	告警等级 枚举值: urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性，不影响业务]
data.events.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数，如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
data.events.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.events.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "events": [
      {
        "alarmLevel": "normal",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "module": "test",
        "name": "test",
        "enableWarning": true,
        "showname": "test"
      }
    ],
    "name": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    "enableWarning": true
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.4.3.3.3 删除告警在册事件

功能说明: 删除一条告警在册事件(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/egroups/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/egroups/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件组
data.name	string	可读的事件名称, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events	object[]	注册了的告警事件列表
data.events.name	string	可读的事件名称, 唯一, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.events.showname	string	告警事件名称, 如: 持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
data.events.module	string	事件所属的模块, 仅标识用, 如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128
data.events.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息

data.events.alarmLevel	string	告警等级 枚举值: urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性, 不影响业务]
data.events.extra	object[]	额外配置, 可以通过告警服务的接口进行配置的参数, 如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
data.events.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.events.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.extra	object[]	额外配置, 可以通过告警服务的接口进行配置的参数
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "events": [
      {
        "alarmLevel": "normal",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "module": "test",
        "name": "test",
        "enableWarning": true,
        "showname": "test"
      }
    ],
    "name": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enableWarning": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.3.4 获取告警在册事件列表

功能说明：获取告警在册事件列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/egroups`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/egroups`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	可读的事件名称，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.items.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.items.events	object[]	注册了的告警事件列表
data.items.events.name	string	可读的事件名称，唯一，如：memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.items.events.showname	string	告警事件名称，如：持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
data.items.events.module	string	事件所属的模块，仅标识用，如hard-resources/network/disk 最小长度:0 最大长度:128

data.items.events.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.items.events.alarmLevel	string	告警等级 枚举值: urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性，不影响业务]
data.items.events.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数，如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
data.items.events.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.items.events.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.items.extra	object[]	额外配置，可以通过告警服务的接口进行配置的参数
data.items.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.items.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "events": [
          {
            "alarmLevel": "normal",
            "extra": [
              {
                "key": "test",
                "value": "test"
              }
            ],
            "module": "test",
            "name": "test",
            "enableWarning": true,
            "showname": "test"
          }
        ],
        "name": "test",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "enableWarning": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

3.4.3.3.5 获取告警在册事件

功能说明: 获取一条告警在册事件列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/egroups/@name`

2) 输入参数

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/egroups/admin`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警事件组
data.name	string	可读的事件名称, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.events	object[]	注册了的告警事件列表
data.events.name	string	可读的事件名称, 唯一, 如: memory_over_threshold_warning 最小长度:0 最大长度:128
data.events.showname	string	告警事件名称, 如: 持续30s内存占用超过90%的主机异常告警 最小长度:0 最大长度:128
data.events.module	string	事件所属的模块, 仅标识用, 如hard-resources/net work/disk 最小长度:0 最大长度:128
data.events.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息

data.events.alarmLevel	string	告警等级 枚举值: urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性, 不影响业务]
data.events.extra	object[]	额外配置, 可以通过告警服务的接口进行配置的参数, 如持续30s内存占用超过90%的主机异常告警中的30/90
data.events.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.events.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.extra	object[]	额外配置, 可以通过告警服务的接口进行配置的参数
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "events": [
      {
        "alarmLevel": "normal",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "module": "test",
        "name": "test",
        "enableWarning": true,
        "showname": "test"
      }
    ],
    "name": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enableWarning": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.4 服务商信息

3.4.3.4.1 创建服务商信息

功能说明：创建一条服务商信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/facilitator

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	服务商配置
obj.name	string	--	服务商配置的名称，如：深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
obj.enable	bool	--	是否启用
obj.method	string	--	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值:[EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
obj.proto	string	--	所属的服务商协议，唯一 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
obj.showname	string	--	服务商配置的可读标识，如：阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128
obj.url	string	--	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域名） 最小长度:0 最大长度:256
obj.atemplate	string	--	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
obj.networkType	string	--	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络]
obj.extra	object[]	--	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对

obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/facilitator
{
  "proto": "mail",
  "url": "test",
  "method": "SMS",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "enable": true,
  "networkType": "public",
  "atemplate": "test",
  "name": "test",
  "showname": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务商配置
data.name	string	服务商配置的名称, 如: 深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
data.enable	bool	是否启用
data.method	string	发送方式, 这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值: EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
data.proto	string	所属的服务商协议, 唯一 枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.showname	string	服务商配置的可读标识, 如: 阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128

data.url	string	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域名） 最小长度:0 最大长度:256
data.atemplate	string	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
data.networkType	string	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值: manage:管理网络 public:业务网络]
data.extra	object[]	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "proto": "mail",
    "url": "test",
    "method": "SMS",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enable": true,
    "networkType": "public",
    "atemplate": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.4.2 修改服务商信息

功能说明：修改一条服务商信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/facilitator/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	服务商配置
obj.name	string	--	服务商配置的名称，如：深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
obj.enable	bool	--	是否启用
obj.method	string	--	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值:[EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
obj.proto	string	--	所属的服务商协议，唯一 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
obj.showname	string	--	服务商配置的可读标识，如：阿里云短信服 务器 最小长度:0 最大长度:128
obj.url	string	--	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域 名） 最小长度:0 最大长度:256
obj.atemplate	string	--	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（ TODO，必须是本协议下的，否则不允许 创建）
obj.networkType	string	--	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络]
obj.extra	object[]	--	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服 务商配置不同，使用键值对
obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/facilitator/admin
{
  "proto": "mail",
  "url": "test",
  "method": "SMS",
  "extra": [
    {
```

```

        "key": "test",
        "value": "test"
    }
},
"enable": true,
"networkType": "public",
"atemplate": "test",
"name": "test",
"showname": "test"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务商配置
data.name	string	服务商配置的名称，如：深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
data.enable	bool	是否启用
data.method	string	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值:[EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
data.proto	string	所属的服务商协议，唯一 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.showname	string	服务商配置的可读标识，如：阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128
data.url	string	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域名） 最小长度:0 最大长度:256
data.atemplate	string	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
data.networkType	string	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络]
data.extra	object[]	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对

data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "proto": "mail",
    "url": "test",
    "method": "SMS",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enable": true,
    "networkType": "public",
    "atemplate": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.4.3 删除服务商信息的配置

功能说明: 删除一条服务商信息的配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/facilitator/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/facilitator/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务商配置
data.name	string	服务商配置的名称, 如: 深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
data.enable	bool	是否启用

data.method	string	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值: EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
data.proto	string	所属的服务商协议，唯一 枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.showname	string	服务商配置的可读标识，如：阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128
data.url	string	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域名） 最小长度:0 最大长度:256
data.atemplate	string	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
data.networkType	string	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值: manage:管理网络 public:业务网络]
data.extra	object[]	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "proto": "mail",
    "url": "test",
    "method": "SMS",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enable": true,
    "networkType": "public",
    "atemplate": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.4.4 获取服务商信息的配置列表

功能说明: 获取服务商信息的配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/facilitator`

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/facilitator`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	服务商配置的名称, 如: 深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.method	string	发送方式, 这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值: EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]

data.items.proto	string	所属的服务商协议，唯一 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.items.showname	string	服务商配置的可读标识，如：阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128
data.items.url	string	服务器/网关地址（TODO，校验为IP或域名） 最小长度:0 最大长度:256
data.items.atemplate	string	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
data.items.networkType	string	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络]
data.items.extra	object[]	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对
data.items.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.items.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "proto": "mail",
        "url": "test",
        "method": "SMS",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "enable": true,
        "networkType": "public",
        "atemplate": "test",
        "name": "test",
        "showname": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.4.5 获取服务商信息的配置

功能说明: 获取一条服务商信息的配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/facilitator/@name`

2) 输入参数

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/facilitator/admin`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务商配置
data.name	string	服务商配置的名称, 如: 深信服默认邮箱 最小长度:0 最大长度:128
data.enable	bool	是否启用
data.method	string	发送方式, 这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值:[EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
data.proto	string	所属的服务商协议, 唯一 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.showname	string	服务商配置的可读标识, 如: 阿里云短信服务器 最小长度:0 最大长度:128
data.url	string	服务器/网关地址 (TODO, 校验为IP或域名) 最小长度:0 最大长度:256

data.atemplate	string	本协议下的本地模板，短信必须要有模板（TODO，必须是本协议下的，否则不允许创建）
data.networkType	string	对应的网络类型(默认管理网络) 枚举值: manage:管理网络 public:业务网络]
data.extra	object[]	发送端配置，包含账户密码签名等，不同服务商配置不同，使用键值对
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "proto": "mail",
    "url": "test",
    "method": "SMS",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "enable": true,
    "networkType": "public",
    "atemplate": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.5 服务配置

3.4.3.5.1 修改告警服务配置

功能说明：修改告警服务配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/daemoncfg

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	告警推送服务的配置

obj.email_push_interval	uint16	--	推送邮件的时间间隔 (s) 最小值:0 最大值:43200 默认值:1200
obj.sms_push_interval	uint16	--	推送短信的时间间隔 (s) 最小值:0 最大值:43200 默认值:1200
obj.enableWarning	bool	--	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
obj.destination_count_limit	int8	--	支持的单次告警目的地址最大数量 最小值:1 最大值:20 默认值:20
obj.module_messages_limit	int8	--	单次push时, 每个模块最大的告警条数 最小值:1 最大值:120 默认值:5
obj.curl_timeout	int16	--	发送信息时, 请求的数据传输超时秒数 最小值:1 最大值:600 默认值:60
obj.curl_connect_timeout	int16	--	建立请求的连接时的超时秒数 最小值:1 最大值:600 默认值:60
obj.mail_att_size	int32	--	邮件附件限制最大大小, 单位字节B 最小值:1 最大值:1073741824 默认值:10485760
obj.mail_subject	string	--	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
obj.default_senders	object	--	邮箱地址和手机号
obj.default_senders.smsTo	string[]	--	短信目标地址
obj.default_senders.emailTo	string[]	--	邮件目标地址
obj.default_senders.emailCc	string[]	--	邮件抄送目标地址
obj.default_senders.emailBcc	string[]	--	邮件密送目标地址
obj.bbc_admin	bool	--	配置是否来自BBC, 值为true标识被BBC管控
obj.mail_auth_type	string	--	邮件认证方式 最小长度:0 最大长度:64 默认值:LOGIN

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/daemoncfg
{
  "default_senders": {
    "emailBcc": [
      "test"
    ],
    "emailCc": [
      "test"
    ],
    "emailTo": [
      "test"
    ],
    "smsTo": [
      "+86-19912345678"
    ]
  },
  "curl_timeout": 1,
  "mail_auth_type": "LOGIN",
  "curl_connect_timeout": 1,
  "sms_push_interval": 0,
  "mail_att_size": 1,
  "destination_count_limit": 1,
  "enableWarning": true,
  "mail_subject": "test",
  "module_messages_limit": 1,
  "email_push_interval": 0,
  "bbc_admin": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警推送服务的配置
data.email_push_interval	uint16	推送邮件的时间间隔 (s) 最小值:0 最大值:43200
data.sms_push_interval	uint16	推送短信的时间间隔 (s) 最小值:0 最大值:43200
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送, 在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.destination_count_limit	int8	支持的单次告警目的地址最大数量 最小值:1 最大值:20
data.module_messages_limit	int8	单次push时, 每个模块最大的告警条数 最小值:1 最大值:120
data.curl_timeout	int16	发送信息时, 请求的数据传输超时秒数 最小值:1 最大值:600
data.curl_connect_timeout	int16	建立请求的连接时的超时秒数 最小值:1 最大值:600

data.mail_att_size	int32	邮件附件限制最大大小，单位字节B 最小值:1 最大值:1073741824
data.mail_subject	string	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
data.default_senders	object	邮箱地址和手机号
data.default_senders.smsTo	string[]	短信目标地址
data.default_senders.emailTo	string[]	邮件目标地址
data.default_senders.emailCc	string[]	邮件抄送目标地址
data.default_senders.emailBcc	string[]	邮件密送目标地址
data.bbc_admin	bool	配置是否来自BBC，值为true标识被BBC管控
data.mail_auth_type	string	邮件认证方式 最小长度:0 最大长度:64

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "default_senders": {
      "emailBcc": [
        "test"
      ],
      "emailCc": [
        "test"
      ],
      "emailTo": [
        "test"
      ],
      "smsTo": [
        "+86-19912345678"
      ]
    },
    "curl_timeout": 1,
    "mail_auth_type": "LOGIN",
    "curl_connect_timeout": 1,
    "sms_push_interval": 0,
    "mail_att_size": 1,
    "destination_count_limit": 1,
    "enableWarning": true,
    "mail_subject": "test",
    "module_messages_limit": 1,
    "email_push_interval": 0,
    "bbc_admin": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.5.2 获取告警服务的配置

功能说明：获取告警服务的配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/daemoncfg`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/daemoncfg`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	告警推送服务的配置
data.email_push_interval	uint16	推送邮件的时间间隔（s） 最小值:0 最大值:43200
data.sms_push_interval	uint16	推送短信的时间间隔（s） 最小值:0 最大值:43200
data.enableWarning	bool	是否启用告警推送，在告警推送时会判断根据这个字段决定是否要发送告警信息
data.destination_count_limit	int8	支持的单次告警目的地址最大数量 最小值:1 最大值:20
data.module_messages_limit	int8	单次push时，每个模块最大的告警条数 最小值:1 最大值:120
data.curl_timeout	int16	发送信息时，请求的数据传输超时秒数 最小值:1 最大值:600
data.curl_connect_timeout	int16	建立请求的连接时的超时秒数 最小值:1 最大值:600
data.mail_att_size	int32	邮件附件限制最大大小，单位字节B 最小值:1 最大值:1073741824
data.mail_subject	string	邮件标题 最小长度:0 最大长度:79
data.default_senders	object	邮箱地址和手机号
data.default_senders.smsTo	string[]	短信目标地址

data.default_senders.emailTo	string[]	邮件目标地址
data.default_senders.emailCc	string[]	邮件抄送目标地址
data.default_senders.emailBcc	string[]	邮件密送目标地址
data.bbc_admin	bool	配置是否来自BBC，值为true标识被BBC管控
data.mail_auth_type	string	邮件认证方式 最小长度:0 最大长度:64

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "default_senders": {
      "emailBcc": [
        "test"
      ],
      "emailCc": [
        "test"
      ],
      "emailTo": [
        "test"
      ],
      "smsTo": [
        "+86-19912345678"
      ]
    },
    "curl_timeout": 1,
    "mail_auth_type": "LOGIN",
    "curl_connect_timeout": 1,
    "sms_push_interval": 0,
    "mail_att_size": 1,
    "destination_count_limit": 1,
    "enableWarning": true,
    "mail_subject": "test",
    "module_messages_limit": 1,
    "email_push_interval": 0,
    "bbc_admin": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.6 信息模板

3.4.3.6.1 创建信息模板

功能说明：创建一条信息模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/atemplate

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	单条信息模板的配置
obj.name	string	--	模板配置的唯一名称，如：sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
obj.showname	string	--	模板配置的可读标识，如：验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
obj.originId	string	--	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
obj.content	string	--	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
obj.proto	string	--	所属的服务商协议，关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
obj.extra	object[]	--	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/atemplate
{
  "originId": "test",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "proto": "mail",
  "isdefault": true,
  "content": "test",
  "name": "test",
  "showname": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单条信息模板的配置
data.name	string	模板配置的唯一名称，如：sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.showname	string	模板配置的可读标识，如：验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.originId	string	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.proto	string	所属的服务商协议，关联 枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "originId": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "proto": "mail",
    "isdefault": true,
  }
}
```



```

    "content": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

3.4.3.6.2 修改信息模板

功能说明: 修改一条信息模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/atemplate/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	单条信息模板的配置
obj.name	string	--	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
obj.showname	string	--	模板配置的可读标识, 如: 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
obj.originId	string	--	模板在服务商的ID, 有的服务商没有这个字段, 直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
obj.content	string	--	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
obj.proto	string	--	所属的服务商协议, 关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商
obj.extra	object[]	--	信息模板配置的扩展字段, 方便不同服务商进行个性化配置, 注意键值都为字符串
obj.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128

obj.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/atemplate/admin
{
  "originId": "test",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "proto": "mail",
  "isdefault": true,
  "content": "test",
  "name": "test",
  "showname": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单条信息模板的配置
data.name	string	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.showname	string	模板配置的可读标识, 如: 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.originId	string	模板在服务商的ID, 有的服务商没有这个字段, 直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.proto	string	所属的服务商协议, 关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段, 方便不同服务商进行个性化配置, 注意键值都为字符串

data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "originId": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "proto": "mail",
    "isdefault": true,
    "content": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.6.3 删除信息模板的配置

功能说明: 删除一条信息模板的配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/atemplate/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/atemplate/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单条信息模板的配置
data.name	string	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128

data.showname	string	模板配置的可读标识，如：验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.originId	string	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.proto	string	所属的服务商协议，关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "originId": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "proto": "mail",
    "isdefault": true,
    "content": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.6.4 获取信息模板的配置列表

功能说明：获取信息模板的配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/atemplate

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/atemplate
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	模板配置的唯一名称，如： sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.items.showname	string	模板配置的可读标识，如： 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.items.originId	string	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.items.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096

data.items.proto	string	所属的服务商协议，关联枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.items.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
data.items.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.items.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "originId": "test",
        "extra": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "proto": "mail",
        "isdefault": true,
        "content": "test",
        "name": "test",
        "showname": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.6.5 获取信息模板的配置

功能说明：获取一条信息模板的配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/atemplate/@name`

2) 输入参数

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/atemplate/admin`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单条信息模板的配置
data.name	string	模板配置的唯一名称, 如: sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.showname	string	模板配置的可读标识, 如: 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.originId	string	模板在服务商的ID, 有的服务商没有这个字段, 直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.proto	string	所属的服务商协议, 关联枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段, 方便不同服务商进行个性化配置, 注意键值都为字符串
data.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "originId": "test",
  "extra": [
    {
      "key": "test",
      "value": "test"
    }
  ],
  "proto": "mail",
  "isdefault": true,
  "content": "test",
  "name": "test",
  "showname": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.7 告警消息

3.4.3.7.1 获取告警消息列表

功能说明：获取告警消息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/message

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_pagesize	int32	否	the count of each page 最小值:1 最大值:200 默认值:100
start_time	string	否	起始时间
end_time	string	否	终止时间
send_status	string	否	发送状态 枚举值:[SUCCESS:推送成功 FAILED:推送失败 CFGERR:配置解析失败（详细错误需查看后台日志，可能包含敏感信息） WAIT:未推送 DUMP:被合并]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/message

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	本条消息的ID
data.items.event	string	告警项目
data.items.facilitator	string	指定服务商的ID
data.items.atemplate	string	指定服务商对应的信息模板ID，使用facilitator方式时的必选
data.items.address	object	指定目标地址,键可为 smsTo/emailTo/emailCc/emailBcc
data.items.address.smsTo	string[]	短信目标地址
data.items.address.emailTo	string[]	邮件目标地址
data.items.address.emailCc	string[]	邮件抄送目标地址

data.items.address.emailBcc	string[]	邮件密送目标地址
data.items.alarmLevel	string	告警等级 枚举值:[urgent:紧急。严重影响业务 normal:正常。提示性, 不影响业务]
data.items.param	object[]	指定消息的 body, 为键值对。当发送方式是邮件时, 必须包含 subject/content
data.items.param.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.items.param.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.items.pushStatus	string	发送状态 枚举值:[SUCCESS:推送成功 FAILED:推送失败 CFGERR:配置解析失败(详细错误需查看后台日志, 可能包含敏感信息) WAIT:未推送 DUMP:被合并]
data.items.pushResult	object[]	发送详细结果
data.items.pushResult.facilitator	string	服务商 最小长度:0 最大长度:128
data.items.pushResult.addr	string	目标地址
data.items.pushResult.msg	string	告警内容
data.items.pushResult.returnCode	int32	返回码
data.items.pushResult.detail	string	详细信息 最小长度:0 最大长度:4096
data.items.message	object	告警消息内容
data.items.message.module	string	模块名称
data.items.message.object	string	告警对象
data.items.message.event	string	告警项目
data.items.message.result	string	告警结果

data.items.message.advice	string	排查建议
data.items.message.time	uint32	告警的unix时间戳

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "address": {
          "emailBcc": [
            "test"
          ],
          "emailCc": [
            "test"
          ],
          "emailTo": [
            "test"
          ],
          "smsTo": [
            "+86-19912345678"
          ]
        },
        "param": [
          {
            "key": "test",
            "value": "test"
          }
        ],
        "message": {
          "time": 0,
          "module": "test",
          "advice": "test",
          "object": "test",
          "event": "test",
          "result": "test"
        },
        "atemplate": "test",
        "pushResult": [
          {
            "addr": "test",
            "facilitator": "test",
            "detail": "test",
            "retCode": 0,
            "msg": "test"
          }
        ],
        "pushStatus": "DUMP",
        "facilitator": "test",
        "event": "test",
        "alarmLevel": "normal"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

3.4.3.7.2 发送测试消息

功能说明：发送测试消息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/alarm/testMessage`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	测试消息
obj.method	string	--	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值:[EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
obj.smsTo	string[]	--	短信目标地址
obj.emailTo	string[]	--	邮件目标地址
obj.facilitator	string	--	指定服务商的ID
obj.atemplate	object	--	指定获取哪个服务商对应的模板
obj.atemplate.name	string	--	模板配置的唯一名称，如：sms_aliyun_v erify_code 最小长度:0 最大长度:128
obj.atemplate.shownam e	string	--	模板配置的可读标识，如：验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
obj.atemplate.originId	string	--	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个 字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
obj.atemplate.content	string	--	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
obj.atemplate.proto	string	--	所属的服务商协议，关联 枚举值:[sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]

obj.atemplate.extra	object[]	--	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
obj.atemplate.extra.key	string	--	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
obj.atemplate.extra.value	string	--	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
obj.atemplate.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置
obj.pushStatus	string	--	发送状态 枚举值: SUCCESS:推送成功 FAILED:推送失败 CFGERR:配置解析失败（详细错误需查看后台日志，可能包含敏感信息） WAIT:未推送 DUMP:被合并]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/alarm/testMessage
{
  "method": "SMS",
  "smsTo": [
    "+86-19912345678"
  ],
  "pushStatus": "DUMP",
  "atemplate": {
    "originId": "test",
    "extra": [
      {
        "key": "test",
        "value": "test"
      }
    ],
    "proto": "mail",
    "isdefault": true,
    "content": "test",
    "name": "test",
    "showname": "test"
  },
  "emailTo": [
    "test"
  ],
  "facilitator": "test"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	测试消息

data.method	string	发送方式，这里显示地申明是短信或者邮件 枚举值: EMAIL:邮件发送方式 SMS:短信发送方式]
data.smsTo	string[]	短信目标地址
data.emailTo	string[]	邮件目标地址
data.facilitator	string	指定服务商的ID
data.atemplate	object	指定获取哪个服务商对应的模板
data.atemplate.name	string	模板配置的唯一名称，如： sms_aliyun_verify_code 最小长度:0 最大长度:128
data.atemplate.showname	string	模板配置的可读标识，如： 验证码发送方式 最小长度:0 最大长度:128
data.atemplate.originId	string	模板在服务商的ID，有的服务商没有这个字段，直接使用content发送 最小长度:0 最大长度:256
data.atemplate.content	string	信息格式字符串 最小长度:0 最大长度:4096
data.atemplate.proto	string	所属的服务商协议，关联 枚举值: sms_aliyun:阿里云短信服务商 sms_wangyiyun:网易云短信服务商 sms_tengxunyun:腾讯云短信服务商 sms_chuanglan:创蓝短信服务商 sms_common:其他通用短信服务商 mail:通用邮件服务商]
data.atemplate.extra	object[]	信息模板配置的扩展字段，方便不同服务商进行个性化配置，注意键值都为字符串
data.atemplate.extra.key	string	扩展字段的键 最小长度:0 最大长度:128
data.atemplate.extra.value	string	扩展键对应的值 最小长度:0 最大长度:1024
data.atemplate.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.pushStatus	string	发送状态 枚举值: SUCCESS:推送成功 FAILED:推送失败 CFGERR:配置解析失败（详细错误需查看后台日志，可能包含敏感信息） WAIT:未推送 DUMP:被合并]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "method": "SMS",
    "smsTo": [
      "+86-19912345678"
    ],
    "pushStatus": "DUMP",
    "atemplate": {
      "originId": "test",
      "extra": [
        {
          "key": "test",
          "value": "test"
        }
      ],
      "proto": "mail",
      "isdefault": true,
      "content": "test",
      "name": "test",
      "showname": "test"
    },
    "emailTo": [
      "test"
    ],
    "facilitator": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4 对象

4.1 网络对象

4.1.1 获取网络对象

功能说明：通过此接口，可以获得符合条件的全部网络对象

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
businessType	string	否	过滤参数：业务类型过滤 枚举值:[ADDRGROUP:业务类型为地址组 IP:业务类型是IP地址 USER:业务类型是用户地址 BUSINESS:业务类型是业务地址 DOMAINS:业务类型是域名网络对象 OTHERTHANDOMAINS:业务类型不是域名网络对象 ALL:不过滤业务类型]
addressType	string	否	过滤参数：ip协议版本 枚举值:[IPV4:ip协议版本为ipv4 IPV6:ip协议版本为ipv6 ALL:不过滤ip协议版本]
__nameprefix	string	否	网络对象组名字前缀过滤 最小长度:1 最大长度:95
important	string	否	过滤参数：重要级别 枚举值:[COMMON:重要级别为普通 CORE:重要级别为核心 ALL:不过滤重要级别]

hasSensitiveData	string	否	过滤参数：是否过滤敏感数据业务 枚举值： TRUE:过滤敏感数据业务 FALSE:过滤非敏感数据业务 ALL:不过滤敏感数据业务]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
excludeAll	string	否	过滤参数：是否过滤名字为全部的IP组 枚举值： TRUE:过滤名字为全部的IP组 FALSE:不过滤名字为全部的IP组]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
hasref	string	否	过滤参数：是否过滤被引用的IP组 枚举值： TRUE:过滤被引用的网络对象 FALSE:过滤没有被引用的网络对象]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
getRefBy	string	否	过滤参数：传入一个网络对象的uuid，查 找指定网络对象被哪些地址组引用 最小长度:32 最大长度:32

请求样例：

获取网络对象列表,默认查询条件：起始位置为0，最多展示200条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint16	autoid
data.items.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.items.domains	string[]	域名对象
data.items.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.items.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.items.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.items.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一

data.items.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值: AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.items.showname	string	标识默认配置的名字
data.items.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "所有IP地址",
        "uuid": "5FE8FDA10D8343CB9310E8B252E94C74",
        "businessType": "IP",
        "addressType": "IPV4",
        "ipRanges": [
          {
            "end": "255.255.255.255",
            "start": "0.0.0.0"
          }
        ],
        "important": "COMMON",
        "isdefault": true,
        "name": "全部",
        "hasref": true
      },
      {
        "description": "私有IP地址",
        "uuid": "22A180730D98436DB4FD54BBB1674137",
        "businessType": "IP",
        "addressType": "IPV4",
        "ipRanges": [
          {
            "end": "10.255.255.255",
            "start": "10.0.0.0"
          },
          {
            "end": "172.31.255.255",
            "start": "172.16.0.0"
          },
          {
            "end": "192.168.255.255",
            "start": "192.168.0.0"
          }
        ],
        "important": "COMMON",
        "isdefault": true,
        "name": "私有网段",
        "hasref": false
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.2 获取单个网络对象

功能说明：通过此接口，可以通过名字查询到单个网络对象

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取指定网络对象的配置，查询条件：name为全部

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups/全部

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	网络对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字
data.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "所有IP地址",
    "uuid": "5FE8FDA10D8343CB9310E8B252E94C74",
    "businessType": "IP",
    "addressType": "IPV4",
    "ipRanges": [
      {
        "end": "255.255.255.255",
        "start": "0.0.0.0"
      }
    ],
    "important": "COMMON",
    "isdefault": true,
    "name": "全部",
    "hasref": true
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.3 批量获取网络对象

功能说明: 通过此接口, 可以通过名字获取一批网络对象

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ipgroups?_method=get

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
netobjs	object[]	是	网络对象组列表
netobjs.name	string	是	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
netobjs.businessType	string	是	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
netobjs.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
netobjs.addressType	string	否	地址类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
netobjs.domains	string[]	--	域名对象
netobjs.domainsDetect Mode	string	--	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
netobjs.ipRanges	object[]	按条件选择	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
netobjs.ipRanges.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address

netobjs.ipRanges.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
netobjs.ipRanges.bits	uint8	否	ip掩码简写
netobjs.important	string	否	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/ 核心用户 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
netobjs.refIpGroup	string[]	按条件选择	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
netobjs.dataStatus	string	否	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在 或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]

请求样例:

获取指定名字的网络对象列表, 查询条件: name为testA和testB

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ipgroups?_method=GET
[
  {
    "name": "testA"
  },
  {
    "name": "testB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	网络对象组列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字
data.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "hasref": false,
      "uuid": "613F7B9F57F54021940187173C46C664",
      "businessType": "IP",
      "addressType": "IPV4",
      "name": "testA",
      "ipRanges": [
        {
          "start": "1.1.1.1"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
    },
    "important": "COMMON"
  },
  {
    "description": "",
    "hasref": false,
    "uuid": "918B2DD9DDFC48A9906159A90EE56ECB",
    "businessType": "IP",
    "addressType": "IPV4",
    "name": "testB",
    "ipRanges": [
      {
        "start": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "important": "COMMON"
  }
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.4 添加网络对象

功能说明: 通过此接口, 可以添加一个网络对象

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
netobj	object	是	网络对象
netobj.name	string	是	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
netobj.businessType	string	是	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
netobj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
netobj.addressType	string	否	地址类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]

netobj.domains	string[]	--	域名对象
netobj.domainsDetectMode	string	--	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
netobj.ipRanges	object[]	按条件选择	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
netobj.ipRanges.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
netobj.ipRanges.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
netobj.ipRanges.bits	uint8	否	ip掩码简写
netobj.important	string	否	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/ 核心用户 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
netobj.refIpGroup	string[]	按条件选择	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
netobj.dataStatus	string	否	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在 或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]

请求样例:

新建一个网络对象, 类型为IP地址, 名字为testB, ip地址为1.1.1.1

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups
{
  "name": "testB",
  "ipRanges": [
    {
      "start": "1.1.1.1"
    }
  ],
  "businessType": "IP"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	网络对象
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字

data.pageNum	int32	敏感数据页面数
--------------	-------	---------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "918B2DD9DDFC48A9906159A90EE56ECB",
    "businessType": "IP",
    "addressType": "IPV4",
    "name": "testB",
    "ipRanges": [
      {
        "start": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "important": "COMMON"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.5 删除网络对象

功能说明：通过此接口，可以删除一个网络对象

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除指定名字为testB的网络对象

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups/testB

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	网络对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid

data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字
data.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "成功",
"data": {
  "description": "",
  "uuid": "918B2DD9DDFC48A9906159A90EE56ECB",
  "businessType": "IP",
  "addressType": "IPV4",
  "name": "testB",
  "ipRanges": [
    {
      "start": "2.2.2.2"
    }
  ],
  "important": "COMMON"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.6 批量删除ip组信息

功能说明: 通过此接口, 可以删除多个网络对象

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ipgroups?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	网络对象组列表
obj.name	string	是	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.businessType	string	是	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.addressType	string	否	地址类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.domains	string[]	--	域名对象

obj.domainsDetectMode	string	--	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
obj.ipRanges	object[]	按条件选择	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
obj.ipRanges.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipRanges.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipRanges.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.important	string	否	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/ 核心用户 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
obj.refIpGroup	string[]	按条件选择	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
obj.dataStatus	string	否	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在 或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]

请求样例:

```
批量删除指定为testA和testB名字的网络对象
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ipgroups?_method=DELETE
[
  {
    "name": "testA"
  },
  {
    "name": "testB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	网络对象组列表
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字

data.pageNum	int32	敏感数据页面数
--------------	-------	---------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "613F7B9F57F54021940187173C46C664",
      "businessType": "IP",
      "addressType": "IPV4",
      "name": "testA",
      "ipRanges": [
        {
          "start": "1.1.1.2"
        }
      ],
      "important": "COMMON"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "EC17574C884248EFB68CABAB05FA0270",
      "businessType": "IP",
      "addressType": "IPV4",
      "name": "testB",
      "ipRanges": [
        {
          "start": "1.1.1.2"
        }
      ],
      "important": "COMMON"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.7 增量修改网络对象

功能说明：通过此接口，可以通过名字修改对应的网络对象的属性

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups/@name
-------	--

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
netobj	object	是	网络对象

netobj.name	string	是	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
netobj.businessType	string	是	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
netobj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
netobj.addressType	string	否	地址类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
netobj.domains	string[]	--	域名对象
netobj.domainsDetectMode	string	--	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
netobj.ipRanges	object[]	按条件选择	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
netobj.ipRanges.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
netobj.ipRanges.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
netobj.ipRanges.bits	uint8	否	ip掩码简写
netobj.important	string	否	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/ 核心用户 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
netobj.refIpGroup	string[]	按条件选择	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
netobj.dataStatus	string	否	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在 或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]

请求样例:

增量修改指定名字为testB的网络对象，修改ip地址为：2.2.2.2，其他属性值不变

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups/testB
{
  "ipRanges": [
    {
      "start": "2.2.2.2"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	网络对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字
data.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "918B2DD9DDFC48A9906159A90EE56ECB",
    "businessType": "IP",
    "addressType": "IPV4",
    "name": "testB",
    "ipRanges": [
      {
        "start": "2.2.2.2"
      }
    ],
    "important": "COMMON"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.1.8 全量修改网络对象

功能说明: 通过此接口, 可以通过名字全量修改一个网络对象

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	网络对象
obj.name	string	是	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.businessType	string	是	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.addressType	string	否	地址类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.domains	string[]	--	域名对象
obj.domainsDetectMode	string	--	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
obj.ipRanges	object[]	按条件选择	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
obj.ipRanges.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipRanges.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipRanges.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.important	string	否	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/ 核心用户 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
obj.refIpGroup	string[]	按条件选择	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
obj.dataStatus	string	否	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在 或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]

请求样例:

全量修改指定名字的网络对象, name为testA, 类型为IP地址, ip地址为1.1.1.2, 其他属性值使用默认值

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups/testA
{
  "name": "testA",
  "ipRanges": [
    {
      "start": "1.1.1.2"
    }
  ],
  "businessType": "IP"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	网络对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	网络对象组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.businessType	string	网络对象组类型 枚举值:[IP:ip组类型 BUSINESS:业务组类型 USER:用户组类型 ADDRGROUP:地址组类型 DOMAINS:域名类型]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.addressType	string	地址类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.domains	string[]	域名对象
data.domainsDetectMode	string	域名对象探测模式 枚举值:[ACTIVE:主动探测 PASSIVE:被动学习]
data.ipRanges	object[]	ip表项组 -- 请求时该参数和参数refIpGroup二选一
data.ipRanges.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.ipRanges.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRanges.bits	uint8	ip掩码简写
data.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.refIpGroup	string[]	地址组引用的IP组对象列表 -- 请求时该参数和参数ipRanges二选一
data.dataStatus	string	标识敏感数据识别方式是自动识别或者存在或者不存在 枚举值:[AUTO:系统自动识别 EXIST:存在 NOT-EXIST:不存在]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.showname	string	标识默认配置的名字
data.pageNum	int32	敏感数据页面数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "613F7B9F57F54021940187173C46C664",
    "businessType": "IP",
    "addressType": "IPv4",
    "name": "testA",
    "ipRanges": [
      {
        "start": "1.1.1.2"
      }
    ],
    "important": "COMMON"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2 链路探测

4.2.1 获取链路探测信息列表

功能说明: 获取链路探测信息列表

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取链路探测信息列表

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/wrapper/linkdetectstatus`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.items.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.ping	object	PING探测策略
data.items.ping.enable	bool	ping探测开关
data.items.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.items.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.items.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.items.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.items.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.items.dns	object	DNS探测策略
data.items.dns.enable	bool	dns探测开关
data.items.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.items.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.items.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.items.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.items.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255

data.items.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.items.arp	object	ARP探测策略
data.items.arp.enable	bool	arp探测开关
data.items.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.items.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.items.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.items.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.items.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.items.bfd	object	BFD探测策略
data.items.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.items.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.items.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.items.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.items.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.items.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.items.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.items.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.items.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.items.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.items.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.items.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000

data.items.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address
-------------------------------	--------	---------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "linkDetectStatus": {
          "pingEnable": "DISABLE",
          "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
          "pingAddress1": "0.0.0.0",
          "status": "FAILED",
          "pingAddress1Status": "INIT",
          "pingAddress2": "0.0.0.0",
          "pingAddress2Status": "INIT",
          "pingInterface": "",
          "pingInterval": 2,
          "pingThreshold": 3,
          "pingStatus": "INIT",
          "dnsEnable": "DISABLE",
          "dnsAddress1": "0.0.0.0",
          "dnsAddress1Status": "INIT",
          "description": "",
          "dnsAddress2Status": "INIT",
          "dnsInterface": "",
          "dnsInterval": 2,
          "dnsThreshold": 3,
          "dnsStatus": "INIT",
          "arpEnable": "ENABLE",
          "arpAddress1": "192.168.1.2",
          "arpAddress1Status": "FAILED",
          "arpAddress2": "0.0.0.0",
          "arpAddress2Status": "INIT",
          "arpInterface": "eth1",
          "arpInterval": 2,
          "arpThreshold": 3,
          "arpStatus": "FAILED",
          "bfdEnable": "DISABLE",
          "detectType": "IPV4",
          "bfdInterface": "",
          "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
          "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
          "bfdLocalDscr": 0,
          "bfdRemoteDscr": 0,
          "bfdLocalMinTx": 1000,
          "bfdLocalMinRx": 1000,
          "bfdLocalMultiplier": 3,
          "bfdEcho": "DISABLE",
          "bfdLocalMinEchoRx": 0,
          "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
          "bfdLocalStatus": "INIT",
          "domain": "",
          "bfdDemand": "DISABLE",
          "detectMethod": "ALL",
          "name": "test1",
          "dnsAddress2": "0.0.0.0"
        },
        "linkDetect": {
          "description": "",
          "detectType": "IPV4",
          "arp": {
            "threshold": 2,
            "interval": 2,
            "address2": "192.168.1.1",
            "enable": true,
            "address1": "192.168.1.1",
            "interface": "eth1"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
      "dns": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1",
        "domain": "www.sangfor.com"
      },
      "name": "test",
      "hasref": true,
      "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
      },
      "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
      },
      "detectMethod": "ALL",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.2 获取单个链路探测信息

功能说明：获取单个链路探测信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取名称为test的链路探测信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkdetects/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测配置
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address

data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000

data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "domain": "www.sangfor.com",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "address2": "192.168.1.1"
    },
    "detectType": "IPV4",
    "description": "",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
      "minTx": 10,
      "minRx": 0,
      "peerAddr": "192.168.1.1",
      "localAddr": "192.168.1.1",
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
      "interface": "eth1",
      "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
      "echo": true,
      "enable": true,
      "minEchoRx": 0,
      "demand": true,
      "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "name": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.3 添加单个链路探测配置

功能说明：添加单个链路探测配置

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	链路探测配置
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2

obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略
obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关
obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address

obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

添加一条名称为test的链路探测配置

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkdetects

```
{
  "hasref": true,
  "detectType": "IPV4",
  "arp": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "address2": "192.168.1.1",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1"
  },
  "dns": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "domain": "www.sangfor.com",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1",
    "address2": "192.168.1.1"
  },
  "description": "",
  "ping": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "address2": "192.168.1.1",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1"
  },
  "name": "test",
}
```

```
"detectMethod": "ALL",
"bfd": {
  "minTx": 10,
  "minRx": 0,
  "peerAddr": "192.168.1.1",
  "localAddr": "192.168.1.1",
  "multiplier": 3,
  "localDscr": 0,
  "minEchoRx": 0,
  "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
  "echo": true,
  "enable": true,
  "interface": "eth1",
  "demand": true,
  "remoteDscr": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测配置
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64

data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address

data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hasref": true,
    "detectType": "IPV4",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "domain": "www.sangfor.com",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "address2": "192.168.1.1"
    },
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
      "minTx": 10,
      "minRx": 0,
      "peerAddr": "192.168.1.1",
      "localAddr": "192.168.1.1",
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
```

```
{
  "minEchoRx": 0,
  "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
  "echo": true,
  "enable": true,
  "interface": "eth1",
  "demand": true,
  "remoteDscr": 0
},
"detectMethod": "ALL",
"name": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.4 批量添加单个链路探测配置

功能说明: 批量添加单个链路探测配置

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/linkdetects

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	链路探测配置列表
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address

obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略

obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关
obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address
obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

批量添加两条链路探测配置, 名称为test1、test2

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/linkdetects

```
[
  {
    "hasref": true,
    "detectType": "IPV4",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
```



```

        "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "name": "test1",
    "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "description": ""
    },
    {
        "hasref": true,
        "detectType": "IPV4",
        "arp": {
            "threshold": 2,
            "interval": 2,
            "address2": "192.168.1.1",
            "enable": true,
            "address1": "192.168.1.1",
            "interface": "eth1"
        },
        "dns": {
            "threshold": 2,
            "interval": 2,
            "address2": "192.168.1.1",
            "enable": true,
            "address1": "192.168.1.1",
            "interface": "eth1",
            "domain": "www.sangfor.com"
        },
        "name": "test2",
        "ping": {
            "threshold": 2,
            "interval": 2,
            "address2": "192.168.1.1",
            "enable": true,
            "address1": "192.168.1.1",
            "interface": "eth1"
        },
        "bfd": {
            "minTx": 10,
            "minRx": 0,
            "peerAddr": "192.168.1.1",
            "localAddr": "192.168.1.1",
            "multiplier": 3,
            "localDscr": 0,
            "interface": "eth1",
            "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
            "echo": true,
            "enable": true,
            "minEchoRx": 0,
            "demand": true,
            "remoteDscr": 0
        },
        "detectMethod": "ALL",
        "description": ""
    }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	链路探测配置列表
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address

data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000

data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "arp": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
      },
      "dns": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1",
        "domain": "www.sangfor.com"
      },
      "name": "test1",
      "description": "",
      "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
      },
      "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
      },
      "detectMethod": "ALL",
      "detectType": "IPV4"
    },
    {
      "hasref": true,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69e1234",
      "arp": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
```

```

        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1",
        "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "name": "test2",
    "description": "",
    "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "detectType": "IPV4"
    }
}
]
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.2.5 删除指定链路探测信息

功能说明：删除指定链路探测信息

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除名称为test的链路探测配置

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkdetects/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测配置
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address

data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000

data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "detectType": "IPV4",
    "name": "test",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
      "minTx": 10,
      "minRx": 0,
      "peerAddr": "192.168.1.1",
      "localAddr": "192.168.1.1",
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
      "interface": "eth1",
      "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
      "echo": true,
      "enable": true,
      "minEchoRx": 0,
      "demand": true,
      "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "description": ""
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


}

4.2.6 批量删除指定链路探测信息

功能说明：批量删除指定链路探测信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/linkdetects?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	链路探测配置列表
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3

obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略
obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关
obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address
obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192

obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

批量删除名称为test1、test2的链路探测配置

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/linkdetects?_method=delete

```
[
{
  "hasref": true,
  "detectType": "IPV4",
  "arp": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "address2": "192.168.1.1",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1"
  },
  "dns": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "address2": "192.168.1.1",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1",
    "domain": "www.sangfor.com"
  },
  "name": "test1",
  "ping": {
    "threshold": 2,
    "interval": 2,
    "address2": "192.168.1.1",
    "enable": true,
    "address1": "192.168.1.1",
    "interface": "eth1"
  },
  "bfd": {
    "minTx": 10,
    "minRx": 0,
    "peerAddr": "192.168.1.1",
    "localAddr": "192.168.1.1",
    "multiplier": 3,
    "localDscr": 0,
    "interface": "eth1",
```

```
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "description": ""
},
{
    "hasref": true,
    "detectType": "IPV4",
    "arp": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1",
        "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "name": "test2",
    "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "description": ""
}
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	链路探测配置列表
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95

data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略

data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "成功",
"data": [
  {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "name": "test1",
    "description": "",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
      "minTx": 10,
      "minRx": 0,
      "peerAddr": "192.168.1.1",
      "localAddr": "192.168.1.1",
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
      "interface": "eth1",
      "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
      "echo": true,
      "enable": true,
      "minEchoRx": 0,
      "demand": true,
      "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "detectType": "IPV4"
  },
  {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69e1234",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "name": "test2",
    "description": "",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
```

```
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "detectType": "IPV4"
}
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.7 全量更新指定链路探测信息

功能说明: 全量更新指定链路探测信息

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	链路探测配置
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]

obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64

obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略
obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关
obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address
obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

全量更新整个链路探测配置test1

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkdetects/test
{
  "description": "",
  "detectType": "IPv4",
  "arp": {
```

```
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1",
        "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "hasref": true,
    "ping": {
        "threshold": 2,
        "interval": 2,
        "address2": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.1",
        "interface": "eth1"
    },
    "name": "test",
    "detectMethod": "ALL",
    "bfd": {
        "minTx": 10,
        "minRx": 0,
        "peerAddr": "192.168.1.1",
        "localAddr": "192.168.1.1",
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "interface": "eth1",
        "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
        "echo": true,
        "enable": true,
        "minEchoRx": 0,
        "demand": true,
        "remoteDscr": 0
    }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测配置
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]

data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64

data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAddr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "detectType": "IPV4",
    "arp": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    }
  },
}
```

```
    "dns": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1",
      "domain": "www.sangfor.com"
    },
    "hasref": true,
    "name": "test",
    "ping": {
      "threshold": 2,
      "interval": 2,
      "address2": "192.168.1.1",
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.1",
      "interface": "eth1"
    },
    "bfd": {
      "minTx": 10,
      "minRx": 0,
      "peerAddr": "192.168.1.1",
      "localAddr": "192.168.1.1",
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
      "interface": "eth1",
      "echoSourceAddr": "192.168.1.1",
      "echo": true,
      "enable": true,
      "minEchoRx": 0,
      "demand": true,
      "remoteDscr": 0
    },
    "detectMethod": "ALL",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.8 增量更新指定链路探测信息

功能说明: 增量更新指定链路探测信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkdetects/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	链路探测配置
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64

obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略
obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关
obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address
obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000

obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

```
增量更新链路探测配置test, 修改ARP探测目标地址1为192.168.1.3  
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkdetects/test  
{  
  "arp": {  
    "address1": "192.168.1.3"  
  }  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测配置
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address

data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64

data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关
data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAd dr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
    "arp": {
      "threshold": 3,
      "interval": 2,
      "enable": true,
      "address1": "192.168.1.3",
      "interface": "eth1"
    },
    "dns": {
      "threshold": 3,
      "interval": 2,
      "enable": false
    },
    "bfd": {
      "minTx": 1000,
      "minRx": 1000,
      "multiplier": 3,
      "localDscr": 0,
      "minEchoRx": 0,
      "echo": false,
      "enable": false,
      "demand": false,
      "remoteDscr": 0
    },
    "ping": {
      "threshold": 3,
      "interval": 2,
      "enable": false
    }
  }
}
```

```

    },
    "name": "test",
    "detectMethod": "ALL",
    "detectType": "IPV4"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.2.9 批量更新指定链路探测信息

功能说明: 批量更新指定链路探测信息

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/linkdetects>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	链路探测配置列表
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式 默认值:ALL 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.ping	object	--	PING探测策略
obj.ping.enable	bool	--	ping探测开关
obj.ping.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.ping.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.ping.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64

obj.ping.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.ping.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.dns	object	--	DNS探测策略
obj.dns.enable	bool	--	dns探测开关
obj.dns.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.dns.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.dns.domain	string	--	解析域名 最大长度:255
obj.dns.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.dns.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.dns.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.arp	object	--	ARP探测策略
obj.arp.enable	bool	--	arp探测开关
obj.arp.address1	string	--	目标地址1 格式:ip-address
obj.arp.address2	string	--	目标地址2 格式:ip-address
obj.arp.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.arp.interval	uint32	--	检测间隔 最小值:2 最大值:255 默认值:2
obj.arp.threshold	uint32	--	失败阈值 最小值:2 最大值:255 默认值:3
obj.bfd	object	--	BFD探测策略
obj.bfd.enable	bool	--	bfd探测开关
obj.bfd.demand	bool	--	bfd查询模式开关

obj.bfd.interface	string	--	探测出接口 最大长度:64
obj.bfd.localAddr	string	--	本地地址 格式:ip-address
obj.bfd.peerAddr	string	--	对端地址 格式:ip-address
obj.bfd.localDscr	uint32	--	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.remoteDscr	uint32	--	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
obj.bfd.minTx	uint32	--	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.minRx	uint32	--	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000 默认值:1000
obj.bfd.multiplier	uint32	--	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50 默认值:3
obj.bfd.echo	bool	--	bfd回声探测开关
obj.bfd.minEchoRx	uint32	--	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
obj.bfd.echoSourceAddr	string	--	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求样例:

批量修改链路探测配置test1、test2，修改test1的ARP探测目标地址1为192.168.1.2，修改test2的DNS目标地址1为192.168.2.2

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/linkdetects
[
  {
    "arp": {
      "address1": "192.168.1.2"
    },
    "name": "test1"
  },
  {
    "dns": {
      "address1": "192.168.2.2"
    },
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	链路探测配置列表
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型 枚举值:[IPV4:IPv4类型 IPV6:IPv6类型]
data.detectMethod	string	配置检测方式 枚举值:[ALL:同时满足 ANY:任一满足]
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.ping	object	PING探测策略
data.ping.enable	bool	ping探测开关
data.ping.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.ping.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.ping.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.ping.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.ping.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.dns	object	DNS探测策略
data.dns.enable	bool	dns探测开关
data.dns.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.dns.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.dns.domain	string	解析域名 最大长度:255
data.dns.interface	string	探测出接口 最大长度:64

data.dns.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.dns.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.arp	object	ARP探测策略
data.arp.enable	bool	arp探测开关
data.arp.address1	string	目标地址1 格式:ip-address
data.arp.address2	string	目标地址2 格式:ip-address
data.arp.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.arp.interval	uint32	检测间隔 最小值:2 最大值:255
data.arp.threshold	uint32	失败阈值 最小值:2 最大值:255
data.bfd	object	BFD探测策略
data.bfd.enable	bool	bfd探测开关
data.bfd.demand	bool	bfd查询模式开关
data.bfd.interface	string	探测出接口 最大长度:64
data.bfd.localAddr	string	本地地址 格式:ip-address
data.bfd.peerAddr	string	对端地址 格式:ip-address
data.bfd.localDscr	uint32	本地BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.remoteDscr	uint32	远端BFD标识符 最小值:0 最大值:8192
data.bfd.minTx	uint32	最小发送时间间隔 最小值:10 最大值:30000
data.bfd.minRx	uint32	最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.multiplier	uint32	本地检测倍数 最小值:3 最大值:50
data.bfd.echo	bool	bfd回声探测开关

data.bfd.minEchoRx	uint32	回声报文最小接收时间间隔 最小值:0 最大值:30000
data.bfd.echoSourceAd dr	string	回声报文的源地址 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
      "arp": {
        "threshold": 3,
        "interval": 2,
        "enable": true,
        "address1": "192.168.1.2",
        "interface": "eth1"
      },
      "dns": {
        "threshold": 3,
        "interval": 2,
        "enable": false
      },
      "bfd": {
        "minTx": 1000,
        "minRx": 1000,
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "minEchoRx": 0,
        "echo": false,
        "enable": false,
        "demand": false,
        "remoteDscr": 0
      },
      "ping": {
        "threshold": 3,
        "interval": 2,
        "enable": false
      },
      "name": "test1",
      "detectMethod": "ALL",
      "detectType": "IPV4"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "EF598B464741458FAECF8AB3DB8A05AE",
      "arp": {
        "threshold": 3,
        "interval": 2,
        "enable": false
      },
      "dns": {
        "threshold": 3,
        "interval": 2,
        "domain": "test.com",
        "enable": true,
        "address1": "192.168.2.2",
        "interface": "eth1"
      },
      "bfd": {
        "minTx": 1000,
        "minRx": 1000,
        "multiplier": 3,
        "localDscr": 0,
        "minEchoRx": 0,
        "echo": false,
        "enable": false,
        "demand": false,
        "remoteDscr": 0
      }
    }
  ]
}
```

```

    "ping": {
      "threshold": 3,
      "interval": 2,
      "enable": false
    },
    "name": "test2",
    "detectMethod": "ALL",
    "detectType": "IPV4"
  }
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.2.10 获取后台链路探测信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台链路探测信息. 包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/linkdetects>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

• Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

请求样例:

获取后台链路探测信息. 包括状态

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/linkdetects>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.detectType	string	协议类型
data.items.detectMethod	string	配置检测方式
data.items.status	string	探测的状态
data.items.pingEnable	string	ping探测开关
data.items.pingAddress1	string	ping目标地址1
data.items.pingAddress1Status	string	ping目标地址1状态
data.items.pingAddress2	string	ping目标地址2
data.items.pingAddress2Status	string	ping目标地址2状态
data.items.pingInterface	string	ping探测出接口
data.items.pingInterval	uint32	ping探测间隔
data.items.pingThreshold	uint32	ping探测次数
data.items.pingStatus	string	ping探测状态
data.items.dnsEnable	string	dns探测开关
data.items.dnsAddress1	string	dns目标地址1
data.items.dnsAddress1Status	string	dns目标地址1状态
data.items.dnsAddress2	string	dns目标地址2

data.items.dnsAddress2Status	string	dns目标地址2状态
data.items.dnsInterface	string	dns探测出接口
data.items.dnsInterval	uint32	dns探测间隔
data.items.dnsThreshold	uint32	dns探测次数
data.items.domain	string	解析域名
data.items.dnsStatus	string	dns探测状态
data.items.arpEnable	string	arp探测开关
data.items.arpAddress1	string	arp目标地址1
data.items.arpAddress1Status	string	arp目标地址1状态
data.items.arpAddress2	string	arp目标地址2
data.items.arpAddress2Status	string	arp目标地址2状态
data.items.arpInterface	string	arp探测出接口
data.items.arpInterval	uint32	arp探测间隔
data.items.arpThreshold	uint32	arp探测次数
data.items.arpStatus	string	arp探测状态
data.items.bfdEnable	string	bfd会话使能开关
data.items.bfdDemand	string	bfd会话查询模式开关
data.items.bfdInterface	string	bfd会话绑定接口
data.items.bfdLocalAddr	string	bfd会话本地地址
data.items.bfdPeerAddr	string	bfd会话对端地址
data.items.bfdLocalDiscr	uint32	bfd会话本地标识符
data.items.bfdRemoteDiscr	uint32	bfd会话对端标识符
data.items.bfdLocalMinTx	uint32	bfd会话本地最小发送时间间隔
data.items.bfdLocalMinRx	uint32	bfd会话本地最小接收时间间隔
data.items.bfdLocalMultiplier	uint32	bfd会话本地检测倍数
data.items.bfdEcho	string	bfd会话回声功能使能开关
data.items.bfdLocalMinEchoRx	uint32	bfd会话回声报文本地最小接收时间间隔
data.items.bfdEchoSrcAddr	string	bfd会话回声报文源地址

data.items.bfdLocalStatus	string	bfd会话本地状态
---------------------------	--------	-----------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "pingEnable": "DISABLE",
        "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
        "pingAddress1": "0.0.0.0",
        "status": "FAILED",
        "pingAddress1Status": "INIT",
        "pingAddress2": "0.0.0.0",
        "pingAddress2Status": "INIT",
        "pingInterface": "",
        "pingInterval": 2,
        "pingThreshold": 3,
        "pingStatus": "INIT",
        "dnsEnable": "DISABLE",
        "dnsAddress1": "0.0.0.0",
        "dnsAddress1Status": "INIT",
        "description": "",
        "dnsAddress2Status": "INIT",
        "dnsInterface": "",
        "dnsInterval": 2,
        "dnsThreshold": 3,
        "dnsStatus": "INIT",
        "arpEnable": "ENABLE",
        "arpAddress1": "192.168.1.2",
        "arpAddress1Status": "FAILED",
        "arpAddress2": "0.0.0.0",
        "arpAddress2Status": "INIT",
        "arpInterface": "eth1",
        "arpInterval": 2,
        "arpThreshold": 3,
        "arpStatus": "FAILED",
        "bfdEnable": "DISABLE",
        "detectType": "IPV4",
        "bfdInterface": "",
        "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
        "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalDscr": 0,
        "bfdRemoteDscr": 0,
        "bfdLocalMinTx": 1000,
        "bfdLocalMinRx": 1000,
        "bfdLocalMultiplier": 3,
        "bfdEcho": "DISABLE",
        "bfdLocalMinEchoRx": 0,
        "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalStatus": "INIT",
        "domain": "",
        "bfdDemand": "DISABLE",
        "detectMethod": "ALL",
        "name": "test1",
        "dnsAddress2": "0.0.0.0"
      },
      {
        "pingEnable": "DISABLE",
        "uuid": "EF598B464741458FAECF8AB3DB8A05AE",
        "pingAddress1": "0.0.0.0",
        "status": "FAILED",
        "pingAddress1Status": "INIT",
        "pingAddress2": "0.0.0.0",
        "pingAddress2Status": "INIT",
        "pingInterface": "",
        "pingInterval": 2,
        "pingThreshold": 3,
        "pingStatus": "INIT",
        "dnsEnable": "ENABLE",
```

```
        "dnsAddress1": "192.168.2.2",
        "dnsAddress1Status": "FAILED",
        "description": "",
        "dnsAddress2Status": "INIT",
        "dnsInterface": "eth1",
        "dnsInterval": 2,
        "dnsThreshold": 3,
        "dnsStatus": "FAILED",
        "arpEnable": "DISABLE",
        "arpAddress1": "0.0.0.0",
        "arpAddress1Status": "INIT",
        "arpAddress2": "0.0.0.0",
        "arpAddress2Status": "INIT",
        "arpInterface": "",
        "arpInterval": 2,
        "arpThreshold": 3,
        "arpStatus": "INIT",
        "bfdEnable": "DISABLE",
        "detectType": "IPV4",
        "bfdInterface": "",
        "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
        "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalDscr": 0,
        "bfdRemoteDscr": 0,
        "bfdLocalMinTx": 1000,
        "bfdLocalMinRx": 1000,
        "bfdLocalMultiplier": 3,
        "bfdEcho": "DISABLE",
        "bfdLocalMinEchoRx": 0,
        "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalStatus": "INIT",
        "domain": "test.com",
        "bfdDemand": "DISABLE",
        "detectMethod": "ALL",
        "name": "test2",
        "dnsAddress2": "0.0.0.0"
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 1
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.11 获取单条链路探测信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定链路探测状态信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/linkdetects/@name

2) 输入参数

- Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

请求样例：

获取后台单条指定链路探测配置test1的状态信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/linkdetects/test1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	链路探测路由后台信息
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型
data.detectMethod	string	配置检测方式
data.status	string	探测的状态
data.pingEnable	string	ping探测开关
data.pingAddress1	string	ping目标地址1
data.pingAddress1Status	string	ping目标地址1状态
data.pingAddress2	string	ping目标地址2
data.pingAddress2Status	string	ping目标地址2状态
data.pingInterface	string	ping探测出接口
data.pingInterval	uint32	ping探测间隔
data.pingThreshold	uint32	ping探测次数
data.pingStatus	string	ping探测状态
data.dnsEnable	string	dns探测开关
data.dnsAddress1	string	dns目标地址1
data.dnsAddress1Status	string	dns目标地址1状态
data.dnsAddress2	string	dns目标地址2
data.dnsAddress2Status	string	dns目标地址2状态
data.dnsInterface	string	dns探测出接口
data.dnsInterval	uint32	dns探测间隔
data.dnsThreshold	uint32	dns探测次数
data.domain	string	解析域名
data.dnsStatus	string	dns探测状态
data.arpEnable	string	arp探测开关

data.arpAddress1	string	arp目标地址1
data.arpAddress1Status	string	arp目标地址1状态
data.arpAddress2	string	arp目标地址2
data.arpAddress2Status	string	arp目标地址2状态
data.arpInterface	string	arp探测出接口
data.arpInterval	uint32	arp探测间隔
data.arpThreshold	uint32	arp探测次数
data.arpStatus	string	arp探测状态
data.bfdEnable	string	bfd会话使能开关
data.bfdDemand	string	bfd会话查询模式开关
data.bfdInterface	string	bfd会话绑定接口
data.bfdLocalAddr	string	bfd会话本地地址
data.bfdPeerAddr	string	bfd会话对端地址
data.bfdLocalDscr	uint32	bfd会话本地标识符
data.bfdRemoteDscr	uint32	bfd会话对端标识符
data.bfdLocalMinTx	uint32	bfd会话本地最小发送时间间隔
data.bfdLocalMinRx	uint32	bfd会话本地最小接收时间间隔
data.bfdLocalMultiplier	uint32	bfd会话本地检测倍数
data.bfdEcho	string	bfd会话回声功能使能开关
data.bfdLocalMinEchoRx	uint32	bfd会话回声报文本地最小接收时间间隔
data.bfdEchoSrcAddr	string	bfd会话回声报文源地址
data.bfdLocalStatus	string	bfd会话本地状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "pingEnable": "DISABLE",
    "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
    "pingAddress1": "0.0.0.0",
    "status": "FAILED",
    "pingAddress1Status": "INIT",
    "pingAddress2": "0.0.0.0",
    "pingAddress2Status": "INIT",
    "pingInterface": "",
    "pingInterval": 2,
    "pingThreshold": 3,
    "pingStatus": "INIT",
    "dnsEnable": "DISABLE",
    "dnsAddress1": "0.0.0.0",
    "dnsAddress1Status": "INIT",
    "description": "",
    "dnsAddress2Status": "INIT",
    "dnsInterface": "",
    "dnsInterval": 2,
    "dnsThreshold": 3,
    "dnsStatus": "INIT",
    "arpEnable": "ENABLE",
```



```
    "arpAddress1": "192.168.1.2",
    "arpAddress1Status": "FAILED",
    "arpAddress2": "0.0.0.0",
    "arpAddress2Status": "INIT",
    "arpInterface": "eth1",
    "arpInterval": 2,
    "arpThreshold": 3,
    "arpStatus": "FAILED",
    "bfdEnable": "DISABLE",
    "detectType": "IPv4",
    "bfdInterface": "",
    "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
    "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
    "bfdLocalDscr": 0,
    "bfdRemoteDscr": 0,
    "bfdLocalMinTx": 1000,
    "bfdLocalMinRx": 1000,
    "bfdLocalMultiplier": 3,
    "bfdEcho": "DISABLE",
    "bfdLocalMinEchoRx": 0,
    "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
    "bfdLocalStatus": "INIT",
    "domain": "",
    "bfdDemand": "DISABLE",
    "detectMethod": "ALL",
    "name": "test1",
    "dnsAddress2": "0.0.0.0"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.2.12 获取后台链路探测分页信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台链路探测信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/linkdetect/page

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

- Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

请求样例:

获取后台链路探测信息.包括状态

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/linkdetect/page

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.detectType	string	协议类型
data.items.detectMethod	string	配置检测方式
data.items.status	string	探测的状态
data.items.pingEnable	string	ping探测开关
data.items.pingAddress1	string	ping目标地址1
data.items.pingAddress1Status	string	ping目标地址1状态
data.items.pingAddress2	string	ping目标地址2

data.items.pingAddress2Status	string	ping目标地址2状态
data.items.pingInterface	string	ping探测出接口
data.items.pingInterval	uint32	ping探测间隔
data.items.pingThreshold	uint32	ping探测次数
data.items.pingStatus	string	ping探测状态
data.items.dnsEnable	string	dns探测开关
data.items.dnsAddress1	string	dns目标地址1
data.items.dnsAddress1Status	string	dns目标地址1状态
data.items.dnsAddress2	string	dns目标地址2
data.items.dnsAddress2Status	string	dns目标地址2状态
data.items.dnsInterface	string	dns探测出接口
data.items.dnsInterval	uint32	dns探测间隔
data.items.dnsThreshold	uint32	dns探测次数
data.items.domain	string	解析域名
data.items.dnsStatus	string	dns探测状态
data.items.arpEnable	string	arp探测开关
data.items.arpAddress1	string	arp目标地址1
data.items.arpAddress1Status	string	arp目标地址1状态
data.items.arpAddress2	string	arp目标地址2
data.items.arpAddress2Status	string	arp目标地址2状态
data.items.arpInterface	string	arp探测出接口
data.items.arpInterval	uint32	arp探测间隔
data.items.arpThreshold	uint32	arp探测次数
data.items.arpStatus	string	arp探测状态
data.items.bfdEnable	string	bfd会话使能开关
data.items.bfdDemand	string	bfd会话查询模式开关
data.items.bfdInterface	string	bfd会话绑定接口
data.items.bfdLocalAddr	string	bfd会话本地地址
data.items.bfdPeerAddr	string	bfd会话对端地址
data.items.bfdLocalDiscr	uint32	bfd会话本地标识符

data.items.bfdRemoteDscr	uint32	bfd会话对端标识符
data.items.bfdLocalMinTx	uint32	bfd会话本地最小发送时间间隔
data.items.bfdLocalMinRx	uint32	bfd会话本地最小接收时间间隔
data.items.bfdLocalMultiplier	uint32	bfd会话本地检测倍数
data.items.bfdEcho	string	bfd会话回声功能使能开关
data.items.bfdLocalMinEchoRx	uint32	bfd会话回声报文本地最小接收时间间隔
data.items.bfdEchoSrcAddr	string	bfd会话回声报文源地址
data.items.bfdLocalStatus	string	bfd会话本地状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "pingEnable": "DISABLE",
        "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
        "pingAddress1": "0.0.0.0",
        "status": "FAILED",
        "pingAddress1Status": "INIT",
        "pingAddress2": "0.0.0.0",
        "pingAddress2Status": "INIT",
        "pingInterface": "",
        "pingInterval": 2,
        "pingThreshold": 3,
        "pingStatus": "INIT",
        "dnsEnable": "DISABLE",
        "dnsAddress1": "0.0.0.0",
        "dnsAddress1Status": "INIT",
        "description": "",
        "dnsAddress2Status": "INIT",
        "dnsInterface": "",
        "dnsInterval": 2,
        "dnsThreshold": 3,
        "dnsStatus": "INIT",
        "arpEnable": "ENABLE",
        "arpAddress1": "192.168.1.2",
        "arpAddress1Status": "FAILED",
        "arpAddress2": "0.0.0.0",
        "arpAddress2Status": "INIT",
        "arpInterface": "eth1",
        "arpInterval": 2,
        "arpThreshold": 3,
        "arpStatus": "FAILED",
        "bfdEnable": "DISABLE",
        "detectType": "IPV4",
        "bfdInterface": "",
        "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
        "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalDscr": 0,
        "bfdRemoteDscr": 0,
        "bfdLocalMinTx": 1000,
        "bfdLocalMinRx": 1000,

```

```

        "bfdLocalMultiplier": 3,
        "bfdEcho": "DISABLE",
        "bfdLocalMinEchoRx": 0,
        "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalStatus": "INIT",
        "domain": "",
        "bfdDemand": "DISABLE",
        "detectMethod": "ALL",
        "name": "test1",
        "dnsAddress2": "0.0.0.0"
    },
    {
        "pingEnable": "DISABLE",
        "uuid": "EF598B464741458FAECF8AB3DB8A05AE",
        "pingAddress1": "0.0.0.0",
        "status": "FAILED",
        "pingAddress1Status": "INIT",
        "pingAddress2": "0.0.0.0",
        "pingAddress2Status": "INIT",
        "pingInterface": "",
        "pingInterval": 2,
        "pingThreshold": 3,
        "pingStatus": "INIT",
        "dnsEnable": "ENABLE",
        "dnsAddress1": "192.168.2.2",
        "dnsAddress1Status": "FAILED",
        "description": "",
        "dnsAddress2Status": "INIT",
        "dnsInterface": "eth1",
        "dnsInterval": 2,
        "dnsThreshold": 3,
        "dnsStatus": "FAILED",
        "arpEnable": "DISABLE",
        "arpAddress1": "0.0.0.0",
        "arpAddress1Status": "INIT",
        "arpAddress2": "0.0.0.0",
        "arpAddress2Status": "INIT",
        "arpInterface": "",
        "arpInterval": 2,
        "arpThreshold": 3,
        "arpStatus": "INIT",
        "bfdEnable": "DISABLE",
        "detectType": "IPV4",
        "bfdInterface": "",
        "bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
        "bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalDscr": 0,
        "bfdRemoteDscr": 0,
        "bfdLocalMinTx": 1000,
        "bfdLocalMinRx": 1000,
        "bfdLocalMultiplier": 3,
        "bfdEcho": "DISABLE",
        "bfdLocalMinEchoRx": 0,
        "bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
        "bfdLocalStatus": "INIT",
        "domain": "test.com",
        "bfdDemand": "DISABLE",
        "detectMethod": "ALL",
        "name": "test2",
        "dnsAddress2": "0.0.0.0"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.2.13 获取后台链路探测批量指定信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台链路探测批量指定信息.包括状态

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/linkdetect/page?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	后台链路探表项列表
obj.description	string	--	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.name	string	--	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.detectType	string	--	协议类型
obj.detectMethod	string	--	配置检测方式
obj.status	string	--	探测的状态
obj.pingEnable	string	--	ping探测开关
obj.pingAddress1	string	--	ping目标地址1
obj.pingAddress1Status	string	--	ping目标地址1状态
obj.pingAddress2	string	--	ping目标地址2
obj.pingAddress2Status	string	--	ping目标地址2状态
obj.pingInterface	string	--	ping探测出接口
obj.pingInterval	uint32	--	ping探测间隔
obj.pingThreshold	uint32	--	ping探测次数
obj.pingStatus	string	--	ping探测状态
obj.dnsEnable	string	--	dns探测开关
obj.dnsAddress1	string	--	dns目标地址1
obj.dnsAddress1Status	string	--	dns目标地址1状态
obj.dnsAddress2	string	--	dns目标地址2

obj.dnsAddress2Status	string	--	dns目标地址2状态
obj.dnsInterface	string	--	dns探测出接口
obj.dnsInterval	uint32	--	dns探测间隔
obj.dnsThreshold	uint32	--	dns探测次数
obj.domain	string	--	解析域名
obj.dnsStatus	string	--	dns探测状态
obj.arpEnable	string	--	arp探测开关
obj.arpAddress1	string	--	arp目标地址1
obj.arpAddress1Status	string	--	arp目标地址1状态
obj.arpAddress2	string	--	arp目标地址2
obj.arpAddress2Status	string	--	arp目标地址2状态
obj.arpInterface	string	--	arp探测出接口
obj.arpInterval	uint32	--	arp探测间隔
obj.arpThreshold	uint32	--	arp探测次数
obj.arpStatus	string	--	arp探测状态
obj.bfdEnable	string	--	bfd会话使能开关
obj.bfdDemand	string	--	bfd会话查询模式开关
obj.bfdInterface	string	--	bfd会话绑定接口
obj.bfdLocalAddr	string	--	bfd会话本地地址
obj.bfdPeerAddr	string	--	bfd会话对端地址
obj.bfdLocalDscr	uint32	--	bfd会话本地标识符
obj.bfdRemoteDscr	uint32	--	bfd会话对端标识符
obj.bfdLocalMinTx	uint32	--	bfd会话本地最小发送时间间隔
obj.bfdLocalMinRx	uint32	--	bfd会话本地最小接收时间间隔
obj.bfdLocalMultiplier	uint32	--	bfd会话本地检测倍数
obj.bfdEcho	string	--	bfd会话回声功能使能开关
obj.bfdLocalMinEchoRx	uint32	--	bfd会话回声报文本地最小接收时间间隔
obj.bfdEchoSrcAddr	string	--	bfd会话回声报文源地址
obj.bfdLocalStatus	string	--	bfd会话本地状态

请求样例:

查询后台链路探测配置test1、test2的状态

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/linkdetect/page?_method=get
[
  {
    "name": "test1"
  },
  {
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	后台链路探表项列表
data.description	string	策略的描述 最小长度:0 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	链路探测名称 最小长度:1 最大长度:95
data.detectType	string	协议类型
data.detectMethod	string	配置检测方式
data.status	string	探测的状态
data.pingEnable	string	ping探测开关
data.pingAddress1	string	ping目标地址1
data.pingAddress1Status	string	ping目标地址1状态
data.pingAddress2	string	ping目标地址2
data.pingAddress2Status	string	ping目标地址2状态
data.pingInterface	string	ping探测出接口
data.pingInterval	uint32	ping探测间隔
data.pingThreshold	uint32	ping探测次数
data.pingStatus	string	ping探测状态
data.dnsEnable	string	dns探测开关
data.dnsAddress1	string	dns目标地址1
data.dnsAddress1Status	string	dns目标地址1状态
data.dnsAddress2	string	dns目标地址2
data.dnsAddress2Status	string	dns目标地址2状态
data.dnsInterface	string	dns探测出接口
data.dnsInterval	uint32	dns探测间隔
data.dnsThreshold	uint32	dns探测次数
data.domain	string	解析域名
data.dnsStatus	string	dns探测状态
data.arpEnable	string	arp探测开关

data.arpAddress1	string	arp目标地址1
data.arpAddress1Status	string	arp目标地址1状态
data.arpAddress2	string	arp目标地址2
data.arpAddress2Status	string	arp目标地址2状态
data.arpInterface	string	arp探测出接口
data.arpInterval	uint32	arp探测间隔
data.arpThreshold	uint32	arp探测次数
data.arpStatus	string	arp探测状态
data.bfdEnable	string	bfd会话使能开关
data.bfdDemand	string	bfd会话查询模式开关
data.bfdInterface	string	bfd会话绑定接口
data.bfdLocalAddr	string	bfd会话本地地址
data.bfdPeerAddr	string	bfd会话对端地址
data.bfdLocalDscr	uint32	bfd会话本地标识符
data.bfdRemoteDscr	uint32	bfd会话对端标识符
data.bfdLocalMinTx	uint32	bfd会话本地最小发送时间间隔
data.bfdLocalMinRx	uint32	bfd会话本地最小接收时间间隔
data.bfdLocalMultiplier	uint32	bfd会话本地检测倍数
data.bfdEcho	string	bfd会话回声功能使能开关
data.bfdLocalMinEchoRx	uint32	bfd会话回声报文本本地最小接收时间间隔
data.bfdEchoSrcAddr	string	bfd会话回声报文源地址
data.bfdLocalStatus	string	bfd会话本地状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "pingEnable": "DISABLE",
      "uuid": "52037354F412402290B852969026550C",
      "pingAddress1": "0.0.0.0",
      "status": "FAILED",
      "pingAddress1Status": "INIT",
      "pingAddress2": "0.0.0.0",
      "pingAddress2Status": "INIT",
      "pingInterface": "",
      "pingInterval": 2,
      "pingThreshold": 3,
      "pingStatus": "INIT",
      "dnsEnable": "DISABLE",
      "dnsAddress1": "0.0.0.0",
      "dnsAddress1Status": "INIT",
      "description": "",
      "dnsAddress2Status": "INIT",
      "dnsInterface": "",
      "dnsInterval": 2,
      "dnsThreshold": 3,
      "dnsStatus": "INIT",
    }
  ]
}
```

```

"arpEnable": "ENABLE",
"arpAddress1": "192.168.1.2",
"arpAddress1Status": "FAILED",
"arpAddress2": "0.0.0.0",
"arpAddress2Status": "INIT",
"arpInterface": "eth1",
"arpInterval": 2,
"arpThreshold": 3,
"arpStatus": "FAILED",
"bfdEnable": "DISABLE",
"detectType": "IPV4",
"bfdInterface": "",
"bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
"bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
"bfdLocalDscr": 0,
"bfdRemoteDscr": 0,
"bfdLocalMinTx": 1000,
"bfdLocalMinRx": 1000,
"bfdLocalMultiplier": 3,
"bfdEcho": "DISABLE",
"bfdLocalMinEchoRx": 0,
"bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
"bfdLocalStatus": "INIT",
"domain": "",
"bfdDemand": "DISABLE",
"detectMethod": "ALL",
"name": "test1",
"dnsAddress2": "0.0.0.0"
},
{
"pingEnable": "DISABLE",
"uuid": "EF598B464741458FAECF8AB3DB8A05AE",
"pingAddress1": "0.0.0.0",
"status": "FAILED",
"pingAddress1Status": "INIT",
"pingAddress2": "0.0.0.0",
"pingAddress2Status": "INIT",
"pingInterface": "",
"pingInterval": 2,
"pingThreshold": 3,
"pingStatus": "INIT",
"dnsEnable": "ENABLE",
"dnsAddress1": "192.168.2.2",
"dnsAddress1Status": "FAILED",
"description": "",
"dnsAddress2Status": "INIT",
"dnsInterface": "eth1",
"dnsInterval": 2,
"dnsThreshold": 3,
"dnsStatus": "FAILED",
"arpEnable": "DISABLE",
"arpAddress1": "0.0.0.0",
"arpAddress1Status": "INIT",
"arpAddress2": "0.0.0.0",
"arpAddress2Status": "INIT",
"arpInterface": "",
"arpInterval": 2,
"arpThreshold": 3,
"arpStatus": "INIT",
"bfdEnable": "DISABLE",
"detectType": "IPV4",
"bfdInterface": "",
"bfdLocalAddr": "0.0.0.0",
"bfdPeerAddr": "0.0.0.0",
"bfdLocalDscr": 0,
"bfdRemoteDscr": 0,
"bfdLocalMinTx": 1000,
"bfdLocalMinRx": 1000,
"bfdLocalMultiplier": 3,
"bfdEcho": "DISABLE",
"bfdLocalMinEchoRx": 0,
"bfdEchoSrcAddr": "0.0.0.0",
"bfdLocalStatus": "INIT",
"domain": "test.com",
"bfdDemand": "DISABLE",
"detectMethod": "ALL",
"name": "test2",

```

```

        "dnsAddress2": "0.0.0.0"
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.3 服务器识别

4.3.1 服务器识别高级配置

功能说明: 通过此接口, 进行服务器识别高级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/advancedconfig>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	服务器识别高级配置
obj.autoidentifyEnable	bool	否	自动识别开关
obj.sensitiveDataEnable	bool	否	识别敏感数据业务开关
obj.customEnable	bool	否	自定义识别范围开关
obj.ipGroups	string[]	按条件选择	自定义识别范围引用网络对象列表,开启自定义识别范围时必填

请求样例:

服务器识别高级配置

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/advancedconfig
{
  "customEnable": false,
  "ipGroups": {},
  "autoidentifyEnable": true,
  "sensitiveDataEnable": true
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务器识别高级配置
data.autoidentifyEnable	bool	自动识别开关
data.sensitiveDataEnable	bool	识别敏感数据业务开关

data.customEnable	bool	自定义识别范围开关
data.ipGroups	string[]	自定义识别范围引用网络对象列表,开启自定义识别范围时必填

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "customEnable": false,
    "ipGroups": {},
    "autoidentifyEnable": true,
    "sensitiveDataEnable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.2 获取服务器识别高级配置

功能说明: 通过此接口, 获取服务器识别高级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/advancedconfig

2) 输入参数

请求样例:

查看服务器识别高级配置

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/advancedconfig

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务器识别高级配置
data.autoidentifyEnable	bool	自动识别开关
data.sensitiveDataEnable	bool	识别敏感数据业务开关
data.customEnable	bool	自定义识别范围开关
data.ipGroups	string[]	自定义识别范围引用网络对象列表,开启自定义识别范围时必填

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
        "customEnable": false,
        "ipGroups": {},
        "autoidentifyEnable": true,
        "sensitiveDataEnable": true
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.3 获取服务器识别结果

功能说明：通过此接口，获取服务器识别结果(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/identifyservices

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
businessFlag	uint32	否	服务器所属业务类型 枚举值:[0:全部业务 1:未配置业务 2:已配置业务]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
filterSecuDataPage	uint32	否	敏感数据业务类型 枚举值:[0:全部业务 1:敏感数据业务 2:非敏感数据业务]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
--------	--------	---	---

请求样例:

查看服务器识别结果列表

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/identifyservices

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	服务器ip 格式:ip-address
data.items.business	string	所属业务
data.items.important	string	标识核心业务/普通业务或者标识普通用户/核心用户 枚举值:[COMMON:普通用户或普通业务 CORE:核心用户或核心业务]
data.items.identifyMethod	string	发现方式 枚举值:[USERDEFINED:自定义服务器 AUTOFIND:自动识别服务器]
data.items.serviceType	uint32	服务类型
data.items.pageNum	uint32	敏感数据个数
data.items.updateTime	string	更新时间
data.items.svrTypeInfo	string	服务类型

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "updateTime": "-",
      "identifyMethod": "USERDEFINED",
      "ip": "1.1.1.1",
      "serviceType": 0,
      "pageNum": 0,
      "svrTypeInfo": "",
      "business": "测试业务",
      "important": "COMMON"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.4 获取忽略服务器列表

功能说明：通过此接口，获取忽略服务器列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredserver

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取忽略服务器列表

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredserver

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	服务器ip 格式:ip-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 3,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 3,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "ip": "192.168.110.1"
      },
      {
        "ip": "192.168.110.11"
      },
      {
        "ip": "192.168.110.111"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.5 将服务器IP添加到忽略服务器列表

功能说明：通过此接口，将服务器IP添加到忽略服务器列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredserver

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	忽略服务器
obj.ip	string	是	服务器ip 格式:ip-address

请求样例:

```
将服务器IP: 192.168.110.1添加到忽略服务器列表

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredserver
{
  "ip": "192.168.110.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	忽略服务器
data.ip	string	服务器ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ip": "192.168.110.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.6 将服务器IP批量添加到忽略服务器列表

功能说明: 通过此接口, 将服务器IP批量添加到忽略服务器列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredserver

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	忽略服务器列表
obj.ip	string	是	服务器ip 格式:ip-address

请求样例:

```
将服务器IP: 192.168.110.11和192.168.110.111批量添加到忽略服务器列表

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredserver
[
  {
    "ip": "192.168.110.11"
  }
]
```

```
    },
    {
      "ip": "192.168.110.111"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略服务器列表
data.ip	string	服务器ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "ip": "192.168.110.11"
    },
    {
      "ip": "192.168.110.111"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.7 删除一条忽略服务器数据

功能说明: 通过此接口, 删除一条忽略服务器数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredserver/@ip
--------	---

2) 输入参数

请求样例:

删除一条忽略服务器数据, IP为192.168.110.1

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredserver/192.168.110.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	忽略服务器
data.ip	string	服务器ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ip": "192.168.110.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.8 批量删除忽略服务器数据

功能说明: 通过此接口, 批量删除忽略服务器数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredserver?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	忽略服务器列表
obj.ip	string	是	服务器ip 格式:ip-address

请求样例:

批量删除忽略服务器数据, IP为192.168.110.11和192.168.110.111

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredserver?_method=DELETE
[
  {
    "ip": "192.168.110.11"
  },
  {
    "ip": "192.168.110.111"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略服务器列表

data.ip	string	服务器ip 格式:ip-address
---------	--------	------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "ip": "192.168.110.11"
    },
    {
      "ip": "192.168.110.111"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.9 获取指定服务器敏感数据详情

功能说明: 通过此接口, 获取指定服务器敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/sensitivepages/@ip
-----	--

2) 输入参数

请求样例:

获取敏感数据详情, 要获取的服务器IP为192.168.102.102

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/sensitivepages/192.168.102.102

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略页面列表
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例:

[illegible]

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.10 获取网络对象敏感数据详情

功能说明：通过此接口，获取网络对象敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

```
https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipgroups/sensitivepages?_method=get
```

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPV46地址数组
obj.iplist	string[]	是	IPV46列表

请求样例:

```
获取网络对象敏感数据详情

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipgroups/sensitivepages?_method=GET
[
  {
    "iplist": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略页面列表
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "autold": 0,
      "url": "www.sangfor.com",
      "pageTitle": "test page",
      "operation": 0,
      "tableHtml": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.11 获取全部忽略敏感数据详情

功能说明：通过此接口，获取全部忽略敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredpages

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取全部忽略敏感数据详情

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredpages

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.items.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.items.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.items.tableHtml	string	页面详情
data.items.autold	int32	页面id

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
```

[illegible]

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.12 批量忽略敏感数据详情

功能说明：通过此接口，批量忽略敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredpa
ges

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	忽略页面列表

obj.url	string	否	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
obj.pageTitle	string	否	页面标题 最大长度:128
obj.operation	int32	否	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
obj.tableHtml	string	否	页面详情
obj.autold	int32	是	页面id

请求样例:

批量忽略敏感数据详情，对应的敏感数据autold为3和4，autold可以使用获取敏感数据详情API去查看

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredpages
[
  {
    "autold": 3
  },
  {
    "autold": 4
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略页面列表
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例:

[illegible]

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.13 忽略单个敏感数据详情

功能说明: 通过此接口, 忽略敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredpages/@autold

2) 输入参数

请求样例:

忽略单个敏感数据详情，对应的敏感数据autold为2， autold可以使用获取敏感数据详情API去查看

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredpages/2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	忽略页面
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例:

[illegible]

[illegible]

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.3.14 删除单个敏感数据详情

功能说明：通过此接口，删除敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/netidentify/deletedpages/@autold? method=delete

2) 输入参数

请求样例:

删除单个敏感数据详情，对应的敏感数据autold为2，autold可以使用获取敏感数据详情API去查看

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/netidentify/deletedpages/2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	忽略页面
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

功能说明：通过此接口，批量删除忽略敏感数据详情(虚拟系统不支持该API)

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/netidentify/ignoredpa
ges? method=delete

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	忽略页面列表
obj.url	string	否	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
obj.pageTitle	string	否	页面标题 最大长度:128

obj.operation	int32	否	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
obj.tableHtml	string	否	页面详情
obj.autold	int32	是	页面id

请求样例:

批量删除被忽略敏感数据详情，对应的敏感数据autold为3和4，autold可以使用获取敏感数据详情API去查看

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/netidentify/ignoredpages?_method=DELETE
[
  {
    "autold": 3
  },
  {
    "autold": 4
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	忽略页面列表
data.url	string	页面uri 最小长度:1 最大长度:4096
data.pageTitle	string	页面标题 最大长度:128
data.operation	int32	页面状态 0为正常 1为忽略 2为删除
data.tableHtml	string	页面详情
data.autold	int32	页面id

请求成功样例:

[illegible]

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1 应用识别

4.4.1.1 获取应用名称或应用分类列表

功能说明：获取应用名称或应用分类列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
filterincomplete	bool	否	过滤不完整的自定义应用,应用或者大类下没有规则表示应用或者大类不完整
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
__nopathprefix	bool	否	应用名前缀匹配
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
__nameprefix	string	否	应用路径名前缀匹配 最小长度:1 最大长度:287
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
apppath	string	否	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,apppath就是Custom_t1/Custom_a1,填写该参数表示查询该大类或者中间类下面的所有的应用或者中间类,如果填写的大类或者中间类不存在, 返回一个空列表 最小长度:1 最大长度:287
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
filter	string	否	搜索应用与应用描述中包涵该关键词的应用 最小长度:0 最大长度:95

libtype	string	否	应用所属库类型, 枚举型。设置该参数表示只获取相应库类型的数据, 不设置该参数表示所有应用大类, 中间类, 应用, 但不包涵 '全部' 与 '其他应用' 两个大类 枚举值: FEATURE: 特征库 INTELL: 智能库 CUSTOM: 自定义库 PREDEF: 预定义应用 ALL: 全部应用, 包涵 '全部' 与 '其他' 两个大类
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度: 95
apptype	string	否	过滤应用类型, 枚举型。可选值[APP, BIGGROUP, GROUP, MIDGROUP], APP: 应用, BIGGROUP: 大类, GROUP: 大类和中间类, MIDGROUP: 中间类, 不设置该参数表示所有 枚举值: APP: 获取应用 BIGGROUP: 获取大类分组 GROUP: 获取所有中间类分组 MIDGROUP: 获取所有分组
isenable	int32	否	启禁用状态, 整型。可选值[0, 1, 2, 3], 0: 禁用, 1: 启用, 2: 所有, 3: 部分启用, 不设置该参数表示所有状态
page	bool	否	是否分页

请求样例:

获取应用名称或应用分类列表, libtype=FEATURE 表示获取特征库, 不填写表示获取所有库类型的数据; apptype=APP 表示获取应用, 不填写表示获取所有应用类型的数据, apppath=访问网站 表示获取访问网站类别下面所有的应用, 不填写表示不做类型过滤, 起始位置为0, 默认获取200条, page=true 表示进行分页, 不填写表示返回的数据不进行分页

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifys?libtype=FEATURE&apptype=APP&appath=访问网站&_start=0&_length=1&page=true

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	uint32	总条数
data.totalPages	uint32	总页数
data.pageNumber	uint32	当前第多少页
data.pageSize	uint32	每一页的条数
data.itemsOffset	uint32	当前偏移量
data.itemLength	uint32	当前返回条数

data.items	object[]	返回的数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96
data.items.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.items.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
data.items.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]
data.items.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.items.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.items.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.items.appStatus	object	应用名称所需参数
data.items.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.items.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.items.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 1,
  }
}
```

```
      "items": [
        {
          "description": "HTTP协议的GET方法。",
          "uuid": "00000000000000000106000643473918",
          "libType": "FEATURE",
          "appPath": "访问网站/HTTP_GET",
          "name": "HTTP_GET",
          "appStatus": {
            "enableNum": 66,
            "ruleNum": 66
          },
          "objType": "APP_OBJ"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.2 获取单个应用名称或应用分类

功能说明：获取单个应用名称或应用分类(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifys/@appPath

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
appname	string	否	筛选应用名称,不需要写全路径名,只能查找应用，不能查找大类或者中间类 最小长度:1 最大长度:96

请求样例：

获取DNS/DNS协议应用的详细信息，uri中名称如果有/，用%2f表示/
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifys/DNS%2fDNS协议

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96

data.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
data.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]
data.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.appStatus	object	应用名称所需参数
data.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "域名系统 (Domain Name System, DNS) 是因特网的一项服务, 它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库, 能够使人更方便的访问互联网。DNS 使用TCP和UDP端口53。",
    "uuid": "00000000000000000106001468244927",
    "libType": "FEATURE",
    "appPath": "DNS/DNS协议",
    "name": "DNS协议",
    "appStatus": {
      "enableNum": 1,
      "ruleNum": 1
    },
    "objType": "APP_OBJ"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.3 删除单个自定义的应用

功能说明：删除单个自定义的应用(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifys/@appPath

2) 输入参数

请求样例：

删除应用Custom_tt1/Custom_aa1，uri中名称如果有/，用%2f表示/

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifys/Custom_tt1%2fCustom_aa1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
data.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]

data.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.appStatus	object	应用名称所需参数
data.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "新增自定义应用",
    "libType": "CUSTOM",
    "uuid": "78997B6472B242FF9BFF397505D7F2C4",
    "userdefCategory": "Custom_tt1",
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
    "name": "Custom_aa1",
    "appStatus": {
      "enableNum": 0,
      "ruleNum": 0
    },
    "objType": "APP_OBJ"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.4 批量删除自定义的应用

功能说明: 批量删除自定义的应用,通过appPath字段删除(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appidentifys?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用名称/分类对象数组

objs.description	string	否	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
objs.objType	string	是	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
objs.appPath	string	是	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
objs.bbc	bool	否	applIdentify:RULE_BBC
objs.bbcObjCrc	uint32	否	应用crc

请求样例:

批量删除自定义应用: Custom_tt1/Custom_aa1和Custom_tt1, body中的/不需要进行转义

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appidentifys?_method=DELETE

```
[
  {
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1"
  },
  {
    "appPath": "Custom_tt1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用名称/分类对象数组
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]

data.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值: FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]
data.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.appStatus	object	应用名称所需参数
data.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "新增自定义应用",
      "libType": "CUSTOM",
      "uuid": "5D54F9BDEF44C81BD662F6CAF4222CF",
      "userdefCategory": "Custom_tt1",
      "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
      "name": "Custom_aa1",
      "appStatus": {
        "enableNum": 0,
        "ruleNum": 0
      },
      "objType": "APP_OBJ"
    },
    {
      "description": "新增自定义大类",
      "uuid": "46E30B45E69C4AE4ADCCA065CA892616",
      "appPath": "Custom_tt1",
      "name": "Custom_tt1",
      "libType": "CUSTOM",
      "objType": "TYPE_OBJ"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```



```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

4.4.1.5 新增自定义应用或应用分类，需注意必须先新增自定义应用分类，然后再新增自定义应用

功能说明：新增自定义应用或应用分类，需注意必须先新增自定义应用分类，然后再新增自定义应用(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifys

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用对象
obj.description	string	否	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
obj.objType	string	是	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中类对象 APP_OBJ:应用对象]
obj.appPath	string	是	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
obj.bbc	bool	否	applIdentify:RULE_BBC
obj.bbcObjCrc	uint32	否	应用crc

请求样例：

新增自定义应用或应用分类，可以不指定name字段，但必须指定appPath字段，objType字段表示新增的是应用还是大类，TYPE_OBJ： 大类，APP_OBJ： 应用，body中的/ ([斜杠]) 不需要进行转义

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifys
{
  "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
  "description": "新增自定义应用",
  "objType": "APP_OBJ"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用对象
data.uuid	string	唯一标识id

data.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
data.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]
data.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.appStatus	object	应用名称所需参数
data.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "新增自定义应用",
    "uuid": "46E30B45E69C4AE4ADCCA065CA892616",
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
    "name": "Custom_aa1",
    "libType": "CUSTOM",
    "objType": "APP_OBJ"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.6 修改应用或应用分类

功能说明：修改应用或应用分类(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifys/@appPath

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用对象
obj.description	string	否	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
obj.objType	string	是	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
obj.appPath	string	是	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
obj.bbc	bool	否	apIidentify:RULE_BBC
obj.bbcObjCrc	uint32	否	应用crc

请求样例:

```
修改应用Custom_tt1/Custom_aa1的描述字段, uri中名称如果有/, 用%2f表示/
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifys/Custom_tt1%2fCustom_aa1
{
  "description": "应用和应用分类只能修改描述修 其他字段不允许修改"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用对象
data.uuid	string	唯一标识id

data.name	string	应用名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	应用描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.objType	string	应用类型, 枚举型。 枚举值:[TYPE_OBJ:应用大类对象 SUB_TYPE_OBJ:应用中间类对象 APP_OBJ:应用对象]
data.libType	string	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM,FEATURE-INTELL,RESERVE], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库, FEATURE-INTELL:同时属于特征库与智能库,RESERVE:系统预留 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 FEATURE-INTELL:既属于特征库,又属于智能库 RESERVE:系统保留(全部,其他应用)]
data.appPath	string	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefCategory	string	自定义应用所属分类
data.appNum	int32	一个应用分类下面具体的应用个数
data.appStatus	object	应用名称所需参数
data.appStatus.ruleNum	uint16	所包含的应用规则数量
data.appStatus.enableNum	uint16	已经启用的应用规则数量
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcObjCrc	uint32	应用crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "应用和应用分类只能修改描述修 其他字段不允许修改",
    "libType": "CUSTOM",
    "uuid": "AD2FA7C43DF94E6D8CA2E63B12C9904C",
    "userdefCategory": "Custom_tt1",
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
    "name": "Custom_aa1",
    "appStatus": {
      "enableNum": 0,
      "ruleNum": 0
    }
  },
}
```

```

    "objType": "APP_OBJ"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.4.1.7 获取应用规则列表

功能说明: 获取应用规则列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
apppath	string	否	应用路径名,如应用Custom_a1,所属类型是Custom_t1,apppath就是Custom_t1/Custom_a1,填写该参数表示查询该大类或者中间类下面的所有的应用或者中间类,如果填写的大类或者中间类不存在, 返回一个空列表 最小长度:1 最大长度:287
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
libtype	string	否	应用所属库类型, 枚举型。设置该参数表示只获取相应库类型的数据,不设置该参数表示所有应用大类,中间类,应用,但不包涵‘全部’与‘其他应用’两个大类 枚举值:[FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库 PREDEF:预定义应用 ALL:全部应用,包涵'全部'与'其他'两个大类]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

```
获取应用规则列表

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifyrules?libtype=FEATURE&apppath=DNS/mDNS协议
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.items.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.items.enable	bool	启禁用

data.items.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.items.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数
data.items.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.items.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.items.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.items.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.items.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.items.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.items.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.items.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.items.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名
data.items.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.items.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.items.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.items.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "组播DNS",
        "uuid": "00000000000000000000306000050575131",
        "enable": true,
        "appPath": "DNS/mDNS协议",
        "name": "mDNS",
        "ruleOwner": "FEATURE"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.8 获取单个应用规则

功能说明: 获取单个应用规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules/@name>

2) 输入参数

请求样例:

获取单个应用规则

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifyrules/mDNS>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用识别规则对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数
data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]

data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名
data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "组播DNS",
    "uuid": "00000000000000000000306000050575131",
    "enable": true,
    "appPath": "DNS/mDNS协议",
    "name": "mDNS",
    "ruleOwner": "FEATURE"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.9 新增自定义应用规则

功能说明：新增自定义应用规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用识别规则对象
obj.name	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
obj.description	string	否	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
obj.enable	bool	是	启禁用 默认值:true
obj.customRuleParam	object	是	自定义规则配置参数
obj.customRuleParam.direction	string	是	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
obj.customRuleParam.protocolNum	uint8	是	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
obj.customRuleParam.portRange	object[]	否	指定端口或范围
obj.customRuleParam.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.customRuleParam.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.customRuleParam.ipRange	object[]	否	指定ip地址或范围
obj.customRuleParam.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.customRuleParam.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address

obj.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.customRuleParam.domains	string[]	否	匹配目标域名
obj.appPath	string	是	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath 就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
obj.bbc	bool	否	applIdentify:RULE_BBC
obj.bbcRuleCrc	uint32	否	规则crc

请求样例:

新增自定义应用规则ruletest, 状态为启用, portRange (端口范围) 可以不指定, 不指定表示所有端口, ipRange (ip范围) 可以不指定, 不指定表示所有IP, domains (域名匹配) 可以不指定, 不指定表示不做域名匹配

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifyrules
{
  "description": "新增自定义规则",
  "enable": true,
  "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
  "name": "ruletest",
  "customRuleParam": {
    "direction": "BOTH",
    "protocolNum": 6,
    "portRange": [
      {
        "end": 5,
        "start": 1
      },
      {
        "start": 10
      }
    ],
    "ipRange": [
      {
        "end": "0.0.0.2",
        "start": "0.0.0.1"
      }
    ],
    "domains": [
      "www.aaa.com",
      "www.11111111.com"
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用识别规则对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96

data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数
data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名
data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "新增自定义规则",
    "userdefApplication": "Custom_aa1",
    "uuid": "EC038442EDAA4EF6B0908D5A7E202C4B",
    "enable": true,
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
    "name": "ruletest",
    "ruleOwner": "CUSTOM",
    "customRuleParam": {
      "direction": "BOTH",
      "protocolNum": 6,
      "portRange": [
        {
          "end": 5,
          "start": 1
        },
        {
          "start": 10
        }
      ],
      "ipRange": [
        {
          "end": "0.0.0.2",
          "start": "0.0.0.1"
        }
      ],
      "domains": [
        "www.aaa.com",
        "www.11111111.com"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

4.4.1.10 删除单个自定义应用规则

功能说明：删除单个自定义应用规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
deleteapp	bool	否	是否删除无效应用（改应用下没有规则的应用为无效应用）

请求样例：

删除单个自定义应用规则ruletest
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifyrules/ruletest

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用识别规则对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值:[FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数

data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名

data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	appIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "新增自定义规则",
    "userdefApplication": "Custom_aa1",
    "uuid": "EC038442EDAA4EF6B0908D5A7E202C4B",
    "enable": true,
    "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
    "name": "ruletest",
    "ruleOwner": "CUSTOM",
    "customRuleParam": {
      "direction": "BOTH",
      "protocolNum": 6,
      "portRange": [
        {
          "end": 5,
          "start": 1
        },
        {
          "start": 10
        }
      ],
      "ipRange": [
        {
          "end": "0.0.0.2",
          "start": "0.0.0.1"
        }
      ],
      "domains": [
        "www.aaa.com",
        "www.11111111.coam"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.11 批量删除自定义应用规则

功能说明: 批量删除自定义应用规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules?_method=delete

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
deleteapp	bool	否	是否删除无效应用（改应用下没有规则的应用为无效应用）

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用规则数组
objs.name	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
objs.description	string	否	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
objs.enable	bool	是	启禁用 默认值:true
objs.customRuleParam	object	是	自定义规则配置参数
objs.customRuleParam.direction	string	是	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
objs.customRuleParam.protocolNum	uint8	是	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
objs.customRuleParam.portRange	object[]	否	指定端口或范围
objs.customRuleParam.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
objs.customRuleParam.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
objs.customRuleParam.ipRange	object[]	否	指定ip地址或范围
objs.customRuleParam.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
objs.customRuleParam.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
objs.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写

objs.customRuleParam.domains	string[]	否	匹配目标域名
objs.appPath	string	是	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath 就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
objs.bbc	bool	否	applIdentify:RULE_BBC
objs.bbcRuleCrc	uint32	否	规则crc

请求样例:

批量删除自定义的应用rule1, rule2

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appidentifirules?_method=DELETE
[
  {
    "name": "rule1"
  },
  {
    "name": "rule2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用规则数组
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数

data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名

data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "userdefApplication": "Custom_aa1",
      "uuid": "8379D1FF771D410AA70984A4675024C0",
      "enable": true,
      "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
      "name": "rule1",
      "ruleOwner": "CUSTOM",
      "customRuleParam": {
        "direction": "BOTH",
        "protocolNum": 6,
        "portRange": [
          {
            "start": 1
          }
        ],
        "ipRange": [
          {
            "mask": "255.255.0.0",
            "start": "192.168.0.0"
          }
        ],
        "domains": [
          "www.aaa.com",
          "www.bbb.com"
        ]
      }
    },
    {
      "description": "",
      "userdefApplication": "Custom_aa1",
      "uuid": "D6D74D9D80BF4B0BB0B685ECEB3A887C",
      "enable": true,
      "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa1",
      "name": "rule2",
      "ruleOwner": "CUSTOM",
      "customRuleParam": {
        "direction": "BOTH",
        "protocolNum": 6,
        "portRange": [
          {
            "start": 1
          }
        ],
        "ipRange": [
          {
            "bit": 16,
            "start": "192.168.0.0"
          }
        ],
        "domains": [
          "www.aaa.com",
          "www.bbb.com"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.12 修改应用规则

功能说明: 修改应用规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
deleteapp	bool	否	是否删除无效应用(改应用下没有规则的应用为无效应用)
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用识别规则对象
obj.name	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
obj.description	string	否	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
obj.enable	bool	是	启禁用 默认值:true
obj.customRuleParam	object	是	自定义规则配置参数
obj.customRuleParam.direction	string	是	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 默认值:BOTH 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]

obj.customRuleParam.protocolNum	uint8	是	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
obj.customRuleParam.portRange	object[]	否	指定端口或范围
obj.customRuleParam.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.customRuleParam.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.customRuleParam.ipRange	object[]	否	指定ip地址或范围
obj.customRuleParam.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.customRuleParam.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.customRuleParam.domains	string[]	否	匹配目标域名
obj.appPath	string	是	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath 就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
obj.bbc	bool	否	appliance:RULE_BBC
obj.bbcRuleCrc	uint32	否	规则crc

请求样例:

修改应用规则ruletest, 修改规则可以指定需要修改的字段进行修改, 不需要修改的字段可以不指定

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifrules/ruletest

```
{
  "description": "修改自定义规则",
  "customRuleParam": {
    "direction": "BOTH",
    "protocolNum": 17,
    "portRange": [
      {
        "start": 110
      }
    ],
    "ipRange": [
      {
        "start": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "domains": [
      "www.aaa.com"
    ]
  },
  "appPath": "Custom_tt1/Custom_aa2",
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用识别规则对象
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数
data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]

data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名
data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	applIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.13 批量启禁用应用规则(通过规则名称启禁用)

功能说明: 批量启禁用应用规则(通过规则名称启禁用)(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrules

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	用户启禁用应用规则列表

objs.name	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
objs.enable	bool	是	启禁用 默认值:true

请求样例:

批量启禁用应用规则(通过规则名称启禁用), name为规则名称, enable为启用或者禁用

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appidentifyrules

```
[
  {
    "enable": false,
    "name": "LLMNR[1]"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "mDNS"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "DNS"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用规则数组
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值:[FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]
data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数

data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值: LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值: BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名

data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	appIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "DNS协议",
      "uuid": "00000000000000000306000340434635",
      "enable": false,
      "appPath": "DNS/DNS协议",
      "name": "DNS",
      "ruleOwner": "FEATURE"
    },
    {
      "description": "组播DNS",
      "uuid": "00000000000000000306000050575131",
      "enable": false,
      "appPath": "DNS/mDNS协议",
      "name": "mDNS",
      "ruleOwner": "FEATURE"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "00000000000000000306000517260511",
      "enable": false,
      "appPath": "DNS/LLMNR协议",
      "name": "LLMNR[1]",
      "ruleOwner": "FEATURE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.14 批量启禁用应用规则(通过应用名称启禁用)

功能说明: 批量启禁用应用规则(通过应用名称启禁用)(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appidentifyrulesenable
-------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object	是	用户启禁用应用规则列表
objs.apps	object[]	是	应用名称

objs.apps.name	string	是	应用名称 最小长度:1 最大长度:287
objs.enable	bool	是	启禁用
objs.libtype	string	是	应用所属库类型, 枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征库,INTELL:智能库,CUSTOM:自定义库 枚举值: FEATURE:特征库 INTELL:智能库 CUSTOM:自定义库]

请求样例:

批量启禁用应用规则(通过应用名称启禁用), name为应用名称, 需要填写appPath字段的数值

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appidentifyrulesenable
{
  "apps": [
    {
      "name": "DNS/mDNS协议"
    },
    {
      "name": "DNS/DNS协议"
    }
  ],
  "enable": false,
  "libtype": "FEATURE"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用规则数组
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:96
data.description	string	规则描述 最小长度:0 最大长度:1024
data.enable	bool	启禁用
data.ruleOwner	string	规则库属性,枚举型。可选参数[FEATURE,INTELL,CUSTOM], FEATURE:特征应用规则,INTELL:智能应用规则,CUSTOM:自定义应用规则 枚举值: FEATURE:特征应用规则 INTELL:智能应用规则 CUSTOM:自定义应用规则]

data.intellRuleParam	object	应用智能识别规则的配置参数
data.intellRuleParam.sensitivity	string	灵敏度,枚举型。 枚举值:[LOWER:极低 LOW:低 MID:中 HIGH:高]
data.intellRuleParam.excludePort	object[]	排除扫描端口列表,格式:[{"start": 1}, {"start": 2}]
data.intellRuleParam.excludePort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.intellRuleParam.excludePort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam	object	自定义规则配置参数
data.customRuleParam.direction	string	数据包方向,枚举型。可选参数[BOTH,LAN-WAN,WAN-LAN], BOTH:双向, LAN-WAN:LAN到WAN, WAN-LAN:WAN到LAN 枚举值:[BOTH:LAN<->WAN LAN-WAN:LAN->WAN WAN-LAN:WAN->LAN]
data.customRuleParam.protocolNum	uint8	协议号, 范围:1-255 最小值:0 最大值:255
data.customRuleParam.portRange	object[]	指定端口或范围
data.customRuleParam.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.customRuleParam.ipRange	object[]	指定ip地址或范围
data.customRuleParam.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.customRuleParam.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.customRuleParam.domains	string[]	匹配目标域名

data.appPath	string	应用规则所属的具体应用路径,如应用是Custom_a1,所属类型是Custom_t1, appPath就是Custom_t1/Custom_a1 最小长度:1 最大长度:287
data.userdefApplication	string	自定义应用规则所属的具体应用名称
data.bbc	bool	appIdentify:RULE_BBC
data.bbcRuleCrc	uint32	规则crc

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "DNS协议",
      "uuid": "00000000000000000306000340434635",
      "enable": true,
      "appPath": "DNS/DNS协议",
      "name": "DNS",
      "ruleOwner": "FEATURE"
    },
    {
      "description": "组播DNS",
      "uuid": "00000000000000000306000050575131",
      "enable": false,
      "appPath": "DNS/mDNS协议",
      "name": "mDNS",
      "ruleOwner": "FEATURE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.15 获取当前的自定义优先级

功能说明: 获取当前的自定义优先级(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/customruleconf>

2) 输入参数

请求样例:

获取当前的自定义优先级

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/customruleconf>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	用户自定义规则优先
data.isUserFirst	bool	是否用户自定义优先

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isUserFirst": false
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.16 修改自定义优先级

功能说明: 修改自定义优先级(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/customruleconf

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	用户自定义规则优先
obj.isUserFirst	bool	是	是否用户自定义优先

请求样例:

修改自定义优先级

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/customruleconf
{
  "isUserFirst": false
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	用户自定义规则优先
data.isUserFirst	bool	是否用户自定义优先

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isUserFirst": false
  }
}
```



```
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.17 批量获取指定应用名crc对应的应用名

功能说明: 通过此接口, 根据应用名crc获取对应的应用名(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appname_query

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.id	uint32[]	--	名称对应的id

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appname_query
{
  "id": [
    0
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	id和名称数组
data.name	string	名称
data.id	uint32	名称对应的id

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.18 批量获取指定应用类型名crc对应的应用类型名

功能说明：通过此接口，根据应用类型名crc获取对应的应用类型名(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/apptypename_query

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.id	uint32[]	--	名称对应的id

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/apptypename_query
{
  "id": [
    0
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	id和名称数组
data.name	string	名称
data.id	uint32	名称对应的id

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.19 批量获取指定应用规则名crc对应的应用规则名

功能说明：通过此接口，根据应用规则名crc获取对应的应用规则名(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/apprulename_query

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.id	uint32[]	--	名称对应的id

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/apprulename_query
{
  "id": [
    0
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	id和名称数组
data.name	string	名称
data.id	uint32	名称对应的id

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.1.20 获取应用特征识别库版本日期有效期规则数量

功能说明: 获取应用特征识别库版本日期有效期规则数量(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appidentifylibdate

2) 输入参数

请求样例:

获取应用特征识别库版本日期,有效期,规则数量

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appidentifylibdate

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	前端显示应用特征识别库的有效日期
data.date	string	应用特征识别库版本日期
data.expire	string	应用特征识别库版本过期日期 最小长度:1 最大长度:128
data.rules	string	应用规则总数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "date": "2020-05-09 11:55:55",
    "expire": "2020-12-31",
    "rules": "10386"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2 URL分类库

4.4.2.1 获取URL分类库信息

功能说明: 获取URL分类库信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/urllib

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
showUncategorized	bool	否	是否展示未分类类型

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

获取所有的url列表信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/urllib?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	URL 唯一标识id
data.items.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint8	autoid
data.items.description	string	URL组描述
data.items.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.items.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定义类型 枚举值:[INSIDE_URL:内置URL类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.items.isMalice	bool	恶意链接库标识

data.items.urlItems	string[]	用户URL列表
data.items.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "包括提供一种可以即时发布消息，类似博客系统的非正式的迷你型博客",
        "tag": "Web应用",
        "uuid": "0000000000000000000000000a00f7df1f",
        "keywords": {},
        "urlItems": {},
        "name": "微博",
        "urlType": "INSIDE_URL",
        "isMalice": false
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.2 获取指定URL分类信息

功能说明: 获取指定URL分类信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/url/lib/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取指定的url分类信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/url/lib/微博

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	URL分类库
data.uuid	string	URL 唯一标识id
data.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	URL组描述
data.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定类型 枚举值:[INSIDE_URL:内置URL 类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.isMalice	bool	恶意链接库标识
data.urlItems	string[]	用户URL列表
data.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "包括提供一种可以即时发布消息，类似博客系统的非正式的迷你型博客",
    "tag": "Web应用",
    "uuid": "0000000000000000000000000000a00f7df1f",
    "keywords": {},
    "urlItems": {},
    "name": "微博",
    "urlType": "INSIDE_URL",
    "isMalice": false
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.3 添加自定义用户URL数据

功能说明：添加自定义用户URL数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/urllib

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	URL分类库

obj.name	string	是	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.id	uint8	--	autoid
obj.description	string	否	URL组描述
obj.urlItems	string[]	否	用户URL列表
obj.keywords	string[]	否	用户关键字列表

请求样例:

新增url类型对象

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/urllib
{
  "description": "this is a url",
  "name": "test",
  "keywords": {},
  "urlItems": [
    "www.testurl.com"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	URL分类库
data.uuid	string	URL 唯一标识id
data.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	URL组描述
data.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定类型 枚举值:[INSIDE_URL:内置URL类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.isMalice	bool	恶意链接库标识
data.urlItems	string[]	用户URL列表
data.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "this is a url",
```



```

    "tag": "",
    "uuid": "1A26383E72A94E15A9B91BC39B449AF7",
    "keywords": {},
    "urlItems": [
        "www.testurl.com"
    ],
    "name": "test",
    "urlType": "USER_URL",
    "isMalice": false
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.4.2.4 修改URL分组信息

功能说明: 修改URL分组信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/urllib/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	URL分类库
obj.name	string	是	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.id	uint8	--	autoid
obj.description	string	否	URL组描述
obj.urlItems	string[]	否	用户URL列表
obj.keywords	string[]	否	用户关键字列表

请求样例:

修改url类型对象, 修改名为test的url类型对象的描述为modify test, 其它不做修改

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/urllib/test
{
  "description": "modify test"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	URL分类库
data.uuid	string	URL 唯一标识id
data.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	URL组描述
data.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定类型 枚举值:[INSIDE_URL:内置URL类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.isMalice	bool	恶意链接库标识
data.urlItems	string[]	用户URL列表
data.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "modify test",
    "tag": "",
    "uuid": "1A26383E72A94E15A9B91BC39B449AF7",
    "keywords": {},
    "urlItems": [
      "www.testurl.com"
    ],
    "name": "test",
    "urlType": "USER_URL",
    "isMalice": false
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.5 删除用户自定义URL数据

功能说明: 删除用户自定义URL数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/urllib/@name

2) 输入参数

请求样例:

删除名为test的url类型对象

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/urllib/test

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	URL分类库
data.uuid	string	URL 唯一标识id
data.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	URL组描述
data.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定类型 枚举值: INSIDE_URL:内置URL类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.isMalice	bool	恶意链接库标识
data.urlItems	string[]	用户URL列表
data.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "modify test",
    "tag": "",
    "uuid": "1A26383E72A94E15A9B91BC39B449AF7",
    "keywords": {},
    "urlItems": [
      "www.testurl.com"
    ],
    "name": "test",
    "urlType": "USER_URL",
    "isMalice": false
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.6 批量删除URL信息

功能说明：批量删除URL信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/urllib?_method=delete`

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	URL规则列表
obj.name	string	是	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.id	uint8	--	autoid
obj.description	string	否	URL组描述
obj.urlItems	string[]	否	用户URL列表
obj.keywords	string[]	否	用户关键字列表

请求样例：

删除多个url类型对象，示例删除名为test的url类型对象

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/urllib?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	URL规则列表
data.uuid	string	URL 唯一标识id
data.name	string	URL组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	URL组描述

data.tag	string	分组标签 最大长度:1024
data.urlType	string	用于区分当前URL分组是内置还是用户自定义类型 枚举值: INSIDE_URL:内置URL类型 USER_URL:用户自定义URL类型]
data.isMalice	bool	恶意链接库标识
data.urlItems	string[]	用户URL列表
data.keywords	string[]	用户关键字列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "modify test",
      "tag": "",
      "uuid": "1A26383E72A94E15A9B91BC39B449AF7",
      "keywords": {},
      "urlItems": [
        "www.testurl.com"
      ],
      "name": "test",
      "urlType": "USER_URL",
      "isMalice": false
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.7 url查询

功能说明: url查询(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/queryurl

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	url查询
obj.url	string	是	url地址 最小长度:1 最大长度:4096

请求样例:

URL查询结果, 查询条件: 所有包含www.testurl.com的URL类型对象

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/queryurl
{
```

```
    "url": "www.testurl.com"
  }
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "data": "你所查询的URL类别为 [test]"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.2.8 获取urlLib库版本信息

功能说明: 获取urlLib库版本信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/urllibinfo

2) 输入参数

请求样例:

获取urlLib库版本信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/urllibinfo

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	urlLib库版本信息
data.date	string	当前库日期 最小长度:2 最大长度:64
data.expire	string	url库序列号信息 最小长度:2 最大长度:128

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "date": "2018-01-29 09:00:00",
    "expire": "2020-10-04"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3 文件类型组

4.4.3.1 获取文件类型组信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取文件类型组信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint8	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.filetype	string[]	文件类型组
data.items.type	uint8	内容安全策略专用，0其他，1邮件附件过滤，2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.size	uint16	文件类型组的大小，单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "filetype": [
          "test"
        ],

```



```
{
  "type": 0,
  "size": 1,
  "isdefault": true,
  "name": "admin",
  "hasref": true,
  "id": 0
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.2 获取其他文件类型组信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取其他文件类型组信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups/type/other>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups/type/other>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint8	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.filetype	string[]	文件类型组
data.items.type	uint8	内容安全策略专用，0其他，1邮件附件过滤，2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.size	uint16	文件类型组的大小，单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "filetype": [
          "test"
        ],

```

```

        "type": 0,
        "size": 1,
        "isdefault": true,
        "name": "admin",
        "hasref": true,
        "id": 0
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.4.3.3 获取邮件附件文件类型组信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取邮件附件文件类型组信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups/type/mail>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups/type/mail>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint8	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.filetype	string[]	文件类型组
data.items.type	uint8	内容安全策略专用，0其他，1邮件附件过滤，2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.size	uint16	文件类型组的大小，单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "filetype": [
          "test"
        ],

```

```
        "type": 0,
        "size": 1,
        "isdefault": true,
        "name": "admin",
        "hasref": true,
        "id": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.4 获取单个文件类型组对象

功能说明: 通过此接口, 可以通过名字查询到单个文件类型组对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	文件类型组对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.filetype	string[]	文件类型组

data.type	uint8	内容安全策略专用，0其他，1邮件附件过滤，2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.size	uint16	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "filetype": [
      "test"
    ],
    "type": 0,
    "size": 1,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
    "id": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.5 修改文件类型组对象

功能说明: 通过此接口, 可以通过名字修改对应的文件类型组对象的属性(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
fileobj	object	是	文件类型组对象

fileobj.name	string	--	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
fileobj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
fileobj.filetype	string[]	--	文件类型组
fileobj.type	uint8	--	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
fileobj.hasref	bool	--	标识是否被引用
fileobj.size	uint16	--	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups/admin
{
  "description": "",
  "hasref": true,
  "size": 1,
  "filetype": [
    "test"
  ],
  "isdefault": true,
  "name": "admin",
  "id": 0,
  "type": 0
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	文件类型组对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.filetype	string[]	文件类型组
data.type	uint8	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2

data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.size	uint16	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "filetype": [
      "test"
    ],
    "type": 0,
    "size": 1,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
    "id": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.6 添加文件类型组对象

功能说明: 通过此接口, 可以添加一个文件类型组对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
fileobj	object	是	文件类型组对象
fileobj.name	string	--	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95

fileobj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
fileobj.filetype	string[]	--	文件类型组
fileobj.type	uint8	--	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
fileobj.hasref	bool	--	标识是否被引用
fileobj.size	uint16	--	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups
{
  "description": "",
  "hasref": true,
  "size": 1,
  "filetype": [
    "test"
  ],
  "isdefault": true,
  "name": "admin",
  "id": 0,
  "type": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	文件类型组对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.filetype	string[]	文件类型组
data.type	uint8	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.hasref	bool	标识是否被引用

data.size	uint16	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20
-----------	--------	-----------------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "filetype": [
      "test"
    ],
    "type": 0,
    "size": 1,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
    "id": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.7 删除文件类型组对象

功能说明: 通过此接口, 可以删除一个文件类型组对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegroups/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	文件类型组对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

data.filetype	string[]	文件类型组
data.type	uint8	内容安全策略专用，0其他，1邮件附件过滤，2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.size	uint16	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "filetype": [
      "test"
    ],
    "type": 0,
    "size": 1,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
    "id": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.8 批量删除文件类型组信息

功能说明: 通过此接口, 可以删除多个文件类型组对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/filetypegroups?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
fileobj	object[]	是	文件类型组列表
fileobj.name	string	--	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
fileobj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
fileobj.filetype	string[]	--	文件类型组

fileobj.type	uint8	--	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
fileobj.hasref	bool	--	标识是否被引用
fileobj.size	uint16	--	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/filetypegroups?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "hasref": true,
    "size": 1,
    "filetype": [
      "test"
    ],
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "id": 0,
    "type": 0
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	文件类型组列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	文件类型组名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.filetype	string[]	文件类型组
data.type	uint8	内容安全策略专用, 0其他, 1邮件附件过滤, 2文件杀毒 最小值:0 最大值:2
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.size	uint16	文件类型组的大小, 单位 M 最小值:1 最大值:20

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "filetype": [
        "test"
      ],
      "type": 0,
      "size": 1,
      "isdefault": true,
      "name": "admin",
      "hasref": true,
      "id": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.9 获取后台文件类型组http信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取后台文件类型组http信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegrouphttplist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegrouphttplist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	规则状态列表
data.id	uint32	序号ID
data.filetypegrp	string[]	文件类型组

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "filetypegrp": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.10 获取后台文件类型组信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取后台文件类型组信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegrouplist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegrouplist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	规则状态列表
data.id	uint32	序号ID
data.filetypegrp	string[]	文件类型组

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "filetypegrp": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.4.3.11 批量获取指定ID的后台文件类型组信息

功能说明：通过此接口，根据ID获取后台文件类型组信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/filetypegrouplist/@name
-----	---

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/filetypegrouplist/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	规则状态列表
data.id	uint32	序号ID
data.filetypegrp	string[]	文件类型组

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "filetypegrp": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5 服务

4.5.1 获取预定义服务或自定义服务或服务组列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取预定义服务或自定义服务或服务组列表, 根据uri参数servType指定, servType的可选值为PREDEF_SERV、USRDEF_SERV、SERV_GRP

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
queryListModule	string	否	请求服务列表的模块名 枚举值: OBJ_WAF:对象-WEB应用防护]

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
__nameprefix	string	否	服务名字前缀过滤 最小长度:1 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
servType	string	否	过滤服务类别 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV:服务 SERV_GRP:服务组]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取服务信息列表，查询条件：服务类型为自定义服务，起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services?servType=USRDEF_SERV&_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始

data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一资源id
data.items.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint16	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.items.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.items.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.items.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.items.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.udpEntrys	object[]	udp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.items.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.items.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息

data.items.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.items.icmpEntrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.items.icmpEntrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.items.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.items.icmpv6Entrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.items.icmpv6Entrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.items.other	uint16[]	其他协议号列表, 其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.items.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用
data.items.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "2496D4F5411D42E782E3DC2076CC62EC",
        "hasref": false,
        "name": "test",
        "servType": "USRDEF_SERV",
        "tcpEntrys": [
          {
            "dstPorts": [
              {
                "start": 22
              }
            ],
            "srcPorts": [
              {
                "end": 65535,
                "start": 0
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.2 获取单条服务或服务组信息

功能说明: 获取单条服务或服务组信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services/@name

2) 输入参数

请求样例:

获取单个服务信息, 查询条件: 查看名为test的服务

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务或服务组信息
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息

data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpEntrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255

data.other	uint16[]	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务，服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "2496D4F5411D42E782E3DC2076CC62EC",
    "hasref": false,
    "name": "test",
    "servType": "USRDEF_SERV",
    "tcpEntrys": [
      {
        "dstPorts": [
          {
            "start": 22
          }
        ],
        "srcPorts": [
          {
            "end": 65535,
            "start": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.3 批量获取服务或服务组信息

功能说明：批量获取服务或服务组信息

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/services?_method=get
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	服务和服务组列表
obj.name	string	是	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

obj.servType	string	是	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
obj.tcpEntrys	object[]	按条件选择	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.tcpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys	object[]	按条件选择	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.udpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.udpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.udpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.icmpEntrys	object[]	按条件选择	icmp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpEntrys.type	uint8	是	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpEntrys.code	uint8	是	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255

obj.icmpv6Entrys	object[]	按条件选择	icmpv6条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpv6Entrys.type	uint8	是	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys.code	uint8	是	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.other	uint16[]	按条件选择	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.servsInfo	string[]	按条件选择	服务组勾选的服务，服务类型为服务组时使用

请求样例:

```
一次性获取多条服务信息，查询条件：获取服务test1,test2的信息
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/services?_method=GET
[
  {
    "name": "test1"
  },
  {
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	服务和服务组列表
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息

data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpEntrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255

data.other	uint16[]	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务，服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "E0F779F6D7B74025BD36FCF32AA963A5",
      "hasref": true,
      "name": "test1",
      "servType": "USRDEF_SERV",
      "tcpEntrys": [
        {
          "dstPorts": [
            {
              "start": 22
            }
          ],
          "srcPorts": [
            {
              "end": 65535,
              "start": 0
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "37AECA161142466AA55BF7760CA66813",
      "hasref": true,
      "name": "test2",
      "servType": "USRDEF_SERV",
      "tcpEntrys": [
        {
          "dstPorts": [
            {
              "start": 22
            }
          ],
          "srcPorts": [
            {
              "end": 65535,
              "start": 0
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.4 添加服务或服务组

功能说明：添加服务或服务组

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	服务或服务组信息
obj.name	string	是	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.servType	string	是	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
obj.tcpEntrys	object[]	按条件选择	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.tcpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys	object[]	按条件选择	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.udpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.udpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

obj.udpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.udpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.icmpEntrys	object[]	按条件选择	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpEntrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpEntrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys	object[]	按条件选择	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpv6Entrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.other	uint16[]	按条件选择	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.servsInfo	string[]	按条件选择	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用

请求样例:

添加单个服务, 服务名字为test, tcp目的端口为22, 源端口为0-65535

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services

```
{
  "description": "",
  "name": "test",
  "servType": "USRDEF_SERV",
  "tcpEntrys": [
    {
      "dstPorts": [
        {
          "start": 22
        }
      ],
      "srcPorts": [
        {
          "end": 65535,
          "start": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务或服务组信息
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpEntrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.other	uint16[]	其他协议号列表, 其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "3732A58BC8AC42EBB5DAC0242462A9A1",
    "name": "test",
    "servType": "USRDEF_SERV",
    "tcpEntrys": [
      {
        "dstPorts": [
          {
            "start": 22
          }
        ],
        "srcPorts": [
          {
            "end": 65535,
            "start": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}  
]
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

4.5.5 修改指定服务或服务组

功能说明: 修改指定服务或服务组

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	服务或服务组信息
obj.name	string	是	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.servType	string	是	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值: PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
obj.tcpEntrys	object[]	按条件选择	tcp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.tcpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

obj.tcpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys	object[]	按条件选择	udp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.udpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.udpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.udpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.icmpEntrys	object[]	按条件选择	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpEntrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpEntrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys	object[]	按条件选择	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpv6Entrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.other	uint16[]	按条件选择	其他协议号列表, 其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.servsInfo	string[]	按条件选择	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用

请求样例:

增量修改单个服务, 将服务test的tcp目的端口改为80, 其他部分不改


```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services/test
{
  "tcpEntrys": [
    {
      "dstPorts": [
        {
          "start": 80
        }
      ],
      "srcPorts": [
        {
          "end": 65535,
          "start": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务或服务组信息
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535

data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpEntrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.other	uint16[]	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": ""
  }
}
```

```
"uuid": "3732A58BC8AC42EBB5DAC0242462A9A1",
"name": "test",
"servType": "USRDEF_SERV",
"tcpEntrys": [
  {
    "dstPorts": [
      {
        "start": 80
      }
    ],
    "srcPorts": [
      {
        "end": 65535,
        "start": 0
      }
    ]
  }
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.6 全量修改指定服务或服务组

功能说明: 全量修改指定服务或服务组

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	服务或服务组信息
obj.name	string	是	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.servType	string	是	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
obj.tcpEntrys	object[]	按条件选择	tcp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.tcpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

obj.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys	object[]	按条件选择	udp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.udpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.udpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.udpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.icmpEntrys	object[]	按条件选择	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpEntrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpEntrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys	object[]	按条件选择	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpv6Entrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.other	uint16[]	按条件选择	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.servsInfo	string[]	按条件选择	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用

请求样例:

全量修改单个服务，将服务test的tcp目的端口改为80

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services/test
{
  "description": "",
  "name": "test",
  "servType": "USRDEF_SERV",
  "tcpEntrys": [
    {
      "dstPorts": [
        {
          "start": 80
        }
      ],
      "srcPorts": [
        {
          "end": 65535,
          "start": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务或服务组信息
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpEntrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.other	uint16[]	其他协议号列表, 其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "3732A58BC8AC42EBB5DAC0242462A9A1",
    "name": "test",
    "servType": "USRDEF_SERV",
    "tcpEntrys": [
      {
        "dstPorts": [
          {
            "start": 80
          }
        ],
        "srcPorts": [
          {
            "end": 65535,
            "start": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.7 删除指定服务或服务组

功能说明：删除指定服务或服务组

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/services/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除单个服务，服务名为test

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/services/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	服务或服务组信息
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255

data.icmpEntrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.other	uint16[]	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务，服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "3732A58BC8AC42EBB5DAC0242462A9A1",
    "name": "test",
    "servType": "USRDEF_SERV",
    "tcpEntrys": [
      {
        "dstPorts": [
          {
            "start": 22
          }
        ],
        "srcPorts": [
          {
            "end": 65535,
            "start": 0
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.5.8 批量删除服务或服务组

功能说明：批量删除服务或服务组

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/services?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	服务和服务组列表
obj.name	string	是	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.servType	string	是	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
obj.tcpEntrys	object[]	按条件选择	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.tcpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535
obj.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys	object[]	按条件选择	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.udpEntrys.srcPorts	object[]	否	源端口信息
obj.udpEntrys.srcPorts.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.srcPorts.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.udpEntrys.dstPorts	object[]	是	目的端口信息
obj.udpEntrys.dstPorts.start	int32	是	起始端口 最小值:0 最大值:65535

obj.udpEntrys.dstPorts.end	int32	否	结束端口 最小值:0 最大值:65535
obj.icmpEntrys	object[]	按条件选择	icmp条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpEntrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpEntrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys	object[]	按条件选择	icmpv6条目列表, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.icmpv6Entrys.type	uint8	是	类型, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.icmpv6Entrys.code	uint8	是	代码, 255表示全部 最小值:0 最大值:255
obj.other	uint16[]	按条件选择	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号, 服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
obj.servsInfo	string[]	按条件选择	服务组勾选的服务, 服务类型为服务组时使用

请求样例:

一次性删除多个服务, 服务名为test1,test2

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/services?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test1"
  },
  {
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	服务和服组列表
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.servType	string	预定义服务或自定义服务或服务组 枚举值:[PREDEF_SERV:预定义服务 USRDEF_SERV:自定义服务 SERV_GRP:服务组]
data.tcpEntrys	object[]	tcp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.tcpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.tcpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.tcpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.tcpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys	object[]	udp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.udpEntrys.srcPorts	object[]	源端口信息
data.udpEntrys.srcPorts.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.srcPorts.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts	object[]	目的端口信息
data.udpEntrys.dstPorts.start	int32	起始端口 最小值:0 最大值:65535
data.udpEntrys.dstPorts.end	int32	结束端口 最小值:0 最大值:65535
data.icmpEntrys	object[]	icmp条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpEntrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255

data.icmpEntrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys	object[]	icmpv6条目列表，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.icmpv6Entrys.type	uint8	类型，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.icmpv6Entrys.code	uint8	代码，255表示全部 最小值:0 最大值:255
data.other	uint16[]	其他协议号列表,其中256表示除tcp,udp,icmp,icmpv6之外的所有其他协议号，服务类型为预定义服务或自定义服务时使用
data.servsInfo	string[]	服务组勾选的服务，服务类型为服务组时使用
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "0B656A4A007B4F1A83007337419A0FC5",
      "name": "test1",
      "servType": "USRDEF_SERV",
      "tcpEntrys": [
        {
          "dstPorts": [
            {
              "start": 22
            }
          ],
          "srcPorts": [
            {
              "end": 65535,
              "start": 0
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "80818027CBDE4B6CA29D1838564FFF7D",
      "name": "test2",
      "servType": "USRDEF_SERV",
      "tcpEntrys": [
        {
          "dstPorts": [
            {
              "start": 80
            }
          ],
          "srcPorts": [
            {
              "end": 65535,
              "start": 0
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6 负载均衡地址池对象

4.6.1 获取单个负载均衡地址池对象信息

功能说明：通过此接口，获取配置中心单个负载均衡地址池对象

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载均衡方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表

data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "type": "IPV6",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "detectMode": "ANY",
    "name": "admin",
    "realServers": [
      {
```

```
      "addr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.2 获取负载均衡地址池对象列表

功能说明: 通过此接口, 获取配置中心所有负载均衡地址池对象

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
type	string	否	用于指定nat引用的slb类型, 可选IPV4,IPV6 枚举值:[IPV4:slb类型为ipv4 IPV6:slb类型为ipv6]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
--------	--------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.loadBalance Method	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.items.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表
data.items.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.items.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.items.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.items.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.items.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.items.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.items.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.items.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.items.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.items.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "type": "IPV6",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "detectMode": "ANY",
        "name": "admin",
        "realServers": [
          {
            "addr": {
```

```

        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.6.3 添加一个负载均衡地址池对象

功能说明: 通过此接口, 添加一个负载均衡地址池对象

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SLB 地址池对象

obj.name	string	--	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.loadBalanceMethod	string	--	负载方法 默认值:WEIGHTED_ROUND_ROBIN 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
obj.realServers	object[]	--	SLB地址池的地址列表
obj.realServers.addr	object	--	连接地址 格式:ip-range
obj.realServers.addr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.realServers.port	int32	--	连接端口 最小值:0 最大值:65535
obj.realServers.weight	uint8	--	权重 最小值:1 最大值:255 默认值:10
obj.type	string	--	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
obj.detectMode	string	--	探测模式 默认值:ANY 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
obj.detects	object[]	--	地址池探测方法列表
obj.detects.detectMethod	string	--	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]

obj.detects.port	uint16	--	探测端口 最小值:1 最大值:65535
obj.detects.interval	uint8	--	探测间隔 最小值:1 最大值:255 默认值:5
obj.detects.threshold	uint8	--	探测阈值 最小值:3 最大值:255 默认值:3

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools
{
  "description": "",
  "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
  "detectMode": "ANY",
  "type": "IPV6",
  "realServers": [
    {
      "addr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "name": "admin",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.loadBalanceMethod	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "type": "IPV6",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "detectMode": "ANY",
    "name": "admin",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "port": 0,
        "weight": 1
      }
    ],
    "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
    "detects": [
      {
        "threshold": 3,
        "interval": 1,
        "detectMethod": "UDP",
        "port": 1
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.4 删除指定的负载均衡地址池对象

功能说明：通过此接口，删除单个负载均衡地址池对象

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255

data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255
------------------------	-------	--------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "type": "IPV6",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "detectMode": "ANY",
    "name": "admin",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "port": 0,
        "weight": 1
      }
    ],
    "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
    "detects": [
      {
        "threshold": 3,
        "interval": 1,
        "detectMethod": "UDP",
        "port": 1
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.5 批量删除指定的负载均衡地址池对象

功能说明: 通过此接口, 批量删除负载均衡地址池对象

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/slbpools?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SLB地址池对象列表
obj.name	string	--	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.loadBalanceMethod	string	--	负载方法 默认值:WEIGHTED_ROUND_ROBIN 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
obj.realServers	object[]	--	SLB地址池的地址列表
obj.realServers.addr	object	--	连接地址 格式:ip-range
obj.realServers.addr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.realServers.port	int32	--	连接端口 最小值:0 最大值:65535
obj.realServers.weight	uint8	--	权重 最小值:1 最大值:255 默认值:10
obj.type	string	--	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
obj.detectMode	string	--	探测模式 默认值:ANY 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
obj.detects	object[]	--	地址池探测方法列表
obj.detects.detectMethod	string	--	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
obj.detects.port	uint16	--	探测端口 最小值:1 最大值:65535
obj.detects.interval	uint8	--	探测间隔 最小值:1 最大值:255 默认值:5

obj.detects.threshold	uint8	--	探测阈值 最小值:3 最大值:255 默认值:3
-----------------------	-------	----	-----------------------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/slbpools?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
    "detectMode": "ANY",
    "type": "IPV6",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "port": 0,
        "weight": 1
      }
    ],
    "name": "admin",
    "detects": [
      {
        "threshold": 3,
        "interval": 1,
        "detectMethod": "UDP",
        "port": 1
      }
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SLB地址池对象列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表

data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "type": "IPV6",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "detectMode": "ANY",
      "name": "admin",
      "realServers": [
```

```
{
  "addr": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "port": 0,
  "weight": 1
},
"loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
"detectors": [
  {
    "threshold": 3,
    "interval": 1,
    "detectMethod": "UDP",
    "port": 1
  }
]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.6 全量修改指定的负载均衡地址池对象

功能说明：通过此接口，全量修改单个负载均衡地址池对象

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SLB 地址池对象
obj.name	string	--	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.loadBalanceMethod	string	--	负载方法 默认值:WEIGHTED_ROUND_ROBIN 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weight ed round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION: 加权最小连接数]
obj.realServers	object[]	--	SLB地址池的地址列表
obj.realServers.addr	object	--	连接地址 格式:ip-range

obj.realServers.addr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.realServers.port	int32	--	连接端口 最小值:0 最大值:65535
obj.realServers.weight	uint8	--	权重 最小值:1 最大值:255 默认值:10
obj.type	string	--	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
obj.detectMode	string	--	探测模式 默认值:ANY 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
obj.detects	object[]	--	地址池探测方法列表
obj.detects.detectMethod	string	--	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
obj.detects.port	uint16	--	探测端口 最小值:1 最大值:65535
obj.detects.interval	uint8	--	探测间隔 最小值:1 最大值:255 默认值:5
obj.detects.threshold	uint8	--	探测阈值 最小值:3 最大值:255 默认值:3

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools/admin
{
  "description": "",
  "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
  "detectMode": "ANY",
  "type": "IPV6",
  "realServers": [
    {
      "addr": {
```

```

        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "name": "admin",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535

data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "type": "IPV6",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "detectMode": "ANY",
    "name": "admin",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "port": 0,
        "weight": 1
      }
    ],
    "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
    "detects": [
      {
        "threshold": 3,
        "interval": 1,
        "detectMethod": "UDP",
        "port": 1
      }
    ]
  }
}
```


请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.7 增量修改指定的负载均衡地址池对象

功能说明: 通过此接口, 增量修改指定的负载均衡地址池对象

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpools/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SLB 地址池对象
obj.name	string	--	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.loadBalanceMethod	string	--	负载方法 默认值:WEIGHTED_ROUND_ROBIN 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
obj.realServers	object[]	--	SLB地址池的地址列表
obj.realServers.addr	object	--	连接地址 格式:ip-range
obj.realServers.addr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.realServers.addr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.realServers.port	int32	--	连接端口 最小值:0 最大值:65535
obj.realServers.weight	uint8	--	权重 最小值:1 最大值:255 默认值:10
obj.type	string	--	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
obj.detectMode	string	--	探测模式 默认值:ANY 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
obj.detects	object[]	--	地址池探测方法列表
obj.detects.detectMethod	string	--	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
obj.detects.port	uint16	--	探测端口 最小值:1 最大值:65535
obj.detects.interval	uint8	--	探测间隔 最小值:1 最大值:255 默认值:5

obj.detects.threshold	uint8	--	探测阈值 最小值:3 最大值:255 默认值:3
-----------------------	-------	----	-----------------------------------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpools/admin
{
  "description": "",
  "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
  "detectMode": "ANY",
  "type": "IPV6",
  "realServers": [
    {
      "addr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "name": "admin",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池对象
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法 枚举值:[WEIGHTED_HASH:加权轮询 WEIGHTED_ROUND_ROBIN:Weighted round robin WEIGHTED_LEAST_CONNECTION:加权最小连接数]
data.realServers	object[]	SLB地址池的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range

data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型 枚举值:[IPV4:ipv4 slbpool IPV6:ipv6 slbpool]
data.detectMode	string	探测模式 枚举值:[ALL:ALL ANY:ANY]
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "type": "IPV6",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "detectMode": "ANY",
    "name": "admin",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
        "port": 0,
        "weight": 1
      },
      "loadBalanceMethod": "WEIGHTED_ROUND_ROBIN",
      "detects": [
        {
          "threshold": 3,
          "interval": 1,
          "detectMethod": "UDP",
          "port": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.8 获取指定SLB地址池所有状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定指定SLB地址池所有状态信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpoolsstatus/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpoolsstatus/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SLB 地址池网络对象状态
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字
data.id	uint16	SLB 地址池对象id
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法
data.realServerStatus	object[]	地址池中的地址列表状态信息
data.realServerStatus.realServer	string	地址信息
data.realServerStatus.port	uint32	端口信息

data.realServerStatus.weight	uint16	权重信息
data.realServerStatus.status	string	OK:有效, BAD无效
data.realServerStatus.hitCount	uint64	当前命中次数
data.realServerStatus.connections	uint64	当前命中次数
data.realServers	object[]	地址池中的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型
data.detectMode	string	探测模式
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值: ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "loadBalanceMethod": "test",

```

```
{
  "id": 0,
  "type": "test",
  "realServerStatus": [
    {
      "hitCount": 0,
      "port": 0,
      "weight": 0,
      "status": "test",
      "realServer": "test",
      "connections": 0
    }
  ],
  "detectMode": "test",
  "name": "test",
  "realServers": [
    {
      "addr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "port": 0,
      "weight": 1
    }
  ],
  "uuid": "test",
  "detects": [
    {
      "threshold": 3,
      "interval": 1,
      "detectMethod": "UDP",
      "port": 1
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.9 获取后台指定SLB地址池状态信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定SLB地址池状态信息列表

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpoolsstatus?_method=get

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.name	string	--	SLB 地址池对象名字
nil.id	uint16	--	SLB 地址池对象id

nil.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
nil.loadBalanceMethod	string	--	负载方法
nil.realServerStatus	object[]	--	地址池中的地址列表状态信息
nil.realServerStatus.realServer	string	--	地址信息
nil.realServerStatus.port	uint32	--	端口信息
nil.realServerStatus.weight	uint16	--	权重信息
nil.realServerStatus.status	string	--	OK:有效, BAD无效
nil.realServerStatus.hitCount	uint64	--	当前命中次数
nil.realServerStatus.connections	uint64	--	当前命中次数
nil.realServers	object[]	--	地址池中的地址列表
nil.realServers.addr	object	--	连接地址 格式:ip-range
nil.realServers.addr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
nil.realServers.addr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
nil.realServers.addr.bits	uint8	否	ip掩码简写
nil.realServers.port	int32	--	连接端口 最小值:0 最大值:65535
nil.realServers.weight	uint8	--	权重 最小值:1 最大值:255 默认值:10
nil.type	string	--	SLB 地址池对象类型
nil.detectMode	string	--	探测模式
nil.detects	object[]	--	地址池探测方法列表
nil.detects.detectMethod	string	--	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
nil.detects.port	uint16	--	探测端口 最小值:1 最大值:65535

nil.detects.interval	uint8	--	探测间隔 最小值:1 最大值:255 默认值:5
nil.detects.threshold	uint8	--	探测阈值 最小值:3 最大值:255 默认值:3

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpoolsstatus?_method=get
[
  {
    "description": "",
    "loadBalanceMethod": "test",
    "id": 0,
    "type": "test",
    "detectMode": "test",
    "realServerStatus": [
      {
        "hitCount": 0,
        "port": 0,
        "weight": 0,
        "status": "test",
        "realServer": "test",
        "connections": 0
      }
    ],
    "name": "test",
    "realServers": [
      {
        "addr": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "port": 0,
        "weight": 1
      }
    ],
    "detects": [
      {
        "threshold": 3,
        "interval": 1,
        "detectMethod": "UDP",
        "port": 1
      }
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	负载均衡地址池状态信息列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	SLB 地址池对象名字
data.id	uint16	SLB 地址池对象id

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.loadBalanceMethod	string	负载方法
data.realServerStatus	object[]	地址池中的地址列表状态信息
data.realServerStatus.realServer	string	地址信息
data.realServerStatus.port	uint32	端口信息
data.realServerStatus.weight	uint16	权重信息
data.realServerStatus.status	string	OK:有效, BAD无效
data.realServerStatus.hitCount	uint64	当前命中次数
data.realServerStatus.connections	uint64	当前命中次数
data.realServers	object[]	地址池中的地址列表
data.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.type	string	SLB 地址池对象类型
data.detectMode	string	探测模式
data.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值:[ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]
data.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535

data.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "loadBalanceMethod": "test",
      "id": 0,
      "type": "test",
      "realServerStatus": [
        {
          "hitCount": 0,
          "port": 0,
          "weight": 0,
          "status": "test",
          "realServer": "test",
          "connections": 0
        }
      ],
      "detectMode": "test",
      "name": "test",
      "realServers": [
        {
          "addr": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "port": 0,
          "weight": 1
        }
      ],
      "uuid": "test",
      "detects": [
        {
          "threshold": 3,
          "interval": 1,
          "detectMethod": "UDP",
          "port": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.10 获取所有负载均衡地址池对象列表

功能说明：通过此接口，获取配置中心和后台所有负载均衡地址池对象信息列表

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/allslbpools
-----	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/allslbpools

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	SLB 地址池对象名字

data.items.id	uint16	SLB 地址池对象id
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.loadBalanceMethod	string	负载方法
data.items.realServerStatus	object[]	地址池中的地址列表状态信息
data.items.realServerStatus.realServer	string	地址信息
data.items.realServerStatus.port	uint32	端口信息
data.items.realServerStatus.weight	uint16	权重信息
data.items.realServerStatus.status	string	OK:有效, BAD无效
data.items.realServerStatus.hitCount	uint64	当前命中次数
data.items.realServerStatus.connections	uint64	当前命中次数
data.items.realServers	object[]	地址池中的地址列表
data.items.realServers.addr	object	连接地址 格式:ip-range
data.items.realServers.addr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.realServers.addr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.realServers.addr.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.realServers.port	int32	连接端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.realServers.weight	uint8	权重 最小值:1 最大值:255
data.items.type	string	SLB 地址池对象类型
data.items.detectMode	string	探测模式
data.items.detects	object[]	地址池探测方法列表
data.items.detects.detectMethod	string	探测协议 枚举值: ICMP:ICMP 探测 TCP:TCP 探测 UDP:UDP 探测]

data.items.detects.port	uint16	探测端口 最小值:1 最大值:65535
data.items.detects.interval	uint8	探测间隔 最小值:1 最大值:255
data.items.detects.threshold	uint8	探测阈值 最小值:3 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "loadBalanceMethod": "test",
        "id": 0,
        "type": "test",
        "realServerStatus": [
          {
            "hitCount": 0,
            "port": 0,
            "weight": 0,
            "status": "test",
            "realServer": "test",
            "connections": 0
          }
        ],
        "detectMode": "test",
        "name": "test",
        "realServers": [
          {
            "addr": {
              "start": "192.168.1.1"
            },
            "port": 0,
            "weight": 1
          }
        ],
        "uuid": "test",
        "detects": [
          {
            "threshold": 3,
            "interval": 1,
            "detectMethod": "UDP",
            "port": 1
          }
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.6.11 清除后台指定负载均衡地址池命中统计信息

功能说明：通过此接口，可以清除后台指定负载均衡地址池命中统计信息

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/slbpoolhit/@name
```

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/slbpoolhit/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	清空slb地址池统计返回信息
data.result	string	返回结果信息
data.code	uint32	错误码

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "code": 0,
    "result": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7 IP地址库

4.7.1 IP归属地

4.7.1.1 通过此接口从flowd获取指定ip的国家归属地信息

功能说明：通过此接口从flowd获取指定ip的国家归属地信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations_query
```

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

ip	string	否	IP地址 格式:ip-address
----	--------	---	-----------------------

请求样例:

通过此接口从flowd获取指定ip的国家归属地信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations_query?ip=200.200.155.25

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ip与对应国家归属地信息数据结构
data.ip	string	查询传入的ip地址
data.ipLocationsInfo	string	对应ip的国家归属地信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ip": "200.200.155.25",
    "ipLocationsInfo": "巴西"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.2 获取IP归属地策略

功能说明: 通过此接口, 获取符合条件的IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

```
获取IP归属地策略
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.items.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.items.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.updateTime	string	更新时间
data.items.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 7,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 7,
```

```
"pageSize": 100,
"items": [
  {
    "updateTime": "2020-06-29 10:40",
    "boardAndCountry": "亚洲/不丹",
    "uuid": "6C8FB1DE9E6B468EB05F7BEEBD783331",
    "IPAddress": "2.2.0.0/255.255.0.0",
    "ipRange": {
      "end": "2.2.255.255",
      "start": "2.2.0.0"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 10:40",
    "boardAndCountry": "亚洲/不丹",
    "uuid": "74156337831F448E806A977898840ABB",
    "IPAddress": "2.1.2.0/24",
    "ipRange": {
      "end": "2.1.2.255",
      "start": "2.1.2.0"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 10:40",
    "boardAndCountry": "亚洲/不丹",
    "uuid": "35BF1B6B076647C7B3624E4D398974ED",
    "IPAddress": "2.1.1.11-2.1.1.111",
    "ipRange": {
      "end": "2.1.1.111",
      "start": "2.1.1.11"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 10:39",
    "boardAndCountry": "亚洲/不丹",
    "uuid": "3701E46404084A3DAB8C6C14E158A08E",
    "IPAddress": "2.1.1.1",
    "ipRange": {
      "end": "2.1.1.1",
      "start": "2.1.1.1"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 17:37",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "1C72AAA35BCA4DD58E9850F975846D52",
    "IPAddress": "20.1.1.1",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.1",
      "start": "20.1.1.1"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 17:37",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "C0B727627EAC4473A3D4E3A246B8B5D6",
    "IPAddress": "20.1.1.2",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.2",
      "start": "20.1.1.2"
    }
  },
  {
    "updateTime": "2020-06-29 17:37",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "E81F7180BF1B42E0961B4A719951E53C",
    "IPAddress": "20.1.1.3",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.3",
      "start": "20.1.1.3"
    }
  }
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 1
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.3 查询一条IP归属地策略

功能说明：通过此接口，可以根据名称获取该条IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations/@policyname`

2) 输入参数

请求样例：

查询一条IP归属地策略

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations/20.1.1.3`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间
data.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "updateTime": "2020-06-29 17:37",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "E81F7180BF1B42E0961B4A719951E53C",
    "IPAddress": "20.1.1.3",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.3",
      "start": "20.1.1.3"
    }
  }
}
```

```
}
请求失败样例:
```

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.4 添加一条IP归属地策略

功能说明：通过此接口，可以添加一条IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	IP归属地
policy.IPAddress	string	是	IP地址/范围 最大长度:79
policy.boardAndCountry	string	是	新归属地

请求样例：

添加一条IP归属地策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations
{
  "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
  "IPAddress": "20.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间

data.boardAndCountry	string	新归属地
----------------------	--------	------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "updateTime": "2020-06-29 17:37",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "1C72AAA35BCA4DD58E9850F975846D52",
    "IPAddress": "20.1.1.1",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.1",
      "start": "20.1.1.1"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.5 修改IP归属地策略

功能说明: 通过此接口, 可以通过策略名, 修改对应的IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations/@policyname

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	IP归属地
policy.IPAddress	string	是	IP地址/范围 最大长度:79
policy.boardAndCountry	string	是	新归属地

请求样例:

修改IP归属地策略

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations//11.1.1.0%2f24
{
  "boardAndCountry": "非洲/南非",
  "IPAddress": "11.1.1.0/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地

data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间
data.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "updateTime": "2020-06-29 17:43",
    "boardAndCountry": "非洲/南非",
    "uuid": "4F4070E0C8F94612A6C15B6756F3C416",
    "IPAddress": "11.1.1.0/24",
    "ipRange": {
      "end": "11.1.1.255",
      "start": "11.1.1.0"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.6 删除IP归属地策略

功能说明: 通过此接口, 可以通过策略名, 删除对应的IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations/@policyname>

2) 输入参数

请求样例:

删除IP归属地策略

DELETE <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations/11.1.1.0%2f24>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	IP归属地
data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间
data.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "updateTime": "2020-06-29 17:43",
    "boardAndCountry": "非洲/南非",
    "uuid": "4F4070E0C8F94612A6C15B6756F3C416",
    "IPAddress": "11.1.1.0/24",
    "ipRange": {
      "end": "11.1.1.255",
      "start": "11.1.1.0"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.7 批量删除IP归属地策略

功能说明: 通过此接口, 可以通过策略名, 批量删除对应的IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/iplocations?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
polycys	object[]	是	IP归属地
polycys.IPAddress	string	是	IP地址/范围 最大长度:79

polycys.boardAndCountry	string	是	新归属地
-------------------------	--------	---	------

请求样例:

批量删除IP归属地策略

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/iplocations?_method=DELETE
[
  {
    "IPAddress": "20.1.1.1"
  },
  {
    "IPAddress": "20.1.1.2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IP归属地
data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间
data.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "updateTime": "2020-06-29 17:37",
      "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
      "uuid": "1C72AAA35BCA4DD58E9850F975846D52",
      "IPAddress": "20.1.1.1",
      "ipRange": {
        "end": "20.1.1.1",
        "start": "20.1.1.1"
      }
    },
    {
      "updateTime": "2020-06-29 17:37",
      "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
      "uuid": "C0B727627EAC4473A3D4E3A246B8B5D6",
      "IPAddress": "20.1.1.2",
      "ipRange": {
        "end": "20.1.1.2",

```



```
      "start": "20.1.1.2"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.8 全量修改IP归属地策略

功能说明: 通过此接口, 可以通过策略名, 修改对应的IP归属地策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocations/@policyname

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	IP归属地
policy.IPAddress	string	是	IP地址/范围 最大长度:79
policy.boardAndCountry	string	是	新归属地

请求样例:

全量修改IP归属地策略

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocations/20.1.1.1
{
  "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
  "IPAddress": "20.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	唯一标识id
data.IPAddress	string	IP地址/范围 最大长度:79
data.ipRange	object	IP地址/范围 格式:ip-range
data.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.updateTime	string	更新时间
data.boardAndCountry	string	新归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "updateTime": "2020-06-29 17:49",
    "boardAndCountry": "非洲/埃塞俄比亚",
    "uuid": "0B2111EDD0044E0E85CFB23C43B9CDFE",
    "IPAddress": "20.1.1.1",
    "ipRange": {
      "end": "20.1.1.1",
      "start": "20.1.1.1"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.9 查看本机地理位置

功能说明: 查看用户配置的本机地理位置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/attackmap/locallocation>

2) 输入参数

请求样例:

查看本机地理位置

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/attackmap/locallocation>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	设备当前地理位置
data.board	string	大洲 最大长度:95
data.country	string	国家 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
    "country": "阿尔及利亚",  
    "board": "非洲"  
  }  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

4.7.1.10 设置本机地理位置

功能说明: 设置本机地理位置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/attackmap/locallocation

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	设备当前地理位置
obj.board	string	是	大洲 最大长度:95
obj.country	string	是	国家 最大长度:95

请求样例:

设置本机地理位置

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/attackmap/locallocation  
{  
  "country": "阿尔及利亚",  
  "board": "非洲"  
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	设备当前地理位置
data.board	string	大洲 最大长度:95
data.country	string	国家 最大长度:95

请求成功样例:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "成功",  
  "data": {  
    "country": "阿尔及利亚",  
  }  
}
```

```
    "board": "非洲"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.1.11 查询IP归属地

功能说明: 通过此接口, 根据IPv4地址, 查询该地址所属的国家或地区(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iplocation

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_ip	string	否	IP地址 格式:ip-address

请求样例:

查询IP归属地

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iplocation?_ip=200.200.155.25

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	查询结果
data.ip	string	IP地址 格式:ip-address
data.location	string	归属地

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ip": "200.200.155.25",
    "location": "巴西"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.2 国家地区列表

4.7.2.1 查看国家地区列表

功能说明：通过此接口，根据过滤条件查看国家地区(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/boardcountrylist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	类型 枚举值:[BOARD:大洲 COUNTRY:国家 PROVINCE:省份]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

查看国家地区列表

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/boardcountrylist?type=BOARD

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识ID
data.items.name	string	国家/地区全称，内容为全部[/大洲]/[国家]/[省份]， []中内容可以缺省 最大长度:128
data.items.id	uint16	autoid
data.items.board	string	大洲 最大长度:128
data.items.country	string	国家 最大长度:128
data.items.province	string	省份 最大长度:128
data.items.type	string	类型 枚举值:[BOARD:大洲 COUNTRY:国家 PROVINCE:省份]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 5,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 5,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "type": "BOARD",
        "name": "非洲",
        "uuid": "A2A5CD1753EE410AA81D3D383FAED531",
        "board": "非洲"
      },
      {
        "type": "BOARD",
        "name": "亚洲",
        "uuid": "912C7FEE2FDA4DA798C27645919C38D0",
        "board": "亚洲"
      },
      {
        "type": "BOARD",
        "name": "北美洲",
        "uuid": "D1EE4D97893F4E86B496B88EBF963A68",
        "board": "北美洲"
      },
      {
        "type": "BOARD",
        "name": "南美洲",
        "uuid": "6014313FE6994BFEA966996462D77666",
        "board": "南美洲"
      },
      {
        "type": "BOARD",
        "name": "欧洲",
        "uuid": "43CF191AD69B4C6D8EED423A2B80D500",
        "board": "欧洲"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

```
}  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

4.7.3 ISP地址段

4.7.3.1 获取所有ISP地址段，查询id对应ISP地址段

功能说明：获取所有ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
id	uint8	否	ISP地址段的ID值
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

获取多条ISP地址段的配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint8	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.items.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.items.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.whois	string[]	whois信息
data.items.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "hasref": false,
        "uuid": "37C4E44C0AFA4BCAAF84F525051725BF",
        "isdefault": false,
        "name": "test",
        "whois": [
          "test whois"
        ],
        "ipentrys": [
          {
            "end": "12.9.6.6",
            "start": "12.6.6.6"
          }
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```



```
    "data": ""
  }
```

4.7.3.2 获取单个ISP地址段

功能说明：获取单个ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp/@name`

2) 输入参数

请求样例：

获取单条ISP地址段的配置信息，查询条件：查看名为test的ISP地址段

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp/test`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ISP地址段
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hasref": false,
    "uuid": "37C4E44C0AFA4BCAAF84F525051725BF",
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "whois": [
      "test whois"
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "ipentrys": [
      {
        "end": "12.9.6.6",
        "start": "12.6.6.6"
      }
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.7.3.3 添加单个ISP地址段

功能说明: 添加单个ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ISP地址段
obj.name	string	是	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	区分是用户自定义还是系统预定义
obj.ipentrys	object[]	是	ip地址、地址段、范围信息
obj.ipentrys.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.whois	string[]	是	whois信息
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例:

新增单条ISP地址段

POST `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp`

```

{
  "name": "test",
  "ipentrys": [
    {
      "end": "12.6.6.12",
      "start": "12.6.6.6"
    }
  ],
}

```

```
      "whois": [
        "test whois"
      ]
    }
  }
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ISP地址段
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "F409D34C12BD43FF9D2556068ED0A554",
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "whois": [
      "test whois"
    ],
    "ipentrys": [
      {
        "end": "12.6.6.12",
        "start": "12.6.6.6"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.3.4 修改指定的ISP地址段

功能说明：修改指定的ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ISP地址段
obj.name	string	是	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	区分是用户自定义还是系统预定义
obj.ipentrys	object[]	是	ip地址、地址段、范围信息
obj.ipentrys.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.whois	string[]	是	whois信息
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例：

修改单条ISP地址段，修改名为testother的ISP地址段，将IP地址段设置为19.3.36.36，其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp/testother
{
  "ipentrys": [
    {
      "start": "19.3.36.36"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ISP地址段
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "89BC0AAB968C4DC7A38B877B17F64F95",
    "isdefault": false,
    "name": "testother",
    "whois": [
      "testother whois"
    ],
    "ipentrys": [
      {
        "start": "19.3.36.36"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.3.5 全量修改指定的ISP地址段

功能说明：全量修改指定的ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ISP地址段
obj.name	string	是	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	区分是用户自定义还是系统预定义
obj.ipentrys	object[]	是	ip地址、地址段、范围信息
obj.ipentrys.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.whois	string[]	是	whois信息
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例：

全量更新一条ISP地址段，更新名为testother的ISP地址段，修改whois为testother whois，IP地址段置为126.6.6.0/24，其余全部默认

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp/testother
{
  "name": "testother",
  "ipentrys": [
    {
      "bits": 24,
      "start": "126.6.6.0"
    }
  ],
  "whois": [
    "testother whois"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ISP地址段

data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "89BC0AAB968C4DC7A38B877B17F64F95",
    "isdefault": false,
    "name": "testother",
    "whois": [
      "testother whois"
    ],
    "ipentrys": [
      {
        "end": "126.6.6.255",
        "start": "126.6.6.0"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.7.3.6 删除指定的ISP地址段

功能说明: 删除指定的ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/isp/@name

2) 输入参数

请求样例:

删除一条ISP地址段, 删除名为test的ISP地址段

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/isp/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ISP地址段
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "37C4E44C0AFA4BCAAF84F525051725BF",
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "whois": [
      "test whois"
    ],
    "ipentrys": [
      {
        "end": "12.9.6.6",
        "start": "12.6.6.6"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


4.7.3.7 批量删除指定的ISP地址段

功能说明：批量删除指定的ISP地址段(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/isp?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	ISP地址段列表
obj.name	string	是	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	区分是用户自定义还是系统预定义
obj.ipentrys	object[]	是	ip地址、地址段、范围信息
obj.ipentrys.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipentrys.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.whois	string[]	是	whois信息
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例：

删除多条ISP地址段，删除名为test和testother的ISP地址段

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/isp?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  },
  {
    "name": "testother"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	ISP地址段列表
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	isp资源名字 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint8	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	区分是用户自定义还是系统预定义
data.ipentrys	object[]	ip地址、地址段、范围信息
data.ipentrys.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipentrys.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipentrys.bits	uint8	ip掩码简写
data.whois	string[]	whois信息
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "uuid": "89BC0AAB968C4DC7A38B877B17F64F95",
      "isdefault": false,
      "name": "testother",
      "whois": [
        "testother whois"
      ],
      "ipentrys": [
        {
          "start": "19.3.36.36"
        }
      ]
    },
    {
      "uuid": "F409D34C12BD43FF9D2556068ED0A554",
      "isdefault": false,
      "name": "test",
      "whois": [
        "test whois"
      ],
      "ipentrys": [
        {
          "end": "12.6.6.12",
          "start": "12.6.6.6"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8 时间计划

4.8.1 获取所有时间计划

功能说明：获取所有时间计划

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
scheduleType	string	否	过滤时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取多条时间计划的配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules?_start=0&_length=100

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目

data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一资源id
data.items.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint16	autoid
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.items.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.items.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.items.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.items.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.items.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.items.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.items.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.items.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.items.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期

data.items.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.items.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "2E9E092C85E82A5EB3AA7C5635F119A2",
        "scheduleType": "SINGLE",
        "isdefault": false,
        "name": "single_test",
        "hasref": false,
        "singleSchedule": {
          "startDateTime": "2020-06-23 10:28:00",
          "endDateTime": "2020-06-30 10:28:00"
        }
      },
      {
        "description": "",
        "uuid": "702850A5CE50232AB33D0F8BEA0D55CE",
        "periodicalSchedule": {
          "singleDetail": {},
          "periodicalDetail": [
            {
              "endTime": "18:00:00",
              "week": [
                "MONDAY",
                "TUESDAY",
                "WEDNESDAY"
              ],
              "startTime": "08:00:00"
            }
          ]
        },
        "isdefault": false,
        "name": "periodic_test",
        "hasref": false,
        "scheduleType": "PERIODICAL"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.2 获取单个时间计划

功能说明：获取单个时间计划

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules/@name`

2) 输入参数

请求样例:

获取单条时间计划的配置信息, 查询条件: 查看名为single_test的时间计划

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules/single_test`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	时间计划
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值: SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则, scheduleType为SINGLE时必选
data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则, scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startTime	string	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endTime	string	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00

data.periodicalSchedule .periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.startTi me	string	开始时间, 示例: 08:00:00
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.endTim e	string	结束时间, 示例: 12:00:00

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "2E9E092C85E84A5EB3AA7C5635F119A2",
    "scheduleType": "SINGLE",
    "isdefault": false,
    "name": "single_test",
    "hasref": false,
    "singleSchedule": {
      "startDateTime": "2020-06-23 10:28:00",
      "endDateTime": "2020-06-30 10:28:00"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.3 添加单个时间计划

功能说明: 添加单个时间计划

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	时间计划
obj.name	string	是	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

obj.scheduleType	string	是	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
obj.singleSchedule	object	按条件选择	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
obj.singleSchedule.startDateTime	string	是	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
obj.singleSchedule.endDateTime	string	是	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule	object	按条件选择	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
obj.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	是	单次循环时间段
obj.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	是	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
obj.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	是	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	是	循环时间计划周期规则
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	是	循环周期
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	是	开始时间，示例：08:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	是	结束时间，示例：12:00:00

请求样例：

新增单条循环时间计划

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules

```
{
  "description": "",
  "periodicalSchedule": {
    "singleDetail": {},
    "periodicalDetail": [
      {
        "endTime": "18:00:00",
        "week": [
          "MONDAY",
          "TUESDAY",
          "WEDNESDAY"
        ],
        "startTime": "08:00:00"
      }
    ]
  },
  "isdefault": false,
  "name": "periodic_test",
  "scheduleType": "PERIODICAL"
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	时间计划
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00

data.periodicalSchedule .periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00
--	--------	------------------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "702850A5CE50432AB33D0F8BEA0D55CE",
    "periodicalSchedule": {
      "singleDetail": {},
      "periodicalDetail": [
        {
          "endTime": "18:00:00",
          "week": [
            "MONDAY",
            "TUESDAY",
            "WEDNESDAY"
          ],
          "startTime": "08:00:00"
        }
      ]
    },
    "isdefault": false,
    "name": "periodic_test",
    "scheduleType": "PERIODICAL"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.4 修改指定的时间计划

功能说明：修改指定的时间计划

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	时间计划
obj.name	string	是	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.scheduleType	string	是	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
obj.singleSchedule	object	按条件选择	单次时间计划规则, scheduleType为SINGLE时必选
obj.singleSchedule.startDateTime	string	是	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
obj.singleSchedule.endDateTime	string	是	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule	object	按条件选择	循环时间计划规则, scheduleType为PERIODICAL时必选
obj.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	是	单次循环时间段
obj.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	是	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
obj.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	是	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	是	循环时间计划周期规则
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	是	循环周期
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	是	开始时间, 示例: 08:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	是	结束时间, 示例: 12:00:00

请求样例:

修改单条循环时间计划, 修改名为periodic_test的循环时间计划, 起止时间段为2020-09-01 10:41:51到2020-09-30 10:41:51, 其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules/periodic_test
{
  "periodicalSchedule": {
    "singleDetail": [
      {
        "startDateTime": "2020-09-01 00:00:00",
        "endDateTime": "2020-09-30 10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	时间计划
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值: SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00

data.periodicalSchedule .periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00
--	--------	------------------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "702850A5CE50432AB33D0F8BEA0D55CE",
    "periodicalSchedule": {
      "singleDetail": [
        {
          "startDateTime": "2020-09-01 00:00:00",
          "endDateTime": "2020-09-30 10:00:00"
        }
      ],
      "periodicalDetail": [
        {
          "endTime": "18:00:00",
          "week": [
            "MONDAY",
            "TUESDAY",
            "WEDNESDAY"
          ],
          "startTime": "08:00:00"
        }
      ]
    },
    "isdefault": false,
    "name": "periodic_test",
    "scheduleType": "PERIODICAL"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.5 全量修改指定的时间计划

功能说明：全量修改指定的时间计划

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	时间计划
obj.name	string	是	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

obj.scheduleType	string	是	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
obj.singleSchedule	object	按条件选择	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
obj.singleSchedule.startDateTime	string	是	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
obj.singleSchedule.endDateTime	string	是	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule	object	按条件选择	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
obj.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	是	单次循环时间段
obj.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	是	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
obj.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	是	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	是	循环时间计划周期规则
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	是	循环周期
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	是	开始时间，示例：08:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	是	结束时间，示例：12:00:00

请求样例：

全量更新一条时间计划，更新名为single_test的单次时间计划，开始时间日期为2020-07-10 16:00:00，结束时间日期为2020-07-11 17:00:00，其余全部默认

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules/single_test
{
  "scheduleType": "SINGLE",
  "name": "single_test",
  "singleSchedule": {
    "startDateTime": "2020-07-10 16:00:00",
    "endDateTime": "2020-07-11 17:00:00"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	时间计划
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "2E9E092C85E84A5EB3AA7C5635F119A2",
```

```

    "isdefault": false,
    "name": "single_test",
    "scheduleType": "SINGLE",
    "singleSchedule": {
      "startDateTime": "2020-07-10 16:00:00",
      "endDateTime": "2020-07-11 17:00:00"
    }
  }
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

4.8.6 删除指定的时间计划

功能说明：删除指定的时间计划

1) API请求数据

DELETE <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/schedules/@name>

2) 输入参数

请求样例：

删除一条时间计划，删除名为single_test的时间计划

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/schedules/single_test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	时间计划
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值: SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选

data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "2E9E092C85E84A5EB3AA7C5635F119A2",
    "isdefault": false,
    "name": "single_test",
    "scheduleType": "SINGLE",
    "singleSchedule": {
      "startDateTime": "2020-07-10 16:00:00",
      "endDateTime": "2020-07-11 17:00:00"
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.7 批量删除指定的时间计划

功能说明：批量删除指定的时间计划

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/schedules?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	时间计划列表
obj.name	string	是	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.scheduleType	string	是	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
obj.singleSchedule	object	按条件选择	单次时间计划规则, scheduleType为SINGLE时必选
obj.singleSchedule.startDateTime	string	是	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
obj.singleSchedule.endDateTime	string	是	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule	object	按条件选择	循环时间计划规则, scheduleType为PERIODICAL时必选
obj.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	是	单次循环时间段
obj.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	是	开始日期时间, 示例: 2020-11-11 00:00:00
obj.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	是	结束日期时间, 示例: 2020-11-12 00:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	是	循环时间计划周期规则
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	是	循环周期
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	是	开始时间, 示例: 08:00:00
obj.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	是	结束时间, 示例: 12:00:00

请求样例:

删除多条时间计划，删除名为single_test和periodic_test的时间计划

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/schedules?_method=DELETE
[
  {
    "name": "single_test"
  },
  {
    "name": "periodic_test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	时间计划列表
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值: SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.periodicalSchedule.singleDetail.startTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.periodicalSchedule.singleDetail.endTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00

data.periodicalSchedule .periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.startTi me	string	开始时间，示例：08:00:00
data.periodicalSchedule .periodicalDetail.endTim e	string	结束时间，示例：12:00:00

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "uuid": "8A2B7A37E1D3441F812ED0E5AF883BB1",
      "isdefault": false,
      "name": "single_test",
      "scheduleType": "SINGLE",
      "singleSchedule": {
        "startDateTime": "2020-07-10 16:00:00",
        "endDateTime": "2020-07-11 17:00:00"
      }
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "702850A5CE50432AB33D0F8BEA0D55CE",
      "periodicalSchedule": {
        "singleDetail": [
          {
            "startDateTime": "2020-09-01 00:00:00",
            "endDateTime": "2020-09-30 10:00:00"
          }
        ],
        "periodicalDetail": [
          {
            "endTime": "18:00:00",
            "week": [
              "MONDAY",
              "TUESDAY",
              "WEDNESDAY"
            ],
            "startTime": "08:00:00"
          }
        ]
      },
      "isdefault": false,
      "name": "periodic_test",
      "scheduleType": "PERIODICAL"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

4.8.8 获取时间计划的实时信息

功能说明：获取时间计划的实时信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/schedule

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
name	string	否	资源名 最大长度:1440
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/schedule

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	时间计划的状态信息
data.validType	string	生效类型 枚举值:[VALID:有效 INVALID:无效]
data.scheduleMsg	object	时间计划的信息
data.scheduleMsg.uuid	string	唯一资源id
data.scheduleMsg.name	string	时间计划名称 最小长度:1 最大长度:95
data.scheduleMsg.id	uint16	autoid
data.scheduleMsg.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.scheduleMsg.scheduleType	string	时间计划类型 枚举值:[SINGLE:单次时间计划 PERIODICAL:循环时间计划]
data.scheduleMsg.isdefault	bool	区分是用户自定义时间计划和系统预定义时间计划
data.scheduleMsg.hasref	bool	标识是否被引用

data.scheduleMsg.singleSchedule	object	单次时间计划规则，scheduleType为SINGLE时必选
data.scheduleMsg.singleSchedule.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.scheduleMsg.singleSchedule.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.scheduleMsg.periodicalSchedule	object	循环时间计划规则，scheduleType为PERIODICAL时必选
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.singleDetail	object[]	单次循环时间段
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.singleDetail.startDateTime	string	开始日期时间，示例：2020-11-11 00:00:00
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.singleDetail.endDateTime	string	结束日期时间，示例：2020-11-12 00:00:00
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.periodicalDetail	object[]	循环时间计划周期规则
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.periodicalDetail.week	string[]	循环周期
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.periodicalDetail.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.scheduleMsg.periodicalSchedule.periodicalDetail.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "scheduleMsg": {
      "description": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "id": 0,
      "name": "admin",
      "periodicalSchedule": {
        "singleDetail": [
          {
            "startDateTime": "1949-10-01 10:00:00",
            "endDateTime": "1949-10-01 10:00:00"
          }
        ],
        "periodicalDetail": [
          {
            "endTime": "23:10:01",
            "week": [
              "SUNDAY"
            ],
            "startTime": "23:10:01"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "isdefault": true,
    "scheduleType": "PERIODICAL",
    "hasref": true,
    "singleSchedule": {
      "startDateTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "endDateTime": "1949-10-01 10:00:00"
    }
  },
  "validType": "INVALID"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5 网络

5.1 区域

5.1.1 获取区域信息列表

功能说明：获取区域信息列表

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
itf	string	否	过滤参数：接口名称
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
mirror	bool	否	过滤参数：是否为内网区域
forwardType	string	否	过滤参数：转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取多个区域配置信息

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id	uint16	autoid
data.items.forwardType	string	转发类型 枚举值: VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.items.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 16,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 16,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "hasref": false,
        "uuid": "6718BC6A446845DD963AF075A9396812",
        "name": "manager",
        "forwardType": "ROUTE",
        "interfaces": [
          "eth0"
        ]
      }
    ]
  },
  "hasref": false,
```

```
    "uuid": "0000000000000000000000000900000001",
    "name": "L2_trust_A",
    "forwardType": "SWITCH",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "0000000000000000000000000900000002",
    "name": "L2_trust_B",
    "forwardType": "SWITCH",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "0000000000000000000000000900000003",
    "name": "L2_untrust_A",
    "forwardType": "SWITCH",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "0000000000000000000000000900000004",
    "name": "L2_untrust_B",
    "forwardType": "SWITCH",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "0000000000000000000000000900000009",
    "name": "L3_manage",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000a",
    "name": "L3_trust_A",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000b",
    "name": "L3_trust_B",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000c",
    "name": "L3_trust_C",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000d",
    "name": "L3_untrust_A",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000e",
    "name": "L3_untrust_B",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
    "uuid": "000000000000000000000000090000000f",
    "name": "L3_untrust_C",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": {}
  },
  {
    "hasref": false,
```

```
      "uuid": "0000000000000000000000000900000005",
      "name": "Virtual_trust_A",
      "forwardType": "VIRTUAL",
      "interfaces": {}
    },
    {
      "hasref": false,
      "uuid": "0000000000000000000000000900000006",
      "name": "Virtual_trust_B",
      "forwardType": "VIRTUAL",
      "interfaces": {}
    },
    {
      "hasref": false,
      "uuid": "0000000000000000000000000900000007",
      "name": "Virtual_untrust_A",
      "forwardType": "VIRTUAL",
      "interfaces": {}
    },
    {
      "hasref": false,
      "uuid": "0000000000000000000000000900000008",
      "name": "Virtual_untrust_B",
      "forwardType": "VIRTUAL",
      "interfaces": {}
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.2 获取单个区域信息

功能说明: 获取单个区域信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取单个区域的配置信息，查询条件: 查看名为manager的区域
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones/manager

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hasref": false,
    "uuid": "6718BC6A446845DD963AF075A9396812",
    "name": "manager",
    "forwardType": "ROUTE",
    "interfaces": [
      "eth0"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.3 添加区域信息

功能说明：添加区域信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置

obj.name	string	是	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.forwardType	string	否	转发类型 默认值:SWITCH 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
obj.interfaces	string[]	--	已选择的网络接口
obj.oobManage	bool	--	标识是否是带外管理区

请求样例:

新增单个区域信息

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones
{
  "name": "test",
  "forwardType": "ROUTE",
  "interfaces": {}
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
    "forwardType": "ROUTE",
    "name": "test",
    "uuid": "539301B925904B0898FC5BB0AE6E97B4",
    "interfaces": {}
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.4 删除指定区域信息

功能说明：删除指定区域信息

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一个区域，删除名为test的区域

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
}
```

```
"message": "成功",
"data": {
  "forwardType": "SWITCH",
  "name": "test",
  "uuid": "539301B925904B0898FC5BB0AE6E97B4",
  "interfaces": {}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.5 批量删除区域信息

功能说明: 批量删除区域信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/zones?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	区域列表
obj.name	string	是	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.forwardType	string	否	转发类型 默认值:SWITCH 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
obj.interfaces	string[]	--	已选择的网络接口
obj.oobManage	bool	--	标识是否是带外管理区

请求样例:

批量删除区域数据

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/zones?_method=DELETE

```
[
  {
    "name": "L3_untrust_B"
  },
  {
    "name": "L3_untrust_C"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	区域列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "forwardType": "ROUTE",
      "name": "L3_untrust_B",
      "uuid": "000000000000000000000000090000000e",
      "interfaces": {}
    },
    {
      "forwardType": "ROUTE",
      "name": "L3_untrust_C",
      "uuid": "000000000000000000000000090000000f",
      "interfaces": {}
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.6 全量修改指定区域信息

功能说明: 全量修改指定区域信息

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置
obj.name	string	是	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.forwardType	string	否	转发类型 默认值:SWITCH 枚举值: VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
obj.interfaces	string[]	--	已选择的网络接口
obj.oobManage	bool	--	标识是否是带外管理区

请求样例:

全量更新一个区域, 更新名为test的区域, 修改转发类型为二层转发, 选择eth3接口

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones/test
{
  "name": "test",
  "forwardType": "SWITCH",
  "interfaces": [
    "eth3"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid

data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "forwardType": "SWITCH",
    "name": "test",
    "uuid": "539301B925904B0898FC5BB0AE6E97B4",
    "interfaces": [
      "eth3"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.7 增量修改指定区域信息

功能说明: 增量修改指定区域信息

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/zones/@name>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置
obj.name	string	是	区域名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.forwardType	string	否	转发类型 默认值:SWITCH 枚举值: VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
obj.interfaces	string[]	--	已选择的网络接口
obj.oobManage	bool	--	标识是否是带外管理区

请求样例:

修改单个区域, 修改区域所选的接口为空

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/zones/test
{
  "interfaces": {}
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值: VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "forwardType": "SWITCH",
    "name": "test",
    "uuid": "539301B925904B0898FC5BB0AE6E97B4",
    "interfaces": {}
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.1.8 批量修改区域信息

功能说明：批量修改区域信息

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/zones

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	区域列表
obj.name	string	是	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.forwardType	string	否	转发类型 默认值:SWITCH 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
obj.interfaces	string[]	--	已选择的网络接口
obj.oobManage	bool	--	标识是否是带外管理区

请求样例：

增量更新多个区域的配置

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/zones
[
  {
    "forwardType": "SWITCH",
    "name": "test1"
  },
  {
    "forwardType": "VIRTUAL",
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	区域列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	区域名称 最小长度:1 最大长度:95
data.id	uint16	autoid
data.forwardType	string	转发类型 枚举值:[VIRTUAL:虚拟网线类型 SWITCH:二层转发类型 ROUTE:三层转发类型 LOCAL:本地类型]
data.interfaces	string[]	已选择的网络接口
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.oobManage	bool	标识是否是带外管理区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "forwardType": "SWITCH",
      "name": "test1",
      "uuid": "C4A1A81DE0344AB1AE4E299A56A3746B",
      "interfaces": {}
    },
    {
      "forwardType": "VIRTUAL",
      "name": "test2",
      "uuid": "A399C21BD8F04E70B2F379DD8BBAE8C1",
      "interfaces": {}
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2 接口

5.2.1 获取接口列表

功能说明：获取接口列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ifMode	string	否	过滤参数：接口模式，用于物理口，聚合口枚举值： ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
traffics	bool	否	显示流量趋势支持的接口
optionalIf	bool	否	是否去除被聚合口选择的物理口
selectChannel	bool	否	否为聚合口可选择的物理口
wanEnable	bool	否	过滤wan口
getChannel	string	否	获取该接口所属于的聚合口的配置
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
zoneIf	bool	否	是否为区域可选择的接口
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
routeIf	bool	否	是否为三层接口
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值： asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
VirtualHaltf	bool	否	获取虚拟IP可使用的接口
haMonitorIf	bool	否	获取监视端口vlan和接口
mkptIf	bool	否	获取本地可用同步/传输网口
haltf	bool	否	获取可选择的HA接口
subFatherIf	bool	否	获取子接口可用的父接口

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
filterInterfaces	string	否	接口对外公用插件
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ifType	string	否	过滤参数：接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:汇聚口 VLANIF:vlan对应的3层接口 LOOPBACK:本地环回口 GRETUN:GRE隧道 VSYNIF:虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
filterVeth0	bool	否	过滤接口veth.0
oobManage	bool	否	过滤管理口

请求样例：

获取多个接口配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	接口名称

data.items.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.vsys	string[]	虚拟系统
data.items.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500
data.items.ifType	string	表示接口类型 枚举值: PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.items.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.items.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.items.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值: ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.items.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.items.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.items.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.items.ipv4.staticIp.address	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.staticIp.address.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.address.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.address.bits	uint8	ip掩码简写

data.items.ipv4.staticip.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
data.items.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.items.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.items.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.items.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.items.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.items.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.items.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.items.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.items.ipv6.staticip	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.items.ipv6.staticip.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticip.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticip.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.items.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.items.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项

data.items.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.items.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.items.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.items.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000

data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6，路由相关配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_suppress	string	ra的抑制配置 枚举值: ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.preferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPV6 路由前缀信息
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295

data.items.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式，接口类型为物理口和聚合口时使用
data.items.defaultGateway	object	接口默认网关
data.items.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.items.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.items.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.items.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnexthop
data.items.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnexthop 格式:ip6-address
data.items.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.items.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制，物理口和聚合口的路由模式时使用
data.items.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.items.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.items.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.items.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.items.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.items.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.items.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.items.manage.https	bool	是否启用https
data.items.manage.ping	bool	是否启用ping
data.items.jumbo	bool	巨帧模式
data.items.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.items.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值: ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.items.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094

data.items.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.items.vlan.trunkConfig.nativeVlanId	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.items.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.items.physicalInterface	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.items.physicalInterface.speedDuplex	object	速率双工配置
data.items.physicalInterface.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效
data.items.physicalInterface.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.items.physicalInterface.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.items.physicalInterface.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.items.physicalInterface.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.items.physicalInterface.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.items.subInterface	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.items.subInterface.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.items.channelInterface	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用

data.items.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.items.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.items.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.items.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.items.channelif.channelStatic.failover.prempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.items.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
data.items.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.items.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.items.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.items.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.items.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.items.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.items.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.items.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用

data.items.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.items.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.items.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.items.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.items.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.items.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.items.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.items.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.items.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.items.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.items.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.items.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.items.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.items.lldpConfig	object	接口lldp参数配置信息

data.items.lldpConfig.state	string	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.items.lldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.items.lldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.items.lldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.items.lldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.items.lldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.items.lldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.items.lldpConfig.do1Tlv	object	802.1tlv
data.items.lldpConfig.do1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.items.lldpConfig.do3Tlv	object	802.3tlv
data.items.lldpConfig.do3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv
data.items.lldpConfig.do3Tlv.macPhysic	bool	物理信息tlv
data.items.lldpConfig.do3Tlv.maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.items.rstp	object	rstp接口配置信息
data.items.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.items.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.items.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.items.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000

data.items.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.items.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "ifMode": "ROUTE",
        "uuid": "0000000000000000000000000500000001",
        "ipv4": {
          "ipv4Mode": "STATIC",
          "staticIp": {}
        },
        "physicalIf": {
          "speedDuplex": {
            "duplex": "full",
            "speed": 1000,
            "autoneg": true
          }
        },
        "ipv6": {
          "ipv6Mode": "STATIC",
          "staticIp": {}
        },
        "manage": {
          "https": true,
          "ping": true,
          "ssh": false,
          "snmp": false
        },
        "wanEnable": false,
        "bandSwitch": {
          "egressbandSwitch": {
            "value": 1073741824
          },
          "ingressbandSwitch": {
            "value": 1073741824
          }
        },
        "ifType": "PHYSICALIF",
        "mtu": 1500,
        "name": "eth1",
        "mac": "FE:FC:FE:0B:D1:BB",
        "shutdown": false
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.2 获取单个接口信息

功能说明：获取单个接口信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取单个接口的配置信息，查询条件：查看名为eth1的物理接口

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces/eth1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500

data.ifType	string	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值:[ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播

data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查

data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起d hcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起d hcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.perferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPv6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPv6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPv6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPv6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776

data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效

data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值: IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.IldpConfig	object	接口Ildp参数配置信息
data.IldpConfig.state	string	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.IldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv. macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv. maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值: FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值: DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "ifMode": "ROUTE",
    "uuid": "0000000000000000000000000500000001",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "physicalif": {
      "speedDuplex": {
        "duplex": "full",
        "speed": 1000,
        "autoneg": true
      }
    },
    "ipv6": {
      "ipv6Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "manage": {
      "https": true,
      "ping": true,
      "ssh": false,
      "snmp": false
    },
    "wanEnable": false,
    "bandSwitch": {
      "egressbandSwitch": {
        "value": 1073741824
      }
    }
  }
}
```

```

    "ingressbandSwitch": {
      "value": 1073741824
    },
    "ifType": "PHYSICALIF",
    "mtu": 1500,
    "name": "eth1",
    "mac": "FE:FC:FE:0B:D1:BB",
    "shutdown": false
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.3 添加接口信息

功能说明: 添加接口信息

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口信息
obj.name	string	是	接口名称
obj.description	string	否	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.vsys	string[]	否	虚拟系统
obj.mtu	int32	否	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500 默认值:1500
obj.ifType	string	是	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYISF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
obj.mac	string	--	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用

obj.shutdown	bool	按条件选择	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:true
obj.ifMode	string	按条件选择	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:ROUTE 枚举值:[ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
obj.ipv4	object	按条件选择	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
obj.ipv4.ipv4Mode	string	是	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	按条件选择	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用
obj.ipv4.staticIp.ipaddress	object	是	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	否	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.dhcp	object	按条件选择	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	否	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	设置dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoeGroupName	string	按条件选择	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
obj.ipv6	object	按条件选择	接口ipv6相关配置，三层模式时使用

obj.ipv6.ipv6Mode	string	是	IPv6地址获取类型，路由模式有效 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	--	default route 是否设置
obj.ipv6.staticIp	object[]	按条件选择	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
obj.ipv6.staticIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 默认值:ADDR 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数
obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6
obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500 默认值:1500
obj.ipv6.ipv6Param.ndLearning	bool	--	是否启用nd学习
obj.ipv6.ipv6Param.ndInspection	object	--	ND检查

obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	是	NDP检查模式 默认值:DROP 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	--	接口可信
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	--	禁止接收RA
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	--	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:30000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	--	ipv6, 路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.preference	string	--	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:3 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于 min 最小值:4 最大值:1800 默认值:600
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_supress	string	--	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA, 收到RS会回应 DISABLE:不主动发送, 也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为 1时会发起dhcp6请求地址
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为 1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dn s), 为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.no_linkmtu	bool	--	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true 时不携带选项, false时携带MTU选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server	object	--	RA消息中dns服务器配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.ipv6A ddress	string	--	dns服务器地址 格式:ip6-address
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.lifetim e	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain	object	--	RA消息中dns域名
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.nam e	string	--	dns域名 最大长度:127
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.lifeti me	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.hopLimit	uint16	--	TTL 最小值:0 最大值:255 默认值:64
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix	object[]	--	ipv6 RA参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.prefix	string	--	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default) 默认值:default
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.validLifetime	uint32	--	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:2592000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.perferredLifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:604800
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAutoconfig	bool	--	IPV6 ND前缀autoconfig选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.offLink	bool	--	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAdvertise	bool	--	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix	object[]	--	ipv6 ROUTE参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.prefix	string	--	IPV6 路由前缀信息
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.lifetime	uint32	--	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.preference	string	--	路由前缀的优先级 默认值:MEDIUM 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.n s_interval	uint32	--	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295 默认值:1000
obj.wanEnable	bool	按条件选择	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.defaultGateway	object	--	接口默认网关
obj.defaultGateway.ipv4 Gateway	string	--	ipv4 gateway
obj.defaultGateway.ipv6 Gateway	string	--	ipv6 gateway 格式:ip6-address

obj.reverseRoute	object	--	接口源进源出下一跳
obj.reverseRoute.ipv4Nexthop	string	--	reverse route ipv4 nexthop
obj.reverseRoute.ipv6Nexthop	string	--	reverse route ipv6 nexthop 格式:ip6-address
obj.reverseRouteEnable	bool	--	标识接口是否开启源进源出
obj.bandSwitch	object	按条件选择	接口接收或发送的带宽限制，物理口和聚合口的路由模式时使用
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	按条件选择	接口接收的带宽限制
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.bandSwitch.egressbandSwitch	object	按条件选择	接口发送的带宽限制
obj.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.manage	object	按条件选择	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
obj.manage.ssh	bool	否	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	否	是否启用snmp
obj.manage.https	bool	否	是否启用https 默认值:true
obj.manage.ping	bool	否	是否启用ping 默认值:true
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.vlan	object	按条件选择	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
obj.vlan.vlanMode	string	否	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
obj.vlan.accessId	uint32	按条件选择	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig	object	按条件选择	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
obj.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	是	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	是	trunk vlan 范围

obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	是	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	否	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlanId	uint32	按条件选择	标识子接口和vlan口的vlanid, 接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
obj.physicalif	object	按条件选择	物理口相关配置, 接口类型为物理接口时使用
obj.physicalif.speedDuplex	object	是	速率双工配置
obj.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	否	接口速率工作模式自动协商, 为true时speed和duplex不再生效 默认值:true
obj.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	否	接口速率, autoneg为false时speed配置生效 默认值:1000 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.physicalif.speedDuplex.duplex	string	否	双工模式, autoneg为false时duplex配置生效 默认值:full 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.physicalif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式配置, 物理接口旁路镜像模式时使用
obj.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象, 旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.subif	object	按条件选择	子接口相关配置, 接口类型为子接口时使用
obj.subif.fatherInterface	string	是	接口的父接口, 子接口时表示父接口
obj.channelif	object	按条件选择	聚合口相关配置, 接口类型为聚合接口时使用

obj.channelif.channelMode	string	是	汇聚口的工作模式配置 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	按条件选择	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	是	模式选择 默认值:LOADBALANCE 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	否	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	否	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	按条件选择	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 默认值:L3HASH 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	按条件选择	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	是	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	是	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.ethSelect	string[]	是	选择的物理口列表
obj.channelif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式有效
obj.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计

obj.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.gretunif	object	--	GRE隧道口相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置
obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能
obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间 最小值:1 最大值:32767 默认值:10
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数 最小值:1 最大值:255 默认值:3
obj.gretunif.createTime	string	--	隧道创建时间
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道类型 枚举值:[IIPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
obj.tunnelif.source	string	--	隧道源信息
obj.tunnelif.destination	string	--	隧道目的信息 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.lldpConfig	object	--	接口lldp参数配置信息

obj.IldpConfig.state	string	--	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文, 也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文, 也能发送LLDP报文]
obj.IldpConfig.basicTlv	object	--	基本tlv
obj.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	--	管理地址tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	--	系统能力tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	--	系统描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	--	系统名称tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	--	端口描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.dot1Tlv	object	--	802.1tlv
obj.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	--	端口vlan id tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv	object	--	802.3tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	--	链路聚合tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	--	物理信息tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	--	最大帧长度tlv
obj.rstp	object	按条件选择	rstp接口配置信息
obj.rstp.rstpState	bool	--	接口是否起禁用rstp
obj.rstp.rstpPriority	uint8	--	端口优先级 最小值:0 最大值:240 默认值:128
obj.rstp.portEdge	bool	--	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口 默认值:true
obj.rstp.portPathCost	uint32	--	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000 默认值:20000

obj.rstp.portP2P	string	--	指定端口是否是点对点链路 默认值:AUTO 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求样例:

```
新增单个接口信息
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces
{
  "description": "",
  "subif": {
    "fatherInterface": "eth0"
  },
  "vlanId": 1,
  "ipv4": {
    "ipv4Mode": "STATIC",
    "staticIp": {}
  },
  "mtu": 1500,
  "name": "eth0.1",
  "manage": {
    "https": true,
    "ping": false,
    "ssh": false,
    "snmp": false
  },
  "ifType": "SUBIF"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500

data.ifType	string	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTUN:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值:[ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播

data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查

data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起d hcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起d hcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.perferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPv6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPv6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPv6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPv6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776

data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效

data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值:[IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.IldpConfig	object	接口Ildp参数配置信息
data.IldpConfig.state	string	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.IldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv. macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv. maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "00000000000000000000000006000000001",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "subif": {
      "fatherInterface": "eth0"
    },
    "ifType": "SUBIF",
    "vlanId": 1,
    "name": "eth0.1",
    "manage": {
      "https": true,
      "ping": false,
      "ssh": false,
      "snmp": false
    },
    "mtu": 1500
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.4 删除指定接口信息

功能说明：删除指定接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一个接口，删除名为eth0.1的子接口

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces/eth0.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500
data.ifType	string	表示接口类型 枚举值: PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTUN:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址，接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用

data.ifMode	string	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值: ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值: STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置

data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数，超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6，路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值: ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项, false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.preferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPV6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制, 接口上控制是否放行对应类型的报文, 三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置, 物理口和聚合口透明模式时使用

data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id, 透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置, 透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid, 接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置, 接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商, 为true时speed和duplex不再生效
data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率, autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式, autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置, 物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象, 旁路镜像模式开启流量统计时使用

data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计

data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.lldpConfig	object	接口lldp参数配置信息

data.lldpConfig.state	string	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.lldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.lldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.lldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]

data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]
----------------	--------	---

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "0000000000000000000000000600000001",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "manage": {
      "ping": true,
      "https": true,
      "ssh": false,
      "snmp": false
    },
    "vlanId": 1,
    "mtu": 1500,
    "subif": {
      "fatherInterface": "eth0"
    },
    "ifType": "SUBIF",
    "name": "eth0.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.5 增量修改指定接口信息

功能说明：增量修改指定接口信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口信息

obj.name	string	是	接口名称
obj.description	string	否	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.vsys	string[]	否	虚拟系统
obj.mtu	int32	否	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500 默认值:1500
obj.ifType	string	是	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYISIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
obj.mac	string	--	接口的mac地址，接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.shutdown	bool	按条件选择	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:true
obj.ifMode	string	按条件选择	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:ROUTE 枚举值:[ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
obj.ipv4	object	按条件选择	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
obj.ipv4.ipv4Mode	string	是	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	按条件选择	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用

obj.ipv4.staticIp.address	object	是	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.address.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.address.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.address.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	否	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.dhcp	object	按条件选择	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	否	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	设置dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoeGroupName	string	按条件选择	PPPoE名称, 三层模式IPv4为PPPoE时使用
obj.ipv6	object	按条件选择	接口ipv6相关配置, 三层模式时使用
obj.ipv6.ipv6Mode	string	是	IPv6地址获取类型, 路由模式有效 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	--	default route 是否设置
obj.ipv6.staticIp	object[]	按条件选择	IPv6地址列表, IPv6地址为静态IP时使用
obj.ipv6.staticIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 默认值:ADDR 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address

obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数
obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6
obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500 默认值:1500
obj.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	--	是否启用nd学习
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	--	ND检查
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	是	NDP检查模式 默认值:DROP 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	--	接口可信
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	--	禁止接收RA
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	--	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置

obj.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:30000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	--	ipv6, 路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	--	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:3 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min 最小值:4 最大值:1800 默认值:600
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	--	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA, 收到RS会回应 DISABLE:不主动发送, 也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.no_linkmtu	bool	--	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server	object	--	RA消息中dns服务器配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.ipv6A ddress	string	--	dns服务器地址 格式:ip6-address
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.lifetim e	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain	object	--	RA消息中dns域名
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.nam e	string	--	dns域名 最大长度:127
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.lifeti me	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.hopLimit	uint16	--	TTL 最小值:0 最大值:255 默认值:64
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix	object[]	--	ipv6 RA参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.prefix	string	--	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default) 默认值:default
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.validLifetime	uint32	--	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:2592000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.perferredLifeti me	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:604800
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAutoconfig	bool	--	IPV6 ND前缀autoconfig选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.offLink	bool	--	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAdvertise	bool	--	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix	object[]	--	ipv6 ROUTE参数

obj.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	--	IPv6 路由前缀信息
obj.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	--	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	--	路由前缀的优先级 默认值:MEDIUM 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	--	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295 默认值:1000
obj.wanEnable	bool	按条件选择	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.defaultGateway	object	--	接口默认网关
obj.defaultGateway.ipv4Gateway	string	--	ipv4 gateway
obj.defaultGateway.ipv6Gateway	string	--	ipv6 gateway 格式:ip6-address
obj.reverseRoute	object	--	接口源进源出下一跳
obj.reverseRoute.ipv4Nexthop	string	--	reverse route ipv4 nexthop
obj.reverseRoute.ipv6Nexthop	string	--	reverse route ipv6 nexthop 格式:ip6-address
obj.reverseRouteEnable	bool	--	标识接口是否开启源进源出
obj.bandSwitch	object	按条件选择	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	按条件选择	接口接收的带宽限制
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.bandSwitch.egressbandSwitch	object	按条件选择	接口发送的带宽限制
obj.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.manage	object	按条件选择	本地策略控制, 接口上控制是否放行对应类型的报文, 三层模式时使用
obj.manage.ssh	bool	否	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	否	是否启用snmp

obj.manage.https	bool	否	是否启用https 默认值:true
obj.manage.ping	bool	否	是否启用ping 默认值:true
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.vlan	object	按条件选择	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
obj.vlan.vlanMode	string	否	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
obj.vlan.accessId	uint32	按条件选择	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig	object	按条件选择	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
obj.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	是	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	是	trunk vlan 范围
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	是	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	否	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlanId	uint32	按条件选择	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
obj.physicalif	object	按条件选择	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
obj.physicalif.speedDuplex	object	是	速率双工配置
obj.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	否	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效 默认值:true

obj.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	否	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 默认值:1000 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.physicalif.speedDuplex.duplex	string	否	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 默认值:full 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.physicalif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
obj.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.subif	object	按条件选择	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
obj.subif.fatherInterface	string	是	接口的父接口，子接口时表示父接口
obj.channelif	object	按条件选择	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
obj.channelif.channelMode	string	是	汇聚口的工作模式配置 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	按条件选择	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	是	模式选择 默认值:LOADBALANCE 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	否	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	否	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	按条件选择	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 默认值:L3HASH 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	按条件选择	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	是	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	是	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.ethSelect	string[]	是	选择的物理口列表
obj.channelif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式有效
obj.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.gretunif	object	--	GRE隧道口相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置
obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能

obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间 最小值:1 最大值:32767 默认值:10
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数 最小值:1 最大值:255 默认值:3
obj.gretunif.createTime	string	--	隧道创建时间
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
obj.tunnelif.source	string	--	隧道源信息
obj.tunnelif.destination	string	--	隧道目的信息 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.lldpConfig	object	--	接口lldp参数配置信息
obj.lldpConfig.state	string	--	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
obj.lldpConfig.basicTlv	object	--	基本tlv
obj.lldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	--	管理地址tlv 默认值:true
obj.lldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	--	系统能力tlv 默认值:true
obj.lldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	--	系统描述tlv 默认值:true
obj.lldpConfig.basicTlv.systemName	bool	--	系统名称tlv 默认值:true
obj.lldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	--	端口描述tlv 默认值:true
obj.lldpConfig.dot1Tlv	object	--	802.1tlv
obj.lldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	--	端口vlan id tlv
obj.lldpConfig.dot3Tlv	object	--	802.3tlv

obj.lldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	--	链路聚合tlv
obj.lldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	--	物理信息tlv
obj.lldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	--	最大帧长度tlv
obj.rstp	object	按条件选择	rstp接口配置信息
obj.rstp.rstpState	bool	--	接口是否起禁用rstp
obj.rstp.rstpPriority	uint8	--	端口优先级 最小值:0 最大值:240 默认值:128
obj.rstp.portEdge	bool	--	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口 默认值:true
obj.rstp.portPathCost	uint32	--	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000 默认值:20000
obj.rstp.portP2P	string	--	指定端口是否是点对点链路 默认值:AUTO 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求样例:

修改单个接口, 修改名为eth1的物理接口为禁用, 其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces/eth1
{
  "shutdown": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口信息
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500
data.ifType	string	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYNIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值:[ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数

data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA, 收到RS会回应 DISABLE:不主动发送, 也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项, false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.perferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPV6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address

data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制，物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值: ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094

data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效
data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.lldpConfig	object	接口lldp参数配置信息
data.lldpConfig.state	string	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.lldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.lldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.lldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv. macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv. maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值: FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值: DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "ifMode": "ROUTE",
    "uuid": "0000000000000000000000000500000001",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "physicalif": {
      "speedDuplex": {
        "duplex": "full",
        "speed": 1000,
        "autoneg": true
      }
    },
    "ipv6": {
      "ipv6Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "manage": {
      "https": true,
      "ping": true,
      "ssh": false,
      "snmp": false
    },
    "wanEnable": false,
    "bandSwitch": {
      "egressbandSwitch": {
        "value": 1073741824
      }
    }
  }
}
```

```

        "ingressbandSwitch": {
            "value": 1073741824
        },
        "ifType": "PHYSICALIF",
        "mtu": 1500,
        "name": "eth1",
        "mac": "FE:FC:FE:0B:D1:BB",
        "shutdown": true
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

5.2.6 全量修改指定接口信息

功能说明: 全量修改指定接口信息

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfaces/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口信息
obj.name	string	是	接口名称
obj.description	string	否	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.vsys	string[]	否	虚拟系统
obj.mtu	int32	否	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500 默认值:1500
obj.ifType	string	是	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYNIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
obj.mac	string	--	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用

obj.shutdown	bool	按条件选择	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:true
obj.ifMode	string	按条件选择	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:ROUTE 枚举值:[ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
obj.ipv4	object	按条件选择	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
obj.ipv4.ipv4Mode	string	是	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	按条件选择	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用
obj.ipv4.staticIp.ipaddress	object	是	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	否	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.dhcp	object	按条件选择	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	否	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	设置dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoeGroupName	string	按条件选择	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
obj.ipv6	object	按条件选择	接口ipv6相关配置，三层模式时使用

obj.ipv6.ipv6Mode	string	是	IPv6地址获取类型，路由模式有效 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	--	default route 是否设置
obj.ipv6.staticIp	object[]	按条件选择	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
obj.ipv6.staticIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 默认值:ADDR 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数
obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6
obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500 默认值:1500
obj.ipv6.ipv6Param.ndLearning	bool	--	是否启用nd学习
obj.ipv6.ipv6Param.ndInspection	object	--	ND检查

obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	是	NDP检查模式 默认值:DROP 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	--	接口可信
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	--	禁止接收RA
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	--	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:30000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	--	ipv6, 路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.preference	string	--	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:3 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于 min 最小值:4 最大值:1800 默认值:600
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_supress	string	--	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA, 收到RS会回应 DISABLE:不主动发送, 也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为 1时会发起dhcp6请求地址
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为 1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dn s), 为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.no_linkmtu	bool	--	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true 时不携带选项, false时携带MTU选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server	object	--	RA消息中dns服务器配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.ipv6A ddress	string	--	dns服务器地址 格式:ip6-address
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.lifetim e	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain	object	--	RA消息中dns域名
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.nam e	string	--	dns域名 最大长度:127
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.lifeti me	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.hopLimit	uint16	--	TTL 最小值:0 最大值:255 默认值:64
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix	object[]	--	ipv6 RA参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.prefix	string	--	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default) 默认值:default
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.validLifetime	uint32	--	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:2592000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.perferredLifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:604800
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAutoconfig	bool	--	IPV6 ND前缀autoconfig选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.offLink	bool	--	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAdvertise	bool	--	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix	object[]	--	ipv6 ROUTE参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.prefix	string	--	IPV6 路由前缀信息
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.lifetime	uint32	--	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.preference	string	--	路由前缀的优先级 默认值:MEDIUM 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.n s_interval	uint32	--	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295 默认值:1000
obj.wanEnable	bool	按条件选择	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.defaultGateway	object	--	接口默认网关
obj.defaultGateway.ipv4 Gateway	string	--	ipv4 gateway
obj.defaultGateway.ipv6 Gateway	string	--	ipv6 gateway 格式:ip6-address

obj.reverseRoute	object	--	接口源进源出下一跳
obj.reverseRoute.ipv4Nexthop	string	--	reverse route ipv4 nexthop
obj.reverseRoute.ipv6Nexthop	string	--	reverse route ipv6 nexthop 格式:ip6-address
obj.reverseRouteEnable	bool	--	标识接口是否开启源进源出
obj.bandSwitch	object	按条件选择	接口接收或发送的带宽限制，物理口和聚合口的路由模式时使用
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	按条件选择	接口接收的带宽限制
obj.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.bandSwitch.egressbandSwitch	object	按条件选择	接口发送的带宽限制
obj.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.manage	object	按条件选择	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
obj.manage.ssh	bool	否	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	否	是否启用snmp
obj.manage.https	bool	否	是否启用https 默认值:true
obj.manage.ping	bool	否	是否启用ping 默认值:true
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.vlan	object	按条件选择	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
obj.vlan.vlanMode	string	否	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
obj.vlan.accessId	uint32	按条件选择	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig	object	按条件选择	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
obj.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	是	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	是	trunk vlan 范围

obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	是	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	否	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlanId	uint32	按条件选择	标识子接口和vlan口的vlanid, 接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
obj.physicalif	object	按条件选择	物理口相关配置, 接口类型为物理接口时使用
obj.physicalif.speedDuplex	object	是	速率双工配置
obj.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	否	接口速率工作模式自动协商, 为true时speed和duplex不再生效 默认值:true
obj.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	否	接口速率, autoneg为false时speed配置生效 默认值:1000 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.physicalif.speedDuplex.duplex	string	否	双工模式, autoneg为false时duplex配置生效 默认值:full 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.physicalif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式配置, 物理接口旁路镜像模式时使用
obj.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象, 旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.subif	object	按条件选择	子接口相关配置, 接口类型为子接口时使用
obj.subif.fatherInterface	string	是	接口的父接口, 子接口时表示父接口
obj.channelif	object	按条件选择	聚合口相关配置, 接口类型为聚合接口时使用

obj.channelif.channelMode	string	是	汇聚口的工作模式配置 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	按条件选择	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	是	模式选择 默认值:LOADBALANCE 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	否	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	否	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	按条件选择	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 默认值:L3HASH 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	按条件选择	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	是	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	是	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.ethSelect	string[]	是	选择的物理口列表
obj.channelif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式有效
obj.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计

obj.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.gretunif	object	--	GRE隧道口相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置
obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能
obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间 最小值:1 最大值:32767 默认值:10
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数 最小值:1 最大值:255 默认值:3
obj.gretunif.createTime	string	--	隧道创建时间
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
obj.tunnelif.source	string	--	隧道源信息
obj.tunnelif.destination	string	--	隧道目的信息 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.lldpConfig	object	--	接口lldp参数配置信息

obj.IldpConfig.state	string	--	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文, 也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文, 也能发送LLDP报文]
obj.IldpConfig.basicTlv	object	--	基本tlv
obj.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	--	管理地址tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	--	系统能力tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	--	系统描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	--	系统名称tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	--	端口描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.dot1Tlv	object	--	802.1tlv
obj.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	--	端口vlan id tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv	object	--	802.3tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	--	链路聚合tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	--	物理信息tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	--	最大帧长度tlv
obj.rstp	object	按条件选择	rstp接口配置信息
obj.rstp.rstpState	bool	--	接口是否起禁用rstp
obj.rstp.rstpPriority	uint8	--	端口优先级 最小值:0 最大值:240 默认值:128
obj.rstp.portEdge	bool	--	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口 默认值:true
obj.rstp.portPathCost	uint32	--	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000 默认值:20000

obj.rstp.portP2P	string	--	指定端口是否是点对点链路 默认值:AUTO 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求样例:

全量更新一个物理接口，更新名为eth1的物理接口，修改描述为put eth1，修改ipv4连接方式为dhcp，允许ssh连接，修改双工速率为全双工1000M

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfaces/eth1
{
  "shutdown": false,
  "ifMode": "ROUTE",
  "ipv4": {
    "ipv4Mode": "DHCP",
    "staticIp": {},
    "dhcp": {
      "gateway": true
    }
  },
  "manage": {
    "https": true,
    "ping": true,
    "ssh": true,
    "snmp": false
  },
  "ipv6": {
    "ipv6Mode": "STATIC",
    "staticIp": {}
  },
  "ifType": "PHYSICALIF",
  "wanEnable": false,
  "bandSwitch": {
    "egressbandSwitch": {
      "value": 1073741824
    },
    "ingressbandSwitch": {
      "value": 1073741824
    }
  },
  "description": "put eth1",
  "mtu": 1500,
  "name": "eth1",
  "mac": "FE:FC:FE:0B:D1:BB",
  "physicalif": {
    "speedDuplex": {
      "duplex": "full",
      "speed": 1000,
      "autoneg": false
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500
data.ifType	string	表示接口类型 枚举值: PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYNIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值: ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.address	object	IPv4地址 格式:ip-range

data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称, 三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置, 三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型, 路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表, IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项

data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值: DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000

data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6，路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.preferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPV6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳

data.reverseRoute.ipv4 Nexthop	string	reverse route ipv4 gnexthop
data.reverseRoute.ipv6 Nexthop	string	reverse route ipv6 gnexthop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制，物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值: ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094

data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效
data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占

data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置

data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值: IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.lldpConfig	object	接口lldp参数配置信息
data.lldpConfig.state	string	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.lldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.lldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.lldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.lldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.lldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值: FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值: DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "shutdown": false,
    "ifMode": "ROUTE",
    "uuid": "0000000000000000000000000500000001",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "DHCP",
      "staticIp": {},
      "dhcp": {
        "gateway": true
      }
    },
    "manage": {
      "https": true,
      "ping": true,
      "ssh": true,
      "snmp": false
    },
    "ipv6": {
      "ipv6Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "ifType": "PHYSICALIF",
    "wanEnable": false,
    "bandSwitch": {
      "egressbandSwitch": {
        "value": 1073741824
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "ingressbandSwitch": {
      "value": 1073741824
    }
  },
  "description": "put eth1",
  "mtu": 1500,
  "name": "eth1",
  "mac": "FE:FC:FE:0B:D1:BB",
  "physicalif": {
    "speedDuplex": {
      "duplex": "full",
      "speed": 1000,
      "autoneg": false
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.7 批量删除接口

功能说明: 批量删除接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/interfaces?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	接口列表
obj.name	string	是	接口名称
obj.description	string	否	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.vsys	string[]	否	虚拟系统
obj.mtu	int32	否	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500 默认值:1500

obj.ifType	string	是	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
obj.mac	string	--	接口的mac地址，接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.shutdown	bool	按条件选择	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:true
obj.ifMode	string	按条件选择	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:ROUTE 枚举值:[ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
obj.ipv4	object	按条件选择	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
obj.ipv4.ipv4Mode	string	是	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	按条件选择	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用
obj.ipv4.staticIp.ipaddress	object	是	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	否	是否不同步到备机的选项

obj.ipv4.dhcp	object	按条件选择	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	否	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	设置dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoeGroupName	string	按条件选择	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
obj.ipv6	object	按条件选择	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
obj.ipv6.ipv6Mode	string	是	IPv6地址获取类型，路由模式有效 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	--	default route 是否设置
obj.ipv6.staticIp	object[]	按条件选择	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
obj.ipv6.staticIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 默认值:ADDR 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数

obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6
obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500 默认值:1500
obj.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	--	是否启用nd学习
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	--	ND检查
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	是	NDP检查模式 默认值:DROP 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	--	接口可信
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	--	禁止接收RA
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	--	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r ud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:30000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer	object	--	ipv6，路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.preference	string	--	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800 默认值:600
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_supress	string	--	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.no_linkmtu	bool	--	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server	object	--	RA消息中dns服务器配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.ipv6A ddress	string	--	dns服务器地址 格式:ip6-address
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.lifetim e	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain	object	--	RA消息中dns域名
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.name	string	--	dns域名 最大长度:127
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.lifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.hopLimit	uint16	--	TTL 最小值:0 最大值:255 默认值:64
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix	object[]	--	ipv6 RA参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.prefix	string	--	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default) 默认值:default
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.validLifetime	uint32	--	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:2592000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.preferredLifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:604800
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAutoconfig	bool	--	IPV6 ND前缀autoconfig选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.offLink	bool	--	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAdvertise	bool	--	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix	object[]	--	ipv6 ROUTE参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.prefix	string	--	IPV6 路由前缀信息
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.lifetime	uint32	--	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.preference	string	--	路由前缀的优先级 默认值:MEDIUM 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

obj.ipv6.ipv6Param.nd.n s_interval	uint32	--	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295 默认值:1000
obj.wanEnable	bool	按条件选择	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.defaultGateway	object	--	接口默认网关
obj.defaultGateway.ipv4 Gateway	string	--	ipv4 gateway
obj.defaultGateway.ipv6 Gateway	string	--	ipv6 gateway 格式:ip6-address
obj.reverseRoute	object	--	接口源进源出下一跳
obj.reverseRoute.ipv4N extHop	string	--	reverse route ipv4 gnextHop
obj.reverseRoute.ipv6N extHop	string	--	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
obj.reverseRouteEnabl e	bool	--	标识接口是否开启源进源出
obj.bandSwitch	object	按条件选择	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
obj.bandSwitch.ingress bandSwitch	object	按条件选择	接口接收的带宽限制
obj.bandSwitch.ingress bandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.bandSwitch.egressb andSwitch	object	按条件选择	接口发送的带宽限制
obj.bandSwitch.egressb andSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.manage	object	按条件选择	本地策略控制, 接口上控制是否放行对应类型的报文, 三层模式时使用
obj.manage.ssh	bool	否	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	否	是否启用snmp
obj.manage.https	bool	否	是否启用https 默认值:true
obj.manage.ping	bool	否	是否启用ping 默认值:true
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.vlan	object	按条件选择	vlan配置, 物理口和聚合口透明模式时使用
obj.vlan.vlanMode	string	否	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]

obj.vlan.accessId	uint32	按条件选择	access vlan id, 透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig	object	按条件选择	trunk配置, 透明模式下选择trunk时使用
obj.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	是	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	是	trunk vlan 范围
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	是	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	否	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlanId	uint32	按条件选择	标识子接口和vlan口的vlanid, 接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
obj.physicalif	object	按条件选择	物理口相关配置, 接口类型为物理接口时使用
obj.physicalif.speedDuplex	object	是	速率双工配置
obj.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	否	接口速率工作模式自动协商, 为true时speed和duplex不再生效 默认值:true
obj.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	否	接口速率, autoneg为false时speed配置生效 默认值:1000 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.physicalif.speedDuplex.duplex	string	否	双工模式, autoneg为false时duplex配置生效 默认值:full 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.physicalif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式配置, 物理接口旁路镜像模式时使用
obj.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计

obj.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.subif	object	按条件选择	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
obj.subif.fatherInterface	string	是	接口的父接口，子接口时表示父接口
obj.channelif	object	按条件选择	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
obj.channelif.channelMode	string	是	汇聚口的工作模式配置 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	按条件选择	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	是	模式选择 默认值:LOADBALANCE 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	否	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	否	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	按条件选择	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 默认值:L3HASH 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	按条件选择	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	是	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]

obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	是	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.ethSelect	string[]	是	选择的物理口列表
obj.channelif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式有效
obj.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.gretunif	object	--	GRE隧道口相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置
obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能
obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间 最小值:1 最大值:32767 默认值:10
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数 最小值:1 最大值:255 默认值:3
obj.gretunif.createTime	string	--	隧道创建时间
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道类型 枚举值:[IIPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]

obj.tunnelif.source	string	--	隧道源信息
obj.tunnelif.destination	string	--	隧道目的信息 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.IldpConfig	object	--	接口Ildp参数配置信息
obj.IldpConfig.state	string	--	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文, 也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文, 也能发送LLDP报文]
obj.IldpConfig.basicTlv	object	--	基本tlv
obj.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	--	管理地址tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	--	系统能力tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	--	系统描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	--	系统名称tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	--	端口描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.dot1Tlv	object	--	802.1tlv
obj.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	--	端口vlan id tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv	object	--	802.3tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	--	链路聚合tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	--	物理信息tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	--	最大帧长度tlv
obj.rstp	object	按条件选择	rstp接口配置信息
obj.rstp.rstpState	bool	--	接口是否起禁用rstp
obj.rstp.rstpPriority	uint8	--	端口优先级 最小值:0 最大值:240 默认值:128
obj.rstp.portEdge	bool	--	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口 默认值:true

obj.rstp.portPathCost	uint32	--	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000 默认值:20000
obj.rstp.portP2P	string	--	指定端口是否是点对点链路 默认值:AUTO 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求样例:

批量删除多个接口, 修改名为eth0.1, eth0.2的子接口

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/interfaces?_method=DELETE

```
[
  {
    "name": "eth0.1"
  },
  {
    "name": "eth0.2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	接口列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500

data.ifType	string	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值:[ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播

data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查

data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起d hcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起d hcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.perferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPv6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPv6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPv6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPv6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776

data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效

data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值:[IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.IldpConfig	object	接口Ildp参数配置信息
data.IldpConfig.state	string	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.IldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv. macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv. maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "000000000000000000000000600000001",
      "ipv4": {
        "ipv4Mode": "STATIC",
        "pppoeGroupName": null,
        "staticIp": {},
        "dhcp": null
      },
      "subif": {
        "fatherInterface": "eth0"
      },
      "ifType": "SUBIF",
      "vlanId": 1,
      "name": "eth0.1",
      "manage": {
        "https": true,
        "ping": true,
        "ssh": false,
        "snmp": false
      },
      "mtu": 1500
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "000000000000000000000000600000002",
      "ipv4": {
        "ipv4Mode": "STATIC",
        "pppoeGroupName": null,

```

```
        "staticIp": {},
        "dhcp": null
      },
      "subif": {
        "fatherInterface": "eth0"
      },
      "ifType": "SUBIF",
      "vlanId": 2,
      "name": "eth0.2",
      "manage": {
        "https": true,
        "ping": true,
        "ssh": false,
        "snmp": false
      },
      "mtu": 1500
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.8 批量修改接口信息

功能说明：批量修改接口信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/interfaces

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	接口列表
obj.name	string	是	接口名称
obj.description	string	否	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.vsys	string[]	否	虚拟系统
obj.mtu	int32	否	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500 默认值:1500

obj.ifType	string	是	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
obj.mac	string	--	接口的mac地址，接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.shutdown	bool	按条件选择	接口的启用或禁用，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:true
obj.ifMode	string	按条件选择	接口的工作模式，接口类型为物理口和聚合口时使用 默认值:ROUTE 枚举值:[ROUTE:路由类型，接口作为3层接口，提供IP地址配置，路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型，接口作为2层接口，提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型，接口作为虚拟线的一端，透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型，该模式进来的报文，只处理不转发]
obj.ipv4	object	按条件选择	接口ipv4相关配置，三层模式时使用
obj.ipv4.ipv4Mode	string	是	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	按条件选择	IPv4地址列表，三层模式IPv4为静态IP时使用
obj.ipv4.staticIp.ipaddress	object	是	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	否	是否不同步到备机的选项

obj.ipv4.dhcp	object	按条件选择	dhcp4 client配置，三层模式IPv4为DHCP时使用
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	否	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	设置dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoeGroupName	string	按条件选择	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
obj.ipv6	object	按条件选择	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
obj.ipv6.ipv6Mode	string	是	IPv6地址获取类型，路由模式有效 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	--	default route 是否设置
obj.ipv6.staticIp	object[]	按条件选择	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
obj.ipv6.staticIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 默认值:ADDR 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数

obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6
obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500 默认值:1500
obj.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	--	是否启用nd学习
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	--	ND检查
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	是	NDP检查模式 默认值:DROP 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	--	接口可信
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	--	禁止接收RA
obj.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	--	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r ud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过 则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:30000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer	object	--	ipv6，路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.preference	string	--	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于 min 最小值:4 最大值:1800 默认值:600
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_supress	string	--	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为 1时会发起dhcp6请求地址
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为 1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dn s），为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.no_linkmtu	bool	--	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true 时不携带选项，false时携带MTU选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server	object	--	RA消息中dns服务器配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.ipv6A ddress	string	--	dns服务器地址 格式:ip6-address
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_server.lifetim e	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain	object	--	RA消息中dns域名
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.name	string	--	dns域名 最大长度:127
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.dns_domain.lifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:1200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.hopLimit	uint16	--	TTL 最小值:0 最大值:255 默认值:64
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix	object[]	--	ipv6 RA参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.prefix	string	--	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default) 默认值:default
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.validLifetime	uint32	--	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:2592000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.preferredLifetime	uint32	--	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:604800
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAutoconfig	bool	--	IPV6 ND前缀autoconfig选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.offLink	bool	--	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r a_prefix.noAdvertise	bool	--	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix	object[]	--	ipv6 ROUTE参数
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.prefix	string	--	IPV6 路由前缀信息
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.lifetime	uint32	--	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r oute_prefix.preference	string	--	路由前缀的优先级 默认值:MEDIUM 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

obj.ipv6.ipv6Param.nd.n s_interval	uint32	--	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295 默认值:1000
obj.wanEnable	bool	按条件选择	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
obj.defaultGateway	object	--	接口默认网关
obj.defaultGateway.ipv4 Gateway	string	--	ipv4 gateway
obj.defaultGateway.ipv6 Gateway	string	--	ipv6 gateway 格式:ip6-address
obj.reverseRoute	object	--	接口源进源出下一跳
obj.reverseRoute.ipv4N extHop	string	--	reverse route ipv4 gnextHop
obj.reverseRoute.ipv6N extHop	string	--	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
obj.reverseRouteEnabl e	bool	--	标识接口是否开启源进源出
obj.bandSwitch	object	按条件选择	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
obj.bandSwitch.ingress bandSwitch	object	按条件选择	接口接收的带宽限制
obj.bandSwitch.ingress bandSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.bandSwitch.egressb andSwitch	object	按条件选择	接口发送的带宽限制
obj.bandSwitch.egressb andSwitch.value	uint64	否	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
obj.manage	object	按条件选择	本地策略控制, 接口上控制是否放行对应类型的报文, 三层模式时使用
obj.manage.ssh	bool	否	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	否	是否启用snmp
obj.manage.https	bool	否	是否启用https 默认值:true
obj.manage.ping	bool	否	是否启用ping 默认值:true
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.vlan	object	按条件选择	vlan配置, 物理口和聚合口透明模式时使用
obj.vlan.vlanMode	string	否	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]

obj.vlan.accessId	uint32	按条件选择	access vlan id, 透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig	object	按条件选择	trunk配置, 透明模式下选择trunk时使用
obj.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	是	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	是	trunk vlan 范围
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	是	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	否	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
obj.vlanId	uint32	按条件选择	标识子接口和vlan口的vlanid, 接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
obj.physicalif	object	按条件选择	物理口相关配置, 接口类型为物理接口时使用
obj.physicalif.speedDuplex	object	是	速率双工配置
obj.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	否	接口速率工作模式自动协商, 为true时speed和duplex不再生效 默认值:true
obj.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	否	接口速率, autoneg为false时speed配置生效 默认值:1000 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.physicalif.speedDuplex.duplex	string	否	双工模式, autoneg为false时duplex配置生效 默认值:full 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.physicalif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式配置, 物理接口旁路镜像模式时使用
obj.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计

obj.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.subif	object	按条件选择	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
obj.subif.fatherInterface	string	是	接口的父接口，子接口时表示父接口
obj.channelif	object	按条件选择	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
obj.channelif.channelMode	string	是	汇聚口的工作模式配置 默认值:STATIC 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	按条件选择	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	是	模式选择 默认值:LOADBALANCE 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	否	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	否	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效
obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	按条件选择	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 默认值:L3HASH 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	按条件选择	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	是	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]

obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	是	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.ethSelect	string[]	是	选择的物理口列表
obj.channelif.bypassMirror	object	按条件选择	旁路镜像模式有效
obj.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是	是否启用流量统计
obj.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	按条件选择	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
obj.gretunif	object	--	GRE隧道口相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置
obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能
obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间 最小值:1 最大值:32767 默认值:10
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数 最小值:1 最大值:255 默认值:3
obj.gretunif.createTime	string	--	隧道创建时间
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道类型 枚举值:[IIPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]

obj.tunnelif.source	string	--	隧道源信息
obj.tunnelif.destination	string	--	隧道目的信息 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.IldpConfig	object	--	接口Ildp参数配置信息
obj.IldpConfig.state	string	--	工作模式 枚举值:[DISABLE:既不能接收LLDP报文, 也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文, 也能发送LLDP报文]
obj.IldpConfig.basicTlv	object	--	基本tlv
obj.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	--	管理地址tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	--	系统能力tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	--	系统描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	--	系统名称tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	--	端口描述tlv 默认值:true
obj.IldpConfig.dot1Tlv	object	--	802.1tlv
obj.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	--	端口vlan id tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv	object	--	802.3tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	--	链路聚合tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.macPhysic	bool	--	物理信息tlv
obj.IldpConfig.dot3Tlv.maximumFrameSize	bool	--	最大帧长度tlv
obj.rstp	object	按条件选择	rstp接口配置信息
obj.rstp.rstpState	bool	--	接口是否起禁用rstp
obj.rstp.rstpPriority	uint8	--	端口优先级 最小值:0 最大值:240 默认值:128
obj.rstp.portEdge	bool	--	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口 默认值:true

obj.rstp.portPathCost	uint32	--	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000 默认值:20000
obj.rstp.portP2P	string	--	指定端口是否是点对点链路 默认值:AUTO 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求样例:

批量修改多个接口, 修改名为eth2, eth3的物理接口为禁用, 其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/interfaces
[
  {
    "shutdown": true,
    "name": "eth2"
  },
  {
    "shutdown": true,
    "name": "eth3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	接口列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称
data.description	string	接口描述 最小长度:0 最大长度:95
data.vsys	string[]	虚拟系统
data.mtu	int32	最大传输单元 最小值:68 最大值:1500

data.ifType	string	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:聚合口 VLANIF:vlan对应的3层接口 VPNTUN:vpn隧道口 LOOPBACK:回环口 GRETUN:GRE隧道口 SSLTUN:SSL隧道口 VSYSTIF:虚拟系统的虚拟接口 TUNNELIF:隧道口]
data.mac	string	接口的mac地址, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.shutdown	bool	接口的启用或禁用, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.ifMode	string	接口的工作模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用 枚举值:[ROUTE:路由类型, 接口作为3层接口, 提供IP地址配置, 路由配置转发等功能 SWITCH:交换类型, 接口作为2层接口, 提供二层转发、vlan配置等功能 VIRTUALLINE:虚拟线类型, 接口作为虚拟线的一端, 透明传输报文 BYPASSMIRROR:旁路镜像类型, 该模式进来的报文, 只处理不转发]
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置, 三层模式时使用
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	IPv4地址列表, 三层模式IPv4为静态IP时使用
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置, 三层模式IPv4为DHCP时使用
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	设置dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播

data.ipv4.pppoeGroupName	string	PPPoE名称，三层模式IPv4为PPPoE时使用
data.ipv6	object	接口ipv6相关配置，三层模式时使用
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:static IP DHCP6:dhcp6]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigDefaultRoute	bool	default route 是否设置
data.ipv6.staticIp	object[]	IPv6地址列表，IPv6地址为静态IP时使用
data.ipv6.staticIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1500
data.ipv6.ipv6Param.nd_learning	bool	是否启用nd学习
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection	object	ND检查

data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.inspectionType	string	NDP检查模式 枚举值:[DROP:丢包 FORWARD:转发 OFF:关闭]
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.trust	bool	接口可信
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.denyra	bool	禁止接收RA
data.ipv6.ipv6Param.nd_inspection.rate_limit	uint32	NDP报文速率限制 最小值:0 最大值:10000
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.preference	string	路由器的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:3 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:0 最大值:9000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	string	ra的抑制配置 枚举值:[ALL:周期性发送RA PART:不主动发送RA，收到RS会回应 DISABLE:不主动发送，也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起d hcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起d hcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.no_linkmtu	bool	用来配置RA消息中不携带MTU选项,true时不携带选项，false时携带MTU选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server	object	RA消息中dns服务器配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.ipv6Address	string	dns服务器地址 格式:ip6-address
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_server.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain	object	RA消息中dns域名
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.name	string	dns域名 最大长度:127
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.dns_domain.lifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.hopLimit	uint16	TTL 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix	object[]	ipv6 RA参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.prefix	string	IPV6 ND前缀信息(前缀信息或者default)
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.validLifetime	uint32	有效生存时间 最小值:0 最大值:4294967295

data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.perferredLifetime	uint32	首选生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAutoconfig	bool	IPv6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.offLink	bool	控制IPv6 ND前缀分配给本地链路开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.ra_prefix.noAdvertise	bool	控制IPv6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix	object[]	ipv6 ROUTE参数
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.prefix	string	IPv6 路由前缀信息
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.lifetime	uint32	生存时间 最小值:0 最大值:4294967295
data.ipv6.ipv6Param.nd.route_prefix.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔,单位为毫秒 最小值:1000 最大值:4294967295
data.wanEnable	bool	是否开启接口的wan模式, 接口类型为物理口和聚合口时使用
data.defaultGateway	object	接口默认网关
data.defaultGateway.ipv4Gateway	string	ipv4 gateway
data.defaultGateway.ipv6Gateway	string	ipv6 gateway 格式:ip6-address
data.reverseRoute	object	接口源进源出下一跳
data.reverseRoute.ipv4NextHop	string	reverse route ipv4 gnextHop
data.reverseRoute.ipv6NextHop	string	reverse route ipv6 gnextHop 格式:ip6-address
data.reverseRouteEnable	bool	标识接口是否开启源进源出
data.bandSwitch	object	接口接收或发送的带宽限制, 物理口和聚合口的路由模式时使用
data.bandSwitch.ingressbandSwitch	object	接口接收的带宽限制
data.bandSwitch.ingressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776

data.bandSwitch.egressbandSwitch	object	接口发送的带宽限制
data.bandSwitch.egressbandSwitch.value	uint64	数值大小 最小值:0 最大值:1099511627776
data.manage	object	本地策略控制，接口上控制是否放行对应类型的报文，三层模式时使用
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.vlan	object	vlan配置，物理口和聚合口透明模式时使用
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id，透明模式下选择access时使用 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置，透明模式下选择trunk时使用
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值 最小值:1 最大值:4094
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围结束值 最小值:1 最大值:4094
data.vlanId	uint32	标识子接口和vlan口的vlanid，接口类型为物理口和聚合口时使用 最小值:0 最大值:4094
data.physicalif	object	物理口相关配置，接口类型为物理接口时使用
data.physicalif.speedDuplex	object	速率双工配置
data.physicalif.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商，为true时speed和duplex不再生效

data.physicalif.speedDuplex.speed	uint32	接口速率，autoneg为false时speed配置生效 枚举值:[100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.physicalif.speedDuplex.duplex	string	双工模式，autoneg为false时duplex配置生效 枚举值:[half:半双工模式 full:全双工模式]
data.physicalif.bypassMirror	object	旁路镜像模式配置，物理接口旁路镜像模式时使用
data.physicalif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.physicalif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.subif	object	子接口相关配置，接口类型为子接口时使用
data.subif.fatherInterface	string	接口的父接口，子接口时表示父接口
data.channelif	object	聚合口相关配置，接口类型为聚合接口时使用
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	聚合口静态模式下的相关配置，聚合口工作模式为静态时使用
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	聚合口主备模式的主接口，状态字段，配置无效

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法，聚合口静态模式选择负载均衡时使用 枚举值: ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	聚合口动态模式下的相关配置，聚合口工作模式为动态时使用
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值: MAC:源与目的mac 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值: INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.channelif.bypassMirror	object	旁路镜像模式有效
data.channelif.bypassMirror.statsEnable	bool	是否启用流量统计
data.channelif.bypassMirror.ipGroup	string[]	内网网络对象，旁路镜像模式开启流量统计时使用
data.gretunif	object	GRE隧道口相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值: IPV4:IPV4 隧道封装 IPV6:IPV6 隧道封装]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥 最小值:-1 最大值:4294967295
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间 最小值:1 最大值:32767
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数 最小值:1 最大值:255
data.gretunif.createTime	string	隧道创建时间
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道类型 枚举值: IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.source	string	隧道源信息
data.tunnelif.destination	string	隧道目的信息 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.IldpConfig	object	接口Ildp参数配置信息
data.IldpConfig.state	string	工作模式 枚举值: DISABLE:既不能接收LLDP报文，也不能发送LLDP报文 RX:只能接收LLDP报文 TX:只能发送LLDP报文 TXRX:既能接收LLDP报文，也能发送LLDP报文]
data.IldpConfig.basicTlv	object	基本tlv
data.IldpConfig.basicTlv.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.IldpConfig.basicTlv.systemName	bool	系统名称tlv
data.IldpConfig.basicTlv.portDescription	bool	端口描述tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv	object	802.1tlv
data.IldpConfig.dot1Tlv.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv	object	802.3tlv
data.IldpConfig.dot3Tlv.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.lldpConfig.dot3Tlv. macPhysic	bool	物理信息tlv
data.lldpConfig.dot3Tlv. maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv
data.rstp	object	rstp接口配置信息
data.rstp.rstpState	bool	接口是否起禁用rstp
data.rstp.rstpPriority	uint8	端口优先级 最小值:0 最大值:240
data.rstp.portEdge	bool	设置边缘端口, 为true时, 自动管理; false时: 强制指定为非边缘端口
data.rstp.portPathCost	uint32	rstp端口开销 最小值:1 最大值:200000000
data.rstp.portP2P	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值:[FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路]
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定 枚举值:[DISABLE:禁用 LOOSE:宽松模式 STRICT:严格模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ifMode": "VIRTUALLINE",
      "uuid": "0000000000000000000000000500000002",
      "wanEnable": false,
      "physicalif": {
        "speedDuplex": {
          "duplex": "full",
          "speed": 1000,
          "autoneg": true
        }
      },
      "ifType": "PHYSICALIF",
      "mtu": 1500,
      "name": "eth2",
      "mac": "78:88:22:33:44:55",
      "shutdown": true
    },
    {
      "description": "",
      "ifMode": "ROUTE",
      "uuid": "0000000000000000000000000500000003",
      "ipv4": {
        "ipv4Mode": "DHCP",
        "staticIp": {},
        "dhcp": {
          "gateway": false
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    "physicalif": {
      "speedDuplex": {
        "duplex": "full",
        "speed": 1000,
        "autoneg": true
      }
    },
    "ipv6": {
      "ipv6Mode": "STATIC",
      "staticIp": {}
    },
    "manage": {
      "https": true,
      "ping": true,
      "ssh": false,
      "snmp": false
    },
    "wanEnable": false,
    "bandSwitch": {
      "egressbandSwitch": {
        "value": 1073741824
      },
      "ingressbandSwitch": {
        "value": 1073741824
      }
    },
    "ifType": "PHYSICALIF",
    "mtu": 1500,
    "name": "eth3",
    "mac": "FE:FC:FE:AC:32:88",
    "shutdown": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.9 获取指定接口默认mac

功能说明: 获取指定接口默认mac

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/defaultmac/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取单个物理接口的默认MAC及网卡驱动信息, 查询条件: 查看名为eth1的物理接口的默认MAC及网卡驱动信息
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/defaultmac/eth1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单个接口的默认mac
data.name	string	接口名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultMac	string	接口默认mac值
data.driver	string	网卡驱动类型 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "driver": "e1000",
    "name": "eth1",
    "defaultMac": "FE:FC:FE:8D:67:C6"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.10 获取所有接口默认mac

功能说明: 获取所有物理口默认mac

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/defaultmac>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取多个物理接口的默认MAC及网卡驱动信息

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/defaultmac>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	接口名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.defaultMac	string	接口默认mac值
data.items.driver	string	网卡驱动类型 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 4,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 4,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "driver": "e1000",
        "name": "eth0",
        "defaultMac": "FE:FC:FE:43:B6:4C"
      },
      {
        "driver": "e1000",
        "name": "eth1",
        "defaultMac": "FE:FC:FE:8D:67:C6"
      },
      {
        "driver": "e1000",
        "name": "eth2",
        "defaultMac": "FE:FC:FE:A1:0F:63"
      },
      {
        "driver": "e1000",
        "name": "eth3",
        "defaultMac": "FE:FC:FE:AC:32:88"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.2.11 获取后台接口分页信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台接口信息.包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/page/interfaces>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
ifType	string	否	过滤参数：接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:汇聚口 VLANIF:vlan对应的3层接口 TUNNELIF:隧道口]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/page/interfaces>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	接口名称 最大长度:48
data.items.description	string	接口描述 最大长度:96
data.items.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.items.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.items.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns

data.items.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.items.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.items.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.items.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.items.ipv6	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.items.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.items.ipv6.autoconfigIpList	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写

data.items.ipv6.autoconfigIplList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.staticIpl	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.staticIpl.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]

data.items.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.items.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.items.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.items.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.items.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置

data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supresses	uint32	ra的抑制配置 枚举值: 0:周期性发送RA 1:不主动发送RA, 收到RS会回应 2:不主动发送, 也不应答]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.items.manage	object	本地策略控制配置
data.items.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.items.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.items.manage.https	bool	是否启用https
data.items.manage.ping	bool	是否启用ping
data.items.jumbo	bool	巨帧模式
data.items.zone	string	区域名称
data.items.ifMode	string	接口模式
data.items.wanEnable	string	是否开启接口的wan模式
data.items.ingressbandSwitch	uint64	接口接收的带宽限制

data.items.egressbandSwitch	uint64	接口发送的带宽限制
data.items.bypassMirrorStatsEnable	string	是否启用流量统计
data.items.bypassMirrorGroup	string[]	关联的网络对象
data.items.ifType	string	接口类型
data.items.status	object	接口的启用或禁用
data.items.status.physicalStatus	bool	物理状态
data.items.status.adminStatus	bool	管理状态
data.items.status.linkStatus	bool	链路状态
data.items.statusTimestamp	uint64	接口ipv4相关配置
data.items.vlan	object	vlan配置
data.items.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.items.vlan.accessId	uint32	access vlan id
data.items.vlan.trunkConfig	object	trunk配置
data.items.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围起始值
data.items.stats	object	接口统计信息
data.items.stats.ipackets	uint64	in packets
data.items.stats.opackets	uint64	out packets
data.items.stats.ibytes	uint64	in bytes
data.items.stats.obytes	uint64	out bytes
data.items.stats.ierrors	uint64	in errors
data.items.stats.oerrors	uint64	out errors

data.items.stats.idropped s	uint64	in drops
data.items.stats.odropped s	uint64	out drops
data.items.stats.iUcastpkts	uint64	in ucast pkts
data.items.stats.oUcastpkts	uint64	out ucast pkts
data.items.stats.iNUcastpkts	uint64	in not ucast pkts
data.items.stats.oNUcastpkts	uint64	out not ucast pkts
data.items.stats.iUnknownProtos	uint64	in unknown proto pkts
data.items.stats.statTimestamp	uint64	time stamp of interface status
data.items.stats.ipv4ipackets	uint64	ipv4 in packets
data.items.stats.ipv4ibytes	uint64	ipv4 in bytes
data.items.stats.ipv4idropped s	uint64	ipv4 in drops
data.items.stats.ipv4opackets	uint64	ipv4 out packets
data.items.stats.ipv4obytes	uint64	ipv4 out bytes
data.items.stats.ipv4odropped s	uint64	ipv4 out drops
data.items.stats.ipv6ipackets	uint64	ipv6 in packets
data.items.stats.ipv6ibytes	uint64	ipv6 in bytes
data.items.stats.ipv6idropped s	uint64	ipv6 in drops
data.items.stats.ipv6opackets	uint64	ipv6 out packets
data.items.stats.ipv6obytes	uint64	ipv6 out bytes
data.items.stats.ipv6odropped s	uint64	ipv6 out drops
data.items.driver	string	驱动名称 最大长度:32
data.items.mac	string	接口的mac地址
data.items.mtu	int32	最大传输单元

data.items.speedDuple x	object	速率双工配置
data.items.speedDuple x.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.items.speedDuple x.speed	uint32	接口速率 枚举值:[0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.items.speedDuple x.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknown:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.items.channelif	object	聚合口相关配置
data.items.channelif.ch annelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.items.channelif.ch annelStatic	object	汇聚口静态模式下的相关配置
data.items.channelif.ch annelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.items.channelif.ch annelStatic.failover	object	故障转移
data.items.channelif.ch annelStatic.failover.pree mpt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.items.channelif.ch annelStatic.failover.cha nnelPrimary	string	选择一个物理口作为聚合口主备模式的主接口
data.items.channelif.ch annelStatic.failover.prim aryPort	string	聚合口主备模式的主接口

data.items.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.items.channelif.channelLacp	object	动态模式下的相关配置
data.items.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的IP 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.items.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus	object[]	lacp status
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberStatus	string	状态
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberName	string	接口名
data.items.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.items.gretunif	object	gre tunnel相关配置
data.items.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
data.items.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.greKey	int64	gre的密钥
data.items.gretunif.greKeyEnable	bool	是否开启key
data.items.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.items.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置

data.items.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.items.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间
data.items.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数
data.items.gretunif.keepalive.status	bool	隧道状态
data.items.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.items.tunnelif.type	string	隧道口类型 枚举值: IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.items.tunnelif.status	string	隧道口状态
data.items.tunnelif.tunnelSrcIp	string	隧道口源地址 格式:ip-address
data.items.tunnelif.tunnelSrcIf	string	隧道口源接口
data.items.tunnelif.tunnelDstIp	string	隧道口目的地址 格式:ip-address
data.items.tunnelif.tunnelList	object[]	关联隧道口列表
data.items.tunnelif.tunnelList.name	string	名称
data.items.tunnelif.tunnelList.ip	string	关联地址 格式:ip-address
data.items.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.items.mac_index	int32	mac 索引
data.items.ifid	int32	ifid 索引
data.items.ipmacBind	string	ip-mac绑定
data.items.slotInfo	string	slot info

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "driver": "test",
        "ifMode": "test",
        "uuid": "test",
        "ipv4": {
```

```
"ipv4Mode": "PPPOE",
"dhcp": {
  "dns": true,
  "gateway": true,
  "unicast": true,
  "dhcp4IpList": [
    {
      "isSync": true,
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    }
  ]
},
"staticIp": [
  {
    "isSync": true,
    "ipaddress": {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  }
],
"pppoe": {
  "pppoeIpList": [
    {
      "isSync": true,
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    }
  ],
  "pppoeGroupName": "test",
  "setRoute": true,
  "setDns": true
},
"status": {
  "linkStatus": true,
  "adminStatus": true,
  "physicalStatus": true
},
"bypassMirrorIpGroup": [
  "test"
],
"ipv6": {
  "ipv6Mode": "DHCP6",
  "autoconfigIpList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    },
    {
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ]
},
"ipv6Param": {
  "mtu": 1280,
  "nd": {
    "router": {
      "ra_min_interval": 4,
      "ra_lifetime": 4,
      "manage_flag": true,
      "perfence": "medium",
      "ra_interval_option": true,
      "other_flag": true,
      "ra_supress": 2,
      "ra_max_interval": 4
    },
    "ns_interval": 1,
    "dad": {
      "time": 1000,
      "attempts": 0
    },
    "nud": {
      "reachable_time": 1000,
      "interval": 1000,
      "retry_base": 1,
      "attempts": 1
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "enable": true
},
"staticip": [
  {
    "ipaddress": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "state": "UNKNOWN"
  }
],
"dhcp6": {
  "dhcp6ipList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "clientMode": "PD",
  "rapidOption": true,
  "infoOnlyOption": true,
  "serverip": {
    "start": "192.168.1.1"
  }
},
"autoconfigEnable": true
},
"mac_index": 0,
"wanEnable": "test",
"statusTimestamp": 0,
"ingressbandSwitch": 0,
"egressbandSwitch": 0,
"manage": {
  "https": true,
  "ping": true,
  "ssh": true,
  "snmp": true
},
"ifType": "test",
"jumbo": true,
"description": "test",
"channelif": {
  "ethSelect": [
    "test"
  ],
  "channelLacp": {
    "hashMode": "3TUPLE",
    "lacpStatus": [
      {
        "memberName": "test",
        "memberStatus": "test"
      }
    ],
    "negotiateMode": "PASSIVE"
  },
  "channelMode": "LACP",
  "channelStatic": {
    "staticMode": "LOADBALANCE",
    "failover": {
      "preempt": true,
      "channelPrimary": "test",
      "primaryPort": "test"
    },
    "loadbalance": "TLB"
  }
},
"speedDuplex": {
  "duplex": "full",
  "speed": 100000,
  "autoneg": true
},
"ifid": 0,
"oobManage": true,
"bypassMirrorstatsEnable": "test",
```

```

    "slotInfo": "test",
    "gretunif": {
      "type": "IPv6",
      "checkSumEnable": true,
      "keepalive": {
        "attempt": 0,
        "interval": 0,
        "aliveEnable": true,
        "status": true
      },
      "tunnelDst": "192.168.1.1",
      "tunnelSrc": "192.168.1.1",
      "greKeyEnable": true,
      "greKey": 0
    },
    "stats": {
      "ipv6opackets": 0,
      "ibytes": 0,
      "statTimestamp": 0,
      "ipv6obytes": 0,
      "obytes": 0,
      "ipv4ipackets": 0,
      "ipv6odropeds": 0,
      "ierrors": 0,
      "ipv4ibytes": 0,
      "oerrors": 0,
      "ipv4idropeds": 0,
      "idropeds": 0,
      "ipv4opackets": 0,
      "odropeds": 0,
      "ipv4obytes": 0,
      "iUcastpkts": 0,
      "ipv4odropeds": 0,
      "oUcastpkts": 0,
      "ipv6ipackets": 0,
      "iNUcastpkts": 0,
      "ipv6ibytes": 0,
      "ipackets": 0,
      "oNUcastpkts": 0,
      "ipv6idropeds": 0,
      "opackets": 0,
      "iUnkownProtos": 0
    },
    "vlan": {
      "vlanMode": "TRUNK",
      "trunkConfig": {
        "trunkRange": [
          {
            "start": 0,
            "end": 0
          }
        ],
        "nativeId": 0
      },
      "accessId": 0
    },
    "ipmacBind": "test",
    "tunnelif": {
      "type": "ISATAP",
      "tunnelList": [
        {
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "test"
        }
      ],
      "tunnelSrcIf": "eth0.1",
      "status": "test",
      "tunnelDstIp": "192.168.1.1",
      "tunnelSrcIp": "192.168.1.1"
    },
    "mtu": 0,
    "name": "test",
    "mac": "test",
    "zone": "test"
  }
],
"totalPages": 1,

```

```

    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.12 批量获取后台接口指定信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台接口批量指定信息. 包括状态

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/page/interfaces?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

• Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	后台接口表项列表

obj.name	string	--	接口名称 最大长度:48
obj.description	string	--	接口描述 最大长度:96
obj.ipv4	object	--	接口ipv4相关配置
obj.ipv4.ipv4Mode	string	--	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
obj.ipv4.staticIp	object[]	--	ipv4地址列表
obj.ipv4.staticIp.ipaddress	object	--	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.staticIp.isSync	bool	--	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.dhcp	object	--	dhcp4 client配置
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	--	dhcp4的ipv4地址列表
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	--	IPv4地址 格式:ip-range
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	--	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.dhcp.gateway	bool	--	是否设置dhcp gateway
obj.ipv4.dhcp.dns	bool	--	是否设置dhcp dns
obj.ipv4.dhcp.unicast	bool	--	是否设置dhcp单播
obj.ipv4.pppoe	object	--	pppoe配置
obj.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	--	pppoe group name
obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	--	pppoe的ipv4地址列表
obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	--	IPv4地址 格式:ip-range

obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	--	是否不同步到备机的选项
obj.ipv4.pppoe.setRoute	bool	--	是否设置一条pppoe的默认路由
obj.ipv4.pppoe.setDns	bool	--	是否设置dns server
obj.ipv6	object	--	接口ipv6相关配置
obj.ipv6.ipv6Mode	string	--	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
obj.ipv6.autoconfigEnable	bool	--	AUTOCONFIG模式是否开启
obj.ipv6.autoconfigIpList	object[]	--	ipv6地址列表
obj.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress	object	--	IPv6地址 格式:ip-range
obj.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.autoconfigIpList.state	string	--	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
obj.ipv6.staticIp	object[]	--	ipv6地址列表
obj.ipv6.staticIp.ipaddress	object	--	IPv6地址 格式:ip-range
obj.ipv6.staticIp.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.staticIp.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写

obj.ipv6.staticIp.state	string	--	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
obj.ipv6.dhcp6	object	--	dhcp6客户端配置
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList	object[]	--	dhcp6的ipv6地址列表
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress	object	--	IPv6地址 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	--	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
obj.ipv6.dhcp6.clientMode	string	--	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation)模式]
obj.ipv6.dhcp6.serverIp	object	--	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	--	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
obj.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	--	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
obj.ipv6.ipv6Param	object	--	ipv6参数
obj.ipv6.ipv6Param.enable	bool	--	是否启用ipv6 默认值:true

obj.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	--	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600 默认值:1400
obj.ipv6.ipv6Param.nd	object	--	ipv6ND协议配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	--	重复地址检测消息配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	--	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	--	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud	object	--	邻居不可达检测配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.retry_base	uint32	--	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3 默认值:3
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.attempts	uint32	--	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10 默认值:5
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.interval	uint32	--	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:2000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.ndud.reachable_time	uint32	--	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000 默认值:1000
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	--	ipv6, 路由相关配置
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	--	ra中公告间隔选项是否打开
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	--	路由器的优先级 枚举值:[high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	--	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:4 最大值:1800 默认值:100

obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_max_interval	uint32	--	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800 默认值:200
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_lifetime	uint32	--	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600 默认值:100
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.ra_supress	uint32	--	ra的抑制配置 枚举值:[0:周期性发送RA 1:不主动发送RA，收到RS会回应 2:不主动发送，也不应答]
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.manage_flag	bool	--	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
obj.ipv6.ipv6Param.nd.r outer.other_flag	bool	--	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dn s），为0则使用RA中的
obj.ipv6.ipv6Param.nd.n s_interval	uint32	--	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600 默认值:2000
obj.manage	object	--	本地策略控制配置
obj.manage.ssh	bool	--	是否启用ssh
obj.manage.snmp	bool	--	是否启用snmp
obj.manage.https	bool	--	是否启用https
obj.manage.ping	bool	--	是否启用ping
obj.jumbo	bool	--	巨帧模式
obj.zone	string	--	区域名称
obj.ifMode	string	--	接口模式
obj.wanEnable	string	--	是否开启接口的wan模式
obj.ingressbandSwitch	uint64	--	接口接收的带宽限制
obj.egressbandSwitch	uint64	--	接口发送的带宽限制
obj.bypassMirrorstatsE nable	string	--	是否启用流量统计
obj.bypassMirrorIpGrou p	string[]	--	关联的网络对象
obj.ifType	string	--	接口类型
obj.status	object	--	接口的启用或禁用
obj.status.physicalStatu s	bool	--	物理状态
obj.status.adminStatus	bool	--	管理状态
obj.status.linkStatus	bool	--	链路状态

obj.statusTimestamp	uint64	--	接口ipv4相关配置
obj.vlan	object	--	vlan配置
obj.vlan.vlanMode	string	--	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
obj.vlan.accessId	uint32	--	access vlan id
obj.vlan.trunkConfig	object	--	trunk配置
obj.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	--	trunk native vlanid
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	--	trunk vlan 范围
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	--	vlan范围起始值
obj.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	--	vlan范围起始值
obj.stats	object	--	接口统计信息
obj.stats.ipackets	uint64	--	in packets
obj.stats.opackets	uint64	--	out packets
obj.stats.ibytes	uint64	--	in bytes
obj.stats.obytes	uint64	--	out bytes
obj.stats.ierrors	uint64	--	in errors
obj.stats.oerrors	uint64	--	out errors
obj.stats.idropeds	uint64	--	in drops
obj.stats.odropeds	uint64	--	out drops
obj.stats.iUcastpkts	uint64	--	in ucast pkts
obj.stats.oUcastpkts	uint64	--	out ucast pkts
obj.stats.iNUcastpkts	uint64	--	in not ucast pkts
obj.stats.oNUcastpkts	uint64	--	out not ucast pkts
obj.stats.iUnkownProtos	uint64	--	in unknown proto pkts
obj.stats.statTimestamp	uint64	--	time stamp of interface status
obj.stats.ipv4ipackets	uint64	--	ipv4 in packets
obj.stats.ipv4ibytes	uint64	--	ipv4 in bytes
obj.stats.ipv4idropeds	uint64	--	ipv4 in drops
obj.stats.ipv4opackets	uint64	--	ipv4 out packets
obj.stats.ipv4obytes	uint64	--	ipv4 out bytes
obj.stats.ipv4odropeds	uint64	--	ipv4 out drops
obj.stats.ipv6ipackets	uint64	--	ipv6 in packets
obj.stats.ipv6ibytes	uint64	--	ipv6 in bytes

obj.stats.ipv6idropeds	uint64	--	ipv6 in drops
obj.stats.ipv6opackets	uint64	--	ipv6 out packets
obj.stats.ipv6obytes	uint64	--	ipv6 out bytes
obj.stats.ipv6odropeds	uint64	--	ipv6 out drops
obj.driver	string	--	驱动名称 最大长度:32
obj.mac	string	--	接口的mac地址
obj.mtu	int32	--	最大传输单元
obj.speedDuplex	object	--	速率双工配置
obj.speedDuplex.autoneg	bool	--	接口速率工作模式自动协商
obj.speedDuplex.speed	uint32	--	接口速率 枚举值:[0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
obj.speedDuplex.duplex	string	--	接口的模式 枚举值:[unknown:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
obj.channelif	object	--	聚合口相关配置
obj.channelif.channelMode	string	--	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
obj.channelif.channelStatic	object	--	汇聚口静态模式下的相关配置
obj.channelif.channelStatic.staticMode	string	--	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
obj.channelif.channelStatic.failover	object	--	故障转移
obj.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	--	主备模式下的抢占或非抢占
obj.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	--	选择一个物理口作为聚合口主备模式的主接口

obj.channelif.channelStatic.failover.primaryPort	string	--	聚合口主备模式的主接口
obj.channelif.channelStatic.loadbalance	string	--	负载均衡的方法 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
obj.channelif.channelLacp	object	--	动态模式下的相关配置
obj.channelif.channelLacp.hashMode	string	--	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的IP 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
obj.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	--	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
obj.channelif.channelLacp.lacpStatus	object[]	--	lacp status
obj.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberStatus	string	--	状态
obj.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberName	string	--	接口名
obj.channelif.ethSelect	string[]	--	选择的物理口列表
obj.gretunif	object	--	gre tunnel相关配置
obj.gretunif.type	string	--	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
obj.gretunif.tunnelSrc	string	--	隧道的源地址 格式:ip-address
obj.gretunif.tunnelDst	string	--	隧道的目的地址 格式:ip-address
obj.gretunif.greKey	int64	--	gre的密钥
obj.gretunif.greKeyEnable	bool	--	是否开启key
obj.gretunif.checkSumEnable	bool	--	是否开启报文检验和
obj.gretunif.keepalive	object	--	keepalive相关配置

obj.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	--	是否开启keepalive保活功能
obj.gretunif.keepalive.interval	uint16	--	间隔时间
obj.gretunif.keepalive.attempt	uint16	--	最大发送次数
obj.gretunif.keepalive.status	bool	--	隧道状态
obj.tunnelif	object	--	隧道口相关配置
obj.tunnelif.type	string	--	隧道口类型 枚举值: IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
obj.tunnelif.status	string	--	隧道口状态
obj.tunnelif.tunnelSrcIp	string	--	隧道口源地址 格式:ip-address
obj.tunnelif.tunnelSrcIf	string	--	隧道口源接口
obj.tunnelif.tunnelDstIp	string	--	隧道口目的地址 格式:ip-address
obj.tunnelif.tunnelList	object[]	--	关联隧道口列表
obj.tunnelif.tunnelList.name	string	--	名称
obj.tunnelif.tunnelList.ip	string	--	关联地址 格式:ip-address
obj.oobManage	bool	--	带外管理起禁用
obj.mac_index	int32	--	mac 索引
obj.ifid	int32	--	ifid 索引
obj.ipmacBind	string	--	ip-mac绑定
obj.slotInfo	string	--	slot info

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/page/interfaces?_method=get

```
[
  {
    "driver": "test",
    "ifMode": "test",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "PPPOE",
      "dhcp": {
        "dns": true,
        "gateway": true,
        "unicast": true,
        "dhcp4IpList": [
          {
            "isSync": true,
            "ipaddress": {
              "start": "192.168.1.1"
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```



```

    ]
  },
  "staticIp": [
    {
      "isSync": true,
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    }
  ],
  "pppoe": {
    "pppoeIpList": [
      {
        "isSync": true,
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      }
    ],
    "pppoeGroupName": "test",
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
},
"status": {
  "linkStatus": true,
  "adminStatus": true,
  "physicalStatus": true
},
"bypassMirrorIpGroup": [
  "test"
],
"ipv6": {
  "ipv6Mode": "DHCP6",
  "autoconfigIpList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "ipv6Param": {
    "mtu": 1280,
    "nd": {
      "router": {
        "ra_min_interval": 4,
        "ra_lifetime": 4,
        "manage_flag": true,
        "perference": "medium",
        "ra_interval_option": true,
        "other_flag": true,
        "ra_supress": 2,
        "ra_max_interval": 4
      },
      "ns_interval": 1,
      "dad": {
        "time": 1000,
        "attempts": 0
      },
      "nud": {
        "reachable_time": 1000,
        "interval": 1000,
        "retry_base": 1,
        "attempts": 1
      }
    },
    "enable": true
  }
},
"staticIp": [
  {
    "ipaddress": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "state": "UNKNOWN"
  }
],

```

```
"dhcp6": {
  "dhcp6IpList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "clientMode": "PD",
  "rapidOption": true,
  "infoOnlyOption": true,
  "serverIp": {
    "start": "192.168.1.1"
  }
},
"autoconfigEnable": true
},
"mac_index": 0,
"wanEnable": "test",
"statusTimestamp": 0,
"ingressbandSwitch": 0,
"egressbandSwitch": 0,
"manage": {
  "https": true,
  "ping": true,
  "ssh": true,
  "snmp": true
},
"ifType": "test",
"jumbo": true,
"description": "test",
"channelif": {
  "ethSelect": [
    "test"
  ],
  "channelLacp": {
    "hashMode": "3TUPLE",
    "lacpStatus": [
      {
        "memberName": "test",
        "memberStatus": "test"
      }
    ]
  },
  "negotiateMode": "PASSIVE"
},
"channelMode": "LACP",
"channelStatic": {
  "staticMode": "LOADBALANCE",
  "failover": {
    "preempt": true,
    "channelPrimary": "test",
    "primaryPort": "test"
  },
  "loadbalance": "TLB"
}
},
"speedDuplex": {
  "duplex": "full",
  "speed": 100000,
  "autoneg": true
},
"ifid": 0,
"oobManage": true,
"bypassMirrorstatsEnable": "test",
"slotInfo": "test",
"greTunif": {
  "type": "IPv6",
  "checksumEnable": true,
  "keepalive": {
    "attempt": 0,
    "interval": 0,
    "aliveEnable": true,
    "status": true
  }
},
"tunnelDst": "192.168.1.1",
"tunnelSrc": "192.168.1.1",
```

```
        "greKeyEnable": true,
        "greKey": 0
    },
    "stats": {
        "ipv6opackets": 0,
        "ibytes": 0,
        "statTimestamp": 0,
        "ipv6obytes": 0,
        "obytes": 0,
        "ipv4ipackets": 0,
        "ipv6odropeds": 0,
        "errors": 0,
        "ipv4ibytes": 0,
        "oerrors": 0,
        "ipv4idropeds": 0,
        "idropeds": 0,
        "ipv4opackets": 0,
        "odropeds": 0,
        "ipv4obytes": 0,
        "iUcastpkts": 0,
        "ipv4odropeds": 0,
        "oUcastpkts": 0,
        "ipv6ipackets": 0,
        "iNUcastpkts": 0,
        "ipv6ibytes": 0,
        "ipackets": 0,
        "oNUcastpkts": 0,
        "ipv6idropeds": 0,
        "opackets": 0,
        "iUnkownProtos": 0
    },
    "vlan": {
        "vlanMode": "TRUNK",
        "trunkConfig": {
            "trunkRange": [
                {
                    "start": 0,
                    "end": 0
                }
            ],
            "nativeId": 0
        },
        "accessId": 0
    },
    "ipmacBind": "test",
    "tunnelif": {
        "type": "ISATAP",
        "tunnelList": [
            {
                "ip": "192.168.1.1",
                "name": "test"
            }
        ],
        "tunnelSrcIf": "eth0.1",
        "status": "test",
        "tunnelDstIp": "192.168.1.1",
        "tunnelSrcIp": "192.168.1.1"
    },
    "mtu": 0,
    "name": "test",
    "mac": "test",
    "zone": "test"
    }
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	后台接口表项列表

data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称 最大长度:48
data.description	string	接口描述 最大长度:96
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表
data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表

data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.ipv6	object	接口ipv4相关配置
data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型, 路由模式有效 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigIpList	object[]	ipv6地址列表
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.autoconfigIpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.staticIp	object[]	ipv6地址列表
data.ipv6.staticIp.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.ipv6.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.staticIp.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6

data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600

data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	uint32	ra的抑制配置 枚举值:[0:周期性发送RA 1:不主动发送RA, 收到RS会回应 2:不主动发送, 也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.manage	object	本地策略控制配置
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.zone	string	区域名称
data.ifMode	string	接口模式
data.wanEnable	string	是否开启接口的wan模式
data.ingressbandSwitch	uint64	接口接收的带宽限制
data.egressbandSwitch	uint64	接口发送的带宽限制
data.bypassMirrorstatsEnable	string	是否启用流量统计
data.bypassMirrorIpGroup	string[]	关联的网络对象
data.ifType	string	接口类型
data.status	object	接口的启用或禁用
data.status.physicalStatus	bool	物理状态
data.status.adminStatus	bool	管理状态
data.status.linkStatus	bool	链路状态
data.statusTimestamp	uint64	接口ipv4相关配置
data.vlan	object	vlan配置
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id

data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置
data.vlan.trunkConfig.nativeVid	int32	trunk native vlanid
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围起始值
data.stats	object	接口统计信息
data.stats.ipackets	uint64	in packets
data.stats.opackets	uint64	out packets
data.stats.ibytes	uint64	in bytes
data.stats.obytes	uint64	out bytes
data.stats.ierrors	uint64	in errors
data.stats.oerrors	uint64	out errors
data.stats.idropeds	uint64	in drops
data.stats.odropeds	uint64	out drops
data.stats.iUcastpkts	uint64	in ucast pkts
data.stats.oUcastpkts	uint64	out ucast pkts
data.stats.iNUcastpkts	uint64	in not ucast pkts
data.stats.oNUcastpkts	uint64	out not ucast pkts
data.stats.iUnkownProtos	uint64	in unknown proto pkts
data.stats.statTimestamp	uint64	time stamp of interface status
data.stats.ipv4ipackets	uint64	ipv4 in packets
data.stats.ipv4ibytes	uint64	ipv4 in bytes
data.stats.ipv4idropeds	uint64	ipv4 in drops
data.stats.ipv4opackets	uint64	ipv4 out packets
data.stats.ipv4obytes	uint64	ipv4 out bytes
data.stats.ipv4odropeds	uint64	ipv4 out drops
data.stats.ipv6ipackets	uint64	ipv6 in packets
data.stats.ipv6ibytes	uint64	ipv6 in bytes
data.stats.ipv6idropeds	uint64	ipv6 in drops
data.stats.ipv6opackets	uint64	ipv6 out packets
data.stats.ipv6obytes	uint64	ipv6 out bytes
data.stats.ipv6odropeds	uint64	ipv6 out drops
data.driver	string	驱动名称 最大长度:32

data.mac	string	接口的mac地址
data.mtu	int32	最大传输单元
data.speedDuplex	object	速率双工配置
data.speedDuplex.auto neg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.speedDuplex.speed	uint32	接口速率 枚举值:[0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.speedDuplex.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknown:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.channelif	object	聚合口相关配置
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	汇聚口静态模式下的相关配置
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	选择一个物理口作为聚合口主备模式的主接口
data.channelif.channelStatic.failover.primaryPort	string	聚合口主备模式的主接口

data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	动态模式下的相关配置
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的IP 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.channelif.channelLacp.lacpStatus	object[]	lacp status
data.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberStatus	string	状态
data.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberName	string	接口名
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.gretunif	object	gre tunnel相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥
data.gretunif.greKeyEnable	bool	是否开启key
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能

data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数
data.gretunif.keepalive.status	bool	隧道状态
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道口类型 枚举值: IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.status	string	隧道口状态
data.tunnelif.tunnelSrcIp	string	隧道口源地址 格式:ip-address
data.tunnelif.tunnelSrcIf	string	隧道口源接口
data.tunnelif.tunnelDstIp	string	隧道口目的地址 格式:ip-address
data.tunnelif.tunnelList	object[]	关联隧道口列表
data.tunnelif.tunnelList.name	string	名称
data.tunnelif.tunnelList.ip	string	关联地址 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.mac_index	int32	mac 索引
data.ifid	int32	ifid 索引
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定
data.slotInfo	string	slot info

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "driver": "test",
      "ifMode": "test",
      "uuid": "test",
      "ipv4": {
        "ipv4Mode": "PPPOE",
        "dhcp": {
          "dns": true,
          "gateway": true,
          "unicast": true,
          "dhcp4IpList": [
            {
              "isSync": true,
              "ipaddress": {
                "start": "192.168.1.1"
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "staticIp": [
      {
        "isSync": true,
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      }
    ],
    "pppoe": {
      "pppoeIpList": [
        {
          "isSync": true,
          "ipaddress": {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        }
      ],
      "pppoeGroupName": "test",
      "setRoute": true,
      "setDns": true
    },
    "status": {
      "linkStatus": true,
      "adminStatus": true,
      "physicalStatus": true
    },
    "bypassMirrorIpGroup": [
      "test"
    ],
    "ipv6": {
      "ipv6Mode": "DHCP6",
      "autoconfigIpList": [
        {
          "ipaddress": {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        },
        {
          "state": "UNKNOWN"
        }
      ]
    },
    "ipv6Param": {
      "mtu": 1280,
      "nd": {
        "router": {
          "ra_min_interval": 4,
          "ra_lifetime": 4,
          "manage_flag": true,
          "perference": "medium",
          "ra_interval_option": true,
          "other_flag": true,
          "ra_supress": 2,
          "ra_max_interval": 4
        },
        "ns_interval": 1,
        "dad": {
          "time": 1000,
          "attempts": 0
        },
        "nud": {
          "reachable_time": 1000,
          "interval": 1000,
          "retry_base": 1,
          "attempts": 1
        }
      },
      "enable": true
    },
    "staticIp": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "dhcp6": {

```

```
    "dhcp6IpList": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "clientMode": "PD",
    "rapidOption": true,
    "infoOnlyOption": true,
    "serverIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  },
  "autoconfigEnable": true
},
"mac_index": 0,
"wanEnable": "test",
"statusTimestamp": 0,
"ingressbandSwitch": 0,
"egressbandSwitch": 0,
"manage": {
  "https": true,
  "ping": true,
  "ssh": true,
  "snmp": true
},
"ifType": "test",
"jumbo": true,
"description": "test",
"channelif": {
  "ethSelect": [
    "test"
  ],
  "channelLacp": {
    "hashMode": "3TUPLE",
    "lacpStatus": [
      {
        "memberName": "test",
        "memberStatus": "test"
      }
    ]
  },
  "negotiateMode": "PASSIVE"
},
"channelMode": "LACP",
"channelStatic": {
  "staticMode": "LOADBALANCE",
  "failover": {
    "preempt": true,
    "channelPrimary": "test",
    "primaryPort": "test"
  },
  "loadbalance": "TLB"
}
},
"speedDuplex": {
  "duplex": "full",
  "speed": 100000,
  "autoneg": true
},
"ifid": 0,
"oobManage": true,
"bypassMirrorstatsEnable": "test",
"slotInfo": "test",
"greTunif": {
  "type": "IPV6",
  "checksumEnable": true,
  "keepalive": {
    "attempt": 0,
    "interval": 0,
    "aliveEnable": true,
    "status": true
  },
  "tunnelDst": "192.168.1.1",
  "tunnelSrc": "192.168.1.1",
  "greKeyEnable": true,
```

```

    "greKey": 0
  },
  "stats": {
    "ipv6opackets": 0,
    "ibytes": 0,
    "statTimestamp": 0,
    "ipv6obytes": 0,
    "obytes": 0,
    "ipv4ipackets": 0,
    "ipv6odropeds": 0,
    "errors": 0,
    "ipv4ibytes": 0,
    "oerrors": 0,
    "ipv4idropeds": 0,
    "idropeds": 0,
    "ipv4opackets": 0,
    "odropeds": 0,
    "ipv4obytes": 0,
    "iUcastpkts": 0,
    "ipv4odropeds": 0,
    "oUcastpkts": 0,
    "ipv6ipackets": 0,
    "iNUcastpkts": 0,
    "ipv6ibytes": 0,
    "ipackets": 0,
    "oNUcastpkts": 0,
    "ipv6idropeds": 0,
    "opackets": 0,
    "iUnkownProtos": 0
  },
  "vlan": {
    "vlanMode": "TRUNK",
    "trunkConfig": {
      "trunkRange": [
        {
          "start": 0,
          "end": 0
        }
      ],
      "nativeId": 0
    },
    "accessId": 0
  },
  "ipmacBind": "test",
  "tunnelif": {
    "type": "ISATAP",
    "tunnelList": [
      {
        "ip": "192.168.1.1",
        "name": "test"
      }
    ],
    "tunnelSrcIf": "eth0.1",
    "status": "test",
    "tunnelDstIp": "192.168.1.1",
    "tunnelSrcIp": "192.168.1.1"
  },
  "mtu": 0,
  "name": "test",
  "mac": "test",
  "zone": "test"
}
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.13 批量获取后台接口简要信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台接口批量指定简要信息.包括状态

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/page/simpleinterfaces?_method=get

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

• Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	批量接口名字表项列表

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/page/simpleinterfaces?_method=get
[
  {}
]
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	接口名称 最大长度:48
data.items.description	string	接口描述 最大长度:96
data.items.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.items.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range

data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.items.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns
data.items.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.items.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.items.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.items.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.items.ipv6	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型, 路由模式有效 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.items.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启

data.items.ipv6.autoconfIplList	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.autoconfIplList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.autoconfIplList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfIplList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfIplList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.autoconfIplList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.staticIpl	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticIpl.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.staticIpl.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IplList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写

data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.items.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.items.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.items.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.items.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3

data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supresses	uint32	ra的抑制配置 枚举值: 0:周期性发送RA 1:不主动发送RA, 收到RS会回应 2:不主动发送, 也不应答]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.items.ifMode	string	接口模式
data.items.ifType	string	接口类型
data.items.status	object	接口的启用或禁用

data.items.status.physicalStatus	bool	物理状态
data.items.status.adminStatus	bool	管理状态
data.items.status.linkStatus	bool	链路状态
data.items.speedDuplex	object	速率双工配置
data.items.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.items.speedDuplex.speed	uint32	接口速率 枚举值:[0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]
data.items.speedDuplex.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknown:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.items.gretunif	object	gre tunnel相关配置
data.items.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
data.items.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.greKey	int64	gre的密钥
data.items.gretunif.greKeyEnable	bool	是否开启key
data.items.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.items.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.items.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.items.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间

data.items.gretunif.keep alive.attempt	uint16	最大发送次数
data.items.gretunif.keep alive.status	bool	隧道状态
data.items.slotInfo	string	slot info
data.items.offload	bool	是否支持卸载

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "test",
        "ifMode": "test",
        "uuid": "test",
        "ipv4": {
          "ipv4Mode": "PPPOE",
          "dhcp": {
            "dns": true,
            "gateway": true,
            "unicast": true,
            "dhcp4IpList": [
              {
                "isSync": true,
                "ipaddress": {
                  "start": "192.168.1.1"
                }
              }
            ]
          },
          "staticIp": [
            {
              "isSync": true,
              "ipaddress": {
                "start": "192.168.1.1"
              }
            }
          ],
          "pppoe": {
            "pppoeIpList": [
              {
                "isSync": true,
                "ipaddress": {
                  "start": "192.168.1.1"
                }
              }
            ]
          },
          "pppoeGroupName": "test",
          "setRoute": true,
          "setDns": true
        }
      },
      {
        "status": {
          "linkStatus": true,
          "adminStatus": true,
          "physicalStatus": true
        },
        "slotInfo": "test",
        "offload": true,
        "ifType": "test",
        "speedDuplex": {
          "duplex": "full",
          "speed": 100000,
          "autoneg": true
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
"name": "test",
"gretunif": {
  "type": "IPv6",
  "checkSumEnable": true,
  "keepalive": {
    "attempt": 0,
    "interval": 0,
    "aliveEnable": true,
    "status": true
  },
  "tunnelDst": "192.168.1.1",
  "tunnelSrc": "192.168.1.1",
  "greKeyEnable": true,
  "greKey": 0
},
"ipv6": {
  "ipv6Mode": "DHCP6",
  "autoconfigIpList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "ipv6Param": {
    "mtu": 1280,
    "nd": {
      "router": {
        "ra_min_interval": 4,
        "ra_lifetime": 4,
        "manage_flag": true,
        "perfence": "medium",
        "ra_interval_option": true,
        "other_flag": true,
        "ra_supress": 2,
        "ra_max_interval": 4
      },
      "ns_interval": 1,
      "dad": {
        "time": 1000,
        "attempts": 0
      },
      "nud": {
        "reachable_time": 1000,
        "interval": 1000,
        "retry_base": 1,
        "attempts": 1
      }
    },
    "enable": true
  },
  "staticIp": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "dhcp6": {
    "dhcp6IpList": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "clientMode": "PD",
    "rapidOption": true,
    "infoOnlyOption": true,
    "serverIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  },
  "autoconfigEnable": true
}
```



```

    }
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.14 从netword获取单条接口信息

功能说明: 通过此接口, 从netword获取单条接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/manage/interfaces/
@name

2) 输入参数

- Header参数

参数	类型	是否必选	描述
x-sangfor-token	string	是	认证令牌

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/manage/interfaces/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	后台查询接口表项
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口名称 最大长度:48
data.description	string	接口描述 最大长度:96
data.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表

data.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns
data.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.ipv6	object	接口ipv4相关配置

data.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值:[STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.ipv6.autoconfigIpList	object[]	ipv6地址列表
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.autoconfigIpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.staticIp	object[]	ipv6地址列表
data.ipv6.staticIp.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.staticIp.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]
data.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置

data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔, 单位s 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔, 单位s, max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	uint32	ra的抑制配置 枚举值: 0:周期性发送RA 1:不主动发送RA, 收到RS会回应 2:不主动发送, 也不应答]
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.manage	object	本地策略控制配置
data.manage.ssh	bool	是否启用ssh

data.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.manage.https	bool	是否启用https
data.manage.ping	bool	是否启用ping
data.jumbo	bool	巨帧模式
data.zone	string	区域名称
data.ifMode	string	接口模式
data.wanEnable	string	是否开启接口的wan模式
data.ingressbandSwitch	uint64	接口接收的带宽限制
data.egressbandSwitch	uint64	接口发送的带宽限制
data.bypassMirrorstats Enable	string	是否启用流量统计
data.bypassMirrorIpGroup	string[]	关联的网络对象
data.ifType	string	接口类型
data.status	object	接口的启用或禁用
data.status.physicalStatus	bool	物理状态
data.status.adminStatus	bool	管理状态
data.status.linkStatus	bool	链路状态
data.statusTimestamp	uint64	接口ipv4相关配置
data.vlan	object	vlan配置
data.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值: ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.vlan.accessId	uint32	access vlan id
data.vlan.trunkConfig	object	trunk配置
data.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	trunk native vlanid
data.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值
data.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围起始值
data.stats	object	接口统计信息
data.stats.ipackets	uint64	in packets
data.stats.opackets	uint64	out packets
data.stats.abytes	uint64	in bytes
data.stats.obytes	uint64	out bytes

data.stats.ierrors	uint64	in errors
data.stats.oerrors	uint64	out errors
data.stats.idropeds	uint64	in drops
data.stats.odropeds	uint64	out drops
data.stats.iUcastpkts	uint64	in ucast pkts
data.stats.oUcastpkts	uint64	out ucast pkts
data.stats.iNUcastpkts	uint64	in not ucast pkts
data.stats.oNUcastpkts	uint64	out not ucast pkts
data.stats.iUnkownProt os	uint64	in unknown proto pkts
data.stats.statTimesta mp	uint64	time stamp of interface status
data.stats.ipv4ipackets	uint64	ipv4 in packets
data.stats.ipv4ibytes	uint64	ipv4 in bytes
data.stats.ipv4idropeds	uint64	ipv4 in drops
data.stats.ipv4opackets	uint64	ipv4 out packets
data.stats.ipv4obytes	uint64	ipv4 out bytes
data.stats.ipv4odropeds	uint64	ipv4 out drops
data.stats.ipv6ipackets	uint64	ipv6 in packets
data.stats.ipv6ibytes	uint64	ipv6 in bytes
data.stats.ipv6idropeds	uint64	ipv6 in drops
data.stats.ipv6opackets	uint64	ipv6 out packets
data.stats.ipv6obytes	uint64	ipv6 out bytes
data.stats.ipv6odropeds	uint64	ipv6 out drops
data.driver	string	驱动名称 最大长度:32
data.mac	string	接口的mac地址
data.mtu	int32	最大传输单元
data.speedDuplex	object	速率双工配置
data.speedDuplex.auto neg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.speedDuplex.spee d	uint32	接口速率 枚举值:[0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]

data.speedDuplex.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknown:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.channelif	object	聚合口相关配置
data.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.channelif.channelStatic	object	汇聚口静态模式下的相关配置
data.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	选择一个物理口作为聚合口主备模式的主接口
data.channelif.channelStatic.failover.primaryPort	string	聚合口主备模式的主接口
data.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.channelif.channelLacp	object	动态模式下的相关配置
data.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的IP 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]
data.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]

data.channelif.channelLacpStatus	object[]	lacp status
data.channelif.channelLacpStatus.memberStatus	string	状态
data.channelif.channelLacpStatus.memberName	string	接口名
data.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.gretunif	object	gre tunnel相关配置
data.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
data.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.gretunif.greKey	int64	gre的密钥
data.gretunif.greKeyEnable	bool	是否开启key
data.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间
data.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数
data.gretunif.keepalive.status	bool	隧道状态
data.tunnelif	object	隧道口相关配置
data.tunnelif.type	string	隧道口类型 枚举值:[IPV6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.tunnelif.status	string	隧道口状态
data.tunnelif.tunnelSrcIp	string	隧道口源地址 格式:ip-address
data.tunnelif.tunnelSrcIf	string	隧道口源接口

data.tunnelif.tunnelDstIp	string	隧道口目的地址 格式:ip-address
data.tunnelif.tunnelList	object[]	关联隧道口列表
data.tunnelif.tunnelList.name	string	名称
data.tunnelif.tunnelList.ip	string	关联地址 格式:ip-address
data.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.mac_index	int32	mac 索引
data.ifid	int32	ifid 索引
data.ipmacBind	string	ip-mac绑定
data.slotInfo	string	slot info

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "driver": "test",
    "ifMode": "test",
    "uuid": "test",
    "ipv4": {
      "ipv4Mode": "PPPOE",
      "dhcp": {
        "dns": true,
        "gateway": true,
        "unicast": true,
        "dhcp4IpList": [
          {
            "isSync": true,
            "ipaddress": {
              "start": "192.168.1.1"
            }
          }
        ]
      },
      "staticIp": [
        {
          "isSync": true,
          "ipaddress": {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        }
      ],
      "pppoe": {
        "pppoeIpList": [
          {
            "isSync": true,
            "ipaddress": {
              "start": "192.168.1.1"
            }
          }
        ]
      },
      "pppoeGroupName": "test",
      "setRoute": true,
      "setDns": true
    }
  },
  "status": {
    "linkStatus": true,
    "adminStatus": true,
    "physicalStatus": true
  },
  "bypassMirrorIpGroup": [
    "test"
  ],
}
```

```
"ipv6": {
  "ipv6Mode": "DHCP6",
  "autoconfigIpList": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "ipv6Param": {
    "mtu": 1280,
    "nd": {
      "router": {
        "ra_min_interval": 4,
        "ra_lifetime": 4,
        "manage_flag": true,
        "perfence": "medium",
        "ra_interval_option": true,
        "other_flag": true,
        "ra_supress": 2,
        "ra_max_interval": 4
      },
      "ns_interval": 1,
      "dad": {
        "time": 1000,
        "attempts": 0
      },
      "nud": {
        "reachable_time": 1000,
        "interval": 1000,
        "retry_base": 1,
        "attempts": 1
      }
    },
    "enable": true
  },
  "staticIp": [
    {
      "ipaddress": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "state": "UNKNOWN"
    }
  ],
  "dhcp6": {
    "dhcp6IpList": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "clientMode": "PD",
    "rapidOption": true,
    "infoOnlyOption": true,
    "serverIp": {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  },
  "autoconfigEnable": true
},
"mac_index": 0,
"wanEnable": "test",
"statusTimestamp": 0,
"ingressbandSwitch": 0,
"egressbandSwitch": 0,
"manage": {
  "https": true,
  "ping": true,
  "ssh": true,
  "snmp": true
},
"ifType": "test",
"jumbo": true,
"description": "test",
```

```
"channelif": {
  "ethSelect": [
    "test"
  ],
  "channelLacp": {
    "hashMode": "3TUPLE",
    "lacpStatus": [
      {
        "memberName": "test",
        "memberStatus": "test"
      }
    ],
    "negotiateMode": "PASSIVE"
  },
  "channelMode": "LACP",
  "channelStatic": {
    "staticMode": "LOADBALANCE",
    "failover": {
      "preempt": true,
      "channelPrimary": "test",
      "primaryPort": "test"
    },
    "loadbalance": "TLB"
  }
},
"speedDuplex": {
  "duplex": "full",
  "speed": 100000,
  "autoneg": true
},
"ifid": 0,
"oobManage": true,
"bypassMirrorstatsEnable": "test",
"slotInfo": "test",
"gretunif": {
  "type": "IPV6",
  "checksumEnable": true,
  "keepalive": {
    "attempt": 0,
    "interval": 0,
    "aliveEnable": true,
    "status": true
  },
  "tunnelDst": "192.168.1.1",
  "tunnelSrc": "192.168.1.1",
  "greKeyEnable": true,
  "greKey": 0
},
"stats": {
  "ipv6opackets": 0,
  "ibytes": 0,
  "statTimestamp": 0,
  "ipv6obytes": 0,
  "obytes": 0,
  "ipv4ipackets": 0,
  "ipv6odropeds": 0,
  "errors": 0,
  "ipv4ibytes": 0,
  "oerrors": 0,
  "ipv4idropeds": 0,
  "idropeds": 0,
  "ipv4opackets": 0,
  "odropeds": 0,
  "ipv4obytes": 0,
  "iUcastpkts": 0,
  "ipv4odropeds": 0,
  "oUcastpkts": 0,
  "ipv6ipackets": 0,
  "iNUcastpkts": 0,
  "ipv6ibytes": 0,
  "ipackets": 0,
  "oNUcastpkts": 0,
  "ipv6idropeds": 0,
  "opackets": 0,
  "iUnkownProtos": 0
},
"vlan": {
```

```
        "vlanMode": "TRUNK",
        "trunkConfig": {
          "trunkRange": [
            {
              "start": 0,
              "end": 0
            }
          ],
          "nativeId": 0
        },
        "accessId": 0
      },
      "ipmacBind": "test",
      "tunnelif": {
        "type": "SATAP",
        "tunnelList": [
          {
            "ip": "192.168.1.1",
            "name": "test"
          }
        ]
      },
      "tunnelSrcIf": "eth0.1",
      "status": "test",
      "tunnelDstIp": "192.168.1.1",
      "tunnelSrcIp": "192.168.1.1"
    },
    "mtu": 0,
    "name": "test",
    "mac": "test",
    "zone": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.15 获取后台光口信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台光口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/SfpInfo

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/SfpInfo

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	光模块信息列表
data.ifIndex	uint32	接口ID
data.ifName	string	接口名字
data.identifier	string	光模块封装类型
data.transceiverType	string	光模块速率类型
data.connector	string	连接器类型
data.laserWavelength	uint32	波长
data.vendorName	string	光模块制造厂商名称
data.vendorPN	string	厂家部件编码
data.opticalDiagnostics	bool	是否支持光模块诊断信息
data.laserOutputPower	string	光模块发送功率
data.receiverPower	string	光模块接收功率
data.temperature	string	光模块温度
data.voltage	string	光模块电压
data.bias	string	光模块电流

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "transceiverType": "test",
      "laserOutputPower": "test",
      "connector": "test",
      "receiverPower": "test",
      "laserWavelength": 0,
      "ifIndex": 0,
      "temperature": "test",
      "vendorName": "test",
      "ifName": "test",
      "voltage": "test",

```

```

        "vendorPN": "test",
        "identifier": "test",
        "bias": "test",
        "opticalDiagnostics": true
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.16 获取后台接口统计信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取接口统计信息. 包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/interfacesinfo>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值: asc 枚举值: asc: 按升序排列 desc: 按降序排列]
infoLevel	string	否	过滤参数: 接口信息层次 枚举值: STATS: 基础信息和统计信息]
name	string	否	资源名 最大长度: 1440
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度: 95
getIpInfo	string	否	interface filter param: if get ip info 枚举值: TRUE: 获取ip信息]
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值: 0 最大值: 2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度: 1000

ifType	string	否	过滤参数：接口类型 枚举值： PHYSICALIF:物理口 SUBIF:子接口 CHANNELIF:汇聚口 VLANIF:vlan对应的3层接口 TUNNELIF:隧道口]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/interfacesinfo

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	接口名称 最大长度:48
data.items.description	string	接口描述 最大长度:96
data.items.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值： STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]

data.items.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.staticIp.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.dhcp.dhcp4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.dhcp.gateway	bool	是否设置dhcp gateway
data.items.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns
data.items.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.items.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.items.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.items.ipv4.pppoe.pppoelplist.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv4.pppoe.pppoelplist.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.items.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.items.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.items.ipv6	object	接口ipv4相关配置
data.items.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.items.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.items.ipv6.autoconfigplist	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.autoconfigplist.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.autoconfigplist.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfigplist.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.autoconfigplist.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.autoconfigplist.state	string	ipv6状态 枚举值: TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.staticip	object[]	ipv6地址列表
data.items.ipv6.staticip.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.staticip.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticip.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.staticip.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写

data.items.ipv6.staticIp.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.items.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.items.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.items.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数

data.items.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.items.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数，超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间，超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6，路由相关配置
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:4 最大值:1800
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800

data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_suppress	uint32	ra的抑制配置 枚举值: 0:周期性发送RA 1:不主动发送RA, 收到RS会回应 2:不主动发送, 也不应答]
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位, 主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位, 主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置(如dns), 为0则使用RA中的
data.items.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.items.manage	object	本地策略控制配置
data.items.manage.ssh	bool	是否启用ssh
data.items.manage.snmp	bool	是否启用snmp
data.items.manage.https	bool	是否启用https
data.items.manage.ping	bool	是否启用ping
data.items.jumbo	bool	巨帧模式
data.items.zone	string	区域名称
data.items.ifMode	string	接口模式
data.items.wanEnable	string	是否开启接口的wan模式
data.items.ingressbandSwitch	uint64	接口接收的带宽限制
data.items.egressbandSwitch	uint64	接口发送的带宽限制
data.items.bypassMirrorStatsEnable	string	是否启用流量统计
data.items.bypassMirrorGroup	string[]	关联的网络对象
data.items.ifType	string	接口类型
data.items.status	object	接口的启用或禁用
data.items.status.physicalStatus	bool	物理状态
data.items.status.adminStatus	bool	管理状态
data.items.status.linkStatus	bool	链路状态

data.items.statusTimestamp	uint64	接口ipv4相关配置
data.items.vlan	object	vlan配置
data.items.vlan.vlanMode	string	vlan模式 枚举值:[ACCESS:access模式 TRUNK:trunk模式]
data.items.vlan.accessId	uint32	access vlan id
data.items.vlan.trunkConfig	object	trunk配置
data.items.vlan.trunkConfig.nativeId	int32	trunk native vlanid
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange	object[]	trunk vlan 范围
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.start	uint32	vlan范围起始值
data.items.vlan.trunkConfig.trunkRange.end	uint32	vlan范围起始值
data.items.stats	object	接口统计信息
data.items.stats.ipackets	uint64	in packets
data.items.stats.opackets	uint64	out packets
data.items.stats.abytes	uint64	in bytes
data.items.stats.obytes	uint64	out bytes
data.items.stats.ierrors	uint64	in errors
data.items.stats.oerrors	uint64	out errors
data.items.stats.idrops	uint64	in drops
data.items.stats.odrops	uint64	out drops
data.items.stats.iUcastPkts	uint64	in ucast pkts
data.items.stats.oUcastPkts	uint64	out ucast pkts
data.items.stats.iNUcastPkts	uint64	in not ucast pkts
data.items.stats.oNUcastPkts	uint64	out not ucast pkts
data.items.stats.iUnknownProtos	uint64	in unknown proto pkts
data.items.stats.statTimestamp	uint64	time stamp of interface status

data.items.stats.ipv4ipackets	uint64	ipv4 in packets
data.items.stats.ipv4ibytes	uint64	ipv4 in bytes
data.items.stats.ipv4idrops	uint64	ipv4 in drops
data.items.stats.ipv4opackets	uint64	ipv4 out packets
data.items.stats.ipv4obytes	uint64	ipv4 out bytes
data.items.stats.ipv4odrops	uint64	ipv4 out drops
data.items.stats.ipv6ipackets	uint64	ipv6 in packets
data.items.stats.ipv6ibytes	uint64	ipv6 in bytes
data.items.stats.ipv6idrops	uint64	ipv6 in drops
data.items.stats.ipv6opackets	uint64	ipv6 out packets
data.items.stats.ipv6obytes	uint64	ipv6 out bytes
data.items.stats.ipv6odrops	uint64	ipv6 out drops
data.items.driver	string	驱动名称 最大长度:32
data.items.mac	string	接口的mac地址
data.items.mtu	int32	最大传输单元
data.items.speedDuplex	object	速率双工配置
data.items.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.items.speedDuplex.speed	uint32	接口速率 枚举值: 0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]

data.items.speedDuplex.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknow:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.items.channelif	object	聚合口相关配置
data.items.channelif.channelMode	string	汇聚口的工作模式配置 枚举值:[STATIC:静态 LACP:动态]
data.items.channelif.channelStatic	object	汇聚口静态模式下的相关配置
data.items.channelif.channelStatic.staticMode	string	模式选择 枚举值:[FAILOVER:故障转移 LOADBALANCE:负载均衡]
data.items.channelif.channelStatic.failover	object	故障转移
data.items.channelif.channelStatic.failover.preempt	bool	主备模式下的抢占或非抢占
data.items.channelif.channelStatic.failover.channelPrimary	string	选择一个物理口作为聚合口主备模式的主接口
data.items.channelif.channelStatic.failover.primaryPort	string	聚合口主备模式的主接口
data.items.channelif.channelStatic.loadbalance	string	负载均衡的方法 枚举值:[ROUNDROBIN:平衡轮询策略 L2HASH:hash负载分担平衡策略 L3HASH:hash负载分担平衡策略 L4HASH:hash负载分担平衡策略 TLB:tlb策略]
data.items.channelif.channelLacp	object	动态模式下的相关配置
data.items.channelif.channelLacp.hashMode	string	哈希策略 枚举值:[MAC:源与目的IP 2TUPLE:源与目的IP、mac 3TUPLE:源与目的IP、mac、port]

data.items.channelif.channelLacp.negotiateMode	string	协商模式 枚举值:[INITIATIVE:源与目的IP PASSIVE:源与目的IP、mac]
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus	object[]	lacp status
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberStatus	string	状态
data.items.channelif.channelLacp.lacpStatus.memberName	string	接口名
data.items.channelif.ethSelect	string[]	选择的物理口列表
data.items.gretunif	object	gre tunnel相关配置
data.items.gretunif.type	string	隧道IP地址类型 枚举值:[IPV4:IPV4 地址 IPV6:IPV6 地址]
data.items.gretunif.tunnelSrc	string	隧道的源地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.tunnelDst	string	隧道的目的地址 格式:ip-address
data.items.gretunif.greKey	int64	gre的密钥
data.items.gretunif.greKeyEnable	bool	是否开启key
data.items.gretunif.checkSumEnable	bool	是否开启报文检验和
data.items.gretunif.keepalive	object	keepalive相关配置
data.items.gretunif.keepalive.aliveEnable	bool	是否开启keepalive保活功能
data.items.gretunif.keepalive.interval	uint16	间隔时间
data.items.gretunif.keepalive.attempt	uint16	最大发送次数
data.items.gretunif.keepalive.status	bool	隧道状态
data.items.tunnelif	object	隧道口相关配置

data.items.tunnelif.type	string	隧道口类型 枚举值:[IPIPv6:IPv4 over IPv6隧道 IPV6IP:IPv6 over IPv4隧道 6TO4:6to4自动隧道 ISATAP:ISATAP自动隧道]
data.items.tunnelif.status	string	隧道口状态
data.items.tunnelif.tunnelSrcIp	string	隧道口源地址 格式:ip-address
data.items.tunnelif.tunnelSrcIf	string	隧道口源接口
data.items.tunnelif.tunnelDstIp	string	隧道口目的地址 格式:ip-address
data.items.tunnelif.tunnelList	object[]	关联隧道口列表
data.items.tunnelif.tunnelList.name	string	名称
data.items.tunnelif.tunnelList.ip	string	关联地址 格式:ip-address
data.items.oobManage	bool	带外管理起禁用
data.items.mac_index	int32	mac 索引
data.items.ifid	int32	ifid 索引
data.items.ipmacBind	string	ip-mac绑定
data.items.slotInfo	string	slot info

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "driver": "test",
        "ifMode": "test",
        "uuid": "test",
        "ipv4": {
          "ipv4Mode": "PPPOE",
          "dhcp": {
            "dns": true,
            "gateway": true,
            "unicast": true,
            "dhcp4IpList": [
              {
                "isSync": true,
                "ipaddress": {
                  "start": "192.168.1.1"
                }
              }
            ]
          }
        }
      }
    ],
    "staticIp": [
      {

```

```

        "isSync": true,
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      },
    ],
    "pppoe": {
      "pppoeIpList": [
        {
          "isSync": true,
          "ipaddress": {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        }
      ],
      "pppoeGroupName": "test",
      "setRoute": true,
      "setDns": true
    }
  },
  "status": {
    "linkStatus": true,
    "adminStatus": true,
    "physicalStatus": true
  },
  "bypassMirrorIpGroup": [
    "test"
  ],
  "ipv6": {
    "ipv6Mode": "DHCP6",
    "autoconfigIpList": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "ipv6Param": {
      "mtu": 1280,
      "nd": {
        "router": {
          "ra_min_interval": 4,
          "ra_lifetime": 4,
          "manage_flag": true,
          "perference": "medium",
          "ra_interval_option": true,
          "other_flag": true,
          "ra_supress": 2,
          "ra_max_interval": 4
        },
        "ns_interval": 1,
        "dad": {
          "time": 1000,
          "attempts": 0
        },
        "nud": {
          "reachable_time": 1000,
          "interval": 1000,
          "retry_base": 1,
          "attempts": 1
        }
      },
      "enable": true
    },
    "staticIp": [
      {
        "ipaddress": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "state": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "dhcp6": {
      "dhcp6IpList": [
        {
          "ipaddress": {

```

```

        "start": "192.168.1.1"
    },
    "state": "UNKNOWN"
}
},
"clientMode": "PD",
"rapidOption": true,
"infoOnlyOption": true,
"serverIp": {
    "start": "192.168.1.1"
}
},
"autoconfigEnable": true
},
"mac_index": 0,
"wanEnable": "test",
"statusTimestamp": 0,
"ingressbandSwitch": 0,
"egressbandSwitch": 0,
"manage": {
    "https": true,
    "ping": true,
    "ssh": true,
    "snmp": true
},
"ifType": "test",
"jumbo": true,
"description": "test",
"channelIf": {
    "ethSelect": [
        "test"
    ],
    "channelLacp": {
        "hashMode": "3TUPLE",
        "lacpStatus": [
            {
                "memberName": "test",
                "memberStatus": "test"
            }
        ]
    },
    "negotiateMode": "PASSIVE"
},
"channelMode": "LACP",
"channelStatic": {
    "staticMode": "LOADBALANCE",
    "failover": {
        "preempt": true,
        "channelPrimary": "test",
        "primaryPort": "test"
    }
},
"loadbalance": "TLB"
}
},
"speedDuplex": {
    "duplex": "full",
    "speed": 100000,
    "autoneg": true
},
"ifid": 0,
"oobManage": true,
"bypassMirrorstatsEnable": "test",
"slotInfo": "test",
"greTunif": {
    "type": "IPV6",
    "checksumEnable": true,
    "keepalive": {
        "attempt": 0,
        "interval": 0,
        "aliveEnable": true,
        "status": true
    }
},
"tunnelDst": "192.168.1.1",
"tunnelSrc": "192.168.1.1",
"greKeyEnable": true,
"greKey": 0
},
"stats": {

```

```

        "ipv6opackets": 0,
        "ibytes": 0,
        "statTimestamp": 0,
        "ipv6obytes": 0,
        "obytes": 0,
        "ipv4ipackets": 0,
        "ipv6odropeds": 0,
        "ierrors": 0,
        "ipv4ibytes": 0,
        "oerrors": 0,
        "ipv4idropeds": 0,
        "idropeds": 0,
        "ipv4opackets": 0,
        "odropeds": 0,
        "ipv4obytes": 0,
        "iUcastpkts": 0,
        "ipv4odropeds": 0,
        "oUcastpkts": 0,
        "ipv6ipackets": 0,
        "iNUcastpkts": 0,
        "ipv6ibytes": 0,
        "ipackets": 0,
        "oNUcastpkts": 0,
        "ipv6idropeds": 0,
        "opackets": 0,
        "iUnkownProtos": 0
    },
    "vlan": {
        "vlanMode": "TRUNK",
        "trunkConfig": {
            "trunkRange": [
                {
                    "start": 0,
                    "end": 0
                }
            ],
            "nativeId": 0
        },
        "accessId": 0
    },
    "ipmacBind": "test",
    "tunnelif": {
        "type": "SATAP",
        "tunnelList": [
            {
                "ip": "192.168.1.1",
                "name": "test"
            }
        ],
        "tunnelSrcIf": "eth0.1",
        "status": "test",
        "tunnelDstIp": "192.168.1.1",
        "tunnelSrcIp": "192.168.1.1"
    },
    "mtu": 0,
    "name": "test",
    "mac": "test",
    "zone": "test"
    }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
}
}

```

请求失败样例:

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

5.2.17 获取CPU过载保护接口信息列表

功能说明：获取CPU过载保护接口信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/getolpinfos`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/getolpinfos`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.lcore_id	uint8	逻辑核ID
data.items.rx_spin_time	uint32	收包空载率
data.items.rx_zero_pkt_count	uint32	周期内的0包个数
data.items.rx_total_pkt_count	uint32	周期内的总包个数
data.items.current_color	string	当前的颜色
data.items.drops	uint64	丢包个数
data.items.drop_rate	int32	丢包率
data.items.drop_rate_inc	int32	丢包增量
data.items.olp_on	uint32	cpu过载保护开启
data.items.olp_cal_period	uint64	cpu过载保护计算周期
data.items.olp_drop_pkts_on	uint32	cpu过载保护丢包开启

data.items.olp_drop_rate	uint32	cpu过载保护手动设置的丢包率,为0算法自动调节
data.items.olp_drop_rate_inc_limit	uint32	cpu过载保护丢包增量限制
data.items.olp_lower_limit	uint32	cpu过载保护spin_time下限
data.items.olp_upper_limit	uint32	cpu过载保护spin_time上限
data.items.olp_descs_limit	uint32	cpu过载保护dma descs限制

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "rx_spin_time": 0,
        "drop_rate_inc": 0,
        "olp_upper_limit": 0,
        "rx_zero_pkt_count": 0,
        "olp_on": 0,
        "olp_lower_limit": 0,
        "rx_total_pkt_count": 0,
        "olp_cal_period": 0,
        "current_color": "test",
        "olp_descs_limit": 0,
        "olp_drop_pkts_on": 0,
        "olp_drop_rate": 0,
        "drops": 0,
        "lcore_id": 0,
        "drop_rate": 0,
        "olp_drop_rate_inc_limit": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.18 获取CPU过载保护接口信息

功能说明: 获取CPU过载保护接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/getolpinfos/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
name	string	否	资源名 最大长度:1440

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/getolpinfos/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	CPU过载保护信息查询接口表项
data.lcore_id	uint8	逻辑核ID
data.rx_spin_time	uint32	收包空载率
data.rx_zero_pkt_count	uint32	周期内的0包个数
data.rx_total_pkt_count	uint32	周期内的总包个数
data.current_color	string	当前的颜色
data.drops	uint64	丢包个数
data.drop_rate	int32	丢包率
data.drop_rate_inc	int32	丢包增量
data.olp_on	uint32	cpu过载保护开启
data.olp_cal_period	uint64	cpu过载保护计算周期
data.olp_drop_pkts_on	uint32	cpu过载保护丢包开启
data.olp_drop_rate	uint32	cpu过载保护手动设置的丢包率,为0算法自动调节
data.olp_drop_rate_inc_limit	uint32	cpu过载保护丢包增量限制
data.olp_lower_limit	uint32	cpu过载保护spin_time下限
data.olp_upper_limit	uint32	cpu过载保护spin_time上限
data.olp_descs_limit	uint32	cpu过载保护dma descs限制

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "rx_spin_time": 0,
    "drop_rate_inc": 0,
    "olp_upper_limit": 0,
    "rx_zero_pkt_count": 0,
    "olp_on": 0,
    "olp_lower_limit": 0,
    "rx_total_pkt_count": 0,
    "olp_cal_period": 0,
```



```

    "current_color": "test",
    "olp_descs_limit": 0,
    "olp_drop_pkts_on": 0,
    "olp_drop_rate": 0,
    "drops": 0,
    "lcore_id": 0,
    "drop_rate": 0,
    "olp_drop_rate_inc_limit": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.2.19 设置过载保护接口的相关参数

功能说明: 设置过载保护接口的相关参数(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/setolpinfo>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	CPU过载保护相关参数设置
obj.olp_on	uint32	--	CPU过载保护的开关
obj.olp_cal_period	uint64	--	cpu过载保护计算周期
obj.olp_drop_rate_inc_limit	uint32	--	CPU过载保护时丢包率增量的限制值
obj.olp_lower_limit	uint32	--	CPU过载保护时spin_time下限
obj.olp_upper_limit	uint32	--	CPU过载保护时spin_time上限
obj.olp_descs_limit	uint32	--	CPU过载保护时dma desc数量限制值

请求样例:

```

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/setolpinfo
{
  "olp_drop_rate_inc_limit": 0,
  "olp_descs_limit": 0,
  "olp_lower_limit": 0,
  "olp_on": 0,
  "olp_upper_limit": 0,
  "olp_cal_period": 0
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	CPU过载保护相关参数设置

data.olp_on	uint32	CPU过载保护的开关
data.olp_cal_period	uint64	cpu过载保护计算周期
data.olp_drop_rate_inc_limit	uint32	CPU过载保护时丢包率增量的限制值
data.olp_lower_limit	uint32	CPU过载保护时spin_time下限
data.olp_upper_limit	uint32	CPU过载保护时spin_time上限
data.olp_descs_limit	uint32	CPU过载保护时dma descs数量限制值

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "olp_drop_rate_inc_limit": 0,
    "olp_descs_limit": 0,
    "olp_lower_limit": 0,
    "olp_on": 0,
    "olp_upper_limit": 0,
    "olp_cal_period": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.2.20 从rstopd批量获取接口信息

功能说明: 通过此接口, 从rstopd批量获取接口信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/rstopstatus>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
portname	string	否	过滤参数: 接口名称 最大长度:48

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
---------	--------	---	---------------------------

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/rstpstatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	接口名称 最大长度:48
data.items.mac	string	端口的mac地址
data.items.portId	string	端口id
data.items.enable	bool	是否起禁用rstp
data.items.priority	uint8	端口优先级
data.items.uptime	uint32	启动到现在时间
data.items.pathCost	uint32	端口开销
data.items.edge	bool	是否是边缘端口
data.items.p2pAdmin	string	指定端口是否是点对点链路 枚举值: FORCETRUE:强制指定为点对点链路 FORCEFALSE:强制指定为非点对点链路 AUTO:系统自动检测是否为点对点链路 UNKNOWN:未知，一般不会出现这种情况]
data.items.p2pOper	bool	真实链路状态

data.items.state	string	端口rstp状态 枚举值: DISABLED:未开启的端口 DISCARDING:不转发用户流量, 不学习MAC地址 LEARNING:不转发用户流量, 学习MAC地址 FORWARDING:转发用户流量, 学习MAC地址 NOSTP:不是stp端口 UNKNOWN:未知端口]
data.items.role	string	端口rstp角色 枚举值: ROOT:根端口, 去往根桥路径最短的端口 DESIGNATE:指定端口, 向下游交换设备转发BPDU报文的端口 ALTERNATE:根端口的备份端口 BACKUP:指定端口的备份端口 NONSTP:不参与rstp端口 UNKNOWN:未知端口]
data.items.rootBridge	string	设备的根桥
data.items.rootPathCost	uint32	根路径开销
data.items.designBridge	string	设备的指定桥
data.items.designPort	string	指定端口id
data.items.rstpBpduRx	uint64	收到rstp报文数量
data.items.configBpduRx	uint64	收到config报文数量
data.items.tcnBpduRx	uint64	收到tcn报文数量
data.items.bpduTx	uint8	计数器, 发送bodu时递增, 每秒递减一次, 如果值达到TxHoldCount, 则传输会延迟

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "designPort": "test",
        "rstpBpduRx": 0,
        "portId": "test",
        "rootPathCost": 0,
        "configBpduRx": 0,
        "tcnBpduRx": 0,
        "enable": true,
        "bpduTx": 0,
        "p2pAdmin": "AUTO",
        "p2pOper": true,
        "priority": 0,
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
        "pathCost": 0,
        "state": "UNKNOWN",
        "designBridge": "test",

```

```
        "rootBridge": "test",
        "edge": true,
        "name": "test",
        "uptime": 0,
        "role": "UNKNOWN"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3 接口联动

5.3.1 获取接口联动列表

功能说明：获取接口联动列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	接口联动名称
data.items.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "name": "linkage1",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "interfaceList": [
          "test"
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.2 获取单个接口联动信息

功能说明：获取接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.3 添加接口联动信息

功能说明：添加接口联动信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口联动
obj.name	string	--	接口联动名称
obj.description	string	--	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.interfaceList	string[]	--	组内接口

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages
{
  "description": "",
  "name": "linkage1",
  "interfaceList": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
}
```



```
}
请求失败样例:
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.4 删除指定接口联动信息

功能说明：删除指定接口联动信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages/@name
```

2) 输入参数

```
请求样例:
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages/admin
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

```
请求成功样例:
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
}
```

```
请求失败样例:
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.5 批量删除接口联动

功能说明：批量删除接口联动(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/linkages?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	接口联动列表
obj.name	string	--	接口联动名称
obj.description	string	--	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.interfaceList	string[]	--	组内接口

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/linkages?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	接口联动列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "name": "linkage1",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",

```

```
        "interfaceList": [
            "test"
        ]
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.6 增量更新指定接口联动信息

功能说明: 增量更新指定接口联动信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口联动
obj.name	string	--	接口联动名称
obj.description	string	--	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.interfaceList	string[]	--	组内接口

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages/admin
{
  "description": "",
  "name": "linkage1",
  "interfaceList": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	接口联动
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.7 全量更新指定接口联动信息

功能说明: 全量更新指定接口联动信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkages/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口联动
obj.name	string	--	接口联动名称
obj.description	string	--	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.interfaceList	string[]	--	组内接口

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkages/admin
{
  "description": "",
  "name": "linkage1",
  "interfaceList": [
    "test"
  ]
}
```

}

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	接口联动名称
data.description	string	接口联动描述 最小长度:0 最大长度:95
data.interfaceList	string[]	组内接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "name": "linkage1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "interfaceList": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.8 获取接口联动配置信息

功能说明: 获取接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkageConfig

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkageConfig

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	接口联动配置
data.status	bool	接口联动功能开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.9 增量更新指定接口联动配置信息

功能说明: 增量更新指定接口联动配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkageConfig

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口联动配置
obj.status	bool	--	接口联动功能开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkageConfig
{
  "status": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动配置
data.status	bool	接口联动功能开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.3.10 全量更新指定接口联动配置信息

功能说明: 全量更新指定接口联动配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/linkageConfig

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	接口联动配置
obj.status	bool	--	接口联动功能开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/linkageConfig
{
  "status": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口联动配置
data.status	bool	接口联动功能开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4 PPPOE接口

5.4.1 全量获取PPPOE接口配置信息

功能说明：全量获取PPPOE接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoe

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取多个pppoe配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoe?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.items.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.items.lcpEchoTime out	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.items.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.items.lcpEchoRetr y	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.items.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.items.setRoute	bool	添加默认路由
data.items.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "成功",  
  "data": {  
    "totalItems": 4,  
    "itemsOffset": 0,  
    "itemLength": 4,  
    "pageSize": 100,  
    "items": [  
      {  
        "password": "*****!!",  
        "uuid": "000000000000000000000000000000001100000000",  
        "user": "",  
        "name": "eth0",  
        "lcpEchoTimeout": 20,  
        "idleTimeout": 80,  
        "lcpEchoRetry": 3,  
        "autoConnect": true,  
        "setRoute": true,  
        "setDns": true  
      },  
      {  
        "password": "*****!!",  
        "uuid": "0000000000000000000000000000000011000000001",  
        "user": "",  
        "name": "eth1",  
        "lcpEchoTimeout": 20,
```

```
{  
    "idleTimeout": 80,  
    "lcpEchoRetry": 3,  
    "autoConnect": true,  
    "setRoute": true,  
    "setDns": true  
},  
{  
    "password": "*****"  
    "uuid": "000000000000000000000000000000011000000002",  
    "user": "",  
    "name": "eth2",  
    "lcpEchoTimeout": 20,  
    "idleTimeout": 80,  
    "lcpEchoRetry": 3,  
    "autoConnect": true,  
    "setRoute": true,  
    "setDns": true  
},  
{  
    "password": "*****"  
    "uuid": "000000000000000000000000000000011000000003",  
    "user": "",  
    "name": "eth3",  
    "lcpEchoTimeout": 20,  
    "idleTimeout": 80,  
    "lcpEchoRetry": 3,  
    "autoConnect": true,  
    "setRoute": true,  
    "setDns": true  
}  
],  
"totalPages": 1,  
"pageNumber": 1  
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.2 获取单个PPPOE接口配置信息

功能说明：获取单个PPPOE接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoes/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取单个pppoe的配置信息，查询条件：查看名为eth1的pppoe

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoes/eth1
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe配置
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "password": "*****",
    "uuid": "00000000000000000000000000000001",
    "user": "",
    "name": "eth1",
    "lcpEchoTimeout": 20,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 3,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.3 添加PPPOE接口配置信息

功能说明：添加PPPOE接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoe`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	pppoe配置
obj.name	string	--	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.user	string	--	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
obj.password	string	--	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
obj.lcpEchoTimeout	uint32	--	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60 默认值:20
obj.idleTimeout	uint32	--	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240 默认值:80
obj.lcpEchoRetry	uint32	--	重试次数 最小值:1 最大值:10 默认值:3
obj.autoConnect	bool	--	设置自动重连,自动拨号 默认值:true
obj.setRoute	bool	--	添加默认路由 默认值:true
obj.setDns	bool	--	作为系统首选DNS 默认值:true

请求样例：

新增单个pppoe配置信息

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoe
{
  "user": "test1234",
  "name": "eth1.1",
  "password": "test1234"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe配置
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "password": "+-{}~!4333231347375647",
    "uuid": "7657DACC18A8409494F82FD5C92E5FD6",
    "user": "test1234",
    "name": "eth1.1",
    "lcpEchoTimeout": 20,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 3,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.4 删除PPPOE单个接口配置信息

功能说明：删除PPPOE单个接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoe/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一个pppoe，删除名为eth1.1的pppoe
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoe/eth1.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe配置
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "password": "+-{}~!4627F67737371607475707",
    "uuid": "7657DACC18A8409494F82FD5C92E5FD6",
```

```

    "user": "putuser",
    "name": "eth1.1",
    "lcpEchoTimeout": 25,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 5,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.4.5 批量删除pppoe接口配置

功能说明: 批量删除pppoe接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

<https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pppoe/delete>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PPPOE配置列表
obj.name	string	--	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.user	string	--	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
obj.password	string	--	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
obj.lcpEchoTimeout	uint32	--	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60 默认值:20
obj.idleTimeout	uint32	--	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240 默认值:80
obj.lcpEchoRetry	uint32	--	重试次数 最小值:1 最大值:10 默认值:3
obj.autoConnect	bool	--	设置自动重连,自动拨号 默认值:true

obj.setRoute	bool	--	添加默认路由 默认值:true
obj.setDns	bool	--	作为系统首选DNS 默认值:true

请求样例:

批量删除pppoe数据

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pppoe?_method=DELETE

```
[
  {
    "name": "eth1.2"
  },
  {
    "name": "eth1.3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PPPOE配置列表
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
}
```



```
"data": [
  {
    "password": "+-{}~!4333231347375647",
    "uuid": "2672F52DD93D4D00B1D5758D15DD3CDC",
    "user": "test1234",
    "name": "eth1.2",
    "lcpEchoTimeout": 20,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 3,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  },
  {
    "password": "+-{}~!4333231347375647",
    "uuid": "6D5C2BE41A8645DFABD8CEE51AC5C850",
    "user": "test1234",
    "name": "eth1.3",
    "lcpEchoTimeout": 20,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 3,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.6 增量修改PPPOE单个接口配置信息

功能说明: 增量修改PPPOE单个接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoe/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	pppoe配置
obj.name	string	--	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.user	string	--	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
obj.password	string	--	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
obj.lcpEchoTimeout	uint32	--	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60 默认值:20

obj.idleTimeout	uint32	--	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240 默认值:80
obj.lcpEchoRetry	uint32	--	重试次数 最小值:1 最大值:10 默认值:3
obj.autoConnect	bool	--	设置自动重连,自动拨号 默认值:true
obj.setRoute	bool	--	添加默认路由 默认值:true
obj.setDns	bool	--	作为系统首选DNS 默认值:true

请求样例:

增量修改单个pppoe, 修改重试次数为5

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoe/eth1.1
{
  "lcpEchoRetry": 5
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe配置
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240
data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10

data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "password": "+-[]~!4627F67737371607475707",
    "uuid": "7657DACC18A8409494F82FD5C92E5FD6",
    "user": "putuser",
    "name": "eth1.1",
    "lcpEchoTimeout": 25,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 5,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.7 全量修改PPPOE单个接口配置信息

功能说明: 全量修改PPPOE单个接口配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoe/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	pppoe配置
obj.name	string	--	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.user	string	--	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
obj.password	string	--	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
obj.lcpEchoTimeout	uint32	--	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60 默认值:20

obj.idleTimeout	uint32	--	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240 默认值:80
obj.lcpEchoRetry	uint32	--	重试次数 最小值:1 最大值:10 默认值:3
obj.autoConnect	bool	--	设置自动重连,自动拨号 默认值:true
obj.setRoute	bool	--	添加默认路由 默认值:true
obj.setDns	bool	--	作为系统首选DNS 默认值:true

请求样例:

全量更新一个pppoe配置,修改账号为putuser,修改密码为putpassword,握手时间为25,其余为默认值

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoe/eth1.1
{
  "user": "putuser",
  "name": "eth1.1",
  "lcpEchoTimeout": 25,
  "password": "putpassword"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe配置
data.name	string	pppoe实例名称 最小长度:1 最大长度:32
data.uuid	string	资源唯一id
data.user	string	pppoe认证用户名 最小长度:0 最大长度:95
data.password	string	pppoe认证密码 最小长度:0 最大长度:512
data.lcpEchoTimeout	uint32	探测超时/握手时间 最小值:0 最大值:60
data.idleTimeout	uint32	空闲超时时间 最小值:20 最大值:240

data.lcpEchoRetry	uint32	重试次数 最小值:1 最大值:10
data.autoConnect	bool	设置自动重连,自动拨号
data.setRoute	bool	添加默认路由
data.setDns	bool	作为系统首选DNS

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "password": "+-[]~!4627F67737371607475707",
    "uuid": "7657DACC18A8409494F82FD5C92E5FD6",
    "user": "putuser",
    "name": "eth1.1",
    "lcpEchoTimeout": 25,
    "idleTimeout": 80,
    "lcpEchoRetry": 3,
    "autoConnect": true,
    "setRoute": true,
    "setDns": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.8 获取PPPOE接口状态信息

功能说明: 获取PPPOE接口状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoestatus/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

获取PPPOE接口状态信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoestatus/eth1.2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	pppoe接口状态信息
data.name	string	名字, 命名方式用接口名作前缀 例: eth1.1 最小长度:1 最大长度:95
data.status	string	pppoe接口拨号状态 最大长度:32
data.status_code	uint32	状态码, 与status对应
data.ifname	string	pppoe绑定的接口名
data.localMAC	string	本端接口mac地址
data.remoteMAC	string	对端接口mac地址
data.sessionID	uint16	会话ID
data.mtu	uint16	mtu
data.sendBytes	uint32	pppoe接口自拨号成功发送字节数(单位KB)
data.recvBytes	uint32	pppoe接口自拨号成功接收字节数(单位KB)
data.durationTime	string	pppoe接口自拨号成功持续时间 最大长度:32

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "sendBytes": 0,
    "recvBytes": 0,
    "durationTime": "00:00:00",
    "status": "断开",
    "name": "eth1.2",
    "logInfo": "0",
    "status_code": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.4.9 PPPOE接口连接操作

功能说明: PPPOE接口连接操作(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pppoeconnect/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	pppoe接口连接信息

obj.name	string	是	名字，命名方式用接口名作前缀 例：eth1.1 最大长度:32
obj.oprtype	string	是	pppoe接口连接操作类型 默认值:ONSTATUS 枚举值:[LINKON:拨号连接 LINKOFF:拨号断开连接 ONSTATUS:拨号连接状态]
obj.status_code	uint32	--	状态码

请求样例:

pppoe连接和断开连接操作

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pppoeconnect/eth1.2

```
{
  "oprtype": "LINKON",
  "name": "eth1.2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	pppoe接口连接信息
data.name	string	名字，命名方式用接口名作前缀 例：eth1.1 最大长度:32
data.oprtype	string	pppoe接口连接操作类型 枚举值:[LINKON:拨号连接 LINKOFF:拨号断开连接 ONSTATUS:拨号连接状态]
data.status_code	uint32	状态码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "name": "eth1.2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5 虚拟网线组

5.5.1 全量获取虚拟网线组配置信息

功能说明：获取全部虚拟网线组配置信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
itf	string	否	过滤参数：虚拟网线组的一个接口名称

请求样例：

获取多条虚拟网线配置信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.items.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.items.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "line1": "eth1",
        "name": "eth1-eth2",
        "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
        "line2": "eth2"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.2 获取单个虚拟网线组配置信息

功能说明：获取单个虚拟网线组配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines/@name

2) 输入参数

请求样例：

获取单条虚拟网线，查询条件：查看名为eth1-eth2的虚拟网线

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines/eth1-eth2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "line1": "eth1",
    "name": "eth1-eth2",
    "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
    "line2": "eth2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.3 添加虚拟网线组配置信息

功能说明: 添加虚拟网线组配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟网线组配置列表
obj.name	string	是	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.line1	string	是	虚拟网线组的第一个网口
obj.line2	string	是	虚拟网线组的第二个网口
obj.description	string	否	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

新增单个pppoe配置信息

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines
{
  "line1": "eth1",
  "name": "eth1-eth2",
  "line2": "eth2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "line1": "eth1",
    "name": "eth1-eth2",
    "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
    "line2": "eth2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.4 删除单个虚拟网线组配置信息

功能说明: 删除单个虚拟网线组配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines/@name

2) 输入参数

请求样例:

删除一个虚拟网线, 删除名为eth1-eth2的虚拟网线
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines/eth1-eth2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95

data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "patchtest",
    "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
    "line1": "eth1",
    "name": "eth1-eth2",
    "line2": "eth2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.5 批量删除虚拟网线组

功能说明: 批量删除虚拟网线组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/virlines?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	虚拟网线组配置列表
obj.name	string	是	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.line1	string	是	虚拟网线组的第一个网口
obj.line2	string	是	虚拟网线组的第二个网口
obj.description	string	否	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

批量删除虚拟网线数据

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/virlines?_method=DELETE
[
  {
    "name": "eth1-eth2"
```

```
    },
    {
      "name": "eth3-eth4"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "line1": "eth1",
      "name": "eth1-eth2",
      "uuid": "2672F52DD93D4D00B1D5758D15DD3CDC",
      "line2": "eth2"
    },
    {
      "line1": "eth3",
      "name": "eth3-eth4",
      "uuid": "6D5C2BE41A8645DFABD8CEE51AC5C850",
      "line2": "eth4"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.6 增量修改单个虚拟网线组配置信息

功能说明: 增量修改单个虚拟网线组配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟网线组配置列表
obj.name	string	是	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.line1	string	是	虚拟网线组的第一个网口
obj.line2	string	是	虚拟网线组的第二个网口
obj.description	string	否	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

增量修改单个虚拟网线, 修改描述为patchtest

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines/eth1-eth2
{
  "description": "patchtest"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口
data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "patchtest",
    "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
    "line1": "eth1",
    "name": "eth1-eth2",
    "line2": "eth2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.5.7 全量修改单个虚拟网线组配置信息

功能说明：全量修改单个虚拟网线组配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/virlines/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟网线组配置列表
obj.name	string	是	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.line1	string	是	虚拟网线组的第一个网口
obj.line2	string	是	虚拟网线组的第二个网口
obj.description	string	否	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例：

全量更新一个虚拟网线配置，修改描述为puttest,其余不变

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/virlines/eth1-eth2
{
  "line1": "eth1",
  "name": "eth1-eth2",
  "description": "puttest",
  "line2": "eth2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟网线组配置列表
data.name	string	虚拟网线的名字 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	资源唯一id
data.line1	string	虚拟网线组的第一个网口
data.line2	string	虚拟网线组的第二个网口

data.description	string	虚拟网线组的描述 最小长度:0 最大长度:95
------------------	--------	-------------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "puttest",
    "uuid": "95095CC739E74E6294D4B080C8E9FE19",
    "line1": "eth1",
    "name": "eth1-eth2",
    "line2": "eth2"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.6 二层转发表

5.6.1 获取fdb信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取fdb信息列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fdb>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fdbs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.mac	string	mac地址
data.items.vlanid	uint16	VLAN号
data.items.interface	string	接口名
data.items.age	uint16	超时时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "vlanid": 0,
        "age": 0,
        "interface": "eth0.1",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.6.2 清除fdb信息列表

功能说明: 通过此接口, 清除fdb信息列表

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fdb

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名 默认值:default_dev
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fdb

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

}

5.7 LLDP

5.7.1 LLDP配置

5.7.1.1 修改lldp配置信息

功能说明：修改lldp配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/configure>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	lldp全局配置
obj.globalSwitch	bool	--	全局开关
obj.managementIP	string	--	管理地址
obj.transmitInterval	uint32	--	时间间隔 最小值:5 最大值:32768 默认值:30
obj.holdMultiplier	uint32	--	保持时间倍数 最小值:2 最大值:10 默认值:4

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/configure
{
  "holdMultiplier": 2,
  "managementIP": "192.168.1.1",
  "globalSwitch": true,
  "transmitInterval": 5
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	lldp全局配置
data.globalSwitch	bool	全局开关
data.managementIP	string	管理地址
data.transmitInterval	uint32	时间间隔 最小值:5 最大值:32768

data.holdMultiplier	uint32	保持时间倍数 最小值:2 最大值:10
---------------------	--------	---------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "holdMultiplier": 2,
    "managementIP": "192.168.1.1",
    "globalSwitch": true,
    "transmitInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.1.2 获取lldp配置信息

功能说明: 获取lldp配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/configure

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/configure

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	lldp全局配置
data.globalSwitch	bool	全局开关
data.managementIP	string	管理地址
data.transmitInterval	uint32	时间间隔 最小值:5 最大值:32768
data.holdMultiplier	uint32	保持时间倍数 最小值:2 最大值:10

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "holdMultiplier": 2,
```

```
        "managementIP": "192.168.1.1",
        "globalSwitch": true,
        "transmitInterval": 5
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2 LLDP接口

5.7.2.1 获取后台指定接口本地lldp信息

功能说明: 获取后台指定接口本地lldp信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/interfaces/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/interfaces/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.interface	string	接口名称
data.items.chassis	object	机框信息
data.items.chassis.chassisID	string	机框的ID
data.items.chassis.sysName	string	系统名称
data.items.chassis.sysDesc	string	系统描述
data.items.chassis.managementIP	string[]	管理IP
data.items.chassis.sysCapability	string[]	系统能力
data.items.port	object	端口信息
data.items.port.portID	string	端口的ID
data.items.port.portDesc	string	端口描述
data.items.port.portTTL	uint32	端口TTL
data.items.workState	string	接口的lldp工作状态
data.items.neighborNum	uint32	邻居个数
data.items.basicTlvState	object	基本tlv开关状态
data.items.basicTlvState.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.items.basicTlvState.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.items.basicTlvState.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.items.basicTlvState.systemName	bool	系统名称tlv

data.items.basicTlvState.portDescription	bool	端口描述tlv
data.items.dot1TlvState	object	802.1tlv开关状态
data.items.dot1TlvState.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.items.dot3TlvState	object	802.3tlv开关状态
data.items.dot3TlvState.linkAggregation	bool	链路聚合tlv
data.items.dot3TlvState.macPhysic	bool	物理信息tlv
data.items.dot3TlvState.maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "chassis": {
          "sysDesc": "test",
          "chassisID": "test",
          "mgmtIP": [
            "test"
          ],
          "sysName": "test",
          "sysCapability": [
            "test"
          ]
        },
        "dot1TlvState": {
          "portVlanId": true
        },
        "port": {
          "portTTL": 0,
          "portDesc": "test",
          "portID": "test"
        },
        "basicTlvState": {
          "managementAddress": true,
          "systemName": true,
          "systemCapability": true,
          "portDescription": true,
          "systemDescription": true
        },
        "workState": "test",
        "dot3TlvState": {
          "linkAggregation": true,
          "maximumFrameSize": true,
          "macPhysic": true
        },
        "interface": "test",
        "neighborNum": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.2 获取后台所有接口本地lldp信息

功能说明：获取后台所有接口本地lldp信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/interfaces>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/interfaces>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.interface	string	接口名称
data.items.chassis	object	机框信息
data.items.chassis.chassisID	string	机框的ID
data.items.chassis.sysName	string	系统名称
data.items.chassis.sysDesc	string	系统描述
data.items.chassis.managementIP	string[]	管理IP
data.items.chassis.sysCapability	string[]	系统能力
data.items.port	object	端口信息
data.items.port.portID	string	端口的ID
data.items.port.portDesc	string	端口描述
data.items.port.portTTL	uint32	端口TTL
data.items.workState	string	接口的lldp工作状态
data.items.neighborNum	uint32	邻居个数
data.items.basicTlvState	object	基本tlv开关状态
data.items.basicTlvState.managementAddress	bool	管理地址tlv
data.items.basicTlvState.systemCapability	bool	系统能力tlv
data.items.basicTlvState.systemDescription	bool	系统描述tlv
data.items.basicTlvState.systemName	bool	系统名称tlv
data.items.basicTlvState.portDescription	bool	端口描述tlv
data.items.dot1TlvState	object	802.1tlv开关状态
data.items.dot1TlvState.portVlanId	bool	端口vlan id tlv
data.items.dot3TlvState	object	802.3tlv开关状态
data.items.dot3TlvState.linkAggregation	bool	链路聚合tlv

data.items.dot3TlvState .macPhysic	bool	物理信息tlv
data.items.dot3TlvState .maximumFrameSize	bool	最大帧长度tlv

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "chassis": {
          "sysDesc": "test",
          "chassisID": "test",
          "mgmtIP": [
            "test"
          ],
          "sysName": "test",
          "sysCapability": [
            "test"
          ]
        },
        "dot1TlvState": {
          "portVlanId": true
        },
        "port": {
          "portTTL": 0,
          "portDesc": "test",
          "portID": "test"
        },
        "basicTlvState": {
          "managementAddress": true,
          "systemName": true,
          "systemCapability": true,
          "portDescription": true,
          "systemDescription": true
        },
        "workState": "test",
        "dot3TlvState": {
          "linkAggregation": true,
          "maximumFrameSize": true,
          "macPhysic": true
        },
        "interface": "test",
        "neighborNum": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.3 获取后台指定接口邻居lldp信息

功能说明：获取后台指定接口邻居lldp信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ldp/neighbors/@name`

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ldp/neighbors/admin`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.interface	string	接口名称
data.items.neighborNum	uint32	邻居个数
data.items.neighborInfo	object[]	邻居信息
data.items.neighborInfo.chassis	object	机框信息
data.items.neighborInfo.chassis.chassisID	string	机框的ID
data.items.neighborInfo.chassis.sysName	string	系统名称
data.items.neighborInfo.chassis.sysDesc	string	系统描述
data.items.neighborInfo.chassis.mgmtIP	string[]	管理IP
data.items.neighborInfo.chassis.sysCapability	string[]	系统能力
data.items.neighborInfo.port	object	端口信息
data.items.neighborInfo.port.portID	string	端口的ID
data.items.neighborInfo.port.portDesc	string	端口描述
data.items.neighborInfo.port.portTTL	uint32	端口TTL
data.items.neighborInfo.dot1tlv	object	802.1TLV信息
data.items.neighborInfo.dot1tlv.portVlanId	uint32	端口VLAN ID
data.items.neighborInfo.dot3tlv	object	802.3TLV信息
data.items.neighborInfo.dot3tlv.maxFrameSize	uint32	最大帧大小
data.items.neighborInfo.dot3tlv.aggrPortId	uint32	端口聚合ID
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegSupport	bool	自协商支持
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegEnable	bool	自协商启用
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegAdvertised	string	PMD自协商通告能力
data.items.neighborInfo.dot3tlv.mauType	string	操作MAU类型

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "interface": "test",
        "neighborInfo": [
          {
            "dot3tlv": {
              "autonegEnable": true,
              "aggrPortId": 0,
              "autonegAdvertised": "test",
              "autonegSupport": true,
              "mauType": "test",
              "maxFrameSize": 0
            },
            "chassis": {
              "sysDesc": "test",
              "chassisID": "test",
              "mgmtIP": [
                "test"
              ],
              "sysName": "test",
              "sysCapability": [
                "test"
              ]
            },
            "port": {
              "portTTL": 0,
              "portDesc": "test",
              "portID": "test"
            },
            "dot1tlv": {
              "portVlanId": 0
            }
          }
        ],
        "neighborNum": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.4 获取后台所有接口邻居lldp信息

功能说明：获取后台所有接口邻居lldp信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/neighbors

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/neighbors

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.interface	string	接口名称
data.items.neighborNum	uint32	邻居个数
data.items.neighborInfo	object[]	邻居信息
data.items.neighborInfo.chassis	object	机框信息
data.items.neighborInfo.chassis.chassisID	string	机框的ID

data.items.neighborInfo.chassis.sysName	string	系统名称
data.items.neighborInfo.chassis.sysDesc	string	系统描述
data.items.neighborInfo.chassis.mgmtIP	string[]	管理IP
data.items.neighborInfo.chassis.sysCapability	string[]	系统能力
data.items.neighborInfo.port	object	端口信息
data.items.neighborInfo.port.portID	string	端口的ID
data.items.neighborInfo.port.portDesc	string	端口描述
data.items.neighborInfo.port.portTTL	uint32	端口TTL
data.items.neighborInfo.dot1tlv	object	802.1TLV信息
data.items.neighborInfo.dot1tlv.portVlanId	uint32	端口VLAN ID
data.items.neighborInfo.dot3tlv	object	802.3TLV信息
data.items.neighborInfo.dot3tlv.maxFrameSize	uint32	最大帧大小
data.items.neighborInfo.dot3tlv.aggrPortId	uint32	端口聚合ID
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegSupport	bool	自协商支持
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegEnable	bool	自协商启用
data.items.neighborInfo.dot3tlv.autonegAdvertised	string	PMD自协商通告能力
data.items.neighborInfo.dot3tlv.mauType	string	操作MAU类型

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "interface": "test",
        "neighborInfo": [
          {
            "dot3tlv": {
              "autonegEnable": true,
```

```
        "aggrPortId": 0,
        "autonegAdvertised": "test",
        "autonegSupport": true,
        "mauType": "test",
        "maxFrameSize": 0
      },
      "chassis": {
        "sysDesc": "test",
        "chassisID": "test",
        "mgmtIP": [
          "test"
        ],
        "sysName": "test",
        "sysCapability": [
          "test"
        ]
      },
      "port": {
        "portTTL": 0,
        "portDesc": "test",
        "portID": "test"
      },
      "dot1tlv": {
        "portVlanId": 0
      }
    },
    "neighborNum": 0
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.5 获取后台指定接口lldp统计信息

功能说明：获取后台指定接口lldp统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/statistic/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/statistic/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.interface	string	接口名称
data.items.transmitted	uint64	已发送的数据帧
data.items.received	uint64	已接收的数据帧
data.items.discarded	uint32	已丢弃的数据帧
data.items.unrecognized	uint32	未识别的数据帧
data.items.ageout	uint32	老化的数据帧

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
```

```
{
  "pageSize": 200,
  "items": [
    {
      "discarded": 0,
      "unrecognized": 0,
      "transmitted": 0,
      "ageout": 0,
      "received": 0,
      "interface": "test"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.6 获取后台所有接口lldp统计信息

功能说明: 获取后台所有接口lldp统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/statistic

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/statistic

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.interface	string	接口名称
data.items.transmitted	uint64	已发送的数据帧
data.items.received	uint64	已接收的数据帧
data.items.discarded	uint32	已丢弃的数据帧
data.items.unrecognized	uint32	未识别的数据帧
data.items.ageout	uint32	老化的数据帧

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "discarded": 0,
        "unrecognized": 0,
        "transmitted": 0,
        "ageout": 0,
        "received": 0,
        "interface": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.7 清除后台所有接口lldp统计信息

功能说明：清除后台所有接口lldp统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/statistic

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/statistic

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.7.2.8 清除后台指定接口lldp统计信息

功能说明：清除后台指定接口lldp统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lldp/statistic/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lldp/statistic/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8 路由

5.8.1 静态路由默认配置

5.8.1.1 获取静态路由全局默认优先级配置的信息

功能说明：获取静态路由全局默认优先级配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/priority

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/priority

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态路由全局默认优先级配置
data.ipv4DefaultDistance	uint8	ipv4静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255
data.ipv6DefaultDistance	uint8	ipv6静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipv6DefaultDistance": 1,
    "ipv4DefaultDistance": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

```
    "data": ""  
  }
```

5.8.1.2 修改静态路由全局默认优先级配置

功能说明：修改静态路由全局默认优先级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/priority>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	静态路由全局默认优先级配置
obj.ipv4DefaultDistance	uint8	--	ipv4静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.ipv6DefaultDistance	uint8	--	ipv6静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/priority  
{  
  "ipv6DefaultDistance": 1,  
  "ipv4DefaultDistance": 1  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态路由全局默认优先级配置
data.ipv4DefaultDistance	uint8	ipv4静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255
data.ipv6DefaultDistance	uint8	ipv6静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255

请求成功样例：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {  
    "ipv6DefaultDistance": 1,  
    "ipv4DefaultDistance": 1  
  }  
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.1.3 全量更新静态路由全局默认优先级配置

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新静态路由全局默认优先级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/priority

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	静态路由全局默认优先级配置
obj.ipv4DefaultDistance	uint8	--	ipv4静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.ipv6DefaultDistance	uint8	--	ipv6静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/priority
{
  "ipv6DefaultDistance": 1,
  "ipv4DefaultDistance": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态路由全局默认优先级配置
data.ipv4DefaultDistance	uint8	ipv4静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255
data.ipv6DefaultDistance	uint8	ipv6静态路由全局默认优先级 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {

```

```
        "ipv6DefaultDistance": 1,
        "ipv4DefaultDistance": 1
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2 静态路由IPV4

5.8.2.1 获取单条IPv4静态路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以获得指定单条静态路由表项

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4/@uuid`

2) 输入参数

请求样例:

获取单条ipv4静态路由的配置

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4/4770AB8D9C724277ADA046371463C13F

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测

data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 0,
    "gateway": "10.155.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": true,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "auto",
    "uuid": "4770AB8D9C724277ADA046371463C13F"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.2 获取IPv4静态路由列表

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心所有静态路由表项

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
metric	uint32	否	静态路由度量值 最小值:0 最大值:255
gateway	string	否	下一跳IP地址
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
ifname	string	否	出接口名称，自动选择接口识别到的接口不支持该参数过滤 最小长度:1 最大长度:48
prefix	string	否	目的ip地址/掩码，例如0.0.0.0/0
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取所有ipv4静态路由配置，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4?_start=0&_length=100

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.items.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.items.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.items.gateway	string	下一跳IP地址
data.items.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.items.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.items.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.items.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.items.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.items.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.items.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.items.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "tag": 0,
        "distance": 1,
        "tableId": 0,
        "metric": 0,
        "gateway": "10.155.255.254",
        "weight": 1,
        "status": 1,
        "enable": true,
        "prefix": "0.0.0.0/0",
        "linkdtEnable": false,
        "ifname": "eth0",
        "uuid": "4770AB8D9C724277ADA046371463C13F"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.3 添加一条IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以添加一条静态路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv4静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
obj.gateway	string	否	下一跳IP地址
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto

obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.tableId	uint32	否	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
obj.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

添加一条ipv4静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4
{
  "description": "default staticroute",
  "metric": 0,
  "enable": true,
  "prefix": "0.0.0.0/0",
  "gateway": "10.155.255.254",
  "linkdtEnable": false,
  "ifname": "auto"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关

data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "default staticroute",
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 0,
    "gateway": "10.155.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": true,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "auto",
    "uuid": "9F3885CF7FBB499D8E30D73DD3386A86"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.4 添加多条IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以添加多条静态路由表项

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv4路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
objs.gateway	string	否	下一跳IP地址
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31

objs.tableId	uint32	否	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
objs.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

添加多条ipv4静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4
[
  {
    "linkdtEnable": false,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "gateway": "10.155.255.254",
    "ifname": "eth0",
    "metric": 1
  },
  {
    "linkdtEnable": false,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "gateway": "10.155.255.254",
    "ifname": "auto",
    "metric": 2
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false

data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 1,
      "gateway": "10.155.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": true,
      "prefix": "0.0.0.0/0",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "eth0",
      "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
    },
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 2,
      "gateway": "10.155.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": true,
      "prefix": "0.0.0.0/0",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "auto",
      "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.5 删除指定的IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以删除一条静态路由表项

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

删除UUID为48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F的ipv4静态路由

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4/48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31

data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 2,
    "gateway": "10.155.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": true,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "auto",
    "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.6 通过参数删除指定的IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以传入关键属性来删除一条静态路由表项

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4?_method=delete
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv4静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	否	目的IP地址/掩码

obj.gateway	string	否	下一跳IP地址
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.tableId	uint32	否	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
obj.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

通过参数删除指定的ipv4静态路由信息,删除目的地址为0.0.0.0/0，下一跳10.155.255.254，接口为eth0，度量为1的静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4?_method=DELETE
{
  "prefix": "0.0.0.0/0",
  "gateway": "10.155.255.254",
  "metric": 1,
  "ifname": "eth0"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项

data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 1,
    "gateway": "10.155.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": true,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "eth0",
    "uuid": "6A3FBBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
  }
}
```

```
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.7 删除多条IPv4静态路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以删除多条静态路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv4路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
objs.gateway	string	否	下一跳IP地址
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记, 默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint8	否	路由管理距离, 默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称, 默认为public 最小长度:1 最大长度:31

objs.tableId	uint32	否	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
objs.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例：

```
删除多条ipv4静态路由信息

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4?_method=DELETE
[
  {
    "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
  },
  {
    "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295

data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 1,
      "gateway": "10.155.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": true,
      "prefix": "0.0.0.0/0",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "eth0",
      "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
    },
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 2,
      "gateway": "10.155.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": true,
      "prefix": "0.0.0.0/0",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "auto",
      "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.2.8 全量修改指定的IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以全量修改一条静态路由表项

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4/@uuid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv4静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
obj.gateway	string	否	下一跳IP地址
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.tableId	uint32	否	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]

obj.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
------------	-------	---	--

请求样例:

全量更新UUID为6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C的ipv4静态路由配置,修改下一跳为10.90.255.254, 目的地址0.0.0.0/0, 其他不填自动为默认值

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4/6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C
{
  "prefix": "0.0.0.0/0",
  "gateway": "10.90.255.254"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31

data.tableId	uint32	路由表Id, 不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重, 默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息, 状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 0,
    "gateway": "10.90.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": true,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "auto",
    "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.9 增量修改指定IPv4静态路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以增量修改一条静态路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4/@uuid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv4静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
obj.gateway	string	否	下一跳IP地址

obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
obj.tag	uint32	否	路由标记, 默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint8	否	路由管理距离, 默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称, 默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.tableId	uint32	否	路由表Id, 不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
obj.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重, 默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

增量更新UUID为6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C的ipv4静态路由配置,修改下一跳为200.200.255.254, 度量值为10, 禁用该路由, 其他字段不修改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4/6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C
{
  "metric": 10,
  "gateway": "200.200.255.254",
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv4静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID

data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "tag": 0,
    "distance": 1,
    "tableId": 0,
    "metric": 10,
    "gateway": "200.200.255.254",
    "weight": 1,
    "enable": false,
    "prefix": "0.0.0.0/0",
    "linkdtEnable": false,
    "ifname": "auto",
    "uuid": "6A3FBBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.2.10 增量修改多条IPv4静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以增量修改多条静态路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv4路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	否	目的IP地址/掩码
objs.gateway	string	否	下一跳IP地址
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:0 最大值:255
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31

objs.tableId	uint32	否	路由表Id, 不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
objs.weight	uint8	否	ipv4静态路由权重, 默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1

请求样例:

增量更新多条静态路由配置,修改其中一条静态路由的目的地址为200.200.0.0/16, 修改其中另一条静态路由的度量值为0, 其他字段不修改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4
[
  {
    "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F",
    "prefix": "200.200.0.0/16"
  },
  {
    "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C",
    "metric": 0
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IP地址
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:0 最大值:255
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测

data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint8	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表 239:SSLVPN路由表]
data.weight	uint8	ipv4静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 2,
      "gateway": "10.155.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": true,
      "prefix": "200.200.0.0/16",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "auto",
      "uuid": "48AAB0EE6F6944C88A3F1A5D97102D4F"
    },
    {
      "tag": 0,
      "distance": 1,
      "tableId": 0,
      "metric": 0,
      "gateway": "200.200.255.254",
      "weight": 1,
      "enable": false,
      "prefix": "0.0.0.0/0",
      "linkdtEnable": false,
      "ifname": "auto",
      "uuid": "6A3FBCFDCD644ADFB90F9E087C22172C"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.3 静态路由IPv6

5.8.3.1 获取单条IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以获取指定单条静态路由表项

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

获取UUID为B514650456124430ADE8E2B763B42158的ipv6静态路由的配置

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6/B514650456124430ADE8E2B763B42158
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255

data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "tag": 0,
    "uuid": "B514650456124430ADE8E2B763B42158",
    "weight": 1,
    "linkdtEnable": false,
    "gateway": "3AC3:3A::1",
    "enable": true,
    "prefix": "4000::/64",
    "distance": 1,
    "ifname": "auto",
    "metric": 256
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.2 获取IPv6静态路由列表

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心所有静态路由表项

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
distance	uint8	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
metric	uint32	否	静态路由度量值 最小值:256 最大值:1023
gateway	string	否	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
ifname	string	否	出接口名称，自动选择接口识别到的接口不支持该参数过滤 最小长度:1 最大长度:48
prefix	string	否	目的ipv6地址/掩码，例如2000::/64
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取所有ipv6静态路由配置，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.items.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.items.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.items.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.items.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.items.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.items.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.items.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.items.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.items.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.items.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因
data.items.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
```

```
{
  "description": "",
  "tag": 0,
  "uuid": "B514650456124430ADE8E2B763B42158",
  "weight": 1,
  "linkdtEnable": false,
  "gateway": "3AC3:3A::1",
  "enable": true,
  "prefix": "4000::/64",
  "distance": 1,
  "ifname": "auto",
  "metric": 256
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.3 添加一条IPv6静态路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以添加一条静态路由表项

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
obj.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false, 不可修改
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测

obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

添加一条ipv6静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6
{
  "description": "",
  "enable": true,
  "prefix": "4000::/64",
  "gateway": "3ac3:3a::1",
  "metric": 256,
  "ifname": "auto"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48

data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "tag": 0,
    "uuid": "B514650456124430ADE8E2B763B42158",
    "weight": 1,
    "linkdtEnable": false,
    "gateway": "3AC3:3A::1",
    "enable": true,
    "prefix": "4000::/64",
    "distance": 1,
    "ifname": "auto",
    "metric": 256
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.4 添加多条IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以添加多条静态路由表项

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv6静态路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
objs.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
objs.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

添加多条ipv6静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6
[
  {
    "prefix": "4000::/64",
    "gateway": "3AC3:3A::1",
    "metric": 270,
    "ifname": "auto"
  },
  {
    "prefix": "3000::/64",
    "gateway": "2000::1",
    "metric": 280,
    "ifname": "eth0"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6静态路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31

data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "3AC3:3A::1",
      "enable": true,
      "prefix": "4000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "auto",
      "metric": 270
    },
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "2000::1",
      "enable": true,
      "prefix": "3000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "eth0",
      "metric": 280
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.5 删除指定的IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以删除一条静态路由表项

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

删除UUID为ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3的ipv6静态路由

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6/ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```

    "message": "成功",
    "data": {
      "tag": 0,
      "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "3AC3:3A::1",
      "enable": true,
      "prefix": "6000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "auto",
      "metric": 256
    }
  }
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.3.6 通过参数删除指定的IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以传入关键属性来删除一条静态路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
obj.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测

obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

通过参数删除指定的ipv6静态路由信息，删除目的地址为3000::/64，下一跳2000::2，接口为eth0，度量值为280的静态路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6?_method=DELETE
{
  "prefix": "3000::/64",
  "gateway": "2000::2",
  "metric": 280,
  "ifname": "eth0"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48

data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "tag": 0,
    "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
    "weight": 1,
    "linkdtEnable": false,
    "gateway": "2000::2",
    "enable": false,
    "prefix": "3000::/64",
    "distance": 1,
    "ifname": "eth0",
    "metric": 280
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.7 删除多条IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以删除多条静态路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv6静态路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
objs.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
objs.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

```
删除多条ipv6静态路由信息

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6?_method=DELETE
[
  {
    "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3"
  },
  {
    "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6静态路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改

data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "3AC3:3A::1",
      "enable": true,
      "prefix": "6000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "auto",
      "metric": 256
    },
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "2000::2",
      "enable": false,
      "prefix": "3000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "eth0",
      "metric": 280
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.8 全量修改指定的IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以全量修改一条静态路由表项

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6/@uuid

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true

obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
obj.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

全量更新UUID为ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3的ipv6静态路由配置,修改下一跳为3AC3:3A::2, 目的地址5000::/64, 其他不填自动为默认值

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6/ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3
{
  "prefix": "5000::/64",
  "gateway": "3AC3:3A::2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```

    "message": "成功",
    "data": {
      "description": "",
      "tag": 0,
      "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "3AC3:3A::2",
      "enable": true,
      "prefix": "5000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "auto",
      "metric": 256
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.3.9 增量修改指定IPv6静态路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以增量修改一条静态路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6/@uuid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6静态路由表项
obj.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
obj.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
obj.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
obj.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
obj.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false, 不可修改
obj.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测

obj.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
obj.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
obj.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
obj.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

增量更新UUID为0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF的ipv6静态路由配置,修改下一跳为2000::2,度量值为256,禁用该路由,其他字段不修改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6/0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF
{
  "metric": 256,
  "gateway": "2000::2",
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6静态路由表项
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48

data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255
data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "tag": 0,
    "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
    "weight": 1,
    "linkdtEnable": false,
    "gateway": "2000::2",
    "enable": false,
    "prefix": "3000::/64",
    "distance": 1,
    "ifname": "eth0",
    "metric": 256
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.3.10 增量修改多条IPv6静态路由信息

功能说明：通过此接口，可以增量修改多条静态路由表项

1) API请求数据

PATCH `https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv6静态路由表项列表
objs.enable	bool	否	静态路由启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
objs.prefix	string	是	目的IPv6地址/掩码
objs.gateway	string	是	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
objs.ifname	string	否	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48 默认值:auto
objs.metric	uint32	否	路由度量值 最小值:256 最大值:1023 默认值:256
objs.linkdtEnable	bool	否	静态路由关联接口链路探测启禁用开关，默认false，不可修改
objs.linkdt	string	否	静态路由关联链路探测
objs.tag	uint32	否	路由标记，默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
objs.distance	uint32	否	路由管理距离，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.vsys	string	否	目的虚拟系统名称，默认为public 最小长度:1 最大长度:31
objs.weight	uint8	否	ipv6静态路由权重，默认为1 最小值:1 最大值:255 默认值:1
objs.tableId	uint32	--	路由表Id，不可修改 默认值:251 枚举值:[251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求样例:

增量更新多条静态路由配置,修改其中一条静态路由的目的地址为6000::/64, 修改其中另一条静态路由的度量值为300, 其他字段不修改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6
[
  {
    "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
    "prefix": "6000::/64"
  },
  {
    "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
    "metric": 300
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6静态路由表项列表
data.uuid	string	静态路由唯一资源ID
data.enable	bool	静态路由启禁用开关
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string	下一跳IPv6地址 格式:ip6-address
data.ifname	string	出接口名称 最小长度:1 最大长度:48
data.metric	uint32	路由度量值 最小值:256 最大值:1023
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联接口链路探测启禁用开关, 默认false, 不可修改
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.tag	uint32	路由标记, 默认为0 最小值:0 最大值:4294967295
data.distance	uint32	路由管理距离, 默认为1 最小值:1 最大值:255
data.vsys	string	目的虚拟系统名称, 默认为public 最小长度:1 最大长度:31
data.weight	uint8	ipv6静态路由权重, 默认为1 最小值:1 最大值:255

data.status	uint8	状态信息，状态字段不可设置或修改
data.invalid_reason	string	路由无效原因
data.tableId	uint32	路由表Id，不可修改 枚举值: 251:业务网络路由表 250:管理网络路由表]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "ABC7B4A171A74BC98E5599037410B4B3",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "3AC3:3A::1",
      "enable": true,
      "prefix": "6000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "auto",
      "metric": 256
    },
    {
      "tag": 0,
      "uuid": "0C98777BF8354629AA9625FB3E8040DF",
      "weight": 1,
      "linkdtEnable": false,
      "gateway": "2000::2",
      "enable": false,
      "prefix": "3000::/64",
      "distance": 1,
      "ifname": "eth0",
      "metric": 280
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4 策略路由IPv4

5.8.4.1 获取单条IPv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，获取配置中心单条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4config/@name
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4config/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      {
        "test":
          {
            "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
            "tableId": 0,
            "status": 0,
            "srcIpGroups": [
              {
                "test":
                  {
                    "enable": true,
                    "dstIpGroups": [
                      {
                        "test":
                          {
                            "dstIp": "192.168.1.1",
                            "dstCountryArea": [
                              {
                                "test":
                                  {
                                    "description": "",
                                    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
                                    "outif": [
                                      {
                                        "gateway": "192.168.1.1",
                                        "linkId": "test",
                                        "outifName": "test"
                                      }
                                    ],
                                    "applications": [
                                      {
                                        "test":
                                          {
                                            "services": [
                                              {
                                                "test":
                                                  {
                                                    "name": "admin",
                                                    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
                                                    "position": 0
                                                  }
                                                ]
                                              }
                                            ]
                                          }
                                        ]
                                      }
                                    ]
                                  }
                                ]
                              }
                            ]
                          }
                        ]
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.2 获取IPv4策略路由列表

功能说明：通过此接口，获取配置中心所有IPv4策略路由表项

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4
```

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
position	int32	否	移动搜索位置参数项
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
movesearch	string	否	移动搜索参数项，例如搜索10，可获取名称带10以及位置处于10的策略路由 最小长度:1 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取多条ipv4策略路由的配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	启禁用开关

data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	时间计划名称
data.items.srcZones	string[]	关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.items.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.items.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.items.services	string[]	服务对象列表
data.items.applications	string[]	关联应用列表
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.items.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.items.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.items.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.items.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "all-week",
        "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
        "outif": [
          {
            "gateway": "10.155.255.254",
            "outifName": "eth0"
          }
        ],
        "pbrType": "SRCADDRESS",
        "position": 0,
        "srcIpGroups": [

```

```

        "全部"
      ],
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "name": "test",
      "enable": true,
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "dstIsp": {},
      "dstCountryArea": {}
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.4.3 添加一条IPv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，添加单条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板

obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:0000000000000000000000c0 0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

新增单条ipv4策略路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4
{
  "description": "create test",
  "schedule": "all-week",
  "outif": [
```

```

    {
      "gateway": "10.155.255.254",
      "outifName": "eth0"
    },
    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "enable": true,
    "name": "test",
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "create test",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
    "outif": [
      {
        "gateway": "10.155.255.254",
        "outifName": "eth0"
      }
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "name": "test",
    "enable": true,
    "srcZones": [
      "manage"
    ],
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "dstIsp": {},
    "dstCountryArea": {}
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.4 批量添加ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，批量添加ipv4策略路由表项

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv4策略路由表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:0000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1

obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例：

新增多条ipv4策略路由

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4

```
[
  {
    "description": "create test",
    "schedule": "all-week",
    "outif": [
      {
        "gateway": "10.155.255.254",
        "outifName": "eth0"
      }
    ],
    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "enable": true,
    "name": "test",
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  },
  {
    "description": "create testother",
    "srcZones": [
      "manage"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ]
  }
]
```

```

    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "enable": true,
    "dstlsp": [
      "电信"
    ],
    "name": "testother",
    "services": [
      "any"
    ],
    "applications": [
      "全部"
    ]
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstlsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改

data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {
          "gateway": "10.155.255.254",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": true,
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "name": "test"
    },
    {
      "description": "create testother",
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "enable": true,
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "name": "testother",
      "services": [
        "any"
      ],
      "dstIsp": [
        "电信"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.5 删除指定的IPv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除单条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一条ipv4策略路由，删除名为testother的策略路由

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4/testother

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1

data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": true,
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "name": "testother",
    "dstlsp": [
      "电信"
    ],
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.6 批量删除指定的ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除多条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv4策略路由表项列表
objs.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

objs.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
objs.srcZones	string[]	是	关联区域列表
objs.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
objs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
objs.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
objs.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
objs.services	string[]	是	服务对象列表
objs.applications	string[]	否	关联应用列表
objs.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
objs.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
objs.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
objs.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
objs.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
objs.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
objs.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

删除多条ipv4策略路由, 删除名为test和testother的策略路由

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  },
  {
    "name": "testother"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpsGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpsGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIps	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkId	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpsGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {

```

```
        "gateway": "10.155.255.254",
        "outifName": "eth0"
      }
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "enable": false,
    "srcZones": [
      "manage"
    ],
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "name": "test"
  },
  {
    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": true,
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "name": "testother",
    "dstIsp": [
      "电信"
    ],
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.7 全量修改指定的IPv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，全量修改单条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

全量更新一条ipv4策略路由，更新名为testother的策略路由，修改描述为put testother，禁用该策略，路由类型不变，时间计划引用all-week，源区域引用manage，其余全部默认

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4/testother
{
  "description": "put testother",
  "schedule": "all-week",
  "enable": false,
  "name": "testother",
  "pbrType": "SRCADDRESS",
  "srcZones": [
    "manage"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```

    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": false,
    "name": "testother",
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.4.8 增量修改指定IPv4策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 增量修改单条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

修改单条ipv4策略路由, 修改名为testother的策略路由为启用, 其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4/testother
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```

    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": true,
    "name": "testother",
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.4.9 增量修改多条IPv4策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 增量修改多条IPv4策略路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv4策略路由表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

修改多条ipv4策略路由, 修改名称为test的策略路由为禁用, 修改名称为testother的策略路由目的引用ISP的电信

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4

```
[
  {
    "enable": false,
    "name": "test"
  },
  {
    "dstIsp": [
      "电信"
    ],
  },
]
```

```

    "name": "testother"
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {
          "gateway": "10.155.255.254",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": false,
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "name": "test"
    },
    {
      "description": "put testother",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "4B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
      "enable": true,
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "name": "testother",
      "dstIp": [
        "电信"
      ],
      "srcZones": [
        "manage"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.10 获取配置中心策略路由表二单条ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，获取配置中心策略路由表二单条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4config/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
---------	--------	---	---------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4config/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址

data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称
-------------------	--------	------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "0000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.11 获取配置中心策略路由表二所有的ipv4策略路由表项

功能说明：通过此接口，获取配置中心策略路由表二所有ipv4策略路由表项

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	启禁用开关
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

data.items.schedule	string	时间计划名称
data.items.srcZones	string[]	关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.items.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.items.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.items.services	string[]	服务对象列表
data.items.applications	string[]	关联应用列表
data.items.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.items.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.items.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.items.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.items.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "tableId": 0,
        "status": 0,
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "enable": true,
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstIsp": [
          "test"
        ],
        "dstCountryArea": [

```

```

    "test"
  ],
  "description": "",
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "192.168.1.1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "applications": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
  "position": 0
}
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.12 策略路由表二添加一条ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，添加策略路由表二单条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ]
}
```

```
    ],
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tblId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkId": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "0000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.13 策略路由表二批量添加ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，批量添加ipv4策略路由表项到策略路由表二

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv4策略路由扩展表表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1

obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIp": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ]
  }
]
```

```

    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址

data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称
-------------------	--------	------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "tableId": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIp": [
        "test"
      ],
      "dstCountryArea": [
        "test"
      ],
      "description": "",
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "outif": [
        {
          "linkdt": "test",
          "gateway": "192.168.1.1",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "applications": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
      "position": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.14 删除策略路由表二指定的ipv4策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 删除策略路由表二单条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```



```

    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIps": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkId": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.15 删除策略路由表二多条ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除策略路由表二多条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv4策略路由扩展表表项列表
objs.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true

objs.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
objs.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
objs.srcZones	string[]	是	关联区域列表
objs.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
objs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
objs.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
objs.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
objs.services	string[]	是	服务对象列表
objs.applications	string[]	否	关联应用列表
objs.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
objs.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
objs.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
objs.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
objs.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
objs.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
objs.outif.linkId	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "outif": [
      {
        "linkId": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
  }
]
```

```

    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "tableId": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIsP": [
        "test"
      ],
      "dstCountryArea": [
        "test"
      ],
      "description": "",
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "outif": [
        {
          "linkdt": "test",
          "gateway": "192.168.1.1",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "applications": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
      "position": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.16 全量更新策略路由表二单条ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，全量更新策略路由表二单条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]

obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4/admin
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "192.168.1.1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "tableId": 0,
  "status": 0,
  "applications": [
    "test"
  ],
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "enable": true,
  "dstIp": [
    "test"
  ],
  "position": 0,
  "schedule": "00000000000000000000000000000000c00000001",
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "dstCountryArea": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID

data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "00000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.17 策略路由表二增量更新单条ipv4策略路由信息

功能说明：通过此接口，增量更新策略路由表二单条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表

obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4/admin
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "192.168.1.1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "tableId": 0,
  "status": 0,
  "applications": [
    "test"
  ],
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "enable": true,
  "dstIp": [
    "test"
  ],
  "position": 0,
  "schedule": "0000000000000000000000c00000001",
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "dstCountryArea": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [

```

```

    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "192.168.1.1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "applications": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
  "position": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.4.18 策略路由表二增量更新多条ipv4策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 增量更新策略路由表二多条ipv4策略路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv4策略路由扩展表表项列表

obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:0000000000000000000000c0 0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
  },
]
```

```

    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "192.168.1.1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv4策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "tableId": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIp": [
        "test"
      ],
      "dstCountryArea": [
        "test"
      ],
      "description": "",
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "outif": [
        {
          "linkdt": "test",
          "gateway": "192.168.1.1",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "applications": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
      "position": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.19 获取后台ipv4策略路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv4策略路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4status>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4status>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	策略路由名字
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.items.description	string	描述字段
data.items.schedule	string	时间计划名字
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.items.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.items.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.items.protocolNum	uint8	协议号
data.items.srcPort	object[]	源端口列表
data.items.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	object[]	目的端口列表
data.items.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.items.nextHopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值: INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]

data.items.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr，范围还需确定
data.items.status	uint8	策略路由的状态值
data.items.position	int32	策略的位置
data.items.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.items.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.items.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "test",
        "protocolNum": 0,
        "status": 0,
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "scheduleStatus": "test",
        "position": 0,
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstIsp": [
          0
        ],
        "dstCountryArea": [
          0
        ],
        "description": "test",
        "schedule": "test",
        "outif": [
          {
            "linkdtStatus": true,
            "gateway": "192.168.1.1",
            "linkdt": "test",
            "outifName": "test"
          }
        ],
        "nexthopType": "GATEWAY",
        "applications": [
          0
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "srcPort": [
    {
      "start": 0
    }
  ],
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "enable": true,
  "name": "test",
  "dstPort": [
    {
      "start": 0
    }
  ],
  "tableId": 0
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.20 获取后台单条ipv4策略路由状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定ipv4策略路由状态信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv4status/@name>

2) 输入参数

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv4status/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由后台信息
data.name	string	策略路由名字
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.description	string	描述字段
data.schedule	string	时间计划名字
data.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表

data.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.protocolNum	uint8	协议号
data.srcPort	object[]	源端口列表
data.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort	object[]	目的端口列表
data.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.nexthopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值: INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.status	uint8	策略路由的状态值
data.position	int32	策略的位置
data.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "test",
    "protocolNum": 0,
  }
}
```

```
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "scheduleStatus": "test",
    "position": 0,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIp": [
      0
    ],
    "dstCountryArea": [
      0
    ],
    "description": "test",
    "schedule": "test",
    "outif": [
      {
        "linkdtStatus": true,
        "gateway": "192.168.1.1",
        "linkdt": "test",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "nexthopType": "GATEWAY",
    "applications": [
      0
    ],
    "srcPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "enable": true,
    "name": "test",
    "dstPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "tableId": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.21 获取后台策略路由表二ipv4策略路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台策略路由表二ipv4策略路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4status

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	策略路由名字
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.items.description	string	描述字段
data.items.schedule	string	时间计划名字
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态

data.items.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.items.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.items.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.items.protocolNum	uint8	协议号
data.items.srcPort	object[]	源端口列表
data.items.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	object[]	目的端口列表
data.items.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.items.nextHopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值:[INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.items.status	uint8	策略路由的状态值
data.items.position	int32	策略的位置
data.items.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.items.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.items.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "test",
        "protocolNum": 0,
        "status": 0,
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "scheduleStatus": "test",
        "position": 0,
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstIsp": [
          0
        ],
        "dstCountryArea": [
          0
        ],
        "description": "test",
        "schedule": "test",
        "outif": [
          {
            "linkdtStatus": true,
            "gateway": "192.168.1.1",
            "linkdt": "test",
            "outifName": "test"
          }
        ],
        "nexthopType": "GATEWAY",
        "applications": [
          0
        ],
        "srcPort": [
          {
            "start": 0
          }
        ],
        "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
        "enable": true,
        "name": "test",
        "dstPort": [
          {
            "start": 0
          }
        ],
        "tableId": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.4.22 获取后台策略路由表二单条ipv4策略路由状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台策略路由表二ipv4策略路由状态信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv4status/@name
-----	--

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv4status/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由后台信息
data.name	string	策略路由名字
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.description	string	描述字段
data.schedule	string	时间计划名字
data.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.protocolNum	uint8	协议号
data.srcPort	object[]	源端口列表
data.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort	object[]	目的端口列表
data.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

data.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.nexthopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值:[INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.status	uint8	策略路由的状态值
data.position	int32	策略的位置
data.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址
data.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "test",
    "protocolNum": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "scheduleStatus": "test",
    "position": 0,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIp": [
      0
    ],
    "dstCountryArea": [
      0
    ],
    "description": "test",
    "schedule": "test",
    "outif": [
      {
        "linkdtStatus": true,
        "gateway": "192.168.1.1",
        "linkdt": "test",
        "outifName": "test"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "nexthopType": "GATEWAY",
    "applications": [
      0
    ],
    "srcPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "enable": true,
    "name": "test",
    "dstPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "tableId": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.23 获取后台线路信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台线路信息列表.包括状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/route/outlines

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
vrouter	string	否	过滤参数: 路由器名字.
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
type	string	否	过滤参数: 路由类型 枚举值:[IPV4:ipv4线路 IPV6:ipv6线路]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/route/outlines

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint32	线路id
data.items.nexthop	string	下一跳地址 格式:ip-address
data.items.ifid	uint32	出接口id
data.items.outifName	string	出接口名称
data.items.totalRate	uint64	接收,发送速率统计
data.items.totalLast	uint64	上一次接收发送统计
data.items.refCount	uint32	引用计数
data.items.linkdt	string	关联的链路探测
data.items.linkdtStatus	bool	链路探测状态
data.items.status	string	线路状态
data.items.used	string	线路是否被使用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "totalLast": 0,
        "ifid": 0,
        "status": "test",
        "id": 0,
        "linkdt": "test",
        "used": "test",
        "refCount": 0,
        "linkdtStatus": true,
        "nexthop": "192.168.1.1",
        "totalRate": 0,
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.24 获取策略路由启用应用识别开关配置

功能说明：通过此接口，获取策略路由启用应用识别开关配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/app

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/app

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由关联应用识别开关
data.pbrAppEnable	bool	策略路由关联应用识别开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pbrAppEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.4.25 修改策略路由启用应用识别开关配置

功能说明：通过此接口，修改策略路由启用应用识别开关配置

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/app

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由关联应用识别开关
obj.pbrAppEnable	bool	--	策略路由关联应用识别开关

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/app
{
  "pbrAppEnable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由关联应用识别开关
data.pbrAppEnable	bool	策略路由关联应用识别开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pbrAppEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5 策略路由IPV6

5.8.5.1 获取单条IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，获取配置中心单条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6config/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6config/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "gateway": "::1",
        "linkId": "test",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "0000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例:


```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.2 获取IPv6策略路由列表

功能说明：通过此接口，获取配置中心所有IPv6策略路由表项

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
position	int32	否	移动搜索位置参数项
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
movesearch	string	否	移动搜索参数项，例如搜索10，可获取名称带10以及位置处于10的策略路由 最小长度:1 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取多条ipv6策略路由的配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6?_start=0&_length=100

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	启禁用开关
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	时间计划名称
data.items.srcZones	string[]	关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.items.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.items.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.items.services	string[]	服务对象列表
data.items.applications	string[]	关联应用列表
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.items.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.items.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.items.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.items.outif.outifName	string	出接口名称

data.items.outif.gatewa y	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.items.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "all-week",
        "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
        "outif": [
          {
            "gateway": "2000::1",
            "outifName": "eth0"
          }
        ],
        "pbrType": "SRCADDRESS",
        "position": 0,
        "srcIpGroups": [
          "全部"
        ],
        "applications": [
          "全部"
        ],
        "services": [
          "any"
        ],
        "name": "test",
        "enable": true,
        "srcZones": [
          "manage"
        ],
        "dstIpGroups": [
          "全部"
        ],
        "dstIp": {},
        "dstCountryArea": {}
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.3 添加一条IPv6策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 添加单条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:0000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表

obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例：

新增单条ipv6策略路由

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6

```
{
  "description": "create test",
  "schedule": "all-week",
  "outif": [
    {
      "gateway": "2000::1",
      "outifName": "eth0"
    }
  ],
  "srcIpGroups": [
    "全部"
  ],
  "pbrType": "SRCADDRESS",
  "applications": [
    "全部"
  ],
  "enable": true,
  "name": "test",
  "dstIpGroups": [
    "全部"
  ],
  "services": [
    "any"
  ],
  "srcZones": [
    "manage"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "create test",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
    "outif": [
      {
        "gateway": "2000::1",
        "outifName": "eth0"
      }
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
  }
}
```

```

    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "name": "test",
    "enable": true,
    "srcZones": [
      "manage"
    ],
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "dstIsp": {},
    "dstCountryArea": {}
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.5.4 批量添加ipv6策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 批量添加ipv6策略路由表项

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv6策略路由表项列表

obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:0000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

新增多条ipv6策略路由

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6

```
[
  {
    "description": "create test",
    "schedule": "all-week",
```



```
      "outif": [
        {
          "gateway": "2000::1",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": true,
      "name": "test",
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "manage"
      ]
    },
    {
      "description": "create testother",
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "enable": true,
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "name": "testother",
      "services": [
        "any"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表

data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {
          "gateway": "2000::1",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": true,
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "name": "test"
    }
  ],
  "description": "create testother",
}
```

```
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "srcIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "enable": true,
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "name": "testother",
    "services": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.5 删除指定的IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除单条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一条ipv6策略路由，删除名为testother的策略路由

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6/testother

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表

data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "name": "testother",
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.6 删除指定的多条IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除多条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6?_method=delete
------	--

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv6策略路由表项列表
objs.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
objs.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
objs.srcZones	string[]	是	关联区域列表
objs.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
objs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
objs.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
objs.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
objs.services	string[]	是	服务对象列表
objs.applications	string[]	否	关联应用列表
objs.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
objs.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
objs.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
objs.outif	object[]	是	策略路由出接口列表

objs.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
objs.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
objs.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

删除多条ipv6策略路由, 删除名为test和testother的策略路由

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  },
  {
    "name": "testother"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]

data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {
          "gateway": "2000::1",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": false,
      "srcZones": [
        "manage"
      ],
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "name": "test"
    },
    {
      "description": "put testother",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "name": "testother",
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "srcZones": [
        "manage"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

5.8.5.7 全量修改指定的IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，全量修改单条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改

obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

全量更新一条ipv6策略路由，更新名为testother的策略路由，修改描述为put testother，禁用该策略，路由类型不变，时间计划引用all-week，源区域引用manage，其余全部默认

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6/testother
{
  "description": "put testother",
  "schedule": "all-week",
  "enable": false,
  "name": "testother",
  "pbrType": "SRCADDRESS",
  "srcZones": [
    "manage"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": false,
    "name": "testother",
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.8 增量修改指定IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，增量修改单条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表

obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

修改单条ipv6策略路由，修改名为testother的策略路由为启用，其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6/testother
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1

data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "put testother",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
    "enable": true,
    "name": "testother",
    "pbrType": "SRCADDRESS",
    "srcZones": [
      "manage"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.9 增量修改多条IPv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，增量修改多条IPv6策略路由表项

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv6策略路由表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表

obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

修改多条ipv6策略路由，修改名称为test的策略路由为禁用，修改名称为testother的策略路由目的引用网络对象的全部

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6
[
  {
    "enable": false,
    "name": "test"
  },
  {
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ],
    "name": "testother"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值, 状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "create test",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "FBB3947A93714437AECB21B7ABA014DF",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ],
      "outif": [
        {
          "gateway": "2000::1",
          "outifName": "eth0"
        }
      ],
      "pbrType": "SRCADDRESS",
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "enable": false,
      "srcZones": [
        "manage"
      ]
    }
  ]
}
```



```
{
  "dstIpGroups": [
    "全部"
  ],
  "services": [
    "any"
  ],
  "name": "test"
},
{
  "description": "put testother",
  "schedule": "all-week",
  "uuid": "1B853B8C70754BA6984AF24B14CAB9DB",
  "enable": true,
  "dstIpGroups": [
    "全部"
  ],
  "name": "testother",
  "pbrType": "SRCADDRESS",
  "srcZones": [
    "manage"
  ]
}
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.10 获取策略路由表二单条ipv6策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 获取配置中心策略路由表二单条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6config/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6config/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID

data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [

```

```

    "test"
  ],
  "dstCountryArea": [
    "test"
  ],
  "description": "",
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "::1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "applications": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
  "position": 0
}
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.11 获取配置中心策略路由表二ipv6策略路由列表

功能说明：通过此接口，获取配置中心策略路由表二所有ipv6策略路由表项

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	启禁用开关
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	时间计划名称
data.items.srcZones	string[]	关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.items.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.items.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.items.services	string[]	服务对象列表

data.items.applications	string[]	关联应用列表
data.items.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.items.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.items.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.items.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.items.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "tableId": 0,
        "status": 0,
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "enable": true,
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstIp": [
          "test"
        ],
        "dstCountryArea": [
          "test"
        ],
        "description": "",
        "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
        "outif": [
          {
            "linkdt": "test",
            "gateway": "::1",
            "outifName": "test"
          }
        ],
        "applications": [
          "test"
        ],
        "services": [
```

```

        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
      "position": 0
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.5.12 策略路由表二添加单条ipv6策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 添加单条ipv6策略路由表项到策略路由表二

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "::1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "tableId": 0,
  "status": 0,
  "applications": [
    "test"
  ],
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "srcIpGroups": [
```

3) 输出参数

- | 参数 | 类型 | 描述 |
|---------------------|----------|--|
| code | int | 错误码 |
| message | string | 错误信息 |
| data | object | 策略路由属性模板 |
| data.uuid | string | 策略路由唯一资源ID |
| data.name | string | 策略路由名称
最小长度:1
最大长度:95 |
| data.enable | bool | 启禁用开关 |
| data.description | string | 描述字段
最小长度:0
最大长度:95 |
| data.schedule | string | 时间计划名称 |
| data.srcZones | string[] | 关联区域列表 |
| data.srcIpGroups | string[] | 源地址引用IP组列表 |
| data.dstIpGroups | string[] | 目的地址引用IP组列表，目的中3选1 |
| data.dstIsp | string[] | 目的地址引用ISP列表，目的中3选1 |
| data.dstCountryArea | string[] | 目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1 |
| data.services | string[] | 服务对象列表 |
| data.applications | string[] | 关联应用列表 |
| data.lbMethod | string | 多线路模式下，接口选择策略
枚举值:[
POLL:轮询
BANDWIDTH:带宽比例
WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量
PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路
] |
| data.tableId | uint32 | 策略路由表ID，默认为0
最小值:0
最大值:1 |

data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkId": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.13 批量添加策略路由表二ipv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，添加多条ipv6策略路由表项到策略路由表二

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv6策略路由扩展表表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表

obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最 小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前 面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6

```
[ {
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIps": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",

```

```
"data": [
  {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outIp": [
      {
        "linkId": "test",
        "gateway": "::1",
        "outIpName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
]
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.14 删除策略路由表二单条的ipv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除策略路由表二单条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkId	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.15 删除策略路由表二多条ipv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，删除策略路由表二多条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	IPv6策略路由扩展表表项列表
objs.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
objs.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
objs.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001

objs.srcZones	string[]	是	关联区域列表
objs.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
objs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
objs.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
objs.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
objs.services	string[]	是	服务对象列表
objs.applications	string[]	否	关联应用列表
objs.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
objs.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
objs.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
objs.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
objs.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
objs.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
objs.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
  }
]
```



```

    "dstlsp": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstlpgroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ]
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstlsp	string[]	目的地地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改

data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "tableId": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIsp": [
        "test"
      ],
      "dstCountryArea": [
        "test"
      ],
      "description": "",
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "outif": [
        {
          "linkdt": "test",
          "gateway": "::1",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "applications": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "00000000000000000000000000000000c000000001",
      "position": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.16 全量更新策略路由表二单条ipv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，全量更新策略路由表二单条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称

obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6/admin
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "::1",
      "outifName": "test"
    }
  ],
  "tableId": 0,
  "status": 0,
  "applications": [
    "test"
  ],
  "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "enable": true,
  "dstIsp": [
    "test"
  ],
  "position": 0,
  "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "dstCountryArea": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称

data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "position": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.5.17 增量更新策略路由表二单条ipv6策略路由信息

功能说明: 通过此接口, 增量更新策略路由表二单条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	策略路由属性模板
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表, 目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表, 目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表, 目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID, 默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置, 状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6/admin
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "outif": [
    {
      "linkdt": "test",
      "gateway": "::1",
      "outifName": "test"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
        "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
        "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIsp": [
        "test"
    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
        "test"
    ],
    "services": [
        "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
        "test"
    ]
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由属性模板
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改
data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
      "test"
    ],
    "description": "",
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "applications": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "schedule": "00000000000000000000000000000000",
    "position": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.18 增量更新策略路由表二多条ipv6策略路由信息

功能说明：通过此接口，增量更新策略路由表二多条ipv6策略路由表项

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	IPv6策略路由扩展表表项列表
obj.name	string	是	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	启禁用开关 默认值:true
obj.description	string	否	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	时间计划名称 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.srcZones	string[]	是	关联区域列表

obj.srcIpGroups	string[]	是	源地址引用IP组列表
obj.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
obj.dstIsp	string[]	按条件选择	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
obj.dstCountryArea	string[]	按条件选择	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
obj.services	string[]	是	服务对象列表
obj.applications	string[]	否	关联应用列表
obj.lbMethod	string	否	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
obj.tableId	uint32	否	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
obj.position	int32	否	策略的位置，状态字段不可设置或修改
obj.outif	object[]	是	策略路由出接口列表
obj.outif.outifName	string	按条件选择	出接口名称
obj.outif.gateway	string	按条件选择	下一跳IP地址 格式:ip6-address
obj.outif.linkdt	string	否	引用链路探测对象名称

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "outif": [
      {
        "linkdt": "test",
        "gateway": "::1",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "tableId": 0,
    "status": 0,
    "applications": [
      "test"
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "enable": true,
    "dstIsp": [
      "test"
    ]
  }
]
```

```

    ],
    "position": 0,
    "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
    "dstIpGroups": [
        "test"
    ],
    "services": [
        "test"
    ],
    "dstCountryArea": [
        "test"
    ]
}
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	IPv6策略路由扩展表表项列表
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.name	string	策略路由名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启禁用开关
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	时间计划名称
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	目的地址引用IP组列表，目的中3选1
data.dstIsp	string[]	目的地址引用ISP列表，目的中3选1
data.dstCountryArea	string[]	目的地址引用国家/地区列表，目的中3选1
data.services	string[]	服务对象列表
data.applications	string[]	关联应用列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表ID，默认为0 最小值:0 最大值:1
data.status	uint8	策略路由的状态值，状态字段不可设置或修改
data.position	int32	策略的位置，状态字段不可设置或修改

data.outif	object[]	策略路由出接口列表
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	引用链路探测对象名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "tableId": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "enable": true,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIsp": [
        "test"
      ],
      "dstCountryArea": [
        "test"
      ],
      "description": "",
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "outif": [
        {
          "linkdt": "test",
          "gateway": "::1",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "applications": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
      "position": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.19 获取后台ipv6策略路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6策略路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6status`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6status`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.name	string	策略路由名字
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.items.description	string	描述字段
data.items.schedule	string	时间计划名字
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.items.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.items.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.items.protocolNum	uint8	协议号
data.items.srcPort	object[]	源端口列表
data.items.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	object[]	目的端口列表
data.items.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.items.nextHopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值: INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.items.status	uint8	策略路由的状态值
data.items.position	int32	策略的位置

data.items.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.items.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.items.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "test",
        "protocolNum": 0,
        "status": 0,
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstPort": [
          {
            "start": 0
          }
        ],
        "position": 0,
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstIsp": [
          0
        ],
        "dstCountryArea": [
          0
        ],
        "description": "test",
        "schedule": "test",
        "outif": [
          {
            "linkdtStatus": true,
            "gateway": "::1",
            "linkdt": "test",
            "outifName": "test"
          }
        ],
        "nexthopType": "GATEWAY",
        "applications": [
          0
        ],
        "srcPort": [
          {
            "start": 0
          }
        ],
        "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
        "scheduleStatus": "test",
        "name": "test",
        "enable": true,
        "tableId": 0
      }
    ]
  }
}
```



```
        "totalPages": 1,
        "pageNumber": 0
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.20 获取后台单条ipv6策略路由状态信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台指定ipv6策略路由状态信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/ipv6status/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/ipv6status/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由后台信息
data.name	string	策略路由名字
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.description	string	描述字段
data.schedule	string	时间计划名字
data.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.protocolNum	uint8	协议号
data.srcPort	object[]	源端口列表
data.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

data.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort	object[]	目的端口列表
data.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.nexthopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值:[INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值:[POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.status	uint8	策略路由的状态值
data.position	int32	策略的位置
data.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "test",
    "protocolNum": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "position": 0,
    "dstIpGroups": [
```

```
        "test"
      ],
      "dstIsp": [
        0
      ],
      "dstCountryArea": [
        0
      ],
      "description": "test",
      "schedule": "test",
      "outif": [
        {
          "linkdtStatus": true,
          "gateway": "::1",
          "linkdt": "test",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "nexthopType": "GATEWAY",
      "applications": [
        0
      ],
      "srcPort": [
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "scheduleStatus": "test",
      "name": "test",
      "enable": true,
      "tableId": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.5.21 获取后台策略路由表二ipv6策略路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台策略路由表二ipv6策略路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6status

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_orderby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	策略路由名字
data.items.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.items.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.items.description	string	描述字段
data.items.schedule	string	时间计划名字
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	策略路由源地址引用IP组列表
data.items.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地址引用IP组列表
data.items.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地址关联ISP列表
data.items.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地址关联国家/地区列表
data.items.protocolNum	uint8	协议号

data.items.srcPort	object[]	源端口列表
data.items.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	object[]	目的端口列表
data.items.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.items.nextHopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值: INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.items.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr, 范围还需确定
data.items.status	uint8	策略路由的状态值
data.items.position	int32	策略的位置
data.items.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.items.outif.outifName	string	出接口名称
data.items.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.items.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.items.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "srcZones": [
```

```

        "test"
      ],
      "uuid": "test",
      "protocolNum": 0,
      "status": 0,
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstPort": [
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "position": 0,
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "dstIsp": [
        0
      ],
      "dstCountryArea": [
        0
      ],
      "description": "test",
      "schedule": "test",
      "outif": [
        {
          "linkdtStatus": true,
          "gateway": "::1",
          "linkdt": "test",
          "outifName": "test"
        }
      ],
      "nexthopType": "GATEWAY",
      "applications": [
        0
      ],
      "srcPort": [
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
      "scheduleStatus": "test",
      "name": "test",
      "enable": true,
      "tableId": 0
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.5.22 获取后台策略路由表二单条ipv6策略路由状态信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台策略路由表二单条ipv6策略路由状态信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/pbrs/extend/ipv6status/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/pbrs/extend/ipv6status/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	策略路由后台信息
data.name	string	策略路由名字
data.uuid	string	策略路由唯一资源ID
data.enable	bool	策略路由启禁用开关
data.description	string	描述字段
data.schedule	string	时间计划名字
data.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.srcZones	string[]	策略路由关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	策略路由源地地址引用IP组列表
data.dstIpGroups	string[]	策略路由目的地地址引用IP组列表
data.dstIsp	uint32[]	策略路由目的地地址关联ISP列表
data.dstCountryArea	uint32[]	策略路由目的地地址关联国家/地区列表
data.protocolNum	uint8	协议号
data.srcPort	object[]	源端口列表
data.srcPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.srcPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort	object[]	目的端口列表
data.dstPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.applications	uint32[]	策略路由关联应用识别列表
data.nexthopType	string	出接口信息的选择接口还是下一跳 枚举值: INTERFACE:接口 GATEWAY:下一跳]

data.lbMethod	string	多线路模式下，接口选择策略 枚举值: POLL:轮询 BANDWIDTH:带宽比例 WEIGHTED_MINIMUM_FLOW:加权最小流量 PRIORITY_FRONT_LINE:优先使用前面线路]
data.tableId	uint32	策略路由表id.参考nfp中af实现的pbr，范围还需确定
data.status	uint8	策略路由的状态值
data.position	int32	策略的位置
data.outif	object[]	下一跳列表.(源地址模式只能填一个)
data.outif.outifName	string	出接口名称
data.outif.gateway	string	下一跳IP地址 格式:ip6-address
data.outif.linkdt	string	策略路由引用链路探测名字
data.outif.linkdtStatus	bool	链路探测状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "test",
    "protocolNum": 0,
    "status": 0,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ],
    "position": 0,
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "dstIsp": [
      0
    ],
    "dstCountryArea": [
      0
    ],
    "description": "test",
    "schedule": "test",
    "outif": [
      {
        "linkdtStatus": true,
        "gateway": "::1",
        "linkdt": "test",
        "outifName": "test"
      }
    ],
    "nexthopType": "GATEWAY",
    "applications": [
      0
    ],
    "srcPort": [
      {
        "start": 0
      }
    ]
  }
}
```



```
    ],
    "lbMethod": "PRIORITY_FRONT_LINE",
    "scheduleStatus": "test",
    "name": "test",
    "enable": true,
    "tableId": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.6 路由优先级

5.8.6.1 获取路由优先级的详细信息

功能说明：获取路由优先级配置详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routepolicy

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routepolicy

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由策略配置
data.priority	string[]	路由表优先级列表
data.mode	string	路由优先级模式 枚举值: STANDARD:标准模式 CUSTOM:自定义模式]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "priority": [
      "PBR1"
    ],
    "mode": "STANDARD"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

5.8.6.2 修改路由优先级配置

功能说明：修改路由优先级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routepolicy

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由策略配置
obj.priority	string[]	--	路由表优先级列表
obj.mode	string	--	路由优先级模式 默认值:STANDARD 枚举值:[STANDARD:标准模式 CUSTOM:自定义模式]

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routepolicy
{
  "priority": [
    "PBR1"
  ],
  "mode": "STANDARD"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由策略配置
data.priority	string[]	路由表优先级列表
data.mode	string	路由优先级模式 枚举值:[STANDARD:标准模式 CUSTOM:自定义模式]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "priority": [
      "PBR1"
    ],
    "mode": "STANDARD"
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.6.3 全量更新路由优先级配置

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新路由优先级配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routepolicy>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由策略配置
obj.priority	string[]	--	路由表优先级列表
obj.mode	string	--	路由优先级模式 默认值: STANDARD 枚举值: STANDARD: 标准模式 CUSTOM: 自定义模式]

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routepolicy
{
  "priority": [
    "PBR1"
  ],
  "mode": "STANDARD"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由策略配置
data.priority	string[]	路由表优先级列表
data.mode	string	路由优先级模式 枚举值: STANDARD: 标准模式 CUSTOM: 自定义模式]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "priority": [
      "PBR1"
    ],
    "mode": "STANDARD"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.6.4 获取路由优先级状态信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台路由优先级状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/routepolicy>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/routepolicy>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由策略配置
data.priority	string[]	路由表优先级列表

data.mode	string	路由优先级模式 枚举值:[STANDARD:标准模式 CUSTOM:自定义模式]
-----------	--------	--

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "priority": [
      "PBR1"
    ],
    "mode": "STANDARD"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.7 路由策略

5.8.7.1 获取BGP协议进程路由访问控制列表

功能说明：通过此接口，获取BGP协议进程路由访问控制列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/accessList
-----	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/accessList

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "test",
        "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "action": "PERMIT"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.7.2 获取BGP协议进程ipv6路由访问控制列表

功能说明: 通过此接口, 获取BGP协议进程ipv6路由访问控制列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/ipv6/accessList

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/ipv6/accessList

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "action": "PERMIT",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.8 查询IPV4路由状态

5.8.8.1 获取后台ipv4静态路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv4静态路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4status

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	string	类型
data.items.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.items.gateway	string[]	下一跳地址
data.items.ifname	string[]	接口
data.items.metric	uint32	度量值
data.items.distance	uint8	管理距离
data.items.tableId	uint32	路由表Id
data.items.flags	uint8	路由标记,包含路由是否有效信息
data.items.tag	uint32	zebra路由标记字段,用于过滤路由的需求
data.items.status	string	路由表项状态 枚举值:[VALID:有效 INVALID:无效]
data.items.nextHopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.items.nextHopStatus.nextHopTypes	uint8	下一跳类型

data.items.nexthopStatus.nexthopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效
data.items.nexthopStatus.weight	uint8	权重
data.items.nexthopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中,路由使能标记
data.items.nexthopStatus.linkdtStatus	bool	下一跳扩展信息中,链路探测状态,true有效, false无效
data.items.nexthopStatus.nexthopStatus	string	下一挑状态
data.items.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.items.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.items.description	string	描述信息 最大长度:36
data.items.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "test",
        "routeType": "test",
        "distance": 0,
        "tableId": 0,
        "metric": 0,
        "gateway": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "ifname": [
          "admin"
        ],
        "selectedFlagsCharacter": "test",
        "flags": 0,
        "linkdt": "test",
        "status": "INVALID",
        "prefix": "192.168.1.0/24",
        "invalid_reason": "test",
        "tag": 0,
        "nexthopStatus": [
          {
            "extendEnable": true,
            "nexthopTypes": 0,
            "nexthopFlags": 0,
            "weight": 0,
            "invalid_reason": "test",
            "linkdtStatus": true,

```

```
      "nexthopStatus": "test",
      "fibFlagCharacter": "test"
    }
  ],
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.8.2 获取单条ipv4路由状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定ipv4静态路由状态信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv4status/@u
uid

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv4status/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由信息
data.routeType	string	类型
data.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.gateway	string[]	下一跳地址
data.ifname	string[]	接口
data.metric	uint32	度量值
data.distance	uint8	管理距离
data.tableId	uint32	路由表Id
data.flags	uint8	路由标记,包含路由是否有效信息
data.tag	uint32	zebra路由标记字段,用于过滤路由的需求
data.status	string	路由表项状态 枚举值: VALID:有效 INVALID:无效]

data.nexthopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.nexthopStatus.nexthopTypes	uint8	下一跳类型
data.nexthopStatus.nexthopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效
data.nexthopStatus.weight	uint8	权重
data.nexthopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中,路由使能标记
data.nexthopStatus.linkdtStatus	bool	下一跳扩展信息中,链路探测状态,true有效, false无效
data.nexthopStatus.nexthopStatus	string	下一挑状态
data.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.description	string	描述信息 最大长度:36
data.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.uuid	string	资源唯一id
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "test",
    "routeType": "test",
    "distance": 0,
    "tableId": 0,
    "metric": 0,
    "gateway": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "ifname": [
      "admin"
    ],
    "selectedFlagsCharacter": "test",
    "flags": 0,
    "linkdt": "test",
    "status": "INVALID",
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "invalid_reason": "test",
    "tag": 0,
    "nexthopStatus": [
      {
        "extendEnable": true,
        "nexthopTypes": 0,
        "nexthopFlags": 0,
        "weight": 0,
        "invalid_reason": "test",
        "linkdtStatus": true,
        "nexthopStatus": "test",
        "fibFlagCharacter": "test"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.8.3 获取后台IPv4路由信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台ipv4路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routes/ipv4

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
routeType	string	否	获取路由的类型 枚举值:[ALL_ROUTE:所有路由 STATIC_ROUTE:静态路由 DIRECT_ROUTE:直接路由 OSPF_ROUTE:OSPF 路由 OSPFV3_ROUTE:OSPFv3 路由 RIP_ROUTE:RIP 路由 RIPNG_ROUTE:RIPNG 路由 VPN_ROUTE:VPN 路由 SSL_VPN_ROUTE:SSL_VPN 路由 BGP_ROUTE:BGP 路由]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
tableId	uint32	否	路由表Id 最小值:0 最大值:256 默认值:251 枚举值:[250:管理网络路由表 251:业务网络路由表]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

获取后台ipv4路由信息列表, 查询条件: 查看所有类型的路由, 起始位置为0, 最多展示100条

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routes/ipv4?routeType=ALL_ROUTE&_start=0&_length=100
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	string	类型
data.items.prefix	string	目的IP地址/掩码
data.items.gateway	string[]	下一跳地址
data.items.ifname	string[]	接口
data.items.metric	uint32	度量值
data.items.distance	uint8	管理距离
data.items.tableId	uint32	路由表Id
data.items.flags	uint8	路由标记,包含路由是否有效信息
data.items.tag	uint32	zebra路由标记字段,用于过滤路由的需求
data.items.status	string	路由表项状态 枚举值:[VALID:有效 INVALID:无效]
data.items.nextHopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.items.nextHopStatus.nextHopTypes	uint8	下一跳类型
data.items.nextHopStatus.nextHopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效
data.items.nextHopStatus.weight	uint8	权重

data.items.nexthopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中,路由使能标记
data.items.nexthopStatus.linkdtStatus	bool	下一跳扩展信息中,链路探测状态,true有效, false无效
data.items.nexthopStatus.nexthopStatus	string	下一挑状态
data.items.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.items.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.items.description	string	描述信息 最大长度:36
data.items.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 4,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 4,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "routeType": "直连路由",
        "prefix": "56.56.56.0/255.255.255.0",
        "gateway": "0.0.0.0",
        "ifname": "Tunnel1",
        "metric": 0
      },
      {
        "routeType": "直连路由",
        "prefix": "10.251.251.0/255.255.255.0",
        "gateway": "0.0.0.0",
        "ifname": "eth0",
        "metric": 0
      },
      {
        "routeType": "直连路由",
        "prefix": "10.154.0.0/255.254.0.0",
        "gateway": "0.0.0.0",
        "ifname": "eth0",
        "metric": 0
      },
      {
        "routeType": "静态路由",
        "prefix": "0.0.0.0/0.0.0.0",
        "gateway": "10.155.255.254",
        "ifname": "eth0",
        "metric": 0
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.9 查询IPV6路由状态

5.8.9.1 获取后台ipv6静态路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6静态路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6status`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6status`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	string	类型
data.items.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.items.gateway	string[]	下一跳IPv6地址
data.items.metric	uint32	静态路由度量值
data.items.ifname	string[]	出接口名称
data.items.distance	uint8	路由管理距离
data.items.flags	uint8	路由标记,包含路由是否有效信息
data.items.tag	uint32	zebra路由标记字段,用于过滤路由的需求
data.items.status	string	路由表项状态 枚举值: VALID:有效 INVALID:无效]
data.items.nexthopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.items.nexthopStatus.nexthopTypes	uint8	下一跳类型
data.items.nexthopStatus.nexthopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效
data.items.nexthopStatus.weight	uint8	权重
data.items.nexthopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中,路由使能标记
data.items.nexthopStatus.linkdtStatus	bool	下一跳扩展信息中,链路探测状态,true有效, false无效
data.items.nexthopStatus.nexthopStatus	string	下一挑状态
data.items.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.items.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.items.linkdtEnable	bool	静态路由关联链路探测启,禁用开关
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测

data.items.description	string	描述信息 最大长度:36
data.items.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "test",
        "tag": 0,
        "distance": 0,
        "routeType": "test",
        "metric": 0,
        "ifname": [
          "admin"
        ],
        "gateway": [
          "::1"
        ],
        "selectedFlagsCharacter": "test",
        "flags": 0,
        "linkdt": "test",
        "status": "INVALID",
        "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "invalid_reason": "test",
        "linkdtEnable": true,
        "nexthopStatus": [
          {
            "nexthopFlags": 0,
            "extendEnable": true,
            "nexthopTypes": 0,
            "weight": 0,
            "invalid_reason": "test",
            "linkdtStatus": true,
            "nexthopStatus": "test",
            "fibFlagCharacter": "test"
          }
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.9.2 获取单条ipv6路由状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定ipv6静态路由状态信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/staticroutes/ipv6status/@uuid
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
namespace	string	否	租户ID 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/staticroutes/ipv6status/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由信息
data.routeType	string	类型
data.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.gateway	string[]	下一跳IPv6地址
data.metric	uint32	静态路由度量值
data.ifname	string[]	出接口名称
data.distance	uint8	路由管理距离
data.flags	uint8	路由标记,包含路由是否有效信息
data.tag	uint32	zebra路由标记字段,用于过滤路由的需求
data.status	string	路由表项状态 枚举值:[VALID:有效 INVALID:无效]
data.nexthopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.nexthopStatus.nexthopTypes	uint8	下一跳类型
data.nexthopStatus.nexthopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效

data.nexthopStatus.weight	uint8	权重
data.nexthopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中,路由使能标记
data.nexthopStatus.linkdtStatus	bool	下一跳扩展信息中,链路探测状态,true有效, false无效
data.nexthopStatus.nexthopStatus	string	下一挑状态
data.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.linkdtEnable	bool	静态路由关联链路探测启,禁用开关
data.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.description	string	描述信息 最大长度:36
data.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.uuid	string	资源唯一id
data.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "test",
    "tag": 0,
    "distance": 0,
    "routeType": "test",
    "metric": 0,
    "ifname": [
      "admin"
    ],
    "gateway": [
      "::1"
    ],
    "selectedFlagsCharacter": "test",
    "flags": 0,
    "linkdt": "test",
    "status": "INVALID",
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "invalid_reason": "test",
    "linkdtEnable": true,
    "nexthopStatus": [
      {
        "nexthopFlags": 0,
        "extendEnable": true,
        "nexthopTypes": 0,
        "weight": 0,
        "invalid_reason": "test",
        "linkdtStatus": true,
        "nexthopStatus": "test",
        "fibFlagCharacter": "test"
      }
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.9.3 获取后台IPv6路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6路由信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routes/ipv6

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
routeType	string	否	获取路由的类型 枚举值:[ALL_ROUTE:所有路由 STATIC_ROUTE:静态路由 DIRECT_ROUTE:直接路由 OSPF_ROUTE:OSPF 路由 OSPFV3_ROUTE:OSPFv3 路由 RIP_ROUTE:RIP 路由 RIPNG_ROUTE:RIPNG 路由 VPN_ROUTE:VPN 路由 SSL_VPN_ROUTE:SSL_VPN 路由 BGP_ROUTE:BGP 路由]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
tableId	uint32	否	路由表Id 最小值:0 最大值:256 默认值:251 枚举值:[250:管理网络路由表 251:业务网络路由表]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取后台ipv6路由信息列表，查询条件：查看所有静态路由路由，起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routes/ipv6?routeType=STATIC_ROUTE&_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	string	类型
data.items.prefix	string	目的IPv6地址/掩码
data.items.gateway	string[]	下一跳IPv6地址
data.items.metric	uint32	静态路由度量值
data.items.ifname	string[]	出接口名称
data.items.distance	uint8	路由管理距离
data.items.flags	uint8	路由标记, 包含路由是否有效信息
data.items.tag	uint32	zebra路由标记字段, 用于过滤路由的需求
data.items.status	string	路由表项状态 枚举值: VALID:有效 INVALID:无效]
data.items.nextHopStatus	object[]	下一跳信息列表
data.items.nextHopStatus.nextHopTypes	uint8	下一跳类型
data.items.nextHopStatus.nextHopFlags	uint8	下一跳flag, 包含下一跳状态信息, 如:是否有效
data.items.nextHopStatus.weight	uint8	权重
data.items.nextHopStatus.extendEnable	bool	下一跳扩展信息中, 路由使能标记
data.items.nextHopStatus.linkStatus	bool	下一跳扩展信息中, 链路探测状态, true有效, false无效
data.items.nextHopStatus.nextHopStatus	string	下一挑状态

data.items.nexthopStatus.fibFlagCharacter	string	fib flag character
data.items.nexthopStatus.invalid_reason	string	下一跳无效原因
data.items.linkdtEnable	bool	静态路由关联链路探测启,禁用开关
data.items.linkdt	string	静态路由关联链路探测
data.items.description	string	描述信息 最大长度:36
data.items.selectedFlagsCharacter	string	selected flag character
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.invalid_reason	string	路由无效原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "routeType": "静态路由",
        "prefix": "3000::/64",
        "gateway": "2000::161",
        "ifname": "eth0",
        "metric": 256
      },
      {
        "routeType": "静态路由",
        "prefix": "4000::/64",
        "gateway": "2000::55",
        "ifname": "eth0",
        "metric": 256
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.10 IPV4路由测试

5.8.10.1 测试路由

功能说明: 通过此接口, 可以进行路由测试(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routes/testroute

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由测试匹配参数
obj.dstIp	string	是	目的地址
obj.dstPort	uint32	否	目的端口 最小值:1 最大值:65535
obj.protoNum	uint8	否	协议号 最小值:0 最大值:255
obj.srcIp	string	否	源地址
obj.srcPort	uint32	否	源端口 最小值:1 最大值:65535
obj.inEthName	string	--	入接口名称,默认表示any

请求样例:

ipv4路由测试, 查询条件: 匹配目的地址200.200.0.0的路由

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routes/testroute
{
  "dstIp": "200.200.0.0"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	路由信息列表
data.routeType	string	类型 最小长度:1 最大长度:256
data.prefix	string	目的IP地址/掩码 最小长度:1 最大长度:95
data.gateway	string	下一跳地址 最小长度:1 最大长度:96
data.ifname	object[]	出接口列表
data.ifname.name	string	出接口名
data.index	uint32	匹配优先级

data.dstIp	string	目的地址
data.pbrName	string	策略路由名称
data.inEth	object[]	入接口列表
data.inEth.name	string	入接口名
data.pbrNexthops	object[]	下一跳信息列表
data.pbrNexthops.nexthop	string	下一跳

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "routeType": "静态路由",
      "prefix": "0.0.0.0/0.0.0.0",
      "ifname": "eth0",
      "index": 0,
      "gateway": "10.155.255.254"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11 组播路由

5.8.11.1 获取所有组播路由列表

功能说明：通过此接口，获取配置中心所有组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一索引
data.items.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.items.srcAddress	string	源地址
data.items.srcIfname	string	源接口
data.items.outIfname	string[]	转发接口列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,

```

```

    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "srcAddress": "192.168.1.1",
        "srcIface": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "multicastAddress": "192.168.1.1",
        "outIface": [
          "test"
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.11.2 获取单条组播路由信息

功能说明: 通过此接口, 获取配置中心单条组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes/@uuid>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表

data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
------------------	--------	---------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIface": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.3 查询单个静态组播路由条目

功能说明: 通过此接口, 查询单个静态组播路由条目(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroute?_method=get

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	组播路由表项
obj.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
obj.srcAddress	string	--	源地址
obj.srcIface	string	--	源接口
obj.outIface	string[]	--	转发接口列表
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroute?_method=get
{
  "description": "",
  "srcAddress": "192.168.1.1",
  "srcIface": "test",
  "multicastAddress": "192.168.1.1",
  "outIface": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIface": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.4 添加一条组播路由信息

功能说明: 通过此接口, 添加单条组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	组播路由表项
obj.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
obj.srcAddress	string	--	源地址

obj.srcIfname	string	--	源接口
obj.outIfname	string[]	--	转发接口列表
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes
{
  "description": "",
  "srcAddress": "192.168.1.1",
  "srcIfname": "test",
  "multicastAddress": "192.168.1.1",
  "outIfname": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIfname	string	源接口
data.outIfname	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIfname": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIfname": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.5 删除指定的组播路由信息

功能说明：通过此接口，删除单条组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIface": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.6 删除单个静态组播路由条目

功能说明：通过此接口，删除指定静态组播路由条目(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	组播路由表项
obj.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
obj.srcAddress	string	--	源地址
obj.srcIfname	string	--	源接口
obj.outIfname	string[]	--	转发接口列表
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes?_method=delete
{
  "description": "",
  "srcAddress": "192.168.1.1",
  "srcIfname": "test",
  "multicastAddress": "192.168.1.1",
  "outIfname": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIfname	string	源接口
data.outIfname	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
```



```

      "srcifname": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "multicastAddress": "192.168.1.1",
      "outifname": [
        "test"
      ]
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.11.7 全量更新指定的组播路由信息

功能说明: 通过此接口, 全量更新单条组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes/@uuid>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	组播路由表项
obj.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
obj.srcAddress	string	--	源地址
obj.srcifname	string	--	源接口
obj.outifname	string[]	--	转发接口列表
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "description": "",
  "srcAddress": "192.168.1.1",
  "srcifname": "test",
  "multicastAddress": "192.168.1.1",
  "outifname": [
    "test"
  ]
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引

data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIface": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.8 通过源和组播ip增量更新指定组播路由信息

功能说明: 通过此接口, 增量更新单条组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/mroutes

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	组播路由表项
obj.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
obj.srcAddress	string	--	源地址
obj.srcIface	string	--	源接口
obj.outIface	string[]	--	转发接口列表
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/mroutes
{
  "description": "",
  "srcAddress": "192.168.1.1",
```

```
    "srcIfname": "test",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIfname": [
      "test"
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIfname	string	源接口
data.outIfname	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIfname": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIfname": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.9 批量删除组播路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以批量删除组播路由表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/mroutes?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	组播路由表项列表
objs.multicastAddress	string	--	组播组路由协议IP地址
objs.srcAddress	string	--	源地址
objs.srcIface	string	--	源接口
objs.outIface	string[]	--	转发接口列表
objs.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/mroutes?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "srcAddress": "192.168.1.1",
    "srcIface": "test",
    "multicastAddress": "192.168.1.1",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	组播路由表项列表
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcAddress": "192.168.1.1",
      "srcIface": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",

```

```
        "multicastAddress": "192.168.1.1",
        "outIfname": [
            "test"
        ]
    }
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.10 获取后台静态组播路由信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台静态组播路由信息.包括状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/mroutes

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/mroutes

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一索引
data.items.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.items.srcAddress	string	源地址
data.items.srcIfname	string	源接口
data.items.outIfname	string[]	转发接口列表
data.items.description	string	描述字段

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "test",
        "srcAddress": "test",
        "srcIfname": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "multicastAddress": "test",
        "outIfname": [
          "test"
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.11.11 获取后台指定静态组播路由信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台指定静态组播路由信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/mroutes/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/mroutes/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	组播路由表项
data.uuid	string	资源唯一索引
data.multicastAddress	string	组播组路由协议IP地址
data.srcAddress	string	源地址
data.srcIface	string	源接口
data.outIface	string[]	转发接口列表
data.description	string	描述字段

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "test",
    "srcAddress": "test",
    "srcIface": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "multicastAddress": "test",
    "outIface": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.12 等价路由

5.8.12.1 获取等价路由配置的详细信息

功能说明：获取等价路由配置详细信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ecmp

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ecmp
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	等价路由配置
data.ecmp_method	string	选路策略 枚举值:[SRC:源ip策略 SRCDST:源ip+目的ip策略 5TUPLE:五元组策略 WEIGHT:路由权重策略]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ecmp_method": "SRCDST"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.12.2 修改等价路由配置

功能说明: 修改等价路由配置

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ecmp

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	等价路由配置
obj.ecmp_method	string	--	选路策略 默认值:SRCDST 枚举值:[SRC:源ip策略 SRCDST:源ip+目的ip策略 5TUPLE:五元组策略 WEIGHT:路由权重策略]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ecmp
{
```



```
    "ecmp_method": "SRCDST"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	等价路由配置
data.ecmp_method	string	选路策略 枚举值: SRC:源ip策略 SRCDST:源ip+目的ip策略 5TUPLE:五元组策略 WEIGHT:路由权重策略]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ecmp_method": "SRCDST"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.12.3 全量更新等价路由配置

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新等价路由配置

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ecmp>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	等价路由配置
obj.ecmp_method	string	--	选路策略 默认值:SRCDST 枚举值: SRC:源ip策略 SRCDST:源ip+目的ip策略 5TUPLE:五元组策略 WEIGHT:路由权重策略]

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ecmp
{
  "ecmp_method": "SRCDST"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	等价路由配置
data.ecmp_method	string	选路策略 枚举值:[SRC:源ip策略 SRCDST:源ip+目的ip策略 5TUPLE:五元组策略 WEIGHT:路由权重策略]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ecmp_method": "SRCDST"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13 动态路由

5.8.13.1 ALG

5.8.13.1.1 获取alg信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取alg信息列表

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/algs?_method=get

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_privateoffset	uint64	否	指定内部偏移（上一请求返回的值）
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	alg过滤对象
obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPV4地址 2:IPv6]
obj.sip	bool	--	sip 协议
obj.h323	bool	--	h323 协议

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/algs?_method=get
{
  "h323": true,
  "sip": true,
  "family": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.algFlow0	object	alg表中的flow成员
data.items.algFlow0.srcip	string	源IP地址 格式:ip-address
data.items.algFlow0.dstip	string	目的ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow0.src_xlate_addr	string	转换后源ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow0.dst_xlate_addr	string	转换后目的ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow0.src_xlate_port	uint32	转换后源端口号
data.items.algFlow0.dst_xlate_port	uint32	转换后目的端口号
data.items.algFlow0.srcport	uint32	的源端口
data.items.algFlow0.dstport	uint32	目的端口
data.items.algFlow0.inifid	uint32	入接口id
data.items.algFlow0.outifid	uint32	出接口id
data.items.algFlow0.srcip_mask	string	源ip掩码 格式:ip-address
data.items.algFlow0.srcport_mask	uint32	源端口掩码
data.items.algFlow1	object	alg表中的flow成员
data.items.algFlow1.srcip	string	源IP地址 格式:ip-address
data.items.algFlow1.dstip	string	目的ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow1.src_xlate_addr	string	转换后源ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow1.dst_xlate_addr	string	转换后目的ip地址 格式:ip-address
data.items.algFlow1.src_xlate_port	uint32	转换后源端口号
data.items.algFlow1.dst_xlate_port	uint32	转换后目的端口号

data.items.algFlow1.src port	uint32	的源端口
data.items.algFlow1.dst port	uint32	目的端口
data.items.algFlow1.inifid	uint32	入接口id
data.items.algFlow1.outifid	uint32	出接口id
data.items.algFlow1.srctp_mask	string	源ip掩码 格式:ip-address
data.items.algFlow1.srcport_mask	uint32	源端口掩码
data.items.algCommon	object	alg的公共成员
data.items.algCommon.remain_time	uint32	剩余时间
data.items.algCommon.app_type_crc	uint32	crc
data.items.algCommon.ctrl_flag	uint32	控制标志
data.items.algCommon.master_id	uint32	父节点session id
data.items.algCommon.flag	uint32	标志
data.items.algCommon.use	uint32	是否使用
data.items.algCommon.in_fdbid	uint32	入接口fdb表id
data.items.algCommon.out_macid	uint32	出接口mac id
data.items.algCommon.protocol	uint32	协议
data.items.algCommon.dir	uint32	方向
data.items.algCommon.class	uint32	异常类型

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "algFlow0": {
          "dstport": 0,
          "srcip": "192.168.1.1",
          "srcport": 0,
```

```
        "inifid": 0,
        "src_xlate_addr": "192.168.1.1",
        "outifid": 0,
        "dstip": "192.168.1.1",
        "srcip_mask": "192.168.1.1",
        "src_xlate_port": 0,
        "srcport_mask": 0,
        "dst_xlate_port": 0,
        "dst_xlate_addr": "192.168.1.1"
    },
    "algCommon": {
        "remain_time": 0,
        "app_type_crc": 0,
        "dir": 0,
        "ctrl_flag": 0,
        "flag": 0,
        "class": 0,
        "master_id": 0,
        "use": 0,
        "in_fdbid": 0,
        "protocol": 0,
        "out_macid": 0
    },
    "algFlow1": {
        "dstport": 0,
        "srcip": "192.168.1.1",
        "srcport": 0,
        "inifid": 0,
        "src_xlate_addr": "192.168.1.1",
        "outifid": 0,
        "dstip": "192.168.1.1",
        "srcip_mask": "192.168.1.1",
        "src_xlate_port": 0,
        "srcport_mask": 0,
        "dst_xlate_port": 0,
        "dst_xlate_addr": "192.168.1.1"
    }
}
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.1.2 删除alg信息列表

功能说明: 通过此接口, 删除alg信息列表

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearalg?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	alg过滤对象

obj.family	uint8	--	ip 地址类型 枚举值:[1:IPv4地址 2:IPv6]
obj.sip	bool	--	sip 协议
obj.h323	bool	--	h323 协议

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearalg?_method=delete
{
  "h323": true,
  "sip": true,
  "family": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2 动态路由BGP

5.8.13.2.1 BGP

5.8.13.2.1.1 获取配置中心全部BGP实例

功能说明: 获取配置中心全部BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.asId	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.items.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.items.addressFamilyIpv6Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关

data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeVpn.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeVpn.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.addressFamilyIpv6Unicast redistributeVpn.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.items.gracefulRestart	object	BGP平滑重启

data.items.gracefulRest art.enable	bool	平滑重启开关
data.items.gracefulRest art.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.items.gracefulRest art.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.items.gracefulRest art.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.items.gracefulRest art.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "asId": 1,
        "addressFamilyIpv6Unicast": {
          "redistributeVpn": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "ebgpMaximumPaths": 1,
          "redistributeRip": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "ibgpMaximumPaths": 1,
          "ebgpDistance": 1,
          "redistributeConnected": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "redistributeStatic": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "ibgpDistance": 1,
          "redistributeOspf": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "localDistance": 1
        },
        "addressFamilyIpv4Unicast": {
          "redistributeVpn": {
            "metric": -1,
            "routeMap": "admin",
            "enable": true
          },
          "ebgpMaximumPaths": 1,
          "redistributeRip": {
            "metric": -1,
```

```
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "keepalive": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "holdtime": 0,
    "gracefulRestart": {
      "enable": true,
      "selectdeferTime": 1,
      "restartTime": 1,
      "ribstaleTime": 1,
      "stalepathTime": 1
    },
    "localPreference": 0
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.2 获取指定BGP实例

功能说明: 获取指定BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asld	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8

data.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关

data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "keepalive": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "holdtime": 0,
    "gracefulRestart": {
      "enable": true,
      "selectdeferTime": 1,
      "restartTime": 1,
    }
  }
}
```

```
        "ribstaleTime": 1,
        "stalepathTime": 1
      },
      "localPreference": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.3 获取BGP配置状态

功能说明: 通过此接口, 可以获取BGP配置状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asId	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由

data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpMaximumP aths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6 Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295

data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255

data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
```

```
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ebgpMaximumPaths": 1,
    "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpMaximumPaths": 1,
    "ebgpDistance": 1,
    "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpDistance": 1,
    "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "localDistance": 1
},
"keepalive": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"holdtime": 0,
"gracefulRestart": {
    "enable": true,
    "selectdeferTime": 1,
    "restartTime": 1,
    "ribstaleTime": 1,
    "stalepathTime": 1
},
"localPreference": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.4 创建BGP实例

功能说明: 创建BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP实例基础配置
obj.asId	uint32	--	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.routerId	string	--	路由器ID

obj.localPreference	uint32	--	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.keepalive	uint32	--	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535 默认值:60
obj.holdtime	uint32	--	超时时间 最小值:0 最大值:65535 默认值:180
obj.addressFamilyIpv4Unicast	object	--	IPv4单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv6Unicast	object	--	IPv6单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由

obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关

obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.gracefulRestart	object	--	BGP平滑重启
obj.gracefulRestart.enable	bool	--	平滑重启开关
obj.gracefulRestart.restartTime	uint16	--	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:120
obj.gracefulRestart.stalePathTime	uint16	--	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.selectDeferTime	uint16	--	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.ribStaleTime	uint16	--	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:480

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp
{
  "asId": 1,
  "addressFamilyIpv6Unicast": {
```

```
"redistributeVpn": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ebgpMaximumPaths": 1,
"redistributeRip": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ibgpMaximumPaths": 1,
"ebgpDistance": 1,
"redistributeConnected": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"redistributeStatic": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ibgpDistance": 1,
"redistributeOspf": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"localDistance": 1
},
"addressFamilyIpv4Unicast": {
  "redistributeVpn": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ebgpMaximumPaths": 1,
  "redistributeRip": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ibgpMaximumPaths": 1,
  "ebgpDistance": 1,
  "redistributeConnected": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "redistributeStatic": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ibgpDistance": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "localDistance": 1
},
"keepalive": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"holdtime": 0,
"gracefulRestart": {
  "enable": true,
  "selectdeferTime": 1,
  "restartTime": 1,
  "ribstaleTime": 1,
  "stalepathTime": 1
},
"localPreference": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asld	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8

data.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关

data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "keepalive": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "holdtime": 0,
    "gracefulRestart": {
      "enable": true,
      "selectdeferTime": 1,
      "restartTime": 1,
    }
  }
}
```

```
        "ribstaleTime": 1,
        "stalepathTime": 1
    },
    "localPreference": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.5 删除BGP实例

功能说明: 删除BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asId	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.addressFamilyIpv4 Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeCon nected	object	重分布直连路由

data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpMaximumP aths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6 Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295

data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOsp f.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255

data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
```

```
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ebgpMaximumPaths": 1,
    "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpMaximumPaths": 1,
    "ebgpDistance": 1,
    "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpDistance": 1,
    "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "localDistance": 1
},
"keepalive": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"holdtime": 0,
"gracefulRestart": {
    "enable": true,
    "selectdeferTime": 1,
    "restartTime": 1,
    "ribstaleTime": 1,
    "stalepathTime": 1
},
"localPreference": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.6 增量更新指定BGP实例

功能说明: 增量更新指定BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP实例基础配置
obj.asId	uint32	--	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.routerId	string	--	路由器ID

obj.localPreference	uint32	--	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.keepalive	uint32	--	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535 默认值:60
obj.holdtime	uint32	--	超时时间 最小值:0 最大值:65535 默认值:180
obj.addressFamilyIpv4Unicast	object	--	IPv4单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv6Unicast	object	--	IPv6单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由

obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关

obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.gracefulRestart	object	--	BGP平滑重启
obj.gracefulRestart.enable	bool	--	平滑重启开关
obj.gracefulRestart.restartTime	uint16	--	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:120
obj.gracefulRestart.stalePathTime	uint16	--	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.selectDeferTime	uint16	--	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.ribStaleTime	uint16	--	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:480

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1
{
  "asId": 1,
  "addressFamilyIpv6Unicast": {
```

```
"redistributeVpn": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ebgpMaximumPaths": 1,
"redistributeRip": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ibgpMaximumPaths": 1,
"ebgpDistance": 1,
"redistributeConnected": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"redistributeStatic": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"ibgpDistance": 1,
"redistributeOspf": {
  "metric": -1,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true
},
"localDistance": 1
},
"addressFamilyIpv4Unicast": {
  "redistributeVpn": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ebgpMaximumPaths": 1,
  "redistributeRip": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ibgpMaximumPaths": 1,
  "ebgpDistance": 1,
  "redistributeConnected": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "redistributeStatic": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "ibgpDistance": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": -1,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true
  },
  "localDistance": 1
},
"keepalive": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"holdtime": 0,
"gracefulRestart": {
  "enable": true,
  "selectdeferTime": 1,
  "restartTime": 1,
  "ribstaleTime": 1,
  "stalepathTime": 1
},
"localPreference": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asld	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535
data.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOsp f.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8

data.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关

data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "keepalive": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "holdtime": 0,
    "gracefulRestart": {
      "enable": true,
      "selectdeferTime": 1,
      "restartTime": 1,
    }
  }
}
```

```

        "ribstaleTime": 1,
        "stalepathTime": 1
    },
    "localPreference": 0
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.1.7 全量更新指定BGP实例

功能说明: 全量更新指定BGP实例(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP实例基础配置
obj.asId	uint32	--	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.routerId	string	--	路由器ID
obj.localPreference	uint32	--	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295 默认值:100
obj.keepalive	uint32	--	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535 默认值:60
obj.holdtime	uint32	--	超时时间 最小值:0 最大值:65535 默认值:180
obj.addressFamilyIpv4Unicast	object	--	IPv4单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295

obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95

obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv4Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.addressFamilyIpv6Unicast	object	--	IPv6单播地址族信息
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected	object	--	重分布直连路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic	object	--	重分布静态路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip	object	--	重分布RIP路由

obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeRip.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf	object	--	重分布OSPF路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn	object	--	重分布VPN路由
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.enable	bool	--	引入路由启禁用开关
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.metric	int64	--	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.addressFamilyIpv6Unicast.redistributeVpn.routeMap	string	--	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpDistance	uint8	--	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:20
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	--	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	--	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:200
obj.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	--	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1

obj.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	--	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.gracefulRestart	object	--	BGP平滑重启
obj.gracefulRestart.enable	bool	--	平滑重启开关
obj.gracefulRestart.restartTime	uint16	--	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:120
obj.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	--	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	--	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:360
obj.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	--	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600 默认值:480

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1
{
  "asId": 1,
  "addressFamilyIpv6Unicast": {
    "redistributeVpn": {
      "metric": -1,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true
    },
    "ebgpMaximumPaths": 1,
    "redistributeRip": {
      "metric": -1,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true
    },
    "ibgpMaximumPaths": 1,
    "ebgpDistance": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": -1,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true
    },
    "redistributeStatic": {
      "metric": -1,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true
    },
    "ibgpDistance": 1,
    "redistributeOspf": {
      "metric": -1,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true
    },
    "localDistance": 1
  },
  "addressFamilyIpv4Unicast": {
    "redistributeVpn": {
      "metric": -1,
```

```
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ebgpMaximumPaths": 1,
    "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpMaximumPaths": 1,
    "ebgpDistance": 1,
    "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "ibgpDistance": 1,
    "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
    },
    "localDistance": 1
},
"keepalive": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"holdtime": 0,
"gracefulRestart": {
    "enable": true,
    "selectdeferTime": 1,
    "restartTime": 1,
    "ribstaleTime": 1,
    "stalepathTime": 1
},
"localPreference": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP实例基础配置
data.asId	uint32	AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.routerId	string	路由器ID
data.localPreference	uint32	本地优先级 最小值:0 最大值:4294967295
data.keepalive	uint32	心跳报文发送间隔 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	超时时间 最小值:0 最大值:65535

data.addressFamilyIpv4Unicast	object	IPv4单播地址族信息
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeConnected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic	object	重分布静态路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeRip.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295

data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv4 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ebgpMaximum Paths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv4 Unicast.ibgpMaximumP aths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6 Unicast	object	IPv6单播地址族信息
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected	object	重分布直连路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeCon nected.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStati c	object	重分布静态路由

data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStatic.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStatic.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeStatic.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip	object	重分布RIP路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeRip.r outeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf	object	重分布OSPF路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf.enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf.metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeOspf.routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn	object	重分布VPN路由
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. enable	bool	引入路由启禁用开关
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. metric	int64	引入路由度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.addressFamilyIpv6 Unicast.redistributeVpn. routeMap	string	过滤引入路由信息的路由映射表 最小长度:1 最大长度:95
data.addressFamilyIpv6 Unicast.ebgpDistance	uint8	EBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255

data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpDistance	uint8	IBGP路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.localDistance	uint8	本地路由管理距离 最小值:1 最大值:255
data.addressFamilyIpv6Unicast.ebgpMaximumPaths	uint8	EBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.addressFamilyIpv6Unicast.ibgpMaximumPaths	uint8	IBGP负载均衡的最大路径数 最小值:1 最大值:8
data.gracefulRestart	object	BGP平滑重启
data.gracefulRestart.enable	bool	平滑重启开关
data.gracefulRestart.restartTime	uint16	平滑重启时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.stalepathTime	uint16	平滑重启保持老化路由最大时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.selectdeferTime	uint16	平滑重启延迟选路时间 最小值:1 最大值:3600
data.gracefulRestart.ribstaleTime	uint16	平滑重启删除老化路由时间 最小值:1 最大值:3600

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "asId": 1,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
```

```
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "redistributeVpn": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ebgpMaximumPaths": 1,
      "redistributeRip": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpMaximumPaths": 1,
      "ebgpDistance": 1,
      "redistributeConnected": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "redistributeStatic": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "ibgpDistance": 1,
      "redistributeOspf": {
        "metric": -1,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true
      },
      "localDistance": 1
    },
    "keepalive": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "holdtime": 0,
    "gracefulRestart": {
      "enable": true,
      "selectdeferTime": 1,
      "restartTime": 1,
      "ribstaleTime": 1,
      "stalepathTime": 1
    },
    "localPreference": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.8 获取BGP路由表状态

功能说明: 通过此接口, 可以获取BGP路由表状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/route

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ipv6AddressFamily	bool	否	IPv6地址族下的路由信息
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/route

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.status	string	路由状态标识
data.items.network	string	BGP路由表中的网络地址
data.items.nextHop	string	报文发送的下一跳地址
data.items.localPreference	uint32	本地优先级
data.items.med	uint32	路由度量值
data.items.weight	uint32	本地权重
data.items.path	string	AS路径号
data.items.origin	string	Origin属性
data.items.community	string	团体属性信息
data.items.extendedCommunity	string	扩展团体属性信息
data.items.duration	string	路由的持续时间
data.items.peer	string	对等体的IP地址

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "community": "test",
        "weight": 0,
        "status": "test",
        "extendedCommunity": "test",
        "duration": "test",
        "med": 0,
        "path": "test",
        "peer": "test",
        "localPreference": 0,
        "nextHop": "test",
        "network": "test",
        "origin": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.1.9 获取BGP路由详细状态

功能说明：通过此接口，可以获取BGP路由详细状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/route/detail

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
ipv6Prefix	string	否	IPV6地址族下指定IPV6路由前缀
ipv4Prefix	string	否	指定IPv4路由前缀
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ipv6AddressFamily	bool	否	IPV6地址族下的路由信息

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/route/detail

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP路由详细信息表
data.network	string	BGP路由网络地址
data.count	uint32	BGP路由路径个数
data.best	uint32	最优路径个数
data.announceType	string	依赖于团体属性的路由通告类型 枚举值:[NO_ADVERTISE:不通告给任何邻居 NO_EXPORT:不通告给EBGP邻居 LOCAL_AS:不在本地AS外做通告 ANY:通告给任何邻居]
data.reallyAdvertised	bool	通告路由表中是否存在路由
data.detailInfo	object[]	BGP路由详细信息
data.detailInfo.status	string	路由状态
data.detailInfo.path	string	AS路径号
data.detailInfo.aggregatorRouterId	string	聚合路由routerId属性
data.detailInfo.aggregatorAs	uint32	聚合路由AS号
data.detailInfo.rsClient	bool	路由是否来自RS-client
data.detailInfo.from	string	路由来源
data.detailInfo.fromId	string	路由来源ID
data.detailInfo.inAccessible	bool	路由状态为inAccessible
data.detailInfo.igpMetric	uint32	IGP路由度量值
data.detailInfo.nextHop	string	路由的下一跳地址
data.detailInfo.nextHopLocal	string	IPv6路由下一跳link-local地址
data.detailInfo.origin	string	Origin属性
data.detailInfo.localPreference	uint32	本地优先级
data.detailInfo.med	uint32	路由度量值
data.detailInfo.weight	uint32	本地权重
data.detailInfo.tag	uint32	tag属性

data.detailInfo.validStat us	string	路由生效状态
data.detailInfo.routeSou rceType	string	路由源属性
data.detailInfo.atomicAg gregate	bool	是否为自动聚合
data.detailInfo.multipath	bool	是否为等价路由
data.detailInfo.best	bool	最优路由标记
data.detailInfo.communi ty	string	团体属性信息
data.detailInfo.extended Community	string	扩展团体属性信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "count": 0,
    "reallyAdvertised": true,
    "best": 0,
    "network": "test",
    "detailInfo": [
      {
        "tag": 0,
        "atomicAggregate": true,
        "weight": 0,
        "status": "test",
        "multipath": true,
        "fromId": "test",
        "med": 0,
        "best": true,
        "igpMetric": 0,
        "origin": "test",
        "community": "test",
        "path": "test",
        "extendedCommunity": "test",
        "rsClient": true,
        "inAccessible": true,
        "localPreference": 0,
        "aggregatorRouterId": "test",
        "nextHopLocal": "test",
        "routeSourceType": "test",
        "validStatus": "test",
        "nextHop": "test",
        "from": "test",
        "aggregatorAs": 0
      }
    ],
    "announceType": "ANY"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.2 BGP对等体

5.8.13.2.2.1 获取BGP对等体列表

功能说明：获取BGP对等体列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.items.shutdown	bool	关闭对等体（组）

data.items.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.items.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.ebgpMultiHop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.items.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.items.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.items.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.items.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.items.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.items.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.items.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.items.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.items.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```

"message": "",
"data": {
  "totalItems": 1,
  "itemsOffset": 0,
  "itemLength": 1,
  "pageSize": 200,
  "items": [
    {
      "description": "",
      "ip": "192.168.1.1",
      "remoteAs": 1,
      "holdtime": 0,
      "ipv4UnicastFamily": {
        "importRouteMapName": "admin",
        "filterListOut": "admin",
        "defaultOriginate": true,
        "routeServerClient": true,
        "nextHopSelf": true,
        "filterListIn": "admin",
        "sendCommunity": "NONE",
        "inRouteMapName": "admin",
        "exportRouteMapName": "admin",
        "activate": true,
        "outRouteMapName": "admin"
      },
      "password": "helloworld",
      "keepalive": 0,
      "bfd": true,
      "peerGroup": "admin",
      "ipv6UnicastFamily": {
        "importRouteMapName": "admin",
        "filterListOut": "admin",
        "defaultOriginate": true,
        "routeServerClient": true,
        "nextHopSelf": true,
        "filterListIn": "admin",
        "sendCommunity": "NONE",
        "inRouteMapName": "admin",
        "exportRouteMapName": "admin",
        "activate": true,
        "outRouteMapName": "admin"
      },
      "ebgpMultihop": 0,
      "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
      "shutdown": true,
      "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.2.2 获取指定BGP对等体

功能说明: 获取指定BGP对等体(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers/@ip>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers/192.168.1.1>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4UnicastFamily. activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily. inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ip": "192.168.1.1",
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "bfd": true,
    "peerGroup": "admin",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "ebgpMultihop": 0,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.13.2.2.3 获取所有BGP对等体状态

功能说明：通过此接口，可以获取对等体状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/peers>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/peers

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号
data.items.linkType	string	链路类型 枚举值:[internal:AS内部连接 external:AS外部连接]
data.items.configTimer	object	本地配置的定时器
data.items.configTimer. keepalive	uint32	指定发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer. holdtime	uint32	指定保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer.t imersConnect	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.negotiatedK eepalive	uint32	与对等体协商的发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.negotiatedH oldtime	uint32	与对等体协商的保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.timersConne ct	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.advertiseme ntInterval	uint32	通告时间间隔 最小值:0 最大值:600
data.items.shutdown	bool	管理员关闭对等体
data.items.updateSourc e	string	更新源信息
data.items.ttl	uint32	生存时间
data.items.weight	uint32	邻居默认权重
data.items.bfd	bool	关联BFD
data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.addressFami lyIpv4Unicast	object	ipv4单播地址族信息

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast	object	ipv6单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用

data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOutExisted	bool	出方向AS路径访问控制是否存在
data.items.lastErrorCode	uint8	最近一次失败错误码
data.items.lastErrorSubCode	uint8	最近一次失败子错误码
data.items.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.items.localAs	uint32	本地自治系统
data.items.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.remoteId	string	对端路由器ID
data.items.state	string	BGP对等体当前的状态 枚举值: Idle:空闲 Connect:连接中 Active:生效 OpenSent:发送Open报文 OpenConfirm:确认 Established:已确定的 Clearing:清理中 Deleted:已删除]
data.items.upTime	string	上线时间
data.items.readTime	string	上次收包时间
data.items.outqDepth	uint64	发包队列深度
data.items.received	object	接收到邻居的消息统计
data.items.received.openMessages	uint32	Open消息数
data.items.received.updateMessages	uint32	Update消息数
data.items.received.keepaliveMessages	uint32	Keepalive消息数

data.items.received.notifyMessages	uint32	Notify消息数
data.items.received.routeRefreshMessages	uint32	Route Refresh消息数
data.items.received.dynamicCapabilityMessages	uint32	Dynamic Capability消息数
data.items.received.total	uint32	消息总数
data.items.send	object	发送到邻居的消息统计
data.items.send.openMessages	uint32	Open消息数
data.items.send.updateMessages	uint32	Update消息数
data.items.send.keepaliveMessages	uint32	Keepalive消息数
data.items.send.notifyMessages	uint32	Notify消息数
data.items.send.routeRefreshMessages	uint32	Route Refresh消息数
data.items.send.dynamicCapabilityMessages	uint32	Dynamic Capability消息数
data.items.send.total	uint32	消息总数
data.items.established	uint32	连接已确定次数
data.items.dropped	uint32	连接丢包次数
data.items.resetTime	string	上一次连接重置时间
data.items.peerDownCause	string	上一次连接重置原因
data.items.localIp	string	本地IP地址
data.items.localPort	uint32	本地端口号
data.items.remote	string	远端IP地址
data.items.remotePort	uint32	远端端口号
data.items.nextHop	string	下一跳地址
data.items.startRemainTime	uint64	start定时器剩余时间
data.items.connectRemainTime	uint64	connect定时器剩余时间
data.items.rtt	int32	TCP往返延迟时间
data.items.gracefulRestartCapability	string	平滑重启GR（Graceful Restart）能力
data.items.grRestartRemainTime	uint16	平滑重启定时器剩余时间

data.items.grStaleRemainTime	uint16	平滑重启清理陈旧路由定时器剩余时间
data.items.grIPv4EORsend	bool	平滑重启EOR发送
data.items.grIPv6EORsend	bool	平滑重启EOR发送
data.items.grIPv4EORrecv	bool	平滑重启EOR收到
data.items.grIPv6EORrecv	bool	平滑重启EOR收到
data.items.grRestartTime	uint16	平滑重启时间
data.items.grSelectdeferTimeRemain	uint16	平滑重启延迟选路剩余时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "password": "helloworld",
        "localIp": "test",
        "localAs": 0,
        "localPort": 0,
        "remoteId": "192.168.1.1",
        "remotePort": 0,
        "upTime": "",
        "nextHop": "test",
        "startRemainTime": 0,
        "description": "",
        "connectRemainTime": 0,
        "outqDepth": 0,
        "remoteAs": 0,
        "rtt": 0,
        "received": {
          "dynamicCapabilityMessages": 0,
          "total": 0,
          "notifyMessages": 0,
          "updateMessages": 0,
          "routeRefreshMessages": 0,
          "openMessages": 0,
          "keepaliveMessages": 0
        },
        "gracefulRestartCapability": "test",
        "addressFamilyIpv6Unicast": {
          "defaultSent": true,
          "filterListIn": "admin",
          "filterListInExisted": true,
          "routeServerClient": true,
          "filterListOutExisted": true,
          "inRouteMapName": "admin",
          "outRouteMapExisted": true,
          "outRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapExisted": true,
          "exportRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapExisted": true,
          "sendCommunity": "none",
          "filterListOut": "admin",
          "inRouteMapExisted": true,

```

```

        "nextHopSelf": true,
        "defaultOriginate": true
    },
    "grRestartRemainTime": 0,
    "grStaleRemainTime": 0,
    "grIPv4EORsend": true,
    "weight": 0,
    "grIPv6EORsend": true,
    "state": "Deleted",
    "grIPv4EORrecv": true,
    "linkType": "external",
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
        "defaultSent": true,
        "filterListIn": "admin",
        "filterListInExisted": true,
        "routeServerClient": true,
        "filterListOutExisted": true,
        "inRouteMapName": "admin",
        "outRouteMapExisted": true,
        "outRouteMapName": "admin",
        "importRouteMapName": "admin",
        "importRouteMapExisted": true,
        "exportRouteMapName": "admin",
        "exportRouteMapExisted": true,
        "sendCommunity": "none",
        "filterListOut": "admin",
        "inRouteMapExisted": true,
        "nextHopSelf": true,
        "defaultOriginate": true
    },
    "grIPv6EORrecv": true,
    "send": {
        "dynamicCapabilityMessages": 0,
        "total": 0,
        "notifyMessages": 0,
        "updateMessages": 0,
        "routeRefreshMessages": 0,
        "openMessages": 0,
        "keepaliveMessages": 0
    },
    "configTimer": {
        "holdtime": 0,
        "timersConnect": 1,
        "keepalive": 0
    },
    "shutdown": true,
    "bfd": true,
    "dropped": 0,
    "readTime": "",
    "established": 0,
    "ttl": 0,
    "timersConnect": 1,
    "remote": "test",
    "ip": "192.168.1.1",
    "grSelectdeferTimeRemain": 0,
    "negotiatedKeepalive": 0,
    "updateSource": "test",
    "advertisementInterval": 0,
    "negotiatedHoldtime": 0,
    "peerGroup": "admin",
    "grRestartTime": 0,
    "resetTime": "test",
    "lastErrorCode": 0,
    "lastErrorSubCode": 0,
    "peerDownCause": "test"
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例：

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
}

```



```

    "data": ""
  }

```

5.8.13.2.2.4 获取指定BGP对等体状态

功能说明：通过此接口，可以获取对等体状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/peers/@ip

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/peers/192.168.1.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号
data.items.linkType	string	链路类型 枚举值:[internal:AS内部连接 external:AS外部连接]
data.items.configTimer	object	本地配置的定时器
data.items.configTimer. keepalive	uint32	指定发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer. holdtime	uint32	指定保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer.t imersConnect	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.negotiatedK eepalive	uint32	与对等体协商的发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.negotiatedH oldtime	uint32	与对等体协商的保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.timersConne ct	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.advertiseme ntInterval	uint32	通告时间间隔 最小值:0 最大值:600
data.items.shutdown	bool	管理员关闭对等体
data.items.updateSourc e	string	更新源信息
data.items.ttl	uint32	生存时间
data.items.weight	uint32	邻居默认权重
data.items.bfd	bool	关联BFD
data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.addressFami lyIpv4Unicast	object	ipv4单播地址族信息
data.items.addressFami lyIpv4Unicast.inRouteM apName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast	object	ipv6单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布

data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.lastErrorCode	uint8	最近一次失败错误码
data.items.lastErrorSubCode	uint8	最近一次失败子错误码
data.items.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.items.localAs	uint32	本地自治系统
data.items.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.remoteld	string	对端路由器ID
data.items.state	string	BGP对等体当前的状态 枚举值: Idle:空闲 Connect:连接中 Active:生效 OpenSent:发送Open报文 OpenConfirm:确认 Established:已确定的 Clearing:清理中 Deleted:已删除]
data.items.upTime	string	上线时间
data.items.readTime	string	上次收包时间
data.items.outqDepth	uint64	发包队列深度
data.items.received	object	接收到邻居的消息统计
data.items.received.openMessages	uint32	Open消息数
data.items.received.updateMessages	uint32	Update消息数
data.items.received.keepaliveMessages	uint32	Keepalive消息数
data.items.received.notifyMessages	uint32	Notify消息数

data.items.received.routeRefreshMessages	uint32	Route Refresh消息数
data.items.received.dynamicCapabilityMessages	uint32	Dynamic Capability消息数
data.items.received.total	uint32	消息总数
data.items.send	object	发送到邻居的消息统计
data.items.send.openMessages	uint32	Open消息数
data.items.send.updateMessages	uint32	Update消息数
data.items.send.keepaliveMessages	uint32	Keepalive消息数
data.items.send.notifyMessages	uint32	Notify消息数
data.items.send.routeRefreshMessages	uint32	Route Refresh消息数
data.items.send.dynamicCapabilityMessages	uint32	Dynamic Capability消息数
data.items.send.total	uint32	消息总数
data.items.established	uint32	连接已确定次数
data.items.dropped	uint32	连接丢包次数
data.items.resetTime	string	上一次连接重置时间
data.items.peerDownCause	string	上一次连接重置原因
data.items.localIp	string	本地IP地址
data.items.localPort	uint32	本地端口号
data.items.remote	string	远端IP地址
data.items.remotePort	uint32	远端端口号
data.items.nextHop	string	下一跳地址
data.items.startRemainTime	uint64	start定时器剩余时间
data.items.connectRemainTime	uint64	connect定时器剩余时间
data.items.rtt	int32	TCP往返延迟时间
data.items.gracefulRestartCapability	string	平滑重启GR（Graceful Restart）能力
data.items.grRestartRemainTime	uint16	平滑重启定时器剩余时间
data.items.grStaleRemainTime	uint16	平滑重启清理陈旧路由定时器剩余时间

data.items.grIPv4EORsend	bool	平滑重启EOR发送
data.items.grIPv6EORsend	bool	平滑重启EOR发送
data.items.grIPv4EORrecv	bool	平滑重启EOR收到
data.items.grIPv6EORrecv	bool	平滑重启EOR收到
data.items.grRestartTime	uint16	平滑重启时间
data.items.grSelectdeferTimeRemain	uint16	平滑重启延迟选路剩余时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "password": "helloworld",
        "localIp": "test",
        "localAs": 0,
        "localPort": 0,
        "remoteId": "192.168.1.1",
        "remotePort": 0,
        "upTime": "",
        "nextHop": "test",
        "startRemainTime": 0,
        "description": "",
        "connectRemainTime": 0,
        "outqDepth": 0,
        "remoteAs": 0,
        "rtt": 0,
        "received": {
          "dynamicCapabilityMessages": 0,
          "total": 0,
          "notifyMessages": 0,
          "updateMessages": 0,
          "routeRefreshMessages": 0,
          "openMessages": 0,
          "keepaliveMessages": 0
        },
        "gracefulRestartCapability": "test",
        "addressFamilyIpv6Unicast": {
          "defaultSent": true,
          "filterListIn": "admin",
          "filterListInExisted": true,
          "routeServerClient": true,
          "filterListOutExisted": true,
          "inRouteMapName": "admin",
          "outRouteMapExisted": true,
          "outRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapExisted": true,
          "exportRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapExisted": true,
          "sendCommunity": "none",
          "filterListOut": "admin",
          "inRouteMapExisted": true,
          "nextHopSelf": true,
          "defaultOriginate": true
        }
      }
    ],
    "grRestartRemainTime": 0,
  }
}
```

```

    "grStaleRemainTime": 0,
    "grIPv4EORsend": true,
    "weight": 0,
    "grIPv6EORsend": true,
    "state": "Deleted",
    "grIPv4EORrecv": true,
    "linkType": "external",
    "addressFamilyIpv4Unicast": {
      "defaultSent": true,
      "filterListIn": "admin",
      "filterListInExisted": true,
      "routeServerClient": true,
      "filterListOutExisted": true,
      "inRouteMapName": "admin",
      "outRouteMapExisted": true,
      "outRouteMapName": "admin",
      "importRouteMapName": "admin",
      "importRouteMapExisted": true,
      "exportRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapExisted": true,
      "sendCommunity": "none",
      "filterListOut": "admin",
      "inRouteMapExisted": true,
      "nextHopSelf": true,
      "defaultOriginate": true
    },
    "grIPv6EORrecv": true,
    "send": {
      "dynamicCapabilityMessages": 0,
      "total": 0,
      "notifyMessages": 0,
      "updateMessages": 0,
      "routeRefreshMessages": 0,
      "openMessages": 0,
      "keepaliveMessages": 0
    },
    "configTimer": {
      "holdtime": 0,
      "timersConnect": 1,
      "keepalive": 0
    },
    "shutdown": true,
    "bfd": true,
    "dropped": 0,
    "readTime": "",
    "established": 0,
    "ttl": 0,
    "timersConnect": 1,
    "remote": "test",
    "ip": "192.168.1.1",
    "grSelectdeferTimeRemain": 0,
    "negotiatedKeepalive": 0,
    "updateSource": "test",
    "advertisementInterval": 0,
    "negotiatedHoldtime": 0,
    "peerGroup": "admin",
    "grRestartTime": 0,
    "resetTime": "test",
    "lastErrorCode": 0,
    "lastErrorSubCode": 0,
    "peerDownCause": "test"
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```


5.8.13.2.2.5 创建BGP对等体

功能说明：创建BGP对等体(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体（组）
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用
obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用

obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ip	string	--	对等体IP地址 格式:ip-address
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers

```
{
  "description": "",
  "ip": "192.168.1.1",
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "bfd": true,
  "peerGroup": "admin",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "ebgpMultihop": 0,
  "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  "shutdown": true,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ip": "192.168.1.1",
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "bfd": true,
    "peerGroup": "admin",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "ebgpMultihop": 0,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.2.6 除BGP对等体

功能说明： 除BGP对等体(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers/@ip

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.ipv6UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ip": "192.168.1.1",
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "bfd": true,
    "peerGroup": "admin",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "ebgpMultihop": 0,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  }
}
```

```

        "shutdown": true,
        "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.2.7 增量更新指定BGP对等体属性

功能说明: 增量更新指定BGP对等体属性(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers/@ip>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体(组)的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体(组)
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用
obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用

obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）

obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团队属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ip	string	--	对等体IP地址 格式:ip-address
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers/192.168.1.1
{
  "description": "",
  "ip": "192.168.1.1",
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "bfd": true,
  "peerGroup": "admin",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "ebgpMultihop": 0,
  "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  "shutdown": true,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
}
```

}

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用

data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ip": "192.168.1.1",
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "bfd": true,
    "peerGroup": "admin",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "ebgpMultihop": 0,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.2.8 全量更新指定BGP对等体属性

功能说明：全量更新指定BGP对等体属性(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/peers/@ip>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体（组）
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用
obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用

obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ip	string	--	对等体IP地址 格式:ip-address
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/peers/192.168.1.1
{
  "description": "",
  "ip": "192.168.1.1",
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "bfd": true,
  "peerGroup": "admin",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "ebgpMultihop": 0,
  "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  "shutdown": true,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ip	string	对等体IP地址 格式:ip-address
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ip": "192.168.1.1",
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "bfd": true,
    "peerGroup": "admin",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "ebgpMultihop": 0,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.2.9 获取BGP对等体接收到的路由信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取BGP对等体接收到的路由信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/@ip/routes`

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ipv6AddressFamily	bool	否	过滤参数：查看ipv6地址族下邻居的收发路由
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/192.168.1.1/routes`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.status	string	路由状态标识缩写
data.items.network	string	BGP路由表中的网络地址
data.items.nextHop	string	报文发送的下一跳地址
data.items.localPreference	uint32	本地优先级
data.items.med	uint32	路由度量值
data.items.weight	uint32	本地权重
data.items.path	string	AS路径号

data.items.origin	string	Origin属性
data.items.community	string	团体属性信息
data.items.extendedCommunity	string	扩展团体属性信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "community": "test",
        "path": "test",
        "status": "test",
        "extendedCommunity": "test",
        "nextHop": "test",
        "med": 0,
        "weight": 0,
        "localPreference": 0,
        "network": "test",
        "origin": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.2.10 获取BGP对等体发送的路由信息

功能说明：通过此接口，可以获取BGP对等体发送的路由信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/@ip/advertised Routes

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ipv6AddressFamily	bool	否	过滤参数：查看ipv6地址族下邻居的收发路由

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/192.168.1.1/advertisedRoutes

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.status	string	路由状态标识缩写
data.items.network	string	BGP路由表中的网络地址
data.items.nextHop	string	报文发送的下一跳地址
data.items.localPreference	uint32	本地优先级
data.items.med	uint32	路由度量值
data.items.weight	uint32	本地权重
data.items.path	string	AS路径号
data.items.origin	string	Origin属性
data.items.community	string	团体属性信息
data.items.extendedCommunity	string	扩展团体属性信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "community": "test",
        "path": "test",
```



```

        "status": "test",
        "extendedCommunity": "test",
        "nextHop": "test",
        "med": 0,
        "weight": 0,
        "localPreference": 0,
        "network": "test",
        "origin": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.2.11 复位BGP连接

功能说明: 通过此接口, 可以复位BGP连接(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/reset>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	复位BGP连接
obj.type	string	--	复位类型 枚举值:[ALL:复位所有BGP连接 PEER:复位指定BGP对等体的连接 GROUP:复位指定BGP对等体组的连接 EXTERNAL:复位所有EBGP连接 AS:复位指定AS号的连接]
obj.peer	string	--	对等体地址
obj.peerGroup	string	--	对等体组名 最小长度:1 最大长度:95
obj.asId	uint32	--	AS号码 最小值:1 最大值:4294967295

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/reset
{
  "type": "AS",
  "asId": 1,
  "peerGroup": "admin",
  "peer": "192.168.1.1"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.3 BGP对等体组

5.8.13.2.3.1 获取BGP对等体组列表

功能说明: 获取BGP对等体组列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体 (组) 的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.items.shutdown	bool	关闭对等体 (组)
data.items.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.items.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.ebgpMultiHop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.items.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.items.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.items.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.items.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.items.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.items.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.items.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.items.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "ebgpMultihop": 0,
        "remoteAs": 1,
        "holdtime": 0,
        "ipv4UnicastFamily": {
          "importRouteMapName": "admin",
          "filterListOut": "admin",
          "defaultOriginate": true,
          "routeServerClient": true,
          "nextHopSelf": true,
          "filterListIn": "admin",
          "sendCommunity": "NONE",
          "inRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapName": "admin",
          "activate": true,
          "outRouteMapName": "admin"
        },
        "password": "helloworld",
        "keepalive": 0,
        "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
        "ipv6UnicastFamily": {
          "importRouteMapName": "admin",
          "filterListOut": "admin",
          "defaultOriginate": true,
          "routeServerClient": true,
          "nextHopSelf": true,
          "filterListIn": "admin",
          "sendCommunity": "NONE",
          "inRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapName": "admin",
          "activate": true,
          "outRouteMapName": "admin"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
        "bfd": true,
        "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
        "shutdown": true,
        "peerGroup": "admin"
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.3.2 获取指定BGP对等体组

功能说明: 获取指定BGP对等体组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups/@peerGroup

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体 (组) 的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体 (组)
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address

data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily. inRouteMapName	string	进站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily. inRouteMapName	string	进站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ebgpMultihop": 0,
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
    "ipv6UnicastFamily": {
```



```

        "importRouteMapName": "admin",
        "filterListOut": "admin",
        "defaultOriginate": true,
        "routeServerClient": true,
        "nextHopSelf": true,
        "filterListIn": "admin",
        "sendCommunity": "NONE",
        "inRouteMapName": "admin",
        "exportRouteMapName": "admin",
        "activate": true,
        "outRouteMapName": "admin"
    },
    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.3.3 获取所有BGP对等体组状态

功能说明: 通过此接口, 可以获取对等体组状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/groups>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/groups>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号
data.items.linkType	string	链路类型 枚举值:[internal:AS内部连接 external:AS外部连接]
data.items.configTimer	object	本地配置的定时器
data.items.configTimer. keepalive	uint32	指定发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer. holdtime	uint32	指定保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer.t imersConnect	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.negotiatedK eepalive	uint32	与对等体协商的发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.negotiatedH oldtime	uint32	与对等体协商的保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.timersConne ct	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.advertiseme ntInterval	uint32	通告时间间隔 最小值:0 最大值:600
data.items.shutdown	bool	管理员关闭对等体
data.items.updateSourc e	string	更新源信息
data.items.ttl	uint32	生存时间
data.items.weight	uint32	邻居默认权重
data.items.bfd	bool	关联BFD

data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.addressFamilyIpv4Unicast	object	ipv4单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast	object	ipv6单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client

data.items.addressFamilyIpv6Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.lastErrorCode	uint8	最近一次失败错误码
data.items.lastErrorSubCode	uint8	最近一次失败子错误码
data.items.peerGroup	string	对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.members	string[]	对等体列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "password": "helloworld",
        "updateSource": "test",
        "weight": 0,
        "linkType": "external",
        "addressFamilyIpv4Unicast": {
          "defaultSent": true,
          "filterListIn": "admin",
          "filterListInExisted": true,
          "routeServerClient": true,
          "filterListOutExisted": true,
          "inRouteMapName": "admin",
          "outRouteMapExisted": true,
          "outRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapExisted": true,
          "exportRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapExisted": true,

```

```

        "sendCommunity": "none",
        "inRouteMapExisted": true,
        "filterListOut": "admin",
        "nextHopSelf": true,
        "defaultOriginate": true
    },
    "configTimer": {
        "holdtime": 0,
        "timersConnect": 1,
        "keepalive": 0
    },
    "members": [
        "192.168.1.1"
    ],
    "description": "",
    "timersConnect": 1,
    "remoteAs": 0,
    "negotiatedKeepalive": 0,
    "shutdown": true,
    "ttl": 0,
    "addressFamilyIpv6Unicast": {
        "defaultSent": true,
        "filterListIn": "admin",
        "filterListInExisted": true,
        "routeServerClient": true,
        "filterListOutExisted": true,
        "inRouteMapName": "admin",
        "outRouteMapExisted": true,
        "outRouteMapName": "admin",
        "importRouteMapName": "admin",
        "importRouteMapExisted": true,
        "exportRouteMapName": "admin",
        "exportRouteMapExisted": true,
        "sendCommunity": "none",
        "inRouteMapExisted": true,
        "filterListOut": "admin",
        "nextHopSelf": true,
        "defaultOriginate": true
    },
    "peerGroup": "admin",
    "advertisementInterval": 0,
    "bfd": true,
    "lastErrorCode": 0,
    "lastErrorSubCode": 0,
    "negotiatedHoldtime": 0
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.3.4 获取指定BGP对等体组状态

功能说明: 通过此接口, 可以获取对等体组状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

<https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/groups/@peerGroup>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/groups/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号
data.items.linkType	string	链路类型 枚举值: internal:AS内部连接 external:AS外部连接]
data.items.configTimer	object	本地配置的定时器
data.items.configTimer. keepalive	uint32	指定发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535

data.items.configTimer.holdtime	uint32	指定保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.configTimer.timersConnect	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.negotiatedKeepalive	uint32	与对等体协商的发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.items.negotiatedHoldtime	uint32	与对等体协商的保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.items.timersConnect	uint32	重连时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.advertisementInterval	uint32	通告时间间隔 最小值:0 最大值:600
data.items.shutdown	bool	管理员关闭对等体
data.items.updateSource	string	更新源信息
data.items.ttl	uint32	生存时间
data.items.weight	uint32	邻居默认权重
data.items.bfd	bool	关联BFD
data.items.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.items.addressFamilyIpv4Unicast	object	ipv4单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在

data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv4Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast	object	ipv6单播地址族信息
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.inRouteMapExisted	bool	入站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.addressFamilyIpv6Unicast.outRouteMapExisted	bool	出站路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.importRouteMapExisted	bool	导入路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.exportRouteMapExisted	bool	导出路由映射规则是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: standard:标准 extended:扩展 both:标准与扩展 none:禁用]
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.routeServerClient	bool	启用Route Server Client
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身的接口地址
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.defaultSent	bool	默认路由是否已经发布
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListInExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addressFamilyIpv6Unicast.filterListOutExisted	bool	入方向AS路径访问控制是否存在
data.items.lastErrorCode	uint8	最近一次失败错误码

data.items.lastErrorSub Code	uint8	最近一次失败子错误码
data.items.peerGroup	string	对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.members	string[]	对等体列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "password": "helloworld",
        "updateSource": "test",
        "weight": 0,
        "linkType": "external",
        "addressFamilyIpv4Unicast": {
          "defaultSent": true,
          "filterListIn": "admin",
          "filterListInExisted": true,
          "routeServerClient": true,
          "filterListOutExisted": true,
          "inRouteMapName": "admin",
          "outRouteMapExisted": true,
          "outRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapExisted": true,
          "exportRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapExisted": true,
          "sendCommunity": "none",
          "inRouteMapExisted": true,
          "filterListOut": "admin",
          "nextHopSelf": true,
          "defaultOriginate": true
        },
        "configTimer": {
          "holdtime": 0,
          "timersConnect": 1,
          "keepalive": 0
        },
        "members": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "description": "",
        "timersConnect": 1,
        "remoteAs": 0,
        "negotiatedKeepalive": 0,
        "shutdown": true,
        "ttl": 0,
        "addressFamilyIpv6Unicast": {
          "defaultSent": true,
          "filterListIn": "admin",
          "filterListInExisted": true,
          "routeServerClient": true,
          "filterListOutExisted": true,
          "inRouteMapName": "admin",
          "outRouteMapExisted": true,
          "outRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapName": "admin",
          "importRouteMapExisted": true,
          "exportRouteMapName": "admin",
          "exportRouteMapExisted": true,
          "sendCommunity": "none",
          "inRouteMapExisted": true,
          "filterListOut": "admin",
          "nextHopSelf": true,

```

```

        "defaultOriginate": true
    },
    "peerGroup": "admin",
    "advertisementInterval": 0,
    "bfd": true,
    "lastErrorCode": 0,
    "lastErrorSubCode": 0,
    "negotiatedHoldtime": 0
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.3.5 创建BGP对等体组属性

功能说明: 创建BGP对等体组属性(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体(组)的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体(组)
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128

obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用
obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	进站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	进站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups
{
  "description": "",
  "ebgpMultihop": 0,
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
```

```

    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "bfd": true,
  "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  "shutdown": true,
  "peerGroup": "admin"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.ipv6UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ebgpMultihop": 0,
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.3.6 除BGP对等体组

功能说明： 除BGP对等体组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups/@peerGroup`

2) 输入参数

请求样例：

DELETE `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups/admin`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255

data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily. inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily. inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ebgpMultihop": 0,
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,

```

```

        "outRouteMapName": "admin"
    },
    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.3.7 增量更新指定BGP对等体组

功能说明: 增量更新指定BGP对等体组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups/@peerGroup

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体(组)的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体(组)
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用

obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups/admin
{
  "description": "",
  "ebgpMultihop": 0,
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
}
```

```

    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	发送团体属性 枚举值: STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]

data.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ebgpMultihop": 0,
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.3.8 全量更新指定BGP对等体组

功能说明：全量更新指定BGP对等体组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/groups/@peerGroup
-----	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	对等体/对等体组配置
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.remoteAs	uint32	--	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
obj.shutdown	bool	--	关闭对等体（组）
obj.keepalive	uint32	--	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
obj.holdtime	uint32	--	保持时间 最小值:0 最大值:65535
obj.updateSourceInterfaceName	string	--	更新源接口名
obj.updateSourceAddress	string	--	更新源地址 格式:ip-address
obj.password	string	--	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
obj.ebgpMultihop	uint8	--	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
obj.bfd	bool	--	关联BFD启禁用
obj.ipv4UnicastFamily	object	--	IPv4单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv4UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
obj.ipv4UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv4UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.ipv6UnicastFamily	object	--	IPv6单播地址族下邻居属性信息
obj.ipv6UnicastFamily.nextHopSelf	bool	--	下一跳属性设为自身启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.inRouteMapName	string	--	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.outRouteMapName	string	--	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.importRouteMapName	string	--	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.exportRouteMapName	string	--	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.activate	bool	--	激活对等体（组）
obj.ipv6UnicastFamily.sendCommunity	string	--	发送团体属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]

obj.ipv6UnicastFamily.defaultOriginate	bool	--	缺省信息发布启禁用
obj.ipv6UnicastFamily.filterListIn	string	--	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.filterListOut	string	--	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv6UnicastFamily.routeServerClient	bool	--	Route Server Client启禁用
obj.peerGroup	string	--	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/groups/admin
{
  "description": "",
  "ebgpMultihop": 0,
  "remoteAs": 1,
  "holdtime": 0,
  "ipv4UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "password": "helloworld",
  "keepalive": 0,
  "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
  "ipv6UnicastFamily": {
    "importRouteMapName": "admin",
    "filterListOut": "admin",
    "defaultOriginate": true,
    "routeServerClient": true,
    "nextHopSelf": true,
    "filterListIn": "admin",
    "sendCommunity": "NONE",
    "inRouteMapName": "admin",
    "exportRouteMapName": "admin",
    "activate": true,
    "outRouteMapName": "admin"
  },
  "bfd": true,
  "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
  "shutdown": true,
  "peerGroup": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	对等体/对等体组配置
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.remoteAs	uint32	指定对等体（组）的AS号 最小值:1 最大值:4294967295
data.shutdown	bool	关闭对等体（组）
data.keepalive	uint32	发送保持激活信息的频率 最小值:0 最大值:65535
data.holdtime	uint32	保持时间 最小值:0 最大值:65535
data.updateSourceInterfaceName	string	更新源接口名
data.updateSourceAddress	string	更新源地址 格式:ip-address
data.password	string	MD5认证密码字符串 最小长度:1 最大长度:128
data.ebgpMultihop	uint8	EBGP最大跳跃数 最小值:0 最大值:255
data.bfd	bool	关联BFD启禁用
data.ipv4UnicastFamily	object	IPv4单播地址族下邻居属性信息
data.ipv4UnicastFamily.nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv4UnicastFamily.inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily.activate	bool	激活对等体（组）

data.ipv4UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv4UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv4UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.ipv6UnicastFamily	object	IPv6单播地址族下邻居属性信息
data.ipv6UnicastFamily. nextHopSelf	bool	下一跳属性设为自身启禁用
data.ipv6UnicastFamily. inRouteMapName	string	入站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. outRouteMapName	string	出站路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. importRouteMapName	string	导入路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. exportRouteMapName	string	导出路由映射名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. activate	bool	激活对等体（组）
data.ipv6UnicastFamily. sendCommunity	string	发送团队属性 枚举值:[STANDARD:标准 EXTENDED:扩展 BOTH:标准与扩展 NONE:禁用]
data.ipv6UnicastFamily. defaultOriginate	bool	缺省信息发布启禁用
data.ipv6UnicastFamily. filterListIn	string	入方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv6UnicastFamily. filterListOut	string	出方向AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv6UnicastFamily. routeServerClient	bool	Route Server Client启禁用
data.peerGroup	string	所属对等体组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ebgpMultihop": 0,
    "remoteAs": 1,
    "holdtime": 0,
    "ipv4UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "password": "helloworld",
    "keepalive": 0,
    "updateSourceInterfaceName": "eth0.1",
    "ipv6UnicastFamily": {
      "importRouteMapName": "admin",
      "filterListOut": "admin",
      "defaultOriginate": true,
      "routeServerClient": true,
      "nextHopSelf": true,
      "filterListIn": "admin",
      "sendCommunity": "NONE",
      "inRouteMapName": "admin",
      "exportRouteMapName": "admin",
      "activate": true,
      "outRouteMapName": "admin"
    },
    "bfd": true,
    "updateSourceAddress": "192.168.1.1",
    "shutdown": true,
    "peerGroup": "admin"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.4 BGP发布路由

5.8.13.2.4.1 获取所有BGP发布路由

功能说明：获取所有BGP发布路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/networks

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/networks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	BGP发布的本地路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "192.168.1.0/24"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.4.2 获取指定BGP发布路由

功能说明: 获取指定BGP发布路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/networks/@prefix

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/networks/192.168.1.0%2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地网络路由
data.prefix	string	BGP发布的本地路由前缀

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.4.3 获取所有BGP发布路由状态

功能说明：获取所有BGP发布路由状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/networks

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/networks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	BGP发布的本地路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
```

```

    {
      "prefix": "192.168.1.0/24"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.4.4 创建BGP发布路由

功能说明: 添加一个BGP发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/networks

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP发布本地网络路由
obj.prefix	string	--	BGP发布的本地路由前缀

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/networks
{
  "prefix": "192.168.1.0/24"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地网络路由
data.prefix	string	BGP发布的本地路由前缀

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

}

5.8.13.2.4.5 删除BGP发布路由

功能说明：删除一个BGP发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/networks/@prefix`

2) 输入参数

请求样例：

DELETE `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/networks/192.168.1.0%2F24`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地网络路由
data.prefix	string	BGP发布的本地路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5 BGP聚合路由

5.8.13.2.5.1 获取所有BGP聚合路由

功能说明：获取所有BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	聚合路由前缀
data.items.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "192.168.1.0/24",
        "asSet": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```

```
{
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5.2 获取指定BGP聚合路由

功能说明：获取指定BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates/@prefix

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates/192.168.1.0%2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP聚合路由
data.prefix	string	聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5.3 获取所有BGP聚合路由状态

功能说明：获取所有BGP聚合路由状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/aggregates
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/aggregates

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	聚合路由前缀
data.items.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "192.168.1.0/24",
```



```

        "asSet": true
      },
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.2.5.4 创建BGP聚合路由

功能说明: 创建BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP聚合路由
obj.prefix	string	--	聚合路由前缀
obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates
{
  "prefix": "192.168.1.0/24",
  "asSet": true
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP聚合路由
data.prefix	string	聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "asSet": true
  }
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5.5 删除BGP聚合路由

功能说明：删除BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates/@prefix
--------	--

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates/192.168.1.0%2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP聚合路由
data.prefix	string	聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5.6 增量更新指定BGP聚合路由

功能说明：增量更新指定BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates/@prefix
-------	--

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP聚合路由
obj.prefix	string	--	聚合路由前缀
obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates/192.168.1.0%2F24
{
  "prefix": "192.168.1.0/24",
  "asSet": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP聚合路由
data.prefix	string	聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.5.7 全量更新指定BGP聚合路由

功能说明: 全量更新指定BGP聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/aggregates/@prefix
-----	--

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	BGP聚合路由
obj.prefix	string	--	聚合路由前缀
obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/aggregates/192.168.1.0%2F24
{
  "prefix": "192.168.1.0/24",
  "asSet": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP聚合路由
data.prefix	string	聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "192.168.1.0/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.6 BGP发布IPV6路由

5.8.13.2.6.1 获取所有BGP发布ipv6路由

功能说明: 获取所有BGP发布ipv6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/networks

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/networks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	IPv6路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.6.2 获取指定BGP发布IPV6路由

功能说明：获取指定BGP发布路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/networks/
@prefix

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/networks/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地IPv6网络路由
data.prefix	string	IPv6路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.6.3 获取所有BGP发布IPV6路由状态

功能说明：获取所有BGP发布路由状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/ipv6/netw
orks

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/ipv6/networks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	IPv6路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.6.4 创建BGP发布IPv6路由

功能说明：添加一个BGP发布本地IPv6网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/networks

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP发布本地IPv6网络路由
obj.prefix	string	--	IPv6路由前缀

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/networks
{
  "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地IPv6网络路由
data.prefix	string	IPv6路由前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.6.5 删除BGP发布ipv6路由

功能说明：删除一个BGP发布本地IPv6网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/networks/@prefix
--------	---

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/networks/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP发布本地IPv6网络路由
data.prefix	string	IPv6路由前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7 BGP聚合IPV6路由

5.8.13.2.7.1 获取所有BGP聚合IPV6路由

功能说明: 获取所有BGP聚合IPV6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.items.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "asSet": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.2 获取指定BGP聚合IPV6路由

功能说明：获取指定BGP聚合IPV6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates/
/@prefix

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%
2F24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP IPv6聚合路由
data.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.3 获取所有BGP聚合IPV6路由状态

功能说明：获取所有BGP聚合IPV6路由状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/status/aggr
egates

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/status/aggregates

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.items.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "asSet": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.4 创建BGP聚合IPv6路由

功能说明: 创建BGP聚合IPv6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP IPv6聚合路由
obj.prefix	string	--	BGP IPv6聚合路由前缀
obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates
{
  "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
  "asSet": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP IPv6聚合路由
data.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.5 删除BGP聚合IPv6路由

功能说明：删除BGP聚合IPv6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates/@prefix`

2) 输入参数

请求样例：

DELETE `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%2F24`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP IPv6聚合路由
data.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.6 增量更新指定BGP聚合IPv6路由

功能说明：增量更新指定BGP聚合IPv6路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates/@prefix`

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP IPv6聚合路由
obj.prefix	string	--	BGP IPv6聚合路由前缀

obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关
-----------	------	----	-----------------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%2F24
{
  "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
  "asSet": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP IPv6聚合路由
data.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.7.7 全量更新指定BGP聚合IPV6路由

功能说明: 全量更新指定BGP Ipv6聚合路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/ipv6/aggregates/@prefix
-----	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	BGP IPv6聚合路由
obj.prefix	string	--	BGP IPv6聚合路由前缀
obj.asSet	bool	--	生成具有AS-SET的路由开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/ipv6/aggregates/fe80::40ca:81ff:fea9:a768%2F24
{
  "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
  "asSet": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	BGP IPv6聚合路由
data.prefix	string	BGP IPv6聚合路由前缀
data.asSet	bool	生成具有AS-SET的路由开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "asSet": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.8 AS路径过滤

5.8.13.2.8.1 获取指定AS路径过滤器表项

功能说明: 通过此接口, 可以获取AS路径过滤器列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aspath/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aspath/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	AS路径访问控制列表表项

data.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "regularExpression": "test",
    "aclName": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.8.2 获取AS路径过滤器列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取AS路径过滤器列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aspath>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aspath>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "action": "PERMIT",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "regularExpression": "test",
        "aclName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

5.8.13.2.8.3 获取指定名称AS路径过滤器状态

功能说明：通过此接口，可以获取指定名称AS路径过滤器状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/aspath/@aclName>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/aspath/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID

data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "action": "PERMIT",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "regularExpression": "test",
        "aclName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.8.4 获取所有AS路径过滤器状态

功能说明: 通过此接口, 可以获取获取所有AS路径过滤器状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/aspath

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/aspath
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "action": "PERMIT",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "regularExpression": "test",
        "aclName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

5.8.13.2.8.5 添加一条AS路径过滤器表项

功能说明：通过此接口，可以添加一条AS路径过滤器表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aspath

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	AS路径访问控制列表表项
obj.aclName	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.regularExpression	string	--	AS路径正则表达式

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aspath
{
  "action": "PERMIT",
  "regularExpression": "test",
  "aclName": "test"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	AS路径访问控制列表表项
data.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "regularExpression": "test",
    "aclName": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.8.6 删除AS路径过滤器表项

功能说明: 通过此接口, 可以删除一条AS路径过滤器表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aspath/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aspath/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	AS路径访问控制列表表项
data.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "regularExpression": "test",
    "aclName": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.2.8.7 条件删除AS路径过滤器表项

功能说明: 通过此接口, 可以删除一条指定参数AS路径过滤器表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aspath?_method=delete`

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	AS路径访问控制列表表项
obj.aclName	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.regularExpression	string	--	AS路径正则表达式

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aspath?_method=delete
{
  "action": "PERMIT",
  "regularExpression": "test",
  "aclName": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	AS路径访问控制列表表项
data.aclName	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID

data.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.regularExpression	string	AS路径正则表达式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "regularExpression": "test",
    "aclName": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3 动态路由OSPF

5.8.13.3.1 OSPF实例

5.8.13.3.1.1 添加一个ospf实例信息

功能说明: 添加一个ospf实例信息

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf实例配置
obj.instanceId	uint16	--	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	--	路由器ID
obj.intraArea	uint8	--	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	--	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110

obj.external	uint8	--	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.defaultMetric	uint32	--	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214 默认值:20
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeConnected.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeStatic.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBGP	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeBGP.enable	bool	--	重发布开关

obj.redistributeBGP.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeBGP.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeBGP.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBGP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRIP	object	--	重发布RIP路由
obj.redistributeRIP.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeRIP.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeRIP.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeRIP.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRIP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeVPN	object	--	重发布VPN路由
obj.redistributeVPN.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeVPN.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeVPN.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeVPN.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95

obj.redistributeVPN.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeDefault.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.spfTimers	uint32	--	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000
obj.spfDelayTimers	uint32	--	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
obj.always	bool	--	默认重发布always开关
obj.bfd	bool	--	OSPF全局BFD开关
obj.max_multipath	uint16	--	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.compatible_rfc1583	bool	--	net.instance.compatible_rfc1583
obj.opaque	bool	--	ospf扩展能力opaque
obj.restarter	object	--	ospf平滑重启侧
obj.restarter.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能
obj.restarter.period	int32	--	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	ospf协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能 默认值:true
obj.helper.plannedOnly	bool	--	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启

obj.helper.IsaStrictChecking	bool	--	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查
------------------------------	------	----	----------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances
{
  "external": 1,
  "defaultMetric": 0,
  "max_multipath": 1,
  "helper": {
    "IsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "compatible_rfc1583": true,
  "always": true,
  "opaque": true,
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeRIP": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeVPN": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "intraArea": 1,
  "redistributeBGP": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "spfTimers": 0,
  "routerId": "192.168.1.1",
  "interArea": 1,
  "restarter": {
    "enable": true,
    "period": 1
  },
  "spfDelayTimers": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf实例配置
data.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeVPN	object	重发布VPN路由
data.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关

data.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.always	bool	默认重发布always开关
data.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.opaque	bool	ospf扩展能力opaque
data.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能

data.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "external": 1,
    "defaultMetric": 0,
    "max_multipath": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "compatible_rfc1583": true,
    "always": true,
    "opaque": true,
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeRIP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeVPN": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    }
  }
}
```

```
    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.1.2 删除指定实例信息

功能说明：删除指定实例信息

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances/@instanceId

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances/0

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf实例配置
data.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214

data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]

data.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeVPN	object	重发布VPN路由
data.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关
data.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.always	bool	默认重发布always开关
data.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.opaque	bool	ospf扩展能力opaque
data.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "external": 1,
    "defaultMetric": 0,
    "max_multipath": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "compatible_rfc1583": true,
    "always": true,
  }
}
```

```

    "opaque": true,
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeRIP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeVPN": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.1.3 增量修改实例配置信息

功能说明: 增量修改实例配置信息

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances/@instanceId>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf实例配置
obj.instanceId	uint16	--	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	--	路由器ID
obj.intraArea	uint8	--	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	--	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.external	uint8	--	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.defaultMetric	uint32	--	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214 默认值:20
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95

obj.redistributeConnect ed.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.en able	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.m etric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.m etricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeStatic.ro uteMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic.ta g	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBGP	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeBGP.ena ble	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBGP.met ric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeBGP.met ricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeBGP.rout eMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBGP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRIP	object	--	重发布RIP路由
obj.redistributeRIP.enab le	bool	--	重发布开关
obj.redistributeRIP.metri c	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

obj.redistributeRIP.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeRIP.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRIP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeVPN	object	--	重发布VPN路由
obj.redistributeVPN.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeVPN.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeVPN.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeVPN.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeVPN.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeDefault.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295

obj.spfTimers	uint32	--	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000
obj.spfDelayTimers	uint32	--	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
obj.always	bool	--	默认重发布always开关
obj.bfd	bool	--	OSPF全局BFD开关
obj.max_multipath	uint16	--	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.compatible_rfc1583	bool	--	net.instance.compatible_rfc1583
obj.opaque	bool	--	ospf扩展能力opaque
obj.restarter	object	--	ospf平滑重启侧
obj.restarter.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能
obj.restarter.period	int32	--	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	ospf协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能 默认值:true
obj.helper.plannedOnly	bool	--	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
obj.helper.lsaStrictChecking	bool	--	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances/0
{
  "external": 1,
  "defaultMetric": 0,
  "max_multipath": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "compatible_rfc1583": true,
  "always": true,
  "opaque": true,
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeRIP": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "bfd": true,
}
```

```
"instanceId": 1,
"redistributeStatic": {
  "tag": 0,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true,
  "metric": -1,
  "metricType": "E2"
},
"redistributeDefault": {
  "tag": 0,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true,
  "metric": -1,
  "metricType": "E2"
},
"redistributeVPN": {
  "tag": 0,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true,
  "metric": -1,
  "metricType": "E2"
},
"intraArea": 1,
"redistributeBGP": {
  "tag": 0,
  "routeMap": "admin",
  "enable": true,
  "metric": -1,
  "metricType": "E2"
},
"spfTimers": 0,
"routerId": "192.168.1.1",
"interArea": 1,
"restarter": {
  "enable": true,
  "period": 1
},
"spfDelayTimers": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf实例配置
data.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255

data.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeVPN	object	重发布VPN路由
data.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关
data.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关

data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.always	bool	默认重发布always开关
data.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.opaque	bool	ospf扩展能力opaque
data.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "external": 1,
    "defaultMetric": 0,
    "max_multipath": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
```

```

        "plannedOnly": true,
        "enable": true
    },
    "compatible_rfc1583": true,
    "always": true,
    "opaque": true,
    "redistributeConnected": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "redistributeRIP": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "redistributeDefault": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "redistributeVPN": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
        "enable": true,
        "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.1.4 全量修改实例配置信息

功能说明: 全量修改实例配置信息

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances/@instanceId

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf实例配置
obj.instanceId	uint16	--	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	--	路由器ID
obj.intraArea	uint8	--	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	--	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.external	uint8	--	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.defaultMetric	uint32	--	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214 默认值:20
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeConnected.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由

obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeStatic.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBGP	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeBGP.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBGP.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeBGP.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeBGP.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBGP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRIP	object	--	重发布RIP路由
obj.redistributeRIP.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeRIP.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeRIP.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]

obj.redistributeRIP.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRIP.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeVPN	object	--	重发布VPN路由
obj.redistributeVPN.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeVPN.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeVPN.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeVPN.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeVPN.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault	object	--	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	--	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeDefault.metricType	string	--	重发度量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault.tag	uint32	--	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
obj.spfTimers	uint32	--	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000
obj.spfDelayTimers	uint32	--	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000

obj.always	bool	--	默认重发布always开关
obj.bfd	bool	--	OSPF全局BFD开关
obj.max_multipath	uint16	--	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.compatible_rfc1583	bool	--	net.instance.compatible_rfc1583
obj.opaque	bool	--	ospf扩展能力opaque
obj.restarter	object	--	ospf平滑重启侧
obj.restarter.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能
obj.restarter.period	int32	--	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	ospf协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	ospf协助平滑重启侧使能 默认值:true
obj.helper.plannedOnly	bool	--	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
obj.helper.lsaStrictChecking	bool	--	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances/0
{
  "external": 1,
  "defaultMetric": 0,
  "max_multipath": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "compatible_rfc1583": true,
  "always": true,
  "opaque": true,
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeRIP": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
```

```
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "redistributeVPN": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "intraArea": 1,
  "redistributeBGP": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metric": -1,
    "metricType": "E2"
  },
  "spfTimers": 0,
  "routerId": "192.168.1.1",
  "interArea": 1,
  "restarter": {
    "enable": true,
    "period": 1
  },
  "spfDelayTimers": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf实例配置
data.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关

data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295

data.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeVPN	object	重发布VPN路由
data.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关
data.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95

data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.always	bool	默认重发布always开关
data.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.opaque	bool	ospf扩展能力opaque
data.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "external": 1,
    "defaultMetric": 0,
    "max_multipath": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "compatible_rfc1583": true,
    "always": true,
    "opaque": true,
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeRIP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,

```

```
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "redistributeDefault": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "redistributeVPN": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
        "enable": true,
        "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.1.5 获取指定name的实例信息

功能说明: 获取指定iname的实例信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances/@instanceId

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances/0
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf实例配置
data.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeVPN	object	重发布VPN路由
data.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关

data.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.always	bool	默认重发布always开关
data.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.opaque	bool	ospf扩展能力opaque
data.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能

data.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "external": 1,
    "defaultMetric": 0,
    "max_multipath": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "compatible_rfc1583": true,
    "always": true,
    "opaque": true,
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeRIP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "redistributeVPN": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metric": -1,
      "metricType": "E2"
    }
  }
}
```

```

    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.1.6 获取所有ospf实例信息

功能说明: 获取所有ospf实例信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/instances>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/instances>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.instanceId	uint16	ospf实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.defaultMetric	uint32	默认度量值 最小值:0 最大值:16777214
data.items.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.items.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeConnected.metricType	string	重发度量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeConnected.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.items.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.items.redistributeStatic.metricType	string	重发度量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeStatic.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeBGP	object	重发布默认路由
data.items.redistributeBGP.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeBGP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeBGP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeBGP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeBGP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeRIP	object	重发布RIP路由
data.items.redistributeRIP.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeRIP.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeRIP.metricType	string	重发度量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeRIP.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeRIP.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeVPN	object	重发布VPN路由

data.items.redistributeVPN.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeVPN.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeVPN.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeVPN.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeVPN.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.items.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeDefault.metricType	string	重发度量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeDefault.routeMap	string	引入路由映射名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由tag 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.spfTimers	uint32	SPF 计算保持时间 最小值:0 最大值:600000
data.items.spfDelayTimers	uint32	SPF计算延迟时间 最小值:0 最大值:600000
data.items.always	bool	默认重发布always开关
data.items.bfd	bool	OSPF全局BFD开关
data.items.max_multipath	uint16	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.items.compatible_rfc1583	bool	net.instance.compatible_rfc1583
data.items.opaque	bool	ospf扩展能力opaque

data.items.restarter	object	ospf平滑重启侧
data.items.restarter.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.items.restarter.period	int32	ospf平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.items.helper	object	ospf协助平滑重启侧
data.items.helper.enable	bool	ospf协助平滑重启侧使能
data.items.helper.plannedOnly	bool	ospf协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.items.helper.isaStrictChecking	bool	ospf协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "external": 1,
        "defaultMetric": 0,
        "max_multipath": 1,
        "helper": {
          "lsaStrictChecking": true,
          "plannedOnly": true,
          "enable": true
        },
        "compatible_rfc1583": true,
        "always": true,
        "opaque": true,
        "redistributeConnected": {
          "tag": 0,
          "routeMap": "admin",
          "enable": true,
          "metric": -1,
          "metricType": "E2"
        },
        "redistributeRIP": {
          "tag": 0,
          "routeMap": "admin",
          "enable": true,
          "metric": -1,
          "metricType": "E2"
        },
        "bfd": true,
        "instanceId": 1,
        "redistributeStatic": {
          "tag": 0,
          "routeMap": "admin",
          "enable": true,
          "metric": -1,
          "metricType": "E2"
        },
        "redistributeDefault": {
          "tag": 0,
          "routeMap": "admin",
          "enable": true,
          "metric": -1,
          "metricType": "E2"
        },
        "redistributeVPN": {
```

```

        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "intraArea": 1,
    "redistributeBGP": {
        "tag": 0,
        "routeMap": "admin",
        "enable": true,
        "metric": -1,
        "metricType": "E2"
    },
    "spfTimers": 0,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "restarter": {
        "enable": true,
        "period": 1
    },
    "spfDelayTimers": 0
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.2 OSPF区域

5.8.13.3.2.1 添加一个ospf区域配置信息

功能说明：添加一个ospf区域配置信息

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/areas>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置
obj.areaId	string	--	区域ID
obj.areaType	string	--	区域类型 默认值:DEFAULT 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]

obj.authType	string	--	认证类型 默认值:NONE 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
obj.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.nosummary	bool	--	完全特殊区域开关
obj.exportList	string	--	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.importList	string	--	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.defaultCost	uint32	--	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas
{
  "md5String": "test",
  "exportList": "admin",
  "nosummary": true,
  "areaType": "DEFAULT",
  "defaultCost": 0,
  "authType": "NONE",
  "authString": "test",
  "importList": "admin",
  "areald": "1.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.areald	string	区域ID
data.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]

data.authType	string	认证类型 枚举值: MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "nosummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.2.2 删除指定区域配置信息

功能说明: 删除指定区域配置信息

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/areas/@areald

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.areaid	string	区域ID
data.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "nosummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
  }
}
```

```

    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.2.3 修改区域配置信息

功能说明: 修改区域配置信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceld/areas/@areald

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置
obj.areald	string	--	区域ID
obj.areaType	string	--	区域类型 默认值:DEFAULT 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
obj.authType	string	--	认证类型 默认值:NONE 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
obj.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.nosummary	bool	--	完全特殊区域开关
obj.exportList	string	--	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.importList	string	--	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.defaultCost	uint32	--	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas/test
{
  "md5String": "test",
  "exportList": "admin",
  "nosummary": true,
  "areaType": "DEFAULT",
  "defaultCost": 0,
  "authType": "NONE",
  "authString": "test",
  "importList": "admin",
  "areald": "1.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.areald	string	区域ID
data.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95

data.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "nosummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.2.4 全量更新指定区域配置信息

功能说明: 全量更新指定区域配置信息

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/areas/@areald
-----	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	区域配置
obj.areald	string	--	区域ID
obj.areaType	string	--	区域类型 默认值:DEFAULT 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]

obj.authType	string	--	认证类型 默认值:NONE 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
obj.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.nosummary	bool	--	完全特殊区域开关
obj.exportList	string	--	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.importList	string	--	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.defaultCost	uint32	--	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas/test
{
  "md5String": "test",
  "exportList": "admin",
  "nosummary": true,
  "areaType": "DEFAULT",
  "defaultCost": 0,
  "authType": "NONE",
  "authString": "test",
  "importList": "admin",
  "areald": "1.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.areald	string	区域ID
data.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]

data.authType	string	认证类型 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "nosummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.2.5 获取指定区域的信息

功能说明: 获取指定区域的信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/areas/@areald
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	区域配置
data.areaid	string	区域ID
data.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "nosummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areaid": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.2.6 获取所有区域配置信息

功能说明: 获取所有区域配置信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/areas>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
areaType	string	否	区域类型 枚举值: STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/areas>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.areaId	string	区域ID
data.items.areaType	string	区域类型 枚举值:[STUB:stub 类型区域 NSSA:nssa 类型区域 DEFAULT:default 类型区域]
data.items.authType	string	认证类型 枚举值:[MD5:MD5认证类型 TEXT:明文认证 NONE:不认证]
data.items.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.items.md5String	string	md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.items.nosummary	bool	完全特殊区域开关
data.items.exportList	string	export控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.importList	string	import控制访问列表名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.defaultCost	uint32	默认开销 最小值:0 最大值:16777215

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```
"itemLength": 1,
"pageSize": 200,
"items": [
  {
    "md5String": "test",
    "exportList": "admin",
    "noSummary": true,
    "areaType": "DEFAULT",
    "defaultCost": 0,
    "authType": "NONE",
    "authString": "test",
    "importList": "admin",
    "areaid": "1.1.1.1"
  }
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.3 OSPF接口

5.8.13.3.3.1 添加一个ospf接口配置信息

功能说明: 添加一个ospf接口配置信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interfaces

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf接口配置信息
obj.name	string	--	名称
obj.ipv4	object	--	属性信息
obj.ipv4.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.ipv4.networkType	string	--	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]

obj.ipv4.authMode	string	--	认证模式 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
obj.ipv4.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.ipv4.md5String	string	--	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.ipv4.cost	uint32	--	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv4.helloInterval	uint32	--	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv4.deadInterval	uint32	--	老化间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv4.priority	uint32	--	优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv4.retransmitInterval	uint32	--	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv4.transmitDelay	uint32	--	传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv4.mtuIgnore	bool	--	不匹配检测
obj.ipv4.bfd	bool	--	bfd配置开关

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces
{
  "name": "eth0.1",
  "ipv4": {
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "authMode": "NOTSET",
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "bfd": true,
    "passiveMode": true,
    "networkType": "POINT-TO-POINT",
    "priority": 0,
    "retransmitInterval": 3,
```

```

    "authString": "test",
    "cost": 0,
    "helloInterval": 1
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf接口配置信息
data.name	string	名称
data.ipv4	object	属性信息
data.ipv4.passiveMode	bool	被动模式开关
data.ipv4.networkType	string	网络类型 枚举值: BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255

data.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.mtuIgnore	bool	不匹配检测
data.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv4": {
      "transmitDelay": 1,
      "md5String": "test",
      "authMode": "NOTSET",
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "bfd": true,
      "passiveMode": true,
      "networkType": "POINT-TO-POINT",
      "priority": 0,
      "retransmitInterval": 3,
      "authString": "test",
      "cost": 0,
      "helloInterval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.3.2 删除指定接口配置信息

功能说明：删除指定接口配置信息

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interfaces/@name
--------	---

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	ospf接口配置信息
data.name	string	名称
data.ipv4	object	属性信息
data.ipv4.passiveMode	bool	被动模式开关
data.ipv4.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.mtuIgnore	bool	不匹配检测
data.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```

    "data": {
      "name": "eth0.1",
      "ipv4": {
        "transmitDelay": 1,
        "md5String": "test",
        "authMode": "NOTSET",
        "mtulgnore": true,
        "deadInterval": 1,
        "bfd": true,
        "passiveMode": true,
        "networkType": "POINT-TO-POINT",
        "priority": 0,
        "retransmitInterval": 3,
        "authString": "test",
        "cost": 0,
        "helloInterval": 1
      }
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.3 修改接口配置信息

功能说明: 修改接口配置信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interface s/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf接口配置信息
obj.name	string	--	名称
obj.ipv4	object	--	属性信息
obj.ipv4.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.ipv4.networkType	string	--	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
obj.ipv4.authMode	string	--	认证模式 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]

obj.ipv4.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.ipv4.md5String	string	--	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.ipv4.cost	uint32	--	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv4.helloInterval	uint32	--	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv4.deadInterval	uint32	--	老化间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv4.priority	uint32	--	优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv4.retransmitInterval	uint32	--	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv4.transmitDelay	uint32	--	传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv4.mtuIgnore	bool	--	不匹配检测
obj.ipv4.bfd	bool	--	bfd配置开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces/admin
{
  "name": "eth0.1",
  "ipv4": {
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "authMode": "NOTSET",
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "bfd": true,
    "passiveMode": true,
    "networkType": "POINT-TO-POINT",
    "priority": 0,
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "cost": 0,
    "helloInterval": 1
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf接口配置信息
data.name	string	名称
data.ipv4	object	属性信息
data.ipv4.passiveMode	bool	被动模式开关
data.ipv4.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535

data.ipv4.mtulgignore	bool	不匹配检测
data.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv4": {
      "transmitDelay": 1,
      "md5String": "test",
      "authMode": "NOTSET",
      "mtulgignore": true,
      "deadInterval": 1,
      "bfd": true,
      "passiveMode": true,
      "networkType": "POINT-TO-POINT",
      "priority": 0,
      "retransmitInterval": 3,
      "authString": "test",
      "cost": 0,
      "helloInterval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.3.4 全量更新指定接口配置信息

功能说明：全量更新指定接口配置信息

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interface s/@name
-----	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf接口配置信息
obj.name	string	--	名称
obj.ipv4	object	--	属性信息
obj.ipv4.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.ipv4.networkType	string	--	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]

obj.ipv4.authMode	string	--	认证模式 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
obj.ipv4.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.ipv4.md5String	string	--	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.ipv4.cost	uint32	--	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv4.helloInterval	uint32	--	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv4.deadInterval	uint32	--	老化间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv4.priority	uint32	--	优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv4.retransmitInterval	uint32	--	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv4.transmitDelay	uint32	--	传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv4.mtuIgnore	bool	--	不匹配检测
obj.ipv4.bfd	bool	--	bfd配置开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces/admin
{
  "name": "eth0.1",
  "ipv4": {
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "authMode": "NOTSET",
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "bfd": true,
    "passiveMode": true,
    "networkType": "POINT-TO-POINT",
    "priority": 0,
    "retransmitInterval": 3,
```

```

    "authString": "test",
    "cost": 0,
    "helloInterval": 1
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf接口配置信息
data.name	string	名称
data.ipv4	object	属性信息
data.ipv4.passiveMode	bool	被动模式开关
data.ipv4.networkType	string	网络类型 枚举值: BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255

data.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.mtuIgnore	bool	不匹配检测
data.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv4": {
      "transmitDelay": 1,
      "md5String": "test",
      "authMode": "NOTSET",
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "bfd": true,
      "passiveMode": true,
      "networkType": "POINT-TO-POINT",
      "priority": 0,
      "retransmitInterval": 3,
      "authString": "test",
      "cost": 0,
      "helloInterval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.3.5 获取指定name的接口配置信息

功能说明：获取指定name的接口配置信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interfaces/@name
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf接口配置信息
data.name	string	名称
data.ipv4	object	属性信息
data.ipv4.passiveMode	bool	被动模式开关
data.ipv4.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535

data.ipv4.mtulgignore	bool	不匹配检测
data.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv4": {
      "transmitDelay": 1,
      "md5String": "test",
      "authMode": "NOTSET",
      "mtulgignore": true,
      "deadInterval": 1,
      "bfd": true,
      "passiveMode": true,
      "networkType": "POINT-TO-POINT",
      "priority": 0,
      "retransmitInterval": 3,
      "authString": "test",
      "cost": 0,
      "helloInterval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.3.6 获取所有接口配置信息

功能说明：获取所有接口配置信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/interfaces
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/interfaces

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	名称
data.items.ipv4	object	属性信息
data.items.ipv4.passive Mode	bool	被动模式开关
data.items.ipv4.network Type	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播 POINT-TO-MULTIPOINT:点到多点 POINT-TO-POINT:点对点]
data.items.ipv4.authMode	string	认证模式 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.items.ipv4.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.items.ipv4.md5String	string	MD5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.items.ipv4.cost	uint32	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.items.ipv4.helloInterval	uint32	hello报文间隔 最小值:1 最大值:65535

data.items.ipv4.deadInterval	uint32	老化间隔 最小值:1 最大值:65535
data.items.ipv4.priority	uint32	优先级 最小值:0 最大值:255
data.items.ipv4.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.items.ipv4.transmitDelay	uint32	传输时延 最小值:1 最大值:65535
data.items.ipv4.mtIgnore	bool	不匹配检测
data.items.ipv4.bfd	bool	bfd配置开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "eth0.1",
        "ipv4": {
          "transmitDelay": 1,
          "md5String": "test",
          "authMode": "NOTSET",
          "mtIgnore": true,
          "deadInterval": 1,
          "bfd": true,
          "passiveMode": true,
          "networkType": "POINT-TO-POINT",
          "priority": 0,
          "retransmitInterval": 3,
          "authString": "test",
          "cost": 0,
          "helloInterval": 1
        }
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.4 OSPF邻居

5.8.13.3.4.1 添加一个nbma邻居配置信息

功能说明：添加一个nbma邻居配置信息

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nbma邻居配置
obj.neighborId	string	--	nbma邻居地址
obj.pollInterval	uint32	--	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:60

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas
{
  "pollInterval": 1,
  "neighborId": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nbma邻居配置
data.neighborId	string	nbma邻居地址
data.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 1,
    "neighborId": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.4.2 删除指定nbma邻居配置信息

功能说明：删除指定nbma邻居配置信息

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas/@neighborId

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nbma邻居配置
data.neighborId	string	nbma邻居地址
data.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 1,
    "neighborId": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.4.3 修改nbma邻居配置信息

功能说明：修改nbma邻居配置信息

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas/@neighborId

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nbma邻居配置
obj.neighborId	string	--	nbma邻居地址
obj.pollInterval	uint32	--	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:60

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas/192.168.1.1
{
  "pollInterval": 1,
  "neighborId": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nbma邻居配置
data.neighborId	string	nbma邻居地址
data.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 1,
    "neighborId": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.13.3.4.4 全量更新指定nbma邻居配置信息

功能说明：全量更新指定nbma邻居配置信息

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas/@neighborId
-----	--

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nbma邻居配置
obj.neighborId	string	--	nbma邻居地址
obj.pollInterval	uint32	--	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:60

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas/192.168.1.1
{
  "pollInterval": 1,
  "neighborId": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nbma邻居配置
data.neighborId	string	nbma邻居地址
data.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 1,
    "neighborId": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.4.5 获取指定uuid的nbma配置信息

功能说明：获取指定uuid的nbma配置信息

1) API请求数据

GET

`https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas/@neighborId`

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nbma邻居配置
data.neighborId	string	nbma邻居地址
data.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 1,
    "neighborId": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.4.6 获取所有nbma邻居配置信息

功能说明：获取所有nbma邻居配置信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/nbmas>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/nbmas

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.neighborId	string	nbma邻居地址
data.items.pollInterval	uint32	nbma邻居循环间隔 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "pollInterval": 1,
        "neighborId": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5 OSPF网络

5.8.13.3.5.1 添加一个ospf网络配置信息

功能说明: 添加一个ospf网络配置信息

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf网络配置信息
obj.networkAddress	string	--	ospf网络配置网络地址
obj.networkMask	uint32	--	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.areaId	string	--	ospf网络配置区域id信息

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks
{
  "areaId": "1 | 1.1.1.1",
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	ospf网络配置信息
data.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.areald	string	ospf网络配置区域id信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1 | 1.1.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkMask": 0,
    "networkAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5.2 删除指定网络配置信息

功能说明: 删除指定网络配置信息

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf网络配置信息
data.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32

data.areald	string	ospf网络配置区域id信息
-------------	--------	----------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1 | 1.1.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkMask": 0,
    "networkAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5.3 修改网络配置信息

功能说明: 修改网络配置信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks/@uuid

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf网络配置信息
obj.networkAddress	string	--	ospf网络配置网络地址
obj.networkMask	uint32	--	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.areald	string	--	ospf网络配置区域id信息

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "areald": "1 | 1.1.1.1",
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf网络配置信息

data.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.areald	string	ospf网络配置区域id信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1 | 1.1.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkMask": 0,
    "networkAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5.4 全量更新指定网络配置信息

功能说明: 全量更新指定网络配置信息

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks/@uuid

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf网络配置信息
obj.networkAddress	string	--	ospf网络配置网络地址
obj.networkMask	uint32	--	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.areald	string	--	ospf网络配置区域id信息

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "areald": "1 | 1.1.1.1",
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf网络配置信息
data.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.areaId	string	ospf网络配置区域id信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areaId": "1 | 1.1.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkMask": 0,
    "networkAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5.5 获取指定uuid的网络配置信息

功能说明: 获取指定uuid的网络配置信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks/@uuid

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf网络配置信息
data.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.areaId	string	ospf网络配置区域id信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areaId": "1 | 1.1.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkMask": 0,
    "networkAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.5.6 获取所有网络配置信息

功能说明: 获取所有网络配置信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/networks>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/networks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	ospf网络配置uuid信息
data.items.networkAddress	string	ospf网络配置网络地址
data.items.networkMask	uint32	ospf网络配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.items.areaid	string	ospf网络配置区域id信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "areaid": "1 | 1.1.1.1",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "networkMask": 0,
        "networkAddress": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.6 OSPF虚连接

5.8.13.3.6.1 添加一个ospf虚连接配置信息

功能说明：添加一个ospf虚连接配置信息

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/vlinks

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf虚连接配置
obj.areaId	string	--	虚连接区域ID
obj.peerId	string	--	虚连接对端路由器id
obj.authType	string	--	虚连接认证类型 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
obj.authString	string	--	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.helloInterval	uint32	--	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534 默认值:10
obj.deadInterval	uint32	--	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.retransmitInterval	uint32	--	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.transmitDelay	uint32	--	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks
{
  "peerId": "192.168.1.1",
```

```

    "md5String": "test",
    "deadInterval": 1,
    "transmitDelay": 1,
    "helloInterval": 1,
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "authType": "NOTSET",
    "arealId": "1.1.1.1"
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf虚连接配置
data.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息
data.arealId	string	虚连接区域ID
data.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.authType	string	虚连接认证类型 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "peerId": "192.168.1.1",
    "authType": "NOTSET",

```

```
"uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
"deadInterval": 1,
"transmitDelay": 1,
"md5String": "test",
"retransmitInterval": 3,
"authString": "test",
"helloInterval": 1,
"areald": "1.1.1.1"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.6.2 删除指定虚连接配置信息

功能说明: 删除指定虚连接配置信息

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/vlinks/@u uid
--------	---

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf虚连接配置
data.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息
data.areald	string	虚连接区域ID
data.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.authType	string	虚连接认证类型 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16

data.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "peerId": "192.168.1.1",
    "authType": "NOTSET",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "deadInterval": 1,
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "helloInterval": 1,
    "areaid": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.6.3 修改一个ospf虚连接配置信息

功能说明: 修改一个ospf虚连接配置信息

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/vlinks/@u uid
-------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf虚连接配置
obj.areaid	string	--	虚连接区域ID
obj.peerId	string	--	虚连接对端路由器id

obj.authType	string	--	虚连接认证类型 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
obj.authString	string	--	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.helloInterval	uint32	--	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534 默认值:10
obj.deadInterval	uint32	--	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.retransmitInterval	uint32	--	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.transmitDelay	uint32	--	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "peerId": "192.168.1.1",
  "md5String": "test",
  "deadInterval": 1,
  "transmitDelay": 1,
  "helloInterval": 1,
  "retransmitInterval": 3,
  "authString": "test",
  "authType": "NOTSET",
  "areal": "1.1.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf虚连接配置
data.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息

data.areald	string	虚连接区域ID
data.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.authType	string	虚连接认证类型 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "peerId": "192.168.1.1",
    "authType": "NOTSET",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "deadInterval": 1,
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "helloInterval": 1,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.13.3.6.4 全量更新指定虚连接配置信息

功能说明：全量更新指定虚连接配置信息

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/vlinks/@uid
-----	--

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf虚连接配置
obj.areaId	string	--	虚连接区域ID
obj.peerId	string	--	虚连接对端路由器id
obj.authType	string	--	虚连接认证类型 默认值:NOTSET 枚举值:[MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
obj.authString	string	--	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
obj.md5String	string	--	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.helloInterval	uint32	--	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534 默认值:10
obj.deadInterval	uint32	--	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.retransmitInterval	uint32	--	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.transmitDelay	uint32	--	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535 默认值:1

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "peerId": "192.168.1.1",
  "md5String": "test",
  "deadInterval": 1,
```

```

    "transmitDelay": 1,
    "helloInterval": 1,
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "authType": "NOTSET",
    "arealId": "1.1.1.1"
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf虚连接配置
data.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息
data.arealId	string	虚连接区域ID
data.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.authType	string	虚连接认证类型 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "peerId": "192.168.1.1",
    "authType": "NOTSET",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "deadInterval": 1,

```

```

      "transmitDelay": 1,
      "md5String": "test",
      "retransmitInterval": 3,
      "authString": "test",
      "helloInterval": 1,
      "areald": "1.1.1.1"
    }
  }

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.3.6.5 获取指定uuid的虚连接配置信息

功能说明: 获取指定uuid的虚连接配置信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/vlinks/@u
uid

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf虚连接配置
data.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息
data.areald	string	虚连接区域ID
data.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.authType	string	虚连接认证类型 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8

data.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535
data.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "peerId": "192.168.1.1",
    "authType": "NOTSET",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "deadInterval": 1,
    "transmitDelay": 1,
    "md5String": "test",
    "retransmitInterval": 3,
    "authString": "test",
    "helloInterval": 1,
    "arealId": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.6.6 获取所有虚连接配置信息

功能说明：获取所有虚连接配置信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceld/vlinks

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/vlinks

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	ospf虚连接配置uuid信息
data.items.areaId	string	虚连接区域ID
data.items.peerId	string	虚连接对端路由器id
data.items.authType	string	虚连接认证类型 枚举值: MD5:MD5规则 TEXT:文本 NONE:不认证 NOTSET:没有配置认证]
data.items.authString	string	虚连接认证口令 最小长度:2 最大长度:8
data.items.md5String	string	虚连接md5认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.items.helloInterval	uint32	虚连接hello报文间隔 最小值:1 最大值:65534
data.items.deadInterval	uint32	虚连接失效时间间隔 最小值:1 最大值:65535

data.items.retransmitInterval	uint32	虚连接重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.items.transmitDelay	uint32	虚连接传输时延 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "peerId": "192.168.1.1",
        "authType": "NOTSET",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "deadInterval": 1,
        "transmitDelay": 1,
        "md5String": "test",
        "retransmitInterval": 3,
        "authString": "test",
        "helloInterval": 1,
        "areaid": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7 OSPF聚合路由

5.8.13.3.7.1 添加一条ospf聚合路由配置信息

功能说明：添加一条ospf聚合路由配置信息

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf聚合路由配置信息
obj.areaid	string	--	ospf聚合路由配置区域id信息
obj.networkAddress	string	--	ospf聚合路由配置网络地址

obj.networkMask	uint32	--	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.advertise	bool	--	ospf聚合路由配置是否通告 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "advertise": true,
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf聚合路由配置信息
data.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkAddress": "192.168.1.1",
    "networkMask": 0,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7.2 删除指定ospf聚合路由配置信息

功能说明: 删除指定ospf聚合路由配置信息

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf聚合路由配置信息
data.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkAddress": "192.168.1.1",
    "networkMask": 0,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7.3 修改聚合路由配置信息

功能说明：修改聚合路由配置信息

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange/@uuid

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf聚合路由配置信息
obj.areald	string	--	ospf聚合路由配置区域id信息
obj.networkAddress	string	--	ospf聚合路由配置网络地址
obj.networkMask	uint32	--	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.advertise	bool	--	ospf聚合路由配置是否通告 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "advertise": true,
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf聚合路由配置信息
data.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkAddress": "192.168.1.1",
    "networkMask": 0,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7.4 全量更新指定聚合路由配置信信息

功能说明：全量更新指定聚合路由配置信息

1) API请求数据

PUT `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange/@uuid`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ospf聚合路由配置信息
obj.areald	string	--	ospf聚合路由配置区域id信息
obj.networkAddress	string	--	ospf聚合路由配置网络地址
obj.networkMask	uint32	--	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
obj.advertise	bool	--	ospf聚合路由配置是否通告 默认值:true

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "advertise": true,
  "networkMask": 0,
  "networkAddress": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf聚合路由配置信息
data.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkAddress": "192.168.1.1",
    "networkMask": 0,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7.5 获取指定uuid的聚合路由配置信信息

功能说明：获取指定uuid的聚合路由配置信信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange/@uuid

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ospf聚合路由配置信息
data.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "networkAddress": "192.168.1.1",
    "networkMask": 0,
    "areald": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.7.6 获取所有聚合路由配置信信息

功能说明: 获取所有聚合路由配置信信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/arearange
-----	--

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/arearange

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	ospf聚合路由配置uuid信息
data.items.areald	string	ospf聚合路由配置区域id信息
data.items.networkAddress	string	ospf聚合路由配置网络地址
data.items.networkMask	uint32	ospf聚合路由配置网络掩码 最小值:0 最大值:32
data.items.advertise	bool	ospf聚合路由配置是否通告

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "advertise": true,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "networkAddress": "192.168.1.1",
        "networkMask": 0,
        "areald": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.8 OSPF状态查询

5.8.13.3.8.1 获取ospfd后台接口信息

功能说明：获取ospfd后台接口信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/status/ospfinterfaces
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/status/ospfinterfaces

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.passiveMode	bool	被动模式是否开启
data.items.ip	string	接口ip地址
data.items.ipmask	uint32	掩码长度
data.items.area	string	区域ID
data.items.state	string	状态
data.items.dr	string	指定路由器
data.items.bdr	string	备份路由器
data.items.cost	uint32	开销
data.items.helloInterval	uint32	hello报文间隔
data.items.deadInterval	uint32	老化间隔

data.items.priority	uint32	优先级
data.items.retransmitInterval	uint32	重传时间间隔
data.items.transmitDelay	uint32	传输时延
data.items.phyUp	bool	所在接口物理是否up
data.items.protocolUp	bool	所在接口物理是否up
data.items.networkType	string	网络类型
data.items.authMode	string	认证模式
data.items.authString	string	认证口令
data.items.md5String	string	md5认证口令
data.items.mtuIgnore	bool	不匹配检测
data.items.helloTime	string	距离下一次发送hello报文的时间
data.items.neighborCount	uint32	邻居个数
data.items.adjacencyCount	uint32	邻接个数
data.items.drRouterId	string	DR路由器id
data.items.bdrRouterId	string	BDR路由器id
data.items.routerId	string	实例路由器ID
data.items.neighbor	object[]	所在接口下的邻居列表
data.items.neighbor.neighborId	string	邻居ID
data.items.neighbor.state	string	邻居状态
data.items.bfd	bool	ospf interface bfd switch

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "transmitDelay": 0,
        "md5String": "test",
        "bdr": "192.168.1.1",
        "mtuIgnore": true,
        "state": "test",
        "phyUp": true,
        "passiveMode": true,
        "protocolUp": true,
        "priority": 0,
        "networkType": "test",
        "bfd": true,
        "cost": 0,
        "helloTime": "test",
        "neighbor": [
          {

```

```
        "neighborId": "test",
        "state": "test"
      }
    ],
    "helloInterval": 0,
    "ip": "192.168.1.1",
    "authMode": "test",
    "authString": "test",
    "deadInterval": 0,
    "retransmitInterval": 0,
    "ifname": "test",
    "drRouterId": "192.168.1.1",
    "neighborCount": 0,
    "ipmask": 0,
    "bdrRouterId": "192.168.1.1",
    "routerId": "192.168.1.1",
    "area": "192.168.1.1",
    "adjacencyCount": 0,
    "dr": "192.168.1.1"
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.2 获取ospfd后台基础链路信息

功能说明: 获取ospfd后台基础链路信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/status/database
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/status/database
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.areald	string	区域ID
data.items.isaDataTypes	string	数据类型
data.items.isaDataId	string	数据id
data.items.isaDataAdvRouter	string	通告路由器
data.items.isaDataLsSeqnum	string	sequence序号
data.items.isaDataLsAge	uint16	lsa 生成时间
data.items.isaDataOpt	string	lsa 选项
data.items.isaDataChecksum	string	lsa 校验和
data.items.isaDataLen	uint16	lsa 数据长度
data.items.routerId	string	ospf router id

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "IsaDataId": "192.168.1.1",
        "IsaDataLen": 0,
        "IsaDataAdvRouter": "192.168.1.1",
        "IsaDataLsSeqnum": "test",
        "IsaDataLsAge": 0,
        "areald": "192.168.1.1",
        "routerId": "192.168.1.1",
        "IsaDataType": "test",
        "IsaDataOpt": "test",
        "IsaDataChecksum": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.8.3 获取ospfd后台邻接信息

功能说明：获取ospfd后台邻接信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/status/neighbors

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/status/neighbors

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.neighborId	string	邻接id
data.items.pri	uint32	路由优先权

data.items.state	string	NSM status
data.items.address	string	Src address
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.deadTime	string	老化时间
data.items.routerId	string	ospf router id

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "deadTime": "test",
        "state": "test",
        "neighborId": "192.168.1.1",
        "pri": 0,
        "ifname": "test",
        "address": "192.168.1.1",
        "routerId": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.3.8.4 获取ospfd后台路由信息

功能说明：获取ospfd后台路由信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospf/@instanceId/status/gr

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospf/0/status/gr

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.instanceId	uint32	实例ID
data.items.state	string	当前的平滑重启状态
data.items.restartReason	string	重启原因
data.items.restarter	object	GR重启侧
data.items.restarter.enable	bool	GR重启侧开关
data.items.restarter.period	int32	GR重启周期
data.items.restarter.exitReason	string	重启端上次退出GR原因
data.items.helper	object	GR协助重启侧
data.items.helper.enable	bool	GR协助重启侧
data.items.helper.plannedOnly	bool	GR协助重启侧只支持有计划重启
data.items.helper.strictChecking	bool	GR协助重启侧执行严格LSA检查
data.items.helper.exitReason	string	协助重启侧上次退出GR原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```

    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "restarter": {
          "period": 0,
          "exitReason": "test",
          "enable": true
        },
        "helper": {
          "exitReason": "test",
          "IsaStrictChecking": true,
          "plannedOnly": true,
          "enable": true
        },
        "restartReason": "test",
        "state": "test",
        "instanceId": 0,
        "routerId": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4 动态路由OSPFv3

5.8.13.4.1 OSPFv3实例

5.8.13.4.1.1 添加OSPFv3实例配置

功能说明: 添加OSPFv3实例配置

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3实例配置
obj.instanceId	uint16	是	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	否	路由器ID
obj.delayTime	uint32	否	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
obj.holdTime	uint32	否	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000

obj.intraArea	uint8	否	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	否	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.external	uint8	否	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.defaultMetric	int32	否	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214 默认值:20
obj.always	bool	否	是否总是通告默认路由
obj.redistributeConnected	object	否	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic	object	否	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]

obj.redistributeStatic.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBgp	object	否	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeBgp.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeBgp.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBgp.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRipng	object	否	重发布RIPNG路由
obj.redistributeRipng.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeRipng.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeRipng.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeRipng.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRipng.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault	object	否	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

obj.redistributeDefault.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.bfd	bool	否	全接口BFD检测开关
obj.maxMultiPath	uint8	否	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.restarter	object	--	OSPFv3平滑重启侧
obj.restarter.enable	bool	--	OSPFv3平滑重启使能
obj.restarter.period	uint16	--	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	OSPFv3协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	OSPFv3协助平滑重启使能
obj.helper.plannedOnly	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
obj.helper.isaStrictChecking	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3
{
  "redistributeBgp": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "defaultMetric": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "always": true,
  "redistributeRipng": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,

```



```
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "delayTime": 0,
  "holdTime": 0,
  "maxMultiPath": 1,
  "restarter": {
    "enable": true,
    "period": 1
  },
  "routerId": "192.168.1.1",
  "interArea": 1,
  "intraArea": 1,
  "external": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255

data.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.always	bool	是否总是通告默认路由
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.bfd	bool	全接口BFD检测开关

data.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "defaultMetric": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "always": true,
    "redistributeRipng": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "delayTime": 0,
    "holdTime": 0,
  }
}
```

```
        "maxMultiPath": 1,
        "restarter": {
            "enable": true,
            "period": 1
        },
        "routerId": "192.168.1.1",
        "interArea": 1,
        "intraArea": 1,
        "external": 1
    }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.1.2 删除OSPFv3实例配置

功能说明：删除OSPFv3实例配置

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255

data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.always	bool	是否总是通告默认路由
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.bfd	bool	全接口BFD检测开关

data.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "defaultMetric": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "always": true,
    "redistributeRipng": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "delayTime": 0,
    "holdTime": 0,
  }
}
```



```

    "maxMultiPath": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "intraArea": 1,
    "external": 1
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.1.3 全量修改OSPFv3实例配置

功能说明: 全量修改OSPFv3实例配置

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3实例配置
obj.instanceId	uint16	是	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	否	路由器ID
obj.delayTime	uint32	否	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
obj.holdTime	uint32	否	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000
obj.intraArea	uint8	否	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	否	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.external	uint8	否	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110

obj.defaultMetric	int32	否	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214 默认值:20
obj.always	bool	否	是否总是通告默认路由
obj.redistributeConnected	object	否	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic	object	否	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeStatic.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBgp	object	否	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

obj.redistributeBgp.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeBgp.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBgp.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRipng	object	否	重发布RIPNG路由
obj.redistributeRipng.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeRipng.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeRipng.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeRipng.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRipng.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault	object	否	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeDefault.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.bfd	bool	否	全接口BFD检测开关

obj.maxMultiPath	uint8	否	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.restarter	object	--	OSPFv3平滑重启侧
obj.restarter.enable	bool	--	OSPFv3平滑重启使能
obj.restarter.period	uint16	--	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	OSPFv3协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	OSPFv3协助平滑重启使能
obj.helper.plannedOnly	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
obj.helper.lsaStrictChecking	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求样例:

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1

```
{
  "redistributeBgp": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "defaultMetric": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "always": true,
  "redistributeRipng": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "delayTime": 0,
}
```

```

    "holdTime": 0,
    "maxMultiPath": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "intraArea": 1,
    "external": 1
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.always	bool	是否总是通告默认路由
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关

data.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.bfd	bool	全接口BFD检测开关
data.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "defaultMetric": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "always": true,
    "redistributeRipng": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "delayTime": 0,
    "holdTime": 0,
    "maxMultiPath": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "intraArea": 1,
    "external": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.8.13.4.1.4 增量修改OSPFv3实例配置

功能说明：增量修改OSPFv3实例配置

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3实例配置
obj.instanceId	uint16	是	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.routerId	string	否	路由器ID
obj.delayTime	uint32	否	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
obj.holdTime	uint32	否	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000 默认值:5000
obj.intraArea	uint8	否	域内优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.interArea	uint8	否	域间优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.external	uint8	否	外部优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:110
obj.defaultMetric	int32	否	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214 默认值:20
obj.always	bool	否	是否总是通告默认路由

obj.redistributeConnected	object	否	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeConnected.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeConnected.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeConnected.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeStatic	object	否	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeStatic.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeStatic.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeStatic.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeBgp	object	否	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeBgp.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]

obj.redistributeBgp.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeBgp.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeRipng	object	否	重发布RIPNG路由
obj.redistributeRipng.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeRipng.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeRipng.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeRipng.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeRipng.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.redistributeDefault	object	否	重发布默认路由
obj.redistributeDefault.enable	bool	否	重发布开关
obj.redistributeDefault.metric	int32	否	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
obj.redistributeDefault.metricType	string	否	重发布量值类型 默认值:E2 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
obj.redistributeDefault.tag	uint32	否	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
obj.redistributeDefault.routeMap	string	--	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
obj.bfd	bool	否	全接口BFD检测开关
obj.maxMultiPath	uint8	否	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8 默认值:1
obj.restarter	object	--	OSPFv3平滑重启侧

obj.restarter.enable	bool	--	OSPFv3平滑重启使能
obj.restarter.period	uint16	--	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800 默认值:120
obj.helper	object	--	OSPFv3协助平滑重启侧
obj.helper.enable	bool	--	OSPFv3协助平滑重启使能
obj.helper.plannedOnly	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
obj.helper.lsaStrictChecking	bool	--	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求样例:

PATCH <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1>

```
{
  "redistributeBgp": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "defaultMetric": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "always": true,
  "redistributeRipng": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "delayTime": 0,
  "holdTime": 0,
  "maxMultiPath": 1,
  "restarter": {
    "enable": true,
    "period": 1
  },
  "routerId": "192.168.1.1",
  "interArea": 1,
}
```

```

    "intraArea": 1,
    "external": 1
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.always	bool	是否总是通告默认路由
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]

data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214

data.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.bfd	bool	全接口BFD检测开关
data.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.helper.lsaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```

"data": {
  "redistributeBgp": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "defaultMetric": 1,
  "helper": {
    "lsaStrictChecking": true,
    "plannedOnly": true,
    "enable": true
  },
  "always": true,
  "redistributeRipng": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeConnected": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "redistributeDefault": {
    "tag": 0,
    "routeMap": "admin",
    "enable": true,
    "metricType": "E2",
    "metric": -1
  },
  "delayTime": 0,
  "holdTime": 0,
  "maxMultiPath": 1,
  "restarter": {
    "enable": true,
    "period": 1
  },
  "routerId": "192.168.1.1",
  "interArea": 1,
  "intraArea": 1,
  "external": 1
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.1.5 获取OSPFv3实例配置

功能说明：获取OSPFv3实例配置

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.routerId	string	路由器ID
data.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.always	bool	是否总是通告默认路由
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关

data.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95

data.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关
data.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关
data.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.bfd	bool	全接口BFD检测开关
data.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启

data.helper.lsaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查
-------------------------------	------	------------------------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "defaultMetric": 1,
    "helper": {
      "lsaStrictChecking": true,
      "plannedOnly": true,
      "enable": true
    },
    "always": true,
    "redistributeRipng": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "delayTime": 0,
    "holdTime": 0,
    "maxMultiPath": 1,
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "routerId": "192.168.1.1",
    "interArea": 1,
    "intraArea": 1,
    "external": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.1.6 获取OSPFv3实例配置列表

功能说明：获取OSPFv3实例配置列表

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.delayTime	uint32	SPF计算延迟时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000

data.items.holdTime	uint32	SPF计算抑制时间(毫秒) 最小值:0 最大值:600000
data.items.intraArea	uint8	域内优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.interArea	uint8	域间优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.external	uint8	外部优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.defaultMetric	int32	默认度量值 最小值:1 最大值:16777214
data.items.always	bool	是否总是通告默认路由
data.items.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.items.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeConnected.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeConnected.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeConnected.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeConnected.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.items.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeStatic.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeStatic.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]

data.items.redistributeStatic.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeStatic.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.items.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeBgp.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeBgp.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeBgp.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeBgp.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeRipng	object	重发布RIPNG路由
data.items.redistributeRipng.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeRipng.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeRipng.metricType	string	重发布量值类型 枚举值: E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeRipng.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeRipng.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.items.redistributeDefault	object	重发布默认路由
data.items.redistributeDefault.enable	bool	重发布开关

data.items.redistributeDefault.metric	int32	重发布度量值 最小值:-1 最大值:16777214
data.items.redistributeDefault.metricType	string	重发布量值类型 枚举值:[E1:E1类型 E2:E2类型]
data.items.redistributeDefault.tag	uint32	重发布路由标记 最小值:0 最大值:4294967295
data.items.redistributeDefault.routeMap	string	redistribute route-map 最小长度:1 最大长度:95
data.items.bfd	bool	全接口BFD检测开关
data.items.maxMultiPath	uint8	最大等价路由条数 最小值:1 最大值:8
data.items.restarter	object	OSPFv3平滑重启侧
data.items.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.items.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期 最小值:1 最大值:1800
data.items.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.items.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.items.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.items.helper.isaStrictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "redistributeBgp": {
          "tag": 0,
          "routeMap": "admin",
          "enable": true,
          "metricType": "E2",
          "metric": -1
        },
        "defaultMetric": 1,
        "helper": {
          "lsaStrictChecking": true,
          "plannedOnly": true,
          "enable": true
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    "always": true,
    "redistributeRipng": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeConnected": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "redistributeDefault": {
      "tag": 0,
      "routeMap": "admin",
      "enable": true,
      "metricType": "E2",
      "metric": -1
    },
    "delayTime": 0,
    "holdTime": 0,
    "maxMultiPath": 1,
    "routerId": "192.168.1.1",
    "restarter": {
      "enable": true,
      "period": 1
    },
    "interArea": 1,
    "intraArea": 1,
    "external": 1
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2 OSPFv3区域

5.8.13.4.2.1 添加OSPFv3区域配置

功能说明：添加OSPFv3区域配置

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	OSPFv3区域配置
obj.areald	string	是	区域ID
obj.exportList	string	--	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
obj.importList	string	--	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "importList": "admin",
  "exportList": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3区域配置
data.areald	string	区域ID
data.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1.1.1.1",
    "importList": "admin",
    "exportList": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2.2 删除OSPFv3区域配置

功能说明: 删除OSPFv3区域配置

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas/@areald

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas/192.168.1.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3区域配置
data.areald	string	区域ID
data.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1.1.1.1",
    "importList": "admin",
    "exportList": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2.3 全量修改OSPFv3区域配置

功能说明: 全量修改OSPFv3区域配置

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas/@areald

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	OSPFv3区域配置
obj.areald	string	是	区域ID
obj.exportList	string	--	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
obj.importList	string	--	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas/192.168.1.1
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "importList": "admin",
  "exportList": "admin"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3区域配置
data.areald	string	区域ID
data.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1.1.1.1",
    "importList": "admin",
    "exportList": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2.4 增量修改OSPFv3区域配置

功能说明: 增量修改OSPFv3区域配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas/@areald

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3区域配置
obj.areald	string	是	区域ID
obj.exportList	string	--	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
obj.importList	string	--	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas/192.168.1.1
{
  "areald": "1.1.1.1",
  "importList": "admin",
  "exportList": "admin"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3区域配置
data.areald	string	区域ID
data.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1.1.1.1",
    "importList": "admin",
    "exportList": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2.5 获取OSPFv3区域配置

功能说明: 获取OSPFv3区域配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas/@areald

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3区域配置
data.areald	string	区域ID
data.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "areald": "1.1.1.1",
    "importList": "admin",
    "exportList": "admin"
  }
}
```

```
    "exportList": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.2.6 获取OSPFv3区域列表

功能说明: 获取OSPFv3区域列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/areas>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/areas>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.areald	string	区域ID
data.items.exportList	string	area export list as filter 最小长度:1 最大长度:95
data.items.importList	string	area import list as filter 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "areald": "1.1.1.1",
        "importList": "admin",
        "exportList": "admin"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.3 OSPFv3接口

5.8.13.4.3.1 添加OSPFv3接口配置

功能说明：添加OSPFv3接口配置

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3接口配置
obj.name	string	是	接口名称
obj.ipv6	object	否	接口配置
obj.ipv6.areald	string	否	区域ID
obj.ipv6.passiveMode	bool	否	被动接口

obj.ipv6.networkType	string	否	网络类型 默认值:BROADCAST 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
obj.ipv6.instanceId	uint8	否	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
obj.ipv6.cost	uint16	否	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv6.helloInterval	uint16	否	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv6.deadInterval	uint16	否	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv6.priority	uint8	否	DR优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv6.retransmitInterval	uint16	否	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv6.transmitDelay	uint16	否	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv6.mtuIgnore	bool	否	MTU忽略检查
obj.ipv6.bfd	bool	否	单接口BFD检测开关

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces
{
  "name": "eth0.1",
  "ipv6": {
    "transmitDelay": 1,
    "helloInterval": 1,
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "retransmitInterval": 3,
    "passiveMode": true,
    "instanceId": 0,
    "priority": 0,
    "networkType": "BROADCAST",
    "bfd": true,
    "cost": 0,
    "areaId": "1.1.1.1"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3接口配置
data.name	string	接口名称
data.ipv6	object	接口配置
data.ipv6.areaId	string	区域ID
data.ipv6.passiveMode	bool	被动接口
data.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv6": {
      "transmitDelay": 1,
```

```
        "helloInterval": 1,
        "mtuIgnore": true,
        "deadInterval": 1,
        "retransmitInterval": 3,
        "passiveMode": true,
        "instanceId": 0,
        "priority": 0,
        "networkType": "BROADCAST",
        "bfd": true,
        "cost": 0,
        "areaId": "1.1.1.1"
    }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.3.2 删除OSPFv3接口配置

功能说明：删除OSPFv3接口配置

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3接口配置
data.name	string	接口名称
data.ipv6	object	接口配置
data.ipv6.areaId	string	区域ID
data.ipv6.passiveMode	bool	被动接口
data.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255

data.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv6": {
      "transmitDelay": 1,
      "helloInterval": 1,
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "retransmitInterval": 3,
      "passiveMode": true,
      "instanceId": 0,
      "priority": 0,
      "networkType": "BROADCAST",
      "bfd": true,
      "cost": 0,
      "areaId": "1.1.1.1"
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.3.3 全量修改OSPFv3接口配置

功能说明：全量修改OSPFv3接口配置

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces/@name
-----	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3接口配置
obj.name	string	是	接口名称
obj.ipv6	object	否	接口配置
obj.ipv6.areald	string	否	区域ID
obj.ipv6.passiveMode	bool	否	被动接口
obj.ipv6.networkType	string	否	网络类型 默认值:BROADCAST 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
obj.ipv6.instanceId	uint8	否	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
obj.ipv6.cost	uint16	否	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv6.helloInterval	uint16	否	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv6.deadInterval	uint16	否	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv6.priority	uint8	否	DR优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv6.retransmitInterval	uint16	否	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv6.transmitDelay	uint16	否	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv6.mtuIgnore	bool	否	MTU忽略检查
obj.ipv6.bfd	bool	否	单接口BFD检测开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces/admin
{
  "name": "eth0.1",
```

```

    "ipv6": {
      "transmitDelay": 1,
      "helloInterval": 1,
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "retransmitInterval": 3,
      "passiveMode": true,
      "instanceId": 0,
      "priority": 0,
      "networkType": "BROADCAST",
      "bfd": true,
      "cost": 0,
      "arealId": "1.1.1.1"
    }
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3接口配置
data.name	string	接口名称
data.ipv6	object	接口配置
data.ipv6.arealId	string	区域ID
data.ipv6.passiveMode	bool	被动接口
data.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值: BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535

data.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv6": {
      "transmitDelay": 1,
      "helloInterval": 1,
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "retransmitInterval": 3,
      "passiveMode": true,
      "instanceId": 0,
      "priority": 0,
      "networkType": "BROADCAST",
      "bfd": true,
      "cost": 0,
      "areaId": "1.1.1.1"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.3.4 增量修改OSPFv3接口配置

功能说明: 增量修改OSPFv3接口配置

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces/@name
-------	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3接口配置
obj.name	string	是	接口名称

obj.ipv6	object	否	接口配置
obj.ipv6.areald	string	否	区域ID
obj.ipv6.passiveMode	bool	否	被动接口
obj.ipv6.networkType	string	否	网络类型 默认值:BROADCAST 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
obj.ipv6.instanceId	uint8	否	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
obj.ipv6.cost	uint16	否	接口开销 最小值:0 最大值:65535
obj.ipv6.helloInterval	uint16	否	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:10
obj.ipv6.deadInterval	uint16	否	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:40
obj.ipv6.priority	uint8	否	DR优先级 最小值:0 最大值:255 默认值:1
obj.ipv6.retransmitInterval	uint16	否	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535 默认值:5
obj.ipv6.transmitDelay	uint16	否	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535 默认值:1
obj.ipv6.mtuIgnore	bool	否	MTU忽略检查
obj.ipv6.bfd	bool	否	单接口BFD检测开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces/admin
{
  "name": "eth0.1",
  "ipv6": {
    "transmitDelay": 1,
    "helloInterval": 1,
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "retransmitInterval": 3,
    "passiveMode": true,
    "instanceId": 0,
    "priority": 0,
    "networkType": "BROADCAST",
    "bfd": true,
  }
}
```



```
        "cost": 0,
        "areaid": "1.1.1.1"
    }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3接口配置
data.name	string	接口名称
data.ipv6	object	接口配置
data.ipv6.areaid	string	区域ID
data.ipv6.passiveMode	bool	被动接口
data.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "name": "eth0.1",
  "ipv6": {
    "transmitDelay": 1,
    "helloInterval": 1,
    "mtuIgnore": true,
    "deadInterval": 1,
    "retransmitInterval": 3,
    "passiveMode": true,
    "instanceId": 0,
    "priority": 0,
    "networkType": "BROADCAST",
    "bfd": true,
    "cost": 0,
    "areaid": "1.1.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.3.5 获取OSPFv3接口配置

功能说明：获取OSPFv3接口配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3接口配置
data.name	string	接口名称
data.ipv6	object	接口配置
data.ipv6.areaid	string	区域ID
data.ipv6.passiveMode	bool	被动接口

data.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "eth0.1",
    "ipv6": {
      "transmitDelay": 1,
      "helloInterval": 1,
      "mtuIgnore": true,
      "deadInterval": 1,
      "retransmitInterval": 3,
      "passiveMode": true,
      "instanceId": 0,
      "priority": 0,
      "networkType": "BROADCAST",
      "bfd": true,
      "cost": 0,
      "arealId": "1.1.1.1"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

5.8.13.4.3.6 获取OSPFv3接口列表

功能说明：获取OSPFv3接口列表

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/interfaces
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/interfaces

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	接口名称
data.items.ipv6	object	接口配置
data.items.ipv6.areaId	string	区域ID

data.items.ipv6.passiveMode	bool	被动接口
data.items.ipv6.networkType	string	网络类型 枚举值:[BROADCAST:广播 NON-BROADCAST:非广播多路访问 POINT-TO-POINT:点到点]
data.items.ipv6.instanceId	uint8	接口实例ID 最小值:0 最大值:255
data.items.ipv6.cost	uint16	接口开销 最小值:0 最大值:65535
data.items.ipv6.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间 最小值:1 最大值:65535
data.items.ipv6.deadInterval	uint16	邻居超时时间 最小值:1 最大值:65535
data.items.ipv6.priority	uint8	DR优先级 最小值:0 最大值:255
data.items.ipv6.retransmitInterval	uint16	重传时间间隔 最小值:3 最大值:65535
data.items.ipv6.transmitDelay	uint16	传输延迟时间 最小值:1 最大值:65535
data.items.ipv6.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.items.ipv6.bfd	bool	单接口BFD检测开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "eth0.1",
        "ipv6": {
          "transmitDelay": 1,
          "helloInterval": 1,
          "mtuIgnore": true,
          "deadInterval": 1,
          "retransmitInterval": 3,
          "passiveMode": true,
          "instanceId": 0,
          "priority": 0,
          "networkType": "BROADCAST",
          "bfd": true,
          "cost": 0,

```

```

        "areaid": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.4 OSPFv3邻居

5.8.13.4.4.1 添加OSPFv3NBMA邻居配置

功能说明: 添加OSPFv3NBMA邻居配置

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/nbmas

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3非广播多路访问邻居
obj.neighborId	string	是	邻居地址 格式:ip6-address
obj.ifName	string	是	接口名称
obj.pollInterval	uint32	否	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535 默认值:60

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas
{
  "pollInterval": 10,
  "ifName": "eth0.1",
  "neighborId": "::1"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3非广播多路访问邻居
data.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address

data.ifName	string	接口名称
data.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 10,
    "ifName": "eth0.1",
    "neighborId": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.4.2 删除OSPFv3NBMA邻居配置

功能说明: 删除OSPFv3NBMA邻居配置

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/nbmas/@neighborId

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ifName	string	否	过滤参数: 接口名称
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas/::1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3非广播多路访问邻居
data.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address
data.ifName	string	接口名称

data.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535
-------------------	--------	-------------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 10,
    "ifName": "eth0.1",
    "neighborId": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.4.3 全量修改OSPFv3NBMA邻居配置

功能说明: 全量修改OSPFv3NBMA邻居配置

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/nbmas/@neighborId
-----	--

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ifName	string	否	过滤参数: 接口名称
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3非广播多路访问邻居
obj.neighborId	string	是	邻居地址 格式:ip6-address
obj.ifName	string	是	接口名称
obj.pollInterval	uint32	否	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535 默认值:60

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas::1
{
  "pollInterval": 10,
  "ifName": "eth0.1",
  "neighborId": "::1"
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3非广播多路访问邻居
data.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address
data.ifName	string	接口名称
data.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 10,
    "ifName": "eth0.1",
    "neighborId": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.4 增量修改OSPFv3NBMA邻居配置

功能说明: 增量修改OSPFv3NBMA邻居配置

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/{namespace}/ospfv3/{instanceId}/nbmas/{neighborId}>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ifName	string	否	过滤参数: 接口名称

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3非广播多路访问邻居
obj.neighborId	string	是	邻居地址 格式:ip6-address
obj.ifName	string	是	接口名称

obj.pollInterval	uint32	否	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535 默认值:60
------------------	--------	---	---

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas::<1>
{
  "pollInterval": 10,
  "ifName": "eth0.1",
  "neighborId": "::1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3非广播多路访问邻居
data.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address
data.ifName	string	接口名称
data.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 10,
    "ifName": "eth0.1",
    "neighborId": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.4.5 获取OSPFv3NBMA邻居配置

功能说明: 获取OSPFv3NBMA邻居配置

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/nbmas/@neighborId
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ifName	string	否	过滤参数：接口名称

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas/::1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3非广播多路访问邻居
data.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address
data.ifName	string	接口名称
data.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "pollInterval": 10,
    "ifName": "eth0.1",
    "neighborId": "::1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.4.6 获取OSPFv3NBMA邻居列表

功能说明：获取OSPFv3NBMA邻居列表

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/nbmas
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/nbmas

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.neighborId	string	邻居地址 格式:ip6-address
data.items.ifName	string	接口名称
data.items.pollInterval	uint32	循环间隔时间 最小值:10 最大值:65535

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "pollInterval": 10,
        "ifName": "eth0.1",
        "neighborId": "::1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.5 OSPFv3聚合路由

5.8.13.4.5.1 添加OSPFv3路由聚合配置

功能说明：添加OSPFv3路由聚合配置

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/ranges>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3路由聚合
obj.areaId	string	是	区域ID
obj.ipv6Prefix	string	是	IPv6地址范围
obj.advertise	bool	否	通告开关 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges
{
  "advertise": true,
  "areaId": "1.1.1.1",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3路由聚合
data.areaId	string	区域ID
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.advertise	bool	通告开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,

```

```

    "areald": "1.1.1.1",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.5.2 删除OSPFv3路由聚合配置

功能说明: 删除OSPFv3路由聚合配置

1) API请求数据

DELETE <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/ranges/@areald>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ipv6Prefix	string	否	过滤参数: IPv6地址范围
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges/192.168.1.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3路由聚合
data.areald	string	区域ID
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.advertise	bool	通告开关

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "areald": "1.1.1.1",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,

```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

5.8.13.4.5.3 全量修改OSPFv3路由聚合配置

功能说明：全量修改OSPFv3路由聚合配置

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/ranges/@areaId

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ipv6Prefix	string	否	过滤参数：IPv6地址范围
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3路由聚合
obj.areaId	string	是	区域ID
obj.ipv6Prefix	string	是	IPv6地址范围
obj.advertise	bool	否	通告开关 默认值:true

请求样例：

```

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges/192.168.1.1
{
  "advertise": true,
  "areaId": "1.1.1.1",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3路由聚合
data.areaId	string	区域ID
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.advertise	bool	通告开关

请求成功样例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {

```

```

    "advertise": true,
    "areald": "1.1.1.1",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.5.4 增量修改OSPFv3路由聚合配置

功能说明: 增量修改OSPFv3路由聚合配置

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/{namespace}/ospfv3/{instanceId}/ranges/{areald}>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ipv6Prefix	string	否	过滤参数: IPv6地址范围

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	OSPFv3路由聚合
obj.areald	string	是	区域ID
obj.ipv6Prefix	string	是	IPv6地址范围
obj.advertise	bool	否	通告开关 默认值:true

请求样例:

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges/192.168.1.1
{
  "advertise": true,
  "areald": "1.1.1.1",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3路由聚合
data.areald	string	区域ID
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.advertise	bool	通告开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "areald": "1.1.1.1",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.5.5 获取OSPFv3路由聚合配置

功能说明：获取OSPFv3路由聚合配置

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/ranges/@areald
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ipv6Prefix	string	否	过滤参数：IPv6地址范围

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	OSPFv3路由聚合
data.areald	string	区域ID
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.advertise	bool	通告开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advertise": true,
    "areald": "1.1.1.1",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.5.6 获取OSPFv3路由聚合列表

功能说明: 获取OSPFv3路由聚合列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceld/ranges>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/0/ranges>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.areald	string	区域ID

data.items.ipv6Prefix	string	IPv6地址范围
data.items.advertise	bool	通告开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "advertise": true,
        "areald": "1.1.1.1",
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.6 OSPFv3状态查询

5.8.13.4.6.1 get ospfv3 graceful restart status

功能说明：get ospfv3 graceful restart status

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/status/gr
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/status/gr
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.instanceId	uint16	destination address
data.items.state	string	Current gr state
data.items.restartReason	string	重启原因
data.items.restarter	object	gr restarter
data.items.restarter.enable	bool	OSPFv3平滑重启使能
data.items.restarter.period	uint16	OSPFv3平滑重启周期
data.items.restarter.exitReason	string	GR重启端上次退出原因
data.items.helper	object	OSPFv3协助平滑重启侧
data.items.helper.enable	bool	OSPFv3协助平滑重启使能
data.items.helper.plannedOnly	bool	OSPFv3协助平滑重启侧只支持有计划重启
data.items.helper.strictChecking	bool	OSPFv3协助平滑重启侧执行严格LSA检查
data.items.helper.exitReason	string	GR协助重启侧上次退出原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
```

```
    "items": [
      {
        "restarter": {
          "period": 0,
          "exitReason": "test",
          "enable": true
        },
        "helper": {
          "exitReason": "test",
          "IsaStrictChecking": true,
          "plannedOnly": true,
          "enable": true
        },
        "restartReason": "test",
        "state": "test",
        "instanceId": 0,
        "routerId": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.6.2 获取OSPFv3链路数据库状态

功能说明: 获取OSPFv3链路数据库状态

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/status/database
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/status/database
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.scopedType	string	匹配类型
data.items.ifName	string	接口名称
data.items.areaId	string	区域ID
data.items.age	uint16	生存时间
data.items.type	string	类型
data.items.linkStateId	string	链路状态ID
data.items.advertisingRouter	string	通告路由器
data.items.lsSequenceNumber	string	序列号
data.items.checkSum	string	校验和
data.items.length	uint16	长度
data.items.duration	string	最近更新时间
data.items.payload	string	payload
data.items.haState	string	ha state

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "advertisingRouter": "test",
        "areaId": "test",
        "lsSequenceNumber": "test",
        "age": 0,
        "checkSum": "test",
        "scopedType": "test",
        "duration": "test",
        "length": 0,
        "ifName": "test",
        "linkStateId": "test",

```

```

      "routerId": "test",
      "payload": "test",
      "type": "test",
      "haState": "test"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.4.6.3 获取OSPFv3接口状态

功能说明: 获取OSPFv3接口状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/status/interfaces

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/status/interfaces

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifName	string	接口名称
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.ifState	string	接口状态
data.items.ifProtocolState	string	接口协议状态
data.items.type	string	接口网络类型
data.items.interfaceId	uint32	接口ID
data.items.ospfv3State	string	接口OSPFv3状态
data.items.address	object[]	目的地址
data.items.address.ip	string	ip
data.items.instanceId	uint8	实例ID
data.items.ifMtu6	uint32	接口IPv6 MTU
data.items.mtuIgnore	bool	MTU忽略检查
data.items.areaId	string	区域ID
data.items.cost	uint32	开销
data.items.state	string	state
data.items.transmitDelay	uint32	传输延迟时间
data.items.priority	uint8	DR优先级
data.items.helloInterval	uint16	Hello报文间隔时间
data.items.deadInterval	uint16	邻居无效时间
data.items.retransmit	uint32	重传时间间隔
data.items.helloTime	string	Hello报文发送倒计时
data.items.dr	string	指定路由器
data.items.drLinkLocalAddr	string	指定路由器本地链路地址
data.items.bdr	string	备份指定路由器
data.items.bdrLinkLocalAddr	string	备份指定路由器本地链路地址
data.items.bfd	bool	单接口BFD检测开关
data.items.passiveMode	bool	被动接口
data.items.neighborCount	uint32	邻居数量

data.items.adjacencyCount	uint32	邻接数量
data.items.neighbor	object[]	邻居列表
data.items.neighbor.neighborId	string	邻居地址
data.items.neighbor.state	string	邻居状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "ifMtu6": 0,
        "bdr": "test",
        "priority": 0,
        "state": "test",
        "drLinkLocalAddr": "test",
        "type": "test",
        "passiveMode": true,
        "areald": "test",
        "bdrLinkLocalAddr": "test",
        "retransmit": 0,
        "bfd": true,
        "cost": 0,
        "helloTime": "test",
        "neighbor": [
          {
            "neighborId": "test",
            "state": "test"
          }
        ],
        "helloInterval": 0,
        "neighborCount": 0,
        "mtuIgnore": true,
        "transmitDelay": 0,
        "adjacencyCount": 0,
        "address": [
          {
            "ip": "test"
          }
        ],
        "instanceId": 0,
        "ifProtocolState": "test",
        "deadInterval": 0,
        "ifName": "eth0.1",
        "interfaceId": 0,
        "routerId": "test",
        "ifState": "test",
        "ospfv3State": "test",
        "dr": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.6.4 获取OSPFv3邻居状态

功能说明：获取OSPFv3邻居状态

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ospfv3/@instanceId/status/neighbors
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/status/neighbors

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.neighborId	string	邻居地址
data.items.priority	uint8	优先级
data.items.deadTime	string	无效时间

data.items.neighborState	string	邻居状态
data.items.neighborInterface	string	邻居接口状态
data.items.neighborIpAddress	string	邻居接口地址 格式:ip6-address
data.items.duration	string	最近更新时间
data.items.ifName	string	接口名称
data.items.ifId	uint32	接口ID
data.items.ifState	string	接口状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "deadTime": "test",
        "neighborId": "test",
        "priority": 0,
        "neighborState": "test",
        "duration": "test",
        "neighborInterface": "test",
        "ifName": "test",
        "routerId": "test",
        "ifState": "test",
        "neighborIpAddress": "::1",
        "ifId": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.4.6.5 获取OSPFv3路由状态

功能说明：获取OSPFv3路由状态

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/{namespace}/ospfv3/{instanceId}/status/routes
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ospfv3/1/status/routes

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routerId	string	路由器ID
data.items.dstAddress	string	destination address
data.items.dstType	string	destination type
data.items.installedTime	string	创建时间
data.items.changedTime	string	修改时间
data.items.areaId	string	区域ID
data.items.pathType	string	路径类型
data.items.flag	uint8	标记是否被手动修改过
data.items.options	uint8	options
data.items.routerBits	uint8	router bits
data.items.metricType	uint8	类型
data.items.cost	uint32	开销

data.items.costE2	uint32	类型E2开销
data.items.tag	uint32	tag
data.items.nexthops	object[]	下一跳信息
data.items.nexthops.nexthop	string	下一跳
data.items.nexthops.ifName	string	接口名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "tag": 0,
        "options": 0,
        "routerBits": 0,
        "metricType": 0,
        "flag": 0,
        "dstAddress": "test",
        "costE2": 0,
        "dstType": "test",
        "changedTime": "test",
        "nexthops": [
          {
            "ifName": "test",
            "nexthop": "test"
          }
        ],
        "installedTime": "test",
        "routerId": "test",
        "cost": 0,
        "pathType": "test",
        "areald": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5 动态路由RIP

5.8.13.5.1 RIP实例

5.8.13.5.1.1 添加一个rip实例信息

功能说明：添加一个rip实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.processState	uint32	--	进程状态 默认值:1
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2
obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120
obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.holddownTime	uint32	--	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由

obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关
obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "holddownTime": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceld": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "redistributeDefault": true,
  "version": 1,
  "processState": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
```

```

    "enable": true
  },
  "name": "admin",
  "ecmp": 1
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.processState	uint32	进程状态
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15

data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "holddownTime": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "redistributeDefault": true,
    "version": 1,
    "processState": 1,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "name": "admin",
    "ecmp": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.1.2 删除指定实例信息

功能说明：删除指定实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.processState	uint32	进程状态
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215

data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "holddownTime": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
  }
}
```

```
{
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "redistributeDefault": true,
  "version": 1,
  "processState": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "name": "admin",
  "ecmp": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.1.3 全量更新指定RIP实例信息

功能说明: 全量更新指定RIP实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.processState	uint32	--	进程状态 默认值:1
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2
obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120

obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.holddownTime	uint32	--	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关
obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "holddownTime": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "redistributeDefault": true,
  "version": 1,
  "processState": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "name": "admin",
  "ecmp": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.processState	uint32	进程状态
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```

```

    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "holddownTime": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "redistributeDefault": true,
    "version": 1,
    "processState": 1,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "name": "admin",
    "ecmp": 1
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.5.1.4 增量更新指定RIP实例信息

功能说明: 增量更新指定RIP实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.processState	uint32	--	进程状态 默认值:1
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2

obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120
obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.holddownTime	uint32	--	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关

obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关
obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "holddownTime": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "redistributeDefault": true,
  "version": 1,
  "processState": 1,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "name": "admin",
  "ecmp": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.processState	uint32	进程状态

data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15

data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "holddownTime": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "redistributeDefault": true,
    "version": 1,
    "processState": 1,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "name": "admin",
    "ecmp": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.1.5 获取指定instanceId的实例信息

功能说明: 获取指定instanceId的实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.processState	uint32	进程状态
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关

data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "holddownTime": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "redistributeDefault": true,
    "version": 1,
    "processState": 1,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "name": "admin",
    "ecmp": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

```
}
```

5.8.13.5.1.6 获取rip基础配置列表

功能说明：获取rip基础配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.items.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.processState	uint32	进程状态
data.items.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2

data.items.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.holddownTime	uint32	路由保持时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.items.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.items.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.items.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.items.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.items.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关

data.items.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.items.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "redistributeBgp": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "distance": 1,
        "defaultMetric": 1,
        "holddownTime": 1,
        "updateTime": 1,
        "timeoutTime": 1,
        "redistributeConnected": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "garbageTime": 1,
        "bfd": true,
        "instanceId": 1,
        "redistributeStatic": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "redistributeDefault": true,
        "version": 1,
        "processState": 1,
        "redistributeOspf": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "name": "admin",
        "ecmp": 1
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2 RIP发布路由

5.8.13.5.2.1 添加一个rip发布本地网络路由

功能说明：添加一个rip发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip网络配置
obj.publishRoute	string	--	发布路由
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network
{
  "distance": 1,
  "publishRoute": "192.168.1.0/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip网络配置
data.publishRoute	string	发布路由
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "distance": 1,
    "publishRoute": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.2 删除一个rip发布本地网络路由

功能说明：删除一个rip发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network/@publishRoute`

2) 输入参数

请求样例：

DELETE `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network/192.168.1.0%2F24`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip网络配置
data.publishRoute	string	发布路由
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "distance": 1,
    "publishRoute": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.3 全量更新指定rip发布本地网络路由

功能说明：全量更新指定rip发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network/@publishRoute`

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip网络配置

obj.publishRoute	string	--	发布路由
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network/192.168.1.0%2F24
{
  "distance": 1,
  "publishRoute": "192.168.1.0/24"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip网络配置
data.publishRoute	string	发布路由
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "distance": 1,
    "publishRoute": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.4 增量更新指定rip发布本地网络路由

功能说明: 增量更新指定rip发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network/@publishRoute

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip网络配置
obj.publishRoute	string	--	发布路由

obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
--------------	--------	----	------------------------------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network/192.168.1.0%2F24
{
  "distance": 1,
  "publishRoute": "192.168.1.0/24"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip网络配置
data.publishRoute	string	发布路由
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "distance": 1,
    "publishRoute": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.5 获取指定rip发布本地网络路由

功能说明: 获取指定rip发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network/@publishRoute
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network/192.168.1.0%2F24

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip网络配置
data.publishRoute	string	发布路由
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "distance": 1,
    "publishRoute": "192.168.1.0/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.6 获取rip发布本地网络路由列表

功能说明: 获取rip发布本地网络路由列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/network

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/network

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.publishRoute	string	发布路由
data.items.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "distance": 1,
        "publishRoute": "192.168.1.0/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.2.7 获取后台rip宣告路由列表

功能说明: 获取后台rip宣告路由列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/status/network
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/status/network

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.publishRoute	string	发布路由
data.items.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```



```

    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "distance": 1,
        "publishRoute": "192.168.1.0/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.5.3 RIP邻居

5.8.13.5.3.1 创建一个rip邻居配置

功能说明: 创建一个rip邻居配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/neighbor`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip邻居配置
obj.neighborAddress	string	--	邻居地址

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/neighbor
{
  "neighborAddress": "192.168.1.1"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip邻居配置
data.neighborAddress	string	邻居地址

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "neighborAddress": "192.168.1.1"
  }
}

```

```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.3.2 删除一个rip邻居配置

功能说明：删除一个rip邻居配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/neighbor/ @neighborAddress
--------	---

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/neighbor/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip邻居配置
data.neighborAddress	string	邻居地址

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "neighborAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.3.3 获取指定rip邻居配置

功能说明：获取指定rip邻居配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/neighbor/ @neighborAddress
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/neighbor/192.168.1.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip邻居配置
data.neighborAddress	string	邻居地址

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "neighborAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.3.4 获取rip邻居配置列表

功能说明：获取rip邻居配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/neighbor
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/neighbor

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.neighborAddress	string	邻居地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "neighborAddress": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.3.5 获取后台rip邻居配置列表

功能说明：获取后台rip邻居配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/status/neighbor
-----	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/status/neighbor

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.neighborAddress	string	邻居地址

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```

    "data": {
      "totalItems": 1,
      "itemsOffset": 0,
      "itemLength": 1,
      "pageSize": 200,
      "items": [
        {
          "neighborAddress": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.5.4 RIP接口

5.8.13.5.4.1 全量更新单个RIP接口配置

功能说明: 全量更新单个RIP接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/interface/@ifname

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip接口配置
obj.ifname	string	--	接口名称
obj.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.sendVersion	uint8	--	发送版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2
obj.receiveVersion	uint8	--	接收版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2
obj.authMode	string	--	认证模式 默认值:NONE 枚举值: NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
obj.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:16

obj.splitHorizon	bool	--	水平分割开关 默认值:true
obj.poisonedReverse	bool	--	毒性逆转开关
obj.bfd	bool	--	接口BFD开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/interface/eth0.1
{
  "poisonedReverse": true,
  "authMode": "NONE",
  "ifname": "eth0.1",
  "receiveVersion": 1,
  "passiveMode": true,
  "sendVersion": 1,
  "bfd": true,
  "splitHorizon": true,
  "authString": "sang123"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip接口配置
data.ifname	string	接口名称
data.passiveMode	bool	被动模式开关
data.sendVersion	uint8	发送版本号 最小值:1 最大值:2
data.receiveVersion	uint8	接收版本号 最小值:1 最大值:2
data.authMode	string	认证模式 枚举值: NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```

```

    "poisonedReverse": true,
    "authMode": "NONE",
    "ifname": "eth0.1",
    "receiveVersion": 1,
    "passiveMode": true,
    "sendVersion": 1,
    "bfd": true,
    "splitHorizon": true,
    "authString": "sang123"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.5.4.2 增量更新单个RIP接口配置

功能说明: 增量更新单个RIP接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

`https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/interface/@ifname`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip接口配置
obj.ifname	string	--	接口名称
obj.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.sendVersion	uint8	--	发送版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2
obj.receiveVersion	uint8	--	接收版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:2

obj.authMode	string	--	认证模式 默认值:NONE 枚举值:[NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
obj.authString	string	--	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
obj.splitHorizon	bool	--	水平分割开关 默认值:true
obj.poisonedReverse	bool	--	毒性逆转开关
obj.bfd	bool	--	接口BFD开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/interface/eth0.1
{
  "poisonedReverse": true,
  "authMode": "NONE",
  "ifname": "eth0.1",
  "receiveVersion": 1,
  "passiveMode": true,
  "sendVersion": 1,
  "bfd": true,
  "splitHorizon": true,
  "authString": "sang123"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip接口配置
data.ifname	string	接口名称
data.passiveMode	bool	被动模式开关
data.sendVersion	uint8	发送版本号 最小值:1 最大值:2
data.receiveVersion	uint8	接收版本号 最小值:1 最大值:2
data.authMode	string	认证模式 枚举值:[NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]

data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "poisonedReverse": true,
    "authMode": "NONE",
    "ifname": "eth0.1",
    "receiveVersion": 1,
    "passiveMode": true,
    "sendVersion": 1,
    "bfd": true,
    "splitHorizon": true,
    "authString": "sang123"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.4.3 获取单个RIP接口配置

功能说明: 获取单个RIP接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/interface/@ifname
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/interface/eth0.1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip接口配置

data.ifname	string	接口名称
data.passiveMode	bool	被动模式开关
data.sendVersion	uint8	发送版本号 最小值:1 最大值:2
data.receiveVersion	uint8	接收版本号 最小值:1 最大值:2
data.authMode	string	认证模式 枚举值:[NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
data.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "poisonedReverse": true,
    "authMode": "NONE",
    "ifname": "eth0.1",
    "receiveVersion": 1,
    "passiveMode": true,
    "sendVersion": 1,
    "bfd": true,
    "splitHorizon": true,
    "authString": "sang123"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.4.4 获取RIP接口列表

功能说明: 获取RIP接口列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/interface

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/interface

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.passiveMode	bool	被动模式开关
data.items.sendVersion	uint8	发送版本号 最小值:1 最大值:2

data.items.receiveVersion	uint8	接收版本号 最小值:1 最大值:2
data.items.authMode	string	认证模式 枚举值:[NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
data.items.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.items.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.items.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.items.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "poisonedReverse": true,
        "authMode": "NONE",
        "ifname": "eth0.1",
        "receiveVersion": 1,
        "passiveMode": true,
        "sendVersion": 1,
        "bfd": true,
        "splitHorizon": true,
        "authString": "sang123"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.4.5 获取后台rip接口列表

功能说明：获取后台rip接口列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/status/interface
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/status/interface

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.passiveMode	bool	被动模式开关
data.items.sendVersion	uint8	发送版本号 最小值:1 最大值:2
data.items.receiveVersion	uint8	接收版本号 最小值:1 最大值:2

data.items.authMode	string	认证模式 枚举值:[NONE:不认证 TEXT:密码认证 MD5:md5认证]
data.items.authString	string	认证口令 最小长度:2 最大长度:16
data.items.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.items.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.items.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "poisonedReverse": true,
        "authMode": "NONE",
        "ifname": "eth0.1",
        "receiveVersion": 1,
        "passiveMode": true,
        "sendVersion": 1,
        "bfd": true,
        "splitHorizon": true,
        "authString": "sang123"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.5.5 RIP路由查询

5.8.13.5.5.1 查询后台RIP路由表

功能说明: 查询后台RIP路由表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rip/@instanceId/status/routeable

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
publishRoute	string	否	rip发布路由
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rip/1/status/routetable

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	int32	路由类型
data.items.subType	int32	路由子类型
data.items.prefix4Address	string	路由前缀地址
data.items.prefixLen	uint32	路由前缀长度
data.items.nextHopAddress	string	路由下一跳地址
data.items.metric	uint32	路由度量值
data.items.externalMetric	uint32	路由扩展度量值

data.items.fromAddress	string	路由来源地址
data.items.tag	uint16	路由标记信息
data.items.uptime	string	路由更新时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefixLen": 0,
        "nexthopAddress": "192.168.1.1",
        "externalMetric": 0,
        "routeType": 0,
        "fromAddress": "192.168.1.1",
        "subType": 0,
        "prefix4Address": "192.168.1.1",
        "tag": 0,
        "uptime": "test",
        "metric": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6 动态路由RIPNG

5.8.13.6.1 RIPNG实例

5.8.13.6.1.1 添加一个ripng实例信息

功能说明: 添加一个ripng实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535

obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:1
obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120
obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由

obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关
obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "version": 1,
  "redistributeDefault": true,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "ecmp": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "name": "admin",
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2

data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "version": 1,
    "redistributeDefault": true,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "ecmp": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "name": "admin",
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.1.2 删除指定实例信息

功能说明：删除指定实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535

data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15

data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "version": 1,
    "redistributeDefault": true,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "ecmp": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "name": "admin",
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.1.3 全量更新指定RIPNG实例信息

功能说明: 全量更新指定RIPNG实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535

obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:1
obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120
obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由

obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关
obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "version": 1,
  "redistributeDefault": true,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "ecmp": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "name": "admin",
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2

data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "version": 1,
    "redistributeDefault": true,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "ecmp": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "name": "admin",
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.1.4 增量更新指定RIPNG实例信息

功能说明：增量更新指定RIPNG实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rip实例配置
obj.instanceId	uint16	--	实例ID 最小值:1 最大值:65535
obj.name	string	--	实例名 最小长度:1 最大长度:95
obj.version	uint8	--	版本号 最小值:1 最大值:2 默认值:1

obj.defaultMetric	uint32	--	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15 默认值:1
obj.distance	uint32	--	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255 默认值:120
obj.updateTime	uint32	--	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:30
obj.timeoutTime	uint32	--	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:180
obj.garbageTime	uint32	--	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215 默认值:240
obj.redistributeDefault	bool	--	重发布默认路由开关
obj.redistributeConnected	object	--	重发布直连路由
obj.redistributeConnected.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeConnected.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeStatic	object	--	重发布静态路由
obj.redistributeStatic.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeStatic.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeOspf	object	--	重发布OSPF路由
obj.redistributeOspf.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeOspf.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.redistributeBgp	object	--	重发布BGP路由
obj.redistributeBgp.enable	bool	--	重发布开关
obj.redistributeBgp.metric	uint32	--	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
obj.bfd	bool	--	全局BFD配置开关

obj.ecmp	uint32	--	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8 默认值:1
----------	--------	----	--

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1
{
  "redistributeBgp": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "distance": 1,
  "defaultMetric": 1,
  "version": 1,
  "redistributeDefault": true,
  "redistributeOspf": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "ecmp": 1,
  "updateTime": 1,
  "timeoutTime": 1,
  "name": "admin",
  "redistributeConnected": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  },
  "garbageTime": 1,
  "bfd": true,
  "instanceId": 1,
  "redistributeStatic": {
    "metric": 1,
    "enable": true
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255

data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
```

```
    "defaultMetric": 1,
    "version": 1,
    "redistributeDefault": true,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "ecmp": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "name": "admin",
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.1.5 获取指定instanceId的实例信息

功能说明: 获取指定instanceId的实例信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rip实例配置
data.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2

data.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关
data.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:


```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "redistributeBgp": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "distance": 1,
    "defaultMetric": 1,
    "version": 1,
    "redistributeDefault": true,
    "redistributeOspf": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "ecmp": 1,
    "updateTime": 1,
    "timeoutTime": 1,
    "name": "admin",
    "redistributeConnected": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    },
    "garbageTime": 1,
    "bfd": true,
    "instanceId": 1,
    "redistributeStatic": {
      "metric": 1,
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.1.6 获取ripng基础配置列表

功能说明：获取ripng基础配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.instanceId	uint16	实例ID 最小值:1 最大值:65535
data.items.name	string	实例名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.version	uint8	版本号 最小值:1 最大值:2
data.items.defaultMetric	uint32	路由默认度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.distance	uint32	路由默认管理距离 最小值:1 最大值:255
data.items.updateTime	uint32	路由更新时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.timeoutTime	uint32	路由超时时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.garbageTime	uint32	路由垃圾时间 最小值:1 最大值:16777215
data.items.redistributeDefault	bool	重发布默认路由开关
data.items.redistributeConnected	object	重发布直连路由
data.items.redistributeConnected.enable	bool	重发布开关

data.items.redistributeConnected.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeStatic	object	重发布静态路由
data.items.redistributeStatic.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeStatic.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeOspf	object	重发布OSPF路由
data.items.redistributeOspf.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeOspf.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.redistributeBgp	object	重发布BGP路由
data.items.redistributeBgp.enable	bool	重发布开关
data.items.redistributeBgp.metric	uint32	重发布度量值 最小值:1 最大值:15
data.items.bfd	bool	全局BFD配置开关
data.items.ecmp	uint32	最大等价多路径路由条目数量 最小值:1 最大值:8

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "redistributeBgp": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "distance": 1,
        "defaultMetric": 1,
        "version": 1,
        "redistributeDefault": true,
        "redistributeOspf": {
          "metric": 1,
          "enable": true
        },
        "ecmp": 1,
        "updateTime": 1,
        "timeoutTime": 1,
        "name": "admin",
        "redistributeConnected": {
          "metric": 1,

```

```

        "enable": true
      },
      "garbageTime": 1,
      "bfd": true,
      "instanceId": 1,
      "redistributeStatic": {
        "metric": 1,
        "enable": true
      }
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.6.2 RIPNG发布路由

5.8.13.6.2.1 添加一个ripng发布本地网络路由

功能说明：添加一个ripng发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/network

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ripng网络配置
obj.publishRoute	string	--	发布路由

请求样例：

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/network
{
  "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ripng网络配置
data.publishRoute	string	发布路由

请求成功样例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {

```

```
    "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.2.2 删除一个ripng发布本地网络路由

功能说明: 删除一个ripng发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/network/
@publishRoute

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/network/fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ripng网络配置
data.publishRoute	string	发布路由

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.2.3 批量删除ripng发布本地网络路由

功能说明: 批量删除ripng发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/ne
twork

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.publishRoute	string	--	发布路由

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ripng/1/network
[
  {
    "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	rip网络配置列表
data.publishRoute	string	发布路由

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.2.4 获取指定ripng发布本地网络路由

功能说明: 获取指定ripng发布本地网络路由(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/network/@publishRoute
-----	---

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/network/fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ripng网络配置
data.publishRoute	string	发布路由

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.2.5 获取ripng发布本地网络路由列表

功能说明: 获取ripng发布本地网络路由列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/network

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/network

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.publishRoute	string	发布路由

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "publishRoute": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.3 RIPNG网卡网段

5.8.13.6.3.1 获取后台ripng网卡网段列表

功能说明：获取后台ripng网卡网段列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/status/if Network
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/status/ifNetwork

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifNetwork	string	网卡和网段

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "ifNetwork": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.4 RIPNG接口

5.8.13.6.4.1 全量更新单个RIPNG接口配置

功能说明：全量更新单个RIPNG接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/interface/@ifname

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ripng接口配置
obj.ifname	string	--	接口名称
obj.start	bool	--	接口启动开关
obj.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.splitHorizon	bool	--	水平分割开关 默认值:true
obj.poisonedReverse	bool	--	毒性逆转开关
obj.bfd	bool	--	接口BFD开关

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/interface/eth0.1
{
  "start": true,
  "passiveMode": true,
  "bfd": true,
  "ifname": "eth0.1",
  "splitHorizon": true,
  "poisonedReverse": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ripng接口配置
data.ifname	string	接口名称
data.start	bool	接口启动开关
data.passiveMode	bool	被动模式开关
data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "start": true,
    "passiveMode": true,
    "bfd": true,
    "ifname": "eth0.1",
    "splitHorizon": true,
    "poisonedReverse": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.4.2 增量更新单个RIPNG接口配置

功能说明: 增量更新单个RIPNG接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

<https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/interface/@ifname>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ripng接口配置
obj.ifname	string	--	接口名称
obj.start	bool	--	接口启动开关
obj.passiveMode	bool	--	被动模式开关
obj.splitHorizon	bool	--	水平分割开关 默认值:true
obj.poisonedReverse	bool	--	毒性逆转开关
obj.bfd	bool	--	接口BFD开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/interface/eth0.1
{
  "start": true,
  "passiveMode": true,
  "bfd": true,
  "ifname": "eth0.1",
  "splitHorizon": true,
  "poisonedReverse": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	ripng接口配置
data.ifname	string	接口名称
data.start	bool	接口启动开关
data.passiveMode	bool	被动模式开关
data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "start": true,
    "passiveMode": true,
    "bfd": true,
    "ifname": "eth0.1",
    "splitHorizon": true,
    "poisonedReverse": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.4.3 获取单个RIPNG接口配置

功能说明：获取单个RIPNG接口配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/interface/@ifname

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/interface/eth0.1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ripng接口配置
data.ifname	string	接口名称
data.start	bool	接口启动开关
data.passiveMode	bool	被动模式开关

data.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "start": true,
    "passiveMode": true,
    "bfd": true,
    "ifname": "eth0.1",
    "splitHorizon": true,
    "poisonedReverse": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.4.4 获取RIPNG接口列表

功能说明：获取RIPNG接口列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/interface

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/interface

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.start	bool	接口启动开关
data.items.passiveMode	bool	被动模式开关
data.items.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.items.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.items.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "start": true,
        "passiveMode": true,
        "bfd": true,
        "ifname": "eth0.1",
        "splitHorizon": true,
        "poisonedReverse": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.6.4.5 获取后台ripng接口列表

功能说明：获取后台ripng接口列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/status/interface
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/status/interface

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.start	bool	接口启动开关
data.items.passiveMode	bool	被动模式开关
data.items.splitHorizon	bool	水平分割开关
data.items.poisonedReverse	bool	毒性逆转开关
data.items.bfd	bool	接口BFD开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```

    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "start": true,
        "passiveMode": true,
        "bfd": true,
        "ifname": "eth0.1",
        "splitHorizon": true,
        "poisonedReverse": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.6.5 RIPNG路由查询

5.8.13.6.5.1 查询后台RIPNG路由表

功能说明: 查询后台RIPNG路由表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ripng/@instanceId/status/routetable

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
publishRoute	string	否	ripng发布路由

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ripng/1/status/routetable

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.routeType	int32	路由类型
data.items.subType	int32	路由子类型
data.items.ifname	string	路由学习接口
data.items.prefix6Address	string	路由前缀地址 格式:ip6-address
data.items.prefixLen	uint32	路由前缀长度
data.items.nexthopAddress	string	路由下一跳地址 格式:ip6-address
data.items.metric	uint32	路由度量值
data.items.externalMetric	uint32	路由扩展度量值
data.items.fromAddress	string	路由来源地址 格式:ip6-address
data.items.tag	uint16	路由标记信息
data.items.uptime	string	路由更新时间
data.items.suppress	uint32	路由聚合数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "prefix6Address": "::1",
        "suppress": 0,
        "nexthopAddress": "::1",
        "ifname": "test",
        "externalMetric": 0,
        "tag": 0,
        "fromAddress": "::1",
        "subType": 0,
        "routeType": 0,
        "metric": 0,
        "uptime": "test",
        "prefixLen": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7 路由映射

5.8.13.7.1 获取单条路由映射信息

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心指定路由映射配置表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31

data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNexthopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NexthopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNexthopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNexthopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NexthopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NexthopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNexthop	string	BGP下一跳

data.set.bgp.setIpv6Nexthop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpnexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpnexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ],
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
          1
        ],
        "extCommunity": [
          "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpnexthop": "192.168.1.1"
      }
    }
  }
}
```

```
        "ospfv3": {
            "metricType": "type-2"
        },
        "sequence": 1
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.2 获取路由映射配置列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.items.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.items.action	string	路由映射动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.match	object	匹配信息
data.items.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.items.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.items.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.items.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31

data.items.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.items.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.items.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set	object	配置信息
data.items.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.items.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.items.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.items.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.items.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.items.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.items.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.items.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.items.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
data.items.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3

data.items.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
----------------------------------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "action": "PERMIT",
        "match": {
          "ospf": {
            "matchIpv6NextHopAcl": "test",
            "tag": -1
          },
          "matchIpv6Acl": "test",
          "metric": -1,
          "matchAcl": "test",
          "bgp": {
            "matchAsPath": "test",
            "matchIpv6NextHopAcl": "::1",
            "matchIpv6NextHopAcl": "test"
          },
          "ospfv3": {
            "tag": -1,
            "matchIpv6NextHopAcl": "::1"
          }
        },
        "name": "test",
        "set": {
          "ospf": {
            "metricType": "type-2"
          },
          "tag": -1,
          "metric": -1,
          "bgp": {
            "community": [
              "11:22"
            ],
            "setIpv6NextHop": "::1",
            "asPathPrepend": [
              1
            ],
            "extCommunity": [
              "11:22"
            ],
            "Origin": "NONE",
            "localPreference": -1,
            "setIpvNextHop": "192.168.1.1"
          },
          "ospfv3": {
            "metricType": "type-2"
          }
        },
        "sequence": 1
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:


```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.3 获取BGP协议进程路由映射配置列表

功能说明：通过此接口，可以获取BGP协议进程所有路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bgp/@asId/status/routemap

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bgp/1/status/routemap

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID

data.items.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.items.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.match	object	匹配信息
data.items.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.items.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.items.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.items.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.items.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.items.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.items.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set	object	配置信息
data.items.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295

data.items.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.items.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.items.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.items.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.items.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.items.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.items.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.items.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.items.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.items.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.items.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.items.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "action": "PERMIT",
        "match": {
          "ospf": {
            "matchIpNextHopAcl": "test",
            "tag": -1
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NextHopAcl": "::1",
      "matchIpNextHopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
      "tag": -1,
      "matchIpv6NextHopAcl": "::1"
    }
  },
  "name": "test",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6NextHop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNextHop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "sequence": 1
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.4 添加一条路由映射配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以添加一条路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息

obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535
obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息
obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf
obj.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息

obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性
obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
obj.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPreference	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp.setIpNextHop	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6NextHop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommunity	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3
obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],

```

```
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
            1
        ],
        "extCommunity": [
            "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
        "metricType": "type-2"
    }
},
"name": "test",
"match": {
    "ospf": {
        "matchIpNexthopAcl": "test",
        "tag": -1
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpNexthopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
    }
},
"sequence": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31

data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表

data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNexthop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6Nexthop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpNexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpNexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ],
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
          1
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "extCommunity": [
      "11:22"
    ],
    "Origin": "NONE",
    "localPreference": -1,
    "setIpNexthop": "192.168.1.1"
  },
  "ospfv3": {
    "metricType": "type-2"
  }
},
"sequence": 1
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.5 删除指定的路由映射信息

功能说明：通过此接口，可以删除一条路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息

data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]

data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNexthop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6Nexthop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpNexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpNexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
            1
        ],
        "extCommunity": [
            "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
        "metricType": "type-2"
    }
},
"sequence": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.6 通过参数删除指定一条路由映射配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以传入关键属性来删除一条路由映射配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap?_method=delete
```

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息
obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535
obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息
obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31

obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpnNextHopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf
obj.match.ospf.matchIpnNextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpnNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.matchIpnIpv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpnIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息
obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性
obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
obj.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPreference	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295

obj.set.bgp.setIpNexthop	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6NextHop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommunity	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3
obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap?_method=delete

```
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "name": "test",
  "match": {
    "ospf": {
      "matchIpNexthopAcl": "test",
      "tag": -1
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
      "matchIpNexthopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
```

```

    "tag": -1,
    "matchIpv6NextHopAcl": ":::1"
  },
  "sequence": 1
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31

data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3

data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
----------------------------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpnexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpnexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ],
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
          1
        ],
        "extCommunity": [
          "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpnexthop": "192.168.1.1"
      },
      "ospfv3": {
        "metricType": "type-2"
      }
    },
    "sequence": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.7 全量更新指定的路由映射信息

功能说明：通过此接口，可以全量更新指定的路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap/@uuid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息
obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535
obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息
obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf
obj.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31

obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息
obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性
obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
obj.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPreference	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp.setIpNextHop	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6NextHop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommunity	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3

obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
---------------------------	--------	----	---

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "name": "test",
  "match": {
    "ospf": {
      "matchIpNexthopAcl": "test",
      "tag": -1
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
      "matchIpNexthopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
      "tag": -1,
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
    }
  },
  "sequence": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息

data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNexthopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NexthopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNexthopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNexthopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NexthopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NexthopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息

data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpNextHopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
    }
  }
}
```

```
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
      "matchIcmpNexthopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
      "tag": -1,
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
    }
  },
  "name": "test",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIcmpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "sequence": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.8 增量更新指定路由映射信息

功能说明: 通过此接口, 可以增量更新指定路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap/@uuid

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息
obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535

obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息
obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf
obj.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息
obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性

obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
obj.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPreference	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp.setIpNexthop	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6Nexthop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommunity	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3
obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
```

```

        "metricType": "type-2"
    },
    "name": "test",
    "match": {
        "ospf": {
            "matchIpnexthopAcl": "test",
            "tag": -1
        },
        "matchIpv6Acl": "test",
        "metric": -1,
        "matchAcl": "test",
        "bgp": {
            "matchAsPath": "test",
            "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
            "matchIpnexthopAcl": "test"
        },
        "ospfv3": {
            "tag": -1,
            "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
        }
    },
    "sequence": 1
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性

data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性

data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpnexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpnexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ],
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
          1
        ],
        "extCommunity": [
          "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpnexthop": "192.168.1.1"
      },
      "ospfv3": {
        "metricType": "type-2"
      }
    },
    "sequence": 1
  }
}
```

```
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.9 通过参数增量更新指定路由映射信息

功能说明: 通过此接口, 可以通过参数增量更新指定路由映射表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
name	string	否	资源名 最大长度:1440
sequence	uint32	否	序列号 最小值:1 最大值:65535
action	string	否	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息
obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535
obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息

obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf
obj.match.ospf.matchIpNextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息
obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性
obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]

obj.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPreference	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp.setIpNexthop	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6NextHop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommunity	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3
obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值: type-1:type-1 type-2:type-2]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "name": "test",
  "match": {
    "ospf": {
      "matchIpNexthopAcl": "test",
      "tag": -1
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
  }
}
```



```

    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NextHopAcl": "::1",
      "matchIpNextHopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
      "tag": -1,
      "matchIpv6NextHopAcl": "::1"
    }
  },
  "sequence": 1
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息
data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNextHopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31

data.match.bgp.matchIpv6NextHopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpvNextHopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpvNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NextHopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息
data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值: INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpvNextHop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性

data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpnexthopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
      "matchAcl": "test",
      "bgp": {
        "matchAsPath": "test",
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
        "matchIpnexthopAcl": "test"
      },
      "ospfv3": {
        "tag": -1,
        "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
      }
    },
    "name": "test",
    "set": {
      "ospf": {
        "metricType": "type-2"
      },
      "tag": -1,
      "metric": -1,
      "bgp": {
        "community": [
          "11:22"
        ],
        "setIpv6Nexthop": "::1",
        "asPathPrepend": [
          1
        ],
        "extCommunity": [
          "11:22"
        ],
        "Origin": "NONE",
        "localPreference": -1,
        "setIpnexthop": "192.168.1.1"
      },
      "ospfv3": {
        "metricType": "type-2"
      }
    },
    "sequence": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.7.10 条件获取单条路由映射信息

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心指定路由映射配置表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/routemap/@name?_method=get

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	路由映射表项配置信息
obj.name	string	--	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.sequence	uint32	--	序列号 最小值:1 最大值:65535
obj.action	string	--	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.match	object	--	匹配信息
obj.match.matchAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.matchIpv6Acl	string	--	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.metric	int64	--	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.bgp	object	--	BGP匹配私有属性
obj.match.bgp.matchAsPath	string	--	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpNexthopAcl	string	--	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.bgp.matchIpv6NexthopAcl	string	--	关联IPv6地址 格式:ip6-address
obj.match.ospf	object	--	routeMapMatch.ospf

obj.match.ospf.matchIp NextHopAcl	string	--	ospfMatchPrivate.matchIpNextHopAcl 最小长度:1 最大长度:31
obj.match.ospf.tag	int64	--	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.match.ospfv3	object	--	routeMapMatch.ospfv3
obj.match.ospfv3.match Ipv6NextHopAcl	string	--	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NextHopAcl 格式:ip6-address
obj.match.ospfv3.tag	int64	--	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set	object	--	配置信息
obj.set.metric	int64	--	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.tag	int64	--	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp	object	--	BGP配置私有属性
obj.set.bgp.Origin	string	--	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
obj.set.bgp.asPathPrep end	uint32[]	--	附加AS路径列表
obj.set.bgp.localPrefere nce	int64	--	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
obj.set.bgp.setIpNextho p	string	--	BGP下一跳
obj.set.bgp.setIpv6Next hop	string	--	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
obj.set.bgp.community	string[]	--	BGP团体属性
obj.set.bgp.extCommuni ty	string[]	--	RT扩展团体属性
obj.set.ospf	object	--	OSPF配置私有属性
obj.set.ospf.metricType	string	--	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
obj.set.ospfv3	object	--	routeMapSet.ospfv3

obj.set.ospfv3.metricType	string	--	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
---------------------------	--------	----	---

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/routemap/admin?_method=get
{
  "action": "PERMIT",
  "set": {
    "ospf": {
      "metricType": "type-2"
    },
    "tag": -1,
    "metric": -1,
    "bgp": {
      "community": [
        "11:22"
      ],
      "setIpv6Nexthop": "::1",
      "asPathPrepend": [
        1
      ],
      "extCommunity": [
        "11:22"
      ],
      "Origin": "NONE",
      "localPreference": -1,
      "setIpNexthop": "192.168.1.1"
    },
    "ospfv3": {
      "metricType": "type-2"
    }
  },
  "name": "test",
  "match": {
    "ospf": {
      "matchIpNexthopAcl": "test",
      "tag": -1
    },
    "matchIpv6Acl": "test",
    "metric": -1,
    "matchAcl": "test",
    "bgp": {
      "matchAsPath": "test",
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1",
      "matchIpNexthopAcl": "test"
    },
    "ospfv3": {
      "tag": -1,
      "matchIpv6NexthopAcl": "::1"
    }
  },
  "sequence": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	路由映射表项配置信息

data.name	string	路由映射名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	路由映射资源资源唯一ID
data.sequence	uint32	序列号 最小值:1 最大值:65535
data.action	string	路由映射动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.match	object	匹配信息
data.match.matchAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.matchIpv6Acl	string	关联IPv6访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.metric	int64	匹配路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.bgp	object	BGP匹配私有属性
data.match.bgp.matchAsPath	string	关联AS路径访问控制列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpNexthopAcl	string	关联访问列表名称 最小长度:1 最大长度:31
data.match.bgp.matchIpv6NexthopAcl	string	关联IPv6地址 格式:ip6-address
data.match.ospf	object	routeMapMatch.ospf
data.match.ospf.matchIpNexthopAcl	string	ospfMatchPrivate.matchIpNexthopAcl 最小长度:1 最大长度:31
data.match.ospf.tag	int64	ospfMatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.match.ospfv3	object	routeMapMatch.ospfv3
data.match.ospfv3.matchIpv6NexthopAcl	string	ospfv3MatchPrivate.matchIpv6NexthopAcl 格式:ip6-address
data.match.ospfv3.tag	int64	ospfv3MatchPrivate.tag 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set	object	配置信息

data.set.metric	int64	设置路由的度量值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.tag	int64	设置路由的tag值 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp	object	BGP配置私有属性
data.set.bgp.Origin	string	访问路由来源类型 枚举值:[INCOMPLETE:INCOMPLETE EGP:EGP IGP:IGP NONE:None状态]
data.set.bgp.asPathPrepend	uint32[]	附加AS路径列表
data.set.bgp.localPreference	int64	本地优先级 最小值:-1 最大值:4294967295
data.set.bgp.setIpNextHop	string	BGP下一跳
data.set.bgp.setIpv6NextHop	string	BGP IPV6下一跳 格式:ip6-address
data.set.bgp.community	string[]	BGP团体属性
data.set.bgp.extCommunity	string[]	RT扩展团体属性
data.set.ospf	object	OSPF配置私有属性
data.set.ospf.metricType	string	度量值类型 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]
data.set.ospfv3	object	routeMapSet.ospfv3
data.set.ospfv3.metricType	string	ospfv3SetPrivate.metricType 枚举值:[type-1:type-1 type-2:type-2]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT",
    "match": {
      "ospf": {
        "matchIpNextHopAcl": "test",
        "tag": -1
      },
      "matchIpv6Acl": "test",
      "metric": -1,
    }
  }
}
```



```
        "matchAcl": "test",
        "bgp": {
            "matchAsPath": "test",
            "matchIpv6NextHopAcl": "::1",
            "matchIrpNextHopAcl": "test"
        },
        "ospfv3": {
            "tag": -1,
            "matchIpv6NextHopAcl": "::1"
        }
    },
    "name": "test",
    "set": {
        "ospf": {
            "metricType": "type-2"
        },
        "tag": -1,
        "metric": -1,
        "bgp": {
            "community": [
                "11:22"
            ],
            "setIpv6NextHop": "::1",
            "asPathPrepend": [
                1
            ],
            "extCommunity": [
                "11:22"
            ],
            "Origin": "NONE",
            "localPreference": -1,
            "setIrpNextHop": "192.168.1.1"
        },
        "ospfv3": {
            "metricType": "type-2"
        }
    },
    "sequence": 1
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8 访问控制列表

5.8.13.8.1 获取指定名称的访问控制列表配置信息

功能说明：通过此接口，可以获取指定名称的访问控制列表配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist/@name

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "test",
        "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "action": "PERMIT"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8.2 获取访问控制列表配置列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist`

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "test",
        "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "action": "PERMIT"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8.3 添加一条访问控制列表配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以添加一条访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31

obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv4Prefix	string	--	IPv4地址前缀

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist
{
  "name": "test",
  "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
  "action": "PERMIT"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "test",
    "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8.4 删除指定的访问控制列表信息

功能说明：通过此接口，可以删除一条访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "test",
    "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8.5 通过参数删除指定一条访问控制列表配置信息

功能说明：通过此接口，可以传入关键属性来删除一条访问控制列表配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv4Prefix	string	--	IPv4地址前缀

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist?_method=delete
{
  "name": "test",
  "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
  "action": "PERMIT"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "test",
    "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
```

```

    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.8.13.8.6 全量更新指定的访问控制列表信息

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新指定的访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist/@uuid>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
move	string	否	移动方向 枚举值: up:上移 down:下移]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv4Prefix	string	--	IPv4地址前缀

请求样例:

```

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "name": "test",
  "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
  "action": "PERMIT"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "test",
    "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.8.7 增量更新指定访问控制列表信息

功能说明: 通过此接口, 可以增量更新指定访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accesslist/@uuid>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
move	string	否	移动方向 枚举值:[up:上移 down:下移]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	访问列表配置表项

obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv4Prefix	string	--	IPv4地址前缀

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "name": "test",
  "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
  "action": "PERMIT"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv4Prefix	string	IPv4地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "test",
    "ipv4Prefix": "192.168.1.0/24",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "action": "PERMIT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9 IPV6访问控制列表

5.8.13.9.1 获取指定名称的ipv6访问控制列表配置信息

功能说明：获取指定名称的ipv6访问控制列表配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
```

```
        "action": "PERMIT",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      },
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.2 获取IPV6访问控制列表配置列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有IPV6访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_orderby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.items.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.items.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.items.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "action": "PERMIT",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.3 添加一条IPV6访问控制列表配置信息

功能说明：通过此接口，可以添加一条IPV6访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv6Prefix	string	--	IPv6地址前缀

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist
{
  "name": "test",
  "action": "PERMIT",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "name": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.4 删除指定的IPV6访问控制列表信息

功能说明: 通过此接口, 可以删除一条访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值: DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "name": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

```
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.5 通过参数删除指定一条IPV6访问控制列表配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以传入关键属性来删除一条访问控制列表配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv6Prefix	string	--	IPv6地址前缀

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist?_method=delete
{
  "name": "test",
  "action": "PERMIT",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID

data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "name": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.6 全量更新指定的IPV6访问控制列表信息

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新指定的访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist/@uuid>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
move	string	否	移动方向 枚举值:[up:上移 down:下移]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]

obj.ipv6Prefix	string	--	IPv6地址前缀
----------------	--------	----	----------

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "name": "test",
  "action": "PERMIT",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "name": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.8.13.9.7 增量更新指定IPV6访问控制列表信息

功能说明: 通过此接口, 可以增量更新指定访问控制列表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6/accesslist/@uuid
-------	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
move	string	否	移动方向 枚举值:[up:上移 down:下移]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IPv6访问列表配置表项
obj.name	string	--	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
obj.action	string	--	访问列表动作类型 默认值:PERMIT 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
obj.ipv6Prefix	string	--	IPv6地址前缀

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6/accesslist/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "name": "test",
  "action": "PERMIT",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IPv6访问列表配置表项
data.name	string	访问列表名字 最小长度:1 最大长度:31
data.uuid	string	访问列表资源资源唯一ID
data.action	string	访问列表动作类型 枚举值:[DENY:拒绝 PERMIT:允许]
data.ipv6Prefix	string	IPv6地址前缀

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "action": "PERMIT",
    "name": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9 DNS

5.9.1 dns本地代理

5.9.1.1 获取dns本地代理配置

功能说明: 获取dns本地代理配置

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy`

2) 输入参数

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dns本地代理配置
data.enable	bool	dns本地代理开关
data.servers	string[]	DNS服务器
data.dns64enable	bool	dns64开关
data.dns64prefix	string	ipv6前缀
data.dhcp6MajorServers	string[]	从dhcp6获取的动态主用dns服务器
data.dhcp6MinorServers	string[]	从dhcp6获取的动态备用dns服务器
data.dhcpMajorServers	string[]	从dhcp获取的动态主用dns服务器
data.dhcpMinorServers	string[]	从dhcp获取的动态备用dns服务器

data.pppoeMajorServers	string[]	从pppoe获取的动态主用dns服务器
data.pppoeMinorServers	string[]	从pppoe获取的动态备用dns服务器

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dhcpMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dhcp6MajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "servers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "enable": true,
    "dhcp6MinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dns64enable": true,
    "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "dhcpMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.2 修改DNS本地代理配置

功能说明：修改DNS本地代理配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	dns本地代理配置
obj.enable	bool	--	dns本地代理开关
obj.servers	string[]	--	DNS服务器
obj.dns64enable	bool	--	dns64开关
obj.dns64prefix	string	--	ipv6前缀

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy
{
  "dhcpMinorServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "pppoeMajorServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "pppoeMinorServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "dhcp6MajorServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "servers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "enable": true,
  "dhcp6MinorServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "dns64enable": true,
  "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
  "dhcpMajorServers": [
    "192.168.1.1"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dns本地代理配置
data.enable	bool	dns本地代理开关
data.servers	string[]	DNS服务器
data.dns64enable	bool	dns64开关
data.dns64prefix	string	ipv6前缀
data.dhcp6MajorServers	string[]	从dhcp6获取的动态主用dns服务器
data.dhcp6MinorServers	string[]	从dhcp6获取的动态备用dns服务器
data.dhcpMajorServers	string[]	从dhcp获取的动态主用dns服务器
data.dhcpMinorServers	string[]	从dhcp获取的动态备用dns服务器
data.pppoeMajorServers	string[]	从pppoe获取的动态主用dns服务器

data.pppoeMinorServers	string[]	从pppoe获取的动态备用dns服务器
------------------------	----------	---------------------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dhcpMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dhcp6MajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "servers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "enable": true,
    "dhcp6MinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dns64enable": true,
    "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "dhcpMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.3 获取dns本地代理配置状态

功能说明：获取dns本地代理配置状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy/status/config

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy/status/config

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dns本地代理配置
data.enable	bool	dns本地代理开关

data.servers	string[]	DNS服务器
data.dns64enable	bool	dns64开关
data.dns64prefix	string	ipv6前缀
data.dhcp6MajorServers	string[]	从dhcp6获取的动态主用dns服务器
data.dhcp6MinorServers	string[]	从dhcp6获取的动态备用dns服务器
data.dhcpMajorServers	string[]	从dhcp获取的动态主用dns服务器
data.dhcpMinorServers	string[]	从dhcp获取的动态备用dns服务器
data.pppoeMajorServers	string[]	从pppoe获取的动态主用dns服务器
data.pppoeMinorServers	string[]	从pppoe获取的动态备用dns服务器

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dhcpMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "pppoeMinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dhcp6MajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "servers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "enable": true,
    "dhcp6MinorServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dns64enable": true,
    "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "dhcpMajorServers": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.4 获取本地代理caches列表

功能说明：获取本地代理caches列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy/status/caches

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
name	string	否	资源名 最大长度:1440
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy/status/caches

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名
data.items.ha	uint32	HA标记
data.items.hashcode	uint32	哈希key

data.items.type	string	cache类型 枚举值:[Static:静态记录 Dynamic:动态记录 Register:注册记录]
data.items.ttl	uint32	资源记录TTL
data.items.recordtime	uint32	记录的时间
data.items.expiretime	uint32	过期的时间
data.items.remaintime	uint32	剩余时间
data.items.address	string[]	ip地址列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "remaintime": 0,
        "hashcode": 0,
        "address": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "type": "Register",
        "recordtime": 0,
        "ttl": 0,
        "name": "test",
        "expiretime": 0,
        "ha": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.5 清除本地代理caches列表

功能说明：清除本地代理caches列表

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy/status/caches

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
name	string	否	资源名 最大长度:1440

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy/status/caches

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名
data.items.ha	uint32	HA标记
data.items.hashcode	uint32	哈希key
data.items.type	string	cache类型 枚举值:[Static:静态记录 Dynamic:动态记录 Register:注册记录]
data.items.ttl	uint32	资源记录TTL
data.items.recordtime	uint32	记录的时间
data.items.expiretime	uint32	过期的时间
data.items.remaintime	uint32	剩余时间
data.items.address	string[]	ip地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```

```
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "remainTime": 0,
        "hashCode": 0,
        "address": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "type": "Register",
        "recordTime": 0,
        "ttl": 0,
        "name": "test",
        "expireTime": 0,
        "ha": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.6 获取dns本地代理请求事务列表

功能说明: 获取dns本地代理请求事务列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy/status/reqtrans

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy/status/reqtrans

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tranid	uint32	事务id
data.items.srcip	string	请求源ip地址 格式:ip-address
data.items.questionsCrc	uint32	问题区crc
data.items.dstip	string	请求目的ip地址 格式:ip-address
data.items.sport	uint32	源端口
data.items.dport	uint32	目的端口
data.items.inport	uint32	入接口
data.items.queryNum	uint32	请求的问题个数
data.items.successQueryNum	uint32	已经成功的查询个数
data.items.failedQueryNum	uint32	已经失败的查询个数
data.items.queries	object[]	请求的问题
data.items.queries.name	string	域名

data.items.queries.rclass	string	rclass 枚举值:[IN:internet类]
data.items.queries.rtype	string	rtype 枚举值:[A:IPv4地址 AAAA:IPv6地址]
data.items.queries.crc	uint32	问题crc
data.items.queries.answered	string	查询状态 枚举值:[WAITING:正在请求 SUCCESS:请求成功, 保存在请求区 SUCCESS_ANS:请求成功, 保存在响应区 FAILED:请求失败]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "inport": 0,
        "srcip": "192.168.1.1",
        "queryNum": 0,
        "questionsCrc": 0,
        "successQueryNum": 0,
        "dstip": "192.168.1.1",
        "failedQueryNum": 0,
        "sport": 0,
        "queries": [
          {
            "answered": "FAILED",
            "rtype": "AAAA",
            "name": "test",
            "crc": 0,
            "rclass": "IN"
          }
        ]
      },
      {
        "dport": 0,
        "trandid": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.1.7 获取dns本地代理转发事务列表

功能说明：获取dns本地代理转发事务列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsproxy/status/fwdtrans

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsproxy/status/fwdtrans

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	请求的域名
data.items.rclass	string	请求的类 枚举值:[IN:internet类]
data.items.rtype	string	请求的类型 枚举值:[A:IPv4地址 AAAA:IPv6地址]
data.items.tranid	uint32	事务id
data.items.crc	uint32	问题crc
data.items.retry	uint32	剩余重传次数
data.items.server	string	当前访问的服务器 格式:ip-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "retry": 0,
        "server": "192.168.1.1",
        "rtype": "AAAA",
        "rclass": "IN",
        "name": "test",
        "crc": 0,
        "tranid": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2 dns透明代理

5.9.2.1 获取dns透明代理配置

功能说明：获取dns透明代理配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/config
-----	---

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/config

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dns透明代理配置
data.enable	bool	透明代理开关
data.internalServers	string[]	内网DNS服务器
data.internetServers	string[]	外网DNS服务器
data.dns64enable	bool	dns64开关
data.dns64prefix	string	ipv6前缀
data.internalDomains	string[]	内网域名列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internalDomains": [
      "www.sangfor.com"
    ],
    "dns64enable": true,
    "enable": true,
    "internetServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "internalServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.2 修改DNS透明代理配置

功能说明: 修改DNS透明代理配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dns透明代理配置
obj.enable	bool	--	透明代理开关
obj.internalServers	string[]	--	内网DNS服务器
obj.internetServers	string[]	--	外网DNS服务器
obj.dns64enable	bool	--	dns64开关
obj.dns64prefix	string	--	ipv6前缀

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy
{
  "internalDomains": [
    "www.sangfor.com"
  ],
  "dns64enable": true,
  "enable": true,
  "internetServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "internalServers": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dns透明代理配置
data.enable	bool	透明代理开关
data.internalServers	string[]	内网DNS服务器
data.internetServers	string[]	外网DNS服务器
data.dns64enable	bool	dns64开关

data.dns64prefix	string	ipv6前缀
data.internalDomains	string[]	内网域名列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internalDomains": [
      "www.sangfor.com"
    ],
    "dns64enable": true,
    "enable": true,
    "internetServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "internalServers": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dns64prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.3 获取内网域名列表

功能说明：获取内网域名列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/dnsinternals
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/dnsinternals

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "www.sangfor.com"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.4 添加内网域名

功能说明：添加内网域名(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/dnsinternals

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DNS内网域名
obj.name	string	--	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/dnsinternals
{
  "name": "www.sangfor.com"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DNS内网域名
data.name	string	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "www.sangfor.com"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.5 删除内网域名

功能说明：删除内网域名(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/dnsinternals/@wcdomain

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/dnsinternals/www.sangfor.com

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DNS内网域名
data.name	string	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "www.sangfor.com"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.6 批量删除内网域名信息

功能说明: 批量删除内网域名信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/dnsinternals?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DNS内网域名列表
obj.name	string	--	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/dnsinternals?_method=delete
[
  {
    "name": "www.sangfor.com"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DNS内网域名列表
data.name	string	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "name": "www.sangfor.com"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.7 获取dns透明代理caches列表

功能说明: 获取dns透明代理caches列表

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/caches
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
name	string	否	资源名 最大长度:1440

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/caches

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名
data.items.ha	uint32	HA标记
data.items.hashcode	uint32	哈希key
data.items.type	string	cache类型 枚举值:[Static:静态记录 Dynamic:动态记录 Register:注册记录]
data.items.ttl	uint32	资源记录TTL
data.items.recordtime	uint32	记录的时间
data.items.expiretime	uint32	过期的时间
data.items.remaintime	uint32	剩余时间
data.items.address	string[]	ip地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```



```

    "message": "",
    "data": {
      "totalItems": 1,
      "itemsOffset": 0,
      "itemLength": 1,
      "pageSize": 200,
      "items": [
        {
          "remainTime": 0,
          "hashCode": 0,
          "address": [
            "192.168.1.1"
          ],
          "type": "Register",
          "recordTime": 0,
          "ttl": 0,
          "name": "test",
          "expireTime": 0,
          "ha": 0
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.9.2.8 清除dns透明代理caches列表

功能说明: 清除dns透明代理caches列表

1) API请求数据

DELETE <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/caches>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
name	string	否	资源名 最大长度:1440

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/caches

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名
data.items.ha	uint32	HA标记
data.items.hashcode	uint32	哈希key
data.items.type	string	cache类型 枚举值: Static:静态记录 Dynamic:动态记录 Register:注册记录]
data.items.ttl	uint32	资源记录TTL
data.items.recordtime	uint32	记录的时间
data.items.expiretime	uint32	过期的时间
data.items.remaintime	uint32	剩余时间
data.items.address	string[]	ip地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "remaintime": 0,
        "hashcode": 0,
        "address": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "type": "Register",
        "recordtime": 0,
        "ttl": 0,
        "name": "test",
        "expiretime": 0,
        "ha": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.9 获取dns透明代理请求事务列表

功能说明：获取dns透明代理请求事务列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/reqtrans

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/reqtrans

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目

data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tranid	uint32	事务id
data.items.srcip	string	请求源ip地址 格式:ip-address
data.items.questionsCrc	uint32	问题区crc
data.items.dstip	string	请求目的ip地址 格式:ip-address
data.items.sport	uint32	源端口
data.items.dport	uint32	目的端口
data.items.inport	uint32	入接口
data.items.queryNum	uint32	请求的问题个数
data.items.successQueryNum	uint32	已经成功的查询个数
data.items.failedQueryNum	uint32	已经失败的查询个数
data.items.queries	object[]	请求的问题
data.items.queries.name	string	域名
data.items.queries.rclass	string	rclass 枚举值:[IN:internet类]
data.items.queries.rtype	string	rtype 枚举值:[A:IPv4地址 AAAA:IPv6地址]
data.items.queries.crc	uint32	问题crc
data.items.queries.answered	string	查询状态 枚举值:[WAITING:正在请求 SUCCESS:请求成功，保存在请求区 SUCCESS_ANS:请求成功，保存在响应区 FAILED:请求失败]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "inport": 0,
        "srcip": "192.168.1.1",
        "queryNum": 0,
        "questionsCrc": 0,
        "successQueryNum": 0,
        "dstip": "192.168.1.1",
        "failedQueryNum": 0,
        "sport": 0,
        "queries": [
          {
            "answered": "FAILED",
            "rtype": "AAAA",
            "name": "test",
            "crc": 0,
            "rclass": "IN"
          }
        ],
        "dport": 0,
        "tranid": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.10 获取dns透明代理转发事务列表

功能说明：获取dns透明代理转发事务列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/fwdtrans

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/fwdtrans

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	请求的域名
data.items.rclass	string	请求的类 枚举值:[IN:internet类]
data.items.rtype	string	请求的类型 枚举值:[A:IPv4地址 AAAA:IPv6地址]
data.items.tranid	uint32	事务id
data.items.crc	uint32	问题crc
data.items.retry	uint32	剩余重传次数

data.items.server	string	当前访问的服务器 格式:ip-address
-------------------	--------	---------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "retry": 0,
        "server": "192.168.1.1",
        "rtype": "AAAA",
        "rclass": "IN",
        "name": "test",
        "crc": 0,
        "trandid": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.11 获取dns透明代理内网域名列表

功能说明: 获取dns透明代理内网域名列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/dnsinternals
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/dnsinternals

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "name": "www.sangfor.com"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


}

5.9.2.12 获取dns透明代理mapping配置列表

功能说明：获取dns透明代理mapping配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/mappings/config

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/mappings/config

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.domains	string[]	域名
data.items.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.items.internallp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "internallp": "192.168.1.1",
        "internetIp": "192.168.1.1",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "domains": [
          "www.sangfor.com"
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.2.13 获取dns透明代理mapping匹配列表

功能说明: 获取dns透明代理mapping匹配列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnstransparentproxy/status/mappings
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnstransparentproxy/status/mappings

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	域名
data.items.internetIp	string	外网ip 格式:ip-address
data.items.internallp	string	内网ip 格式:ip-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "internalIp": "192.168.1.1",
        "name": "test",
        "internetIp": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.3 域名解析工具

5.9.3.1 域名解析工具

功能说明: 通过此接口可以创建一个域名解析的任务。(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnslookup

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	域名查询参数
obj.domain	string	--	需要检测的域名名称 最大长度:255
obj.timeout	uint32	--	命令超时时间,单位秒 最小值:1 最大值:60 默认值:30
obj.ipType	string	--	获取的ip类型 默认值:IPV4 枚举值:[IPV4:获取ipv4地址 IPV6:获取ipv6地址]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnslookup
{
  "ipType": "IPV4",
  "domain": "www.sangfor.com",
  "timeout": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	获取单个任务结果
data.result	string	任务结果

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "result": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4 DDNS

5.9.4.1 DDNS策略

5.9.4.1.1 添加一个DDNS策略

功能说明: 添加一个DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS策略
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关
obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255

obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24
obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns
{
  "description": "",
  "username": "test",
  "interface": "eth0.1",
  "updateInterval": 24,
  "provider": "admin",
  "ddnsPolicyName": "admin",
  "password": "test",
  "hostname": "www.sangfor.com",
  "ddnsPolicyEnable": true,
  "retryInterval": 5
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255

data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.2 删除指定DDNS策略

功能说明: 删除指定DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns/@ddnsPolicyName

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:


```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.3 批量删除DDNS策略

功能说明：批量删除DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ddnspolicys>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DDNS策略表
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关
obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255
obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24
obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ddnspolicys
[
  {
    "description": "",
    "username": "test",
```

```

    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DDNS策略表
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",

```

```

        "username": "test",
        "interface": "eth0.1",
        "updateInterval": 24,
        "provider": "admin",
        "ddnsPolicyName": "admin",
        "password": "test",
        "hostname": "www.sangfor.com",
        "ddnsPolicyEnable": true,
        "retryInterval": 5
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.9.4.1.4 增量更新DDNS策略

功能说明: 增量更新DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns/@ddnsPolicyName>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS策略
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关
obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255
obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24

obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10
-------------------	--------	----	--

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns/admin
{
  "description": "",
  "username": "test",
  "interface": "eth0.1",
  "updateInterval": 24,
  "provider": "admin",
  "ddnsPolicyName": "admin",
  "password": "test",
  "hostname": "www.sangfor.com",
  "ddnsPolicyEnable": true,
  "retryInterval": 5
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760

data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300
--------------------	--------	----------------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.5 全量更新DDNS策略

功能说明: 全量更新DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns/@ddnsPolicyName

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS策略
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关
obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255
obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512

obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24
obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns/admin
{
  "description": "",
  "username": "test",
  "interface": "eth0.1",
  "updateInterval": 24,
  "provider": "admin",
  "ddnsPolicyName": "admin",
  "password": "test",
  "hostname": "www.sangfor.com",
  "ddnsPolicyEnable": true,
  "retryInterval": 5
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512

data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.6 批量修改DDNS策略

功能说明: 批量修改DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ddns>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DDNS策略表
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关

obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255
obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24
obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ddns
[
  {
    "description": "",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DDNS策略表
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关

data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "username": "test",
      "interface": "eth0.1",
      "updateInterval": 24,
      "provider": "admin",
      "ddnsPolicyName": "admin",
      "password": "test",
      "hostname": "www.sangfor.com",
      "ddnsPolicyEnable": true,
      "retryInterval": 5
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.7 获取DDNS策略

功能说明: 获取DDNS策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns/@ddnsPolicyName>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.8 获取DDNS策略表

功能说明：获取DDNS策略表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddns`

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddns`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id

data.items.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.items.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.items.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.items.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.items.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.items.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "username": "test",
        "interface": "eth0.1",
        "updateInterval": 24,
        "provider": "admin",
        "ddnsPolicyName": "admin",
        "password": "test",
        "hostname": "www.sangfor.com",
        "ddnsPolicyEnable": true,
        "retryInterval": 5
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",  
    "data": ""  
}
```

5.9.4.1.9 查询DDNS状态表

功能说明：查询DDNS状态表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsStatus

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ddnsPolicyName	string	否	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsStatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.pConfig	object	DDNS策略更新信息配置
data.items.pConfig.uuid	string	唯一标识id

data.items.pConfig.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.pConfig.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.items.pConfig.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.items.pConfig.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
data.items.pConfig.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.items.pConfig.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.items.pConfig.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300
data.items.ipv4State	object	DDNS策略更新信息IPV4信息
data.items.ipv4State.successUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次成功更新时间
data.items.ipv4State.updateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次更新时间
data.items.ipv4State.nextUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息下次更新倒计时
data.items.ipv4State.retryCount	uint64	DDNS策略IP更新信息异常重传次数
data.items.ipv4State.state	uint32	DDNS策略IP更新信息状态
data.items.ipv4State.stateString	string	DDNS策略IP更新信息返回信息
data.items.ipv4State.updateIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息上次成功IP地址
data.items.ipv4State.nextIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息将要更新IP地址
data.items.ipv6State	object	DDNS策略更新信息IPV6信息

data.items.ipv6State.succUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次成功更新时间
data.items.ipv6State.updateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次更新时间
data.items.ipv6State.nextUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息下次更新倒计时
data.items.ipv6State.retryCount	uint64	DDNS策略IP更新信息异常重传次数
data.items.ipv6State.state	uint32	DDNS策略IP更新信息状态
data.items.ipv6State.stateString	string	DDNS策略IP更新信息返回信息
data.items.ipv6State.updateIpaddr	string	DDNS策略IP更新信息上次成功IP地址
data.items.ipv6State.nextIpaddr	string	DDNS策略IP更新信息将要更新IP地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "pConfig": {
          "description": "",
          "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
          "username": "test",
          "interface": "eth0.1",
          "updateInterval": 24,
          "provider": "admin",
          "ddnsPolicyName": "admin",
          "password": "test",
          "hostname": "www.sangfor.com",
          "ddnsPolicyEnable": true,
          "retryInterval": 5
        },
        "ipv4State": {
          "updateTime": "test",
          "stateString": "test",
          "nextUpdateTime": "test",
          "state": 0,
          "succUpdateTime": "test",
          "retryCount": 0,
          "nextIpaddr": "test",
          "updateIpaddr": "test"
        },
        "ipv6State": {
          "updateTime": "test",
          "stateString": "test",
          "nextUpdateTime": "test",
          "state": 0,
          "succUpdateTime": "test",
          "retryCount": 0,
          "nextIpaddr": "test",
          "updateIpaddr": "test"
        }
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.1.10 更新DDNS策略表

功能说明: 更新DDNS策略表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsUpdate>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DDNS策略表
obj.ddnsPolicyName	string	--	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ddnsPolicyEnable	bool	--	DDNS策略开关
obj.hostname	string	--	DDNS策略域名 最大长度:255
obj.username	string	--	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	--	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.provider	string	--	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.interface	string	--	DDNS策略对应网卡名
obj.updateInterval	uint32	--	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760 默认值:24
obj.retryInterval	uint32	--	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300 默认值:10

请求样例:

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsUpdate

```
[
  {
    "description": "",
    "username": "test",
    "interface": "eth0.1",
    "updateInterval": 24,
    "provider": "admin",
    "ddnsPolicyName": "admin",
    "password": "test",
    "hostname": "www.sangfor.com",
    "ddnsPolicyEnable": true,
    "retryInterval": 5
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.pConfig	object	DDNS策略更新信息配置
data.items.pConfig.uuid	string	唯一标识id
data.items.pConfig.ddnsPolicyName	string	DDNS策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.description	string	DDNS策略描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.pConfig.ddnsPolicyEnable	bool	DDNS策略开关
data.items.pConfig.hostname	string	DDNS策略域名 最大长度:255
data.items.pConfig.username	string	DDNS策略用户名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.password	string	DDNS策略密码 最小长度:1 最大长度:512

data.items.pConfig.provider	string	DDNS策略对应DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.pConfig.interface	string	DDNS策略对应网卡名
data.items.pConfig.updateInterval	uint32	DDNS策略周期更新时间 最小值:24 最大值:8760
data.items.pConfig.retryInterval	uint32	DDNS策略异常更新时间 最小值:5 最大值:300
data.items.ipv4State	object	DDNS策略更新信息IPV4信息
data.items.ipv4State.successUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次成功更新时间
data.items.ipv4State.updateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次更新时间
data.items.ipv4State.nextUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息下次更新倒计时
data.items.ipv4State.retryCount	uint64	DDNS策略IP更新信息异常重传次数
data.items.ipv4State.state	uint32	DDNS策略IP更新信息状态
data.items.ipv4State.stateString	string	DDNS策略IP更新信息返回信息
data.items.ipv4State.updateIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息上次成功IP地址
data.items.ipv4State.nextIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息将要更新IP地址
data.items.ipv6State	object	DDNS策略更新信息IPV6信息
data.items.ipv6State.successUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次成功更新时间
data.items.ipv6State.updateTime	string	DDNS策略IP更新信息上次更新时间
data.items.ipv6State.nextUpdateTime	string	DDNS策略IP更新信息下次更新倒计时
data.items.ipv6State.retryCount	uint64	DDNS策略IP更新信息异常重传次数
data.items.ipv6State.state	uint32	DDNS策略IP更新信息状态
data.items.ipv6State.stateString	string	DDNS策略IP更新信息返回信息
data.items.ipv6State.updateIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息上次成功IP地址
data.items.ipv6State.nextIpAddr	string	DDNS策略IP更新信息将要更新IP地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "pConfig": {
          "description": "",
          "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
          "username": "test",
          "interface": "eth0.1",
          "updateInterval": 24,
          "provider": "admin",
          "ddnsPolicyName": "admin",
          "password": "test",
          "hostname": "www.sangfor.com",
          "ddnsPolicyEnable": true,
          "retryInterval": 5
        },
        "ipv4State": {
          "updateTime": "test",
          "stateString": "test",
          "nextUpdateTime": "test",
          "state": 0,
          "succUpdateTime": "test",
          "retryCount": 0,
          "nextIpaddr": "test",
          "updateIpaddr": "test"
        },
        "ipv6State": {
          "updateTime": "test",
          "stateString": "test",
          "nextUpdateTime": "test",
          "state": 0,
          "succUpdateTime": "test",
          "retryCount": 0,
          "nextIpaddr": "test",
          "updateIpaddr": "test"
        }
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2 DDNS供应商

5.9.4.2.1 添加一个DDNS供应商

功能说明: 添加一个DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS供应商
obj.ddnsProviderName	string	--	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.type	string	--	DDNS供应商类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
obj.servername	string	--	DDNS供应商域名 最大长度:255
obj.serverurl	string	--	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
obj.timeout	uint8	--	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255 默认值:10

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders
{
  "type": "CUSTOM",
  "serverurl": "www.sangfor.com",
  "ddnsProviderName": "admin",
  "timeout": 1,
  "servername": "www.sangfor.com"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS供应商
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]

data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "servername": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "timeout": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2.2 删除指定DDNS供应商

功能说明: 删除指定DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders/@ddnsProviderName

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS供应商
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95

data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "servername": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "timeout": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2.3 批量删除DDNS供应商

功能说明: 批量删除DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ddnsProvidersList

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DDNS供应商表
obj.ddnsProviderName	string	--	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.type	string	--	DDNS供应商类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]

obj.servername	string	--	DDNS供应商域名 最大长度:255
obj.serverurl	string	--	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
obj.timeout	uint8	--	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255 默认值:10

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ddnsProvidersList
[
  {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "timeout": 1,
    "servername": "www.sangfor.com"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DDNS供应商表
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值: INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商
data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "type": "CUSTOM",
```

```

        "serverurl": "www.sangfor.com",
        "ddnsProviderName": "admin",
        "servername": "www.sangfor.com",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "timeout": 1
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.9.4.2.4 增量更新DDNS供应商

功能说明: 增量更新DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders/@ddnsProviderName

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS供应商
obj.ddnsProviderName	string	--	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.type	string	--	DDNS供应商类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
obj.servername	string	--	DDNS供应商域名 最大长度:255
obj.serverurl	string	--	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
obj.timeout	uint8	--	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255 默认值:10

请求样例:

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders/admin
{
  "type": "CUSTOM",
  "serverurl": "www.sangfor.com",
  "ddnsProviderName": "admin",
  "timeout": 1,
  "servername": "www.sangfor.com"
}

```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS供应商
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "servername": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "timeout": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2.5 全量更新DDNS供应商

功能说明: 全量更新DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders/@ddnsProviderName
-----	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDNS供应商
obj.ddnsProviderName	string	--	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
obj.type	string	--	DDNS供应商类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
obj.servername	string	--	DDNS供应商域名 最大长度:255
obj.serverurl	string	--	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
obj.timeout	uint8	--	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255 默认值:10

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders/admin
{
  "type": "CUSTOM",
  "serverurl": "www.sangfor.com",
  "ddnsProviderName": "admin",
  "timeout": 1,
  "servername": "www.sangfor.com"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS供应商
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值:[INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]

data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "servername": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "timeout": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2.6 获取DDNS供应商

功能说明: 获取DDNS供应商(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders/@ddnsProviderName
-----	---

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDNS供应商
data.uuid	string	唯一标识id
data.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95

data.type	string	DDNS供应商类型 枚举值: INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商]
data.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "CUSTOM",
    "serverurl": "www.sangfor.com",
    "ddnsProviderName": "admin",
    "servername": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "timeout": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.9.4.2.7 获取DDNS供应商表

功能说明: 获取DDNS供应商表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddnsproviders>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddnsproviders

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.ddnsProviderName	string	DDNS供应商名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.type	string	DDNS供应商类型 枚举值: INTERNAL:内置DDNS供应商 CUSTOM:自定义DDNS供应商
data.items.servername	string	DDNS供应商域名 最大长度:255
data.items.serverurl	string	DDNS供应商URL 最小长度:1 最大长度:4096
data.items.timeout	uint8	DDNS供应商超时时间 最小值:1 最大值:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "CUSTOM",
        "serverurl": "www.sangfor.com",
        "ddnsProviderName": "admin",
```

```

        "servername": "www.sangfor.com",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "timeout": 1
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10 DHCP

5.10.1 DHCP配置

5.10.1.1 dhcp4

5.10.1.1.1 批量获取dhcp4配置信息

功能说明: 批量获取dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
dhcp4Type	string	否	过滤dhcp4类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一资源id
data.items.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.items.ifname	string	接口引用uuid
data.items.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.items.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.items.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息

data.items.dhcp4Server. ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.dhcp4Server. ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.dhcp4Server. ipmacBindings.ip	string	ip
data.items.dhcp4Server. ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.dhcp4Server. ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool	object	地址池
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.items.dhcp4Server. .dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns

data.items.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.items.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.items.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.items.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.items.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.items.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddress	string	地址
data.items.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "dhcp4Relay": {
          "assignedServer": [
            {
              "netmask": "192.168.1.1",
              "serverAddress": "192.168.1.1"
            }
          ]
        },
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "enable": true,
        "ifname": "test",
        "name": "admin",
        "dhcp4Server": {
          "ipmacBindings": [
            {
              "description": "",
              "ip": "192.168.1.1",
              "name": "admin",
              "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
              "hostname": "admin"
            }
          ]
        },
        "dhcpServerPool": {
          "addressRange": [
            {
              "bits": 0,
              "start": "192.168.1.1",
              "end": "192.168.1.1"
            }
          ],
          "lease": 60,
          "vsi": "192.168.1.1",
          "dns": {
            "dns2": "192.168.1.1",
            "dns1": "192.168.1.1"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "wins": {
      "wins2": "192.168.1.1",
      "wins1": "192.168.1.1"
    },
    "gateway": "192.168.1.1",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "setdns": true
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10.1.1.2 获取dhcp4配置信息

功能说明: 获取dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4/@name>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95

data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息
data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip
data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32

data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddresses	string	地址
data.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "lease": 60,
    "vsi": "192.168.1.1",
  }
}
```

```

      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    }
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10.1.1.3 添加dhcp4配置信息

功能说明: 添加dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp4
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Type	string	--	dhcp类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp服务是否起禁用 默认值:true
obj.dhcp4Server	object	--	dhcp服务端
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings	object[]	--	ip和mac的绑定信息
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.name	string	--	绑定名 最小长度:1 最大长度:95

obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.ip	string	--	ip
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.hostname	string	--	主机名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.mac	string	--	接口的mac地址
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	--	地址池
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	--	网关
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	--	掩码 默认值:255.255.255.0
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	--	租约 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	--	option43
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	--	地址池范围
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	--	是否设置系统dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	--	DNS
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	--	首选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	--	备选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	--	wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	--	首选wins

obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	--	备选wins
obj.dhcp4Relay	object	--	dhcp4中继端信息
obj.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	--	指定中继的服务端地址列表
obj.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddress	string	--	地址
obj.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	--	掩码

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4
{
  "description": "",
  "dhcp4Relay": {
    "assignedServer": [
      {
        "netmask": "192.168.1.1",
        "serverAddress": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    }
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	dhcp4
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息
data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip
data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围

data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddresses	string	地址
data.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",

```

```
      "name": "admin",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
      "hostname": "admin"
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    },
    "dhcp4Type": "SERVER"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.10.1.1.4 增量修改dhcp4配置信息

功能说明: 增量修改dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp4
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Type	string	--	dhcp类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp服务是否起禁用 默认值:true
obj.dhcp4Server	object	--	dhcp服务端
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings	object[]	--	ip和mac的绑定信息
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.name	string	--	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.ip	string	--	ip
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.hostname	string	--	主机名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.mac	string	--	接口的mac地址
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	--	地址池
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	--	网关
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	--	掩码 默认值:255.255.255.0
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	--	租约 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	--	option43
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	--	地址池范围
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	是	ip范围的起始位置

obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	--	是否设置系统dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	--	DNS
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	--	首选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	--	备选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	--	wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	--	首选wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	--	备选wins
obj.dhcp4Relay	object	--	dhcp4中继端信息
obj.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	--	指定中继的服务端地址列表
obj.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddress	string	--	地址
obj.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	--	掩码

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4/admin
{
  "description": "",
  "dhcp4Relay": {
    "assignedServer": [
      {
        "netmask": "192.168.1.1",
        "serverAddress": "192.168.1.1"
      }
    ]
  },
  "enable": true,
  "ifname": "test",
  "name": "admin",
  "dhcp4Server": {
    "ipmacBindings": [
      {
        "description": "",
        "ip": "192.168.1.1",
        "name": "admin",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
        "hostname": "admin"
      }
    ]
  },
  "dhcpServerPool": {
    "addressRange": [
      {
        "bits": 0,
        "start": "192.168.1.1",

```

```

        "end": "192.168.1.1"
    },
    "lease": 60,
    "vsi": "192.168.1.1",
    "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
    },
    "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
    },
    "gateway": "192.168.1.1",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "setdns": true
    },
    "dhcp4Type": "SERVER"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息
data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip

data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assignServer	object[]	指定中继的服务端地址列表

data.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddresses	string	地址
data.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    }
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.10.1.1.5 全量修改dhcp4配置信息

功能说明：全量修改dhcp4的配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp4
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Type	string	--	dhcp类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp服务是否起禁用 默认值:true
obj.dhcp4Server	object	--	dhcp服务端
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings	object[]	--	ip和mac的绑定信息
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.name	string	--	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.ip	string	--	ip
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.hostname	string	--	主机名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.mac	string	--	接口的mac地址
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	--	地址池
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	--	网关

obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	--	掩码 默认值:255.255.255.0
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	--	租约 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	--	option43
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	--	地址池范围
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	--	是否设置系统dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	--	DNS
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	--	首选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	--	备选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	--	wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	--	首选wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	--	备选wins
obj.dhcp4Relay	object	--	dhcp4中继端信息
obj.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	--	指定中继的服务端地址列表
obj.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddress	string	--	地址
obj.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	--	掩码

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4/admin
{
  "description": ""
  "dhcp4Relay": {
    "assignedServer": [
      {
```

```
        "netmask": "192.168.1.1",
        "serverAddress": "192.168.1.1"
    }
  ],
  "enable": true,
  "ifname": "test",
  "name": "admin",
  "dhcp4Server": {
    "ipmacBindings": [
      {
        "description": "",
        "ip": "192.168.1.1",
        "name": "admin",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
        "hostname": "admin"
      }
    ],
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    }
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]

data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息
data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip
data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS

data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddresses	string	地址
data.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "gateway": "192.168.1.1",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "setdns": true
  }
},
"dhcp4Type": "SERVER"
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10.1.1.6 删除dhcp4配置信息

功能说明: 删除dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4/@name>

2) 输入参数

请求样例:

DELETE <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息

data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip
data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins

data.dhcp4Server.dhcp ServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcp ServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assign edServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.dhcp4Relay.assign edServer.serverAddres s	string	地址
data.dhcp4Relay.assign edServer.netmask	string	掩码

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    }
  },
  "dhcp4Type": "SERVER"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.10.1.1.7 批量删除dhcp4配置信息

功能说明: 批量删除dhcp4配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/dhcp4?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	dhcp4表项列表
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Type	string	--	dhcp类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp服务是否起禁用 默认值:true
obj.dhcp4Server	object	--	dhcp服务端
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings	object[]	--	ip和mac的绑定信息
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.name	string	--	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.ip	string	--	ip
obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.hostname	string	--	主机名 最小长度:1 最大长度:95

obj.dhcp4Server.ipmac Bindings.mac	string	--	接口的mac地址
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	--	地址池
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	--	网关
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	--	掩码 默认值:255.255.255.0
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	--	租约 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	--	option43
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	--	地址池范围
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	--	是否设置系统dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	--	DNS
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	--	首选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	--	备选dns
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	--	wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	--	首选wins
obj.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	--	备选wins
obj.dhcp4Relay	object	--	dhcp4中继端信息
obj.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	--	指定中继的服务端地址列表
obj.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddress	string	--	地址

obj.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	--	掩码
---------------------------------------	--------	----	----

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/dhcp4?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "dhcp4Relay": {
      "assignedServer": [
        {
          "netmask": "192.168.1.1",
          "serverAddress": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "enable": true,
    "ifname": "test",
    "name": "admin",
    "dhcp4Server": {
      "ipmacBindings": [
        {
          "description": "",
          "ip": "192.168.1.1",
          "name": "admin",
          "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
          "hostname": "admin"
        }
      ]
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ]
    },
    "lease": 60,
    "vsi": "192.168.1.1",
    "dns": {
      "dns2": "192.168.1.1",
      "dns1": "192.168.1.1"
    },
    "wins": {
      "wins2": "192.168.1.1",
      "wins1": "192.168.1.1"
    },
    "gateway": "192.168.1.1",
    "netmask": "255.255.255.0",
    "setdns": true
  },
  {
    "dhcp4Type": "SERVER"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	dhcp4表项列表
data.uuid	string	唯一资源id

data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Type	string	dhcp类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp服务是否起禁用
data.dhcp4Server	object	dhcp服务端
data.dhcp4Server.ipmacBindings	object[]	ip和mac的绑定信息
data.dhcp4Server.ipmacBindings.name	string	绑定名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.ip	string	ip
data.dhcp4Server.ipmacBindings.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.dhcp4Server.ipmacBindings.mac	string	接口的mac地址
data.dhcp4Server.dhcpServerPool	object	地址池
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.gateway	string	网关
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.netmask	string	掩码
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.lease	uint32	租约 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.vsi	string	option43
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange	object[]	地址池范围
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.start	string	ip范围的起始位置

data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.end	string	ip范围的终止位置
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.addressRange.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.setdns	bool	是否设置系统dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns	object	DNS
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns1	string	首选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.dns.dns2	string	备选dns
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins	object	wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins1	string	首选wins
data.dhcp4Server.dhcpServerPool.wins.wins2	string	备选wins
data.dhcp4Relay	object	dhcp4中继端信息
data.dhcp4Relay.assignedServer	object[]	指定中继的服务端地址列表
data.dhcp4Relay.assignedServer.serverAddresses	string	地址
data.dhcp4Relay.assignedServer.netmask	string	掩码

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "dhcp4Relay": {
        "assignedServer": [
          {
            "netmask": "192.168.1.1",
            "serverAddress": "192.168.1.1"
          }
        ]
      },
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "enable": true,
      "ifname": "test",
      "name": "admin",
      "dhcp4Server": {
        "ipmacBindings": [
          {
            "description": "",
            "ip": "192.168.1.1",
            "name": "admin",
            "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
            "hostname": "admin"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "dhcpServerPool": {
      "addressRange": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "lease": 60,
      "vsi": "192.168.1.1",
      "dns": {
        "dns2": "192.168.1.1",
        "dns1": "192.168.1.1"
      },
      "wins": {
        "wins2": "192.168.1.1",
        "wins1": "192.168.1.1"
      },
      "gateway": "192.168.1.1",
      "netmask": "255.255.255.0",
      "setdns": true
    },
    "dhcp4Type": "SERVER"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.10.1.1.8 获取dhcp4的实时信息

功能说明：获取dhcp4的实时信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4status/server

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4status/server

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	ip
data.items.hostname	string	主机名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.mac	string	接口的mac地址
data.items.startLeaseDate	string	开始租期时间
data.items.endLeaseDate	string	结束租期时间
data.items.enable	bool	状态信息,是否起禁用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
```

```

    "items": [
      {
        "startLeaseDate": "1949-10-01 10:00:00",
        "ip": "192.168.1.1",
        "enable": true,
        "endLeaseDate": "1949-10-01 10:00:00",
        "hostname": "admin",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10.1.1.9 获取指定的dhcp4客户端的状态信息

功能说明: 获取指定的dhcp4客户端的状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4status/client/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4status/client/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4客户端状态信息
data.ifname	string	接口名称
data.state	string	客户端当前状态
data.unicast	bool	客户端的单播属性
data.setroute	bool	客户端设置默认网关
data.setdns	bool	客户端设置dns
data.dhcp4Client	object	客户端状态信息
data.dhcp4Client.ip	string	客户端获取的ip
data.dhcp4Client.mask	uint8	客户端获取的掩码
data.dhcp4Client.gateway	string	客户端获取的网关
data.dhcp4Client.dns1	string	主dns
data.dhcp4Client.dns2	string	备dns
data.dhcp4Client.serverAddress	string	服务器地址
data.dhcp4Client.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.dhcp4Client.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00
data.dhcp4Client.renewTime	string	续约时间
data.dhcp4Client.rebindTime	string	重绑定时间
data.dhcp4Client.leaseTime	uint64	租约时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ifname": "test",
    "unicast": true,
    "dhcp4Client": {
      "startTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "dns1": "192.168.1.1",
      "endTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "renewTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "mask": 0,
      "serverAddress": "192.168.1.1",
      "rebindTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "leaseTime": 0,
    }
  }
}
```



```

    "ip": "192.168.1.1",
    "dns2": "192.168.1.1",
    "gateway": "192.168.1.1"
  },
  "state": "test",
  "setroute": true,
  "setdns": true
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.10.1.1.10 获取dhcp4 server已占用的租约总数

功能说明: 获取dhcp4 server已占用的租约总数(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4status/servers/totalLeaseCount>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4status/servers/totalLeaseCount>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp4 server分配ip统计信息
data.totalLeaseCount	uint32	dhcp4 server中已分配ip的个数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalLeaseCount": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.10.1.1.11 动态租约清除

功能说明: 动态租约清除(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp4/lease/control>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp4租约配置清除
obj.name	string	--	dhcp服务名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.type	string	--	操作类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:所有 RANGE:范围]
obj.leaseRange	object	--	删除租约范围
obj.leaseRange.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.leaseRange.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.leaseRange.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp4/lease/control
{
  "type": "ALL",
  "name": "admin",
  "leaseRange": {
    "bits": 0,
    "start": "192.168.1.1",
    "end": "192.168.1.1"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11 DHCPv6

5.11.1 DHCPv6配置

5.11.1.1 dhcp6

5.11.1.1.1 dhcp6租约清除

功能说明: dhcp6租约清除(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6/lease/@name
```

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp6租约清除
obj.name	string	--	dhcp6服务名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.type	string	--	操作类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:所有 ADDRESS:网络地址 PREFIX:前缀地址]
obj.ipv6Address	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.ipv6Prefix	string	--	ipv6前缀

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6/lease/admin
{
  "type": "ALL",
  "name": "admin",
  "ipv6Address": "::1",
  "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.2 批量获取dhcpv6配置信息列表

功能说明: 批量获取dhcpv6配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
dhcp6Type	string	否	过滤dhcp6类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.uuid	string	唯一资源id
data.items.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.items.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.items.ifname	string	接口引用uuid
data.items.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.items.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.items.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.items.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.items.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.items.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.items.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.items.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.items.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.items.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.items.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池

data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. ipv6Prefix	string	前缀
data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.items.dhcp6Server. serverPool.pdPoolList. preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.items.dhcp6Server. serverBind	object	server绑定配置
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List	object[]	网络地址绑定
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.items.dhcp6Server. serverBind.adPoolBind List.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.items.dhcp6Server. serverBind.pdPoolBind List	object[]	前缀地址绑定

data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.items.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.items.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.items.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "dhcp6Relay": {
          "assignedServer": [
            "::1"
          ]
        },
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "enable": true,
        "dhcp6Type": "SERVER",
        "ifname": "test",
        "dhcp6Server": {
          "dns": {
            "dns2": "::1",
            "dns1": "::1"
          },
          "preference": 0,
          "serverBind": {
            "adPoolBindList": [
              {
                "iaid": 0,
                "validUnlimit": true,
                "valid": 60,
                "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
                "preferredUnlimit": true,
                "ipv6Address": "::1",

```



```
        "preferred": 60
      }
    ],
    "pdPoolBindList": [
      {
        "iaid": 0,
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
        "preferredUnlimit": true,
        "valid": 60,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "serverPool": {
    "pdPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "assignedLength": 1,
        "preferred": 60
      }
    ],
    "adPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "rapidCommit": true,
  "setdns": true
},
"name": "admin"
},
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.3 获取单条dhcpv6配置信息

功能说明: 获取单条dhcpv6配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	唯一资源id
data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000

data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000

data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp6Relay": {
      "assignedServer": [
        "::1"
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dhcp6Type": "SERVER",
    "ifname": "test",
    "dhcp6Server": {
      "dns": {
        "dns2": "::1",
        "dns1": "::1"
      },
      "preference": 0,
      "serverBind": {
        "adPoolBindList": [
```

```
{
  "iaid": 0,
  "validUnlimit": true,
  "valid": 60,
  "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
  "preferredUnlimit": true,
  "ipv6Address": "::1",
  "preferred": 60
},
"pdPoolBindList": [
  {
    "iaid": 0,
    "validUnlimit": true,
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
    "preferredUnlimit": true,
    "valid": 60,
    "preferred": 60
  }
],
"serverPool": {
  "pdPoolList": [
    {
      "validUnlimit": true,
      "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "valid": 60,
      "preferredUnlimit": true,
      "assignedLength": 1,
      "preferred": 60
    }
  ],
  "adPoolList": [
    {
      "validUnlimit": true,
      "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "valid": 60,
      "preferredUnlimit": true,
      "preferred": 60
    }
  ]
},
"rapidCommit": true,
"setdns": true
},
"name": "admin"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.4 添加dhcpv6配置信息

功能说明: 添加dhcpv6配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp6

obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp6Type	string	--	dhcp6服务类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp6服务是否启禁用 默认值:true
obj.dhcp6Server	object	--	dhcp6服务端
obj.dhcp6Server.setdns	bool	--	是否使用系统dns
obj.dhcp6Server.preference	uint16	--	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
obj.dhcp6Server.rapidCommit	bool	--	是否支持快速分配
obj.dhcp6Server.dns	object	--	dns地址
obj.dhcp6Server.dns.dns1	string	--	首选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.dns.dns2	string	--	备选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverPool	object	--	server地址池配置
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	--	网络地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关

obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	--	前缀地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	--	分配的长度 最小值:1 最大值:128 默认值:16
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverBind	object	--	server绑定配置
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	--	网络地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	--	地址 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关

obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	--	前缀地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Relay	object	--	dhcp6中继
obj.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	--	指定服务端地址列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6
{
  "description": "",
  "dhcp6Relay": {
    "assignedServer": [
      "::1"
    ]
  },
  "enable": true,
  "dhcp6Type": "SERVER",
  "ifname": "test",
  "dhcp6Server": {
    "dns": {
      "dns2": "::1",
      "dns1": "::1"
    },
    "preference": 0,
    "serverBind": {
      "adPoolBindList": [
        {
          "iaid": 0,
          "validUnlimit": true,
          "valid": 60,
          "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
          "preferredUnlimit": true,
          "ipv6Address": "::1",

```



```
        "preferred": 60
      }
    ],
    "pdPoolBindList": [
      {
        "iaid": 0,
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
        "preferredUnlimit": true,
        "valid": 60,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "serverPool": {
    "pdPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "assignedLength": 1,
        "preferred": 60
      }
    ],
    "adPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "rapidCommit": true,
  "setdns": true
},
"name": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	唯一资源id
data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid

data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000

data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000

data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp6Relay": {
      "assignedServer": [
        "::1"
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dhcp6Type": "SERVER",
    "ifname": "test",
    "dhcp6Server": {
      "dns": {
        "dns2": "::1",
        "dns1": "::1"
      },
      "preference": 0,
      "serverBind": {
        "adPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "ipv6Address": "::1",
            "preferred": 60
          }
        ],
        "pdPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "preferred": 60
          }
        ]
      },
      "serverPool": {
        "pdPoolList": [
          {
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
            "valid": 60,
            "preferredUnlimit": true,
            "assignedLength": 1,
            "preferred": 60
          }
        ],
        "adPoolList": [
          {
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",

```

```

        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "preferred": 60
      }
    ],
    "rapidCommit": true,
    "setdns": true
  },
  "name": "admin"
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.11.1.1.5 增量修改dhcp6服务配置

功能说明: 增量修改dhcp6服务配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp6
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp6Type	string	--	dhcp6服务类型 默认值:SERVER 枚举值: SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp6服务是否启禁用 默认值:true
obj.dhcp6Server	object	--	dhcp6服务端

obj.dhcp6Server.setdns	bool	--	是否使用系统dns
obj.dhcp6Server.preference	uint16	--	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
obj.dhcp6Server.rapidCommit	bool	--	是否支持快速分配
obj.dhcp6Server.dns	object	--	dns地址
obj.dhcp6Server.dns.dns1	string	--	首选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.dns.dns2	string	--	备选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverPool	object	--	server地址池配置
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	--	网络地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	--	前缀地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	--	分配的长度 最小值:1 最大值:128 默认值:16
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200

obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverBind	object	--	server绑定配置
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	--	网络地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	--	地址 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	--	前缀地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID

obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Relay	object	--	dhcp6中继
obj.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	--	指定服务端地址列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6/admin
{
  "description": "",
  "dhcp6Relay": {
    "assignedServer": [
      "::1"
    ]
  },
  "enable": true,
  "dhcp6Type": "SERVER",
  "ifname": "test",
  "dhcp6Server": {
    "dns": {
      "dns2": "::1",
      "dns1": "::1"
    },
    "preference": 0,
    "serverBind": {
      "adPoolBindList": [
        {
          "iaid": 0,
          "validUnlimit": true,
          "valid": 60,
          "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
          "preferredUnlimit": true,
          "ipv6Address": "::1",
          "preferred": 60
        }
      ],
      "pdPoolBindList": [
        {
          "iaid": 0,
          "validUnlimit": true,
          "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
          "preferredUnlimit": true,
          "valid": 60,
          "preferred": 60
        }
      ]
    },
    "serverPool": {
      "pdPoolList": [
        {
          "validUnlimit": true,
          "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "valid": 60,

```



```

        "preferredUnlimit": true,
        "assignedLength": 1,
        "preferred": 60
    },
    "adPoolList": [
        {
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
            "valid": 60,
            "preferredUnlimit": true,
            "preferred": 60
        }
    ],
    "rapidCommit": true,
    "setdns": true
},
"name": "admin"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	唯一资源id
data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address

data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address

data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.interfaceId	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validity	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.priority	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validityUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.priorityUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.interfaceId	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validity	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.priority	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validityUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.priorityUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```

    "data": {
      "description": "",
      "dhcp6Relay": {
        "assignedServer": [
          "::1"
        ]
      },
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "enable": true,
      "dhcp6Type": "SERVER",
      "ifname": "test",
      "dhcp6Server": {
        "dns": {
          "dns2": "::1",
          "dns1": "::1"
        },
        "preference": 0,
        "serverBind": {
          "adPoolBindList": [
            {
              "iaid": 0,
              "validUnlimit": true,
              "valid": 60,
              "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
              "preferredUnlimit": true,
              "ipv6Address": "::1",
              "preferred": 60
            }
          ],
          "pdPoolBindList": [
            {
              "iaid": 0,
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
              "preferredUnlimit": true,
              "valid": 60,
              "preferred": 60
            }
          ]
        },
        "serverPool": {
          "pdPoolList": [
            {
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "valid": 60,
              "preferredUnlimit": true,
              "assignedLength": 1,
              "preferred": 60
            }
          ],
          "adPoolList": [
            {
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "valid": 60,
              "preferredUnlimit": true,
              "preferred": 60
            }
          ]
        },
        "rapidCommit": true,
        "setdns": true
      },
      "name": "admin"
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.11.1.1.6 全量修改dhcp6服务配置

功能说明：全量修改dhcp6服务配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dhcp6
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp6Type	string	--	dhcp6服务类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.ifname	string	--	接口引用uuid
obj.enable	bool	--	dhcp6服务是否启禁用 默认值:true
obj.dhcp6Server	object	--	dhcp6服务端
obj.dhcp6Server.setdns	bool	--	是否使用系统dns
obj.dhcp6Server.preference	uint16	--	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
obj.dhcp6Server.rapidCommit	bool	--	是否支持快速分配
obj.dhcp6Server.dns	object	--	dns地址
obj.dhcp6Server.dns.dns1	string	--	首选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.dns.dns2	string	--	备选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverPool	object	--	server地址池配置
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	--	网络地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀

obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	--	前缀地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	--	分配的长度 最小值:1 最大值:128 默认值:16
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverBind	object	--	server绑定配置
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	--	网络地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	--	地址 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID

obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	--	前缀地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Relay	object	--	dhcp6中继
obj.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	--	指定服务端地址列表

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6/admin
{
  "description": ""
  "dhcp6Relay": {
    "assignedServer": [
      "..."
    ]
  },
  "enable": true,
```

```
"dhcp6Type": "SERVER",
"ifname": "test",
"dhcp6Server": {
  "dns": {
    "dns2": "::1",
    "dns1": "::1"
  },
  "preference": 0,
  "serverBind": {
    "adPoolBindList": [
      {
        "iaid": 0,
        "validUnlimit": true,
        "valid": 60,
        "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
        "preferredUnlimit": true,
        "ipv6Address": "::1",
        "preferred": 60
      }
    ],
    "pdPoolBindList": [
      {
        "iaid": 0,
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
        "preferredUnlimit": true,
        "valid": 60,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "serverPool": {
    "pdPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "assignedLength": 1,
        "preferred": 60
      }
    ],
    "adPoolList": [
      {
        "validUnlimit": true,
        "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "valid": 60,
        "preferredUnlimit": true,
        "preferred": 60
      }
    ]
  },
  "rapidCommit": true,
  "setdns": true
},
"name": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95

data.uuid	string	唯一资源id
data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池

data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀

data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp6Relay": {
      "assignedServer": [
        "::1"
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dhcp6Type": "SERVER",
    "ifname": "test",
    "dhcp6Server": {
      "dns": {
        "dns2": "::1",
        "dns1": "::1"
      },
      "preference": 0,
      "serverBind": {
        "adPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "ipv6Address": "::1",
            "preferred": 60
          }
        ],
        "pdPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "valid": 60,

```

```
        "preferred": 60
      }
    ],
    "serverPool": {
      "pdPoolList": [
        {
          "validUnlimit": true,
          "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "valid": 60,
          "preferredUnlimit": true,
          "assignedLength": 1,
          "preferred": 60
        }
      ],
      "adPoolList": [
        {
          "validUnlimit": true,
          "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "valid": 60,
          "preferredUnlimit": true,
          "preferred": 60
        }
      ]
    },
    "rapidCommit": true,
    "setdns": true
  },
  "name": "admin"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.7 删除dhcp6服务配置

功能说明: 删除单条dhcp6服务配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	唯一资源id

data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址
data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀

data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256

data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "dhcp6Relay": {
      "assignedServer": [
        "::1"
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dhcp6Type": "SERVER",
    "ifname": "test",
    "dhcp6Server": {
      "dns": {
        "dns2": "::1",
        "dns1": "::1"
      },
      "preference": 0,
      "serverBind": {
        "adPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "ipv6Address": "::1",
            "preferred": 60
          }
        ],
        "pdPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "preferred": 60
          }
        ]
      },
      "serverPool": {
```

```
{
  "pdPoolList": [
    {
      "validUnlimit": true,
      "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "valid": 60,
      "preferredUnlimit": true,
      "assignedLength": 1,
      "preferred": 60
    }
  ],
  "adPoolList": [
    {
      "validUnlimit": true,
      "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "valid": 60,
      "preferredUnlimit": true,
      "preferred": 60
    }
  ],
  "rapidCommit": true,
  "setdns": true
},
"name": "admin"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.8 批量删除dhcp6服务配置

功能说明: 批量删除dhcp6服务配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/dhcp6?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	dhcp6表项列表
obj.name	string	--	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dhcp6Type	string	--	dhcp6服务类型 默认值:SERVER 枚举值:[SERVER:服务端 RELAY:中继]
obj.description	string	--	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
obj.ifname	string	--	接口引用uuid

obj.enable	bool	--	dhcp6服务是否启禁用 默认值:true
obj.dhcp6Server	object	--	dhcp6服务端
obj.dhcp6Server.setdns	bool	--	是否使用系统dns
obj.dhcp6Server.preference	uint16	--	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
obj.dhcp6Server.rapidCommit	bool	--	是否支持快速分配
obj.dhcp6Server.dns	object	--	dns地址
obj.dhcp6Server.dns.dns1	string	--	首选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.dns.dns2	string	--	备选dns 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverPool	object	--	server地址池配置
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	--	网络地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	--	前缀地址池
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	--	分配的长度 最小值:1 最大值:128 默认值:16

obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	--	租约无限期的开关，默认关闭
obj.dhcp6Server.serverBind	object	--	server绑定配置
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	--	网络地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	--	地址 格式:ip6-address
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	--	前缀地址绑定
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	--	前缀
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	--	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256

obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.iaid	uint32	--	可标识接口的ID
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	--	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	--	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000 默认值:7200
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	--	租约有效时间无限期的开关
obj.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	--	租约优先时间无限期的开关
obj.dhcp6Relay	object	--	dhcp6中继
obj.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	--	指定服务端地址列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/dhcp6?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "dhcp6Relay": {
      "assignedServer": [
        "::1"
      ]
    },
    "enable": true,
    "dhcp6Type": "SERVER",
    "ifname": "test",
    "dhcp6Server": {
      "dns": {
        "dns2": "::1",
        "dns1": "::1"
      },
      "preference": 0,
      "serverBind": {
        "adPoolBindList": [
          {
            "iaid": 0,
            "validUnlimit": true,
            "valid": 60,
            "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
            "preferredUnlimit": true,
            "ipv6Address": "::1",
            "preferred": 60
          }
        ]
      },
      "pdPoolBindList": [
        {
          "iaid": 0,
          "validUnlimit": true,
          "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
          "preferredUnlimit": true,
          "valid": 60,
          "preferred": 60
        }
      ]
    },
    "serverPool": {
      "pdPoolList": [

```

```
{
  {
    "validUnlimit": true,
    "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "valid": 60,
    "preferredUnlimit": true,
    "assignedLength": 1,
    "preferred": 60
  },
  "adPoolList": [
    {
      "validUnlimit": true,
      "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "valid": 60,
      "preferredUnlimit": true,
      "preferred": 60
    }
  ],
  "rapidCommit": true,
  "setdns": true
},
"name": "admin"
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	dhcp6表项列表
data.name	string	服务名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	唯一资源id
data.dhcp6Type	string	dhcp6服务类型 枚举值: SERVER:服务端 RELAY:中继]
data.description	string	描述字段 最小长度:0 最大长度:95
data.ifname	string	接口引用uuid
data.enable	bool	dhcp6服务是否启禁用
data.dhcp6Server	object	dhcp6服务端
data.dhcp6Server.setdns	bool	是否使用系统dns
data.dhcp6Server.preference	uint16	服务器优先级 最小值:0 最大值:255
data.dhcp6Server.rapidCommit	bool	是否支持快速分配
data.dhcp6Server.dns	object	dns地址

data.dhcp6Server.dns.dns1	string	首选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.dns.dns2	string	备选dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverPool	object	server地址池配置
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList	object[]	网络地址池
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.adPoolList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList	object[]	前缀地址池
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.assignedLength	uint32	分配的长度 最小值:1 最大值:128
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.validUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverPool.pdPoolList.preferredUnlimit	bool	租约无限期的开关，默认关闭
data.dhcp6Server.serverBind	object	server绑定配置
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList	object[]	网络地址绑定

data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.interfaceId	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.adPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList	object[]	前缀地址绑定
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.ipv6Prefix	string	前缀
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.duid	string	绑定DUID信息 最小长度:8 最大长度:256
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.interfaceId	uint32	可标识接口的ID
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.valid	uint32	租约的有效时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferred	uint32	租约的优先时间 最小值:60 最大值:432000
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.validUnlimit	bool	租约有效时间无限期的开关
data.dhcp6Server.serverBind.pdPoolBindList.preferredUnlimit	bool	租约优先时间无限期的开关
data.dhcp6Relay	object	dhcp6中继
data.dhcp6Relay.assignedServer	string[]	指定服务端地址列表

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "dhcp6Relay": {
        "assignedServer": [
          "::1"
        ]
      },
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "enable": true,
      "dhcp6Type": "SERVER",
      "ifname": "test",
      "dhcp6Server": {
        "dns": {
          "dns2": "::1",
          "dns1": "::1"
        },
        "preference": 0,
        "serverBind": {
          "adPoolBindList": [
            {
              "iaid": 0,
              "validUnlimit": true,
              "valid": 60,
              "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
              "preferredUnlimit": true,
              "ipv6Address": "::1",
              "preferred": 60
            }
          ],
          "pdPoolBindList": [
            {
              "iaid": 0,
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "duid": "00:01:00:01:28:82:9f:dc:27:63:7f:04:09:00",
              "preferredUnlimit": true,
              "valid": 60,
              "preferred": 60
            }
          ]
        },
        "serverPool": {
          "pdPoolList": [
            {
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "valid": 60,
              "preferredUnlimit": true,
              "assignedLength": 1,
              "preferred": 60
            }
          ],
          "adPoolList": [
            {
              "validUnlimit": true,
              "ipv6Prefix": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
              "valid": 60,
              "preferredUnlimit": true,
              "preferred": 60
            }
          ]
        },
        "rapidCommit": true,
        "setdns": true
      },
      "name": "admin"
    }
  ]
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.9 获取所有接口的duid/iaid信息

功能说明：获取所有接口的duid/iaid信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6Status/interfaceinfo>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6Status/interfaceinfo>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.vrname	string	设备名称
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.vid	string	接口DUID
data.items.iaid	uint32	可标识接口的ID

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "iaid": 0,
        "ifname": "test",
        "vrname": "test",
        "vid": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.10 获取单个接口的iaid信息

功能说明：获取单个接口的iaid信息/iaid信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6Status/interfaceinfo/ @name
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_orderby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6Status/interfaceinfo/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6的生成接口DUIA/IAID信息
data.vrname	string	设备名称
data.ifname	string	接口名称
data. duid	string	接口DUID
data.iaid	uint32	可标识接口的ID

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "iaid": 0,
    "ifname": "test",
    "vrname": "test",
    "duid": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.11 获取设备的DUID信息

功能说明：获取设备的DUID信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6Status/deviceinfo`

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6Status/deviceinfo`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.vrname	string	设备名称
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.oid	string	接口DUID
data.items.aid	uint32	可标识接口的ID

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "aid": 0,
        "ifname": "test",
        "vrname": "test",
        "oid": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.12 获取dhcp6的实时状态信息

功能说明：获取dhcp6的实时状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6status/server/@name
-----	--

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6status/server/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.poolName	string	地址池名字
data.items.duid	string	duid
data.items.iaid	uint32	可标识接口的ID
data.items.addrType	string	地址类型 枚举值:[PD:前缀 AD:地址]
data.items.ipv6Address	string	地址 格式:ip6-address
data.items.plen	uint32	前缀长度

data.items.state	string	时间计划类型 枚举值:[ACTIVE:活跃 RENEW:更新 REBIND:重绑定 EXPIRED:过期 INVALID:无效]
data.items.status	uint32	状态
data.items.startTime	string	开始时间，示例：08:00:00
data.items.endTime	string	结束时间，示例：12:00:00
data.items.renewTime	string	更新时间
data.items.rebindTime	string	重绑定时间
data.items.validLifeTime	uint32	有效时间
data.items.preferLifeTime	uint32	优先时间
data.items.infinite	bool	是否无限期租约

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "iaid": 0,
        "startTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "addrType": "AD",
        "status": 0,
        "state": "INVALID",
        "validLifeTime": 0,
        "poolName": "test",
        "rebindTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "preferLifeTime": 0,
        "endTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "renewTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "infinite": true,
        "plen": 0,
        "ipv6Address": "::1",
        "duid": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.11.1.1.13 获取指定的dhcp6客户端的状态信息

功能说明：获取指定的dhcp6客户端的状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dhcp6status/client/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dhcp6status/client/admin>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dhcp6客户端状态信息
data.ifname	string	接口名称
data. duid	string	设备duid
data.iaid	uint32	可标识接口的ID

data.addrType	string	地址类型 枚举值: PD:前缀 AD:地址]
data.state	string	客户端当前状态
data.dhcp6Client	object	客户端状态信息
data.dhcp6Client.ipv6Address	string	获取到的地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Client.plen	uint32	前缀长度
data.dhcp6Client.dns1	string	主dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Client.dns2	string	备dns 格式:ip6-address
data.dhcp6Client.serverAddress	string	服务器地址 格式:ip6-address
data.dhcp6Client.startTime	string	开始时间, 示例: 08:00:00
data.dhcp6Client.endTime	string	结束时间, 示例: 12:00:00
data.dhcp6Client.renewTime	string	更新时间
data.dhcp6Client.rebindTime	string	重绑定时间
data.dhcp6Client.validLifetime	uint32	有效时间
data.dhcp6Client.preferLifetime	uint32	优先时间
data.dhcp6Client.infinite	bool	是否无限期租约

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "iaid": 0,
    "addrType": "AD",
    "duid": "test",
    "ifname": "test",
    "state": "test",
    "dhcp6Client": {
      "startTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "dns1": "::1",
      "endTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "renewTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "dns2": "::1",
      "serverAddress": "::1",
      "rebindTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "preferLifetime": 0,
      "infinite": true,
      "plen": 0,
      "ipv6Address": "::1",
      "validLifetime": 0
    }
  }
}
```


请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12 ARP

5.12.1 静态ARP

5.12.1.1 显示arp表

功能说明：通过此接口，获取arp表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arps

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
deviceName	string	否	设备名
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
deviceType	string	否	设备类型 默认值:VROUTER 枚举值:[VSWITCH:vswitch设备 VROUTER:vrouter设备 DVSWITCH:dvswitch设备]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arps

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	IP地址
data.items.mac	string	mac地址
data.items.vlanid	uint16	VLAN ID
data.items.interface	string	接口名

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "vlanid": 0,
        "ip": "192.168.1.1",
        "interface": "eth0.1",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.2 获取静态arp列表

功能说明：通过这个接口 获取静态arp列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.ip	string	IP地址
data.items.mac	string	mac地址
data.items.ifname	string	接口
data.items.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "status": true,
        "ifname": "test",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
        "ip": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.3 获取单个静态arp

功能说明: 通过这个接口 获取单个静态arp(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp/@uuid

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态ARP
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": true,
    "ifname": "test",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
    "ip": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.4 添加静态ARP

功能说明: 通过此接口, 添加一条静态ARP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	静态ARP
obj.ip	string	--	IP地址
obj.mac	string	--	mac地址
obj.ifname	string	--	接口
obj.status	bool	--	静态是否生效 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp
{
  "status": true,
  "ifname": "test",
  "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
  "ip": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态ARP
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": true,
    "ifname": "test",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
    "ip": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.5 批量添加静态ARP

功能说明: 通过此接口, 批量添加静态ARP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/arp

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	静态ARP表
obj.ip	string	--	IP地址
obj.mac	string	--	mac地址

obj.ifname	string	--	接口
obj.status	bool	--	静态是否生效 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/arp
[
  {
    "status": true,
    "ifname": "test",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
    "ip": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	静态ARP表
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "status": true,
      "ifname": "test",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
      "ip": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.6 增量更新指定静态ARP条目

功能说明: 通过此接口, 增量更新指定静态ARP条目(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp/@uuid

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	静态ARP
obj.ip	string	--	IP地址
obj.mac	string	--	mac地址
obj.ifname	string	--	接口
obj.status	bool	--	静态是否生效 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "status": true,
  "ifname": "test",
  "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
  "ip": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态ARP
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": true,
    "ifname": "test",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
    "ip": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```



```
"data": ""  
}
```

5.12.1.7 删除指定静态ARP条目

功能说明：通过此接口，删除指定静态ARP条目(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	静态ARP
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {  
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",  
    "status": true,  
    "ifname": "test",  
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",  
    "ip": "192.168.1.1"  
  }  
}
```

请求失败样例：

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

5.12.1.8 批量删除静态ARP条目

功能说明：通过此接口，批量删除指定静态ARP条目(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/arp?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	静态ARP表
obj.ip	string	--	IP地址
obj.mac	string	--	mac地址
obj.ifname	string	--	接口
obj.status	bool	--	静态是否生效 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/arp?_method=delete
[
  {
    "status": true,
    "ifname": "test",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
    "ip": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	静态ARP表
data.uuid	string	资源唯一id
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.ifname	string	接口
data.status	bool	静态是否生效

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "status": true,
      "ifname": "test",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
      "ip": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

```
}
```

5.12.1.9 将动态ARP转换成静态ARP

功能说明：通过此接口, 将动态ARP转换成静态ARP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp/dodynamictostatic`

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	string	是	

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arp/dodynamictostatic
"test"
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.1.10 arp静态表ip检测局域网mac地址信息

功能说明：arp静态表ip检测局域网mac地址信息

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpdetect`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ip	string	否	ip

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpdetect

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	arp配置自动检测的接口信息
data.ip	string	IP地址
data.mac	string	mac地址
data.interface	string	接口名
data.code	uint32	返回错误码标识, 内部使用
data.result	string	返回错误信息 枚举值: WAITING:arp项在检测中 COMPLETE:arp项检测完成 IPERROR:ip错误 UNKNOWN:未知错误]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ip": "192.168.1.1",
    "result": "UNKNOWN",
    "code": 0,
    "interface": "eth0.1",
    "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2 ARP代理

5.12.2.1 添加ARP代理

功能说明: 通过此接口, 添加一条ARP代理(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpproxy

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	ARP代理
obj.startIp	string	--	开始IP地址
obj.endIp	string	--	结束IP地址
obj.ifname	string	--	接口

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arproxy
{
  "startIp": "192.168.1.1",
  "ifname": "test",
  "endIp": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP代理
data.uuid	string	资源唯一id
data.startIp	string	开始IP地址
data.endIp	string	结束IP地址
data.ifname	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "startIp": "192.168.1.1",
    "ifname": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "endIp": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2.2 增量更新指定ARP代理

功能说明: 通过此接口, 增量更新指定ARP代理(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arproxy/@uuid

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ARP代理
obj.startIp	string	--	开始IP地址
obj.endIp	string	--	结束IP地址
obj.ifname	string	--	接口

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpproxy/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "startIp": "192.168.1.1",
  "ifname": "test",
  "endIp": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP代理
data.uuid	string	资源唯一id
data.startIp	string	开始IP地址
data.endIp	string	结束IP地址
data.ifname	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "startIp": "192.168.1.1",
    "ifname": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "endIp": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2.3 删除指定ARP代理

功能说明: 通过此接口, 删除指定ARP代理(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arproxy/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arproxy/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP代理
data.uuid	string	资源唯一id
data.startIp	string	开始IP地址
data.endIp	string	结束IP地址
data.ifname	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "startIp": "192.168.1.1",
    "ifname": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "endIp": "192.168.1.1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2.4 批量删除ARP代理

功能说明: 通过此接口, 批量删除ARP代理(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/arproxy?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	ARP代理表
obj.startIp	string	--	开始IP地址

obj.endIp	string	--	结束IP地址
obj.ifname	string	--	接口

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/arp-proxy?_method=delete
[
  {
    "startIp": "192.168.1.1",
    "ifname": "test",
    "endIp": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	ARP代理表
data.uuid	string	资源唯一id
data.startIp	string	开始IP地址
data.endIp	string	结束IP地址
data.ifname	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "startIp": "192.168.1.1",
      "ifname": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "endIp": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2.5 修改ARP代理开关状态

功能说明: 通过此接口, 修改ARP代理开关状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arp-proxy

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ARP代理开关
obj.enable	bool	--	ARP代理开关 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpproxy
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP代理开关
data.enable	bool	ARP代理开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.2.6 获取arp代理列表

功能说明: 通过这个接口 获取arp代理列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpproxy
```

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpproxy

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP代理显示结构体
data.enable	bool	ARP代理开关
data.arpProxyList	object	ARP代理列表
data.arpProxyList.totalItems	int32	总共多少项目
data.arpProxyList.totalPages	int32	总共多少页
data.arpProxyList.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.arpProxyList.pageSize	int32	每页多大
data.arpProxyList.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.arpProxyList.itemLength	int32	数据列表长度
data.arpProxyList.privateOffset	uint64	内部偏移
data.arpProxyList.items	object[]	有效数据列表
data.arpProxyList.items.uuid	string	资源唯一id
data.arpProxyList.items.startIp	string	开始IP地址
data.arpProxyList.items.endIp	string	结束IP地址
data.arpProxyList.items.ifname	string	接口

data.arpProxyList.items.status	bool	接口状态
--------------------------------	------	------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "arpProxyList": {
      "totalItems": 1,
      "itemsOffset": 0,
      "itemLength": 1,
      "pageSize": 200,
      "items": [
        {
          "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
          "startIp": "192.168.1.1",
          "ifname": "eth0.1",
          "status": true,
          "endIp": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.3 ARP欺骗防御

5.12.3.1 获取ARP防欺骗信息

功能说明：通过此接口，获取ARP防欺骗信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpdefend

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpdefend
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ARP防欺骗
data.defend	object	ARP防欺骗
data.defend.enable	bool	开关

data.defend.interval	uint16	广播间隔 最小值:1 最大值:1800
----------------------	--------	---------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "defend": {
      "enable": true,
      "interval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.3.2 修改ARP防欺骗信息

功能说明: 通过此接口, 修改ARP防欺骗信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpdefend>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ARP防欺骗
obj.defend	object	--	ARP防欺骗
obj.defend.enable	bool	--	开关
obj.defend.interval	uint16	--	广播间隔 最小值:1 最大值:1800 默认值:10

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpdefend
{
  "defend": {
    "enable": true,
    "interval": 1
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	ARP防欺骗
data.defend	object	ARP防欺骗
data.defend.enable	bool	开关
data.defend.interval	uint16	广播间隔 最小值:1 最大值:1800

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "defend": {
      "enable": true,
      "interval": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.12.3.3 立即广播

功能说明: 通过此接口, 立即广播(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/arpdefend/broadcast>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/arpdefend/broadcast>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	arp立即广播
data.result	uint8	结果

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "result": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13 高级网络

5.13.1 TCP MSS

5.13.1.1 获取TCP MSS规则列表

功能说明：通过这个接口 获取TCP MSS规则列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmss

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
enable	bool	否	开关

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmss

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.items.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.items.src	object	源
data.items.src.ipGroup	string[]	ip组
data.items.src.portList	object[]	端口段
data.items.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dest	object	目标
data.items.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.items.dest.portList	object[]	端口段
data.items.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.enable	bool	规则开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "desc": "",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "enable": true,
        "dest": {
          "ipGroup": [
            "test"
          ],
          "portList": [
            {
              "start": 0
            }
          ]
        },
        "name": "admin",
        "src": {
          "ipGroup": [
            "test"
          ],
          "portList": [
            {
              "start": 0
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "mss": 200
  }
}
```

```

    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.13.1.2 根据名称获取单条TCP MSS规则

功能说明: 通过这个接口 根据名称获取单条TCP MSS规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmss/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmss/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	tcp mss 规则
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.src	object	源
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.src.portList	object[]	端口段

data.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dest	object	目标
data.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.dest.portList	object[]	端口段
data.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.enable	bool	规则开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "desc": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dest": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "name": "admin",
      "src": {
        "ipGroup": [
          "test"
        ],
        "portList": [
          {
            "start": 0
          }
        ]
      },
      "mss": 200
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.1.3 创建TCPMSS规则

功能说明：通过此接口，创建一条TCPMSS规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmss

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	tcp mss 规则
obj.name	string	--	名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.desc	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.mss	uint16	--	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
obj.src	object	--	源
obj.src.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.src.portList	object[]	--	端口段
obj.src.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.src.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest	object	--	目标
obj.dest.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.dest.portList	object[]	--	端口段
obj.dest.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.enable	bool	--	规则开关

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmss
{
  "desc": "",
  "mss": 200,
  "enable": true,
  "dest": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "portList": [
      {
        "start": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "name": "admin",  
    "src": {  
      "ipGroup": [  
        "test"  
      ],  
      "portList": [  
        {  
          "start": 0  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	tcp mss 规则
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.src	object	源
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.src.portList	object[]	端口段
data.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dest	object	目标
data.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.dest.portList	object[]	端口段
data.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.enable	bool	规则开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "desc": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dest": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [
        {
          "start": 0
        }
      ]
    },
    "name": "admin",
    "src": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [
        {
          "start": 0
        }
      ]
    }
  },
  "mss": 200
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.1.4 增量更新指定TCP MSS规则

功能说明: 通过此接口, 增量更新指定TCP MSS规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmss/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	tcp mss 规则

obj.name	string	--	名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.desc	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.mss	uint16	--	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
obj.src	object	--	源
obj.src.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.src.portList	object[]	--	端口段
obj.src.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.src.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest	object	--	目标
obj.dest.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.dest.portList	object[]	--	端口段
obj.dest.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.enable	bool	--	规则开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmss/admin
{
  "desc": "",
  "mss": 200,
  "enable": true,
  "dest": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "portList": [
      {
        "start": 0
      }
    ]
  },
  "name": "admin",
  "src": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "portList": [
      {
        "start": 0
      }
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	tcp mss 规则
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.src	object	源
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.src.portList	object[]	端口段
data.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dest	object	目标
data.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.dest.portList	object[]	端口段
data.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.enable	bool	规则开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "desc": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dest": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [

```

```
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "name": "admin",
      "src": {
        "ipGroup": [
          "test"
        ],
        "portList": [
          {
            "start": 0
          }
        ]
      },
      "mss": 200
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.1.5 删除指定TCP MSS规则

功能说明: 通过此接口, 删除指定TCP MSS规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmss/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmss/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	tcp mss 规则
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.src	object	源
data.src.ipGroup	string[]	ip组

data.src.portList	object[]	端口段
data.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dest	object	目标
data.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.dest.portList	object[]	端口段
data.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.enable	bool	规则开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "desc": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "dest": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [
        {
          "start": 0
        }
      ]
    },
    "name": "admin",
    "src": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "portList": [
        {
          "start": 0
        }
      ]
    },
    "mss": 200
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


5.13.1.6 批量删除TCP MSS规则

功能说明：通过此接口，批量删除指定TCP MSS规则(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/tcpmss?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	规则组
obj.name	string	--	名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.desc	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.mss	uint16	--	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
obj.src	object	--	源
obj.src.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.src.portList	object[]	--	端口段
obj.src.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.src.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest	object	--	目标
obj.dest.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.dest.portList	object[]	--	端口段
obj.dest.portList.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dest.portList.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.enable	bool	--	规则开关

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/tcpmss?_method=delete
[
  {
    "desc": "",
    "mss": 200,
    "enable": true,
    "dest": {
```

```
        "ipGroup": [
            "test"
        ],
        "portList": [
            {
                "start": 0
            }
        ]
    },
    "name": "admin",
    "src": {
        "ipGroup": [
            "test"
        ],
        "portList": [
            {
                "start": 0
            }
        ]
    }
}
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	规则组
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名字 最小长度:1 最大长度:95
data.desc	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.mss	uint16	最大分段大小 最小值:200 最大值:1460
data.src	object	源
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.src.portList	object[]	端口段
data.src.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.src.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dest	object	目标
data.dest.ipGroup	string[]	ip组
data.dest.portList	object[]	端口段

data.dest.portList.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dest.portList.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.enable	bool	规则开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "desc": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "enable": true,
      "dest": {
        "ipGroup": [
          "test"
        ],
        "portList": [
          {
            "start": 0
          }
        ]
      },
      "name": "admin",
      "src": {
        "ipGroup": [
          "test"
        ],
        "portList": [
          {
            "start": 0
          }
        ]
      },
      "mss": 200
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.1.7 获取TCP MSS规则开关信息

功能说明: 通过此接口, 获取TCP MSS规则开关信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmssenable

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmssenable
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	开关
data.enable	bool	开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.1.8 修改TCP MSS规则开关信息

功能说明: 通过此接口, 修改TCP MSS规则开关信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tcpmssenable>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	开关
obj.enable	bool	--	开关 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tcpmssenable
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	开关

data.enable	bool	开关
-------------	------	----

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2 光口Bypass

5.13.2.1 获取光口Bypass模块列表

功能说明: 获取光口Bypass模块列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.items.link1	string	接口1

data.items.link2	string	接口2
------------------	--------	-----

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "link2": "eth1",
        "link1": "eth1",
        "id": 1
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.2 创建光口Bypass模块

功能说明: 创建光口Bypass模块(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	光口Bypass模块配置
obj.id	uint32	--	模块编号 最小值:1 最大值:4
obj.link1	string	--	接口1
obj.link2	string	--	接口2

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules
{
  "link2": "eth1",
  "link1": "eth1",
  "id": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass模块配置
data.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.link1	string	接口1
data.link2	string	接口2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "link2": "eth1",
    "link1": "eth1",
    "id": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.3 获取指定光口Bypass模块

功能说明: 获取指定光口Bypass模块(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules/@id

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules/1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass模块配置
data.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.link1	string	接口1
data.link2	string	接口2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "link2": "eth1",
    "link1": "eth1",
    "id": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.4 编辑指定光口Bypass模块

功能说明: 编辑指定光口Bypass模块(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules/@id>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	光口Bypass模块配置
obj.id	uint32	--	模块编号 最小值:1 最大值:4
obj.link1	string	--	接口1
obj.link2	string	--	接口2

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules/1
{
  "link2": "eth1",
  "link1": "eth1",
  "id": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass模块配置

data.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.link1	string	接口1
data.link2	string	接口2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "link2": "eth1",
    "link1": "eth1",
    "id": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.5 删除指定光口Bypass模块

功能说明: 删除指定光口Bypass模块(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules/@id

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules/1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass模块配置
data.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.link1	string	接口1
data.link2	string	接口2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "link2": "eth1",
    "link1": "eth1",
  }
}
```

```
      "id": 1
    }
  }
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.6 批量删除光口Bypass模块

功能说明: 批量删除光口Bypass模块(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass/modules?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	光口Bypass模块数组
obj.id	uint32	--	模块编号 最小值:1 最大值:4
obj.link1	string	--	接口1
obj.link2	string	--	接口2

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/fiberbypass/modules?_method=delete
[
  {
    "link2": "eth1",
    "link1": "eth1",
    "id": 1
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	光口Bypass模块数组
data.id	uint32	模块编号 最小值:1 最大值:4
data.link1	string	接口1
data.link2	string	接口2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "link2": "eth1",
      "link1": "eth1",
      "id": 1
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.7 修改光口Bypass配置信息

功能说明: 修改光口Bypass配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	光口Bypass配置
obj.enable	bool	--	光口Bypass启禁用开关 默认值:true
obj.devType	string	--	光口Bypass设备类型 默认值:OPTICAL 枚举值:[OPTICAL:国产Bypass]
obj.log	bool	--	Bypass设备日志查询开关(需要设备支持)

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass
{
  "log": true,
  "enable": true,
  "devType": "OPTICAL"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass配置
data.enable	bool	光口Bypass启禁用开关

data.devType	string	光口Bypass设备类型 枚举值:[OPTICAL:国产Bypass]
data.log	bool	Bypass设备日志查询开关（需要设备支持）

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "log": true,
    "enable": true,
    "devType": "OPTICAL"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.8 获取光口Bypass配置信息

功能说明：获取光口Bypass配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fiberbypass

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fiberbypass

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass配置
data.enable	bool	光口Bypass启禁用开关
data.devType	string	光口Bypass设备类型 枚举值:[OPTICAL:国产Bypass]
data.log	bool	Bypass设备日志查询开关（需要设备支持）

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "log": true,
    "enable": true,
  }
}
```

```
    "devType": "OPTICAL"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.9 获取光口Bypass后台状态

功能说明: 获取光口Bypass后台状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/fiberbypass

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/fiberbypass

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	光口Bypass状态
data.enable	bool	配置开关
data.log	bool	Bypass日志支持开关
data.status	bool	设备状态
data.modules	object[]	模块状态
data.modules.id	uint32	模块ID
data.modules.link1	string	网口1
data.modules.link1Up	bool	网口1是否UP
data.modules.link2	string	网口2
data.modules.link2Up	bool	网口2是否UP
data.modules.mode	string	模式 枚举值:[MANUAL:手动模式 AUTO:自动模式]
data.modules.state	string	状态 枚举值:[NORMAL:接入状态 BYPASS:旁路状态]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "status": true,
    "log": true,
    "modules": [
      {
        "link1Up": true,
        "link2": "test",
        "id": 0,
        "link1": "test",
        "link2Up": true,
        "mode": "AUTO",
        "state": "BYPASS"
      }
    ]
  },
  "enable": true
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.2.10 切换光口Bypass状态

功能说明: 切换光口Bypass状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/fiberbypass/switch>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	光口Bypass状态切换参数
obj.id	uint32	--	模块ID 最小值:1 最大值:4
obj.stateSwitch	bool	--	是否切换状态
obj.modeSwitch	bool	--	是否切换模式

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/fiberbypass/switch
{
  "id": 1,
  "modeSwitch": true,
  "stateSwitch": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	光口Bypass状态切换参数
data.id	uint32	模块ID 最小值:1 最大值:4
data.stateSwitch	bool	是否切换状态
data.modeSwitch	bool	是否切换模式

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 1,
    "modeSwitch": true,
    "stateSwitch": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3 多次穿越

5.13.3.1 获取所有多次穿越信息

功能说明：获取所有多次穿越信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.items.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.items.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.items.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstGroups": [
          "test"
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "name": "admin",

```



```
{
  "interface": "test",
  "srcGroups": [
    "test"
  ]
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.2 获取指定多次穿越信息

功能说明: 获取指定多次穿越信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dstGroups": [
```

```
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "name": "admin",
      "interface": "test",
      "srcGroups": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.3 添加多次穿越

功能说明: 添加多次穿越(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IP归属地
obj.name	string	--	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcGroups	string[]	--	数据包源IP组
obj.dstGroups	string[]	--	数据包目的IP组
obj.interface	string	--	接口

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross
{
  "interface": "test",
  "name": "admin",
  "dstGroups": [
    "test"
  ],
  "srcGroups": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地

data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dstGroups": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "admin",
    "interface": "test",
    "srcGroups": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.4 修改多次穿越

功能说明: 修改多次穿越(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IP归属地
obj.name	string	--	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcGroups	string[]	--	数据包源IP组
obj.dstGroups	string[]	--	数据包目的IP组
obj.interface	string	--	接口

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross/admin
{
  "interface": "test",
  "name": "admin",
  "dstGroups": [
    "test"
  ],
  "srcGroups": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dstGroups": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  }
}
```

```
{
  "name": "admin",
  "interface": "test",
  "srcGroups": [
    "test"
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.5 全量修改多次穿越信息

功能说明: 全量修改多次穿越信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	IP归属地
obj.name	string	--	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcGroups	string[]	--	数据包源IP组
obj.dstGroups	string[]	--	数据包目的IP组
obj.interface	string	--	接口

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross/admin
{
  "interface": "test",
  "name": "admin",
  "dstGroups": [
    "test"
  ],
  "srcGroups": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dstGroups": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "admin",
    "interface": "test",
    "srcGroups": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.6 删除指定多次穿越

功能说明: 删除指定多次穿越(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/multicross/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/multicross/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	IP归属地
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组

data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "dstGroups": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "admin",
    "interface": "test",
    "srcGroups": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.13.3.7 批量删除多次穿越信息

功能说明: 批量删除多次穿越信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/multicross?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	多次穿越信息列表
obj.name	string	--	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcGroups	string[]	--	数据包源IP组
obj.dstGroups	string[]	--	数据包目的IP组
obj.interface	string	--	接口

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/multicross?_method=delete
[
  {
    "interface": "test",
    "name": "admin",
    "dstGroups": [
      "test"
    ],
    "srcGroups": [
      "test"
    ]
  }
]
```

]

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	多次穿越信息列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	多次穿越名字 最小长度:1 最大长度:95
data.srcGroups	string[]	数据包源IP组
data.dstGroups	string[]	数据包目的IP组
data.interface	string	接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "dstGroups": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "name": "admin",
      "interface": "test",
      "srcGroups": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14 IPv6

5.14.1 路由前缀

5.14.1.1 获取后台ipv6RoutePrefix状态信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6Prefix状态信息列表

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6RoutePrefix
-----	--

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6RoutePrefix

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.ipv6RoutePrefixList	object[]	前缀信息列表

data.items.ipv6RoutePrefixList.ipv6Prefix	string	前缀
data.items.ipv6RoutePrefixList.lifetime	uint32	生存时间
data.items.ipv6RoutePrefixList.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值: HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "ifname": "test",
        "ipv6RoutePrefixList": [
          {
            "lifetime": 0,
            "preference": "MEDIUM",
            "ipv6Prefix": "test"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14.1.2 获取单个接口后台ipv6RoutePrefix状态信息

功能说明：通过此接口，可以获取单个接口后台ipv6RoutePrefix状态信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6RoutePrefix/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_orderby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6RoutePrefix/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口前缀状态信息
data.ifname	string	接口名称
data.ipv6RoutePrefixList	object[]	前缀信息列表
data.ipv6RoutePrefixList.ipv6Prefix	string	前缀
data.ipv6RoutePrefixList.lifetime	uint32	生存时间
data.ipv6RoutePrefixList.preference	string	路由前缀的优先级 枚举值:[HIGH:高优先级 LOW:低优先级 MEDIUM:中优先级]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ifname": "test",
    "ipv6RoutePrefixList": [
      {
        "lifetime": 0,
        "preference": "MEDIUM",
        "ipv6Prefix": "test"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14.2 网络前缀

5.14.2.1 获取后台ipv6Prefix状态信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台ipv6Prefix状态信息列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6Prefix>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6Prefix>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	接口名称
data.items.ipv6PrefixList	object[]	前缀信息列表
data.items.ipv6PrefixList.ipv6Prefix	string	前缀
data.items.ipv6PrefixList.type	string	前缀类型 枚举值: STATIC:静态前缀 DYNAMIC:动态前缀]
data.items.ipv6PrefixList.validLifetime	uint32	有效时间
data.items.ipv6PrefixList.preferredLifetime	uint32	首选时间
data.items.ipv6PrefixList.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.items.ipv6PrefixList.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.items.ipv6PrefixList.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "ipv6PrefixList": [
          {
            "type": "DYNAMIC",
            "preferredLifetime": 0,
            "noAdvertise": true,
            "offLink": true,
            "noAutoconfig": true,
            "validLifetime": 0,
            "ipv6Prefix": "test"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "ifname": "test"
  }
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

5.14.2.2 获取单个接口后台ipv6Prefix状态信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取单个接口后台ipv6Prefix状态信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6Prefix/@name>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6Prefix/admin>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口前缀状态信息
data.ifname	string	接口名称
data.ipv6PrefixList	object[]	前缀信息列表
data.ipv6PrefixList.ipv6Prefix	string	前缀
data.ipv6PrefixList.type	string	前缀类型 枚举值: STATIC:静态前缀 DYNAMIC:动态前缀]
data.ipv6PrefixList.validLifetime	uint32	有效时间
data.ipv6PrefixList.preferredLifetime	uint32	首选时间
data.ipv6PrefixList.noAutoconfig	bool	IPV6 ND前缀autoconfig选项
data.ipv6PrefixList.noAdvertise	bool	控制IPV6 ND前缀是否包含在RA消息中开关选项
data.ipv6PrefixList.offLink	bool	控制IPV6 ND前缀分配给本地链路开关选项

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipv6PrefixList": [
      {
        "type": "DYNAMIC",
        "preferredLifetime": 0,
        "noAdvertise": true,
        "offLink": true,
        "noAutoconfig": true,
        "validLifetime": 0,
        "ipv6Prefix": "test"
      }
    ],
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14.3 NDP

5.14.3.1 获取后台ipv6nd状态信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6nd状态信息列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6nd>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
type	string	否	nd 类型 枚举值:[static:静态nd表项 dynamic:动态nd表项 all:所有nd表项]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
mac	string	否	mac
ip	string	否	ip 格式:ip6-address

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6nd>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.flag	string	ND配置方式 枚举值: STATIC:静态配置 DYNAMIC:动态配置]
data.items.state	string	当前状态 枚举值: NOSTATE:无状态 WAITDELETE:等待删除 INCOMPLETE:未完成 REACHABLE:可达 STALE:过时 DELAY:延迟 PROBE:探查]
data.items.dstip	string	目的ip地址 格式:ip6-address
data.items.outif	string	出接口信息
data.items.mac	string	mac地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstip": "::1",
        "outif": "test",
        "state": "PROBE",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
        "flag": "DYNAMIC"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

5.14.3.2 获取后台ipv6nd状态概要信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台ipv6nd状态信息列表

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/ipv6ndgeneric

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/ipv6ndgeneric

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ipv6nd generic info
data.totalEntrys	uint32	nd 表总数
data.freeEntrys	uint32	nd 表空闲数量
data.dynamicEntrys	uint32	动态nd 表数量
data.staticEntrys	uint32	静态nd 表数量
data.waitEntrys	uint32	nd 表等待状态数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "freeEntrys": 0,
    "waitEntrys": 0,
    "dynamicEntrys": 0,
    "totalEntrys": 0,
    "staticEntrys": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14.3.3 清除后台ipv6nd状态信息列表

功能说明：通过此接口，可以清除后台ipv6nd状态信息列表

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6nds

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
ipaddr6	string	否	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6nds

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.14.3.4 将后台动态ipv6nd状态信息列表转换成静态状态信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以将后台动态ipv6nd状态信息列表转换成静态状态信息列表

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ipv6nds/doExecIpv6ndDynamicToStatic

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ipv6nds/doExecIpv6ndDynamicToStatic

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.15 RSTP

5.15.1 获取RSTP详细配置

功能说明: 通过此接口, 获取RSTP详细配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rstp>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rstp>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rstp配置
data.bridgeState	bool	设备是否开启rstp
data.bridgePriority	uint16	设备优先级 最小值:0 最大值:61440
data.bridgeMaxage	uint8	报文最大生存时间, 秒 最小值:6 最大值:40

data.bridgeHello	uint8	hello间隔时间，秒 最小值:1 最大值:10
data.bridgeFdelay	uint8	转发延迟时间，秒 最小值:4 最大值:30
data.bridgeForceSlow	bool	退化为STP

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bridgeFdelay": 4,
    "bridgeState": true,
    "bridgeMaxage": 6,
    "bridgePriority": 0,
    "bridgeForceSlow": true,
    "bridgeHello": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.15.2 增量修改rstp配置信息

功能说明：通过此接口，增量修改rstp配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rstp>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	rstp配置
obj.bridgeState	bool	--	设备是否开启rstp
obj.bridgePriority	uint16	--	设备优先级 最小值:0 最大值:61440 默认值:32768
obj.bridgeMaxage	uint8	--	报文最大生存时间，秒 最小值:6 最大值:40 默认值:20
obj.bridgeHello	uint8	--	hello间隔时间，秒 最小值:1 最大值:10 默认值:2

obj.bridgeFdelay	uint8	--	转发延迟时间，秒 最小值:4 最大值:30 默认值:15
obj.bridgeForceSlow	bool	--	退化为STP

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rstp
{
  "bridgeFdelay": 4,
  "bridgeState": true,
  "bridgeMaxage": 6,
  "bridgePriority": 0,
  "bridgeForceSlow": true,
  "bridgeHello": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rstp配置
data.bridgeState	bool	设备是否开启rstp
data.bridgePriority	uint16	设备优先级 最小值:0 最大值:61440
data.bridgeMaxage	uint8	报文最大生存时间，秒 最小值:6 最大值:40
data.bridgeHello	uint8	hello间隔时间，秒 最小值:1 最大值:10
data.bridgeFdelay	uint8	转发延迟时间，秒 最小值:4 最大值:30
data.bridgeForceSlow	bool	退化为STP

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bridgeFdelay": 4,
    "bridgeState": true,
    "bridgeMaxage": 6,
    "bridgePriority": 0,
    "bridgeForceSlow": true,
    "bridgeHello": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

5.15.3 获取rstp的实时信息

功能说明：获取rstp的实时信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rstpstatus`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rstpstatus`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	rstp状态信息
data.mac	string	设备的mac地址
data.enable	bool	设备是否起禁用rstp
data.priority	uint32	桥优先级

data.rootPathCost	uint32	根路径开销
data.maxage	uint8	运行时真实BPDU消息生存时间, 秒
data.configMaxage	uint8	配置BPDU消息生存时间, 秒
data.hello	uint8	运行时真实Hello报文间隔, 秒
data.configHello	uint8	配置Hello报文间隔, 秒
data.forwardDelay	uint8	运行时真实转发延迟时间, 秒
data.configForwardDelay	uint8	配置转发延迟时间, 秒
data.rootBridge	string	设备的根桥ID
data.rootPort	string	设备的根端口ID
data.timeSinceTC	uint32	自从拓扑改变到现在的时间, 秒
data.version	string	stp版本

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "configHello": 0,
    "mac": "test",
    "priority": 0,
    "forwardDelay": 0,
    "rootPathCost": 0,
    "enable": true,
    "configForwardDelay": 0,
    "maxage": 0,
    "timeSinceTC": 0,
    "rootBridge": "test",
    "configMaxage": 0,
    "version": "test",
    "rootPort": "test",
    "hello": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

5.15.4 获取数据面rstp端口状态列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取数据面接口rstp状态.以及全局rstp状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/status/rstpdstatus

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/status/rstpdstatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	接口名称 最大长度:48
data.items.state	string	接口rstp状态 枚举值: DISABLED:未开启的端口 DISCARDING:不转发用户流量, 不学习MAC地址 LEARNING:不转发用户流量, 学习MAC地址 FORWARDING:转发用户流量, 学习MAC地址 NOSTP:不是stp端口 UNKNOWN:不是stp端口]
data.items.globalEnable	bool	设备是否起禁用rstp

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```
    "itemLength": 1,  
    "pageSize": 200,  
    "items": [  
      {  
        "globalEnable": true,  
        "state": "UNKNOWN",  
        "name": "test"  
      }  
    ],  
    "totalPages": 1,  
    "pageNumber": 0  
  }  
}
```

请求失败样例：

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

6 策略

6.1 地址转换

6.1.1 NAT策略

6.1.1.1 获取nat策略

功能说明：获取nat策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
transType	string	否	用于指定转换类型, 可选SNAT,DNAT,BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
position	int32	否	移动搜索位置参数项
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
__nameprefix	string	否	NAT名字前缀过滤 最小长度:1 最大长度:95
movesearch	string	否	移动搜索参数项 最小长度:1 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

获取符合过滤条件的全部NAT策略,查询条件: 起始位置为0,返回最多100条数据

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.position	int32	表示位置状态
data.items.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.items.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.items.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.items.snat.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]

data.items.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口，当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.items.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域，当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.items.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的IP组
data.items.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.items.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.items.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值: OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.items.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.items.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.items.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.items.snat.transfer.transPort	object	源转换端口配置参数
data.items.snat.transfer.transPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值: RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.items.snat.transfer.transPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range

data.items.snat.transfer .transPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.snat.transfer .transPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.snat.transfer .transPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.items.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.items.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.items.dnat.dstIpobj .dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.dnat.dstIpobj .specifyIp	string[]	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.items.dnat.dstIpobj .ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.items.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.items.dnat.transfer .transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.items.dnat.transfer .dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.items.dnat.transfer .ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.dnat.transfer .ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.dnat.transfer .ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.dnat.transfer .specifyIp	string	转换的单个IP

data.items.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.items.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.items.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.items.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.items.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.items.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
data.items.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.items.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.items.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]

data.items.bnat.transfer Dst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.items.bnat.transfer Dst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.bnat.transfer Dst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transfer Dst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transfer Dst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.items.bnat.transfer Dst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.bnat.transfer Dst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.items.bnat.transfer Dst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.items.bnat.transfer Dst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.transfer Dst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.transfer Dst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.items.bnat.bypass AclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.bnat.transfer Src	object	源转换相关数据
data.items.bnat.transfer Src.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.items.bnat.transfer Src.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.bnat.transfer Src.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transfer Src.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address

data.items.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.items.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.items.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "all-week",
        "uuid": "7FB24191361F44D7881E5638A0914BB5",
        "snat": {
          "natService": [
            "any"
          ],
          "srcZones": [
            "L3_manage"
          ],
          "dstNetobj": {
            "zone": [
              "L3_trust_A"
            ],
            "dstNetobjType": "ZONE"
          },
          "dstIpGroups": [
            "ipgTest"
          ],
          "transfer": {
            "transferType": "OUTIF_IP"
          },
          "srcIpGroups": [
            "ipgTest"
          ]
        },
        "enable": true,
        "position": 0,
        "name": "test",
        "natHit": 0,
        "natType": "SNAT"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.2 获取筛选后的nat策略

功能说明：获取筛选后的nat策略

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats/filter

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略过滤请求负载
obj._start	int32	--	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
obj._length	int32	--	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
obj.transType	string	--	用于指定转换类型, 可选SNAT,DNAT,BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj._search	string	--	模糊搜索关键字 最小长度:1 最大长度:95
obj.filter	object	--	NAT策略过滤条件
obj.filter.name	object	--	过滤字段名称
obj.filter.name.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.name.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.schedule	object	--	过滤字段名称

obj.filter.schedule.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.schedule.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcZone	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcZone.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgSrcZone.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgSrcAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.service	object	--	过滤字段名称
obj.filter.service.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.service.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedSrcAddr	object	--	过滤字段名称

obj.filter.translatedSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedSrcAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.translatedDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstPort	object	--	过滤端口
obj.filter.translatedDstPort.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstPort.pas	int32[]	--	过滤值的集合
obj.filter.enable	bool	--	过滤启禁用
obj.filter.ignoreAcl	bool	--	过滤自动放通ACL策略
obj.filter.desc	object	--	过滤字段名称
obj.filter.desc.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.desc.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstZone	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgDstZone.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstZone.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstInterface	object	--	过滤字段名称

obj.filter.orgDstInterface .compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstInterface .paras	string[]	--	过滤值的集合

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats/filter

```
{
  "_start": 0,
  "filter": {
    "schedule": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "translatedDstPort": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        0
      ]
    },
    "ignoreAcl": true,
    "orgDstInterface": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgDstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "desc": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "service": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgDstZone": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true,
    "translatedSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "name": {
      "compare": "eq",
```

```
      "paras": [
        "test"
      ],
      "translatedDstAddr": {
        "compare": "eq",
        "paras": [
          "test"
        ]
      },
      "orgSrcZone": {
        "compare": "eq",
        "paras": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "transType": "BNAT",
    "_search": "test",
    "_length": 1
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.position	int32	表示位置状态
data.items.natType	string	nat类型 枚举值: SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.items.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.items.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.items.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.items.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域 枚举值: ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.items.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.items.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的地域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.items.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.items.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.items.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.items.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值: OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.items.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]

data.items.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.items.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.items.snat.transfer.transPort	object	源转换端口配置参数
data.items.snat.transfer.transPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.items.snat.transfer.transPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.items.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.items.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.items.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.items.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.items.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.items.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.dnat.transfer	object	目的地地址转换相关数据
data.items.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]

data.items.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡，开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.items.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.items.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.items.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.items.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.items.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.items.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.items.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.items.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.items.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.items.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.items.bnat.natService	string[]	引用的服务组

data.items.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.items.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.items.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.items.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.items.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.items.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.items.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.items.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.items.bnat.transfer Src.transferType	string	转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.items.bnat.transfer Src.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.items.bnat.transfer Src.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transfer Src.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.items.bnat.transfer Src.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.items.bnat.transfer Src.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.items.bnat.transfer Src.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "position": 0,
        "dnat": {
          "dstIpobj": {
            "ipGroups": [
              "test"
            ],
            "specifyIp": [
              "192.168.1.1"
            ],
            "dstIpobjType": "IP"
          },
          "srcZones": [
            "test"
          ],
          "bypassAclLog": true,
          "dnatIgnoreAcl": true,
          "natService": [
            "test"
          ],
          "transfer": {
            "transferPort": [
              {
                "start": 0
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "dnatEnableScheduling": true,
    "transferType": "IP",
    "ipPrefix": "192.168.1.0/24",
    "ipGroups": [
      "test"
    ],
    "slbPool": "test",
    "specifyIp": "192.168.1.1",
    "ipRange": {
      "start": "192.168.1.1",
      "end": "192.168.1.1"
    }
  },
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ]
},
"natHit": 0,
"enable": true,
"snat": {
  "natService": [
    "test"
  ],
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "dstNetobj": {
    "dstNetobjType": "ZONE",
    "interface": "test",
    "zone": [
      "test"
    ]
  },
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "transfer": {
    "ipGroups": [
      "test"
    ],
    "transferType": "OUTIF_IP",
    "transPort": {
      "portRange": {
        "start": 0
      },
      "blockSize": 0,
      "portMode": "RANDOM"
    },
    "ipRange": {
      "start": "192.168.1.1",
      "transferMode": "DYNAMIC",
      "end": "192.168.1.1"
    },
    "specifyIp": "192.168.1.1",
    "sticky": "OFF"
  },
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ]
},
"name": "admin",
"bnat": {
  "dstIpobj": {
    "ipGroups": [
      "test"
    ],
    "specifyIp": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "dstIpobjType": "IP"
  },
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "transferDst": {
    "transferPort": [
```

```
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "dnatEnableScheduling": true,
      "transferType": "IP",
      "ipPrefix": "192.168.1.0/24",
      "ipGroups": [
        "test"
      ],
      "slbPool": "test",
      "specifyIp": "192.168.1.1",
      "ipRange": {
        "start": "192.168.1.1",
        "end": "192.168.1.1"
      }
    },
    "bypassAclLog": true,
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "natService": [
      "test"
    ],
    "dnatIgnoreAcl": true,
    "transferSrc": {
      "specifyIp": "192.168.1.1",
      "ipRange": {
        "start": "192.168.1.1",
        "transferMode": "DYNAMIC",
        "end": "192.168.1.1"
      }
    },
    "transferType": "OUTIF_IP",
    "ipGroups": [
      "test"
    ]
  }
},
"natType": "BNAT"
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.3 批量获取nat策略

功能说明：批量获取nat策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nats?_method=get

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:0000000000000000000000c0 0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地域类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的地域IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]

obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range
obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP

obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地址转换相关数据
obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbpool	string	--	引用负载均衡地址池对象

obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口

obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例:

批量查询NAT规则

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nats?_method=GET
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值: SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值: ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据

data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域

data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口

data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据
data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "7FB24191361F44D7881E5638A0914BB5",
      "snat": {
        "natService": [
          "any"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_manage"
        ],
        "dstNetobj": {
```

```
        "zone": [
            "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
    },
    "dstIpgroups": [
        "ipgTest"
    ],
    "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
    },
    "srcIpgroups": [
        "ipgTest"
    ]
},
"enable": true,
"position": 0,
"name": "test",
"natHit": 0,
"natType": "SNAT"
    }
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.4 获取单条nat策略

功能说明: 获取单条nat策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取单条NAT策略详细信息,查询条件: 查看名为test的NAT策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT策略
data.uuid	string	唯一标识id

data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的地域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]

data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组，当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地地址指定的IP组，当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组

data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值: IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "7FB24191361F44D7881E5638A0914BB5",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "enable": true,
    "position": 0,
    "name": "test",
    "natHit": 0,
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.5 添加nat策略

功能说明: 添加一条nat策略

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地区域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的地IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address

obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range
obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地址转换相关数据

obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP

obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例:

添加一条NAT策略

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats

```
{
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "enable": true,
  "name": "test1",
  "snat": {
    "natService": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "L3_manage"
    ],
    "dstNetobj": {
      "zone": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "dstNetobjType": "ZONE"
    },
    "dstIpGroups": [
      "ipgTest"
    ],
    "transfer": {
      "transferType": "OUTIF_IP"
    }
  },
}
```

```

      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "natType": "SNAT"
    }
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值: SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地区域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地类型 枚举值: ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据

data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域

data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口

data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据
data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "0003B4F322A64205912212AB6890892F",
    "enable": true,
    "name": "test1",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ]
    }
  }
}
```



```
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpgroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpgroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.6 删除单条nat策略

功能说明：删除单条nat策略

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
删除单条NAT策略
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats/test
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态

data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address

data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据

data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值: IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "0003B4F322A64205912212AB6890892F",
    "enable": true,
    "name": "test1",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.7 增量修改nat策略

功能说明：增量修改nat策略

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]

obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地域类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的地域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的地域IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address

obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range
obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地地址转换相关数据

obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP

obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.enableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例:

增量修改一条NAT策略, 修改策略的启禁用字段

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats/test
{
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range

data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值: RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地地址转换相关数据

data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值: IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "7FB24191361F44D7881E5638A0914BB5",
    "enable": false,
    "name": "test",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.8 全量修改nat策略

功能说明：全量修改nat策略

1) API请求数据

PUT `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nats/@name`

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地域类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择

obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的区域，当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range

obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组, 当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地址指定的IP组, 当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地址转换相关数据
obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP

obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效

obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address

obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例：

全量修改单条NAT策略

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nats/test
{
  "description": "12we",
  "schedule": "all-week",
  "enable": true,
  "snat": {
    "natService": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "L3_manage"
    ],
    "dstNetobj": {
      "zone": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "dstNetobjType": "ZONE"
    },
    "dstIpGroups": [
      "ipgTest"
    ],
    "transfer": {
      "transferType": "OUTIF_IP"
    },
    "srcIpGroups": [
      "ipgTest"
    ]
  },
  "name": "test",
  "position": 1,
  "natType": "SNAT"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用

data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address

data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地地址转换相关数据

data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值: IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "12we",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "7FB24191361F44D7881E5638A0914BB5",
    "enable": true,
    "name": "test",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.9 批量删除nat策略

功能说明：批量删除nat策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nats?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地域 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择

obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的区域，当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range

obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地址转换相关数据
obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡,开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围,当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP

obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效

obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address

obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例:

批量删除NAT策略

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nats?_method=DELETE

```
[
  {
    "name": "tes4"
  },
  {
    "name": "test2"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.sn timer	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.sn timer.srcZones	string[]	需要匹配的源区域

data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口，当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的地域，当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数

data.snat.transfer.transPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡,开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围,当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address

data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]

data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据
data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address

data.bnat.transferSrc.ip Range.tranferMode	string	转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.s pecifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ip Groups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP 时选择

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "12we",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "EB0D9F4A291242C8AA778487E3FCE86D",
      "enable": true,
      "name": "tes4",
      "snat": {
        "natService": [
          "any"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_manage"
        ],
        "dstNetobj": {
          "zone": [
            "L3_trust_A"
          ],
          "dstNetobjType": "ZONE"
        },
        "dstIpGroups": [
          "ipgTest"
        ],
        "transfer": {
          "transferType": "OUTIF_IP"
        },
        "srcIpGroups": [
          "ipgTest"
        ]
      },
      "natType": "SNAT"
    },
    {
      "description": "12we",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "6ADE57EAC51C4759B027D8A904E4ADDF",
      "enable": true,
      "name": "test2",
      "snat": {
        "natService": [
          "any"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_manage"
        ],
        "dstNetobj": {
          "zone": [
            "L3_trust_A"
          ],
          "dstNetobjType": "ZONE"
        },
        "dstIpGroups": [
          "ipgTest"
        ],
        "transfer": {
          "transferType": "OUTIF_IP"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "srcIpGroups": [
            "ipgTest"
        ],
        "natType": "SNAT"
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

6.1.1.10 批量修改nat策略

功能说明: 批量增量更新nat对象, 主要用于移动启禁

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nats>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态

obj.natType	string	是	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	否	生效时间, 引用时间计划对象 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
obj.snat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.snat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.snat.dstNetobj	object	是	需要匹配的目的地域或者接口
obj.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	是	需要匹配的目的地域 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstNetobj.interface	string	按条件选择	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
obj.snat.dstNetobj.zone	string[]	按条件选择	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
obj.snat.dstIpGroups	string[]	是	需要匹配的目的地域IP组
obj.snat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	源地址转换相关数据
obj.snat.transfer.transferType	string	是	源转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.ipRange	object	按条件选择	源转换IP范围参数, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range

obj.snat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	否	IP范围转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.snat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.snat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.snat.transfer.transPort	object	按条件选择	源转换端口配置参数
obj.snat.transfer.transPort.portMode	string	是	端口分配类型 默认值:RANDOM 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
obj.snat.transfer.transPort.portRange	object	是	端口范围 格式:int-range
obj.snat.transfer.transPort.portRange.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.portRange.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.snat.transfer.transPort.blockSize	uint16	是	端口段大小
obj.dnat	object	按条件选择	dnat信息,策略类型为目的地地址转换时使用
obj.dnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.dnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.dnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP
obj.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	指定的IP数组,当dstIpobjType目的类型为IP时选择
obj.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	目的地地址指定的IP组,当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择

obj.dnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.dnat.transfer	object	是	目的地址转换相关数据
obj.dnat.transfer.transferType	string	是	目的转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	否	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
obj.dnat.transfer.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.dnat.transfer.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP
obj.dnat.transfer.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.dnat.transfer.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组
obj.dnat.transfer.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.dnat.transfer.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	否	忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat	object	按条件选择	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
obj.bnat.srcZones	string[]	是	需要匹配的源区域
obj.bnat.srcIpGroups	string[]	是	需要匹配的源IP组
obj.bnat.dstIpobj	object	是	需要匹配的目的地IP组或者IP

obj.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	按条件选择	IP列表, 当dstIpobjType类型为IP时选择
obj.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	按条件选择	IP组, 当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.bnat.transferDst	object	是	目的转换相关数据
obj.bnat.transferDst.transferType	string	是	转换类型 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.transferDst.enableScheduling	bool	否	双向转换使用负载均衡, 开启资质才能生效
obj.bnat.transferDst.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferDst.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferDst.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferDst.ipPrefix	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择
obj.bnat.transferDst.transferPort	object[]	是	转换端口, 数组为空表示不转换端口
obj.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.transferDst.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是	忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.transferSrc	object	是	源转换相关数据
obj.bnat.transferSrc.transferType	string	是	转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.transferSrc.ipRange	object	按条件选择	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
obj.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	是	IP范围起始地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	是	IP范围结束地址 格式:ip-address
obj.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	否	转换模式 默认值:DYNAMIC 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
obj.bnat.transferSrc.specifyIp	string	按条件选择	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
obj.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	按条件选择	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求样例:

```
批量增量更新NAT策略,对一批策略禁用
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nats
[
  {
    "enable": false,
    "name": "test2"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "tes1"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat策略列表

data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.natHit	uint64	nat策略匹配次数
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间, 引用时间计划对象
data.snat	object	snat信息,策略类型为源地址转换时使用
data.snat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.snat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.snat.dstNetobj	object	需要匹配的目的地域或者接口
data.snat.dstNetobj.dstNetobjType	string	需要匹配的目的地域类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstNetobj.interface	string	目的接口, 当dstNetobjType类型为INTERFACE时选择
data.snat.dstNetobj.zone	string[]	目的区域, 当dstNetobjType类型为ZONE时选择
data.snat.dstIpGroups	string[]	需要匹配的目的地域IP组
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	源地址转换相关数据
data.snat.transfer.transferType	string	源转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]

data.snat.transfer.ipRange	object	源转换IP范围参数，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.snat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.snat.transfer.ipRange.transferMode	string	IP范围转换模式 枚举值:[STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.snat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.snat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.snat.transfer.transferPort	object	源转换端口配置参数
data.snat.transfer.transferPort.portMode	string	端口分配类型 枚举值:[RANDOM:自由分配 STATIC_BLOCK:静态端口段]
data.snat.transfer.transferPort.portRange	object	端口范围 格式:int-range
data.snat.transfer.transferPort.portRange.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.portRange.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.snat.transfer.transferPort.blockSize	uint16	端口段大小
data.dnat	object	dnat信息,策略类型为目的地址转换时使用
data.dnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.dnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.dnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的IP组或者IP
data.dnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.dnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	指定的IP数组，当dstIpobjType目的类型为IP时选择
data.dnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	目的地址指定的IP组，当dstIpobjType目的类型为IPGROUP时选择
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组

data.dnat.transfer	object	目的地址转换相关数据
data.dnat.transfer.transferType	string	目的转换类型 枚举值:[IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.dnatEnableScheduling	bool	目的转换使用负载均衡, 开启系统->通用配置->网络参数->高级配置开关时才能生效
data.dnat.transfer.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.dnat.transfer.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.dnat.transfer.specifyIp	string	转换的单个IP
data.dnat.transfer.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.dnat.transfer.ipGroups	string[]	转换的IP组
data.dnat.transfer.transferPort	object[]	转换端口, 数组为空表示不转换端口
data.dnat.transfer.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat	object	bnat信息,策略类型为双向转换时使用
data.bnat.srcZones	string[]	需要匹配的源区域
data.bnat.srcIpGroups	string[]	需要匹配的源IP组
data.bnat.dstIpobj	object	需要匹配的目的地IP组或者IP
data.bnat.dstIpobj.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.bnat.dstIpobj.specifyIp	string[]	IP列表，当dstIpobjType类型为IP时选择
data.bnat.dstIpobj.ipGroups	string[]	IP组，当dstIpobjType类型为IPGROUP时选择
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.transferDst	object	目的转换相关数据
data.bnat.transferDst.transferType	string	转换类型 枚举值: IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IP_PREFIX:转换前缀 IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.transferDst.dnatEnableScheduling	bool	双向转换使用负载均衡，开启资质才能生效
data.bnat.transferDst.ipRange	object	转换的IP范围，当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferDst.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferDst.specifyIp	string	转换的单个IP，当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferDst.ipPrefix	string	IPv4网段,掩码格式
data.bnat.transferDst.ipGroups	string[]	转换的IP组，当transferType转换类型为IPGROUP时选择
data.bnat.transferDst.transferPort	object[]	转换端口，数组为空表示不转换端口
data.bnat.transferDst.transferPort.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.transferPort.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.transferDst.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.transferSrc	object	源转换相关数据

data.bnat.transferSrc.transferType	string	转换类型 枚举值: OUTIF_IP:出接口ip IP_RANGE:ip范围 IP:单个ip IPGROUP:ip组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.transferSrc.ipRange	object	转换的IP范围, 当transferType转换类型为IP_RANGE时选择 格式:ip-range
data.bnat.transferSrc.ipRange.start	string	IP范围起始地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.end	string	IP范围结束地址 格式:ip-address
data.bnat.transferSrc.ipRange.transferMode	string	转换模式 枚举值: STATIC:静态转换 DYNAMIC:动态转换]
data.bnat.transferSrc.specifyIp	string	转换的单个IP, 当transferType转换类型为IP时选择
data.bnat.transferSrc.ipGroups	string[]	转换的IP组, 当transferType转换类型为IPGROUP时选择

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "12we",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "EEBD52280767464AAA040EEC2492EA48",
      "enable": false,
      "name": "test2",
      "snat": {
        "natService": [
          "any"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_manage"
        ],
        "dstNetobj": {
          "zone": [
            "L3_trust_A"
          ],
          "dstNetobjType": "ZONE"
        },
        "dstIpGroups": [
          "ipgTest"
        ],
        "transfer": {
          "transferType": "OUTIF_IP"
        },
        "srcIpGroups": [
          "ipgTest"
        ]
      },
      "natType": "SNAT"
    }
  ],
  "description": "12we",
```

```
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "5052CC762D2B403EAD799DDABD58FBCD",
    "enable": false,
    "name": "test1",
    "snat": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstNetobj": {
        "zone": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "dstNetobjType": "ZONE"
      },
      "dstIpGroups": [
        "ipgTest"
      ],
      "transfer": {
        "transferType": "OUTIF_IP"
      },
      "srcIpGroups": [
        "ipgTest"
      ]
    },
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.11 获取指定nat的端口资源使用情况

功能说明：获取指定nat的端口资源使用情况

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/specifynatportresource

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
srcIp	string	否	源IP地址

coreId	uint8	否	CPU ID
protocol	uint16	否	协议类型
dstIp	string	否	目的ip地址

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/specifyNatPortResource

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	指定资源池的端口资源使用情况
data.usePortNum	uint16	源IP地址
data.freePortNum	uint16	转换后IP地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "freePortNum": 0,
    "usePortNum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.12 模拟匹配

功能说明: 通过此接口可以查询匹配上的nat策略。

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/matchednat

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
firstpage	bool	否	是否首页

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略模拟匹配
obj.dstIp	string	是	目的ip
obj.dstPort	int32	是	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.srcIp	string	是	源ip

请求样例:

模拟匹配查询nat策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/matchednat
{
  "dstPort": 13,
  "srcIp": "1.1.1.1",
  "dstIp": "2.2.2.2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	nat模拟匹配return
data.names	string[]	匹配到的策略名数组
data.total	int16	匹配上的总数

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "names": {},
    "total": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.13 批量获取NAT策略的命中次数

功能说明: 批量获取NAT策略的命中次数

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nathit

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表
obj.filter	object[]	是	策略名称数组
obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

批量查询NAT策略匹配数

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nathit

```
{
  "filter": [
    {
      "name": "rule1"
    },
    {
      "name": "rule2"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "rule1"
    },
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "rule2"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.14 删除所有NAT策略的命中次数

功能说明：删除所有NAT策略的命中次数

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearnathit

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearnathit

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.15 批量删除NAT策略的命中次数

功能说明：批量删除NAT策略的命中次数

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nathit

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表
obj.filter	object[]	是	策略名称数组

obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
-----------------	--------	---	---------------------------

请求样例:

批量清除NAT策略匹配数

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nathit
{
  "filter": [
    {
      "name": "test2"
    },
    {
      "name": "tes1"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "test2"
    },
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "tes1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.16 删除指定NAT策略命中次数

功能说明: 删除指定NAT策略命中次数

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nathit/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	清空单个策略匹配数请求body
obj.hitCount	uint8	否	匹配数 最大值:0

请求样例:

单个清除NAT策略匹配数

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nathit/test
{
  "hitCount": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地址转换匹配数
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "hitCount": 0,
    "name": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.17 获取后台引用lb地址池的nat规则

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台引用lb地址池的nat规则

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lbrulesttstatuslist>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lbrulesttstatuslist>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.name	string	引用slb地址池的nat规则名字
data.items.natType	string	引用slb地址池的nat规则类型
data.items.serverNumTotal	uint32	引用的地址池中包含的实服务器地址总数
data.items.serverGoodNum	uint32	实服务器状态正常的地址数量
data.items.loadBalanceMethod	string	负载方法
data.items.poolName	string	地址池名字

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "loadBalanceMethod": "test",
        "serverGoodNum": 0,
        "serverNumTotal": 0,
        "name": "test",
        "natType": "test",
        "poolName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.1.18 获取后台单个引用lb地址池的nat规则

功能说明：通过此接口，可以获取后台单个引用lb地址池的nat规则

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lbrulestatus

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
name	string	否	资源名 最大长度:1440
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lbrulestatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	引用slb地址池的nat规则名字
data.items.natType	string	引用slb地址池的nat规则类型
data.items.serverNumTotal	uint32	引用的地址池中包含的实服务器地址总数
data.items.serverGoodNum	uint32	实服务器状态正常的地址数量
data.items.loadBalanceMethod	string	负载方法

data.items.poolName	string	地址池名字
---------------------	--------	-------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "loadBalanceMethod": "test",
        "serverGoodNum": 0,
        "serverNumTotal": 0,
        "name": "test",
        "natType": "test",
        "poolName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2 NAT6策略

6.1.2.1 获取nat6策略

功能说明：获取符合过滤条件的全部nat6策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
movesearch	string	否	移动搜索参数项 最小长度:1 最大长度:95
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
position	int32	否	移动搜索位置参数项
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

transType	string	否	用于指定转换类型, 可选SNAT,DNAT,BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
__nameprefix	string	否	NAT名字前缀过滤 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

获取符合过滤条件的全部IPv6-NAT策略,查询条件: 起始位置为0,返回最多100条数据

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.items.position	int32	表示位置状态

data.items.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.items.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间
data.items.snat	object	源地址转换信息
data.items.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.items.snat.srclp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.items.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.srclpGroups	string[]	源IP信息
data.items.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.items.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.items.snat.dstInterface	string	目的接口
data.items.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.items.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.items.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.items.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.snat.transfer	object	转换信息
data.items.snat.transfer.srclpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address

data.items.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.items.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.items.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.items.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.items.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.items.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.items.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.items.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.dnat.transfer	object	转换信息

data.items.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.items.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.bnat	object	目的地址转换信息
data.items.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.items.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.items.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.items.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.items.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.items.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志

data.items.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]

data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbpool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "snat": {
          "srcZones": [
            "L3_manage"
          ],
          "dstZones": [
            "L3_trust_A"
          ],
          "prefix": 128,
          "srcIp": "2001::abc",
          "transfer": {
            "prefixTrans": 128,
            "srcIpTrans": "2001::abc"
          }
        },
        "uuid": "9C70B6A1EF8F45FC8C26F80B27986FD8",
        "position": 0,
        "name": "test",
        "enable": true,
        "natType": "SNAT"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.2 获取筛选后的nat6策略

功能说明：获取符合过滤条件的全部nat6策略

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s/filter

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略过滤请求负载
obj._start	int32	--	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
obj._length	int32	--	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
obj.transType	string	--	用于指定转换类型, 可选SNAT,DNAT,BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
obj._search	string	--	模糊搜索关键字 最小长度:1 最大长度:95
obj.filter	object	--	NAT策略过滤条件
obj.filter.name	object	--	过滤字段名称
obj.filter.name.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.name.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.schedule	object	--	过滤字段名称

obj.filter.schedule.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.schedule.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcZone	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcZone.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgSrcZone.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgSrcAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.service	object	--	过滤字段名称
obj.filter.service.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.service.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedSrcAddr	object	--	过滤字段名称

obj.filter.translatedSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedSrcAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.translatedDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstPort	object	--	过滤端口
obj.filter.translatedDstPort.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstPort.paras	int32[]	--	过滤值的集合
obj.filter.enable	bool	--	过滤启禁用
obj.filter.ignoreAcl	bool	--	过滤自动放通ACL策略
obj.filter.desc	object	--	过滤字段名称
obj.filter.desc.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.desc.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.filter.orgDstZone	object	--	过滤字段名称

obj.filter.orgDstZone.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstZone.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstInterface	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgDstInterface.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstInterface.pas	string[]	--	过滤值的集合

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s/filter
{
  "start": 0,
  "length": 1,
  "transType": "BNAT",
  "search": "test",
  "filter": {
    "schedule": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "natMode": "NAT66",
    "translatedDstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "ignoreAcl": true,
    "orgSrcZone": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "translatedDstPort": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        0
      ]
    },
    "orgDstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "service": {
      "compare": "eq",
      "paras": [

```

```
        "test"
      ]
    },
    "orgDstZone": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true,
    "translatedSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "name": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgDstInterface": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "desc": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数

data.items.position	int32	表示位置状态
data.items.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.items.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间
data.items.snat	object	源地址转换信息
data.items.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.items.snat.srcIp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.items.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.items.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.items.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.items.snat.dstInterface	string	目的接口
data.items.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.items.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.items.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.items.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.snat.transfer	object	转换信息

data.items.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.items.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.items.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.items.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.items.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.items.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.items.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.items.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.items.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.items.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志

data.items.dnat.transfer	object	转换信息
data.items.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.items.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.items.bnat	object	目的地址转换信息
data.items.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.items.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.items.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.items.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.items.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.items.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制

data.items.bnat.bypass AcILog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.items.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关

data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.items.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "snat": {
          "dstIpobj": {
            "prefix": 4,
            "dstIpGroups": [
              "test"
            ],
            "dstIp": "::1"
          },
          "srcZones": [
            "test"
          ],
          "dstInterface": "test",
          "dstNetobjType": "ZONE",
          "srcIp": "::1",
          "srcIpGroups": [
            "test"
          ],
          "natService": [
            "test"
          ]
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```
"transfer": {
  "prefixTrans": 4,
  "forceTransfer": {
    "ipGroups": [
      "test"
    ],
    "transferType": "OUTIF_IP",
    "ipRange": {
      "start": "::1",
      "end": "::1"
    },
    "specifyIp": "::1",
    "sticky": "OFF"
  },
  "srcIpTrans": "::1"
},
"dstZones": [
  "test"
],
"prefix": 4
},
"nat6Hit": 0,
"dnat": {
  "natService": [
    "test"
  ],
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "bypassAclLog": true,
  "dnatIgnoreAcl": true,
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "srcIpobj": {
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ]
  },
  "transfer": {
    "forceTransfer": {
      "ipGroups": [
        "test"
      ],
      "transferType": "IP",
      "ipRange": {
        "start": "::1",
        "end": "::1"
      },
      "specifyIp": "::1",
      "sibPool": "test"
    },
    "dstPortTrans": [
      {
        "start": 0
      }
    ]
  }
},
"natMode": "NAT66",
"enable": true,
"position": 0,
"name": "admin",
"bnat": {
  "natService": [
    "test"
  ],
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "dnatIgnoreAcl": true,
  "bypassAclLog": true,
  "dstTransfer": {
    "forceTransfer": {
      "ipGroups": [
        "test"
      ],

```

```
        "transferType": "IP",
        "ipRange": {
          "start": "::1",
          "end": "::1"
        },
        "specifyIp": "::1",
        "slbPool": "test"
      },
      "dstPortTrans": [
        {
          "start": 0
        }
      ],
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "srcIpobj": {
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ]
      },
      "srcTransfer": {
        "forceTransfer": {
          "specifyIp": "::1",
          "ipRange": {
            "start": "::1",
            "end": "::1"
          },
          "transferType": "OUTIF_IP",
          "ipGroups": [
            "test"
          ]
        }
      },
      "natType": "BNAT"
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.3 获取单条nat6策略

功能说明：获取单条nat6策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s/@name

2) 输入参数

请求样例：

获取单条IPv6-NAT策略详细信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s/test

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT6策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srcIps	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srcIpsGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIps	object	目的ip
data.snat.dstIpsGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpsGroups	string	源IP信息 格式:ip6-address

data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志

data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息

data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address

data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "snat": {
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstZones": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "prefix": 128,
      "srcIp": "2001::abc",
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "srcIpTrans": "2001::abc"
      }
    },
    "uuid": "9C70B6A1EF8F45FC8C26F80B27986FD8",
    "position": 0,
    "name": "test",
    "enable": true,
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.4 添加nat6策略

功能说明: 添加nat6策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT6策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
obj.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间 默认值:0000000000000000000000c0 0000001
obj.snat	object	按条件选择	源地址转换信息
obj.snat.srcZones	string[]	是	源区域信息
obj.snat.srclp	string	是	源IPv6 格式:ip6-address
obj.snat.prefix	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.srclpGroups	string[]	--	源IP信息

obj.snat.dstNetobjType	string	是	SNAT6:需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstZones	string[]	是	目的地区域
obj.snat.dstInterface	string	--	目的地接口
obj.snat.dstIpobj	object	--	目的地ip
obj.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	--	目的地ip组
obj.snat.dstIpobj.dstIp	string	--	源IP信息 格式:ip6-address
obj.snat.dstIpobj.prefix	uint8	--	前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	转换信息
obj.snat.transfer.srcIpTrans	string	是	源IPv6转换 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.prefixTrans	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.transfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address

obj.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat	object	按条件选择	目的地址转换信息,二选一
obj.dnat.srcZones	string[]	是	源区域
obj.dnat.srcIpObj	object	--	源地址信息
obj.dnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.dnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.dnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.dnat.transfer	object	是	转换信息
obj.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组

obj.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcZones	string[]	--	源区域
obj.bnat.srcIpObj	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.bnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.bnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.srcTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer	object	--	转换相关
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.transferTyp e	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.sta rt	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

请求样例:

添加一条IPv6-NAT策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s
{
  "description": "",
  "dnat": {
    "prefix": 128,
    "srcZones": [
      "L3_trust_B"
    ],
    "transfer": {
      "prefixTrans": 128,
      "dstIpTrans": "2001::abd"
    },
    "dstIp": "2001::abc"
  },
  "enable": true,
  "name": "testD",
  "position": 1,
  "natType": "DNAT"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	NAT6策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srcIps	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srcIpsGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIps	object	目的ip
data.snat.dstIpsGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpsPrefix	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpsPrefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128

data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口

data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpObj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息

data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address

data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "dnat": {
      "prefix": 128,
      "srcZones": [
        "L3_trust_B"
      ],
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "dstIpTrans": "2001::abd"
      },
      "dstIp": "2001::abc"
    },
    "uuid": "D1C4B4F1E3C941BDB4534D1DAF1506E1",
    "enable": true,
    "name": "testD",
    "natType": "DNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.5 删除单条nat6策略

功能说明: 删除单条nat6策略

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s/@name

2) 输入参数

请求样例:

删除单条IPv6-NAT策略

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT6策略
data.uuid	string	唯一标识id

data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srcIp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息

data.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口

data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息

data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address

data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "snat": {
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstZones": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "prefix": 128,
      "srcIp": "2001::abd",
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "srcIpTrans": "2001::abc"
      }
    },
    "uuid": "9C70B6A1EF8F45FC8C26F80B27986FD8",
    "enable": false,
    "name": "test",
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.6 批量删除nat6策略

功能说明: 批量删除nat6策略

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat6s?_method=delete
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat6策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态

obj.natType	string	是	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
obj.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间 默认值:000000000000000000000000c0 0000001
obj.snat	object	按条件选择	源地址转换信息
obj.snat.srcZones	string[]	是	源区域信息
obj.snat.srclp	string	是	源IPv6 格式:ip6-address
obj.snat.prefix	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.srclpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.snat.dstNetobjType	string	是	SNAT6:需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstZones	string[]	是	目的区域
obj.snat.dstInterface	string	--	目的接口
obj.snat.dstIpobj	object	--	目的ip
obj.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.snat.dstIpobj.dstIp	string	--	源IP信息 格式:ip6-address
obj.snat.dstIpobj.prefix	uint8	--	前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	转换信息
obj.snat.transfer.srclpTrans	string	是	源IPv6转换 格式:ip6-address

obj.snat.transfer.prefixTrans	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.transfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat	object	按条件选择	目的地址转换信息,二选一
obj.dnat.srcZones	string[]	是	源区域
obj.dnat.srcIpObj	object	--	源地址信息
obj.dnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.dnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.dnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.dnat.transfer	object	是	转换信息
obj.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口

obj.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcZones	string[]	--	源区域
obj.bnat.srcIpObj	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.bnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.bnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.srcTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	--	转换信息

obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address

obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

请求样例:

批量删除IPv6-NAT策略

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat6s?_method=DELETE
[
  {
    "name": "testS"
  },
  {
    "name": "testD"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat6策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srcIps	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srcIpsGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.snat.dstIpobj.dstIpsGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srcIpsTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]

data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address

data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "snat": {
        "srcZones": [
          "L3_trust_B"
        ],
        "dstZones": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "prefix": 128,
        "srcIp": "2001::abc",
        "transfer": {
          "prefixTrans": 128,
          "srcIpTrans": "2001::abc"
        }
      },
      "uuid": "186E1015F9BB49E380BA320FD5C384BA",
      "enable": false,
      "name": "testS",
      "natType": "SNAT"
    },
    {
      "description": "",
      "dnat": {
        "prefix": 128,
        "srcZones": [

```

```

        "L3_trust_B"
      ],
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "dstIpTrans": "2001::abd"
      },
      "dstIp": "2001::abc"
    },
    "uuid": "D1C4B4F1E3C941BDB4534D1DAF1506E1",
    "enable": false,
    "name": "testD",
    "natType": "DNAT"
  }
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.1.2.7 批量修改nat6策略

功能说明: 批量修改nat6策略

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat6s>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat6策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true

obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
obj.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	源地址转换信息
obj.snat.srcZones	string[]	是	源区域信息
obj.snat.srclp	string	是	源IPv6 格式:ip6-address
obj.snat.prefix	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.srclpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.snat.dstNetobjType	string	是	SNAT6:需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstZones	string[]	是	目的区域
obj.snat.dstInterface	string	--	目的接口
obj.snat.dstIpobj	object	--	目的ip
obj.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.snat.dstIpobj.dstIp	string	--	源IP信息 格式:ip6-address
obj.snat.dstIpobj.prefix	uint8	--	前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	转换信息

obj.snat.transfer.srcIpTrans	string	是	源IPv6转换 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.prefixTrans	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.transfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat	object	按条件选择	目的地址转换信息,二选一
obj.dnat.srcZones	string[]	是	源区域
obj.dnat.srcIpObj	object	--	源地址信息
obj.dnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.dnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.dnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.dnat.transfer	object	是	转换信息
obj.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口

obj.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcZones	string[]	--	源区域
obj.bnat.srcIpObj	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.bnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.bnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.srcTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	--	转换信息

obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address

obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

请求样例:

批量修改IPv6-NAT策略

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat6s
[
  {
    "enable": false,
    "name": "testS"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "testD"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat6策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srclp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srclpGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srclpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]

data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]

data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组

data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "snat": {
        "srcZones": [
          "L3_trust_B"
        ],
        "dstZones": [
          "L3_trust_A"
        ],
        "prefix": 128,
        "srcIp": "2001::abc",
        "transfer": {
          "prefixTrans": 128,
          "srcIpTrans": "2001::abc"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  "uuid": "186E1015F9BB49E380BA320FD5C384BA",
  "enable": false,
  "name": "testS",
  "natType": "SNAT"
},
{
  "description": "",
  "dnat": {
    "prefix": 128,
    "srcZones": [
      "L3_trust_B"
    ],
    "transfer": {
      "prefixTrans": 128,
      "dstIpTrans": "2001::abd"
    },
    "dstIp": "2001::abc"
  },
  "uuid": "D1C4B4F1E3C941BDB4534D1DAF1506E1",
  "enable": false,
  "name": "testD",
  "natType": "DNAT"
}
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.8 全量修改nat6策略

功能说明: 全量修改nat6策略

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT6策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]

obj.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	源地址转换信息
obj.snat.srcZones	string[]	是	源区域信息
obj.snat.srclp	string	是	源IPv6 格式:ip6-address
obj.snat.prefix	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.srclpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.snat.dstNetobjType	string	是	SNAT6:需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstZones	string[]	是	目的区域
obj.snat.dstInterface	string	--	目的接口
obj.snat.dstIpobj	object	--	目的ip
obj.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.snat.dstIpobj.dstIp	string	--	源IP信息 格式:ip6-address
obj.snat.dstIpobj.prefix	uint8	--	前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	转换信息
obj.snat.transfer.srclpTrans	string	是	源IPv6转换 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.prefixTrans	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.transfer.forceTransfer	object	--	转换信息

obj.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat	object	按条件选择	目的地址转换信息,二选一
obj.dnat.srcZones	string[]	是	源区域
obj.dnat.srcIpObj	object	--	源地址信息
obj.dnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.dnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.dnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.dnat.transfer	object	是	转换信息
obj.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

obj.dnat.transfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcZones	string[]	--	源区域
obj.bnat.srcIpObj	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.bnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.bnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.srcTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]

obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange.sta rt	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer	object	--	转换相关
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.transferTyp e	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.sta rt	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

请求样例:

全量修改IPv6-NAT策略

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s/test
{
  "description": "",
  "snat": {
    "srcZones": [
      "L3_manage"
    ],
    "dstZones": [
      "L3_trust_A"
    ],
    "prefix": 128,
    "srcIp": "2001::abd",
    "transfer": {
      "prefixTrans": 128,
      "srcIpTrans": "2001::abc"
    }
  },
  "enable": true,
  "name": "test",
  "position": 1,
  "natType": "SNAT"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT6策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值: SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值: NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息

data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srcIp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range

data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address

data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "snat": {
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstZones": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "prefix": 128,
      "srcIp": "2001::abd",
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "srcIpTrans": "2001::abc"
      }
    },
    "uuid": "9C70B6A1EF8F45FC8C26F80B27986FD8",
    "enable": true,
    "name": "test",
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


6.1.2.9 增量修改nat6策略

功能说明：增量修改nat6策略

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat6s/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT6策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]

obj.natMode	string	--	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 默认值:NAT66 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.snat	object	按条件选择	源地址转换信息
obj.snat.srcZones	string[]	是	源区域信息
obj.snat.srclp	string	是	源IPv6 格式:ip6-address
obj.snat.prefix	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.srclpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.snat.dstNetobjType	string	是	SNAT6:需要匹配的目的地类型 默认值:ZONE 枚举值:[ZONE:区域 INTERFACE:接口]
obj.snat.dstZones	string[]	是	目的区域
obj.snat.dstInterface	string	--	目的接口
obj.snat.dstIpobj	object	--	目的ip
obj.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.snat.dstIpobj.dstIp	string	--	源IP信息 格式:ip6-address
obj.snat.dstIpobj.prefix	uint8	--	前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.snat.transfer	object	是	转换信息
obj.snat.transfer.srclpTrans	string	是	源IPv6转换 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.prefixTrans	uint8	是	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
obj.snat.transfer.forceTransfer	object	--	转换信息

obj.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
obj.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	是	转换模式开关 默认值:OFF 枚举值:[OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat	object	按条件选择	目的地址转换信息,二选一
obj.dnat.srcZones	string[]	是	源区域
obj.dnat.srcIpObj	object	--	源地址信息
obj.dnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.dnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.dnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.dnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.dnat.transfer	object	是	转换信息
obj.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

obj.dnat.transfer.forceTransfer	object	--	转换相关
obj.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象
obj.bnat	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcZones	string[]	--	源区域
obj.bnat.srcIpObj	object	--	目的地址转换信息
obj.bnat.srcIpObj.srcIpGroups	string[]	--	源IP信息
obj.bnat.dstIpGroups	string[]	--	目的IP信息
obj.bnat.natService	string[]	--	引用的服务组
obj.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	--	是否忽略访问控制 默认值:true
obj.bnat.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.bnat.srcTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	--	转换类型 enum 默认值:OUTIF_IP 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]

obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange.sta rt	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.bnat.srcTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer	object	--	转换信息
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans	object[]	--	转换端口,0 表示不转换端口
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.dst PortTrans.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer	object	--	转换相关
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.transferTyp e	string	--	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 默认值:IP 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange	object	--	ip范围 格式:ip-range
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.sta rt	string	--	ip范围下界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipRange.en d	string	--	ip范围上界 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.specifyIp	string	--	单个ip 格式:ip6-address
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.ipGroups	string[]	--	ip组
obj.bnat.dstTransfer.for ceTransfer.slbPool	string	--	引用负载均衡地址池对象

请求样例:

增量修改IPv6-NAT策略,将策略启用禁用字段修改成禁用

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat6s/test
{
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT6策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.nat6Hit	uint64	nat6策略匹配次数
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat6策略类型 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为源目的地址转换]
data.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.snat	object	源地址转换信息
data.snat.srcZones	string[]	源区域信息
data.snat.srclp	string	源IPv6 格式:ip6-address
data.snat.prefix	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.srclpGroups	string[]	源IP信息

data.snat.dstNetobjType	string	SNAT6:需要匹配的目的地类型 枚举值: ZONE:区域 INTERFACE:接口]
data.snat.dstZones	string[]	目的区域
data.snat.dstInterface	string	目的接口
data.snat.dstIpobj	object	目的ip
data.snat.dstIpobj.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.snat.dstIpobj.dstIp	string	源IP信息 格式:ip6-address
data.snat.dstIpobj.prefix	uint8	前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.natService	string[]	引用的服务组
data.snat.transfer	object	转换信息
data.snat.transfer.srcIpTrans	string	源IPv6转换 格式:ip6-address
data.snat.transfer.prefixTrans	uint8	源IP的前缀 最小值:4 最大值:128
data.snat.transfer.forceTransfer	object	转换信息
data.snat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.snat.transfer.forceTransfer.sticky	string	转换模式开关 枚举值: OFF:关闭sticky功能 STRICT:开启sticky功能严格模式 LOOSE:开启sticky功能宽松模式]
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.snat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address

data.snat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat	object	目的地址转换信息,二选一
data.dnat.srcZones	string[]	源区域
data.dnat.srcIpobj	object	源地址信息
data.dnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.dnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.dnat.natService	string[]	引用的服务组
data.dnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.dnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.dnat.transfer	object	转换信息
data.dnat.transfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.dnat.transfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.dnat.transfer.forceTransfer	object	转换相关
data.dnat.transfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.dnat.transfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.dnat.transfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象
data.bnat	object	目的地址转换信息

data.bnat.srcZones	string[]	源区域
data.bnat.srcIpobj	object	目的地址转换信息
data.bnat.srcIpobj.srcIpGroups	string[]	源IP信息
data.bnat.dstIpGroups	string[]	目的IP信息
data.bnat.natService	string[]	引用的服务组
data.bnat.dnatIgnoreAcl	bool	是否忽略访问控制
data.bnat.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.bnat.srcTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer	object	转换信息
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.bnat.srcTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer	object	转换信息
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans	object[]	转换端口,0 表示不转换端口
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.dstPortTrans.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer	object	转换相关

data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.transferType	string	转换类型枚举 IP_RANGE IP IPGROUP NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:slb地址池转换]
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange	object	ip范围 格式:ip-range
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.start	string	ip范围下界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipRange.end	string	ip范围上界 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.specifyIp	string	单个ip 格式:ip6-address
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.ipGroups	string[]	ip组
data.bnat.dstTransfer.forceTransfer.slbPool	string	引用负载均衡地址池对象

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "snat": {
      "srcZones": [
        "L3_manage"
      ],
      "dstZones": [
        "L3_trust_A"
      ],
      "prefix": 128,
      "srcIp": "2001::abd",
      "transfer": {
        "prefixTrans": 128,
        "srcIpTrans": "2001::abc"
      }
    },
    "uuid": "9C70B6A1EF8F45FC8C26F80B27986FD8",
    "enable": false,
    "name": "test",
    "natType": "SNAT"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.10 获取后台snat6信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台snat6信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snatchstatus

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snatchstatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tableid	int32	规则在全部NAT6的ID
data.items.ruleid	int32	规则ID

data.items.natType	string	nat6类型,可选项有SNAT DNAT BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.items.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	nat名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.hitCount	uint64	命中次数
data.items.ruleStatus	string	规则有效性
data.items.schedule	string	时间计划
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcIPTable	string[]	源IP entry表
data.items.dstIPTable	string[]	目的IP entry表
data.items.srcIPCount	int32	源IP entry数量
data.items.dstIPCount	int32	目的IP entry数量
data.items.srcIfAll	bool	标识源接口为所有
data.items.dstIfAll	bool	标识目的接口为所有
data.items.srcIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.srcIfList	string[]	源接口表
data.items.dstIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.dstIfList	string[]	源接口表
data.items.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.items.srcTransType	string	源地址转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.srcTransInfo	string[]	源转换信息IP entry表
data.items.srcIpRange	string	源地址转换类型,IP范围
data.items.srcIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数

data.items.sticky	string	sticky开关
data.items.srcIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.srcIp	string	源地址转换类型,单个ip
data.items.dstTransType	string	目的端口转换类型，可选项有PORT NO_TRANS 枚举值:[IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:SLB_POOL]
data.items.dstTransInfo	string[]	目的转换信息IP entry表
data.items.dstTransSlbInfo	string	目的转换负载均衡地址池信息表
data.items.Port	string[]	对应转换端口
data.items.dstIp	string	目的地址转换为指定ip
data.items.dstIpRange	string	目的地址转换类型,IP范围
data.items.dstIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数
data.items.dstIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.dstPortRange	string	端口号列表
data.items.dstPortRangeCount	int32	端口号列表数量
data.items.srcInnerPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.srcOuterPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.dstInnerPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.dstOuterPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.TcpProportion	uint16	TCP百分比
data.items.UdpProportion	uint16	UDP百分比
data.items.TcpPortNumber	uint32	TCP端口数量
data.items.UdpPortNumber	uint32	UDP端口数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
  }
}
```

```
"itemsOffset": 0,
"itemLength": 1,
"pageSize": 200,
"items": [
  {
    "dstOuterPrefix": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "UdpProportion": 0,
    "dstIfList": [
      "test"
    ],
    "TcpPortNmber": 0,
    "srcTransType": "NO_TRANS",
    "UdpPortNmber": 0,
    "srcTransInfo": [
      "test"
    ],
    "srcIpPrange": "test",
    "srcIpGroupCount": 0,
    "srcIpGroup": [
      "test"
    ],
    "dstTransType": "SLB_POOL",
    "name": "admin",
    "TcpProportion": 0,
    "ruleid": 0,
    "dstTransInfo": [
      "test"
    ],
    "hitCount": 0,
    "ruleStatus": "test",
    "dstTransSibInfo": "test",
    "dstIPTable": [
      "test"
    ],
    "dstIpPrange": "test",
    "Port": [
      "test"
    ],
    "sticky": "test",
    "tableid": 0,
    "srcIp": "test",
    "scheduleStatus": "test",
    "enable": true,
    "srcIfList": [
      "test"
    ],
    "srcIPTable": [
      "test"
    ],
    "dstIpGroupCount": 0,
    "natType": "BNAT",
    "dstIpGroup": [
      "test"
    ],
    "schedule": "test",
    "dstPortRange": "test",
    "srcIpCount": 0,
    "ignoreAcl": true,
    "dstPortRangeCount": 0,
    "dstIpCount": 0,
    "dstIp": "test",
    "srcInnerPrefix": "test",
    "srcIfAll": true,
    "dstIfCount": 0,
    "srcOuterPrefix": "test",
    "dstIfAll": true,
    "dstInnerPrefix": "test",
    "natMode": "NPTV6",
    "srcIfCount": 0
  }
],
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.11 获取后台dnat6信息列表

功能说明：通过此接口，可以获取后台dnat6信息.包括状态

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnat6status

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnat6status
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tableid	int32	规则在全部NAT6的ID
data.items.ruleid	int32	规则ID
data.items.natType	string	nat6类型,可选项有SNAT DNAT BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.items.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	nat名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.hitCount	uint64	命中次数
data.items.ruleStatus	string	规则有效性
data.items.schedule	string	时间计划
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcIPTable	string[]	源IP entry表
data.items.dstIPTable	string[]	目的IP entry表
data.items.srcIPCount	int32	源IP entry数量
data.items.dstIPCount	int32	目的IP entry数量
data.items.srcIfAll	bool	标识源接口为所有
data.items.dstIfAll	bool	标识目的接口为所有
data.items.srcIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.srcIfList	string[]	源接口表
data.items.dstIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.dstIfList	string[]	源接口表
data.items.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.items.srcTransType	string	源地址转换类型 枚举值:[OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.srcTransInfo	string[]	源转换信息IP entry表

data.items.srcIprange	string	源地址转换类型,IP范围
data.items.srcIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数
data.items.sticky	string	sticky开关
data.items.srcIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.srcIp	string	源地址转换类型,单个ip
data.items.dstTransType	string	目的端口转换类型,可选项有PORT NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:SLB_POOL]
data.items.dstTransInfo	string[]	目的转换信息IP entry表
data.items.dstTransSlbInfo	string	目的转换负载均衡地址池信息表
data.items.Port	string[]	对应转换端口
data.items.dstIp	string	目的地址转换为指定ip
data.items.dstIprange	string	目的地址转换类型,IP范围
data.items.dstIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数
data.items.dstIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.dstPortRange	string	端口号列表
data.items.dstPortRangeCount	int32	端口号列表数量
data.items.srcInnerPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.srcOuterPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.dstInnerPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.dstOuterPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.TcpProportion	uint16	TCP百分比
data.items.UdpProportion	uint16	UDP百分比
data.items.TcpPortNumber	uint32	TCP端口数量
data.items.UdpPortNumber	uint32	UDP端口数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstOuterPrefix": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "UdpProportion": 0,
        "dstIflList": [
          "test"
        ],
        "TcpPortNmber": 0,
        "srcTransType": "NO_TRANS",
        "UdpPortNmber": 0,
        "srcTransInfo": [
          "test"
        ],
        "srcIprange": "test",
        "srcIpgroupCount": 0,
        "srcIpgroup": [
          "test"
        ],
        "dstTransType": "SLB_POOL",
        "name": "admin",
        "TcpProportion": 0,
        "ruleid": 0,
        "dstTransInfo": [
          "test"
        ],
        "hitCount": 0,
        "ruleStatus": "test",
        "dstTransSibInfo": "test",
        "dstIPTable": [
          "test"
        ],
        "dstIprange": "test",
        "Port": [
          "test"
        ],
        "sticky": "test",
        "tableid": 0,
        "srcIp": "test",
        "scheduleStatus": "test",
        "enable": true,
        "srcIflList": [
          "test"
        ],
        "srcIPTable": [
          "test"
        ],
        "dstIpgroupCount": 0,
        "natType": "BNAT",
        "dstIpgroup": [
          "test"
        ],
        "schedule": "test",
        "dstPortRange": "test",
        "srcIpcount": 0,
        "ignoreAcl": true,
        "dstPortRangeCount": 0,
        "dstIpcount": 0,
        "dstIpl": "test",
        "srcInnerPrefix": "test",
        "srcIflAll": true,
        "dstIflCount": 0,
        "srcOuterPrefix": "test",
        "dstIflAll": true,
        "dstInnerPrefix": "test",
        "natMode": "NPTV6",
        "srcIflCount": 0
      }
    ]
  }
},
```

```

    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.1.2.12 获取后台bnat6信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取后台bnat6信息.包括状态

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bnat6status>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bnat6status>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始

data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.tableid	int32	规则在全部NAT6的ID
data.items.ruleid	int32	规则ID
data.items.natType	string	nat6类型,可选项有SNAT DNAT BNAT 枚举值:[SNAT:转换类型为源地址转换 DNAT:转换类型为目的地址转换 BNAT:转换类型为双向地址转换]
data.items.natMode	string	ipv6-nat模式,可选项有NAT66 NPTV6 枚举值:[NAT66:转换类型为NAT66 NPTV6:转换类型为NPTV6]
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	nat名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.hitCount	uint64	命中次数
data.items.ruleStatus	string	规则有效性
data.items.schedule	string	时间计划
data.items.scheduleStatus	string	时间计划状态
data.items.srcIPTable	string[]	源IP entry表
data.items.dstIPTable	string[]	目的IP entry表
data.items.srcIPCount	int32	源IP entry数量
data.items.dstIPCount	int32	目的IP entry数量
data.items.srcIfAll	bool	标识源接口为所有
data.items.dstIfAll	bool	标识目的接口为所有
data.items.srcIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.srcIfList	string[]	源接口表
data.items.dstIfCount	int32	标识源接口个数
data.items.dstIfList	string[]	源接口表
data.items.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略

data.items.srcTransType	string	源地址转换类型 枚举值: OUTIF_IP:OUTIF_IP IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换]
data.items.srcTransInfo	string[]	源转换信息IP entry表
data.items.srcIpRange	string	源地址转换类型,IP范围
data.items.srcIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数
data.items.sticky	string	sticky开关
data.items.srcIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.srcIp	string	源地址转换类型,单个ip
data.items.dstTransType	string	目的端口转换类型, 可选项有PORT NO_TRANS 枚举值: IP_RANGE:IP段 IP:ip IPGROUP:IP组 NO_TRANS:不转换 SLB_POOL:SLB_POOL]
data.items.dstTransInfo	string[]	目的转换信息IP entry表
data.items.dstTransSlbInfo	string	目的转换负载均衡地址池信息表
data.items.Port	string[]	对应转换端口
data.items.dstIp	string	目的地址转换为指定ip
data.items.dstIpRange	string	目的地址转换类型,IP范围
data.items.dstIpGroupCount	int32	对应多个ip段的个数
data.items.dstIpGroup	string[]	对应多个ip段
data.items.dstPortRange	string	端口号列表
data.items.dstPortRangeCount	int32	端口号列表数量
data.items.srcInnerPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.srcOuterPrefix	string	nptv6 源转换
data.items.dstInnerPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.dstOuterPrefix	string	nptv6 目的转换
data.items.TcpProportion	uint16	TCP百分比

data.items.UdpProportion	uint16	UDP百分比
data.items.TcpPortNumber	uint32	TCP端口数量
data.items.UdpPortNumber	uint32	UDP端口数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstOuterPrefix": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "UdpProportion": 0,
        "dstIfList": [
          "test"
        ],
        "TcpPortNumber": 0,
        "srcTransType": "NO_TRANS",
        "UdpPortNumber": 0,
        "srcTransInfo": [
          "test"
        ],
        "srcIpRange": "test",
        "srcIpGroupCount": 0,
        "srcIpGroup": [
          "test"
        ],
        "dstTransType": "SLB_POOL",
        "name": "admin",
        "TcpProportion": 0,
        "ruleid": 0,
        "dstTransInfo": [
          "test"
        ],
        "hitCount": 0,
        "ruleStatus": "test",
        "dstTransSlbInfo": "test",
        "dstIpTable": [
          "test"
        ],
        "dstIpRange": "test",
        "Port": [
          "test"
        ],
        "sticky": "test",
        "tableid": 0,
        "srcIp": "test",
        "scheduleStatus": "test",
        "enable": true,
        "srcIfList": [
          "test"
        ],
        "srcIpTable": [
          "test"
        ],
        "dstIpGroupCount": 0,
        "natType": "BNAT",
        "dstIpGroup": [
          "test"
        ],
        "schedule": "test",
        "dstPortRange": "test",
        "srcIpCount": 0,
        "ignoreAcl": true,
      }
    ]
  }
}
```

```
        "dstPortRangeCount": 0,
        "dstIPCount": 0,
        "dstIp": "test",
        "srcInnerPrefix": "test",
        "srcIfAll": true,
        "dstIfCount": 0,
        "srcOuterPrefix": "test",
        "dstIfAll": true,
        "dstInnerPrefix": "test",
        "natMode": "NPTV6",
        "srcIfCount": 0
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.13 获取指定nat6的端口资源使用情况

功能说明: 获取指定nat6的端口资源使用情况

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/specifynat6portresource

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
srcIpv6	string	否	源IP地址 格式:ip6-address
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
protocol	uint16	否	协议类型
dstIpv6	string	否	目的ip地址 格式:ip6-address

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/specifynat6portresource
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	指定资源池的端口资源使用情况
data.usePortNum	uint16	源IP地址
data.freePortNum	uint16	转换后IP地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "freePortNum": 0,
    "usePortNum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.14 批量获取NAT66策略的命中次数

功能说明: 批量获取NAT66策略的命中次数

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat66hit

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表
obj.filter	object[]	是	策略名称数组
obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat66hit
{
  "filter": [
    {
      "name": "admin"
    }
  ]
}
```


3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "name": "admin",
      "hitCount": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.15 删除所有NAT66策略的命中次数

功能说明: 删除所有NAT66策略的命中次数

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearnat66hit

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearnat66hit

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.16 批量删除NAT66策略的命中次数

功能说明: 批量删除NAT66策略的命中次数

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat66hit

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表
obj.filter	object[]	是	策略名称数组
obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat66hit
{
  "filter": [
    {
      "name": "admin"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
```

```
{
  "name": "admin",
  "hitCount": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.2.17 删除指定NAT66策略命中次数

功能说明: 删除指定NAT66策略命中次数

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat66hit/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	清空单个策略匹配数请求body
obj.hitCount	uint8	否	匹配数 最大值:0

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat66hit/admin
{
  "hitCount": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地址转换匹配数
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "admin",
    "hitCount": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3 NAT64策略

6.1.3.1 获取nat64策略

功能说明：获取nat64策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
__nameprefix	string	否	NAT64名字前缀过滤 最小长度:1 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
position	int32	否	移动搜索位置参数项
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
movesearch	string	否	移动搜索参数项 最小长度:1 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
transType	string	否	用于指定转换类型， 可选V4_TO_V6,V6_TO_V4 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取符合过滤条件的全部NAT64策略,查询条件：起始位置为0,返回最多100条数据

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.position	int32	表示位置状态
data.items.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.items.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.items.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.items.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.items.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.items.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组

data.items.v4ToV6.dstI pobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.v4ToV6.dstI pGroups	string[]	目的ip组
data.items.v4ToV6.dstI p	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.items.v4ToV6.natS ervice	string[]	引用的服务组
data.items.v4ToV6.tran sfer	object	转换信息
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.srcTra nsferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.ipRang e	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.ipRang e.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.ipRang e.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.ipRang e.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.v4ToV6.tran sfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.items.v4ToV6.tran sfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.items.v4ToV6.tran sfer.dstTransfer.ipv6Se gment	string	IPv6网段,掩码格式
data.items.v4ToV6.tran sfer.dstTransfer.portTra nsType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.items.v4ToV6.tran sfer.dstTransfer.portTra ns	object[]	端口号,单个端口只需配置start

data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.items.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.items.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.items.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.items.v6ToV4.dstIppobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.items.v6ToV4.dstIppv6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.items.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.items.v6ToV4.transfer	object	转换信息
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息

data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值: PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "uuid": "51CC5264DA384EAF36F2110362E28ED",
        "ignoreAcl": true,
        "nat64Hit": 0,
        "v4ToV6": {
          "natService": [
            "NAT_4to6-复制-复制_自动生成"
          ],
          "srcZones": [
            "L3_trust_B",
            "L3_trust_C"
          ],
          "transfer": {
            "dstTransfer": {
              "ipv6Segment": "2001::abc/128",
              "portTrans": [
                {
                  "start": 35
                }
              ],
              "portTransType": "PORT"
            },
            "srcTransfer": {
              "srcTransferType": "IP_RANGE",
              "ipRange": {
                "end": "2001::abd",
                "start": "2001::abc"
              }
            }
          },
          "srcIps": [
            "ip1",
            "私有网段"
          ],
          "dstIp": "2.2.2.0/24"
        },
        "position": 0,
        "name": "test1",
      }
    ]
  }
}
```



```
      "enable": false,
      "natType": "V4_TO_V6"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "0A9D12DCE83E4F7C9B86AD21E6851E54",
      "ignoreAcl": true,
      "nat64Hit": 0,
      "position": 1,
      "v6ToV4": {
        "natService": [
          "NAT_6th_自动生成"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_trust_B",
          "L3_trust_C"
        ],
        "transfer": {
          "dstTransfer": {
            "ipSegment": "2.2.3.0/24",
            "portTransType": "NO_TRANS"
          },
          "srcTransfer": {
            "srcTransferType": "IP",
            "ip": "3.3.3.3"
          }
        },
        "dstIpv6": "2001::abc/128",
        "srcIpGroups": [
          "全部"
        ]
      },
      "name": "6th",
      "enable": true,
      "natType": "V6_TO_V4"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.2 获取筛选后的nat64策略

功能说明：获取筛选后的nat64策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s/filter

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT策略过滤请求负载

obj._start	int32	--	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
obj._length	int32	--	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
obj.transType	string	--	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj._search	string	--	模糊搜索关键字 最小长度:1 最大长度:95
obj.filter	object	--	NAT策略过滤条件
obj.filter.name	object	--	过滤字段名称
obj.filter.name.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.name.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.schedule	object	--	过滤字段名称
obj.filter.schedule.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.schedule.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcZone	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcZone.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgSrcZone.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgSrcAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]

obj.filter.orgSrcAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.orgDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.orgDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.orgDstAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.service	object	--	过滤字段名称
obj.filter.service.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.service.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedSrcAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.translatedSrcAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedSrcAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.translatedDstAddr.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstAddr.pas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.translatedDstPort	object	--	过滤端口
obj.filter.translatedDstPort.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.translatedDstPort.pas	int32[]	--	过滤值的集合

obj.filter.enable	bool	--	过滤启禁用
obj.filter.ignoreAcl	bool	--	过滤自动放通ACL策略
obj.filter.desc	object	--	过滤字段名称
obj.filter.desc.compare	string	--	nat.policys.param: filter type 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.desc.paras	string[]	--	过滤值的集合

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s/filter

```
{
  "start": 0,
  "filter": {
    "schedule": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "translatedDstPort": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        0
      ]
    },
    "ignoreAcl": true,
    "orgDstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "orgSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "service": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "translatedSrcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true,
    "orgSrcZone": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "name": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "translatedDstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [

```

```
        "test"
      ],
      "desc": {
        "compare": "eq",
        "paras": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "transType": "V6_TO_V4",
    "search": "test",
    "length": 1
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.position	int32	表示位置状态
data.items.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.items.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.items.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.items.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数

data.items.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.items.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.items.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.items.v4ToV6.dstIppobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.items.v4ToV6.dstIpp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.items.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.items.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式

data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransferType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.items.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.items.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.items.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.items.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.items.v6ToV4.dstIppobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.items.v6ToV4.dstIppGroups	string[]	目的ip组
data.items.v6ToV4.dstIppv6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.items.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.items.v6ToV4.transfer	object	转换信息
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransfer.type	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransfer.start	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransfer.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.items.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransfer.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "000000000000000000000000c00000001",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "ignoreAcl": true,
        "v6ToV4": {
          "natService": [
            "test"
          ],
          "srcZones": [
            "test"
          ],
          "dstIpobjType": "IP",
          "transfer": {
            "dstTransfer": {
              "ipSegment": "192.168.1.0/24",
              "portTrans": [
                {
                  "start": 1
                }
              ]
            },
            "portTransType": "NO_TRANS"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    "srcTransfer": {
      "ipRange": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "srcTransferType": "OUTIF_IP",
      "ip": "192.168.1.1"
    }
  },
  "dstIplGroups": [
    "test"
  ],
  "dstIpv6": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
  "srcIplGroups": [
    "test"
  ]
},
"v4ToV6": {
  "natService": [
    "test"
  ],
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "dstIplobjType": "IP",
  "srcIplGroups": [
    "test"
  ],
  "dstIplGroups": [
    "test"
  ],
  "transfer": {
    "dstTransfer": {
      "portTrans": [
        {
          "start": 1
        }
      ],
      "ipv6Segment": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
      "portTransType": "NO_TRANS"
    },
    "srcTransfer": {
      "ipRange": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "srcTransferType": "OUTIF_IP",
      "ipv6": "::1"
    }
  },
  "dstIpl": "192.168.1.0/24"
},
"nat64Hit": 0,
"bypassAclLog": true,
"position": 0,
"name": "admin",
"enable": true,
"natType": "V6_TO_V4"
}
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.1.3.3 获取单条nat64策略

功能说明：获取单条nat64策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s/@name

2) 输入参数

请求样例：

获取单条NAT64策略详细信息
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT64策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组

data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpv6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "enable": true,
    "uuid": "61BAEA8EFE674654A7597D9AA3680A9C",
    "position": 0,
    "ignoreAcl": true,
    "name": "test",
    "v4ToV6": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
        "dstTransfer": {
          "portTransType": "NO_TRANS",
          "ipv6Segment": "2001::abc/128"
        },
        "srcTransfer": {
          "srcTransferType": "IP",
          "ipv6": "2001::abc"
        }
      },
      "srcIpGroups": [
        "ip1",
        "ip2",
        "left"
      ],
      "dstIp": "2.2.2.0/24"
    },
    "natType": "V4_TO_V6"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.4 添加nat64策略

功能说明：添加nat64策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
------	--------	---	---

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT64策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.ignoreAcl	bool	是	是否忽略acl策略 默认值:true
obj.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.v4ToV6	object	按条件选择	IPv4转换为IPv6信息,二选一
obj.v4ToV6.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v4ToV6.dstIpObjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v4ToV6.dstIp	string	是	目的IPv4网段,掩码格式
obj.v4ToV6.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v4ToV6.transfer	object	是	转换信息

obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	按条件选择	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	是	IPv6网段,掩码格式
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4	object	按条件选择	IPv6转换为IPv4信息,二选一
obj.v6ToV4.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v6ToV4.dstIpObjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

obj.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v6ToV4.dstIpv6	string	是	目的IPv6网段,掩码格式
obj.v6ToV4.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v6ToV4.transfer	object	是	转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	按条件选择	IPv4地址
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

添加NAT64策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s
{
  "description": "",
```



```
{
  "position": 1,
  "enable": true,
  "ignoreAcl": true,
  "name": "test1",
  "v4ToV6": {
    "natService": [
      "any"
    ],
    "srcZones": [
      "L3_trust_B",
      "L3_trust_C"
    ],
    "transfer": {
      "dstTransfer": {
        "portTransType": "NO_TRANS",
        "ipv6Segment": "2001::abc/128"
      },
      "srcTransfer": {
        "srcTransferType": "IP",
        "ipv6": "2001::abc"
      }
    },
    "srcIpGroups": [
      "ip1",
      "ip2",
      "left"
    ],
    "dstIp": "2.2.2.0/24"
  },
  "natType": "V4_TO_V6"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT64策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数

data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpObjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535

data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpv6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start

data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "36021D4AE5BF4EC59648E66AF29E9DB6",
    "enable": true,
    "ignoreAcl": true,
    "name": "test1",
    "v4ToV6": {
      "natService": [
        "any"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
        "dstTransfer": {
          "portTransType": "NO_TRANS",
          "ipv6Segment": "2001::abc/128"
        },
        "srcTransfer": {
          "srcTransferType": "IP",
          "ipv6": "2001::abc"
        }
      },
      "srcIpGroups": [
        "ip1",
        "ip2",
        "left"
      ],
      "dstIp": "2.2.2.0/24"
    },
    "natType": "V4_TO_V6"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.5 删除单条nat64策略

功能说明: 删除单条nat64策略

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s/@name

2) 输入参数

请求样例:

删除单条NAT64策略

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT64策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息

data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.type	string	源地址转换类型 枚举值: IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值: PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpV6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息

data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "asd112",
    "uuid": "3C6CE90E9E524B358E8316ADEFFB67A0",
    "enable": false,
    "ignoreAcl": true,
    "name": "test",
    "v4ToV6": {
      "natService": [
        "NAT_4to6-复制_自动生成"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
```

```
      "dstTransfer": {
        "ipv6Segment": "2001::abc/128",
        "portTrans": [
          {
            "start": 35
          }
        ],
        "portTransType": "PORT"
      },
      "srcTransfer": {
        "srcTransferType": "IP",
        "ipv6": "2001::abc"
      }
    },
    "srcIpGroups": [
      "私有网段",
      "ip1"
    ],
    "dstIp": "2.2.2.0/24"
  },
  "natType": "V4_TO_V6"
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.6 批量删除nat64策略

功能说明: 批量删除nat64策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat64s?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat64策略列表
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.schedule	string	--	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.ignoreAcl	bool	是	是否忽略acl策略 默认值:true
obj.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.v4ToV6	object	按条件选择	IPv4转换为IPv6信息,二选一
obj.v4ToV6.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v4ToV6.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v4ToV6.dstIp	string	是	目的IPv4网段,掩码格式
obj.v4ToV6.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v4ToV6.transfer	object	是	转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出口]
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	按条件选择	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	是	IPv6网段,掩码格式

obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4	object	按条件选择	IPv6转换为IPv4信息,二选一
obj.v6ToV4.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v6ToV4.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v6ToV4.dstIpv6	string	是	目的IPv6网段,掩码格式
obj.v6ToV4.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v6ToV4.transfer	object	是	转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.type	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写

obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	按条件选择	IPv4地址
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

批量删除NAT64策略

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat64s?_method=DELETE

```
[
  {
    "name": "test1"
  },
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat64策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态

data.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpObjectType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息

data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpv6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址

data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值: PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "36021D4AE5BF4EC59648E66AF29E9DB6",
      "enable": true,
      "ignoreAcl": true,
      "name": "test1",
      "v4ToV6": {
        "natService": [
          "any"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_trust_B",
          "L3_trust_C"
        ],
        "transfer": {
          "dstTransfer": {
            "portTransType": "NO_TRANS",
            "ipv6Segment": "2001::abc/128"
          },
          "srcTransfer": {
            "srcTransferType": "IP",
            "ipv6": "2001::abc"
          }
        },
        "srcIpGroups": [
          "ip1",
          "ip2",
          "left"
        ],
        "dstIip": "2.2.2.0/24"
      },
      "natType": "V4_TO_V6"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "61BAEA8EFE674654A7597D9AA3680A9C",
      "enable": true,
      "ignoreAcl": true,
      "name": "test",
      "v4ToV6": {
        "natService": [
          "any"
        ],

```

```
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
        "dstTransfer": {
          "portTransType": "NO_TRANS",
          "ipv6Segment": "2001::abc/128"
        },
        "srcTransfer": {
          "srcTransferType": "IP",
          "ipv6": "2001::abc"
        }
      },
      "srcIpsGroups": [
        "ip1",
        "ip2",
        "left"
      ],
      "dstIps": "2.2.2.0/24"
    },
    "natType": "V4_TO_V6"
  }
]
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.7 全量修改nat64策略

功能说明：全量修改nat64策略

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/{namespace}/nat64s/{name}

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT64策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.schedule	string	--	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.ignoreAcl	bool	是	是否忽略acl策略 默认值:true
obj.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.v4ToV6	object	按条件选择	IPv4转换为IPv6信息,二选一
obj.v4ToV6.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v4ToV6.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v4ToV6.dstIp	string	是	目的IPv4网段,掩码格式
obj.v4ToV6.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v4ToV6.transfer	object	是	转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出口]
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	按条件选择	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	是	IPv6网段,掩码格式

obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4	object	按条件选择	IPv6转换为IPv4信息,二选一
obj.v6ToV4.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v6ToV4.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v6ToV4.dstIpv6	string	是	目的IPv6网段,掩码格式
obj.v6ToV4.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v6ToV4.transfer	object	是	转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.type	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写

obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	按条件选择	IPv4地址
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

全量修改NAT64策略

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s/test

```
{
  "description": "",
  "position": 2,
  "enable": true,
  "ignoreAcl": true,
  "name": "test1",
  "v4ToV6": {
    "natService": [
      "NAT_4to6-复制-复制_自动生成"
    ],
    "srcZones": [
      "L3_trust_B",
      "L3_trust_C"
    ],
    "transfer": {
      "dstTransfer": {
        "ipv6Segment": "2001::abc/128",
        "portTrans": [
          {
            "start": 35
          }
        ],
        "portTransType": "PORT"
      },
      "srcTransfer": {
        "srcTransferType": "IP_RANGE",
        "ipRange": {
          "end": "2001::abd",
          "start": "2001::abc"
        }
      }
    },
    "srcIpGroups": [
      "ip1",
      "私有网段"
    ],
    "dstIp": "2.2.2.0/24"
  },
  "natType": "V4_TO_V6"
}
```

}

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT64策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值: V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpObjectType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息

data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.type	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpV6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息

data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "uuid": "51CC5264DA384EAF36F2110362E28ED",
    "enable": true,
    "ignoreAcl": true,
    "name": "test1",
    "v4ToV6": {
      "natService": [
        "NAT_4to6-复制-复制_自动生成"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
```

```
    "dstTransfer": {
      "ipv6Segment": "2001::abc/128",
      "portTrans": [
        {
          "start": 35
        }
      ],
      "portTransType": "PORT"
    },
    "srcTransfer": {
      "srcTransferType": "IP_RANGE",
      "ipRange": {
        "end": "2001::abd",
        "start": "2001::abc"
      }
    }
  },
  "srcIpGroups": [
    "ip1",
    "私有网段"
  ],
  "dstIp": "2.2.2.0/24"
},
"natType": "V4_TO_V6"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.8 增量修改nat64策略

功能说明：增量修改nat64策略，主要用于移动启禁用

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64s/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
----------	--------	---	---

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	NAT64策略
obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.ignoreAcl	bool	是	是否忽略acl策略 默认值:true
obj.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.v4ToV6	object	按条件选择	IPv4转换为IPv6信息,二选一
obj.v4ToV6.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v4ToV6.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v4ToV6.dstIp	string	是	目的IPv4网段,掩码格式
obj.v4ToV6.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v4ToV6.transfer	object	是	转换信息

obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	按条件选择	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	是	IPv6网段,掩码格式
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4	object	按条件选择	IPv6转换为IPv4信息,二选一
obj.v6ToV4.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v6ToV4.dstIpObjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]

obj.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v6ToV4.dstIpv6	string	是	目的IPv6网段,掩码格式
obj.v6ToV4.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v6ToV4.transfer	object	是	转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	按条件选择	IPv4地址
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

增量修改NAT64策略,将策略启禁用

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64s/test
{
  "enable": false
}
```

}

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	NAT64策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值: V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpObjectType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息

data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.type	string	源地址转换类型 枚举值: IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值: PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpV6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息

data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "asd112",
    "uuid": "3C6CE90E9E524B358E8316ADEFFB67A0",
    "enable": false,
    "ignoreAcl": true,
    "name": "test",
    "v4ToV6": {
      "natService": [
        "NAT_4to6-复制_自动生成"
      ],
      "srcZones": [
        "L3_trust_B",
        "L3_trust_C"
      ],
      "transfer": {
```

```
      "dstTransfer": {
        "ipv6Segment": "2001::abc/128",
        "portTrans": [
          {
            "start": 35
          }
        ],
        "portTransType": "PORT"
      },
      "srcTransfer": {
        "srcTransferType": "IP",
        "ipv6": "2001::abc"
      }
    },
    "srcIpGroups": [
      "私有网段",
      "ip1"
    ],
    "dstIp": "2.2.2.0/24"
  },
  "natType": "V4_TO_V6"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.9 批量修改nat64策略

功能说明: 批量修改nat64策略

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat64s

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	nat64策略列表

obj.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
obj.position	int32	否	表示位置状态
obj.natType	string	是	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用 默认值:000000000000000000000000c0000001
obj.ignoreAcl	bool	是	是否忽略acl策略 默认值:true
obj.bypassAclLog	bool	否	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
obj.v4ToV6	object	按条件选择	IPv4转换为IPv6信息,二选一
obj.v4ToV6.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v4ToV6.dstIpObjectType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v4ToV6.dstIp	string	是	目的IPv4网段,掩码格式
obj.v4ToV6.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v4ToV6.transfer	object	是	转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.srcTransferType	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]

obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	按条件选择	IPv6地址 格式:ip6-address
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	是	IPv6网段,掩码格式
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4	object	按条件选择	IPv6转换为IPv4信息,二选一
obj.v6ToV4.srcZones	string[]	是	源区域
obj.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	是	源ip组
obj.v6ToV4.dstIpobjType	string	是	目的类型 默认值:IP 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
obj.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	--	目的ip组
obj.v6ToV4.dstIpv6	string	是	目的IPv6网段,掩码格式
obj.v6ToV4.natService	string[]	是	引用的服务组
obj.v6ToV4.transfer	object	是	转换信息
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	是	源地址转换信息

obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.type	string	是	源地址转换类型 默认值:OUTIF_IP 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	按条件选择	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	按条件选择	IPv4地址
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	是	目的地址转换信息
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	是	IPv4网段,掩码格式
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	是	端口转换类型 默认值:NO_TRANS 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	否	端口号,单个端口只需配置start
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	是	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
obj.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	否	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求样例:

批量修改NAT64策略

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat64s

```
[
  {
    "enable": false,
    "name": "test"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "test1"
  }
]
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	nat64策略列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.position	int32	表示位置状态
data.natType	string	nat64策略类型 枚举值:[V4_TO_V6:转换类型为V4_TO_V6 V6_TO_V4:转换类型为V6_TO_V4]
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间,特殊情况,是拓展字段,8025不使用
data.ignoreAcl	bool	是否忽略acl策略
data.bypassAclLog	bool	忽略访问控制匹配上策略上报会话日志
data.nat64Hit	uint64	nat64策略匹配次数
data.v4ToV6	object	IPv4转换为IPv6信息,二选一
data.v4ToV6.srcZones	string[]	源区域
data.v4ToV6.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v4ToV6.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值:[IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v4ToV6.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v4ToV6.dstIp	string	目的IPv4网段,掩码格式
data.v4ToV6.natService	string[]	引用的服务组
data.v4ToV6.transfer	object	转换信息
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息

data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.type	string	源地址转换类型 枚举值: IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v4ToV6.transfer.srcTransfer.ipv6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.ipv6Segment	string	IPv6网段,掩码格式
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值: PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v4ToV6.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4	object	IPv6转换为IPv4信息,二选一
data.v6ToV4.srcZones	string[]	源区域
data.v6ToV4.srcIpGroups	string[]	源ip组
data.v6ToV4.dstIpobjType	string	目的类型 枚举值: IPGROUP:IP组 IP:指定的IP列表]
data.v6ToV4.dstIpGroups	string[]	目的ip组
data.v6ToV4.dstIpV6	string	目的IPv6网段,掩码格式
data.v6ToV4.natService	string[]	引用的服务组
data.v6ToV4.transfer	object	转换信息

data.v6ToV4.transfer.srcTransfer	object	源地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.srcTransferType	string	源地址转换类型 枚举值:[IP:单个IP转换 IP_RANGE:IP范围转换 OUTIF_IP:转换为出接口]
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange	object	IP范围,不支持bits以及mask 格式:ip-range
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ipRange.bits	uint8	ip掩码简写
data.v6ToV4.transfer.srcTransfer.ip	string	IPv4地址
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer	object	目的地址转换信息
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.ipSegment	string	IPv4网段,掩码格式
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTransType	string	端口转换类型 枚举值:[PORT:端口转换 NO_TRANS:不转换]
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans	object[]	端口号,单个端口只需配置start
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.start	int32	from nat64type:port range start 最小值:1 最大值:65535
data.v6ToV4.transfer.dstTransfer.portTrans.end	int32	from nat64type:port range end 最小值:1 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "uuid": "3C6CE90E9E524B358E8316ADEFFB67A0",
      "enable": false,
      "ignoreAcl": true,
      "name": "test",
      "v4ToV6": {
        "natService": [
          "NAT_4to6-复制_自动生成"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_trust_B",
          "L3_trust_C"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        "transfer": {
          "dstTransfer": {
            "ipv6Segment": "2001::abc/128",
            "portTrans": [
              {
                "start": 35
              }
            ],
            "portTransType": "PORT"
          },
          "srcTransfer": {
            "srcTransferType": "IP",
            "ipv6": "2001::abc"
          }
        },
        "srcIpGroups": [
          "私有网段",
          "ip1"
        ],
        "dstIp": "2.2.2.0/24"
      },
      "natType": "V4_TO_V6"
    },
    {
      "description": "",
      "uuid": "51CC5264DA384EAF36F2110362E28ED",
      "enable": false,
      "ignoreAcl": true,
      "name": "test1",
      "v4ToV6": {
        "natService": [
          "NAT_4to6-复制-复制_自动生成"
        ],
        "srcZones": [
          "L3_trust_B",
          "L3_trust_C"
        ],
        "transfer": {
          "dstTransfer": {
            "ipv6Segment": "2001::abc/128",
            "portTrans": [
              {
                "start": 35
              }
            ],
            "portTransType": "PORT"
          },
          "srcTransfer": {
            "srcTransferType": "IP_RANGE",
            "ipRange": {
              "end": "2001::abd",
              "start": "2001::abc"
            }
          }
        },
        "srcIpGroups": [
          "ip1",
          "私有网段"
        ],
        "dstIp": "2.2.2.0/24"
      },
      "natType": "V4_TO_V6"
    }
  ]
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.1.3.10 批量获取NAT64策略的命中次数

功能说明：批量获取NAT64策略的命中次数

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat64hit

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表
obj.filter	object[]	是	策略名称数组
obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例：

获取nat64策略的匹配数

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat64hit
{
  "filter": [
    {
      "name": "rule1"
    },
    {
      "name": "rule2"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "rule1"
    },
    {
      "hitCount": 0,
      "name": "rule2"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

6.1.3.11 删除所有NAT64策略的命中次数

功能说明: 删除所有NAT64策略的命中次数

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearnat64hit

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearnat64hit

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": "test"  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

6.1.3.12 批量删除NAT64策略的命中次数

功能说明: 批量删除NAT64策略的命中次数

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/nat64hit

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	nat策略名称列表

obj.filter	object[]	是	策略名称数组
obj.filter.name	string	是	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/nat64hit
{
  "filter": [
    {
      "name": "admin"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地址转换匹配数数组
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "name": "admin",
      "hitCount": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.3.13 删除指定NAT64策略命中次数

功能说明: 删除指定NAT64策略命中次数

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/nat64hit/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	清空单个策略匹配数请求body
obj.hitCount	uint8	否	匹配数 最大值:0

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/nat64hit/admin
{
  "hitCount": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地址转换匹配数
data.name	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hitCount	uint32	规则匹配数 最小值:0

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "name": "admin",
    "hitCount": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4 dnsmap

6.1.4.1 获取匹配上的dnsmap数据

功能说明: 获取匹配上的dnsmap数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings
```


2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

获取所有的DNS-mappings数据

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.domains	string[]	域名
data.items.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.items.internallp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
```

```
{
  "itemsOffset": 0,
  "itemLength": 1,
  "pageSize": 100,
  "items": [
    {
      "domains": [
        "www.google.com"
      ],
      "internetIp": "2.2.2.2",
      "uuid": "6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5",
      "internetIp": "1.1.1.1"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.2 获取单条Dnsmapping详细信息

功能说明: 获取单条Dnsmapping详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings/@uuid>

2) 输入参数

请求样例:

获取单条DNS-mappings数据详细信息,使用uuid索引

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings/6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internallp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "domains": [
```

```

        "www.google.com"
    ],
    "internalip": "2.2.2.2",
    "uuid": "6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5",
    "internetip": "1.1.1.1"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.1.4.3 使用整个数据删除单条Dnsmapping

功能说明: 使用整个数据删除单条Dnsmapping(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dnsmap信息
obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetip	string	是	单个公网ip 格式:ip-address
obj.internalip	string	是	单个内网ip 格式:ip-address

请求样例:

使用具体数据删除单条DNS-mappings数据

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings?_method=DELETE
{
  "domains": [
    "www.sangfor.com"
  ],
  "internetip": "192.168.1.1",
  "internalip": "192.168.1.1"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名

data.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internalIp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "internalIp": "192.168.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "internetIp": "192.168.1.1",
    "domains": [
      "www.sangfor.com"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.4 添加Dnsmapping

功能说明: 添加Dnsmapping(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dnsmap信息
obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetIp	string	是	单个公网ip 格式:ip-address
obj.internalIp	string	是	单个内网ip 格式:ip-address

请求样例:

添加一条DNS-mappings数据

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings
{
  "domains": [
    "www.google.com"
  ],
  "internetIp": "1.1.1.1",
  "internalIp": "2.2.2.2"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internalIp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "domains": [
          "www.google.com"
        ],
        "internalIp": "2.2.2.2",
        "uuid": "6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5",
        "internetIp": "1.1.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.5 批量删除Dnsmapping

功能说明: 批量删除Dnsmapping(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/dns mappings?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	dnsmapping配置数据

obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetIp	string	是	单个公网ip 格式:ip-address
obj.internalIp	string	是	单个内网ip 格式:ip-address

请求样例:

批量删除DNS-mappings数据,使用被删除策略的uuid

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/dns mappings?_method=DELETE

```
[
  {
    "uuid": "6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5"
  },
  {
    "uuid": "4572AFE5B7A5461A9E27416B7A30DCA0"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	dnsmapping配置数据
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internalIp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "domains": [
        "www.google.com"
      ],
      "internalIp": "2.2.2.2",
      "uuid": "6D4A5E5690654A5798E3A8D8B29DA5E5",
      "internetIp": "1.1.1.1"
    },
    {
      "domains": [
        "asd.com"
      ],
      "internalIp": "3.3.32.45",
      "uuid": "4572AFE5B7A5461A9E27416B7A30DCA0",
      "internetIp": "2.2.2.2"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.6 全量修改Dnsmapping

功能说明：全量修改Dnsmapping(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings/@uuid

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dnsmap信息
obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetip	string	是	单个公网ip 格式:ip-address
obj.internallp	string	是	单个内网ip 格式:ip-address

请求样例：

全量修改DNS-mappings数据

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings/F767E3A488AA4337909C9247B85F
D0C7
{
  "domains": [
    "asd.com"
  ],
  "internetip": "2.2.2.21",
  "internallp": "3.3.3.3"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetip	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internallp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
{
  "message": "成功",
  "data": {
    "domains": [
      "asd.com"
    ],
    "internallp": "3.3.3.3",
    "uuid": "F767E3A488AA4337909C9247B85FD0C7",
    "internetlp": "2.2.2.21"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.7 删除单条Dnsmapping

功能说明: 删除单条Dnsmapping(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dns mappings/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

删除单条DNS-mappings数据

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dns mappings/F767E3A488AA4337909C9247B85FD0C7

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetlp	string	单个公网ip 格式:ip-address
data.internallp	string	单个内网ip 格式:ip-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "domains": [
      "asd.com"
    ],
    "internallp": "3.3.3.3",
    "uuid": "F767E3A488AA4337909C9247B85FD0C7",
    "internetlp": "2.2.2.21"
  }
}
```


请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.8 获取匹配上的dnsmapprefix数据

功能说明：获取匹配上的dnsmapprefix数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsmapprefix

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsmapprefix
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id

data.items.domains	string[]	域名
data.items.internetIp	string	单个公网ip
data.items.internallp	string	单个内网ip
data.items.prefixLength	uint8	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "internallp": "192.168.1.1",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "prefixLength": 1,
        "internetIp": "192.168.1.1",
        "domains": [
          "www.sangfor.com"
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.9 使用完整的前缀配置数据来删除单条prefix

功能说明: 使用完整的前缀配置数据来删除单条prefix(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsmapprefix?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dnsmap信息
obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetIp	string	是	单个公网ip
obj.internallp	string	是	单个内网ip
obj.prefixLength	uint8	是	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsmapprefix?_method=delete
{
  "internallp": "192.168.1.1",
  "prefixLength": 1,
  "internetlp": "192.168.1.1",
  "domains": [
    "www.sangfor.com"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetlp	string	单个公网ip
data.internallp	string	单个内网ip
data.prefixLength	uint8	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internallp": "192.168.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "prefixLength": 1,
    "internetlp": "192.168.1.1",
    "domains": [
      "www.sangfor.com"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.10 添加Dnsmapprefix

功能说明: 添加Dnsmapprefix(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsmapprefix

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	dnsmap信息
obj.domains	string[]	是	域名
obj.internetIp	string	是	单个公网ip
obj.internallp	string	是	单个内网ip
obj.prefixLength	uint8	是	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsmapprefix
{
  "internallp": "192.168.1.1",
  "prefixLength": 1,
  "internetIp": "192.168.1.1",
  "domains": [
    "www.sangfor.com"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip
data.internallp	string	单个内网ip
data.prefixLength	uint8	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internallp": "192.168.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "prefixLength": 1,
    "internetIp": "192.168.1.1",
    "domains": [
      "www.sangfor.com"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.11 获取单条Dnsmapprefix详细信息

功能说明：获取单条Dnsmapprefix详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsmapprefix/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsmapprefix/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip
data.internallp	string	单个内网ip
data.prefixLength	uint8	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internallp": "192.168.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "prefixLength": 1,
    "internetIp": "192.168.1.1",
    "domains": [
      "www.sangfor.com"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.1.4.12 删除单条Dnsmapprefix

功能说明：删除单条Dnsmapprefix(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnsmapprefix/@uuid

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnsmapprefix/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	dnsmap信息
data.uuid	string	唯一标识id
data.domains	string[]	域名
data.internetIp	string	单个公网ip
data.internallp	string	单个内网ip
data.prefixLength	uint8	IP前缀长度 最小值:1 最大值:32

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "internallp": "192.168.1.1",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "prefixLength": 1,
    "internetIp": "192.168.1.1",
    "domains": [
      "www.sangfor.com"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2 安全策略

6.2.1 安全防护策略

6.2.1.1 安全防护策略高级设置

6.2.1.1.1 漏洞攻击防护白名单

6.2.1.1.1.1 JAVA反序列化防护白名单

6.2.1.1.1.2 获取IPS JAVA反序列化防护白名单

功能说明：通过该接口，可以获取IPS JAVA反序列化防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/javadesexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/javadesexcludelist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3 新增多个IPS JAVA反序列化防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个IPS
JAVA反序列化防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/javadesexcludelist

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	JAVA反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1

obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/javadesexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	JAVA反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.4 批量删除IPS JAVA反序列化防护白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个IPS
JAVA反序列化防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/javadesexcludelist?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	JAVA反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/javadesexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	JAVA反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508

data.enable	bool	启用状态
-------------	------	------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.5 批量修改IPS JAVA反序列化防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS
JAVA反序列化防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/javadesexcludelist>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	JAVA反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16

obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/javadesexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	JAVA反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.6 ICMP隧道检测白名单

6.2.1.1.1.7 获取IPS ICMP隧道检测白名单

功能说明：通过该接口，可以获取IPS ICMP隧道检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/icmpchannelexcludelist

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/icmpchannelexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1

data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.8 新增多个IPS ICMP隧道检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个IPS ICMP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/icmpchannelexcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	ICMP隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/icmpchannelexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	ICMP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.9 批量删除IPS ICMP隧道检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS ICMP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/icmpchannelexcludelist?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	ICMP隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/icmpchannelexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	ICMP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",

```



```

    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.1.10 批量修改IPS ICMP隧道检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS ICMP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/icmpchannelexcludeli
st

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	ICMP隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/icmpchannelexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	ICMP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.11 WebShell加密通信检测白名单

6.2.1.1.12 获取IPS WebShell加密通信检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取IPS WebShell加密通信检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/webshellcommunicationexcludelist
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/webshellcommunicationexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
```

```
      "itemLength": 1,
      "pageSize": 200,
      "items": [
        {
          "enable": true,
          "desc": "",
          "url": "www.test.com",
          "hash": "0007B327048D81AB"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.13 新增多个IPS WebShell加密通信检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个IPS WebShell加密通信检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/webshellcommunicationexcludelist

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	WebShell加密通信检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/webshellcommunicationexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	WebShell加密通信检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.14 批量删除IPS WebShell加密通信检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS WebShell加密通信检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/webshellcommunicationexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	WebShell加密通信检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16

obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/webshellcommunicationexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	WebShell加密通信检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.15 批量修改IPS WebShell加密通信检测白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个IPS
WebShell加密通信检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/webshellcommunicationexcludelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	WebShell加密通信检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/webshellcommunicationexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	WebShell加密通信检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.16 反弹shell检测白名单

6.2.1.1.17 获取IPS 反弹shell检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取IPS 反弹shell检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/reverseshellwhitelist>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/reverseshellxcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
  }
}
```

```
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.18 新增多个IPS 反弹shell检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个IPS 反弹shell检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/reverseshellxcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	反弹shell检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/reverseshellxcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	反弹shell检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16

data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.19 批量删除IPS 反弹shell检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS 反弹shell检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/reverseshellxcludelist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	反弹shell检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/reverseshellxcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
```

```
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	反弹shell检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.20 批量修改IPS 反弹shell检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS 反弹shell检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/reverseshellxcludeli
st

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	反弹shell检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/reverseshellwhitelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	反弹shell检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16

data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.21 DNS隧道检测白名单

6.2.1.1.1.22 获取IPS DNS隧道检测白名单

功能说明：通过该接口，可以获取IPS DNS隧道检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnschannelexcludelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnschannelexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.23 新增多个IPS DNS隧道检测白名单

功能说明：通过该接口，可以新增多个IPS DNS隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/dnschannelexcludelist

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DNS隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/dnschannelexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DNS隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.24 批量删除IPS DNS隧道检测白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个IPS DNS隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/dnschannelexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DNS隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/dnschannelexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DNS隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.25 批量修改IPS DNS隧道检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS DNS隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/dnschannexcludelist
-------	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	DNS隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/dnschannexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DNS隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.26 HTTP隧道检测白名单

6.2.1.1.1.27 获取IPS HTTP隧道检测白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取IPS HTTP隧道检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/httpchannelexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/httpchannelexcludelist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.28 新增多个IPS HTTP隧道检测白名单

功能说明：通过该接口，可以新增多个IPS HTTP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/httpchannelexcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	HTTP隧道检测白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/httpchannelexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	HTTP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
"message": "无效参数",  
"data": ""  
}
```

6.2.1.1.1.29 批量删除IPS HTTP隧道检测白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个IPS HTTP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/httpchannelexcludelist?
_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	HTTP隧道检测白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/httpchannelexcludelist?_method=delete  
[  
  {  
    "enable": true,  
    "desc": "",  
    "url": "www.test.com",  
    "hash": "0007B327048D81AB"  
  }  
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	HTTP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1

data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.1.30 批量修改IPS HTTP隧道检测白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个IPS HTTP隧道检测白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/httpchannelexcludelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	HTTP隧道检测白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/httpchannelexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	HTTP隧道检测白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

6.2.1.1.2 WEB应用防护排除设置

6.2.1.1.2.1 webShell上传防护白名单

6.2.1.1.2.2 获取WAF webShell上传防护白名单

功能说明：通过该接口，可以获取WAF webShell上传防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/webshellexcludelist>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/webshellexcludelist>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16

data.items.url	string	URL 最小长度:1 最大长度:1023
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	Webshell上传防护白名单启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com/abc",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.3 新增WAF webShell上传防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以新增WAF webShell上传防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/webshellexcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	Webshell过滤项
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1 最大长度:1023
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:95

obj.enable	bool	否	Webshell上传防护白名单启用状态 默认值:true
------------	------	---	---------------------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/webshellexcludelist
{
  "enable": true,
  "desc": "description",
  "url": "www.test.com/abc",
  "hash": "0007B327048D81AB"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	Webshell过滤项
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1 最大长度:1023
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	Webshell上传防护白名单启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com/abc",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.4 删除

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF webShell上传防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/webshellexcludelist? _method=delete
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	Webshell上传防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1 最大长度:1023
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	否	Webshell上传防护白名单启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/webshellexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com/abc",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	Webshell上传防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1 最大长度:1023
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	Webshell上传防护白名单启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
```

```
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com/abc",
        "hash": "0007B327048D81AB"
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.5 设置WAF webShell上传防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以全量更新WAF webShell上传防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/webshellexcludelist>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	Webshell上传防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1 最大长度:1023
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	否	Webshell上传防护白名单启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/webshellexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com/abc",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	Webshell上传防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1 最大长度:1023
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	Webshell上传防护白名单启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com/abc",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.6 批量修改WAF webShell上传防护白名单

功能说明: WEBSHELLWHITELIST_BATCHDEL_DESC(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/webshellwhitelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	Webshell上传防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1 最大长度:1023
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	否	Webshell上传防护白名单启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/webshellwhitelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com/abc",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	Webshell上传防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1 最大长度:1023
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	Webshell上传防护白名单启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com/abc",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.7 SQL防护白名单

6.2.1.1.2.8 获取WAF SQL防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取WAF SQL防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sqllexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sqllexcludelist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.9 新增多个WAF SQL防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个WAF SQL防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sqlxcludelist>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SQL防护白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sqllexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SQL防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
"message": "无效参数",  
"data": ""  
}
```

6.2.1.1.2.10 批量删除WAF SQL防护白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个WAF SQL防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sqllexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SQL防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sqllexcludelist?_method=delete  
[  
  {  
    "enable": true,  
    "desc": "description",  
    "url": "www.test.com",  
    "hash": "0007B327048D81AB"  
  }  
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SQL防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1

data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.11 批量修改WAF SQL防护白名单项

功能说明: SQLWHITELIST_BATCHDEL_DESC(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sqllexcludelist>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SQL防护白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sqllexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SQL防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",  
    "data": ""  
}
```

6.2.1.1.2.12 PHP反序列化防护白名单

6.2.1.1.2.13 获取WAF PHP反序列化防护白名单

功能说明：通过该接口，可以获取WAF PHP反序列化防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/phpdesexcludelist>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/phpdesexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16

data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.14 新增多个WAF PHP反序列化防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个WAF PHP反序列化防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/phpdesexcludelist>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508

obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true
------------	------	---	------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/phpdesexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.15 批量删除WAF PHP反序列化防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF
PHP反序列化防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/phpdesexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/phpdesexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```

    "message": "",
    "data": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.2.16 批量修改WAF PHP反序列化防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF
PHP反序列化防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/phpdesexcludelist>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP反序列化防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508

obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true
------------	------	---	------------------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/phpdesexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP反序列化防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.17 PHP命令注入防护白名单

6.2.1.1.2.18 获取WAF PHP命令注入防护白名单

功能说明：通过该接口，可以获取WAF PHP命令注入防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/phpciexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/phpciexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.19 新增多个WAF PHP命令注入防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个WAF PHP命令注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/phpciexcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP命令注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/phpciexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

```
}
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.20 批量删除WAF PHP命令注入防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF
PHP命令注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/phpciexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP命令注入防护白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/phpciexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```



```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

6.2.1.1.2.21 批量修改WAF PHP命令注入防护白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个WAF
PHP命令注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/phpciexcludelist>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	PHP命令注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/phpciexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]

```

]

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	PHP命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.22 系统命令注入防护白名单

6.2.1.1.2.23 获取WAF 系统命令注入防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取WAF 系统命令注入防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/cmdinjectionexcludelist

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/cmdinjectionexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
```

```

        "hash": "0007B327048D81AB"
      },
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.2.24 新增多个WAF 系统命令注入防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个WAF 系统命令注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/cmdinjectionexcludelist>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	系统命令注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/cmdinjectionexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	系统命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.25 批量删除WAF 系统命令注入防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF 系统命令注入防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/cmdinjectionexcludelist?_method=delete
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	系统命令注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508

obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true
------------	------	---	------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/cmdinjectionexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	系统命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.26 批量修改WAF 系统命令注入防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以修改多个WAF
系统命令注入防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/cmdinjectionexcludelist
-------	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	系统命令注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/cmdinjectionexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	系统命令注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.27 XSS防护白名单

6.2.1.1.2.28 获取WAF XSS防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取WAF XSS防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/xssexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/xssexcludelist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "description",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
"message": "无效参数",  
"data": ""  
}
```

6.2.1.1.2.29 新增多个WAF XSS防护白名单

功能说明：通过该接口，可以新增多个WAF XSS防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/xssexcludelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	XSS防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/xssexcludelist  
[  
  {  
    "enable": true,  
    "desc": "description",  
    "url": "www.test.com",  
    "hash": "0007B327048D81AB"  
  }  
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	XSS防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508

data.enable	bool	启用状态
-------------	------	------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.30 批量删除WAF XSS防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF XSS防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/xssexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	XSS防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/xssexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	XSS防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.31 批量修改WAF XSS防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF XSS防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/xssexcludelist>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	XSS防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/xssexcludeList
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "description",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	XSS防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:508
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "description",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.32 模板注入防护白名单

6.2.1.1.2.33 获取WAF 模板注入防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以获取WAF 模板注入防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sstiexcludelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sstiexcludelist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.34 新增多个WAF 模板注入防护白名单

功能说明：通过该接口，可以新增多个WAF 模板注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sstiexcludelist

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	模板注入防护白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sstiexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	模板注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```



```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

6.2.1.1.2.35 批量删除WAF 模板注入防护白名单项

功能说明：通过该接口，可以删除多个WAF 模板注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sstiexcludelist?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	模板注入防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例：

```

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sstiexcludelist?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	模板注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1

data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.36 批量修改WAF 模板注入防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF 模板注入防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sstiexcludelist>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	模板注入防护白名单

obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sstiexcludelist
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	模板注入防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",  
    "data": ""  
  }  
}
```

6.2.1.1.2.37 业务自主学习防护白名单

6.2.1.1.2.38 获取WAF 业务自主学习防护白名单

功能说明：通过该接口，可以获取WAF 业务自主学习防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/anomalyDetectExcludeList>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/anomalyDetectExcludeList

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16

data.items.url	string	URL 最小长度:1
data.items.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.items.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.39 新增多个WAF 业务自主学习防护白名单

功能说明: 通过该接口, 可以新增多个WAF 业务自主学习防护白名单项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/anomalyDetectExcludeList

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	业务自主学习防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300

obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true
------------	------	---	------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/anomalyDetectExcludeList
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	业务自主学习防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.2.40 批量删除WAF 业务自主学习防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF
业务自主学习防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/anomalyDetectExcludeList?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	业务自主学习防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1
obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/anomalyDetectExcludeList?_method=delete
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	业务自主学习防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```

    "message": "",
    "data": [
      {
        "enable": true,
        "desc": "",
        "url": "www.test.com",
        "hash": "0007B327048D81AB"
      }
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.2.41 批量修改WAF 业务自主学习防护白名单项

功能说明: 通过该接口, 可以删除多个WAF
业务自主学习防护白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/anomalyDetectExcludeList

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	业务自主学习防护白名单
obj.hash	string	是	hash值 最小长度:16 最大长度:16
obj.url	string	是	URL 最小长度:1

obj.desc	string	否	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
obj.enable	bool	否	启用状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/anomalyDetectExcludeList
[
  {
    "enable": true,
    "desc": "",
    "url": "www.test.com",
    "hash": "0007B327048D81AB"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	业务自主学习防护白名单
data.hash	string	hash值 最小长度:16 最大长度:16
data.url	string	URL 最小长度:1
data.desc	string	备注信息 最小长度:0 最大长度:300
data.enable	bool	启用状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "enable": true,
      "desc": "",
      "url": "www.test.com",
      "hash": "0007B327048D81AB"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3 内容安全高级设置

6.2.1.1.3.1 获取内容安全高级设置

功能说明：通过该接口，可以获取内容安全高级设置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsafeadvanced

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsafeadvanced
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全高级设置
data.compressionLayer	int16	压缩文件层级限制 最小值:1 最大值:16
data.kvTimeout	int16	杀毒超时时间限制 最小值:1 最大值:5
data.mailSafeTimeout	int16	邮件安全超时时间限制 最小值:10 最大值:30
data.mailKvFileSize	int16	邮件杀毒文件大小限制 最小值:1 最大值:2

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "mailSafeTimeout": 10,
    "kvTimeout": 1,
    "mailKvFileSize": 1,
    "compressionLayer": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.2 修改内容安全高级设置

功能说明：通过该接口，可以修改内容安全高级设置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsafeadvanced

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	内容安全高级设置
obj.compressionLayer	int16	--	压缩文件层级限制 最小值:1 最大值:16
obj.kvTimeout	int16	--	杀毒超时时间限制 最小值:1 最大值:5 默认值:5
obj.mailSafeTimeout	int16	--	邮件安全超时时间限制 最小值:10 最大值:30 默认值:30
obj.mailKvFileSize	int16	--	邮件杀毒文件大小限制 最小值:1 最大值:2 默认值:2

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsafeadvanced
{
  "mailSafeTimeout": 10,
  "kvTimeout": 1,
  "mailKvFileSize": 1,
  "compressionLayer": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全高级设置
data.compressionLayer	int16	压缩文件层级限制 最小值:1 最大值:16
data.kvTimeout	int16	杀毒超时时间限制 最小值:1 最大值:5

data.mailSafeTimeout	int16	邮件安全超时时间限制 最小值:10 最大值:30
data.mailKvFileSize	int16	邮件杀毒文件大小限制 最小值:1 最大值:2

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "mailSafeTimeout": 10,
    "kvTimeout": 1,
    "mailKvFileSize": 1,
    "compressionLayer": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.3 获取内容安全模板

功能说明: 通过此接口, 获得符合条件的全部内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
---------	--------	---	--------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.templateId	uint16	autoid
data.items.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.schedule	string	生效时间
data.items.safe	object	安全配置
data.items.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.items.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.items.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.items.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.items.safe.urlfilter	object	URL过滤

data.items.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.items.safe.urlfilter.allUriType	bool	URL分类库是否全选
data.items.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.items.safe.fileSafe	object	文件安全
data.items.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.items.advance	object	高级选项
data.items.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.items.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.items.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.items.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.items.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.items.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.items.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.items.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.items.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.items.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.items.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.items.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.items.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.items.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.items.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS

data.items.advance.fileSafe	object	文件安全
data.items.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.items.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.items.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.items.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.items.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.items.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.items.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.items.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.items.hasref	bool	模板是否被引用
data.items.isdefault	bool	是否是默认配置
data.items.position	int32	策略位置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "schedule": "all-week",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "advance": {
          "fileSafe": {
            "filter": {
              "direction": "BOTH",
              "filetype": [
                "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
              ]
            },
            "enable": true
          },
          "virus": {
            "filetype": [
              "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
            ],
            "allowOutsideLinkProtection": true,
            "enable": true
          }
        }
      }
    ],
    "urlfilter": {
```

```

        "requestType": {
            "httpPost": true,
            "httpGet": true,
            "https": true
        },
        "mailSafe": {
            "attachFilter": {
                "filetype": [
                    "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
                ],
                "enable": true
            },
            "mailContext": {
                "maxSerialFail": 5,
                "enable": true
            },
            "attachKv": {
                "filetype": [
                    "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
                ],
                "enable": true
            }
        },
        "hasref": true,
        "name": "admin",
        "position": 0,
        "isdefault": true,
        "templateId": 0,
        "safe": {
            "fileSafe": {
                "enable": true
            },
            "urlfilter": {
                "urlList": [
                    "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
                ],
                "allUrlType": true,
                "enable": true
            },
            "mailSafe": {
                "ports": [
                    0
                ],
                "warningText": "Malicious Email Notification",
                "enable": true
            }
        },
        "showname": "admin"
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

6.2.1.1.3.4 获取单条内容安全模板

功能说明: 通过此接口, 根据策略名获取单条内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs/@name>

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全模板
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全

data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关

data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "allowOutsideLinkProtection": true,
          "enable": true
        }
      },
      "urlfilter": {
        "requestType": {
          "httpPost": true,
          "httpGet": true,
          "https": true
        }
      },
      "mailSafe": {
        "attachFilter": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "mailContext": {
          "maxSerialFail": 5,
          "enable": true
        },
        "attachKv": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        }
      }
    },
    "hasref": true,
    "name": "admin",
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "templateId": 0,
    "safe": {
      "fileSafe": {
        "enable": true
      },
      "urlfilter": {
```

```

        "urlList": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allUrlType": true,
        "enable": true
    },
    "mailSafe": {
        "ports": [
            0
        ],
        "warningText": "Malicious Email Notification",
        "enable": true
    }
},
"showname": "admin"
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.3.5 添加内容安全模板

功能说明: 通过此接口, 添加一条内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	内容安全模板
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.templateId	uint16	--	autoid
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间
obj.safe	object	--	安全配置
obj.safe.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.safe.mailSafe.enable	bool	--	邮件安全开关 默认值:true
obj.safe.mailSafe.ports	int32[]	--	邮件服务器端口
obj.safe.mailSafe.warningText	string	--	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
obj.safe.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.safe.urlfilter.enable	bool	--	URL过滤开关 默认值:true

obj.safe.urlfilter.allUrlType	bool	--	URL分类库是否全选
obj.safe.urlfilter.urlList	string[]	--	URL分类库已选站点列表
obj.safe.fileSafe	object	--	文件安全
obj.safe.fileSafe.enable	bool	--	文件安全开关 默认值:true
obj.advance	object	--	高级选项
obj.advance.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.advance.mailSafe.mailContext	object	--	钓鱼邮件
obj.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	--	钓鱼邮件开关 默认值:true
obj.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	--	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64 默认值:15
obj.advance.mailSafe.attachFilter	object	--	附件过滤
obj.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	--	附件过滤开关
obj.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	--	邮件附件过滤类型组
obj.advance.mailSafe.attachKv	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关
obj.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.advance.urlfilter.requestType	object	--	URL过滤类型
obj.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	--	HTTP(get) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	--	HTTP(post) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.https	bool	--	HTTPS 默认值:true
obj.advance.fileSafe	object	--	文件安全
obj.advance.fileSafe.filter	object	--	文件过滤
obj.advance.fileSafe.filter.enable	bool	--	文件过滤开关

obj.advance.fileSafe.filter.direction	string	--	文件过滤方向 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
obj.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.fileSafe.virus.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关 默认值:true
obj.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	--	启用服务器外连下载防护
obj.hasref	bool	--	模板是否被引用
obj.isdefault	bool	--	是否是默认配置
obj.position	int32	--	策略位置

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs
{
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "advance": {
    "fileSafe": {
      "filter": {
        "direction": "BOTH",
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "virus": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allowOutsideLinkProtection": true,
        "enable": true
      }
    },
    "urlfilter": {
      "requestType": {
        "httpPost": true,
        "httpGet": true,
        "https": true
      }
    },
    "mailSafe": {
      "attachFilter": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "mailContext": {
        "maxSerialFail": 5,
        "enable": true
      }
    },
    "attachKv": {
```

```
        "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
    }
},
"templateId": 0,
"safe": {
    "fileSafe": {
        "enable": true
    },
    "urlfilter": {
        "urlList": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allUrlType": true,
        "enable": true
    },
    "mailSafe": {
        "ports": [
            0
        ],
        "warningText": "Malicious Email Notification",
        "enable": true
    }
},
"position": 0,
"isdefault": true,
"name": "admin",
"hasref": true,
"showname": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全模板
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关

data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全

data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "allowOutsideLinkProtection": true,
          "enable": true
        }
      },
      "urfilter": {
        "requestType": {
          "httpPost": true,
          "httpGet": true,
          "https": true
        }
      },
      "mailSafe": {
        "attachFilter": {
          "filetype": [

```

```
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    },
    "mailContext": {
      "maxSerialFail": 5,
      "enable": true
    },
    "attachKv": {
      "filetype": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    }
  },
  "hasref": true,
  "name": "admin",
  "position": 0,
  "isdefault": true,
  "templateId": 0,
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUrlType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
      "ports": [
        0
      ],
      "warningText": "Malicious Email Notification",
      "enable": true
    }
  },
  "showname": "admin"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.6 修改内容安全模板

功能说明：通过此接口，根据策略名修改内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	内容安全模板
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.templateId	uint16	--	autoid
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间
obj.safe	object	--	安全配置
obj.safe.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.safe.mailSafe.enable	bool	--	邮件安全开关 默认值:true
obj.safe.mailSafe.ports	int32[]	--	邮件服务器端口
obj.safe.mailSafe.warningText	string	--	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
obj.safe.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.safe.urlfilter.enable	bool	--	URL过滤开关 默认值:true
obj.safe.urlfilter.allUrlType	bool	--	URL分类库是否全选
obj.safe.urlfilter.urlList	string[]	--	URL分类库已选站点列表
obj.safe.fileSafe	object	--	文件安全
obj.safe.fileSafe.enable	bool	--	文件安全开关 默认值:true
obj.advance	object	--	高级选项
obj.advance.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.advance.mailSafe.mailContext	object	--	钓鱼邮件
obj.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	--	钓鱼邮件开关 默认值:true
obj.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	--	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64 默认值:15
obj.advance.mailSafe.attachFilter	object	--	附件过滤
obj.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	--	附件过滤开关
obj.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	--	邮件附件过滤类型组

obj.advance.mailSafe.attachKv	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关
obj.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.advance.urlfilter.requestType	object	--	URL过滤类型
obj.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	--	HTTP(get) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	--	HTTP(post) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.https	bool	--	HTTPS 默认值:true
obj.advance.fileSafe	object	--	文件安全
obj.advance.fileSafe.filter	object	--	文件过滤
obj.advance.fileSafe.filter.enable	bool	--	文件过滤开关
obj.advance.fileSafe.filter.direction	string	--	文件过滤方向 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
obj.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.fileSafe.virus.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关 默认值:true
obj.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	--	启用服务器外连下载防护
obj.hasref	bool	--	模板是否被引用
obj.isdefault	bool	--	是否是默认配置
obj.position	int32	--	策略位置

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs/admin
{
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "advance": {
```

```
    "fileSafe": {
      "filter": {
        "direction": "BOTH",
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "virus": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allowOutsideLinkProtection": true,
        "enable": true
      }
    },
    "urlfilter": {
      "requestType": {
        "httpPost": true,
        "httpGet": true,
        "https": true
      }
    },
    "mailSafe": {
      "attachFilter": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "mailContext": {
        "maxSerialFail": 5,
        "enable": true
      },
      "attachKv": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      }
    }
  },
  "templateId": 0,
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUrlType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
      "ports": [
        0
      ],
      "warningText": "Malicious Email Notification",
      "enable": true
    }
  },
  "position": 0,
  "isdefault": true,
  "name": "admin",
  "hasref": true,
  "showname": "admin"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	内容安全模板
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关

data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```
"data": {
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "advance": {
    "fileSafe": {
      "filter": {
        "direction": "BOTH",
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "virus": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allowOutsideLinkProtection": true,
        "enable": true
      }
    },
    "urlfilter": {
      "requestType": {
        "httpPost": true,
        "httpGet": true,
        "https": true
      }
    },
    "mailSafe": {
      "attachFilter": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "mailContext": {
        "maxSerialFail": 5,
        "enable": true
      },
      "attachKv": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      }
    }
  },
  "hasref": true,
  "name": "admin",
  "position": 0,
  "isdefault": true,
  "templateId": 0,
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUrlType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
      "ports": [
        0
      ],
      "warningText": "Malicious Email Notification",
      "enable": true
    }
  },
  "showname": "admin"
}
```

请求失败样例:


```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.7 全量修改内容安全模板

功能说明：通过此接口，根据策略名全量修改内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	内容安全模板
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.templateId	uint16	--	autoid
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.schedule	string	--	生效时间
obj.safe	object	--	安全配置
obj.safe.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.safe.mailSafe.enable	bool	--	邮件安全开关 默认值:true
obj.safe.mailSafe.ports	int32[]	--	邮件服务器端口
obj.safe.mailSafe.warningText	string	--	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
obj.safe.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.safe.urlfilter.enable	bool	--	URL过滤开关 默认值:true
obj.safe.urlfilter.allUrlType	bool	--	URL分类库是否全选
obj.safe.urlfilter.urlList	string[]	--	URL分类库已选站点列表
obj.safe.fileSafe	object	--	文件安全
obj.safe.fileSafe.enable	bool	--	文件安全开关 默认值:true
obj.advance	object	--	高级选项
obj.advance.mailSafe	object	--	邮件安全
obj.advance.mailSafe.mailContext	object	--	钓鱼邮件

obj.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	--	钓鱼邮件开关 默认值:true
obj.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	--	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64 默认值:15
obj.advance.mailSafe.attachFilter	object	--	附件过滤
obj.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	--	附件过滤开关
obj.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	--	邮件附件过滤类型组
obj.advance.mailSafe.attachKv	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关
obj.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.urlfilter	object	--	URL过滤
obj.advance.urlfilter.requestType	object	--	URL过滤类型
obj.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	--	HTTP(get) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	--	HTTP(post) 默认值:true
obj.advance.urlfilter.requestType.https	bool	--	HTTPS 默认值:true
obj.advance.fileSafe	object	--	文件安全
obj.advance.fileSafe.filter	object	--	文件过滤
obj.advance.fileSafe.filter.enable	bool	--	文件过滤开关
obj.advance.fileSafe.filter.direction	string	--	文件过滤方向 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
obj.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus	object	--	SAVE安全智能文件检测
obj.advance.fileSafe.virus.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关 默认值:true

obj.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	--	文件类型组
obj.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	--	启用服务器外连下载防护
obj.hasref	bool	--	模板是否被引用
obj.isdefault	bool	--	是否是默认配置
obj.position	int32	--	策略位置

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs/admin
{
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "advance": {
    "fileSafe": {
      "filter": {
        "direction": "BOTH",
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "virus": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allowOutsideLinkProtection": true,
        "enable": true
      }
    },
    "urlfilter": {
      "requestType": {
        "httpPost": true,
        "httpGet": true,
        "https": true
      }
    },
    "mailSafe": {
      "attachFilter": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      },
      "mailContext": {
        "maxSerialFail": 5,
        "enable": true
      },
      "attachKv": {
        "filetype": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "enable": true
      }
    }
  },
  "templateId": 0,
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUrlType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
```

```
        "ports": [
            0
        ],
        "warningText": "Malicious Email Notification",
        "enable": true
    },
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
    "showname": "admin"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全模板
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全

data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组

data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "allowOutsideLinkProtection": true,
          "enable": true
        }
      },
      "urlfilter": {
        "requestType": {
          "httpPost": true,
          "httpGet": true,
          "https": true
        }
      },
      "mailSafe": {
        "attachFilter": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "mailContext": {
          "maxSerialFail": 5,
          "enable": true
        },
        "attachKv": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        }
      }
    },
    "hasref": true,
    "name": "admin",
    "position": 0,
  }
}
```

```
"isdefault": true,
"templateId": 0,
"safe": {
  "fileSafe": {
    "enable": true
  },
  "urlfilter": {
    "urlList": [
      "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
    ],
    "allUrlType": true,
    "enable": true
  },
  "mailSafe": {
    "ports": [
      0
    ],
    "warningText": "Malicious Email Notification",
    "enable": true
  }
},
"showname": "admin"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.8 删除内容安全模板

功能说明：通过此接口，根据策略名删除内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全模板
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤

data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
```

```

        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allowOutsideLinkProtection": true,
      "enable": true
    }
  },
  "urlfilter": {
    "requestType": {
      "httpPost": true,
      "httpGet": true,
      "https": true
    }
  },
  "mailSafe": {
    "attachFilter": {
      "filetype": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    },
    "mailContext": {
      "maxSerialFail": 5,
      "enable": true
    },
    "attachKv": {
      "filetype": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    }
  },
  "hasref": true,
  "name": "admin",
  "position": 0,
  "isdefault": true,
  "templateId": 0,
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUrlType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
      "ports": [
        0
      ],
      "warningText": "Malicious Email Notification",
      "enable": true
    }
  },
  "showname": "admin"
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.1.3.9 批量删除内容安全模板

功能说明: 通过此接口, 根据策略名批量删除内容安全模板(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/contsecs?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	内容安全
objs.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.templateId	uint16	--	autoid
objs.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
objs.schedule	string	--	生效时间
objs.safe	object	--	安全配置
objs.safe.mailSafe	object	--	邮件安全
objs.safe.mailSafe.enable	bool	--	邮件安全开关 默认值:true
objs.safe.mailSafe.ports	int32[]	--	邮件服务器端口
objs.safe.mailSafe.warningText	string	--	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
objs.safe.urlfilter	object	--	URL过滤
objs.safe.urlfilter.enable	bool	--	URL过滤开关 默认值:true
objs.safe.urlfilter.allUrlType	bool	--	URL分类库是否全选
objs.safe.urlfilter.urlList	string[]	--	URL分类库已选站点列表
objs.safe.fileSafe	object	--	文件安全
objs.safe.fileSafe.enable	bool	--	文件安全开关 默认值:true
objs.advance	object	--	高级选项
objs.advance.mailSafe	object	--	邮件安全
objs.advance.mailSafe.mailContext	object	--	钓鱼邮件
objs.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	--	钓鱼邮件开关 默认值:true
objs.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	--	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64 默认值:15

objs.advance.mailSafe.attachFilter	object	--	附件过滤
objs.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	--	附件过滤开关
objs.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	--	邮件附件过滤类型组
objs.advance.mailSafe.attachKv	object	--	SAVE安全智能文件检测
objs.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关
objs.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	--	文件类型组
objs.advance.urlfilter	object	--	URL过滤
objs.advance.urlfilter.requestType	object	--	URL过滤类型
objs.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	--	HTTP(get) 默认值:true
objs.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	--	HTTP(post) 默认值:true
objs.advance.urlfilter.requestType.https	bool	--	HTTPS 默认值:true
objs.advance.fileSafe	object	--	文件安全
objs.advance.fileSafe.filter	object	--	文件过滤
objs.advance.fileSafe.filter.enable	bool	--	文件过滤开关
objs.advance.fileSafe.filter.direction	string	--	文件过滤方向 默认值:BOTH 枚举值:[BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
objs.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	--	文件类型组
objs.advance.fileSafe.virus	object	--	SAVE安全智能文件检测
objs.advance.fileSafe.virus.enable	bool	--	SAVE安全智能文件检测开关 默认值:true
objs.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	--	文件类型组
objs.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	--	启用服务器外连下载防护
objs.hasref	bool	--	模板是否被引用
objs.isdefault	bool	--	是否是默认配置

objs.position	int32	--	策略位置
---------------	-------	----	------

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/contsecs?_method=delete

```
[
  {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "allowOutsideLinkProtection": true,
          "enable": true
        }
      },
      "urlfilter": {
        "requestType": {
          "httpPost": true,
          "httpGet": true,
          "https": true
        }
      },
      "mailSafe": {
        "attachFilter": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "mailContext": {
          "maxSerialFail": 5,
          "enable": true
        },
        "attachKv": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        }
      }
    },
    "templateId": 0,
    "safe": {
      "fileSafe": {
        "enable": true
      },
      "urlfilter": {
        "urlList": [
          "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
        ],
        "allUrlType": true,
        "enable": true
      },
      "mailSafe": {
        "ports": [
          0
        ],
        "warningText": "Malicious Email Notification",
        "enable": true
      }
    },
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "hasref": true,
  }
]
```

```

    "showname": "admin"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	内容安全
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.templateId	uint16	autoid
data.showname	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.schedule	string	生效时间
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件

data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组

data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.hasref	bool	模板是否被引用
data.isdefault	bool	是否是默认配置
data.position	int32	策略位置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "advance": {
        "fileSafe": {
          "filter": {
            "direction": "BOTH",
            "filetype": [
              "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
            ],
            "enable": true
          },
          "virus": {
            "filetype": [
              "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
            ],
            "allowOutsideLinkProtection": true,
            "enable": true
          }
        },
        "urlfilter": {
          "requestType": {
            "httpPost": true,
            "httpGet": true,
            "https": true
          }
        },
        "mailSafe": {
          "attachFilter": {
            "filetype": [
              "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
            ],
            "enable": true
          },
          "mailContext": {
            "maxSerialFail": 5,
            "enable": true
          },
          "attachKv": {
            "filetype": [
              "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
            ],
            "enable": true
          }
        }
      },
      "hasref": true,
      "name": "admin",
      "position": 0,
      "isdefault": true,
      "templateId": 0,
      "safe": {
        "fileSafe": {
          "enable": true
        },
        "urlfilter": {
          "urlList": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
    },
    "allUrlType": true,
    "enable": true
  },
  "mailSafe": {
    "ports": [
      0
    ],
    "warningText": "Malicious Email Notification",
    "enable": true
  }
},
"showname": "admin"
}
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.10 查询指定内容安全模板的引用关系

功能说明: 查询指定内容安全模板的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/contsec/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/contsec/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目

data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.1.3.11 获取内容安全默认配置

功能说明：获取内容安全默认配置，同时返回根据序列号判断的杀毒和邮件安全功能是否能够使用(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/defaultcontsec

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/defaultcontsec
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内容安全安全选项默认配置
data.safe	object	安全配置
data.safe.mailSafe	object	邮件安全
data.safe.mailSafe.enable	bool	邮件安全开关
data.safe.mailSafe.ports	int32[]	邮件服务器端口
data.safe.mailSafe.warningText	string	恶意邮件提示文本 最小长度:1 最大长度:253
data.safe.urlfilter	object	URL过滤
data.safe.urlfilter.enable	bool	URL过滤开关
data.safe.urlfilter.allUrlType	bool	URL分类库是否全选
data.safe.urlfilter.urlList	string[]	URL分类库已选站点列表
data.safe.fileSafe	object	文件安全
data.safe.fileSafe.enable	bool	文件安全开关
data.advance	object	高级选项
data.advance.mailSafe	object	邮件安全
data.advance.mailSafe.mailContext	object	钓鱼邮件
data.advance.mailSafe.mailContext.enable	bool	钓鱼邮件开关
data.advance.mailSafe.mailContext.maxSerialFail	uint16	每分钟连续失败阈值 最小值:5 最大值:64
data.advance.mailSafe.attachFilter	object	附件过滤
data.advance.mailSafe.attachFilter.enable	bool	附件过滤开关
data.advance.mailSafe.attachFilter.filetype	string[]	邮件附件过滤类型组
data.advance.mailSafe.attachKv	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.mailSafe.attachKv.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关

data.advance.mailSafe.attachKv.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.urlfilter	object	URL过滤
data.advance.urlfilter.requestType	object	URL过滤类型
data.advance.urlfilter.requestType.httpGet	bool	HTTP(get)
data.advance.urlfilter.requestType.httpPost	bool	HTTP(post)
data.advance.urlfilter.requestType.https	bool	HTTPS
data.advance.fileSafe	object	文件安全
data.advance.fileSafe.filter	object	文件过滤
data.advance.fileSafe.filter.enable	bool	文件过滤开关
data.advance.fileSafe.filter.direction	string	文件过滤方向 枚举值: BOTH:过滤上传和下载 DOWNLOAD:仅过滤下载 UPLOAD:仅过滤上传]
data.advance.fileSafe.filter.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus	object	SAVE安全智能文件检测
data.advance.fileSafe.virus.enable	bool	SAVE安全智能文件检测开关
data.advance.fileSafe.virus.filetype	string[]	文件类型组
data.advance.fileSafe.virus.allowOutsideLinkProtection	bool	启用服务器外连下载防护
data.isdefault	bool	是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "isdefault": true,
    "advance": {
      "fileSafe": {
        "filter": {
          "direction": "BOTH",
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ],
          "enable": true
        },
        "virus": {
          "filetype": [
            "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    ],
    "allowOutsideLinkProtection": true,
    "enable": true
  },
  "urlfilter": {
    "requestType": {
      "httpPost": true,
      "httpGet": true,
      "https": true
    }
  },
  "mailSafe": {
    "attachFilter": {
      "filetype": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    },
    "mailContext": {
      "maxSerialFail": 5,
      "enable": true
    },
    "attachKv": {
      "filetype": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "enable": true
    }
  },
  "safe": {
    "fileSafe": {
      "enable": true
    },
    "urlfilter": {
      "urlList": [
        "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
      ],
      "allUriType": true,
      "enable": true
    },
    "mailSafe": {
      "ports": [
        0
      ],
      "warningText": "Malicious Email Notification",
      "enable": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.2 获取安全防护策略

功能说明：通过此接口，可以获得符合条件的全部安全防护策略对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/securitys

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

policyType	string	否	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
srcip	string	否	筛选-源IP 格式:ip-address
dstip	string	否	筛选-目的IP 格式:ip-address
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/securitys

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.items.srcZones	string[]	源区域
data.items.srcAddrs	object	源网络对象/用户
data.items.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.items.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.items.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.items.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.items.dstZones	string[]	目的区域
data.items.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.items.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.items.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.items.monitor	object	评估
data.items.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.items.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.items.defence	object	防御
data.items.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.items.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.items.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板

data.items.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.items.defence.content.safe	object	内容安全
data.items.defence.content.safe.enable	bool	开启内容安全
data.items.defence.content.safe.template	string	内容安全模板
data.items.defence.content.safe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.items.defence.waf	object	WEB应用防护
data.items.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.items.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.items.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.items.response	object	检测响应
data.items.response.ut	object	僵尸网络
data.items.response.ut.enable	bool	开启僵尸网络
data.items.response.ut.template	string	僵尸网络模板
data.items.response.ut.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.items.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.items.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.items.response.block	object	联动封锁
data.items.response.block.enable	bool	开启联动封锁

data.items.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.items.response.recordLog	bool	记录日志
data.items.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.items.highlight.search	object	search字段搜索结果
data.items.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值:[MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.items.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.items.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.items.highlight.scrip	object	过滤源IP搜索结果
data.items.highlight.scrip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值:[MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]

data.items.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.items.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.items.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果
data.items.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.items.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.items.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "srcAddrs": {
          "srcAddrType": "NETOBJECT",
          "userGroups": [
            "/test/xxx/"
          ],
          "users": [
            "admin"
          ],
          "srcIpGroups": [
            "test"
          ]
        },
        "defence": {
          "ips": {
            "template": "test",
            "enable": true,

```

```

        "action": "DENY"
      },
      "contextsafe": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    },
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      },
      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.3 获取单个安全防护策略

功能说明：通过此接口，可以通过名字查询到单个安全防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/securitys/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
qualflag	bool	否	资质调用

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/securitys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户
data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户

data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估
data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全
data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板

data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果
data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值:[MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]

data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果
data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果
data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "srcAdrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [
        "admin"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ]
    },
    "defence": {
      "ips": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "contextsafe": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    }
  }
}
```



```
    },
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      },
      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.4 修改安全防护策略

功能说明: 通过此接口, 可以通过名字修改对应的安全防护策略的属性(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/securitys/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
qualflag	bool	否	资质调用
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
security	object	是	安全防护策略
security.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
security.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
security.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
security.policyType	string	--	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
security.srcZones	string[]	--	源区域
security.srcAddrs	object	--	源网络对象/用户
security.srcAddrs.srcAddrType	string	--	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
security.srcAddrs.users	string[]	--	源用户
security.srcAddrs.userGroups	string[]	--	源用户组
security.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象
security.dstZones	string[]	--	目的区域
security.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象
security.strategy	string	--	业务访问场景 默认值:NOT_VIA_SNAT_CDN 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
security.position	uint32	--	位置 最小值:0 最大值:1024
security.monitor	object	--	评估
security.monitor.pvsEnable	bool	--	开启实时漏洞分析 默认值:true
security.monitor.createTime	string	--	PVS开启时间
security.defence	object	--	防御

security.defence.ips	object	--	漏洞攻击防护
security.defence.ips.enable	bool	--	开启漏洞攻击防护 默认值:true
security.defence.ips.template	string	--	漏洞攻击防护模板
security.defence.ips.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.defence.contextsafe	object	--	内容安全
security.defence.contextsafe.enable	bool	--	开启内容安全 默认值:true
security.defence.contextsafe.template	string	--	内容安全模板
security.defence.contextsafe.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.defence.waf	object	--	WEB应用防护
security.defence.waf.enable	bool	--	开启WEB应用防护 默认值:true
security.defence.waf.template	string	--	WEB应用防护模板
security.defence.waf.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.response	object	--	检测响应
security.response.utm	object	--	僵尸网络
security.response.utm.enable	bool	--	开启僵尸网络 默认值:true
security.response.utm.template	string	--	僵尸网络模板
security.response.utm.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.response.localDnsIp	string[]	--	内网DNS服务器

security.response.innerDnsOptimize	bool	--	启用内网DNS服务器场景优化
security.response.block	object	--	联动封锁
security.response.block.enable	bool	--	开启联动封锁
security.response.block.type	string	--	开启联动封锁 默认值:HIGH_THREATS 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
security.response.recordLog	bool	--	记录日志 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/securitys/admin
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "srcAdrrs": {
    "srcAddrType": "NETOBJECT",
    "userGroups": [
      "/test/xxx/"
    ],
    "users": [
      "admin"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ]
  },
  "defence": {
    "ips": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    },
    "contextsafes": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    },
    "waf": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    }
  },
  "policyType": "INTERNET_ACCESS",
  "name": "admin",
  "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
  "enable": true,
  "dstZones": [
    "test"
  ],
  "position": 0,
  "highlight": {
    "dstip": {
      "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
      "exact": [
        "admin"
      ],
      "fuzzy": "admin"
    },
    "search": {
      "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
```

```
      "exact": [
        "admin"
      ],
      "fuzzy": "admin"
    },
    "srcip": {
      "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
      "exact": [
        "admin"
      ],
      "fuzzy": "admin"
    }
  },
  "monitor": {
    "pvsEnable": true,
    "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
  },
  "dstIpGroups": [
    "test"
  ],
  "response": {
    "localDnsIp": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "block": {
      "type": "HIGH_THREATS",
      "enable": true
    },
    "recordLog": true,
    "utm": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    },
    "innerDnsOptimize": true
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户

data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估
data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全
data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]

data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果

data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果
data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果

data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "srcAdrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [
        "admin"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ]
    },
    "defence": {
      "ips": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "contextsafe": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
  }
}
```

```
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    },
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      },
      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.5 添加安全防护策略

功能说明：通过此接口，可以添加一条安全防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/securitys

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

qualflag	bool	否	资质调用
----------	------	---	------

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
security	object	是	安全防护策略
security.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
security.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
security.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
security.policyType	string	--	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
security.srcZones	string[]	--	源区域
security.srcAddrs	object	--	源网络对象/用户
security.srcAddrs.srcAddrType	string	--	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
security.srcAddrs.users	string[]	--	源用户
security.srcAddrs.userGroups	string[]	--	源用户组
security.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象
security.dstZones	string[]	--	目的区域
security.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象
security.strategy	string	--	业务访问场景 默认值:NOT_VIA_SNAT_CDN 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
security.position	uint32	--	位置 最小值:0 最大值:1024
security.monitor	object	--	评估
security.monitor.pvsEnable	bool	--	开启实时漏洞分析 默认值:true

security.monitor.createTime	string	--	PVS开启时间
security.defence	object	--	防御
security.defence.ips	object	--	漏洞攻击防护
security.defence.ips.enable	bool	--	开启漏洞攻击防护 默认值:true
security.defence.ips.template	string	--	漏洞攻击防护模板
security.defence.ips.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.defence.contextsafe	object	--	内容安全
security.defence.contextsafe.enable	bool	--	开启内容安全 默认值:true
security.defence.contextsafe.template	string	--	内容安全模板
security.defence.contextsafe.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.defence.waf	object	--	WEB应用防护
security.defence.waf.enable	bool	--	开启WEB应用防护 默认值:true
security.defence.waf.template	string	--	WEB应用防护模板
security.defence.waf.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.response	object	--	检测响应
security.response.utm	object	--	僵尸网络
security.response.utm.enable	bool	--	开启僵尸网络 默认值:true
security.response.utm.template	string	--	僵尸网络模板

security.response.utm.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
security.response.localDnsIp	string[]	--	内网DNS服务器
security.response.innerDnsOptimize	bool	--	启用内网DNS服务器场景优化
security.response.block	object	--	联动封锁
security.response.block.enable	bool	--	开启联动封锁
security.response.block.type	string	--	开启联动封锁 默认值:HIGH_THREATS 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
security.response.recordLog	bool	--	记录日志 默认值:true

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/securitys

```
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "srcAddrs": {
    "srcAddrType": "NETOBJECT",
    "userGroups": [
      "/test/xxx/"
    ],
    "users": [
      "admin"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ]
  },
  "defence": {
    "ips": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    },
    "contextsafes": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    },
    "waf": {
      "template": "test",
      "enable": true,
      "action": "DENY"
    }
  },
  "policyType": "INTERNET_ACCESS",
  "name": "admin",
  "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
  "enable": true,
  "dstZones": [
    "test"
  ]
}
```

```
    },
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    },
    "dstipGroups": [
      "test"
    ],
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      },
      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用

data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户
data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估
data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全

data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果

data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果
data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果

data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzz	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "srcAdrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [
        "admin"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ]
    },
    "defence": {
      "ips": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "contextsafes": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
  }
}
```

```

      "dstZones": [
        "test"
      ],
      "position": 0,
      "highlight": {
        "dstip": {
          "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
          "exact": [
            "admin"
          ],
          "fuzzy": "admin"
        },
        "search": {
          "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
          "exact": [
            "admin"
          ],
          "fuzzy": "admin"
        },
        "srcip": {
          "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
          "exact": [
            "admin"
          ],
          "fuzzy": "admin"
        }
      },
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "monitor": {
        "pvsEnable": true,
        "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
      },
      "response": {
        "localDnsIp": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "block": {
          "type": "HIGH_THREATS",
          "enable": true
        },
        "recordLog": true,
        "utm": {
          "template": "test",
          "enable": true,
          "action": "DENY"
        },
        "innerDnsOptimize": true
      }
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.6 删除安全防护策略

功能说明: 通过此接口, 可以根据名称删除一条安全防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/securitys/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/securitys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户
data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估
data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析

data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全
data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器

data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果
data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值:[MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果

data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果
data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ]
  },
}
```

```
"uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
"srcAdrs": {
  "srcAddrType": "NETOBJECT",
  "userGroups": [
    "/test/xxx/"
  ],
  "users": [
    "admin"
  ],
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ]
},
"defence": {
  "ips": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  },
  "contextsafe": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  },
  "waf": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  }
},
"policyType": "INTERNET_ACCESS",
"name": "admin",
"strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
"enable": true,
"dstZones": [
  "test"
],
"position": 0,
"highlight": {
  "dstip": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  },
  "search": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  },
  "srcip": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  }
},
"dstIpGroups": [
  "test"
],
"monitor": {
  "pvsEnable": true,
  "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
},
"response": {
  "localDnsIp": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "block": {
    "type": "HIGH_THREATS",
    "enable": true
  },
  "recordLog": true,
```



```
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.1.7 批量删除安全防护策略

功能说明：通过此接口，可以根据名称删除多条安全防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/securitys?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
securitys	object[]	是	安全防护策略
securitys.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
securitys.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
securitys.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
securitys.policyType	string	--	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
securitys.srcZones	string[]	--	源区域
securitys.srcAddrs	object	--	源网络对象/用户
securitys.srcAddrs.srcAddrType	string	--	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
securitys.srcAddrs.users	string[]	--	源用户

securitys.srcAddrs.userGroups	string[]	--	源用户组
securitys.srcAddrs.srcIpsGroups	string[]	--	源网络对象
securitys.dstZones	string[]	--	目的区域
securitys.dstIpsGroups	string[]	--	目的网络对象
securitys.strategy	string	--	业务访问场景 默认值:NOT_VIA_SNAT_CDN 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
securitys.position	uint32	--	位置 最小值:0 最大值:1024
securitys.monitor	object	--	评估
securitys.monitor.pvsEnable	bool	--	开启实时漏洞分析 默认值:true
securitys.monitor.createTime	string	--	PVS开启时间
securitys.defence	object	--	防御
securitys.defence.ips	object	--	漏洞攻击防护
securitys.defence.ips.enable	bool	--	开启漏洞攻击防护 默认值:true
securitys.defence.ips.template	string	--	漏洞攻击防护模板
securitys.defence.ips.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.defence.contextsafe	object	--	内容安全
securitys.defence.contextsafe.enable	bool	--	开启内容安全 默认值:true
securitys.defence.contextsafe.template	string	--	内容安全模板
securitys.defence.contextsafe.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.defence.waf	object	--	WEB应用防护

securitys.defence.waf.enable	bool	--	开启WEB应用防护 默认值:true
securitys.defence.waf.template	string	--	WEB应用防护模板
securitys.defence.waf.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.response	object	--	检测响应
securitys.response.utm	object	--	僵尸网络
securitys.response.utm.enable	bool	--	开启僵尸网络 默认值:true
securitys.response.utm.template	string	--	僵尸网络模板
securitys.response.utm.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.response.localDnsIp	string[]	--	内网DNS服务器
securitys.response.innerDnsOptimize	bool	--	启用内网DNS服务器场景优化
securitys.response.block	object	--	联动封锁
securitys.response.block.enable	bool	--	开启联动封锁
securitys.response.block.type	string	--	开启联动封锁 默认值:HIGH_THREATS 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
securitys.response.recordLog	bool	--	记录日志 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/securitys?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "srcAddrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [

```

```
    "admin"
  ],
  "srcIpGroups": [
    "test"
  ]
},
"defence": {
  "ips": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  },
  "contextsafe": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  },
  "waf": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  }
},
"policyType": "INTERNET_ACCESS",
"name": "admin",
"strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
"enable": true,
"dstZones": [
  "test"
],
"position": 0,
"highlight": {
  "dstip": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  },
  "search": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  },
  "srcip": {
    "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
    "exact": [
      "admin"
    ],
    "fuzzy": "admin"
  }
},
"monitor": {
  "pvsEnable": true,
  "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
},
"dstIpGroups": [
  "test"
],
"response": {
  "localDnsIp": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "block": {
    "type": "HIGH_THREATS",
    "enable": true
  },
  "recordLog": true,
  "utm": {
    "template": "test",
    "enable": true,
    "action": "DENY"
  },
  "innerDnsOptimize": true
}
```

```
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户
data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估

data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全
data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]

data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果
data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值:[MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果

data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果
data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "srcAdrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [
        "admin"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ]
    },
    "defence": {
      "ips": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "contextsafe": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    },
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      }
    },
  },

```

```

      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  ]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.1.8 批量修改安全防护策略

功能说明: 通过此接口, 可以修改多个安全防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/securitys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
securitys	object[]	是	安全防护策略
securitys.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
securitys.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
securitys.enable	bool	--	是否启用 默认值:true

securitys.policyType	string	--	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
securitys.srcZones	string[]	--	源区域
securitys.srcAddrs	object	--	源网络对象/用户
securitys.srcAddrs.srcAddrType	string	--	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
securitys.srcAddrs.users	string[]	--	源用户
securitys.srcAddrs.userGroups	string[]	--	源用户组
securitys.srcAddrs.srcIppGroups	string[]	--	源网络对象
securitys.dstZones	string[]	--	目的区域
securitys.dstIppGroups	string[]	--	目的网络对象
securitys.strategy	string	--	业务访问场景 默认值:NOT_VIA_SNAT_CDN 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
securitys.position	uint32	--	位置 最小值:0 最大值:1024
securitys.monitor	object	--	评估
securitys.monitor.pvsEnable	bool	--	开启实时漏洞分析 默认值:true
securitys.monitor.createTime	string	--	PVS开启时间
securitys.defence	object	--	防御
securitys.defence.ips	object	--	漏洞攻击防护
securitys.defence.ips.enable	bool	--	开启漏洞攻击防护 默认值:true
securitys.defence.ips.template	string	--	漏洞攻击防护模板

securitys.defence.ips.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.defence.contextsafe	object	--	内容安全
securitys.defence.contextsafe.enable	bool	--	开启内容安全 默认值:true
securitys.defence.contextsafe.template	string	--	内容安全模板
securitys.defence.contextsafe.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.defence.waf	object	--	WEB应用防护
securitys.defence.waf.enable	bool	--	开启WEB应用防护 默认值:true
securitys.defence.waf.template	string	--	WEB应用防护模板
securitys.defence.waf.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.response	object	--	检测响应
securitys.response.utm	object	--	僵尸网络
securitys.response.utm.enable	bool	--	开启僵尸网络 默认值:true
securitys.response.utm.template	string	--	僵尸网络模板
securitys.response.utm.action	string	--	动作 默认值:DENY 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
securitys.response.localDnsIp	string[]	--	内网DNS服务器
securitys.response.innerDnsOptimize	bool	--	启用内网DNS服务器场景优化
securitys.response.block	object	--	联动封锁

securitys.response.block.enable	bool	--	开启联动封锁
securitys.response.block.type	string	--	开启联动封锁 默认值:HIGH_THREATS 枚举值: HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
securitys.response.recordLog	bool	--	记录日志 默认值:true

请求样例:

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/securitys

```
[
  {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "srcAdrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "userGroups": [
        "/test/xxx/"
      ],
      "users": [
        "admin"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ]
    },
    "defence": {
      "ips": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "contextsafe": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "waf": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      }
    },
    "policyType": "INTERNET_ACCESS",
    "name": "admin",
    "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    "enable": true,
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    }
  },
]
```

```
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "monitor": {
        "pvsEnable": true,
        "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
      },
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "response": {
        "localDnsIp": [
          "192.168.1.1"
        ],
        "block": {
          "type": "HIGH_THREATS",
          "enable": true
        },
        "recordLog": true,
        "utm": {
          "template": "test",
          "enable": true,
          "action": "DENY"
        },
        "innerDnsOptimize": true
      }
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	安全防护策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	安全防护策略类型 枚举值:[SERVER:业务防护策略 INTERNET_ACCESS:用户防护策略]
data.srcZones	string[]	源区域
data.srcAddrs	object	源网络对象/用户

data.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象 USERS:用户/组]
data.srcAddrs.users	string[]	源用户
data.srcAddrs.userGroups	string[]	源用户组
data.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源网络对象
data.dstZones	string[]	目的区域
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象
data.strategy	string	业务访问场景 枚举值:[NOT_VIA_SNAT_CDN:访问未经过源地址转换或CDN VIA_SNAT_CDN:访问经过源地址转换或CDN]
data.position	uint32	位置 最小值:0 最大值:1024
data.monitor	object	评估
data.monitor.pvsEnable	bool	开启实时漏洞分析
data.monitor.createTime	string	PVS开启时间
data.defence	object	防御
data.defence.ips	object	漏洞攻击防护
data.defence.ips.enable	bool	开启漏洞攻击防护
data.defence.ips.template	string	漏洞攻击防护模板
data.defence.ips.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.defence.contextsafe	object	内容安全
data.defence.contextsafe.enable	bool	开启内容安全
data.defence.contextsafe.template	string	内容安全模板
data.defence.contextsafe.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]

data.defence.waf	object	WEB应用防护
data.defence.waf.enable	bool	开启WEB应用防护
data.defence.waf.template	string	WEB应用防护模板
data.defence.waf.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response	object	检测响应
data.response.utm	object	僵尸网络
data.response.utm.enable	bool	开启僵尸网络
data.response.utm.template	string	僵尸网络模板
data.response.utm.action	string	动作 枚举值:[ALLOW:允许 DENY:拒绝]
data.response.localDnsIp	string[]	内网DNS服务器
data.response.innerDnsOptimize	bool	启用内网DNS服务器场景优化
data.response.block	object	联动封锁
data.response.block.enable	bool	开启联动封锁
data.response.block.type	string	开启联动封锁 枚举值:[HIGH_THREATS:高危行为联动封锁 ANY_THREAT:任意攻击行为联动封锁]
data.response.recordLog	bool	记录日志
data.highlight	object	策略搜索结果，用于前端高亮
data.highlight.search	object	search字段搜索结果

data.highlight.search.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.search.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.search.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.srcip	object	过滤源IP搜索结果
data.highlight.srcip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.srcip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.srcip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95
data.highlight.dstip	object	过滤目的IP搜索结果

data.highlight.dstip.position	string	模糊搜索高亮位置 枚举值: MATCH_NAME:SECURITY_SEARCH_NAME MATCH_SRC_ZONE:模糊搜索到源区域名称 MATCH_SRC_USERS:模糊搜索到源用户名称 MATCH_SRC_USERGROUPS:模糊搜索到源用户组名称 MATCH_SRC_IPGROUP:模糊搜索到源网络对象名称 MATCH_SRC_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间 MATCH_DST_ZONE:模糊搜索到目的区域名称 MATCH_DST_IPGROUP:模糊搜索到目的网络对象名称 MATCH_DST_IPGROUP_BYIP:精确搜索到源网络对象中IP区间]
data.highlight.dstip.exact	string[]	模糊搜索高亮字符串
data.highlight.dstip.fuzzy	string	模糊搜索高亮字符串 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "srcAddr": {
        "srcAddrType": "NETOBJECT",
        "userGroups": [
          "/test/xxx/"
        ],
        "users": [
          "admin"
        ],
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ]
      },
      "defence": {
        "ips": {
          "template": "test",
          "enable": true,
          "action": "DENY"
        },
        "contextsafes": {
          "template": "test",
          "enable": true,
          "action": "DENY"
        },
        "waf": {
          "template": "test",
          "enable": true,
          "action": "DENY"
        }
      },
      "policyType": "INTERNET_ACCESS",
      "name": "admin",
      "strategy": "NOT_VIA_SNAT_CDN",
    }
  ]
}
```

```

    "enable": true,
    "dstZones": [
      "test"
    ],
    "position": 0,
    "highlight": {
      "dstip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "search": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      },
      "srcip": {
        "position": "MATCH_DST_IPGROUP_BYIP",
        "exact": [
          "admin"
        ],
        "fuzzy": "admin"
      }
    },
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "monitor": {
      "pvsEnable": true,
      "createTime": "1949-10-01 10:00:00"
    },
    "response": {
      "localDnsIp": [
        "192.168.1.1"
      ],
      "block": {
        "type": "HIGH_THREATS",
        "enable": true
      },
      "recordLog": true,
      "utm": {
        "template": "test",
        "enable": true,
        "action": "DENY"
      },
      "innerDnsOptimize": true
    }
  }
]
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.2 DDOS

6.2.2.1 获取DDOS防护策略列表

功能说明：通过此接口，获取DDOS防护策略列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules`

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/rules`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	开关
data.items.src	object	区域/对象
data.items.src.zone	string[]	源区域
data.items.src.ipGroup	string[]	ip组
data.items.scanDefend	object	扫描防护配置
data.items.scanDefend. ipScan	object	IP扫描
data.items.scanDefend. ipScan.enable	bool	开关
data.items.scanDefend. ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.items.scanDefend. ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.items.scanDefend. portScan	object	端口扫描
data.items.scanDefend. portScan.enable	bool	开关
data.items.scanDefend. portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.items.scanDefend. portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.items.ruleType	uint32	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.items.lan	object	内网对外攻击防护
data.items.lan.ddosDef end	object	洪水攻击防护配置
data.items.lan.ddosDef end.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.items.lan.ddosDef end.syncFlood.enable	bool	开关

data.items.lan.ddosDef end.syncFlood.srcIpBlo ckThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.lan.ddosDef end.syncFlood.blockTi me	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.items.lan.ddosDef end.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.items.lan.ddosDef end.udpFlood.enable	bool	开关
data.items.lan.ddosDef end.udpFlood.srcIpBloc kThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.lan.ddosDef end.udpFlood.blockTim e	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.items.lan.ddosDef end.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.items.lan.ddosDef end.dnsFlood.enable	bool	开关
data.items.lan.ddosDef end.dnsFlood.srcIpBloc kThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.lan.ddosDef end.dnsFlood.blockTim e	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.items.lan.ddosDef end.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.items.lan.ddosDef end.icmpFlood.enable	bool	开关
data.items.lan.ddosDef end.icmpFlood.srcIpBlo ckThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.lan.ddosDef end.icmpFlood.blockTi me	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.items.lan.ddosDef end.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.items.lan.ddosDef end.ackFlood.enable	bool	开关
data.items.lan.ddosDef end.ackFlood.srcIpBloc kThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.lan.ddosDef end.ackFlood.blockTim e	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800

data.items.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.items.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.items.wan	object	外网对内攻击防护
data.items.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.items.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.items.wan.arpDefend.ifThresh	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.items.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.items.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.items.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.items.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护

data.items.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.items.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.items.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.items.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.items.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.items.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.items.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.items.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.items.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.items.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.items.action	object	检测攻击后操作
data.items.action.log	bool	记录日志
data.items.action.deny	bool	阻断
data.items.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": ""
      }
    ]
  }
}
```



```
"ruleType": 2,
"uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
"scanDefend": {
  "ipScan": {
    "threshold": 1,
    "blockTime": 0,
    "enable": true
  },
  "portScan": {
    "threshold": 1,
    "blockTime": 0,
    "enable": true
  }
},
"lan": {
  "ddosDefend": {
    "icmpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "srcIpBlockThreshold": 1,
      "enable": true
    },
    "dnsFlood": {
      "blockTime": 1,
      "srcIpBlockThreshold": 1,
      "enable": true
    },
    "syncFlood": {
      "blockTime": 1,
      "srcIpBlockThreshold": 1,
      "enable": true
    },
    "udpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "srcIpBlockThreshold": 1,
      "enable": true
    },
    "ackFlood": {
      "blockTime": 1,
      "srcIpBlockThreshold": 1,
      "enable": true
    }
  },
  "attackDefend": {
    "packetAttackDefend": [
      0
    ]
  }
},
"enable": true,
"position": 0,
"action": {
  "log": true,
  "deny": true
},
"name": "admin",
"src": {
  "ipGroup": [
    "test"
  ],
  "zone": [
    "test"
  ]
},
"wan": {
  "ddosDefend": {
    "udpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "icmpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    }
  },
}
```

```
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    },
    "arpDefend": {
      "ifThresh": 1,
      "enable": true
    },
    "attackDefend": {
      "tcpAttackDefend": [
        0
      ],
      "ipv4OptAttackDefend": [
        0
      ],
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.2 创建一条DDOS防护策略

功能说明: 通过此接口, 创建一条DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	攻击防护
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关 默认值:true

obj.src	object	--	区域/对象
obj.src.zone	string[]	--	源区域
obj.src.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.scanDefend	object	--	扫描防护配置
obj.scanDefend.ipScan	object	--	IP扫描
obj.scanDefend.ipScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
obj.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
obj.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描
obj.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
obj.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
obj.ruleType	uint32	--	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
obj.lan	object	--	内网对外攻击防护
obj.lan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.lan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.syncFlood.srclpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关

obj.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.ackFlood	object	--	ACK洪水攻击
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.attackDefend	object	--	高级防御配置
obj.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
obj.wan	object	--	外网对内攻击防护
obj.wan.arpDefend	object	--	arp洪水攻击配置
obj.wan.arpDefend.enable	bool	--	开关
obj.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999

obj.wan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.wan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关

obj.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.attackDefend	object	--	高级防御配置
obj.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
obj.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	--	基于IP选项的攻击
obj.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	--	基于TCP缺陷的攻击
obj.action	object	--	检测攻击后操作
obj.action.log	bool	--	记录日志
obj.action.deny	bool	--	阻断

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/rules

```
{
  "description": "",
  "ruleType": 2,
  "scanDefend": {
    "ipScan": {
      "threshold": 1,
      "blockTime": 0,
      "enable": true
    },
    "portScan": {
      "threshold": 1,
      "blockTime": 0,
      "enable": true
    }
  },
  "lan": {
    "ddosDefend": {
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "syncFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "ackFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "attackDefend": {
    "packetAttackDefend": [
      0
    ]
  },
  "enable": true,
  "position": 0,
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  },
  "name": "admin",
  "src": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "zone": [
      "test"
    ]
  },
  "wan": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    },
    "arpDefend": {
      "ifThresh": 1,
      "enable": true
    },
    "attackDefend": {
      "tcpAttackDefend": [
        0
      ],
      "ipv4OptAttackDefend": [
        0
      ],
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	攻击防护
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置
data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描
data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关

data.lan.ddosDefend.synFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.synFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置

data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      }
    },
    "lan": {
      "ddosDefend": {
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,

```

```
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "syncFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "ackFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    }
},
"attackDefend": {
    "packetAttackDefend": [
        0
    ]
},
"enable": true,
"position": 0,
"action": {
    "log": true,
    "deny": true
},
"name": "admin",
"src": {
    "ipGroup": [
        "test"
    ],
    "zone": [
        "test"
    ]
},
"wan": {
    "ddosDefend": {
        "udpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "icmpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "dnsFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "syncFlood": {
            "perIpActiveThreshold": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "blockTime": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        }
    },
    "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
    }
},
```

```
      "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
          0
        ],
        "ipv4OptAttackDefend": [
          0
        ],
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.3 删除指定DDOS策略

功能说明：通过此接口，删除指定DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/rules/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	攻击防护
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置
data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描

data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值: 1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYN洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护

data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYN洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800

data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      }
    },
    "lan": {
      "ddosDefend": {
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "syncFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "ackFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        }
      },
      "attackDefend": {
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    },
    "enable": true,
  }
}
```

```

    "position": 0,
    "action": {
      "log": true,
      "deny": true
    },
    "name": "admin",
    "src": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "zone": [
        "test"
      ]
    },
    "wan": {
      "ddosDefend": {
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "syncFlood": {
          "perIpActiveThreshold": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "blockTime": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        }
      },
      "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
      },
      "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
          0
        ],
        "ipv4OptAttackDefend": [
          0
        ],
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.2.4 batch delete ddos.rules

功能说明: batch delete ddos.rules(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	DDOS 防护列表
objs.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
objs.enable	bool	--	开关 默认值:true
objs.src	object	--	区域/对象
objs.src.zone	string[]	--	源区域
objs.src.ipGroup	string[]	--	ip组
objs.scanDefend	object	--	扫描防护配置
objs.scanDefend.ipScan	object	--	IP扫描
objs.scanDefend.ipScan.enable	bool	--	开关
objs.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
objs.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
objs.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描
objs.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
objs.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
objs.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
objs.ruleType	uint32	--	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]

objs.lan	object	--	内网对外攻击防护
objs.lan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
objs.lan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.ackFlood	object	--	ACK洪水攻击
objs.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	--	开关

objs.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.attackDefend	object	--	高级防御配置
objs.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
objs.wan	object	--	外网对内攻击防护
objs.wan.arpDefend	object	--	arp洪水攻击配置
objs.wan.arpDefend.enable	bool	--	开关
objs.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
objs.wan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800

objs.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.attackDefend	object	--	高级防御配置
objs.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
objs.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	--	基于IP选项的攻击
objs.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	--	基于TCP缺陷的攻击
objs.action	object	--	检测攻击后操作
objs.action.log	bool	--	记录日志
objs.action.deny	bool	--	阻断

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ddos/rules?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,

```

```
    "enable": true
  },
  "lan": {
    "ddosDefend": {
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "syncFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "ackFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      }
    },
    "attackDefend": {
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  },
  "enable": true,
  "position": 0,
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  },
  "name": "admin",
  "src": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "zone": [
      "test"
    ]
  },
  "wan": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
      }
    }
  }
}
```

```
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
      },
      "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
          0
        ],
        "ipv4OptAttackDefend": [
          0
        ],
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DDOS 防护列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置
data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描
data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描

data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值: 1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护

data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作

data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ruleType": 2,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "scanDefend": {
        "ipScan": {
          "threshold": 1,
          "blockTime": 0,
          "enable": true
        },
        "portScan": {
          "threshold": 1,
          "blockTime": 0,
          "enable": true
        }
      },
      "lan": {
        "ddosDefend": {
          "icmpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          },
          "dnsFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          },
          "syncFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          },
          "udpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          },
          "ackFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          }
        },
        "attackDefend": {
          "packetAttackDefend": [
            0
          ]
        }
      },
      "enable": true,
      "position": 0,
      "action": {
        "log": true,
        "deny": true
      },
      "name": "admin",
      "src": {
        "ipGroup": [
          "test"
        ],
        "zone": [
          "test"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "wan": {
      "ddosDefend": {
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "syncFlood": {
          "perIpActiveThreshold": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "blockTime": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        }
      },
      "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
      },
      "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
          0
        ],
        "ipv4OptAttackDefend": [
          0
        ],
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.5 修改指定DDOS防护策略

功能说明: 通过此接口, 修改指定DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	攻击防护
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关 默认值:true
obj.src	object	--	区域/对象
obj.src.zone	string[]	--	源区域
obj.src.ipGroup	string[]	--	ip组
obj.scanDefend	object	--	扫描防护配置
obj.scanDefend.ipScan	object	--	IP扫描
obj.scanDefend.ipScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
obj.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
obj.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描

obj.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
obj.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
obj.ruleType	uint32	--	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
obj.lan	object	--	内网对外攻击防护
obj.lan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.lan.ddosDefend.synFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.synFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.synFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.synFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护

obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.ddosDefend.ackFlood	object	--	ACK洪水攻击
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	--	开关
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
obj.lan.attackDefend	object	--	高级防御配置
obj.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
obj.wan	object	--	外网对内攻击防护
obj.wan.arpDefend	object	--	arp洪水攻击配置
obj.wan.arpDefend.enable	bool	--	开关
obj.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.wan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999

obj.wan.ddosDefend.ud pFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.ud pFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.ud pFlood.perDstIpDropTh reshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.ud pFlood.srcIpBlockThres hold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.ud pFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.dn sFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.dn sFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.dn sFlood.perDstIpDropTh reshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.dn sFlood.srcIpBlockThres hold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.dn sFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.ddosDefend.ic mpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
obj.wan.ddosDefend.ic mpFlood.enable	bool	--	开关
obj.wan.ddosDefend.ic mpFlood.perDstIpDropT hreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.ic mpFlood.srcIpBlockThr eshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.wan.ddosDefend.ic mpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.wan.attackDefend	object	--	高级防御配置
obj.wan.attackDefend.p acketAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
obj.wan.attackDefend.ip v4OptAttackDefend	uint32[]	--	基于IP选项的攻击
obj.wan.attackDefend.t cpAttackDefend	uint32[]	--	基于TCP缺陷的攻击
obj.action	object	--	检测攻击后操作

obj.action.log	bool	--	记录日志
obj.action.deny	bool	--	阻断

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/rules/admin
{
  "description": "",
  "ruleType": 2,
  "scanDefend": {
    "ipScan": {
      "threshold": 1,
      "blockTime": 0,
      "enable": true
    },
    "portScan": {
      "threshold": 1,
      "blockTime": 0,
      "enable": true
    }
  },
  "lan": {
    "ddosDefend": {
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "syncFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      },
      "ackFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
      }
    },
    "attackDefend": {
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  },
  "enable": true,
  "position": 0,
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  },
  "name": "admin",
  "src": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "zone": [
      "test"
    ]
  },
  "wan": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,

```

```
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
    }
},
"arpDefend": {
    "ifThresh": 1,
    "enable": true
},
"attackDefend": {
    "tcpAttackDefend": [
        0
    ],
    "ipv4OptAttackDefend": [
        0
    ],
    "packetAttackDefend": [
        0
    ]
}
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	攻击防护
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置

data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描
data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值: 1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800

data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYN洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关

data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.i cmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend. packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend. ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend. tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      }
    },
    "lan": {
      "ddosDefend": {
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "syncFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "ackFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        }
      },
      "attackDefend": {
        "packetAttackDefend": [
```

```

        0
    }
  ],
  "enable": true,
  "position": 0,
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  },
  "name": "admin",
  "src": {
    "ipGroup": [
      "test"
    ],
    "zone": [
      "test"
    ]
  },
  "wan": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    },
    "arpDefend": {
      "ifThresh": 1,
      "enable": true
    },
    "attackDefend": {
      "tcpAttackDefend": [
        0
      ],
      "ipv4OptAttackDefend": [
        0
      ],
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  }
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```


6.2.2.6 batch modify ddos policy

功能说明: batch modify ddos policy(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	DDOS 防护列表
objs.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
objs.enable	bool	--	开关 默认值:true
objs.src	object	--	区域/对象
objs.src.zone	string[]	--	源区域
objs.src.ipGroup	string[]	--	ip组
objs.scanDefend	object	--	扫描防护配置
objs.scanDefend.ipScan	object	--	IP扫描
objs.scanDefend.ipScan.enable	bool	--	开关
objs.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000

objs.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
objs.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描
objs.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
objs.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
objs.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
objs.ruleType	uint32	--	规则类型 枚举值:[1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
objs.lan	object	--	内网对外攻击防护
objs.lan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
objs.lan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999

objs.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.ddosDefend.ackFlood	object	--	ACK洪水攻击
objs.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	--	开关
objs.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	--	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
objs.lan.attackDefend	object	--	高级防御配置
objs.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
objs.wan	object	--	外网对内攻击防护
objs.wan.arpDefend	object	--	arp洪水攻击配置
objs.wan.arpDefend.enable	bool	--	开关
objs.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	--	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
objs.wan.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

objs.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
objs.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
objs.wan.attackDefend	object	--	高级防御配置

objs.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	--	基于数据包攻击
objs.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	--	基于IP选项的攻击
objs.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	--	基于TCP缺陷的攻击
objs.action	object	--	检测攻击后操作
objs.action.log	bool	--	记录日志
objs.action.deny	bool	--	阻断

请求样例:

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ddos/rules

```
[
  {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      }
    },
    "lan": {
      "ddosDefend": {
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "syncFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "ackFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        }
      },
      "attackDefend": {
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    },
    "enable": true,
    "position": 0,
    "action": {
      "log": true,
      "deny": true
    },
    "name": "admin",
  }
]
```

```
"src": {
  "ipGroup": [
    "test"
  ],
  "zone": [
    "test"
  ]
},
"wan": {
  "ddosDefend": {
    "udpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "icmpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "dnsFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "syncFlood": {
      "perIpActiveThreshold": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "blockTime": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    }
  },
  "arpDefend": {
    "ifThresh": 1,
    "enable": true
  },
  "attackDefend": {
    "tcpAttackDefend": [
      0
    ],
    "ipv4OptAttackDefend": [
      0
    ],
    "packetAttackDefend": [
      0
    ]
  }
}
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	DDOS 防护列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置
data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描
data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值: 1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800

data.lan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置

data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThresh	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ruleType": 2,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "scanDefend": {
        "ipScan": {
          "threshold": 1,
          "blockTime": 0,
          "enable": true
        },
        "portScan": {
          "threshold": 1,
          "blockTime": 0,
          "enable": true
        }
      },
      "lan": {
        "ddosDefend": {
          "icmpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "srcIpBlockThreshold": 1,
            "enable": true
          },
          "dnsFlood": {
```

```
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "syncFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    },
    "ackFlood": {
        "blockTime": 1,
        "srcIpBlockThreshold": 1,
        "enable": true
    }
},
"attackDefend": {
    "packetAttackDefend": [
        0
    ]
},
"enable": true,
"position": 0,
"action": {
    "log": true,
    "deny": true
},
"name": "admin",
"src": {
    "ipGroup": [
        "test"
    ],
    "zone": [
        "test"
    ]
},
"wan": {
    "ddosDefend": {
        "udpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "icmpFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "dnsFlood": {
            "blockTime": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "syncFlood": {
            "perIpActiveThreshold": 1,
            "perDstIpDropThreshold": 1,
            "blockTime": 1,
            "enable": true,
            "srcIpBlockThreshold": 1
        }
    },
    "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
    },
    "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
            0
        ],
    },
```

```
      "ipv4OptAttackDefend": [
        0
      ],
      "packetAttackDefend": [
        0
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.7 查询指定DDOS防护策略

功能说明: 通过此接口, 修改指定DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/rules/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/rules/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	攻击防护
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.src	object	区域/对象
data.src.zone	string[]	源区域
data.src.ipGroup	string[]	ip组
data.scanDefend	object	扫描防护配置
data.scanDefend.ipScan	object	IP扫描
data.scanDefend.ipScan.enable	bool	开关

data.scanDefend.ipScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.ipScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:4000
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:0 最大值:1800
data.ruleType	uint32	规则类型 枚举值: 1:内网对外攻击防护 2:外网对内攻击防护]
data.lan	object	内网对外攻击防护
data.lan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.lan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关

data.lan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.ddosDefend.ackFlood	object	ACK洪水攻击
data.lan.ddosDefend.ackFlood.enable	bool	开关
data.lan.ddosDefend.ackFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.lan.ddosDefend.ackFlood.blockTime	uint32	阻断时间 最小值:1 最大值:1800
data.lan.attackDefend	object	高级防御配置
data.lan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan	object	外网对内攻击防护
data.wan.arpDefend	object	arp洪水攻击配置
data.wan.arpDefend.enable	bool	开关
data.wan.arpDefend.ifThreshold	uint32	阻断阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.wan.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.wan.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.wan.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.wan.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800

data.wan.attackDefend	object	高级防御配置
data.wan.attackDefend.packetAttackDefend	uint32[]	基于数据包攻击
data.wan.attackDefend.ipv4OptAttackDefend	uint32[]	基于IP选项的攻击
data.wan.attackDefend.tcpAttackDefend	uint32[]	基于TCP缺陷的攻击
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断
data.position	int32	ddos policy position

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ruleType": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "scanDefend": {
      "ipScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      },
      "portScan": {
        "threshold": 1,
        "blockTime": 0,
        "enable": true
      }
    },
    "lan": {
      "ddosDefend": {
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "syncFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        },
        "ackFlood": {
          "blockTime": 1,
          "srcIpBlockThreshold": 1,
          "enable": true
        }
      },
      "attackDefend": {
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    },
    "enable": true,
  }
}
```



```

    "position": 0,
    "action": {
      "log": true,
      "deny": true
    },
    "name": "admin",
    "src": {
      "ipGroup": [
        "test"
      ],
      "zone": [
        "test"
      ]
    },
    "wan": {
      "ddosDefend": {
        "udpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "icmpFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "dnsFlood": {
          "blockTime": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        },
        "syncFlood": {
          "perIpActiveThreshold": 1,
          "perDstIpDropThreshold": 1,
          "blockTime": 1,
          "enable": true,
          "srcIpBlockThreshold": 1
        }
      },
      "arpDefend": {
        "ifThresh": 1,
        "enable": true
      },
      "attackDefend": {
        "tcpAttackDefend": [
          0
        ],
        "ipv4OptAttackDefend": [
          0
        ],
        "packetAttackDefend": [
          0
        ]
      }
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.2.8 获取本机DDOS防护策略

功能说明: 通过此接口, 获取本机DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/local

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/local

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机防护策略
data.enable	bool	开关
data.scanDefend	object	扫描攻击防护配置
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	扫描阈值 最小值:6 最大值:120
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.scanDefend.portScan.resetTimeOut	uint32	重置时间 最小值:1 最大值:900000
data.scanDefend.portScan.deleteTimeOut	uint32	超时老化 最小值:1 最大值:9000000
data.scanDefend.holeScan	bool	漏洞扫描
data.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关

data.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

data.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    },
    "enable": true,
    "scanDefend": {
      "portScan": {
        "threshold": 6,
        "enable": true,
        "blockTime": 1,
        "resetTimeOut": 1,
        "deleteTimeOut": 1
      },
      "holeScan": true
    },
    "action": {
      "log": true,
      "deny": true
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.9 修改本机DDOS防护策略

功能说明：通过此接口, 全量更新本机DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/local>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机防护策略
obj.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend	object	--	扫描攻击防护配置
obj.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描
obj.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	扫描阈值 最小值:6 最大值:120 默认值:120
obj.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800 默认值:300
obj.scanDefend.portScan.resetTimeOut	uint32	--	重置时间 最小值:1 最大值:900000 默认值:20
obj.scanDefend.portScan.deleteTimeOut	uint32	--	超时老化 最小值:1 最大值:9000000 默认值:300
obj.scanDefend.holeScan	bool	--	漏洞扫描
obj.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

obj.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
obj.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.action	object	--	检测攻击后操作
obj.action.log	bool	--	记录日志

obj.action.deny	bool	--	阻断
-----------------	------	----	----

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/local
{
  "ddosDefend": {
    "udpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "icmpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "dnsFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "syncFlood": {
      "perIpActiveThreshold": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "blockTime": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    }
  },
  "enable": true,
  "scanDefend": {
    "portScan": {
      "threshold": 6,
      "enable": true,
      "blockTime": 1,
      "resetTimeOut": 1,
      "deleteTimeOut": 1
    },
    "holeScan": true
  },
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  }
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机防护策略
data.enable	bool	开关
data.scanDefend	object	扫描攻击防护配置
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关

data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	扫描阈值 最小值:6 最大值:120
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.scanDefend.portScan.resetTimeOut	uint32	重置时间 最小值:1 最大值:900000
data.scanDefend.portScan.deleteTimeOut	uint32	超时老化 最小值:1 最大值:9000000
data.scanDefend.holeScan	bool	漏洞扫描
data.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护

data.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    }
  }
}
```

```
{
  },
  "enable": true,
  "scanDefend": {
    "portScan": {
      "threshold": 6,
      "enable": true,
      "blockTime": 1,
      "resetTimeOut": 1,
      "deleteTimeOut": 1
    },
    "holeScan": true
  },
  "action": {
    "log": true,
    "deny": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.10 增量修改本机DDOS防护策略

功能说明: 通过此接口, 增量更新本机DDOS防护策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/local>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机防护策略
obj.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend	object	--	扫描攻击防护配置
obj.scanDefend.portScan	object	--	端口扫描
obj.scanDefend.portScan.enable	bool	--	开关
obj.scanDefend.portScan.threshold	uint32	--	扫描阈值 最小值:6 最大值:120 默认值:120
obj.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800 默认值:300
obj.scanDefend.portScan.resetTimeOut	uint32	--	重置时间 最小值:1 最大值:900000 默认值:20

obj.scanDefend.portScan.deleteTimeOut	uint32	--	超时老化 最小值:1 最大值:9000000 默认值:300
obj.scanDefend.holeScan	bool	--	漏洞扫描
obj.ddosDefend	object	--	洪水攻击防护配置
obj.ddosDefend.syncFlood	object	--	SYNC洪水攻击防护
obj.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	--	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood	object	--	UDP洪水攻击防护
obj.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.dnsFlood	object	--	DNS洪水攻击防护
obj.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999

obj.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.ddosDefend.icmpFlood	object	--	ICMP洪水攻击防护
obj.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	--	开关
obj.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	--	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	--	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
obj.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
obj.action	object	--	检测攻击后操作
obj.action.log	bool	--	记录日志
obj.action.deny	bool	--	阻断

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/local
{
  "ddosDefend": {
    "udpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "icmpFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "dnsFlood": {
      "blockTime": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    },
    "syncFlood": {
      "perIpActiveThreshold": 1,
      "perDstIpDropThreshold": 1,
      "blockTime": 1,
      "enable": true,
      "srcIpBlockThreshold": 1
    }
  },
  "enable": true,
  "scanDefend": {
    "portScan": {
      "threshold": 6,
      "enable": true,
      "blockTime": 1,
      "resetTimeOut": 1,
      "deleteTimeOut": 1
    },
    "holeScan": true
  },
  "action": {
    "log": true,

```

```

    "deny": true
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机防护策略
data.enable	bool	开关
data.scanDefend	object	扫描攻击防护配置
data.scanDefend.portScan	object	端口扫描
data.scanDefend.portScan.enable	bool	开关
data.scanDefend.portScan.threshold	uint32	扫描阈值 最小值:6 最大值:120
data.scanDefend.portScan.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.scanDefend.portScan.resetTimeOut	uint32	重置时间 最小值:1 最大值:900000
data.scanDefend.portScan.deleteTimeOut	uint32	超时老化 最小值:1 最大值:9000000
data.scanDefend.holeScan	bool	漏洞扫描
data.ddosDefend	object	洪水攻击防护配置
data.ddosDefend.syncFlood	object	SYNC洪水攻击防护
data.ddosDefend.syncFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.syncFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.syncFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800

data.ddosDefend.syncFlood.perIpActiveThreshold	uint32	每目的IP激活阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood	object	UDP洪水攻击防护
data.ddosDefend.udpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.udpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.udpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.dnsFlood	object	DNS洪水攻击防护
data.ddosDefend.dnsFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.dnsFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.dnsFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.ddosDefend.icmpFlood	object	ICMP洪水攻击防护
data.ddosDefend.icmpFlood.enable	bool	开关
data.ddosDefend.icmpFlood.perDstIpDropThreshold	uint32	每目的IP丢包阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.icmpFlood.srcIpBlockThreshold	uint32	源IP封锁阈值 最小值:1 最大值:999999999
data.ddosDefend.icmpFlood.blockTime	uint32	封锁时间(带时间单位:m/h/d) 最小值:1 最大值:1800
data.action	object	检测攻击后操作
data.action.log	bool	记录日志
data.action.deny	bool	阻断

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ddosDefend": {
      "udpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "icmpFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "dnsFlood": {
        "blockTime": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      },
      "syncFlood": {
        "perIpActiveThreshold": 1,
        "perDstIpDropThreshold": 1,
        "blockTime": 1,
        "enable": true,
        "srcIpBlockThreshold": 1
      }
    },
    "enable": true,
    "scanDefend": {
      "portScan": {
        "threshold": 6,
        "enable": true,
        "blockTime": 1,
        "resetTimeOut": 1,
        "deleteTimeOut": 1
      },
      "holeScan": true
    },
    "action": {
      "log": true,
      "deny": true
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.11 获取ip排除名单

功能说明：通过此接口, 获取ip排除名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/ipexclude

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/ipexclude
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDOS IP排除名单
data.list	string[]	名单列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "list": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.12 更新ip排除名单

功能说明: 通过此接口, 增量更新ip排除名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/ipexclude

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	DDOS IP排除名单
obj.list	string[]	--	名单列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/ipexclude
{
  "list": [
    "192.168.1.1"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	DDOS IP排除名单
data.list	string[]	名单列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "list": [
      "192.168.1.1"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.13 获取port名单

功能说明: 通过此接口, 获取port名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/portlist

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/portlist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.protocol	uint32	协议 TCP/UDP 枚举值:[1:TCP 2:UDP]
data.items.portType	uint32	类型 白名单/排除名单 枚举值:[1:白名单 2:排除名单]
data.items.range	object	范围 格式:int-range
data.items.range.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535

data.items.range.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535
----------------------	-------	-------------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "range": {
          "start": 0
        },
        "protocol": 2,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "portType": 2
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.14 增加port名单

功能说明: 通过此接口, 增加port名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/portlist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	端口名单
obj.protocol	uint32	--	协议 TCP/UDP 枚举值:[1:TCP 2:UDP]
obj.portType	uint32	--	类型 白名单/排除名单 枚举值:[1:白名单 2:排除名单]
obj.range	object	--	范围 格式:int-range

obj.range.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.range.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/portlist
{
  "range": {
    "start": 0
  },
  "protocol": 2,
  "portType": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	端口名单
data.uuid	string	资源唯一id
data.protocol	uint32	协议 TCP/UDP 枚举值:[1:TCP 2:UDP]
data.portType	uint32	类型 白名单/排除名单 枚举值:[1:白名单 2:排除名单]
data.range	object	范围 格式:int-range
data.range.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.range.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "range": {
      "start": 0
    },
    "protocol": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "portType": 2
  }
}
```

```
}  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

6.2.2.15 删除指定port名单

功能说明: 通过此接口, 删除指定port名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/portlist?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	端口名单
obj.protocol	uint32	--	协议 TCP/UDP 枚举值:[1:TCP 2:UDP]
obj.portType	uint32	--	类型 白名单/排除名单 枚举值:[1:白名单 2:排除名单]
obj.range	object	--	范围 格式:int-range
obj.range.start	int32	是	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
obj.range.end	int32	否	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/portlist?_method=delete  
{  
  "range": {  
    "start": 0  
  },  
  "protocol": 2,  
  "portType": 2  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	端口名单
data.uuid	string	资源唯一id
data.protocol	uint32	协议 TCP/UDP 枚举值:[1:TCP 2:UDP]
data.portType	uint32	类型 白名单/排除名单 枚举值:[1:白名单 2:排除名单]
data.range	object	范围 格式:int-range
data.range.start	int32	网络端口起始值 最小值:0 最大值:65535
data.range.end	int32	网络端口结束值 最小值:0 最大值:65535

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "range": {
      "start": 0
    },
    "protocol": 2,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "portType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.16 获取ddos bypass状态

功能说明: 通过此接口, 获取ddos bypass状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/bypass

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/bypass

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ddos bypass
data.bypass	bool	bypass

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bypass": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.17 修改ddos bypass状态

功能说明: 通过此接口, 修改ddos bypass状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/bypass

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ddos bypass
obj.bypass	bool	--	bypass

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/bypass
{
  "bypass": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ddos bypass
data.bypass	bool	bypass

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bypass": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.18 获取后台源ip信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取源ip信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/srcip>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	源ip计数统计类型 枚举值:[local:本机防护计数统计 forward:配置的内外网策略转发流量计数统计]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
ip	string	否	IP地址 格式:ip-address
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/srcip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	IP地址 格式:ip-address
data.items.icmp	uint32	ICMP
data.items.udp	uint32	UDP
data.items.dns	uint32	DNS
data.items.syn	uint32	SYN
data.items.ack	uint32	ACK
data.items.host	uint32	HOST
data.items.port	uint32	连接端口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "totalItems": 1,
  "itemsOffset": 0,
  "itemLength": 1,
  "pageSize": 200,
  "items": [
    {
      "syn": 0,
      "dns": 0,
      "ip": "192.168.1.1",
      "ack": 0,
      "host": 0,
      "icmp": 0,
      "udp": 0,
      "port": 0
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.19 获取后台目的ip信息列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取目的ip信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/dstip

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
ip	string	否	IP地址 格式:ip-address
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值: asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/dstip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	IP地址 格式:ip-address
data.items.icmp	uint32	ICMP
data.items.udp	uint32	UDP
data.items.dns	uint32	DNS
data.items.syn	uint32	SYN
data.items.proxy	bool	proxy flag

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "syn": 0,
        "dns": 0,
        "ip": "192.168.1.1",
        "icmp": 0,

```

```
        "udp": 0,
        "proxy": true
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.20 移除阻断ip

功能说明: 通过此接口, 移除阻断ip(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/deny

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	string[]	是	移除阻断ip

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/deny
[
  "192.168.1.1"
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string[]	移除阻断ip

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    "192.168.1.1"
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.2.21 清空后台运行的动态的ip阻断，给命令行调用

功能说明：通过此接口，清空后台运行的动态的ip阻断，给命令行调用(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ddos/cleardeny`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ddos/cleardeny`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3 云安全访问服务策略

6.2.3.1 线路配置

6.2.3.1.1 获取线路配置列表

功能说明：通过此接口，获取线路配置列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutes`

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
haspop	bool	否	过滤出有/没有POP服务IP的线路
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
showRTKey	bool	否	是否展示RTKey
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
mode	string	否	线路模式 枚举值:[SASEAC:线路模式 SASEIOC:线路模式]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutes

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一ID
data.items.enable	bool	启用状态

data.items.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.items.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.items.outIfName	string	出接口名称
data.items.detectIfName	string	检测接口名称
data.items.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.items.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.items.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.items.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.items.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.items.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.items.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.items.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.items.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.items.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.items.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "hasref": true,
```

```
{
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "popConfig": {
    "RT": {
      "rtKey": 0
    },
    "popLineList": [
      {
        "popId": "test",
        "popIp": "192.168.1.1",
        "popLocation": "test",
        "popIsp": "test"
      }
    ],
    "enable": true
  },
  "outIfMode": "AUTO",
  "enable": true,
  "detectIfName": "test",
  "name": "test",
  "outIfName": "test",
  "popOperator": "AUTO"
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.2 获取线路配置及状态列表

功能说明: 获取线路配置及状态列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saserouteswrapper

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
haspop	bool	否	过滤出有/没有POP服务IP的线路
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
showRTKey	bool	否	是否展示RTKey
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saserouteswrapper

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.lineConfig	object	线路配置
data.items.lineConfig.uuid	string	资源唯一ID
data.items.lineConfig.enable	bool	启用状态
data.items.lineConfig.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.items.lineConfig.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.items.lineConfig.outIfName	string	出接口名称

data.items.lineConfig.detectIfName	string	检测接口名称
data.items.lineConfig.popOperator	string	POP运营商 枚举值: AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.items.lineConfig.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.items.lineConfig.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.items.lineConfig.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.items.lineConfig.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.items.lineConfig.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.items.lineConfig.popConfig.popLineList.popSp	string	POP运营商
data.items.lineConfig.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.items.lineConfig.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.items.lineConfig.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.items.lineConfig.hasRef	bool	标识是否被引用
data.items.lineStatus	object	线路状态信息
data.items.lineStatus.uuid	string	资源唯一ID
data.items.lineStatus.usedSelectIfName	string	正在使用的选路接口
data.items.lineStatus.currentSelectIfName	string	最新推荐的选路接口
data.items.lineStatus.usedSelectIfMode	string	正在使用的选路接口模式 枚举值: SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线]
data.items.lineStatus.captureMain	string	主捕获包信息 最大长度:200

data.items.lineStatus.ca pBack	string	备捕获包信息 最大长度:200
data.items.lineStatus.cu rrentPopIp	string	POP运营商IP地址
data.items.lineStatus.st atus	string	探测状态 枚举值:[INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.items.lineStatus.er rCode	int32	线路断开原因错误码
data.items.lineStatus.po pTunStatus	object[]	线路各个POP的状态
data.items.lineStatus.po pTunStatus.popIp	string	POP运营商IP地址
data.items.lineStatus.po pTunStatus.status	string	探测状态 枚举值:[INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.items.lineStatus.po pTunStatus.current_tun _type	string	当前隧道引流协议类型 枚举值:[UDP:SASE_PROTO_UDP TCP:SASE_PROTO_TCP ESP:SASE_PROTO_ESP]
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun	object	线路隧道状态
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.st ate	uint8	隧道状态
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.co ntinue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.co ntinue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.los t_rate	uint16	探测包丢包率
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.del ay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.items.lineStatus.po pTunStatus.udp_tun.qu ality	uint16	隧道质量

data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun	object	线路隧道状态
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.state	uint8	隧道状态
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.items.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun	object	线路隧道状态
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.state	uint8	隧道状态
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.items.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.items.lineStatus.switchTime	uint64	上次切换时间
data.items.lineStatus.switchReason	string	上次切换原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```

"data": {
  "totalItems": 1,
  "itemsOffset": 0,
  "itemLength": 1,
  "pageSize": 200,
  "items": [
    {
      "lineStatus": {
        "capMain": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "status": "INIT",
        "usedSelectIfName": "test",
        "currentPopIp": "192.168.1.1",
        "currentSelectIfName": "test",
        "capBack": "test",
        "errCode": 0,
        "switchReason": "test",
        "switchTime": 0,
        "popTunStatus": [
          {
            "popIp": "192.168.1.1",
            "current_tun_type": "ESP",
            "status": "INIT",
            "tcp_tun": {
              "delay": 0,
              "lost_rate": 0,
              "continue_lost": 0,
              "state": 0,
              "quality": 0,
              "continue_resp": 0
            },
            "esp_tun": {
              "delay": 0,
              "lost_rate": 0,
              "continue_lost": 0,
              "state": 0,
              "quality": 0,
              "continue_resp": 0
            },
            "udp_tun": {
              "delay": 0,
              "lost_rate": 0,
              "continue_lost": 0,
              "state": 0,
              "quality": 0,
              "continue_resp": 0
            }
          }
        ],
        "usedSelectIfMode": "VIRTUALLINE"
      },
      "lineConfig": {
        "hasref": true,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "popConfig": {
          "RT": {
            "rtKey": 0
          },
          "popLineList": [
            {
              "popId": "test",
              "popIp": "192.168.1.1",
              "popLocation": "test",
              "popIsp": "test"
            }
          ],
          "enable": true
        },
        "outIfMode": "AUTO",
        "enable": true,
        "detectIfName": "test",
        "name": "test",
        "outIfName": "test",
        "popOperator": "AUTO"
      }
    }
  ],
}

```

```
        "totalPages": 1,
        "pageNumber": 0
    }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.3 获取单个线路配置

功能说明: 通过此接口, 获取单个线路配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutes/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
showRTKey	bool	否	是否展示RTKey

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutes/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路配置
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIfMode	string	出接口类型 枚举值: SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIfName	string	出接口名称
data.detectIfName	string	检测接口名称

data.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "popIsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "outIfMode": "AUTO",
    "enable": true,
    "detectIfName": "test",
    "name": "test",
    "outIfName": "test",
    "popOperator": "AUTO"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

6.2.3.1.4 获取线路配置及状态

功能说明：获取线路配置及状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutewrapper/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
showRTKey	bool	否	是否展示RTKey

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutewrapper/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路配置及状态
data.lineConfig	object	线路配置
data.lineConfig.uuid	string	资源唯一ID
data.lineConfig.enable	bool	启用状态
data.lineConfig.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.lineConfig.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.lineConfig.outIfName	string	出接口名称
data.lineConfig.detectIfName	string	检测接口名称
data.lineConfig.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]

data.lineConfig.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.lineConfig.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.lineConfig.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.lineConfig.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.lineConfig.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.lineConfig.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.lineConfig.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.lineConfig.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.lineConfig.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.lineConfig.hasref	bool	标识是否被引用
data.lineStatus	object	线路状态信息
data.lineStatus.uuid	string	资源唯一ID
data.lineStatus.usedSelectIfName	string	正在使用的选路接口
data.lineStatus.currentSelectIfName	string	最新推荐的选路接口
data.lineStatus.usedSelectIfMode	string	正在使用的选路接口模式 枚举值: SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线]
data.lineStatus.capMain	string	主捕获包信息 最大长度:200
data.lineStatus.capBack	string	备捕获包信息 最大长度:200
data.lineStatus.currentPopIp	string	POP运营商IP地址
data.lineStatus.status	string	探测状态 枚举值: INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.lineStatus.errCode	int32	线路断开原因错误码

data.lineStatus.popTunStatus	object[]	线路各个POP的状态
data.lineStatus.popTunStatus.popIp	string	POP运营商IP地址
data.lineStatus.popTunStatus.status	string	探测状态 枚举值:[INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.lineStatus.popTunStatus.current_tunnel_type	string	当前隧道引流协议类型 枚举值:[UDP:SASE_PROTO_UDP TCP:SASE_PROTO_TCP ESP:SASE_PROTO_ESP]
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel	object	线路隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.state	uint8	隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.lineStatus.popTunStatus.udp_tunnel.quality	uint16	隧道质量
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel	object	线路隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel.state	uint8	隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tunnel.delay	uint16	线路当前隧道平均时延

data.lineStatus.popTunStatus.tcp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun	object	线路隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.state	uint8	隧道状态
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.lineStatus.popTunStatus.esp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.lineStatus.switchTime	uint64	上次切换时间
data.lineStatus.switchReason	string	上次切换原因

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "lineStatus": {
      "capMain": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "status": "INIT",
      "usedSelectIfName": "test",
      "currentPopIp": "192.168.1.1",
      "currentSelectIfName": "test",
      "capBack": "test",
      "errCode": 0,
      "switchReason": "test",
      "switchTime": 0,
      "popTunStatus": [
        {
          "popIp": "192.168.1.1",
          "current_tun_type": "ESP",
          "status": "INIT",
          "tcp_tun": {
            "delay": 0,
            "lost_rate": 0,
            "continue_lost": 0,
            "state": 0,
            "quality": 0,
            "continue_resp": 0
          },
          "esp_tun": {
            "delay": 0,
            "lost_rate": 0,
            "continue_lost": 0,
            "state": 0,
            "quality": 0,
            "continue_resp": 0
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
        "udp_tun": {
            "delay": 0,
            "lost_rate": 0,
            "continue_lost": 0,
            "state": 0,
            "quality": 0,
            "continue_resp": 0
        }
    },
    "usedSelectIfMode": "VIRTUALLINE"
},
"lineConfig": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "popConfig": {
        "RT": {
            "rtKey": 0
        },
        "popLineList": [
            {
                "popId": "test",
                "popIp": "192.168.1.1",
                "popLocation": "test",
                "popIsp": "test"
            }
        ]
    },
    "enable": true
},
"outIfMode": "AUTO",
"enable": true,
"detectIfName": "test",
"name": "test",
"outIfName": "test",
"popOperator": "AUTO"
}
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.5 添加一条线路配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以添加一条线路配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutes

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
mode	string	否	线路模式 枚举值:[SASEAC:线路模式 SASEIOC:线路模式]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	线路配置

obj.enable	bool	--	启用状态
obj.name	string	--	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
obj.outIfMode	string	--	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
obj.outIfName	string	--	出接口名称
obj.detectIfName	string	--	检测接口名称
obj.popOperator	string	--	POP运营商 默认值:AUTO 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
obj.popConfig	object	--	SASE端POP节点配置
obj.popConfig.popLineList	object[]	--	SASE端POP节点线路列表配置
obj.popConfig.popLineList.popLocation	string	--	POP归属地
obj.popConfig.popLineList.popIp	string	--	POP运营商IP地址
obj.popConfig.popLineList.popId	string	--	PoP ID
obj.popConfig.popLineList.popIsp	string	--	POP运营商
obj.popConfig.enable	bool	--	SASE端POP节点启用状态
obj.popConfig.RT	object	--	后台RT包相关字段
obj.popConfig.RT.rtKey	uint32	--	RTkey
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutes
{
  "hasref": true,
  "outIfName": "test",
  "popConfig": {
    "RT": {
      "rtKey": 0
    },
    "popLineList": [
      {
        "popId": "test",
        "popIp": "192.168.1.1",
        "popLocation": "test",

```

```

        "popIsp": "test"
    },
    "enable": true
},
"enable": true,
"detectIspName": "test",
"name": "test",
"outIspMode": "AUTO",
"popOperator": "AUTO"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路配置
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIspMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIspName	string	出接口名称
data.detectIspName	string	检测接口名称
data.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID

data.popConfig.popLineList.poplsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "poplsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "outIfMode": "AUTO",
    "enable": true,
    "detectIfName": "test",
    "name": "test",
    "outIfName": "test",
    "popOperator": "AUTO"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.6 修改一条线路配置信息

功能说明：通过此接口，可以修改一条线路配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutes/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
mode	string	否	线路模式 枚举值:[SASEAC:线路模式 SASEIOC:线路模式]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	线路配置
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.name	string	--	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
obj.outIfMode	string	--	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
obj.outIfName	string	--	出接口名称
obj.detectIfName	string	--	检测接口名称
obj.popOperator	string	--	POP运营商 默认值:AUTO 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
obj.popConfig	object	--	SASE端POP节点配置
obj.popConfig.popLineList	object[]	--	SASE端POP节点线路列表配置
obj.popConfig.popLineList.popLocation	string	--	POP归属地
obj.popConfig.popLineList.popIp	string	--	POP运营商IP地址
obj.popConfig.popLineList.popId	string	--	PoP ID
obj.popConfig.popLineList.popIsp	string	--	POP运营商
obj.popConfig.enable	bool	--	SASE端POP节点启用状态
obj.popConfig.RT	object	--	后台RT包相关字段
obj.popConfig.RT.rtKey	uint32	--	RTkey
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutes/admin
{
  "hasref": true,
  "outIfName": "test",
  "popConfig": {
    "RT": {
```



```
      "rtKey": 0
    },
    "popLineList": [
      {
        "popId": "test",
        "popIp": "192.168.1.1",
        "popLocation": "test",
        "popIsp": "test"
      }
    ],
    "enable": true
  },
  "enable": true,
  "detectIfName": "test",
  "name": "test",
  "outIfMode": "AUTO",
  "popOperator": "AUTO"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路配置
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIfName	string	出接口名称
data.detectIfName	string	检测接口名称
data.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地

data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "popIsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "outIfMode": "AUTO",
    "enable": true,
    "detectIfName": "test",
    "name": "test",
    "outIfName": "test",
    "popOperator": "AUTO"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.7 删除线路配置

功能说明：通过此接口，可以删除一个线路配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutes/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutes/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路配置
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIfName	string	出接口名称
data.detectIfName	string	检测接口名称
data.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "popIsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "outIpfMode": "AUTO",
    "enable": true,
    "detectIpfName": "test",
    "name": "test",
    "outIpfName": "test",
    "popOperator": "AUTO"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.8 获取线路状态

功能说明：获取线路状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutestatus

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutestatus
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	线路状态信息

data.uuid	string	资源唯一ID
data.usedSelectIfName	string	正在使用的选路接口
data.currentSelectIfName	string	最新推荐的选路接口
data.usedSelectIfMode	string	正在使用的选路接口模式 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线]
data.capMain	string	主捕获包信息 最大长度:200
data.capBack	string	备捕获包信息 最大长度:200
data.currentPopIp	string	POP运营商IP地址
data.status	string	探测状态 枚举值:[INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.errCode	int32	线路断开原因错误码
data.popTunStatus	object[]	线路各个POP的状态
data.popTunStatus.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popTunStatus.status	string	探测状态 枚举值:[INIT:未检测 CONNECTED:已连接 DISCONNECTED:连接已断开]
data.popTunStatus.current_tun_type	string	当前隧道引流协议类型 枚举值:[UDP:SASE_PROTO_UDP TCP:SASE_PROTO_TCP ESP:SASE_PROTO_ESP]
data.popTunStatus.udp_tun	object	线路隧道状态
data.popTunStatus.udp_tun.state	uint8	隧道状态
data.popTunStatus.udp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.popTunStatus.udp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.popTunStatus.udp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率

data.popTunStatus.udp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.popTunStatus.udp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.popTunStatus.tcp_tun	object	线路隧道状态
data.popTunStatus.tcp_tun.state	uint8	隧道状态
data.popTunStatus.tcp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.popTunStatus.tcp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.popTunStatus.tcp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.popTunStatus.tcp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.popTunStatus.tcp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.popTunStatus.esp_tun	object	线路隧道状态
data.popTunStatus.esp_tun.state	uint8	隧道状态
data.popTunStatus.esp_tun.continue_lost	uint16	隧道探测包的连续丢包数
data.popTunStatus.esp_tun.continue_resp	uint16	隧道探测包的连续收包数
data.popTunStatus.esp_tun.lost_rate	uint16	探测包丢包率
data.popTunStatus.esp_tun.delay	uint16	线路当前隧道平均时延
data.popTunStatus.esp_tun.quality	uint16	隧道质量
data.switchTime	uint64	上次切换时间
data.switchReason	string	上次切换原因

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "capMain": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": "INIT",
    "usedSelectIfName": "test",
    "currentPopIp": "192.168.1.1",
    "currentSelectIfName": "test",
    "capBack": "test",
    "errCode": 0,
    "switchReason": "test",
    "switchTime": 0,
    "popTunStatus": [
      {
```

```
    "popIp": "192.168.1.1",
    "current_tun_type": "ESP",
    "status": "INIT",
    "tcp_tun": {
      "delay": 0,
      "lost_rate": 0,
      "continue_lost": 0,
      "state": 0,
      "quality": 0,
      "continue_resp": 0
    },
    "esp_tun": {
      "delay": 0,
      "lost_rate": 0,
      "continue_lost": 0,
      "state": 0,
      "quality": 0,
      "continue_resp": 0
    },
    "udp_tun": {
      "delay": 0,
      "lost_rate": 0,
      "continue_lost": 0,
      "state": 0,
      "quality": 0,
      "continue_resp": 0
    }
  },
  "usedSelectIfMode": "VIRTUALLINE"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.9 批量修改线路配置信息

功能说明: 通过此接口, 可以批量修改线路配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/saseroutes

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SASE引流-线路配置列表
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.name	string	--	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
obj.outIfMode	string	--	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]

obj.outIfName	string	--	出接口名称
obj.detectIfName	string	--	检测接口名称
obj.popOperator	string	--	POP运营商 默认值:AUTO 枚举值: AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
obj.popConfig	object	--	SASE端POP节点配置
obj.popConfig.popLineList	object[]	--	SASE端POP节点线路列表配置
obj.popConfig.popLineList.popLocation	string	--	POP归属地
obj.popConfig.popLineList.popIp	string	--	POP运营商IP地址
obj.popConfig.popLineList.popId	string	--	PoP ID
obj.popConfig.popLineList.popIsp	string	--	POP运营商
obj.popConfig.enable	bool	--	SASE端POP节点启用状态
obj.popConfig.RT	object	--	后台RT包相关字段
obj.popConfig.RT.rtKey	uint32	--	RTkey
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/saseroutes
[
  {
    "hasref": true,
    "outIfName": "test",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "popIsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "enable": true,
    "detectIfName": "test",
    "name": "test",
    "outIfMode": "AUTO",
    "popOperator": "AUTO"
  }
]
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SASE引流-线路配置列表
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIfMode	string	出接口类型 枚举值: SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIfName	string	出接口名称
data.detectIfName	string	检测接口名称
data.popOperator	string	POP运营商 枚举值: AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段
data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "popConfig": {
        "RT": {
          "rtKey": 0
        },
        "popLineList": [
          {
            "popId": "test",
            "popIp": "192.168.1.1",
            "popLocation": "test",
            "popIsp": "test"
          }
        ],
        "enable": true
      },
      "outIfMode": "AUTO",
      "enable": true,
      "detectIfName": "test",
      "name": "test",
      "outIfName": "test",
      "popOperator": "AUTO"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.1.10 批量删除线路配置信息

功能说明：通过此接口，可以批量删除线路配置信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/saseroutes?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	SASE引流-线路配置列表
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.name	string	--	线路名称 最小长度:1 最大长度:80

obj.outIfMode	string	--	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
obj.outIfName	string	--	出接口名称
obj.detectIfName	string	--	检测接口名称
obj.popOperator	string	--	POP运营商 默认值:AUTO 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
obj.popConfig	object	--	SASE端POP节点配置
obj.popConfig.popLineList	object[]	--	SASE端POP节点线路列表配置
obj.popConfig.popLineList.popLocation	string	--	POP归属地
obj.popConfig.popLineList.popIp	string	--	POP运营商IP地址
obj.popConfig.popLineList.popId	string	--	PoP ID
obj.popConfig.popLineList.popIsp	string	--	POP运营商
obj.popConfig.enable	bool	--	SASE端POP节点启用状态
obj.popConfig.RT	object	--	后台RT包相关字段
obj.popConfig.RT.rtKey	uint32	--	RTkey
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/saseroutes?_method=delete
[
  {
    "hasref": true,
    "outIfName": "test",
    "popConfig": {
      "RT": {
        "rtKey": 0
      },
      "popLineList": [
        {
          "popId": "test",
          "popIp": "192.168.1.1",
          "popLocation": "test",
          "popIsp": "test"
        }
      ],
      "enable": true
    },
    "enable": true,
  }
]
```

```

    "detectIfName": "test",
    "name": "test",
    "outIfMode": "AUTO",
    "popOperator": "AUTO"
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	SASE引流-线路配置列表
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:80
data.outIfMode	string	出接口类型 枚举值:[SWITCH:透明 ROUTE:路由 VIRTUALLINE:虚拟网线 BYPASSMIRROR:旁路镜像 AUTO:自动]
data.outIfName	string	出接口名称
data.detectIfName	string	检测接口名称
data.popOperator	string	POP运营商 枚举值:[AUTO:根据出接口自动分配 TELECOM:中国电信 MOBILE:中国移动 UNICOM:中国联通]
data.popConfig	object	SASE端POP节点配置
data.popConfig.popLineList	object[]	SASE端POP节点线路列表配置
data.popConfig.popLineList.popLocation	string	POP归属地
data.popConfig.popLineList.popIp	string	POP运营商IP地址
data.popConfig.popLineList.popId	string	PoP ID
data.popConfig.popLineList.popIsp	string	POP运营商
data.popConfig.enable	bool	SASE端POP节点启用状态
data.popConfig.RT	object	后台RT包相关字段

data.popConfig.RT.rtKey	uint32	RTkey
data.hasref	bool	标识是否被引用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "popConfig": {
        "RT": {
          "rtKey": 0
        },
        "popLineList": [
          {
            "popId": "test",
            "popIp": "192.168.1.1",
            "popLocation": "test",
            "popIsp": "test"
          }
        ],
        "enable": true
      },
      "outIfMode": "AUTO",
      "enable": true,
      "detectIfName": "test",
      "name": "test",
      "outIfName": "test",
      "popOperator": "AUTO"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.2 引流/排流策略

6.2.3.2.1 获取引流/排流策略列表

功能说明：通过此接口，获取引流/排流策略列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutepolicys

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
policyType	string	否	过滤排流/引流策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saserooutepolicys

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一ID
data.items.enable	bool	启用状态
data.items.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]

data.items.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.srcZones	string[]	关联区域列表
data.items.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.items.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.items.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.items.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.items.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.items.services	string[]	服务列表
data.items.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.items.routes	string[]	线路列表
data.items.lbMethod	string	多线路模式下, 选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.items.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "policyType": "ROUTE",
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "routes": [
          "test"
        ],
        "name": "admin",
        "dstIsp": [
          "test"
        ],
        "srcIpGroups": [
          "test"
        ],
        "bandwidths": [
          1
        ],
        "lbMethod": "BANDWIDTH",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "enable": true,
        "dstBoardAndCountry": [
            "test"
        ],
        "dstAddrType": "NET_OBJECT",
        "dstIpGroups": [
            "test"
        ],
        "services": [
            "test"
        ],
        "routesType": "MULT_LINE"
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.2.2 添加一条引流/排流策略信息

功能说明: 通过此接口, 可以添加一条引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saserooutepolicys

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	引流/排流策略
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.policyType	string	--	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcZones	string[]	--	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象列表
obj.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象列表
obj.dstIp	string[]	--	目的ISP地址列表
obj.dstBoardAndCountry	string[]	--	国家/地区

obj.dstAddrType	string	--	目的地址类型 默认值:NET_OBJECT 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.routesType	string	--	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
obj.routes	string[]	--	线路列表
obj.lbMethod	string	--	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
obj.bandwidths	uint32[]	--	线路带宽列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sasertoutepolicys
{
  "policyType": "ROUTE",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "routes": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "dstIsp": [
    "test"
  ],
  "srcIpgroups": [
    "test"
  ],
  "bandwidths": [
    1
  ],
  "lbMethod": "BANDWIDTH",
  "enable": true,
  "dstBoardAndCountry": [
    "test"
  ],
  "dstAddrType": "NET_OBJECT",
  "dstIpgroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "routesType": "MULT_LINE"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	引流/排流策略
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstIsp": [

```

```
        "test"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "bandwidths": [
        1
      ],
      "lbMethod": "BANDWIDTH",
      "enable": true,
      "dstBoardAndCountry": [
        "test"
      ],
      "dstAddrType": "NET_OBJECT",
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "routesType": "MULT_LINE"
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.2.3 获取单个引流/排流策略

功能说明：通过此接口，获取单个引流/排流策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutepolicys/@name

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutepolicys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	引流/排流策略
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpsGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpsGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "srcIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstIpsGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ]
  },
}
```

```

    "routesType": "MULT_LINE"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.3.2.4 全量更新指定引流/排流策略信息

功能说明: 通过此接口, 可以全量更新引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sasrouterpolicys/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	引流/排流策略
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.policyType	string	--	策略类型 枚举值: NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcZones	string[]	--	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象列表
obj.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象列表
obj.dstIsp	string[]	--	目的ISP地址列表
obj.dstBoardAndCountry	string[]	--	国家/地区
obj.dstAddrType	string	--	目的地址类型 默认值:NET_OBJECT 枚举值: NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.routesType	string	--	选路类型 枚举值: SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]

obj.routes	string[]	--	线路列表
obj.lbMethod	string	--	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
obj.bandwidths	uint32[]	--	线路带宽列表

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sasertepolicies/admin
{
  "policyType": "ROUTE",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "routes": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "dstIsp": [
    "test"
  ],
  "srcIpsGroups": [
    "test"
  ],
  "bandwidths": [
    1
  ],
  "lbMethod": "BANDWIDTH",
  "enable": true,
  "dstBoardAndCountry": [
    "test"
  ],
  "dstAddrType": "NET_OBJECT",
  "dstIpsGroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "routesType": "MULT_LINE"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	引流/排流策略
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ]
  },
}
```

```

    "routesType": "MULT_LINE"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.3.2.5 修改一条引流/排流策略信息

功能说明: 通过此接口, 可以修改一条引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sasrouterpolicys/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必填	描述
obj	object	是	引流/排流策略
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.policyType	string	--	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcZones	string[]	--	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象列表
obj.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象列表
obj.dstIsp	string[]	--	目的ISP地址列表
obj.dstBoardAndCountry	string[]	--	国家/地区
obj.dstAddrType	string	--	目的地址类型 默认值:NET_OBJECT 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.routesType	string	--	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]

obj.routes	string[]	--	线路列表
obj.lbMethod	string	--	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
obj.bandwidths	uint32[]	--	线路带宽列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutepolicys/admin
{
  "policyType": "ROUTE",
  "srcZones": [
    "test"
  ],
  "routes": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "dstIsp": [
    "test"
  ],
  "srcIspGroups": [
    "test"
  ],
  "bandwidths": [
    1
  ],
  "lbMethod": "BANDWIDTH",
  "enable": true,
  "dstBoardAndCountry": [
    "test"
  ],
  "dstAddrType": "NET_OBJECT",
  "dstIspGroups": [
    "test"
  ],
  "services": [
    "test"
  ],
  "routesType": "MULT_LINE"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	引流/排流策略
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

```

    "routesType": "MULT_LINE"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.3.2.6 批量修改引流/排流策略信息

功能说明: 通过此接口, 可以批量修改引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/saseroutepolicys>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	引流/排流策略列表
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.policyType	string	--	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcZones	string[]	--	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象列表
obj.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象列表
obj.dstIsp	string[]	--	目的ISP地址列表
obj.dstBoardAndCountry	string[]	--	国家/地区
obj.dstAddrType	string	--	目的地址类型 默认值:NET_OBJECT 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.routesType	string	--	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]

obj.routes	string[]	--	线路列表
obj.lbMethod	string	--	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
obj.bandwidths	uint32[]	--	线路带宽列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/sasertoutepolicys
[
  {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstisp": [
      "test"
    ],
    "srcipGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstipGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "routesType": "MULT_LINE"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	引流/排流策略列表
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]

data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区
data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下, 选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "policyType": "ROUTE",
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "routes": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "dstIsp": [
        "test"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "bandwidths": [
        1
      ],
      "lbMethod": "BANDWIDTH",
      "enable": true,
      "dstBoardAndCountry": [
        "test"
      ],
      "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    }
  ]
}
```

```
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "routesType": "MULT_LINE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.2.7 删除引流/排流策略信息

功能说明: 通过此接口, 可以删除一个引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/saseroutepolicys/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/saseroutepolicys/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	引流/排流策略
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区

data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstisp": [
      "test"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "routesType": "MULT_LINE"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.3.2.8 批量删除引流/排流策略信息

功能说明：通过此接口，可以删除多个引流/排流策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/sasertpolicies?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	引流/排流策略列表
obj.enable	bool	--	启用状态
obj.policyType	string	--	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
obj.name	string	--	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.srcZones	string[]	--	关联区域列表
obj.srcIpGroups	string[]	--	源网络对象列表
obj.dstIpGroups	string[]	--	目的网络对象列表
obj.dstIp	string[]	--	目的ISP地址列表
obj.dstBoardAndCountry	string[]	--	国家/地区
obj.dstAddrType	string	--	目的地址类型 默认值:NET_OBJECT 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.routesType	string	--	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
obj.routes	string[]	--	线路列表
obj.lbMethod	string	--	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
obj.bandwidths	uint32[]	--	线路带宽列表

请求样例：


```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/saseroutepolicys?_method=delete
[
  {
    "policyType": "ROUTE",
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "routes": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "dstIsp": [
      "test"
    ],
    "srcIpGroups": [
      "test"
    ],
    "bandwidths": [
      1
    ],
    "lbMethod": "BANDWIDTH",
    "enable": true,
    "dstBoardAndCountry": [
      "test"
    ],
    "dstAddrType": "NET_OBJECT",
    "dstIpGroups": [
      "test"
    ],
    "services": [
      "test"
    ],
    "routesType": "MULT_LINE"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	引流/排流策略列表
data.uuid	string	资源唯一ID
data.enable	bool	启用状态
data.policyType	string	策略类型 枚举值:[NOROUTE:排流 ROUTE:引流]
data.name	string	策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.srcZones	string[]	关联区域列表
data.srcIpGroups	string[]	源网络对象列表
data.dstIpGroups	string[]	目的网络对象列表
data.dstIsp	string[]	目的ISP地址列表
data.dstBoardAndCountry	string[]	国家/地区

data.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NET_OBJECT:网络对象 ISP_ADDR:ISP运营商地址 AREA_IPADDR:地域IP地址]
data.services	string[]	服务列表
data.routesType	string	选路类型 枚举值:[SINGLE_LINE:单线路 MULT_LINE:多线路]
data.routes	string[]	线路列表
data.lbMethod	string	多线路模式下，选择负载策略 枚举值:[BANDWIDTH:带宽比例]
data.bandwidths	uint32[]	线路带宽列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "policyType": "ROUTE",
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "routes": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "dstIsp": [
        "test"
      ],
      "srcIpGroups": [
        "test"
      ],
      "bandwidths": [
        1
      ],
      "lbMethod": "BANDWIDTH",
      "enable": true,
      "dstBoardAndCountry": [
        "test"
      ],
      "dstAddrType": "NET_OBJECT",
      "dstIpGroups": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "routesType": "MULT_LINE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

```
}
```

6.2.3.2.9 查询是否命中节流白名单

功能说明：查询是否命中节流白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

```
https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ismatchwhitelist/@name
```

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ismatchwhitelist/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	int32	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4 违规外联检测策略

6.2.4.1 查看违规外联策略高级设置接口

功能说明：查看违规外联策略高级设置接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

```
https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/advanced
```

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/advanced

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联高级设置
data.nic_setting	object	违规外联网卡检测设置
data.nic_setting.no_business	bool	开启无业务流量的检测模式的状态
data.nic_setting.last_no_business	bool	上一次开启无业务流量检测模式的状态
data.nic_setting.whitelist	object[]	网卡检测白名单
data.nic_setting.whitelist.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.bits	uint8	ip掩码简写

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
    "message": "",
    "data": {
      "nic_setting": {
        "last_no_business": true,
        "no_business": true,
        "whitelist": [
          {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.2 修改违规外联策略高级设置接口

功能说明：修改违规外联策略高级设置接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/advanced

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	违规外联高级设置
obj.nic_setting	object	--	违规外联网卡检测设置
obj.nic_setting.no_business	bool	--	开启无业务流量的检测模式的状态
obj.nic_setting.last_no_business	bool	否	上一次开启无业务流量检测模式的状态
obj.nic_setting.whitelist	object[]	--	网卡检测白名单
obj.nic_setting.whitelist.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.nic_setting.whitelist.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.nic_setting.whitelist.bits	uint8	否	ip掩码简写

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/advanced
{
  "nic_setting": {
    "last_no_business": true,
    "no_business": true,
    "whitelist": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联高级设置
data.nic_setting	object	违规外联网卡检测设置
data.nic_setting.no_business	bool	开启无业务流量的检测模式的状态
data.nic_setting.last_no_business	bool	上一次开启无业务流量检测模式的状态
data.nic_setting.whitelist	object[]	网卡检测白名单
data.nic_setting.whitelist.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.bits	uint8	ip掩码简写

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "nic_setting": {
      "last_no_business": true,
      "no_business": true,
      "whitelist": [
        {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.3 将违规IP加入白名单

功能说明: 将被检测到的违规IP加入网卡检测白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/exception

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	添加检测白名单的参数
obj.type	string	--	需要排除检测的类型 枚举值:[nic_setting:多网卡检测 redirect_setting:重新定向检测]
obj.ip	string	--	需要排除检测的IP 格式:ip4-address

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/exception
{
  "type": "redirect_setting",
  "ip": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联高级设置
data.nic_setting	object	违规外联网卡检测设置
data.nic_setting.no_business	bool	开启无业务流量的检测模式的状态
data.nic_setting.last_no_business	bool	上一次开启无业务流量检测模式的状态
data.nic_setting.whitelist	object[]	网卡检测白名单
data.nic_setting.whitelist.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.nic_setting.whitelist.bits	uint8	ip掩码简写

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "nic_setting": {
      "last_no_business": true,
      "no_business": true,
      "whitelist": [
        {
          "start": "192.168.1.1"
```

```
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.4 获取开启违规外联检测使能状态接口

功能说明：获取开启违规外联检测使能状态接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/enable

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/enable

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	开启违规外联检测使能状态
data.enable	bool	开启违规外联检测使能状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.5 设置开启违规外联检测使能状态接口

功能说明：设置开启违规外联检测使能状态接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/enable

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	开启违规外联检测使能状态
obj.enable	bool	--	开启违规外联检测使能状态

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/enable
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	开启违规外联检测使能状态
data.enable	bool	开启违规外联检测使能状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.6 获取违规外联策略列表接口

功能说明: 获取违规外联策略列表接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/nic

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.items.ip_scope	object[]	策略适用ip范围
data.items.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.items.check_way	uint16[]	检测方式
data.items.check_way_change	bool	检测方式改变标识
data.items.policy_type	uint16	策略类型 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
data.items.execute_way	string	执行方式 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.items.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.items.time	string	检测时间
data.items.interval	uint16	检测间隔
data.items.interval_unit	string	间隔单位 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.items.response	uint16[]	响应处置
data.items.status	string	执行状态 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.items.mtime	uint32	策略修改时间
data.items.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.items.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "time": "1949-10-01 10:00:00",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "status": "READY",
        "execute_way_change": true,
        "interval": 7,
        "interval_unit": "DAY",
        "response": [
          1
        ],
        "ip_scope": [
          {
            "start": "192.168.1.1"
          }
        ],
        "policy_type": 1,
        "mtime": 0,
        "ip_scope_change": true,
        "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
        "check_way": [
          3
        ],
        "last_status_update_time": 0,
        "check_way_change": true,
        "name": "admin",
        "execute_way": "IMMED",
        "description": ""
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.7 新增违规外联策略接口

功能说明：新增违规外联策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	违规外联网卡策略
obj.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ip_scope	object[]	--	策略适用ip范围
obj.ip_scope.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ip_scope_change	bool	--	ip范围改变标识
obj.check_way	uint16[]	--	检测方式
obj.check_way_change	bool	--	检测方式改变标识
obj.policy_type	uint16	--	策略类型 默认值:1 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
obj.execute_way	string	--	执行方式 默认值:IMMED 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
obj.execute_way_change	bool	--	执行方式改变标识
obj.time	string	--	检测时间
obj.interval	uint16	--	检测间隔 默认值:7
obj.interval_unit	string	--	间隔单位 默认值:DAY 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
obj.response	uint16[]	--	响应处置
obj.status	string	--	执行状态 默认值:READY 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
obj.mtime	uint32	--	策略修改时间
obj.last_scan_time	string	--	最近一次扫描时间

obj.last_status_update_time	uint32	--	最近一次扫描状态修改时间
-----------------------------	--------	----	--------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/nic
{
  "time": "1949-10-01 10:00:00",
  "status": "READY",
  "execute_way_change": true,
  "interval": 7,
  "interval_unit": "DAY",
  "response": [
    1
  ],
  "ip_scope": [
    {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  ],
  "policy_type": 1,
  "mtime": 0,
  "ip_scope_change": true,
  "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
  "check_way": [
    3
  ],
  "last_status_update_time": 0,
  "check_way_change": true,
  "name": "admin",
  "description": "",
  "execute_way": "IMMED"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联网卡策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ip_scope	object[]	策略适用ip范围
data.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.check_way	uint16[]	检测方式

data.check_way_change	bool	检测方式改变标识
data.policy_type	uint16	策略类型 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
data.execute_way	string	执行方式 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.time	string	检测时间
data.interval	uint16	检测间隔
data.interval_unit	string	间隔单位 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.response	uint16[]	响应处置
data.status	string	执行状态 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.mtime	uint32	策略修改时间
data.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": "1949-10-01 10:00:00",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": "READY",
    "execute_way_change": true,
    "interval": 7,
    "interval_unit": "DAY",
    "response": [
      1
    ],
    "ip_scope": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "policy_type": 1,
    "mtime": 0,
  }
}
```

```
      "ip_scope_change": true,
      "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
      "check_way": [
        3
      ],
      "last_status_update_time": 0,
      "check_way_change": true,
      "name": "admin",
      "execute_way": "IMMED",
      "description": ""
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.8 获取违规外联策略详情接口

功能说明：获取违规外联策略详情接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/nic/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联网卡策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ip_scope	object[]	策略适用ip范围

data.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.check_way	uint16[]	检测方式
data.check_way_change	bool	检测方式改变标识
data.policy_type	uint16	策略类型 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
data.execute_way	string	执行方式 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.time	string	检测时间
data.interval	uint16	检测间隔
data.interval_unit	string	间隔单位 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.response	uint16[]	响应处置
data.status	string	执行状态 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.mtime	uint32	策略修改时间
data.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": "1949-10-01 10:00:00",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": "READY",
  }
}
```

```

    "execute_way_change": true,
    "interval": 7,
    "interval_unit": "DAY",
    "response": [
      1
    ],
    "ip_scope": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "policy_type": 1,
    "mtime": 0,
    "ip_scope_change": true,
    "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
    "check_way": [
      3
    ],
    "last_status_update_time": 0,
    "check_way_change": true,
    "name": "admin",
    "execute_way": "IMMED",
    "description": ""
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.4.9 修改违规外联策略接口

功能说明: 修改违规外联策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
confirm	bool	否	uri参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	违规外联网卡策略
obj.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.ip_scope	object[]	--	策略适用ip范围
obj.ip_scope.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ip_scope_change	bool	--	ip范围改变标识
obj.check_way	uint16[]	--	检测方式
obj.check_way_change	bool	--	检测方式改变标识
obj.policy_type	uint16	--	策略类型 默认值:1 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
obj.execute_way	string	--	执行方式 默认值:IMMED 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
obj.execute_way_change	bool	--	执行方式改变标识
obj.time	string	--	检测时间
obj.interval	uint16	--	检测间隔 默认值:7
obj.interval_unit	string	--	间隔单位 默认值:DAY 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
obj.response	uint16[]	--	响应处置
obj.status	string	--	执行状态 默认值:READY 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
obj.mtime	uint32	--	策略修改时间
obj.last_scan_time	string	--	最近一次扫描时间
obj.last_status_update_time	uint32	--	最近一次扫描状态修改时间

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/nic/admin
{
  "time": "1949-10-01 10:00:00",
  "status": "READY",
  "execute_way_change": true,
  "interval": 7,
  "interval_unit": "DAY",
  "response": [
    1
  ],
  "ip_scope": [
    {
      "start": "192.168.1.1"
    }
  ],
  "policy_type": 1,
  "mtime": 0,
  "ip_scope_change": true,
  "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
  "check_way": [
    3
  ],
  "last_status_update_time": 0,
  "check_way_change": true,
  "name": "admin",
  "description": "",
  "execute_way": "IMMED"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联网卡策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ip_scope	object[]	策略适用ip范围
data.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.check_way	uint16[]	检测方式
data.check_way_change	bool	检测方式改变标识

data.policy_type	uint16	策略类型 枚举值: 1:网卡策略 2:重定向策略]
data.execute_way	string	执行方式 枚举值: IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.time	string	检测时间
data.interval	uint16	检测间隔
data.interval_unit	string	间隔单位 枚举值: HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.response	uint16[]	响应处置
data.status	string	执行状态 枚举值: READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.mtime	uint32	策略修改时间
data.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": "1949-10-01 10:00:00",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": "READY",
    "execute_way_change": true,
    "interval": 7,
    "interval_unit": "DAY",
    "response": [
      1
    ],
    "ip_scope": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "policy_type": 1,
    "mtime": 0,
    "ip_scope_change": true,
    "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
    "check_way": [

```

```
    3
  ],
  "last_status_update_time": 0,
  "check_way_change": true,
  "name": "admin",
  "execute_way": "IMMED",
  "description": ""
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.4.10 删除违规外联策略接口

功能说明：删除违规外联策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/exlink/nic/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	违规外联网卡策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ip_scope	object[]	策略适用ip范围
data.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.check_way	uint16[]	检测方式
data.check_way_change	bool	检测方式改变标识

data.policy_type	uint16	策略类型 枚举值: 1:网卡策略 2:重定向策略]
data.execute_way	string	执行方式 枚举值: IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.time	string	检测时间
data.interval	uint16	检测间隔
data.interval_unit	string	间隔单位 枚举值: HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.response	uint16[]	响应处置
data.status	string	执行状态 枚举值: READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.mtime	uint32	策略修改时间
data.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": "1949-10-01 10:00:00",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "status": "READY",
    "execute_way_change": true,
    "interval": 7,
    "interval_unit": "DAY",
    "response": [
      1
    ],
    "ip_scope": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "policy_type": 1,
    "mtime": 0,
    "ip_scope_change": true,
    "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
    "check_way": [

```

```

    3
  ],
  "last_status_update_time": 0,
  "check_way_change": true,
  "name": "admin",
  "execute_way": "IMMED",
  "description": ""
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.2.4.11 批量删除违规外联策略接口

功能说明: 批量删除违规外联策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/exlink/nic?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	违规外联网卡策略
obj.name	string	--	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ip_scope	object[]	--	策略适用ip范围
obj.ip_scope.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ip_scope.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ip_scope_change	bool	--	ip范围改变标识
obj.check_way	uint16[]	--	检测方式
obj.check_way_change	bool	--	检测方式改变标识
obj.policy_type	uint16	--	策略类型 默认值:1 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]

obj.execute_way	string	--	执行方式 默认值:IMMED 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
obj.execute_way_change	bool	--	执行方式改变标识
obj.time	string	--	检测时间
obj.interval	uint16	--	检测间隔 默认值:7
obj.interval_unit	string	--	间隔单位 默认值:DAY 枚举值:[HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
obj.response	uint16[]	--	响应处置
obj.status	string	--	执行状态 默认值:READY 枚举值:[READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
obj.mtime	uint32	--	策略修改时间
obj.last_scan_time	string	--	最近一次扫描时间
obj.last_status_update_time	uint32	--	最近一次扫描状态修改时间

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/exlink/nic?_method=delete
[
  {
    "time": "1949-10-01 10:00:00",
    "status": "READY",
    "execute_way_change": true,
    "interval": 7,
    "interval_unit": "DAY",
    "response": [
      1
    ],
    "ip_scope": [
      {
        "start": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "policy_type": 1,
    "mtime": 0,
    "ip_scope_change": true,
    "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
    "check_way": [
      3
    ],
    "last_status_update_time": 0,
    "check_way_change": true,
  }
]
```

```

    "name": "admin",
    "description": "",
    "execute_way": "IMMED"
  }
]

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	违规外联网卡策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	唯一标识名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ip_scope	object[]	策略适用ip范围
data.ip_scope.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ip_scope.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ip_scope.bits	uint8	ip掩码简写
data.ip_scope_change	bool	ip范围改变标识
data.check_way	uint16[]	检测方式
data.check_way_change	bool	检测方式改变标识
data.policy_type	uint16	策略类型 枚举值:[1:网卡策略 2:重定向策略]
data.execute_way	string	执行方式 枚举值:[IMMED:立即 REGULAR:定期]
data.execute_way_change	bool	执行方式改变标识
data.time	string	检测时间
data.interval	uint16	检测间隔

data.interval_unit	string	间隔单位 枚举值: HOUR:小时 DAY:天 MONTH:月]
data.response	uint16[]	响应处置
data.status	string	执行状态 枚举值: READY:待开始 RUN:运行中 FINISH:已完成 FAIL:失败]
data.mtime	uint32	策略修改时间
data.last_scan_time	string	最近一次扫描时间
data.last_status_update_time	uint32	最近一次扫描状态修改时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "time": "1949-10-01 10:00:00",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "status": "READY",
      "execute_way_change": true,
      "interval": 7,
      "interval_unit": "DAY",
      "response": [
        1
      ],
      "ip_scope": [
        {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "policy_type": 1,
      "mtime": 0,
      "ip_scope_change": true,
      "last_scan_time": "1949-10-01 10:00:00",
      "check_way": [
        3
      ],
      "last_status_update_time": 0,
      "check_way_change": true,
      "name": "admin",
      "execute_way": "IMMED",
      "description": ""
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.5 仿冒接入检测策略

6.2.5.1 获取仿冒接入检测策略接口

功能说明：获取仿冒接入检测策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetsforgery

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetsforgery

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	仿冒接入检测策略
data.enable	bool	开启仿冒接入检测策略
data.policys	object[]	检测方式列表
data.policys.forgeryType	string	检测方式类型 枚举值:[IP:ip forgery MAC:mac forgery DEVTYPE:device type forgery]
data.policys.enable	bool	检测方式开关
data.policys.block	bool	检测方式联动封锁开关
data.advance	object	高级配置
data.advance.exclude	object	高级配置例外排除
data.advance.exclude.iplist	object[]	IP列表
data.advance.exclude.iplist.start	string	ip范围的起始位置
data.advance.exclude.iplist.end	string	ip范围的终止位置
data.advance.exclude.iplist.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.advance.exclude.maclist	string[]	MAC列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "advance": {
    "exclude": {
      "iplist": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "maclist": [
        "6a:54:a6:27:27:3a"
      ]
    }
  },
  "policys": [
    {
      "forgeryType": "DEVTYPE",
      "block": true,
      "enable": true
    }
  ],
  "enable": true
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.5.2 修改仿冒接入检测策略接口

功能说明: 修改仿冒接入检测策略接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetsforgery

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	仿冒接入检测策略
obj.enable	bool	--	开启仿冒接入检测策略
obj.policys	object[]	--	检测方式列表
obj.policys.forgeryType	string	--	检测方式类型 枚举值:[IP:ip forgery MAC:mac forgery DEVTYPE:device type forgery]
obj.policys.enable	bool	--	检测方式开关 默认值:true
obj.policys.block	bool	--	检测方式联动封锁开关
obj.advance	object	--	高级配置
obj.advance.exclude	object	--	高级配置例外排除

obj.advance.exclude.iplist	object[]	--	IP列表
obj.advance.exclude.iplist.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.advance.exclude.iplist.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.advance.exclude.iplist.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.advance.exclude.maclist	string[]	--	MAC列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetsforgery
{
  "advance": {
    "exclude": {
      "iplist": [
        {
          "bits": 0,
          "start": "192.168.1.1",
          "end": "192.168.1.1"
        }
      ],
      "maclist": [
        "6a:54:a6:27:27:3a"
      ]
    }
  },
  "policys": [
    {
      "forgeryType": "DEVTYPE",
      "block": true,
      "enable": true
    }
  ],
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	仿冒接入检测策略
data.enable	bool	开启仿冒接入检测策略
data.policys	object[]	检测方式列表
data.policys.forgeryType	string	检测方式类型 枚举值:[IP:ip forgery MAC:mac forgery DEVTYPE:device type forgery]
data.policys.enable	bool	检测方式开关
data.policys.block	bool	检测方式联动封锁开关

data.advance	object	高级配置
data.advance.exclude	object	高级配置例外排除
data.advance.exclude.iplist	object[]	IP列表
data.advance.exclude.iplist.start	string	ip范围的起始位置
data.advance.exclude.iplist.end	string	ip范围的终止位置
data.advance.exclude.iplist.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.advance.exclude.maclist	string[]	MAC列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advance": {
      "exclude": {
        "iplist": [
          {
            "bits": 0,
            "start": "192.168.1.1",
            "end": "192.168.1.1"
          }
        ],
        "maclist": [
          "6a:54:a6:27:27:3a"
        ]
      }
    },
    "policys": [
      {
        "forgeryType": "DEVTYPE",
        "block": true,
        "enable": true
      }
    ],
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.2.5.3 新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除接口

功能说明: 新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetsforgery/advance/exclude
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除
obj.iplist	object[]	--	新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除IP列表
obj.iplist.start	string	是	ip范围的起始位置
obj.iplist.end	string	否	ip范围的终止位置
obj.iplist.bits	uint8	否	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
obj.maclist	string[]	--	新增仿冒接入检测策略高级配置例外排除MAC列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetsforgery/advance/exclude
{
  "iplist": [
    {
      "bits": 0,
      "start": "192.168.1.1",
      "end": "192.168.1.1"
    }
  ],
  "maclist": [
    "6a:54:a6:27:27:3a"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	仿冒接入检测策略
data.enable	bool	开启仿冒接入检测策略
data.policys	object[]	检测方式列表
data.policys.forgeryType	string	检测方式类型 枚举值:[IP:ip forgery MAC:mac forgery DEVTYPE:device type forgery]
data.policys.enable	bool	检测方式开关
data.policys.block	bool	检测方式联动封锁开关
data.advance	object	高级配置
data.advance.exclude	object	高级配置例外排除

data.advance.exclude.iplist	object[]	IP列表
data.advance.exclude.iplist.start	string	ip范围的起始位置
data.advance.exclude.iplist.end	string	ip范围的终止位置
data.advance.exclude.iplist.bits	uint8	ip掩码简写 最小值:0 最大值:32
data.advance.exclude.maclist	string[]	MAC列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "advance": {
      "exclude": {
        "iplist": [
          {
            "bits": 0,
            "start": "192.168.1.1",
            "end": "192.168.1.1"
          }
        ],
        "maclist": [
          "6a:54:a6:27:27:3a"
        ]
      }
    },
    "policys": [
      {
        "forgeryType": "DEVTYPE",
        "block": true,
        "enable": true
      }
    ],
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3 访问控制

6.3.1 应用控制策略相关

6.3.1.1 应用控制策略

6.3.1.1.1 获取应用控制策略列表

功能说明：获取应用控制策略列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
srcZone	string	否	过滤或匹配源区域 最小长度:1 最大长度:95
invalidStatus	bool	否	过滤失效状态策略
policyGroup	string	否	过滤策略组 最小长度:1 最大长度:95
dstPort	uint16	否	匹配目的端口 最小值:0 最大值:65535
enable	bool	否	过滤启禁用
dstZone	string	否	过滤或匹配目的区域 最小长度:1 最大长度:95
actionTime	string	否	匹配时间
protoNum	uint8	否	匹配协议 最小值:0 最大值:255
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
srcPort	uint16	否	匹配源端口 最小值:0 最大值:65535
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
srcIp	string	否	匹配源ip地址
dstIp	string	否	匹配目的ip地址 格式:ip-address
id	uint32	否	过滤id, 保留字段
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
label	string	否	过滤标签 最小长度:1 最大长度:95

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
name	string	否	资源名 最大长度:1440
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
action	uint32	否	过滤动作 枚举值:[1:动作允许 0:动作拒绝]

请求样例：

获取多条应用控制策略配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.items.position	int32	应用控制策略位置
data.items.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.items.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.items.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.items.group	string	应用控制策略组
data.items.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.items.src	object	应用控制策略源地址
data.items.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.items.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.items.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.items.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.items.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.items.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.items.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.items.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.items.dst	object	应用控制策略目的地址
data.items.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.items.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.items.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.items.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用

data.items.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表，目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.items.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表，目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.items.dst.services	string[]	服务引用列表
data.items.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.items.action	uint32	应用控制策略动作，允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.items.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.items.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.items.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.items.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.items.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.items.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.items.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.items.isdefault	bool	是否是默认策略
data.items.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.items.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.items.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "uuid": "D05035431A434AC895D7B8396A8CB4BC",
        "updateTime": "2020-07-09 12:06:57",
        "dst": {
          "applications": [
            "全部"
          ],
          "services": [
            "any"
          ],
          "dstZones": {},
          "dstAddrs": {
```

```

        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
            "全部"
        ]
    },
    "enable": true,
    "group": "默认策略组",
    "labels": {},
    "src": {
        "srcAddrs": {
            "srcAddrType": "NETOBJECT",
            "srcIpGroups": [
                "全部"
            ]
        },
        "srcZones": {}
    },
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "advanceOption": {
        "logEnable": false,
        "autoSynDNS": false,
        "keepAlive": 0
    },
    "lastHitTime": "2020-07-09 12:46:03",
    "hits": 45,
    "position": 0,
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "durationTime": "2020-07-09 12:06:57",
    "action": 1
},
{
    "uuid": "00000000010000000000000000000003",
    "updateTime": "2020-07-09 13:41:10",
    "dst": {
        "applications": [
            "全部"
        ],
        "services": [
            "any"
        ],
        "dstZones": {},
        "dstAddrs": {
            "dstAddrType": "NETOBJECT",
            "dstIpGroups": [
                "全部"
            ]
        }
    },
    "enable": true,
    "group": "默认策略组",
    "labels": [
        "默认"
    ],
    "src": {
        "srcAddrs": {
            "srcAddrType": "NETOBJECT",
            "srcIpGroups": [
                "全部"
            ]
        },
        "srcZones": {}
    },
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "advanceOption": {
        "logEnable": false,
        "autoSynDNS": false,
        "keepAlive": 0
    },
    "lastHitTime": "1970-01-01 08:00:00",
    "hits": 0,
    "showname": "默认策略",
    "durationTime": "2020-06-29 11:29:29",
    "isdefault": true,

```

```
{
  "name": "default-policy",
  "position": 1,
  "action": 0
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.2 获取过滤后的应用控制策略列表

功能说明: 获取过滤后的应用控制策略列表

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys/filter>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ACL过滤请求负载
obj._start	int32	--	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
obj._length	int32	--	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
obj.policyGroup	string	--	过滤策略组 最小长度:1 最大长度:95
obj._search	string	--	模糊搜索关键字 最小长度:1 最大长度:95
obj._sortby	string	--	指定排序字段 最大长度:100

obj._order	string	--	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
obj.filter	object	--	ACL策略过滤器
obj.filter.name	object	--	过滤字段名称
obj.filter.name.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.name.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.label	object	--	过滤字段名称
obj.filter.label.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.label.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.srcZone	object	--	过滤字段名称
obj.filter.srcZone.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.srcZone.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.srcAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.srcAddr.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.srcAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.srcMac	object	--	过滤字段名称
obj.filter.srcMac.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.srcMac.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.dstZone	object	--	过滤字段名称

obj.filter.dstZone.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.dstZone.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.dstAddr	object	--	过滤字段名称
obj.filter.dstAddr.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.dstAddr.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.dstMac	object	--	过滤字段名称
obj.filter.dstMac.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.dstMac.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.user	object	--	过滤字段名称
obj.filter.user.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.user.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.service	object	--	过滤字段名称
obj.filter.service.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.service.paras	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.application	object	--	过滤字段名称
obj.filter.application.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.application.paras	string[]	--	过滤值的集合

obj.filter.schedule	object	--	过滤字段名称
obj.filter.schedule.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.schedule.pasas	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.updateTime	object	--	时间类型的过滤条件
obj.filter.updateTime.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:等于指定时间 ne:不等于指定时间 le:早于指定时间 ge:晚于指定时间 between:在指定时间范围内 outside:在指定时间范围外]
obj.filter.updateTime.startTime	string	--	开始时间
obj.filter.updateTime.endTime	string	--	结束时间
obj.filter.lastHitTime	object	--	时间类型的过滤条件
obj.filter.lastHitTime.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:等于指定时间 ne:不等于指定时间 le:早于指定时间 ge:晚于指定时间 between:在指定时间范围内 outside:在指定时间范围外]
obj.filter.lastHitTime.startTime	string	--	开始时间
obj.filter.lastHitTime.endTime	string	--	结束时间
obj.filter.action	uint32	--	过滤动作 枚举值:[0:动作拒绝 1:动作允许]
obj.filter.ipv6Profiles	object	--	过滤字段名称
obj.filter.ipv6Profiles.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]

obj.filter.ipv6Profiles.pas as	string[]	--	过滤值的集合
obj.filter.enable	bool	--	过滤启禁用
obj.filter.keepalive	bool	--	过滤长连接
obj.filter.log	bool	--	过滤日志记录
obj.filter.desc	object	--	过滤字段名称
obj.filter.desc.compare	string	--	过滤方式 默认值:eq 枚举值:[eq:包含过滤值 ne:不包含过滤值]
obj.filter.desc.pasas	string[]	--	过滤值的集合

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys/filter
{
  "sortBy": "name",
  "filter": {
    "desc": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "srcZone": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "ipv6Profiles": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "user": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "keepalive": true,
    "dstMac": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "schedule": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "application": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    },
    "log": true,
    "name": {
      "compare": "eq",
      "pasas": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],
    "dstZone": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "lastHitTime": {
      "endTime": "1949-10-01 10:00",
      "compare": "eq",
      "startTime": "1949-10-01 10:00"
    },
    "srcMac": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "service": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "dstAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "label": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true,
    "srcAddr": {
      "compare": "eq",
      "paras": [
        "test"
      ]
    },
    "updateTime": {
      "endTime": "1949-10-01 10:00",
      "compare": "eq",
      "startTime": "1949-10-01 10:00"
    },
    "action": 1
  },
  "_length": 1,
  "_order": "asc",
  "policyGroup": "admin",
  "_search": "test",
  "_start": 0
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.items.position	int32	应用控制策略位置
data.items.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.items.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.items.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.items.group	string	应用控制策略组
data.items.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.items.src	object	应用控制策略源地址
data.items.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.items.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.items.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.items.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.items.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.items.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.items.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.items.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.items.dst	object	应用控制策略目的地址
data.items.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表

data.items.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.items.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.items.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表，目的地址类型为"MAC"时使用
data.items.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表，目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.items.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表，目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.items.dst.services	string[]	服务引用列表
data.items.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.items.action	uint32	应用控制策略动作，允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.items.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.items.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.items.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.items.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.items.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.items.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.items.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.items.isdefault	bool	是否是默认策略
data.items.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.items.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.items.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
  }
}
```

```
"pageSize": 200,
"items": [
  {
    "reason": "",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "dst": {
      "applications": [
        "test"
      ],
      "dstZones": [
        "test"
      ],
      "services": [
        "test"
      ],
      "dstAdrs": {
        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
          "test"
        ],
        "dstMacAdrs": [
          "6a:54:a6:27:27:3a"
        ],
        "domains": [
          "www.sangfor.com"
        ]
      },
      "profile": "test",
      "position": 0,
      "group": "test",
      "labels": [
        "test"
      ],
      "src": {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "srcAdrs": {
          "srcAddrType": "NETOBJECT",
          "userAllList": [
            "admin"
          ],
          "srcIpGroups": [
            "test"
          ],
          "userGroups": [
            "/test/xxx/"
          ],
          "users": [
            "admin"
          ],
          "srcMacAdrs": [
            "6a:54:a6:27:27:3a"
          ]
        }
      },
      "description": "",
      "schedule": "test",
      "advanceOption": {
        "logEnable": true,
        "autoSynDNS": true,
        "keepAlive": 0,
        "sessionDestroyLogEnable": true
      },
      "lastHitTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "hits": 0,
      "action": 1,
      "enable": true,
      "isdefault": true,
      "name": "admin",
      "durationTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "showname": "admin"
    },
    "totalPages": 1,
```

```
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.3 获取指定应用控制策略

功能说明: 获取指定应用控制策略

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

获取单条应用控制策略，获取名称为test的应用控制策略信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间

data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作, 允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项

data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "uuid": "D05035431A434AC895D7B8396A8CB4BC",
    "updateTime": "2020-07-09 12:06:57",
    "dst": {
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "dstZones": {},
      "dstAddr": {
        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
          "全部"
        ]
      }
    },
    "enable": true,
    "group": "默认策略组",
    "labels": {},
    "src": {
      "srcAddr": {
        "srcAddrType": "NETOBJECT",
        "srcIpGroups": [
          "全部"
        ]
      },
      "srcZones": {}
    },
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "advanceOption": {
      "logEnable": false,
      "autoSynDNS": false,
      "keepAlive": 0
    },
    "lastHitTime": "2020-07-09 12:46:03",
    "hits": 45,
    "position": 0,
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "durationTime": "2020-07-09 12:06:57",
    "action": 1
  }
}
```

}

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.4 增加单项应用控制策略

功能说明: 增加单项应用控制策略

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略
obj.name	string	是	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
obj.enable	bool	是	应用控制策略启禁用
obj.group	string	是	应用控制策略组
obj.labels	string[]	否	应用控制策略标签列表
obj.src	object	是	应用控制策略源地址
obj.src.srcZones	string[]	否	源区域列表
obj.src.srcAddrs	object	是	源地址信息

obj.src.srcAddrs.srcAddrType	string	是	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
obj.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	按条件选择	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
obj.src.srcAddrs.users	string[]	按条件选择	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
obj.src.srcAddrs.userGroups	string[]	按条件选择	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
obj.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	按条件选择	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
obj.src.srcAddrs.userAllList	string[]	--	appcontrol: user all list
obj.dst	object	是	应用控制策略目的地址
obj.dst.dstZones	string[]	否	引用目的区域列表
obj.dst.dstAddrs	object	是	目的地址
obj.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	是	目的地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
obj.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	按条件选择	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
obj.dst.dstAddrs.domains	string[]	按条件选择	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
obj.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
obj.dst.services	string[]	是	服务引用列表
obj.dst.applications	string[]	是	应用引用列表
obj.action	uint32	否	应用控制策略动作, 允许或拒绝 默认值:1 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
obj.schedule	string	是	应用控制策略生效时间
obj.advanceOption	object	否	应用控制策略高级选项
obj.advanceOption.logEnable	bool	否	是否开启会话日志策略命中记录
obj.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	否	是否开启会话结束日志

obj.advanceOption.autoSynDNS	bool	否	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
obj.advanceOption.keepAlive	uint8	否	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
obj.reason	string	否	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
obj.profile	string	--	acl policy profile

请求样例:

```
新增单条应用控制策略，新增策略名为test的应用控制策略

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys
{
  "description": "",
  "schedule": "all-week",
  "dst": {
    "applications": [
      "全部"
    ],
    "services": [
      "any"
    ],
    "dstZones": {},
    "dstAddrs": {
      "dstAddrType": "NETOBJECT",
      "dstIpGroups": [
        "全部"
      ]
    }
  },
  "name": "test",
  "enable": true,
  "group": "默认策略组",
  "labels": {},
  "src": {
    "srcAddrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ]
    },
    "srcZones": {}
  },
  "action": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用

data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作，允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "CB26CA52C5404C0D91ABF038D563EDBE",
    "hits": 0,
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "updateTime": "2020-07-09 13:55:29",
    "dst": {
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "dstZones": {},
      "dstAdrs": {
        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
          "全部"
        ]
      }
    },
    "durationTime": "2020-07-09 13:55:29",
    "enable": true,
    "group": "default-policygroup",
    "labels": {},
    "src": {
      "srcAdrs": {
```

```
        "srcAddrType": "NETOBJECT",
        "srcIpGroups": [
            "全部"
        ],
        "srcZones": {}
    },
    "action": 1
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.5 删除单项应用控制策略

功能说明：删除单项应用控制策略

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除单条应用控制策略，删除策略名称为test的应用控制策略

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组

data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作, 允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录

data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "D05035431A434AC895D7B8396A8CB4BC",
    "advanceOption": {
      "logEnable": false,
      "autoSynDNS": false,
      "keepAlive": 0
    },
    "hits": 0,
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "updateTime": "2020-07-09 12:06:57",
    "dst": {
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "dstZones": {},
      "dstAddrs": {
        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
          "全部"
        ]
      }
    },
    "durationTime": "2020-07-09 12:06:57",
    "enable": true,
    "group": "default-policygroup",
    "labels": {},
    "src": {
      "srcAddrs": {
        "srcAddrType": "NETOBJECT",
        "srcIpGroups": [
          "全部"
        ]
      },
      "srcZones": {}
    },
    "action": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.6 批量删除应用控制策略

功能说明：批量删除应用控制策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys?
_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用控制策略列表
objs.name	string	是	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	否	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
objs.enable	bool	是	应用控制策略启禁用
objs.group	string	是	应用控制策略组
objs.labels	string[]	否	应用控制策略标签列表
objs.src	object	是	应用控制策略源地址
objs.src.srcZones	string[]	否	源区域列表
objs.src.srcAddrs	object	是	源地址信息
objs.src.srcAddrs.srcAddrType	string	是	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
objs.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	按条件选择	源mac地址列表，源地址类型为"MAC"时使用
objs.src.srcAddrs.users	string[]	按条件选择	用户列表，源地址类型为"USERGROUP"时使用
objs.src.srcAddrs.userGroups	string[]	按条件选择	用户组列表，源地址类型为"USERGROUP"时使用
objs.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	按条件选择	源ip组列表，源地址类型为"NETOBJECT"时使用
objs.src.srcAddrs.userAgentList	string[]	--	appcontrol: user all list
objs.dst	object	是	应用控制策略目的地址

objs.dst.dstZones	string[]	否	引用目的区域列表
objs.dst.dstAddrs	object	是	目的地址
objs.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	是	目的地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
objs.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	按条件选择	目的mac地址列表，目的地址类型为"MAC"时使用
objs.dst.dstAddrs.domains	string[]	按条件选择	域名列表，目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
objs.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的ip组列表，目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
objs.dst.services	string[]	是	服务引用列表
objs.dst.applications	string[]	是	应用引用列表
objs.action	uint32	否	应用控制策略动作，允许或拒绝 默认值:1 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
objs.schedule	string	是	应用控制策略生效时间
objs.advanceOption	object	否	应用控制策略高级选项
objs.advanceOption.logEnable	bool	否	是否开启会话日志策略命中记录
objs.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	否	是否开启会话结束日志
objs.advanceOption.autoSynDNS	bool	否	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
objs.advanceOption.keepAlive	uint8	否	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
objs.reason	string	否	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
objs.profile	string	--	acl policy profile

请求样例:

删除多条应用控制策略，删除策略名称为test的应用控制策略

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/policys?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表

data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作, 允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接, 可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "CB26CA52C5404C0D91ABF038D563EDBE",
      "hits": 0,
      "isdefault": false,
      "name": "test",
    }
  ]
}
```

```

    "updateTime": "2020-07-09 13:56:11",
    "dst": {
      "applications": [
        "全部"
      ],
      "services": [
        "any"
      ],
      "dstZones": {},
      "dstAdrs": {
        "dstAddrType": "NETOBJECT",
        "dstIpGroups": [
          "全部"
        ]
      }
    },
    "durationTime": "2020-07-09 13:55:29",
    "enable": true,
    "group": "default-policygroup",
    "labels": {},
    "src": {
      "srcAdrs": {
        "srcAddrType": "NETOBJECT",
        "srcIpGroups": [
          "全部"
        ]
      },
      "srcZones": {}
    },
    "action": 1
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.3.1.1.7 修改单项应用控制策略

功能说明: 修改单项应用控制策略

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略
obj.name	string	是	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
obj.enable	bool	是	应用控制策略启禁用
obj.group	string	是	应用控制策略组
obj.labels	string[]	否	应用控制策略标签列表
obj.src	object	是	应用控制策略源地址
obj.src.srcZones	string[]	否	源区域列表
obj.src.srcAddrs	object	是	源地址信息
obj.src.srcAddrs.srcAddrType	string	是	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
obj.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	按条件选择	源mac地址列表，源地址类型为"MAC"时使用
obj.src.srcAddrs.users	string[]	按条件选择	用户列表，源地址类型为"USERGROUP"时使用
obj.src.srcAddrs.userGroups	string[]	按条件选择	用户组列表，源地址类型为"USERGROUP"时使用
obj.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	按条件选择	源ip组列表，源地址类型为"NETOBJECT"时使用
obj.src.srcAddrs.userAllList	string[]	--	appcontrol: user all list
obj.dst	object	是	应用控制策略目的地址
obj.dst.dstZones	string[]	否	引用目的区域列表
obj.dst.dstAddrs	object	是	目的地址

obj.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	是	目的地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
obj.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	按条件选择	目的mac地址列表，目的地址类型为"MAC"时使用
obj.dst.dstAddrs.domains	string[]	按条件选择	域名列表，目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
obj.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的ip组列表，目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
obj.dst.services	string[]	是	服务引用列表
obj.dst.applications	string[]	是	应用引用列表
obj.action	uint32	否	应用控制策略动作，允许或拒绝 默认值:1 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
obj.schedule	string	是	应用控制策略生效时间
obj.advanceOption	object	否	应用控制策略高级选项
obj.advanceOption.logEnable	bool	否	是否开启会话日志策略命中记录
obj.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	否	是否开启会话结束日志
obj.advanceOption.autoSynDNS	bool	否	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
obj.advanceOption.keepAlive	uint8	否	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
obj.reason	string	否	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
obj.profile	string	--	acl policy profile

请求样例:

修改单条应用控制策略，修改名为test的应用控制策略名字为test_1，其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policys/test
{
  "name": "test_1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址

data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作, 允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接, 可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "schedule": "all-week",
    "uuid": "CB26CA52C5404C0D91ABF038D563EDBE",
    "hits": 0,
    "isdefault": false,
    "enable": true,
    "__creator": "admin",
    "updateTime": "2020-07-09 13:56:11",
    "dst": {
```

```
{
  "applications": [
    "全部"
  ],
  "services": [
    "any"
  ],
  "dstZones": {},
  "dstAddrs": {
    "dstAddrType": "NETOBJECT",
    "dstIpGroups": [
      "全部"
    ]
  },
  "labels": {},
  "durationTime": "2020-07-09 13:55:29",
  "group": "default-policygroup",
  "name": "test_1",
  "src": {
    "srcAddrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ]
    },
    "srcZones": {}
  },
  "action": 1
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.8 批量修改应用控制策略

功能说明: 批量修改应用控制策略

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policys

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用控制策略列表
objs.name	string	是	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	否	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
objs.enable	bool	是	应用控制策略启禁用
objs.group	string	是	应用控制策略组
objs.labels	string[]	否	应用控制策略标签列表
objs.src	object	是	应用控制策略源地址
objs.src.srcZones	string[]	否	源区域列表
objs.src.srcAddrs	object	是	源地址信息
objs.src.srcAddrs.srcAddrType	string	是	源地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
objs.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	按条件选择	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
objs.src.srcAddrs.users	string[]	按条件选择	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
objs.src.srcAddrs.userGroups	string[]	按条件选择	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
objs.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	按条件选择	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
objs.src.srcAddrs.userAllList	string[]	--	appcontrol: user all list
objs.dst	object	是	应用控制策略目的地址
objs.dst.dstZones	string[]	否	引用目的区域列表
objs.dst.dstAddrs	object	是	目的地址
objs.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	是	目的地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
objs.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	按条件选择	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
objs.dst.dstAddrs.domains	string[]	按条件选择	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用

objs.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	按条件选择	目的ip组列表，目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
objs.dst.services	string[]	是	服务引用列表
objs.dst.applications	string[]	是	应用引用列表
objs.action	uint32	否	应用控制策略动作，允许或拒绝 默认值:1 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
objs.schedule	string	是	应用控制策略生效时间
objs.advanceOption	object	否	应用控制策略高级选项
objs.advanceOption.logEnable	bool	否	是否开启会话日志策略命中记录
objs.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	否	是否开启会话结束日志
objs.advanceOption.autoSynDNS	bool	否	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
objs.advanceOption.keepAlive	uint8	否	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
objs.reason	string	否	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
objs.profile	string	--	acl policy profile

请求样例：

修改多条应用控制策略，修改名为test的应用控制策略动作为拒绝（0），其余不改

```
GET https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/policys
[
  {
    "action": 0,
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95

data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用
data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用

data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作，允许或拒绝 枚举值:[0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间
data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "schedule": "all-week",
      "uuid": "7CE2D60669E64F6386B57869EFC634C1",
      "advanceOption": {
        "logEnable": false,
        "autoSynDNS": false,
        "keepAlive": 0
      },
      "hits": 0,
      "isdefault": false,
      "enable": true,
      "__creator": "admin",
      "updateTime": "2020-07-09 14:00:35",
      "dst": {
        "applications": [
          "全部"
        ],
        "services": [
          "any"
        ],
        "dstZones": {},
        "dstAddrs": {
          "dstAddrType": "NETOBJECT",
          "dstIpGroups": [
            "全部"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
{
  "labels": {},
  "durationTime": "2020-07-09 13:59:20",
  "group": "default-policygroup",
  "name": "test",
  "src": {
    "srcAddrs": {
      "srcAddrType": "NETOBJECT",
      "srcIpGroups": [
        "全部"
      ]
    },
    "srcZones": {}
  },
  "action": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.9 获取应用控制策略名字列表

功能说明: 获取应用控制策略名字列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policynames>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/policynames>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	应用控制策略描述 最小长度:0 最大长度:256
data.position	int32	应用控制策略位置
data.enable	bool	应用控制策略启禁用

data.updateTime	string	应用控制策略更新时间
data.durationTime	string	应用控制策略最近一次状态更新时间
data.group	string	应用控制策略组
data.labels	string[]	应用控制策略标签列表
data.src	object	应用控制策略源地址
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址信息
data.src.srcAddrs.srcAddrType	string	源地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 USERGROUP:用户及用户组 MAC:mac地址]
data.src.srcAddrs.srcMacAddrs	string[]	源mac地址列表, 源地址类型为"MAC"时使用
data.src.srcAddrs.users	string[]	用户列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.userGroups	string[]	用户组列表, 源地址类型为"USERGROUP"时使用
data.src.srcAddrs.srcIpGroups	string[]	源ip组列表, 源地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.src.srcAddrs.userAllList	string[]	appcontrol: user all list
data.dst	object	应用控制策略目的地址
data.dst.dstZones	string[]	引用目的区域列表
data.dst.dstAddrs	object	目的地址
data.dst.dstAddrs.dstAddrType	string	目的地址类型 枚举值: NETOBJECT:ip组 MAC:mac地址 DOMAIN:域名]
data.dst.dstAddrs.dstMacAddrs	string[]	目的mac地址列表, 目的地址类型为"MAC"时使用
data.dst.dstAddrs.domains	string[]	域名列表, 目的地址类型为"DOMAIN"时使用 -- 该参数暂不支持使用
data.dst.dstAddrs.dstIpGroups	string[]	目的ip组列表, 目的地址类型为"NETOBJECT"时使用
data.dst.services	string[]	服务引用列表
data.dst.applications	string[]	应用引用列表
data.action	uint32	应用控制策略动作, 允许或拒绝 枚举值: 0:拒绝 1:允许]
data.schedule	string	应用控制策略生效时间

data.advanceOption	object	应用控制策略高级选项
data.advanceOption.logEnable	bool	是否开启会话日志策略命中记录
data.advanceOption.sessionDestroyLogEnable	bool	是否开启会话结束日志
data.advanceOption.autoSynDNS	bool	是否开启主动查询域名 -- 该参数暂不支持使用
data.advanceOption.keepAlive	uint8	设置长连接，可选值[0,1,3,7,10,15]
data.reason	string	应用控制策略变更原因 -- 该参数暂不支持使用 最小长度:0 最大长度:256
data.isdefault	bool	是否是默认策略
data.lastHitTime	string	策略最近一次匹配命中时间
data.hits	uint64	应用控制策略命中匹配次数
data.profile	string	acl policy profile

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "reason": "",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "dst": {
        "applications": [
          "test"
        ],
        "dstZones": [
          "test"
        ],
        "services": [
          "test"
        ],
        "dstAdrs": {
          "dstAddrType": "NETOBJECT",
          "dstIpGroups": [
            "test"
          ],
          "dstMacAdrs": [
            "6a:54:a6:27:27:3a"
          ],
          "domains": [
            "www.sangfor.com"
          ]
        }
      },
      "profile": "test",
      "position": 0,
      "group": "test",
      "labels": [
        "test"
      ],
      "src": {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "srcAdrs": {
          "srcAddrType": "NETOBJECT",
          "userAllList": [
            "admin"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        "srcIpGroups": [
            "test"
        ],
        "userGroups": [
            "/test/xxx/"
        ],
        "users": [
            "admin"
        ],
        "srcMacAddrs": [
            "6a:54:a6:27:27:3a"
        ]
    }
},
"description": "",
"schedule": "test",
"advanceOption": {
    "logEnable": true,
    "autoSynDNS": true,
    "keepAlive": 0,
    "sessionDestroyLogEnable": true
},
"lastHitTime": "1949-10-01 10:00:00",
"hits": 0,
"action": 1,
"enable": true,
"isdefault": true,
"name": "admin",
"durationTime": "1949-10-01 10:00:00",
"showname": "admin"
}
]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.10 获取应用控制策略全局属性

功能说明：获取应用控制策略全局属性

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/globalattrs

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取应用控制策略全局设置

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/globalattrs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	应用控制策略全局属性
data.healthCheckEnable	bool	开启或关闭应用控制策略健康状态自动检查 -- 该参数暂不支持使用
data.modifyLogEnable	bool	开启或关闭应用控制策略修改日志记录
data.conflictCheckEnable	bool	开启或关闭应用控制策略冲突检查 -- 该参数暂不支持使用

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "healthCheckEnable": true,
    "modifyLogEnable": false,
    "conflictCheckEnable": false
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.11 修改应用控制策略全局属性

功能说明：修改应用控制策略全局属性

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/globalattrs

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略全局属性
obj.healthCheckEnable	bool	否	开启或关闭应用控制策略健康状态自动检查 -- 该参数暂不支持使用
obj.modifyLogEnable	bool	否	开启或关闭应用控制策略修改日志记录 默认值:true
obj.conflictCheckEnable	bool	否	开启或关闭应用控制策略冲突检查 -- 该参数暂不支持使用

请求样例：

修改应用控制策略全局设置，修改应用控制策略全局设置中的健康状态自动检查开关为关闭状态（false），其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/globalattrs
{
  "healthCheckEnable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略全局属性
data.healthCheckEnable	bool	开启或关闭应用控制策略健康状态自动检查 -- 该参数暂不支持使用
data.modifyLogEnable	bool	开启或关闭应用控制策略修改日志记录
data.conflictCheckEnable	bool	开启或关闭应用控制策略冲突检查 -- 该参数暂不支持使用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "healthCheckEnable": false,
    "modifyLogEnable": false,
    "conflictCheckEnable": false
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.12 获取策略hits数据

功能说明: 获取策略hits数据

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policy-hits

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	批量操作acl策略的body
obj.filter	object[]	--	策略UUID过滤数组

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/policy-hits
{
  "filter": [
    {}
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.latest_hits_time	uint64	timestamp
data.items.history	uint64[]	hits history
data.items.total	uint64	hits count

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "latest_hits_time": 0,
        "total": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "history": [
          0
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.1.13 清空hits数据

功能说明：清空hits数据

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/policy-hits

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	批量操作acl策略的body
obj.filter	object[]	--	策略UUID过滤数组

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/policy-hits
{
  "filter": [
    {}
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.code	int8	ret code

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
```



```
{
  {
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "code": 0
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.2 应用控制策略组

6.3.1.2.1 获取应用控制策略组

功能说明：获取应用控制策略组

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取多条应用控制策略组配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/groups?_start=0&_length=100

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据

data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.position	int32	策略组位置
data.items.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数
data.items.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.items.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.items.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "policyNum": 0,
        "uuid": "710688B93E4440D2971C902E05D02FD6",
        "position": 0,
        "isdefault": false,
        "name": "test",
        "createTime": "2020-07-09 12:07:15"
      },
      {
        "policyNum": 2,
        "uuid": "00000000010000000000000000000001",
        "position": 1,
        "isdefault": true,
        "name": "default-policygroup",
        "showname": "默认策略组"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

6.3.1.2.2 批量获取应用控制策略组

功能说明：批量获取应用控制策略组

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups?
_method=get

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用控制策略组列表
objs.name	string	是	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例：

获取指定的多条应用控制策略组，获取名称为test的应用控制策略组信息

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/groups?_method=GET
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略组列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.position	int32	策略组位置
data.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数

data.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "createTime": "2020-07-09 12:07:15",
      "position": 0,
      "isdefault": false,
      "name": "test",
      "uuid": "710688B93E4440D2971C902E05D02FD6"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.2.3 获取指定应用控制策略组

功能说明：获取指定应用控制策略组

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取指定的单条应用控制策略组，获取名称为test的应用控制策略组信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/groups/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略组
data.uuid	string	资源唯一id

data.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.position	int32	策略组位置
data.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数
data.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "policyNum": 0,
    "uuid": "710688B93E4440D2971C902E05D02FD6",
    "position": 0,
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "createTime": "2020-07-09 12:07:15"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.2.4 增加单项应用控制策略组

功能说明：增加单项应用控制策略组

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略组
obj.name	string	是	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

新增单条应用控制策略组，新增名称为test的应用控制策略组

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/groups
{
  "name": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略组
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.position	int32	策略组位置
data.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数
data.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "uuid": "C02BD980E7524E6093CC3C3D732E8451",
    "createTime": "2020-07-09 13:38:46"
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.2.5 删除单项应用控制策略组

功能说明：删除单项应用控制策略组

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups/@name
--------	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
isForceDel	bool	否	是否删除策略组同时强制删除组内的所有策略

请求样例：

删除单条应用控制策略组，删除名称为test的应用控制策略组

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/groups/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略组
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.position	int32	策略组位置
data.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数
data.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "uuid": "710688B93E4440D2971C902E05D02FD6",
    "createTime": "2020-07-09 12:07:15"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.2.6 修改单项应用控制策略组

功能说明: 修改单项应用控制策略组

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/groups/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略组
obj.name	string	是	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

修改单条应用控制策略组, 修改名为test的应用控制策略组名字为test_1, 其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/groups/test
{
  "name": "test_1"
```



```
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略组
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	应用控制策略组名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略组显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.position	int32	策略组位置
data.policyNum	uint32	应用控制策略组中的策略数
data.policyStartPos	uint32	策略在策略组中的开始位置
data.createTime	string	应用控制策略组创建时间
data.isdefault	bool	是否默认策略组

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test_1",
    "uuid": "C02BD980E7524E6093CC3C3D732E8451",
    "createTime": "2020-07-09 12:07:15"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3 应用控制策略标签

6.3.1.3.1 获取应用控制策略标签列表

功能说明: 获取应用控制策略标签列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

获取多条应用控制策略标签配置信息，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/labels?_start=0&_length=100

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	应用控制策略标签id
data.items.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.items.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 2,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "isdefault": false,
        "name": "test",
        "uuid": "39D1D7AA03CB410AA82A08752F63A058",
        "policyNum": 0
      },
      {
        "policyNum": 1,
        "uuid": "00000000010000000000000000000000",
        "isdefault": true,
        "name": "default",
        "showname": "默认"
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 1
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.2 获取指定应用控制策略标签

功能说明：获取指定应用控制策略标签

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

获取单条应用控制策略标签，获取名称为test的应用控制策略标签信息

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/labels/test
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	应用控制策略标签
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "uuid": "39D1D7AA03CB410AA82A08752F63A058",
    "policyNum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.3 增加单项应用控制策略标签

功能说明: 增加单项应用控制策略标签

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略标签
obj.name	string	是	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
新增单条应用控制策略标签，新增名称为test的应用控制策略标签

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/labels
{
  "name": "test"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略标签
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "uuid": "39D1D7AA03CB410AA82A08752F63A058"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.4 删除单项应用控制策略标签

功能说明：删除单项应用控制策略标签

1) API请求数据

```
DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels/@name
```

2) 输入参数

请求样例：

```
删除单条应用控制策略标签，删除名称为test的应用控制策略标签
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/labels/test
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略标签
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test",
    "uuid": "39D1D7AA03CB410AA82A08752F63A058"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.5 批量添加应用控制策略标签

功能说明：批量添加应用控制策略标签

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用控制策略标签列表
objs.name	string	是	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

新增多条应用控制策略标签，新增名称为test的应用控制策略标签

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/labels
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略标签列表
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95

data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "isdefault": false,
      "name": "test",
      "uuid": "46F348DCB2534413BA14C2ED2B773ADE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.6 批量删除应用控制策略标签

功能说明：批量删除应用控制策略标签

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	应用控制策略标签列表
objs.name	string	是	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例：

```
删除多条应用控制策略标签，删除名称为test的应用控制策略标签

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/appcontrols/labels?_method=DELETE
[
  {
    "name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object[]	应用控制策略标签列表
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "isdefault": false,
      "name": "test",
      "uuid": "46F348DCB2534413BA14C2ED2B773ADE"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.1.3.7 修改单项应用控制策略标签

功能说明: 修改单项应用控制策略标签

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/appcontrols/labels/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	应用控制策略标签
obj.name	string	是	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例：

修改单条应用控制策略标签，修改名为test的应用控制策略标签名字为test_1，其余不改

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/appcontrols/labels/test
{
  "name": "test_1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	应用控制策略标签
data.uuid	string	应用控制策略标签id
data.name	string	应用控制策略标签名称 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	策略标签显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.policyNum	uint32	应用控制策略标签被引用数
data.isdefault	bool	是否是默认标签

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "isdefault": false,
    "name": "test_1",
    "uuid": "39D1D7AA03CB410AA82A08752F63A058"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

6.3.2 地域访问控制

6.3.2.1 地域访问控制策略

6.3.2.1.1 获取地域访问控制策略

功能说明：通过此接口，获得符合条件的全部地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取地域访问控制策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys?_search=ctl_2

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.action	string	控制方式 枚举值: ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.items.srcZones	string[]	源外网区域
data.items.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.items.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.items.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "srcZones": [
          "zoneL2_1",
          "zoneL3_1",
          "zoneVirtual_1"
        ],
        "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",
        "dstIPGroups": [
          "ipv4_1",
          "ipv4_2",
          "ipv4_3"
        ],
        "boardAndCountry": [
          "非洲/贝宁"
        ],
        "enable": true,
        "name": "areactl_2",
        "position": 2,
        "action": "ALLOW"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""  
  }  
}
```

6.3.2.1.2 获取单条地域访问控制策略

功能说明：通过此接口，根据名称获取单条地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys/@name

2) 输入参数

请求样例：

获取单条地域访问控制策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys/areactl_2

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值: ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "成功",  
  "data": {  
    "description": "",  
    "srcZones": [  
      "zoneL2_1",  
      "zoneL3_1",  
      "zoneVirtual_1"  
    ],  
    "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",  
  }  
}
```

```
{
  "dstIPGroups": [
    "ipv4_1",
    "ipv4_2",
    "ipv4_3"
  ],
  "boardAndCountry": [
    "非洲/贝宁"
  ],
  "enable": true,
  "name": "areactl_2",
  "position": 2,
  "action": "ALLOW"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.1.3 新增地域访问控制策略

功能说明: 通过此接口, 添加一条地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	地域访问控制策略
policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
policy.action	string	是	控制方式 默认值:ALLOW 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
policy.srcZones	string[]	是	源外网区域
policy.dstIPGroups	string[]	是	目的网络对象
policy.boardAndCountry	string[]	是	国家/地区

请求样例:

新增地域访问控制策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys
{
  "description": "",

```

```
{
  "srcZones": [
    "zoneL2_1",
    "zoneL3_1",
    "zoneVirtual_1"
  ],
  "enable": true,
  "boardAndCountry": [
    "非洲/贝宁"
  ],
  "name": "areactl_2",
  "dstIPGroups": [
    "ipv4_1",
    "ipv4_2",
    "ipv4_3"
  ],
  "action": "ALLOW"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值: ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",
    "enable": true,
    "boardAndCountry": [
      "非洲/贝宁"
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "name": "areactl_2",
    "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
    ],
    "action": "ALLOW"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.3.2.1.4 修改地域访问控制策略

功能说明: 通过此接口, 根据名称修改对应的地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicies/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	地域访问控制策略
policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95

policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
policy.action	string	是	控制方式 默认值:ALLOW 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
policy.srcZones	string[]	是	源外网区域
policy.dstIPGroups	string[]	是	目的网络对象
policy.boardAndCountry	string[]	是	国家/地区

请求样例:

修改地域访问控制策略

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys/areactl_2
{
  "description": "a test",
  "enable": false
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "a test",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",
    "enable": false,
    "boardAndCountry": [
      "非洲/贝宁"
    ],
    "name": "areactl_2",
    "dstIPGroups": [
      "ipv4_1",
      "ipv4_2",
      "ipv4_3"
    ],
    "action": "ALLOW"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.1.5 全量修改地域访问控制策略

功能说明: 通过此接口, 根据名称修改对应的地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	地域访问控制策略
policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
policy.action	string	是	控制方式 默认值:ALLOW 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
policy.srcZones	string[]	是	源外网区域

policy.dstIPGroups	string[]	是	目的网络对象
policy.boardAndCountry	string[]	是	国家/地区

请求样例:

全量修改地域访问控制策略

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys/areactl_2
{
  "description": "",
  "srcZones": [
    "zoneL2_1"
  ],
  "enable": true,
  "boardAndCountry": [
    "非洲/安哥拉"
  ],
  "name": "areactl_2",
  "dstIPGroups": [
    "ipv4_1"
  ],
  "action": "DENY"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值: ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
```

```
        "zoneL2_1"
      ],
      "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",
      "enable": true,
      "boardAndCountry": [
        "非洲/安哥拉"
      ],
      "name": "areactl_2",
      "dstIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "action": "DENY"
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.1.6 删除地域访问控制策略

功能说明：通过此接口，根据名称删除对应的地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除地域访问控制策略
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlpolicys/areactl_2

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域

data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1"
    ],
    "uuid": "BD9C3643B36E4EAFB354848260142C1A",
    "enable": true,
    "boardAndCountry": [
      "非洲/安哥拉"
    ],
    "name": "areactl_2",
    "dstIPGroups": [
      "ipv4_1"
    ],
    "action": "DENY"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.1.7 批量删除地域访问控制策略

功能说明：通过此接口，根据名称批量删除对应的地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policys	object[]	是	地域访问控制策略
policys.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policys.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policys.enable	bool	否	是否启用 默认值:true

polycys.action	string	是	控制方式 默认值:ALLOW 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
polycys.srcZones	string[]	是	源外网区域
polycys.dstIPGroups	string[]	是	目的网络对象
polycys.boardAndCountry	string[]	是	国家/地区

请求样例:

批量删除地域访问控制策略

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/areactlpolycys?_method=DELETE
[
  {
    "name": "areactl_1"
  },
  {
    "name": "areactl_2"
  },
  {
    "name": "areactl_3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "002F928CDDBC4EBDBBB8EE9E260EB9BA",
      "enable": true,
      "boardAndCountry": [
        "非洲/贝宁"
      ],
      "name": "areactl_1",
      "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
      ],
      "action": "ALLOW"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "943365D54B434E5692AB892F10B52EBB",
      "enable": true,
      "boardAndCountry": [
        "非洲/贝宁"
      ],
      "name": "areactl_2",
      "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
      ],
      "action": "ALLOW"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "37D2C6E86597489897D657CB37DA6F97",
      "enable": true,
      "boardAndCountry": [
        "非洲/贝宁"
      ],
      "name": "areactl_3",
      "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
      ],
      "action": "ALLOW"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.1.8 批量修改地域访问控制策略

功能说明：通过此接口，根据名称批量修改对应的地域访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/areactlpolicys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policys	object[]	是	地域访问控制策略
policys.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policys.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policys.enable	bool	否	是否启用 默认值:true
policys.action	string	是	控制方式 默认值:ALLOW 枚举值:[ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
policys.srcZones	string[]	是	源外网区域
policys.dstIPGroups	string[]	是	目的网络对象
policys.boardAndCountry	string[]	是	国家/地区

请求样例：


```
批量修改地域访问控制策略
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/areactlpolicys
[
  {
    "enable": false,
    "name": "areactl_1"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "areactl_2"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "areactl_3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	地域访问控制策略
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.action	string	控制方式 枚举值: ALLOW:只允许以下国家/地区访问 DENY:拒绝以下国家/地区访问]
data.srcZones	string[]	源外网区域
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象
data.boardAndCountry	string[]	国家/地区
data.position	uint32	策略位置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "CC63C544946244458E9C37FAD7E6D28D",
      "enable": false,
      "boardAndCountry": [
```

```

        "非洲/贝宁"
    ],
    "name": "areactl_1",
    "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
    ],
    "action": "ALLOW"
},
{
    "description": "",
    "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "836A8D7E906C433DAE166193FB10AB2E",
    "enable": false,
    "boardAndCountry": [
        "非洲/贝宁"
    ],
    "name": "areactl_2",
    "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
    ],
    "action": "ALLOW"
},
{
    "description": "",
    "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "59B39375517844D38F56EB38913A4346",
    "enable": false,
    "boardAndCountry": [
        "非洲/贝宁"
    ],
    "name": "areactl_3",
    "dstIPGroups": [
        "ipv4_1",
        "ipv4_2",
        "ipv4_3"
    ],
    "action": "ALLOW"
}
]
}

```

请求失败样例:

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

6.3.2.2 排除列表

6.3.2.2.1 查看地域访问控制排除列表

功能说明: 通过此接口, 获取地域访问控制排除列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlwhitelist>

2) 输入参数

请求样例:

查看地域访问控制排除列表

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlwhitelist

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除列表, 排除列表的IP地址不受“地域访问控制”的约束。
data.ipList	string[]	排除IP地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ipList": [
      "200.200.155.1",
      "200.200.155.2"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.2.2 修改地域访问控制排除列表

功能说明: 通过此接口, 重置地域访问控制排除列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/areactlwhitelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	排除列表，排除列表的IP地址不受“地域访问控制”的约束。
obj.ipList	string[]	是	排除IP地址

请求样例：

```
修改地域访问控制排除列表
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/areactlwhitelist?_arrayop=add
{
  "ipList": [
    "200.200.155.1",
    "200.200.155.2"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除列表，排除列表的IP地址不受“地域访问控制”的约束。
data.ipList	string[]	排除IP地址

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ipList": [
      "200.200.155.1",
      "200.200.155.2"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.3 已拒绝的IP

6.3.2.3.1 查看已拒绝的IP

功能说明：查询所有的已拒绝IP信息(共保留7天)的数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rejip/records

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

```
查看已拒绝的IP

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rejip/records
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	已拒绝的ip 格式:ip-address
data.items.location	string	地址
data.items.rejectDate	string	日期
data.items.rejectCount	int32	拒绝次数

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 0,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 0,
    "pageSize": 100,
    "items": {},
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.3.2 清空已拒绝IP列表

功能说明：清空所有的已拒绝IP信息(共保留7天)的数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rejip/clearall>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	string	是	

请求样例：

清空所有的已拒绝IP信息(共保留7天)的数据

POST <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rejip/clearall>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": "success"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.3.3 清零一个已拒绝IP的阻断次数

功能说明：将已拒绝IP列表中的某个IP的阻断次数清零(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/rejip/records>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	复位已拒绝IP的拒绝次数
obj.ip	string	--	IP address 格式:ip-address
obj.rejectDate	string	--	日期
obj.rejectCount	int32	--	拒绝次数

请求样例:

将已拒绝IP列表中的某个IP的阻断次数清零

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/rejip/records
{
  "rejectDate": "今天",
  "ip": "198.168.1.104",
  "rejectCount": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": "success"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.4 内网访问控制

6.3.2.4.1 查看内网访问控制策略

功能说明: 通过此接口, 查看内网访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lanctlpolicy
```

2) 输入参数

请求样例:

查看内网访问控制策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lanctlpolicy

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内网访问控制
data.enable	bool	是否启用
data.internalZones	string[]	内网配置/内网区域
data.IPGroups	string[]	内网配置/网络对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "allowPrivateIP": false,
    "IPGroups": [
      "ipv4_1",
      "ipv4_2",
      "ipv4_3"
    ],
    "internalZones": [
      "zoneL3_1",
      "zoneL2_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.2.4.2 修改内网访问控制策略

功能说明: 通过此接口, 修改内网访问控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/lanctlpolicy

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
----------	--------	---	---

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
lan	object	是	内网访问控制
lan.enable	bool	是	是否启用
lan.internalZones	string[]	是	内网配置/内网区域
lan.IPGroups	string[]	是	内网配置/网络对象

请求样例:

修改内网访问控制策略

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/lanctlpolicy
{
  "allowPrivateIP": false,
  "IPGroups": [
    "ipv4_1",
    "ipv4_2",
    "ipv4_3"
  ],
  "internalZones": [
    "zoneL3_1",
    "zoneL2_1",
    "zoneVirtual_1"
  ],
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内网访问控制
data.enable	bool	是否启用
data.internalZones	string[]	内网配置/内网区域
data.IPGroups	string[]	内网配置/网络对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "allowPrivateIP": false,
    "IPGroups": [
      "ipv4_1",
      "ipv4_2",
      "ipv4_3"
    ],
    "internalZones": [
      "zoneL3_1",
      "zoneL2_1",
      "zoneVirtual_1"
    ]
  }
}
```

```
    },
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3 本机访问控制策略

6.3.3.1 获取本机访问控制策略列表

功能说明: 获取本机访问控制策略列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
srcZone	string	否	源区域 最小长度:1 最大长度:95
srcIp	string	否	源IP地址 格式:ip-address
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
protoNum	uint16	否	协议号
dstPort	uint16	否	目的端口
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
enable	bool	否	开关
srcPort	uint16	否	源端口
name	string	否	资源名 最大长度:1440
dstIp	string	否	目的ip地址 格式:ip-address

action	uint32	否	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
--------	--------	---	----------------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.position	int32	优先级
data.items.enable	bool	开关
data.items.updateTime	string	更新时间
data.items.src	object	源信息
data.items.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.items.src.srcAddrs	object	源地址
data.items.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]

data.items.src.srcAddrs .ipGroups	string[]	网络对象列表
data.items.services	string[]	服务列表
data.items.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.items.logEnable	bool	日志开关
data.items.reason	string	原因
data.items.isdefault	bool	是否默认策略
data.items.readonly	bool	是否只读

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "reason": "test",
        "logEnable": true,
        "showname": "admin",
        "src": {
          "srcZones": [
            "test"
          ],
          "srcAddrs": {
            "addrType": "NETOBJECT",
            "ipGroups": [
              "test"
            ]
          }
        },
        "readonly": true,
        "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "enable": true,
        "position": 0,
        "isdefault": true,
        "name": "admin",
        "services": [
          "test"
        ],
        "action": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.2 获取本机访问控制策略

功能说明：获取本机访问控制策略

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policys/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机ACL策略
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址
data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表

data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略
data.readonly	bool	是否只读

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.3 添加本机访问控制策略

功能说明：添加本机访问控制策略

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policys

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机ACL策略
obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.position	int32	--	优先级
obj.enable	bool	--	开关
obj.updateTime	string	--	更新时间
obj.src	object	--	源信息
obj.src.srcZones	string[]	--	源区域列表
obj.src.srcAddrs	object	--	源地址
obj.src.srcAddrs.addrType	string	--	地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
obj.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	--	网络对象列表
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.action	uint32	--	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
obj.logEnable	bool	--	日志开关
obj.reason	string	--	原因
obj.isdefault	bool	--	是否默认策略

obj.readonly	bool	--	是否只读
--------------	------	----	------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys
{
  "description": "",
  "reason": "test",
  "logEnable": true,
  "showname": "admin",
  "src": {
    "srcZones": [
      "test"
    ],
    "srcAddrs": {
      "addrType": "NETOBJECT",
      "ipGroups": [
        "test"
      ]
    }
  },
  "readonly": true,
  "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
  "enable": true,
  "position": 0,
  "isdefault": true,
  "name": "admin",
  "services": [
    "test"
  ],
  "action": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机ACL策略
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址

data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表
data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略
data.readonly	bool	是否只读

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.4 删除本机访问控制策略

功能说明：删除本机访问控制策略

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policys/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机ACL策略
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址
data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表
data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略

data.readonly	bool	是否只读
---------------	------	------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.5 批量删除本机访问控制策略

功能说明：批量删除本机访问控制策略

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policies?_method=delete
------	--

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	本机ACL策略列表
objs.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
objs.position	int32	--	优先级

objs.enable	bool	--	开关
objs.updateTime	string	--	更新时间
objs.src	object	--	源信息
objs.src.srcZones	string[]	--	源区域列表
objs.src.srcAddrs	object	--	源地址
objs.src.srcAddrs.addrType	string	--	地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
objs.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	--	网络对象列表
objs.services	string[]	--	服务列表
objs.action	uint32	--	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
objs.logEnable	bool	--	日志开关
objs.reason	string	--	原因
objs.isdefault	bool	--	是否默认策略
objs.readonly	bool	--	是否只读

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	本机ACL策略列表
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址
data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表
data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略
data.readonly	bool	是否只读

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "reason": "test",
      "logEnable": true,
```

```
        "showname": "admin",
        "src": {
            "srcZones": [
                "test"
            ],
            "srcAddrs": {
                "addrType": "NETOBJECT",
                "ipGroups": [
                    "test"
                ]
            }
        },
        "readonly": true,
        "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "enable": true,
        "position": 0,
        "isdefault": true,
        "name": "admin",
        "services": [
            "test"
        ],
        "action": 0
    }
}
]
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.6 修改本机访问控制策略

功能说明：修改本机访问控制策略

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policys/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机ACL策略
obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.position	int32	--	优先级
obj.enable	bool	--	开关
obj.updateTime	string	--	更新时间
obj.src	object	--	源信息
obj.src.srcZones	string[]	--	源区域列表
obj.src.srcAddrs	object	--	源地址
obj.src.srcAddrs.addrType	string	--	地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
obj.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	--	网络对象列表
obj.services	string[]	--	服务列表
obj.action	uint32	--	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
obj.logEnable	bool	--	日志开关
obj.reason	string	--	原因
obj.isdefault	bool	--	是否默认策略
obj.readonly	bool	--	是否只读

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys/admin
{
  "description": "",
  "reason": "test",
  "logEnable": true,
  "showname": "admin",
  "src": {
```

```
        "srcZones": [
            "test"
        ],
        "srcAddrs": {
            "addrType": "NETOBJECT",
            "ipGroups": [
                "test"
            ]
        }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
        "test"
    ],
    "action": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机ACL策略
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址
data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表

data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略
data.readonly	bool	是否只读

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.3.7 批量修改本机访问控制策略

功能说明：批量修改本机访问控制策略

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/policies

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	本机ACL策略列表
objs.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
objs.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
objs.position	int32	--	优先级
objs.enable	bool	--	开关
objs.updateTime	string	--	更新时间
objs.src	object	--	源信息
objs.src.srcZones	string[]	--	源区域列表
objs.src.srcAddrs	object	--	源地址
objs.src.srcAddrs.addrType	string	--	地址类型 默认值:NETOBJECT 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
objs.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	--	网络对象列表
objs.services	string[]	--	服务列表
objs.action	uint32	--	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
objs.logEnable	bool	--	日志开关
objs.reason	string	--	原因
objs.isdefault	bool	--	是否默认策略

objs.readonly	bool	--	是否只读
---------------	------	----	------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/localappcontrols/policys
[
  {
    "description": "",
    "reason": "test",
    "logEnable": true,
    "showname": "admin",
    "src": {
      "srcZones": [
        "test"
      ],
      "srcAddrs": {
        "addrType": "NETOBJECT",
        "ipGroups": [
          "test"
        ]
      }
    },
    "readonly": true,
    "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
    "enable": true,
    "position": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "admin",
    "services": [
      "test"
    ],
    "action": 0
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	本机ACL策略列表
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	显示名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.position	int32	优先级
data.enable	bool	开关
data.updateTime	string	更新时间
data.src	object	源信息
data.src.srcZones	string[]	源区域列表
data.src.srcAddrs	object	源地址

data.src.srcAddrs.addrType	string	地址类型 枚举值:[NETOBJECT:网络对象]
data.src.srcAddrs.ipGroups	string[]	网络对象列表
data.services	string[]	服务列表
data.action	uint32	动作 枚举值:[1:允许 0:拒绝]
data.logEnable	bool	日志开关
data.reason	string	原因
data.isdefault	bool	是否默认策略
data.readonly	bool	是否只读

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "reason": "test",
      "logEnable": true,
      "showname": "admin",
      "src": {
        "srcZones": [
          "test"
        ],
        "srcAddrs": {
          "addrType": "NETOBJECT",
          "ipGroups": [
            "test"
          ]
        }
      },
      "readonly": true,
      "updateTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "enable": true,
      "position": 0,
      "isdefault": true,
      "name": "admin",
      "services": [
        "test"
      ],
      "action": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4 连接数控制

6.3.4.1 获取连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以获取所有连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

获取连接数控制策略，查询条件：起始位置为0，最多展示100条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/connctlpolicys?_start=0&_length=100

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95

data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.items.srcZones	string[]	源区域, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.items.dstZones	string[]	目的区域, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.items.srcIPGroups	string[]	源网络对象, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.items.dstIPGroups	string[]	目的网络对象, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.items.maxConnNum	int32	最大并发连接数, 0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.items.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率, 0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.items.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关, 默认关闭
data.items.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关, 默认关闭
data.items.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关, 默认关闭
data.items.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关, 默认关闭
data.items.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长, 默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.items.position	uint32	策略位置
data.items.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.items.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.items.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 3,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 3,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "description": "srcccc",
        "srcZones": [
```

```

        "z2",
        "z3",
        "z1"
    ],
    "uuid": "786021EE1CCC4C29957AB80E1FC4C57C",
    "srcIPGroups": [
        "ip1",
        "ip2",
        "ip3"
    ],
    "maxConnNum": 32768,
    "enable": false,
    "name": "src",
    "position": 0,
    "policyType": "SRC"
    },
    {
        "description": "dstttt",
        "uuid": "38380AD650D74AACB6BD22A298E8D10D",
        "dstIPGroups": [
            "ip1",
            "ip2",
            "ip3"
        ],
        "maxConnNum": 0,
        "dstZones": [
            "z1",
            "z2",
            "z3"
        ],
        "enable": true,
        "name": "dst",
        "position": 1,
        "policyType": "DST"
    },
    {
        "description": "bieeee",
        "srcZones": [
            "z1",
            "z2",
            "z3"
        ],
        "uuid": "07D42F35CFDE4C60A9DFD869866DDF35",
        "srcIPGroups": [
            "ip1",
            "ip2",
            "ip3"
        ],
        "dstIPGroups": [
            "ip1",
            "ip2",
            "ip3"
        ],
        "maxConnNum": 0,
        "dstZones": [
            "z2",
            "z3",
            "z1"
        ],
        "enable": false,
        "name": "bie",
        "position": 2,
        "policyType": "BIE"
    }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
}
}

```

请求失败样例：

```

{
    "code": 22,
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}

```

6.3.4.2 获取一条连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名查询到单条连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys/@name

2) 输入参数

请求样例：

通过策略名，获取一条连接数控制策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/connctlpolicys/src

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647

data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "src",
    "srcZones": [
      "z2",
      "z3",
      "z1"
    ],
    "uuid": "786021EE1CCC4C29957AB80E1FC4C57C",
    "srcIPGroups": [
      "ip1",
      "ip2",
      "ip3"
    ],
    "maxConnNum": 32768,
    "enable": false,
    "name": "src",
    "position": 0,
    "policyType": "SRC"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.3 添加连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以添加一条连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	连接数控制

policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
policy.policyType	string	是	类型 默认值:BIE 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
policy.srcZones	string[]	按条件选择	源区域, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstZones	string[]	按条件选择	目的区域, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.srcIPGroups	string[]	按条件选择	源网络对象, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstIPGroups	string[]	按条件选择	目的网络对象, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.maxConnNum	int32	是	最大并发连接数, 0为不限制 最小值:0 最大值:32768 默认值:32768
policy.rampRate	uint32	是	每秒新建连接数速率, 0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
policy.actionLog	bool	是	连接数控制日志上报开关, 默认关闭
policy.actionAlarm	bool	是	连接数控制告警开关, 默认关闭 默认值:true
policy.actionDrop	bool	是	连接数控制丢弃开关, 默认关闭 默认值:true
policy.actionBlock	bool	是	连接数控制封锁开关, 默认关闭
policy.blockTime	uint16	是	连接数控制封锁时长, 默认十分钟 最小值:3 最大值:21600 默认值:10
policy.defenseMethod	string	--	连接数控制防范方式
policy.countSessionDrop	uint64	--	连接数控制会话丢弃数量
policy.countIpBlock	uint64	--	连接数控制下发联动封锁数量

请求样例:

添加连接数控制策略

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/connctipolicys
{
  "policyType": "SRC",
  "srcZones": [
    "zoneL2_1",
    "zoneL3_1",
    "zoneVirtual_1"
  ],
  "enable": true,
  "srcIPGroups": [
    "ipv4_1"
  ],
  "name": "conn_src_1",
  "maxConnNum": 32768,
  "description": ""
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭

data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BE6CF3C6D27944C2A958668183BCC47E",
    "enable": true,
    "srcIPGroups": [
      "ipv4_1"
    ],
    "name": "conn_src_1",
    "maxConnNum": 32768,
    "policyType": "SRC"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.4 修改连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名，修改对应的连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	连接数控制
policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
policy.policyType	string	是	类型 默认值:BIE 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
policy.srcZones	string[]	按条件选择	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstZones	string[]	按条件选择	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.srcIPGroups	string[]	按条件选择	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstIPGroups	string[]	按条件选择	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.maxConnNum	int32	是	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768 默认值:32768

policy.rampRate	uint32	是	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
policy.actionLog	bool	是	连接数控制日志上报开关，默认关闭
policy.actionAlarm	bool	是	连接数控制告警开关，默认关闭 默认值:true
policy.actionDrop	bool	是	连接数控制丢弃开关，默认关闭 默认值:true
policy.actionBlock	bool	是	连接数控制封锁开关，默认关闭
policy.blockTime	uint16	是	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600 默认值:10
policy.defenseMethod	string	--	连接数控制防范方式
policy.countSessionDrop	uint64	--	连接数控制会话丢弃数量
policy.countIpBlock	uint64	--	连接数控制下发联动封锁数量

请求样例:

修改连接数控制策略

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/conn_src_1
{
  "maxConnNum": 550
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]

data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BE6CF3C6D27944C2A958668183BCC47E",
    "enable": true,
    "srcIPGroups": [
      "ipv4_1"
    ],
    "name": "conn_src_1",
    "maxConnNum": 550,
    "policyType": "SRC"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.5 全量修改连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名，修改对应的连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policy	object	是	连接数控制
policy.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policy.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policy.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
policy.policyType	string	是	类型 默认值:BIE 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
policy.srcZones	string[]	按条件选择	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstZones	string[]	按条件选择	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.srcIPGroups	string[]	按条件选择	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.dstIPGroups	string[]	按条件选择	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
policy.maxConnNum	int32	是	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768 默认值:32768
policy.rampRate	uint32	是	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
policy.actionLog	bool	是	连接数控制日志上报开关，默认关闭
policy.actionAlarm	bool	是	连接数控制告警开关，默认关闭 默认值:true
policy.actionDrop	bool	是	连接数控制丢弃开关，默认关闭 默认值:true
policy.actionBlock	bool	是	连接数控制封锁开关，默认关闭

policy.blockTime	uint16	是	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600 默认值:10
policy.defenseMethod	string	--	连接数控制防范方式
policy.countSessionDrop	uint64	--	连接数控制会话丢弃数量
policy.countIpBlock	uint64	--	连接数控制下发联动封锁数量

请求样例:

全量修改连接数控制策略

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/conn_src_1
{
  "policyType": "SRC",
  "srcZones": [
    "zoneL2_1",
    "zoneL3_1",
    "zoneVirtual_1"
  ],
  "enable": true,
  "srcIPGroups": [
    "ipv4_1"
  ],
  "name": "conn_src_1",
  "maxConnNum": 32768,
  "description": ""
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用

data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BE6CF3C6D27944C2A958668183BCC47E",
    "enable": true,
    "srcIPGroups": [
      "ipv4_1"
    ],
    "name": "conn_src_1",
    "maxConnNum": 32768,
    "policyType": "SRC"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.6 删除一条连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名，删除对应的连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys/@name

2) 输入参数

请求样例：

删除一条连接数控制策略

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/connctlpolicys/conn_src_1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647

data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpbBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "srcZones": [
      "zoneL2_1",
      "zoneL3_1",
      "zoneVirtual_1"
    ],
    "uuid": "BF372CB677E444D499E9EBB11BD76265",
    "enable": true,
    "srcIPGroups": [
      "ipv4_1"
    ],
    "name": "conn_src_2",
    "maxConnNum": 32768,
    "policyType": "SRC"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.7 批量删除连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名，批量删除对应的连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policys	object[]	是	连接数控制

polycys.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
polycys.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
polycys.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
polycys.policyType	string	是	类型 默认值:BIE 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
polycys.srcZones	string[]	按条件选择	源区域, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.dstZones	string[]	按条件选择	目的区域, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.srcIPGroups	string[]	按条件选择	源网络对象, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.dstIPGroups	string[]	按条件选择	目的网络对象, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.maxConnNum	int32	是	最大并发连接数, 0为不限制 最小值:0 最大值:32768 默认值:32768
polycys.rampRate	uint32	是	每秒新建连接数速率, 0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
polycys.actionLog	bool	是	连接数控制日志上报开关, 默认关闭
polycys.actionAlarm	bool	是	连接数控制告警开关, 默认关闭 默认值:true
polycys.actionDrop	bool	是	连接数控制丢弃开关, 默认关闭 默认值:true
polycys.actionBlock	bool	是	连接数控制封锁开关, 默认关闭
polycys.blockTime	uint16	是	连接数控制封锁时长, 默认十分钟 最小值:3 最大值:21600 默认值:10
polycys.defenseMethod	string	--	连接数控制防范方式
polycys.countSessionDrop	uint64	--	连接数控制会话丢弃数量
polycys.countIpbBlock	uint64	--	连接数控制下发联动封锁数量

请求样例:

批量删除连接数控制策略

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/connctlpolicys?_method=DELETE
[
  {
    "name": "conn_src_1"
  },
  {
    "name": "conn_src_2"
  },
  {
    "name": "conn_src_3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值: SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象, 策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象, 策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数, 0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率, 0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关, 默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关, 默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关, 默认关闭

data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "39F15DD061724F2897985578473BFE8E",
      "enable": true,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_1",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "40254F7272FA417CA986FCCBD719293E",
      "enable": true,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_2",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "86B4C23924174220917106C0327889AC",
      "enable": true,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_3",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

6.3.4.8 批量修改连接数控制策略

功能说明：通过此接口，可以通过策略名，批量修改对应的连接数控制策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/connctlpolicys>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
policys	object[]	是	连接数控制
policys.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:95
policys.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
policys.enable	bool	是	是否启用 默认值:true
policys.policyType	string	是	类型 默认值:BIE 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
policys.srcZones	string[]	按条件选择	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用

polycys.dstZones	string[]	按条件选择	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.srcIPGroups	string[]	按条件选择	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.dstIPGroups	string[]	按条件选择	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
polycys.maxConnNum	int32	是	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768 默认值:32768
polycys.rampRate	uint32	是	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
polycys.actionLog	bool	是	连接数控制日志上报开关，默认关闭
polycys.actionAlarm	bool	是	连接数控制告警开关，默认关闭 默认值:true
polycys.actionDrop	bool	是	连接数控制丢弃开关，默认关闭 默认值:true
polycys.actionBlock	bool	是	连接数控制封锁开关，默认关闭
polycys.blockTime	uint16	是	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600 默认值:10
polycys.defenseMethod	string	--	连接数控制防范方式
polycys.countSessionDrop	uint64	--	连接数控制会话丢弃数量
polycys.countIpBlock	uint64	--	连接数控制下发联动封锁数量

请求样例：

批量修改连接数控制策略

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/connctlpolycys

```
[
  {
    "enable": false,
    "name": "conn_src_1"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "conn_src_2"
  },
  {
    "enable": false,
    "name": "conn_src_3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	连接数控制
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.policyType	string	类型 枚举值:[SRC:源IP连接数控制 DST:目的IP连接数控制 BIE:双向IP连接数控制]
data.srcZones	string[]	源区域，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstZones	string[]	目的区域，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.srcIPGroups	string[]	源网络对象，策略类型为源IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.dstIPGroups	string[]	目的网络对象，策略类型为目的IP连接数控制或双向IP连接数控制时使用
data.maxConnNum	int32	最大并发连接数，0为不限制 最小值:0 最大值:32768
data.rampRate	uint32	每秒新建连接数速率，0为不限制 最小值:0 最大值:2147483647
data.actionLog	bool	连接数控制日志上报开关，默认关闭
data.actionAlarm	bool	连接数控制告警开关，默认关闭
data.actionDrop	bool	连接数控制丢弃开关，默认关闭
data.actionBlock	bool	连接数控制封锁开关，默认关闭
data.blockTime	uint16	连接数控制封锁时长，默认十分钟 最小值:3 最大值:21600
data.position	uint32	策略位置
data.defenseMethod	string	连接数控制防范方式
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {

```

```
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "3DEF5349788E4C33B75449B77B7D9D28",
      "enable": false,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_1",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "4F14E8BB878649D596E7F1EB7DA23E57",
      "enable": false,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_2",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    },
    {
      "description": "",
      "srcZones": [
        "zoneL2_1",
        "zoneL3_1",
        "zoneVirtual_1"
      ],
      "uuid": "483D2A8F9B2C489AB7D0505D4227791B",
      "enable": false,
      "srcIPGroups": [
        "ipv4_1"
      ],
      "name": "conn_src_3",
      "maxConnNum": 32768,
      "policyType": "SRC"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.9 连接数控制会话丢弃与下发联动封锁统计信息

功能说明: 连接数控制会话丢弃与下发联动封锁统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/connctlhits

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	连接数控制过滤条件

obj.filter	object[]	--	连接数控制过滤条件
obj.filter.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/connctlhits
{
  "filter": [
    {
      "name": "admin"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	连接数控制策略
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.countSessionDrop	uint64	连接数控制会话丢弃数量
data.countIpsBlock	uint64	连接数控制下发联动封锁数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "countIpsBlock": 0,
      "countSessionDrop": 0,
      "name": "admin"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.10 清除所有连接数控制会话丢弃统计

功能说明: 清除所有连接数控制会话丢弃统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearconnctl/drop

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearconnctl/drop

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.11 清除连接数控制会话丢弃统计

功能说明: 清除连接数控制会话丢弃统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearconnctl/drop/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearconnctl/drop/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.12 清除所有连接数控制下发联动封锁统计

功能说明：清除所有连接数控制下发联动封锁统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearconnctl/block

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearconnctl/block

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.3.4.13 清除连接数控制下发联动封锁统计

功能说明：清除连接数控制下发联动封锁统计(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/clearconnctl/block/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/clearconnctl/block/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4 解密

6.4.1 解密策略

6.4.1.1 获取所有解密策略信息接口

功能说明：通过此接口可获取所有解密策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies
-----	---

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/policies

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.position	uint16	代理策略优先级
data.items.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	是否启用
data.items.zones	string[]	区域
data.items.ipgroups	string[]	网络对象
data.items.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.items.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.items.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.items.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.items.certs	string[]	服务器证书
data.items.internet	object	上网场景配置
data.items.internet.websiteAll	bool	是否全部站点

data.items.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.items.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.items.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.items.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.items.server	object	服务器场景配置
data.items.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.items.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.items.server.servers.port	uint16[]	端口
data.items.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值: web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "policyType": "server",
        "server": {
          "servers": [
            {
              "type": "web",
              "ip": "192.168.1.1",
              "port": [
                1
              ]
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,

```

```
        "websiteCategory": [
            "test"
        ],
        "certUrl": "test",
        "websiteCategoryId": [
            0
        ]
    },
    "certs": [
        "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
}
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.2 获取单条解密策略信息

功能说明: 通过此接口可获取单条解密策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/policies/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理策略配置
data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间

data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    }
  },
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "sessionTimeout": 1800,
  "position": 0,
  "zones": [
    "test"
  ],
  "name": "test",
  "ipgroups": [
    "test"
  ],
}
```

```
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.3 修改策略信息接口

功能说明: 通过此接口可修改策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值: position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
arrayop	string	否	对象属性是多字段数组的操作控制 (枚举值 : [add: 添加对应的数组元素; remove: 删除对应的数组元素;];)
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值: top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ssl代理策略配置
obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
obj.zones	string[]	--	区域
obj.ipgroups	string[]	--	网络对象
obj.sessionReuse	bool	--	是否启用会话复用 默认值:true
obj.sessionCacheNum	uint32	--	最大会话数 默认值:2000
obj.sessionTimeout	uint32	--	会话超时时间 默认值:1800
obj.policyType	string	--	ssl代理策略类型 默认值:server 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
obj.certs	string[]	--	服务器证书
obj.internet	object	--	上网场景配置
obj.internet.websiteAll	bool	--	是否全部站点 默认值:true
obj.internet.websiteCategory	string[]	--	站点的类别
obj.internet.websiteCategoryId	uint8[]	--	url类型id数组
obj.internet.installCert	bool	--	是否提示用户安装证书
obj.internet.certUrl	string	--	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
obj.server	object	--	服务器场景配置
obj.server.servers	object[]	--	服务器IP/端口
obj.server.servers.ip	string	--	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
obj.server.servers.port	uint16[]	--	端口

obj.server.servers.type	string	--	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 默认值:web 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]
-------------------------	--------	----	---

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/policies/admin
{
  "policyType": "server",
  "server": {
    "servers": [
      {
        "type": "web",
        "ip": "192.168.1.1",
        "port": [
          1
        ]
      }
    ],
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理策略配置
data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级

data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
```

```
        "ip": "192.168.1.1",
        "port": [
            1
        ]
    },
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
        "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
        "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
        "websiteAll": true,
        "installCert": true,
        "websiteCategory": [
            "test"
        ],
        "certUrl": "test",
        "websiteCategoryId": [
            0
        ]
    },
    "certs": [
        "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.4 批量移动策略位置接口

功能说明：通过此接口可批量移动策略位置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	全部的ssl代理策略配置
obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
obj.zones	string[]	--	区域
obj.ipgroups	string[]	--	网络对象
obj.sessionReuse	bool	--	是否启用会话复用 默认值:true
obj.sessionCacheNum	uint32	--	最大会话数 默认值:2000
obj.sessionTimeout	uint32	--	会话超时时间 默认值:1800
obj.policyType	string	--	ssl代理策略类型 默认值:server 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
obj.certs	string[]	--	服务器证书
obj.internet	object	--	上网场景配置
obj.internet.websiteAll	bool	--	是否全部站点 默认值:true
obj.internet.websiteCategory	string[]	--	站点的类别
obj.internet.websiteCategoryId	uint8[]	--	url类型id数组
obj.internet.installCert	bool	--	是否提示用户安装证书
obj.internet.certUrl	string	--	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
obj.server	object	--	服务器场景配置
obj.server.servers	object[]	--	服务器IP/端口

obj.server.servers.ip	string	--	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
obj.server.servers.port	uint16[]	--	端口
obj.server.servers.type	string	--	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 默认值:web 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/decryption/policies
[
  {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    },
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	全部的ssl代理策略配置

data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {

```

```
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.5 删除单条解密策略

功能说明：通过此接口可删除单条解密策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/policies/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	ssl代理策略配置
data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.6 批量删除解密策略接口

功能说明：通过此接口可批量删除解密策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	全部的ssl代理策略配置

obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
obj.zones	string[]	--	区域
obj.ipgroups	string[]	--	网络对象
obj.sessionReuse	bool	--	是否启用会话复用 默认值:true
obj.sessionCacheNum	uint32	--	最大会话数 默认值:2000
obj.sessionTimeout	uint32	--	会话超时时间 默认值:1800
obj.policyType	string	--	ssl代理策略类型 默认值:server 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
obj.certs	string[]	--	服务器证书
obj.internet	object	--	上网场景配置
obj.internet.websiteAll	bool	--	是否全部站点 默认值:true
obj.internet.websiteCategory	string[]	--	站点的类别
obj.internet.websiteCategoryId	uint8[]	--	url类型id数组
obj.internet.installCert	bool	--	是否提示用户安装证书
obj.internet.certUrl	string	--	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
obj.server	object	--	服务器场景配置
obj.server.servers	object[]	--	服务器IP/端口
obj.server.servers.ip	string	--	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
obj.server.servers.port	uint16[]	--	端口
obj.server.servers.type	string	--	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 默认值:web 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/decryption/policies?_method=delete
[
  {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    },
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	全部的ssl代理策略配置
data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数

data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书
data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "policyType": "server",
      "server": {
        "servers": [
          {
            "type": "web",
            "ip": "192.168.1.1",
            "port": [
              1
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "sessionTimeout": 1800,
  "position": 0,
  "zones": [
    "test"
  ],
  "name": "test",
}
```

```
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.1.7 增加解密策略接口

功能说明：通过此接口可增加一条解密策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/policies

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ssl代理策略配置
obj.name	string	--	策略名 最小长度:1 最大长度:95
obj.enable	bool	--	是否启用 默认值:true
obj.zones	string[]	--	区域
obj.ipgroups	string[]	--	网络对象
obj.sessionReuse	bool	--	是否启用会话复用 默认值:true
obj.sessionCacheNum	uint32	--	最大会话数 默认值:2000
obj.sessionTimeout	uint32	--	会话超时时间 默认值:1800

obj.policyType	string	--	ssl代理策略类型 默认值:server 枚举值:[server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
obj.certs	string[]	--	服务器证书
obj.internet	object	--	上网场景配置
obj.internet.websiteAll	bool	--	是否全部站点 默认值:true
obj.internet.websiteCategory	string[]	--	站点的类别
obj.internet.websiteCategoryId	uint8[]	--	url类型id数组
obj.internet.installCert	bool	--	是否提示用户安装证书
obj.internet.certUrl	string	--	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
obj.server	object	--	服务器场景配置
obj.server.servers	object[]	--	服务器IP/端口
obj.server.servers.ip	string	--	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
obj.server.servers.port	uint16[]	--	端口
obj.server.servers.type	string	--	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 默认值:web 枚举值:[web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/policies
{
  "policyType": "server",
  "server": {
    "servers": [
      {
        "type": "web",
        "ip": "192.168.1.1",
        "port": [
          1
        ]
      }
    ]
  },
  "sessionTimeout": 1800,
  "position": 0,
  "zones": [
    "test"
  ],
  "name": "test",
  "ipgroups": [
    "test"
  ]
}
```

```
    },
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理策略配置
data.uuid	string	资源唯一id
data.position	uint16	代理策略优先级
data.name	string	策略名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	是否启用
data.zones	string[]	区域
data.ipgroups	string[]	网络对象
data.sessionReuse	bool	是否启用会话复用
data.sessionCacheNum	uint32	最大会话数
data.sessionTimeout	uint32	会话超时时间
data.policyType	string	ssl代理策略类型 枚举值: server:服务器场景 internet:上网场景 user_auth:认证模块使用]
data.certs	string[]	服务器证书
data.internet	object	上网场景配置
data.internet.websiteAll	bool	是否全部站点
data.internet.websiteCategory	string[]	站点的类别
data.internet.websiteCategoryId	uint8[]	url类型id数组
data.internet.installCert	bool	是否提示用户安装证书

data.internet.certUrl	string	证书地址 最小长度:0 最大长度:4096
data.server	object	服务器场景配置
data.server.servers	object[]	服务器IP/端口
data.server.servers.ip	string	ipv4或者ipv6地址 格式:ip-address
data.server.servers.port	uint16[]	端口
data.server.servers.type	string	类型,可能的取值为 {web, mail, ftp, other} 枚举值: web:web服务 mail:邮件 ftp:ftp other:其它]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "policyType": "server",
    "server": {
      "servers": [
        {
          "type": "web",
          "ip": "192.168.1.1",
          "port": [
            1
          ]
        }
      ]
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "sessionTimeout": 1800,
    "position": 0,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "name": "test",
    "ipgroups": [
      "test"
    ],
    "enable": true,
    "sessionReuse": true,
    "internet": {
      "websiteAll": true,
      "installCert": true,
      "websiteCategory": [
        "test"
      ],
      "certUrl": "test",
      "websiteCategoryId": [
        0
      ]
    },
    "certs": [
      "test"
    ],
    "sessionCacheNum": 2000
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",  
    "data": ""  
}
```

6.4.2 解密证书

6.4.2.1 获取所有解密证书信息接口

功能说明：通过此接口可获取所有证书信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.hasref	bool	是否被引用
data.items.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.items.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.items.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.items.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.items.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.items.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.items.issuedTo	object	接收方信息
data.items.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.items.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.items.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.items.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.items.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.items.signedBy	object	签发方信息

data.items.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.items.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.items.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.items.date	object	签发过期信息
data.items.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.items.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.items.fingerPrints	object	指纹
data.items.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.items.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "hasref": true,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "fingerPrints": {
          "md5": "test",
          "sha1": "test"
        },
        "signedBy": {
          "orgUnit": "test",
          "org": "test",
          "CN": "test"
        },
        "country": "test",
        "city": "test",
        "province": "test",
        "date": {
          "issuedOn": "test",
          "expire": "test"
        },
        "company": "test",
        "email": "user@example.com",
        "name": "test",
        "issuedTo": {
          "orgUnit": "test",
          "org": "test",
          "SAN": [
            "test"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
        "CN": "test",
        "serialNum": "test"
      },
      "department": "test"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.2 获取单个解密证书信息接口

功能说明: 通过此接口可获取单个证书信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	证书信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用
data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64

data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例:

```
{  
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "hasref": true,
  "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "fingerPrints": {
    "md5": "test",
    "sha1": "test"
  },
  "signedBy": {
    "orgUnit": "test",
    "org": "test",
    "CN": "test"
  },
  "country": "test",
  "city": "test",
  "province": "test",
  "date": {
    "issuedOn": "test",
    "expire": "test"
  },
  "company": "test",
  "email": "user@example.com",
  "name": "test",
  "issuedTo": {
    "orgUnit": "test",
    "org": "test",
    "SAN": [
      "test"
    ],
    "CN": "test",
    "serialNum": "test"
  },
  "department": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.3 导入自签证证书接口

功能说明：通过此接口可导入自签证证书(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs/selfsigned>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	自签名证书配置
obj.name	string	--	证书名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.country	string	--	国家 最小长度:2 最大长度:2
obj.province	string	--	省份 最小长度:1 最大长度:128

obj.city	string	--	城市 最小长度:1 最大长度:128
obj.company	string	--	公司 最小长度:1 最大长度:64
obj.department	string	--	部门 最小长度:1 最大长度:64
obj.issuedTo	string	--	颁发给 最小长度:1 最大长度:64
obj.email	string	--	email 最小长度:1 最大长度:128
obj.keyType	string	--	密钥类型 默认值:RSA 枚举值:[RSA:RSA类型 ECC:ECC类型]
obj.keyLen	uint32	--	密钥长度 默认值:2048 枚举值:[256:256长度(ECC) 384:384长度(ECC) 521:521长度(ECC) 1024:1024长度(RSA) 2048:2048长度(RSA) 3072:3072长度(RSA) 4096:4096长度(RSA)]
obj.expire	uint32	--	证书有效期 默认值:5 枚举值:[1:1年 2:2年 3:3年 4:4年 5:5年 10:10年 20:20年]
obj.passwd	string	--	证书密码 最小长度:4

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs/selfsigned
{
  "email": "user@example.com",
  "issuedTo": "test",
  "province": "test",
  "country": "test",
  "city": "test",
}
```

```
"keyType": "RSA",  
"name": "test",  
"company": "test",  
"keyLen": 2048,  
"expire": 5,  
"passwd": "test",  
"department": "test"  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	证书信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用
data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64

data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "fingerPrints": {
      "md5": "test",
      "sha1": "test"
    },
    "signedBy": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "CN": "test"
    },
    "country": "test",
    "city": "test",
    "province": "test",
    "date": {
      "issuedOn": "test",
      "expire": "test"
    },
    "company": "test",
    "email": "user@example.com",
    "name": "test",
    "issuedTo": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "SAN": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

```
    },
    "CN": "test",
    "serialNum": "test"
  },
  "department": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.4 导入证书文件接口

功能说明: 通过此接口可导入证书(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs/importfile

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必填	描述
obj	object	是	导入证书
obj.name	string	--	证书名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.file_id	object	--	上传证书名和临时文件名
obj.file_id.file	string	--	证书原文件名 最小长度:1 最大长度:255
obj.file_id.id	string	--	证书临时文件名
obj.passwd	string	--	证书密码 最小长度:4

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs/importfile
{
  "name": "test",
  "file_id": {
    "id": "test",
    "file": "test"
  },
  "passwd": "test"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	证书信息

data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用
data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64

data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "fingerPrints": {
      "md5": "test",
      "sha1": "test"
    },
    "signedBy": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "CN": "test"
    },
    "country": "test",
    "city": "test",
    "province": "test",
    "date": {
      "issuedOn": "test",
      "expire": "test"
    },
    "company": "test",
    "email": "user@example.com",
    "name": "test",
    "issuedTo": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "SAN": [
        "test"
      ],
      "CN": "test",
      "serialNum": "test"
    },
    "department": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.5 导入一对公私钥接口

功能说明：通过此接口可导入一对秘钥(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs/importkey

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	一对公私钥配置
obj.name	string	--	证书名字 最小长度:1 最大长度:95
obj.privateKey	object	--	私钥
obj.privateKey.keyType	string	--	类型 默认值:file 枚举值:[file:文件 text:文本]
obj.privateKey.file_id	object	--	上传证书名和临时文件名
obj.privateKey.file_id.file	string	--	证书文件名
obj.privateKey.file_id.id	string	--	证书临时文件名
obj.privateKey.text	string	--	证书内容
obj.publicKey	object	--	公钥
obj.publicKey.keyType	string	--	类型 默认值:file 枚举值:[file:文件 text:文本]
obj.publicKey.file_id	object	--	上传证书名和临时文件名
obj.publicKey.file_id.file	string	--	证书原文件名
obj.publicKey.file_id.id	string	--	证书临时文件名
obj.publicKey.text	string	--	证书内容
obj.passwd	string	--	证书密码 最小长度:4

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs/importkey
{
  "privateKey": {
    "file_id": {
      "id": "test",
      "file": "test"
    },
    "text": "test",
    "keyType": "file"
  },
}
```

```
"passwd": "test",
"name": "test",
"publicKey": {
  "file_id": {
    "id": "test",
    "file": "test"
  },
  "text": "test",
  "keyType": "file"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	证书信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用
data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64

data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "fingerPrints": {
      "md5": "test",
      "sha1": "test"
    },
    "signedBy": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "CN": "test"
    },
    "country": "test",
    "city": "test",
    "province": "test",
    "date": {
      "issuedOn": "test",
      "expire": "test"
    },
    "company": "test",
    "email": "user@example.com",
    "name": "test",
  }
}
```

```
      "issuedTo": {
        "orgUnit": "test",
        "org": "test",
        "SAN": [
          "test"
        ],
        "CN": "test",
        "serialNum": "test"
      },
      "department": "test"
    }
  }
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.6 删除单条证书接口

功能说明: 通过此接口可删除单条证书信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/certs/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	证书信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用
data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128

data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30
data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "fingerPrints": {
      "md5": "test",
      "sha1": "test"
    },
    "signedBy": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "CN": "test"
    },
    "country": "test",
    "city": "test",
    "province": "test",
    "date": {
      "issuedOn": "test",
      "expire": "test"
    },
    "company": "test",
    "email": "user@example.com",
    "name": "test",
    "issuedTo": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "SAN": [
        "test"
      ],
      "CN": "test",
      "serialNum": "test"
    },
    "department": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.2.7 批量删除证书接口

功能说明: 通过此接口可批量删除证书及证书信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/decryption/certs?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	证书信息列表
obj.name	string	--	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
obj.hasref	bool	--	是否被引用

obj.country	string	--	国家 最小长度:2 最大长度:2
obj.province	string	--	省份 最小长度:1 最大长度:128
obj.city	string	--	城市 最小长度:1 最大长度:128
obj.company	string	--	公司 最小长度:1 最大长度:64
obj.department	string	--	部门 最小长度:1 最大长度:64
obj.email	string	--	email 最小长度:1 最大长度:128
obj.issuedTo	object	--	接收方信息
obj.issuedTo.CN	string	--	通用名 最小长度:1 最大长度:64
obj.issuedTo.SAN	string[]	--	备用名列表
obj.issuedTo.org	string	--	组织 最小长度:1 最大长度:64
obj.issuedTo.orgUnit	string	--	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
obj.issuedTo.serialNum	string	--	序列号 最小长度:1 最大长度:64
obj.signedBy	object	--	签发方信息
obj.signedBy.CN	string	--	通用名 最小长度:1 最大长度:64
obj.signedBy.org	string	--	组织 最小长度:1 最大长度:64
obj.signedBy.orgUnit	string	--	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
obj.date	object	--	签发过期信息
obj.date.expire	string	--	过期时间 最小长度:1 最大长度:30

obj.date.issuedOn	string	--	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
obj.fingerPrints	object	--	指纹
obj.fingerPrints.md5	string	--	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
obj.fingerPrints.sha1	string	--	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/decryption/certs?_method=delete
[
  {
    "hasref": true,
    "email": "user@example.com",
    "fingerPrints": {
      "md5": "test",
      "sha1": "test"
    },
    "signedBy": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "CN": "test"
    },
    "country": "test",
    "city": "test",
    "province": "test",
    "company": "test",
    "date": {
      "issuedOn": "test",
      "expire": "test"
    },
    "name": "test",
    "issuedTo": {
      "orgUnit": "test",
      "org": "test",
      "SAN": [
        "test"
      ],
      "CN": "test",
      "serialNum": "test"
    },
    "department": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	证书信息列表
data.uuid	string	资源唯一id
data.name	string	用户填的证书名 最小长度:1 最大长度:95
data.hasref	bool	是否被引用

data.country	string	国家 最小长度:2 最大长度:2
data.province	string	省份 最小长度:1 最大长度:128
data.city	string	城市 最小长度:1 最大长度:128
data.company	string	公司 最小长度:1 最大长度:64
data.department	string	部门 最小长度:1 最大长度:64
data.email	string	email 最小长度:1 最大长度:128
data.issuedTo	object	接收方信息
data.issuedTo.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.SAN	string[]	备用名列表
data.issuedTo.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.issuedTo.serialNum	string	序列号 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy	object	签发方信息
data.signedBy.CN	string	通用名 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.org	string	组织 最小长度:1 最大长度:64
data.signedBy.orgUnit	string	组织单元 最小长度:1 最大长度:64
data.date	object	签发过期信息
data.date.expire	string	过期时间 最小长度:1 最大长度:30

data.date.issuedOn	string	签发日期 最小长度:1 最大长度:30
data.fingerPrints	object	指纹
data.fingerPrints.md5	string	MD5规则 最小长度:1 最大长度:90
data.fingerPrints.sha1	string	SHA1 最小长度:1 最大长度:90

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "fingerPrints": {
        "md5": "test",
        "sha1": "test"
      },
      "signedBy": {
        "orgUnit": "test",
        "org": "test",
        "CN": "test"
      },
      "country": "test",
      "city": "test",
      "province": "test",
      "date": {
        "issuedOn": "test",
        "expire": "test"
      },
      "company": "test",
      "email": "user@example.com",
      "name": "test",
      "issuedTo": {
        "orgUnit": "test",
        "org": "test",
        "SAN": [
          "test"
        ],
        "CN": "test",
        "serialNum": "test"
      },
      "department": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.3 解密排除列表

6.4.3.1 获取排除列表信息接口

功能说明：通过此接口可获取排除列表信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/whitelist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/whitelist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理排除地址列表
data.enable	bool	是否启用
data.enableHSTS	bool	是否启用HSTS排除列表
data.urlList	string[]	需要排除的列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "urlList": [
      "test"
    ],
    "enableHSTS": true,
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.3.2 设置排除列表接口

功能说明：通过此接口可设置排除列表信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/whitelist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ssl代理排除地址列表
obj.enable	bool	--	是否启用
obj.enableHSTS	bool	--	是否启用HSTS排除列表
obj.urlList	string[]	--	需要排除的列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/whitelist
{
  "urlList": [
    "test"
  ],
  "enableHSTS": true,
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理排除地址列表
data.enable	bool	是否启用
data.enableHSTS	bool	是否启用HSTS排除列表
data.urlList	string[]	需要排除的列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "urlList": [
      "test"
    ],
    "enableHSTS": true,
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.4.3.3 修改解密策略排除列表接口

功能说明：通过此接口可修改解密排除列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/decryption/whitelist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
arrayop	string	否	对象属性是多字段数组的操作控制（枚举值： [add: 添加对应的数组元素；remove: 删除对应的数组元素；]；）

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ssl代理排除地址列表
obj.enable	bool	--	是否启用
obj.enableHSTS	bool	--	是否启用HSTS排除列表
obj.urlList	string[]	--	需要排除的列表

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/decryption/whitelist
{
  "urlList": [
    "test"
  ],
  "enableHSTS": true,
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ssl代理排除地址列表
data.enable	bool	是否启用
data.enableHSTS	bool	是否启用HSTS排除列表
data.urlList	string[]	需要排除的列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": {
  "urlList": [
    "test"
  ],
  "enableHSTS": true,
  "enable": true
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5 流控

6.5.1 流控开关

6.5.1.1 获取流控开关信息

功能说明: 通过此接口, 获取流控开关信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	流控开关
data.qosEnable	bool	流控开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "qosEnable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.1.2 修改流控开关信息

功能说明：通过此接口，修改流控开关信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	流控开关
obj.qosEnable	bool	--	流控开关

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos
{
  "qosEnable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	流控开关
data.qosEnable	bool	流控开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "qosEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2 虚拟线路

6.5.2.1 获取虚拟线路信息列表

功能说明：通过此接口，获取虚拟线路信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
ifType	string	否	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 VPNTUN:vpn隧道口]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	出接口uuid
data.items.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.items.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.items.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "downlinkCeil": 8,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "uplinkCeil": 8,
        "name": "admin",
        "ifname": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.2 获取指定的虚拟线路信息

功能说明: 通过此接口, 获取指定的虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路信息
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "downlinkCeil": 8,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.3 创建虚拟线路

功能说明: 通过此接口, 创建单条虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路信息
obj.ifname	string	--	出接口uuid

obj.uplinkCeil	uint32	--	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.downlinkCeil	uint32	--	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.name	string	--	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines
{
  "uplinkCeil": 8,
  "name": "admin",
  "ifname": "test",
  "downlinkCeil": 8
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路信息
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "downlinkCeil": 8,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""
  }
```

6.5.2.4 删除指定的虚拟线路信息

功能说明：通过此接口，删除指定的虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路信息
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "downlinkCeil": 8,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.5 批量删除虚拟线路信息

功能说明：通过此接口，批量删除虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	虚拟线路列表
obj.ifname	string	--	出接口uuid
obj.uplinkCeil	uint32	--	上行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.downlinkCeil	uint32	--	下行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.name	string	--	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/vlines?_method=delete
[
  {
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test",
    "downlinkCeil": 8
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	虚拟线路列表
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制，单位kbps 最小值:8 最大值:104857600

data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "downlinkCeil": 8,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "uplinkCeil": 8,
      "name": "admin",
      "ifname": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.6 全量更新指定的虚拟线路信息

功能说明: 通过此接口, 全量更新指定的虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路信息
obj.ifname	string	--	出接口uuid
obj.uplinkCeil	uint32	--	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.downlinkCeil	uint32	--	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.name	string	--	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines/admin
{
  "uplinkCeil": 8,
  "name": "admin",
  "ifname": "test",
  "downlinkCeil": 8
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路信息
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "downlinkCeil": 8,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.7 增量更新指定的虚拟线路信息

功能说明: 通过此接口, 增量指定的虚拟线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlines/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路信息
obj.ifname	string	--	出接口uuid

obj.uplinkCeil	uint32	--	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.downlinkCeil	uint32	--	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
obj.name	string	--	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlines/admin
{
  "uplinkCeil": 8,
  "name": "admin",
  "ifname": "test",
  "downlinkCeil": 8
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路信息
data.ifname	string	出接口uuid
data.uplinkCeil	uint32	上行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.downlinkCeil	uint32	下行带宽限制, 单位kbps 最小值:8 最大值:104857600
data.name	string	虚拟线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	虚拟线路uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "downlinkCeil": 8,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "uplinkCeil": 8,
    "name": "admin",
    "ifname": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""  
  }
```

6.5.2.8 获取虚拟线路统计信息列表

功能说明：通过此接口，获取虚拟线路统计信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vline/status

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vline/status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	线路uuid
data.items.time	uint64	生效时间,单位秒
data.items.uplink	object	上行线路
data.items.uplink.ceil	uint32	带宽限制, 单位kbps
data.items.uplink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.items.uplink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.items.uplink.dropPkts	uint64	线路丢包数量
data.items.uplink.dropBytes	uint64	线路丢包字节数
data.items.uplink.userNum	uint32	线路用户数量
data.items.downlink	object	下行线路
data.items.downlink.ceil	uint32	带宽限制, 单位kbps
data.items.downlink.packets	uint64	线路接收报文数量
data.items.downlink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.items.downlink.dropPkts	uint64	线路丢包数量
data.items.downlink.dropBytes	uint64	线路丢包字节数
data.items.downlink.userNum	uint32	线路用户数量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "time": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "name": "admin",
        "uplink": {
          "pkts": 0,
          "dropBytes": 0,
          "bytes": 0,
          "userNum": 0,
        },
        "downlink": {
          "pkts": 0,
          "dropBytes": 0,
          "bytes": 0,
          "userNum": 0,
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        "ceil": 0,
        "dropPkts": 0
    },
    "downlink": {
        "pkts": 0,
        "dropBytes": 0,
        "bytes": 0,
        "userNum": 0,
        "ceil": 0,
        "dropPkts": 0
    }
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.5.2.9 获取指定的虚拟线路统计信息

功能说明: 通过此接口, 获取指定的虚拟线路统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vline/status/@name>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vline/status/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	模拟线路收发包统计
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	线路uuid
data.time	uint64	生效时间,单位秒
data.uplink	object	上行线路
data.uplink.ceil	uint32	带宽限制, 单位kbps

data.uplink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.uplink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.uplink.dropPkts	uint64	线路丢包数量
data.uplink.dropBytes	uint64	线路丢包字节数
data.uplink.userNum	uint32	线路用户数量
data.downlink	object	下行线路
data.downlink.ceil	uint32	带宽限制，单位kbps
data.downlink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.downlink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.downlink.dropPkts	uint64	线路丢包数量
data.downlink.dropBytes	uint64	线路丢包字节数
data.downlink.userNum	uint32	线路用户数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "admin",
    "uplink": {
      "pkts": 0,
      "dropBytes": 0,
      "bytes": 0,
      "userNum": 0,
      "ceil": 0,
      "dropPkts": 0
    },
    "downlink": {
      "pkts": 0,
      "dropBytes": 0,
      "bytes": 0,
      "userNum": 0,
      "ceil": 0,
      "dropPkts": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.2.10 获取flowd线路信息

功能说明：通过此接口，获取flowd线路信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineflowd/status
-----	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineflowd/status

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint16	线路id

data.items.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	线路uuid
data.items.time	uint64	生效时间,单位秒
data.items.interfaceId	uint16	接口ID
data.items.uplink	uint32	上行带宽kbps
data.items.downlink	uint32	下行带宽kbps
data.items.upprofile	object	上行profile
data.items.upprofile.profileId	uint16	全局结构profile id
data.items.upprofile.ceil	uint64	bps
data.items.upprofile.max_pkts	uint32	缓存大小
data.items.downprofile	object	下行profile
data.items.downprofile.profileId	uint16	全局结构profile id
data.items.downprofile.ceil	uint64	bps
data.items.downprofile.max_pkts	uint32	缓存大小

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "upprofile": {
          "max_pkts": 0,
          "ceil": 0,
          "profileId": 0
        },
        "time": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "downprofile": {
          "max_pkts": 0,
          "ceil": 0,
          "profileId": 0
        },
        "id": 0,
        "downlink": 0,
        "interfaceId": 0,
        "name": "admin",
        "uplink": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3 虚拟线路规则

6.5.3.1 获取虚拟线路规则列表

功能说明：通过此接口，获取虚拟线路规则列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目

data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.items.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.items.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.items.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.services	string[]	服务对象列表
data.items.vline	string	所属虚拟线路引用
data.items.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "intranetNet": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "position": 0,
        "vline": "test",
        "name": "admin",
        "internetNet": {
          "start": "192.168.1.1"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
      "services": [
        "test"
      ]
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.2 获取指定的虚拟线路规则信息

功能说明：通过此接口，获取指定的虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路规则
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写

data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.3 创建虚拟线路规则

功能说明: 通过此接口, 创建单条虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路规则
obj.name	string	--	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.intranetNet	object	--	内网IP地址 格式:ip-range

obj.intranetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.internetNet	object	--	外网IP地址 格式:ip-range
obj.internetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.internetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.internetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.services	string[]	--	服务对象列表
obj.vline	string	--	所属虚拟线路引用
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules
{
  "intranetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "position": 0,
  "vline": "test",
  "name": "admin",
  "internetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "services": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路规则
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.4 删除指定的虚拟线路规则信息

功能说明: 通过此接口, 删除指定的虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	虚拟线路规则
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要用于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.5 批量删除虚拟线路规则信息

功能说明：通过此接口，批量删除虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	虚拟线路规则列表
obj.name	string	--	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.intranetNet	object	--	内网IP地址 格式:ip-range
obj.intranetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.internetNet	object	--	外网IP地址 格式:ip-range
obj.internetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.internetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.internetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.services	string[]	--	服务对象列表
obj.vline	string	--	所属虚拟线路引用
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要用于移动

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/vlineRules?_method=delete
[
  {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	虚拟线路规则列表
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "intranetNet": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "position": 0,
      "vline": "test",
      "name": "admin",
      "internetNet": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "services": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例:


```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.6 全量更新指定的虚拟线路规则信息

功能说明：通过此接口，全量更新指定的虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路规则
obj.name	string	--	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.intranetNet	object	--	内网IP地址 格式:ip-range
obj.intranetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.internetNet	object	--	外网IP地址 格式:ip-range
obj.internetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.internetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.internetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.services	string[]	--	服务对象列表
obj.vline	string	--	所属虚拟线路引用
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules/admin
{
  "intranetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "position": 0,
  "vline": "test",
  "name": "admin",
  "internetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "services": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路规则
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

6.5.3.7 增量更新指定的虚拟线路规则信息

功能说明：通过此接口，增量更新指定的虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules/@name>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟线路规则
obj.name	string	--	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.intranetNet	object	--	内网IP地址 格式:ip-range
obj.intranetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.internetNet	object	--	外网IP地址 格式:ip-range

obj.internetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.internetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.internetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.services	string[]	--	服务对象列表
obj.vline	string	--	所属虚拟线路引用
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineRules/admin
{
  "intranetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "position": 0,
  "vline": "test",
  "name": "admin",
  "internetNet": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "services": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟线路规则
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要用于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.8 增量更新多条的虚拟线路规则信息

功能说明: 通过此接口, 增量更新多条的虚拟线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineRules

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	虚拟线路规则列表
obj.name	string	--	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.intranetNet	object	--	内网IP地址 格式:ip-range
obj.intranetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.intranetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.internetNet	object	--	外网IP地址 格式:ip-range
obj.internetNet.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.internetNet.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.internetNet.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.services	string[]	--	服务对象列表
obj.vline	string	--	所属虚拟线路引用
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/vlineRules
[
  {
    "intranetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "internetNet": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "services": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	虚拟线路规则列表
data.uuid	string	虚拟线路规则uuid
data.name	string	虚拟线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.intranetNet	object	内网IP地址 格式:ip-range
data.intranetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.intranetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.intranetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.internetNet	object	外网IP地址 格式:ip-range
data.internetNet.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.internetNet.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.internetNet.bits	uint8	ip掩码简写
data.services	string[]	服务对象列表
data.vline	string	所属虚拟线路引用
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "intranetNet": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "position": 0,
      "vline": "test",
      "name": "admin",
      "internetNet": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "services": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.3.9 获取flowd线路规则信息

功能说明：通过此接口，获取flowd线路规则信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/vlineruleflowd/status>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/vlineruleflowd/status>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint16	线路规则ID
data.items.uuid	string	线路uuid
data.items.name	string	线路规则名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.vlineid	uint16	所属线路id
data.items.vlineifid	uint16	所属线路接口ID
data.items.srcip	string	源地址
data.items.dstip	string	目的地址
data.items.services	object[]	服务列表
data.items.services.uuid	string	服务uuid

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstip": "test",
        "vlineid": 0,
        "srcip": "test",
        "id": 0,
        "vlineifid": 0,
        "name": "admin",
        "services": [
          {
            "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
          }
        ]
      }
    ],
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4 通道

6.5.4.1 获取通道信息列表

功能说明：通过此接口，获取通道信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
ifType	string	否	表示接口类型 枚举值:[PHYSICALIF:物理口 VPNTUN:vpn隧道口]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
vline	string	否	根据线路uuid过滤
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	通道uuid
data.items.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.enable	bool	开关
data.items.vline	string	所属线路引用
data.items.priority	string	通道优先级 枚举值: LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.items.uplink	object	上行通道
data.items.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.items.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.items.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.items.downlink	object	下行通道
data.items.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.items.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.items.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关

data.items.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.items.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.items.match	object	通道适用范围
data.items.match.app	string[]	应用类型
data.items.match.files	string[]	文件类型
data.items.match.url	string[]	url类型
data.items.match.suitobj	object	适用对象
data.items.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.items.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.items.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.items.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.items.match.schedule	string	生效时间
data.items.match.target	object	目标地址
data.items.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.items.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.items.match.target.region	string[]	目标地区
data.items.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.items.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]

data.items.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.items.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.items.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.items.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.items.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.items.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFPN总部连接分支隧道]
data.items.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.items.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.items.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "appType": "CUSTOM",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "priority": "LOW",
        "uplink": {
          "perIpLimit": 0,
          "ceil": 0,
          "assureRate": 0
        },
        "downlink": {
          "perIpLimit": 0,
          "ceil": 0,
          "p2pSuppress": true,
          "assureRate": 0
        },
        "perIpUsing": "SRCIP",
        "position": 0,
        "vline": "test",
        "name": "admin",
        "match": {
          "schedule": "test",
          "url": [
            "admin"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "app": [
      "test"
    ],
    "suitobj": {
      "type": "IPGROUP",
      "user": [
        "test"
      ],
      "usergroup": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    },
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    },
    "subifVlan": {
      "type": "NONE",
      "subif": "test",
      "sfvpn": [
        {
          "type": "USER_MANAGER",
          "headquarters": "test",
          "user": "test",
          "tunnelName": "test"
        }
      ]
    },
    "vlan": "test"
  },
  "files": [
    "test"
  ]
},
"enable": true
}
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.2 获取指定的通道信息

功能说明：通过此接口，获取指定的通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes/@name

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关

data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围

data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFPVP分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFPVP总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "priority": "LOW",
    "uplink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "downlink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "perIpUsing": "SRCIP",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [

```

```
        "test"
      ],
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfvpn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ],
      "enable": true
    }
  }
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.3 创建通道

功能说明：通过此接口，创建单条通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
insertEnd	bool	否	是否从尾插入数据
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
--------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	通道
obj.name	string	--	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关
obj.vline	string	--	所属线路引用
obj.priority	string	--	通道优先级 默认值:LOW 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
obj.uplink	object	--	上行通道
obj.uplink.ceil	uint32	--	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink	object	--	下行通道
obj.downlink.ceil	uint32	--	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.p2pSuppress	bool	--	抑制P2P下行丢包开关
obj.downlink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600

obj.perIpUsing	string	--	源IP或者目的IP做为通道用户 默认值:SRCIP 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
obj.match	object	--	通道适用范围
obj.match.app	string[]	--	应用类型
obj.match.files	string[]	--	文件类型
obj.match.url	string[]	--	url类型
obj.match.suitobj	object	--	适用对象
obj.match.suitobj.type	string	--	使用对象类型: 网络对象或者用户 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
obj.match.suitobj.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.suitobj.user	string[]	--	认证用户
obj.match.suitobj.usergroup	string[]	--	认证用户组
obj.match.schedule	string	--	生效时间
obj.match.target	object	--	目标地址
obj.match.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.match.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.target.region	string[]	--	目标地区
obj.match.subifVlan	object	--	子接口或者vlan范围
obj.match.subifVlan.type	string	--	子接口或者vlan范围二选一 默认值:NONE 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
obj.match.subifVlan.subif	string	--	子接口
obj.match.subifVlan.vlan	string	--	vlan范围

obj.match.subifVlan.sfv pn	object[]	--	SFVPN隧道
obj.match.subifVlan.sfv pn.headquarters	string	--	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
obj.match.subifVlan.sfv pn.user	string	--	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
obj.match.subifVlan.sfv pn.type	string	--	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连 接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分 支隧道]
obj.match.subifVlan.sfv pn.tunnelName	string	--	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动
obj.appType	string	--	所有应用或自定义应用 默认值:CUSTOM 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes

```
{
  "description": "",
  "appType": "CUSTOM",
  "perlUsing": "SRCIP",
  "priority": "LOW",
  "downlink": {
    "perlLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "p2pSuppress": true,
    "assureRate": 0
  },
  "uplink": {
    "perlLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "assureRate": 0
  },
  "position": 0,
  "vline": "test",
  "name": "admin",
  "match": {
    "schedule": "test",
    "url": [
      "admin"
    ],
    "app": [
      "test"
    ],
    "suitobj": {
      "type": "IPGROUP",
      "user": [
        "test"
      ],
      "usergroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ],
    "ipGroup": [
      "test"
    ]
  },
  "target": {
    "type": "IPGROUP",
    "region": [
      "test"
    ]
  },
  "ipGroup": [
    "test"
  ]
},
"subifVlan": {
  "type": "NONE",
  "subif": "test",
  "sfvpn": [
    {
      "type": "USER_MANAGER",
      "headquarters": "test",
      "user": "test",
      "tunnelName": "test"
    }
  ]
},
"vlan": "test"
},
"files": [
  "test"
]
},
"enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值: LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道

data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关
data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型：网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址

data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
  }
}
```



```

    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "priority": "LOW",
    "uplink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "downlink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "perIpUsing": "SRCIP",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfvpn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true
  }
}

```

请求失败样例：

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.5.4.4 删除指定的通道信息

功能说明：通过此接口，删除指定的通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600

data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关
data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]

data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFPN总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "priority": "LOW",
    "uplink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "downlink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "perIpUsing": "SRCIP",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
```

```
      "user": [
        "test"
      ],
      "usergroup": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    },
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    },
    "subifVlan": {
      "type": "NONE",
      "subif": "test",
      "sfypn": [
        {
          "type": "USER_MANAGER",
          "headquarters": "test",
          "user": "test",
          "tunnelName": "test"
        }
      ]
    },
    "vlan": "test"
  },
  "files": [
    "test"
  ]
},
"enable": true
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.5 批量删除通道信息

功能说明：通过此接口，批量删除通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/classes?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	通道列表
obj.name	string	--	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	通道描述 最小长度:0 最大长度:95

obj.enable	bool	--	开关
obj.vline	string	--	所属线路引用
obj.priority	string	--	通道优先级 默认值:LOW 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
obj.uplink	object	--	上行通道
obj.uplink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink	object	--	下行通道
obj.downlink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.p2pSuppress	bool	--	抑制P2P下行丢包开关
obj.downlink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.perIpUsing	string	--	源IP或者目的IP做为通道用户 默认值:SRCIP 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
obj.match	object	--	通道适用范围
obj.match.app	string[]	--	应用类型
obj.match.files	string[]	--	文件类型
obj.match.url	string[]	--	url类型
obj.match.suitobj	object	--	适用对象

obj.match.suitobj.type	string	--	使用对象类型：网络对象或者用户 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
obj.match.suitobj.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.suitobj.user	string[]	--	认证用户
obj.match.suitobj.usergroup	string[]	--	认证用户组
obj.match.schedule	string	--	生效时间
obj.match.target	object	--	目标地址
obj.match.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.match.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.target.region	string[]	--	目标地区
obj.match.subifVlan	object	--	子接口或者vlan范围
obj.match.subifVlan.type	string	--	子接口或者vlan范围二选一 默认值:NONE 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
obj.match.subifVlan.subif	string	--	子接口
obj.match.subifVlan.vlan	string	--	vlan范围
obj.match.subifVlan.sfvpn	object[]	--	SFVPN隧道
obj.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	--	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
obj.match.subifVlan.sfvpn.user	string	--	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79

obj.match.subifVlan.sfv pn.type	string	--	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连 接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分 支隧道]
obj.match.subifVlan.sfv pn.tunnelName	string	--	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动
obj.appType	string	--	所有应用或自定义应用 默认值:CUSTOM 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/classes?_method=delete

```
[
  {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "perlUsing": "SRCIP",
    "priority": "LOW",
    "downlink": {
      "perlLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "uplink": {
      "perlLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      }
    }
  ]
]
```



```
    ]
  },
  "subifVlan": {
    "type": "NONE",
    "subif": "test",
    "sfypn": [
      {
        "type": "USER_MANAGER",
        "headquarters": "test",
        "user": "test",
        "tunnelName": "test"
      }
    ],
    "vlan": "test"
  },
  "files": [
    "test"
  ],
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	通道列表
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值: LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600

data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关
data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.user group	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围

data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "appType": "CUSTOM",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "priority": "LOW",
      "uplink": {
        "perIpLimit": 0,
        "ceil": 0,
        "assureRate": 0
      },
      "downlink": {
        "perIpLimit": 0,
        "ceil": 0,
        "p2pSuppress": true,
        "assureRate": 0
      },
      "perIpUsing": "SRCIP",
      "position": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfvpn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.6 全量更新指定的通道信息

功能说明: 通过此接口, 全量更新指定的通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	通道
obj.name	string	--	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关
obj.vline	string	--	所属线路引用
obj.priority	string	--	通道优先级 默认值:LOW 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
obj.uplink	object	--	上行通道
obj.uplink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink	object	--	下行通道
obj.downlink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.p2pSuppress	bool	--	抑制P2P下行丢包开关
obj.downlink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.perIpUsing	string	--	源IP或者目的IP做为通道用户 默认值:SRCIP 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
obj.match	object	--	通道适用范围
obj.match.app	string[]	--	应用类型
obj.match.files	string[]	--	文件类型

obj.match.url	string[]	--	url类型
obj.match.suitobj	object	--	适用对象
obj.match.suitobj.type	string	--	使用对象类型: 网络对象或者用户 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
obj.match.suitobj.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.suitobj.user	string[]	--	认证用户
obj.match.suitobj.usergroup	string[]	--	认证用户组
obj.match.schedule	string	--	生效时间
obj.match.target	object	--	目标地址
obj.match.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.match.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.target.region	string[]	--	目标地区
obj.match.subifVlan	object	--	子接口或者vlan范围
obj.match.subifVlan.type	string	--	子接口或者vlan范围二选一 默认值:NONE 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
obj.match.subifVlan.subif	string	--	子接口
obj.match.subifVlan.vlan	string	--	vlan范围
obj.match.subifVlan.sfvpn	object[]	--	SFVPN隧道
obj.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	--	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
obj.match.subifVlan.sfvpn.user	string	--	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79

obj.match.subifVlan.sfv pn.type	string	--	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连 接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分 支隧道]
obj.match.subifVlan.sfv pn.tunnelName	string	--	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动
obj.appType	string	--	所有应用或自定义应用 默认值:CUSTOM 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes/admin
{
  "description": "",
  "appType": "CUSTOM",
  "perlUsing": "SRCIP",
  "priority": "LOW",
  "downlink": {
    "perlLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "p2pSuppress": true,
    "assureRate": 0
  },
  "uplink": {
    "perlLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "assureRate": 0
  },
  "position": 0,
  "vline": "test",
  "name": "admin",
  "match": {
    "schedule": "test",
    "url": [
      "admin"
    ],
    "app": [
      "test"
    ],
    "suitobj": {
      "type": "IPGROUP",
      "user": [
        "test"
      ],
      "usergroup": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    },
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "subifVlan": {
      "type": "NONE",
      "subif": "test",
      "sfvpn": [
        {
          "type": "USER_MANAGER",
          "headquarters": "test",
          "user": "test",
          "tunnelName": "test"
        }
      ],
      "vlan": "test"
    },
    "files": [
      "test"
    ]
  },
  "enable": true
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值: LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道

data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关
data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围

data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "priority": "LOW",
    "uplink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "downlink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "perIpUsing": "SRCIP",
    "position": 0,
    "vline": "test",
```

```
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfypn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.7 增量更新指定的通道信息

功能说明：通过此接口，增量更新指定的通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/classes/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	通道
obj.name	string	--	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关
obj.vline	string	--	所属线路引用
obj.priority	string	--	通道优先级 默认值:LOW 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
obj.uplink	object	--	上行通道
obj.uplink.ceil	uint32	--	通道限制带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽，单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink	object	--	下行通道

obj.downlink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.p2pSuppress	bool	--	抑制P2P下行丢包开关
obj.downlink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.perIpUsing	string	--	源IP或者目的IP做为通道用户 默认值:SRCIP 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
obj.match	object	--	通道适用范围
obj.match.app	string[]	--	应用类型
obj.match.files	string[]	--	文件类型
obj.match.url	string[]	--	url类型
obj.match.suitobj	object	--	适用对象
obj.match.suitobj.type	string	--	使用对象类型: 网络对象或者用户 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
obj.match.suitobj.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.suitobj.user	string[]	--	认证用户
obj.match.suitobj.usergroup	string[]	--	认证用户组
obj.match.schedule	string	--	生效时间
obj.match.target	object	--	目标地址
obj.match.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.match.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.target.region	string[]	--	目标地区
obj.match.subifVlan	object	--	子接口或者vlan范围

obj.match.subifVlan.type	string	--	子接口或者vlan范围二选一 默认值:NONE 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
obj.match.subifVlan.subif	string	--	子接口
obj.match.subifVlan.vlan	string	--	vlan范围
obj.match.subifVlan.sfvpn	object[]	--	SFVPN隧道
obj.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	--	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
obj.match.subifVlan.sfvpn.user	string	--	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
obj.match.subifVlan.sfvpn.type	string	--	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
obj.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	--	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要用于移动
obj.appType	string	--	所有应用或自定义应用 默认值:CUSTOM 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求样例:

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/classes/admin
{
  "description": "",
  "appType": "CUSTOM",
  "perIpUsing": "SRCIP",
  "priority": "LOW",
  "downlink": {
    "perIpLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "p2pSuppress": true,
    "assureRate": 0
  },
  "uplink": {
    "perIpLimit": 0,
    "ceil": 0,
    "assureRate": 0
  },
}
```

```
"position": 0,
"vline": "test",
"name": "admin",
"match": {
  "schedule": "test",
  "url": [
    "admin"
  ],
  "app": [
    "test"
  ],
  "suitobj": {
    "type": "IPGROUP",
    "user": [
      "test"
    ],
    "usergroup": [
      "test"
    ],
    "ipGroup": [
      "test"
    ]
  },
  "target": {
    "type": "IPGROUP",
    "region": [
      "test"
    ],
    "ipGroup": [
      "test"
    ]
  },
  "subifVlan": {
    "type": "NONE",
    "subif": "test",
    "sfvpn": [
      {
        "type": "USER_MANAGER",
        "headquarters": "test",
        "user": "test",
        "tunnelName": "test"
      }
    ],
    "vlan": "test"
  },
  "files": [
    "test"
  ],
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95

data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关
data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象

data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.user group	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围
data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "priority": "LOW",
    "uplink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "downlink": {
      "perIpLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "perIpUsing": "SRCIP",
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfvpn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ]
    },
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.8 增量修改多条指定的通道信息

功能说明：通过此接口，增量更新修改多条通道信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/classes>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	通道列表
obj.name	string	--	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.description	string	否	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.enable	bool	--	开关
obj.vline	string	--	所属线路引用

obj.priority	string	--	通道优先级 默认值:LOW 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
obj.uplink	object	--	上行通道
obj.uplink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.uplink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink	object	--	下行通道
obj.downlink.ceil	uint32	--	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.assureRate	uint32	--	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
obj.downlink.p2pSuppress	bool	--	抑制P2P下行丢包开关
obj.downlink.perIpLimit	uint32	--	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
obj.perIpUsing	string	--	源IP或者目的IP做为通道用户 默认值:SRCIP 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
obj.match	object	--	通道适用范围
obj.match.app	string[]	--	应用类型
obj.match.files	string[]	--	文件类型
obj.match.url	string[]	--	url类型
obj.match.suitobj	object	--	适用对象
obj.match.suitobj.type	string	--	使用对象类型: 网络对象或者用户 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
obj.match.suitobj.ipGroup	string[]	--	目标网络对象

obj.match.suitobj.user	string[]	--	认证用户
obj.match.suitobj.usergroup	string[]	--	认证用户组
obj.match.schedule	string	--	生效时间
obj.match.target	object	--	目标地址
obj.match.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.match.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.match.target.region	string[]	--	目标地区
obj.match.subifVlan	object	--	子接口或者vlan范围
obj.match.subifVlan.type	string	--	子接口或者vlan范围二选一 默认值:NONE 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
obj.match.subifVlan.subif	string	--	子接口
obj.match.subifVlan.vlan	string	--	vlan范围
obj.match.subifVlan.sfvpn	object[]	--	SFVPN隧道
obj.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	--	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
obj.match.subifVlan.sfvpn.user	string	--	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
obj.match.subifVlan.sfvpn.type	string	--	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFVPN分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFVPN总部连接分支隧道]
obj.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	--	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
obj.position	int32	--	表示插入时位置,主要于移动

obj.appType	string	--	所有应用或自定义应用 默认值:CUSTOM 枚举值: CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]
-------------	--------	----	---

请求样例:

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/classes

```
[
  {
    "description": "",
    "appType": "CUSTOM",
    "perlUsing": "SRCIP",
    "priority": "LOW",
    "downlink": {
      "perlLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "p2pSuppress": true,
      "assureRate": 0
    },
    "uplink": {
      "perlLimit": 0,
      "ceil": 0,
      "assureRate": 0
    },
    "position": 0,
    "vline": "test",
    "name": "admin",
    "match": {
      "schedule": "test",
      "url": [
        "admin"
      ],
      "app": [
        "test"
      ],
      "suitobj": {
        "type": "IPGROUP",
        "user": [
          "test"
        ],
        "usergroup": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      },
      "subifVlan": {
        "type": "NONE",
        "subif": "test",
        "sfvpn": [
          {
            "type": "USER_MANAGER",
            "headquarters": "test",
            "user": "test",
            "tunnelName": "test"
          }
        ],
        "vlan": "test"
      },
      "files": [
        "test"
      ]
    }
  }
]
```

```
    ],
    },
    "enable": true
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	通道列表
data.name	string	通道名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	通道uuid
data.description	string	通道描述 最小长度:0 最大长度:95
data.enable	bool	开关
data.vline	string	所属线路引用
data.priority	string	通道优先级 枚举值:[LOW:优先级低 MID:优先级中 HIGH:优先级高]
data.uplink	object	上行通道
data.uplink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.uplink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink	object	下行通道
data.downlink.ceil	uint32	通道限制带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.assureRate	uint32	通道保证带宽, 单位kbps 最小值:0 最大值:104857600
data.downlink.p2pSuppress	bool	抑制P2P下行丢包开关

data.downlink.perIpLimit	uint32	单IP最大带宽限制 最小值:0 最大值:104857600
data.perIpUsing	string	源IP或者目的IP做为通道用户 枚举值:[SRCIP:源ip DSTIP:目标IP]
data.match	object	通道适用范围
data.match.app	string[]	应用类型
data.match.files	string[]	文件类型
data.match.url	string[]	url类型
data.match.suitobj	object	适用对象
data.match.suitobj.type	string	使用对象类型: 网络对象或者用户 枚举值:[IPGROUP:网络对象 USER:用户]
data.match.suitobj.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.suitobj.user	string[]	认证用户
data.match.suitobj.usergroup	string[]	认证用户组
data.match.schedule	string	生效时间
data.match.target	object	目标地址
data.match.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.match.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.match.target.region	string[]	目标地区
data.match.subifVlan	object	子接口或者vlan范围
data.match.subifVlan.type	string	子接口或者vlan范围二选一 枚举值:[SUBIF:子接口 VLAN:vlan范围 SFVPN:SFVPN隧道 NONE:不匹配]
data.match.subifVlan.subif	string	子接口
data.match.subifVlan.vlan	string	vlan范围

data.match.subifVlan.sfvpn	object[]	SFVPN隧道
data.match.subifVlan.sfvpn.headquarters	string	SFVPN隧道总部名称 最小长度:1 最大长度:99
data.match.subifVlan.sfvpn.user	string	SFVPN隧道接入用户名称 最小长度:1 最大长度:79
data.match.subifVlan.sfvpn.type	string	SFVPN隧道类型 枚举值:[CONNECT_MANAGER:SFPVP分支连接总部隧道 USER_MANAGER:SFPVP总部连接分支隧道]
data.match.subifVlan.sfvpn.tunnelName	string	SFVPN多中心隧道名 最小长度:1 最大长度:99
data.position	int32	表示插入时位置,主要于移动
data.appType	string	所有应用或自定义应用 枚举值:[CUSTOM:自定义应用 ALL:所有应用]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "appType": "CUSTOM",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "priority": "LOW",
      "uplink": {
        "perIpLimit": 0,
        "ceil": 0,
        "assureRate": 0
      },
      "downlink": {
        "perIpLimit": 0,
        "ceil": 0,
        "p2pSuppress": true,
        "assureRate": 0
      },
      "perIpUsing": "SRCIP",
      "position": 0,
      "vline": "test",
      "name": "admin",
      "match": {
        "schedule": "test",
        "url": [
          "admin"
        ],
        "app": [
          "test"
        ],
        "suitobj": {
          "type": "IPGROUP",
          "user": [
            "test"
          ],
          "usergroup": [
            "test"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        "ipGroup": [
            "test"
        ],
        "target": {
            "type": "IPGROUP",
            "region": [
                "test"
            ],
            "ipGroup": [
                "test"
            ]
        },
        "subifVlan": {
            "type": "NONE",
            "subif": "test",
            "sfvpn": [
                {
                    "type": "USER_MANAGER",
                    "headquarters": "test",
                    "user": "test",
                    "tunnelName": "test"
                }
            ],
            "vlan": "test"
        },
        "files": [
            "test"
        ],
        "enable": true
    }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.9 获取通道统计信息列表

功能说明：通过此接口，获取通道统计信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/class/status

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/class/status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	通道名称
data.items.uuid	string	通道uuid
data.items.time	uint64	生效时间,单位秒
data.items.uplink	object	上行线路
data.items.uplink.ceil	uint32	带宽限制，单位kbps
data.items.uplink.assureRate	uint32	保证带宽
data.items.uplink.pkts	uint64	通道接收报文数量
data.items.uplink.bytes	uint64	通道接收报文字节数
data.items.uplink.dropPkts	uint64	通道丢包数量
data.items.uplink.dropBytes	uint64	通道丢包字节数

data.items.uplink.userNum	uint32	通道用户数量
data.items.downlink	object	下行线路
data.items.downlink.ceil	uint32	带宽限制，单位kbps
data.items.downlink.assureRate	uint32	保证带宽
data.items.downlink.pkts	uint64	通道接收报文数量
data.items.downlink.bytes	uint64	通道接收报文字节数
data.items.downlink.dropPkts	uint64	通道丢包数量
data.items.downlink.dropBytes	uint64	通道丢包字节数
data.items.downlink.userNum	uint32	通道用户数量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "time": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "name": "test",
        "uplink": {
          "pkts": 0,
          "dropBytes": 0,
          "assureRate": 0,
          "bytes": 0,
          "userNum": 0,
          "ceil": 0,
          "dropPkts": 0
        },
        "downlink": {
          "pkts": 0,
          "dropBytes": 0,
          "assureRate": 0,
          "bytes": 0,
          "userNum": 0,
          "ceil": 0,
          "dropPkts": 0
        }
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.4.10 获取指定的通道统计信息

功能说明：通过此接口，获取指定的通道统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/class/status/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/class/status/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	通道统计信息
data.name	string	通道名称
data.uuid	string	通道uuid
data.time	uint64	生效时间,单位秒
data.uplink	object	上行线路
data.uplink.ceil	uint32	带宽限制，单位kbps
data.uplink.assureRate	uint32	保证带宽
data.uplink.pkts	uint64	通道接收报文数量
data.uplink.bytes	uint64	通道接收报文字节数
data.uplink.dropPkts	uint64	通道丢包数量
data.uplink.dropBytes	uint64	通道丢包字节数
data.uplink.userNum	uint32	通道用户数量
data.downlink	object	下行线路
data.downlink.ceil	uint32	带宽限制，单位kbps
data.downlink.assureRate	uint32	保证带宽
data.downlink.pkts	uint64	通道接收报文数量
data.downlink.bytes	uint64	通道接收报文字节数
data.downlink.dropPkts	uint64	通道丢包数量
data.downlink.dropBytes	uint64	通道丢包字节数

data.downlink.userNum	uint32	通道用户数量
-----------------------	--------	--------

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "test",
    "uplink": {
      "pkts": 0,
      "dropBytes": 0,
      "assureRate": 0,
      "bytes": 0,
      "userNum": 0,
      "ceil": 0,
      "dropPkts": 0
    },
    "downlink": {
      "pkts": 0,
      "dropBytes": 0,
      "assureRate": 0,
      "bytes": 0,
      "userNum": 0,
      "ceil": 0,
      "dropPkts": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5 排除策略

6.5.5.1 获取排除策略信息列表

功能说明：通过此接口，获取排除策略信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	排除策略uuid
data.items.app	string[]	适用应用
data.items.target	object	目标地址
data.items.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.items.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.items.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "app": [
          "test"
        ],
        "name": "admin",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "target": {
          "type": "IPGROUP",
          "region": [
            "test"
          ],
          "ipGroup": [
            "test"
          ]
        }
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.2 获取指定的排除策略信息

功能说明：通过此接口，获取指定的排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略

data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.3 创建排除策略

功能说明: 通过此接口, 创建单条排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	排除策略
obj.name	string	--	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95

obj.app	string[]	--	适用应用
obj.target	object	--	目标地址
obj.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.target.region	string[]	--	目标地区

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules
{
  "app": [
    "test"
  ],
  "name": "admin",
  "target": {
    "type": "IPGROUP",
    "region": [
      "test"
    ],
    "ipGroup": [
      "test"
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```
{
  "message": "",
  "data": {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.4 删除指定的排除策略信息

功能说明: 通过此接口, 删除指定的排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象

data.target.region	string[]	目标地区
--------------------	----------	------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.5 批量删除排除策略信息

功能说明: 通过此接口, 批量删除排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	排除策略列表
obj.name	string	--	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.app	string[]	--	适用应用
obj.target	object	--	目标地址
obj.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.target.region	string[]	--	目标地区

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/excludeRules?_method=delete
[
  {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	排除策略列表
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "app": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

6.5.5.6 全量更新指定的排除策略信息

功能说明: 通过此接口, 全量更新指定的排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	排除策略
obj.name	string	--	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.app	string[]	--	适用应用
obj.target	object	--	目标地址
obj.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.target.region	string[]	--	目标地区

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules/admin  
{  
  "app": [  
    "test"  
  ],  
  "name": "admin",  
  "target": {  
    "type": "IPGROUP",  
    "region": [  
      "test"  
    ],  
    "ipGroup": [  
      "test"  
    ]  
  }  
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.7 增量更新指定的排除策略信息

功能说明: 通过此接口, 增量更新指定的排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRules/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	排除策略
obj.name	string	--	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.app	string[]	--	适用应用
obj.target	object	--	目标地址
obj.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.target.region	string[]	--	目标地区

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRules/admin
{
  "app": [
    "test"
  ],
}
```



```
    "name": "admin",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

6.5.5.8 增量更新多条的排除策略信息

功能说明：通过此接口，增量更新多条的排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/qos/batchExcludeRules

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	排除策略列表
obj.name	string	--	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.app	string[]	--	适用应用
obj.target	object	--	目标地址
obj.target.type	string	--	适用对象,目标网络对象或者目标地区 默认值:IPGROUP 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
obj.target.ipGroup	string[]	--	目标网络对象
obj.target.region	string[]	--	目标地区

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/qos/batchExcludeRules
[
  {
    "app": [
      "test"
    ],
    "name": "admin",
    "target": {
      "type": "IPGROUP",
      "region": [
        "test"
      ],
      "ipGroup": [
        "test"
      ]
    }
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	排除策略列表
data.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	排除策略uuid
data.app	string[]	适用应用
data.target	object	目标地址
data.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区 枚举值:[IPGROUP:目标网络对象 REGION:目标地区]
data.target.ipGroup	string[]	目标网络对象
data.target.region	string[]	目标地区

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "app": [
        "test"
      ],
      "name": "admin",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "target": {
        "type": "IPGROUP",
        "region": [
          "test"
        ],
        "ipGroup": [
          "test"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

6.5.5.9 获取排除策略统计信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取排除策略统计信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRule/status>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRule/status>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.uuid	string	线路uuid
data.items.time	uint64	生效时间,单位秒
data.items.uplink	object	上行线路
data.items.uplink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.items.uplink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.items.downlink	object	下行线路
data.items.downlink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.items.downlink.bytes	uint64	线路接收报文字节数

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "time": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "name": "admin",
        "uplink": {
          "bytes": 0,
          "pkts": 0
        },
        "downlink": {
          "bytes": 0,
          "pkts": 0
        }
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
```

```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

6.5.5.10 获取指定的排除策略统计信息

功能说明：通过此接口，获取指定的排除策略统计信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeRule/status/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeRule/status/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	排除策略收发包统计
data.name	string	线路名称 最小长度:1 最大长度:95
data.uuid	string	线路uuid
data.time	uint64	生效时间,单位秒
data.uplink	object	上行线路
data.uplink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.uplink.bytes	uint64	线路接收报文字节数
data.downlink	object	下行线路
data.downlink.pkts	uint64	线路接收报文数量
data.downlink.bytes	uint64	线路接收报文字节数

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "time": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "name": "admin",
    "uplink": {
      "bytes": 0,
      "pkts": 0
    }
  }
}
```

```
    },
    "downlink": {
      "bytes": 0,
      "pkts": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.5.5.11 获取flowd排除策略信息

功能说明: 通过此接口, 获取flowd排除策略信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/qos/excludeflowd/status
```

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/qos/excludeflowd/status
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint16	排除策略ID
data.items.uuid	string	排除策略uuid
data.items.name	string	排除策略名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.app	object[]	应用列表
data.items.app.crc	uint32	应用crc
data.items.target	object	目标地址
data.items.target.type	string	适用对象,目标网络对象或者目标地区
data.items.target.ipGroup	object[]	目标网络对象
data.items.target.ipGroup.dst_ip	string	源地址
data.items.target.region	object[]	目标地区
data.items.target.region.dst_id	uint32	目的地址id

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "app": [
          {
            "crc": 0
          }
        ],
        "name": "admin",
        "id": 0,
        "target": {
          "type": "test",
          "region": [
            {
              "dst_id": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
      "ipGroup": [
        {
          "dst_ip": "test"
        }
      ]
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.6 大象流

6.6.1 大象流检测配置

功能说明: 大象流检测配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/elephantflow/detect

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	大象流检测配置
obj.enable	string	--	大象流检测开启状态 枚举值:[ENABLE:开启 DISABLE:关闭 UNSET:未设置]
obj.defaultEnable	string	--	大象流检测默认开启状态 枚举值:[ENABLE:开启 DISABLE:关闭]
obj.totalRate	uint32	--	大象流检测总流量阈值 最小值:0 最大值:102400 默认值:8192
obj.instantaneousRate	uint32	--	大象流检测瞬时速率阈值 最小值:0 最大值:5000 默认值:300

obj.packetPerSec	uint32	--	大象流检测每秒最大包数阈值 最小值:0 最大值:5000 默认值:200
obj.sessionDuration	uint32	--	大象流检测会话持续时间 最小值:0 最大值:100 默认值:10

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/elephantflow/detect
{
  "sessionDuration": 0,
  "enable": "UNSET",
  "defaultEnable": "DISABLE",
  "packetPerSec": 0,
  "totalRate": 0,
  "instantaneousRate": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	大象流检测配置
data.enable	string	大象流检测开启状态 枚举值:[ENABLE:开启 DISABLE:关闭 UNSET:未设置]
data.defaultEnable	string	大象流检测默认开启状态 枚举值:[ENABLE:开启 DISABLE:关闭]
data.totalRate	uint32	大象流检测总流量阈值 最小值:0 最大值:102400
data.instantaneousRate	uint32	大象流检测瞬时速率阈值 最小值:0 最大值:5000
data.packetPerSec	uint32	大象流检测每秒最大包数阈值 最小值:0 最大值:5000
data.sessionDuration	uint32	大象流检测会话持续时间 最小值:0 最大值:100

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "sessionDuration": 0,
    "enable": "UNSET",
    "defaultEnable": "DISABLE",
    "packetPerSec": 0,
    "totalRate": 0,
    "instantaneousRate": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.6.2 大象流处理配置

功能说明: 大象流处理配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/elephantflow/handle

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	大象流处置配置
obj.enable	bool	--	大象流处置开启状态
obj.warnEnable	bool	--	大象流告警开启状态
obj.cpuUsage	uint32	--	大象流处置CPU利用率 最小值:0 最大值:100 默认值:90
obj.detectCount	uint32	--	大象流处置检测次数阈值 最小值:1 最大值:100 默认值:10
obj.actionMode	string	--	大象流处置模式 枚举值:[FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass 模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限 速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MO DE:多核加速模式 NO-ACTION:不处理 UNSET:未设置]

obj.defaultActionMode	string	--	大象流处置默认模式 枚举值:[FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass 模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限 速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MO DE:多核加速模式 NO-ACTION:不处理]
-----------------------	--------	----	--

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/elephantflow/handle
{
  "actionMode": "UNSET",
  "detectCount": 1,
  "warnEnable": true,
  "enable": true,
  "defaultActionMode": "NO-ACTION",
  "cpuUsage": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	大象流处置配置
data.enable	bool	大象流处置开启状态
data.warnEnable	bool	大象流告警开启状态
data.cpuUsage	uint32	大象流处置CPU利用率 最小值:0 最大值:100
data.detectCount	uint32	大象流处置检测次数阈值 最小值:1 最大值:100
data.actionMode	string	大象流处置模式 枚举值:[FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MODE:多核加 速模式 NO-ACTION:不处理 UNSET:未设置]

data.defaultActionMode	string	大象流处置默认模式 枚举值: FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MODE:多核加速模式 NO-ACTION:不处理]
------------------------	--------	---

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "actionMode": "UNSET",
    "detectCount": 1,
    "warnEnable": true,
    "enable": true,
    "defaultActionMode": "NO-ACTION",
    "cpuUsage": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.6.3 获取大象流检测配置

功能说明：获取大象流检测配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/elephantflow/detect

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/elephantflow/detect

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	大象流检测配置
data.enable	string	大象流检测开启状态 枚举值: ENABLE:开启 DISABLE:关闭 UNSET:未设置]

data.defaultEnable	string	大象流检测默认开启状态 枚举值:[ENABLE:开启 DISABLE:关闭]
data.totalRate	uint32	大象流检测总流量阈值 最小值:0 最大值:102400
data.instantaneousRate	uint32	大象流检测瞬时速率阈值 最小值:0 最大值:5000
data.packetPerSec	uint32	大象流检测每秒最大包数阈值 最小值:0 最大值:5000
data.sessionDuration	uint32	大象流检测会话持续时间 最小值:0 最大值:100

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "sessionDuration": 0,
    "enable": "UNSET",
    "defaultEnable": "DISABLE",
    "packetPerSec": 0,
    "totalRate": 0,
    "instantaneousRate": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

6.6.4 获取大象流处理配置

功能说明：获取大象流处理配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/elephantflow/handle

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/elephantflow/handle

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	大象流处置配置
data.enable	bool	大象流处置开启状态
data.warnEnable	bool	大象流告警开启状态
data.cpuUsage	uint32	大象流处置CPU利用率 最小值:0 最大值:100
data.detectCount	uint32	大象流处置检测次数阈值 最小值:1 最大值:100
data.actionMode	string	大象流处置模式 枚举值:[FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MODE:多核加速模式 NO-ACTION:不处理 UNSET:未设置]
data.defaultActionMode	string	大象流处置默认模式 枚举值:[FLOW-BYPASS-MODE:流量bypass模式 FLOW-THROTTLING-MODE:流量限速模式 DUAL-CORE-ACCELERATION-MODE:多核加速模式 NO-ACTION:不处理]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "actionMode": "UNSET",
    "detectCount": 1,
    "warnEnable": true,
    "enable": true,
    "defaultActionMode": "NO-ACTION",
    "cpuUsage": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7 系统

7.1 通用设置

7.1.1 登录标语

7.1.1.1 设置登录后标语

功能说明：设置登录后标语(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/banner

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	登录后标语
obj.enable	bool	--	登录后标语开关

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/banner
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	登录后标语
data.enable	bool	登录后标语开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


7.1.1.2 查询登录后标语

功能说明：查询登录后标语(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/banner

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/banner

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	登录后标语
data.enable	bool	登录后标语开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.1.3 设置登录前标语

功能说明：设置登录前标语(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/header

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	登录前标语
obj.webInfo	string	否	WEB控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256

obj.cliInfo	string	否	CLI控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256
-------------	--------	---	-----------------------------------

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/header
{
  "cliInfo": "",
  "webInfo": ""
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	登录前标语
data.webInfo	string	WEB控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256
data.cliInfo	string	CLI控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cliInfo": "",
    "webInfo": ""
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.1.4 查询登录前标语

功能说明: 查询登录前标语(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/header

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/header

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	登录前标语
data.webInfo	string	WEB控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256
data.cliInfo	string	CLI控制台登录前标语 最小长度:0 最大长度:256

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cliInfo": "",
    "webInfo": ""
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.2 邮件服务器

7.1.2.1 获取邮件服务器配置信息

功能说明: 获取邮件服务器发件人邮箱、SMTP服务器域名或地址等信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/emailserver

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/emailserver

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	描述邮件服务器配置信息

data.sender	string	发件人邮箱 最小长度:6 最大长度:64
data.SMTPServer	string	SMTP邮件服务器域名或地址 最小长度:3 最大长度:1024
data.serverPort	uint32	端口 最小值:1 最大值:65535
data.sslType	string	加密方式 枚举值:[plaintext:不加密 ssl:强制使用ssl/tls加密 starttls:使用starttls加密]
data.account	string	用户名 最小长度:1 最大长度:96
data.password	string	密码 最小长度:1 最大长度:512
data.useDefault	bool	是否使用默认邮件配置
data.emailServerEnable	bool	是否启用邮件服务器配置

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "password": "password",
    "account": "account",
    "sender": "user@example.com",
    "sslType": "starttls",
    "useDefault": true,
    "emailServerEnable": true,
    "SMTPServer": "email.test.com",
    "serverPort": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.2.2 设置邮件服务器配置信息

功能说明：设置邮件服务器发件人邮箱、SMTP服务器域名或地址等信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/emailserver

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	描述邮件服务器配置信息
obj.sender	string	--	发件人邮箱 最小长度:6 最大长度:64
obj.SMTPServer	string	--	SMTP邮件服务器域名或地址 最小长度:3 最大长度:1024
obj.serverPort	uint32	--	端口 最小值:1 最大值:65535 默认值:465
obj.sslType	string	--	加密方式 枚举值:[plaintext:不加密 ssl:强制使用ssl/tls加密 starttls:使用starttls加密]
obj.account	string	--	用户名 最小长度:1 最大长度:96
obj.password	string	--	密码 最小长度:1 最大长度:512
obj.useDefault	bool	--	是否使用默认邮件配置
obj.emailServerEnable	bool	--	是否启用邮件服务器配置

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/emailserver
{
  "password": "password",
  "account": "account",
  "sender": "user@example.com",
  "sslType": "starttls",
  "useDefault": true,
  "emailServerEnable": true,
  "SMTPServer": "email.test.com",
  "serverPort": 1
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	描述邮件服务器配置信息

data.sender	string	发件人邮箱 最小长度:6 最大长度:64
data.SMTPServer	string	SMTP邮件服务器域名或地址 最小长度:3 最大长度:1024
data.serverPort	uint32	端口 最小值:1 最大值:65535
data.sslType	string	加密方式 枚举值:[plaintext:不加密 ssl:强制使用ssl/tls加密 starttls:使用starttls加密]
data.account	string	用户名 最小长度:1 最大长度:96
data.password	string	密码 最小长度:1 最大长度:512
data.useDefault	bool	是否使用默认邮件配置
data.emailServerEnable	bool	是否启用邮件服务器配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "password": "password",
    "account": "account",
    "sender": "user@example.com",
    "sslType": "starttls",
    "useDefault": true,
    "emailServerEnable": true,
    "SMTPServer": "email.test.com",
    "serverPort": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.3 系统时间

7.1.3.1 获取系统日期时间时区ntp信息

功能说明: 通过此接口, 获取系统的日期、时间、时区、ntp服务器信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/systime

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/systime
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	系统日期时间时区NTP服务器信息
data.date	string	系统日期
data.time	string	系统时间

data.timeZone	string	地方时区 枚举值:[-11:Samoa Island -10:Hawaii -9:30:Marquesas -9:Alaska -8:Pacific Time(US and Canada) -7:Mountain Time(US and Canada) -6:Central Time(US and Canada) -5:Eastern Time(US and Canada) -4:Atlantic Time(Canada) -3:Greenland Standard Time -2:30:St_Johns -2:Mid-Atlantic Standard Time -1:Azores Standard Time +0:GMT Standard Time +1:Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris +2:E. Europe Standard Time +3:Moscow, St. Petersburg, Volgograd +4:Yerevan +4:30:Tehran +5:Tashkent +5:30:Kolkata +5:45:Kathmandu +6:Astana +6:30:Cocos +7:Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk +8:Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi +9:Irkutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo +9:30:Adelaide +10:Brisbane +10:30:Lord_Howe +11:Vladivostok +12:Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands +12:45:Chatham +13:Nuku'alofa +14:Kiritimati]
data.authentication	bool	认证开关
data.server	string	时间服务器1 最小长度:0 最大长度:95
data.serverKeyId	uint32	时间服务器1引用密钥ID
data.server2	string	时间服务器2 最小长度:0 最大长度:95
data.server2KeyId	uint32	时间服务器2引用密钥ID
data.server3	string	时间服务器3 最小长度:0 最大长度:95
data.server3KeyId	uint32	时间服务器3引用密钥ID

data.interval	int32	向服务器发送请求的时间间隔，以小时为单位 最小值:0 最大值:720
data.sync	int16	同步标志
data.change	int16	更新标志

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "date": "1949-10-01",
    "time": "23:10:01",
    "server3KeyId": 0,
    "server3": "www.test.com",
    "server": "www.test.com",
    "serverKeyId": 0,
    "interval": 0,
    "authentication": true,
    "server2": "www.test.com",
    "change": 0,
    "timeZone": "+14",
    "server2KeyId": 0,
    "sync": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.3.2 修改系统日期时间时区ntp信息

功能说明：通过此接口，修改系统的日期、时间、时区、ntp服务器信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/systime

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	系统日期时间时区NTP服务器信息
obj.date	string	--	系统日期
obj.time	string	--	系统时间

obj.timeZone	string	--	地方时区 枚举值: -11:Samoa Island -10:Hawaii -9:30:Marquesas -9:Alaska -8:Pacific Time(US and Canada) -7:Mountain Time(US and Canada) -6:Central Time(US and Canada) -5:Eastern Time(US and Canada) -4:Atlantic Time(Canada) -3:Greenland Standard Time -2:30:St_Johns -2:Mid-Atlantic Standard Time -1:Azores Standard Time +0:GMT Standard Time +1:Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris +2:E. Europe Standard Time +3:Moscow, St. Petersburg, Volgograd +4:Yerevan +4:30:Tehran +5:Tashkent +5:30:Kolkata +5:45:Kathmandu +6:Astana +6:30:Cocos +7:Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk +8:Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi +9:Irkutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo +9:30:Adelaide +10:Brisbane +10:30:Lord_Howe +11:Vladivostok +12:Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands +12:45:Chatham +13:Nuku'alofa +14:Kiritimati]
obj.authentication	bool	--	认证开关
obj.server	string	--	时间服务器1 最小长度:0 最大长度:95
obj.serverKeyld	uint32	--	时间服务器1引用秘钥ID
obj.server2	string	--	时间服务器2 最小长度:0 最大长度:95
obj.server2Keyld	uint32	--	时间服务器2引用秘钥ID

obj.server3	string	--	时间服务器3 最小长度:0 最大长度:95
obj.server3Keyld	uint32	--	时间服务器3引用密钥ID
obj.interval	int32	--	向服务器发送请求的时间间隔，以小时为单位 最小值:0 最大值:720
obj.sync	int16	--	同步标志
obj.change	int16	--	更新标志

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/systime
{
  "date": "1949-10-01",
  "time": "23:10:01",
  "server3Keyld": 0,
  "server3": "www.test.com",
  "server": "www.test.com",
  "serverKeyld": 0,
  "interval": 0,
  "authentication": true,
  "server2": "www.test.com",
  "change": 0,
  "timeZone": "+14",
  "server2Keyld": 0,
  "sync": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	系统日期时间时区NTP服务器信息
data.date	string	系统日期
data.time	string	系统时间

data.timeZone	string	地方时区 枚举值:[-11:Samoa Island -10:Hawaii -9:30:Marquesas -9:Alaska -8:Pacific Time(US and Canada) -7:Mountain Time(US and Canada) -6:Central Time(US and Canada) -5:Eastern Time(US and Canada) -4:Atlantic Time(Canada) -3:Greenland Standard Time -2:30:St_Johns -2:Mid-Atlantic Standard Time -1:Azores Standard Time +0:GMT Standard Time +1:Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris +2:E. Europe Standard Time +3:Moscow, St. Petersburg, Volgograd +4:Yerevan +4:30:Tehran +5:Tashkent +5:30:Kolkata +5:45:Kathmandu +6:Astana +6:30:Cocos +7:Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk +8:Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi +9:Irkutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo +9:30:Adelaide +10:Brisbane +10:30:Lord_Howe +11:Vladivostok +12:Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands +12:45:Chatham +13:Nuku'alofa +14:Kiritimati]
data.authentication	bool	认证开关
data.server	string	时间服务器1 最小长度:0 最大长度:95
data.serverKeyId	uint32	时间服务器1引用密钥ID
data.server2	string	时间服务器2 最小长度:0 最大长度:95
data.server2KeyId	uint32	时间服务器2引用密钥ID
data.server3	string	时间服务器3 最小长度:0 最大长度:95
data.server3KeyId	uint32	时间服务器3引用密钥ID

data.interval	int32	向服务器发送请求的时间间隔，以小时为单位 最小值:0 最大值:720
data.sync	int16	同步标志
data.change	int16	更新标志

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "date": "1949-10-01",
    "time": "23:10:01",
    "server3KeyId": 0,
    "server3": "www.test.com",
    "server": "www.test.com",
    "serverKeyId": 0,
    "interval": 0,
    "authentication": true,
    "server2": "www.test.com",
    "change": 0,
    "timeZone": "+14",
    "server2KeyId": 0,
    "sync": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.3.3 获取时区列表信息

功能说明：通过此接口，获取系统时区信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/timezone

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/timezone
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	时区列表
data.timeZoneValue	string	时区值,如+8
data.desc	string	时区值的详情

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "timeZoneValue": "test",
      "desc": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.3.4 立即进行NTP时间同步

功能说明: 通过此接口, 立即进行NTP时间同步(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/timesync

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	系统日期时间时区NTP服务器信息
obj.date	string	--	系统日期
obj.time	string	--	系统时间

obj.timeZone	string	--	地方时区 枚举值: -11:Samoa Island -10:Hawaii -9:30:Marquesas -9:Alaska -8:Pacific Time(US and Canada) -7:Mountain Time(US and Canada) -6:Central Time(US and Canada) -5:Eastern Time(US and Canada) -4:Atlantic Time(Canada) -3:Greenland Standard Time -2:30:St_Johns -2:Mid-Atlantic Standard Time -1:Azores Standard Time +0:GMT Standard Time +1:Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris +2:E. Europe Standard Time +3:Moscow, St. Petersburg, Volgograd +4:Yerevan +4:30:Tehran +5:Tashkent +5:30:Kolkata +5:45:Kathmandu +6:Astana +6:30:Cocos +7:Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk +8:Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi +9:Irkutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo +9:30:Adelaide +10:Brisbane +10:30:Lord_Howe +11:Vladivostok +12:Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands +12:45:Chatham +13:Nuku'alofa +14:Kiritimati]
obj.authentication	bool	--	认证开关
obj.server	string	--	时间服务器1 最小长度:0 最大长度:95
obj.serverKeyld	uint32	--	时间服务器1引用密钥ID
obj.server2	string	--	时间服务器2 最小长度:0 最大长度:95
obj.server2Keyld	uint32	--	时间服务器2引用密钥ID

obj.server3	string	--	时间服务器3 最小长度:0 最大长度:95
obj.server3Keyld	uint32	--	时间服务器3引用密钥ID
obj.interval	int32	--	向服务器发送请求的时间间隔，以小时为单位 最小值:0 最大值:720
obj.sync	int16	--	同步标志
obj.change	int16	--	更新标志

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/timesync
{
  "date": "1949-10-01",
  "time": "23:10:01",
  "server3Keyld": 0,
  "server3": "www.test.com",
  "server": "www.test.com",
  "serverKeyld": 0,
  "interval": 0,
  "authentication": true,
  "server2": "www.test.com",
  "change": 0,
  "timeZone": "+14",
  "server2Keyld": 0,
  "sync": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	系统日期时间时区NTP服务器信息
data.date	string	系统日期
data.time	string	系统时间

data.timeZone	string	地方时区 枚举值: -11:Samoa Island -10:Hawaii -9:30:Marquesas -9:Alaska -8:Pacific Time(US and Canada) -7:Mountain Time(US and Canada) -6:Central Time(US and Canada) -5:Eastern Time(US and Canada) -4:Atlantic Time(Canada) -3:Greenland Standard Time -2:30:St_Johns -2:Mid-Atlantic Standard Time -1:Azores Standard Time +0:GMT Standard Time +1:Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris +2:E. Europe Standard Time +3:Moscow, St. Petersburg, Volgograd +4:Yerevan +4:30:Tehran +5:Tashkent +5:30:Kolkata +5:45:Kathmandu +6:Astana +6:30:Cocos +7:Bangkok, Hanoi, Jakarta, Novosibirsk +8:Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi +9:Irkutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo +9:30:Adelaide +10:Brisbane +10:30:Lord_Howe +11:Vladivostok +12:Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands +12:45:Chatham +13:Nuku'alofa +14:Kiritimati]
data.authentication	bool	认证开关
data.server	string	时间服务器1 最小长度:0 最大长度:95
data.serverKeyId	uint32	时间服务器1引用密钥ID
data.server2	string	时间服务器2 最小长度:0 最大长度:95
data.server2KeyId	uint32	时间服务器2引用密钥ID
data.server3	string	时间服务器3 最小长度:0 最大长度:95
data.server3KeyId	uint32	时间服务器3引用密钥ID

data.interval	int32	向服务器发送请求的时间间隔，以小时为单位 最小值:0 最大值:720
data.sync	int16	同步标志
data.change	int16	更新标志

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "date": "1949-10-01",
    "time": "23:10:01",
    "server3KeyId": 0,
    "server3": "www.test.com",
    "server": "www.test.com",
    "serverKeyId": 0,
    "interval": 0,
    "authentication": true,
    "server2": "www.test.com",
    "change": 0,
    "timeZone": "+14",
    "server2KeyId": 0,
    "sync": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.4 NTP密钥

7.1.4.1 获取NTP密钥

功能说明: 获取NTP密钥(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ntpauthkey

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ntpauthkey

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	NTP密钥列表
data.keyId	uint32	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535

data.key	string	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256
----------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
      "keyId": 1
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.4.2 新增NTP密钥

功能说明: 新增NTP密钥(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ntpauthkey

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	单个NTP密钥
obj.keyId	uint32	--	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535
obj.key	string	--	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ntpauthkey
{
  "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
  "keyId": 1
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单个NTP密钥

data.keyId	uint32	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535
data.key	string	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
    "keyId": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.4.3 删除单个NTP密钥

功能说明: 删除单个NTP密钥(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ntpauthkey/@keyId

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ntpauthkey/1

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	单个NTP密钥
data.keyId	uint32	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535
data.key	string	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
    "keyId": 1
  }
}
```

```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.4.4 批量删除NTP密钥

功能说明：批量删除NTP密钥(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/ntpauthkey

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	NTP密钥列表
obj.keyId	uint32	--	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535
obj.key	string	--	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/ntpauthkey
[
  {
    "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
    "keyId": 1
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	NTP密钥列表
data.keyId	uint32	NTP密钥ID 最小值:1 最大值:65535
data.key	string	不能包含空格、换行符等不可见字符 最小长度:1 最大长度:256

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"data": [
  {
    "key": "DB26F7806C0831CA93B79A",
    "keyId": 1
  }
]
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.5 跨三层MAC识别

7.1.5.1 获取跨三层MAC识别配置的接口

功能说明: 通过此接口, 获取跨三层MAC识别配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpbulk

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpbulk

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	跨三层MAC识别的配置项
data.bEnableSNMP	int32	跨三层MAC识别开关, 0:关闭, 1:开启 枚举值:[1:on 0:off]
data.snmpTimeOut	int32	跨三层MAC识别超时时间, 单位秒, 范围1-5 最小值:1 最大值:5
data.snmpTimeSplit	int32	跨三层MAC识别间隔时间, 单位秒, 范围5-300 最小值:5 最大值:300
data.snmpServerList	object[]	SNMP服务器列表, 每一项是一个对象, 包含IP、MAC、community、SNMP_oid四项
data.snmpServerList.strSerIP	string	SNMP服务器的IP
data.snmpServerList.strSerMAC	string	SNMP服务器的MAC地址

data.snmpServerList.strCommunity	string	SNMP服务器的community权限标识
data.snmpServerList.strOid	string	SNMP服务器的Oid标识符 最大长度:1000

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "snmpServerList": [
      {
        "strOid": "test",
        "strCommunity": "test",
        "strSerMAC": "test",
        "strSerIP": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "bEnableSNMP": 0,
    "snmpTimeOut": 1,
    "snmpTimeSplit": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.5.2 通过三层交换机的IP地址搜索SNMP服务器

功能说明: 通过三层交换机的IP地址搜索SNMP服务器(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/searchSnmpSvr

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	搜索SNMP服务器的请求参数
obj.ip	string	是	搜索SNMP服务器的请求参数中ip

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/searchSnmpSvr
{
  "ip": "192.168.1.1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	搜索SNMP服务器的返回值类型

data.items	object[]	SNMP服务器列表，每一项是一个对象，包含IP、MAC、community、SNMP_oid四项
data.items.strSerIP	string	SNMP服务器的IP
data.items.strSerMAC	string	SNMP服务器的MAC地址
data.items.strCommunity	string	SNMP服务器的community权限标识
data.items.strOid	string	SNMP服务器的Oid标识符 最大长度:1000

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "strOid": "test",
        "strCommunity": "test",
        "strSerMAC": "test",
        "strSerIP": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.5.3 获取SNMP服务器的ARP表表项

功能说明：获取SNMP服务器的ARP表表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/listArp

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	listArp的请求参数schema
obj.ip	string	是	listArp的请求schema中的ip地址
obj.oid	string	是	listArp的请求schema中的oid标识 最大长度:1000

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/listArp
{
  "ip": "192.168.1.1",
  "oid": "test"
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	listArp的返回值的schema
data.items	object[]	listArp的返回值数组
data.items.ip	string	listArp的返回值数组中项的schema中的ip地址
data.items.mac	string	listArp的返回值数组中项的schema中的mac地址

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "ip": "192.168.1.1",
        "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.5.4 修改跨三层MAC识别配置的接口

功能说明: 通过此接口, 修改跨三层MAC识别配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpbulk>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	跨三层MAC识别的配置项
obj.bEnableSNMP	int32	是	跨三层MAC识别开关, 0:关闭, 1:开启 枚举值:[1:on 0:off]
obj.snmpTimeOut	int32	是	跨三层MAC识别超时时间, 单位秒, 范围1-5 最小值:1 最大值:5

obj.snmpTimeSplit	int32	是	跨三层MAC识别间隔时间，单位秒，范围5-300 最小值:5 最大值:300
obj.snmpServerList	object[]	是	SNMP服务器列表，每一项是一个对象，包含IP、MAC、community、SNMP_oid四项
obj.snmpServerList.strSerIP	string	是	SNMP服务器的IP
obj.snmpServerList.strSerMAC	string	是	SNMP服务器的MAC地址
obj.snmpServerList.strCommunity	string	是	SNMP服务器的community权限标识
obj.snmpServerList.strOid	string	是	SNMP服务器的Oid标识符 最大长度:1000

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpbulk
{
  "snmpServerList": [
    {
      "strOid": "test",
      "strCommunity": "test",
      "strSerMAC": "test",
      "strSerIP": "192.168.1.1"
    }
  ],
  "bEnableSNMP": 0,
  "snmpTimeOut": 1,
  "snmpTimeSplit": 5
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	跨三层MAC识别的配置项
data.bEnableSNMP	int32	跨三层MAC识别开关, 0:关闭, 1:开启 枚举值: 1:on 0:off]
data.snmpTimeOut	int32	跨三层MAC识别超时时间，单位秒，范围1-5 最小值:1 最大值:5
data.snmpTimeSplit	int32	跨三层MAC识别间隔时间，单位秒，范围5-300 最小值:5 最大值:300
data.snmpServerList	object[]	SNMP服务器列表，每一项是一个对象，包含IP、MAC、community、SNMP_oid四项

data.snmpServerList.strSerIP	string	SNMP服务器的IP
data.snmpServerList.strSerMAC	string	SNMP服务器的MAC地址
data.snmpServerList.strCommunity	string	SNMP服务器的community权限标识
data.snmpServerList.strOid	string	SNMP服务器的Oid标识符 最大长度:1000

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "snmpServerList": [
      {
        "strOid": "test",
        "strCommunity": "test",
        "strSerMAC": "test",
        "strSerIP": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "bEnableSNMP": 0,
    "snmpTimeOut": 1,
    "snmpTimeSplit": 5
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6 HOSTS

7.1.6.1 获取hosts列表

功能说明: 获取hosts列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	域名 最大长度:255
data.items.ipaddr	string	IPv4地址
data.items.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
```

```
      "ipaddr": "192.168.1.1",
      "name": "www.sangfor.com",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "ipaddr6": "::1"
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6.2 获取单条host

功能说明: 获取单条host(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	主机配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "name": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipaddr6": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

7.1.6.3 添加一条host

功能说明：添加一条host(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	主机配置
obj.name	string	--	域名 最大长度:255
obj.ipaddr	string	--	IPv4地址
obj.ipaddr6	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例：

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts
{
  "name": "www.sangfor.com",
  "ipaddr": "192.168.1.1",
  "ipaddr6": "::1"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	主机配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例：

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "name": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipaddr6": "::1"
  }
}

```

```
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6.4 删除一条host

功能说明: 删除一条host(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts/admin

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	主机配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "name": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipaddr6": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6.5 批量删除hosts

功能说明：批量删除hosts(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/hosts?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	主机列表
obj.name	string	--	域名 最大长度:255
obj.ipaddr	string	--	IPv4地址
obj.ipaddr6	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/hosts?_method=delete
[
  {
    "name": "www.sangfor.com",
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "ipaddr6": "::1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	主机列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "ipaddr": "192.168.1.1",
      "name": "www.sangfor.com",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "ipaddr6": "::1"
    }
  ]
}
```



```
    ]
  }
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6.6 增量修改一条host

功能说明: 增量修改一条host(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts/@name

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	主机配置
obj.name	string	--	域名 最大长度:255
obj.ipaddr	string	--	IPv4地址
obj.ipaddr6	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts/admin
{
  "name": "www.sangfor.com",
  "ipaddr": "192.168.1.1",
  "ipaddr6": "::1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	主机配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
```

```

    "message": "",
    "data": {
      "ipaddr": "192.168.1.1",
      "name": "www.sangfor.com",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "ipaddr6": "::1"
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

7.1.6.7 全量修改一条host

功能说明: 全量修改一条host(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/hosts/@uuid

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	主机配置
obj.name	string	--	域名 最大长度:255
obj.ipaddr	string	--	IPv4地址
obj.ipaddr6	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例:

```

PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/hosts/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "name": "www.sangfor.com",
  "ipaddr": "192.168.1.1",
  "ipaddr6": "::1"
}

```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	主机配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址

data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address
--------------	--------	--------------------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "name": "www.sangfor.com",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "ipaddr6": "::1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.6.8 批量修改hosts

功能说明: 批量修改hosts(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/hosts

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	主机列表
obj.name	string	--	域名 最大长度:255
obj.ipaddr	string	--	IPv4地址
obj.ipaddr6	string	--	IPv6地址 格式:ip6-address

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/hosts
[
  {
    "name": "www.sangfor.com",
    "ipaddr": "192.168.1.1",
    "ipaddr6": "::1"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	主机列表

data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	域名 最大长度:255
data.ipaddr	string	IPv4地址
data.ipaddr6	string	IPv6地址 格式:ip6-address

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "ipaddr": "192.168.1.1",
      "name": "www.sangfor.com",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "ipaddr6": "::1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.7 带外管理

7.1.7.1 修改带外管理开关

功能说明: 修改带外管理开关(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interface/oobmanage

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	带外管理开关
obj.enable	bool	--	带外管理开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interface/oobmanage
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	带外管理开关
data.enable	bool	带外管理开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.7.2 获取带外管理业务网络类型

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有外发业务的网络类型(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/oobmanage/networktype

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/oobmanage/networktype

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	带外管理网络类型配置列表
data.syslog	string	syslog网络类型 枚举值: manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.edr	string	联动统一端点管理系统aES网络类型 枚举值: manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.sip	string	sip网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.emailAlarm	string	邮件告警网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.messageAlarm	string	短信告警网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.ldap	string	LDAP服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.radius	string	RADIUS服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.pop3	string	POP3网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.snmp	string	snmp网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.timeServer	string	时间服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.bbc	string	产品联动-BBC集中管理/行业版MSS/分布式XDR (账号密码接入) 网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.updateLib	string	安全能力更新代理设置网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.account	string	管理员账号外部认证服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.hids	string	HIDS服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudEye	string	云眼网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudMirror	string	云镜网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudBrain	string	云脑网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudCheckHandler	string	云鉴网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.XCentral	string	云图网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xlinkbroker	string	联动总线类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudQuery	string	云查网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xdr	string	XDR网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xlinkCloud	string	产品联动-云图/SaaS XDR/SaaS aES/MSS/SASE/ 分布式XDR（接入码接入）/钓鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.logUpload	string	云鉴/云蜜罐及安全日志上报-SIP/MSS/XDR/云查/钓 鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.phishingGpt	string	钓鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cloudQuery": "auto",
    "bbc": "auto",
    "xdr": "auto",
    "updateLib": "auto",
    "syslog": "auto",
    "account": "auto",
  }
}
```



```
"logUpload": "auto",
"edr": "auto",
"hids": "auto",
"phishingGpt": "auto",
"cloudEye": "auto",
"emailAlarm": "auto",
"sip": "auto",
"cloudMirror": "auto",
"messageAlarm": "auto",
"cloudBrain": "auto",
"ldap": "auto",
"cloudCheckHandler": "auto",
"snmp": "auto",
"radius": "auto",
"XCentral": "auto",
"xlinkCloud": "auto",
"pop3": "auto",
"xlinkbroker": "auto",
"timeServer": "auto"
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.1.7.3 增量修改带外管理业务网络类型

功能说明: 通过此接口, 可以增量修改所有外发业务的网络类型(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/oobmanage/networktype>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	带外管理网络类型配置列表
obj.syslog	string	否	syslog网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.edr	string	否	联动统一端点管理系统aES网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

obj.sip	string	否	sip网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.emailAlarm	string	否	邮件告警网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.messageAlarm	string	否	短信告警网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.ldap	string	否	LDAP服务器网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.radius	string	否	RADIUS服务器网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.pop3	string	否	POP3网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.snmp	string	否	snmp网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

obj.timeServer	string	否	时间服务器网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.bbc	string	否	产品联动-BBC集中管理/行业版MSS/分布式XDR（账号密码接入）网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.updateLib	string	否	安全能力更新代理设置网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.account	string	否	管理员账号外部认证服务器网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.hids	string	否	HIDS服务器网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.cloudEye	string	否	云眼网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.cloudMirror	string	否	云镜网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

obj.cloudBrain	string	否	云脑网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.cloudCheckHandler	string	否	云鉴网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.XCentral	string	否	云图网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.xlinkbroker	string	否	联动总线类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.cloudQuery	string	否	云查网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.xdr	string	否	XDR网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.xlinkCloud	string	否	产品联动-云图/SaaS XDR/SaaS aES/MSS/SASE/分布式XDR（接入码接入）/钓鱼邮件防护网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

obj.logUpload	string	否	云鉴/云蜜罐及安全日志上报-SIP/MSS/XDR/云查/钓鱼邮件防护网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
obj.phishingGpt	string	否	钓鱼邮件防护网络类型 默认值:auto 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/oobmanage/networktype
{
  "cloudQuery": "auto",
  "bbc": "auto",
  "xdr": "auto",
  "updateLib": "auto",
  "syslog": "auto",
  "account": "auto",
  "logUpload": "auto",
  "edr": "auto",
  "hids": "auto",
  "phishingGpt": "auto",
  "cloudEye": "auto",
  "emailAlarm": "auto",
  "sip": "auto",
  "cloudMirror": "auto",
  "messageAlarm": "auto",
  "cloudBrain": "auto",
  "ldap": "auto",
  "cloudCheckHandler": "auto",
  "snmp": "auto",
  "radius": "auto",
  "XCentral": "auto",
  "xlinkCloud": "auto",
  "pop3": "auto",
  "xlinkbroker": "auto",
  "timeServer": "auto"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	带外管理网络类型配置列表
data.syslog	string	syslog网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.edr	string	联动统一端点管理系统aES网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.sip	string	sip网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.emailAlarm	string	邮件告警网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.messageAlarm	string	短信告警网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.ldap	string	LDAP服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.radius	string	RADIUS服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.pop3	string	POP3网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.snmp	string	snmp网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.timeServer	string	时间服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.bbc	string	产品联动-BBC集中管理/行业版MSS/分布式XDR (账号密码接入) 网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.updateLib	string	安全能力更新代理设置网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.account	string	管理员账号外部认证服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.hids	string	HIDS服务器网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudEye	string	云眼网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudMirror	string	云镜网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudBrain	string	云脑网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

data.cloudCheckHandle r	string	云鉴网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.XCentral	string	云图网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xlinkbroker	string	联动总线类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.cloudQuery	string	云查网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xdr	string	XDR网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.xlinkCloud	string	产品联动-云图/SaaS XDR/SaaS aES/MSS/SASE/ 分布式XDR（接入码接入）/钓鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.logUpload	string	云鉴/云蜜罐及安全日志上报-SIP/MSS/XDR/云查/钓 鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]
data.phishingGpt	string	钓鱼邮件防护网络类型 枚举值:[manage:管理网络 public:业务网络 auto:自动]

请求成功样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cloudQuery": "auto",
    "bbc": "auto",
    "xdr": "auto",
    "updateLib": "auto",
    "syslog": "auto",
    "account": "auto",
    "logUpload": "auto",
    "edr": "auto",
    "hids": "auto",
    "phishingGpt": "auto",
    "cloudEye": "auto",
    "emailAlarm": "auto",
    "sip": "auto",
    "cloudMirror": "auto",
    "messageAlarm": "auto",
    "cloudBrain": "auto",
    "ldap": "auto",
    "cloudCheckHandler": "auto",
    "snmp": "auto",
    "radius": "auto",
    "XCentral": "auto",
    "xlinkCloud": "auto",
    "pop3": "auto",
    "xlinkbroker": "auto",
    "timeServer": "auto"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2 管理员账户

7.2.1 查询所有已创建的管理员账户信息

功能说明：通过本接口，可以查询所有已创建的管理员账户信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/account

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

查询管理员账户信息，分页起始值0，每页3个账户的信息

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/account?_start=0&_length=3

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.items.enable	bool	账户状态，启用/禁用
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]
data.items.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证，当服务器无法连接时，通过本地进行认]
data.items.authentication	object	认证策略
data.items.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.items.authentication.fingerprintEnable	bool	指纹校验是否启用

data.items.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.items.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.items.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.items.modulePermissions	object[]	模块权限
data.items.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.items.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.items.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.items.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.items.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.items.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.items.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.items.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.items.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 4,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 3,
    "pageSize": 3,
    "items": [
      {
        "description": "Administrator",
        "roleName": "ADMINISTRATOR",
        "enable": true,
        "authentication": {
          "usbKeyEnable": false,
          "fingerprintEnable": false,
          "manageMode": [
            "WEBCONSOLE",
            "APIINTERFACE",
            "TECHNICALSUPPORT"
          ]
        },
        "name": "admin",
        "modulePermissions": [
          {

```

```

        "leaf": false,
        "name": "首页"
    },
    {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": false,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": false,
            "authorizeStatus": true
        }
    }
}
    "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
}
]
},
{
    "description": "1",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": true,
    "authentication": {
        "usbKeyEnable": false,
        "fingerprintEnable": false,
        "manageMode": [
            "APIINTERFACE"
        ]
    },
    "name": "test1",
    "modulePermissions": [
        {
            "leaf": false,
            "name": "首页"
        },
        {
            "moduleClass": "首页",
            "editPermission": {
                "modifyEnable": true,
                "authorizeStatus": true
            },
            "leaf": true,
            "name": "首页",
            "viewPermission": {
                "modifyEnable": true,
                "authorizeStatus": true
            }
        }
    ],
    "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
}
]
},
{
    "description": "1",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": true,
    "authentication": {
        "usbKeyEnable": false,
        "fingerprintEnable": false,
        "manageMode": [
            "APIINTERFACE"
        ]
    },
    "name": "test2",
    "modulePermissions": [
        {
            "leaf": false,
            "name": "首页"
        },
        {
            "moduleClass": "首页",
            "editPermission": {
                "modifyEnable": true,

```

```
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "首页",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "提示": "这个字段无效, 仅做说明, 请参考权限模板"
    }
  ]
},
"totalPages": 2,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.2 查询一个已创建的管理员账户信息

功能说明: 通过本接口, 可以查询一个已创建的管理员账户信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/account/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
role	string	否	账户角色, 主要用于判断是否为远程账户 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]

请求样例:

查询一个管理员账户信息, 管理员角色为远程认证账户

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/account/test?role=REMOTE

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息

data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerPrintEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限

data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "remote",
    "roleName": "REMOTE",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
      "fingerprintEnable": false,
      "manageMode": [
        "WEBCONSOLE"
      ]
    },
    "name": "test",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      }
    ],
    "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.3 查询管理员账户的不同角色的默认权限模板

功能说明：通过本接口，可以查询管理员账户的不同角色的默认权限模板，用于设置管理员账户权限

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/modulepermissiontpl

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
role	string	否	账户角色，主要用于判断是否为远程账户 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]

请求样例：

查询管理员账户默认权限模板，管理员角色为普通用户

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/modulepermissiontpl?role=COMMON

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	模块权限模板
data.role	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限

data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "role": "COMMON",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "leaf": false,
        "name": "安全运营"
      },
      {
        "moduleClass": "安全运营",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "安全运营中心",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "安全运营",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "业务安全",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "安全运营",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,

```

```
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "用户安全",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "勒索专项防护",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "业务资产管理",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "黑白名单",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "热点事件预警",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "下一代安全体系",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "leaf": false,
      "name": "监控"
```

```
    },
    {
      "moduleClass": "监控",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "日志",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    }
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "会话",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    }
  }
},
{
  "moduleClass": "监控",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "统计",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "监控",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": false
  },
  "leaf": true,
  "name": "报表",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "监控",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "设置",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "leaf": false,
  "name": "策略"
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
```

```
{
  "name": "地址转换",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "访问控制",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "安全策略",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "流控",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "认证",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "解密",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": true,
    "authorizeStatus": true
  },
}
```

```

    "leaf": true,
    "name": "页面定制",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "leaf": false,
    "name": "对象"
  },
  {
    "moduleClass": "对象",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "网络对象",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "对象",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "服务",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "对象",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "安全策略模板",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "对象",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "安全防护规则库",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "对象",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "内容识别库",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {

```

```

        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "IP地址库",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": false,
            "authorizeStatus": true
        }
    },
    {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "时间计划",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": false,
            "authorizeStatus": true
        }
    },
    {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "信任的证书颁发机构",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": false,
            "authorizeStatus": true
        }
    },
    {
        "leaf": false,
        "name": "网络"
    },
    {
        "moduleClass": "网络",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "网络",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        }
    },
    {
        "leaf": false,
        "name": "系统"
    },
    {
        "moduleClass": "系统",
        "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "系统",
        "viewPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
        }
    }
}
]
}

```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.4 新增一个管理员账户

功能说明：通过本接口，可以新增一个管理员账户

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/account>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	管理员基本信息
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.enable	bool	是	账户状态，启用/禁用 默认值:true
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]
obj.authType	string	否	认证类型 默认值:LOCAL 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证，当服务器无法连接时，通过本地进行认]
obj.authentication	object	否	认证策略
obj.authentication.password	string	否	新密码，创建或修改其他账户密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
obj.authentication.manageMode	string[]	否	管理方式
obj.modulePermissions	object[]	否	模块权限

obj.modulePermissions.name	string	是	模块名 最大长度:60
obj.modulePermissions.leaf	bool	是	模块是否为子项
obj.modulePermissions.moduleClass	string	是	模块所属大类名 最大长度:60
obj.modulePermissions.editPermission	object	是	模块的编辑权限
obj.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限
obj.modulePermissions.viewPermission	object	是	模块的查看权限
obj.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限

请求样例:

添加普通管理员账户, 管理方式只有WEB控制台

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/account

```
{
  "description": "",
  "roleName": "COMMON",
  "enable": true,
  "authentication": {
    "password": "sangfor123.",
    "manageMode": [
      "WEBCONSOLE"
    ]
  },
  "name": "111",
  "modulePermissions": [
    {
      "leaf": false,
      "name": "首页"
    },
    {
      "moduleClass": "首页",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "首页",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": false
      }
    }
  ],
  "提示": "这个字段无效, 仅做说明, 请参考权限模板"
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerprntEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项

data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
      "fingerprintEnable": false,
      "manageMode": [
        "WEBCONSOLE"
      ]
    },
    "name": "111",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      }
    ],
    "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```

    "data": ""
  }

```

7.2.5 修改一个管理员账户的信息

功能说明：通过本接口，可以修改一个管理员账户的信息，包括密码、描述、模块权限、启用禁用状态和登录管理方式

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/account/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	管理员基本信息
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.enable	bool	是	账户状态，启用/禁用 默认值:true
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]
obj.authType	string	否	认证类型 默认值:LOCAL 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证，当服务器无法连接时，通过本地进行认]
obj.authentication	object	否	认证策略
obj.authentication.oldPassword	string	否	当前密码，修改本账户密码，或者修改默认账户账户名及密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
obj.authentication.password	string	否	新密码，创建或修改其他账户密码时使用 最小长度:1 最大长度:512

obj.authentication.manageMode	string[]	否	管理方式
obj.modulePermissions	object[]	否	模块权限
obj.modulePermissions.name	string	是	模块名 最大长度:60
obj.modulePermissions.leaf	bool	是	模块是否为子项
obj.modulePermissions.moduleClass	string	是	模块所属大类名 最大长度:60
obj.modulePermissions.editPermission	object	是	模块的编辑权限
obj.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限
obj.modulePermissions.viewPermission	object	是	模块的查看权限
obj.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限

请求样例:

修改角色为普通用户的管理员账户信息，修改描述字段为test，修改首页模块权限为不勾选（模块权限字段需要传入整个结构）

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/account/111
{
  "description": "test",
  "roleName": "COMMON",
  "enable": true,
  "name": "111",
  "modulePermissions": [
    {
      "leaf": false,
      "name": "首页"
    },
    {
      "moduleClass": "首页",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": false
      },
      "leaf": true,
      "name": "首页",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": false
      }
    }
  ],
  "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerprntEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项

data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "test",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
      "fingerprintEnable": false,
      "manageMode": [
        "WEBCONSOLE"
      ]
    },
    "name": "111",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": false
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": false
        }
      }
    ]
  },
  "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""
  }
```

7.2.6 修改一个管理员账户的密码信息

功能说明：通过本接口，可以修改一个管理员账户的密码

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accountpasswd/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	管理员基本信息
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.enable	bool	是	账户状态，启用/禁用 默认值:true
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]
obj.authType	string	否	认证类型 默认值:LOCAL 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证，当服务器无法连接时，通过本地进行认证]
obj.authentication	object	否	认证策略
obj.authentication.usbKeyEnable	bool	否	usb-key认证是否启用
obj.authentication.fingerPrintEnable	bool	否	指纹校验是否启用
obj.authentication.oldPassword	string	否	当前密码，修改本账户密码，或者修改默认账户用户名及密码时使用 最小长度:1 最大长度:512

obj.authentication.password	string	否	新密码，创建或修改其他账户密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
obj.authentication.createUsbKeyStatus	bool	否	是否创建了usbkey证书
obj.authentication.dKey	string	否	采集的指纹 最大长度:24
obj.authentication.manageMode	string[]	否	管理方式
obj.modulePermissions	object[]	否	模块权限
obj.modulePermissions.name	string	是	模块名 最大长度:60
obj.modulePermissions.leaf	bool	是	模块是否为子项
obj.modulePermissions.moduleClass	string	是	模块所属大类名 最大长度:60
obj.modulePermissions.editPermission	object	是	模块的编辑权限
obj.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限
obj.modulePermissions.viewPermission	object	是	模块的查看权限
obj.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是	是否有权限
obj.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	是	能否修改权限

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accountpasswd/admin
{
  "description": "",
  "authType": "LOCAL",
  "roleName": "SYSTEM",
  "enable": true,
  "authentication": {
    "password": "sangfor123",
    "createUsbKeyStatus": true,
    "oldPasswd": "sangfor123",
    "dKey": "54368445435435",
    "usbKeyEnable": true,
    "fingerprintEnable": true,
    "manageMode": [
      "SIP"
    ]
  },
  "name": "admin",
  "modulePermissions": [
    {
      "moduleClass": "Home",
```



```

    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "Home",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    }
  }
}
]
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.uuid	string	账户唯一标识
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerprntEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.oldPasswd	string	当前密码, 修改本账户密码, 或者修改默认账户账户名及密码时使用 最小长度:1 最大长度:512

data.authentication.password	string	新密码，创建或修改其他账户密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "authType": "LOCAL",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "password": "sangfor123",
      "createUsbKeyStatus": true,
      "oldPasswd": "sangfor123",
      "dKey": "54368445435435",
      "usbKeyEnable": true,
      "fingerprintEnable": true,
      "manageMode": [
        "SIP"
      ]
    }
  },
  "name": "admin",
}
```

```
"modulePermissions": [
  {
    "moduleClass": "Home",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "Home",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": true,
      "authorizeStatus": true
    }
  }
],
"roleName": "SYSTEM"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.7 删除一个管理员账户

功能说明: 通过本接口, 可以删除一个管理员账户

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/account?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	管理员基本信息
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值: ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]

请求样例:

删除一个管理员账户, 管理员角色为远程认证账户

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/account?_method=DELETE
{
  "roleName": "REMOTE",
  "name": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerprntEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项

data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "remote",
    "roleName": "REMOTE",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
      "fingerprintEnable": false,
      "manageMode": [
        "WEBCONSOLE"
      ]
    },
    "name": "test",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        }
      }
    ],
    "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
"data": ""
}
```

7.2.8 批量删除管理员账户

功能说明：通过本接口，可以批量删除管理员账户

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/account?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	管理员账户信息列表
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值: ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]

请求样例:

批量删除管理员账户

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/account?_method=DELETE
[
  {
    "roleName": "REMOTE",
    "name": "test"
  },
  {
    "roleName": "COMMON",
    "name": "test1"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	管理员账户信息列表
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerPrintEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限

data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "remote",
      "roleName": "REMOTE",
      "enable": true,
      "authentication": {
        "usbKeyEnable": false,
        "fingerprintEnable": false,
        "manageMode": [
          "WEBCONSOLE"
        ]
      },
      "name": "test",
      "modulePermissions": [
        {
          "leaf": false,
          "name": "首页"
        },
        {
          "moduleClass": "首页",
          "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
          },
          "leaf": true,
          "name": "首页",
          "viewPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
          }
        }
      ],
      "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
    }
  ],
  {
    "description": "1",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": true,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
      "fingerprintEnable": false,
      "manageMode": [
        "APIINTERFACE"
      ]
    },
    "name": "test1",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": true,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
```



```
        "modifyEnable": true,
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "提示": "这个字段无效，仅做说明，请参考权限模板"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.9 批量修改管理员账户启用、禁用状态

功能说明：通过本接口，可以批量启用、禁用管理员账户

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/account

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	管理员账户信息列表
obj.name	string	是	用户名 最小长度:1 最大长度:60
obj.enable	bool	是	账户状态，启用/禁用 默认值:true
obj.roleName	string	否	账户角色 枚举值: ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户，安全管理员 LOG:三权分立账户，审计员 SYSTEM:三权分立账户，系统管理员]

请求样例：

批量修改管理员账户启禁用状态为禁用

PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/account

```
[
  {
    "name": "test",
    "roleName": "REMOTE",
    "enable": false
  },
  {
    "name": "test1",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": false
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	管理员账户信息列表
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerprntEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项

data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限
data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "description": "remote",
      "roleName": "REMOTE",
      "enable": false,
      "authentication": {
        "usbKeyEnable": false,
        "fingerprintEnable": false,
        "manageMode": [
          "WEBCONSOLE"
        ]
      },
      "name": "test",
      "modulePermissions": [
        {
          "leaf": false,
          "name": "首页"
        },
        {
          "moduleClass": "首页",
          "editPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
          },
          "leaf": true,
          "name": "首页",
          "viewPermission": {
            "modifyEnable": true,
            "authorizeStatus": true
          }
        }
      ],
      "提示": "这个字段无效, 仅做说明,请参考权限模板"
    }
  ],
  {
    "description": "",
    "roleName": "COMMON",
    "enable": false,
    "authentication": {
      "usbKeyEnable": false,
```

```
        "fingerprintEnable": false,
        "manageMode": [
            "WEBCONSOLE"
        ],
        "name": "test1",
        "modulePermissions": [
            {
                "leaf": false,
                "name": "首页"
            },
            {
                "moduleClass": "首页",
                "editPermission": {
                    "modifyEnable": true,
                    "authorizeStatus": true
                },
                "leaf": true,
                "name": "首页",
                "viewPermission": {
                    "modifyEnable": true,
                    "authorizeStatus": true
                }
            }
        ],
        "提示": "这个字段无效，仅做说明,请参考权限模板"
    }
}
]
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.10 获取账户密码安全策略

功能说明：通过本接口，可以获取账户密码安全策略

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accountpasswdpolicy

2) 输入参数

请求样例：

获取密码安全策略

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accountpasswdpolicy

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	密码安全策略
data.changeInitialPasswd	bool	下次登录是否需要修改密码，true:是，false:否

data.passwdExpiredChange	bool	密码存在有效期，过期是否需要修改密码，true:是，false:否
data.passwdValidity	int32	密码的有效期

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "changeInitialPasswd": false,
    "passwdExpiredChange": false,
    "passwdValidity": 30
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.11 修改账户密码安全策略

功能说明：通过本接口，可以修改账户密码安全策略(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accountpasswdpolicy

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	密码安全策略
obj.changeInitialPasswd	bool	否	下次登录是否需要修改密码，true:是，false:否
obj.passwdExpiredChange	bool	否	密码存在有效期，过期是否需要修改密码，true:是，false:否
obj.passwdValidity	int32	是	密码的有效期

请求样例：

修改密码安全策略，启用密码有效期并设置为15天

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accountpasswdpolicy
{
  "changeInitialPasswd": false,
  "passwdExpiredChange": true,
  "passwdValidity": 15
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	密码安全策略
data.changeInitialPasswd	bool	下次登录是否需要修改密码, true:是, false:否
data.passwdExpiredChange	bool	密码存在有效期, 过期是否需要修改密码, true:是, false:否
data.passwdValidity	int32	密码的有效期

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "changeInitialPasswd": false,
    "passwdExpiredChange": true,
    "passwdValidity": 15
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.12 查询当前已登录管理员账户权限

功能说明: 通过本接口, 可以查询当前已登录管理员账户权限信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/accountpermissions/@name
-----	--

2) 输入参数

请求样例:

查询当前已登录管理员账户权限

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/accountpermissions/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	管理员基本信息
data.name	string	用户名 最小长度:1 最大长度:60
data.uuid	string	账户唯一标识
data.enable	bool	账户状态, 启用/禁用

data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.roleName	string	账户角色 枚举值:[ADMINISTRATOR:超级管理员 COMMON:普通管理员 SAFE:三权分立账户, 安全管理员 LOG:三权分立账户, 审计员 SYSTEM:三权分立账户, 系统管理员]
data.authType	string	认证类型 枚举值:[LOCAL:仅通过本地进行认证 REMOTE:仅通过已设置的外部服务器进行认证 REMOTE_OR_LOCAL:优先通过已设置的外部服务器进行认证, 当服务器无法连接时, 通过本地进行认]
data.authentication	object	认证策略
data.authentication.usbKeyEnable	bool	usb-key认证是否启用
data.authentication.fingerPrintEnable	bool	指纹校验是否启用
data.authentication.oldPassword	string	当前密码, 修改本账户密码, 或者修改默认账户账户名及密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
data.authentication.password	string	新密码, 创建或修改其他账户密码时使用 最小长度:1 最大长度:512
data.authentication.createUsbKeyStatus	bool	是否创建了usbkey证书
data.authentication.dKey	string	采集的指纹 最大长度:24
data.authentication.manageMode	string[]	管理方式
data.modulePermissions	object[]	模块权限
data.modulePermissions.name	string	模块名 最大长度:60
data.modulePermissions.leaf	bool	模块是否为子项
data.modulePermissions.moduleClass	string	模块所属大类名 最大长度:60
data.modulePermissions.editPermission	object	模块的编辑权限

data.modulePermissions.editPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.editPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限
data.modulePermissions.viewPermission	object	模块的查看权限
data.modulePermissions.viewPermission.authorizeStatus	bool	是否有权限
data.modulePermissions.viewPermission.modifyEnable	bool	能否修改权限

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "description": "Administrator",
    "authType": "LOCAL",
    "modulePermissions": [
      {
        "leaf": false,
        "name": "首页"
      },
      {
        "moduleClass": "首页",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "首页",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "leaf": false,
        "name": "安全运营"
      },
      {
        "moduleClass": "安全运营",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "安全运营中心",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "安全运营",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "业务安全",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "用户安全",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "业务资产管理",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "勒索专项防护",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "云端黑客IP防护",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "账号安全专项",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "安全运营",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "黑白名单",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
```

```
        "authorizeStatus": true
      }
    },
    {
      "moduleClass": "安全运营",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": false,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "下一代安全体系",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": false,
        "authorizeStatus": true
      }
    }
  ],
  {
    "leaf": false,
    "name": "监控"
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "日志",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "会话",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "统计",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": false
    },
    "leaf": true,
    "name": "报表",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "监控",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  }
]
```

```
    },
    "leaf": true,
    "name": "设置",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "leaf": false,
    "name": "策略"
  },
  {
    "moduleClass": "策略",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "地址转换",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "策略",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "访问控制",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "策略",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "安全策略",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "策略",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "流控",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  },
  {
    "moduleClass": "策略",
    "editPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    },
    "leaf": true,
    "name": "认证",
    "viewPermission": {
      "modifyEnable": false,
      "authorizeStatus": true
    }
  }
},
```

```
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "解密",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "策略",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "页面定制",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "leaf": false,
  "name": "对象"
},
{
  "moduleClass": "对象",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "网络对象",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "对象",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "链路检测",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "对象",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "服务",
  "viewPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  }
},
{
  "moduleClass": "对象",
  "editPermission": {
    "modifyEnable": false,
    "authorizeStatus": true
  },
  "leaf": true,
  "name": "安全策略模板",
```

```
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "安全防护规则库",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "内容识别库",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "IP地址库",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "moduleClass": "对象",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "时间计划",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "leaf": false,
        "name": "网络"
      },
      {
        "moduleClass": "网络",
        "editPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        },
        "leaf": true,
        "name": "网络",
        "viewPermission": {
          "modifyEnable": false,
          "authorizeStatus": true
        }
      },
      {
        "leaf": false,
        "name": "系统"
      }
    ]
  }
```

```
    },
    {
      "moduleClass": "系统",
      "editPermission": {
        "modifyEnable": false,
        "authorizeStatus": true
      },
      "leaf": true,
      "name": "系统",
      "viewPermission": {
        "modifyEnable": false,
        "authorizeStatus": true
      }
    }
  ],
  "isDefault": false,
  "isDefaultPwd": false,
  "roleName": "ADMINISTRATOR",
  "enable": true,
  "authentication": {
    "usbKeyEnable": false,
    "fingerprintEnable": null,
    "manageMode": [
      "WEBCONSOLE",
      "APIINTERFACE",
      "COMMANDLINE"
    ]
  },
  "name": "admin"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.13 获取3A认证信息

功能说明：通过本接口，可以获取当前3A认证信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aaacertification

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aaacertification

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	account:set 3A config
data.enable	bool	3A认证开关
data.name	string	外部认证服务器名称 最小长度:1 最大长度:95

data.aaatype	string	3A认证方式 枚举值:[tacacs:认证方式-tacacs radius:认证方式-radius]
data.allowRemoteAccess	bool	认证选项(远程管理员接入,默认关闭)
data.basic	object	基本配置
data.basic.ip	string	ip地址 格式:ip-address
data.basic.port	int32	认证端口 最小值:0 最大值:65535
data.basic.sharekey	string	共享秘钥 最小长度:1 最大长度:19
data.basic.protocol	string	采用协议 枚举值:[pap:不加密的协议PAP ask:质询握手身份验证协议 chap:Microsoft CHAP chap2:Microsoft CHAP2 eap:EAP_MD5]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "allowRemoteAccess": true,
    "enable": true,
    "basic": {
      "sharekey": "test",
      "ip": "192.168.1.1",
      "protocol": "eap",
      "port": 0
    },
    "aaatype": "radius",
    "name": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.2.14 修改3A认证信息

功能说明: 通过本接口, 修改3A认证信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/aaacertification

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	account:set 3A config
obj.enable	bool	--	3A认证开关
obj.name	string	--	外部认证服务器名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.aaatype	string	--	3A认证方式 枚举值:[tacacs:认证方式-tacacs radius:认证方式-radius]
obj.allowRemoteAccess	bool	--	认证选项(远程管理员接入,默认关闭)
obj.basic	object	--	基本配置
obj.basic.ip	string	--	ip地址 格式:ip-address
obj.basic.port	int32	--	认证端口 最小值:0 最大值:65535
obj.basic.sharekey	string	--	共享秘钥 最小长度:1 最大长度:19
obj.basic.protocol	string	--	采用协议 枚举值:[pap:不加密的协议PAP ask:质询握手身份验证协议 chap:Microsoft CHAP chap2:Microsoft CHAP2 eap:EAP_MD5]

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/aaacertification
{
  "allowRemoteAccess": true,
  "enable": true,
  "basic": {
    "sharekey": "test",
    "ip": "192.168.1.1",
    "protocol": "eap",
    "port": 0
  },
  "aaatype": "radius",
  "name": "admin"
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	account:set 3A config
data.enable	bool	3A认证开关
data.name	string	外部认证服务器名称 最小长度:1 最大长度:95
data.aaatype	string	3A认证方式 枚举值:[tacacs:认证方式-tacacs radius:认证方式-radius]
data.allowRemoteAccess	bool	认证选项(远程管理员接入,默认关闭)
data.basic	object	基本配置
data.basic.ip	string	ip地址 格式:ip-address
data.basic.port	int32	认证端口 最小值:0 最大值:65535
data.basic.sharekey	string	共享密钥 最小长度:1 最大长度:19
data.basic.protocol	string	采用协议 枚举值:[pap:不加密的协议PAP ask:质询握手身份验证协议 chap:Microsoft CHAP chap2:Microsoft CHAP2 eap:EAP_MD5]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "allowRemoteAccess": true,
    "enable": true,
    "basic": {
      "sharekey": "test",
      "ip": "192.168.1.1",
      "protocol": "eap",
      "port": 0
    },
    "aaatype": "radius",
    "name": "admin"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3 snmp接口

7.3.1 snmp团体

7.3.1.1 获取snmp的community列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有community表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移

data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	团体uuid
data.items.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.items.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.items.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.items.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.items.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "subAddr": "test",
        "community": "admin",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "privilege": 1,
        "name": "admin",
        "hostAddr": "192.168.1.1",
        "addrType": 2
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.1.2 获取snmp单条community信息

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心所有community表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community/@name

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v1/v2 可读可写团体
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "subAddr": "test",
    "community": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "privilege": 1,
  }
}
```

```
    "name": "admin",
    "hostAddr": "192.168.1.1",
    "addrType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.1.3 添加一条snmp的共同体信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心添加一条community表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v1/v2 可读可写团体
obj.name	string	是	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.addrType	uint8	否	地址类型(2:host 3:subnetwork) 默认值:2 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
obj.community	string	是	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.hostAddr	string	按条件选择	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
obj.subAddr	string	按条件选择	IPv4地址子网模式
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community
{
  "description": "",
}
```

```
"subAddr": "test",
"community": "admin",
"privilege": 1,
"name": "admin",
"hostAddr": "192.168.1.1",
"addrType": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v1/v2 可读可写团体
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "subAddr": "test",
    "community": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "privilege": 1,
    "name": "admin",
    "hostAddr": "192.168.1.1",
    "addrType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.1.4 增量更新指定的snmp的共同体信息

功能说明：通过此接口,可以向配置中心增量更新一条community表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v1/v2 可读可写团体
obj.name	string	是	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.addrType	uint8	否	地址类型(2:host 3:subnetwork) 默认值:2 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
obj.community	string	是	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.hostAddr	string	按条件选择	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
obj.subAddr	string	按条件选择	IPv4地址子网模式
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community/admin
{
  "description": "",
  "subAddr": "test",
  "community": "admin",
  "privilege": 1,
  "name": "admin",
  "hostAddr": "192.168.1.1",
  "addrType": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v1/v2 可读可写团体
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "subAddr": "test",
    "community": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "privilege": 1,
    "name": "admin",
    "hostAddr": "192.168.1.1",
    "addrType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


7.3.1.5 全量更新指定的snmp的共同体信息

功能说明：通过此接口,可以向配置中心全量更新rocommunity表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v1/v2 可读可写团体
obj.name	string	是	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.addrType	uint8	否	地址类型(2:host 3:subnetwork) 默认值:2 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
obj.community	string	是	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.hostAddr	string	按条件选择	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
obj.subAddr	string	按条件选择	IPv4地址子网模式
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例：

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community/admin
{
  "description": "",
  "subAddr": "test",
  "community": "admin",
  "privilege": 1,
  "name": "admin",
  "hostAddr": "192.168.1.1",
  "addrType": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v1/v2 可读可写团体
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "subAddr": "test",
    "community": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "privilege": 1,
    "name": "admin",
    "hostAddr": "192.168.1.1",
    "addrType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.1.6 删除一条snmp的共同体信息

功能说明：通过此接口,可以向配置中心删除一条community表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/community/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v1/v2 可读可写团体
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "subAddr": "test",
    "community": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "privilege": 1,
  }
}
```

```
    "name": "admin",
    "hostAddr": "192.168.1.1",
    "addrType": 2
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.1.7 批量删除snmpCommunity

功能说明: 批量删除snmpCommunity(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/snmpd/community?_method=delete
------	--

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	snmp可读写的共同体列表
obj.name	string	是	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.addrType	uint8	否	地址类型(2:host 3:subnetwork) 默认值:2 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
obj.community	string	是	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.hostAddr	string	按条件选择	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
obj.subAddr	string	按条件选择	IPv4地址子网模式
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/snmpd/community?_method=delete
[
```

```
{
  "description": "",
  "subAddr": "test",
  "community": "admin",
  "privilege": 1,
  "name": "admin",
  "hostAddr": "192.168.1.1",
  "addrType": 2
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	snmp可读写的共同体列表
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:95
data.addrType	uint8	地址类型(2:host 3:subnetwork) 枚举值:[2:host 3:subnetwork]
data.community	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.hostAddr	string	IPv4地址主机模式 格式:ip-address
data.subAddr	string	IPv4地址子网模式
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "subAddr": "test",
      "community": "admin",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "privilege": 1,
      "name": "admin",
      "hostAddr": "192.168.1.1",
      "addrType": 2
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2 snmp用户

7.3.2.1 获取snmp的user列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有router表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.uuid	string	团体uuid
data.items.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.items.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.items.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.items.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.items.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.items.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.items.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.items.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "privProtocol": "DES",
        "privilege": 1,
        "privKey": "pass1234",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "authlevel": 3,
        "name": "admin",
        "authProtocol": "MD5",
        "authKey": "pass1234"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

7.3.2.2 获取单条snmp的user信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有user表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v3 可读可写用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95

data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "privProtocol": "DES",
    "privilege": 1,
    "privKey": "pass1234",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "authlevel": 3,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authKey": "pass1234"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2.3 添加一条snmp的用户

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心添加一条roUser表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v3 可读可写用户
obj.name	string	是	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.authlevel	uint8	是	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]

obj.authKey	string	是	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.authProtocol	string	否	认证协议(MD5/SHA) 默认值:MD5 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.privProtocol	string	按条件选择	加密协议(DES/AES) 默认值:DES 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user
{
  "description": "",
  "privKey": "pass1234",
  "privProtocol": "DES",
  "authKey": "pass1234",
  "privilege": 1,
  "name": "admin",
  "authProtocol": "MD5",
  "authlevel": 3
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v3 可读可写用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32

data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "privProtocol": "DES",
    "privilege": 1,
    "privKey": "pass1234",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "authlevel": 3,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authKey": "pass1234"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2.4 增量更新指定的snmp的用户信息

功能说明：通过此接口,可以向配置中心增量更新一条User表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user/@name>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v3 可读可写用户
obj.name	string	是	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.authlevel	uint8	是	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	是	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.authProtocol	string	否	认证协议(MD5/SHA) 默认值:MD5 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.privProtocol	string	按条件选择	加密协议(DES/AES) 默认值:DES 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user/admin
{
  "description": "",
}
```

```

    "privKey": "pass1234",
    "privProtocol": "DES",
    "authKey": "pass1234",
    "privilege": 1,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authlevel": 3
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v3 可读可写用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "privProtocol": "DES",
    "privilege": 1,
    "privKey": "pass1234",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "authlevel": 3,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authKey": "pass1234"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2.5 全量更新指定的snmp的用户信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心全量更新User表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmp v3 可读可写用户
obj.name	string	是	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.authlevel	uint8	是	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	是	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.authProtocol	string	否	认证协议(MD5/SHA) 默认值:MD5 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:95

obj.privProtocol	string	按条件选择	加密协议(DES/AES) 默认值:DES 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user/admin
{
  "description": "",
  "privKey": "pass1234",
  "privProtocol": "DES",
  "authKey": "pass1234",
  "privilege": 1,
  "name": "admin",
  "authProtocol": "MD5",
  "authlevel": 3
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmp v3 可读可写用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]

data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "privProtocol": "DES",
    "privilege": 1,
    "privKey": "pass1234",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "authlevel": 3,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authKey": "pass1234"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2.6 删除一条snmp的用户信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心删除一条User表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user/@name

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/user/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	snmp v3 可读可写用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "privProtocol": "DES",
    "privilege": 1,
    "privKey": "pass1234",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "authlevel": 3,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authKey": "pass1234"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.2.7 批量删除snmpUser

功能说明：批量删除snmpUser(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/snmpd/user?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	snmp 只读用户
obj.name	string	是	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.authlevel	uint8	是	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	是	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.authProtocol	string	否	认证协议(MD5/SHA) 默认值:MD5 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
obj.privProtocol	string	按条件选择	加密协议(DES/AES) 默认值:DES 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.privilege	uint8	否	读写权限配置 默认值:1 枚举值:[1:ro 2:rw]

obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
-----------------	--------	---	---------------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/snmpd/user?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "privKey": "pass1234",
    "privProtocol": "DES",
    "authKey": "pass1234",
    "privilege": 1,
    "name": "admin",
    "authProtocol": "MD5",
    "authlevel": 3
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	snmp 只读用户
data.uuid	string	团体uuid
data.name	string	snmp用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.authlevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:95
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:95
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]

data.privilege	uint8	读写权限配置 枚举值:[1:ro 2:rw]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "privProtocol": "DES",
      "privilege": 1,
      "privKey": "pass1234",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "authlevel": 3,
      "name": "admin",
      "authProtocol": "MD5",
      "authKey": "pass1234"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.3 snmp trap

7.3.3.1 获取snmp的trap列表

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目

data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.items.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHARStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
data.items.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
data.items.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.items.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.items.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]

data.items.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.items.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.items.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.items.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.items.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.items.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.items.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.items.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "securityLevel": 3,
        "privProtocol": "AES",
        "version": 3,
        "privKey": "pass1234",
        "community_name": "admin",
        "oobmanage": 252,
        "trapmsg": [
          {
            "val": "sfPortResourceWarnTrap"
          }
        ],
        "authKey": "pass1234",
        "port": 1,
        "engineID": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "dest_ip": "192.168.1.1",
        "authProtocol": "SHA",

```

```

        "user_name": "test"
      },
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

7.3.3.2 获取snmp单条trap信息

功能说明: 通过此接口, 可以获取配置中心所有trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap/@uuid>

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SNMP trap信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值: sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHASStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]

data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "community_name": "admin",
    "oobmanage": 252,
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "authKey": "pass1234",
    "port": 1,
    "engineID": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.3.3 添加一条snmp的trap信息

功能说明：通过此接口,可以向配置中心增加一条trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SNMP trap信息
obj.trapmsg	object[]	否	snmptrap类型数组

obj.trapmsg.val	string	--	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
obj.version	uint8	是	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
obj.community_name	string	按条件选择	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dest_ip	string	是	IPv4地址 格式:ip-address
obj.port	int32	否	端口号 最小值:1 最大值:65535 默认值:162
obj.oobmanage	uint8	否	带外管理优先选路 默认值:252 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
obj.engineID	string	按条件选择	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
obj.user_name	string	按条件选择	用户名称 最小长度:1 最大长度:32

obj.securityLevel	uint8	按条件选择	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	按条件选择	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.authProtocol	string	按条件选择	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.privProtocol	string	否	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap
{
  "description": "",
  "securityLevel": 3,
  "privProtocol": "AES",
  "version": 3,
  "privKey": "pass1234",
  "oobmanage": 252,
  "community_name": "admin",
  "trapmsg": [
    {
      "val": "sfPortResourceWarnTrap"
    }
  ],
  "port": 1,
  "engineID": "test",
  "authKey": "pass1234",
  "dest_ip": "192.168.1.1",
  "authProtocol": "SHA",
  "user_name": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SNMP trap信息
data.uuid	string	资源唯一id

data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]

data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "community_name": "admin",
    "oobmanage": 252,
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "authKey": "pass1234",
    "port": 1,
    "engineID": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.3.4 删除一条snmp的trap信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心删除一条trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap/@uuid

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SNMP trap信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值: sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHASStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值: 0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535

data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "community_name": "admin",
    "oobmanage": 252,
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "authKey": "pass1234",
    "port": 1,
    "engineID": "test",
  }
}
```

```

    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

7.3.3.5 增量更新指定的snmp的trap信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心更新一条trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap/@uuid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SNMP trap信息
obj.trapmsg	object[]	否	snmptrap类型数组
obj.trapmsg.val	string	--	snmptrap类型 枚举值: sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
obj.version	uint8	是	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值: 0:v1 1:v2c 3:v3]

obj.community_name	string	按条件选择	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dest_ip	string	是	IPv4地址 格式:ip-address
obj.port	int32	否	端口号 最小值:1 最大值:65535 默认值:162
obj.oobmanage	uint8	否	带外管理优先选路 默认值:252 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
obj.engineID	string	按条件选择	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
obj.user_name	string	按条件选择	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.securityLevel	uint8	按条件选择	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	按条件选择	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.authProtocol	string	按条件选择	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.privProtocol	string	否	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
```

```

    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "oobmanage": 252,
    "community_name": "admin",
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "port": 1,
    "engineID": "test",
    "authKey": "pass1234",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SNMP trap信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值: sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHASStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值: 0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95

data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "community_name": "admin",
    "oobmanage": 252,
  }
}
```

```

      "trapmsg": [
        {
          "val": "sfPortResourceWarnTrap"
        }
      ],
      "authKey": "pass1234",
      "port": 1,
      "engineID": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "dest_ip": "192.168.1.1",
      "authProtocol": "SHA",
      "user_name": "test"
    }
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

7.3.3.6 全量更新指定的snmp的trap信息

功能说明: 通过此接口,可以向配置中心更新一条trap表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap/@uuid>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SNMP trap信息
obj.trapmsg	object[]	否	snmptrap类型数组
obj.trapmsg.val	string	--	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]

obj.version	uint8	是	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
obj.community_name	string	按条件选择	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dest_ip	string	是	IPv4地址 格式:ip-address
obj.port	int32	否	端口号 最小值:1 最大值:65535 默认值:162
obj.oobmanage	uint8	否	带外管理优先选路 默认值:252 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
obj.engineID	string	按条件选择	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
obj.user_name	string	按条件选择	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
obj.securityLevel	uint8	按条件选择	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	按条件选择	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.authProtocol	string	按条件选择	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.privProtocol	string	否	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]

obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95
-----------------	--------	---	---------------------------

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trap/07150a520899461e956bd9f0a69ea82d
{
  "description": "",
  "securityLevel": 3,
  "privProtocol": "AES",
  "version": 3,
  "privKey": "pass1234",
  "oobmanage": 252,
  "community_name": "admin",
  "trapmsg": [
    {
      "val": "sfPortResourceWarnTrap"
    }
  ],
  "port": 1,
  "engineID": "test",
  "authKey": "pass1234",
  "dest_ip": "192.168.1.1",
  "authProtocol": "SHA",
  "user_name": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	SNMP trap信息
data.uuid	string	资源唯一id
data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值: sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]

data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32
data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "community_name": "admin",
    "oobmanage": 252,
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "authKey": "pass1234",
    "port": 1,
    "engineID": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.3.7 批量删除snmpTrap

功能说明: 批量删除snmpTrap(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trap?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	snmp trap列表
obj.trapmsg	object[]	否	snmptrap类型数组

obj.trapmsg.val	string	--	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHAStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
obj.version	uint8	是	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
obj.community_name	string	按条件选择	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.dest_ip	string	是	IPv4地址 格式:ip-address
obj.port	int32	否	端口号 最小值:1 最大值:65535 默认值:162
obj.oobmanage	uint8	否	带外管理优先选路 默认值:252 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
obj.engineID	string	按条件选择	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
obj.user_name	string	按条件选择	用户名称 最小长度:1 最大长度:32

obj.securityLevel	uint8	按条件选择	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值: 2:authNoPriv 3:authPriv]
obj.authKey	string	按条件选择	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.authProtocol	string	按条件选择	认证协议(MD5/SHA) 枚举值: MD5:MD5规则 SHA:SHA]
obj.privKey	string	按条件选择	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
obj.privProtocol	string	否	加密协议(DES/AES) 枚举值: DES:DES AES:AES]
obj.description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/snmpd/trap?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "securityLevel": 3,
    "privProtocol": "AES",
    "version": 3,
    "privKey": "pass1234",
    "oobmanage": 252,
    "community_name": "admin",
    "trapmsg": [
      {
        "val": "sfPortResourceWarnTrap"
      }
    ],
    "port": 1,
    "engineID": "test",
    "authKey": "pass1234",
    "dest_ip": "192.168.1.1",
    "authProtocol": "SHA",
    "user_name": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	snmp trap列表

data.uuid	string	资源唯一id
data.trapmsg	object[]	snmptrap类型数组
data.trapmsg.val	string	snmptrap类型 枚举值:[sfTemperatureWarnTrap:温度trap sfCPUWarnTrap:cpu trap sfMemoryWarnTrap:memory trap sfDiskWarnTrap:disk trap sfPowerWarnTrap:电源trap sfInterfacDownTrap:接口故障trap sfFanWarnTrap:风扇trap sfHASStatusTrap:双机状态改变Trap sfRuleUpdateTrap:规则库升级Trap sfBypassChangeTrap:bypass状态改变trap sfLinkUpTrap:链路恢复trap sfLinkDownTrap:链路故障trap sfHotStartTrap:热启动通知 sfFirewallTrapFwAttack:防火墙受到攻击 sfFirewallTrapNetworkAttack:受保护网络受到攻击 sfPortResourceWarnTrap:端口资源耗尽trap]
data.version	uint8	snmp版本(0:v1 1:v2c 3:v3) 枚举值:[0:v1 1:v2c 3:v3]
data.community_name	string	团体名称 最小长度:1 最大长度:95
data.dest_ip	string	IPv4地址 格式:ip-address
data.port	int32	端口号 最小值:1 最大值:65535
data.oobmanage	uint8	带外管理优先选路 枚举值:[250:manage管理口 251:public业务口 252:auto]
data.engineID	string	snmp v3 引擎id 最小长度:0 最大长度:12
data.user_name	string	用户名称 最小长度:1 最大长度:32

data.securityLevel	uint8	认证加密级别(2:authNoPriv 3:authPriv) 枚举值:[2:authNoPriv 3:authPriv]
data.authKey	string	认证密码 最小长度:8 最大长度:32
data.authProtocol	string	认证协议(MD5/SHA) 枚举值:[MD5:MD5规则 SHA:SHA]
data.privKey	string	加密密码 最小长度:8 最大长度:32
data.privProtocol	string	加密协议(DES/AES) 枚举值:[DES:DES AES:AES]
data.description	string	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "securityLevel": 3,
      "privProtocol": "AES",
      "version": 3,
      "privKey": "pass1234",
      "community_name": "admin",
      "oobmanage": 252,
      "trapmsg": [
        {
          "val": "sfPortResourceWarnTrap"
        }
      ],
      "authKey": "pass1234",
      "port": 1,
      "engineID": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "dest_ip": "192.168.1.1",
      "authProtocol": "SHA",
      "user_name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.3.8 获取snmp trap oid list信息

功能说明：通过此接口，可以获取配置中心所有trap oid表项(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/trapoidlist

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/trapoidlist
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.4 导出mib

功能说明：通过此接口，可以导出mib(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/mibexport

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/mibexport
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.5 获取snmpd 启动关闭状态

功能说明：通过此接口，可以获取snmpd 启动关闭状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/enable

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/enable

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmpd服务开关
data.enable	bool	开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.3.6 设置snmpd 启动关闭状态

功能说明：通过此接口，可以设置snmpd 启动关闭状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

```
PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/snmpd/enable
```

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	snmpd服务开关
obj.enable	bool	--	开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/snmpd/enable
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	snmpd服务开关
data.enable	bool	开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4 排障

7.4.1 故障排查

7.4.1.1 全量修改定向流量分析配置

功能说明: 全量修改定向流量分析配置

1) API请求数据

```
PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/analyse
```

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	定向数据流分析配置
obj.enable	object	--	定向分析配置
obj.enable.enable	bool	--	开关
obj.enable.srclp	object[]	--	源地址
obj.enable.srclp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPV6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
obj.enable.srclp.specifyIPv4	string	--	单个ipv4
obj.enable.srclp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.enable.srclp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.srclp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.enable.srclp.specifyIPv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.enable.srclp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.enable.srclp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.srclp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.enable.srclp.domainName	string	--	域名 最大长度:255
obj.enable.dstIp	object[]	--	目的地址

obj.enable.dstIp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
obj.enable.dstIp.specifyIPv4	string	--	单个ipv4
obj.enable.dstIp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.enable.dstIp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.dstIp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.enable.dstIp.specifyIPv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.enable.dstIp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.dstIp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.enable.dstIp.domainName	string	--	域名 最大长度:255
obj.enable.protocol	uint8	--	协议号 最小值:0 最大值:255
obj.enable.dstPort	int32	--	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
obj.enable.bypass	bool	--	直通开关
obj.enable.pktState	bool	--	报文状态类型

obj.enable.packetLogCount	uint16	--	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300 默认值:100
obj.enable.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.enable.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
obj.enable.effectiveTime.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值:1 最大值:60 默认值:1
obj.enable.effectiveTime.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值:HOURL 枚举值:[HOURL:小时 MINUTE:分钟]
obj.enable.logEnable	bool	--	流数据包分析开关 默认值:true

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/analyse
{
  "enable": {
    "protocol": 0,
    "logEnable": true,
    "byPass": true,
    "srcIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ],
    "dstIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "pktState": true,
    "dstPort": 0,
    "packetLogCount": 100,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	定向数据流分析配置
data.enable	object	定向分析配置
data.enable.enable	bool	开关
data.enable.srclp	object[]	源地址
data.enable.srclp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
data.enable.srclp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.srclp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.srclp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address

data.enable.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.srclp.domainName	string	域名 最大长度:255
data.enable.dstIp	object[]	目的地址
data.enable.dstIp.transformType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
data.enable.dstIp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.dstIp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.dstIp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.dstIp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.dstIp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.dstIp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.dstIp.domainName	string	域名 最大长度:255

data.enable.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255
data.enable.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.enable.byPass	bool	直通开关
data.enable.pktState	bool	报文状态类型
data.enable.packetLog Count	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.enable.effectiveTi me	object	生效时间
data.enable.effectiveTi me.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.enable.effectiveTi me.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.enable.effectiveTi me.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.enable.logEnable	bool	流数据包分析开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": {
      "protocol": 0,
      "logEnable": true,
      "byPass": true,
      "srcIp": [
        {
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "domainName": "www.sangfor.com",
          "transferType": "DOMAIN_NAME",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ],
      "dstIp": [
        {
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "domainName": "www.sangfor.com",
          "transferType": "DOMAIN_NAME",

```

```
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
    },
    "pktState": true,
    "dstPort": 0,
    "packetLogCount": 100,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
        "timeType": "CUSTOM",
        "customUnit": "HOUR",
        "customTime": 1
    }
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.2 增量修改定向流量分析配置

功能说明: 增量修改定向流量分析配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/analyse

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	定向数据流分析配置
obj.enable	object	--	定向分析配置
obj.enable.enable	bool	--	开关
obj.enable.srcIp	object[]	--	源地址

obj.enable.srclp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
obj.enable.srclp.specifyIPv4	string	--	单个ipv4
obj.enable.srclp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.enable.srclp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.srclp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.enable.srclp.specifyIPv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.enable.srclp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.enable.srclp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.srclp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.srclp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.enable.srclp.domainName	string	--	域名 最大长度:255
obj.enable.dstIp	object[]	--	目的地址
obj.enable.dstIp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]

obj.enable.dstIp.specifyIpv4	string	--	单个ipv4
obj.enable.dstIp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.enable.dstIp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.dstIp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.enable.dstIp.specifyIpv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.enable.dstIp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.enable.dstIp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.enable.dstIp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.enable.dstIp.domainName	string	--	域名 最大长度:255
obj.enable.protocol	uint8	--	协议号 最小值:0 最大值:255
obj.enable.dstPort	int32	--	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
obj.enable.bypass	bool	--	直通开关
obj.enable.pktState	bool	--	报文状态类型
obj.enable.packetLogCount	uint16	--	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300 默认值:100
obj.enable.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.enable.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]

obj.enable.effectiveTime e.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值:1 最大值:60 默认值:1
obj.enable.effectiveTime e.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值: HOUR 枚举值: HOUR: 小时 MINUTE: 分钟]
obj.enable.logEnable	bool	--	流数据包分析开关 默认值: true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/analyse
{
  "enable": {
    "protocol": 0,
    "logEnable": true,
    "byPass": true,
    "srcIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ],
    "dstIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ],
    "pktState": true,
    "dstPort": 0,
    "packetLogCount": 100,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	定向数据流分析配置
data.enable	object	定向分析配置
data.enable.enable	bool	开关
data.enable.srclp	object[]	源地址
data.enable.srclp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
data.enable.srclp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.srclp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.srclp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.srclp.domainName	string	域名 最大长度:255

data.enable.dstIp	object[]	目的地址
data.enable.dstIp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
data.enable.dstIp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.dstIp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.dstIp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.dstIp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.dstIp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.dstIp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.dstIp.domainName	string	域名 最大长度:255
data.enable.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255
data.enable.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.enable.bypass	bool	直通开关
data.enable.pktState	bool	报文状态类型

data.enable.packetLog Count	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.enable.effectiveTi me	object	生效时间
data.enable.effectiveTi me.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.enable.effectiveTi me.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.enable.effectiveTi me.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.enable.logEnable	bool	流数据包分析开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": {
      "protocol": 0,
      "logEnable": true,
      "byPass": true,
      "srcIp": [
        {
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "domainName": "www.sangfor.com",
          "transferType": "DOMAIN_NAME",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ],
      "dstIp": [
        {
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "domainName": "www.sangfor.com",
          "transferType": "DOMAIN_NAME",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ],
      "pktState": true,
      "dstPort": 0,
      "packetLogCount": 100,
      "enable": true,
    }
  }
}
```

```
        "effectiveTime": {
          "timeType": "CUSTOM",
          "customUnit": "HOURL",
          "customTime": 1
        }
      }
    }
  }
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.3 获取排障定向流量分析配置

功能说明: 获取排障定向流量分析配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/analyse

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/analyse

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	定向数据流分析配置
data.enable	object	定向分析配置
data.enable.enable	bool	开关
data.enable.srclp	object[]	源地址
data.enable.srclp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]

data.enable.srclp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.srclp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.srclp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.srclp.domainName	string	域名 最大长度:255
data.enable.dstIp	object[]	目的地址
data.enable.dstIp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式 DOMAIN_NAME:域名]
data.enable.dstIp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.enable.dstIp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写

data.enable.dstIp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.enable.dstIp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.enable.dstIp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.enable.dstIp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.enable.dstIp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.enable.dstIp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.enable.dstIp.domainName	string	域名 最大长度:255
data.enable.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255
data.enable.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.enable.bypass	bool	直通开关
data.enable.pktState	bool	报文状态类型
data.enable.packetLogCount	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.enable.effectiveTime	object	生效时间
data.enable.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.enable.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.enable.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.enable.logEnable	bool	流数据包分析开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

```
"data":{
  "enable":{
    "protocol": 0,
    "logEnable": true,
    "byPass": true,
    "srcIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ],
    "dstIp": [
      {
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "domainName": "www.sangfor.com",
        "transferType": "DOMAIN_NAME",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ],
    "pktState": true,
    "dstPort": 0,
    "packetLogCount": 100,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.4 修改排障检测模式配置

功能说明: 修改排障检测模式配置

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/globalbypass

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	检测模式配置

obj.enable	bool	--	开关
obj.packetLogCount	uint16	--	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300 默认值:100
obj.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
obj.effectiveTime.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值:1 最大值:60 默认值:1
obj.effectiveTime.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值:HOURL 枚举值:[HOURL:小时 MINUTE:分钟]
obj.logEnable	bool	--	排障日志开关 默认值:true

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/globalbypass
{
  "logEnable": true,
  "enable": true,
  "effectiveTime": {
    "timeType": "CUSTOM",
    "customUnit": "HOURL",
    "customTime": 1
  },
  "packetLogCount": 100
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	检测模式配置
data.enable	bool	开关
data.packetLogCount	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.effectiveTime	object	生效时间

data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.logEnable	bool	排障日志开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "logEnable": true,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    },
    "packetLogCount": 100
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.5 增量修改检测模式配置

功能说明: 增量修改检测模式配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/globalbypass

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	检测模式配置
obj.enable	bool	--	开关
obj.packetLogCount	uint16	--	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300 默认值:100
obj.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
obj.effectiveTime.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值:1 最大值:60 默认值:1
obj.effectiveTime.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值:HOURL 枚举值:[HOURL:小时 MINUTE:分钟]
obj.logEnable	bool	--	排障日志开关 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/globalbypass
{
  "logEnable": true,
  "enable": true,
  "effectiveTime": {
    "timeType": "CUSTOM",
    "customUnit": "HOURL",
    "customTime": 1
  },
  "packetLogCount": 100
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	检测模式配置
data.enable	bool	开关
data.packetLogCount	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.effectiveTime	object	生效时间

data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.logEnable	bool	排障日志开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "logEnable": true,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    },
    "packetLogCount": 100
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.6 获取排障检测模式配置

功能说明: 获取排障检测模式配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/globalbypass

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/globalbypass

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	检测模式配置
data.enable	bool	开关
data.packetLogCount	uint16	配置排障数据包分析个数 最小值:100 最大值:300
data.effectiveTime	object	生效时间
data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]
data.logEnable	bool	排障日志开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "logEnable": true,
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    },
    "packetLogCount": 100
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.7 修改排障直通模式配置

功能说明: 修改排障直通模式配置

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/basicbypass

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
isTimeout	bool	否	if basic bypass timeout false means not timeout while true and not supported means timeout

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	直通模式配置
obj.enable	bool	--	开关
obj.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值: CUSTOM 枚举值: [FOREVER: 永久, CUSTOM: 自定义]
obj.effectiveTime.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值: 1 最大值: 60 默认值: 1
obj.effectiveTime.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值: HOUR 枚举值: [HOUR: 小时, MINUTE: 分钟]

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/basicbypass
{
  "enable": true,
  "effectiveTime": {
    "timeType": "CUSTOM",
    "customUnit": "HOUR",
    "customTime": 1
  }
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	直通模式配置

data.enable	bool	开关
data.effectiveTime	object	生效时间
data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.8 增量修改直通模式配置

功能说明：增量修改直通模式配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/basicbypass

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

obj	object	是	直通模式配置
obj.enable	bool	--	开关
obj.effectiveTime	object	--	生效时间
obj.effectiveTime.timeType	string	--	时间类型 默认值:CUSTOM 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
obj.effectiveTime.customTime	uint32	--	自定义时间 最小值:1 最大值:60 默认值:1
obj.effectiveTime.customUnit	string	--	自定义时间单位 默认值:HOURL 枚举值:[HOURL:小时 MINUTE:分钟]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/basicbypass
{
  "enable": true,
  "effectiveTime": {
    "timeType": "CUSTOM",
    "customUnit": "HOURL",
    "customTime": 1
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	直通模式配置
data.enable	bool	开关
data.effectiveTime	object	生效时间
data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60

data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值: HOUR:小时 MINUTE:分钟]
-------------------------------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.9 获取排障直通模式配置

功能说明: 获取排障直通模式配置

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/basicbypass>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/basicbypass>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	直通模式配置
data.enable	bool	开关
data.effectiveTime	object	生效时间

data.effectiveTime.timeType	string	时间类型 枚举值:[FOREVER:永久 CUSTOM:自定义]
data.effectiveTime.customTime	uint32	自定义时间 最小值:1 最大值:60
data.effectiveTime.customUnit	string	自定义时间单位 枚举值:[HOUR:小时 MINUTE:分钟]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "effectiveTime": {
      "timeType": "CUSTOM",
      "customUnit": "HOUR",
      "customTime": 1
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.10 获取排障日志信息列表

功能说明: 获取排障日志信息列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/logs

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
srcPort	int32	否	源端口号 最小值:0 最大值:65535
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
packetPass	uint8	否	日志类型
isQueryAll	bool	否	是否一次性获取所有数据

dstPort	int32	否	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
ip	string	否	双向ip地址 格式:ip-address
other	bool	否	是否查询其他协议
srcIp	string	否	源IP地址 格式:ip-address
dstIp	string	否	目的ip地址 格式:ip-address
tcp	bool	否	是否查询TCP
port	int32	否	双向端口号 最小值:0 最大值:65535
icmp	bool	否	是否查询ICMP
icmpv6	bool	否	是否查询ICMPV6
udp	bool	否	是否查询UDP

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/logs

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.time	string	时间
data.items.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.items.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.items.srcPort	int32	源端口号 最小值:0 最大值:65535
data.items.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.items.protocol	uint8	协议号
data.items.inEth	string	入向接口名称
data.items.outEth	string	出向接口名称
data.items.pktLen	uint64	报文长度
data.items.srcZone	string	源区域名称
data.items.dstZone	string	目的区域名称
data.items.matchSession	bool	是否匹配会话
data.items.sessionMagic	uint64	会话魔数
data.items.domainName	string	域名
data.items.line	uint32	线路
data.items.appName	string	应用名称
data.items.appRule	string	应用规则
data.items.name	string	模块名称
data.items.logType	uint8	日志类型
data.items.dropInfo	string	丢包信息,json串格式
data.items.traceInfo	string	跟踪信息,json串格式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "time": "test",
        "srcPort": 0,
        "line": 0,
        "domainName": "test",
        "dstPort": 0,
        "inEth": "test",
        "dstZone": "test",
        "protocol": 0,
        "appName": "test",

```

```
        "pktLen": 0,
        "appRule": "test",
        "srcIp": "192.168.1.1",
        "dstIp": "192.168.1.1",
        "matchSession": true,
        "logType": 0,
        "dropInfo": "test",
        "name": "test",
        "srcZone": "test",
        "traceInfo": "test",
        "outEth": "test",
        "sessionMagic": 0
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.11 获取排障统计信息

功能说明: 获取排障统计信息

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/stat

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
cfgPrint	bool	否	是否打印配置
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
clear	bool	否	是否清空统计

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/stat

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	统计数据
data.globalByPass	uint32	检测模式统计
data.filterAnalyse	uint32	定向分析统计
data.logFillTrace	uint32	日志填充跟踪信息统计
data.srcReset	uint32	源发送reset统计
data.srcDstReset	uint32	源目的发送reset统计

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "logFillTrace": 0,
    "globalByPass": 0,
    "srcReset": 0,
    "filterAnalyse": 0,
    "srcDstReset": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.12 全量更新排障日志开关配置

功能说明: 全量更新排障日志开关配置

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/droplist/logenable>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	日志记录开关
obj.logEnable	bool	--	日志记录开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/droplist/logenable
{
  "logEnable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	日志记录开关
data.logEnable	bool	日志记录开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "logEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.13 全量修改本机流量分析配置

功能说明：全量修改本机流量分析配置

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/droplist

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机数据流分析配置
obj.setting	object	--	本机分析配置
obj.setting.enable	bool	--	开关
obj.setting.srclp	object[]	--	源地址
obj.setting.srclp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式]
obj.setting.srclp.specifyIPv4	string	--	单个ipv4

obj.setting.srcIp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.setting.srcIp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.setting.srcIp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.setting.srcIp.specifyIPv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.setting.srcIp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.setting.srcIp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.setting.protocol	uint8	--	协议号 最小值:0 最大值:255
obj.setting.dstPort	int32	--	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
obj.setting.pktState	bool	--	报文状态类型

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/droplist
{
  "setting": {
    "pktState": true,
    "protocol": 0,
    "dstPort": 0,
    "enable": true,
    "srcIp": [
      {
        "ipv6Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "transferType": "IPV6_MASK",
        "specifyIPv4": "192.168.1.1",
        "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
        "ipv4Range": {
          "start": "192.168.1.1"
        },
        "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
        "specifyIPv6": "::1"
      }
    ]
  }
}
```


3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机数据流分析配置
data.setting	object	本机分析配置
data.setting.enable	bool	开关
data.setting.srclp	object[]	源地址
data.setting.srclp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式]
data.setting.srclp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.setting.srclp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.setting.srclp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srclp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.setting.srclp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address
data.setting.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.setting.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.setting.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255

data.setting.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.setting.pktState	bool	报文状态类型

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "setting": {
      "pktState": true,
      "protocol": 0,
      "dstPort": 0,
      "enable": true,
      "srcIp": [
        {
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "transferType": "IPV6_MASK",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.14 增量修改本机流量分析配置

功能说明: 增量修改本机流量分析配置

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/droplist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	本机数据流分析配置

obj.setting	object	--	本机分析配置
obj.setting.enable	bool	--	开关
obj.setting.srcIp	object[]	--	源地址
obj.setting.srcIp.transferType	string	--	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式]
obj.setting.srcIp.specifyIPv4	string	--	单个ipv4
obj.setting.srcIp.ipv4Range	object	--	ipv4范围 格式:ip-range
obj.setting.srcIp.ipv4Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv4Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv4Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.setting.srcIp.ipv4Mask	string	--	ipv4掩码形式
obj.setting.srcIp.specifyIPv6	string	--	单个ipv6 格式:ip6-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range	object	--	ipv6范围 格式:ip-range
obj.setting.srcIp.ipv6Range.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.setting.srcIp.ipv6Range.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.setting.srcIp.ipv6Mask	string	--	ipv6掩码形式
obj.setting.protocol	uint8	--	协议号 最小值:0 最大值:255
obj.setting.dstPort	int32	--	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
obj.setting.pktState	bool	--	报文状态类型

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/droplist
{
  "setting": {
```

```
"pktState": true,
"protocol": 0,
"dstPort": 0,
"enable": true,
"srcIp": [
  {
    "ipv6Range": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "transferType": "IPV6_MASK",
    "specifyIPv4": "192.168.1.1",
    "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
    "ipv4Range": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
    "specifyIPv6": "::1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机数据流分析配置
data.setting	object	本机分析配置
data.setting.enable	bool	开关
data.setting.srcIp	object[]	源地址
data.setting.srcIp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值:[IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式]
data.setting.srcIp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.setting.srcIp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.setting.srcIp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srcIp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srcIp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srcIp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.setting.srcIp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address

data.setting.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.setting.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.setting.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255
data.setting.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.setting.pktState	bool	报文状态类型

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "setting": {
      "pktState": true,
      "protocol": 0,
      "dstPort": 0,
      "enable": true,
      "srclp": [
        {
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "transferType": "IPV6_MASK",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.15 获取排障本机流量分析配置

功能说明: 获取排障本机流量分析配置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/droplist

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/droplist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	本机数据流分析配置
data.setting	object	本机分析配置
data.setting.enable	bool	开关
data.setting.srclp	object[]	源地址
data.setting.srclp.transferType	string	转换类型 enum 枚举值: IPV4:IPV4地址 IPV4_RANGE:IPV4地址范围 IPV4_MASK:IPV4掩码格式 IPV6:IPv6 IPV6_RANGE:IPV6地址范围 IPV6_MASK:IPV6掩码格式]
data.setting.srclp.specifyIPv4	string	单个ipv4
data.setting.srclp.ipv4Range	object	ipv4范围 格式:ip-range
data.setting.srclp.ipv4Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv4Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv4Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srclp.ipv4Mask	string	ipv4掩码形式
data.setting.srclp.specifyIPv6	string	单个ipv6 格式:ip6-address

data.setting.srclp.ipv6Range	object	ipv6范围 格式:ip-range
data.setting.srclp.ipv6Range.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.setting.srclp.ipv6Range.bits	uint8	ip掩码简写
data.setting.srclp.ipv6Mask	string	ipv6掩码形式
data.setting.protocol	uint8	协议号 最小值:0 最大值:255
data.setting.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.setting.pktState	bool	报文状态类型

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "setting": {
      "pktState": true,
      "protocol": 0,
      "dstPort": 0,
      "enable": true,
      "srclp": [
        {
          "ipv6Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "transferType": "IPV6_MASK",
          "specifyIPv4": "192.168.1.1",
          "ipv4Mask": "192.168.1.0/24",
          "ipv4Range": {
            "start": "192.168.1.1"
          },
          "ipv6Mask": "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24",
          "specifyIPv6": "::1"
        }
      ]
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.1.16 获取本机的排障日志信息列表

功能说明: 获取本机的排障日志信息列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/localappcontrols/droplist/llogs

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
packetPass	uint8	否	日志类型
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
other	bool	否	是否查询其他协议
srcIp	string	否	源IP地址 格式:ip-address
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
tcp	bool	否	是否查询TCP
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
srcPort	int32	否	源端口号 最小值:0 最大值:65535
icmp	bool	否	是否查询ICMP
dstPort	int32	否	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
icmpv6	bool	否	是否查询ICMPV6
udp	bool	否	是否查询UDP

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/localappcontrols/droplist/llogs

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	本机日志列表
data.time	string	时间

data.srcIp	string	源地址 格式:ip-address
data.dstIp	string	目的地址 格式:ip-address
data.srcPort	int32	源端口号 最小值:0 最大值:65535
data.dstPort	int32	目的端口号 最小值:0 最大值:65535
data.protocol	uint8	协议号
data.inEth	string	入向接口名称
data.pktLen	uint64	报文长度
data.srcZone	string	源区域名称
data.policyName	string	策略名称
data.action	bool	日志动作
data.explanation	string	日志状态说明

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "time": "test",
      "srcPort": 0,
      "srcZone": "test",
      "explanation": "test",
      "srcIp": "192.168.1.1",
      "dstIp": "192.168.1.1",
      "policyName": "test",
      "dstPort": 0,
      "inEth": "test",
      "pktLen": 0,
      "protocol": 0,
      "action": true
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.2 系统故障日志

7.4.2.1 获取系统故障日志

功能说明: 获取系统故障日志(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/syslog

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	SYSLOG:系统故障日志请求参数
obj.filter	object	是	系统故障日志过滤条件
obj.filter.levels	string[]	否	日志等级列表
obj.filter.date	string	是	日期, 例如: 20191115 最小长度:8 最大长度:8
obj.filter.name	string[]	是	模块名称列表 (参考: 获取系统模块列表)

请求样例:

获取指定模块的系统故障日志 (name:[SSLVPN]), 从第1条开始, 展示100条

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/syslog?_start=1&_length=100
{
  "filter": {
    "date": "20191225",
    "name": [
      "SSLVPN"
    ]
  }
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大

data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.moduleName	string	模块名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.logLevel	string	日志等级 枚举值:[info:信息 warn:告警 error:错误 debug:调试]
data.items.time	string	时间
data.items.logInfo	string	详细信息 最大长度:1024

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 0,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 0,
    "pageSize": 100,
    "items": {},
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.4.3 获取系统模块列表

功能说明：获取系统模块列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/sysmodule

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

获取系统功能模块列表,从第1条开始，展示1条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/sysmodule?_start=1&_length=1

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	模块名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.description	string	模块描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 71,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 1,
    "items": [
      {
        "description": "DLAN总部",
        "name": "VPNServ"
      }
    ],
    "totalPages": 72,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5 高可用性

7.5.1 获取高可用配置的详细信息

功能说明：通过此接口，获取高可用配置的详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用配置
data.haConfig	object	高可用开关
data.haConfig.haEnable	bool	高可用开关
data.haConfig.hwCompatibleEnable	bool	高可用硬件兼容开关
data.haConfig.mode	string	高可用模式 枚举值: ACTIVE-ACTIVE:主主模式 ACTIVE-PASSIVE:主备模式 MIRROR:镜像模式]
data.haConfig.cryptoid	string	加密标识 最小长度:1 最大长度:64
data.haConfig.TransparentEnable	bool	主主透明开关
data.haConfig.ctrlLink	object	配置HA控制线路
data.haConfig.ctrlLink.ifname	string	控制线路接口名称
data.haConfig.ctrlLink.peerAddress	string	控制线路对端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.ctrlLink.localAddress	string	控制线路本端IP地址 格式:ip-address

data.haConfig.ctrlLink2	object	配置HA控制线路2
data.haConfig.ctrlLink2.ifname	string	控制线路2接口名称
data.haConfig.ctrlLink2.peerAddress	string	控制线路2对端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.ctrlLink2.localAddress	string	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.dataLink	object	配置HA数据线路
data.haConfig.dataLink.ifname	string	数据线路接口名称
data.haConfig.dataLink.peerAddress	string	数据线路对端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.dataLink.localAddress	string	控制线路本端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.dataLink2	object	配置HA数据线路2
data.haConfig.dataLink2.ifname	string	数据线路2接口名称
data.haConfig.dataLink2.peerAddress	string	数据线路2对端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.dataLink2.localAddress	string	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
data.haConfig.helloInterval	uint32	心跳间隔时间, 单位毫秒 最小值:100 最大值:255000
data.haConfig.helloThreshold	uint8	检测心跳差超时次数 最小值:1 最大值:60
data.haConfig.switchThreshold	uint16	主机切换延时时间 最小值:0 最大值:1800
data.haConfig.natResourceSplit	bool	NAT资源分割开关
data.haConfig.gratuitousArpCount	uint8	切换到主机后发送免费ARP个数 最小值:5 最大值:30
data.haConfig.switchLinkReset	bool	切换备机后DOWN/UP监控接口
data.haConfig.masterAlarm	bool	备机告警由主机发送
data.haConfig.vmacPrefix	string	虚MAC前缀
data.haConfig.haLinkDetectEnable	bool	心跳链路探测开关
data.haConfig.haLinkDetect	string	引用链路探测对象名称

data.haConfig.role	string	主备控角色 枚举值:[MASTER:主控角色 SLAVE:备控角色]
data.haConfig.adjustOspfCost	uint16	调整OSPF通告路由cost 最小值:0 最大值:65535
data.haConfig.adjustBgpCost	uint16	调整BGP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535
data.haConfig.adjustRipCost	uint16	调整RIP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535
data.haConfig.traffic	bool	非对称traffic模式开关
data.ifLink	object	高可用模式
data.ifLink.ctrlLink	object	HA主控制链路
data.ifLink.ctrlLink.linkName	string	链路名称
data.ifLink.ctrlLink.ifName	string	链路接口名称
data.ifLink.ctrlLink.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ifLink.ctrlLink.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ifLink.ctrlLink.ifState	string	接口状态
data.ifLink.ctrlLink.detectState	string	探测状态
data.ifLink.ctrlLink2	object	HA备控制链路
data.ifLink.ctrlLink2.linkName	string	链路名称
data.ifLink.ctrlLink2.ifName	string	链路接口名称
data.ifLink.ctrlLink2.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ifLink.ctrlLink2.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ifLink.ctrlLink2.ifState	string	接口状态
data.ifLink.ctrlLink2.detectState	string	探测状态
data.ifLink.dataLink	object	HA主数据链路
data.ifLink.dataLink.linkName	string	链路名称

data.ifLink.dataLink.ifName	string	链路接口名称
data.ifLink.dataLink.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ifLink.dataLink.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ifLink.dataLink.ifState	string	接口状态
data.ifLink.dataLink.detectState	string	探测状态
data.ifLink.dataLink2	object	HA备数据链路
data.ifLink.dataLink2.linkName	string	链路名称
data.ifLink.dataLink2.ifName	string	链路接口名称
data.ifLink.dataLink2.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ifLink.dataLink2.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ifLink.dataLink2.ifState	string	接口状态
data.ifLink.dataLink2.detectState	string	探测状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ifLink": {
      "ctrlLink": {
        "ifName": "test",
        "peerAddress": "test",
        "linkName": "test",
        "ifState": "test",
        "localAddress": "test",
        "detectState": "test"
      },
      "dataLink": {
        "ifName": "test",
        "peerAddress": "test",
        "linkName": "test",
        "ifState": "test",
        "localAddress": "test",
        "detectState": "test"
      },
      "ctrlLink2": {
        "ifName": "test",
        "peerAddress": "test",
        "linkName": "test",
        "ifState": "test",
        "localAddress": "test",
        "detectState": "test"
      },
      "dataLink2": {
        "ifName": "test",
        "peerAddress": "test",
        "linkName": "test",
        "ifState": "test",
        "localAddress": "test",
        "detectState": "test"
      }
    }
  }
}
```



```
        "detectState": "test"
    },
    "haConfig": {
        "masterAlarm": true,
        "adjustOspfCost": 0,
        "vmacPrefix": "00:00:5E",
        "TransparentEnable": true,
        "adjustBgpCost": 0,
        "haLinkDetectEnable": true,
        "ctrlLink": {
            "peerAddress": "192.168.1.1",
            "ifname": "eth1",
            "localAddress": "192.168.1.1"
        },
        "haLinkDetect": "linkDetect1",
        "role": "SLAVE",
        "traffic": true,
        "helloThreshold": 1,
        "helloInterval": 100,
        "ctrlLink2": {
            "peerAddress": "192.168.1.1",
            "ifname": "eth1",
            "localAddress": "192.168.1.1"
        },
        "natResourceSplit": true,
        "mode": "MIRROR",
        "dataLink2": {
            "peerAddress": "192.168.1.1",
            "ifname": "eth1",
            "localAddress": "192.168.1.1"
        },
        "switchThreshold": 0,
        "haEnable": true,
        "hwCompatibleEnable": true,
        "dataLink": {
            "peerAddress": "192.168.1.1",
            "ifname": "eth1",
            "localAddress": "192.168.1.1"
        },
        "cryptoid": "test123",
        "switchLinkReset": true,
        "gratuitousArpCount": 5,
        "adjustRipCost": 0
    }
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.2 修改高可用配置

功能说明: 通过此接口, 修改高可用配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用配置
obj.haEnable	bool	--	高可用开关

obj.hwCompatibleEnable	bool	--	高可用硬件兼容开关
obj.mode	string	--	高可用模式 枚举值:[ACTIVE-ACTIVE:主主模式 ACTIVE-PASSIVE:主备模式 MIRROR:镜像模式]
obj.cryptoid	string	--	加密标识 最小长度:1 最大长度:64
obj.TransparentEnable	bool	--	主主透明开关
obj.ctrlLink	object	--	配置HA控制线路
obj.ctrlLink.ifname	string	--	控制线路接口名称
obj.ctrlLink.peerAddress	string	--	控制线路对端IP地址 格式:ip-address
obj.ctrlLink.localAddress	string	--	控制线路本端IP地址 格式:ip-address
obj.ctrlLink2	object	--	配置HA控制线路2
obj.ctrlLink2.ifname	string	--	控制线路2接口名称
obj.ctrlLink2.peerAddress	string	--	控制线路2对端IP地址 格式:ip-address
obj.ctrlLink2.localAddress	string	--	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
obj.dataLink	object	--	配置HA数据线路
obj.dataLink.ifname	string	--	数据线路接口名称
obj.dataLink.peerAddress	string	--	数据线路对端IP地址 格式:ip-address
obj.dataLink.localAddress	string	--	控制线路本端IP地址 格式:ip-address
obj.dataLink2	object	--	配置HA数据线路2
obj.dataLink2.ifname	string	--	数据线路2接口名称
obj.dataLink2.peerAddress	string	--	数据线路2对端IP地址 格式:ip-address
obj.dataLink2.localAddress	string	--	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
obj.helloInterval	uint32	--	心跳间隔时间, 单位毫秒 最小值:100 最大值:255000 默认值:100
obj.helloThreshold	uint8	--	检测心跳差超时次数 最小值:1 最大值:60 默认值:3

obj.switchThreshold	uint16	--	主机切换延时时间 最小值:0 最大值:1800 默认值:300
obj.natResourceSplit	bool	--	NAT资源分割开关
obj.gratuitousArpCount	uint8	--	切换到主机后发送免费ARP个数 最小值:5 最大值:30 默认值:10
obj.switchLinkReset	bool	--	切换备机后DOWN/UP监控接口
obj.masterAlarm	bool	--	备机告警由主机发送
obj.vmacPrefix	string	--	虚MAC前缀
obj.haLinkDetectEnable	bool	--	心跳链路探测开关
obj.haLinkDetect	string	--	引用链路探测对象名称
obj.role	string	--	主备控角色 枚举值:[MASTER:主控角色 SLAVE:备控角色]
obj.adjustOspfCost	uint16	--	调整OSPF通告路由cost 最小值:0 最大值:65535 默认值:10000
obj.adjustBgpCost	uint16	--	调整BGP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535 默认值:100
obj.adjustRipCost	uint16	--	调整RIP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535 默认值:15
obj.traffic	bool	--	非对称traffic模式开关

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha
{
  "masterAlarm": true,
  "adjustOspfCost": 0,
  "vmacPrefix": "00:00:5E",
  "TransparentEnable": true,
  "adjustBgpCost": 0,
  "haLinkDetectEnable": true,
  "ctrlLink": {
    "peerAddress": "192.168.1.1",
    "ifname": "eth1",
    "localAddress": "192.168.1.1"
  },
  "haLinkDetect": "linkDetect1",
  "role": "SLAVE",
  "traffic": true,
  "helloThreshold": 1,
  "helloInterval": 100,
  "ctrlLink2": {
    "peerAddress": "192.168.1.1",
    "ifname": "eth1",
    "localAddress": "192.168.1.1"
  }
}
```

```

    },
    "natResourceSplit": true,
    "mode": "MIRROR",
    "dataLink2": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "switchThreshold": 0,
    "haEnable": true,
    "hwCompatibleEnable": true,
    "dataLink": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "cryptoid": "test123",
    "switchLinkReset": true,
    "gratuitousArpCount": 5,
    "adjustRipCost": 0
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用配置
data.haEnable	bool	高可用开关
data.hwCompatibleEnable	bool	高可用硬件兼容开关
data.mode	string	高可用模式 枚举值: ACTIVE-ACTIVE:主主模式 ACTIVE-PASSIVE:主备模式 MIRROR:镜像模式]
data.cryptoid	string	加密标识 最小长度:1 最大长度:64
data.TransparentEnable	bool	主主透明开关
data.ctrlLink	object	配置HA控制线路
data.ctrlLink.ifname	string	控制线路接口名称
data.ctrlLink.peerAddress	string	控制线路对端IP地址 格式:ip-address
data.ctrlLink.localAddress	string	控制线路本端IP地址 格式:ip-address
data.ctrlLink2	object	配置HA控制线路2
data.ctrlLink2.ifname	string	控制线路2接口名称
data.ctrlLink2.peerAddress	string	控制线路2对端IP地址 格式:ip-address

data.ctrlLink2.localAddress	string	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
data.dataLink	object	配置HA数据线路
data.dataLink.ifname	string	数据线路接口名称
data.dataLink.peerAddress	string	数据线路对端IP地址 格式:ip-address
data.dataLink.localAddress	string	控制线路本端IP地址 格式:ip-address
data.dataLink2	object	配置HA数据线路2
data.dataLink2.ifname	string	数据线路2接口名称
data.dataLink2.peerAddress	string	数据线路2对端IP地址 格式:ip-address
data.dataLink2.localAddress	string	控制线路2本端IP地址 格式:ip-address
data.helloInterval	uint32	心跳间隔时间, 单位毫秒 最小值:100 最大值:255000
data.helloThreshold	uint8	检测心跳差超时次数 最小值:1 最大值:60
data.switchThreshold	uint16	主机切换延时时间 最小值:0 最大值:1800
data.natResourceSplit	bool	NAT资源分割开关
data.gratuitousArpCount	uint8	切换到主机后发送免费ARP个数 最小值:5 最大值:30
data.switchLinkReset	bool	切换备机后DOWN/UP监控接口
data.masterAlarm	bool	备机告警由主机发送
data.vmacPrefix	string	虚MAC前缀
data.haLinkDetectEnable	bool	心跳链路探测开关
data.haLinkDetect	string	引用链路探测对象名称
data.role	string	主备控角色 枚举值: MASTER:主控角色 SLAVE:备控角色]
data.adjustOspfCost	uint16	调整OSPF通告路由cost 最小值:0 最大值:65535
data.adjustBgpCost	uint16	调整BGP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535

data.adjustRipCost	uint16	调整RIP通告路由cost 最小值:0 最大值:65535
data.traffic	bool	非对称traffic模式开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "masterAlarm": true,
    "adjustOspfCost": 0,
    "vmacPrefix": "00:00:5E",
    "TransparentEnable": true,
    "adjustBgpCost": 0,
    "haLinkDetectEnable": true,
    "ctrlLink": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "haLinkDetect": "linkDetect1",
    "role": "SLAVE",
    "traffic": true,
    "helloThreshold": 1,
    "helloInterval": 100,
    "ctrlLink2": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "natResourceSplit": true,
    "mode": "MIRROR",
    "dataLink2": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "switchThreshold": 0,
    "haEnable": true,
    "hwCompatibleEnable": true,
    "dataLink": {
      "peerAddress": "192.168.1.1",
      "ifname": "eth1",
      "localAddress": "192.168.1.1"
    },
    "cryptoid": "test123",
    "switchLinkReset": true,
    "gratuitousArpCount": 5,
    "adjustRipCost": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.3 显示HA主备控角色状态

功能说明: 通过此接口, 获取HA主备控角色状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/roleState
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/roleState

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	HA组状态信息
data.role	string	主备控角色 枚举值: MASTER:主控角色 SLAVE:备控角色]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "role": "SLAVE"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.4 获取HA全局状态信息

功能说明: 通过此接口, 获取HA全局状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/GlobalState

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/GlobalState

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	HA全局状态信息
data.errorCode	uint32	主备协商错误码
data.errorInfo	string	主备协商错误信息

请求成功样例:

```
{  "code": 0,  "message": "",  "data": {    "errorCode": 0,    "errorInfo": "test"  } }
```

请求失败样例:

```
{  "code": 22,  "message": "无效参数",  "data": "" }
```

7.5.5 更新HA保存的授权信息

功能说明: 通过此接口, 更新HA保存的授权信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/halicense

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/halicense

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.6 删除双机升级状态

功能说明: 通过此接口, 清除双机升级状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/clearHaUpgrading
--------	--

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/clearHaUpgrading

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.7 获取HA组信息列表

功能说明: 获取HA组信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group
-----	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.groupId	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1

data.items.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.preempt	bool	抢占开关
data.items.preemptDelay	uint16	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800
data.items.monitors	string[]	监控对象
data.items.virtuallf	object[]	业务口虚IP配置
data.items.virtuallf.vsysname	string	虚拟系统
data.items.virtuallf.ifname	string	业务接口名称
data.items.virtuallf.virtuallpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.items.virtuallf.virtuallpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.items.virtuallf.vmac	bool	虚MAC开关
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "preemptDelay": 0,
        "groupId": 0,
        "priority": 1,
        "preempt": true,
        "monitors": [
          "test"
        ],
        "virtuallf": [
          {
            "virtuallpv6": [
              "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
            ],
            "vmac": true,
            "ifname": "test",
            "vsysname": "public",
            "virtuallpv4": [
              "192.168.1.0/24"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.8 获取指定HA组信息

功能说明：获取指定HA组信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group/@groupId`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group/0`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用HA组
data.groupId	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1
data.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.preempt	bool	抢占开关
data.preemptDelay	uint16	抢占延时时间，单位秒 最小值:0 最大值:1800
data.monitors	string[]	监控对象
data.virtualIf	object[]	业务口虚IP配置
data.virtualIf.vsysname	string	虚拟系统
data.virtualIf.ifname	string	业务接口名称
data.virtualIf.virtualIpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.virtualIf.virtualIpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.virtualIf.vmac	bool	虚MAC开关
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "preemptDelay": 0,
    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtualIf": [
      {
        "virtualIpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vmac": true,
        "ifname": "test",
        "vsysname": "public",
        "virtualIpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.9 创建HA组

功能说明: 创建HA组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用HA组
obj.groupId	uint8	--	HA组ID 最小值:0 最大值:1
obj.priority	uint8	--	HA组优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:100
obj.preempt	bool	--	抢占开关
obj.preemptDelay	uint16	--	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800 默认值:300
obj.monitors	string[]	--	监控对象

obj.virtualIf	object[]	--	业务口虚IP配置
obj.virtualIf.vsysname	string	--	虚拟系统 默认值:public
obj.virtualIf.ifname	string	--	业务接口名称
obj.virtualIf.virtualIpv4	string[]	--	业务口虚IPv4地址
obj.virtualIf.virtualIpv6	string[]	--	业务口虚IPv6地址
obj.virtualIf.vmac	bool	--	虚MAC开关 默认值:true
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group
{
  "description": "",
  "preemptDelay": 0,
  "groupId": 0,
  "priority": 1,
  "preempt": true,
  "monitors": [
    "test"
  ],
  "virtualIf": [
    {
      "virtualIpv6": [
        "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      ],
      "vmac": true,
      "ifname": "test",
      "vsysname": "public",
      "virtualIpv4": [
        "192.168.1.0/24"
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用HA组
data.groupId	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1
data.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.preempt	bool	抢占开关
data.preemptDelay	uint16	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800

data.monitors	string[]	监控对象
data.virtualIf	object[]	业务口虚IP配置
data.virtualIf.vsysname	string	虚拟系统
data.virtualIf.ifname	string	业务接口名称
data.virtualIf.virtualIpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.virtualIf.virtualIpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.virtualIf.vmac	bool	虚MAC开关
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "preemptDelay": 0,
    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtualIf": [
      {
        "virtualIpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vmac": true,
        "ifname": "test",
        "vsysname": "public",
        "virtualIpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.10 删除指定的HA组

功能说明: 删除指定的HA组(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group/@groupId

2) 输入参数

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group/0

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用HA组
data.groupId	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1
data.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.preempt	bool	抢占开关
data.preemptDelay	uint16	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800
data.monitors	string[]	监控对象
data.virtualIf	object[]	业务口虚IP配置
data.virtualIf.vsysName	string	虚拟系统
data.virtualIf.ifName	string	业务接口名称
data.virtualIf.virtualIpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.virtualIf.virtualIpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.virtualIf.vMac	bool	虚MAC开关
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "preemptDelay": 0,
    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtualIf": [
      {
        "virtualIpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vMac": true,
        "ifName": "test",
        "vsysName": "public",
        "virtualIpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


}

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.11 全量更新指定的HA组信息

功能说明: 全量更新指定的HA组信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group/@groupid>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用HA组
obj.groupId	uint8	--	HA组ID 最小值:0 最大值:1
obj.priority	uint8	--	HA组优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:100
obj.preempt	bool	--	抢占开关
obj.preemptDelay	uint16	--	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800 默认值:300
obj.monitors	string[]	--	监控对象
obj.virtualIf	object[]	--	业务口虚IP配置
obj.virtualIf.vsysname	string	--	虚拟系统 默认值:public
obj.virtualIf.ifname	string	--	业务接口名称
obj.virtualIf.virtualIpv4	string[]	--	业务口虚IPv4地址
obj.virtualIf.virtualIpv6	string[]	--	业务口虚IPv6地址
obj.virtualIf.vmac	bool	--	虚MAC开关 默认值:true
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group/0
{
  "description": "",
  "preemptDelay": 0,
```

```

    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtuallf": [
      {
        "virtuallpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vmac": true,
        "ifname": "test",
        "vsysname": "public",
        "virtuallpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用HA组
data.groupId	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1
data.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.preempt	bool	抢占开关
data.preemptDelay	uint16	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800
data.monitors	string[]	监控对象
data.virtuallf	object[]	业务口虚IP配置
data.virtuallf.vsysname	string	虚拟系统
data.virtuallf.ifname	string	业务接口名称
data.virtuallf.virtuallpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.virtuallf.virtuallpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.virtuallf.vmac	bool	虚MAC开关
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": ""
  }
}

```

```
    "preemptDelay": 0,
    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtuallf": [
      {
        "virtuallpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vmac": true,
        "ifname": "test",
        "vsysname": "public",
        "virtuallpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.12 增量更新的HA组

功能说明: 增量更新指定HA组的信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/group/@groupId

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用HA组
obj.groupId	uint8	--	HA组ID 最小值:0 最大值:1
obj.priority	uint8	--	HA组优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:100
obj.preempt	bool	--	抢占开关

obj.preemptDelay	uint16	--	抢占延时时间，单位秒 最小值:0 最大值:1800 默认值:300
obj.monitors	string[]	--	监控对象
obj.virtuallf	object[]	--	业务口虚IP配置
obj.virtuallf.vsysname	string	--	虚拟系统 默认值:public
obj.virtuallf.ifname	string	--	业务接口名称
obj.virtuallf.virtuallpv4	string[]	--	业务口虚IPV4地址
obj.virtuallf.virtuallpv6	string[]	--	业务口虚IPV6地址
obj.virtuallf.vmac	bool	--	虚MAC开关 默认值:true
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/group/0
{
  "description": "",
  "preemptDelay": 0,
  "groupld": 0,
  "priority": 1,
  "preempt": true,
  "monitors": [
    "test"
  ],
  "virtuallf": [
    {
      "virtuallpv6": [
        "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
      ],
      "vmac": true,
      "ifname": "test",
      "vsysname": "public",
      "virtuallpv4": [
        "192.168.1.0/24"
      ]
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用HA组
data.groupld	uint8	HA组ID 最小值:0 最大值:1

data.priority	uint8	HA组优先级 最小值:1 最大值:255
data.preempt	bool	抢占开关
data.preemptDelay	uint16	抢占延时时间, 单位秒 最小值:0 最大值:1800
data.monitors	string[]	监控对象
data.virtualIf	object[]	业务口虚IP配置
data.virtualIf.vsysname	string	虚拟系统
data.virtualIf.ifname	string	业务接口名称
data.virtualIf.virtualIpv4	string[]	业务口虚IPv4地址
data.virtualIf.virtualIpv6	string[]	业务口虚IPv6地址
data.virtualIf.vmac	bool	虚MAC开关
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "preemptDelay": 0,
    "groupId": 0,
    "priority": 1,
    "preempt": true,
    "monitors": [
      "test"
    ],
    "virtualIf": [
      {
        "virtualIpv6": [
          "fe80::40ca:81ff:fea9:a768/24"
        ],
        "vmac": true,
        "ifname": "test",
        "vsysname": "public",
        "virtualIpv4": [
          "192.168.1.0/24"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.13 获取HA监控对象信息列表

功能说明: 获取HA监控对象信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.items.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.items.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.items.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.items.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.items.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.items.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "LINKGROUP",
        "linkGroup": [
          "test"
        ],
        "vlan": 1,
        "priority": 1,
        "linkDetect": [
          "test"
        ],
        "mode": "ALL",
        "name": "hamon1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.14 获取指定HA监控对象信息

功能说明：获取指定HA监控对象信息

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors/@name`

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors/admin`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha监控
data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.15 创建HA监控对象

功能说明: 创建HA监控对象(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ha监控
obj.name	string	--	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
obj.priority	uint16	--	优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:255
obj.type	string	--	监控对象类型 默认值:LINKGROUP 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
obj.mode	string	--	探测对象生效类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]

obj.vlan	uint16	--	vlanID 最小值:1 最大值:4095
obj.linkGroup	string[]	--	已选择的网络接口
obj.linkDetect	string[]	--	选择的链路探测对象

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors
{
  "type": "LINKGROUP",
  "linkGroup": [
    "test"
  ],
  "vlan": 1,
  "priority": 1,
  "linkDetect": [
    "test"
  ],
  "mode": "ALL",
  "name": "hamon1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha监控
data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.16 删除指定的HA监控对象

功能说明：删除指定的HA监控对象

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha监控
data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255

data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.17 全量更新指定的HA监控对象信息

功能说明: 全量更新指定的HA监控对象信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ha监控
obj.name	string	--	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
obj.priority	uint16	--	优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:255
obj.type	string	--	监控对象类型 默认值:LINKGROUP 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
obj.mode	string	--	探测对象生效类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
obj.vlan	uint16	--	vlanID 最小值:1 最大值:4095
obj.linkGroup	string[]	--	已选择的网络接口
obj.linkDetect	string[]	--	选择的链路探测对象

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors/admin
{
  "type": "LINKGROUP",
  "linkGroup": [
    "test"
  ],
  "vlan": 1,
  "priority": 1,
  "linkDetect": [
    "test"
  ],
  "mode": "ALL",
  "name": "hamon1"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha监控

data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.18 增量更新的HA监控对象

功能说明：增量更新指定HA监控对象的信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors/@name

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ha监控
obj.name	string	--	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
obj.priority	uint16	--	优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:255
obj.type	string	--	监控对象类型 默认值:LINKGROUP 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
obj.mode	string	--	探测对象生效类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
obj.vlan	uint16	--	vlanID 最小值:1 最大值:4095
obj.linkGroup	string[]	--	已选择的网络接口
obj.linkDetect	string[]	--	选择的链路探测对象

请求样例:

```

PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitors/admin
{
  "type": "LINKGROUP",
  "linkGroup": [
    "test"
  ],
  "vlan": 1,
  "priority": 1,
  "linkDetect": [
    "test"
  ],
  "mode": "ALL",
  "name": "hamon1"
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha监控
data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


7.5.19 batch delete ha monitor

功能说明: batch delete ha monitor(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitors?
_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	高可用HA 监控对象
objs.name	string	--	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
objs.priority	uint16	--	优先级 最小值:1 最大值:255 默认值:255
objs.type	string	--	监控对象类型 默认值:LINKGROUP 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
objs.mode	string	--	探测对象生效类型 默认值:ALL 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
objs.vlan	uint16	--	vlanID 最小值:1 最大值:4095
objs.linkGroup	string[]	--	已选择的网络接口
objs.linkDetect	string[]	--	选择的链路探测对象

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/system/ha/monitors?_method=delete
[
  {
    "type": "LINKGROUP",
    "linkGroup": [
      "test"
    ],
    "vlan": 1,
    "priority": 1,
    "linkDetect": [
      "test"
    ],
    "mode": "ALL",
    "name": "hamon1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	高可用HA 监控对象
data.name	string	监控对象名 最小长度:1 最大长度:31
data.priority	uint16	优先级 最小值:1 最大值:255
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:接口组模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测对象模式]
data.mode	string	探测对象生效类型 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID 最小值:1 最大值:4095
data.linkGroup	string[]	已选择的网络接口
data.linkDetect	string[]	选择的链路探测对象

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "type": "LINKGROUP",
      "linkGroup": [
        "test"
      ],
      "vlan": 1,
      "priority": 1,
      "linkDetect": [
        "test"
      ],
      "mode": "ALL",
      "name": "hamon1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.20 显示HA组状态信息

功能说明：通过此接口，获取HA组状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/groupState>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/groupState

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始

data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.groupId	uint8	HA组ID
data.items.local	object	本端HA组的状态
data.items.local.state	string	HA组主备状态 枚举值:[INIT:初始化状态 MASTER:主机 SLAVE:备机]
data.items.local.priority	uint8	HA组优先级
data.items.local.currentPriority	uint8	HA组当前优先级
data.items.local.preempt	bool	抢占开关
data.items.local.preemptDelay	uint16	抢占延时时间
data.items.local.lastStateChangeInfo	string	上次切换信息
data.items.local.faultInfo	string	故障信息
data.items.local.lastChangeTime	uint32	上次切换到现在的秒数
data.items.local.preemptDelayExpired	uint16	抢占延时剩余秒数
data.items.local.switchThresholdExpired	uint16	切换延时剩余秒数
data.items.local.flags	string	主备协商标记
data.items.peer	object	本端HA组的状态
data.items.peer.isValid	bool	抢占开关
data.items.peer.state	string	HA组主备状态 枚举值:[INIT:初始化状态 MASTER:主机 SLAVE:备机]
data.items.peer.priority	uint8	HA组优先级
data.items.peer.currentPriority	uint8	HA组当前优先级
data.items.peer.preempt	bool	抢占开关
data.items.peer.preemptDelay	uint16	抢占延时时间
data.items.peer.flags	string	主备协商标记

data.items.errorCode	uint32	主备协商错误码
data.items.errorInfo	string	主备协商错误信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "groupId": 0,
        "errorCode": 0,
        "peer": {
          "flags": "test",
          "preemptDelay": 0,
          "isValid": true,
          "priority": 0,
          "state": "SLAVE",
          "preempt": true,
          "currentPriority": 0
        },
        "local": {
          "switchThresholdExpired": 0,
          "preemptDelay": 0,
          "priority": 0,
          "preempt": true,
          "faultInfo": "test",
          "flags": "test",
          "lastChangeTime": 0,
          "state": "SLAVE",
          "preemptDelayExpired": 0,
          "lastStateChangeInfo": "test",
          "currentPriority": 0
        }
      },
      "errorInfo": "test"
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.21 显示指定HA组状态信息

功能说明: 通过此接口, 获取指定HA组状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/groupState/@groupId
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
---------	--------	---	--------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/groupState/0

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	HA组状态信息
data.groupId	uint8	HA组ID
data.local	object	本端HA组的状态
data.local.state	string	HA组主备状态 枚举值:[INIT:初始化状态 MASTER:主机 SLAVE:备机]
data.local.priority	uint8	HA组优先级
data.local.currentPriority	uint8	HA组当前优先级
data.local.preempt	bool	抢占开关
data.local.preemptDelay	uint16	抢占延时时间
data.local.lastStateChangeInfo	string	上次切换信息
data.local.faultInfo	string	故障信息
data.local.lastChangeTime	uint32	上次切换到现在的秒数
data.local.preemptDelayExpired	uint16	抢占延时剩余秒数
data.local.switchThresholdExpired	uint16	切换延时剩余秒数
data.local.flags	string	主备协商标记
data.peer	object	本端HA组的状态
data.peer.isValid	bool	抢占开关
data.peer.state	string	HA组主备状态 枚举值:[INIT:初始化状态 MASTER:主机 SLAVE:备机]

data.peer.priority	uint8	HA组优先级
data.peer.currentPriority	uint8	HA组当前优先级
data.peer.preempt	bool	抢占开关
data.peer.preemptDelay	uint16	抢占延时时间
data.peer.flags	string	主备协商标记
data.errorCode	uint32	主备协商错误码
data.errorInfo	string	主备协商错误信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "groupId": 0,
    "errorCode": 0,
    "peer": {
      "flags": "test",
      "preemptDelay": 0,
      "isValid": true,
      "priority": 0,
      "state": "SLAVE",
      "preempt": true,
      "currentPriority": 0
    },
    "local": {
      "switchThresholdExpired": 0,
      "preemptDelay": 0,
      "priority": 0,
      "preempt": true,
      "faultInfo": "test",
      "flags": "test",
      "lastChangeTime": 0,
      "state": "SLAVE",
      "preemptDelayExpired": 0,
      "lastStateChangeInfo": "test",
      "currentPriority": 0
    },
    "errorInfo": "test"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.22 显示HA监控对象状态信息

功能说明：通过此接口，获取HA监控对象状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitorState
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitorState

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	ha 监控对象name
data.items.priority	uint16	优先级
data.items.state	string	状态 枚举值:[VALID:对象有效 INVALID:对象无效]

data.items.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:link group模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测模式]
data.items.mode	string	监控对象模式 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.items.vlan	uint16	vlanID
data.items.itemStateList	object[]	已选择的网络接口
data.items.itemStateList .name	string	接口名或链路探测对象名称
data.items.itemStateList .state	string	状态 枚举值:[VALID:对象有效 INVALID:对象无效]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "LINKDETECT",
        "state": "INVALID",
        "vlan": 0,
        "priority": 0,
        "name": "test",
        "mode": "ANY",
        "itemStateList": [
          {
            "name": "test",
            "state": "INVALID"
          }
        ]
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.23 显示指定HA监控对象状态信息

功能说明：通过此接口，获取指定HA监控对象状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/monitorState/@name
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/monitorState/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ha 监控对象信息
data.name	string	ha 监控对象name
data.priority	uint16	优先级
data.state	string	状态 枚举值:[VALID:对象有效 INVALID:对象无效]
data.type	string	监控对象类型 枚举值:[LINKGROUP:link group模式 VLAN:vlan监控模式 LINKDETECT:链路探测模式]
data.mode	string	监控对象模式 枚举值:[ALL:当所有对象失效后后认为监控失效 ANY:任意组内对象后认为监控失效]
data.vlan	uint16	vlanID
data.itemStateList	object[]	已选择的网络接口
data.itemStateList.name	string	接口名或链路探测对象名称

data.itemStateList.state	string	状态 枚举值: VALID:对象有效 INVALID:对象无效]
--------------------------	--------	---

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "type": "LINKDETECT",
    "state": "INVALID",
    "vlan": 0,
    "priority": 0,
    "name": "test",
    "mode": "ANY",
    "itemStateList": [
      {
        "name": "test",
        "state": "INVALID"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.24 高可用HA组手动切换

功能说明: 通过此接口, 配置指定HA组切换到备状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/switch>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用HA组手动切换
obj.groupId	uint8	--	HA组ID

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/switch
{
  "groupId": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	高可用HA组手动切换
data.groupId	uint8	HA组ID

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "groupId": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.25 显示后台HA接口状态信息

功能说明: 通过此接口, 获取后台HA接口状态信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/interfaceState>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/interfaceState>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ifname	string	HA组中接口名字
data.items.state	object[]	HA接口所属的组信息列表
data.items.state.groupId	uint8	HA组
data.items.state.vmacEnable	bool	虚mac是否开启的开关
data.items.state.vmac	string	接口开启虚mac后,产后的虚mac地址信息
data.items.state.isVirtualif	bool	是否是配置了虚ip或者虚mac的接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "ifname": "test",
        "state": [
          {
            "vmacEnable": true,
            "vmac": "test",
            "isVirtualif": true,
            "groupId": 0
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.26 获取高可用同步开关状态

功能说明：通过此接口, 获取高可用同步开关详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/sync>

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/sync

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用同步
data.syncEnable	bool	高可用同步开关
data.configSyncEnable	bool	配置同步开关
data.sessionSyncEnable	bool	会话同步开关
data.ospfRouteSyncEnable	bool	OSPF路由同步开关
data.bgpRouteSyncEnable	bool	BGP路由同步开关
data.mirrorSessionEnable	bool	会话快速同步开关

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bgpRouteSyncEnable": true,
    "sessionSyncEnable": true,
    "mirrorSessionEnable": true,
    "syncEnable": true,
    "ospfRouteSyncEnable": true,
    "configSyncEnable": true
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.27 修改高可用同步开关

功能说明：通过此接口, 修改高可用同步开关(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/sync>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用同步
obj.syncEnable	bool	--	高可用同步开关 默认值:true
obj.configSyncEnable	bool	--	配置同步开关 默认值:true
obj.sessionSyncEnable	bool	--	会话同步开关 默认值:true
obj.ospfRouteSyncEnable	bool	--	OSPF路由同步开关
obj.bgpRouteSyncEnable	bool	--	BGP路由同步开关
obj.mirrorSessionEnable	bool	--	会话快速同步开关 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/sync
{
  "bgpRouteSyncEnable": true,
  "sessionSyncEnable": true,
  "mirrorSessionEnable": true,
  "syncEnable": true,
  "ospfRouteSyncEnable": true,
  "configSyncEnable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用同步
data.syncEnable	bool	高可用同步开关
data.configSyncEnable	bool	配置同步开关
data.sessionSyncEnable	bool	会话同步开关
data.ospfRouteSyncEnable	bool	OSPF路由同步开关

data.bgpRouteSyncEnable	bool	BGP路由同步开关
data.mirrorSessionEnable	bool	会话快速同步开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "bgpRouteSyncEnable": true,
    "sessionSyncEnable": true,
    "mirrorSessionEnable": true,
    "syncEnable": true,
    "ospfRouteSyncEnable": true,
    "configSyncEnable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.28 显示HA同步进度信息

功能说明: 通过此接口, 获取HA同步进度信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/syncState>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
---------	--------	---	--------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/syncState

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	HA模块同步进度信息
data.globalState	string	同步状态
data.syncStartTime	string	同步开始时间
data.syncEndTime	string	同步结束时间
data.moduleState	object[]	模块同步状态
data.moduleState.module	string	模块名称
data.moduleState.state	string	同步状态
data.moduleState.rate	uint8	同步的进度 最小值:0 最大值:100
data.moduleState.useTime	uint32	同步完成消耗的毫秒数
data.moduleState.info	string	同步状态描述信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "globalState": "test",
    "moduleState": [
      {
        "useTime": 0,
        "module": "test",
        "state": "test",
        "info": "test",
        "rate": 0
      }
    ],
    "syncEndTime": "test",
    "syncStartTime": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.29 config ha manual sync module

功能说明：通过此接口，配置指定一个或多个模块手动同步(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/manualsync

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	mannul sync
obj.modules	string[]	--	手动同步的模块

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/manualsync
{
  "modules": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	mannul sync
data.modules	string[]	手动同步的模块

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "modules": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.30 获取高可用非对称配置的详细信息

功能说明：通过此接口，获取高可用非对称配置的详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/zmode

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/zmode

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用非对称模式配置
data.zmodeEnable	bool	高可用非对称模式开关
data.intranetInterfaces	object[]	内网接口对配置
data.intranetInterfaces.local	string	引用的接口
data.intranetInterfaces.peer	string	引用的接口
data.internetInterfaces	object[]	外网接口对配置
data.internetInterfaces.local	string	引用的接口
data.internetInterfaces.peer	string	引用的接口

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetInterfaces": [
      {
        "local": "test",
        "peer": "test"
      }
    ],
    "zmodeEnable": true,
    "internetInterfaces": [
      {
        "local": "test",
        "peer": "test"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.31 修改高可用非对称配置

功能说明：通过此接口, 修改高可用非对称配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/ha/zmode>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	高可用非对称模式配置
obj.zmodeEnable	bool	--	高可用非对称模式开关
obj.intranetInterfaces	object[]	--	内网接口对配置
obj.intranetInterfaces.local	string	--	引用的接口
obj.intranetInterfaces.peer	string	--	引用的接口
obj.internetInterfaces	object[]	--	外网接口对配置
obj.internetInterfaces.local	string	--	引用的接口
obj.internetInterfaces.peer	string	--	引用的接口

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/ha/zmode
{
  "intranetInterfaces": [
    {
      "local": "test",
      "peer": "test"
    }
  ],
  "zmodeEnable": true,
  "internetInterfaces": [
    {
      "local": "test",
      "peer": "test"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用非对称模式配置
data.zmodeEnable	bool	高可用非对称模式开关
data.intranetInterfaces	object[]	内网接口对配置
data.intranetInterfaces.local	string	引用的接口
data.intranetInterfaces.peer	string	引用的接口
data.internetInterfaces	object[]	外网接口对配置
data.internetInterfaces.local	string	引用的接口
data.internetInterfaces.peer	string	引用的接口

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "intranetInterfaces": [
      {
        "local": "test",
        "peer": "test"
      }
    ],
    "zmodeEnable": true,
    "internetInterfaces": [
      {
        "local": "test",
        "peer": "test"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.5.32 获取高可用链路配置的详细信息

功能说明：通过此接口, 获取高可用链路配置的详细信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/system/halink

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/system/halink

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	高可用配置
data.ctrlLink	object	HA主控制链路
data.ctrlLink.linkName	string	链路名称
data.ctrlLink.ifName	string	链路接口名称
data.ctrlLink.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ctrlLink.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ctrlLink.ifState	string	接口状态
data.ctrlLink.detectState	string	探测状态
data.ctrlLink2	object	HA备控制链路
data.ctrlLink2.linkName	string	链路名称
data.ctrlLink2.ifName	string	链路接口名称
data.ctrlLink2.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.ctrlLink2.localAddress	string	链路本端IP地址
data.ctrlLink2.ifState	string	接口状态
data.ctrlLink2.detectState	string	探测状态
data.dataLink	object	HA主数据链路
data.dataLink.linkName	string	链路名称
data.dataLink.ifName	string	链路接口名称
data.dataLink.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.dataLink.localAddress	string	链路本端IP地址
data.dataLink.ifState	string	接口状态
data.dataLink.detectState	string	探测状态
data.dataLink2	object	HA备数据链路
data.dataLink2.linkName	string	链路名称
data.dataLink2.ifName	string	链路接口名称

data.dataLink2.peerAddress	string	链路对端IP地址
data.dataLink2.localAddress	string	链路本端IP地址
data.dataLink2.ifState	string	接口状态
data.dataLink2.detectState	string	探测状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ctrlLink": {
      "ifName": "test",
      "peerAddress": "test",
      "linkName": "test",
      "ifState": "test",
      "localAddress": "test",
      "detectState": "test"
    },
    "dataLink": {
      "ifName": "test",
      "peerAddress": "test",
      "linkName": "test",
      "ifState": "test",
      "localAddress": "test",
      "detectState": "test"
    },
    "ctrlLink2": {
      "ifName": "test",
      "peerAddress": "test",
      "linkName": "test",
      "ifState": "test",
      "localAddress": "test",
      "detectState": "test"
    },
    "dataLink2": {
      "ifName": "test",
      "peerAddress": "test",
      "linkName": "test",
      "ifState": "test",
      "localAddress": "test",
      "detectState": "test"
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6 安全能力更新

7.6.1 获取规则库列表

功能说明：通过此接口可以获取规则库列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelibs`

2) 输入参数

请求样例:

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelibs`

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一资源id
data.items.name	string	规则库名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.showname	string	规则库名 最小长度:1 最大长度:95
data.items.enable	bool	启用自动检查更新
data.items.hidden	bool	是否隐藏
data.items.allowRollback	bool	允许回滚
data.items.groupIndex	uint8	RULEBASE_OBJ_GROUPINDEX
data.items.groupInfo	string	组信息
data.items.isdefault	bool	默认配置
data.items.hasDownload	bool	有效期
data.items.expire	string	有效期
data.items.curVersion	string	当前版本
data.items.newVersion	string	最新版本
data.items.lastCheck	string	上次检查更新时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "hidden": true,
        "curVersion": "test",
        "showname": "admin",
        "newVersion": "test",
        "lastCheck": "test",
        "groupIndex": 0,
        "allowRollback": true,
        "name": "admin",
        "groupInfo": "test",
        "isdefault": true,
        "expire": "test",
        "enable": true,
        "hasDownload": true
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.2 批量设置规则库自动升级启用状态

功能说明: 通过此接口可以批量设置规则库自动升级启用状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/enable

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	需修改的规则库列表
obj.names	string[]	--	规则库名列表
obj.enable	bool	--	启用自动检查更新

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/enable
{
  "names": [
    "admin"
  ],
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	库对象列表
data.uuid	string	唯一资源id
data.name	string	规则库名 最小长度:1 最大长度:95
data.showname	string	规则库名 最小长度:1 最大长度:95
data.enable	bool	启用自动检查更新
data.hiden	bool	是否隐藏
data.allowRollback	bool	允许回滚
data.groupIndex	uint8	RULEBASE_OBJ_GROUPINDEX
data.groupInfo	string	组信息
data.isdefault	bool	默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "hiden": true,
      "groupIndex": 0,
      "enable": true,
      "allowRollback": true,
      "isdefault": true,
      "name": "admin",
      "groupInfo": "test",
      "showname": "admin"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.3 检查规则库更新

功能说明: 通过此接口可以进行规则库更新检查

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/check

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.name	string	--	规则库名 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/check
[
  {
    "name": "admin"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.4 规则库回滚

功能说明: 通过此接口可以对规则库进行回滚

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/rollback

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

nil.name	string	--	规则库名 最小长度:1 最大长度:95
----------	--------	----	---------------------------

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/rollback
[
  {
    "name": "admin"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.5 规则库安装

功能说明: 通过此接口可以对已下载更新但未安装的规则库进行安装

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/install

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
nil.name	string	--	规则库名 最小长度:1 最大长度:95

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/install
[
  {
    "name": "admin"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.6 获取升级状态

功能说明：通过此接口可以获取规则库当前升级状态

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/status
-----	--

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/status

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.7 获取库更新设置

功能说明：通过此接口可以获取库更新设置

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/setting

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/setting
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	库更新设置
data.cloudSource	string	情报库来源 枚举值:[CN:中国区情报 OVERSEA:海外情报库]
data.ruleSource	string	安全规则库来源 枚举值:[PRC:中国境内 HK:中国香港 MAS:马来西亚 EUR:欧洲]
data.domain	string	域名 最大长度:255
data.method	string	更新方式 枚举值:[DOWNLOAD:仅下载 DOWNLOAD-INSTALL:下载且安装]
data.schedule	string	当前更新频率类型 枚举值:[HOURLY:每几时 DAILY:每日 WEEKLY:每周]
data.scheduleDefault	bool	默认更新时间
data.hourly	object	每几时
data.hourly.num	uint8	小时数 最小值:1 最大值:24
data.daily	object	每日

data.daily.updateTime	string	更新时间
data.weekly	object	每周
data.weekly.week	string	周几 枚举值: MONDAY:星期一 TUESDAY:星期二 WEDNESDAY:星期三 THURSDAY:星期四 FRIDAY:星期五 SATURDAY:星期六 SUNDAY:星期天]
data.weekly.updateTime	string	更新时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "scheduleDefault": true,
    "schedule": "WEEKLY",
    "hourly": {
      "num": 1
    },
    "cloudSource": "OVERSEA",
    "ruleSource": "EUR",
    "daily": {
      "updateTime": "23:10"
    },
    "domain": "www.sangfor.com",
    "weekly": {
      "week": "SUNDAY",
      "updateTime": "23:10"
    },
    "method": "DOWNLOAD-INSTALL"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.8 修改库更新设置

功能说明: 通过此接口可以修改库更新设置

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/setting>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

nil.cloudSource	string	--	情报库来源 枚举值:[CN:中国区情报 OVERSEA:海外情报库]
nil.ruleSource	string	--	安全规则库来源 枚举值:[PRC:中国境内 HK:中国香港 MAS:马来西亚 EUR:欧洲]
nil.domain	string	--	域名 最大长度:255
nil.method	string	--	更新方式 枚举值:[DOWNLOAD:仅下载 DOWNLOAD-INSTALL:下载且安装]
nil.schedule	string	--	当前更新频率类型 枚举值:[HOURLY:每几时 DAILY:每日 WEEKLY:每周]
nil.scheduleDefault	bool	--	默认更新时间
nil.hourly	object	--	每几时
nil.hourly.num	uint8	--	小时数 最小值:1 最大值:24
nil.daily	object	--	每日
nil.daily.updateTime	string	--	更新时间
nil.weekly	object	--	每周
nil.weekly.week	string	--	周几 枚举值:[MONDAY:星期一 TUESDAY:星期二 WEDNESDAY:星期三 THURSDAY:星期四 FRIDAY:星期五 SATURDAY:星期六 SUNDAY:星期天]
nil.weekly.updateTime	string	--	更新时间

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/setting
{
  "scheduleDefault": true,
  "schedule": "WEEKLY",
  "hourly": {
```



```
        "num": 1
      },
      "cloudSource": "OVERSEA",
      "ruleSource": "EUR",
      "daily": {
        "updateTime": "23:10"
      },
      "domain": "www.sangfor.com",
      "weekly": {
        "week": "SUNDAY",
        "updateTime": "23:10"
      },
      "method": "DOWNLOAD-INSTALL"
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	库更新设置
data.cloudSource	string	情报库来源 枚举值: CN:中国区情报 OVERSEA:海外情报库]
data.ruleSource	string	安全规则库来源 枚举值: PRC:中国境内 HK:中国香港 MAS:马来西亚 EUR:欧洲]
data.domain	string	域名 最大长度:255
data.method	string	更新方式 枚举值: DOWNLOAD:仅下载 DOWNLOAD-INSTALL:下载且安装]
data.schedule	string	当前更新频率类型 枚举值: HOURLY:每几时 DAILY:每日 WEEKLY:每周]
data.scheduleDefault	bool	默认更新时间
data.hourly	object	每几时
data.hourly.num	uint8	小时数 最小值:1 最大值:24
data.daily	object	每日

data.daily.updateTime	string	更新时间
data.weekly	object	每周
data.weekly.week	string	周几 枚举值:[MONDAY:星期一 TUESDAY:星期二 WEDNESDAY:星期三 THURSDAY:星期四 FRIDAY:星期五 SATURDAY:星期六 SUNDAY:星期天]
data.weekly.updateTime	string	更新时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "scheduleDefault": true,
    "schedule": "WEEKLY",
    "hourly": {
      "num": 1
    },
    "cloudSource": "OVERSEA",
    "ruleSource": "EUR",
    "daily": {
      "updateTime": "23:10"
    },
    "domain": "www.sangfor.com",
    "weekly": {
      "week": "SUNDAY",
      "updateTime": "23:10"
    },
    "method": "DOWNLOAD-INSTALL"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.6.9 获取升级服务器列表

功能说明: 通过此接口可以获取升级服务器列表

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelib/servers>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelib/servers>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	升级服务器列表
data.servName	string	服务器名 最小长度:1 最大长度:95
data.domain	string	域名 最大长度:255
data.isdefault	bool	默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "isdefault": true,
      "servName": "admin",
      "domain": "www.sangfor.com"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.7 系统维护

7.7.1 系统升级

7.7.1.1 获取系统升级日志

功能说明: 获取系统升级日志(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/updatelog

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

请求样例：

获取系统升级日志，从第1条开始，展示10条

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/updatelog?_start=1&_length=10

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.order	int32	序号
data.items.packageName	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.updateMsg	string	详细信息
data.items.result	string	状态
data.items.time	string	操作时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 1,
    "itemLength": 0,
    "pageSize": 10,
    "items": {},
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

7.8 导入导出

7.8.1 ftp文件上传下载

功能说明：ftp导入导出(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ftp

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	ftp请求参数
obj.opr	string	是	文件操作类型 枚举值: GET:ftp下载文件 PUT:ftp上传文件]
obj.host	string	是	ftp服务器IP地址 最小长度:1 最大长度:95
obj.userName	string	是	ftp服务器用户名 最小长度:1 最大长度:95
obj.password	string	是	ftp服务器密码 最小长度:1 最大长度:95
obj.localFile	string	按条件选择	本地文件名称(ftp上传才起作用) 最小长度:1 最大长度:255
obj.remoteFile	string	是	远程文件名称 最小长度:1 最大长度:255

请求样例：

ftp文件上传下载，上传条件：从ftp服务192.168.1.10上传文件test.csv

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ftp
{
  "password": "test",
  "opr": "GET",
  "host": "192.168.1.10",
  "userName": "test",
  "remoteFile": "test.csv"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	ftp上传下载文件返回信息
data.fileName	string	操作的文件名字 最小长度:1 最大长度:255
data.fileSize	string	上传或者下载的文件大小 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "fileName": "1592270888626",
    "fileSize": "795.1K"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.9 调试

7.9.1 报文追踪

7.9.1.1 获取debugfilter帮助信息

功能说明: 获取debugfilter帮助信息

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/helper/debugfilters>

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/helper/debugfilters

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 帮助信息
data.ethertype	object[]	以太帧中的类型

data.ethertype.protoName	string	协议名
data.ethertype.protoNum	uint32	协议号
data.ip	object[]	IP中的协议
data.ip.protoName	string	协议名
data.ip.protoNum	uint32	协议号
data.tcp	object[]	tcp端口表示的协议
data.tcp.protocol	string	协议名
data.tcp.port	uint32	端口
data.udp	object[]	udp端口表示的协议
data.udp.protocol	string	协议名
data.udp.port	uint32	端口
data.ppp	object[]	ppp中的协议
data.ppp.protoName	string	协议名
data.ppp.protoNum	uint32	协议号

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "ppp": [
      {
        "protoNum": 0,
        "protoName": "test"
      }
    ],
    "ip": [
      {
        "protoNum": 0,
        "protoName": "test"
      }
    ],
    "ethertype": [
      {
        "protoNum": 0,
        "protoName": "test"
      }
    ],
    "tcp": [
      {
        "protocol": "test",
        "port": 0
      }
    ],
    "udp": [
      {
        "protocol": "test",
        "port": 0
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

}

7.9.1.2 获取debugfilter信息列表

功能说明：获取debugfilter信息列表

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始

data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.items.enable	string	debugfilter开关
data.items.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
data.items.device	object	按设备过滤
data.items.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYs:虚拟系统]
data.items.device.name	string	设备设备名
data.items.inifname	string	按照入接口过滤
data.items.inport	string	按照入端口过滤
data.items.outport	string	按照出端口过滤
data.items.ether	object	二层过滤
data.items.ether.mac	string	按照mac过滤
data.items.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.items.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.items.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.items.arp	object	arp过滤
data.items.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.items.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤

data.items.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.items.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.items.ppp	object	ppp过滤
data.items.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.items.ip	object	ip过滤
data.items.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address
data.items.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.items.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.items.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.items.port	object	端口过滤
data.items.port.port	uint16	按照端口过滤
data.items.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.items.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.items.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "inifname": "test",
        "inport": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "outport": "test",
        "packetCount": 0,
        "pcap": "PCAPIF4",
        "ppp": {
          "protocol": "CHAP"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "device": {
      "type": "VSYN",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {
      "senderIp": "192.168.1.1",
      "op": "REQUEST",
      "targetIp": "192.168.1.1",
      "senderMac": "test"
    },
    "ip": {
      "host": "192.168.1.1",
      "srchost": "192.168.1.1",
      "dsthost": "192.168.1.1",
      "protocol": 0
    }
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.9.1.3 设置debugfilter开关

功能说明: 设置debugfilter开关

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	debugfilter开关
obj.enable	bool	--	开关

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters
{
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter开关
data.enable	bool	开关

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.9.1.4 获取单个debugfilter信息

功能说明: 获取单个debugfilter信息

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters/@debugfilterName
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 配置
data.uuid	string	唯一标识id

data.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.enable	string	debugfilter开关
data.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
data.device	object	按设备过滤
data.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYs:虚拟系统]
data.device.name	string	设备设备名
data.inifname	string	按照入接口过滤
data.inport	string	按照入端口过滤
data.outport	string	按照出端口过滤
data.ether	object	二层过滤
data.ether.mac	string	按照mac过滤
data.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.arp	object	arp过滤
data.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤
data.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.ppp	object	ppp过滤

data.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.ip	object	ip过滤
data.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.port	object	端口过滤
data.port.port	uint16	按照端口过滤
data.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inifname": "test",
    "inport": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "outport": "test",
    "packetCount": 0,
    "pcap": "PCAPIF4",
    "ppp": {
      "protocol": "CHAP"
    },
    "device": {
      "type": "VSYs",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {
```

```
{
  "senderIp": "192.168.1.1",
  "op": "REQUEST",
  "targetIp": "192.168.1.1",
  "senderMac": "test"
},
{
  "ip": {
    "host": "192.168.1.1",
    "srchost": "192.168.1.1",
    "dsthost": "192.168.1.1",
    "protocol": 0
  }
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.9.1.5 添加debugfilter配置

功能说明: 添加debugfilter配置

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	debugfilter 配置
obj.name	string	--	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
obj.enable	string	--	debugfilter开关
obj.pcap	string	--	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
obj.device	object	--	按设备过滤
obj.device.type	string	--	设备类型 枚举值:[VSYs:虚拟系统]
obj.device.name	string	--	设备设备名
obj.inifname	string	--	按照入接口过滤
obj.inport	string	--	按照入端口过滤
obj.outport	string	--	按照出端口过滤
obj.ether	object	--	二层过滤

obj.ether.mac	string	--	按照mac过滤
obj.ether.srcmac	string	--	按照源mac过滤
obj.ether.dstmac	string	--	按照目的mac过滤
obj.ether.type	string	--	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
obj.arp	object	--	arp过滤
obj.arp.senderIp	string	--	发送方ip地址过滤
obj.arp.senderMac	string	--	发送方Mac地址过滤
obj.arp.targetIp	string	--	目标方ip地址过滤
obj.arp.op	string	--	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
obj.ppp	object	--	ppp过滤
obj.ppp.protocol	string	--	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
obj.ip	object	--	ip过滤
obj.ip.host	string	--	主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.dsthost	string	--	目的主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.srchost	string	--	源主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.protocol	uint8	--	协议过滤 最小值:0 最大值:255
obj.port	object	--	端口过滤
obj.port.port	uint16	--	按照端口过滤
obj.port.dstport	uint16	--	按照目的端口过滤

obj.port.srcport	uint16	--	按照源端口过滤
obj.packetCount	uint16	--	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters
{
  "inifname": "test",
  "inport": "test",
  "ip": {
    "host": "192.168.1.1",
    "srchost": "192.168.1.1",
    "dsthost": "192.168.1.1",
    "protocol": 0
  },
  "outport": "test",
  "packetCount": 0,
  "ppp": {
    "protocol": "CHAP"
  },
  "device": {
    "type": "VSYS",
    "name": "test"
  },
  "port": {
    "dstport": 0,
    "port": 0,
    "srcport": 0
  },
  "enable": "test",
  "ether": {
    "type": "WAI/WAPI",
    "dstmac": "test",
    "mac": "test",
    "srcmac": "test"
  },
  "name": "test",
  "pcap": "PCAPIF4",
  "arp": {
    "senderIp": "192.168.1.1",
    "op": "REQUEST",
    "targetIp": "192.168.1.1",
    "senderMac": "test"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.enable	string	debugfilter开关

data.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
data.device	object	按设备过滤
data.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYs:虚拟系统]
data.device.name	string	设备设备名
data.inifname	string	按照入接口过滤
data.inport	string	按照入端口过滤
data.outport	string	按照出端口过滤
data.ether	object	二层过滤
data.ether.mac	string	按照mac过滤
data.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.arp	object	arp过滤
data.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤
data.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.ppp	object	ppp过滤

data.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.ip	object	ip过滤
data.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.port	object	端口过滤
data.port.port	uint16	按照端口过滤
data.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inifname": "test",
    "inport": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "outport": "test",
    "packetCount": 0,
    "pcap": "PCAPIF4",
    "ppp": {
      "protocol": "CHAP"
    },
    "device": {
      "type": "VSYs",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {

```

```
      "senderIp": "192.168.1.1",
      "op": "REQUEST",
      "targetIp": "192.168.1.1",
      "senderMac": "test"
    },
    "ip": {
      "host": "192.168.1.1",
      "srchost": "192.168.1.1",
      "dsthost": "192.168.1.1",
      "protocol": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

7.9.1.6 删除指定debugfilter信息

功能说明：删除指定debugfilter配置

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters/@debugfilterName

2) 输入参数

请求样例：

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters/test
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.enable	string	debugfilter开关
data.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值: NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
data.device	object	按设备过滤

data.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYs:虚拟系统]
data.device.name	string	设备设备名
data.inifname	string	按照入接口过滤
data.inport	string	按照入端口过滤
data.outport	string	按照出端口过滤
data.ether	object	二层过滤
data.ether.mac	string	按照mac过滤
data.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.arp	object	arp过滤
data.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤
data.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.ppp	object	ppp过滤
data.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.ip	object	ip过滤
data.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address

data.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.port	object	端口过滤
data.port.port	uint16	按照端口过滤
data.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inifname": "test",
    "inport": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "outport": "test",
    "packetCount": 0,
    "pcap": "PCAPIF4",
    "ppp": {
      "protocol": "CHAP"
    },
    "device": {
      "type": "VSYs",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {
      "senderIp": "192.168.1.1",
      "op": "REQUEST",
      "targetIp": "192.168.1.1",
      "senderMac": "test"
    },
    "ip": {
      "host": "192.168.1.1",
      "srchost": "192.168.1.1",
      "dsthost": "192.168.1.1",
      "protocol": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""  
  }
```

7.9.1.7 全量更新指定debugfilter信息

功能说明：全量更新指定debugfilter信息

1) API请求数据

PUT

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	debugfilter 配置
obj.name	string	--	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
obj.enable	string	--	debugfilter开关
obj.pcap	string	--	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
obj.device	object	--	按设备过滤
obj.device.type	string	--	设备类型 枚举值:[VSYS:虚拟系统]
obj.device.name	string	--	设备设备名
obj.inifname	string	--	按照入接口过滤
obj.inport	string	--	按照入端口过滤
obj.outport	string	--	按照出端口过滤
obj.ether	object	--	二层过滤
obj.ether.mac	string	--	按照mac过滤
obj.ether.srcmac	string	--	按照源mac过滤
obj.ether.dstmac	string	--	按照目的mac过滤

obj.ether.type	string	--	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
obj.arp	object	--	arp过滤
obj.arp.senderIp	string	--	发送方ip地址过滤
obj.arp.senderMac	string	--	发送方Mac地址过滤
obj.arp.targetIp	string	--	目标方ip地址过滤
obj.arp.op	string	--	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
obj.ppp	object	--	ppp过滤
obj.ppp.protocol	string	--	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
obj.ip	object	--	ip过滤
obj.ip.host	string	--	主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.dsthost	string	--	目的主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.srchost	string	--	源主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.protocol	uint8	--	协议过滤 最小值:0 最大值:255
obj.port	object	--	端口过滤
obj.port.port	uint16	--	按照端口过滤
obj.port.dstport	uint16	--	按照目的端口过滤
obj.port.srcport	uint16	--	按照源端口过滤
obj.packetCount	uint16	--	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求样例:

```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters/admin
{
  "inifname": "test",
  "inport": "test",
  "ip": {
    "host": "192.168.1.1",
    "srchost": "192.168.1.1",
    "dsthost": "192.168.1.1",
    "protocol": 0
  },
  "outport": "test",
  "packetCount": 0,
  "ppp": {
    "protocol": "CHAP"
  },
  "device": {
    "type": "VSYN",
    "name": "test"
  },
  "port": {
    "dstport": 0,
    "port": 0,
    "srcport": 0
  },
  "enable": "test",
  "ether": {
    "type": "WAI/WAPI",
    "dstmac": "test",
    "mac": "test",
    "srcmac": "test"
  },
  "name": "test",
  "pcap": "PCAPIF4",
  "arp": {
    "senderIp": "192.168.1.1",
    "op": "REQUEST",
    "targetIp": "192.168.1.1",
    "senderMac": "test"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.enable	string	debugfilter开关
data.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值: NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]

data.device	object	按设备过滤
data.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYS:虚拟系统]
data.device.name	string	设备设备名
data.inifname	string	按照入接口过滤
data.inport	string	按照入端口过滤
data.outport	string	按照出端口过滤
data.ether	object	二层过滤
data.ether.mac	string	按照mac过滤
data.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.arp	object	arp过滤
data.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤
data.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.ppp	object	ppp过滤
data.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.ip	object	ip过滤
data.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address

data.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.port	object	端口过滤
data.port.port	uint16	按照端口过滤
data.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inifname": "test",
    "inport": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "outport": "test",
    "packetCount": 0,
    "pcap": "PCAPIF4",
    "ppp": {
      "protocol": "CHAP"
    },
    "device": {
      "type": "VSYN",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {
      "senderIp": "192.168.1.1",
      "op": "REQUEST",
      "targetIp": "192.168.1.1",
      "senderMac": "test"
    },
    "ip": {
      "host": "192.168.1.1",
      "srchost": "192.168.1.1",
      "dsthost": "192.168.1.1",
      "protocol": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""  
  }
```

7.9.1.8 增量更新指定debugfilter信息

功能说明：增量更新指定debugfilter信息

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/debugfilters/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	debugfilter 配置
obj.name	string	--	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
obj.enable	string	--	debugfilter开关
obj.pcap	string	--	debugfilter 导入的接口 枚举值:[NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]
obj.device	object	--	按设备过滤
obj.device.type	string	--	设备类型 枚举值:[VSYS:虚拟系统]
obj.device.name	string	--	设备设备名
obj.inifname	string	--	按照入接口过滤
obj.inport	string	--	按照入端口过滤
obj.outport	string	--	按照出端口过滤
obj.ether	object	--	二层过滤
obj.ether.mac	string	--	按照mac过滤
obj.ether.srcmac	string	--	按照源mac过滤
obj.ether.dstmac	string	--	按照目的mac过滤

obj.ether.type	string	--	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
obj.arp	object	--	arp过滤
obj.arp.senderIp	string	--	发送方ip地址过滤
obj.arp.senderMac	string	--	发送方Mac地址过滤
obj.arp.targetIp	string	--	目标方ip地址过滤
obj.arp.op	string	--	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
obj.ppp	object	--	ppp过滤
obj.ppp.protocol	string	--	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
obj.ip	object	--	ip过滤
obj.ip.host	string	--	主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.dsthost	string	--	目的主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.srchost	string	--	源主机过滤ip 格式:ip-address
obj.ip.protocol	uint8	--	协议过滤 最小值:0 最大值:255
obj.port	object	--	端口过滤
obj.port.port	uint16	--	按照端口过滤
obj.port.dstport	uint16	--	按照目的端口过滤
obj.port.srcport	uint16	--	按照源端口过滤
obj.packetCount	uint16	--	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/debugfilters/admin
{
  "inifname": "test",
  "inport": "test",
  "ip": {
    "host": "192.168.1.1",
    "srchost": "192.168.1.1",
    "dsthost": "192.168.1.1",
    "protocol": 0
  },
  "outport": "test",
  "packetCount": 0,
  "ppp": {
    "protocol": "CHAP"
  },
  "device": {
    "type": "VSYN",
    "name": "test"
  },
  "port": {
    "dstport": 0,
    "port": 0,
    "srcport": 0
  },
  "enable": "test",
  "ether": {
    "type": "WAI/WAPI",
    "dstmac": "test",
    "mac": "test",
    "srcmac": "test"
  },
  "name": "test",
  "pcap": "PCAPIF4",
  "arp": {
    "senderIp": "192.168.1.1",
    "op": "REQUEST",
    "targetIp": "192.168.1.1",
    "senderMac": "test"
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	debugfilter 配置
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	debugfilter名称 最小长度:1 最大长度:18
data.enable	string	debugfilter开关
data.pcap	string	debugfilter 导入的接口 枚举值: NONE:重置 PCAPIF1:pcapif1 PCAPIF2:pcapif2 PCAPIF3:pcapif3 PCAPIF4:pcapif4]

data.device	object	按设备过滤
data.device.type	string	设备类型 枚举值:[VSYS:虚拟系统]
data.device.name	string	设备设备名
data.inifname	string	按照入接口过滤
data.inport	string	按照入端口过滤
data.outport	string	按照出端口过滤
data.ether	object	二层过滤
data.ether.mac	string	按照mac过滤
data.ether.srcmac	string	按照源mac过滤
data.ether.dstmac	string	按照目的mac过滤
data.ether.type	string	按照帧类型过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 ARP:ARP协议 PPPOED:PPPOED协议 PPPOES:PPPOES协议 EAPOL:EAPOL协议 WAI/WAPI:WAI/WAPI协议]
data.arp	object	arp过滤
data.arp.senderIp	string	发送方ip地址过滤
data.arp.senderMac	string	发送方Mac地址过滤
data.arp.targetIp	string	目标方ip地址过滤
data.arp.op	string	arp操作过滤 枚举值:[NONE:重置 REPLY:响应过滤 REQUEST:请求过滤]
data.ppp	object	ppp过滤
data.ppp.protocol	string	协议过滤 枚举值:[NONE:重置 IP:ip协议 IPv6:IPv6协议 LCP:LCP协议 PAP:PAP协议 CHAP:CHAP协议]
data.ip	object	ip过滤
data.ip.host	string	主机过滤ip 格式:ip-address

data.ip.dsthost	string	目的主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.srchost	string	源主机过滤ip 格式:ip-address
data.ip.protocol	uint8	协议过滤 最小值:0 最大值:255
data.port	object	端口过滤
data.port.port	uint16	按照端口过滤
data.port.dstport	uint16	按照目的端口过滤
data.port.srcport	uint16	按照源端口过滤
data.packetCount	uint16	匹配报文的个数 最小值:0 最大值:2048

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inifname": "test",
    "inport": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "outport": "test",
    "packetCount": 0,
    "pcap": "PCAPIF4",
    "ppp": {
      "protocol": "CHAP"
    },
    "device": {
      "type": "VSYs",
      "name": "test"
    },
    "port": {
      "dstport": 0,
      "port": 0,
      "srcport": 0
    },
    "enable": "test",
    "ether": {
      "type": "WAI/WAPI",
      "dstmac": "test",
      "mac": "test",
      "srcmac": "test"
    },
    "name": "test",
    "arp": {
      "senderIp": "192.168.1.1",
      "op": "REQUEST",
      "targetIp": "192.168.1.1",
      "senderMac": "test"
    },
    "ip": {
      "host": "192.168.1.1",
      "srchost": "192.168.1.1",
      "dsthost": "192.168.1.1",
      "protocol": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```



```
    "data": ""  
}
```

8 运营中心

8.1 物联网安全

8.1.1 资产发现设置

8.1.1.1 获取资产发现配置

功能说明：获取资产发现配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetdiscover

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetdiscover

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资产发现设置
data.zones	string[]	区域
data.assetIpGroups	string[]	资产范围定义
data.terminalTrafficIdentify	bool	启用全网终端流量识别
data.terminalActiveScan	bool	启用全网终端主动扫描
data.activeScanAssetScope	uint32	主动扫描资产范围定义 枚举值: 0:复用已定义的资产范围 1:自定义]
data.activeScanIpGroups	string[]	主动扫描资产范围
data.deleteNotInScopeAsset	bool	定义的资产范围发生变化后，清除不在此范围内的资产
data.autoDeleteInactiveAsset	bool	自动删除未发现或无流量的资产
data.autoDeleteDays	uint32	自动删除长期未发现或无流量的资产 最小值:1 最大值:365
data.noBusinessScan	bool	开启无业务流量扫描模式

data.activeScanAll	object	主动扫描全部资产的间隔时间
data.activeScanAll.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:10080
data.activeScanAll.unit	string	单位 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
data.activeScanSingle	object	主动扫描单个资产的冷却时间
data.activeScanSingle.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:10080
data.activeScanSingle.unit	string	单位 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
data.assetOnlineDefinition	object	资产在线状态自定义
data.assetOnlineDefinition.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:8760
data.assetOnlineDefinition.unit	string	单位 枚举值:[HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "deleteNotInScopeAsset": true,
    "autoDeleteInactiveAsset": true,
    "terminalTrafficIdentify": true,
    "activeScanSingle": {
      "unit": "HOUR",
      "time": 1
    },
    "autoDeleteDays": 1,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "noBusinessScan": true,
    "activeScanAssetScope": 0,
    "assetOnlineDefinition": {
      "unit": "DAY",
      "time": 1
    },
    "activeScanIpGroups": [
      "test"
    ],
    "assetIpGroups": [
      "test"
    ]
  }
}
```

```

    "activeScanAll": {
      "unit": "HOUR",
      "time": 1
    },
    "terminalActiveScan": true
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

8.1.1.2 修改资产发现配置

功能说明: 修改资产发现配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetdiscover>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资产发现设置
obj.zones	string[]	是	区域
obj.assetIpGroups	string[]	是	资产范围定义
obj.terminalTrafficIdentify	bool	是	启用全网终端流量识别
obj.terminalActiveScan	bool	是	启用全网终端主动扫描
obj.activeScanAssetScope	uint32	是	主动扫描资产范围定义 枚举值: 0:复用已定义的资产范围 1:自定义]
obj.activeScanIpGroups	string[]	是	主动扫描资产范围
obj.deleteNotInScopeAsset	bool	是	定义的资产范围发生变化后, 清除不在此范围内的资产
obj.autoDeleteInactiveAsset	bool	是	自动删除未发现或无流量的资产

obj.autoDeleteDays	uint32	是	自动删除长期未发现或无流量的资产 最小值:1 最大值:365 默认值:30
obj.noBusinessScan	bool	是	开启无业务流量扫描模式
obj.activeScanAll	object	是	主动扫描全部资产的间隔时间
obj.activeScanAll.time	uint32	--	时间 最小值:1 最大值:10080 默认值:2
obj.activeScanAll.unit	string	--	单位 默认值: HOUR 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
obj.activeScanSingle	object	是	主动扫描单个资产的冷却时间
obj.activeScanSingle.time	uint32	--	时间 最小值:1 最大值:10080 默认值:2
obj.activeScanSingle.unit	string	--	单位 默认值: HOUR 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
obj.assetOnlineDefinition	object	是	资产在线状态自定义
obj.assetOnlineDefinition.time	uint32	--	时间 最小值:1 最大值:8760 默认值:365
obj.assetOnlineDefinition.unit	string	--	单位 默认值: DAY 枚举值:[HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetdiscover
{
  "deleteNotInScopeAsset": true,
  "autoDeleteInactiveAsset": true,
  "terminalTrafficIdentify": true,
  "activeScanSingle": {
    "unit": "HOUR",
    "time": 1
  },
  "autoDeleteDays": 1,
  "zones": [
```

```

    "test"
  ],
  "noBusinessScan": true,
  "activeScanAssetScope": 0,
  "assetOnlineDefinition": {
    "unit": "DAY",
    "time": 1
  },
  "activeScanIpGroups": [
    "test"
  ],
  "assetIpGroups": [
    "test"
  ],
  "activeScanAll": {
    "unit": "HOUR",
    "time": 1
  },
  "terminalActiveScan": true
}

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资产发现设置
data.zones	string[]	区域
data.assetIpGroups	string[]	资产范围定义
data.terminalTrafficIdentify	bool	启用全网终端流量识别
data.terminalActiveScan	bool	启用全网终端主动扫描
data.activeScanAssetScope	uint32	主动扫描资产范围定义 枚举值: 0:复用已定义的资产范围 1:自定义]
data.activeScanIpGroups	string[]	主动扫描资产范围
data.deleteNotInScopeAsset	bool	定义的资产范围发生变化后, 清除不在此范围内的资产
data.autoDeleteInactiveAsset	bool	自动删除未发现或无流量的资产
data.autoDeleteDays	uint32	自动删除长期未发现或无流量的资产 最小值:1 最大值:365
data.noBusinessScan	bool	开启无业务流量扫描模式
data.activeScanAll	object	主动扫描全部资产的间隔时间
data.activeScanAll.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:10080

data.activeScanAll.unit	string	单位 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
data.activeScanSingle	object	主动扫描单个资产的冷却时间
data.activeScanSingle.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:10080
data.activeScanSingle.unit	string	单位 枚举值:[MINUTE:单位: 分钟 HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]
data.assetOnlineDefinition	object	资产在线状态自定义
data.assetOnlineDefinition.time	uint32	时间 最小值:1 最大值:8760
data.assetOnlineDefinition.unit	string	单位 枚举值:[HOUR:单位: 小时 DAY:单位: 天]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "deleteNotInScopeAsset": true,
    "autoDeleteInactiveAsset": true,
    "terminalTrafficIdentify": true,
    "activeScanSingle": {
      "unit": "HOUR",
      "time": 1
    },
    "autoDeleteDays": 1,
    "zones": [
      "test"
    ],
    "noBusinessScan": true,
    "activeScanAssetScope": 0,
    "assetOnlineDefinition": {
      "unit": "DAY",
      "time": 1
    },
    "activeScanIpGroups": [
      "test"
    ],
    "assetIpGroups": [
      "test"
    ],
    "activeScanAll": {
      "unit": "HOUR",
      "time": 1
    },
    "terminalActiveScan": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.2 资产列表

8.1.2.1 获取资产列表接口

功能说明: 通过该接口可以获取资产的信息, 支持搜索和筛选(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetlist

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
discovery	string	否	最近发现时间 枚举值:[24h:最近24小时发现 7d:最近7天发现 30d:最近30天发现]
ttype	string	否	资产类型, 例如: Camera, intelligent%20access%20control
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
atype	uint32	否	资产大类id, 例如: 【物联网设备】的大类 id 为 4 最小值:0 最大值:999
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
status	uint8	否	资产准入状态 枚举值:[0:资产已入网 1:资产未入网]
searchField	string	否	搜索字段类型 枚举值:[IP:搜索 ip 类型，由 cli 请求设置 MAC:搜索 mac 类型，由 cli 请求设置 TTYPE:搜索 ttype 类型，由 cli 请求设置 ONLINE:搜索 online 类型，由 cli 请求设置 STATUS:搜索 status 类型，由 cli 请求设置]
online	uint8	否	在线状态 枚举值:[0:离线 1:在线]

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetlist

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.ip	string	需要修改资产准入状态的IP列表 格式:ip4-address
data.items.mac	string	mac地址
data.items.factory	string	终端厂商
data.items.pcname	string	资产名称

data.items.ttype	string	资产类型英文名称
data.items.os	string	操作系统
data.items.protocols	string	协议
data.items.online	uint8	在线状态
data.items.name	string	资产名
data.items.model	string	资产型号
data.items.first_found	string	首次发现时间
data.items.last_save_time	string	最近一次发现时间
data.items.atype	uint32	资产大类 最小值:0 最大值:999
data.items.status	uint8	入网状态 枚举值: 0:入网状态-允许入网 1:入网状态-阻断入网]
data.items.device_id	string	设备id 最小长度:1 最大长度:95
data.items.position	string	部署位置 最小长度:1 最大长度:95
data.items.resp_person	string	责任人 最小长度:1 最大长度:95
data.items.id_get_method	string	设备id获取方式 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "model": "test",
        "ttype": "test",
        "first_found": "test",
        "atype": 0,
        "last_save_time": "test",
        "position": "admin",
        "device_id": "test",
        "resp_person": "admin",
        "factory": "test",
        "id_get_method": "admin",
        "pcname": "test",
        "os": "test",
        "protocols": "test",
        "ip": "192.168.1.1",
        "online": 0,
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "name": "test",
  "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
  "status": 1
},
{
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.2.2 获取资产类型接口

功能说明: 通过该接口可以获取资产大类和小类信息, 以及属于该类型的资产的数量(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assettype>

2) 输入参数

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assettype>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	显示到前端的类型对象
data.typepetree	object	显示到前端的类型对象
data.typepetree.text	string	资产类型中文名称
data.typepetree.ttype	string	资产类型英文名称
data.typepetree.leaf	bool	包含子类型的标记
data.typepetree.count	uint32	该类型的资产数量
data.typepetree.atype	uint32	资产大类id 最小值:0 最大值:999
data.typepetree.children	object[]	这是一个包含所有类型信息的对象结构
data.typepetree.children.text	string	资产类型中文名称
data.typepetree.children.ttype	string	资产类型英文名称
data.typepetree.children.leaf	bool	包含子类型的标记

data.typetree.children.count	uint32	该类型的资产数量
data.typetree.children.atype	uint32	资产大类id 最小值:0 最大值:999
data.typetree.children.children	object[]	这是一个包含小类节点的数组结构
data.typetree.children.children.text	string	资产类型中文名称
data.typetree.children.children.ttype	string	资产类型英文名称
data.typetree.children.children.leaf	bool	包含子类型的标记
data.typetree.children.children.count	uint32	该类型的资产数量
data.typetree.children.children.atype	uint32	资产大类id 最小值:0 最大值:999

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "typetree": {
      "text": "test",
      "ttype": "test",
      "leaf": true,
      "atype": 0,
      "children": [
        {
          "text": "test",
          "ttype": "test",
          "leaf": true,
          "atype": 0,
          "children": [
            {
              "text": "test",
              "ttype": "test",
              "leaf": true,
              "atype": 0,
              "count": 0
            }
          ],
          "count": 0
        }
      ],
      "count": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.2.3 获取xdr对接状态接口

功能说明：获取xdr对接状态接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/xdrstatus
-----	---

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/xdrstatus

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	获取xdr对接状态响应
data.status	bool	xdr对接状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "status": true
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.2.4 删除资产接口

功能说明: 删除资产接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/assetlist2?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	restful 系统参数
obj.namespace	string	是	租户ID 最大长度:100
obj.name	string	是	资源名 最大长度:1440
obj.token	string	是	认证令牌 最大长度:64
obj.sftoken	string	是	base.tpl.param:authentication sftoken 最大长度:64
obj.progid	string	否	来源标识 最大长度:2048
obj._cftoken	string	否	校验 token 最大长度:64
obj.session	string	是	认证会话 最大长度:256
obj._where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
obj._key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
obj._dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100
obj._cache	bool	否	设置是否启用缓存

obj._xrequestfrom	string	否	请求来源 最大长度:255
obj._yrequestfrom	string	否	请求真实ip来源 最大长度:255
obj._host	string	否	base.tpl.param:request host 最大长度:255
obj._xforwardedhost	string	否	base.tpl.param:request host 最大长度:255
obj._search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
obj._start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
obj._length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
obj._privateoffset	uint64	--	指定内部偏移（上一请求返回的值）
obj._select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
obj._sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
obj._order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
obj._arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值:[add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
obj._cfgkey	string	否	修改配置时的钥匙 最大长度:32
obj.delall	object	--	删除全部资产请求参数
obj.delall.enable	bool	--	删除全部资产请求使能
obj.delall.online	uint8	--	在线状态 枚举值:[0:离线 1:在线]

obj.delall.discovery	string	--	最近发现时间 枚举值:[24h:最近24小时发现 7d:最近7天发现 30d:最近30天发现]
obj.delall.ttype	string	--	删除全部资产请求过滤条件资产小类
obj.delall.atype	uint32	--	删除全部资产请求过滤条件资产大类 最小值:0 最大值:999
obj.delall._search	string	--	删除全部资产请求过滤条件搜索关键字 最大长度:95
obj.delall.status	uint8	--	资产准入状态 枚举值:[0:资产已入网 1:资产未入网]
obj.dellist	object[]	--	删除多个资产请求参数
obj.dellist.ip	string	--	ip 格式:ip4-address
obj.dellist.mac	string	--	mac

请求样例:

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/assetlist2?_method=delete

```
{
  "start": 0,
  "token": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "_length": 1,
  "_cfgkey": "c3efb3fc9d8b4bcfb61073d00d9b0fc1",
  "dellist": [
    {
      "ip": "192.168.1.1",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a"
    }
  ],
  "delall": {
    "discovery": "30d",
    "online": 1,
    "ttype": "test",
    "status": 1,
    "atype": 0,
    "_search": "test",
    "enable": true
  },
  "_privateoffset": 0,
  "_xrequestfrom": "192.168.1.1",
  "cache": true,
  "_arrayop": "remove",
  "sftoken": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "_yrequestfrom": "192.168.1.1",
  "namespace": "default",
  "_dest": "test10",
  "_host": "192.168.1.1",
  "progid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "session": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
  "_xforwardedhost": "192.168.1.1",
  "_sortby": "name",
  "_where": "after",
  "_order": "asc",
  "_key": "name",
  "_select": "name",
  "name": "admin",
  "_search": "test",
}
```



```

    "_cftoken": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d"
  }

```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	assets.cfg.assets
data.atype	uint32	资产大类 最小值:0 最大值:999
data.atype_common	uint32	资产大类（内置类型） 最小值:0 最大值:999
data.factory	string	终端厂商 最小长度:0 最大长度:95
data.factory_common	string	终端厂商（内置类型） 最小长度:0 最大长度:95
data.first_found	uint32	首次发现时间 最小值:0
data.force_magic	uint32	强制下发标记 最小值:0
data.from	string	设备id 最小长度:0 最大长度:95
data.hostname	string	主机名 最小长度:0 最大长度:95
data.ip	string	需要修改资产准入状态的IP列表 格式:ip4-address
data.last_discern	uint32	上一次扫描时间 最小值:0
data.last_save_time	uint32	最近一次发现时间 最小值:0
data.last_updater	string	更新资产的进程名 最小长度:0 最大长度:95
data.mac	string	mac地址
data.means_attr	string	资产属性 最小长度:0 最大长度:4096
data.model	string	资产型号 最小长度:0 最大长度:95

data.name	string	资产名 最小长度:0 最大长度:95
data.os	string	操作系统 最小长度:0 最大长度:95
data.path	string	资产路径 最小长度:0 最大长度:34
data.pcname	string	资产名称 最小长度:0 最大长度:95
data.ports	string	端口 最小长度:0 最大长度:256
data.protocols	string	协议 最小长度:0 最大长度:256
data.term_discern	uint8	资产发现优先级
data.term_status	string	主动识别信息 最小长度:0 最大长度:4096
data.tid	uint32	资产小类 最小值:0
data.tid_common	uint32	资产小类（内置类型） 最小值:0
data.ttype	string	资产类型英文名称 最小长度:0 最大长度:95
data.ttype_common	string	资产类型英文名称（内置类型） 最小长度:0 最大长度:95
data.category	uint8	assets.cfg.asset.category 枚举值: 1:资产1级节点 2:资产2级节点]
data.status	uint8	入网状态 枚举值: 0:入网状态-允许入网 1:入网状态-阻断入网]
data.device_id	string	设备id 最小长度:1 最大长度:95
data.position	string	部署位置 最小长度:1 最大长度:95

data.resp_person	string	责任人 最小长度:1 最大长度:95
data.id_get_method	string	设备id获取方式 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "means_attr": "test",
      "model": "test",
      "category": 2,
      "ttype": "--",
      "status": 0,
      "atype": 0,
      "last_save_time": 0,
      "ports": "test",
      "position": "admin",
      "device_id": "test",
      "tid": 0,
      "resp_person": "admin",
      "path": "test",
      "id_get_method": "admin",
      "ttype_common": "--",
      "hostname": "test",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
      "from": "test",
      "atype_common": 0,
      "factory_common": "test",
      "ip": "192.168.1.1",
      "factory": "test",
      "force_magic": 0,
      "pcname": "test",
      "name": "test",
      "protocols": "test",
      "os": "test",
      "last_discern": 0,
      "tid_common": 0,
      "first_found": 0,
      "last_updater": "test",
      "term_discern": 0,
      "term_status": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.2.5 资产准入状态批量设置接口

功能说明: 资产准入状态批量设置接口(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/assetlist/status>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资产准入状态请求参数
obj.status	uint8	--	资产准入状态 枚举值:[0:资产已入网 1:资产未入网]
obj.ip	string[]	--	需要修改资产准入状态的IP列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/assetlist/status
{
  "status": 1,
  "ip": [
    "192.168.1.1"
  ]
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	assets.cfg.assets
data.atype	uint32	资产大类 最小值:0 最大值:999
data.atype_common	uint32	资产大类 (内置类型) 最小值:0 最大值:999
data.factory	string	终端厂商 最小长度:0 最大长度:95
data.factory_common	string	终端厂商 (内置类型) 最小长度:0 最大长度:95
data.first_found	uint32	首次发现时间 最小值:0
data.force_magic	uint32	强制下发标记 最小值:0
data.from	string	设备id 最小长度:0 最大长度:95
data.hostname	string	主机名 最小长度:0 最大长度:95

data.ip	string	需要修改资产准入状态的IP列表 格式:ip4-address
data.last_discern	uint32	上一次扫描时间 最小值:0
data.last_save_time	uint32	最近一次发现时间 最小值:0
data.last_updater	string	更新资产的进程名 最小长度:0 最大长度:95
data.mac	string	mac地址
data.means_attr	string	资产属性 最小长度:0 最大长度:4096
data.model	string	资产型号 最小长度:0 最大长度:95
data.name	string	资产名 最小长度:0 最大长度:95
data.os	string	操作系统 最小长度:0 最大长度:95
data.path	string	资产路径 最小长度:0 最大长度:34
data.pcname	string	资产名称 最小长度:0 最大长度:95
data.ports	string	端口 最小长度:0 最大长度:256
data.protocols	string	协议 最小长度:0 最大长度:256
data.term_discern	uint8	资产发现优先级
data.term_status	string	主动识别信息 最小长度:0 最大长度:4096
data.tid	uint32	资产小类 最小值:0
data.tid_common	uint32	资产小类（内置类型） 最小值:0
data.ttype	string	资产类型英文名称 最小长度:0 最大长度:95

data.ttype_common	string	资产类型英文名称（内置类型） 最小长度:0 最大长度:95
data.category	uint8	assets.cfg.asset.category 枚举值:[1:资产1级节点 2:资产2级节点]
data.status	uint8	入网状态 枚举值:[0:入网状态-允许入网 1:入网状态-阻断入网]
data.device_id	string	设备id 最小长度:1 最大长度:95
data.position	string	部署位置 最小长度:1 最大长度:95
data.resp_person	string	责任人 最小长度:1 最大长度:95
data.id_get_method	string	设备id获取方式 最小长度:1 最大长度:95

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "means_attr": "test",
      "model": "test",
      "category": 2,
      "ttype": "--",
      "status": 0,
      "atype": 0,
      "last_save_time": 0,
      "ports": "test",
      "position": "admin",
      "device_id": "test",
      "tid": 0,
      "resp_person": "admin",
      "path": "test",
      "id_get_method": "admin",
      "ttype_common": "--",
      "hostname": "test",
      "mac": "6a:54:a6:27:27:3a",
      "from": "test",
      "atype_common": 0,
      "factory_common": "test",
      "ip": "192.168.1.1",
      "factory": "test",
      "force_magic": 0,
      "pname": "test",
      "name": "test",
      "protocols": "test",
      "os": "test",
      "last_discern": 0,
      "tid_common": 0,
      "first_found": 0,
    }
  ]
}
```

```
      "last_updater": "test",
      "term_discern": 0,
      "term_status": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.3 资产准入

8.1.3.1 获取资产准入功能配置

功能说明: 获取资产准入功能配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/asset_setting

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/asset_setting

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资产准入功能配置
data.enable	bool	资产准入功能开关
data.method	object	入网管控方式
data.method.ip	object	基于IP入网管控配置
data.method.ip.enable	bool	基于IP入网管控开关
data.method.mac	object	基于MAC入网管控配置
data.method.mac.enable	bool	基于MAC入网管控开关
data.method.mac.radiusKey	string	radius密钥 最小长度:1 最大长度:512
data.method.mac.globalBypass	bool	认证bypass
data.method.mac.unidentifiedBypass	bool	临时放通未识别资产

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "method": {
      "ip": {
        "enable": true
      },
      "mac": {
        "unidentifiedBypass": true,
        "globalBypass": true,
        "radiusKey": "test",
        "enable": true
      }
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.3.2 设置资产准入功能配置

功能说明: 设置资产准入功能配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/asset_setting

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资产准入功能配置
obj.enable	bool	是	资产准入功能开关
obj.method	object	是	入网管控方式
obj.method.ip	object	是	基于IP入网管控配置
obj.method.ip.enable	bool	是	基于IP入网管控开关 默认值:true
obj.method.mac	object	是	基于MAC入网管控配置
obj.method.mac.enable	bool	是	基于MAC入网管控开关
obj.method.mac.radiusKey	string	是	radius密钥 最小长度:1 最大长度:512
obj.method.mac.globalBypass	bool	是	认证bypass
obj.method.mac.unidentifiedBypass	bool	是	临时放通未识别资产

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/asset_setting
{
  "enable": true,
  "method": {
```



```
      "ip": {
        "enable": true
      },
      "mac": {
        "unidentifiedBypass": true,
        "globalBypass": true,
        "radiusKey": "test",
        "enable": true
      }
    }
  }
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资产准入功能配置
data.enable	bool	资产准入功能开关
data.method	object	入网管控方式
data.method.ip	object	基于IP入网管控配置
data.method.ip.enable	bool	基于IP入网管控开关
data.method.mac	object	基于MAC入网管控配置
data.method.mac.enable	bool	基于MAC入网管控开关
data.method.mac.radiusKey	string	radius密钥 最小长度:1 最大长度:512
data.method.mac.globalBypass	bool	认证bypass
data.method.mac.unidentifiedBypass	bool	临时放通未识别资产

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "method": {
      "ip": {
        "enable": true
      },
      "mac": {
        "unidentifiedBypass": true,
        "globalBypass": true,
        "radiusKey": "test",
        "enable": true
      }
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
}
```

```
    "data": ""
}
```

8.1.4 行业配置指引

8.1.4.1 获取行业配置指引配置

功能说明：获取行业配置指引配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iotBusinessGuide

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iotBusinessGuide

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	行业配置指引
data.business_type	string	行业类型 枚举值:[COMMON:物联网通用 VIDEO:安防监控物联网 ENERGY:能源物联网 INDUSTRY:工业物联网]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "business_type": "COMMON"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.1.4.2 设置行业配置指引配置

功能说明：设置行业配置指引配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/iotBusinessGuide

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	行业配置指引
obj.business_type	string	--	行业类型 默认值:COMMON 枚举值:[COMMON:物联网通用 VIDEO:安防监控物联网 ENERGY:能源物联网 INDUSTRY:工业物联网]

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/iotBusinessGuide
{
  "business_type": "COMMON"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	行业配置指引
data.business_type	string	行业类型 枚举值:[COMMON:物联网通用 VIDEO:安防监控物联网 ENERGY:能源物联网 INDUSTRY:工业物联网]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "business_type": "COMMON"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2 黑白名单

8.2.1 全量获取符合过滤条件的黑白IP

功能说明：通过此接口可以获取全部黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
type	string	否	黑名单 BLACK，白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
url	string	否	IP,IP网段或者域名,或者URL 最小长度:1 最大长度:4096
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
description	string	否	描述信息 最小长度:0 最大长度:95

请求样例：

获取所有黑白名单

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist?type=WHITE

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.url	string	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.items.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.items.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.items.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.items.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.items.createTime	string	创建时间
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.blockRes	bool	封锁结果
data.items.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "WHITE",
        "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
        "enable": true,
        "isDefault": true,
        "description": "www.sangfor.com",
        "domain": 1,

```

```
        "url": "www.sangfor.com"
      },
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.2 单个黑白Ip详细信息

功能说明: 通过此接口可以查询单个黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist/@url>

2) 输入参数

请求样例:

获取单个黑白Ip详细信息

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist/www.sangfor.com>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	黑白IP信息
data.url	string	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "type": "WHITE",
    "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
    "enable": true,
    "isDefault": true,
    "description": "www.sangfor.com",
    "domain": 1,
    "url": "www.sangfor.com"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.3 添加黑白名单

功能说明: 添加黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	黑白IP信息
obj.url	string	是	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
obj.enable	bool	否	启用 true, 禁用 false 默认值:true
obj.type	string	是	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
obj.urlType	string	--	0 IP, 1 域名, 2 URL
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

添加黑白名单

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist
{

```
{
  "type": "WHITE",
  "description": "www.baidu.com",
  "url": "www.baidu.com",
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	黑白IP信息
data.url	string	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "type": "WHITE",
    "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
    "enable": true,
    "isDefault": true,
    "description": "www.baidu.com",
    "domain": 1,
    "url": "www.baidu.com"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


8.2.4 批量添加黑白名单信息

功能说明：批量添加黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
override	string	否	冲突类型 枚举值:[PROMPT:冲突报错提示，默认项 REPLACE:冲突替换 SKIP:冲突跳过 SKIPBACK:冲突返回 PROMPTALL:冲突报错提示，提示所有 报错内容]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	黑白名单列表
obj.url	string	是	主要是IP，域名，URL 最小长度:1 最大长度:1026
obj.enable	bool	否	启用 true, 禁用 false 默认值:true
obj.type	string	是	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
obj.urlType	string	--	0 IP, 1 域名, 2 URL
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.blockMsg	string	--	信息

请求样例：

批量添加黑白名单

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/whiteblacklist
[
  {
    "description": "single IPv4 address",
    "url": "192.168.150.1",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "single IPv6 address",
    "url": "3001::2",
  }
]
```

```
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv4 subnet",
    "url": "192.168.151.0/24",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv4 subnet",
    "url": "192.168.152.0/255.255.255.0",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv6 subnet",
    "url": "3002:0:0:1::/64",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv4 range",
    "url": "192.168.153.1-192.168.153.100",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv6 range",
    "url": "3003::1-3003::ffff",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "Domain name",
    "url": "www.sangfor.com",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "Domain URL",
    "url": "www.sangfor.com/index.html",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv4 URL",
    "url": "192.168.154.1/index.html",
    "type": "BLACK"
  },
  {
    "description": "IPv6 URL",
    "url": "[3001::4]/index.html",
    "type": "BLACK"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	黑白名单列表
data.url	string	主要是IP，域名，URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true，禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK，白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]

data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "192.168.150.1",
      "urlType": "ip",
      "description": "single IPv4 address",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "3001::2",
      "urlType": "ip",
      "description": "single IPv6 address",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "192.168.151.0/24",
      "urlType": "ip",
      "description": "IPv4 subnet",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "192.168.152.0/255.255.255.0",
      "urlType": "ip",
      "description": "IPv4 subnet",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "3002:0:0:1::/64",
      "urlType": "ip",
      "description": "IPv6 subnet",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "192.168.153.1-192.168.153.100",
      "urlType": "ip",
      "description": "IPv4 range",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "3003::1-3003::ffff",
      "urlType": "ip",
      "description": "IPv6 range",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "www.sangfor.com",
      "urlType": "domain",
      "description": "Domain name",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "www.sangfor.com/index.html",
      "urlType": "url",
      "description": "Domain URL",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "192.168.154.1/index.html",
      "urlType": "url",
      "description": "IPv4 URL",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    },
    {
      "type": "BLACK",
      "url": "[3001::4]/index.html",
      "urlType": "url",
      "description": "IPv6 URL",
      "createTime": "2024-04-30 09:48:06"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.5 删除单个黑白名单

功能说明：删除黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist/@url

2) 输入参数

请求样例：

删除单个黑白名单

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist/www.baidu.com

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	黑白IP信息
data.url	string	主要是IP，域名，URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true，禁用 false

data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "type": "WHITE",
    "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
    "enable": true,
    "isDefault": true,
    "description": "www.baidu.com",
    "domain": 1,
    "url": "www.baidu.com"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.6 删除自定义黑白名单

功能说明: 删除自定义黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
type	string	否	黑名单BLACK, 白名单WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
deleteAll	bool	否	删除所有

请求样例:

清除所有自定义黑名单

DELETE <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist?deleteAll=true>

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	黑白IP信息
data.url	string	主要是IP，域名，URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.7 修改黑名单配置

功能说明：修改黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

<https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist/@url>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	黑白IP信息
obj.url	string	是	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
obj.enable	bool	否	启用 true, 禁用 false 默认值:true
obj.type	string	是	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
obj.urlType	string	--	0 IP, 1 域名, 2 URL
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

修改单个黑白名单

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/whiteblacklist/www.baidu.com
{
  "type": "WHITE",
  "description": "baidu",
  "url": "www.baidu.com",
  "enable": true
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	黑白IP信息
data.url	string	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL

data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "type": "WHITE",
    "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
    "enable": true,
    "isDefault": true,
    "description": "baidu",
    "domain": 1,
    "url": "www.baidu.com"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.8 批量修改黑白名单信息

功能说明: 通过此接口, 批量修改黑白名单信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist>

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	黑白名单列表
obj.url	string	是	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
obj.enable	bool	否	启用 true, 禁用 false 默认值:true
obj.type	string	是	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
obj.urlType	string	--	0 IP, 1 域名, 2 URL

obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

批量修改黑白名单

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/whiteblacklist
[
  {
    "type": "WHITE",
    "description": "baidu",
    "url": "www.baidu.com",
    "enable": true
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	黑白名单列表
data.url	string	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值: BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
  }
}
```

```
{
  "items": [
    {
      "type": "WHITE",
      "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
      "enable": true,
      "isDefault": true,
      "description": "baidu",
      "domain": 1,
      "url": "www.baidu.com"
    }
  ],
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.2.9 批量删除黑白名单组信息

功能说明: 批量删除黑白名单(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/whiteblacklist?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	黑白名单列表
obj.url	string	是	主要是IP, 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
obj.enable	bool	否	启用 true, 禁用 false 默认值:true
obj.type	string	是	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
obj.urlType	string	--	0 IP, 1 域名, 2 URL
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

批量删除黑白名单

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/whiteblacklist?_method=delete

```
[
  {
    "url": "www.baidu.com"
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	黑白名单列表
data.url	string	主要是IP， 域名, URL 最小长度:1 最大长度:1026
data.enable	bool	启用 true, 禁用 false
data.type	string	黑名单 BLACK, 白名单 WHITE 枚举值:[BLACK:黑名单 WHITE:白名单]
data.urlType	string	0 IP, 1 域名, 2 URL
data.isDefault	bool	内置 true 自定义 false
data.createTime	string	创建时间
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.blockRes	bool	封锁结果
data.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "type": "WHITE",
        "createTime": "2011-07-01 08:30:00",
        "enable": true,
        "isDefault": true,
        "description": "www.baidu.com",
        "domain": 1,
        "url": "www.baidu.com"
      }
    ]
  },
  "totalPages": 1,
  "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3 封锁攻击者IP

8.3.1 例外封锁

8.3.1.1 批量添加例外封锁

功能说明：批量添加例外封锁(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/blockip/excludeblockips

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	例外封锁组
obj.description	string	是	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ipAddr	object	是	例外封锁IP 格式:ip-range
obj.ipAddr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipName	string	否	例外封锁名称
obj.addTime	string	否	例外封锁IP添加时间
obj.enable	bool	否	例外封锁IP状态 默认值:true

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/blockip/excludeblockips
[
  {
    "description": "",
    "ipAddr": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "enable": true,
    "ipName": "test",
    "addTime": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	例外封锁组
data.description	string	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ipAddr	object	例外封锁IP 格式:ip-range
data.ipAddr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipAddr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipAddr.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipName	string	例外封锁名称
data.addTime	string	例外封锁IP添加时间
data.enable	bool	例外封锁IP状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ipAddr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "enable": true,
      "ipName": "test",
      "addTime": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.1.2 批量删除例外封锁

功能说明: 批量删除例外封锁(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/blockip/excludeblockip?_method=delete
------	---

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	例外封锁组
obj.description	string	是	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ipAddr	object	是	例外封锁IP 格式:ip-range
obj.ipAddr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipName	string	否	例外封锁名称
obj.addTime	string	否	例外封锁IP添加时间
obj.enable	bool	否	例外封锁IP状态 默认值:true

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/blockip/excludeblockip?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "ipAddr": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "enable": true,
    "ipName": "test",
    "addTime": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	例外封锁组
data.description	string	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ipAddr	object	例外封锁IP 格式:ip-range
data.ipAddr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipAddr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address

data.ipAddr.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipName	string	例外封锁名称
data.addTime	string	例外封锁IP添加时间
data.enable	bool	例外封锁IP状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ipAddr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "enable": true,
      "ipName": "test",
      "addTime": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.1.3 批量修改例外封锁

功能说明：批量修改例外封锁(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/blockip/excludeblockip
-------	--

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
_where	string	否	指定位置，用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	例外封锁组
obj.description	string	是	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ipAddr	object	是	例外封锁IP 格式:ip-range
obj.ipAddr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipName	string	否	例外封锁名称
obj.addTime	string	否	例外封锁IP添加时间
obj.enable	bool	否	例外封锁IP状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/blockip/excludeblockip
[
  {
    "description": "",
    "ipAddr": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
    "enable": true,
    "ipName": "test",
    "addTime": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	例外封锁组
data.description	string	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ipAddr	object	例外封锁IP 格式:ip-range
data.ipAddr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipAddr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipAddr.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipName	string	例外封锁名称

data.addTime	string	例外封锁IP添加时间
data.enable	bool	例外封锁IP状态

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "ipAddr": {
        "start": "192.168.1.1"
      },
      "enable": true,
      "ipName": "test",
      "addTime": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.1.4 获取所有例外封锁配置

功能说明：获取所有例外封锁配置(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockip/excludeblockip

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_sortBy	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
---------	-------	---	---

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockip/excludeblockip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.description	string	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.ipAddr	object	例外封锁IP 格式:ip-range
data.items.ipAddr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.items.ipAddr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.items.ipAddr.bits	uint8	ip掩码简写
data.items.ipName	string	例外封锁名称
data.items.addTime	string	例外封锁IP添加时间
data.items.enable	bool	例外封锁IP状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
```

```
{
  "description": "",
  "ipAddr": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "enable": true,
  "ipName": "test",
  "addTime": "test"
},
"totalPages": 1,
"pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.1.5 修改单项例外

功能说明: 修改单项例外(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockip/excludeblockip

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_key	string	否	目标位置关键字 枚举值:[position:指定目标位置关键字为 position name:指定目标位置关键字为 name]
ipName	string	否	例外封锁名称
_where	string	否	指定位置, 用于移动/插入 枚举值:[top:顶部 bottom:底部 before:在目标位置之前 after:在目标位置之后]
_dest	string	否	目标位置关键字对应的值 最大长度:100

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	例外封锁项
obj.description	string	是	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.ipAddr	object	是	例外封锁IP 格式:ip-range

obj.ipAddr.start	string	是	ip范围的起始位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.end	string	否	ip范围的终止位置 格式:ip-address
obj.ipAddr.bits	uint8	否	ip掩码简写
obj.ipName	string	否	例外封锁名称
obj.addTime	string	否	例外封锁IP添加时间
obj.enable	bool	否	例外封锁IP状态 默认值:true

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockip/excludeblockip
{
  "description": "",
  "ipAddr": {
    "start": "192.168.1.1"
  },
  "enable": true,
  "ipName": "test",
  "addTime": "test"
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	例外封锁项
data.description	string	例外封锁描述 最小长度:0 最大长度:95
data.ipAddr	object	例外封锁IP 格式:ip-range
data.ipAddr.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.ipAddr.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.ipAddr.bits	uint8	ip掩码简写
data.ipName	string	例外封锁名称
data.addTime	string	例外封锁IP添加时间
data.enable	bool	例外封锁IP状态

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "ipAddr": {
      "start": "192.168.1.1"
    },
  },
}
```

```

    "enable": true,
    "ipName": "test",
    "addTime": "test"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

8.3.2 获取封锁攻击者IP列表

功能说明: 获取封锁攻击者IP列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockip>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]
_order	string	否	指定排序方式(正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例:

获取封锁攻击者IP列表

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockip>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值: SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.items.blockAddr	string	stateCenter:block address
data.items.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.items.srcBusinessName	string	源业务地址
data.items.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.items.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.items.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.items.dstBusinessName	string	目的业务地址
data.items.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.blockTime	string	封锁时间
data.items.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.items.module	string	触发封锁的安全模块

data.items.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.items.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.items.policy	string	触发封锁的策略
data.items.enableLog	bool	是否有日志详情
data.items.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 100,
    "items": [
      {
        "attack": "NULL",
        "blockTimeLen": 4320,
        "blockScope": "global",
        "blockAddr": "192.168.1.1",
        "dstIP": "0.0.0.0",
        "blockType": "src_ip",
        "enableLog": false,
        "dstPort": 0,
        "module": "手动添加规则",
        "blockTime": "2020-11-25 15:54:05",
        "policy": "",
        "deblockTime": "71:59:53",
        "srcIP": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.3 批量添加封锁攻击者

功能说明: 批量添加封锁攻击者(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/blockip

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]
aifwType	string	否	安全感知平台自动添加或手动添加,creator为SIP才生效(默认为MANUAL) 默认值:MANUAL 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AUTO:自动 MANUAL:手动]
override	string	否	冲突类型 枚举值:[PROMPTALL:冲突报错提示]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	批量添加封锁IP
obj.ipType	string	--	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 默认值:SRC 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url]
obj.srcIP	string[]	--	以源IP地址列表添加封锁,需指定ipType为SRC才生效

obj.dstIP	string[]	--	以目的IP地址列表添加封锁,需指定ipType为DST才生效
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.url	string[]	--	url
obj.dns	string[]	--	url
obj.attack	string	--	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加,无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
obj.blockTime	string	--	时间(带时间单位m/h/d)
obj.result	object[]	--	封锁结果
obj.result.blockUrl	string	--	url
obj.result.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.result.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

批量添加封锁攻击者IP, 添加源ip192.168.1.2、192.168.1.3, 封锁时间为3天

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/blockip
{
  "ipType": "SRC",
  "blockTime": "3d",
  "srcIP": [
    "192.168.1.2",
    "192.168.1.3"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	批量添加封锁IP
data.ipType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url]
data.srcIP	string[]	以源IP地址列表添加封锁,需指定ipType为SRC才生效
data.dstIP	string[]	以目的IP地址列表添加封锁,需指定ipType为DST才生效
data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.url	string[]	url
data.dns	string[]	url
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值:[NULL:手动添加,无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.blockTime	string	时间(带时间单位m/h/d)
data.result	object[]	封锁结果
data.result.blockUrl	string	url
data.result.blockRes	bool	封锁结果
data.result.blockMsg	string	信息
data.conflictNum	int32	与全局黑名单或白名单IP冲突的数量
data.conflictItem	string[]	与全局黑名单或白名单IP冲突的列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "ipType": "SRC",
    "blockTime": "3d",
    "srcIP": [
      "192.168.1.2",
      "192.168.1.3"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.4 批量删除封锁攻击者

功能说明: 批量删除封锁攻击者(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/blockip?_method=delete

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值: SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	要删除的封锁IP列表
obj.srcIP	string	--	源IP 格式:ip-address
obj.dstIP	string	--	目的IP 格式:ip-address
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.dns	string	--	域名 最小长度:1 最大长度:256

obj.url	string	--	url 最小长度:1 最大长度:1024
obj.attack	string	--	触发封锁的攻击类型 枚举值:[NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
obj.scope	string	--	封锁范围 枚举值:[GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求样例:

批量删除封锁攻击者IP, 192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3

POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/blockip?_method=DELETE

```
[
  {
    "attack": "PLT-MANUAL",
    "srcIP": "192.168.1.1"
  },
  {
    "attack": "PLT-MANUAL",
    "srcIP": "192.168.1.2"
  },
  {
    "attack": "PLT-MANUAL",
    "srcIP": "192.168.1.3"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	要删除的封锁IP列表
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "attack": "PLT-MANUAL",
      "srcIP": "192.168.1.1"
    },
    {
      "attack": "PLT-MANUAL",
      "srcIP": "192.168.1.2"
    }
  ],
}
```

```
{
  "attack": "PLT-MANUAL",
  "srcIP": "192.168.1.3"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.5 清空封锁攻击者

功能说明: 清空封锁攻击者(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockipclear

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]

请求样例:

清空封锁攻击者IP

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockipclear

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	封锁攻击者ip列表
data.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.blockAddr	string	stateCenter:block address
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address

data.srcBussinessName	string	源业务地址
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.dstBussinessName	string	目的业务地址
data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.blockTime	string	封锁时间
data.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.module	string	触发封锁的安全模块
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.policy	string	触发封锁的策略
data.enableLog	bool	是否有日志详情
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "totalItems": 0,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 0,
    "pageSize": 50,
    "items": {},
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 1
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.6 全量修改自动封锁攻击者时间

功能说明: 设置自动封锁攻击者时间(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockiptime

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	封锁攻击者IP时间配置
obj.blockTime	string	--	封锁时间(带时间单位:m/h/d)
obj.minutes	uint32	--	分钟数(自动生成)
obj.bruteBlockTime	string	--	暴力破解时间(带时间单位:d)

请求样例:

修改自动封锁攻击者时间为1天

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockiptime
{
  "blockTime": "1d"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	封锁攻击者IP时间配置
data.blockTime	string	封锁时间(带时间单位:m/h/d)
data.minutes	uint32	分钟数(自动生成)

data.bruteBlockTime	string	暴力破解时间(带时间单位:d)
---------------------	--------	-----------------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "blockTime": "1d",
    "bruteBlockTime": "1d",
    "minutes": 1440
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.7 获取自动封锁攻击者时间

功能说明: 获取自动封锁攻击者时间(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockiptime
-----	---

2) 输入参数

请求样例:

获取自动封锁攻击者时间

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockiptime

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	封锁攻击者IP时间配置
data.blockTime	string	封锁时间(带时间单位:m/h/d)
data.minutes	uint32	分钟数(自动生成)
data.bruteBlockTime	string	暴力破解时间(带时间单位:d)

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "blockTime": "1d",
    "bruteBlockTime": "1d",
    "minutes": 1440
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.8 获取封锁攻击者的数量

功能说明：获取封锁攻击者的数量(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blocktotalcnt

2) 输入参数

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blocktotalcnt

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	封锁总条数
data.cnt	uint32	封锁总条数

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cnt": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.9 获取所有临时封锁IP

功能说明：获取所有临时封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/wrapper/blockip

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/wrapper/blockip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.items.blockAddr	string	stateCenter:block address

data.items.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.items.srcBusinessName	string	源业务地址
data.items.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.items.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.items.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.items.dstBusinessName	string	目的业务地址
data.items.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.blockTime	string	封锁时间
data.items.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.items.module	string	触发封锁的安全模块
data.items.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.items.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.items.policy	string	触发封锁的策略
data.items.enableLog	bool	是否有日志详情

data.items.scope	string	封锁范围 枚举值:[GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]
------------------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstIP": "192.168.1.1",
        "srcBusinessName": "test",
        "dstPort": 0,
        "policyId": 0,
        "policy": "test",
        "deblockTime": 0,
        "blockType": "SRC",
        "attack": "PHISHING_EMAIL",
        "blockAddr": "test",
        "enableLog": true,
        "dns": "test",
        "url": "test",
        "module": "test",
        "blockTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "scope": "BUSINESS",
        "dstBusinessName": "test",
        "srcIP": "192.168.1.1"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.10 获取业务封锁IP

功能说明: 获取业务封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/bizblockip

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/bizblockip

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表

data.items.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.items.blockAddr	string	stateCenter:block address
data.items.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.items.srcBusinessName	string	源业务地址
data.items.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.items.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.items.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.items.dstBusinessName	string	目的业务地址
data.items.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.items.blockTime	string	封锁时间
data.items.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.items.module	string	触发封锁的安全模块

data.items.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.items.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.items.policy	string	触发封锁的策略
data.items.enableLog	bool	是否有日志详情
data.items.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "dstIP": "192.168.1.1",
        "srcBusinessName": "test",
        "dstPort": 0,
        "policyId": 0,
        "policy": "test",
        "deblockTime": 0,
        "blockType": "SRC",
        "attack": "PHISHING_EMAIL",
        "blockAddr": "test",
        "enableLog": true,
        "dns": "test",
        "url": "test",
        "module": "test",
        "blockTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "scope": "BUSINESS",
        "dstBusinessName": "test",
        "srcIP": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
},
```



```

    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

8.3.11 添加业务封锁IP

功能说明: 添加业务封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/bizblockip>

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]
aifwType	string	否	安全感知平台自动添加或手动添加,creator 为SIP才生效(默认为MANUAL) 默认值:MANUAL 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AUTO:自动 MANUAL:手动]
override	string	否	冲突类型 枚举值:[PROMPTALL:冲突报错提示]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	添加业务封锁
obj.srcIP	string[]	--	业务封锁IP
obj.blockTime	string	--	时间(带时间单位m/h/d)
obj.result	object[]	--	封锁结果
obj.result.blockUrl	string	--	url
obj.result.blockRes	bool	--	封锁结果
obj.result.blockMsg	string	--	信息

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/bizblockip
{
  "blockTime": "3d",
  "srcIP": [
    "192.168.1.1"
  ],
  "result": [
    {
      "blockRes": true,
      "blockUrl": "test",
      "blockMsg": "test"
    }
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	添加业务封锁
data.srcIP	string[]	业务封锁IP
data.blockTime	string	时间(带时间单位m/h/d)
data.result	object[]	封锁结果
data.result.blockUrl	string	url
data.result.blockRes	bool	封锁结果
data.result.blockMsg	string	信息

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "blockTime": "3d",
    "srcIP": [
      "192.168.1.1"
    ],
    "result": [
      {
        "blockRes": true,
        "blockUrl": "test",
        "blockMsg": "test"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.12 删除业务封锁IP

功能说明: 删除业务封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST	https://{host}/api/batch/v1/namespaces/@namespace/bizblockip?_method=delete
------	---

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	要删除的封锁IP列表
obj.srcIP	string	--	源IP 格式:ip-address
obj.dstIP	string	--	目的IP 格式:ip-address
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.dns	string	--	域名 最小长度:1 最大长度:256
obj.url	string	--	url 最小长度:1 最大长度:1024

obj.attack	string	--	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
obj.scope	string	--	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/namespaces/public/bizblockip?_method=delete
[
  {
    "dns": "test",
    "scope": "BUSINESS",
    "srcIP": "192.168.1.1",
    "dstPort": 0,
    "url": "test",
    "attack": "PHISHING_EMAIL",
    "dstIP": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	要删除的封锁IP列表
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address

data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "dns": "test",
      "scope": "BUSINESS",
      "srcIP": "192.168.1.1",
      "dstPort": 0,
      "url": "test",
      "attack": "PHISHING_EMAIL",
      "dstIP": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```

    "message": "无效参数",
    "data": ""
  }

```

8.3.13 删除临时封锁IP

功能说明：删除临时封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/wrapper/blockip?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	要删除的封锁IP列表
obj.srcIP	string	--	源IP 格式:ip-address
obj.dstIP	string	--	目的IP 格式:ip-address
obj.dstPort	int32	--	目的端口 最小值:0 最大值:65535
obj.dns	string	--	域名 最小长度:1 最大长度:256
obj.url	string	--	url 最小长度:1 最大长度:1024
obj.attack	string	--	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]

obj.scope	string	--	封锁范围 枚举值:[GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]
-----------	--------	----	--

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/wrapper/blockip?_method=delete
[
  {
    "dns": "test",
    "scope": "BUSINESS",
    "srcIP": "192.168.1.1",
    "dstPort": 0,
    "url": "test",
    "attack": "PHISHING_EMAIL",
    "dstIP": "192.168.1.1"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	要删除的封锁IP列表
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024

data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "dns": "test",
      "scope": "BUSINESS",
      "srcIP": "192.168.1.1",
      "dstPort": 0,
      "url": "test",
      "attack": "PHISHING_EMAIL",
      "dstIP": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.3.14 清空业务封锁IP

功能说明: 清空业务封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/blockbizipclear

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/blockbizipclear

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	封锁攻击者ip列表
data.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.blockAddr	string	stateCenter:block address
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address
data.srcBussinessName	string	源业务地址
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.dstBussinessName	string	目的业务地址

data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.blockTime	string	封锁时间
data.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.module	string	触发封锁的安全模块
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.policy	string	触发封锁的策略
data.enableLog	bool	是否有日志详情
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "dstIP": "192.168.1.1",
      "srcBusinessName": "test",
      "dstPort": 0,
      "policyId": 0,
      "policy": "test",
      "deblockTime": 0,
      "blockType": "SRC",
      "attack": "PHISHING_EMAIL",
      "blockAddr": "test",
      "enableLog": true,
      "dns": "test",
      "url": "test",
      "module": "test",
    }
  ]
}
```

```

        "blockTime": "1949-10-01 10:00:00",
        "scope": "BUSINESS",
        "dstBusinessName": "test",
        "srcIP": "192.168.1.1"
    }
}
]
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

8.3.15 清空临时封锁IP

功能说明: 清空临时封锁IP(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/wrapper/blockipclear

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
creator	string	否	限制访问身份(默认为AF) 默认值:AF 枚举值:[SIP:SIP身份调用 AF:AF身份调用]

请求样例:

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/wrapper/blockipclear

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	封锁攻击者ip列表
data.blockType	string	stateCenter:block ip src or dst or dns or url 枚举值:[SRC:源IP DST:目的IP DNS:域名 URL:url IP:源IP和目的IP]
data.blockAddr	string	stateCenter:block address
data.srcIP	string	源IP 格式:ip-address

data.srcBussinessName	string	源业务地址
data.dstIP	string	目的IP 格式:ip-address
data.dns	string	域名 最小长度:1 最大长度:256
data.url	string	url 最小长度:1 最大长度:1024
data.dstBussinessName	string	目的业务地址
data.dstPort	int32	目的端口 最小值:0 最大值:65535
data.blockTime	string	封锁时间
data.deblockTime	uint32	剩余封锁时间
data.module	string	触发封锁的安全模块
data.attack	string	触发封锁的攻击类型 枚举值: NULL:手动添加, 无攻击类型 WAF:WAF攻击 IPS:IPS攻击 UTM:UTM攻击 IP-CT:IP-CT攻击 DOS:DOS攻击 PLT-AUTO:安全感知平台自动策略 PLT-MANUAL:安全感知平台手动策略 CLOUD-IP-PROTECT:黑客IP防护库 PLT-HONEYPOT:蜜罐平台封锁 PLT-SIP:安全感知平台 PLT-MSS:MSS运营平台 CLOUD-IP-QUERY:云脑联动 WAF-CDN:WEB应用防护CDN场景 TRAP-POLICY:云端蜜罐日志联动封锁 CONNCTL:连接数控制 ASSETFORGERY:stateCenter:block ASSETFORGERY PLT-XDR:可扩展检测响应平台 PHISHING_EMAIL:钓鱼邮件防护]
data.policyId	uint32	触发封锁的策略id
data.policy	string	触发封锁的策略
data.enableLog	bool	是否有日志详情
data.scope	string	封锁范围 枚举值: GLOBAL:全局封锁 BUSINESS:业务封锁]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "dstIP": "192.168.1.1",
      "srcBussinessName": "test",
      "dstPort": 0,
      "policyId": 0,
      "policy": "test",
      "deblockTime": 0,
      "blockType": "SRC",
      "attack": "PHISHING_EMAIL",
      "blockAddr": "test",
      "enableLog": true,
      "dns": "test",
      "url": "test",
      "module": "test",
      "blockTime": "1949-10-01 10:00:00",
      "scope": "BUSINESS",
      "dstBussinessName": "test",
      "srcIP": "192.168.1.1"
    }
  ]
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.4 产品联动管理

8.4.1 钓鱼邮件防护联动处置操作

功能说明：钓鱼邮件防护联动处置操作(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/phishinggpt/blockaddr

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	联动处置请求参数
obj.email_malicious	object[]	是	钓鱼邮件恶意情报
obj.email_malicious.type	string	是	情报类型[url domain ip md5] 最小长度:1 最大长度:32
obj.email_malicious.key	string	是	情报内容 最小长度:1 最大长度:1024
obj.email_malicious.name	string	否	邮件附件名称 最大长度:128
obj.email_malicious.attr	int32	否	情报属性[-1 (安全) 0 (疑黑) 1 (黑)]

obj.email_malicious.source	int32	是	情报来源[0（情报） 1（GPT）]
obj.email_malicious.tag	object[]	否	情报标签列表
obj.email_malicious.tag.type	string	--	标签类型 最大长度:64
obj.email_malicious.tag.value	string	--	标签值 最大长度:64
obj.email_id	string	否	邮件ID 最小长度:1 最大长度:64

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/phishinggpt/blockaddr
{
  "email_malicious": [
    {
      "type": "test",
      "tag": [
        {
          "type": "test",
          "value": "test"
        }
      ],
      "attr": 0,
      "name": "test",
      "source": 0,
      "key": "test"
    }
  ],
  "email_id": "test"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	string	

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": "test"
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

8.4.2 获取当前数据中心

功能说明: 获取当前数据中心(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/datacentermanage

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/datacentermanage

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	目标数据中心
data.location	string	地区 枚举值:[China:中国 Malaysia:马来西亚 Indonesia:印度尼西亚 Customization:自定义 Local:本地]
data.domains	object	域名集合
data.domains.deviceManager	string	云图管理控制台域名 最大长度:255
data.domains.platformX	string	云图官网域名 最大长度:255
data.domains.platformXConfig	string	云图管理控制台备份域名 最大长度:255
data.domains.dataLakeAuth	string	数据湖身份认证域名 最大长度:255
data.domains.dataLakeCollector	string	数据湖日志上报域名 最大长度:255
data.domains.xlink	string	XLINK服务域名 最大长度:255
data.domains.phishingGpt	string	域名 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "domains": {
      "platformXConfig": "www.sangfor.com",
      "xlink": "www.sangfor.com",
      "deviceManager": "www.sangfor.com",
      "dataLakeAuth": "www.sangfor.com",
      "phishingGpt": "www.sangfor.com",
      "dataLakeCollector": "www.sangfor.com",
      "platformX": "www.sangfor.com"
    }
  }
}
```

```

    },
    "location": "Local"
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

8.4.3 切换数据中心

功能说明: 切换数据中心(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/datacentermanage>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	目标数据中心
obj.location	string	是	地区 枚举值:[China:中国 Malaysia:马来西亚 Indonesia:印度尼西亚 Customization:自定义 Local:本地]
obj.domains	object	否	域名集合
obj.domains.deviceManager	string	--	云图管理控制台域名 最大长度:255
obj.domains.platformX	string	--	云图官网域名 最大长度:255
obj.domains.platformXConfig	string	--	云图管理控制台备份域名 最大长度:255
obj.domains.dataLakeAuth	string	--	数据湖身份认证域名 最大长度:255
obj.domains.dataLakeCollector	string	--	数据湖日志上报域名 最大长度:255
obj.domains.xlink	string	--	XLINK服务域名 最大长度:255
obj.domains.phishingGpt	string	--	域名 最大长度:255

请求样例:

```

POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/datacentermanage
{
  "domains": {
    "platformXConfig": "www.sangfor.com",
    "xlink": "www.sangfor.com",

```



```
        "deviceManager": "www.sangfor.com",
        "datalakeAuth": "www.sangfor.com",
        "phishingGpt": "www.sangfor.com",
        "datalakeCollector": "www.sangfor.com",
        "platformX": "www.sangfor.com"
    },
    "location": "Local"
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	目标数据中心
data.location	string	地区 枚举值: China:中国 Malaysia:马来西亚 Indonesia:印度尼西亚 Customization:自定义 Local:本地]
data.domains	object	域名集合
data.domains.deviceMa nager	string	云图管理控制台域名 最大长度:255
data.domains.platformX	string	云图官网域名 最大长度:255
data.domains.platformX Config	string	云图管理控制台备份域名 最大长度:255
data.domains.datalake Auth	string	数据湖身份认证域名 最大长度:255
data.domains.datalake Collector	string	数据湖日志上报域名 最大长度:255
data.domains.xlink	string	XLINK服务域名 最大长度:255
data.domains.phishing Gpt	string	域名 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "domains": {
      "platformXConfig": "www.sangfor.com",
      "xlink": "www.sangfor.com",
      "deviceManager": "www.sangfor.com",
      "datalakeAuth": "www.sangfor.com",
      "phishingGpt": "www.sangfor.com",
      "datalakeCollector": "www.sangfor.com",
      "platformX": "www.sangfor.com"
    },
    "location": "Local"
  }
}
```

```
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

9 状态中心

9.1 总览

9.1.1 设备信息

9.1.1.1 获取cpu使用率

功能说明：获取cpu使用率

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/cpuusage

2) 输入参数

请求样例：

```
获取cpu使用率
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/cpuusage
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	cpu使用率数据
data.cpuAverage	string	总CPU平均使用率
data.cpuCurrent	string	总CPU当前使用率
data.cpuDetail	string[]	各个CPU使用率
data.cpu1minute	string	总CPU1分钟平均使用率
data.cpu5minute	string	总CPU5分钟平均使用率
data.cpu15minute	string	总CPU15分钟平均使用率

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "cpu1minute": "12.33",
    "cpuAverage": "10.81",
    "cpu5minute": "9.10",
    "cpuCurrent": "14.71",
    "cpu15minute": "11.27",
    "cpuDetail": [
      "16.16",
      "13.28"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.2 获取cpu使用率变化曲线数据

功能说明：获取cpu使用率变化曲线数据

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/cpuusages>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
timeFilter	string	否	最近多长时间段内的cpu实时使用率(默认为REAL-TIME) 默认值:REAL-TIME 枚举值:[REAL-TIME:最近的cpu实时使用率(时间间隔为10秒) 24HOUR:最近24小时的cpu实时使用率(时间间隔为10分钟) 7DAY:最近7天的cpu实时使用率(时间间隔为72分钟) 35DAY:stateCenter:cpu 35 days time filter]

请求样例：

获取实时cpu使用率变化曲线数据

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/cpuusages>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	cpu使用率变化曲线数据
data.cpuUsages	object[]	cpu使用率曲线数据
data.cpuUsages.usage	uint32	cpu实时使用率 最小值:0 最大值:100
data.cpuUsages.time	string	日期时间

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "cpuUsages": [
```

```
{
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:24:40"
  },
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:24:30"
  },
  {
    "usage": 10,
    "time": "2020-06-03 20:24:20"
  },
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:24:10"
  },
  {
    "usage": 8,
    "time": "2020-06-03 20:24:00"
  },
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:23:50"
  },
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:23:40"
  },
  {
    "usage": 9,
    "time": "2020-06-03 20:23:30"
  },
  {
    "usage": 10,
    "time": "2020-06-03 20:23:20"
  },
  {
    "usage": 10,
    "time": "2020-06-03 20:23:10"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.3 获取内存使用率

功能说明: 获取内存使用率

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/memoryusage>

2) 输入参数

请求样例:

获取内存使用率

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/memoryusage>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内存利用率
data.memoryUsage	uint32	内存利用率 最小值:0 最大值:100

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "memoryUsage": 25
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.4 获取内存使用率变化曲线数据

功能说明: 获取内存使用率变化曲线数据

1) API请求数据

GET	https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/memoryusages
-----	--

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
timeFilter	string	否	最近多长时间段内的内存实时使用率(默认为REAL-TIME) 默认值:REAL-TIME 枚举值:[REAL-TIME:最近的内存实时使用率(时间间隔为10秒) 24HOUR:最近24小时的内存实时使用率(时间间隔为10分钟) 7DAY:最近7天的内存实时使用率(时间间隔为72分钟) 35DAY:stateCenter:memory 35 days time filter]

请求样例:

获取实时内存使用率变化曲线

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/memoryusages

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	内存使用率曲线数据
data.memoryUsages	object[]	内存实时使用率数组
data.memoryUsages.usage	uint32	内存实时使用率 最小值:0 最大值:100
data.memoryUsages.time	string	日期时间

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "memoryUsages": [
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:24:40"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:24:30"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:24:20"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:24:10"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:24:00"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:23:50"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:23:40"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:23:30"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:23:20"
      },
      {
        "usage": 25,
        "time": "2020-06-03 20:23:10"
      }
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.5 获取系统版本信息

功能说明：获取系统版本信息

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/systemversion

2) 输入参数

• URL参数

参数	类型	是否必选	描述
filter	string	否	版本信息选择(默认为ALL) 默认值:ALL 枚举值:[ALL:显示所有版本信息 EN:判断是否为EN版本 R:获取R版本号 HF:判断是否为HF版本 B:判断是否为Beta版本 BUILD:显示创建日期 ADD:显示附加版本信息 MAJOR:显示主版本号 MINOR:显示次版本号 INCREASE:显示增版本号 FULL:显示完整版本号]

请求样例：

获取硬盘使用率

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/systemversion

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	系统版本信息
data.full	string	AF版本全名
data.major	uint32	主版本号
data.minor	uint32	次版本号
data.increase	uint32	增版本号
data.build	string	创建日期
data.EN	bool	是否为英文版本
data.B	bool	是否为Beta版本

data.HF	bool	是否为HF版本
data.R	string	R版本号
data.addInfo	string[]	附加版本信息列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "full": "AF8.0.25.4401",
    "major": 8,
    "minor": 0,
    "increase": 25,
    "build": "Build20200603",
    "EN": false,
    "B": false,
    "HF": false,
    "R": "",
    "addInfo": {}
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.6 获取设备运行时间

功能说明：获取设备运行时间

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/uptimes

2) 输入参数

请求样例：

获取设备运行时间

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/uptimes

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	机器持续运行时间数据
data.upTimes	string	机器持续运行时间数据

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "upTimes": "3小时"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.7 获取电源传感器状态信息列表

功能说明：通过此接口，获取电源传感器状态信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/powerInfo

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
sensorType	number	否	传感器类型 枚举值:[0:电源 1:风扇 2:温度 3:其他]

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/powerInfo
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	基础传感器信息列表
data.name	string	传感器名字
data.current	number	当前值
data.min	number	报警下限值
data.max	number	报警上限值
data.state	string	传感器状态 枚举值:[Normal:正常 Abnormal:异常]

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "current": 0,
```

```
        "min": 0,
        "state": "Abnormal",
        "max": 0,
        "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.8 获取风扇传感器状态信息列表

功能说明：通过此接口，获取风扇传感器状态信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/fanInfo

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
sensorType	number	否	传感器类型 枚举值:[0:电源 1:风扇 2:温度 3:其他]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/fanInfo

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	基础传感器信息列表
data.name	string	传感器名字
data.current	number	当前值
data.min	number	报警下限值
data.max	number	报警上限值
data.state	string	传感器状态 枚举值:[Normal:正常 Abnormal:异常]

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "current": 0,
      "min": 0,
      "state": "Abnormal",
      "max": 0,
      "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.9 获取温度传感器状态信息列表

功能说明: 通过此接口, 获取温度传感器状态信息列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/tempratureInfo

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
sensorType	number	否	传感器类型 枚举值:[0:电源 1:风扇 2:温度 3:其他]

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/tempratureInfo
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	基础传感器信息列表
data.name	string	传感器名字
data.current	number	当前值
data.min	number	报警下限值
data.max	number	报警上限值

data.state	string	传感器状态 枚举值: Normal:正常 Abnormal:异常]
------------	--------	--

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "current": 0,
      "min": 0,
      "state": "Abnormal",
      "max": 0,
      "name": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.10 获取磁盘的整体使用率

功能说明: 通过此接口, 获取磁盘的整体使用率(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/diskUsage

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/diskUsage

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	磁盘使用率信息
data.usage	uint32	磁盘使用率

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "usage": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.11 从后台获取转发进程的cpu利用率

功能说明：通过此接口，可以获取后台转发进程的cpu利用率

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/forwardprocessstatus`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/forwardprocessstatus`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	转发进程CPU利用率信息
data.cpuUsage	string	CPU利用率信息

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "cpuUsage": "24.275"
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.12 获取磁盘信息数据

功能说明：获取磁盘信息数据，包括磁盘已使用、未使用空间大小，磁盘状态，磁盘使用率等信息(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/diskstatus`

2) 输入参数

请求样例：

获取磁盘信息数据

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/diskstatus`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	磁盘信息
data.diskStatus	object	设备磁盘状态
data.diskStatus.code	uint32	设备磁盘状态id 0: 硬盘稳定 1: L1级别告警 2: L2级别告警 3: L3级别告警 4: 硬盘不存在 5: 硬盘没有初始化 6: 硬盘不支持smart技术 7: 系统没有运行在CF卡上 8: fwlog分区没有挂载成功 9: ssd磁盘寿命低于告警门限标志 10: 硬盘IO占用率过高
data.diskStatus.msg	string	设备磁盘状态信息
data.rootDiskUnusedSize	uint32	根磁盘(/dev/root)未使用空间大小
data.diskUsage	uint32	返回硬盘使用率 最小值:0 最大值:100
data.diskUnusedSize	uint32	总磁盘未使用空间大小
data.diskUsedSize	uint32	总磁盘已使用空间大小

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "rootDiskUnusedSize": 7383576,
    "diskUsage": 13,
    "diskUnusedSize": 56910728,
    "diskUsedSize": 8753743,
    "diskStatus": {
      "code": 7,
      "msg": "系统没有运行在CF卡上"
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.1.13 获取硬盘使用率

功能说明：获取硬盘使用率，返回数值为百分率，如：50代表50%

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/diskusage

2) 输入参数

请求样例：

获取硬盘使用率
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/diskusage

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	返回硬盘使用率
data.diskUsage	uint32	返回硬盘使用率 最小值:0 最大值:100

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "diskUsage": 13
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

9.1.2 网络活动状态

9.1.2.1 获取接口吞吐率折线图

功能说明：获取接口吞吐率折线图数据，可选择流速单位、时间段、网口名进行数据过滤

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/interfacetraffics

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

flowUnit	string	否	流量单位(BYTES或BITS),默认为BITS 默认值:BITS 枚举值:[BYTES:流量单位(比特每秒) BITS:流量单位(比特每秒)]
timeFilter	string	否	请求获取最近多长时间的数据(默认为REAL-TIME) 默认值:REAL-TIME 枚举值:[REAL-TIME:最近的接口吞吐率趋势 24HOUR:最近24小时的接口吞吐率趋势(时间间隔为10分钟) 7DAY:最近7天的接口吞吐率趋势(时间间隔为72分钟)]
interfaceName	string	否	要过滤的网口(默认为ALL-WAN) 默认值:all-wan

请求样例:

获取实时接口吞吐率折线图

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/interfacetraffics

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	接口吞吐率折线图数据
data.data	object	two in one
data.data.speeds	object[]	接口吞吐率列表
data.data.speeds.sendSpeed	uint64	发送速率
data.data.speeds.recvSpeed	uint64	接收速率
data.data.speeds.time	string	日期时间
data.data.unit	string	接口吞吐率单位(MB/s KB/s B/s)
data.data.realTimeSpeed	object	实时速率
data.data.realTimeSpeed.sendSpeed	string	实时发送速率, 如1024Kbps
data.data.realTimeSpeed.recvSpeed	string	实时接收速率, 如1024Kbps
data.eth	object[]	吞吐
data.eth.physicalStatus	bool	物理状态

data.eth.zone	string	区域
data.eth.connstatus	string	pppoe接口拨号状态 最大长度:32
data.eth.description	string	接口描述 最大长度:95
data.eth.ethToolType	string	光口电口预留
data.eth.ifType	string	接口类型
data.eth.ifMode	string	物理接口类型
data.eth.linkStatus	bool	链路状态
data.eth.intraEnable	bool	预留
data.eth.ipv4	object	接口ipv4相关配置
data.eth.ipv4.ipv4Mode	string	IPv4地址获取类型 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP:dhcp方式获取 PPPOE:pppoe方式获取]
data.eth.ipv4.staticIp	object[]	ipv4地址列表
data.eth.ipv4.staticIp.ip address	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.eth.ipv4.staticIp.ip address.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.staticIp.ip address.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.staticIp.ip address.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv4.staticIp.is Sync	bool	是否不同步到备机的选项
data.eth.ipv4.dhcp	object	dhcp4 client配置
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList	object[]	dhcp4的ipv4地址列表
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv4.dhcp.dhcp 4IpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.eth.ipv4.dhcp.gate way	bool	是否设置dhcp gateway
data.eth.ipv4.dhcp.dns	bool	是否设置dhcp dns

data.eth.ipv4.dhcp.unicast	bool	是否设置dhcp单播
data.eth.ipv4.pppoe	object	pppoe配置
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeGroupName	string	pppoe group name
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList	object[]	pppoe的ipv4地址列表
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress	object	IPv4地址 格式:ip-range
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv4.pppoe.pppoeIpList.isSync	bool	是否不同步到备机的选项
data.eth.ipv4.pppoe.setRoute	bool	是否设置一条pppoe的默认路由
data.eth.ipv4.pppoe.setDns	bool	是否设置dns server
data.eth.ipv6	object	接口ipv4相关配置
data.eth.ipv6.ipv6Mode	string	IPv6地址获取类型，路由模式有效 枚举值: STATIC:静态配置 DHCP6:dhcp6方式获取]
data.eth.ipv6.autoconfigEnable	bool	AUTOCONFIG模式是否开启
data.eth.ipv6.autoconfigIpList	object[]	ipv6地址列表
data.eth.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.eth.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.autoconfigIpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv6.autoconfigIpList.state	string	ipv6状态 枚举值: TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]

data.eth.ipv6.staticIp	object[]	ipv6地址列表
data.eth.ipv6.staticIp.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.eth.ipv6.staticIp.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.staticIp.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.staticIp.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv6.staticIp.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.eth.ipv6.dhcp6	object	dhcp6客户端配置
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList	object[]	dhcp6的ipv6地址列表
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress	object	IPv6地址 格式:ip-range
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.ipaddress.bits	uint8	ip掩码简写
data.eth.ipv6.dhcp6.dhcp6IpList.state	string	ipv6状态 枚举值:[TENTATIVE:tentative COMPLETE:complete DUPLICATE:duplicate UNKNOWN:未知]
data.eth.ipv6.dhcp6.clientMode	string	客户端模式 枚举值:[ADDR:dhcp6 client addr模式 PD:dhcp6 client pd(prefix delegation) 模式]
data.eth.ipv6.dhcp6.serverIp	object	dhcp6客户端指定的server ip 格式:ip-range
data.eth.ipv6.dhcp6.serverIp.start	string	ip范围的起始位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.dhcp6.serverIp.end	string	ip范围的终止位置 格式:ip-address
data.eth.ipv6.dhcp6.serverIp.bits	uint8	ip掩码简写

data.eth.ipv6.dhcp6.rapidOption	bool	是否开启dhcp6 rapid-commit(快速分配)选项
data.eth.ipv6.dhcp6.infoOnlyOption	bool	是否开启dhcp6 info-only(只获取信息)选项
data.eth.ipv6.ipv6Param	object	ipv6参数
data.eth.ipv6.ipv6Param.enable	bool	是否启用ipv6
data.eth.ipv6.ipv6Param.mtu	uint32	最大传输单元设置 最小值:1280 最大值:1600
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd	object	ipv6ND协议配置
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.dad	object	重复地址检测消息配置
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.dad.time	uint32	发送DAD的间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.dad.attempts	uint32	尝试的次数, 超过则认为DAD检测成功 最小值:0 最大值:600
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.nud	object	邻居不可达检测配置
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.nud.retry_base	uint32	失败次数超过则nd表项做状态切换 最小值:1 最大值:3
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.nud.attempts	uint32	发送NUD次数 最小值:1 最大值:10
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.nud.interval	uint32	发送NUD间隔 最小值:1000 最大值:3600000
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.nud.reachable_time	uint32	判断ipv6节点是否可达的最大时间, 超过则认为不可达 最小值:1000 最大值:3600000
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router	object	ipv6, 路由相关配置
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_interval_option	bool	ra中公告间隔选项是否打开
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.perfence	string	路由器的优先级 枚举值: high:高优先级 low:低优先级 medium:中优先级]

data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_min_interval	uint32	RA发送最小间隔，单位s 最小值:4 最大值:1800
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_max_interval	uint32	RA发送最大间隔，单位s，max必须大于min的75%以上 最小值:4 最大值:1800
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_lifetime	uint32	RA中路由器的生命周期 最小值:4 最大值:3600
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.ra_supress	uint32	ra的抑制配置 枚举值: 0:周期性发送RA 1:不主动发送RA，收到RS会回应 2:不主动发送，也不应答]
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.manage_flag	bool	RA报文中M标记位，主机收到RA报文M为1时会发起dhcp6请求地址
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.router.other_flag	bool	RA报文中O标记位，主机收到RA报文O为1时会发起dhcp6请求其他网络配置（如dns），为0则使用RA中的
data.eth.ipv6.ipv6Param.nd.ns_interval	uint32	NS重传间隔 最小值:1 最大值:3600
data.eth.isAggrsEth	bool	是否为聚合口预留
data.eth.mac	string	接口的mac地址
data.eth.mtu	int32	最大传输单元
data.eth.name	string	接口名称 最大长度:48
data.eth.ping	bool	是否启用ping
data.eth.speedDuplex	object	速率双工配置
data.eth.speedDuplex.autoneg	bool	接口速率工作模式自动协商
data.eth.speedDuplex.speed	uint32	接口速率 枚举值: 0:非法值 10:选择10Mbps 100:选择100Mbps 1000:选择1000Mbps 10000:选择10000Mbps 40000:选择40000Mbps 100000:选择100000Mbps]

data.eth.speedDuplex.duplex	string	接口的模式 枚举值:[unknow:非法值 half:半双工模式 full:全双工模式]
data.eth.sendSpeed	string	实时发送速率, 如1024Kbps
data.eth.recvSpeed	string	实时接收速率, 如1024Kbps
data.eth.sendPackets	uint64	stateCenter:send packages
data.eth.recvPackets	uint64	stateCenter:recv packages
data.eth.flowUnit	string	流量单位(BYTES或BITS),默认为BITS 枚举值:[BYTES:流量单位(比特每秒) BITS:流量单位(比特每秒)]
data.eth.wanEnable	string	是否开启接口的wan模式

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "realTimeSpeed": {
      "recvSpeed": "0bps",
      "sendSpeed": "0bps"
    },
    "speeds": [
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:27",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:25",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:23",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:21",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:19",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:17",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:15",
        "sendSpeed": 0
      },
      {
        "recvSpeed": 0,
        "time": "2020-06-03 20:25:13",
        "sendSpeed": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "recvSpeed": 0,
      "time": "2020-06-03 20:25:11",
      "sendSpeed": 0
    },
    {
      "recvSpeed": 0,
      "time": "2020-06-03 20:25:09",
      "sendSpeed": 0
    }
  ],
  "unit": "bps"
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```


10 虚拟系统

10.1 获取资源池数据

功能说明：获取符合条件的所有资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/vsysresources`

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段，字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式（正序/倒序） 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页

data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.id	uint16	autoid
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.items.ipv4Session Reserved	uint32	IPv4会话保留数
data.items.ipv4Session Maximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.items.ipv6Session Reserved	uint32	IPv6会话保留数
data.items.ipv6Session Maximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.items.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.items.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.items.nat44Policy Reserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.nat44Policy Maximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.nat64Policy Reserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.nat64Policy Maximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.nat66Policy Reserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.nat66Policy Maximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.items.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.items.hasref	bool	标识是否被引用
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "hasref": true,
        "nat64PolicyReserved": 0,
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "nat64PolicyMaximum": 0,
        "nat66PolicyReserved": 0,
        "nat66PolicyMaximum": 0,
        "areaPolicyReserved": 0,
        "areaPolicyMaximum": 0,
        "localAppPolicyReserved": 0,
        "ipv4SessionMaximum": 1,
        "description": "",
        "localAppPolicyMaximum": 0,
        "ipv6SessionReserved": 0,
        "ipv6SessionMaximum": 1,
        "ipv4SessionReserved": 0,
        "appPolicyReserved": 0,
        "id": 0,
        "nat44PolicyReserved": 0,
        "isdefault": true,
        "name": "resourceA",
        "appPolicyMaximum": 0,
        "nat44PolicyMaximum": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.2 获取指定资源池数据

功能说明：通过名称获取符指定资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/vsysresources/@name`

2) 输入参数

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources/admin`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资源对象
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "resourceA",
    "appPolicyMaximum": 0,
    "nat44PolicyMaximum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.3 添加资源池数据

功能说明：添加一个资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST <https://{host}/api/v1/vsysresources>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资源对象
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4SessionReserved	uint32	--	IPv4会话保留数
obj.ipv4SessionMaximum	uint32	--	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
obj.ipv6SessionReserved	uint32	--	IPv6会话保留数
obj.ipv6SessionMaximum	uint32	--	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
obj.appPolicyReserved	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.appPolicyMaximum	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.nat44PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat44PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

obj.nat66PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyReserved	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyMaximum	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyReserved	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyMaximum	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources
{
  "hasref": true,
  "nat64PolicyReserved": 0,
  "nat64PolicyMaximum": 0,
  "nat66PolicyReserved": 0,
  "nat66PolicyMaximum": 0,
  "areaPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionReserved": 0,
  "localAppPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionMaximum": 1,
  "description": "",
  "localAppPolicyMaximum": 0,
  "ipv6SessionReserved": 0,
  "ipv6SessionMaximum": 1,
  "areaPolicyMaximum": 0,
  "appPolicyReserved": 0,
  "id": 0,
  "nat44PolicyReserved": 0,
  "isdefault": true,
  "name": "resourceA",
  "appPolicyMaximum": 0,
  "nat44PolicyMaximum": 0
}
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	资源对象
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "resourceA",
    "appPolicyMaximum": 0,
    "nat44PolicyMaximum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.4 删除资源池数据

功能说明: 删除资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE

https://{host}/api/v1/vsysresources/@name

2) 输入参数

请求样例:

```
DELETE https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资源对象
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "resourceA",
    "appPolicyMaximum": 0,
    "nat44PolicyMaximum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.5 批量删除资源池数据

功能说明: 批量删除指定虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/batch/v1/vsysresources?_method=delete

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	资源池
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4SessionReserved	uint32	--	IPv4会话保留数
obj.ipv4SessionMaximum	uint32	--	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
obj.ipv6SessionReserved	uint32	--	IPv6会话保留数
obj.ipv6SessionMaximum	uint32	--	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
obj.appPolicyReserved	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.appPolicyMaximum	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.nat44PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat44PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyReserved	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

obj.areaPolicyMaximum	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyReserved	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyMaximum	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/batch/v1/vsysresources?_method=delete
[
  {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "resourceA",
    "appPolicyMaximum": 0,
    "nat44PolicyMaximum": 0
  }
]
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	资源池
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95

data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.isdefault	bool	标识是否是默认配置
----------------	------	-----------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "nat64PolicyReserved": 0,
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "nat64PolicyMaximum": 0,
      "nat66PolicyReserved": 0,
      "nat66PolicyMaximum": 0,
      "areaPolicyReserved": 0,
      "areaPolicyMaximum": 0,
      "localAppPolicyReserved": 0,
      "ipv4SessionMaximum": 1,
      "description": "",
      "localAppPolicyMaximum": 0,
      "ipv6SessionReserved": 0,
      "ipv6SessionMaximum": 1,
      "ipv4SessionReserved": 0,
      "appPolicyReserved": 0,
      "id": 0,
      "nat44PolicyReserved": 0,
      "isdefault": true,
      "name": "resourceA",
      "appPolicyMaximum": 0,
      "nat44PolicyMaximum": 0
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.6 全量修改资源池数据

功能说明: 全量修改指定资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PUT https://{host}/api/v1/vsysresources/@name

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资源对象
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4SessionReserved	uint32	--	IPv4会话保留数
obj.ipv4SessionMaximum	uint32	--	IPv4会话最大数 最大值:4294967295

obj.ipv6SessionReserved	uint32	--	IPv6会话保留数
obj.ipv6SessionMaximum	uint32	--	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
obj.appPolicyReserved	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.appPolicyMaximum	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.nat44PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat44PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyReserved	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyMaximum	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyReserved	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyMaximum	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:


```
PUT https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources/admin
{
  "hasref": true,
  "nat64PolicyReserved": 0,
  "nat64PolicyMaximum": 0,
  "nat66PolicyReserved": 0,
  "nat66PolicyMaximum": 0,
  "areaPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionReserved": 0,
  "localAppPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionMaximum": 1,
  "description": "",
  "localAppPolicyMaximum": 0,
  "ipv6SessionReserved": 0,
  "ipv6SessionMaximum": 1,
  "areaPolicyMaximum": 0,
  "appPolicyReserved": 0,
  "id": 0,
  "nat44PolicyReserved": 0,
  "isdefault": true,
  "name": "resourceA",
  "appPolicyMaximum": 0,
  "nat44PolicyMaximum": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资源对象
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
```

```

        "isdefault": true,
        "name": "resourceA",
        "appPolicyMaximum": 0,
        "nat44PolicyMaximum": 0
    }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

10.7 增量修改资源池数据

功能说明: 增量修改指定资源池数据(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/vsysresources/@name>

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	资源对象
obj.name	string	--	名称 最小长度:1 最大长度:95
obj.ipv4SessionReserved	uint32	--	IPv4会话保留数
obj.ipv4SessionMaximum	uint32	--	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
obj.ipv6SessionReserved	uint32	--	IPv6会话保留数
obj.ipv6SessionMaximum	uint32	--	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
obj.appPolicyReserved	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.appPolicyMaximum	uint32	--	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
obj.nat44PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat44PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat64PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

obj.nat64PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyReserved	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.nat66PolicyMaximum	uint32	--	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyReserved	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.areaPolicyMaximum	uint32	--	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyReserved	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.localAppPolicyMaximum	uint32	--	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
obj.hasref	bool	--	标识是否被引用
obj.description	string	--	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.isdefault	bool	--	标识是否是默认配置

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/vsysresources/admin
{
  "hasref": true,
  "nat64PolicyReserved": 0,
  "nat64PolicyMaximum": 0,
  "nat66PolicyReserved": 0,
  "nat66PolicyMaximum": 0,
  "areaPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionReserved": 0,
  "localAppPolicyReserved": 0,
  "ipv4SessionMaximum": 1,
  "description": "",
  "localAppPolicyMaximum": 0,
  "ipv6SessionReserved": 0,
  "ipv6SessionMaximum": 1,
  "areaPolicyMaximum": 0,
  "appPolicyReserved": 0,
  "id": 0,
  "nat44PolicyReserved": 0,
  "isdefault": true,
  "name": "resourceA",
  "appPolicyMaximum": 0,
  "nat44PolicyMaximum": 0
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	资源对象
data.id	uint16	autoid
data.uuid	string	唯一标识id
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:95
data.ipv4SessionReserved	uint32	IPv4会话保留数
data.ipv4SessionMaximum	uint32	IPv4会话最大数 最大值:4294967295
data.ipv6SessionReserved	uint32	IPv6会话保留数
data.ipv6SessionMaximum	uint32	IPv6会话最大数 最大值:4294967295
data.appPolicyReserved	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.appPolicyMaximum	uint32	应用控制策略数保留数 最小值:0 最大值:1000000
data.nat44PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat44PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat64PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyReserved	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.nat66PolicyMaximum	uint32	NAT策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyReserved	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.areaPolicyMaximum	uint32	地域访问控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096

data.localAppPolicyReserved	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.localAppPolicyMaximum	uint32	本机ACL控制策略数保留数 最小值:0 最大值:4096
data.hasref	bool	标识是否被引用
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.isdefault	bool	标识是否是默认配置

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "hasref": true,
    "nat64PolicyReserved": 0,
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "nat64PolicyMaximum": 0,
    "nat66PolicyReserved": 0,
    "nat66PolicyMaximum": 0,
    "areaPolicyReserved": 0,
    "areaPolicyMaximum": 0,
    "localAppPolicyReserved": 0,
    "ipv4SessionMaximum": 1,
    "description": "",
    "localAppPolicyMaximum": 0,
    "ipv6SessionReserved": 0,
    "ipv6SessionMaximum": 1,
    "ipv4SessionReserved": 0,
    "appPolicyReserved": 0,
    "id": 0,
    "nat44PolicyReserved": 0,
    "isdefault": true,
    "name": "resourceA",
    "appPolicyMaximum": 0,
    "nat44PolicyMaximum": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.8 获取资源使用情况

功能说明: 获取资源使用情况(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/vsys/resource/usage

2) 输入参数

请求样例:

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/vsys/resource/usage
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	资源名称
data.items.vsys	string	vsys名称
data.items.usage	uint32	资源使用量
data.items.reserve	uint32	资源保留值
data.items.total	uint32	资源总容量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "vsys": "test",
        "total": 0,
        "usage": 0,
        "name": "test",
        "reserve": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.9 虚拟系统获取自己的资源使用情况

功能说明：虚拟系统获取自己的获取资源使用情况

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/vsys/resource/usage

2) 输入参数

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/vsys/resource/usage
```

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	资源名称
data.items.vsys	string	vsys名称
data.items.usage	uint32	资源使用量
data.items.reserve	uint32	资源保留值
data.items.total	uint32	资源总容量

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "vsys": "test",
        "total": 0,
        "usage": 0,
        "name": "test",
        "reserve": 0
      }
    ]
  }
}
```



```
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.10 获取指定资源使用情况

功能说明: 获取指定资源使用情况

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/vsys/resource/usage/@name

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/vsys/resource/usage/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.name	string	资源名称
data.items.vsys	string	vsys名称
data.items.usage	uint32	资源使用量
data.items.reserve	uint32	资源保留值
data.items.total	uint32	资源总容量

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "vsys": "test",
        "total": 0,
        "usage": 0,
        "name": "test",
        "reserve": 0
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.11 启禁用虚拟系统

功能说明：启禁用虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH

https://{host}/api/v1/vsysstatus

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟系统配置
obj.enable	bool	--	开启状态
obj.list	object[]	--	虚拟系统列表
obj.list.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.list.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.list.resource	string	--	引用的资源对象
obj.list.vlanIds	uint32[]	--	使用的vlan列表
obj.list.interfaces	string[]	--	引用的接口列表

请求样例：

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/vsysstatus
{
  "enable": true,
  "list": [
```

```
{
  "description": "",
  "resource": "test",
  "id": 0,
  "name": "vsys1",
  "vlanIds": [
    1
  ],
  "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
  "interfaces": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统配置
data.enable	bool	开启状态
data.list	object[]	虚拟系统列表
data.list.uuid	string	唯一标识id
data.list.id	uint16	autoid
data.list.createtime	string	创建时间
data.list.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.list.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.list.resource	string	引用的资源对象
data.list.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.list.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "enable": true,
    "list": [
      {
        "description": "",
        "resource": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
        "name": "vsys1",
        "vlanIds": [
          1
        ],
        "id": 0,
        "interfaces": [
          "test"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

请求失败样例:

```
{  
  "code": 22,  
  "message": "无效参数",  
  "data": ""  
}
```

10.12 获取虚拟系统状态

功能说明: 获取虚拟系统状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/vsysstatus

2) 输入参数

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/vsysstatus

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统配置
data.enable	bool	开启状态
data.list	object[]	虚拟系统列表
data.list.uuid	string	唯一标识id
data.list.id	uint16	autoid
data.list.createtime	string	创建时间
data.list.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.list.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.list.resource	string	引用的资源对象
data.list.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.list.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {  
    "enable": true,  
    "list": [  
      {  
        "id": 1,  
        "name": "vsys1",  
        "description": "vsys1",  
        "resource": "vsys1",  
        "vlanIds": [1, 2, 3],  
        "interfaces": ["eth0", "eth1"]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    "enable": true,
    "list": [
      {
        "description": "",
        "resource": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
        "name": "vsys1",
        "vlanids": [
          1
        ],
        "id": 0,
        "interfaces": [
          "test"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

请求失败样例:

```

{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}

```

10.13 获取虚拟系统列表

功能说明: 获取条件所有虚拟系统列表(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/vsys>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
_sortby	string	否	指定排序字段 最大长度:100
_select	string	否	选择字段, 字段用逗号分隔 最大长度:1000
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_order	string	否	指定排序方式 (正序/倒序) 默认值:asc 枚举值:[asc:按升序排列 desc:按降序排列]

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/vsys

3) 输出参数

• API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移, 从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	唯一标识id
data.items.id	uint16	autoid
data.items.createtime	string	创建时间
data.items.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.items.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.items.resource	string	引用的资源对象
data.items.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.items.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "description": "",
        "resource": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
        "name": "vsys1",
        "vlanIds": [
          1
        ],

```

```
        "id": 0,
        "interfaces": [
            "test"
        ]
    },
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.14 添加虚拟系统

功能说明: 添加一个虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/vsys

2) 输入参数

• Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟系统
obj.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.resource	string	--	引用的资源对象
obj.vlanIds	uint32[]	--	使用的vlan列表
obj.interfaces	string[]	--	引用的接口列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/vsys
{
  "description": "",
  "resource": "test",
  "id": 0,
  "name": "vsys1",
  "vlanIds": [
    1
  ],
  "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
  "interfaces": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统
data.uuid	string	唯一标识id
data.id	uint16	autoid
data.createtime	string	创建时间
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.resource	string	引用的资源对象
data.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "resource": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
    "name": "vsys1",
    "vlanIds": [
      1
    ],
    "id": 0,
    "interfaces": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.15 获取指定虚拟系统

功能说明: 通过名称获取指定虚拟系统

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/vsys/@name>

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/vsys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统
data.uuid	string	唯一标识id
data.id	uint16	autoid
data.createtime	string	创建时间
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.resource	string	引用的资源对象
data.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "resource": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
    "name": "vsys1",
    "vlanIds": [
      1
    ],
    "id": 0,
    "interfaces": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```

```
"message": "无效参数",  
"data": ""  
}
```

10.16 删除虚拟系统

功能说明：删除指定虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

DELETE https://{host}/api/v1/vsys/@name

2) 输入参数

请求样例：

DELETE https://192.168.1.1/api/v1/vsys/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统
data.uuid	string	唯一标识id
data.id	uint16	autoid
data.createtime	string	创建时间
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.resource	string	引用的资源对象
data.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例：

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {  
    "description": "",  
    "resource": "test",  
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",  
    "createtime": "1949-10-01 10:00:00",  
    "name": "vsys1",  
    "vlanIds": [  
      1  
    ],  
    "id": 0,  
    "interfaces": [  
      "test"  
    ]  
  }  
}
```

```
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.17 批量删除指定虚拟系统

功能说明: 批量删除指定虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/vsys?_method=delete

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object[]	是	虚拟系统列表
obj.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.resource	string	--	引用的资源对象
obj.vlanIds	uint32[]	--	使用的vlan列表
obj.interfaces	string[]	--	引用的接口列表

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/vsys?_method=delete
[
  {
    "description": "",
    "resource": "test",
    "id": 0,
    "name": "vsys1",
    "vlanIds": [
      1
    ],
    "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
    "interfaces": [
      "test"
    ]
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object[]	虚拟系统列表
data.uuid	string	唯一标识id
data.id	uint16	autoid
data.createtime	string	创建时间
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95
data.resource	string	引用的资源对象
data.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "description": "",
      "resource": "test",
      "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
      "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
      "name": "vsys1",
      "vlanIds": [
        1
      ],
      "id": 0,
      "interfaces": [
        "test"
      ]
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

10.18 增量修改虚拟系统

功能说明: 增量修改指定虚拟系统(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

PATCH <https://{host}/api/v1/vsys/@name>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_arrayop	string	否	对象属性是数组的操作控制 枚举值: add:添加对应的数组元素 remove:删除对应的数组元素]
----------	--------	---	--

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
obj	object	是	虚拟系统
obj.name	string	是	名称 最小长度:1 最大长度:15
obj.description	string	否	描述 最小长度:0 最大长度:95
obj.resource	string	--	引用的资源对象
obj.vlanIds	uint32[]	--	使用的vlan列表
obj.interfaces	string[]	--	引用的接口列表

请求样例:

```
PATCH https://192.168.1.1/api/v1/vsys/admin
{
  "description": "",
  "resource": "test",
  "id": 0,
  "name": "vsys1",
  "vlanIds": [
    1
  ],
  "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
  "interfaces": [
    "test"
  ]
}
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	虚拟系统
data.uuid	string	唯一标识id
data.id	uint16	autoid
data.createtime	string	创建时间
data.name	string	名称 最小长度:1 最大长度:15
data.description	string	描述 最小长度:0 最大长度:95

data.resource	string	引用的资源对象
data.vlanIds	uint32[]	使用的vlan列表
data.interfaces	string[]	引用的接口列表

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "description": "",
    "resource": "test",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "createtime": "1949-10-01 10:00:00",
    "name": "vsys1",
    "vlanIds": [
      1
    ],
    "id": 0,
    "interfaces": [
      "test"
    ]
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11 扩展API

11.1 引用关系

11.1.1 查询指定ipgroup的引用关系

功能说明：查询指定ipgroup的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/ipgroup/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/ipgroup/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id

data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.2 查询指定service的引用关系

功能说明：查询指定service的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/service/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/service/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.3 查询指定serviceGroup的引用关系

功能说明：查询指定serviceGroup的引用关系

1) API请求数据

GET `https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/servicegroup/@name`

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET `https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/servicegroup/admin`

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.4 查询指定ip地址库的引用关系

功能说明：查询指定ip地址库的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/iparea/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/iparea/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.5 查询指定循环时间计划的引用关系

功能说明：查询指定循环时间计划的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/schedule/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/schedule/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
```

```
      "items": [
        {
          "moduleId": "test",
          "name": "test",
          "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
          "moduleName": "test"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.6 查询指定单次时间计划的引用关系

功能说明: 查询指定单次时间计划的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/singleschedule/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够 可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/singleschedule/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码, 从 1 开始

data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.7 查询指定链路探测的引用关系

功能说明：查询指定链路探测的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/linkdetect/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/linkdetect/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```



```
}
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.8 查找接口被双机和sslvpn的引用情况

功能说明：查询指定接口的vpn和双机引用情况

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ifvpnhaRef/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ifvpnhaRef/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.9 查询指定区域的引用关系

功能说明：查询指定区域的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/zone/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/zone/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息

data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.10 查询Net指定应用的引用关系

功能说明：查询Net指定应用的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/appidentify/@appPath

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
----	----	------	----

_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/appidentify/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.11 查询指定应用的引用关系

功能说明: 查询指定应用的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/appidentifyrule/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/appidentifyrule/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度

data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.12 查询应规则引用状态

功能说明：查询指定应用列表的引用状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/appidentifyrules?_method=get

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	用户启禁用应用规则列表
objs.apppath	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:287

请求样例：

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/appidentifyrules?_method=get
[
  {
```

```
        "hasref": true,
        "apppath": "test"
    }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	用户启禁用应用规则列表
data.apppath	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:287
data.hasref	bool	启禁用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "apppath": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.13 查询指定文件组的引用关系

功能说明: 查询指定文件组的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/filetypegroups/@name>

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100

_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000
--------	-------	---	-------------------------------------

请求样例:

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/filetypegroups/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
```



```
    "message": "无效参数",
    "data": ""
}
```

11.1.14 查询指定代理应用的引用关系

功能说明：查询指定代理应用的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/approxy/@appPath

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/approxy/test

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id

data.items.moduleName	string	引用模块的名称
-----------------------	--------	---------

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.15 查询代理应用引用状态

功能说明: 查询指定代理应用列表的引用状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

POST https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/approxy?_method=get

2) 输入参数

- Body参数

参数	类型	是否必选	描述
objs	object[]	是	用户启禁用应用规则列表
objs.apppath	string	是	规则名称 最小长度:1 最大长度:287

请求样例:

```
POST https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/approxy?_method=get
[
  {
    "hasref": true,
    "apppath": "test"
  }
]
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
----	----	----

code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object[]	用户启禁用应用规则列表
data.apppath	string	规则名称 最小长度:1 最大长度:287
data.hasref	bool	启禁用

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "hasref": true,
      "apppath": "test"
    }
  ]
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.16 查询URL分类库引用状态

功能说明: 查询URL分类库引用状态(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET <https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/userUrlLib/@name>

2) 输入参数

• URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度, 限制最大值, 如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置, 从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例:

GET <https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/userUrlLib/admin>

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.17 查询指定证书的引用关系

功能说明：查询指定证书的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/decryptionCert/@name

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/decryptionCert/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.18 查询指定资源池的引用关系

功能说明：查询指定资源池的引用关系

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/vsysresources/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

```
GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/vsysresources/admin
```

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码

message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
    "items": [
      {
        "moduleId": "test",
        "name": "test",
        "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
        "moduleName": "test"
      }
    ],
    "totalPages": 1,
    "pageNumber": 0
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.1.19 查询指定SASE-AC线路配置的引用关系

功能说明：查询指定SASE-AC线路配置的引用关系(虚拟系统不支持该API)

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/ref/saseroutes/@name

2) 输入参数

- URL参数

参数	类型	是否必选	描述
_search	string	否	模糊搜索关键字 最大长度:95
_length	int32	否	获取最大长度，限制最大值，如果数据不够可能返回小于 length 最小值:1 最大值:200 默认值:100
_start	int32	否	起始位置，从 0 开始 最小值:0 最大值:2000000

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/ref/saseroutes/admin

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	分页数据
data.totalItems	int32	总共多少项目
data.totalPages	int32	总共多少页
data.pageNumber	int32	当前页码，从 1 开始
data.pageSize	int32	每页多大
data.itemsOffset	int32	当前条目偏移，从 0 开始
data.itemLength	int32	数据列表长度
data.privateOffset	uint64	内部偏移
data.items	object[]	有效数据列表
data.items.uuid	string	资源唯一id
data.items.name	string	引用者的名称
data.items.moduleId	string	引用模块的id
data.items.moduleName	string	引用模块的名称

请求成功样例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalItems": 1,
    "itemsOffset": 0,
    "itemLength": 1,
    "pageSize": 200,
```



```
      "items": [
        {
          "moduleId": "test",
          "name": "test",
          "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
          "moduleName": "test"
        }
      ],
      "totalPages": 1,
      "pageNumber": 0
    }
  }
}
```

请求失败样例：

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

11.2 配置完整性校验

11.2.1 配置完整性校验

功能说明：配置完整性校验

1) API请求数据

GET

https://{host}/api/v1/namespaces/@namespace/integcheck

2) 输入参数

- URL 参数

参数	类型	是否必选	描述
name	string	否	资源名 最大长度:1440
uuid	string	否	资源全局唯一ID 最大长度:32
resource	string	否	查询api对应的URL 最小长度:1 最大长度:4096

请求样例：

GET https://192.168.1.1/api/v1/namespaces/public/integcheck

3) 输出参数

- API返回数据

参数	类型	描述
code	int	错误码
message	string	错误信息
data	object	返回配置完整性校验结果
data.name	string	配置名称 最小长度:1 最大长度:95

data.uuid	string	配置uuid
data.data	bool	配置是否完整
data.msg	string	配置错误的具体提示消息 最小长度:1 最大长度:255

请求成功样例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "data": true,
    "name": "admin",
    "uuid": "07150a520899461e956bd9f0a69ea82d",
    "msg": "test"
  }
}
```

请求失败样例:

```
{
  "code": 22,
  "message": "无效参数",
  "data": ""
}
```

12 附录

12.1 完整返回码列表

返回码	含义
0	成功
1	操作不允许，如认证失败
2	无此文件或目录
3	没有这样的过程
4	系统调用中断
5	I/O错误
6	没有这样的设备或地址
7	参数列表过长
8	执行格式错误
9	错误的文件号
10	没有子进程
11	再试一次
12	内存不足
13	缺少对应接口调用权限
14	地址错误
15	块设备请求
16	设备或资源繁忙
17	资源已存在
18	跨设备链接
19	无此设备
20	不是目录
21	是一个目录
22	参数错误
23	文件表溢出
24	打开的文件太多
25	不是打字机
26	文本文件忙
27	文件太大
28	磁盘没有空间
29	非法查找
30	只读文件系统
31	链接太多
32	损坏的管道

33	数学参数超出函数范围
34	数学结果无法代表
35	将发生资源死锁
36	文件名太长
37	没有可用的记录锁
38	功能未实现
39	目录不为空
40	遇到太多的符号链接
42	没有所需类型的消息
43	标识符已删除
44	通道号超出范围
45	级别2未同步
46	3级暂停
47	3级重置
48	链接号超出范围
49	未连接协议驱动程序
50	没有可用的CSI结构
51	第2级暂停
52	无效的交换
53	无效的请求描述符
54	交换已满
55	无阳极
56	无效的请求码
57	无效的槽
59	字体文件格式错误
60	不是一个流设备
61	没有可用数据
62	计时器已过期
63	流媒体资源不足
64	机器不在网络上
65	未安装软件包
66	对象是远程的
67	链接已被切断
68	广告错误
69	严重错误
70	发送时通信错误
71	协议错误
72	尝试多跳

73	RFS特定的错误
74	不是数据信息
75	对于定义的数据类型，值太大
76	网络上的名称不唯一
77	文件描述符处于错误状态
78	远程地址已更改
79	无法访问所需的共享库
80	访问损坏的共享库
81	a.out中的.lib节已损坏
82	尝试链接太多共享库
83	不能直接执行一个共享库
84	非法字节序列
85	中断的系统调用应重新启动
86	管道流错误
87	太多的用户
88	非套接字上的套接字操作
89	需要目的地址
90	消息太长
91	套接字的协议错误类型
92	协议不可用
93	不支持协议
94	不支持套接字类型
95	传输端点不支持该操作
96	不支持协议族
97	协议不支持地址族
98	地址已在使用中
99	无法分配请求的地址
100	网络已关闭
101	网络不可达
102	由于重置，网络断开了连接
103	软件导致连接中止
104	对等方重置连接
105	没有可用的缓冲区空间
106	传输端点已连接
107	传输端点未连接
108	传输终结点关闭后无法发送
109	太多的引用:无法拼接
110	超时

111	连接被拒绝
112	主机已关闭
113	没有到主机的路由
114	任务已经在执行中
115	任务正在执行中
116	过时的NFS文件句柄
117	结构需要清理
118	不是XENIX命名类型文件
119	没有可用的XENIX信号灯
120	是命名类型文件
121	远程I/O错误
122	超出配额
123	没有找到媒体
124	错误的媒体类型
1001	接口及参数检查错误
1002	对应接口不存在
1003	未登录
1004	对应资源不存在
1005	超出范围，如字符串过长
1006	请求被取消
1007	内部接口异常
1008	API调用失败
1009	对象被引用
1010	密码过期
1011	ipath路径解析失败
1012	登录状态过期