

Руководство по подключению терминала Оптима банка

Версия 1.1

Дата выпуска документа
29.05.2024

Оглавление:

1	Требования.....	3
2	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	3
2.1	Запуск Конфигуратора оборудования	3
2.2	Добавление терминала в группу "Картридер"	3
2.3	Настройка параметров устройства.....	3
2.4	Конфигурация устройства	3
2.5	Сохранение настроек.....	4
3	Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»	4
3.1	Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"	4
3.2	Добавление сети эмитентов.....	4
3.3	Создание эмитента.....	5
3.4	Подключение эмитента к типу оплаты.....	5
4	Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»	6
4.1	Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС».....	6
4.2	Вход в настройки	6
4.3	Добавление устройства и протоколов	6

1 Требования

- 1.1 Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.74.12.
- 1.2 Наличие на ТО действующей лицензии «СНК-Оптимал Банк». Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (.\\SNC_AZS\\server\\KeyInfo.exe).
- 1.3 Настройку терминала должны производить сотрудники банка.
- 1.4 Платежный терминал подключается через Wi-Fi. При этом оба устройства, терминал и ПК, должны находиться в одной и той же Wi-Fi сети.
- 1.5 На терминале необходимо установить:
 - статический IP-адрес
 - настройку "Limitations -> Enable Amount Decimal Points".

2 Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

2.1 Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\\SNC_AZS\\server\\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавление терминала в группу "Картридер"

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

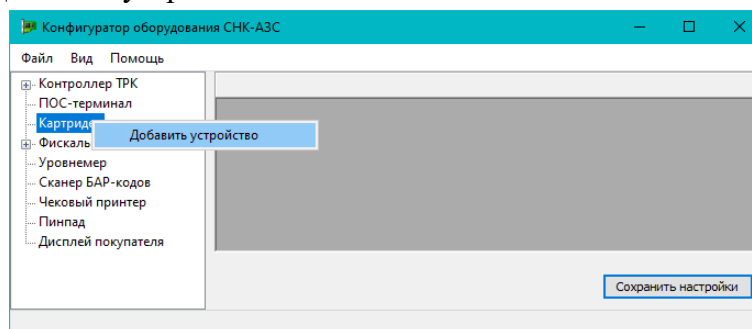


Рисунок 1. Добавление устройства в Конфигураторе оборудования

2.3 Настройка параметров устройства

- В появившемся окне «Настройки» введите параметры:
 - Тип: выберите «Ридер карт OptimaBank».
 - Имя: введите имя добавляемого терминала (например - "Оптимал банк").
 - Группа: не используется.
 - Инициализировать устройство при обращении: не используется.

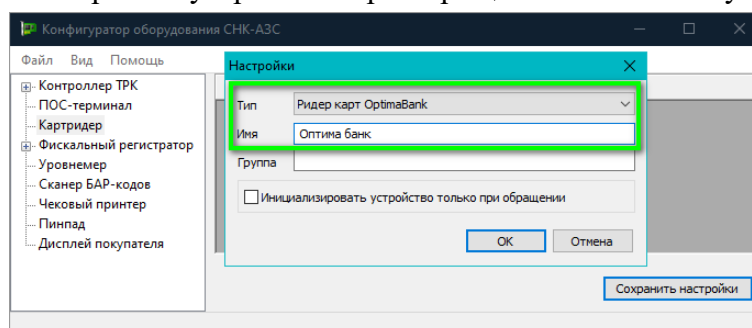


Рисунок 2. Окно настроек с заполненными полями

2.4 Конфигурация устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство. В правом окне появятся его настройки.
- Настройте параметры:
 - Код эмитента-владельца - 18 (номер лицензии НБКР)

- Строка подключения - адрес подключения к терминалу, в формате http://ipv4:port/ (IP адрес берется из настроек терминала)
- Таймаут на ожидание ответа, сек - время на обработку оплаты, по истечении этого времени, если не получен ответ от банка, операция отменяется.
- Печать чека на ККМ – дополнительно печатать чек на ККМ (по умолчанию чек печатается на самом терминале).
- Формировать копию документа на ККМ - печатать копию чека на ККМ.

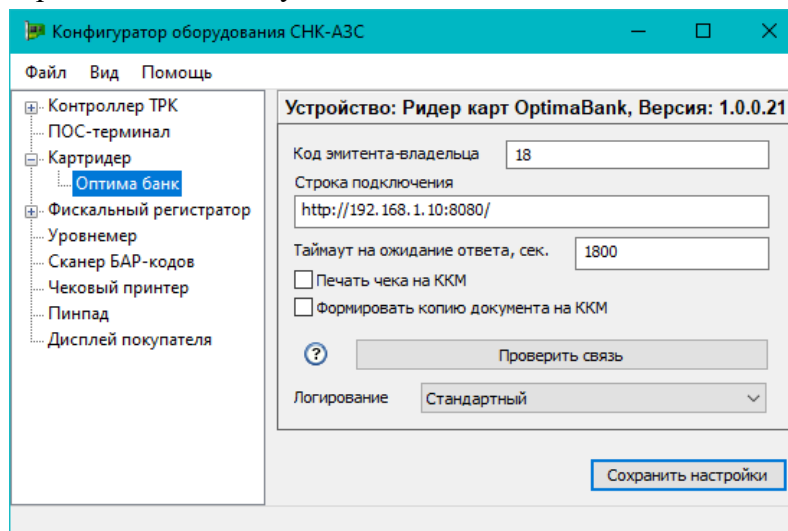


Рисунок 3. Конфигурация терминала

2.5 Сохранение настроек

- Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы применить изменения.

3 Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»

3.1 Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"

- Запустите программу "Управление скидками СНК-АЗС".

3.2 Добавление сети эмитентов

- В левом окне выберите "Банковские карты".
- В правом окне перейдите на вкладку "Эмитенты".
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать сеть эмитентов".

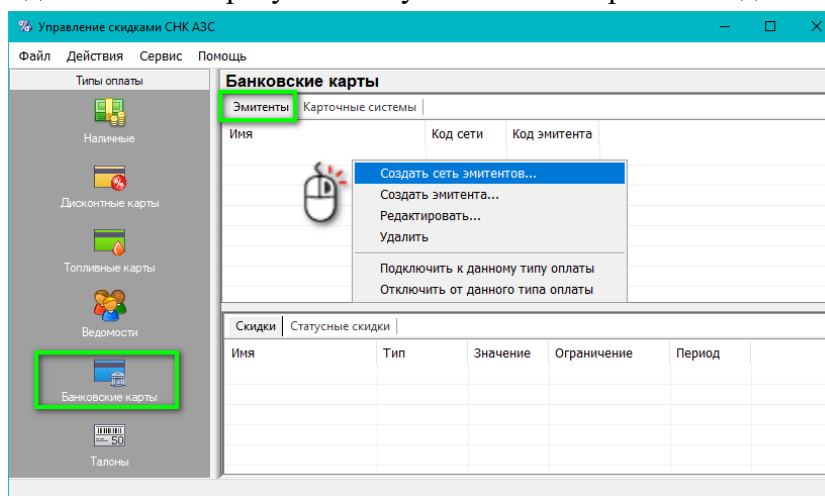


Рисунок 4. Создание сети эмитентов

- В появившемся окне:
 - В строке "Сеть эмитентов" выберите "Банковские карты".
 - Нажмите "ОК".

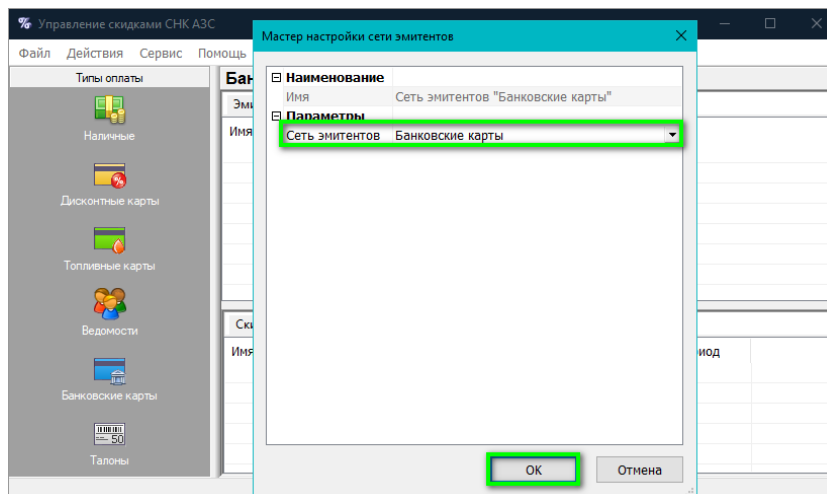


Рисунок 5. Выбор типа сети эмитентов

3.3 Создание эмитента

- На строке "Сеть эмитентов 'Банковские карты'" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать эмитента".

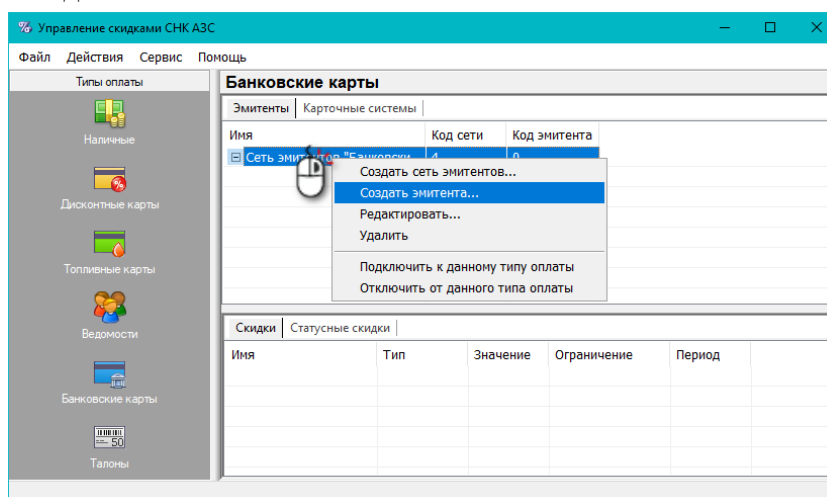


Рисунок 6. Создание эмитента

- В появившемся окне заполните поля:
 - Имя: Оптима банк
 - Код эмитента: 18 (номер лицензии НБКТ)

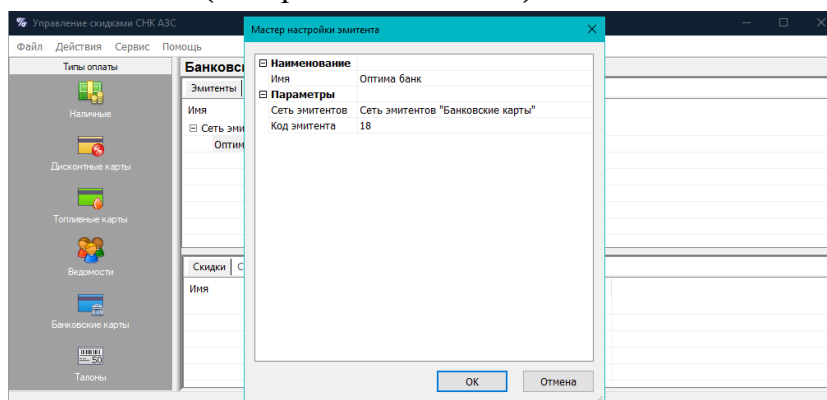


Рисунок 7. Ввод данных эмитента

3.4 Подключение эмитента к типу оплаты

- На строке эмитента "Оптима банк" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Подключить к данному типу оплаты".

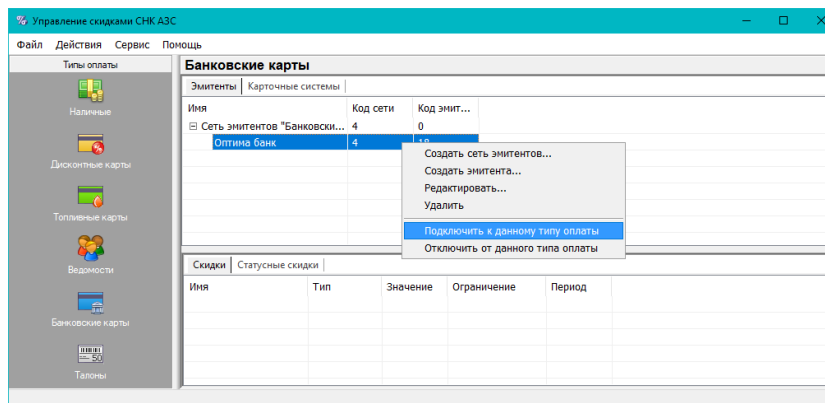


Рисунок 8. Подключение эмитента к типу оплаты

4 Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»

4.1 Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС».

4.2 Вход в настройки

- В строке меню выберите 'Сервис' -> 'Настройка рабочего места'.




Рисунок 9. Открыт пункт меню "Сервис"

4.3 Добавление устройства и протоколов

На вкладке «Считыватели карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Оптима банк».

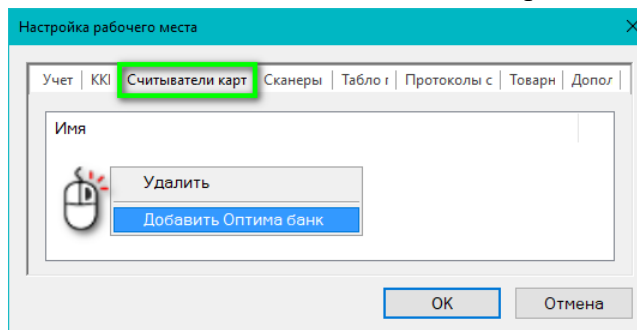


Рисунок 10. Добавление считывателя карт

На вкладке «Протоколы считывателей карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Оптима банк \ VISA MasterCard».

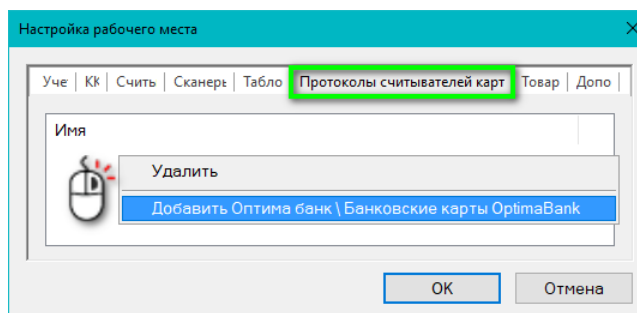


Рисунок 11. Добавление протокола считывателя карт

- Нажмите кнопку "ОК" для сохранения настроек.

Терминал для работы с банковскими картами настроен.