

Руководство по подключению терминала Smart POS
с приложением Kaspi Pay
Версия 1.2

Дата выпуска документа
25.06.2024

Оглавление:

1	Требования.....	3
2	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	3
2.1	Запуск Конфигуратора оборудования	3
2.2	Добавление терминала в группу "Картридер"	3
2.3	Настройка параметров устройства.....	3
2.4	Конфигурация устройства	4
2.5	Сохранение настроек.....	4
3	Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»	4
3.1	Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"	4
3.2	Добавление сети эмитентов.....	4
3.3	Создание эмитента.....	5
3.4	Подключение эмитента к типу оплаты.....	6
4	Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»	6
4.1	Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС».....	6
4.2	Вход в настройки	6
4.3	Добавление устройства и протоколов	6
5	Особенности работы терминала	7
5.1	Время закрытия смен.....	7
5.2	Формат суммы транзакции	7

1 Требования

- 1.1 Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.74.12.
- 1.2 Наличие на ТО действующей лицензии «СНК-Kaspi Pay (Казахстан)». Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (.\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe).
- 1.3 Настройку терминала должны производить сотрудники банка.
- 1.4 Платежный терминал подключается как проводным соединением, так и через Wi-Fi. Все устройства - терминал, касса и ПК, должны находиться в одной и той же сети.
 - На терминале необходимо установить статический IP-адрес

2 Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

2.1 Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавление терминала в группу "Картридер"

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

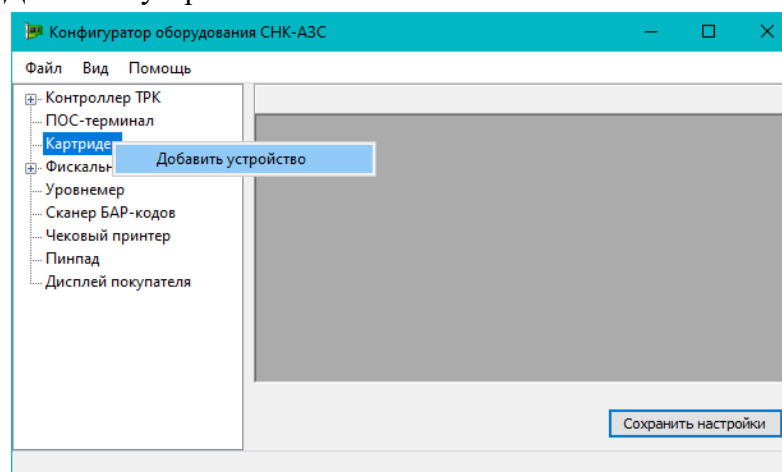


Рисунок 1. Добавление устройства в Конфигураторе оборудования

2.3 Настройка параметров устройства

- В появившемся окне «Настройки» введите параметры:
 - **Тип:** выберите «Ридер карт SmartPOS (KaspiPay)».
 - **Имя:** введите имя добавляемого терминала (например - "Kaspi Bank").
 - **Группа:** не используется.
 - **Инициализировать устройство при обращении:** не используется.

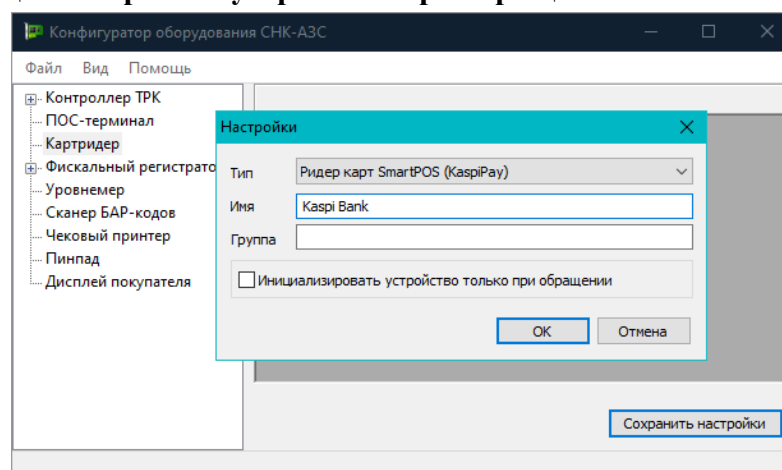


Рисунок 2. Окно настроек с заполненными полями

2.4 Конфигурация устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство и в правом окне появятся его настройки.
- Настройте параметры:
 - Код эмитента-владельца:** 722 (код банка)
 - Строка подключения:** адрес подключения к терминалу, в формате `http://ipv4:port/` (IP адрес берется из настроек терминала)
 - Таймаут на ожидание ответа, сек:** время на обработку оплаты, по истечении этого времени, если не получен ответ от банка, операция отменяется.
 - Печать слип-чека на ККМ:** печатать чек на ККМ
 - Печать дубликата слип-чека на ККМ:** не используется

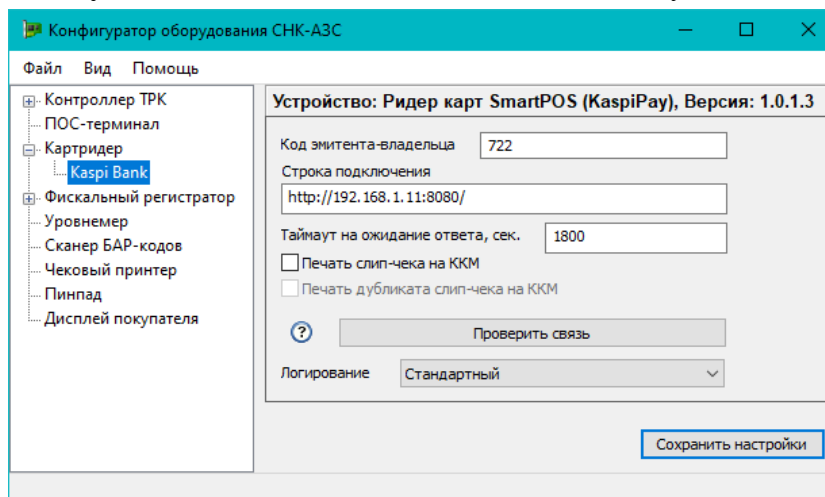


Рисунок 3. Конфигурация терминала

2.5 Сохранение настроек

- Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы применить изменения.

3 Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»

3.1 Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"

- Запустите программу "Управление скидками СНК-АЗС".

3.2 Добавление сети эмитентов

- В левом окне выберите "Банковские карты".
- В правом окне перейдите на вкладку "Эмитенты".
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать сеть эмитентов".

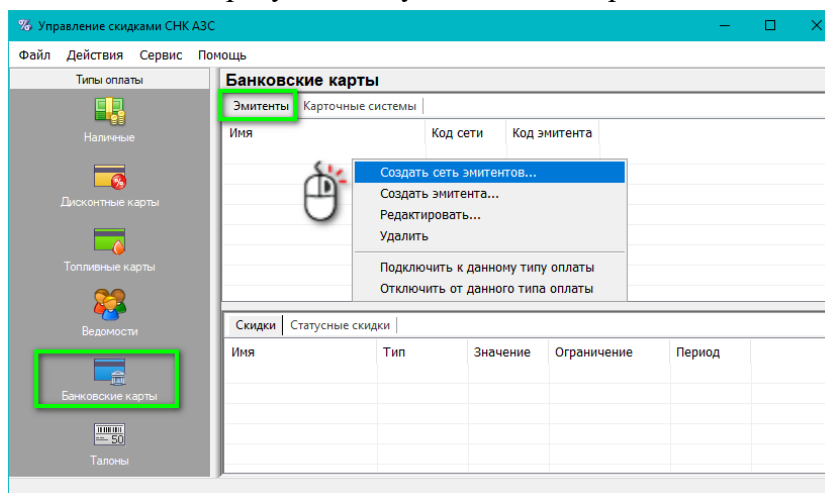


Рисунок 4. Создание сети эмитентов

- В появившемся окне:
 - В строке "Сеть эмитентов" выберите "Банковские карты".
 - Нажмите "OK".

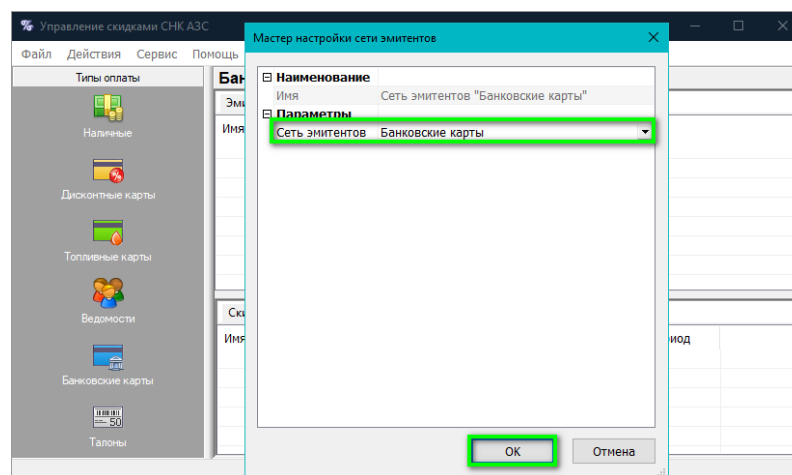


Рисунок 5. Выбор типа сети эмитентов

3.3 Создание эмитента

- На строке "Сеть эмитентов 'Банковские карты'" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать эмитента".

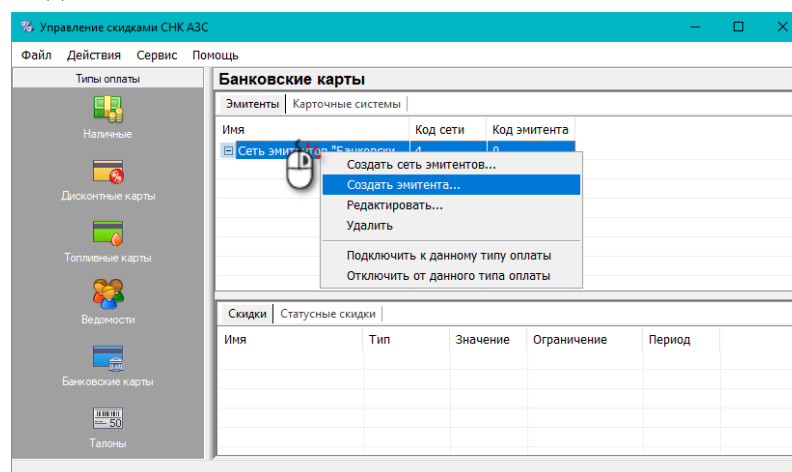


Рисунок 6. Создание эмитента

- В появившемся окне заполните поля:
 - Имя:** Kaspi Bank
 - Код эмитента:** 722 (код банка)

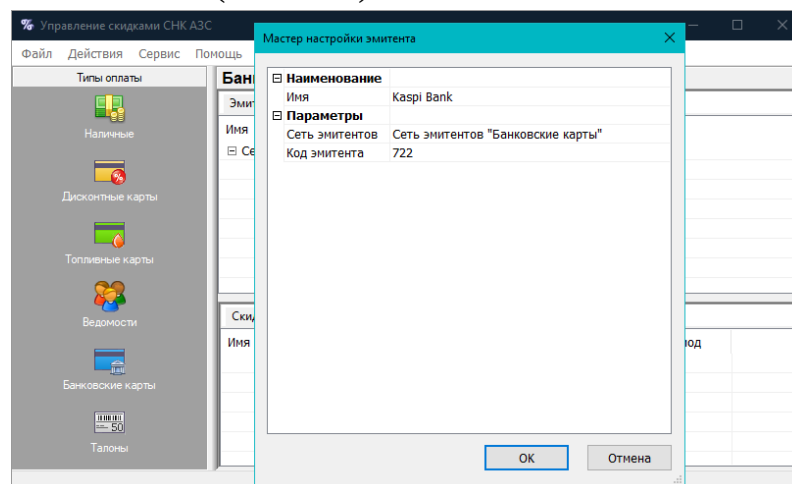


Рисунок 7. Ввод данных эмитента

3.4 Подключение эмитента к типу оплаты

- На строке эмитента "Kaspi Bank" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Подключить к данному типу оплаты".

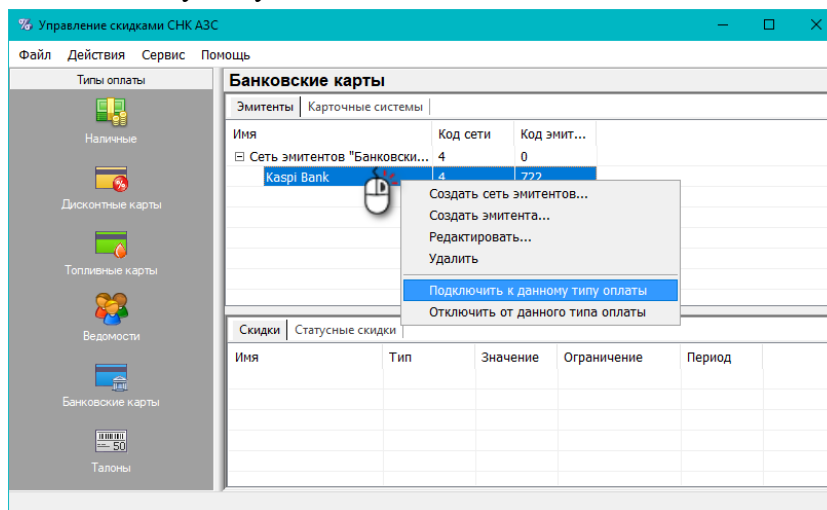


Рисунок 8. Подключение эмитента к типу оплаты

4 Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»

4.1 Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС».

4.2 Вход в настройки

- В строке меню выберите «Сервис» - «Настройка рабочего места».




Рисунок 9. Открыт пункт меню "Сервис"

4.3 Добавление устройства и протоколов

На вкладке «Считыватели карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Kaspi Bank».

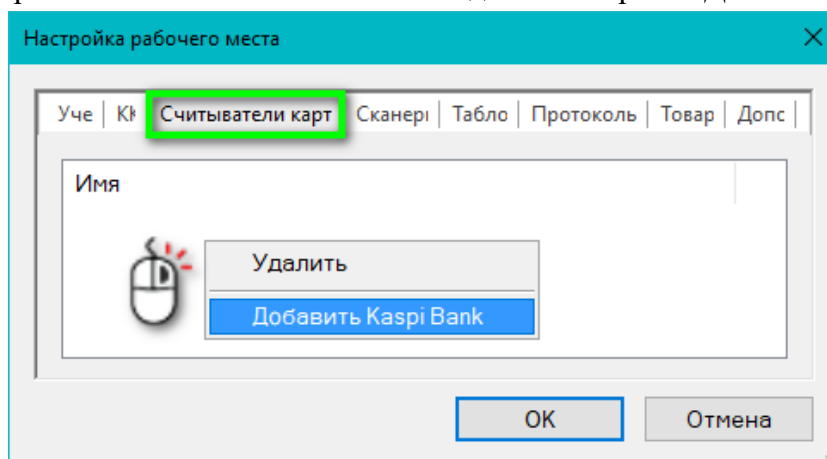


Рисунок 10. Добавление считывателя карт

На вкладке «Протоколы считывателей карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Kaspi Bank \ VISA MasterCard».

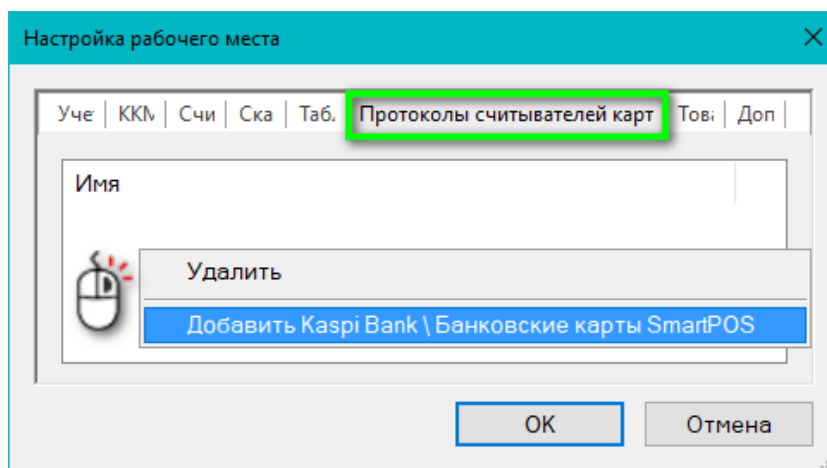


Рисунок 11. Добавление протокола считывателя карт

- Нажмите кнопку «ОК» для сохранения настроек.

Терминал для работы с банковскими картами настроен.

5 Особенности работы терминала

5.1 Время закрытия смен

Банковский терминал автоматически закрывает свою смену в 23:59, и это время не подлежит изменению. Однако смена на кассе и в программе «СНК-АЗС», которой пользуются операторы, может закрываться в другое время. Например, оператор может закрывать свою смену в 8:00 утра. Это может приводить к несоответствиям в данных сменных отчетов, поскольку время закрытия смен на терминале и в программе различается.

5.2 Формат суммы транзакции

При передаче суммы в Smart POS используется целое число в тенге. Дробные части (тиын) не поддерживаются. Это может привести к незначительным расхождениям в итоговых расчетах.