## S3D 打印机使用指南

#### 放入文件:

- S3D 打印机有自带的 micro SD 卡, 必须使用该卡打印
- micro SD 卡在机器侧面的卡槽内

#### \* Note :

- SD 卡内有有关机器的系统设定文件,不要删除 SD 卡内任何文件!
- 拷贝文件时请使用读卡器。




SD 卡卡槽位置

- 使用 Cura 把模型切片,保存文件形式为".gcode"。
- 保存 ".gcode"文件至 S3D SD 卡内, 然后将卡插入机器侧面卡槽内。
- 开机 (开关在机器侧面), 检查机器参数是否正常:
- X, Y, Z 均为 0.000, 要有温度显示, 例如 "T: 149.1/210"。

# 调平打印床:


- 选择"控制"面板,点击 x 原点、y 原点和 z 原点。

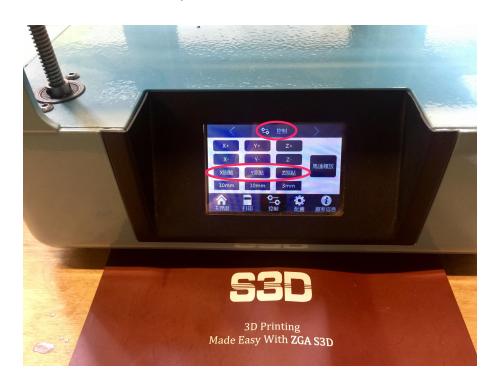


- 选择"主界面 - 调平"。



- 点击"左上角",把一片 A4 纸放到喷头和打印床之间。

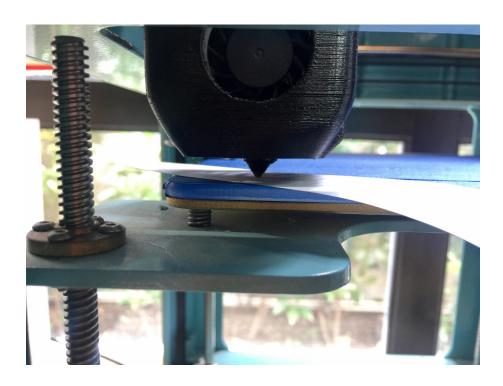

- 调整打印床底部的左上角螺丝,直到你感觉纸张的摩擦度刚好。

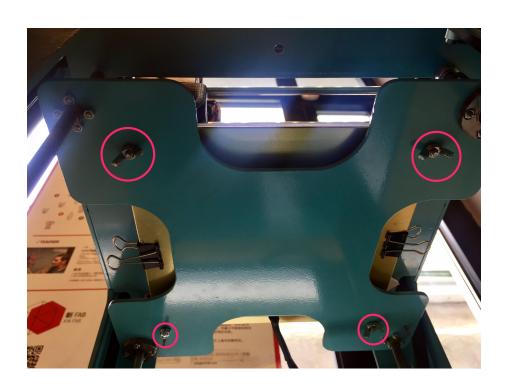

- 重复以上步骤调整余下的三个角,确保打印床是水平的。

## 开始打印:

点击右上角箭头至下一界面"预热",选择 PLA,等温度达到 210 摄氏度。




"预热"界面

- 选择"打印" (底端菜单栏), 如果没有任何文件显示, 点击右边三条杠的小标志。
- 选择要打印的文件,然后点击确认,确认后会自动回到主界面。
- 点击"开始",即可打印。

## 获得模型:


- 打印结束后,稍等片刻,待其冷却。
- 取下平台两侧的夹子, 取下平台。
- 倾斜平台, 轻轻翘起模型边缘, 轻敲铲子端部, 铲下模型。
- 将平台放回原处并用夹子夹好。

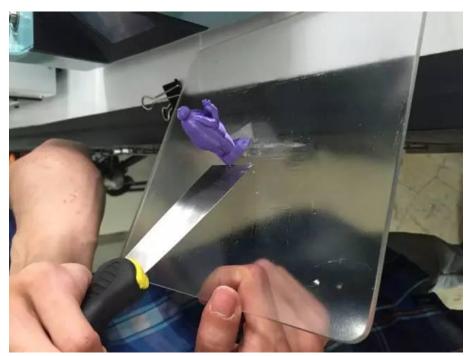


铲取模型的正确操作方法

## 更换打印机材料:


- 进入"预热"界面,选择 PLA。
- 等到温度加热至 210 度,用手捏住材料向下推出一点,直至能观察到挤出正常。
- 此时, 向下压住左侧弹簧并迅速向上拔出材料。
- 修剪新的材料, 使其端部整齐。
- 再次按住弹簧, 将新修剪好的材料插入机器喉管。
- 推挤材料直至喷头出丝顺畅。

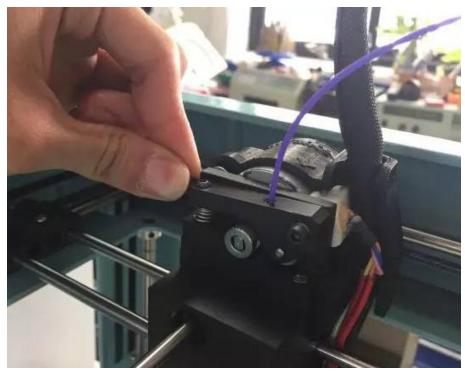

下压左侧弹簧

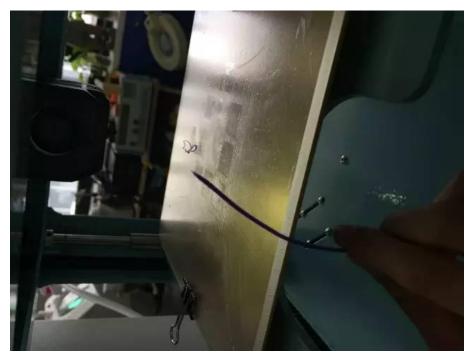

拔出后的材料

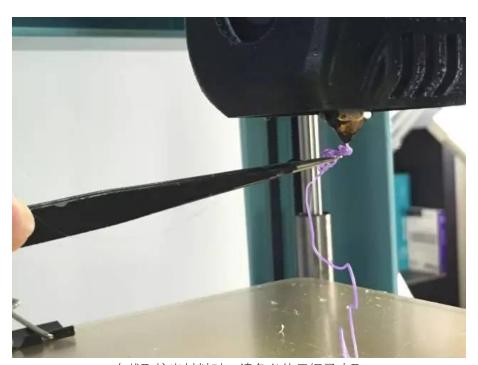

在截取挤出材料时, 请务必使用镊子夹取

## \* Note :

- 如果喷头出丝很细,说明喷头中有异物阻塞。
- 如果挤出材料中夹杂细小黑色的杂质,说明材料或喷头中有灰尘,需清理。
- 如果以上两种情况都不存在,但仍推挤困难,请向空间管理员寻求帮助!