電腦抽象、ISA 與可量化效能

從一個 `sum += a[i]` 到電晶體切換，中間隔著多層契約。本章的目標是讓每一層都有可量化的邊界。

本課以 MIPS32 作為教學 ISA。MIPS 是本書選用的指令集範例，不代表所有現代處理器都直接執行 MIPS。ARM 與 x86 會在需要比較時出現。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

前置知識與學習成果

必備工具包括二進位、科學記號、比率與加權平均。課程結束時，學生應能以單位完整的式子預測程式執行時間，並說明預測在哪些條件下失效。

本課所稱「電腦效能」必須附上工作負載。沒有工作負載的「處理器很快」是測量條件不完整的句子。


Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.1 電腦抽象層

電腦系統用分層管理複雜度。應用軟體使用系統呼叫與函式庫，編譯器產生 ISA 指令，微架構把指令展開為資料路徑操作，邏輯與實體層實現暫存器、加法器與記憶體。

相鄰層透過介面交換可觀察行為。介面讓上層不必知道下層每個電晶體，但最佳化會跨層傳遞資訊，例如資料局部性影響編譯器排程與快取命中。

抽象堆疊以介面承接上下層契約

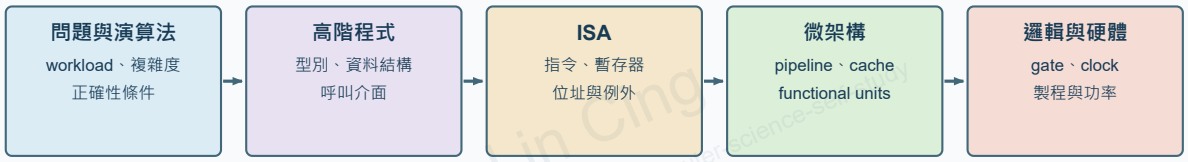

上層提出可觀察契約，下層提供實作；最佳化資訊可跨層傳遞，但不可破壞介面。

抽象不是隱藏一切。軟體可透過指令、位址、例外與效能計數器觀察下層的部分行為。

ISA 與 microarchitecture


Instruction set architecture，中文為指令集架構，定義軟體可見的指令、暫存器、資料型別、定址、權限與例外。兩臺處理器可以有相同 ISA，卻有不同 pipeline 深度、cache 大小與執行單元。

Microarchitecture，中文為微架構，定義如何實作 ISA。它決定某條指令在各時鐘週期走到哪個階段，以及處理器能否同時維持多個 in-flight instructions。

若程式結果與 ISA 契約一致，微架構可以自由重排、預測與快取。若重排讓程式觀察到不同記憶體結果，必須由同步規則約束。

ISA 像函式介面，微架構像函式內部的資料結構與演算法。API 相同，成本與並行度可以不同。

同一 ISA，不同實作：三條指令的時間

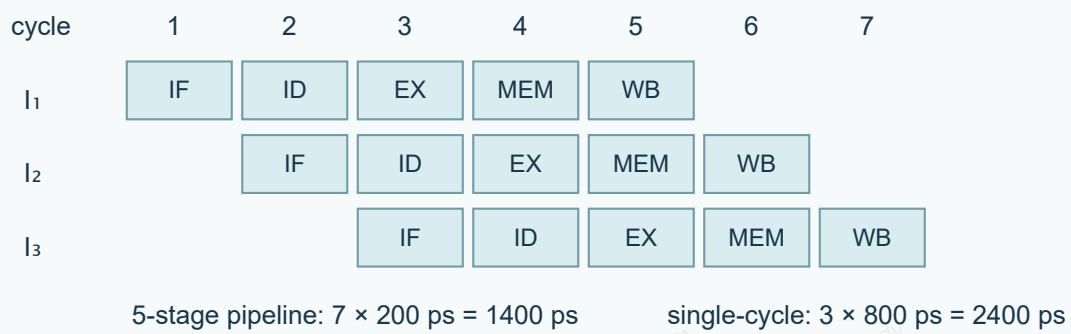

假設同一執行檔、相同輸入、三條互不相依的指令，兩台機器都正確執行 ISA，且沒有停滯或例外；非記憶體指令也占用圖中的 MEM 階段。單週期機每條指令用 1 個 800 ps cycle，完成時間 $3 \times 800 = 2400$ ps。

五階管線每階 1 個 200 ps cycle，從第一個 IF 到最後一個 WB 共 7 cycles，完成時間 $7 \times 200 = 1400$ ps；加速比為 $2400/1400 = 12/7$。指令結果相同，不代表執行時間相同。

應用類別與設計取捨

個人電腦、伺服器、嵌入式與 mobile 系統有不同的限制。伺服器最佳化總吞吐量與 availability，mobile 系統受到 energy 與 thermal envelope 限制，嵌入式控制則重視 worst-case response。

同一項技術在不同市場的價值不同。有大容量 cache 可改善一般負載，但會占面積與增加 static power。低功耗休眠可延長電池壽命，卻可能提高喚醒延遲。

設計取捨至少包含效能、成本、功率、可靠度與可程式性五個量，不能只報告其中一項。

課程地圖

第 2 章建立 ISA，第 3 章處理整數與浮點算術，第 4 章把 ISA 變成 datapath 與 pipeline。第 5 章處理 cache 與 virtual memory，第 6 章處理 storage 與 I/O，第 7 章討論 multicore、multiprocessor 與 cluster。

後面的章節反覆使用本章三個工具：單位分析、局部化比較、以 workload 驗證。看到新的架構名詞時，先問它改變了哪個資源與哪個時間分量。

主線	本章建立的模型	後續機制
資料	operands、結果與 IC	第2章暫存器/位址 → 第3章算術 → 第4章 datapath → 第5章 cache
控制	ISA 的可觀察狀態與時間	第2章 branch/call → 第4章 hazard/exception → 第6章 I/O completion
通訊	搬移 bytes 與共享資源	第5章 coherence → 第6章 DMA/links → 第7章 synchronization/networks

1.2 程式如何落到硬體

高階語言先經 compiler 產生 assembly，assembler 再產生 machine instructions。Static linker 合併 object files，loader 建立 process 可用的位址空間，處理器最後依 ISA 解碼並執行。

每一步都產生可檢查內容。編譯器可改變指令數與暫存器使用；assembler 決定 encoding；linker 解決符號與 relocation；loader 建立初始記憶體映射。

效能分析不能只比較 C 原始碼行數，因為最佳化層級、資料型別與編譯器輸出會改變 instruction count。

請區分 source code、assembly 與 machine code。本課的 ISA 圖都畫在 assembly 與機器碼之間。

抽象介面與可攜性

ISA 讓同一個 executable 能在實作相同 ISA 的處理器上執行。作業系統還要提供 system call 與 binary interface，程式才完整可攜。

應用 binary interface，簡稱 ABI，規定暫存器保存方式、呼叫慣例、資料對齊與 executable 格式。它比 ISA 更接近程式工具鏈。

一個處理器可能維持舊 ISA 以執行既有程式，同時在內部把舊指令解譯成新的 micro-operations。這是實作選擇，不表示 ISA 消失。

區分 compatibility、portability 與 equivalence。能執行不代表得到相同效能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.3 開啟電腦外殼

系統由 processor、volatile memory、nonvolatile storage、I/O 與 interconnect 構成。輸入裝置把外部狀態轉成資料，輸出裝置把資料轉成可觀察效果。


處理器內有 datapath 與 control，外部有 DRAM 與 persistent storage。匯流排或點對點 interconnect 傳遞位址、資料與控制訊息。

周邊裝置不是「電腦之外」的附屬品。鍵盤、滑鼠、顯示器與網路都會透過 interrupt、DMA 或 memory-mapped I/O 影響系統效能。

以下固定 USB 滑鼠、host-controller DMA ring 與一個等待輸入的應用程式。圖中的 buffer 是不同責任邊界，不假設每個箭頭都複製整份資料。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

USB 輸入事件的路徑

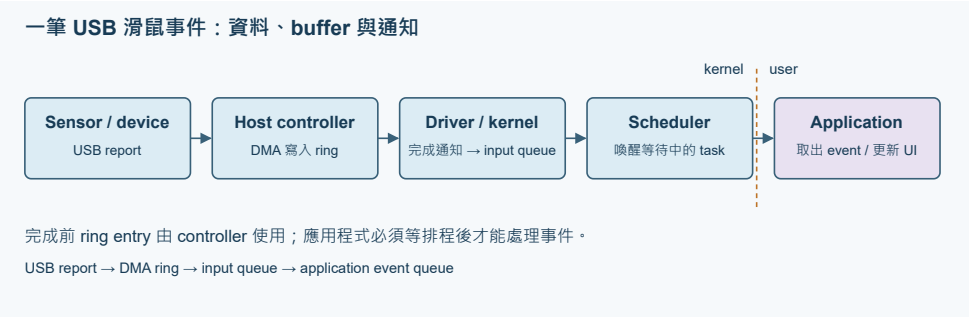

Controller 先將 report 寫入 driver 配置的 ring，完成通知讓 driver 取得已完成項，再交給 input queue；scheduler 喚醒應用後，應用才取走事件。DMA 完成前不能回收 ring slot；應用醒來時間也不等於封包抵達時間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從滑鼠看周邊介面

滑鼠感測器產生位移資訊。裝置控制器把它整理成封包，透過 USB 或 Bluetooth 等介面傳給 host controller。驅動程式與作業系統再交給 input subsystem。

每次移動不一定立即喚醒應用程式。系統會批次處理事件以降低 CPU 喚醒成本，這形成 latency 與 energy 的取捨。

測量「滑鼠反應慢」時要分清楚裝置取樣率、匯流排傳輸、作業系統排程、應用程式 frame rate 與顯示器更新率。

這個例子用來練習端到端延遲分解，數字未指定時不可假設由單一元件的速度決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從平板看系統組成

Tablet 使用 system on chip，簡稱 SoC，把多個 CPU cores、GPU、media processor、memory controller 與 I/O controller 放在同一晶片。整合降低封裝與通訊成本，也提高 power density 與 thermal 管理難度。

使用者感受的 response time 包含 touch sampling、GUI composition、computation 與 display scan-out。處理器 burst 很快完成時，仍需等待顯示 pipeline。

Mobile workload 常見短暫 burst 與長時間 idle。平均值會掩蓋 tail latency 與 energy state transition。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

主機板與資料路徑

主機板提供芯片與周邊的實體連接。現代系統多採 point-to-point link，不再把所有裝置接在同一條共享 bus，因為共享 bus 的 contention 與電氣負載會限制頻寬。

晶片內的 interconnect 連接 cores、last-level cache 與 memory controller。Cache coherence 維持共享資料的可觀察一致性。

拓樸決定 traffic hop count 與 contention。頻寬峰值不能直接當成應用程式可得到的持續 bandwidth。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料保存層級

Register 與 cache 屬 volatile storage，斷電後資料消失。DRAM 也是 volatile。Flash、magnetic disk 與 optical media 屬 nonvolatile storage。

可靠性與備份是不同問題。RAID 可容忍某些裝置故障，但無法取代異地備份。檔案系統 crash consistency 也不能只靠平均值中的 MTBF 保證。

Temporary copy 必須和 authoritative copy 區分。Cache line 與 write-back dirty bit 改變資料在哪裡最新，但不改變程式的 logical data model。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

網路為何屬於系統組織

現代電腦的效能與可用性受 network latency、bandwidth 與 protocol overhead 影響。機架內與跨資料中心的距離不同，光速、交換器佇列與 congestion control 共同決定端到端時間。

資料可能先從 storage 進入 memory，再由 DMA engine 送到 network interface。CPU 不必逐 byte 搬移，但仍需設定 descriptor 與處理完成事件。

系統設計需一起考慮 computation、storage 與 network，否則算得再快的服務可能等待 I/O。

在無重疊、連線已建立的教學模型，固定 request encoding 0.2 ms、等待 0.3 ms、去程傳輸與傳播 2.0 ms、server computation 1.5 ms、回程 2.0 ms。總 latency 為 0.2+0.3+2.0+1.5+2.0=6.0 ms。只把 server computation 加速3倍，總時間為5.0 ms，整體 speedup=6/5=1.2。各數字是明定模型輸入，若網路傳輸與計算重疊，必須改以 dependency critical path 計算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

製程與成本

IC 技術以 transistor integration 與 feature size 描述。較小元件通常降低每單位功能的面積與動態能量，但 leakage、變異與製造成本會使成本下降不再自動持續。

晶圓良率使每顆可用晶片成本不是裸晶面積的線性函數。大晶片能整合更多功能，也承受較高 defective die 比率。

成本要指定範圍。單顆晶片製造、封裝、電源、冷卻、伺服器機架與營運 energy 的成本不同。

不要把「電晶體更多」當成「每個程式更快」。這個結論需要 parallel 或 architectural 利用。

Die 面積、良率與成本

固定wafer diameter $D = 200$ mm、每片成本1000成本單位、每die面積 A（mm²）。邊緣損失的幾何近似採

$$N_{\text{die}} = \left\lfloor \frac{\pi (D/2)^2}{A} - \frac{\pi D}{\sqrt{2A}} \right\rfloor .$$

另明定負二項良率模型 $Y = (1 + dA_c/\alpha)^{-\alpha}$，$d = 0.5$ defects/cm²、clustering參數 $\alpha = 2$、$A_c = A/100$ cm²。此處100 mm²=1 cm²，不能直接把mm²代入defects/cm²。忽略封裝、測試、備援及其他成本，平均good-die成本為 $1000/(N_{\text{die}}Y)$。

Die面積	幾何項與邊緣項	Gross dies	Yield	預期good dies	每good die成本
100 mm²	floor(314.159−44.429)	269	(1+0.5/2)⁻²=0.64	172.16	5.8086
200 mm²	floor(157.080−31.416)	125	(1+1/2)⁻²=4/9	55.5556	18.0000

面積加倍同時降低gross dies及yield，本模型成本比為18/5.8086≈3.10，並非2。Good dies為期望值，實際產出為整數；本例的幾何/良率與成本數字皆為教學假設，非製造報價。

1.4 效能的定義

Response time，中文為回應時間，是單一工作從開始到完成經過的時間。Throughput，中文為吞吐量，是單位時間完成的工作數。

若最佳化縮短 critical path，可能改善 response time。若增加流水線、batch 或多核心，可能主要改善 throughput。

任何延遲改善百分比都要用同一 baseline。$T_{\text{new}} = T_{\text{old}}/S$，其中 speedup $S > 0$。若時間減半，$S = 2$，時間節省比例是 50%。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延遲與吞吐量

以輸送帶為例，單筆 work 經過五個 stations 的總時間是 latency。穩定狀態下每週期離開一筆，是 throughput。Pipelining 通常降低平均完成間隔，舊工作的 latency 未必等比例降低。

Batch processing 可攤薄 setup 成本，提高 throughput，但第一筆結果可能更晚。多核心能並行不同工作，卻受 shared resources 與 synchronization 限制。

公平比較要固定 workload、輸入大小、warm-up、軟體版本與量測視窗。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

基準、比率與幾何平均

Benchmark 必須指定 workload、輸入大小、系統配置、compiler flags、warm-up 與量測視窗。這些條件不同時，兩個「SPEC 分數」不是同一個實驗。

以 reference machine 的程式 i 執行時間 $T_{\text{ref},i}$ 除以受測機器的 $T_{X,i}$，得到

$$r_{X,i} = \frac{T_{\text{ref},i}}{T_{X,i}}.$$

分數愈大表示受測時間愈短。單一程式可以直接比較；多個程式若要形成摘要，通常取幾何平均

$$GM_X = \left(\prod_{i=1}^{n} r_{X,i}\right)^{1/n}.$$

幾何平均適合比率的原因可以直接證明。兩台機器 X、Y 的幾何平均比值為

$$\frac{GM_X}{GM_Y} = \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{r_{X,i}}{r_{Y,i}}\right)^{1/n} = \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{T_{Y,i}}{T_{X,i}}\right)^{1/n}.$$

每個程式的 $T_{\text{ref},i}$ 都在 X/Y 的比值中成對抵銷。因此 reference machine 換成另一台、各程式 reference time 各自不同時，X 對 Y 的幾何平均比值仍不變；算術平均沒有這個性質。


摘要分數仍不代表所有 workload。若某使用者的工作有 90% 時間落在單一 kernel，應以該 workload 重新加權或直接比較那支程式；不能只用幾何平均宣告普遍最快。

CPU time 的可重建模型

CPU time 計算CPU替程式執行的時間；以下不等式限定單執行緒、同一量測視窗，且 user/system accounting不重複：

$$T_{\text{elapsed}} \geq T_{\text{CPU}} = T_{\text{user}} + T_{\text{system}}.$$

I/O等待、被排程器換出與OS替其他工作執行仍消耗elapsed time。多執行緒process若將各 thread CPU time相加，總CPU-seconds可以超過elapsed seconds：4cores各工作1秒，總CPU time為4 CPU-s，elapsed為1 s。比較效能時必須明列thread/process accounting與使用的時間分母。

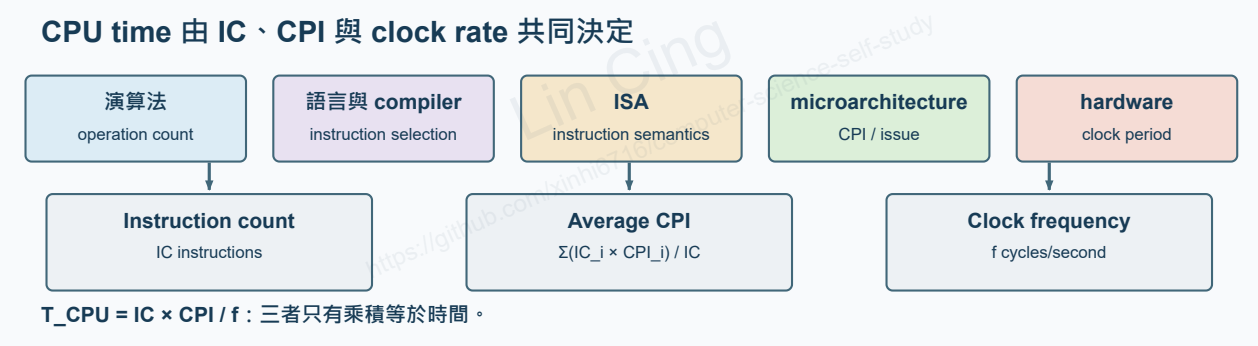

先從 cycle 數開始：

$$C = IC \times CPI.$$

CPU time 的可重建模型 （續）

每個 cycle 長 T_c 秒，所以

$$T_{\text{CPU}} = C\,T_c = IC \times CPI \times T_c = \frac{IC \times CPI}{f}.$$

量綱是

$$\text{instructions} \times \frac{\text{cycles}}{\text{instruction}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}} = \text{seconds}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

完整比較例

同一程式在 A、B 上都執行 $I = 10^9$ 條 ISA instructions。A 的 CPI=2.0、clock period=250 ps；B 的 CPI=1.2、clock period=500 ps。

$$C_A = 10^9(2.0) = 2.0 \times 10^9, \qquad T_A = 2.0 \times 10^9(250\,\text{ps}) = 0.500\ \text{s}.$$
$$C_B = 10^9(1.2) = 1.2 \times 10^9, \qquad T_B = 1.2 \times 10^9(500\,\text{ps}) = 0.600\ \text{s}.$$

因此

$$S_{A/B} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{0.600}{0.500} = 1.2.$$

A 比 B 快 1.2 倍。B 的 CPI 較低，但每個 cycle 較長，所以仍較慢。只比較 CPI、頻率或 instruction count 都會漏掉另外兩項。

本例直接假設兩者實際動態 IC 相同。同一執行檔與輸入若產生相同指令追蹤，就有相同指令數；同一 ISA 與高階程式本身不保證如此，不同 compiler、設定或執行環境都可能改變指令數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

加權 CPI 與「少一條指令未必較快」

若類別 i 有 IC_i 條 instruction，並採用可加總且不重複計算的 cycles 攤計 CPI_i，總 cycles 與 CPI 是

$$C = \sum_i IC_i\,CPI_i, \qquad CPI_{\text{avg}} = \frac{\sum_i IC_i\,CPI_i}{\sum_i IC_i}.$$

分母必須是全部執行過的 instructions，不是類別數，也不是 source line 數。流水線或多發射處理器可重疊指令執行：單條延遲不能直接相加。下例的類別 CPI 是已依題設加總的週期成本；若頻率隨時間變動，則依區間累加時間，或用同一活躍區間的有效平均頻率 C/T。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

完整反例

硬體有三類 instruction：

類別	CPI
A	1
B	2
C	3

兩個 compiler 對同一高階語句產生：

序列	A 條數	B 條數	C 條數	總 instruction
1	2	1	2	5
2	4	1	1	6

序列 1：

$$C_1 = 2(1) + 1(2) + 2(3) = 10, \qquad CPI_1 = 10/5 = 2.0.$$

序列 2：

$$C_2 = 4(1) + 1(2) + 1(3) = 9, \qquad CPI_2 = 9/6 = 1.5.$$

在相同 frequency 下，

$$T_1 = 10T_c, \quad T_2 = 9T_c, \quad S_{2/1} = 10/9 \approx 1.111.$$

完整反例 （續）

序列 2 多一條 instruction，卻少一個 cycle。原因不是「instruction 較少一定快」，而是總 cycle 數才決定 CPU time。這個結果也提醒我們：instruction mix 改變時，不能把單一 CPI 當常數。

量測時可用 profiler、ISA simulator 或 hardware performance counters 取得 IC_i 與 cycle 來源；三種方法的覆蓋範圍與額外 overhead 必須另外記錄。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

經典效能方程式的邊界

效能方程式是 accounting identity，不是保證任何局部改動會改善總時間。它假設 IC、CPI 與 f 能被合理量測且 workload 固定。

CPU time 也不等於 wall-clock response time。若程式等待 I/O、作業系統排程或網路，必須把等待時間納入。

對多核平行程式，還需考慮使用 core 數 p、平行比例、負載不平衡與 synchronization overhead。第 7 章會用 Amdahl 與 Roofline 延伸本章。

若處理器頻率不變、CPI 降低，但 compiler 產生更多指令，總結果取決於兩個乘數的競賽。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

完整效能預算例

甲程式執行 2.0×10^8 條 instructions，CPI=1.25，頻率 2.0 GHz。

1. cycles：$2.0 \times 10^8 \cdot 1.25 = 2.5 \times 10^8$。
2. cycle time：$1/(2.0 \times 10^9) = 0.5$ ns。
3. CPU time：$2.5 \times 10^8 \cdot 0.5\ \text{ns} = 0.125$ s。

$$T_{\text{A}} = \frac{(2.0 \times 10^8)(1.25)}{2.0 \times 10^9} = 0.125\ \text{s}.$$

新 compiler 把 instruction count 降至 1.6×10^8，但 CPI 升為 1.40，frequency 仍為 2.0 GHz：

$$C_{\text{B}} = 1.6 \times 10^8 (1.40) = 2.24 \times 10^8,$$

$$T_{\text{B}} = \frac{2.24 \times 10^8}{2.0 \times 10^9} = 0.112\ \text{s}, \qquad S = \frac{0.125}{0.112} = 1.1161.$$

Instruction count 降低 20%，但 CPI 上升 12%，所以時間只降低

$$(0.125 - 0.112)/0.125 = 10.4\%.$$

如果把 B 的 CPI 誤用成 A 的 1.25，會得到 $T = 0.100$ s、speedup 1.25；這個答案忽略 instruction mix 已改變。

1.5 功耗牆

Dynamic power 的簡化式是

$$P_{\text{dyn}} = C V^2 f\, \alpha,$$

其中 C 為被切換電容，V 為電壓，f 為頻率，α 為 activity factor。提高頻率通常也要提高 voltage，因此 voltage-frequency scaling 會使 power 成長快於線性。

晶片還有 leakage power。降低供應電壓本身通常會降低漏電，但也會降低速度；若為了在低電壓維持速度而同時降低臨界電壓，次臨界漏電可能增加，製程變異的相對影響也可能變大。

散熱限制決定可持續的 power density。接近或超過平台的溫度、電流或功率限制時，時脈可能降低或部分資源停用；TDP是散熱設計參數，不是所有處理器固定且唯一的throttling門檻。

單核到多核與 Amdahl 的完整推導

功率密度、clock distribution、可用的 instruction-level parallelism 與記憶體延遲共同使提高單核頻率不再是永續的效能來源。多核提高 aggregate throughput，並可能縮短能把工作切成獨立部分的大型問題 elapsed time。

令固定工作的 baseline time 為 T_0，其中 fT_0 可由 N 個 worker 分擔，$(1-f)T_0$ 必須序列執行。假設工作均分且沒有新增成本：

$$T_N = (1-f)T_0 + \frac{fT_0}{N} = T_0\left(1 - f + \frac{f}{N}\right).$$

$$S_N = \frac{T_0}{T_N} = \frac{1}{1 - f + f/N}.$$

當 $N \to \infty$，平行部分趨近 0，但序列部分仍在：

$$S_\infty = \frac{1}{1-f}.$$

反解所需平行比例

若要達到指定的 finite-N speedup S，必須

$$\frac{1}{S} = 1 - f + \frac{f}{N} = 1 - f\left(1 - \frac{1}{N}\right),$$

因此

$$f \geq \frac{N(S-1)}{S(N-1)}, \qquad 1 < S < N.$$

例如 $N = 100, S = 90$：

$$f \geq \frac{100(89)}{90(99)} \approx 0.998878,$$

序列比例只能約 0.1122%。若 $S > N$，此理想模型不可達；$S = N$ 在 $f = 1$ 且新增成本為零時可達。只要 $f < 1$，有限 $N > 1$ 才有嚴格的 $S_N < N$。

原書型反例

程式 baseline 為 100 s，其中乘法占 80 s、其他運算占 20 s。若目標是總時間 20 s，即 5 倍速度，則

$$20 = \frac{80}{s_{\text{mul}}} + 20.$$

移項後 $80/s_{\text{mul}} = 0$，只有 $s_{\text{mul}} \to \infty$ 才趨近，因此有限加速不可能達到 5 倍。若只要求 2 倍，$T_{\text{new}} = 50$ s：

$$50 = \frac{80}{s_{\text{mul}}} + 20 \Rightarrow s_{\text{mul}} = 80/30 = 2.667.$$

這就是 Amdahl 的實作意義：先量「受改善部分占 baseline elapsed time 多少」，再問局部加速能否覆蓋其餘固定成本；不能把 operation count 或 source-line 比例直接當時間比例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

製造與 AMD Opteron 案例

製造流程包含 wafer fabrication、測試、封裝與 system integration。Yield learning 與 design-for-test 會影響可用晶片數。效能 benchmark 只描述已配置的機器，不能單獨代表製造成本。

本章案例 AMD Opteron X4 是 2000 年代末的案例。閱讀時要保留年代，不能把它與今天的 core、cache、memory bandwidth 直接比較。

技術案例的用途是理解設計取捨。設計細節應回到當時的 ISA、製程、workload 與 server configuration。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SPEC CPU 基準

SPEC CPU 的指標包含 single-thread 與 throughput 類。Single-thread 指標描述一個程式執行速度，throughput 指標描述指定並行配置下完成的 work。

Reference score 不是秒數。它是相對於 reference machine 的標準化結果，所以不能把兩個 ratio 直接相加成「總效能」。

最佳實務是保留每個 benchmark 的 ratio、硬體配置、compiler flags 與輸入。幾何平均可作摘要，但不取代個別結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SPEC power 基準

Power benchmark 把 performance 與 active-idle energy 一起衡量。常見思維是指定工作負載下，每秒工作的總能源成本。

尖峰效能與 idle power 都會影響資料中心。若伺服器大部分時間低負載，idle 與 power-state transition 的成本會顯著。

Energy 與 power 要分清楚。$E = \int P(t)\,dt$。Power 的單位是 watt，energy 的單位是 joule。完成相同工作時比較 energy 才有意義。

不要用瓦數直接除以秒。先確認資料是平均功率還是累積能量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.8 謬誤與陷阱

第一個謬誤是局部加速比例等於整體加速比例。若該部分只占 baseline 的 10%，即使無限加速，總時間最多只降低 10%。

第二個陷阱是不管 workload。處理器在某個 benchmark 強，不代表在 database、compiler 或數值程式也強。

第三個陷阱是忽略利用率與成本。購買更多資源若不能提高完成工作數，可能只增加 energy 與管理成本。

三個可核對反例分別是：baseline 100 ms 中10 ms加速無限倍，仍需90 ms，speedup上限100/90；系統X在R1花1 ms、R2花10 ms，Y分別花2 ms、5 ms，所以優勝者隨workload改變；若單一link最多100 requests/s，增加CPU而不改link不能把持續完成率推過100。三例分別違反「局部等於整體」、「單一benchmark代表所有負載」及「資源數等於可交付吞吐」的假設。

抽象與介面小結

抽象將複雜度分層，ISA 是最重要的硬軟體介面之一。效能來自 workload、ISA、compiler、microarchitecture、memory 與 I/O 的共同結果。

本章的四個檢查問題是：

1. 比較的是 latency 還是 throughput？
2. 指令數、CPI、frequency 哪一項改變？
3. 哪些資源是共享的，是否已飽和？
4. benchmark 與系統配置能否重現？

歷史視角

電晶體整合提升可放在晶片上的功能，也讓設計從手工邏輯轉向 HDL 與合成。Pipeline、cache 與 out-of-order execution 逐步提高單核 ILP，但 power 與 complexity 設下限制。

2000 年代後，多核、hardware multithreading、SIMD 與 GPU 把平行度帶入主流。Compiler、runtime 與作業系統必須共同利用這些資源。

歷史比較要固定 ISA 與 workload，否則容易把世代、實作與應用變化混在一起。

電晶體與架構提供可用資源；只有 workload 的 critical path、指令工作量或資料搬移成本實際下降，才形成可量到的 application speedup。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章重點

- ISA 規定軟硬體介面；不同微架構可有相同可觀察結果與不同時間。
- CPU 時間以動態指令數、平均 CPI 與同區間有效頻率共同決定。
- 比較效能必須明定基準、單位與工作負載；延遲與吞吐量分開量。
- Amdahl 定律以基準時間比例計算，固定部分決定整體加速上限。

參考資料與署名

Lin Cing，《計算機組織》手寫筆記。 Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, revised fourth edition, Chapter 1. CSO course slides, 2026, Chapter 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study