МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО С КОМПРЕССОРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим за покупку многофункционального автомобильного пускового устройства. Перед использованием внимательно прочитайте руководство. В нем приведены технические характеристики, описание функций, порядок эксплуатации, меры безопасности и сведения о комплектации.

A - Технические характеристики

Выход USB: 5 В / 1 А; 5 В / 2 А
Компрессор: 12 В / 100 Вт
Напряжение запуска: 12 В
Вход Type-C: 5 В / 2 А
Максимальное давление: 63 PSI (около 4,3 бар)

Внимание! В устройстве используется аккумулятор, способный отдавать высокий ток. Не разбирайте корпус: существует риск поражения электрическим током.

Примечание. Изображения приведены для справки. Внешний вид, цвет и комплектация фактического изделия могут отличаться.

B - Эксплуатация

Индикация уровня заряда


Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда устройства.

Индикация	Нет сегментов	1 сегмент	2 сегмента	3 сегмента	4 сегмента
Уровень заряда	0%	25%	50%	75%	100%

Во время зарядки сегменты индикатора мигают. Количество постоянно горящих сегментов показывает текущий уровень заряда. Когда загорятся все четыре сегмента, зарядка завершена.

Цифровой дисплей

Нажмите кнопку питания. На дисплее отображаются:

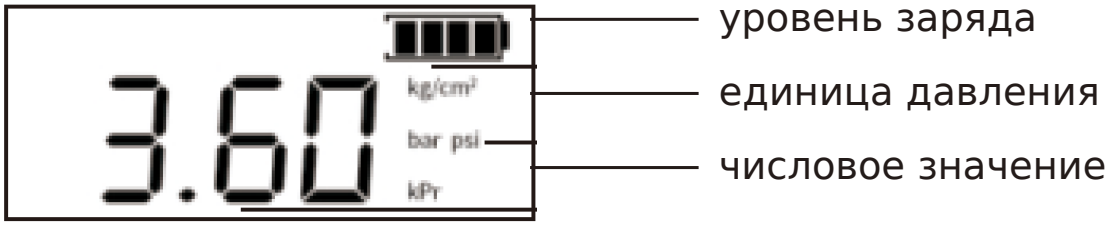

Запуск автомобиля с бортовой сетью 12 В

1. Убедитесь, что на индикаторе заряда горят не менее трех сегментов.
2. Подсоедините красный зажим к положительной (+), а черный - к отрицательной (-) клемме аккумулятора автомобиля.
3. Вставьте штекер пусковых зажимов в разъем запуска на устройстве.
4. Запустите двигатель. Одна попытка запуска должна длиться не более 5 секунд.
5. После запуска двигателя в течение 30 секунд отсоедините штекер от устройства, затем снимите черный и красный зажимы с клемм аккумулятора.
6. Оставьте двигатель работать, чтобы аккумулятор автомобиля начал заряжаться.
7. При глубоком разряде аккумулятора выключите фары, кондиционер и прочее электрооборудование. Не отсоединяйте клеммы штатного аккумулятора без указаний производителя автомобиля; при необходимости обратитесь в сервисный центр.

Важно! Не выполняйте пуски непрерывно. Между попытками выдерживайте не менее 30 секунд.

Зарядка телефона или планшета

Подсоедините USB-кабель к выходу 5 В / 1 А или 5 В / 2 А. Выберите подходящий разъем кабеля и подключите его к зарядному порту телефона, планшета или другого совместимого устройства.

Светодиодный фонарь

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить фонарь.
Последовательные нажатия переключают режимы: постоянный свет, мигание, сигнал SOS и выключение. Не направляйте свет в глаза.

Автоматическое накачивание шин

1. Подсоедините один конец воздушного шланга к выходу компрессора.
2. Подсоедините другой конец к вентилю шины.
3. Установите требуемое давление на дисплее.
4. Нажмите кнопку запуска компрессора.
5. После достижения заданного давления завершите накачивание.

Внимание! После 7 минут непрерывной работы выключите компрессор и дайте ему остыть не менее 10 минут. Шланг и соединительные элементы могут сильно нагреваться. После работы не прикасайтесь к ним и не отсоединяйте шланг, пока он не остынет.

Зарядка пускового устройства

1. Подключите совместимый сетевой USB-адаптер 5 В / 2 А к розетке.
2. Подсоедините разъем Type-C зарядного кабеля к входу 5 В / 2 А на устройстве.

C - Комплектация

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Основное устройство	1	5	Пусковые зажимы	1
2	USB-кабель	1	6	Чехол EVA	1
3	Руководство	1			
4	Воздушный шланг	1			

D - Частые вопросы

В: Как выключить устройство?
О: При отсутствии нагрузки устройство автоматически выключается примерно через 20 секунд.

В: Сколько времени занимает зарядка телефона?
О: Примерно: аккумулятор емкостью 3500 мА·ч - 2-3 часа от выхода 1 А или 1-2 часа от выхода 2 А. Фактическое время зависит от телефона и кабеля.

В: Сколько раз можно запустить автомобиль на полном заряде?
О: Ориентировочно 5-10 раз, в зависимости от состояния аккумулятора автомобиля и объема двигателя.

В: Как долго устройство сохраняет заряд?
О: Ориентировочно 3-6 месяцев. Для поддержания аккумулятора рекомендуется проверять и подзаряжать устройство каждые 2-3 месяца.

E - Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Горят все 4 сегмента, но устройство заряжено не полностью	Некорректная индикация заряда	Отключите адаптер питания и подключите его снова
Устройство не реагирует на нажатие кнопок	Сработала защита от глубокого разряда	Подключите адаптер 5 В / 2 А, чтобы активировать устройство

Для длительного хранения оставляйте около 60% заряда и проверяйте устройство каждые 2-3 месяца.

Примечание. Основное назначение устройства - кратковременная отдача высокого тока для запуска двигателя. При зарядке телефонов полезная емкость может быть ниже, чем у обычного внешнего аккумулятора той же номинальной емкости, из-за потерь при преобразовании напряжения.

F - Меры безопасности

Несоблюдение требований может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или повреждению автомобиля.

• Не бросайте устройство и не подвергайте его сильным ударам.
• Не разбирайте и не модифицируйте устройство или аккумулятор.
• Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды или огня.
• Используйте только совместимый адаптер 5 В / 2 А и исправный кабель.
• При деформации, перегреве, запахе или другой неисправности немедленно прекратите использование.

G - Содержание вредных веществ

Вредные вещества и элементы					
Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr VI)	ПББ	ПБДЭ
O	O	O	O	O	O

O: содержание указанного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного значения, установленного требованиями RoHS.

Важная информация для покупателя

(1) Выбирайте модель с учетом типа и возраста автомобиля, объема двигателя и условий эксплуатации. При сомнениях обратитесь в службу поддержки.

(2) Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Для запуска двигателя рекомендуется уровень заряда не ниже 75%.

(3) Не выполняйте пуски непрерывно. Одна попытка должна длиться не более 5 секунд; между попытками выдерживайте не менее 30 секунд.

(4) При глубоком разряде штатного аккумулятора выключите все потребители энергии. Не отсоединяйте клеммы аккумулятора без прямых указаний производителя автомобиля или квалифицированного специалиста.

(5) Если штатный аккумулятор автомобиля сильно разряжен, перед запуском выключите кондиционер, фары, видеорегистратор и другое электрооборудование.

Строго соблюдайте настоящее руководство по эксплуатации.

Н - Предупреждения

1. После запуска двигателя отсоедините пусковое устройство в течение 30 секунд.

2. Не допускайте соприкосновения красного и черного зажимов.

3. Не вскрывайте корпус устройства.

- Не используйте устройство во влажных помещениях и в местах, где возможно попадание воды.
- Не модифицируйте и не извлекайте аккумулятор. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды или огня.
- Не меняйте полярность входа или выхода. Используйте только совместимые разъемы и кабели.
- Во время зарядки температура окружающей среды должна находиться в указанном диапазоне: от 0 до +60 °C.
- Не бросайте устройство и не подвергайте его ударам.
- При любой неисправности или аномальном нагреве немедленно прекратите зарядку и обратитесь в службу поддержки.
- Не заряжайте устройство на легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметах и рядом с ними.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО С КОМПРЕССОРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим за покупку многофункционального автомобильного пускового устройства. Перед использованием внимательно прочитайте руководство. В нем приведены технические характеристики, описание функций, порядок эксплуатации, меры безопасности и сведения о комплектации.

A - Технические характеристики

Выход USB: 5 В / 1 А; 5 В / 2 А
Компрессор: 12 В / 100 Вт
Напряжение запуска: 12 В
Вход Type-C: 5 В / 2 А
Максимальное давление: 63 PSI (около 4,3 бар)

Внимание! В устройстве используется аккумулятор, способный отдавать высокий ток. Не разбирайте корпус: существует риск поражения электрическим током.

Примечание. Изображения приведены для справки. Внешний вид, цвет и комплектация фактического изделия могут отличаться.

B - Эксплуатация

Индикация уровня заряда
Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда устройства.

Индикация	Нет сегментов	1 сегмент	2 сегмента	3 сегмента	4 сегмента
Уровень заряда	0%	25%	50%	75%	100%

Во время зарядки сегменты индикатора мигают. Количество постоянно горящих сегментов показывает текущий уровень заряда. Когда загорятся все четыре сегмента, зарядка завершена.

Цифровой дисплей

Нажмите кнопку питания. На дисплее отображаются:



Запуск автомобиля с бортовой сетью 12 В

1. Убедитесь, что на индикаторе заряда горят не менее трех сегментов.
2. Подсоедините красный зажим к положительной (+), а черный - к отрицательной (-) клемме аккумулятора автомобиля.
3. Вставьте штекер пусковых зажимов в разъем запуска на устройстве.
4. Запустите двигатель. Одна попытка запуска должна длиться не более 5 секунд.
5. После запуска двигателя в течение 30 секунд отсоедините штекер от устройства, затем снимите черный и красный зажимы с клемм аккумулятора.
6. Оставьте двигатель работать, чтобы аккумулятор автомобиля начал заряжаться.
7. При глубоком разряде аккумулятора выключите фары, кондиционер и прочее электрооборудование. Не отсоединяйте клеммы штатного аккумулятора без указаний производителя автомобиля; при необходимости обратитесь в сервисный центр.

Важно! Не выполняйте пуски непрерывно. Между попытками выдерживайте не менее 30 секунд.

Зарядка телефона или планшета

Подсоедините USB-кабель к выходу 5 В / 1 А или 5 В / 2 А. Выберите подходящий разъем кабеля и подключите его к зарядному порту телефона, планшета или другого совместимого устройства.

Светодиодный фонарь

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить фонарь. Последовательные нажатия переключают режимы: постоянный свет, мигание, сигнал SOS и выключение. Не направляйте свет в глаза.

Автоматическое накачивание шин

1. Подсоедините один конец воздушного шланга к выходу компрессора.
2. Подсоедините другой конец к вентилю шины.
3. Установите требуемое давление на дисплее.
4. Нажмите кнопку запуска компрессора.
5. После достижения заданного давления завершите накачивание.

Внимание! После 7 минут непрерывной работы выключите компрессор и дайте ему остыть не менее 10 минут. Шланг и соединительные элементы могут сильно нагреваться. После работы не прикасайтесь к ним и не отсоединяйте шланг, пока он не остынет.

Зарядка пускового устройства

1. Подключите совместимый сетевой USB-адаптер 5 В / 2 А к розетке.
2. Подсоедините разъем Type-C зарядного кабеля к входу 5 В / 2 А на устройстве.

C - Комплектация

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Основное устройство	1	5	Пусковые зажимы	1
2	USB-кабель	1	6	Чехол EVA	1
3	Руководство	1			
4	Воздушный шланг	1			

D - Частые вопросы

В: Как выключить устройство?
О: При отсутствии нагрузки устройство автоматически выключается примерно через 20 секунд.

В: Сколько времени занимает зарядка телефона?
О: Примерно: аккумулятор емкостью 3500 мАч - 2-3 часа от выхода 1 А или 1-2 часа от выхода 2 А. Фактическое время зависит от телефона и кабеля.

В: Сколько раз можно запустить автомобиль на полном заряде?
О: Ориентировочно 5-10 раз, в зависимости от состояния аккумулятора автомобиля и объема двигателя.

В: Как долго устройство сохраняет заряд?
О: Ориентировочно 3-6 месяцев. Для поддержания аккумулятора рекомендуется проверять и подзаряжать устройство каждые 2-3 месяца.

E - Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Горят все 4 сегмента, но устройство заряжено не полностью	Некорректная индикация заряда	Отключите адаптер питания и подключите его снова
Устройство не реагирует на нажатие кнопок	Сработала защита от глубокого разряда	Подключите адаптер 5 В / 2 А, чтобы активировать устройство

Для длительного хранения оставляйте около 60% заряда и проверяйте устройство каждые 2-3 месяца.

Примечание. Основное назначение устройства - кратковременная отдача высокого тока для запуска двигателя. При зарядке телефонов полезная емкость может быть ниже, чем у обычного внешнего аккумулятора той же номинальной емкости, из-за потерь при преобразовании напряжения.

F - Меры безопасности

Несоблюдение требований может привести к пожару, поражению электрическим током, травме или повреждению автомобиля.

• Не бросайте устройство и не подвергайте его сильным ударам.
• Не разбирайте и не модифицируйте устройство или аккумулятор.
• Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды или огня.
• Используйте только совместимый адаптер 5 В / 2 А и исправный кабель.
• При деформации, перегреве, запахе или другой неисправности немедленно прекратите использование.

G - Содержание вредных веществ

Вредные вещества и элементы					
Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr VI)	ПБД	ПБДЭ
O	O	O	O	O	O

O: содержание указанного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного значения, установленного требованиями RoHS.

Важная информация для покупателя

(1) Выбирайте модель с учетом типа и возраста автомобиля, объема двигателя и условий эксплуатации. При сомнениях обратитесь в службу поддержки.

(2) Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Для запуска двигателя рекомендуется уровень заряда не ниже 75%.

(3) Не выполняйте пуски непрерывно. Одна попытка должна длиться не более 5 секунд; между попытками выдерживайте не менее 30 секунд.

(4) При глубоком разряде штатного аккумулятора выключите все потребители энергии. Не отсоединяйте клеммы аккумулятора без прямых указаний производителя автомобиля или квалифицированного специалиста.

(5) Если штатный аккумулятор автомобиля сильно разряжен, перед запуском выключите кондиционер, фары, видеорегистратор и другое электрооборудование.

Строго соблюдайте настоящее руководство по эксплуатации.

H - Предупреждения

1. После запуска двигателя отсоедините пусковое устройство в течение 30 секунд.
2. Не допускайте соприкосновения красного и черного зажимов.
3. Не вскрывайте корпус устройства.

- Не используйте устройство во влажных помещениях и в местах, где возможно попадание воды.
- Не модифицируйте и не извлекайте аккумулятор. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды или огня.
- Не меняйте полярность входа или выхода. Используйте только совместимые разъемы и кабели.
- Во время зарядки температура окружающей среды должна находиться в указанном диапазоне: от 0 до +60 °C.
- Не бросайте устройство и не подвергайте его ударам.
- При любой неисправности или аномальном нагреве немедленно прекратите зарядку и обратитесь в службу поддержки.
- Не заряжайте устройство на легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметах и рядом с ними.