| | |
|---|---|
| 时间： | 2026.9.15 |
| 产品型号： | A27 |
| 尺寸： | 100*140mm |
| 材质： | 128g铜版纸 |
| 颜色： | |
| 工艺： | |

HMiK

# АВТОМОБИЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

-Руководство пользователя-




**Модель:A27** RU

**Дружеские советы:**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и используйте продукт правильно, в соответствии с ней. Так вы сможете быстрее и удобнее освоить продукт!

Возможно, есть небольшая разница между фотографией и фактическим продуктом, поэтому, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту для подробной информации.

## Что в коробке


- Пусковое устройство x1
- Интеллектуальные зажимы для аккумуляторов с кабелем стартера x1
- Высококачественный кабель для зарядки Type-C x1
- Удобное руководство пользователя x1
- Сумка для хранения x1

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номер модели | A27 |
| EC5 выход | 12В/4000А максимальная пусковая мощность (макс.) |
| USB1 выход | 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A |
| USB2 выход | 5V/2.1A |
| Выход для беспроводной зарядки | 5W/7.5W/10W MAX |
| Type-C Вход | 5V/2A, 9V/2A |
| Микровход | 5V/2A |
| Время зарядки | 5-8 часов |
| Мощность светодиодного света | Белый: 1 Вт |
| Рабочая температура | -20 ˚C ~+60 ˚C / -4˚F ~+140˚F |
| Размеры (ДхШхГ) | 209*107*56.4mm |

## Схемы продуктов

❶ Кнопка питания
❷ USB1:5V/3A,9V/2A,12V/15A
❸ USB2:5V/2.1A
❹ Вход микрофона: 5V/2A
❺ Вход Type-C: 5V/2A, 9V/2A
❻ светодиодный экран
❼ Беспроводная зарядка
❽ Выход аварийного запуска EC5
❾ светодиодная лампа
❿ Кнопка освещения

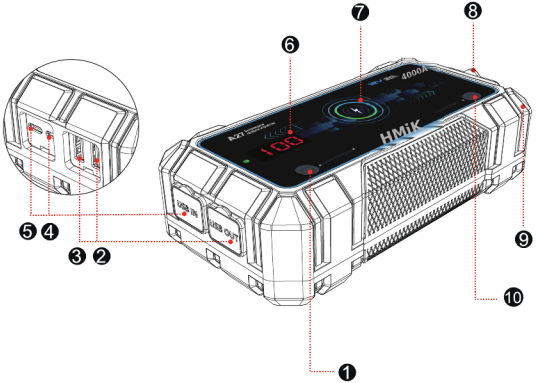


## Принадлежности



Интеллектуальные зажимы для аккумуляторов с кабелем стартера



Высококачественный кабель для зарядки Type-C

## Зарядка аккумулятора пускового устройства

### Зарядка с помощью адаптера переменного тока (Примечание: адаптер переменного тока в комплект не входит).

1.Подключите вход для аккумулятора с помощью кабеля Type-C.

2.Подключите кабель Type-C к адаптеру переменного тока.

3.Подключите адаптер переменного тока к источнику питания.




## Светодиодный дисплей

Нажмите кнопку питания, на светодиодном дисплее отобразится следующая информация:







## Как запустить ваш автомобиль






Это устройство предназначено только для запуска 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов и рассчитано на бензиновые двигатели объемом до 8 л и дизельные двигатели объемом до 8 л. Не пытайтесь запускать автомобили с аккумуляторами большего номинала или другого напряжения. Если автомобиль не запускается сразу, подождите 1 минуту, чтобы устройство остыло. Не пытайтесь запустить автомобиль после трех попыток подряд, так как это может повредить устройство. Проверьте автомобиль на наличие других возможных причин, по которым он не может быть перезапущен.

## Руководство по эксплуатации

| **Первый шаг** | **Второй шаг** | **Третий шаг:** | **Четвертый шаг:** |
|---|---|---|---|
| Подключите кабель-перемычку Camp к аккумуляторной батарее Символ "[ ]" повторяет инструкции слева направо. | Подключите джамперы к автомобильному аккумулятору (красный - положительный, черный - отрицательный). При нормальной работе отображается напряжение текущего джамп-стартера. | Заведите автомобиль, включив клавишу зажигания. | После того как автомобиль будет заведен, отсоедините красный и черный лагерь от автомобильного аккумулятора, а затем выньте штекер из аккумуляторного блока. |

| Инструкция по эксплуатации индикатора перемычек | | |
|---|---|---|
| **Пункт** | **Технические параметры** | **Инструкция** |
| Инструкция режима ожидания | Поддержка | Символ "[ ]" передает инструкции слева направо. |
| Рабочая инструкция | Поддержка | При нормальной работе отображается напряжение тока прыжкового стартера. |
| Защита от низкого напряжения | 14.0V±0.5V | Если мощность пускового устройства слишком мала, после подключения пускового устройства к автомобилю загорается символ "", зуммер звучит раз в 1 секунду, и отображается текущее напряжение питания пускового устройства. |
| Защита от высокого напряжения | 17.5V±0.5V | Если напряжение в автомобиле слишком высокое, после подключения стартера к автомобилю мигает символ "888", а зуммер подает звуковой сигнал в течение некоторого времени. |
| Защита от обратной полярности | Поддержка | При обратном подключении красного/черного зажимов соединительного кабеля к автомобильному аккумулятору (напряжение аккумулятора ≥0,8 В) символ "" на символе "---" мигает, зуммер подает звуковой сигнал один раз в 1 секунду. |

| Инструкция по эксплуатации индикатора перемычек | | |
|---|---|---|
| **Пункт** | **Технические параметры** | **Инструкция** |
| Защита от короткого замыкания | Поддержка | Когда красный и черный зажимы замкнуты в режиме ожидания, символ "⊖⊖" горит, символ "•••" мигает, зуммер звучит один раз в 1 секунду. |
| Защита от высокочасто тного пуска | 8 раз | При непрерывном запуске до 8 раз мигает символ "•••". |
| Обнаружение напряжения автомобильного аккумулятора | Поддержка | Когда прыжковый кабель подключен только к автомобильному аккумулятору (напряжение автомобильного аккумулятора должно быть ≥8 В), горит символ "⚠" и отображается текущее напряжение автомобильного аккумулятора. |
| Защита от обратного заряда | △V ≥0.3V | Защита активируется, когда напряжение на клемме зажима превышает напряжение на клемме EC5, загорается символ "⚠", мигает символ "•••" и раз в секунду раздается звуковой сигнал; после устранения неисправности устройство может вернуться в состояние ожидания. |


| Инструкция по эксплуатации индикатора перемычек | | |
|---|---|---|
| **Пункт** | **Технические параметры** | **Инструкция** |
| Защита от обгона при старте | Поддержка | Напряжение пускового устройства <6,5 В и длится более 0,2 С; напряжение <5 В и длится более 0,02 С; срабатывает защита, и мигает символ "▬▬". |
| Защита от повреждения кабеля | Поддержка | При первом включении зажима, если реле заклинило, символ "▬▬" будет мигать, а зуммер подаст длинный звуковой сигнал. |
| Защита по таймауту | 30S | Когда смарт-клип срабатывает на проведение, через более чем 30 с, смарт-клип автоматически отключит выход, а символ подсказки тревоги "▬▬" будет мигать. |

## Как зарядить мобильный телефон или цифровые устройства?




Благодаря мощной емкости и двум выходным портам USB (один из них - USB Quick Зарядка-5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A), он может полностью зарядить ваши смартфоны и планшеты до 75% быстрее, чем стандартное зарядное устройство. Он также обеспечивает функцию беспроводной зарядки (5W/7.5W/10W MAX), что делает его более удобным для зарядки беспроводных телефонов зарядки! Вы можете заряжать три устройства в то же время.

## Инструкция по эксплуатации:

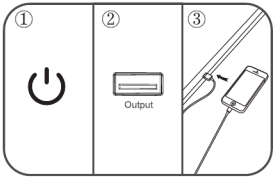


Нажмите кнопку питания-> подключите телефон и выходной порт банка--> зарядка

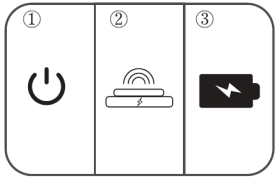


Нажмите кнопку питания -> поместите телефон в зону беспроводной зарядки -> зарядка

## Светодиодный фонарик





Нажмите кнопку питания, затем коротко нажмите кнопку освещения, чтобы включить фонарь. Индикатор емкости батареи загорится. Коротко нажмите кнопку освещения снова, чтобы прокрутить освещение, Строб, SOS. Короткое нажатие снова выключит фонарик. Фонарик обеспечивает более 35 часов непрерывной работы при полной зарядке.




Светодиодный фонарик

Кнопка освещения

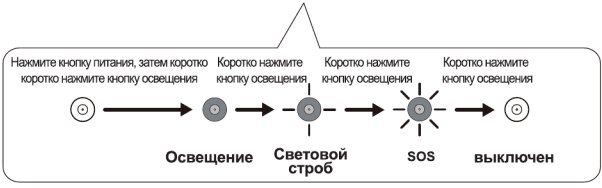

## Предупреждение о безопасности

1.Никогда не замыкайте джампстартер, соединяя красный и черный лагеря.
2.Не разбирайте пусковое устройство.
3.Если вы обнаружите вздутие, утечку или запах, пожалуйста, немедленно прекратите использование пускового устройства.
4.Пожалуйста, используйте это пусковое устройство при нормальной температуре и держите его подальше от влажных, горячих и горящих мест.
5.Не запускайте автомобиль непрерывно. Между двумя запусками должно пройти не менее 30 секунд - 1 минуты.
6.Когда заряд батареи составляет менее 10%, не используйте пусковое устройство, иначе устройство будет повреждено.
7.Перед первым использованием заряжайте его в течение 3 часов или более.
8.Если положительный зажим пускового устройства был неправильно подключен к отрицательному полюсу автомобильного аккумулятора, продукт поставляется с соответствующими защитными мерами, чтобы избежать травм и повреждения имущества.

## Примечание:

-При первом использовании, пожалуйста, убедитесь, что устройство полностью заряжено перед использованием.
-При обычном использовании, пожалуйста, убедитесь, что мощность устройства составляет не менее 50%.

## Освобождение от гарантии

1.Изделие было неправильно эксплуатировано или повреждено по следующим непреодолимым причинам (наводнение, пожар, землетрясение, молния и т.д.).
2.изделие было отремонтировано, разобрано или модифицировано не производителем или не уполномоченными производителем специалистами.
3.Проблема, вызванная неправильным зарядным устройством, не соответствует продукту. 4.За пределами гарантийного срока продукта (24 месяца).