


以模 6 计数器为例，保存管脚、调用管脚：

1、画好原理图后，查找对应电路图的输入、输出管脚：

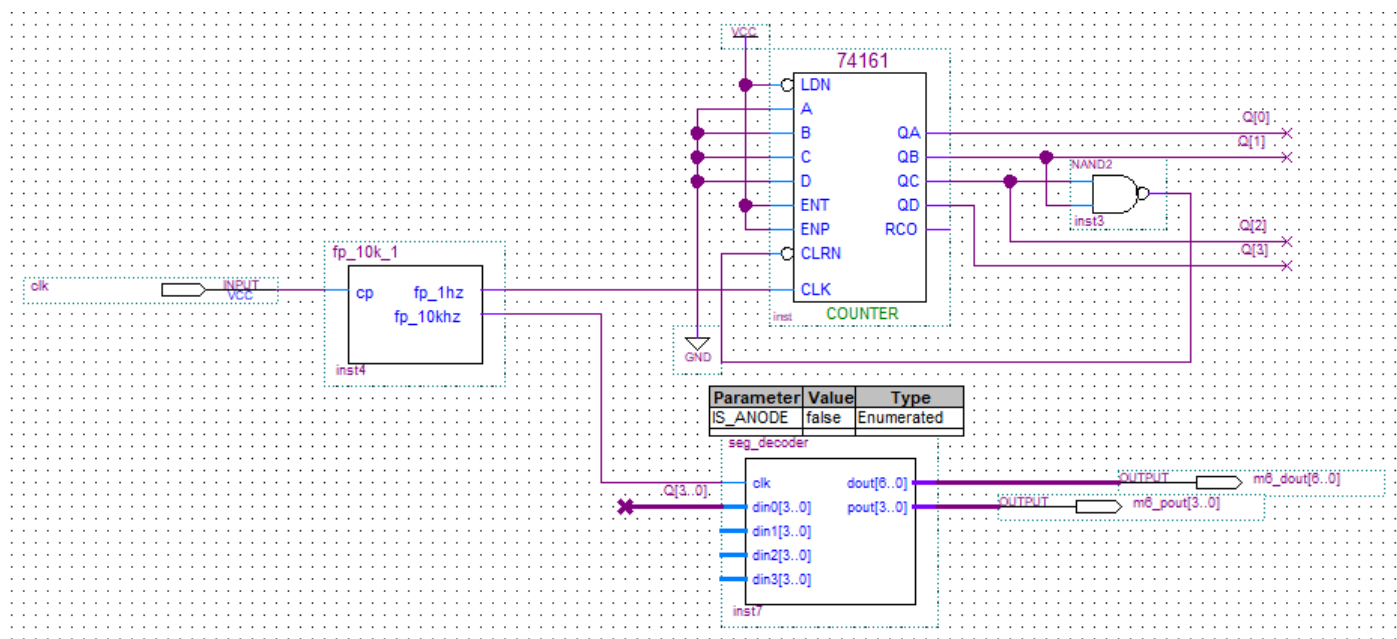

输入端口：clk

输出端口：m6_dout[6..0]、m6_pout[3..0]


2、编写 txt 文档，如下所示：

```
m6.txt - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
To,      Location




//CLK
clk,      PIN_E1
m6_dout[6], PIN_D9
m6_dout[5], PIN_E10
m6_dout[4], PIN_E8
m6_dout[3], PIN_D11
m6_dout[2], PIN_C8
m6_dout[1], PIN_D8
m6_dout[0], PIN_E9
m6_pout[3], PIN_F11
m6_pout[2], PIN_G11
m6_pout[1], PIN_D14
m6_pout[0], PIN_C14
```

将此 txt 文档保存在相应项目文件夹中，方便后续调用。


3、 绑定管脚前先确定所用芯片：

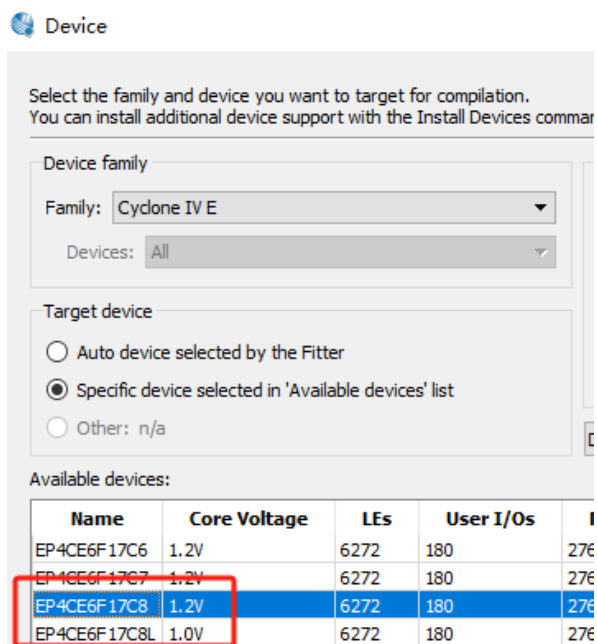


4、 直接调用电路对应的管脚文本：找到文本所在文件夹， 双击选中该文本即可；

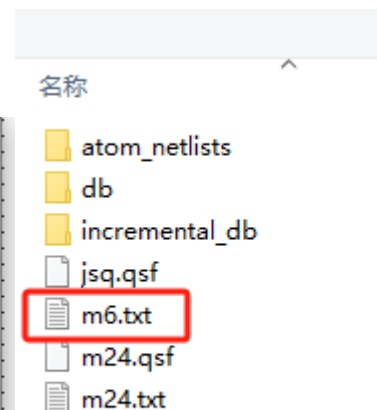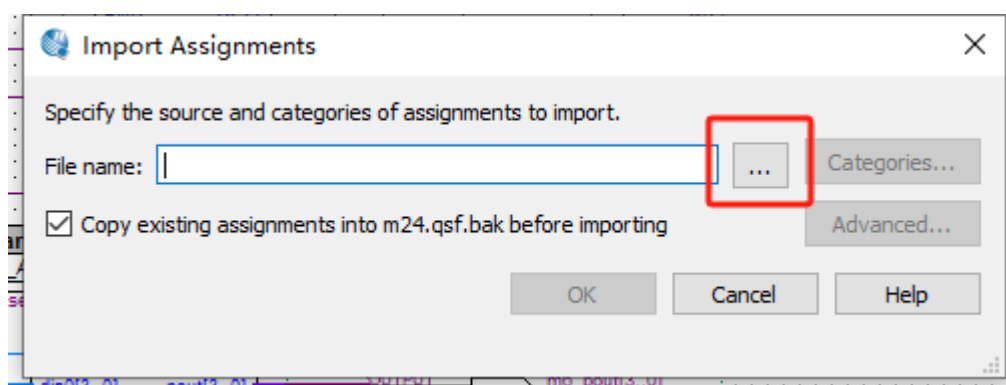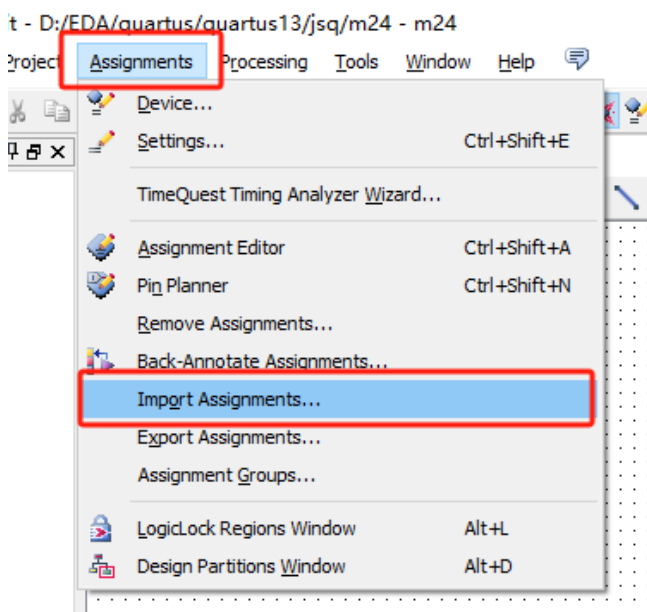


5、 选中文本后，管脚直接绑定在电路图中，如下所示：

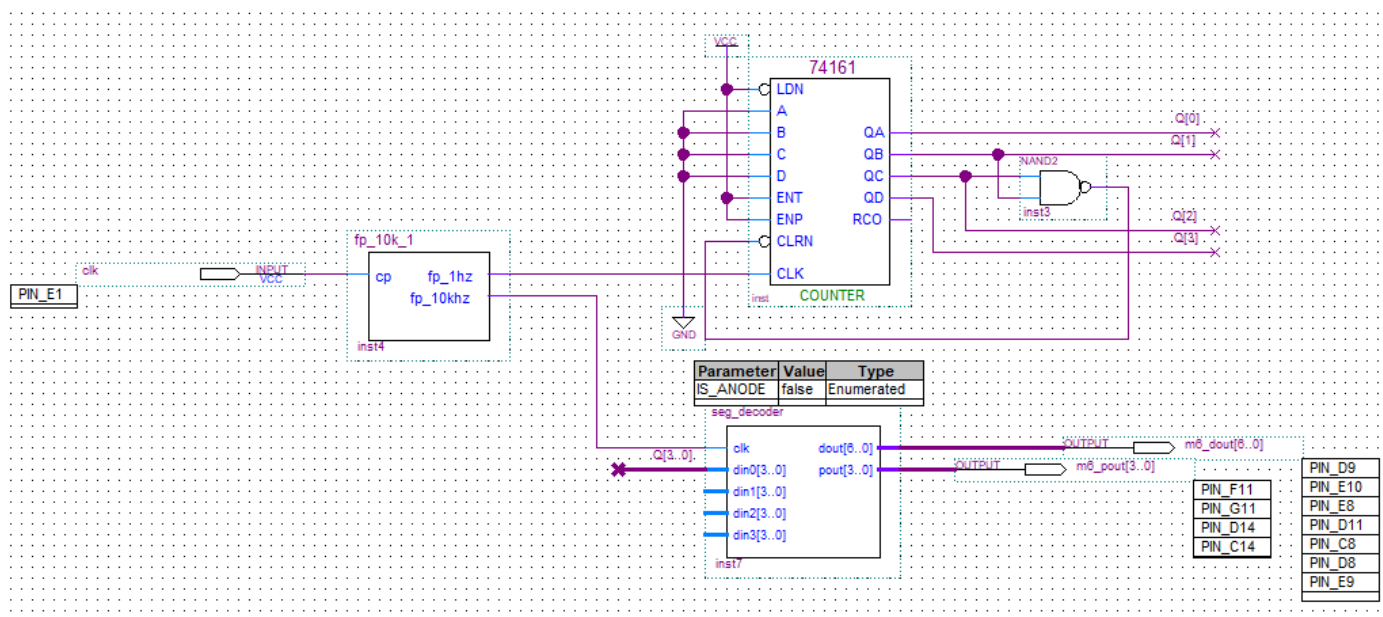


6、 下载到 FPGA 中：

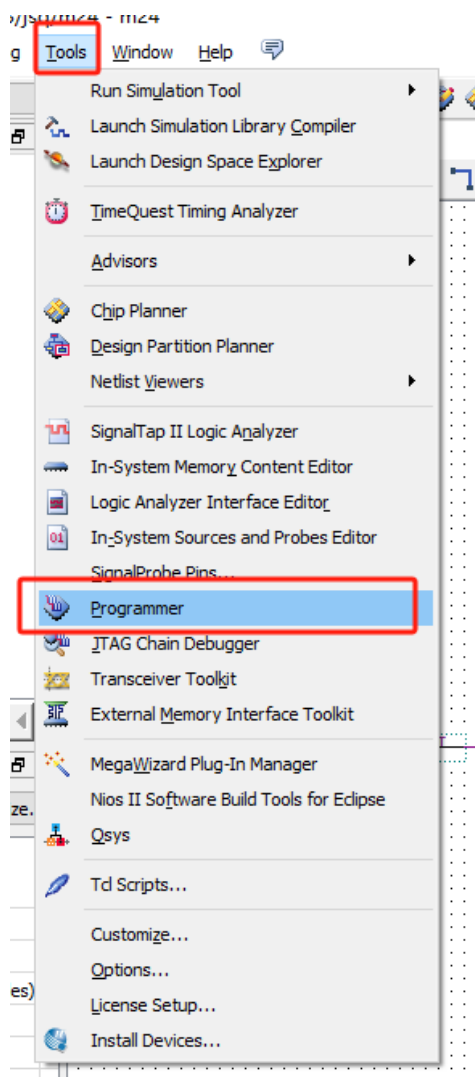


或者点击快捷键



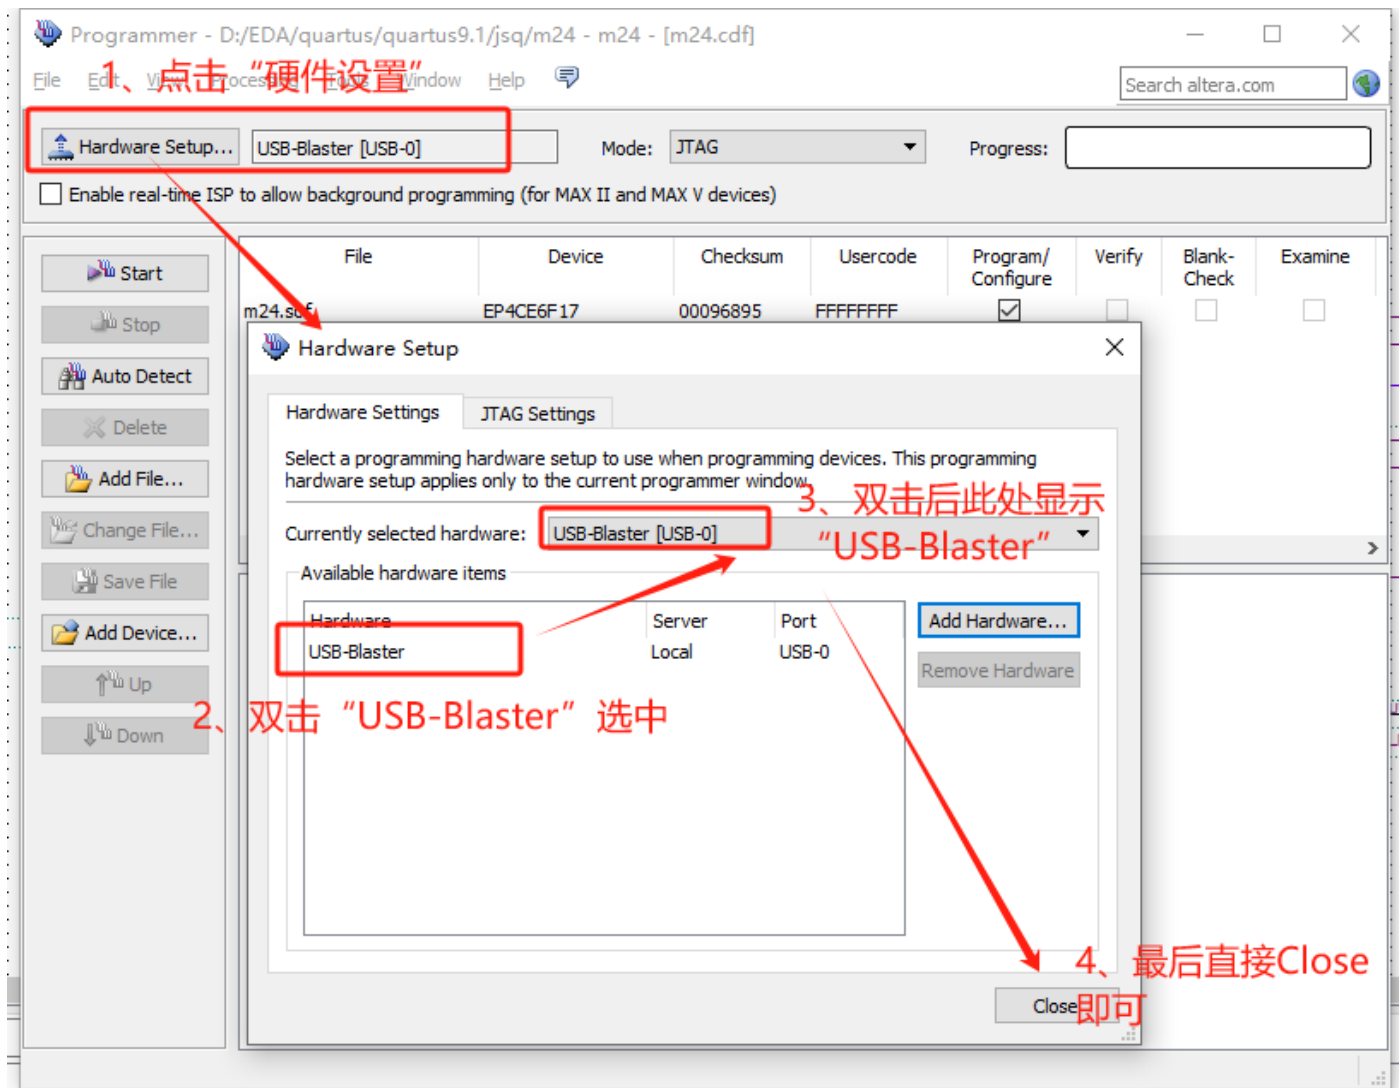


硬件设置完毕，



usb-blaster 驱动正常，即可

点击 start

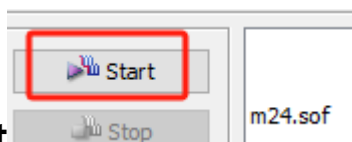

开始下载，下载完成

后在板级验证结果是否正确。

