



把 NAS 插上电源和网线，注意网线要插紧，要看到网口插座处的两个指示灯亮起来，才说明插紧了。

然后，稍等一会，NAS 要进行初始化工作，等待 NAS 面板的指示灯变成蓝色了，说明初始化成功。

电脑要和 NAS 连接到同一个路由器上，那么在电脑上就会自动发现 NAS 设备：WDMycloud。


在电脑的文件管理器地址栏，直接输入\\WDMycloud 就可以访问 NAS 中的文件。

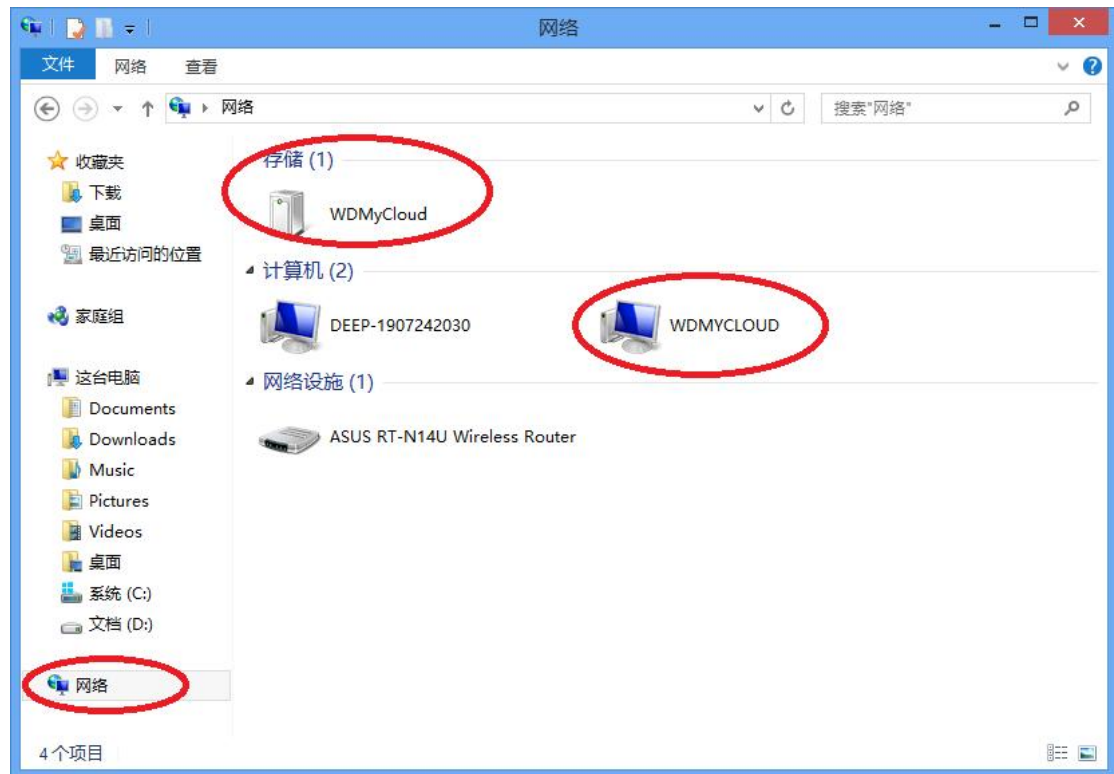

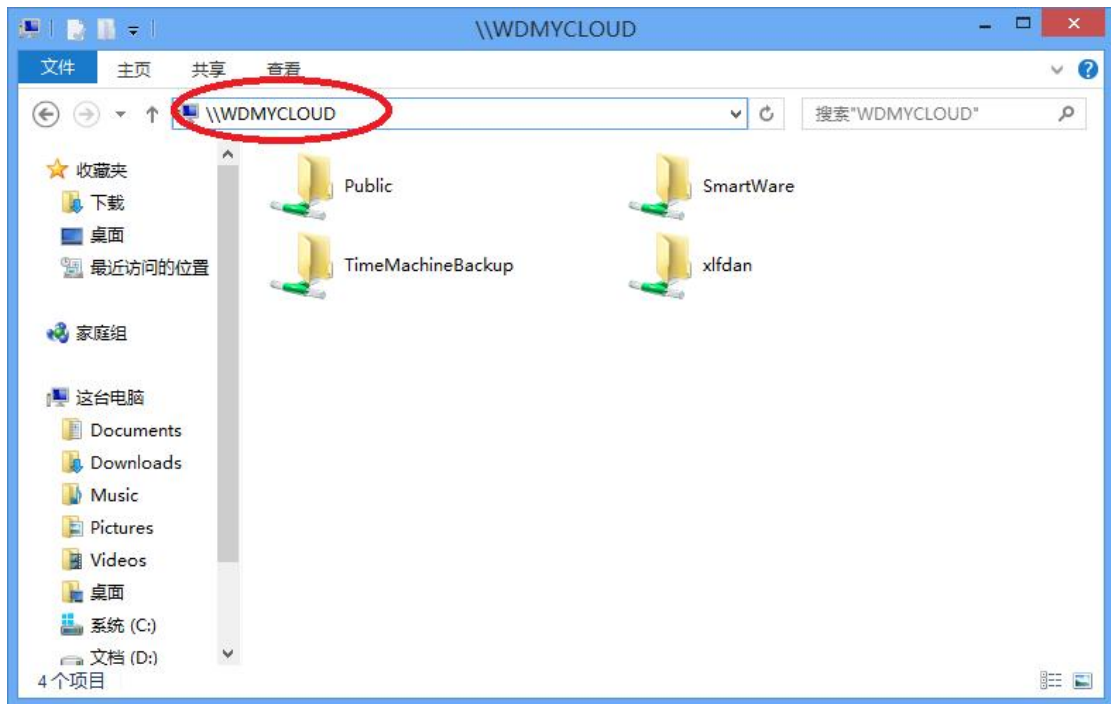

NAS web 页面管理网址，没有密码，直接点击登录:

<http://192.168.10.134/> 【NAS 会自动获取 IP 地址，在您的电脑上面这个 IP 地址可能会不同】


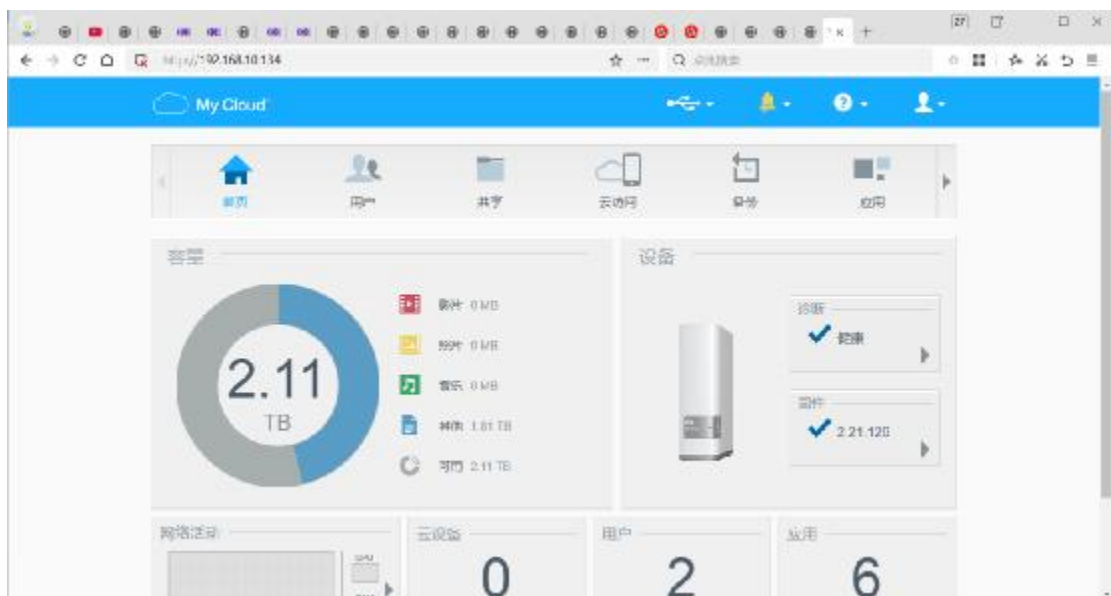


NAS 可道云访问方式的网址

<http://192.168.10.134/kod/>

admin

cecfcom54275623

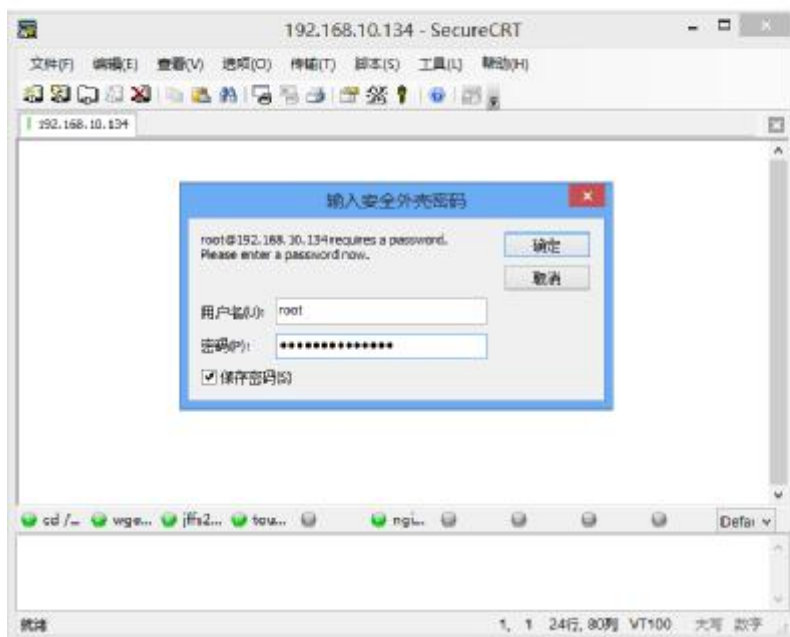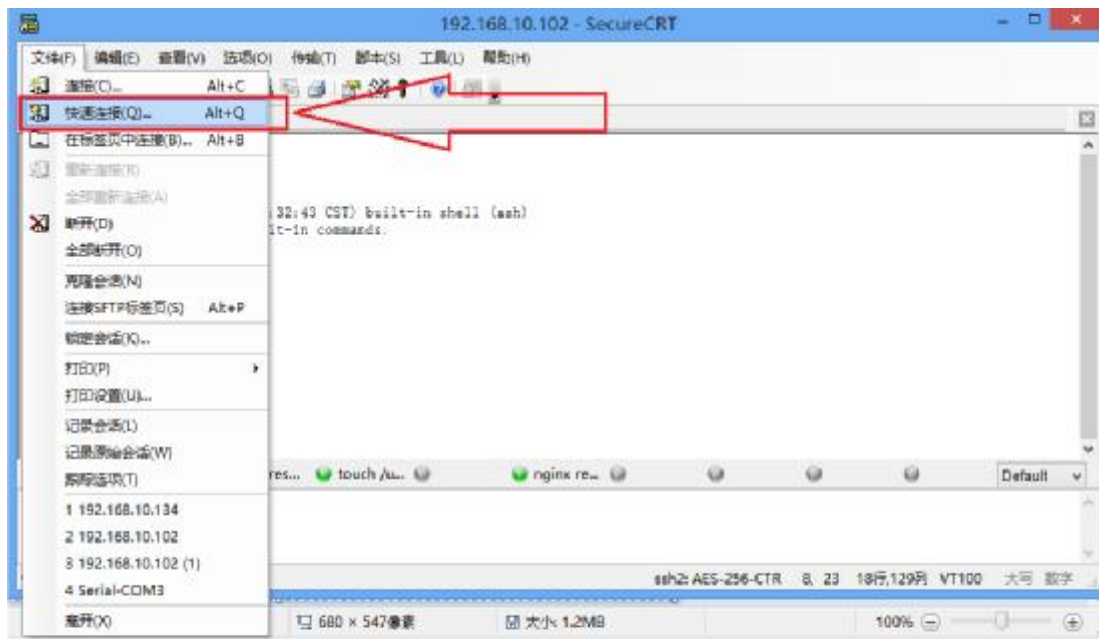

通过 SSH 登录之后，可以使用命令行工具复制 NAS 中的文件到外接 USB 移动硬盘的方法：
`cp -af /mnt/HD/HD_a2/Public/note/ /mnt/USB/USB1_b2/`

其中 `/mnt/HD/HD_a2/Public/` 这个目录是 NAS 中的文件路径

其中 `/mnt/USB/USB1_b2/` 这个目录是插入到 NAS 的 USB 接口的移动硬盘的路径



```
192.168.10.102 - SecureCRT
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)
192.168.10.102
root@VDMycCloud Public # pwd
/mnt/HD/HD_a2/Public
root@VDMycCloud Public # cp -af /mnt/HD/HD_a2/Public/note/ /mnt/USB/USB1_b2/
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public # cp -af /mnt/HD/HD_a2/Public/study/ /mnt/USB/USB1_b2/
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public # cp -af /mnt/HD/HD_a2/Public/pc/ /mnt/USB/USB1_b2/
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public #
root@VDMycCloud Public # cp -af /mnt/HD/HD_a2/Public/video/ /mnt/USB/USB1_b2/
root@VDMycCloud Public #
```