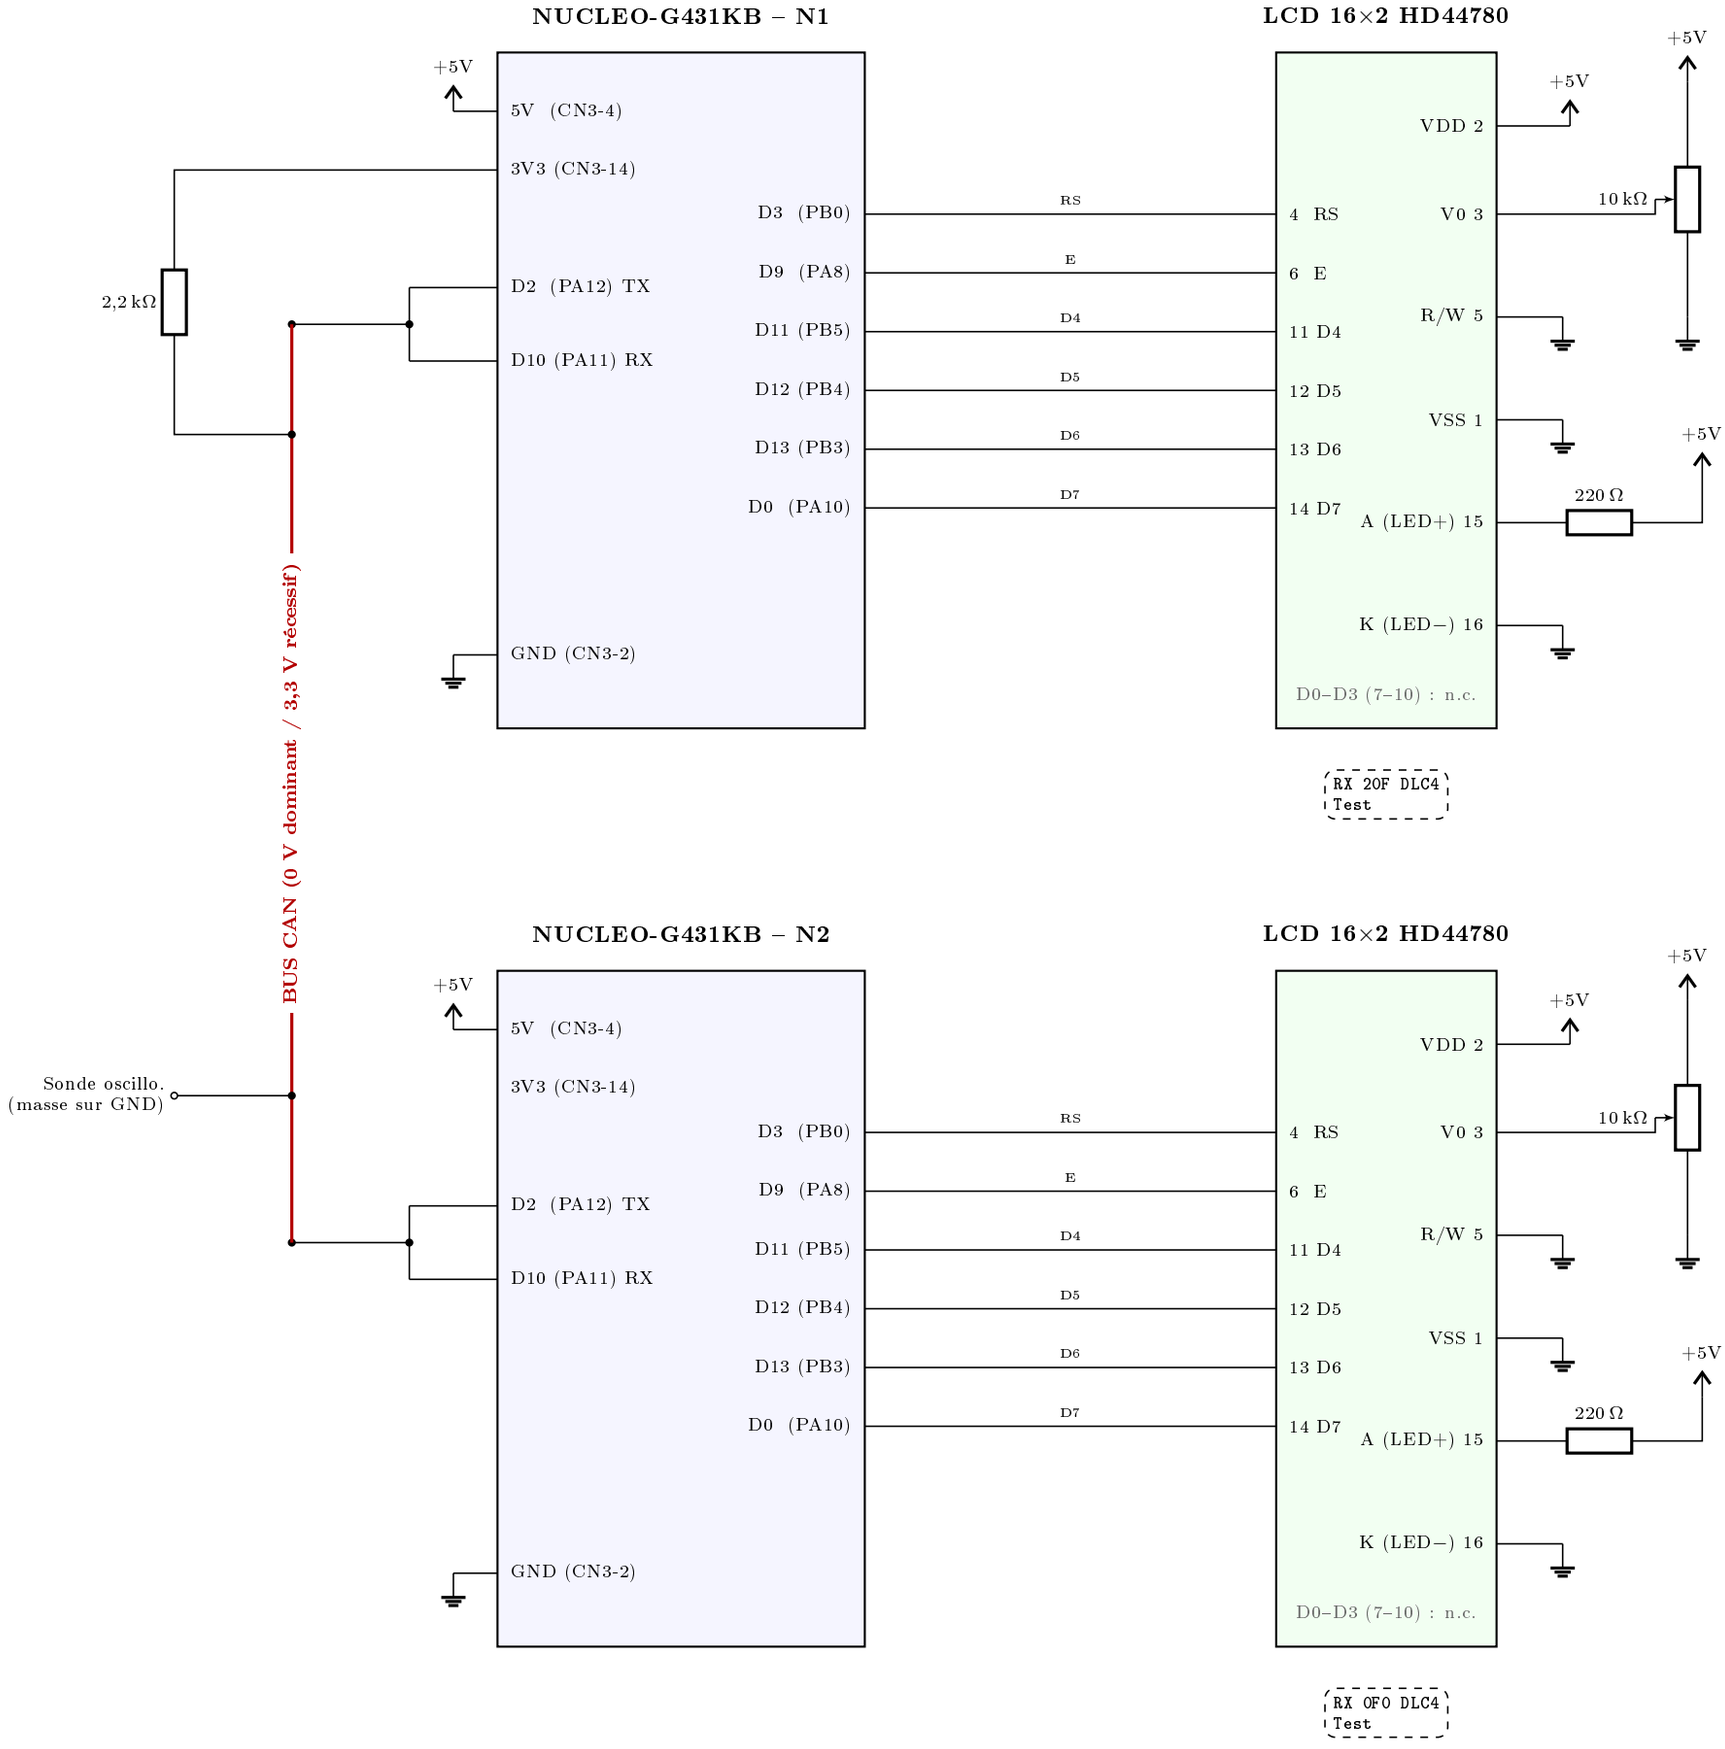


Notes

- Firmware `n1/n2-scope-direct` : TX en drain ouvert, tirage interne ; la 2,2 kΩ accélère les fronts montants.
- Toutes les masses (GND des deux cartes, VSS, R/W, K, sonde) forment un seul potentiel : relier le GND de N1 à celui de N2.
- +5V : broche 5V (CN3-4) de chaque Nucleo, alimentée par son USB. Chaque LCD prend le 5V de sa propre carte.
- Ne pas utiliser A4/A5 (PA5/PA6 en entrée flottante, SB2/SB3 fermés).
- Mode 4 bits : D0–D3 du LCD non connectées ; R/W à GND, écriture seule.