



CI 2 – SLCI : ÉTUDE DU COMPORTEMENT DES SYSTÈMES LINÉAIRES CONTINUS INVARIANTS

Chapitre 7 – Réponses harmoniques – Diagrammes de Bode



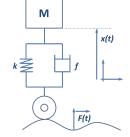

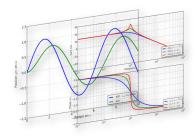

Amortisseur d'un véhicule automobile

Schématisation du mécanisme

Réponses harmoniques

Savoirs:

- Rés.-C5: Performances d'un système asservi
 - Rés-C5-S2: Tracer une réponse temporelle ou fréquentielle

1	Présentation	2
	1.1 Caractérisation d'un signal sinusoïdal	2
	1.2 Réponse temporelle d'un système d'ordre 1 à une entrée sinusoïdale	
2	Diagrammes de Bode	
	2.1 Calcul complexe	3
	2.2 Définition	4
	2.3 Représentation d'un système asservi	5
3	Réponse harmonique d'un gain	6
4	Réponse harmonique d'un intégrateur	6
	4.1 Réponse harmonique d'un intégrateur	6
	4.2 Réponse harmonique système proportionnel intégral	7
	4.3 Réponse harmonique d'un dérivateur	7
5	Réponse harmonique d'un système du premier ordre	8
	5.1 Tracé réel	
	5.2 Tracé asymptotique	8
6	Réponse harmonique d'un système du second ordre	10
	6.1 Cas où $\xi \ge 1$	
	6.2 Cas où $\xi < 1$	11

1

Ce document évolue. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.



1 Présentation

1.1 Caractérisation d'un signal sinusoïdal

On peut définir un signal sinusoïdal sous la forme suivante :

$$f(t) = A\sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

et on note:


- A: l'amplitude de la sinusoïde;

- ω : la pulsation en rad/s;


 $-\varphi$: la phase à l'origine en rad.

On a par ailleurs:


- $T = \frac{2\pi}{\omega}$: la période de la sinusoïde en s; - $f = \frac{1}{T}$: fréquence de la sinusoïde en Hz.

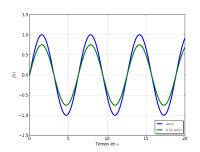

Sinus amplifiés

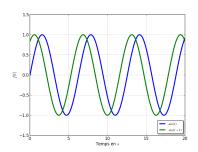

Sinus déphasés

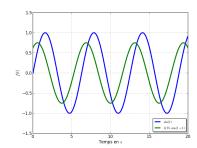

Sinus amplifiés et déphasés

1.2 Réponse temporelle d'un système d'ordre 1 à une entrée sinusoïdale

Soit un système du premier ordre de la forme $H(p) = \frac{1}{1+\tau p}$. Le gain de la fonction de transfert est donc de 1 et la constante de temps est de 1 seconde.

Calculons la réponse temporelle s(t) d'un premier ordre à une entrée sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega_0 t)$. Dans le domaine de Laplace, on a $E(p) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2}$. S(p) s'exprime donc sous la forme suivante :

$$S(p) = E(p) \cdot H(p) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \cdot \frac{K}{1 + \tau p} = K E_0 \omega_0 \left(\frac{1}{\omega_0^2 + p^2} \cdot \frac{1}{1 + \tau p} \right)$$

En réalisant la transformée de Laplace inverse, on obtient :

$$s(t) = \frac{KE_0}{1 + \tau^2 \omega_0^2} \left(\tau \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau}} - \tau \omega_0 \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t) \right)$$


Réponse harmonique


On appelle réponse harmonique la sortie d'un système lorsqu'il est soumis à une entrée sinusoïdale. Elle permet de caractériser le comportement dynamique du système.


On donne les réponses temporelles pour plusieurs valeurs de la pulsation du signal d'entrée (attention : les échelles des abscisses ne sont pas les mêmes sur chacune des figures).


Définition



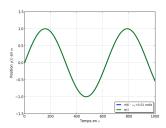

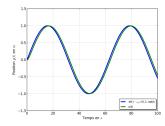

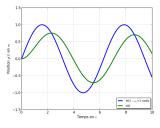

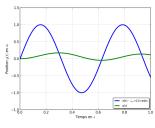

$$\omega_0 = 0.01 \ rad/s - T = 200\pi \ s$$

$$\omega_0 = 0, 1 \, rad/s - T = 20\pi \, s$$

$$\omega_0 = 1 \, rad/s - T = 2\pi \, s$$

$$\omega_0 = 10 \ rad/s - T = 0.2\pi \ s$$

On constate que quand la pulsation du signal augmente, on observe un déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie ainsi qu'une atténuation du signal de sortie.

Diagrammes de Bode

2.1 Calcul complexe

Lorsque le système est soumis à une entrée sinusoïdale, la variable de la Laplace p est substituée par $j\omega$. $H(j\omega)$ est appelée réponse en fréquence ou réponse harmonique du système.

On rappelle que si $H(j\omega) = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2}$, alors :

– on appelle $A(\omega) = |H(j\omega)|$ le module de H (ou le gain de H) et on a :

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

- on appelle $\varphi(\omega) = Arg(H(j\omega))$ l'argument de H (ou la phase de H) et on a :

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{y_1}{x_1} - \arctan \frac{y_2}{x_2}$$

On appelle AdB le gain en décibel et on a :

$$AdB(\omega) = 20 \log A(\omega)$$

Soit H(p) une fonction de transfert d'ordre 1 :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + \tau j\omega}$$

On a alors:

$$Ad B(\omega) = 20 \log \left(\frac{\sqrt{K^2}}{\sqrt{1^2 + (\tau \omega)^2}} \right) = 20 \log K - 10 \log \left(1 + \tau^2 \omega^2 \right)$$
$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{0}{K} - \arctan \frac{\tau \omega}{1} = -\arctan \tau \omega$$

Résultat

Remarque



2.2 Définition

Définition

Diagrammes de Bode


Les diagrammes de Bode représentent deux courbes sur deux diagrammes distincts dans des repère semi logarithmiques :


- la courbe de gain en décibel en fonction de la pulsation ω ;
- la courbe de phase (en degrés ou radians) en fonction de la pulsation ω .

2.2.1 Tracé des diagrammes de Bode

Le tracé de Bode comprend toujours le diagramme de gain superposé avec le diagramme de phase. Dans le cas d'un système du premier ordre, la représentation directe du diagramme de Bode serait la suivante.


On remarque de fortes variations de la courbe lorsque ω est petit. En conséquences, on choisit usuellement de représenter les diagrammes de Bode dans un repère semi logarithmique.

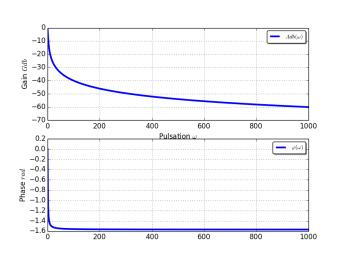

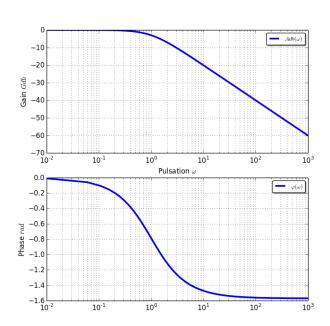

2.2.2 Lien entre la réponse temporelle et le diagramme de Bode

Une réponse temporelle pour une pulsation donnée permet de tracer un point dans la courbe de gain et un point dans la courbe de phase.

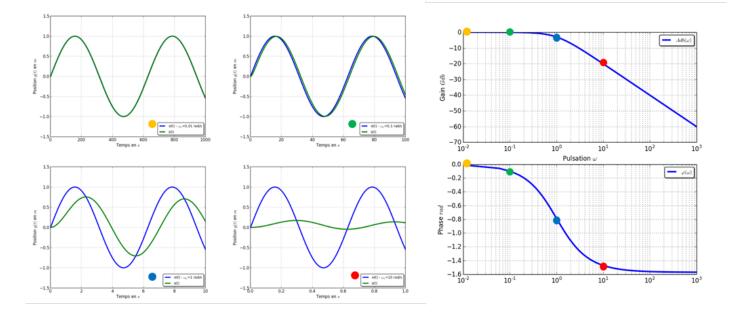

Pulsation (rad/s)	0,01	0,1	1	10
Rapport des amplitudes	1	1	0,756	0,17
Décalage temporel (s.)	0	0	0,721	0,14
Gain (dB)	0	0	-2,43	-15,39
Déphasage (rad)	0	0	0,72	1,4

La représentation de la **fonction de transfert** dans les diagrammes de Bode permet d'avoir des informations sur la comportement du système.

Attention, suivant les cas, il sera nécessaire de représenter la FTBO ou la FTBE

2.3 Représentation d'un système asservi

Généralement, une fonction de transfert s'écrit sous la forme d'un produit de fonction rationnelles. Ainsi, notons $H(j\omega) = F(j\omega) \cdot G(j\omega)$.

On montre que le gain décibel de *H* est sous la forme :

$$AdB(\omega) = 20\log|F(j\omega)| + 20\log|G(j\omega)|$$

et que la phase est sous la forme :

$$Arg(\omega) = Arg(F(j\omega)) + Arg(G(j\omega))$$

Ainsi pour tracer le gain et la phase d'une fonction de transfert s'exprimant sous la forme de produit de fonctions de transfert élémentaire, il suffit de tracer les fonctions de transfert élémentaire dans les diagrammes de Bode puis de les sommer.



3 Réponse harmonique d'un gain

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow K \longrightarrow S(p)$$

Ici $H(j\omega) = K$. On a:

- $Ad B(\omega) = 20 \log K$; $\varphi(\omega) = \arctan \frac{0}{K} = 0$.

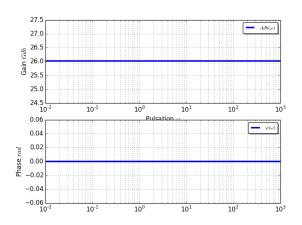


Diagramme de Bode – H(p) = 20

4 Réponse harmonique d'un intégrateur

4.1 Réponse harmonique d'un intégrateur

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow \frac{1}{p} \longrightarrow S(p)$$

- Ici $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$. On a: $Ad B(\omega) = 20 \log \frac{1}{\omega} = -20 \log \omega$; $\varphi(\omega) = \arctan \frac{-1}{\omega}$ tend vers $-\frac{\pi}{2}$.

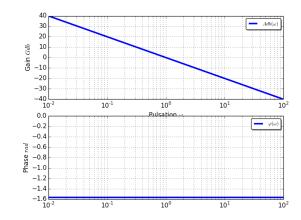


Diagramme de Bode – $H(p) = \frac{1}{p}$



4.2 Réponse harmonique système proportionnel intégral

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow \frac{K}{p} \longrightarrow S(p)$$

Ici
$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$$
. On a:

- Ici $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$. On a: $Ad B(\omega) = 20 \log \frac{K}{\omega} = 20 \log K 20 \log \omega$; $\varphi(\omega) = \arctan \frac{-K}{\omega}$ tend vers $-\frac{\pi}{2}$.

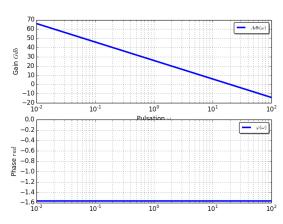


Diagramme de Bode – $H(p) = \frac{20}{p}$

4.3 Réponse harmonique d'un dérivateur

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow p \qquad S(p)$$

Ici $H(j\omega) = j\omega$. On a:

- $AdB(\omega) = 20 \log \omega = 20 \log \omega$; $\varphi(\omega) = \arctan \frac{\frac{1}{\omega}}{0} \text{ tend vers } \frac{\pi}{2}$.

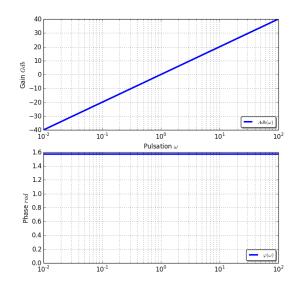


Diagramme de Bode – H(p) = p



5 Réponse harmonique d'un système du premier ordre

5.1 Tracé réel

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow \frac{K}{1 + \tau p} \longrightarrow S(p)$$

On a $H(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega p}$. Calculons le gain de la fonction de transfert :

$$AdB(\omega) = 20\log\left(\frac{\sqrt{K^2}}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}}\right) = 20\log K - 10\log(1+\tau^2\omega^2)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{0}{K}\right) - \arctan\left(\frac{\tau\omega}{1}\right) = -\arctan\tau\omega$$

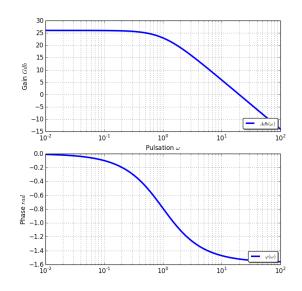


Diagramme de Bode –
$$H(p) = \frac{20}{1+p}$$

5.2 Tracé asymptotique

En 0

Pour le gain, on a $\lim_{\omega \to 0} AdB(\omega) = 20 \log K$. Lorsque ω tend vers 0, $AdB(\omega)$ tend vers une constante, ce qui donne une droite horizontale.

Pour la phase, on a $\lim_{\omega \to 0} \varphi(\omega) = 0$. Lorsque ω tend vers 0, $\varphi(\omega)$ tend vers une constante, ce qui donne une droite horizontale.

En $+\infty$

Pour le gain, on a $+\infty$: $Ad B(\omega) = 20 \log K - 20 \log \tau - 20 \log \omega = 20 \log \frac{K}{\tau} - 20 \log \omega$. Cela correspond, dans un diagramme semi logarithmique à une droite passant par $20 \log \frac{K}{\tau}$ en $\omega = 1$ et une pente de $-20 \ dB$ par décade.

Pour la phase, on a $\lim_{\omega \to +\infty} \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$. Lorsque ω tend vers 0, $\varphi(\omega)$ tend vers une constante, ce qui donne une droite horizontale.

Remarques

L'intersection des deux asymptotes se détermine en cherchant ω tel que $20\log K = 20\log \frac{K}{\tau} - 20\log \omega \iff 20\log T = -20\log \omega \iff \omega = \frac{1}{\tau}$.

Résultat

Les asymptotes s'intersectent en $\omega = \frac{1}{\tau}$.



Calculons la valeur du gain au passage de $\omega = \frac{1}{\tau}$:

$$AdB\left(\frac{1}{\tau}\right) = 20\log K - 20\log \sqrt{1+1} \simeq 20\log K - 3$$

On a donc une atténuation de -3 dB en $\omega = \frac{1}{\tau}$.

Par ailleurs,


Attention

$$\left| H\left(j\frac{1}{\tau}\right) \right| = \left| \frac{K}{1+j} \right| = \frac{K}{\sqrt{2}} = K\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Une atténuation de $-3\ dB$ n'est pas anodine. Elle correspond à une atténuation du signal de près de 30% en régime permanent.

Il est possible de calculer la pulsation pour laquelle l'asymptote oblique coupe l'axe des abscisses. Pour cela, il faut résoudre l'équation $20\log\frac{K}{\tau}-20\log\omega=0$. On a alors

$$20\log\omega = 20\log\frac{K}{\tau} \iff \omega = \frac{K}{\tau}$$

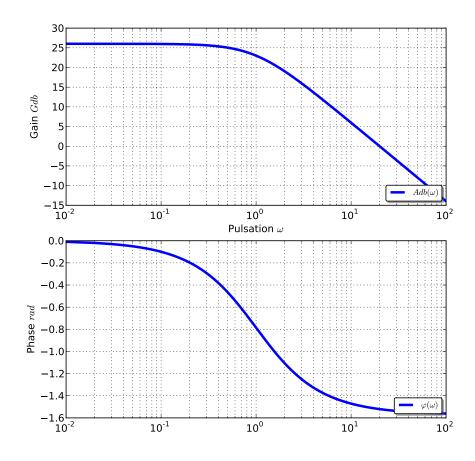

Représentation asymptotique et tracé réel



6 Réponse harmonique d'un système du second ordre

$$E(p) = \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \longrightarrow \boxed{\frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0} p^2}}$$
 $S(p)$

6.1 Cas où $\xi \ge 1$

Dans ce cas, le dénominateur de la fonction de transfert peut se factoriser sous la forme : $H(p) = \frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$.

Le tracé de cette fonction de transfert revient à tracer les diagrammes de Bode des fonctions de transfert suivantes :

$$- H_1(p) = K;$$

$$-H_2(p) = \frac{1}{1+\tau_1 p};$$

$$-H_3(p)=\frac{1}{1+\tau_2 p}.$$

- $H_1(p) = K$; - $H_2(p) = \frac{1}{1 + \tau_1 p}$; - $H_3(p) = \frac{1}{1 + \tau_2 p}$. On peut alors sommer les 3 fonctions de transfert.

Tracer le diagramme de Bode asymptotique de la fonction de transfert $H(p) = \frac{20}{(1+p)(1+10p)}$.

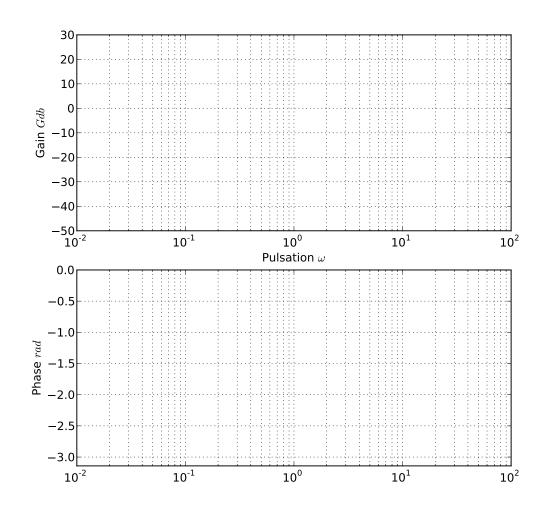




Diagramme de Bode –
$$H(p) = \frac{20}{(1+p)(1+10p)}$$

6.2 Cas où $\xi < 1$

Les pôles de la fonction de transfert sont complexes conjugués.

Le gain est donné par la fonction suivante :

$$AdB(\omega) = 20\log K - 20\log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

L'argument est donné par

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\right)$$

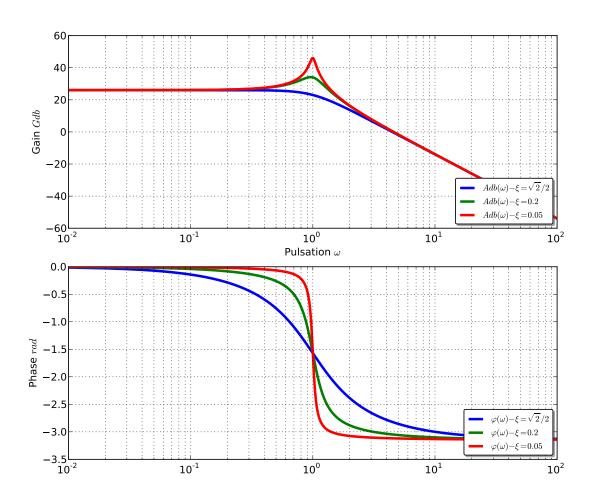


Diagramme de Bode –
$$H(p) = \frac{20}{1 + \frac{2\xi}{1}p + \frac{p^2}{1^2}}$$

Phénomène de résonance

Le phénomène de résonance s'observe lorsque $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

La pulsation de résonance est inférieure à la pulsation propre du système :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

À la résonance, l'amplitude maximale est de

$$A_{max} = \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

(Attention, sur le diagramme de Bode, on lit $20 \log A_{max}$ lorsque $\omega = \omega_r$.

Références

- [1] Jean-Pierre Pupier, SLCI: Réponse harmonique des systèmes du premier et du second ordre. PTSI Lycée Rouvière de Toulon.
- [2] *Joël Boiron*, SLCI : Étude générale des systèmes fondamentaux du premier et du deuxième ordre. PTSI Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux.