Sciences

Révisions 5 – Modélisation des systèmes linéaires – Domaine fréquentiel

Définitions

On peut définir un signal sinusoïdal sous la forme $f(t) = A\sin(\omega \cdot t + \varphi)$ et on note :

- *A* : l'amplitude de la sinusoïde ;
- ω : la pulsation en rad/s;
- φ : la phase à l'origine en rad.

- On a par ailleurs:
 - $T = \frac{2\pi}{\omega}$: la période de la sinusoïde en s;
 - $f = \frac{1}{T}$: fréquence de la sinusoïde en Hz.

Une étude harmonique consiste en solliciter le système par des sinusoïdes de pulsations différentes et d'observer son comportement en régime permanent. Le diagramme de Bode est constitué d'un diagramme de gain (rapport des amplitudes des sinus en régime permanent) et d'un diagramme de phase (déphasage des sinus en régime permanent).

Définition Soit H(p) une fonction de transfert. On pose $p = i\omega$ et on note :

- $H_{\rm dB}(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|$ le gain décibel de la fonction de transfert;
- $\varphi(\omega) = \operatorname{Arg}(H(j\omega)).$


Propriété On note $H(p) = G_1(p)G_2(p)$. On a :

- $H_{\rm dB}(\omega) = G1_{\rm dB}(\omega) + G2_{\rm dB}(\omega)$;
- $\varphi(\omega) = \operatorname{Arg}(G1_{dB}(\omega)) + \operatorname{Arg}(G2_{dB}(\omega)).$

Gain

Résultat — Diagramme de Bode d'un gain pur.


- Fonction de transfert : H(p) = K.
- Diagramme de gain : droite horizontale d'ordonnée $20\log K$.
- Diagramme de phase : droite horizontale d'ordonnée 0°.

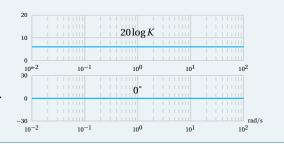

Intégrateur

Résultat — Diagramme de Bode d'un intégrateur.


- Fonction de transfert : $H(p) = \frac{K}{n}$.
- Diagramme de gain asymptotique : droite de pente -20dB/decade passant par le point $(1,20\log K)$.
- Diagramme de phase asymptotique : droite horizontale d'ordonnée −90°.

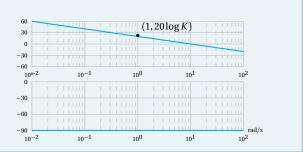

Dérivateur

Résultat — Diagramme de Bode d'un dérivateur.

- Fonction de transfert : H(p) = Kp.
- Diagramme de gain asymptotique : droite de pente 20 dB/decade passant par le point (1, <math>20 log K).
- Diagramme de phase asymptotique : droite horizontale d'ordonnée +90°.

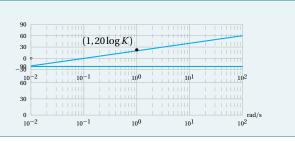




5 Systèmes d'ordre 1

Résultat — Diagramme de Bode d'un système du premier ordre.

- Fonction de transfert : $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$
- Diagramme de gain asymptotique :
 - pour $\omega < \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée $20\log K$;
 - pour $\omega > \frac{1}{\tau}$: droite de pente -20dB/decade.
- Diagramme de phase asymptotique :
 - pour $\omega < \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée 0°;
 - pour $\omega > \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée -90°.

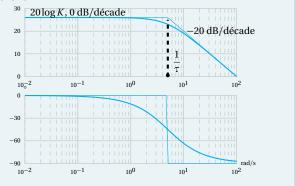


6 Systèmes d'ordre 2

Résultat — Diagramme de Bode d'un système du deuxième ordre.

• Fonction de transfert :
$$H(p) = \frac{r_K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

Cas où
$$\xi < 1$$
.

- Diagramme de gain asymptotique :
 - pour $\omega < \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée $20 \log K$;
 - pour $\omega > \omega_0$: droite de pente –40dB/decade.
- Diagramme de phase asymptotique :
 - pour $\omega < \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée 0 °;
 - pour $\omega > \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée

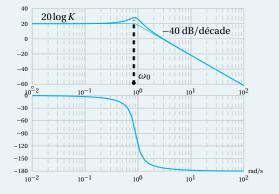

Dans le **cas où** $\xi > 1$, le dénominateur admet deux racines (à partie réelle négative) et peut se mettre sous la forme $(1 + \tau_1 p) (1 + \tau_2 p)$. On se ramène alors au tracé du produit de deux premier ordre.

Résultat Phénomène de résonance


Le phénomène de résonance s'observe lorsque $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$. La pulsation de résonance est inférieure à la pulsation propre du système : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1-2\xi^2}$

À la résonance, l'amplitude maximale est de $A_{\max} = \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$. (Attention, sur le diagramme de Bode, on lit $20\log A_{\max}$ lorsque $\omega=\omega_r$.)

7 Retard

Résultat — Diagramme de Bode d'un retard pur.

- Fonction de transfert : $H(p) = e^{-Tp}$.
- Diagramme de gain asymptotique :
- Diagramme de phase asymptotique :

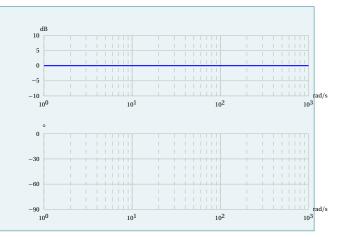



8 Tracé du diagramme de Bode

Méthode

Méthode 1 : sommation dans le diagramme de Bode

- 1. décomposer la fonction de transfert à tracer en fonction de transfert élémentaire (fonctions de transfert élémentaires vues ci-dessus);
- 2. tracer chacune des fonctions de transfert;
- 3. sommer les tracés dans le diagramme de gain et dans le diagramme des phases.

Méthode 2: tableau de variation

- 1. décomposer la fonction de transfert à tracer en fonction de transfert élémentaire (fonctions de transfert élémentaires vues ci-dessus);
- 2. réaliser un tableau de variation : pour chacune des fonctions élémentaires, donner les pulsations de coupure et les pentes ;
- 3. sommer les pentes;
- 4. tracer le diagramme de Bode.