
Exercice 208 - Schéma-Blocs

Analyse de la fonction technique « mettre le tube sous pression ».

Un schéma hydraulique simplifié est donné figure suivante.

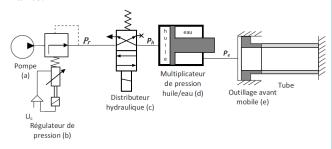

Mise en place du modèle

Les équations du débit sont :

$$Q_e(t) = S_e \frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} - \frac{V_{e0}}{B_e} \frac{\mathrm{d}P_e(t)}{\mathrm{d}t}$$

et

$$Q_h(t) = S_h \frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{V_{h0}}{B_h} \frac{\mathrm{d}P_h(t)}{\mathrm{d}t}.$$

En appliquant le théorème de la résultante dynamique selon \overrightarrow{z} sur le piston du multiplicateur, on a : $M\ddot{z}(t) = S_h p_h(t) - S_e p_e(t) - Mg - f \dot{z}(t)$.

Question 1 Déduire de la relation précédente l'équation reliant Z(p), $P_e(p)$, $P_h(p)$, et Poids(p) = Mg/p, transformées de Laplace de z(t), $P_e(t)$, $P_h(t)$ et du poids perçu comme une perturbation. Les conditions initiales sont supposées nulles.

On note:

- *L*(*t*) la position de l'équipage mobile repérée par rapport à sa position initiale;
- $V_t(t)$ le volume du tube;
- $F_t(t)$ l'effort du tube sur l'équipage mobile, avec $F_t(t) = -r L(t)$.

On néglige les variations de volume du tube dues à ses déformations. L'équation du débit s'écrit alors :

$$Q_e(t) = (S_a - S_b) \cdot \frac{\mathrm{d}L(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{V_t}{B_e} \frac{\mathrm{d}P_e(t)}{\mathrm{d}t}.$$

L'équation du mouvement de l'équipage mobile est donnée par :

$$m\ddot{L}(t) = -rL(t) + (S_a - S_b)p_e(t) - f'\dot{L}(t).$$

Question 2 En déduire, en tenant compte de l'équation du débit, deux équations liant L(p), $P_e(p)$ et $Q_e(p)$, transformées de Laplace de L(t), $P_e(t)$ et $Q_e(t)$. Les conditions initiales sont supposées nulles.

Question 3 Compléter le schéma-blocs de l'ensemble (sans le distributeur hydraulique), l'entrée étant la pression d'huile régulée $P_r(p)$ et la sortie la pression d'épreuve dans le tube $P_e(p)$.

