
Периферия

- Компьютерная система состоит из трех основных компонентов:
 - процессор
 - память
 - устройства ввода/вывода
- Компьютер представляет собой корпус с материнской платой (центральная интегральная схема)
- Материнская плата содержит процессор, разъемы для подключения модулей памяти и различные микросхемы поддержки
- Все эти компоненты соединены шиной, на которой размещены разъемы для подключения устройств (плат) ввода/вывода

Логическая схема компьютера

- Устройство ввода/вывода состоит из двух частей: контроллер (электроника) и непосредственно физическое устройство
- Обычно контроллер располагается на материнской плате, но иногда бывает встроен в устройство
- Контроллер управляет устройством ввода/вывода и регулирует доступ к шине
- Контроллер вызывает прерывание, когда заканчивает операцию ввода/вывода (проверка ошибок и завершение процесса ввода/вывода)
- Арбитр шины специальная микросхема, определяющая порядок (последовательность) доступа к шине процессора и контроллеров (шина одна, а устройств много). Преимущество обычно имеют устройства ввода/вывода, поскольку нежелательно прерывать работу движущихся частей



Параллельная и последовательная шины

- Параллельная шина: за один цикл (такт) работы шины передаются сразу несколько бит по нескольким физическим проводникам (сигнальным линиям)
 - «+»: высокая скорость
 - «+»: простота устройств
 - «-»: большое количество проводов
 - «-»: ограничения по частоте передачи из-за необходимость синхронизации проводников (явление перекоса) и их взаимного влияния
- Последовательный: биты передаются по одному проводнику (сигнальной линии) друг за другом
 - «-»: низкая скорость при одинаковой частоте передачи
 - «+»: потенциал повышения частоты передачи



Механизмы взаимодействия процессора (программ) с устройствами

- Регистры I/O (отображенные на пространство I/O или на память)
- Прерывания, сигнализируемые устройствами по линиям (IRQx — ISA, INTx# — PCI) или сообщениям MSI (PCI)
- Область системной памяти, доступная активным устройствам-мастерам шины (DMA)

Способы взаимодействия программ с устройствами

- PIO (программно-управляемый обмен) инструкции I/O (INS/OUTS с префиксом REP посылки группы данных); физическое взаимодействие происходит в момент выполнения инструкций. Простая интерфейсная часть, но высокая нагрузка на ЦПУ.
- DMA (прямой доступ к памяти) обмен между памятью и устройством без участия ЦПУ
- Прерывания сигнал от устройства к ЦПУ о событиях, требующих некоторых действий. Иногда прерывания заменяют программно-управляемым опросом устройств (по таймеру)


Параллельный интерфейс - LPT-порт

- LPT-порт (Line PrinTer построчный принтер) изначально использовался для подключения принтера
- 8-битная шина данных, 5-битная шина сигналов состояния и 4-битная шина управляющих сигналов
- В LPT-порте используются логические уровни сигнала, что ограничивает допустимую длину кабеля из-за невысокой помехозащищенности
- С программной точки зрения LPT-порт представляет собой набор регистров, расположенных в пространстве ввода-вывода



Процедура вывода байта в LPT

- Запись байта в регистр данных
- Чтение из регистра состояния и проверка готовности устройства. Этот шаг зацикливается до получения готовности или до срабатывания программного тайм-аута
- По получению готовности выводом в регистр управления устанавливается строб данных (строб-сигнал о готовности порта к передаче данных), а следующим выводом байта данных строб снимается
- Главный недостаток: невысокая скорость обмена при значительной загрузке процессора
- В последующих модификациях интерфейса (режим EPP) всю работу, связанную с задержками, стробами и проверками берет на себя аппаратная часть хост-контроллера
- Сложно осуществлять ввод

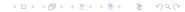

Последовательный интерфейс — СОМ-порт

- Универсальный внешний последовательный интерфейс — COM-порт (Communications Port коммуникационный порт, RS-232), обеспечивает асинхронный обмен
- Основное назначение подключение коммуникационного оборудования (например, модема) для связи с другими компьютерами, сетями и периферийными устройствами. К порту могут непосредственно подключаться и периферийные устройств с последовательным интерфейсом: принтеры, плоттеры, терминалы, мыши, непосредственная связь двух компьютеров, также подключают электронные ключи
- «Классический» СОМ-порт позволял осуществлять обмен данными только программно-управляемым способом, при этом для пересылки каждого байта процессору нужно выполнить несколько инструкций



Разъем СОМ-порта

Назначение сигналов СОМ-порта

- PG (Protected Ground) защитная земля, соединяется с корпусом устройства и экраном кабеля
- SG (Signal Ground) сигнальная (схемная) земля, относительно которой действуют уровни сигналов
- TD (Transmit Data) последовательные данные) выход передатчика
- RD (Receive Data) последовательные данные) вход приемника
- RTS (Request To Send) выход запроса передачи данных: состояние «включено» уведомляет модем о наличии у
 терминала данных для передачи. В полудуплексном режиме используется для управления направлением) состояние
 «включено» служит сигналом модему на переключение в режим передачи
- CIS (Clear To Send) вход разрешения терминалу передавать данные. Состояние «выключено» запрещает передачу данных. Сигнал используется для аппаратного управления потоками данных
- DSR (Data Set Ready) вход сигнала готовности от аппаратуры передачи данных (модем в рабочем режиме подключен к каналу и закончил действия по согласованию с аппаратурой на противоположном конце канала)
- DTR (Data Terminal Ready) выход сигнала готовности терминала к обмену данными. Состояние «включено» поддерживает коммутируемый канал в состоянии соединения
- DCD (Data Carrier Detected) вход сигнала обнаружения несущей удаленного модема
- RI (Ring Indicator) вход индикатора вызова (звонка). В коммутируемом канале этим сигналом модем сигнализирует о принятии вызова


Назначение сигналов СОМ-порта

- Установкой DTR компьютер указывает на желание использовать модем.
- Установкой DSR модем сигнализирует о своей готовности и установлении соединения.
- Сигналом RTS компьютер запрашивает разрешение на передачу и заявляет о своей готовности принимать данные от модема.
- Сигналом CTS модем уведомляет о своей готовности к приему данных от компьютера и передаче их в линию.
- Снятием СТЅ модем сигнализирует о невозможности дальнейшего приема (например, буфер заполнен) компьютер должен приостановить передачу данных.
- Сигналом СТЅ модем разрешает компьютеру продолжить передачу (в буфере появилось место).
- Снятие RTS может означать как заполнение буфера компьютера (модем должен приостановить передачу данных в компьютер), так и отсутствие данных для передачи в модем. Обычно в этом случае модем прекращает пересылку данных в компьютер.
- Модем подтверждает снятие RTS сбросом CTS.
- Компьютер повторно устанавливает RTS для возобновления передачи.
- Модем подтверждает готовность к этим действиям.
- Компьютер указывает на завершение обмена.
- Модем отвечает подтверждением.
- Компьютер снимает DTR, что обычно является сигналом на разрыв соединения («повесить трубку»).
- Модем сбросом DSR сигнализирует о разрыве соединения.

Прямой доступ к памяти (DMA)

- DMA (Direct Memory Access) метод обмена данными периферийного устройства без участия процессора
- Контроллер DMA специальная микросхема, которая может получать доступ к системной шине независимо от центрального процессора
- Контроллер DMA, способный выполнять несколько операций параллельно, называется многоканальным

Пример использования DMA для НГМД

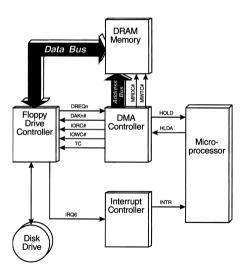

Contiguous DMA

- Выделяется один буфер достаточно большого размера в оперативной памяти
- Физический адрес (адрес на шине) этого буфера записывается в регистр устройства
- Во время того, как приходят данные на устройство, контроллер устройства инициирует передачу данных по каналу DMA.
- После того, как буфер полностью заполнен, контроллер устройства инициирует прерывание, чтобы сообщить центральному процессору, что буфер следует передать операционной системе
- Драйвер операционной системы обрабатывает прерывание и передает полученные данные из буфера далее по стеку устройств операционной системы

Слайд Scatter write/gather read DMA

- Сложно выделить большой участок свободной физической памяти (из-за фрагментированности и страничной организации)
- Использование нескольких участков памяти, каждый из которых описывается дескриптором
- Дескриптор DMA буфера
 - Адрес участка ОЗУ (адрес на шине), который предназначен для передачи DMA
 - Размер описываемого участка ОЗУ
 - Опциональные флаги и другие специфические аргументы
 - Адрес следующего дескриптора в памяти
- Алгоритм Scatter/gather DMA
 - Драйвер операционной системы выделяет и инициализирует дескрипторы DMA буферов (запрос к операционной системе необходим для получения физического адреса памяти по его логическому адресу)
 - операционной системе неооходим для получения физического адреса памяти по его логическому адресу)

 Драйвер выделяет DMA буферы (участки ОЗУ для передачи DMA) и записывает необходимую информацию
 - о них в дескрипторы
 Устройство, по мере возникновения потребности, заполняет DMA буферы и после того, как заполнен один
 - Устройство, по мере возникновения потребности, заполняет DMA буферы и после того, как заполнен один или несколько буферов, инициирует прерывание
 - Драйвер ОС просматривает все дескрипторы DMA буферов, определяет какие из них были заполнены контроллером устройства, пересылает данные из буфера далее по стеку устройств и помечает буфер как готовый к передаче DMA



Шина ISA

- Компьютерная шина (computer bus) в архитектуре компьютера подсистема, служащая для передачи сигналов (данных) между функциональными блоками компьютера
- В устройстве шины можно различить механический, электрический (физический) и логический (управляющий) уровни
- ISA (Industry Standard Architecture): 8- или 16-разрядная шина ввода-вывода IBM РС-совместимых компьютеров
- Служит для подключения плат расширения стандарта ISA
- Частота 8 МГц, скорость до 4 Мбайт/с (два такта на байт)
- 1984 г. удвоена разрядность данных, увеличилось число линий прерывания и каналов DMA








Шина EISA

- EISA (Extended Industry Standard Architecture): 32-разрядная, подключение более одного процессора
- Частота 8МГц, пиковая производительность около 33Мбайт/с, реальная около 20 Мбайт/с
- Возможности по автоматическому распределению ресурсов
- Bus mastering возможность устройствам «подключаться» к шине для начала транзакции. Появляется возможность устройствам взаимодействовать друг с другом
- Burst Mode передача данных без выполнения действий для начала транзакции

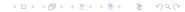

Шина VESA Local Bus


- VESA (Video Electronics Standards Association) Local Bus локальная шина для решения проблем «узкого» места производительности графического интерфейса
- Частота 25-40МГц (на частоте процессора), 32-х разрядная
- Предоставляет доступ устройствам (в первую очередь графическому контроллеру) доступ к шине процессора и памяти с минимумом промежуточной логики.
- Работает совместно с ISA, обрабатывает DMA и отображение портов ввода/вывода на память (ISA обрабатывает прерывания и порты ввода/вывода
- Использовалась, в основном, с процессорами 80386 и 80486



Шина PCI

- PCI (Peripheral Component Interconnect) открытый стандарт, 1992 год
- 32-х и 64-х разрядная, 33-66МГц, 133-533 Мбайт/с, мультиплексированная
- Децентрализованная шина, любое устройство может стать инициатором транзакции. Используется арбитраж с отдельной логикой
- Транзакция состоит из 1 или 2 циклов адреса и одного или многих циклов данных. Транзакция с многими циклами данных называется пакетной (burst)
- Используется для сопряжения шин с разными скоростями (например, шина CPU и ISA) мост
- Поддержка кэширования
 - posted write: данные принимаются, отправляется ответ «сделано» , после этого данные записываются
 - write combining: несколько запросов posted write с подряд идущими адресами объединяются в одну «взрывную» транзакцию
 - prefetching: выборка сразу большого диапазона адресов одной «взрывной» транзакцией в кэш моста, дальнейшие операции без обращения к шине

Архитектура компьютера с шиной РСІ

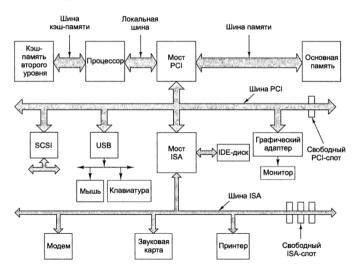


Автоконфигурирование устройств PCI

- PCI-устройства являются самонастраиваемыми (plug-and-play)
- После старта компьютера операционная система (или BIOS) обследует конфигурационное пространство PCI (достаточно знать номер шины PCI) каждого устройства и распределяет ресурсы
- Каждое устройство может затребовать до шести диапазонов в адресном пространстве памяти или I/O
- Устройства могут содержать код в своем ПЗУ для исполнения на процессоре



Прерывания на шине РСІ

- Прерывания обрабатываются специальным контроллером (коммутатором) микросхемой
- ISA прерывание возникает при перепаде сигнала из 0 в 1, поэтому одна линия одно прерывание
- PCI активный запрос прерывания 0. Выходы разных устройств объединяются элементом «И». Пока есть 0 на линии, последовательно вызываются обработчики прерывания, которые проверяют принадлежность прерывания и сбрасывают выход прерывания своего устройства
- Четыре линии запас для многофункциональных устройств




Шина AGP

- AGP (Accelerated Graphic Port) порт ускоренной графики был введен для подключения графических адаптеров с 3D-акселераторами
- Адаптер содержит:
 - акселератор специализированный графический процессор;
 - локальную память, используемую как видеопамять и как локальное ОЗУ графического процессора;
 - управляющие и конфигурационные регистры, доступные как локальному, так и центральному процессорам.
- Основная идея AGP заключается в предоставлении акселератору максимально быстрого доступа к системной памяти




Отличительные особенности AGP

- Конвейеризация обращений к памяти
- Умноженная (2х, 4х, 8х) частота передачи данных
- «Внеполосная» подача команд, обеспеченная демультиплексированием шин адреса и данных. Шина адреса —8 линий; команда, адрес и длина передаются за несколько тактов



Набор шин в компьютере с процессором Pentium 4

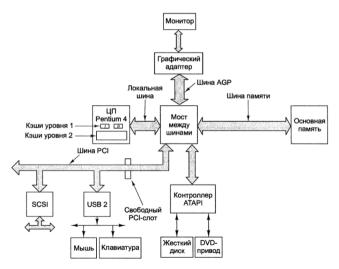


Шина PCI-E

- PCI Express шинное соединение заменено на двухточечные последовательные соединения с использованием коммутатора
- PCI Express (PCI Express Link) это пара встречных симплексных каналов, соединяющих два компонента. По этим каналам передаются пакеты, несущие команды и данные транзакций, сообщения и управляющие посылки
- Управление качеством обслуживания
- Корневой комплекс соединяет ввод/вывод с процессором и памятью; имеет один или более портов PCI-E



Топология PCI-E

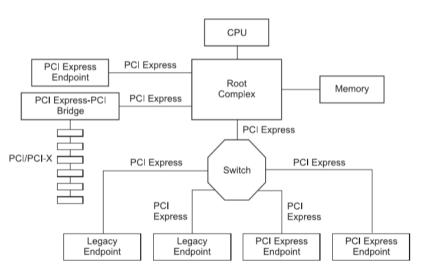

Шина USB

- Universal Serial Bus универсальная последовательная шина, 1994-1995 г.г.
- Мотивация
 - Расширение функциональности компьютера: для подключения различных устройств использовались разные интерфейсы, хотелось заменить на единый интерфейс
 - Подключение мобильного телефона
 - Простота для пользователей
- Требования
 - Отсутствие переключателей и перемычек для настройки
 - Отсутствие необходимости открывать компьютер для добавления устройства
 - Один тип кабеля на все устройства
 - Питание через соединительный кабель
 - Подключение большого числа устройств
 - Поддержка устройств реального времени
 - Добавление устройств по время работы компьютера без необходимости его перезагрузки

Топология шины USB

- Логическая топология USB звезда
- Шина строго ориентирована, имеются физически разные разъемы «к устройству» и «к хосту»
- Хост (USB-контроллер) чаще всего микросхема на материнской плате компьютера
- Периферийным устройством может быть разветвитель (хаб, HUB)





Логическое устройство USB

- Логическое устройство USB представляет собой набор независимых конечных точек (Endpoint, **EP**)
- Каждому логическому устройству USB назначается свой адрес (1-127), уникальный на данной шине USB.
- Каждая конечная точка логического устройства идентифицируется своим номером (0-15) и направлением передачи (IN — передача к хосту, OUT —от хоста).
 Например, точки IN4 и OUT4 представляют собой разные конечные точки, с которыми могут общаться приложения
- Набор конечных точек зависит от устройства. Всякое устройство USB обязательно имеет двунаправленную конечную точку 0 (**EP0**), через которую осуществляется его общее управление.
- Для прикладных целей используются конечные точки с номерами 1-15 (1-2 для низкоскоростных устройств).
- Адрес устройства, номер и направление конечной точки однозначно идентифицируют приемник или источник информации при обмене хост-контроллера с устройствами USB. Каждая конечная точка имеет набор характеристик, описывающих поддерживаемый тип передачи данных (изохронные данные, массивы, прерывания, управляющие передачи), размер пакета, требования к частоте обслуживания.

Коммуникационные каналы USB

- Совокупность конечной точки и структур данных в ядре ОС называется каналом
- Управляющий канал предназначен для обмена с устройством короткими пакетами «вопрос-ответ». Любое устройство имеет управляющий канал 0, который позволяет программному обеспечению ОС прочитать краткую информацию об устройстве, в том числе коды производителя и модели, используемые для выбора драйвера, а также список других оконечных точек.
- Канал прерывания позволяет доставлять короткие пакеты и в обоих направлениях, без получения на них ответа/подтверждения, но с гарантией времени доставки пакет будет доставлен не позже, чем через N миллисекунд. Используется в устройствах ввода (клавиатуры/мыши/джойстики).
- Изохронный канал позволяет доставлять пакеты без гарантии доставки и без ответов/подтверждений, но с гарантированной скоростью доставки в N пакетов на один период шины (1 кГц y low и full speed, 8 МГц y high speed). Используется для передачи аудио- и видеоинформации.
- Поточный канал дает гарантию доставки каждого пакета, поддерживает автоматическую приостановку передачи данных по нежеланию устройства (переполнение или опустошение буфера), но не дает гарантий скорости и задержки доставки (принтеры, сканеры).

Пакетная передача в USB

- Время шины делится на периоды.
- В начале периода контроллер передает всей шине пакет «начало периода».
- Далее в течение периода передаются пакеты прерываний, потом изохронные в требуемом количестве, в оставшееся время в периоде передаются управляющие пакеты и в последнюю очередь поточные.
- Активной стороной шины всегда является контроллер, передача пакета данных от устройства к контроллеру реализована как короткий вопрос контроллера и длинный, содержащий данные, ответ устройства.
- Расписание движения пакетов для каждого периода шины создается совместным усилием аппаратуры контроллера и ПО драйвера

