



# Montaggio dell'elettronica

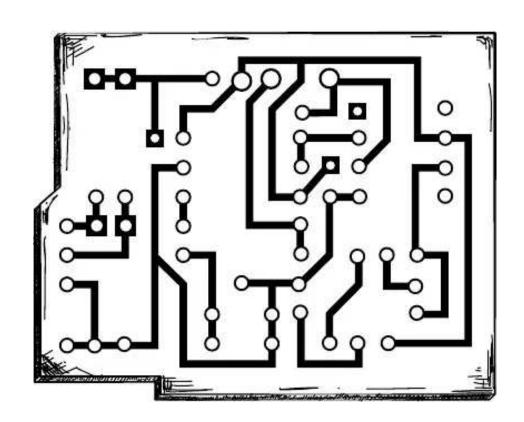



#### Elenco dei componenti elettronici

- 2 x Laser
- 1 x C270 Logitech® HD Webcam
- **1 x** Scheda di controllo bq ZUM BT-328
- **1 x** Shield di potenza bq ZUM SCAN
- **1 x** Stepstick Drivers A4988 4 layers
- 2 x Pezzo stampato canalina per cavo laser: 80 mm
- **1 x** Pezzo stampato canalina per cavo motore: 240 mm
- **1 x** Pezzo stampato coperchio parte elettronica
- 1 x Cavo micro-USB
- **1 x** Alimentatore 12 V 1,5 A
- **1 x** Mascherina frontale metacrilato
- **1 x** Pezzo stampato di supporto per la mascherina
- 1 x Foglio mascherina a scacchiera
- 2 x Vite M3 x 10 mm DIN 912 classe 8.8 nera
- 2 x Dado M3 DIN 934 classe 8 nero


#### Inserire i laser

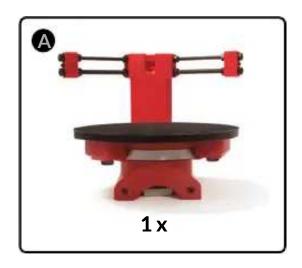


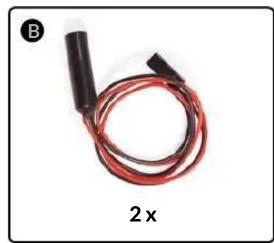

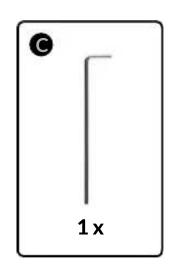




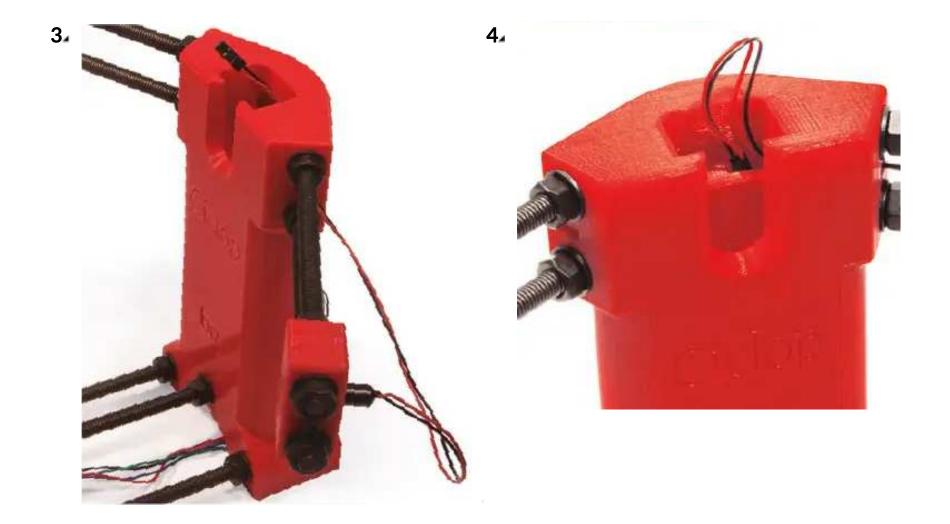


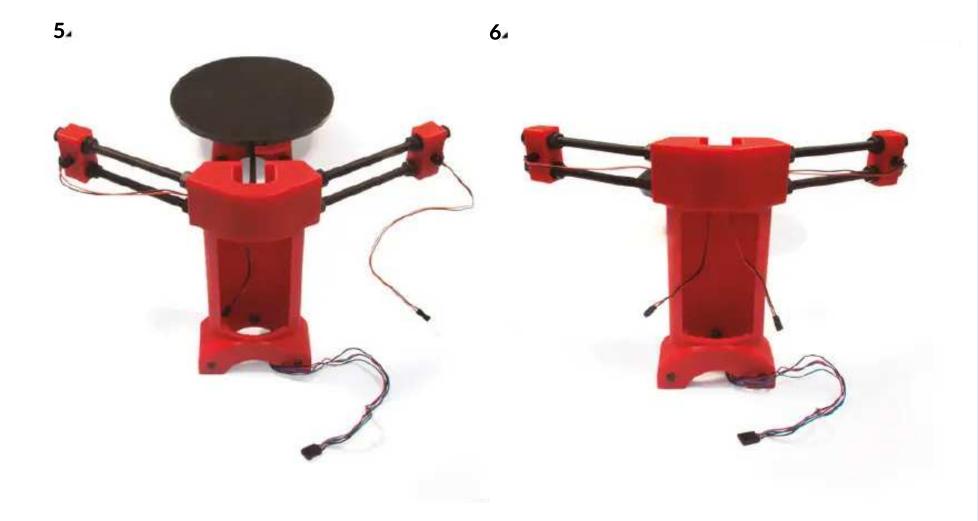

### Preparare la fotocamera

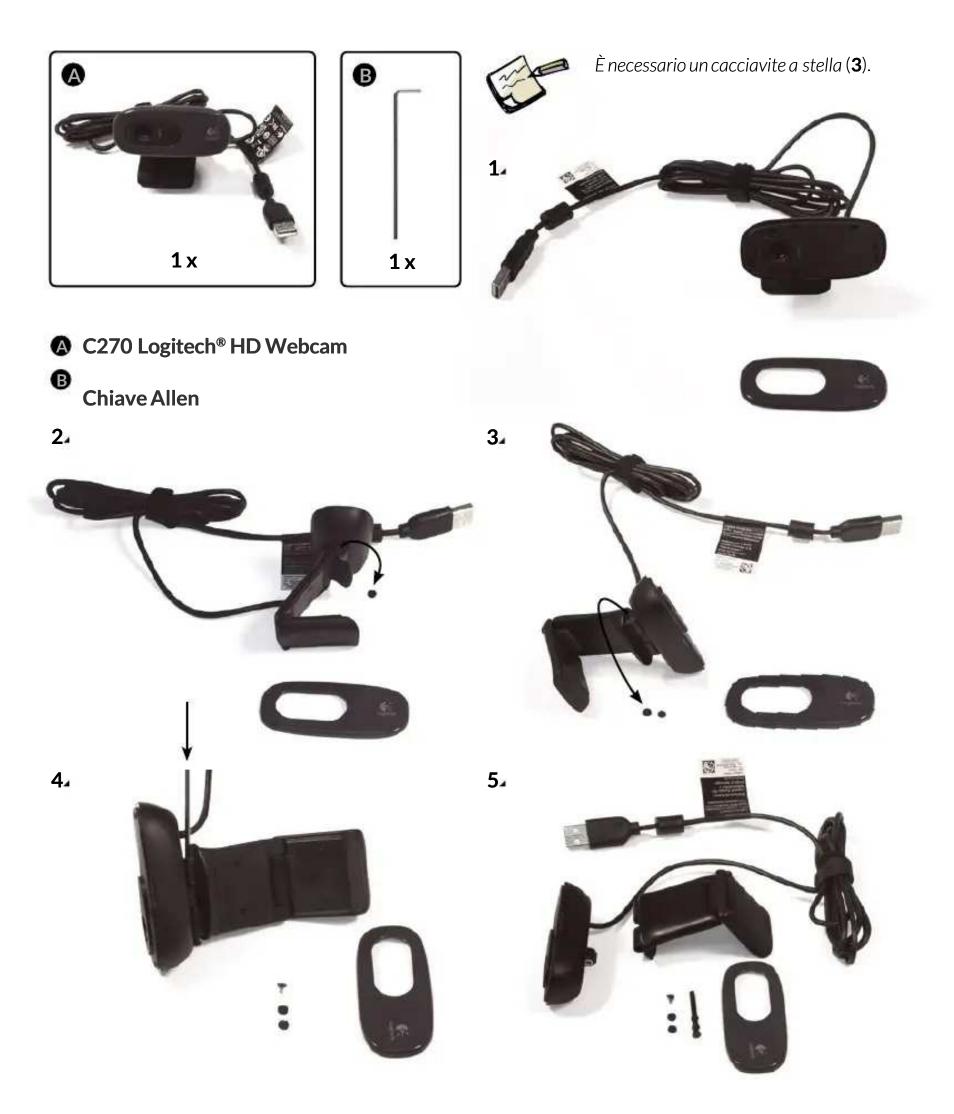


#### Montare la fotocamera

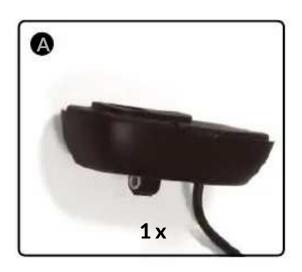





- **⚠** C270 Logitech® HD Webcam senza complementi
- **B** Gruppo della fase 1

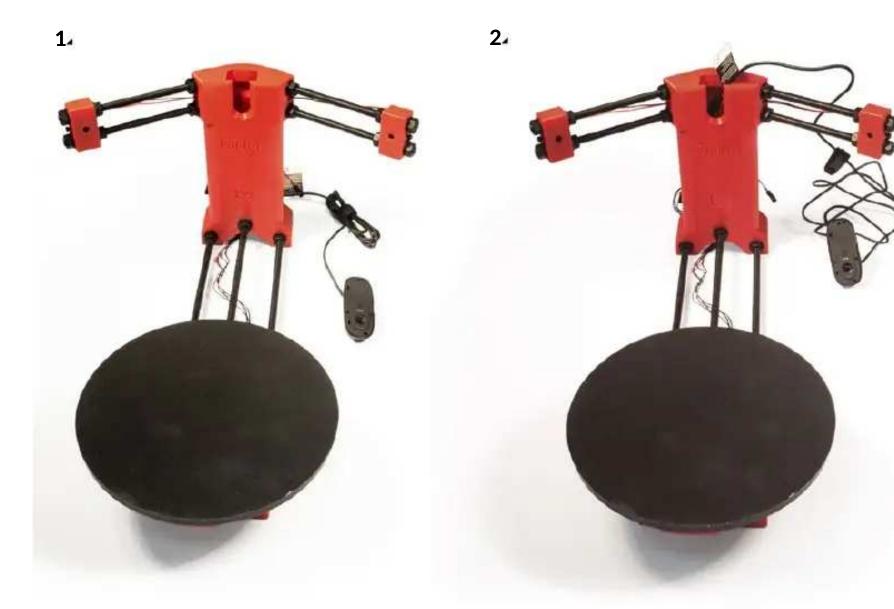




## Montare i componenti elettronici: bq ZUM BT-328 + ZUM SCAN

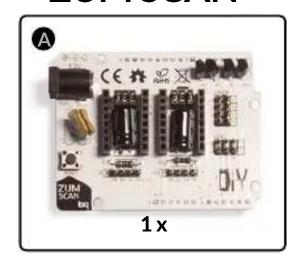

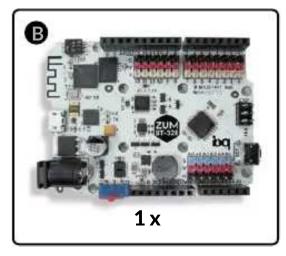

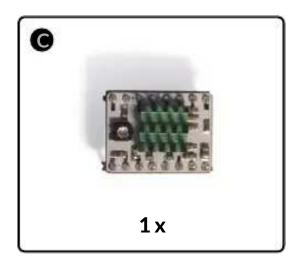


D 1x


- A Shield di potenza bq ZUM SCAN
- **B** Scheda di controllo bq ZUM BT-328
- **©** Stepstick Drivers A4988 4 layers
- Gruppo della fase 3





I componenti **A**, **B** e **C** sono forniti già montati.

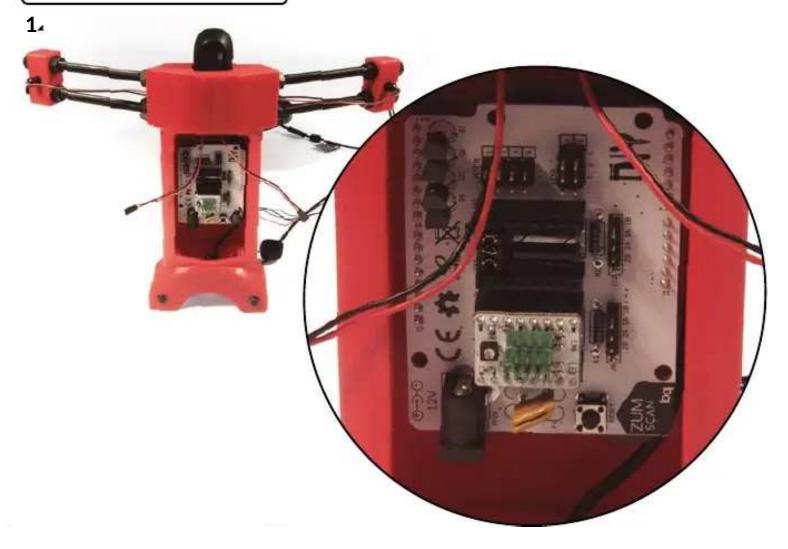


#### Connessione e guida dei cavi

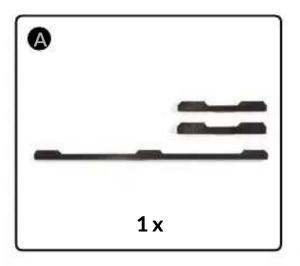

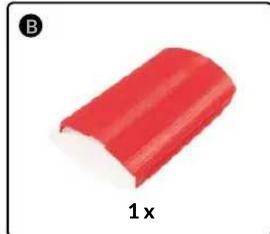

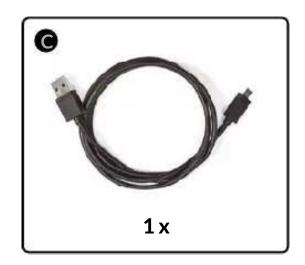



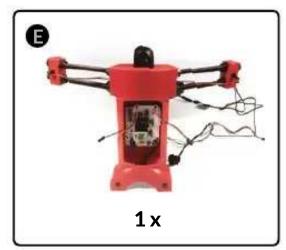


- Pezzo stampato canalina per cavo laser e per cavo motore
- Pezzo stampato coperchio parte elettronica
- © Cavo micro-USB
- Alimentatore 12 V 1,5 A
- Gruppo della fase 4



Al momento di collegare i connettori dei motori alla scheda, fare attenzione all'orientamento del cavo nero. Il colore degli altri cavi può variare.


#### Diagramma di connessione

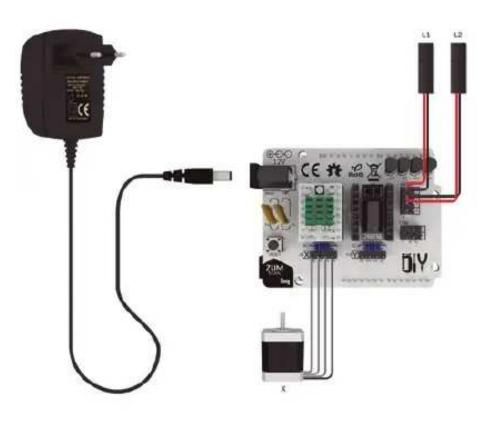





Collegare l'estremità del cavo micro-USB alla scheda di controllo bq ZUM BT-328 e l'estremità USB al computer.

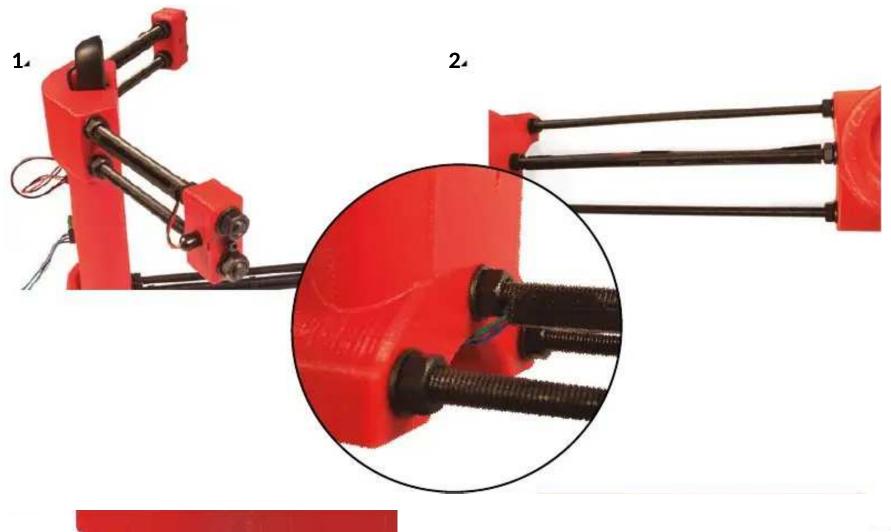










#### Montaggio del foglio di calibrazione

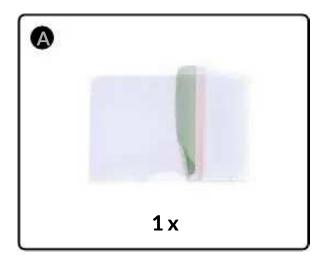


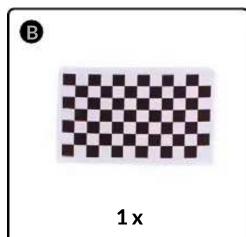

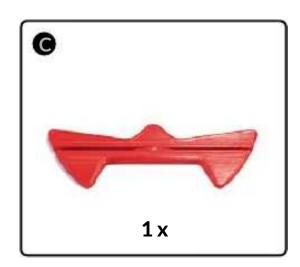






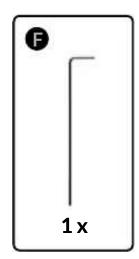

- Mascherina frontale in metacrilato
- **B** Foglio a scacchiera
- **©** Pezzo stampato di supporto per la mascherina
- Dado M3
- **■** Vite M3 x 10 mm
- **G** Chiave Allen

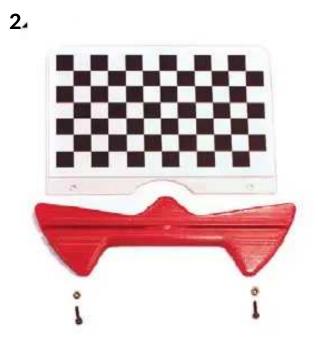



ATTENZIONE: è importante seguire l'orientamento dei quadrati neri (**2**).

Colloca solo uno degli adesivi a scacchi sulla base. La seconda unità è di ricambio.





Il montaggio di Ciclop è terminato. Prima di iniziare a utilizzare lo scanner, è necessario installare il software. Attenersi alle indicazioni di installazione e ai requisiti consigliati su:

www.bq.com/ciclop