

HTTP API 协议规范

V3.87

2025-04-10

HTTP API 協議規範

V3.87

2025-04-10

网络安全的一些必需操作：

1. 修改密码并使用强密码

系统被“黑掉”的首要原因是使用了弱密码或者缺省密码，建议马上修改缺省密码并选择一个强密码。强密码应该至少由 8 个字符组成，并且包含特殊字符、数字和大小写字母。

2. 更新固件

作为业界的标准流程，我们建议 NVR、DVR、IPC 等设备的固件保持更新，确保系统至少包含了最新的安全补丁。

改善网络安全的一些推荐操作：

1. 定期更新密码

定期更新密码有助于确保只有授权用户才能访问系统。

2. 修改缺省的 HTTP 和 TCP 服务端口

修改缺省的 HTTP 和 TCP 服务端口，这些端口用来和设备远程通信和观看视频。

这些端口可以修改成 1025~65535 之间的任何端口号，避免使用缺省端口可以减少外界分析端口和用途的风险。

3. 启用 HTTPS/SSL 加密传输

安装 SSL 证书并启用 HTTPS 加密传输协议，这样可以加密设备和客户端的通信内容防止被窃听。

4. 启用 IP 过滤机制

启用 IP 过滤机制，防止除了特定 IP 地址外的其他人访问系统。

5. 修改 Onvif 密码

在旧的 IPC 固件中，Onvif 密码不会在修改系统密码时同步修改，因此要么更新固件到最新版本，要么手动修改 Onvif 密码。

6. 只转发需要的端口

只转发需要的 HTTP 和 TCP 端口，不要转发一大段范围的端口到设备上，不要直接在 DMZ 中映射设备的 IP 地址。

如果摄像机都连接到一个录像机上，那么摄像机的端口不需要转发，只转发 NVR 的端口即可。

7. 限制用户的功能权限

如果系统上有多个用户，确保每个用户只拥有进行他们工作所需要的功能权限。

8. UPnP

UPnP 会在你的路由器或者 modem 上自动转发端口，通常这样可以带来便利。但是，如果你的系统自动转发端口，并且用户密码缺省未修改，那么你的系统可能会被不速之客访问。

如果你在路由器或者 modem 上手动转发了 HTTP 和 TCP 端口，那么 UPnP 特性应该关闭。如果你的应用不需要 UPnP 功能时，也应该禁用 UPnP。

網路安全的必要操作：

1. 修改密碼並使用強密碼

系統遭入侵的首要原因是使用了弱密碼或預設密碼，建議立即修改預設密碼並選擇一個強密碼。強密碼

2. 更新韌體

作為業界的标准流程，我們建議 NVR、DVR、IPC 等設備的韌體保持更新，確保系統至少包含了

改善網路安全的一些推薦操作：

1. 定期更新密碼

定期更新密碼有助於確保只有授權使用者才能存取系統。

2. 修改預設的 HTTP 和 TCP 服務埠號

修改預設的 HTTP 和 TCP 服務埠號，這些埠號用來與設備進行遠端通訊和觀看視訊。

這些埠號可修改為 1025~65535 範圍內的任意數值，避免使用預設埠號可降低外部分析埠號與用途的風險。

3. 啟用 HTTPS/SSL 加密傳輸

安裝 SSL 憑證並啟用 HTTPS 加密傳輸協定，如此可加密裝置與用戶端之間的通訊內容，防止遭竊聽。

4. 啟用 IP 過濾機制

啟用 IP 過濾機制，防止除特定 IP 位址以外的其他人存取系統。

5. 修改 Onvif 密碼

在舊版 IPC 韌體中，Onvif 密碼不會隨系統密碼的修改而同步更新，因此請將韌體更新至最新版本，或手動修改 Onvif 密碼。

6. 僅轉發必要端口

僅轉發所需的 HTTP 與 TCP 端口，切勿將大範圍的端口轉發至設備，亦不要直接於 DMZ 中映射設備的 IP 地址。

若所有攝影機皆連接至同一台網路錄影機（NVR），則無需轉發攝影機的端口，僅需轉發 NVR 的端口即可。

7. 限制使用者的功能權限

若系統上有多位使用者，請確保每位使用者僅擁有執行其工作所需的功能權限。

8. UPnP

UPnP 會在您的路由器或數據機上自動轉發端口，通常這能帶來便利。然而，若您的系統自動轉發

若您已在路由器或數據機上手動轉發 HTTP 與 TCP 連接埠，則應關閉 UPnP 功能。若您的應用程

9. SNMP

如果你不需要 SNMP 功能，那么应该将其禁用。如果你在使用 SNMP，那么应该是临时使用，只用于分析调试和测试等原因。

10. 多播 (Multicast)

多播用于在多个录像机之间共享视频流，降低网络开销。目前多播并没有已知的问题，但如果你不使用这个特性，关闭多播有助于提高网络安全。

11. 检查日志

如果你怀疑有人未经授权访问了你的系统，可以检查一下系统日志。系统日志里面记录了哪些 IP 地址登录了系统并执行了哪些操作。

12. 对设备进行物理加锁

理想情况下，为了防止对系统的未经授权物理访问，最好的方法是将系统安装在一个加锁的盒子，或者加锁的机柜，或者加锁的房间里面。

13. 将 IP 摄像机安装在 NVR 后面的 POE 端口上

安装在 NVR 后面的 POE 端口上的摄像机是和外面物理隔离的，不能被直接访问到。

14. 隔离 NVR 和 IPC 所在网络

NVR 和 IPC 所在的网络不应该和你公共计算网络是同一个网络，这样可以避免不必要的用户访问安防设备网络。

9. SNMP

若您無需 SNMP 功能，則應將其停用。若您正在使用 SNMP，僅應作臨時用途，僅限於分析、除

10. 多播 (Multicast)

多播用於在多個錄影機之間共享視訊串流，以降低網路負載。目前多播並無已知問題，但若您未使用此

11. 檢查日誌

若您懷疑有人未經授權存取您的系統，可檢查系統日誌。系統日誌會記錄哪些 IP 地址已登入系統

12. 對設備進行實體加鎖

理想情況下，為了防止對系統的未授權實體存取，最佳方法是將系統安裝在加鎖的盒子、加鎖的機櫃或

13. 將 IP 攝影機安裝在 NVR 後方的 POE 連接埠上

安裝在 NVR 後方 POE 連接埠上的攝影機與外部實體隔離，無法被直接存取。

14. 隔離 NVR 與 IPC 所在的網路

NVR 和 IPC 所在的網路不應與您的公共計算網路為同一網路，如此可避免使用者不必要地存取安

目的

本文档描述了设备所提供的 HTTP API 协议规范。

读者

- 使用 HTTP API 进行开发的软件工程师
- 项目经理
- 产品经理

安全指引

下面表格中的图例描述了本手册中出现的安全指引

图例	含义
 DANGER	表示这是一个高风险操作，使用不当可能会造成系统死机或者严重异常。
 WARNING	表示这是一个中风险或低风险操作，使用不当可能会造成系统中等或轻微异常。
 CAUTION	表示这是一个潜在风险操作，使用不当可能会造成系统异常、数据丢失、低性能、未知结果等。
 TIPS	提供一些建议，帮助解决问题或者提高效率。
 NOTE	提供额外信息，例如强调或者补充说明。

修改历史

No.	Version	Revision Content	Release Time
1	V2.40	Based on the old version.	August 8, 2018
2	V2.60	Add find media file with TrafficCar info.	September 12, 2018
3	V2.61	Add the "16 AI APIs" chapter.	October 24, 2018
4	V2.62	Add find media files with NonMotor info	November 06, 2018
5	V2.63	Add close door and access control custom password	November 27, 2018
6	V2.64	Add access control and video talk settings.	December 12, 2018

目的

本文件描述了設備所提供的 HTTP API 協定規範。

读者

- 使用 HTTP API 進行開發的軟體工程師
- 專案經理
- 產品經理

安全指引

下表中的圖例說明了本手冊中出現的安全指引

图例	含义
 危險	表示這是一項高風險操作，若使用不當可能會導致系統當機或嚴重異常。
 警告	表示這是一項中風險或低風險操作，若使用不當可能會導致系統出現中等程度或輕微異常。
 注意	表示這是一項潛在風險操作，若使用不當可能會導致系統異常、資料遺失、效能低落、結果未知等情況。
 TIPS	提供一些建議，協助解決問題或提升效率。
 NOTE	提供額外資訊，例如強調或補充說明。

修改历史

No.	版本	修訂內容	釋出時間
1	V2.40	基於舊版本。	2018 年 8 月 8 日
2	V2.60	新增透過 TrafficCar 資訊搜尋媒體檔案的功能。	2018 年 9 月 12 日
3	V2.61	新增「16 項 AI API」章節。	2018 年 10 月 24 日
4	V2.62	新增尋找具備非馬達資訊的媒體檔案功能	2018 年 11 月 6 日
5	V2.63	新增關門及門禁自訂密碼功能	2018 年 11 月 27 日
6	V2.64	新增存取控制與視訊通話設定。	2018 年 12 月 12 日

No.	Version	Revision Content	Release Time
7	V2.65	Add intelligent caps and resource usage info	January 17, 2019
8	V2.66	Add people heat map, realtime trace, history trace info	February 13, 2019
9	V2.67	Add subscribe heat map raw data	April 18, 2019
10	V2.68	Add get traffic snap event info record	May 15, 2019
11	V2.69	Add export traffic blacklist/redlist record	May 20, 2019
12	V2.70	Add privacy masking	May 29, 2019
13	V2.71	Add get the max and min temperature values	June 3, 2019
14	V2.72	Add smart motion detection config	June 27, 2019
15	V2.73	Add encrypted download media file	July 16, 2019
16	V2.74	Adjust Camera Image, Exposure, Backlight, White Balance, Day-Night, Zoom and Focus, Lighting, Video in Options config.	July 25, 2019
17	V2.75	Add adjust angle and depth field	August 13, 2019
18	V2.76	Add subscribe vehicles distribution data.	September 10, 2019
19	V2.77	Add Seek Find Logs	October 18, 2019
20	V2.78	Add face recognition event handler config	October 30, 2019
21	V2.79	Add RemoveEx Traffic BlackList/RedList record .	December 9, 2019
22	V2.80	Add Get GPS Status	December 12, 2019
23	V2.81	Add Get Last Event Info	February 28, 2020
24	V2.82	Add Radar Adaptor	March 23, 2020
25	V2.83	Add Radar Adaptor getCapsEx Delete Radar Adaptor getCaps	May 20, 2020
26	V2.84	Add AccessControl getLockStatus	June 12, 2020
27	V2.85	Add GlobalDeviceParam SupportGlobalDeviceParam	July 2, 2020
28	V2.86	Add ObjectPlacementDetection ObjectRemovalDetection	November 5, 2020
29	V2.87	Add Radar Adaptor addRadarLinkSD, delRadarLinkSD Add VideoInAnalyse getTemplateRule	November 6, 2020
30	V2.88	Add LensManager, resetAngle	November 26, 2020
31	V2.89	Add config to Radar Adaptor	December 3, 2020
32	V2.90	Add Get Heat Map Info	January 7, 2021
33	V2.91	Add export Encrypted Log	January 12, 2021
34	V2.92	Add controller related	February 23, 2021

No.	版本	修訂內容	釋出時間
7	V2.65	新增智慧上限與資源使用資訊	2019 年 1 月 17 日
8	V2.66	新增人員熱力圖、即時軌跡及歷史軌跡資訊	2019 年 2 月 13 日
9	V2.67	新增訂閱熱力圖原始數據	2019 年 4 月 18 日
10	V2.68	新增取得流量快照事件資訊記錄	2019 年 5 月 15 日
11	V2.69	新增匯出流量黑名單／紅名單記錄	2019 年 5 月 20 日
12	V2.70	新增隱私遮蔽功能	2019 年 5 月 29 日
13	V2.71	新增取得最高與最低溫度值的功能	2019 年 6 月 3 日
14	V2.72	新增智慧移動偵測設定	2019 年 6 月 27 日
15	V2.73	新增加密下載媒體檔案	2019 年 7 月 16 日
16	V2.74	調整攝影機影像、曝光、背光、白平衡、日夜模式、變焦與對焦、照明，以及「選項」設定中的視訊。	2019 年 7 月 25 日
17	V2.75	新增調整角度與深度欄位	2019 年 8 月 13 日
18	V2.76	新增訂閱車輛分佈數據。	2019 年 9 月 10 日
19	V2.77	新增搜尋尋找記錄	2019 年 10 月 18 日
20	V2.78	新增人臉辨識事件處理程式設定	2019 年 10 月 30 日
21	V2.79	新增 RemoveEx 流量黑名單/白名單記錄。	2019 年 12 月 9 日
22	V2.80	新增取得 GPS 狀態	2019 年 12 月 12 日
23	V2.81	新增取得最後事件資訊	2020 年 2 月 28 日
24	V2.82	新增雷達配接器	2020 年 3 月 23 日
25	V2.83	新增雷達配接器 getCapsEx 刪除 Radar Adaptor getCaps	2020 年 5 月 20 日
26	V2.84	新增 AccessControl getLockStatus	2020 年 6 月 12 日
27	V2.85	新增 GlobalDeviceParam 支援 GlobalDeviceParam	2020 年 7 月 2 日
28	V2.86	新增 ObjectPlacementDetection、ObjectRemovalDetection	2020 年 11 月 5 日
29	V2.87	新增 Radar Adaptor addRadarLinkSD、delRadarLinkSD 新增 VideoInAnalyse getTemplateRule	2020 年 11 月 6 日
30	V2.88	新增 LensManager、resetAngle	2020 年 11 月 26 日
31	V2.89	新增 Radar Adaptor 的設定	2020 年 12 月 3 日
32	V2.90	新增取得熱點圖資訊	2021 年 1 月 7 日
33	V2.91	新增匯出加密日誌	2021 年 1 月 12 日
34	V2.92	新增控制器相關功能	2021 年 2 月 23 日

No.	Version	Revision Content	Release Time
35	V2.93	Add config to objectdetect DirectionStats	March 1, 2021
36	V2.94	Add Camera to a Specific NVR Channel	March 11, 2021
37	V2.95	Add add and remove configure	March 26, 2021
38	V2.96	Add WorkSuitCompareServer	April 13,2021
39	V2.97	Add VideoAnalyseRule <i>head</i> . Type add ObjectPlacement and ObjectRemoval	April 25,2021
40	V2.98	Modify WorkSuitCompareServer	May 11,2021
41	V2.99	Modify WorkSuitCompareServer doFind	May 11,2021
42	V3.00	Add trafficFlowStat stopFind, trafficFlowStat doFind and trafficFlowStat startFind	May 27,2021
43	V3.01	Add configManager setConfig IntelliSchemeTour.Enable	June 3,2021
44	V3.02	Add configManager getConfig IntelliSchemeTour	June 11,2021
45	V3.03	Add method cancel upgrader	June 21, 2021
46	V3.04	doFindHistoryByPic Add Time	Sept 29, 2021
47	V3.05	Add Cloud Upgrade, add find smd data	December 22, 2021
48	V3.06	Add OpenAI	January 11,2022
49	V3.07	Add correctScene api	January 21, 2022
50	V3.08	Add SSHD config	February 16, 2022
51	V3.09	Add Water Data Analyse	February 17, 2022
52	V3.10	Add Http Uploading api	April 20, 2022
53	V3.11	Add PassedNumber, EnteredDupNumber, ... to People Count Information.	June 1, 2022
54	V3.12	Add method export account file	June 29, 2022
55	V3.13	Add method query data flux	August 3, 2022
56	V3.14	Add method about SCADA	August 23, 2022
57	V3.15	Add method get gyroscope info	September 6, 2022
58	V3.16	Add Vehicle Manager	October 11, 2022
59	V3.17	Add method getCompleteMachineVersion	October 17, 2022
60	V3.18	Add Tcp Test	November 1, 2022
61	V3.19	Modify method WorkSuitCompareServer.doFind, getFlux, queryHistoryFlux and SCADA.doFind	December 7,2022

No.	版本	修訂內容	釋出時間
35	V2.93	為 objectdetect DirectionStats 新增設定	2021 年 3 月 1 日
36	V2.94	將攝影機新增至特定 NVR 頻道	2021 年 3 月 11 日
37	V2.95	新增新增與移除設定	2021 年 3 月 26 日
38	V2.96	新增 WorkSuitCompareServer	2021 年 4 月 13 日
39	V2.97	新增 VideoAnalyseRule 標頭。類型新增 nent 與 ObjectRemoval	2021 年 4 月 25 日
40	V2.98	修改 WorkSuitCompareServer	2021 年 5 月 11 日
41	V2.99	修改 WorkSuitCompareServer doFind	2021 年 5 月 11 日
42	V3.00	新增 trafficFlowStat stopFind、trafficFlowStat doFind 與 trafficFlowStat startFind	2021 年 5 月 27 日
43	V3.01	新增 configManager setConfig IntelliSchemeTour.Enable	2021 年 6 月 3 日
44	V3.02	新增 configManager 的 getConfig 方法與 IntelliSchemeTour	2021 年 6 月 11 日
45	V3.03	新增取消升級器的方法	2021 年 6 月 21 日
46	V3.04	doFindHistoryByPic 新增時間	2021 年 9 月 29 日
47	V3.05	新增雲端升級，加入尋找 SMD 資料功能	2021 年 12 月 22 日
48	V3.06	新增 OpenAI	2022 年 1 月 11 日
49	V3.07	新增 correctScene API	2022 年 1 月 21 日
50	V3.08	新增 SSHD 設定	2022 年 2 月 16 日
51	V3.09	新增水數據分析	2022 年 2 月 17 日
52	V3.10	新增 HTTP 上傳 API	2022 年 4 月 20 日
53	V3.11	在人流量資訊中新增 PassedNumber、 EnteredDupNumber 等欄位。	6 月 1 日，2022
54	V3.12	新增匯出帳戶檔案方法	2022 年 6 月 29 日
55	V3.13	新增查詢資料流量方法	2022 年 8 月 3 日
56	V3.14	新增關於 SCADA 的方法	2022 年 8 月 23 日
57	V3.15	新增取得陀螺儀資訊的方法	2022 年 9 月 6 日
58	V3.16	新增車輛管理員	2022 年 10 月 11 日
59	V3.17	新增方法 getCompleteMachineVersion	2022 年 10 月 17 日
60	V3.18	新增 Tcp 測試	2022 年 11 月 1 日
61	V3.19	修改方法 WorkSuitCompareServer.doFind、getFlux、 queryHistoryFlux 及 SCADA.doFind	12 月 7 日，2022

No.	Version	Revision Content	Release Time
62	V3.20	Add method AudioAnalyseManager. setClassConfig, AudioAnalyseManager. getClassConfig, AudioAnalyseManager. setConfig and AudioAnalyseManager. getConfig.	December 8,2022
63	V3.21	Add method getViewRangeStatus	December 19, 2022
64	V3.22	Add method Get Device Info, Add method Get Camera States Add method Get Camera Recording State	January 3, 2023
65	V3.23	Add FaceAnalysis Report Data Upload	January 5,2023
66	V3.24	Add Play the Specified Audio File	February 6, 2023
67	V3.25	Modify State of Getting the Analysis Configurations of the Specified Audio Channel	February 21, 2023
68	V3.26	Add devVideoAnalyse.disableScene, devVideoAnalyse.enableScene, devVideoAnalyse.getSceneList	February 28, 2023
69	V3.27	Add getChannelAlgVersion	March 10, 2023
70	V3.28	Add Config VideoInDayNight、LightingScheme、Lighting_V2、Lighting and RTMP_NVR	March 13, 2023
71	V3.29	Add SceneModeManager	March 30, 2023
72	V3.30	Add set parking space light plan	April 10, 2023
73	V3.31	Modify FishEye Setting, Add field	April 20, 2023
74	V3.32	Document Format Adjusted	May 11, 2023
75	V3.33	Add ExperienceRegistry	June 28, 2023
76	V3.34	Add Remote Delete Person	July 4, 2023
77	V3.35	Add findDownload	July 21, 2023
78	V3.36	Add devVideoInput setFocus	August 8, 2023
79	V3.37	RoadFlowStat, ObjectDetect add Direction、RoadwayDirection、LocalTime field	September 4, 2023
80	V3.38	Add Digital Certificate Import and Export	December 22, 2023
81	V3.39	Add get Intrinsics params	January 24, 2024
82	V3.40	Modify ExperienceRegistry, videoStatServer add accurate passenger flow field	February 27, 2024
83	V3.41	videoStatServer.GetSummary add RuleName, AreaID	March 5, 2024
84	V3.42	add CoaxialWhiteLightSpeaker.setLightMode	March 12, 2024
85	V3.43	add Event Control Manager	March 21, 2024
86	V3.44	videoStatServer.attachStatistics add channel	April 1, 2024

No.	版本	修訂內容	釋出時間
62	V3.20	新增方法 AudioAnalyseManager.setClassConfig、AudioAnalyseManager.getClassConfig、AudioAnalyseManager.setConfig 與 AudioAnalyseManager.getConfig。	12 月 8 日 ,2022
63	V3.21	新增 getViewRangeStatus 方法	2022 年 12 月 19 日
64	V3.22	新增 Get Device Info 方法， 新增方法 Get Camera States 新增方法 Get Camera Recording State	2023 年 1 月 3 日
65	V3.23	新增 FaceAnalysis 報告資料上傳	2023 年 1 月 5 日
66	V3.24	新增播放指定音訊檔案	2023 年 2 月 6 日
67	V3.25	修改取得指定音訊頻道分析設定的狀態	2023 年 2 月 21 日
68	V3.26	新增 devVideoAnalyse.disableScene、devVideoAnalyse.enableScene、devVideoAnalyse.getSceneList	2023 年 2 月 28 日
69	V3.27	新增 getChannelAlgVersion	2023 年 3 月 10 日
70	V3.28	新增設定 VideoInDayNight、LightingScheme、Lighting_V2、Lighting 與 RTMP_NVR	3 月 13 日 , 2023
71	V3.29	新增 SceneModeManager	2023 年 3 月 30 日
72	V3.30	新增設定停車位燈光計畫	2023 年 4 月 10 日
73	V3.31	修正魚眼設定， 新增欄位	2023 年 4 月 20 日
74	V3.32	調整文件格式	2023 年 5 月 11 日
75	V3.33	新增 ExperienceRegistry	2023 年 6 月 28 日
76	V3.34	新增遠端刪除人員功能	2023 年 7 月 4 日
77	V3.35	新增 findDownload	2023 年 7 月 21 日
78	V3.36	新增 devVideoInput setFocus	2023 年 8 月 8 日
79	V3.37	RoadFlowStat， ObjectDetect 新增 Direction、RoadwayDirection、LocalTime 欄位	2023 年 9 月 4 日
80	V3.38	新增數位憑證匯入與匯出功能	2023 年 12 月 22 日
81	V3.39	新增取得內建參數功能	2024 年 1 月 24 日
82	V3.40	修改 ExperienceRegistry， videoStatServer 新增精確客流欄位	2024 年 2 月 27 日
83	V3.41	videoStatServer.GetSummary 新增 RuleName、AreaID	2024 年 3 月 5 日
84	V3.42	新增 CoaxialWhiteLightSpeaker.setLightMode	2024 年 3 月 12 日
85	V3.43	新增事件控制管理器	2024 年 3 月 21 日
86	V3.44	videoStatServer.attachStatistics 新增頻道	2024 年 4 月 1 日

No.	Version	Revision Content	Release Time
87	V3.45	add getSpeedLimit and setSpeedLimit	April 2, 2024
88	V3.46	startFindDetail add StaffType	April 22, 2024
89	V3.47	Add setActiveServerCert, getCertsInfo	May 6, 2024
90	V3.48	Add FireDetection, SmokeDetection	May 6, 2024
91	V3.49	Add SDlogStore Configuration	May 8, 2024
92	V3.50	Add enableUnderSpeed	May 10, 2024
93	V3.51	mediaFileFind Add AnimalDetection	May 22, 2024
94	V3.52	Add HttpPushGeneral Setting	June 19, 2024
95	V3.53	Add resumeLastTask, pausePtzAction	July 10,2024
96	V3.54	Add videoStatisticsService.attach and VideoStatSummary	July 17,2024
97	V3.55	Add BurnerSession fileUpload, fileUploadStart, fileUploadStop	July 18,2024
98	V3.56	Add lotboxComm attach, findAll	July 19,2024
99	V3.57	Add BurnerSession start, stop, mark, change disk, attach, attachBurnDevState, etc.	July 19,2024
100	V3.58	Add CourseRecordManager manualControlRecord	July 19,2024
101	V3.59	Add DigitalCertificate.deleteCert	July 22,2024
102	V3.60	Add Record config SaveAudio, Add LightGlobal config	July29,2024
103	V3.61	Add devAudioDecode.empty	August 13,2024
104	V3.62	Add ParkingSpaceStatus, CarDrivingInOut	August 16,2024
105	V3.63	Add download traffic picture by time	August 21,2024
106	V3.64	Add Acupick Mode configuration	August 27,2024
107	V3.65	Modify storage.getCaps field	September 9, 2024
108	V3.66	Add traffic strobe configuration	September 11, 2024
109	V3.67	Add ObjectAppearDetection、ObjectDisappearDetection、ObjectStateDetection、ChangeDetection	October 17, 2024
110	V3.68	Add SetPresetByName, RemovePresetByName, GotoPresetByName	October 28, 2024
111	V3.69	Add setRuleConfig	October 29, 2024
112	V3.70	Add videoStatServer getCount	November 5, 2024
113	V3.71	Add getWholeState	November 11, 2024

No.	版本	修訂內容	釋出時間
87	V3.45	新增 getSpeedLimit 與 setSpeedLimit	2024 年 4 月 2 日
88	V3.46	startFindDetail 新增 StaffType	2024 年 4 月 22 日
89	V3.47	新增 setActiveServerCert、getCertsInfo	2024 年 5 月 6 日
90	V3.48	新增火災偵測、煙霧偵測	2024 年 5 月 6 日
91	V3.49	新增 SDlogStore 設定	2024 年 5 月 8 日
92	V3.50	新增 enableUnderSpeed	2024 年 5 月 10 日
93	V3.51	mediaFileFind 新增 AnimalDetection	2024 年 5 月 22 日
94	V3.52	新增 HttpPushGeneral 設定	2024 年 6 月 19 日
95	V3.53	新增 resumeLastTask、pausePtzAction	2024 年 7 月 10 日
96	V3.54	新增 videoStatisticsService.attach 與 VideoStatSummary	2024 年 7 月 17 日
97	V3.55	新增 BurnerSession 的 fileUpload、fileUploadStart、fileUploadStop	2024 年 7 月 18 日
98	V3.56	新增 lotboxComm attach、findAll	2024 年 7 月 19 日
99	V3.57	新增 BurnerSession start、stop、mark、change disk、attach、attachBurnDevState、etc.	2024 年 7 月 19 日
100	V3.58	新增 CourseRecordManager manualControlRecord	2024 年 7 月 19 日
101	V3.59	新增 DigitalCertificate.deleteCert	2024 年 7 月 22 日
102	V3.60	新增 Record 設定 SaveAudio、新增 LightGlobal 設定	2024 年 7 月 29 日
103	V3.61	新增 devAudioDecode.empty	2024 年 8 月 13 日
104	V3.62	新增 ParkingSpaceStatus、CarDrivingInOut	2024 年 8 月 16 日
105	V3.63	依時間新增下載流量圖表	2024 年 8 月 21 日
106	V3.64	新增 Acupick 模式設定	2024 年 8 月 27 日
107	V3.65	修改 storage.getCaps 欄位	2024 年 9 月 9 日
108	V3.66	新增流量頻閃設定	2024 年 9 月 11 日
109	V3.67	新增物件出現偵測、物件消失偵測、物件狀態偵測、變更偵測	2024 年 10 月 17 日
110	V3.68	新增 SetPresetByName、RemovePresetByName、GotoPresetByName	10 月 28 日, 2024
111	V3.69	新增 setRuleConfig	2024 年 10 月 29 日
112	V3.70	新增 videoStatServer getCount	2024 年 11 月 5 日
113	V3.71	新增 getWholeState	2024 年 11 月 11 日

No.	Version	Revision Content	Release Time
114	V3.72	Add Event OpenCloseDoorDetection、TrappedInLiftDetection、ElevatorWorkInfo、DoorStateDetection	November 28,2024
115	v3.73	Add lotboxComm getHistoryData、writeSensorValue、attachByCond	December 04,2024
116	v3.74	add Auto Registration	December 20,2024
117	v3.75	add Traffic Network Snapshot	December 24,2024
118	V3.76	eventManager.getCaps add SupportEventLinkMulti	December 27,2024
119	V3.77	Add VideoUnFocus Event	January 14, 2025
120	V3.78	SmartMotionDetect Add DetectRegions	January 16, 2025
121	V3.79	faceRecognitionServer.addPerson、modifyPerson、startFind Add className, academe,Add FaceAttendance.startFind, getCount, doFind, stopFind	January 16, 2025
122	V3.80	Network add wlan	January 21, 2025
123	V3.81	snapManager add get upload report api	March 03, 2025
124	V3.82	BurnerSession/attach Modify BurnSession R	March 10, 2025
125	V3.83	Network add wlan0	March 13, 2025
126	V3.84	devVideoAnalyse.getcaps add Normal	March 21, 2025
127	V3.85	UserManager add addGroup, modifyGroup, deleteGroup api	March 21, 2025
128	V3.86	Add moveToFixedAngle	March 25, 2025
129	V3.87	Add manual upload picture	April 10, 2025
130	V3.88	UserInfo add NeedModPwdForce	April 27, 2025
131	V3.89	Add IntelliHelper getRegionInfos	May 27,2025
132	V3.90	Add devVideoInput getCapsEx	July 14,2025

Privacy Protection Notice

As the device user or data controller, you might collect personal data of other such as face, fingerprints, car plate number, Email address, phone number, GPS and so on. You need to be in compliance with the local privacy protection laws and regulations to protect the legitimate rights and interests of other people by implementing measures include but not limited to: providing clear and visible identification to inform data subject the existence of surveillance area and providing related contact.

About the Manual

No.	版本	修訂內容	釋出時間
114	V3.72	新增事件 OpenCloseDoorDetection、 困梯偵測、電梯工作資訊、 門狀態偵測	2024 年 11 月 28 日
115	v3.73	新增 lotboxComm getHistoryData、writeSensorValue、 attachByCond	2024 年 12 月 04 日
116	v3.74	新增自動註冊功能	2024 年 12 月 20 日
117	v3.75	新增交通網路快照功能	2024 年 12 月 24 日
118	V3.76	eventManager.getCaps 新增 SupportEventLinkMulti 支援	2024 年 12 月 27 日
119	V3.77	新增 VideoUnFocus 事件	2025 年 1 月 14 日
120	V3.78	SmartMotionDetect 新增 DetectRegions	2025 年 1 月 16 日
121	V3.79	faceRecognitionServer.addPerson、modifyPerson、 startFind 新增 className，學術界，Add FaceAttendance.startFind、getCount、doFind、stopFind	2025 年 1 月 16 日
122	V3.80	新增無線區域網路	2025 年 1 月 21 日
123	V3.81	snapManager 新增取得上傳報告 API	2025 年 3 月 3 日
124	V3.82	BurnerSession/attach 修改 BurnSession R	2025 年 3 月 10 日
125	V3.83	網路新增 wlan0	2025 年 3 月 13 日
126	V3.84	devVideoAnalyse.getcaps 新增 Normal	2025 年 3 月 21 日
127	V3.85	UserManager 新增 addGroup、modifyGroup、 deleteGroup API	2025 年 3 月 21 日
128	V3.86	新增 moveToFixedAngle	2025 年 3 月 25 日
129	V3.87	新增手動上傳圖片功能	2025 年 4 月 10 日
130	V3.88	UserInfo 新增 NeedModPwdForce	2025 年 4 月 27 日
131	V3.89	新增 IntelliHelper getRegionInfos	2025 年 5 月 27 日
132	V3.90	新增 devVideoInput getCapsEx	2025 年 7 月 14 日

隱私保護聲明

作為裝置使用者或資料控制者，您可能會收集他人的個人資料，例如人臉、指紋、車牌號碼、電子郵件地址、電話號碼、GPS 定位等。您必須遵守當地的隱私保護法律與法規，透過實施相關措施（包括但不限於：提供清晰可見的標示以告知資料主體監控區域的存在，並提供相關聯絡方式）來保障他人的合法權利與利益。

關於手冊

- The Manual is for reference only. If there is inconsistency between the Manual and the actual product, the actual product shall prevail.
- We are not liable for any loss caused by the operations that do not comply with the Manual.
- The Manual would be updated according to the latest laws and regulations of related regions. For detailed information, see the paper manual, CD-ROM, QR code or our official website. If there is inconsistency between paper manual and the electronic version, the electronic version shall prevail.
- All the designs and software are subject to change without prior written notice. The product updates might cause some differences between the actual product and the Manual. Please contact the customer service for the latest program and supplementary documentation.
- There still might be deviation in technical data, functions and operations description, or errors in print. If there is any doubt or dispute, please refer to our final explanation.
- Upgrade the reader software or try other mainstream reader software if the Manual (in PDF format) cannot be opened.
- All trademarks, registered trademarks and the company names in the Manual are the properties of their respective owners.
- Please visit our website, contact the supplier or customer service if there is any problem occurred when using the device.
- If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation.

- 本手冊僅供參考。若手冊內容與實際產品有不一致之處，應以實際產品為準。
- 對於因未遵循手冊進行操作而造成的任何損失，我們概不負責。
- 本手冊將依據相關地區的最新法律法規進行更新。詳細資訊請參閱紙本手冊、CD-ROM、QR Code 或我們的官方網站。若紙本手冊與電子版本內容有不一致之處，以電子版本為準。
- 所有設計與軟體如有變更，恕不另行通知。產品更新可能會導致實際產品與手冊內容存在差異。如需最新程式及補充文件，請聯絡客戶服務。
- 技術數據、功能與操作說明仍可能存在偏差，或印刷錯誤。如有任何疑問或爭議，請以本公司最終解釋為準。
- 若無法開啟手冊（PDF 格式），請升級閱讀器軟體或嘗試其他主流閱讀器軟體。
- 手冊中提及的所有商標、註冊商標及公司名稱均為其各自所有者之財產。
- 若使用裝置時發生任何問題，請造訪我們的網站，或聯繫供應商或客服人員。
- 如有任何不確定性或爭議，請以我們的最終解釋為準。

网络安全建议.....	I
前言.....	III
目录.....	X
1 概述.....	1
2 参考文档.....	2
3 协议定义.....	3
3.1 缩略语.....	3
3.2 语法说明.....	3
3.3 HTTP API 协议格式.....	3
3.3.1 key=value 格式.....	3
3.3.2 json 格式.....	5
3.4 用户认证.....	7
3.5 使用惯例.....	9
3.5.1 通道号.....	9
4 通用 API 接口.....	10
4.1 RTSP 和媒体流接口.....	10
4.1.1 获取实时媒体流.....	10
4.1.2 获取回放媒体流.....	12
4.1.3 获取文件流.....	12
4.1.4 取 MJPEG 流.....	13
4.1.5 创建 RTSP 拉流及鉴权 Token.....	13
4.1.6 获取流信息.....	14
4.2 配置管理.....	14
4.2.1 获取和设置配置.....	14
4.2.2 添加删除配置.....	15
4.2.3 恢复配置.....	16
4.2.4 恢复除指定配置外的其他配置.....	17
4.3 音频.....	17
4.3.1 获取音频输入通道数量.....	17
4.3.2 获取音频输出通道数量.....	17
4.3.3 发送音频数据.....	18
4.3.4 获取音频数据.....	19
4.3.5 【配置】音量控制.....	20
4.3.6 获取指定音频通道的分析配置.....	21
4.3.7 设置指定音频通道的分析配置.....	26
4.3.10 【数据结构】AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect).....	34
4.3.11 【数据结构】AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect).....	34
4.3.12 播报设备里的指定音频.....	35
4.3.13 获取音频解码缓冲是否为空.....	35
4.4 抓图.....	36
4.4.1 【配置】抓图.....	36

網路安全建議.I	
前言.III	
目錄.X	
1 概述.1	
2 參考文件.2	
3 協定定義.3	
3.1 縮略語.3	
3.2 語法說明.3	
3.3 HTTP API 協定格式.3	
3.3.1 key=value 格式.3	
3.3.2 JSON 格式.5	
3.4 使用者認證.7	
3.5 使用慣例.9	
3.5.1 通道編號.9	
4 通用 API 介面.10	
4.1 RTSP 與媒體流介面.10	
4.1.1 获取即時媒體流.10	
4.1.2 取得回放 媒体流 .12	
4.1.3 获取檔案串流 .12	
4.1.4 取 MJPEG 流.13	
4.1.5 建立 RTSP 拉流及鑑權代幣.13	
4.1.6 取得串流資訊 .14	
4.2 配置管理..14	
4.2.1 取得與設定組態.14	
4.2.2 添加删除組態.15	
4.2.3 還原配置..16	
4.2.4 恢复除指定組態以外的其他組態.17	
4.3 音訊.17	
4.3.1 取得音訊輸入通道數量.17	
4.3.2 取得 音訊輸出通道數量.17	
4.3.3 傳送音訊數據.18	
4.3.4 取得音訊資料.19	
4.3.5 【設定】 音量控制.20	
4.3.6 取得指定音訊通道的分析設定.21	
4.3.7 設定指定音訊通道的分析設定.26	
4.3.10 【資料結構】 AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect).34	
4.3.11 【資料結構】 AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect).34	
4.3.12 播報設備裡的指定音訊.35	
4.3.13 取得音訊解碼緩衝是否為空.35	
4.4 擷取畫面.36	
4.4.1 【設定】 擷取畫面.36	

4.4.2	获取一张抓图	37
4.4.3	订阅抓图及相关事件.....	38
4.5	视频属性	40
4.5.1	获取最大辅码流数量.....	40
4.5.2	获取编码能力	40
4.5.3	获取编码配置能力	42
4.5.4	【配置】媒体编码	45
4.5.5	【配置】ROI 编码	50
4.5.6	【配置】通道标题	51
4.5.7	获取视频输入通道数量	51
4.5.8	获取视频输出通道数量	52
4.5.9	获取最大远程输入通道数量.....	52
4.5.10	【配置】视频标准	53
4.5.11	【配置】视频 Widget	53
4.5.12	获取视频输入能力	56
4.5.13	获取当前窗口坐标	60
4.5.14	设置当前窗口坐标	74
4.5.15	【配置】视频输出	75
4.5.16	【配置】智能编码	76
4.5.17	获取解码能力	77
4.5.18	【配置】隐私遮挡	77
4.5.19	获取隐私遮挡	79
4.5.20	设置隐私遮挡	80
4.5.21	跳转到隐私遮挡块	81
4.5.22	删除隐私遮挡	81
4.5.23	删除所有隐私遮挡	82
4.5.24	获取隐私遮挡区域	82
4.5.25	【配置】动检	83
4.5.26	【配置】LEA 设置.....	89
4.5.27	使能或关闭所有隐私遮挡块.....	90
4.5.28	获取使能或关闭所有隐私遮挡块的状态	91
4.5.29	获取出厂内参	91
4.5.30	获取整体编码状态	92
4.6	系统	92
4.6.1	【配置】通用	92
4.6.2	获取当前时间	94
4.6.3	设置当前时间	94
4.6.4	【配置】Locales	95
4.6.5	【配置】假日管理	96
4.6.6	获取支持的语言	97
4.6.7	【配置】语言	98
4.6.8	获取设备类型	98
4.6.9	获取硬件版本信息	98
4.6.10	获取设备序列号	99
4.6.11	获取设备名称.....	99
4.6.12	获取设备系统信息	99
4.6.13	获取 Vendor 信息	100

4.4.2 取得一張截圖.	37
4.4.3 訂閱截圖及相關事件.	38
4.5 視訊屬性.	40
4.5.1 取得最大副碼流數量.	40
4.5.2 取得編碼能力.	40
4.5.3 取得編碼設定能力.	42
4.5.4 【配置】媒體編碼.	45
4.5.5 【配置】ROI 編碼.	50
4.5.6 【配置】通道標題.	51
4.5.7 取得視訊輸入通道數量.	51
4.5.8 取得視訊輸出通道數量.	52
4.5.9 取得最大遠端輸入通道數量.	52
4.5.10 【配置】視頻標準.	53
4.5.11 【配置】視頻小工具.	53
4.5.12 取得視訊輸入能力.	56
4.5.13 取得目前視窗座標.	60
4.5.14 設定目前視窗座標.	74
4.5.15 【配置】視訊輸出.	75
4.5.16 【配置】智慧編碼.	76
4.5.17 取得解碼能力.	77
4.5.18 【配置】隱私遮蔽.	77
4.5.19 取得隱私遮蔽.	79
4.5.20 設定隱私遮蔽.	80
4.5.21 跳轉至隱私遮蔽區塊.	81
4.5.22 刪除隱私遮擋.	81
4.5.23 刪除所有隱私遮擋.	82
4.5.24 取得隱私遮擋區域.	82
4.5.25 【設定】移動偵測.	83
4.5.26 【設定】LEA 設定.	89
4.5.27 啟用或關閉所有隱私遮擋區塊.	90
4.5.28 取得啟用或停用所有隱私遮蔽區塊的狀態.	91
4.5.29 取得出廠內參.	91
4.5.30 取得整體編碼狀態.	92
4.6 系統.	92
4.6.1 【設定】通用.	92
4.6.2 取得目前時間.	94
4.6.3 設定目前時間.	94
4.6.4 【設定】Locales.	95
4.6.5 【設定】假日管理.	96
4.6.6 取得支援的語言.	97
4.6.7 【設定】語言.	98
4.6.8 取得裝置類型.	98
4.6.9 取得硬體版本資訊.	98
4.6.10 取得裝置序號.	99
4.6.11 取得裝置名稱.	99
4.6.12 取得裝置系統資訊.	99
4.6.13 取得 Vendor 資訊.	100

4.6.14	获取软件版本信息	101
4.6.15	获取 Onvif 版本信息	101
4.6.16	获取 HTTP API 版本信息	101
4.6.17	获取设备 Class 信息	102
4.6.18	【配置】自动维护	102
4.6.19	重启	103
4.6.20	关机	103
4.6.21	恢复出厂设置	104
4.6.22	获取设备 Tracing 码	104
4.6.23	摄像头添加到 NVR 指定通道	105
4.6.24	按组删除视频通道	106
4.6.25	获取所有用户可用视频源	107
4.6.26	订阅设备上下线状态	112
4.6.27	获取整机版本号	113
4.6.28	连接测试	113
4.6.29	获取通道在线状态	114
4.6.30	获取通道录像状态	115
4.6.31	证书导出	116
4.6.32	证书导入	117
4.6.33	获取设备内已有的证书信息	119
4.6.34	激活内部对应的服务器证书	121
4.6.35	删除证书	122
4.6.36	获取 CPU 占用	123
4.6.37	获取内存信息	123
4.6.38	获取主板温度	124
4.6.39	获取设备系统信息 1	124
4.6.40	导出自定义日志	124
4.6.41	开启调试服务器	125
4.6.42	关闭调试服务器	125
4.6.43	动态域名解析	126
4.6.44	获取 CGI 版本号	126
4.7	用户管理	127
4.7.1	获取用户信息	127
4.7.2	获取所有用户信息	128
4.7.3	获取所有活动用户信息	129
4.7.4	获取指定用户组信息	129
4.7.5	获取所有用户组信息	130
4.7.6	添加用户	131
4.7.7	删除用户	132
4.7.8	修改用户信息	132
4.7.9	修改用户密码	133
4.7.10	管理员修改普通用户密码	133
4.7.11	【配置】用户登录认证策略	134
4.7.12	修改用户组	134
4.7.13	删除用户组	135
4.7.14	添加用户组	135
4.8	网络	136

4.6.14	取得軟體版本資訊.	101
4.6.15	取得 Onvif 版本資訊.	101
4.6.16	取得 HTTP API 版本資訊 .	101
4.6.17	取得設備類別資訊.	102
4.6.18	【設定】自動維護.	102
4.6.19	重新啟動.	103
4.6.20	關機.	103
4.6.21	恢復出廠設定.	104
4.6.22	取得設備 Tracing 碼.	104
4.6.23	將攝影機新增至 NVR 指定通道.	105
4.6.24	依群組刪除視訊通道.	106
4.6.25	取得所有使用者可用的視訊來源.	107
4.6.26	訂閱裝置上線與離線狀態.	112
4.6.27	取得整機版本號.	113
4.6.28	連線測試.	113
4.6.29	取得通道線上狀態.	114
4.6.30	取得通道錄影狀態.	115
4.6.31	憑證匯出.	116
4.6.32	憑證匯入.	117
4.6.33	取得設備內既有之憑證資訊.	119
4.6.34	啟用內部對應之伺服器憑證.	121
4.6.35	刪除證書.	122
4.6.3 6	获取 CPU 佔用.	123
4.6.3 7	获取内存資訊.	123
4.6.3 8	获取主板溫度.	124
4.6.39	取得裝置系統資訊 1.	124
4.6.40	匯出自訂日誌.	124
4.6.41	啟用偵錯伺服器.	125
4.6.42	停用偵錯伺服器.	125
4.6.43	動態網域名稱解析.	126
4.6.44	取得 CGI 版本號.	126
4.7	使用者管理.	127
4.7.1	取得使用者資訊.	127
4.7.2	取得所有使用者資訊.	128
4.7.3	取得所有活動使用者資訊.	129
4.7.4	取得指定使用者群組資訊.	129
4.7.5	取得所有使用者群組資訊.	130
4.7.6	新增使用者.	131
4.7.7	刪除使用者.	132
4.7.8	修改使用者資訊.	132
4.7.9	修改使用者密碼.	133
4.7.10	管理員修改普通使用者密碼.	133
4.7.11	【設定】使用者登入認證策略.	134
4.7.12	修改使用者群組.	134
4.7.13	刪除使用者群組.	135
4.7.14	新增使用者群組.	135
4.8	網路.	136

4.8.1	获取网络接口信息	136
4.8.2	【配置】访问过滤	137
4.8.3	【配置】网络基础配置	138
4.8.4	【配置】PPPoE	139
4.8.5	【配置】DDNS	141
4.8.6	【配置】邮件	143
4.8.7	【配置】WLAN	145
4.8.8	搜索无线网络	146
4.8.9	【配置】UPnP	148
4.8.10	获取 UPnP 状态	149
4.8.11	【配置】NTP	150
4.8.12	【配置】RTSP 服务	152
4.8.13	【配置】Alarm Server	152
4.8.14	【配置】Onvif 服务认证	153
4.8.15	【配置】SSHD 配置	153
4.8.16	【配置】蜂窝网络流量套餐	154
4.8.17	获取当月流量信息	155
4.8.18	按指定条件查询历史流量统计数据	156
4.8.19	【配置】RTMP 通用配置	158
4.9	事件	160
4.9.1	【数据结构】事件处理对象	160
4.9.2	【配置】报警配置	166
4.9.3	【配置】报警输出	166
4.9.4	获取报警输入通道数量	167
4.9.5	获取报警输出通道数量	167
4.9.6	获取报警输入通道状态	168
4.9.7	获取报警输出通道状态	168
4.9.8	【配置】视频遮挡检测	168
4.9.9	【配置】视频丢失检测	169
4.9.10	【配置】登录失败事件	170
4.9.11	【配置】存储不存在事件	170
4.9.12	【配置】存储访问失败事件	171
4.9.13	【配置】存储空间低事件	171
4.9.14	【配置】设备断网事件	172
4.9.15	【配置】IP 冲突事件	172
4.9.16	获取事件的有效通道列表	173
4.9.17	订阅事件消息	174
4.9.18	获取事件管理能力	176
4.9.19	【配置】网络报警事件	179
4.9.20	设置网络报警状态	180
4.9.21	查询支持的事件列表	181
4.9.22	【配置】联动 http 命令用户列表	181
4.10	录像	182
4.10.1	获取录像能力	182
4.10.2	【配置】录像	183
4.10.3	【配置】录像模式	184
4.10.4	【配置】媒体全局配置	185

4.8.1 取得網路介面資訊.136	
4.8.2 【設定】存取過濾.137	
4.8.3 【設定】網路基礎設定.138	
4.8.4 【設定】PPPoE.139	
4.8.5 【設定】DDNS.141	
4.8.6 【設定】郵件.143	
4.8.7 【設定】WLAN.145	
4.8.8 搜尋無線網路.146	
4.8.9 【設定】UPnP.148	
4.8.10 取得 UPnP 狀態.149	
4.8.11 【設定】NTP.150	
4.8.12 【設定】RTSP 服務.152	
4.8.13 【設定】Alarm Server.152	
4.8.14 【設定】Onvif 服務認證.153	
4.8.15 【設定】SSHD 設定.153	
4.8.16 【設定】蜂巢式網路流量方案.154	
4.8.17 取得當月流量資訊.155	
4.8.18 按指定條件查詢歷史流量統計數據.156	
4.8.19 【配置】RTMP 通用配置.158	
4.9 事件.160	
4.9.1 【數據結構】事件處理對象.160	
4.9.2 【配置】警報配置.166	
4.9.3 【配置】警報輸出.166	
4.9.4 取得警報輸入通道數量.167	
4.9.5 取得警報輸出通道數量.167	
4.9.6 取得警報輸入通道狀態.168	
4.9.7 取得警報輸出通道狀態.168	
4.9.8 【設定】視訊遮擋偵測.168	
4.9.9 【設定】視訊遺失偵測.169	
4.9.10 【配置】登入失敗事件.170	
4.9.11 【配置】儲存不存在事件.170	
4.9.12 【配置】儲存存取失敗事件.171	
4.9.13 【配置】儲存空間不足事件.171	
4.9.14 【配置】裝置離線事件.172	
4.9.15 【配置】IP 衝突事件.172	
4.9.16 取得事件的有效通道列表.173	
4.9.17 訂閱事件訊息.174	
4.9.18 取得事件管理能力.176	
4.9.19 【設定】網路警報事件.179	
4.9.20 設定網路警報狀態.180	
4.9.21 查詢支援的事件列表.181	
4.9.22 【設定】聯動 http 命令使用者列表.181	
4.10 錄影.182	
4.10.1 取得錄影能力.182	
4.10.2 【設定】錄影.183	
4.10.3 【設定】錄影模式.184	
4.10.4 【設定】媒體全域設定.185	

4.10.5	查找媒体文件	186
4.10.6	根据 FaceDetection 信息查找媒体文件.....	189
4.10.7	根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件.....	192
4.10.8	根据 HumanTrait 信息查找媒体文件	196
4.10.9	根据 TrafficCar 信息查找媒体文件	200
4.10.10	根据 IVS 信息查找媒体文件	202
4.10.11	根据 NonMotor 信息查找媒体文件	205
4.10.12	根据 WorkClothesDetection 信息查找媒体文件.....	208
4.10.13	根据 AnimalDetection 信息查找媒体信息	213
4.10.14	获取查找文件结果总个数	215
4.10.15	获取录像时间范围	216
4.10.16	根据文件名下载媒体文件	216
4.10.17	根据时间范围下载录像文件.....	217
4.10.18	根据文件名加密下载媒体文件.....	218
4.10.19	根据时间范围下载交通抓拍图片文件.....	218
4.11	日志.....	220
4.11.1	查询日志	220
4.11.2	清理所有日志.....	222
4.11.3	备份日志	222
4.11.4	从指定位置获取日志.....	223
4.11.5	导出加密日志.....	224
4.11.6	【配置】串口日志重定向	224
4.11.7	【配置】串口日志的 SD 卡存储.....	225
4.12	升级	225
4.12.1	开始固件升级	225
4.12.2	获取升级状态	226
4.12.3	设置升级包 URL.....	227
4.12.4	取消升级.....	227
4.12.5	检查云升级版本信息	227
4.12.6	执行在线升级	229
4.12.7	取消在线升级	230
4.13	Http 推送.....	230
4.13.1	【配置】主动图片事件上传.....	230
4.13.2	设备主动图片事件上传	232
4.13.3	【配置】主动事件上传	233
4.13.4	设备主动事件上传	234
4.13.5	【配置】主动报表数据上传.....	235
4.13.6	人数统计报表数据上传	236
4.13.7	视频结构化报表数据上传	238
4.13.8	客流热度图报表数据上传	240
4.13.9	道路监控报表数据上传	241
4.13.10	人群分布报表数据上传	243
4.13.11	车辆密度报表数据上传	244
4.14	事件透传	246
4.14.1	添加透传事件	246
4.14.2	删除指定的事件.....	247
4.14.3	获取设备事件控制能力集	248

4.10.5	查找媒體文件.	186
4.10.6	根據 FaceDetection 資訊查找媒體文件.	189
4.10.7	根據 FaceRecognition 資訊查找媒體文件.	192
4.10.8	根據 HumanTrait 資訊查找媒體文件.	196
4.10.9	根據 TrafficCar 資訊查找媒體文件.	200
4.10.10	根據 IVS 資訊查詢媒體檔案.	202
4.10.11	根據 NonMotor 資訊查詢媒體檔案.	205
4.10.12	根據 WorkClothesDetection 資訊查詢媒體檔案.	208
4.10.13	根據 AnimalDetection 資訊查詢媒體資訊.	213
4.10.14	取得查詢檔案結果總數.	215
4.10.15	取得錄影時間範圍.	216
4.10.16	根據檔案名稱下載媒體文件.	216
4.10.17	根據時間範圍下載錄影文件.	217
4.10.18	根據檔案名稱加密下載媒體文件.	218
4.10.19	根據時間範圍下載交通抓拍圖片文件.	218
4.11	日誌.	220
4.11.1	查詢日誌.	220
4.11.2	清理所有日誌.	222
4.11.3	備份日誌.	222
4.11.4	從指定位置獲取日誌.	223
4.11.5	匯出加密日誌.	224
4.11.6	【設定】序列埠日誌重導向.	224
4.11.7	【設定】序列埠日誌的 SD 卡儲存.	225
4.12	升級.	225
4.12.1	開始韌體升級.	225
4.12.2	取得升級狀態.	226
4.12.3	設定升級包 URL.	227
4.12.4	取消升級.	227
4.12.5	檢查雲端升級版本資訊.	227
4.12.6	執行線上升級.	229
4.12.7	取消線上升級.	230
4.13	Http 推送.	230
4.13.1	【設定】主動圖片事件上傳.	230
4.13.2	設備主動圖片事件上傳.	232
4.13.3	【設定】主動事件上傳.	233
4.13.4	裝置主動事件上傳.	234
4.13.5	【設定】主動報表資料上傳.	235
4.13.6	人數統計報表資料上傳.	236
4.13.7	視訊結構化報表資料上傳.	238
4.13.8	客流熱力圖報表資料上傳.	240
4.13.9	道路監控報表資料上傳.	241
4.13.10	人群分佈報表資料上傳.	243
4.13.11	車輛密度報表資料上傳.	244
4.14	事件透傳.	246
4.14.1	新增透傳事件.	246
4.14.2	刪除指定事件.	247
4.14.3	取得裝置事件控制能力集.	248

4.14.4 获取当前控制的事件列表	249
4.14.5 修改控制事件的配置	250
4.15 主动注册	251
4.15.1 登陆接口	251
4.15.2 设备主动连接接口	252
4.15.3 心跳接口	253
5 摄像机 API 接口	254
5.1 图像	254
5.1.1 【配置】亮度，对比度，饱和度	254
5.1.2 【配置】锐度	255
5.1.3 【配置】翻转，镜像，旋转 90 度	255
5.2 曝光	256
5.2.1 【配置】曝光	256
5.3 背光	258
5.3.1 【配置】背光	258
5.4 白平衡	259
5.4.1 【配置】白平衡	259
5.5 日夜模式	260
5.5.1 【配置】日夜模式	260
5.6 变倍变焦	261
5.6.1 单次变倍变焦	261
5.6.2 连续变倍变焦	261
5.6.3 自动聚焦	262
5.6.4 获取聚焦状态	262
5.6.5 设置聚焦	263
5.6.6 【配置】变倍配置	263
5.6.7 【配置】变焦配置	264
5.6.8 【事件】视频虚焦事件	265
5.7 灯光	266
5.7.1 设置前端当前灯光模式	266
5.7.2 【配置】乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）	266
5.8 视频输入配置	267
5.8.1 【配置】切换多目相机拼接模式	267
5.8.2 【配置】视频输入	267
6 存储 API 接口	274
6.1 存储设备	274
6.1.1 获取硬盘信息	274
6.1.2 获取所有存储设备名称	274
6.1.3 获取存储设备信息	275
6.1.4 获取存储能力	276
6.1.5 格式化 SD 卡	279
6.1.6 【配置】支持的硬盘记录方式	280
6.1.7 获取磁盘信息	280
6.2 NAS	287
6.2.1 【配置】NAS 信息	287
6.3 存储点	289
6.3.1 【配置】存储点	289

4.14.4 取得當前控制的事件列表.	249
4.14.5 修改控制事件的配置	250
4.15 主動註冊	251
4.15.1 登陆接口.	251
4.15.2 設備主動連接接口..	252
4.15.3 心跳介面.	253
5 攝影機 API 介面.	254
5.1 影像.	254
5.1.1 【配置】亮度，对比度，饱和度 .	254
5.1.2 【設定】锐度	255
5.1.3 【配置】翻轉、鏡像、旋轉 90 度.	255
5.2 曝光 .	256
5.2.1 【設定】曝光	56
5.3 背光	258
5.3.1 【設定】背光.	58
5.4 白平衡..	259
5.4.1 【配置】白平衡	59
5.5 日夜模式..	260
5.5.1 【配置】日夜模式.	260
5.6 变倍变焦.	261
5.6.1 单次变倍变焦	261
5.6.2 连续变倍变焦	261
5.6.3 自动聚焦	262
5.6.4 取得聚焦状态	262
5.6.5 设置聚焦	263
5.6.6 【配置】变倍配置。	263
5.6.7 【配置】变焦配置。	264
5.6.8 【事件】視頻虛焦事件 .	265
5.7 灯光 .	266
5.7.1 設定前端當前燈光 模式.	266
5.7.2 【配置】樂橙狀態燈控制配置 (直連設備配置).	266
5.8 视频输入配置 .	267
5.8.1 【配置】切换多目相機拼接模式.	267
5.8.2 【配置】视频输入	267
6 儲存 API 介面.	274
6.1 儲存設備.	274
6.1.1 取得硬碟資訊.	274
6.1.2 取所有存得儲存裝置名稱.	274
6.1.3 取得 存储设备信息 .	275
6.1.4 取得儲存空間 能力 .	276
6.1.5 格式化 SD 卡.	279
6.1.6 【配置】支援的硬碟記錄方 式.	280
6.1.7 获取磁盘信息	280
6.2 NAS	28
6.2.1 【設定】NAS 信息.	287
6.3 存儲點.	289
6.3.1 【設定】儲存 點.	9

6.3.2 【配置】存储组	290
6.4 SD 卡加密	291
6.4.1 加密 SD 卡	291
6.4.2 解密 SD 卡	292
6.4.3 清除 SD 卡密码	292
6.4.4 修改 SD 卡密码	292
6.4.5 获取 SD 卡操作错误策略	293
6.4.6 【配置】存储健康报警	293
6.5 AcuPick 精准搜索	294
6.5.1 上传地图图片	294
6.5.2 加载地图图片	295
6.5.3 获取图片地图标记	296
6.5.4 标记图片地图	297
6.5.5 取消图片地图标记	298
6.5.6 重置图片地图	299
6.5.7 检查收藏状态	299
6.5.8 获取收藏数据	300
6.5.9 收藏目标事件	303
6.5.10 取消收藏	305
6.5.11 感兴趣区域-查询录像和事件	305
6.6 刻录设备 API 接口	309
6.6.1 获取刻录设备列表	309
6.6.2 获取刻录会话数量	310
6.6.3 开启刻录会话	311
6.6.4 暂停刻录会话	312
6.6.5 恢复刻录会话	312
6.6.6 停止刻录会话	313
6.6.7 重点标记	313
6.6.8 刻录换盘	314
6.6.9 获取刻录会话状态	314
6.6.10 订阅刻录状态	317
6.6.11 订阅光驱状态	320
6.6.12 附件刻录数据上传	322
6.6.13 附件刻录上传准备	323
6.6.14 停止刻录附件上传	324
6.7 485 对接力控工业网关	324
6.7.1 获取所有传感器信息	324
6.7.2 订阅传感器实时数据	326
6.8 录播录像管理	329
6.8.1 录播录像控制	329
6.9 其他	330
6.9.1 获取数据上传状态报告文件	330
7 显示 API 接口	333
7.1 GUI	333
7.1.1 【配置】GUI 设置	333
7.2 画面分割	334
7.2.1 获取和设置画面分割模式	334

6.3.2	【配置】儲存組.	290
6.4	SD 卡加密.	291
6.4.1	加密 SD 卡.	291
6.4.2	解密 SD 卡.	292
6.4.3	清除 SD 卡密碼.	. 292
6.4.4	修改 SD 卡密碼.	292
6.4.5	取得 SD 卡作業錯誤策略.	293
6.4.6	【設定】儲存健康警報.	293
6.5	AcuPick 精準搜尋.	294
6.5.1	上傳地圖 圖片.	294
6.5.2	新增 載地圖 圖片.	295
6.5.3	取得圖片地 圖標記.	296
6.5.4	標記 圖片地 圖.	297
6.5.5	取消圖片地 圖標記..	298
6.5.6	重置圖片地圖.	299
6.5.7	檢查收 藏狀態.	299
6.5.8	獲取收藏資料.	300
6.5.9	收藏目標事件.	303
6.5.10	取消收藏.	305
6.5.11	感興趣區域 - 查詢錄影和事件.	305
6.6	刻錄設備 API 介面.	309
6.6.1	取得刻錄設備清單.	309
6.6.2	取得刻錄會話數量.	. 310
6.6.3	啟動刻錄會話.	. 311
6.6.4	暫停刻錄會話.	. 312
6.6.5	恢復刻錄會話.	312
6.6.6	停止刻錄會話.	313
6.6.7	重點標記..	313
6.6.8	刻錄換盤..	314
6.6.9	取得 刻錄會話狀態.	314
6.6.10	訂閱刻錄狀態.	317
6.6.11	訂閱光碟機狀態.	320
6.6.12	附件刻錄資料上傳.	322
6.6.13	附件刻錄上傳準備.	323
6.6.14	停止刻錄附件上傳.	324
6.7	485 對接力控工業閘道器.	324
6.7.1	取得所有感測器資訊.	324
6.7.2	訂閱感測器即時資料.	326
6.8	錄播錄影管理.	329
6.8.1	錄播錄影控制.	329
6.9	其他.	330
6.9.1	取得資料上傳狀態報告檔案.	330
7	顯示 API 介面.	333
7.1	GUI.	333
7.1.1	【設定】GUI 設定.	
7.2	畫面分割.	334
7.2.1	取得與設定畫面分割模式.	334

7.3 画面轮巡	335
7.3.1 【配置】画面轮巡	335
7.3.2 使能轮巡	336
7.3.3 【配置】画面分割收藏夹	336
8 外设 API 接口	338
8.1 云台控制	338
8.1.1 【配置】云台配置	338
8.1.2 获取云台协议列表	339
8.1.3 获取当前云台协议能力	339
8.1.4 获取云台状态	341
8.1.5 云台控制	342
8.1.6 预置点	346
8.1.7 巡航	348
8.1.8 线扫	351
8.1.9 运行模式	352
8.1.10 水平旋转	354
8.1.11 【配置】定时动作	355
8.1.12 云台重启	357
8.1.13 恢复云台出厂配置	357
8.1.14 云台 OSD 菜单	358
8.1.15 【配置】电子云台配置	359
8.1.16 获取云台可视域状态	360
8.1.17 暂停当前云台动作	361
8.1.18 执行上次被打断的有效历史任务	362
8.1.19 按名字设置预置点	362
8.1.20 按名字删除预置点	363
8.1.21 Goto Preset By Name	363
8.1.22 云台一键预置位功能	363
8.2 雨刷	364
8.2.1 雨刷持续动作	364
8.2.2 雨刷停止动作	364
8.2.3 雨刷单次移动	365
8.3 补光灯	365
8.3.1 【配置】可见光补光灯	365
8.3.2 【配置】补光灯配置	366
8.3.3 【配置】补光灯配置 V2	368
8.3.4 【配置】灯光方案	371
8.4 闪光灯	372
8.4.1 【配置】闪光灯	372
8.5 白光灯和喇叭	373
8.5.1 发送白光灯和喇叭控制命令	373
8.5.2 获取白光灯和喇叭状态	373
8.6 人体被动红外检测 (PIR)	374
8.6.1 【配置】PIR 参数	374
8.7 SCADA	377
8.7.1 查询 SCADA 属性	377
8.7.2 设置 SCADA 属性	379

7.3 畫面輪巡.335	
7.3.1 【配置】画面輪巡 .	. 335
7.3.2 使能輪巡	336
7.3.3 【配置】畫面分割收藏夹 .336	
8 外設 API 接口.338	
8.1 雲台控制..338	
8.1.1 【配置】云台配置 .	. 338
8.1.2 獲取雲台協定列表。	. 339
8.1.3 取得 目前雲台協定能力 .339	
8.1.4 取得雲端 台状态	. 341
8.1.5 云台控制.	. 342
8.1.6 預置点	. 346
8.1.7 巡航	. 348
8.1.8 线扫	. 351
8.1.9 运行模式.	352
8.1.10 水平旋轉.354	
8.1.11 【配置】定時動作。	. 355
8.1.12 云台重启.	. 35
8.1.13 恢復雲端 台出廠設定。	. 357
8.1.14 云台 OSD 菜单.	. 358
8.1.15 【配置】電子云台配置 .359	
8.1.16 取得雲端 台可視域状态	. 360
8.1.17 暫停當前云台動作。	. 361
8.1.18 執行上次被打斷的有效歷史任務.362	
8.1.19 按名字設定預置點 .	. 362
8.1.20 按名字刪除預設點。	. 363
8.1.21 Goto 預設 By Name .363	
8.1.22 雲台一鍵預設位功能.	. 363
8.2 雨刷	364
8.2.1 雨刷持续动作	. 364
8.2.2 雨刷停止动作	. 364
8.2.3 雨刷单次移动	. 365
3 補光燈.	. 365
8.3.1 【配置】可見光補光燈.365	
8.3.2 【配置】補光燈配置.366	
8.3.3 【配置】補光燈配置 V2.368	
8.3.4 【設定】燈光方案。	. 371
8.4 閃光燈.372	
8.4.1 【設定】閃光燈.372	
8.5 白光燈和喇叭.373	
8.5.1 發送白光燈和喇叭控制命令.373	
8.5.2 獲取白光燈和喇叭狀態.373	
8.6 人體被動紅外檢測 (PIR).374	
8.6.1 【配置】PIR 參數.	. 374
8.7 SCADA.	. 377
8.7.1 查詢 SCADA 属性	. 377
8.7.2 設定 SCADA 屬性.	. 379

8.7.3 获取监控点的实时数据	381
8.7.4 设置监控点的值	382
8.7.5 开始查询历史信息	383
8.7.6 获取历史信息	384
8.7.7 停止查询历史信息	385
8.7.8 获取当前主机所接入的外部设备 ID	385
8.8 陀螺仪	386
8.8.1 获取设备陀螺仪信息	386
8.9 其他	387
8.9.1 【配置】球机机芯日夜配置	387
8.9.2 【配置】UHF 一体式读卡器配置	389
9 视频智能分析 API 接口	393
9.1 视频分析事件	393
9.1.1 【事件】遗留物检测	393
9.1.2 【事件】物品搬移检测	393
9.1.3 【事件】徘徊检测	394
9.1.4 【事件】滞留检测	396
9.1.5 【事件】人体检测	397
9.1.6 【事件】警戒线检测	400
9.1.7 【事件】警戒区检测	401
9.1.8 【事件】排队滞留检测	403
9.1.9 【事件】排队人数异常检测	404
9.1.10 【事件】工装检测	405
9.1.11 【事件】烟雾报警事件	417
9.1.12 【事件】火警事件	421
9.1.13 【事件】车辆驶入驶出状态	424
9.1.14 【事件】车厢状态检测	426
9.1.19 【事件】开关门事件	435
9.1.20 【事件】上报电梯运行数据	437
9.1.21 【事件】电梯困人事件	439
9.1.22 【事件】反复开关门事件	440
9.1.23 【事件】仪表检测	442
9.2 人脸目标识别	445
9.2.1 创建人脸库	445
9.2.2 修改人脸库	446
9.2.3 删除人脸库	447
9.2.4 人脸库布控撤控	447
9.2.5 查询人脸库	449
9.2.6 人脸库重新提取特征	451
9.2.7 添加人脸	452
9.2.8 修改人脸	453
9.2.9 删除人脸	454
9.2.10 查找人脸	454
9.2.11 按人重新提取特征	457
9.2.12 【配置】人脸目标识别报警	458
9.2.13 人脸库以图搜图	459
9.2.14 历史库以图搜图	462

8.7.3	取得監控點的即時資料.	381
8.7.4	設定監控點的值.	382
8.7.5	開始查詢歷史 信息 ..	383
8.7.6	取得取历史信息 .	384
8.7.7	停止查詢歷史資訊 .	385
8.7.8	取得目前主機所連接的外部裝置 ID.	385
8.8	陀螺儀.	386
8.8.1	取得設備陀螺儀資訊.	386
8.9	其他.	387
8.9.1	【設定】球形攝影機機芯日夜設定.	387
8.9.2	【設定】UHF 一體式讀卡器設定.	389
9.1	影片智慧分析 API 介面.	393
9.1.1	【事件】遺留物偵測.	393
9.1.2	【事件】物品搬移偵測.	393
9.1.3		
9.1.4	【事件】徘徊 檢測.	394
9.1.4	【事件】滯留檢測 ..	396
9.1.5	【事件】人體檢測.	397
9.1.6	【事件】警戒線檢測.	400
9.1.7	【事件】警戒區檢測.	401
9.1.8	【事件】排隊滯留檢測.	403
9.1.9	【事件】排隊人數異常檢測 .	404
9.1.10	【事件】工裝檢測.	405
9.1.11	【事件】煙霧報警事件.	417
9.1.12	【事件】火警事件.	421
9.1.13	【事件】車輛駛入駛出狀態.	424
9.1.14	【事件】車廂狀態檢測.	426
9.1.19	【事件】開關門事件.	435
9.1.20	【事件】上報電梯運行數據.	437
9.1.21	【事件】電梯困人事件.	439
9.1.22	【事件】反覆開關門事件.	440
9.1.23	【事件】儀表檢測.	442
9.2	人臉目標識別.	445
9.2.1	建立人臉庫.	445
9.2.2	修改人臉庫.	446
9.2.3	刪除人臉庫.	447
9.2.4	人臉庫布控撤控 .	447
9.2.5	查詢人臉庫 .	449
9.2.6	人臉庫重新提取 特徵.	451
9.2.7	添加人臉.	452
9.2.8	修改人臉.	453
9.2.9	刪除人臉..	454
9.2.10	查找人臉.	454
9.2.11	按人重新提取特徵.	457
9.2.12	【配置】人臉目標識別報警.	458
9.2.13	人臉庫以圖搜圖.	459
9.2.14	歷史庫以圖搜圖.	462

9.2.15	【事件】人脸检测	467
9.2.16	【事件】人脸目标识别	468
9.2.17	【事件】人脸库特征重新提取结果	470
9.2.18	【配置】人脸目标识别事件处理	471
9.2.19	【配置】人证识别阈值	472
9.2.20	人脸库导出	472
9.2.21	人脸库导入	474
9.2.22	远程删除人脸	475
9.2.23	添加人脸库下载任务	476
9.2.24	人脸库图片文件导入	477
9.2.25	人脸库图片文件导出	478
9.2.26	获取人脸识别服务器能力	479
9.2.27	查询人脸识别考勤统计数据	482
9.3	人数统计	485
9.3.1	获取人数统计信息	485
9.3.2	查询人数统计数据	489
9.3.3	清除人数统计数据	493
9.3.4	订阅人数统计数据	493
9.3.5	获取人数统计区域信息	498
9.3.6	订阅人数统计周期数据	499
9.3.7	清除指定时间范围客流统计数据	502
9.3.8	查询人员详情信息	502
9.3.9	读取人员详情查询结果	503
9.3.10	结束查询人员详情信息	506
9.3.11	订阅统计实时数据	507
9.3.12	【数据结构】VideoStatSummary(StereoBehavior)	510
9.3.13	【数据结构】VideoStatSummary(CrowdDistriMap)	510
9.3.14	【数据结构】VideoStatSummary(VehiclesDistri)	511
9.3.15	【数据结构】VideoStatSummary(IntelliParking)	512
9.3.16	【数据结构】VideoStatSummary(HeadLiftDetection)	513
9.3.17	【数据结构】VideoStatSummary(TankCapacityDetection)	514
9.3.18	【数据结构】VideoStatSummary(AttendanceRateDetection)	514
9.3.19	【数据结构】VideoStatSummary(SeatingRateDetection)	515
9.3.20	【配置】人数统计叠加 OSD	515
9.3.21	【事件】客流人数统计	516
9.3.22	【事件】立体视觉人数统计	517
9.3.23	【事件】人群密度检测	518
9.3.24	【事件】离岗检测	518
9.3.25	获取时间范围内目标统计数量	520
9.4	热度图	521
9.4.1	按时间获取热度图统计信息	521
9.4.2	获取客流统计热度图信息	522
9.4.3	订阅实时客流轨迹数据	524
9.4.4	获取历史客流轨迹数据	525
9.4.5	订阅热度图原始数据	526
9.5	人群分布图	527
9.5.1	获取人群分布图能力	527

9.2.15	【事件】人臉檢測.	467
9.2.16	【事件】人臉目標識別.	468
9.2.17	【事件】人臉庫特徵重新提取結果.	470
9.2.18	【配置】人臉目標識別事件處理.	471
9.2.19	【配置】人臉識別 閾值.	472
9.2.20	人臉庫匯出.	472
9.2.21	人臉庫匯入.	474
9.2.22	遠端刪除人臉.	475
9.2.23	新增人臉庫下載任務.	476
9.2.24	匯入人臉庫圖片檔案.	477
9.2.25	匯出人臉庫圖片檔案.	478
9.2.26	取得人臉辨識伺服器能力.	479
9.2.27	查詢人臉辨識考勤統計資料.	482
9.3	人數統計.	485
9.3.1	取得人數統計資訊.	485
9.3.2	查詢人數統計資料.	489
9.3.3	清除人數統計資料.	493
9.3.4	訂閱人數統計資料.	493
9.3.5	取得人數統計區域資訊.	498
9.3.6	訂閱人數統計週期資料.	499
9.3.7	清除指定時間範圍客流統計數據.	502
9.3.8	查詢人員詳情資訊.	502
9.3.9	讀取人員詳情查詢結果.	503
9.3.10	結束查詢人員詳情資訊.	506
9.3.11	訂閱統計即時數據.	507
9.3.12	【資料結構】VideoStatSummary(StereoBehavior).	510
9.3.13	【資料結構】VideoStatSummary(CrowdDistriMap).	510
9.3.14	【資料結構】VideoStatSummary(VehiclesDistri).	511
9.3.15	【資料結構】VideoStatSummary(IntelliParking).	512
9.3.16	【資料結構】VideoStatSummary(HeadLiftDetection).	513
9.3.17	【資料結構】VideoStatSummary(TankCapacityDetection).	514
9.3.18	【資料結構】VideoStatSummary(AttendanceRateDetection).	514
9.3.19	【資料結構】VideoStatSummary(SeatingRateDetection).	515
9.3.20	【設定】人數統計疊加 OSD.	515
9.3.21	【事件】客流人數統計.	516
9.3.22	【事件】立體視覺人數統計.	517
9.3.23	【事件】人群密度檢測.	518
9.3.24	【事件】離崗檢測.	518
9.3.25	取得時間範圍內的目標統計數量.	520
9.4	熱度圖.	521
9.4.1	依時間取得熱度圖統計資訊.	521
9.4.2	取得人流統計熱度圖資訊.	522
9.4.3	訂閱即時人流軌跡資料.	524
9.4.4	取得歷史人流軌跡資料.	525
9.4.5	訂閱熱度圖原始數據.	526
9.5	人群分佈圖.	527
9.5.1	獲取人群分佈圖能力.	527

9.5.2	订阅实时人群分布统计数据.....	528
9.5.3	获取当前人群分布统计数据.....	530
9.6	视频智能分析.....	531
9.6.1	获取视频智能分析能力.....	531
9.6.2	【配置】视频智能分析全局配置.....	534
9.6.3	【配置】智能分析规则.....	536
9.6.4	获取智能事件触发信息.....	539
9.6.5	【配置】设备级参数.....	540
9.6.6	获取业务大类规则模板.....	540
9.6.7	【配置】设置巡航计划的使能开关.....	542
9.6.8	【配置】智能巡航计划.....	542
9.6.9	导出智能诊断、黑白名单等信息.....	546
9.6.10	导入黑白名单、智能运维数据.....	547
9.6.11	获取智能能力.....	548
9.6.12	订阅智能分析资源使用信息.....	549
9.6.13	设备导出加密文件.....	550
9.6.14	平台下发智能使能控制.....	551
9.6.18	获取通道智能版本信息.....	554
9.6.19	【配置】获取场景模式.....	554
9.6.20	【规则配置】超速/欠速.....	555
9.6.21	【配置】Acupick 模式配置.....	558
9.6.22	获取智能信息.....	559
9.7	工装检测.....	562
9.7.1	创建合规库.....	562
9.7.2	删除合规库.....	563
9.7.3	查询合规库.....	564
9.7.4	获取通道的合规库布控信息.....	565
9.7.5	修改合规组信息.....	566
9.7.6	以视频通道的角度进行合规库布控.....	566
9.7.7	查询合规库工装信息.....	567
9.7.8	获取查询结果.....	568
9.7.9	停止查询.....	570
9.7.10	删除工装信息.....	570
9.7.11	按工装重新提取特征.....	571
9.7.12	停止重新提取工装特征.....	571
9.8	智能动态检测.....	571
9.8.1	【配置】智能动检.....	571
9.8.2	开始 SMD 数据查询.....	573
9.8.3	获取 SMD 数据.....	574
9.8.4	结束 SMD 数据查询.....	575
9.9	智能分析任务.....	575
9.9.1	添加任务.....	575
9.9.2	订阅分析结果.....	585
9.9.3	删除任务.....	587
9.9.4	推送图片.....	588
9.10	资源场景模式.....	589
9.10.1	获取场景模式能力.....	589

9.5.2	訂閱即時人群分佈統計數據.528
9.5.3	取得目前人群分佈統計數據.530
9.6	影片智慧分析.531
9.6.1	取得影片智慧分析能力.531
9.6.2	【設定】影片智慧分析全域設定.534
9.6.3	【設定】智慧分析規則.536
9.6.4	取得智慧事件觸發資訊.539
9.6.5	【設定】裝置層級參數.540
9.6.6	取得業務大類規則範本.540
9.6.7	【設定】設定巡邏計畫的啟用開關.542
9.6.8	【設定】智慧巡邏計畫.542
9.6.9	匯出智慧診斷、黑名單與白名單等資訊.546
9.6.10	匯入黑名單與白名單、智慧維運數據.547
9.6.11	取得智慧能力.548
9.6.12	訂閱智慧分析資源使用資訊.549
9.6.13	裝置匯出加密檔案.550
9.6.14	平台下發智慧使能控制.551
9.6.18	取得通道智慧版本資訊.554
9.6.19	【設定】取得場景模式.554
9.6.20	【規則設定】超速/欠速.555
9.6.21	【設定】Acupick 模式設定.558
9.6.22	取得智慧資訊.559
9.7	工裝檢測.562
9.7.1	建立合規庫.562
9.7.2	刪除合規庫.563
9.7.3	查詢合規庫.564
9.7.4	獲取通道的合規庫布控資訊.565
9.7.5	修改合規組資訊.566
9.7.6	以視訊通道的角度進行合規庫布控.566
9.7.7	查詢合規庫工裝資訊.567
9.7.8	取得查詢結果.568
9.7.9	停止查詢.570
9.7.10	刪除工裝資訊.570
9.7.11	依工裝重新擷取特徵.571
9.7.12	停止重新擷取工裝特徵.571
9.8	智慧動態檢測.571
9.8.1	【配置】智慧移動偵測.571
9.8.2	開始 SMD 資料查詢.573
9.8.3	取得 SMD 資料.574
9.8.4	結束 SMD 資料查詢.575
9.9	智慧分析任務.575
9.9.1	新增任務.575
9.9.2	訂閱分析結果.585
9.9.3	刪除任務.587
9.9.4	推送圖片.588
9.10	資源場景模式.589
9.10.1	獲取場景模式能力.589

9.10.2	获取默认的场景模式	590
9.10.3	获取当前的场景模式	590
9.10.4	设置场景模式	591
9.11	经验库	591
9.11.1	查找疑似误报事件记录	591
9.11.2	读取疑似误报事件查询结果	592
9.11.3	结束查询疑似误报事件记录	593
9.11.4	获取经验库能力	594
9.11.5	创建经验库	595
9.11.6	查找经验库的组信息	597
9.11.7	删除经验库组信息	598
9.11.8	修改经验库组信息	598
9.11.9	查询经验库剩余存储空间大小	599
9.11.10	获取追加 token	600
9.11.11	异步添加多个经验库样本	600
9.11.12	查找经验库图片信息	604
9.11.13	读取经验库图片查询结果	605
9.11.14	结束查询经验库图片信息	606
9.11.15	删除经验库图片信息	607
9.11.16	订阅经验库异步添加样本库特征提取结果	608
9.11.17	经验库重新建模	610
9.11.18	经验库全部建模	611
9.11.19	经验库一键解绑	612
9.12	远程经验库	613
9.12.1	下载前端经验库图片	613
9.12.2	远程获取追加 token	614
9.12.3	远程异步添加多个经验库样本	614
9.12.4	查询前端经验库剩余存储空间大小	617
9.12.5	获取前端经验库能力	618
9.12.6	查找前端经验库图片信息	623
9.12.7	读取前端经验库图片查询结果	624
9.12.8	结束查询前端经验库图片信息	626
9.12.9	前端经验库重新建模	627
9.12.10	前端经验库全部建模	627
9.12.11	删除前端经验库图片信息	628
9.12.12	创建前端经验库	629
9.12.13	查找前端经验库的组信息	632
9.12.14	修改前端经验库组信息	634
9.12.15	删除前端经验库组信息	636
10	智能交通 API 接口	638
10.1	智能交通事件	638
10.1.1	【事件】交通卡口	638
10.1.2	【事件】逆行	640
10.1.3	【事件】交通拥堵	640
10.1.4	【事件】欠速	641
10.1.5	【事件】超速	642
10.1.6	【事件】交通行人	643

9.10.2 取得預設場景模式.590	590
9.10.3 取得目前場景模式.590	590
9.10.4 設定場景模式.591	591
9.11 經驗庫.591	591
9.11.1 查詢疑似誤報事件記錄.591	591
9.11.2 讀取疑似誤報事件查詢結果.592	592
9.11.3 結束查詢疑似誤報事件記錄.593	593
9.11.4 獲取經驗庫能力.594	594
9.11.5 創建經驗庫.595	595
9.11.6 查找經驗庫的組資訊.597	597
9.11.7 刪除經驗庫組資訊.598	598
9.11.8 修改經驗庫組資訊.598	598
9.11.9 查詢經驗庫剩餘儲存空間大小.599	599
9.11.10 取得追加代幣.600	600
9.11.11 非同步新增多個經驗庫樣本.600	600
9.11.12 查找經驗庫圖片資訊.604	604
9.11.13 讀取經驗庫圖片查詢結果.605	605
9.11.14 結束查詢經驗庫圖片資訊.606	606
9.11.15 刪除經驗庫圖片資訊.607	607
9.11.16 訂閱經驗庫非同步新增樣本庫特徵提取結果.608	608
9.11.17 經驗庫重新建模.610	610
9.11.18 經驗庫全部建模.611	611
9.11.19 經驗庫一鍵解綁.612	612
9.12 遠端經驗庫.613	613
9.12.1 下載前端經驗庫圖片.613	613
9.12.2 遠端獲取追加代幣.614	614
9.12.3 遠端異步添加多個經驗庫樣本.614	614
9.12.4 查詢前端經驗庫剩餘儲存空間大小.617	617
9.12.5 獲取前端經驗庫能力.618	618
9.12.6 查找前端經驗庫圖片資訊.623	623
9.12.7 讀取前端經驗庫圖片查詢結果.624	624
9.12.8 結束查詢前端經驗庫圖片資訊.626	626
9.12.9 前端經驗庫重新建模.627	627
9.12.10 前端經驗庫全部建模.627	627
9.12.11 刪除前端經驗庫圖片資訊.628	628
9.12.12 建立前端經驗庫.629	629
9.12.13 查詢前端經驗庫的組別資訊.632	632
9.12.14 修改前端經驗庫組別資訊.634	634
9.12.15 刪除前端經驗庫組別資訊.636	636
10 智慧交通 API 介面.638	638
10.1 智慧交通事件.638	638
10.1.1 【事件】交通卡口.638	638
10.1.2 【事件】逆行.640	640
10.1.3 【事件】交通擁堵.640	640
10.1.4 【事件】欠速.641	641
10.1.5 【事件】超速.642	642
10.1.6 【事件】交通行人.643	643

10.1.7	【事件】违章停车	644
10.2	交通流量	645
10.2.1	【事件】交通流量	645
10.2.2	查询历史交通流量	646
10.2.3	开始流量统计查询	647
10.2.4	获取流量统计信息	649
10.2.5	结束流量统计查询	650
10.3	交通记录	650
10.3.1	插入交通红名单/黑名单记录	650
10.3.2	更新交通红名单/黑名单记录	651
10.3.3	删除交通红名单/黑名单记录	652
10.3.4	查找交通红名单/黑名单记录	652
10.3.5	删除交通红名单/黑名单记录（增强版）	653
10.3.6	导入交通红名单/黑名单	654
10.3.7	导出交通红名单和黑名单	654
10.3.8	导出交通流量记录	656
10.3.9	导出交通抓拍事件记录	657
10.4	智能交通操作	659
10.4.1	开启道闸	659
10.4.2	关闭道闸	659
10.4.3	打开和关闭未授权车辆检测	659
10.4.4	手动抓拍	660
10.4.5	获取超速阈值	660
10.4.6	设置超速阈值	661
10.4.7	设置是否启用低速违章	661
10.4.8	【配置】道闸配置	662
10.4.9	设置配置	664
10.4.10	交通网络抓拍	665
10.5	停车场	665
10.5.1	获取指定停车位状态	665
10.5.2	获取所有停车位状态	666
10.5.3	【配置】停车位灯光状态	668
10.5.4	设置停车位预订状态	671
10.5.5	设置停车位灯光状态	671
10.5.6	【配置】设备访问地址过滤	672
10.5.7	设置车位压线状态	673
10.5.8	设置停车控制信息	673
10.5.9	设置车位灯的亮灯计划	675
10.6	车辆密度	676
10.6.1	订阅车辆密度数据	676
10.7	机动车管理	678
10.7.1	创建车辆组	678
10.7.2	修改车辆组	679
10.7.3	删除车辆组	679
10.7.4	查找车辆组	680
10.7.5	添加车辆记录	681
10.7.6	修改车辆信息	683

10.1.7 【事件】違章停車.644	
10.2 交通流量	64
10.2.1 【事件】交通流量	645
10.2.2 查詢歷史交通流量	646
10.2.3 開始流量統計查詢	647
10.2.4 獲取流量統計信息	649
10.2.5 結束流量統計查詢	650
10.3 交通記錄	65
10.3.1 插入交通紅名單／黑名單記錄.650	
10.3.2 更新交通紅名單／黑名單記錄.651	
10.3.3 刪除交通紅名單／黑名單記錄.652	
10.3.4 查詢交通紅名單/黑名單記錄.652	
10.3.5 刪除交通紅名單/黑名單記錄 (增強版) .653	
10.3.6 導入交通紅名單/黑名單 .654	
10.3.7 導列出交通紅名單與黑名單名單 .654	
10.3.8 導列出交通流量記錄	656
10.3.9 導匯出交通違規抓拍事件記錄 .657	
10.4 智能交通操作 .65	9
10.4.1 開啟 啟道閘	659
10.4.2 關閉道閘	659
10.4.3 開啟和關閉未授權車輛檢測.659	
10.4.4 手動抓拍 .66	0
10.4.5 獲取超速閾值	660
10.4.6 設置超速閾值	661
10.4.7 設置是否啟低速違規 .661	
10.4.8 【配置】道閘配置	662
10.4.9 設置配置 .6	64
10.4.10 交通網絡抓拍	665
10.5 停車場	665
10.5.1 取得指定停車位位狀態	665
10.5.2 取得所有停車位狀態	666
10.5.3 【配置】停車位燈光狀態 .668	
10.5.4 設定停車位預訂狀態	671
10.5.5 設定停車位燈光狀態	671
10.5.6 【配置】設備存取位址過濾 .672	
10.5.7 設置車位壓線狀態	673
10.5.8 設置停車控制信息	673
10.5.9 設置車位燈的亮燈計劃.675	
10.6 車輛密度	676
10.6.1 訂閱車輛密度數據	676
10.7 機動車管理	678
10.7.1 創建車輛組	678
10.7.2 修改車輛組	679
10.7.3 刪除車輛組	679
10.7.4 查找車輛組	680
10.7.5 添加車輛記錄	681
10.7.6 修改車輛信息	683

10.7.7 删除车辆信息	685
10.7.8 向注册库查询车辆	685
10.7.9 获取车辆查询结果信息	687
10.7.10 结束车辆查询	688
10.7.11 添加车牌下载任务	689
10.8 采集站执法人管理	689
10.8.1 添加执法人用户	689
10.8.2 修改执法人用户信息	690
10.8.3 删除执法人用户	691
10.8.4 查询执法人信息	692
11 热成像和测温 API 接口	694
11.1 热成像	694
11.1.1 获取热成像能力	694
11.1.2 【配置】热成像参数	697
11.1.3 获取外部系统版本信息	700
11.1.4 获取预置模式参数	700
11.1.5 Shutter 开关	701
11.1.6 定焦关联	702
11.1.7 FFC (flat field correction) 校准	702
11.2 测温	702
11.2.1 获取测温能力	702
11.2.2 【配置】热成像测温	705
11.2.3 【配置】测温规则	706
11.2.4 【配置】测温点异常报警	708
11.2.5 获取指定点温度参数	709
11.2.6 获取指定项温度参数	710
11.2.7 温度查询	710
11.2.8 订阅温度信息	713
11.2.9 订阅温度分布数据	714
11.2.10 通知开始获取数据	716
11.2.11 【配置】火焰预警配置	716
11.2.12 【配置】火焰预警模式配置	718
11.2.13 获取当前冷、热点及其温度信息	719
11.2.14 【配置】温度预报警	720
11.2.15 获取热度图	720
11.2.16 获取指定区域的温度参数	721
11.2.17 获取当前所有规则温度信息	722
11.3 环境温度	724
11.3.1 设置环境温度	724
12 门禁控制 API 接口	725
12.1 门禁控制	725
12.1.1 开门	725
12.1.2 关门	725
12.1.3 获取门状态	726
12.1.4 获取锁的状态	726
12.1.5 获取指纹	727
12.1.6 获取人脸	728

10.7.7 刪除車輛資訊.	685
10.7.8 向註冊庫查詢車輛.	685
10.7.9 取得車輛查詢結果資訊.	687
10.7.10 結束車輛查詢.	688
10.7.11 新增車牌下載任務.	689
10.8 採集站執法人管理.	689
10.8.1 新增執法人使用者.	689
10.8.2 修改執法人使用者資訊.	690
10.8.3 刪除執法人使用者.	691
10.8.4 查詢執法人資訊.	692
11 熱成像與測溫 API 介面.	694
11.1 熱成像.	694
11.1.1 取得熱成像能力.	694
11.1.2 【設定】熱成像參數.	697
11.1.3 取得外部系統版本資訊.	700
11.1.4 取得預設模式參數.	700
11.1.5 Shutter 開關.	701
11.1.6 定焦關聯.	702
11.1.7 FFC (flat field correction) 校準.	702
11.2 測溫.	702
11.2.1 獲取測溫能力.	702
11.2.2 【配置】熱成像測溫.	705
11.2.3 【配置】測溫規則.	706
11.2.4 【配置】測溫點異常報警.	708
11.2.5 取得指定點溫度參數.	709
11.2.6 取得指定項溫度參數.	710
11.2.7 溫度查詢.	710
11.2.8 訂閱溫度資訊.	713
11.2.9 訂閱溫度分佈資料.	714
11.2.10 通知開始獲取數據.	716
11.2.11 【配置】火焰預警配置.	716
11.2.12 【配置】火焰預警模式配置.	718
11.2.13 獲取當前冷、熱點及其溫度資訊.	719
11.2.14 【配置】溫度預報警.	720
11.2.15 獲取熱度圖.	720
11.2.16 取得指定區域的溫度參數.	721
11.2.17 取得目前所有規則的溫度資訊.	722
11.3 環境溫度.	724
11.3.1 設定環境溫度.	724
12 門禁控制 API 介面.	725
12.1 門禁控制.	725
12.1.1 開門.	725
12.1.2 關門.	725
12.1.3 取得門狀態.	726
12.1.4 取得鎖狀態.	726
12.1.5 取得指紋.	727
12.1.6 取得人臉.	728

12.1.7	查询门禁开门记录	729
12.1.8	查询门禁报警记录	734
12.1.9	【事件】门禁开门事件	735
12.1.10	【事件】人证比对事件	740
12.1.11	【事件】门状态事件	742
12.1.12	【配置】门禁基本配置	743
12.1.13	【配置】门禁配置	745
12.1.14	【配置】韦根（Wiegand）配置	753
12.1.15	【配置】门禁时间段配置	755
12.1.16	【配置】节假日组配置	756
12.1.17	【配置】节假日计划配置	756
12.1.18	【配置】测温配置	757
12.1.19	【配置】人证识别配置	760
12.1.20	获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）	761
12.1.21	后端开门	766
12.1.22	获取人脸特征值	772
12.2	门禁控制器管理	773
12.2.1	获取门禁控制器能力	773
12.2.2	添加子控制器	775
12.2.3	修改子控制器	776
12.2.4	删除子控制器	776
12.2.5	获取子控制器信息	776
12.2.6	获取子控制器状态	778
12.2.7	设置反潜路径	778
12.2.8	获取反潜路径	779
12.2.9	设置 AB 锁路径	780
12.2.10	获取 AB 锁路径	780
12.2.11	获取日志状态	781
12.2.12	更新记录	782
12.2.13	同步分控器时间	782
12.2.14	【配置】主动推送第三方平台配置	782
12.3	门禁用户（一代）	783
12.3.1	添加门禁用户人脸信息	783
12.3.2	修改门禁用户人脸信息	784
12.3.3	删除门禁用户人脸信息	785
12.3.4	查询门禁用户人脸信息	786
12.3.5	获取门禁用户人脸特征值	787
12.3.6	添加门禁卡和指纹	788
12.3.7	修改门禁卡和指纹	791
12.3.8	删除门禁卡和指纹	794
12.3.9	查找门禁卡和指纹	795
12.3.10	获取门禁卡和指纹总数	804
12.4	门禁用户（二代）	805
12.4.1	添加多个门禁用户	805
12.4.2	更新多个门禁用户	807
12.4.3	删除所有门禁用户	809
12.4.4	删除多个门禁用户	810

12.1.7 查詢門禁開門記錄.	729
12.1.8 查詢門警報記錄.	734
12.1.9 【事件】門禁開門事件.	735
12.1.10 【事件】人證比對事件.	740
12.1.11 【事件】門狀態事件.	742
12.1.12 【設定】門禁基本設定.	743
12.1.13 【設定】門禁設定.	745
12.1.14 【設定】韋根 (Wiegand) 設定.	753
12.1.15 【設定】門禁時間區段設定.	755
12.1.16 【設定】假日群組設定.	756
12.1.17 【設定】假日計畫設定.	756
12.1.18 【配置】測溫配置.	757
12.1.19 【配置】人證識別配置.	760
12.1.20 取得門禁控制器開門記錄（二代單片機門禁控制器）.	761
12.1.21 後端開門.	766
12.1.22 取得人臉特徵值.	772
12.2 門禁控制器管理.	773
12.2.1 取得門禁控制器能力.	773
12.2.2 新增子控制器.	775
12.2.3 修改子控制器 ..	776
12.2.4 刪除子控制器.	. 776
12.2.5 取得子控制器資訊。	. 776
12.2.6 取得子控制器狀態。	. 778
12.2.7 設定反潛路徑.	778
12.2.8 取得反潛路徑.	779
12.2.9 設定 AB 鎖路徑.	780
12.2.10 取得 AB 鎖路徑.	780
12.2.11 取得日誌狀態.	781
12.2.12 更新記錄.	782
12.2.13 同步分控器時間.	782
12.2.14 【設定】主動推播第三方平台設定.	782
12.3 門禁使用者（第一代）.	783
12.3.1 新增門禁使用者人臉資訊.	783
12.3.2 修改門禁用戶人臉資訊.	784
12.3.3 刪除門禁用戶人臉資訊.	785
12.3.4 查詢門禁用戶人臉資訊.	786
12.3.5 獲取門禁用戶人臉特徵值.	787
12.3.6 新增門禁卡與指紋.	788
12.3.7 修改門禁卡與指紋.	791
12.3.8 刪除門禁卡和指紋.	794
12.3.9 查找門禁卡和指紋.	795
12.3.10 取得門禁卡和指紋總數.	804
12.4 門禁使用者（二代）.	805
12.4.1 新增多個門禁使用者.	805
12.4.2 更新多個門禁使用者.	807
12.4.3 刪除所有門禁用戶.	809
12.4.4 刪除多個門禁用戶.	810

12.4.5 查询多个门禁用户信息.....	810
12.4.6 开始查找门禁用户.....	812
12.4.7 获取查找门禁用户结果.....	815
12.4.8 停止查找门禁用户.....	817
12.4.9 添加多个门禁卡号.....	817
12.4.10 更新多个门禁卡号.....	818
12.4.11 删除所有门禁卡号.....	819
12.4.12 删除多个门禁卡号.....	819
12.4.13 查询门禁卡号信息.....	820
12.4.14 开始查找门禁卡号.....	821
12.4.15 获取查找门禁卡号结果.....	822
12.4.16 停止查找门禁卡号.....	823
12.4.17 添加多个门禁指纹.....	823
12.4.18 更新多个门禁指纹.....	824
12.4.19 删除所有门禁指纹.....	825
12.4.20 删除多个门禁指纹.....	825
12.4.21 查询门禁指纹信息.....	825
12.4.22 添加多个门禁人脸.....	826
12.4.23 更新多个门禁人脸.....	827
12.4.24 删除所有门禁人脸.....	828
12.4.25 删除多个门禁人脸.....	828
12.4.26 查询门禁人脸信息.....	828
12.4.27 开始查找门禁人脸.....	829
12.4.28 获取查找门禁人脸结果.....	830
12.4.29 停止查找门禁人脸.....	830
12.4.30 二代门禁协议能力查询.....	831
12.4.31 插入蓝牙卡信息.....	836
12.4.32 查询蓝牙卡信息.....	837
12.4.33 删除所有蓝牙卡信息.....	837
12.4.34 删除蓝牙卡信息.....	838
12.4.35 查找门禁蓝牙卡信息.....	838
12.4.36 获取查找蓝牙卡结果.....	839
12.4.37 结束蓝牙卡查询.....	840
12.4.38 查询掌纹（静脉）信息.....	840
12.4.39 更新掌纹(静脉)信息.....	841
12.4.40 获取掌纹（静脉）信息.....	843
12.4.41 开始查找掌纹(静脉)信息.....	844
12.4.42 批量删除用户掌纹（静脉）信息.....	845
12.4.43 清空所有掌纹（静脉）信息.....	845
12.4.44 添加用户多个掌纹（静脉）.....	846
12.4.45 停止掌纹（静脉）查询.....	847
12.4.46 图片提取特征值.....	848
12.4.47 查询虹膜信息.....	849
12.4.48 更新虹膜信息.....	850
12.4.49 获取虹膜信息.....	851
12.4.50 开始查询虹膜信息.....	853
12.4.51 批量删除用户虹膜信息.....	854

12.4.5 查詢多個門禁使用者資訊.	810
12.4.6 開始尋找門禁使用者.	812
12.4.7 取得尋找門禁使用者結果.	815
12.4.8 停止尋找門禁使用者.	817
12.4.9 新增多個門禁卡號.	817
12.4.10 更新多個門禁卡號.	818
12.4.11 刪除所有門禁卡號.	819
12.4.12 刪除多個門禁卡號.	819
12.4.13 查詢門禁卡號資訊.	820
12.4.14 開始尋找門禁卡號.	821
12.4.15 取得尋找門禁卡號結果.	822
12.4.16 停止查詢門禁卡號.	823
12.4.17 新增多個門禁指紋.	823
12.4.18 更新多個門禁指紋.	824
12.4.19 刪除所有門禁指紋.	825
12.4.20 刪除多個門禁指紋.	825
12.4.21 查詢門禁指紋資訊.	825
12.4.22 新增多筆門禁人臉.	826
12.4.23 更新多筆門禁人臉.	827
12.4.24 刪除所有門禁人臉.	828
12.4.25 刪除多筆門禁人臉.	828
12.4.26 查詢門禁人臉資訊.	828
12.4.27 開始搜尋門禁人臉.	829
12.4.28 取得查詢門禁人臉結果.	830
12.4.29 停止查詢門禁人臉.	830
12.4.30 查詢第二代門禁協議能力.	831
12.4.31 插入藍牙卡資訊.	836
12.4.32 查詢藍牙卡資訊.	837
12.4.33 刪除所有藍牙卡資訊.	837
12.4.34 刪除藍牙卡資訊.	838
12.4.35 查詢門禁藍牙卡資訊.	838
12.4.36 取得查詢藍牙卡結果.	839
12.4.37 結束藍牙卡查詢.	840
12.4.38 查詢掌紋（靜脈）資訊.	840
12.4.39 更新掌紋（靜脈）資訊.	841
12.4.40 取得掌紋（靜脈）資訊.	843
12.4.41 開始搜尋掌紋（靜脈）資訊.	844
12.4.42 批次刪除使用者掌紋（靜脈）資訊.	845
12.4.43 清除所有掌紋（靜脈）資訊.	845
12.4.44 新增使用者多筆掌紋（靜脈）.	846
12.4.45 停止掌紋（靜脈）查詢.	847
12.4.46 圖片提取特徵值.	848
12.4.47 查詢虹膜資訊.	849
12.4.48 更新虹膜資訊.	850
12.4.49 取得虹膜資訊.	851
12.4.50 開始查詢虹膜資訊.	853
12.4.51 批次刪除使用者虹膜資訊.	854

12.4.52 清空所有虹膜信息	854
12.4.53 停止查询虹膜信息	855
12.4.54 新增虹膜.....	855
12.5 管理员密码	863
12.5.1 添加门禁管理员密码	863
12.5.2 修改门禁管理员密码	864
12.5.3 删除门禁管理员密码	865
12.5.4 查询门禁管理员密码	866
12.5.5 获取门禁管理员密码记录总数量	869
13 智能楼宇 API 接口	870
13.1 可视对讲	870
13.1.1 订阅可视对讲状态	870
13.1.2 取消订阅可视对讲状态	872
13.1.3 开启可视对讲	872
13.1.4 取消可视对讲	874
13.1.5 接听可视对讲	874
13.1.6 拒绝可视对讲	875
13.1.7 结束可视对讲	876
13.2 智能楼宇记录.....	876
13.2.1 查询可视对讲日志记录	876
13.2.2 增加通话记录	878
13.2.3 查询智能楼宇报警记录.....	878
13.3 SIP.....	880
13.3.1 【配置】SIP 配置.....	880
13.3.2 【配置】Registar 配置	882
13.4 房间号管理	883
13.4.1 添加房间号	883
13.4.2 按照房间号获取记录	885
13.4.3 按照 recno 获取记录	887
13.4.4 更新房间号记录.....	889
13.4.5 根据 recno 删除对应记录	890
13.4.6 清空所有房间号	891
13.4.7 获取房间号总数.....	891
13.5 电梯楼层计数器	891
13.5.1 设置当前基准楼层信息.....	891
13.5.2 获取当前电梯运行信息.....	892
13.5.3 获取设备是否支持楼层配置功能	892
13.6 电梯控制	893
13.6.1 获取梯控的能力集	893
13.6.2 梯控呼梯接口	893
13.6.3 获取梯控协议列表信息.....	895
13.6.4 插入梯控协议	896
13.6.5 删除指定梯控协议	896
13.7 时间计划	897
13.7.1 获取时间计划信息	897
13.7.2 数据库批量插入时间计划信息	898
13.7.3 数据库批量获取时间计划信息	899

12.4.52	清空所有虹膜信息	.854	
12.4.53	停止查询虹膜信息	.855	
12.4.5	4 新增虹膜	.85	5
12.5	管理员密码		863
12.5.1	添新增門禁管理員 密码		863
12.5.2	修改 门禁管理员密码		864
12.5.3	删除 门禁管理员密码		865
12.5.4	查詢門禁 管理员密码		866
12.5.5	取得門禁 管理員密碼記錄總數量	.869	
13	智慧樓宇 API 介面	.870	
13.1	可視對講		870
13.1.1	訂閱可視对讲状态	..870	
13.1.2	取消訂閱可視對講狀態	.872	
13.1.3	开启可视对讲		872
13.1.4	取消可视对讲		874
13.1.5	接聽視訊對講 讲		874
13.1.6	拒绝可视对讲		875
13.1.7	結束視訊對講 讲		876
13.2	智能楼宇记录	.8	76
13.2.1	查詢視訊對講日誌記錄	.876	
13.2.2	增加通话记录		878
13.2.3	查詢 智能楼宇报警记录	.878	
13.3	SIP		. 880
13.3.1	【配置】SIP 配置	.880	
13.3.2	【配置】Registar 配置	.882	
13.4	房间号管理		883
13.4.1	添加房间号		883
13.4.2	按照房间号获取记录		885
13.4.3	按照 recno 获取记录		887
13.4.4	更新房間號記錄	.889	
13.4.5	根據 recno 刪刪除對應記錄	.890	
13.4.6	清清空所有房間號	.891	
13.4.7	取得 房間號總數	.891	
13.5	電梯樓層計 数器	..891	
13.5.1	设置當前基準樓层信息	.891	
13.5.2	取得 目前電梯運作行信息	.892	
13.5.3	取得設備是否支援樓 層設定功能	.892	
13.6	電梯控制		. 893
13.6.1	获取梯控的能力集		. 893
13.6.2	梯控呼 梯接口		893
13.6.3	獲取 梯控協議列表資訊	.895	
13.6.4	插入 梯控协议		896
13.6.5	删除 指定梯控協 议		896
13.7	時間計 划		897
13.7.1	获取时间计划信息		897
13.7.2	數據庫批次插入 時間計畫資訊	.898	
13.7.3	數 資料庫批次擷取 時間計劃資訊	.899	

13.7.4	数据库清空所有时间计划	900
13.7.5	数据库批量删除时间计划	900
13.7.6	开始查询时间计划信息	900
13.7.7	结束查询	901
13.7.8	数据库批量更新时间计划	901
13.8	考勤	902
13.8.1	考勤班次	902
13.9	USB 导入导出	903
13.9.1	订阅 USB 导入导出信息	903
13.9.2	USB 导出数据	904
13.10	采集录入	905
13.10.1	人员信息采集	905
13.10.2	订阅人员信息采集	906
14	报警管理	914
14.1	报警组	914
14.1.1	获取能力	914
14.1.2	获取报警分组列表	914
14.1.3	添加报警分组	916
14.1.4	修改分组信息	916
14.1.5	删除报警分组	917
14.2	事件源	917
14.2.1	添加事件源	917
14.2.2	修改事件源	918
14.2.3	删除事件源	918
14.2.4	获取事件源列表	919
14.3	报警网关	920
14.3.1	获取已经添加的 hub 列表	920
14.3.2	获取网关设备的配件列表	921
14.3.3	获取网关设备的分区列表	923
14.3.4	获取设备级能力	924
15	DVR 定制 API 接口	925
15.1	文件查询	925
15.1.1	开始查询文件	925
15.1.2	开始查询动检录像	927
15.1.3	获取查询结果	928
15.1.4	停止查询	929
15.1.5	获取查询条件下最早和最晚的录像信息	929
15.2	低带宽	931
15.2.1	获取低带宽状态	931
15.3	录像文件保护	931
15.3.1	添加保护	931
15.3.2	取消保护	932
15.3.3	删除文件的保护	932
15.3.4	下载智能事件的图片	933
15.3.5	上传文件	933
15.3.6	获取指定目录下子元素信息	934
15.3.7	按条件查找下载文件	935

13.7.4	資料庫清空所有時間計劃.	900
13.7.5	資料庫批次刪除時間計劃.	900
13.7.6	開始查詢時間計劃資訊.	900
13.7.7	結束查詢.	901
13.7.8	資料庫批次更時間計劃.	901
13.8	考勤.	902
13.8.1	考勤班次.	902
13.9	USB 匯入與匯出.	903
13.9.1	訂閱 USB 匯入與匯出資訊.	903
13.9.2	透過 USB 匯出資料.	904
13.10	採集與錄入.	905
13.10.1	人員資訊採集.	905
13.10.2	訂閱人員資訊採集.	906
14	警報管理.	914
14.1	警報群組.	914
14.1.1	取得能力.	914
14.1.2	取得警報分組清單.	914
14.1.3	新增警報分組.	916
14.1.4	修改分組資訊.	916
14.1.5	刪除警報群組.	917
14.2	事件來源.	917
14.2.1	新增事件來源.	917
14.2.2	修改事件來源.	918
14.2.3	刪除事件來源.	918
14.2.4	取得事件來源清單.	919
14.3	警報閘道.	920
14.3.1	获取已新增的 hub 列表.	920
14.3.2	取得閘道裝置的配件清單表.	921
14.3.3	取得閘道器裝置的分割區欄位表.	923
14.3.4	取得裝置層級能力.	924
15	DVR 自訂 API 介面.	925
15.1	檔案查詢.	925
15.1.1	開始查詢檔案.	925
15.1.2	開始查詢動偵測錄影:	927
15.1.3	取得查詢結果.	928
15.1.4	停止查詢.	929
15.1.5	取得查詢條件下最早與最晚的錄影資訊.	929
15.2	低頻寬.	931
15.2.1	取得低頻寬狀態.	931
15.3	錄影檔案保護.	931
15.3.1	新增保護.	931
15.3.2	取消保護.	932
15.3.3	刪除檔案的保護.	932
15.3.4	下載智慧事件圖片.	933
15.3.5	上傳檔案.	933
15.3.6	取得指定目錄下的子元素資訊.	934
15.3.7	依條件搜尋下載的檔案.	935

15.3.8 文件分包下载	937
15.4 夏令时	938
15.4.1 获取夏令时信息	938
16 其他 API 接口	939
16.1 设备发现	939
16.1.1 设备发现	939
16.2 开放平台	940
16.2.1 应用启动和停止	940
16.2.2 安装应用	941
16.2.3 升级应用和 license	942
16.2.4 卸载应用	943
16.2.5 下载应用日志	944
16.3 定位系统	944
16.3.1 获取 GPS 能力	944
16.3.2 【配置】GPS 配置	945
16.3.3 获取 GPS 状态	945
16.4 镜头	947
16.4.1 获取镜头能力	947
16.4.2 连续调整角度	947
16.4.3 停止调整角度	948
16.4.4 调节景深	948
16.4.5 连续调节景深	948
16.4.6 获取景深状态	949
16.4.7 调节景深到最佳位置	950
16.4.8 场景矫正	950
16.4.9 镜头角度重置	951
16.5 鱼眼	951
16.5.1 获取鱼眼能力	951
16.5.2 【配置】鱼眼	952
16.6 雷达	954
16.6.1 获取雷达能力（废弃）	954
16.6.2 获取雷达能力（增强版）	955
16.6.3 获取雷达状态	956
16.6.4 计算图片对应的地图实际长度	957
16.6.5 订阅雷达的报警点信息	957
16.6.6 雷达手动定位	960
16.6.7 雷球校准配置下发	960
16.6.8 添加雷达联动球机	961
16.6.9 雷达联动球机删除	961
16.6.10 获取联动球机在线状态	962
16.6.11 【配置】地图参数配置	962
16.6.12 【配置】雷达报警联动配置	963
16.6.13 【配置】雷球校准配置	965
16.6.14 【配置】雷达规则线	966
16.6.15 【配置】雷达联动球机	967
16.6.16 【配置】雷达联动设备信息配置	967
16.6.17 【配置】雷达功能配置	968

15.3.8 文件分包下载	
15.4 夏令时	938
15.4.1 取得夏令時間資訊	938
16 其他 API 介面	939
16.1 设备发现	93
16.1.1 设备发现	939
16.2 開放平台	94
16.2.1 应用启动和停止	940
16.2.2 安裝應用程式	941
16.2.3 升級應用程式與授權	942
16.2.4 卸载应用	94
16.2.5 下载应用使用日誌	944
16.3 定位系統	944
16.3.1 获取 GPS 能力	944
16.3.2 【配置】GPS 配置	945
16.3.3 获取 GPS 状态	945
16.4 镜头	947
16.4.1 取得镜头能力	947
16.4.2 連續調整角度	947
16.4.3 停止调整角度	948
16.4.4 调节景深	94
16.4.5 連續調節景深	948
16.4.6 取得景深状态	949
16.4.7 调节將景深調整至最佳位置	950
16.4.8 场景矫正	950
16.4.9 镜头角度重置	951
16.5 鱼眼	951
16.5.1 获取鱼眼能力	951
16.5.2 【配置】鱼眼	952
16.6 雷達	954
16.6.1 取得雷達能力（已棄用）	954
16.6.2 取得雷達能力（增強版）	955
16.6.3 获取雷达状态	956
16.6.4 計算圖片對應的地圖實際長度	957
16.6.5 訂閱雷達的報警點資訊	957
16.6.6 雷达手动定位	960
16.6.7 雷球校准配置下发	960
16.6.8 添加雷達聯動球機	961
16.6.9 雷達聯動球機刪除	961
16.6.10 獲取聯動球機線上狀態	962
16.6.11 【設定】地圖參數設定	962
16.6.12 【設定】雷達警報聯動設定	963
16.6.13 【配置】雷球校准配置	965
16.6.14 【配置】雷达规则线	966
16.6.15 【配置】雷達聯動球機	967
16.6.16 【配置】雷达聯動設備資訊配置	967
16.6.17 【配置】雷達功能配置	968

16.6.18	【配置】雷达跟踪	969
16.6.19	【配置】雷达远程设备联动.....	970
16.7	水利检测	970
16.7.1	获取雷达能力	970
16.7.2	获取雷达检测目标数据	971
16.7.3	【配置】漂浮物检测配置	971
16.7.4	【配置】排水排污检测	972
16.8	水质监测	973
16.8.1	获取能力	973
16.8.2	获取水质检测实时数据	974
16.8.3	开始查询水质检测报表	975
16.8.4	获取水质检测报表查询结果.....	976
16.8.5	停止水质检测报表查询	978
16.9	广告	978
16.9.1	修改图片广告文件的停留时间	978
16.9.2	投放广告文件	979
16.9.3	获取广告资源列表	981
16.9.4	查询已投放的广告文件	982
16.9.5	广告资源删除接口	984
16.10	工业网关	985
16.10.1	获取传感器历史数据	985
16.10.2	写传感器数值	986
16.10.3	按条件订阅传感器实时数据.....	987

16.6.18	【配置】雷达跟踪	969
16.6.19	【配置】雷達遠程設備联动	970
16.7	水利检测	970
16.7.1	获取雷达能力	970
16.7.2	取得雷達偵測目標標数据 .971	
16.7.3	【配置】漂浮物检测配置 .971	
16.7.4	【設定】排水排污檢測 .972	
16.8	水质监测	973
16.8.1	获取能力	973
16.8.2	获取水質檢測即時數據 .974	
16.8.3	開始查詢水質檢測報表 .975	
16.8.4	獲取水质检测報表查詢結果.976	
16.8.5	停止水质检测报表查询 .978	
16.9	广告	978
16.9.1	修改图片广告文件的停留時間.978	
16.9.2	投放广告文件	979
16.9.3	取得广告资源列表	981
16.9.4	查詢已投放的廣告文案 件 .982	
16.9.5	广告资源删除接口	984
16.10	工业网关	985
16.10.1	獲取傳感器历史数据	985
16.10.2	寫入感測器數量 值	986
16.10.3	按條件訂閱感測器即時數據.987	

本文档描述基于 HTTP 的安防设备应用编程接口规范。

基于 HTTP 的应用编程接口提供了获取媒体流、抓图、控制设备（例如云台和聚焦等）、获取和设置内部参数等功能。

本接口规范中，安防设备作为服务端，由用户开发的客户端发送请求命令给服务端，然后服务端处理请求，根据处理结果返回相应信息或者资源给客户端。

1 概述

本文檔描述基於 HTTP 的安防設備應用程式設計介面規範。

基於 HTTP 的應用程式設計介面提供取得媒體串流、擷取影像、控制設備（例如雲台與對焦等）、

在本介面規範中，安防設備作為伺服器端，由使用者開發的用戶端發送請求指令至伺服器端；隨後伺服

- [1] RFC 2326 Real Time Streaming Protocol (RTSP)
- [2] RFC 2616 Hypertext Transfer Protocol-HTTP/1.1
- [3] RFC 3986 Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax
- [4] RFC 7616 HTTP Digest Access Authentication
- [5] RFC 8259 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format

- [1] RFC 2326 即時串流通訊協定 (RTSP)
- [2] RFC 2616 超文字傳輸通訊協定 -HTTP/1.1
- [3] RFC 3986 統一資源識別碼 (URI) 通用語法
- [4] RFC 7616 HTTP 摘要存取驗證
- [5] RFC 8259 JavaScript 物件標記法 (JSON) 資料交換格式

3.1 缩略语

下列缩略语用于本文档：

API	API 编程接口，本文档中特指基于 HTTP 协议的用于访问安防设备的编程开发接口。
-----	--

3.2 语法说明

- 在 URL 语法中描述 API 参数时，尖括号中的斜体文字表示实际内容应该替换成相应的值或者字符串，替换时，应该连同尖括号一同进行替换。例如 URL 中的 *<server>* 应该被替换成服务器的 IP 或者域名，例如：192.168.1.108。
- 中括号中的内容表示这是可选的，例如："http://*<server>*/cgi-bin/snapshot.cgi[?channel=1]" 相当于 "http://*<server>*/cgi-bin/snapshot.cgi" 。
- API 语法应该遵循 URI 标准（RFC 3986: Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax），也就是说，name-value 键值对中的空格以及其他保留字符（例如：":", "/", "?", "@", ";", "=", "+", ",", "\$", "&"）应该替换成 %<ASCII hex> 格式，例如空格应该替换成 %20 。
- 在描述一个变量的范围时，使用 "[]" 和 "{ }" 等符号来表示。例如："[0-100]" 表示一个不小于 0 而且不大于 100 的整数；"{0, 1, 2, 3}" 表示一个在 0、1、2、3 范围内取值的整数。
- 在一个字符串后面附加 "[]" 表示一个数组，数组下标从 0 开始，例如 "Snap[channel]" 表示 "Snap[0]"、"Snap[1]" 等。
- 变量可以有不同的类型：string、integer、bool 或者 float 等。Integer 表示 32 位整数，布尔类型 bool 取值为 "true" 或者 "false" 。
- 参数中的 "R/O" 表示这个参数是否必选，"R" 表示必选，"O" 表示可选。

3.3 HTTP API 协议格式

HTTP API 支持 HTTP 和 HTTPS 协议，建议优先使用安全加密的 HTTPS 协议。

HTTP API 的请求和应答参数有两种格式，分别是 key=value 格式和 json 格式，具体每个 API 使用哪一种格式，请参考后面各个 API 的说明。

3.3.1 key=value 格式

key=value 格式的 HTTP API 的请求的 URL 格式如下：

`<protocol> ://<server><abs_path> [?query]`

protocol: 表示请求的 URL scheme 。本文档规范支持 http 和 https 协议，因此文档中大部分 API 中使用的 http（除了部分 RTSP APIs 使用 rtsp 外）都可以替换成 https 。

3.1 縮寫

下列縮寫用於本文檔：

API

API 程式設計介面，本文檔中特指基於 HTTP 協定的用於存取安防設備的程式開發介面。

3.2 語法說明

- 在 URL 語法中描述 API 參數時，尖括號中的斜體文字表示實際內容應該替換成相應的值或字元串，替換時，應該連同尖括號一同進行替換。例如 URL 中的 `<server>` 應該被替換成伺服器的 IP 或網域名稱，例如：192.168.1.108。
- 中括號中的內容表示這是可選的，例如："http://<server>/cgi-bin/snapshot.cgi[?channel=1]" 相當於 "http://<server>/cgi-bin/snapshot.cgi"。
- API 語法應該遵循 URI 標準（RFC 3986: Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax），也就是說，name-value 鍵值對中的空格以及其他保留字元（例如：":", "/", "?", "@", ";", "=", "+", ",", "\$", "&"）應該替換成 %<ASCII hex> 格式，例如空格應該替換成 %20。
- 在描述一個變數的範圍時，使用 "[]" 和 "{ }" 等符號來表示。例如："[0-100]" 表示一個不小於 0 而且不大於 100 的整數；"{0, 1, 2, 3}" 表示一個在 0、1、2、3 範圍內取值的整數。
- 在字串後附加 "[]" 表示一個陣列，陣列索引從 0 開始，例如「Snap[channel]」表示「Snap[0]」、「Snap[1]」等。
- 變數可以有不同的類型：string、integer、bool 或 float 等。Integer 表示 32 位元整數，布林類型 bool 的取值為「true」或「false」。
- 參數中的「R/O」表示該參數是否為必填，「R」表示必填，「O」表示選填。

3.3 HTTP API 協定格式

HTTP API 支援 HTTP 和 HTTPS 通訊協定，建議優先使用安全加密的 HTTPS 通訊協定。

HTTP API 的請求和應答參數有兩種格式，分別是 key=value 格式和 JSON 格式；具體每個

3.3.1 key=value 格式

key=value 格式的 HTTP API 請求之 URL 格式如下：

`<通訊協定> ://<伺服器><絕對路徑> [?查詢]`

通訊協定：表示請求的 URL scheme。本文檔規範支援 http 和 https 通訊協定，因此文件中大部分 API 中使用的 http（除了部分 RTSP APIs 使用 rtsp 外）都可以替換成 https。

server: 表示服务地址端口信息，格式为: "**hostname[: port]**" 。其中 **hostname** 可以是 IP 地址或者设备的域名。参数 **port** 是设备监听的服务端口。如果端口缺省未提供，则使用默认端口。对于 HTTP 协议，默认端口是 80；对于 HTTPS 协议，默认端口是 443 。

abs_path: 表示请求命令的资源路径，本协议规范中的资源通常是下列格式: `"/cgi-bin/*.cgi"` 。

query: 表示请求参数，通常由 name-value 键值对组成: `p1=v1&p2=v2&...&pn=vn`

key=value 格式的 HTTP API 的请求一般没有 HTTP Body 数据。

请求示例: 参数是 key=value 格式的请求

```
GET      http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1
HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

服务端使用标准的 HTTP 返回格式，返回的状态行的格式:

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 状态码 (status code) 含义说明:

HTTP code	HTTP text	Description
200	OK	请求成功，应答结果数据在 HTTP body 中。
400	Bad Request	请求的参数格式不正确。
401	Unauthorized	未提供用户验证信息。
403	Forbidden	用户无权限执行请求操作。
404	Not Found	请求的内容不存在。
500	Internal Server Error	服务端内部异常无法处理请求处理。
501	Not Implemented	服务端未实现该请求。

如果返回的 HTTP 状态码是 200，表示 API 请求命令成功执行，那么返回信息在 HTTP Body 体中，可能是单一应答或者 multiport 应答，每个应答的格式可以是多行的 key=value 数据，或者单独一行 "OK" 。

应答示例: 返回多行 key=value 的成功应答:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

status.Focus=0.5
status.Zoom=0.5
...
```

应答示例: 返回一个单词 "OK" 的成功应答:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

OK
```

server：表示服務地址埠號資訊，格式為："hostname[: port]"。其中 hostname 可以是 IP 位址或者設備的網域名稱。參數 port 是設備監聽的服務埠號。如果埠號缺省未提供，則使用預設埠號。對

abs_path：表示請求命令的資源路徑，本協議規範中的資源通常是下列格式："/cgi-bin/*.cgi"。

query：表示請求參數，通常由 name-value 鍵值對組成：p1=v1&p2=v2&...&pn=vn

key=value 格式的 HTTP API 請求一般沒有 HTTP Body 數據。

請求示例：參數是 key=value 格式的請求

```
GET      http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1
HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

服務端使用標準的 HTTP 返回格式，返回的狀態行格式：

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 狀態碼（status code）含義說明：

HTTP 代碼	HTTP 文字	描述
200	OK	請求成功，應答結果數據在 HTTP body 中。
400	Bad Request	請求的參數格式不正確。
401	Unauthorized	未提供使用者驗證資訊。
403	禁止存取	使用者無權限執行請求的操作。
404	找不到資源	要求的內容不存在。
500	內部伺服器錯誤	伺服器內部發生異常，無法處理請求。
501	尚未實作	伺服器尚未實作此請求。

若回傳的 HTTP 狀態碼為 200，表示 API 請求命令已成功執行，則回傳資訊位於 HTTP Body 中，可能是單一回應或多埠（multiport）回應；每個回應的格式可為多行的 key=value 資料，或單獨一

回應範例：回傳多行 key=value 的成功回應：

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

status.Focus=0.5
status.Zoom=0.5
...
```

應答範例：回傳單字「OK」的成功應答：

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

OK
```


如果返回的 HTTP 状态码不是 200，表示 API 请求命令执行失败，那么 HTTP Body 可能为空，也可能是两行的错误信息，第一行是 "Error" 表示发生错误，第二行字符串描述错误细节。

应答示例：请求语法错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

应答示例：请求拼写错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Bad Request!
```

应答示例：如果请求符合语法，但内部处理处理时产生错误时，返回的失败应答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Internal Server Error!
```

3.3.2 json 格式

json 格式的 HTTP API 的请求的 URL 格式如下：

```
<protocol>://<server><abs_path>
```

protocol: 表示请求的 URL scheme 。本文档规范支持 http 和 https 协议，因此文档中大部分 API 中使用的 http（除了部分 RTSP APIs 使用 rtsp 外）都可以替换成 https 。

server: 表示服务地址端口信息，格式为："hostname[: port]"。其中 **hostname** 可以是 IP 地址或者设备的域名。参数 **port** 是设备监听的服务端口。如果端口缺省未提供，则使用默认端口。对于 HTTP 协议，默认端口是 80；对于 HTTPS 协议，默认端口是 443 。

abs_path: 表示请求命令的资源路径，本协议规范中的资源通常是以 "/cgi-bin/api/" 作为前缀，后面跟具体的资源名称，例如："/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check" 。

json 格式的 HTTP API 的请求的参数，是以 json 对象的方式，放在 HTTP Body 中，如果 API 没有参数，那么 HTTP Body 中可以放一个空的 json 对象 "{}"，或者没有 HTTP Body。

请求示例：参数是 json 格式的请求

```
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
```

若回傳的 HTTP 狀態碼非 200，表示 API 請求命令執行失敗，此時 HTTP Body 可能為空，也可

應答範例：請求語法錯誤的失敗應答：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

應答範例：請求拼寫錯誤的失敗應答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Bad Request!
```

應答範例：若請求符合語法，但於內部處理時產生錯誤，所回傳的失敗應答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Error
Internal Server Error!
```

3.3.2 JSON 格式

JSON 格式的 HTTP API 請求 URL 格式如下：

```
<通訊協定>://<伺服器><絕對_路徑>
```

protocol：表示請求的 URL scheme。本文檔規範支援 http 和 https 通訊協定，因此文檔中大部

server：表示服務地址埠號資訊，格式為："hostname[: port]"。其中 hostname 可以是 IP 地址或設備的網域名稱。參數 port 是設備監聽的服務埠號。如果埠號缺省未提供，則使用預設埠號。對於

abs_path：表示請求命令的資源路徑，本通訊協定規範中的資源通常是以 "/cgi-bin/api/" 作為前

JSON 格式的 HTTP API 請求參數，是以 JSON 物件的形式置於 HTTP Body 中；若 API 無需參數，

請求範例：參數為 JSON 格式的請求

```
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check
```

```
{
  "way" : 0,
  "proxy" : {
    "IP" : "10.1.2.3",
    "Port" : 8080
  }
}
```

服务端使用标准的 HTTP 返回格式，返回的状态行的格式：

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 状态码（status code）含义说明：

HTTP code	HTTP text	Description
200	OK	请求成功，应答结果数据在 HTTP body 中。
400	Bad Request	请求的参数格式不正确。
401	Unauthorized	未提供用户验证信息。
403	Forbidden	用户无权限执行请求操作。
404	Not Found	请求的内容不存在。
500	Internal Server Error	服务端内部异常无法处理请求处理。
501	Not Implemented	服务端未实现该请求。

如果返回的 HTTP 状态码是 200，表示 API 请求命令成功执行，那么返回信息在 HTTP body 体中，可能是单一应答或者 multiport 应答，每个应答的格式是 json 对象，如果没有应答参数，那么 HTTP Body 中可以放一个空的 json 对象 "{}"，或者没有 HTTP Body。

应答示例： 返回 json 的成功应答：

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "info" : {
    "State" : "None",
    "PackageType" : "all",
    "OldVersion" : "0000",
    "NewVersion" : "0004",
    "Attention" : "What is new",
    "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip",
    "PackageId" : "1d2ee7",
    "Checksum" : "F3D288AB",
    "BuildTime" : "08-10-2018 01:01:02"
  }
}
```

如果返回的 HTTP 状态码不是 200，表示 API 请求命令执行失败，那么 HTTP body 可能为空，也可能是一个 json 对象描述错误信息，其中字段 "ErrorCode" 的值表示错误代码，字段 "ErrorMsg" 的值描述错误细节。

```
{
  "way": 0,
  "proxy": {
    "IP": "10.1.2.3",
    "Port": 8080
  }
}
```

伺服器使用標準的 HTTP 回應格式，回傳的狀態列格式如下：

```
HTTP/1.1 <HTTP code> <HTTP text>
```

HTTP 狀態碼 (status code) 含義說明：

HTTP 代碼	HTTP 文字	描述
200	OK	請求成功，應答結果數據在 HTTP body 中。
400	Bad Request	請求的參數格式不正確。
401	未經授權	未提供使用者驗證資訊。
403	禁止存取	使用者無權限執行請求操作。
404	找不到資源	請求的內容不存在。
500	內部伺服器錯誤	伺服器內部發生異常，無法處理請求。
501	尚未實作	伺服器尚未實作該請求。

若回傳的 HTTP 狀態碼為 200，表示 API 請求命令已成功執行，則回傳資訊位於 HTTP Body 中；可能是單一回應或多埠（multiport）回應。每個回應的格式皆為 JSON 物件；若無回應參數，

回應範例：回傳 JSON 的成功回應：

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "info": {
    "State": "None",
    "PackageType": "all",
    "OldVersion": "0000",
    "NewVersion": "0004",
    "Attention": "What is new",
    "PackageUrl": "https://example.com/1.zip",
    "PackageId": "1d2ee7",
    "Checksum": "F3D288AB",
    "BuildTime": "08-10-2018 01:01:02"
  }
}
```

若回傳的 HTTP 狀態碼非 200，表示 API 請求命令執行失敗；此時 HTTP 主體可能為空，也可能為描述錯誤資訊的 JSON 物件。其中，「ErrorCode」欄位的值代表錯誤代碼，「ErrorMsg」欄位的

应答示例：请求语法错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

应答示例：请求拼写错误的失败应答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10086,
  "ErrorMsg" : "Bad Request!"
}
```

应答示例：如果请求符合语法，但内部处理处理时产生错误时，返回的失败应答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10097
  "ErrorMsg" : "Internal Server Error!"
}
```

3.4 用户认证

安防设备支持 HTTP digest 认证方式，具体可以参考 RFC 7616 文档。如果客户端发送的 HTTP 请求中不包含 "Authorization" 的 header 信息，设备会返回 HTTP 状态码 401 以及相应的认证参数，然后客户端应该根据 RFC 7616 规范的要求，计算认证信息，然后重新发送请求，包含 "Authorization" 的 header 信息，只有认证信息正确，设备端才会执行请求返回相应结果信息。

1. 当客户端未提供 Authorization 认证信息，或者客户端使用过时的 nonce 数据来计算认证信息时，设备返回 401 错误，并通过 WWW-Authenticate 提供认证所需的信息：

请求示例：客户端发送请求，未提供 Authorization 认证信息

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

应答示例：设备返回 401 应答，提供计算认证所需的参数

回應範例：請求語法錯誤之失敗回應：

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: Device/1.0
```

應答範例：請求拼寫錯誤的失敗應答：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10086,
  "ErrorMsg" : "Bad Request!"
}
```

應答範例：若請求符合語法，但內部處理時產生錯誤，所返回的失敗應答：

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{
  "ErrorCode" : 10097
  "ErrorMsg" : "Internal Server Error!"
}
```

3.4 使用者認證

安防設備支援 HTTP digest 認證方式，具體可參考 RFC 7616 文件。若用戶端發送的 HTTP 請求中未包含「Authorization」標頭資訊，設備將返回 HTTP 狀態碼 401 及相應的認證參數；隨後，用戶端應依據 RFC 7616 規範計算認證資訊，並重新發送包含「Authorization」標頭資訊的請求。僅當

1. 當用戶端未提供 Authorization 認證資訊，或使用過時的 nonce 資料計算認證資訊時，設備將返回 401 錯誤，並透過 WWW-Authenticate 提供認證所需資訊：

請求範例：用戶端發送請求時未提供 Authorization 認證資訊

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Content-Length: 0
```

應答範例：裝置回傳 401 應答，提供計算認證所需的參數

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Device/1.0
WWW-Authenticate: Digest realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", qop="auth",
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
```

2. 客户端生成 nc 和 cnonce 数据，然后按照 RFC 7616 描述的计算方式，使用 username、password、HTTP method、URI、nc、cnonce、realm、nonce 等信息进行计算认证数据，计算过程参考如下：

采用的哈希算法取决于 header algorithm 参数，若不存在则默认算法 MD5。

1) HA1 = MD5(username:realm:passwd)

若 algorithm="MD5-sess", HA1 = MD5(MD5(username:realm:password):nonce:cnonce)

2) HA2 = MD5(HTTP_method:URI)

若 qop="auth-int", HA2 = MD5(HTTP_method:URI:MD5(request_body))

3) response = MD5(HA1:nonce:nc:cnonce:qop:HA2)

若无 qop, response = MD5(HA1:nonce:HA2)

其中 HA1 、 HA2 、 response 皆为 MD5 算法后再 base16 使用小写 a~f 的字符串

然后重新发送带 Authorization 的 header 的请求到设备。如果认证数据正确，那么设备会返回 HTTP 状态码 200 以及命令的返回数据。如果认证数据错误，那么设备会返回 HTTP 状态码 403。

请求示例：客户端再次发送请求，并提供 Authorization 认证信息（假设 admin 用户的密码是 abcd1234）

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Authorization: Digest username="admin", realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", nc=00000001, cnonce="0a4f113b", qop="auth",
    uri="/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps",
    response="dfd0f24bed4c336d20c8f0729dd5dbc8"
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
Content-Length: 0
```

应答示例：认证数据正确，设备返回 200 成功应答

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Languages=SimpChinese,English,French
```

应答示例：认证数据错误，设备返回 403 失败应答

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Device/1.0
WWW-Authenticate: Digest realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", qop="auth",
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
```

2. 客戶端生成 nc 和 cnonce 數據，然後按照 RFC 7616 描述的計算方式，使用 username、password、HTTP method、URI、nc、cnonce、realm、nonce 等信息進行計算認證數據，計算過程參考如下：

採用的哈希算法取決於 header algorithm 參數，若不存在則默認算法 MD5。

- 1) HA1 = MD5(username:realm:passwd)
若 algorithm="MD5-sess", HA1 = MD5(MD5(username:realm:password):nonce:cnonce)
- 2) HA2 = MD5(HTTP_method:URI)
若 qop="auth-int", HA2 = MD5(HTTP_method:URI:MD5(request_body))
- 3) response = MD5(HA1:nonce:nc:cnonce:qop:HA2)
若無 qop, response = MD5(HA1:nonce:HA2)

其中 HA1、HA2、response 皆為 MD5 算法後再 base16 使用小寫 a~f 的字符串

然後重新發送帶 Authorization 的 header 的請求到設備。如果認證數據正確，那麼設備會返回 HTTP 狀態碼 200 以及命令的回傳資料。若認證資料錯誤，則裝置會回傳 HTTP 狀態碼 403。

請求示例：客戶端再次發送請求，並提供 Authorization 認證信息（假設 admin 用戶的密

```
GET /cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps HTTP/1.1
User-Agent: client/1.0
Authorization: Digest username="admin", realm="Device_00408CA5EA04",
    nonce="000562fd20ef95ad", nc=00000001, cnonce="0a4f113b", qop="auth",
    uri="/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps",
    response="dfd0f24bed4c336d20c8f0729dd5dbc8"
    opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
Content-Length: 0
```

應答示例：認證數據正確，設備返回 200 成功應答

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

語言=簡體中文、英文、法文
```

應答示例：認證資料錯誤，裝置回傳 403 失敗應答


```
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: Device/1.0
Content-Length: 0
```

3.5 使用惯例

3.5.1 通道号

对于请求中的通道号参数（一般是"channel"）：

`http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi[?channel=<ChannelNo>]`

ChannelNo: 通道号，整数，从 1 开始，如果不存在，缺省值是 1 。

如果设备有多个视频通道，那么 **ChannelNo** 表示具体的通道号，例如获取通道 2 的 mjpg 流，对应的命令 URL 为：`http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=2`

但对于应答数据，里面的 **ChannelNo** 是从 0 开始的，也就是说，请求中的 channel 1 对应的是应答中的 channel 0 。

HTTP/1.1 403 Forbidden

3.5 使用慣例

3.5.1 通道號

對於請求中的通道號參數（一般是「channel」）：

`http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi[?channel=<ChannelNo>]`

ChannelNo：通道號，整數，從 1 開始；若未提供，預設值為 1。

若設備具備多個視訊通道，則 ChannelNo 代表特定通道編號；例如，若要取得通道 2 的 MJPG 串

但對於應答數據，內部的 ChannelNo 是從 0 開始的，也就是說，請求中的 channel 1 對應的是

本章节描述通用 API 接口，是所有设备一般都支持的通用功能。

4.1 RTSP 和媒体流接口

4.1.1 获取实时媒体流

获取实时媒体流的命令采用标准 RTSP 协议，具体参见 RFC 2326 标准文档描述。缺省 RTSP 服务端口为 554。RTP 传输方式支持 RTP over UDP 和 RTP over RTSP。认证方式支持 http digest 认证方式，具体的认证过程和章节 "3.5 用户认证" 描述的流程类似。

获取实时媒体流的 RTSP URL 参数格式如下：

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/realmonitor			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
subtype	int	R	码流类型，包括主码流和辅码流。辅码流的数量可以通过 "4.5.1 获取最大辅码流数量" 的命令来获取。部分可选值如下： 0：主码流 1：辅码流 1 2：辅码流 2	0
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0				

第一步，使用 DESCRIBE 命令获取媒体描述：

Request Example
DESCRIBE rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 RTSP/1.0 CSeq: 1 User-Agent: LibVLC/3.0.5
Response Example
RTSP/1.0 200 OK CSeq: 1 Server: Rtp Server/3.0 Content-Base: rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ Content-Length: xxx Content-Type: application/sdp v=0 o=- 2253484289 2253484289 IN IP4 0.0.0.0 s=Media Server

本章節描述通用 API 介面，是所有設備一般都支援的通用功能。

4.1 RTSP 與媒體流介面

4.1.1 取得即時媒體串流

取得即時媒體串流的指令採用標準 RTSP 協定，詳細內容請參閱 RFC 2326 標準文件。預設 RTSP 服務埠號為 554。RTP 傳輸方式支援 RTP over UDP 與 RTP over RTSP。認證方式支援

取得即時媒體串流的 RTSP URL 參數格式如下：

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/realmonitor			
方法	DESCRIBE、SETUP、PLAY、PAUSE、TEARDOWN、...			
URL 參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視訊通道編號，從 1 開始。	1
subtype	int	R	碼流類型，包含主碼流與副碼流。副碼流的數量可透過「4.5.1 取得最大副碼流數量」指令來獲取。部分可選值如下： 0：主碼流 1：輔碼流 1 2：輔碼流 2	0
URL 範例				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&				

請求範例
DESCRIBE rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 RTSP/1.0 CSeq: 1 User-Agent: LibVLC/3.0.5
回應範例
RTSP/1.0 200 OK CSeq: 1 Server: Rtp Server/3.0 Content-Base: rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ Content-Length: xxx Content-Type: application/sdp v=0 o=- 2253484289 2253484289 IN IP4 0.0.0.0 s=Media Server

```
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
a=control:*
a=range:npt=now-
m=video 0 RTP/AVP 98
a=control:trackID=0
a=framerate:25.000000
a=rtpmap:98 H265/90000
a=recvonly
```

第二步，使用 **SETUP** 命令对每个媒体建立传输通道，这里以 RTP over UDP 为例，需要先在 63088、63089 端口创建 UDP socket，用于 UDP 数据包收发：

Request Example

```
SETUP rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/trackID=0 RTSP/1.0
CSeq: 2
User-Agent: LibVLC/3.0.5
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=63088-63089
```

Response Example

```
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Server: Rtsp Server/3.0
Session: 1546116282447;timeout=60
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=63088-63089;server_port=24764-24765;ssrc=71B0AFDC
```

第三步，使用 **PLAY** 命令开始播放，然后在前面创建的 UDP socket 上进行 RTP 和 RTCP 数据收发：

Request Example

```
PLAY rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ RTSP/1.0
CSeq: 3
User-Agent: LibVLC/3.0.5
Session: 1546116282447
Range: npt=0.000-
```

Response Example

```
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Server: Rtsp Server/3.0
Session: 1546116282447
Range: npt=0.000-
RTP-Info: url=trackID=0;seq=45020;rtpime=1907404764
```

最后，使用 **TEARDOWN** 命令停止播放，然后关闭 UDP socket：

Request Example

```
TEARDOWN rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ RTSP/1.0
```

```

c=IN IP4 0.0.0.0 t=0 0
a=control:* a=
range:npt=now- m=
video 0 RTP/AVP 98 a=
control:trackID=0

a=影格率：25.000000
a=rtpmap:98 H265/90000
a=recvonly

```

第二步，使用 SETUP 指令為每個媒體建立傳輸通道；此處以 RTP over UDP 為例，需先在

```

請求範例 SETUP rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/
trackID=0 RTSP/1.0 CSeq: 2 User-Agent: LibVLC/3.0.5 Transport:
RTP/AVP;unicast;client_port=63088-63089

```

回應範例

```

RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Server: Rtsp Server/3.0
Session: 1546116282447;timeout=60
傳輸：RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=63088-63089;server_port=24764-24765;ssrc=71B0AF DC

```

第三步，使用 PLAY 命令開始播放，然後在前面建立的 UDP socket 上進行 RTP 和 RTCP 數據

```

請求範例 PLAY rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&
subtype=0/ RTSP/1.0 CSeq: 3 User-Agent: LibVLC/3.0.5 Session:
1546116282447

```

```

Range: npt=0.000-

```

回應範例

```

RTSP/1.0 200 OK CSeq: 3 Server: Rtsp Server/3.0 工作
階段：1546116282447 Range: npt=0.000- RTP-Info:
url=trackID=0;seq=45020;rtptime=1907404764

```

最後，使用 TEARDOWN 命令停止播放，然後關閉 UDP socket：

請求範例

```

TEARDOWN rtsp://192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0/ RTSP/1.0

```

CSeq: 4 User-Agent: LibVLC/3.0.5 Session: 1546116282447
Response Example
RTSP/1.0 200 OK CSeq: 4 Server: Rtsp Server/3.0 Session: 1546116282447

4.1.2 获取回放媒体流

获取回放媒体流的命令及处理流程和 "4.1.1 获取实时媒体流" 类似，URL 格式有差异，可以通过参数 "starttime" 和 "endtime" 来指定回放的时间范围。

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/playback			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
starttime	char[32]]	O	指定回放的起始时间，年月日时分秒通过下划线来连接	2012_09_15_12_37_05
endtime	char[32]]	O	指定回放的结束时间，年月日时分秒通过下划线来连接	2012_09_15_18_34_14
starttimeRealUTC	char[32]]	O	指定回放的起始 UTC 时间，年月日时分秒通过下划线来连接 与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	2012_09_15_04_37_05
endtimeRealUTC	char[32]]	O	指定回放的结束 UTC 时间，年月日时分秒通过下划线来连接 与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	2012_09_15_10_37_05
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/playback?channel=1&starttime=2012_09_15_12_37_05&endtime=2012_09_15_18_34_14				

4.1.3 获取文件流

获取文件流的命令及处理流程和 "4.1.1 获取实时媒体流" 类似，直接在 URL 中指定待获取的文件流的文件名。

URL	rtsp://<server>:[port]/<path to filename>			
Method	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
URL Example				
rtsp://192.168.1.108:554//mnt/sd/2015-09-16/001/dav/20/20.32.08-20.32.28[M][0@0][0].dav				

CSeq: 4 User-Agent: LibVLC/3.0.5 工作階段：1546116282447
回應範例 RTSP/1.0 200
OK CSeq: 4 Server: Rtpsp Server/3.0 Session: 1546116282447

4.1.2 取得回放媒體串流

取得回放媒體串流的指令及處理流程與「4.1.1 取得即時媒體串流」類似，URL 格式有所差異，可

URL	rtsp://<server>:[port]/cam/playback			
方法	DESCRIBE , SETUP, PLAY、PAUSE、TEARDOWN、...			
URL 參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視訊通道編號，從 1 開始。	1
starttime	字元[32]]	O	指定回放起始時間，格式為年月日時分秒 使用底線連接	2012 年 9 月 15 日 12 時 37 分 05 秒 - - - - -
結束時間	字元[32]]	O	指定回放結束時間，格式為年月日時分秒 以下劃線連接	2012 年 9 月 15 日 18 時 34 分 14 秒 - - - - -
starttimeRealUTC	字元[32]]	O	指定回放起始的 UTC 時間（年月日） 時、分、秒以下劃線連接 與 (StartTime, EndTime) 互斥；若兩者 皆存在，則優先使用 RealUTC 時間	2012 09 15 04 37 05 - - - - -
endtimeRealUTC	字元[32]]	O	指定回放結束的 UTC 時間，包含年、月、日 時、分、秒以下劃線連接 與 (StartTime, EndTime) 互斥；兩者 存在時，優先使用 RealUTC 時間	2012 年 9 月 15 日 10:37:05 - - - - -
URL 範例				
rtsp://192.168.1.108:554/cam/playback?channel=1&starttime=2012_09_15_12_37_05&endtime=2012_09_15_18_34_14				

4.1.3 取得檔案串流

取得檔案串流的指令與處理流程與「4.1.1 取得即時媒體串流」類似，可直接在 URL 中指定欲取

URL	rtsp://<伺服器>:[連接埠]/<檔案路徑>			
方法	DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN, ...			
URL Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	描述	範例
URL 範例				
rtsp://192.168.1.108:554//mnt/sd/2015-09-16/001/dav/20/20.32.08-20.32.28[M][0@0][0].dav				

4.1.4 取 MJPEG 流

获取指定通道的指定码流类型的 MJPEG 媒体流。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始。	1
subtype	int	R	码流类型，可选值如下： 0：主码流 1：辅码流 1 2：辅码流 2	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=0				

Response Params (multipart, binary in body)
<binary data>：JPEG 格式的图片内容
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary>

4.1.5 创建 RTSP 拉流及鉴权 Token

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TokenManager/createToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	通道号(通道号从 0 开始)	0
Request Example				

4.1.4 取得 MJPEG 串流

取得指定通道的特定碼流類型之 MJPEG 媒體串流。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mjpg/video.cgi			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始。	1
subtype	int	R	碼流類型，可選值如下： 0：主碼流 1： 輔碼流 1 2：輔碼流 2	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=0				

回應參數 (multipart，內文為二進位)
<二進位資料>：JPEG 格式的圖片內容
回應範例
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size> <JPEG image data> --<boundary>

4.1.5 建立 RTSP 拉流及鑑權代幣

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/TokenManager/createToken			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint32	R	通道號（通道號從 0 開始）	0
請求範例				

```
{
  "Channel": 0
}
```

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[128]	R	生成的 Token	"AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BICty8U"
Response Example				
{ "Token": "AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BICty8U" }				

4.1.6 获取流信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[128]	R	生成的 Token	
Response Example				
table.streamInfo[0].clientIP="172.12.76.123"				
table.streamInfo[0].clientPort=777				
table.streamInfo[0].channel=1				
table.streamInfo[0].streamType="tcp"				
table.streamInfo[0].serviceType=" download"				

4.2 配置管理

4.2.1 获取和设置配置

- 获取配置

获取指定名称的配置内容，具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig
Method	GET

```
{
  "Channel": 0
}
```

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	字元[128]	R	生成的代幣	AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BlCty8U
回應範例				
{ "代幣": "AwDSEci0j4EUW6pUz5bcQ0yK8_Rbq0vaUsUwqQKmFoUpuMJjOxy9kgcV6BlCty8U" }				

4.1.6 取得串流資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/streamInfo.cgi?action=getStreamInfo				

回應參數（主體內為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	字元[128]	R	生成的代幣	
回應範例				
table.streamInfo[0].clientIP="172.12.76.123"				
table.streamInfo[0].clientPort=777				
table.streamInfo[0].channel=1				
table.streamInfo[0].streamType="tcp"				
table.streamInfo[0].serviceType="download"				

4.2 配置管理

4.2.1 取得與設定配置

- 取得配置

取得指定名稱的設定內容，各設定名稱的詳細內容，請參考後續【設定】章節中相應的設定參數說明。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	配置名称	SmartEncode
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	配置数据对象	
+<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Response Example				
table.General.MachineID=20832748927 table.General.MachineName=DVR001 table.General.MachineAddress=XXX Road ...				

- 设置配置

设置指定名称的配置内容，具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineID=20832748927&General.MachineName=DVR001&General.MachineAddress=XXX%20Road				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.2.2 添加删除配置

- 添加配置

配置名以 Key-Value 格式放在 URL 中；具体配置字段可通过 getConfig 获取。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=addConfig
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	配置名称	SmartEncode
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=General				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
表格	物件	R	設定資料物件	
+<設定名稱>	字元[32]/物件/ 物件[]	R	欄位名稱為設定名稱，欄位的值為對應的具體內容 配置內容數據。具體每個配置名稱的配置內容 內容細節，請參考後續章節中相應配置項的說明。	
回應範例				
table.General.MachineID=20832748927 table.General.MachineName=DVR001 table.General.MachineAddress=XXX 路 ...				

- 設定配置

設定指定名稱的配置內容，具體每個配置名稱的配置內容細節，請參考後續【配置】章節中的相應配置參數說明。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=setConfig			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
<設定名稱>	字元[32]/物件/ 物件[]	R	欄位名稱為設定名稱，欄位值為對應的具體設定內容資料。各設定名稱之詳細設定內容，請參考後續章節中相應設定項之說明。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineID=20832748927&General.MachineName=DVR001&General.MachineAddress=XXX%20路				

回應參數 (OK 位於主體內)				
回應範例				
OK				

4.2.2 新增與刪除設定

- 新增設定

設定名稱以 Key-Value 格式置於 URL 中；具體設定欄位可透過 getConfig 取得。關於每個設定名稱的設定內容細節，請參考後續【設定】章節中相應的設定參數說明。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=addConfig
方法	GET
請求參數（URL 中的 key=value 格式）	

Name	Type	R/O	Description	Example
<config name>	char[32]/object/object[]	R	字段名是配置名称，字段的值是对应的具体配置内容数据。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=addConfig&General.MachineAddress=XXX%20Road				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

● 删除配置

具体配置字段可通过 `getConfig` 获取，只能删除配置字段，不能删除配置项。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面【配置】章节的相应配置参数说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=removeConfig			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[32]	R	待删除的配置字段名称。具体每个配置名称的配置内容细节，参考后面章节相应配置项说明。	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=removeConfig&name=General.MachineAddress				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.2.3 恢复配置

恢复指定配置为默认值。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
names	char[][32]	R	需要恢复默认值的配置项名称数组	["General", "UPnP"]
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore&names[0]=General&names[1]=UPnP				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

Name	Type	R/O	描述	範例
<設定名稱>	字元[32]/物件/ 物件[]	R	欄位名稱為設定名稱，欄位值為對應的具體設定內容資料。各設定名稱的詳細設定內容，請參考後續章節中相應設定項的說明。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=addConfig&General.MachineAddress=XXX%20Road				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 刪除設定

具體設定欄位可透過 getConfig 取得，僅能刪除設定欄位，無法刪除設定項。各設定名稱的設定內

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=removeConfig			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的 key=value 格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[32]	R	待刪除的設定欄位名稱。關於每個設定名稱的設定內容細節，請參考後續章節中相應設定項的說明。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=removeConfig&name=General.MachineAddress				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

4.2.3 恢復設定

將指定設定恢復為預設值。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的 key=value 格式)			
Name	Type	R/O	說明	範例
名稱	字元[][32]	R	需要恢復預設值的設定項目名稱陣列	["一般", "UPnP"]
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restore&names[0]=一般&names[1]=UPnP				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

4.2.4 恢复除指定配置外的其他配置

恢复除指定配置外的其他所有配置为默认值。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
names	char[][32]	R	不需要恢复默认值的配置项名称数组	["General", "UPnP"]
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept&names[0]=General&names[1]=UPnP				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.3 音频

4.3.1 获取音频输入通道数量

获取音频输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	音频输入通道数量	1
Response Example				
result=1				

4.3.2 获取音频输出通道数量

获取音频输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect				
Response Params (key=value format in body)				

4.2.4 恢復除指定設定外的其他設定

將除指定設定外的所有其他設定恢復為預設值。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=restoreExcept			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
names	char[][32]	R	不需要恢復預設值的配置項名稱陣列	["一般" , "UPnP"]
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=restoreExcept&names[0]=一般&names[1]=UPnP				
回應參數（主體內為 OK）				
回應範例				
OK				

4.3 音訊

4.3.1 取得音訊輸入通道數量

取得音訊輸入通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioInput.cgi?action=getCollect				
回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	int	R	音訊輸入通道數量	1
回應範例				
result=1				

4.3.2 取得音訊輸出通道數量

取得音訊輸出通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devAudioOutput.cgi?action=getCollect				
回應參數（主體中的鍵=值格式）				

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	音频输出通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.3.3 发送音频数据

发送音频数据到设备进行播放，与 `audio.cgi?action=getAudio` 命令配合可以进行双向对讲。请求是一个不限长度的音频数据流，客户端通过 `Http header` 中的 `Content-Type` 来指定音频数据的格式，通过 `Http body` 不断发送音频数据。如果客户端想停止发送，可以直接关闭连接。

客户端发送音频数据时，应该以音频数据的播放速度进行发送，发送速度太快会导致设备端音频播放缓冲区溢出，数据被丢弃，影响设备端音频播放效果。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
httptype	string	R	音频 http 传输格式，取值： singlepart : HTTP 传输的内容是连续的音频数据包 multipart : HTTP 传输的内容是 multipart/x-mixed-replace 格式的数据，分块发送，每个音频数据包一个块，通过 <boundary>进行分隔	singlepart
channel	int	R	音频通道号，从 1 开始	1
Request Example (singlepart)				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio&httptype=singlepart&channel=1 HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: Audio/G.711A				
Content-Length: 9999999				
<Audio data>				
<Audio data>				
...				
Request Example (multipart)				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=postAudio&httptype=multipart&channel=1 HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
—<boundary>				
Content-Type: Audio/G.711A				
Content-Length: 800				
<Audio data>				
—<boundary>				
Content-Type: Audio/G.711A				

Content-Length: 800

<Audio-data>

--<boundary>

...

回應參數 (N/A)

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
(不適用)				

附錄 A：音訊編碼格式

MIME (Content-Type)	描述
Audio/PCM	PCM
Audio/ADPCM	ADPCM
音訊/G.711A	G.711 A 律
音訊/G.711Mu	G.711 μ 律
音訊/G.726	G.726
音訊/G.729	G.729
音訊/MP3	MP3
音訊/MPEG2	MPEG2
音訊/AMR	AMR
音訊/AAC	AAC

4.3.4 取得音訊資料

從設備中獲取音頻數據流，並搭配 `audio.cgi?action=postAudio` 命令，即可實現雙向對講。設備回應的數據為長度不限的音頻流，須依據音頻播放速度進行傳送；客戶端可持續接收該音頻數據並進行播放。若用戶端若想停止接收，可直接關閉連線。

請求網址	http://<server>/cgi-bin/audio.cgi?action=getAudio			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
httptype	字串	R	音訊 HTTP 傳輸格式，取值： singlepart：HTTP 傳輸的內容是連續的音訊資料包 multipart：HTTP 傳輸的內容是 multipart/x-mixed-replace 格式的資料，分塊發送，每個音訊資料包一個塊，透過<boundary>進行分隔	singlepart
channel	int	R	音訊通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/audio.cgi?action=getAudio&httptype=singlepart&channel=1				

回應參數 (主體為二進位)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example (singlepart)				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 9999999 <Audio data> <Audio data> ...				
Response Example (multipart)				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <Audio data> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <Audio data> --<boundary> ...				

4.3.5 【配置】音量控制

音量控制配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AudioOutputVolume	int[]	R	音频输出音量，数组每个元素表示一个音频输出通道的音量值，范围[0,100]	[80,50]

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AudioOutputVolume
Get Config Response Example
table.AudioOutputVolume[0]=80 table.AudioOutputVolume[1]=50 ...

Set Config Request Example

名稱	類型	必填/選填	說明	範例
回應範例（單部分）				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 9999999 <音訊資料> <音訊資料> ...				
回應範例（多部分）				
200 OK HTTP/1.1 Server: device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <音訊資料> --<boundary> Content-Type: Audio/G.711A Content-Length: 800 <音訊資料> --<boundary> ...				

4.3.5 【配置】 音量控制

音量控制設定參數：

設定資料參數				
Name	Type	唯讀／說明		範例
AudioOutputVolume	int[]	R	音訊輸出音量，陣列中每個元素代表單一音訊輸出通道的音量值，範圍 [0,100]	[80,50]

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取和設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AudioOutputVolume
取得設定回應範例
table.AudioOutputVolume[0]=80 table.AudioOutputVolume[1]=50...

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AudioOutputVolume[0]=80&AudioOutputVolume[1]=50
Set Config Response Example
OK

4.3.6 获取指定音频通道的分析配置

获取指定音频通道的分析配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig			
Method	POST			
Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PresetID	int32	O	预置点，指定分析通道时该字段有效 若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填 若为-1，返回所有预置点的配置	0
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
{ "PresetID": 0, "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O	音频通道的分析配置	
+AudioChannel	uint32	O	音源通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号	0
+Rules	object[]	O	分析规则	
++Class	char[64]	O	规则所属大类	"<ClassType>"
++Type	char[64]	O	规则类型	"<RuleType>"
++Id	uint	O	规则 ID，可以置 0，自动分配合适的 ID。如果存在绑定规则 ID 的业务，需由客户端保证全局唯一性。	0
++Name	char[64]	O	规则名	"..."
++Enable	bool	O	规则使能	true
++PresetID	uint32	O	预置点	0
++EventHandler	object	O	规则联动项	
+++TimeSection	char[8][6][20]	O	报警时间段	[["1 00:00:00-08:00:00", "1 10:00:00-24:00:00",]]

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AudioOutputVolume[0]=80&AudioOutputVolume[1]=50設定回應範例 OK

4.3.6 取得指定音訊通道的分析設定

取得指定音訊通道的分析設定

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
PresetID	int32	○	預設點，指定分析通道時該欄位有效 若無此欄位，預設為預設點 0，IPC 可不填 若為 -1，則回傳所有預設點的設定	0
AudioChannel	int32	○	音訊通道編號；若未指明網路音源，則表示本機音訊 頻通道号 使用時須透過通道號或其它欄位關聯邏輯音 頻通道，若不存在，介面回傳失敗	0
DeviceID	char[128]	○	設備 ID，主要用於後端級聯場景，若無特殊需求，前端不關心	"12345678"
請求範例				
{ "PresetID": 0 , "AudioChannel": 0 , "DeviceID": "12345678" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
設定	物件	○	音訊通道的分析設定	
+AudioChannel	uint32	○	音源通道號，若未指明網路音源，表示本地音訊通道號	0
+規則	物件[]	○	分析規則	
++類別	字元[64]	○	規則所屬大類	"<ClassType>"
++Type	字元[64]	○	規則類型	"<RuleType>"
++Id	uint	○	規則 ID，可設為 0，系統將自動分配合適的 ID。如果存在綁定規則 ID 的業務，需由客戶端保證全域唯一性。	0
++Name	char[64]	○	規則名	"..."
++啟用	bool	○	規則使能	true
++預設 ID	uint32	○	預置點	0
++事件處理 dler	物件	○	規則聯動項	
+++時間（秒） tion	字元[8][6] [20]	○	警報時間段	[["1 00:00:00-08:00:00" , "1 10:00:00-24:00:00" ,]]

+++RecordEnable	bool	O	录像使能, 必须同时有 RecordChannels。使能为 true, 且事件 action 为 start 开始录像, stop 停止录像。如果 false, 则不做录像	true
+++RecordChannels	int[]	O	录像通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行录像, 通道号从 0 开始。	[0, 1, 2]
+++RecordLatch	int	O	录像延时时间 (秒) 范围[10,300]	10
+++AlarmOutputEnable	bool	O	报警输出使能	true
+++AlarmOutputChannels	int[]	O	报警输出通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行报警输出, 通道号从 0 开始。	[1, 4]
+++AlarmOutputLatch	int	O	报警输入停止后, 输出延时时间 (秒) 范围[1,300]	10
+++SnapshotEnable	bool	O	快照使能	true
+++SnapshotChannels	int[]	O	快照通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行快照, 通道号从 0 开始。	[2, 4]
+++MailEnable	bool	O	发送邮件, 如果有图片, 作为附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖动时间, 只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件, 如动检、遮挡等, 类似智能事件(绊线、人脸检测等)由算法库上报的行为, 不能配置去抖动时间	0
+++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
+++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间, 单位秒 0~300	30
+++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出, 通道号从 0 开始。	[2, 3]
+++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
+++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
++++Enable	bool	O	使能	true
++++FlickerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight": 表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"

+++RecordEnable	bool	O	錄影使能，必須同時具備 RecordChannels。使能為 true，且事件 action 為 start 開始錄影，stop 停止錄影。若為 false，則不進行錄影	true
+++RecordC 通道	int[]	O	錄影通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行錄影，通道號從 0 開始。	[0, 1, 2]
+++RecordL atch	int	O	錄影延遲時間（秒） 範圍[10,300]	10
+++AlarmOu tEnable	bool	O	警報輸出使能	true
+++AlarmOu tChannels	int[]	O	警報輸出通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行警報輸出，通道號從 0 開始。	[1, 4]
+++AlarmOu tLatch	int	O	警報輸入停止後，輸出延遲時間（秒） 範圍[1,300]	10
+++Snapsho tEnable	bool	O	快照使能	true
+++Snapsho tChannels	int[]	O	快照通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行快照，通道號從 0 開始。	[2, 4]
+++MailEna ble	bool	O	發送郵件，若有圖片則作為附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖動時間，僅適用於部分 start/stop 型事件意義。單位為秒 0~600 僅適用於應用程式主動輪巡檢測的事件，例如移動偵測、遮擋等；類似智慧事件（絆線、人臉偵測等）由演算法庫上報的行為，無法設定去抖動時間。	0
+++BeepEn able	bool	O	蜂鸣	true
+++Delay	uint	O	設定事件延遲後再生效的時間，單位為秒 0~300	30
+++ExAlarm 輸出通道數	整數 []	O	擴充警報輸出通道清單 一維陣列，每個成員表示對應通道需執行擴充警報輸出，通道編號從 0 開始。	[2, 3]
+++ExAlarm 輸出啟用	bool	O	擴充警報輸出啟用	true
+++照明連結	物件	O	雲台補光燈聯動項目	
++++啟用	bool	O	使能	true
++++閃爍燈 光類型	枚舉字符 [32]	O	閃爍燈光類型 enumchar[32]{ " WhiteLight": 表示閃爍白光燈 "RedBlueLight":表示紅藍閃爍警示燈 }	"WhiteLight"

++++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁; 默认 "KeepLighting": 常亮 }	"Filcker"
++++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s, 默认 0.5 s	5
++++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
++++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
++++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度 范围参考 LinkLightBrightRange 能力 如无此项采用默认亮度	50
+++LogEnable	bool	O	是否记录报警日志(本地和远程都会记录),类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
+++LogRemote	bool	O	是否记录远程日志, 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段 (LogRemote, LogEnable 并存时, 远程日志记录以 LogRemote 为准)	false
+++MMSEnable	bool	O	发送彩信使能	false
+++MatrixChannels	int[]	O	联动视频矩阵通道号	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	联动视频矩阵使能	true
+++MessageEnable	bool	O	是否上传到报警中心服务器 报警中心不需要登陆设备, 由设备直接推送给报警中心的业务	true
+++PtzLink	object[][]	O	云台联动项 二维数组, 每个成员表示一个联动项, 成员最后一项表示通道号 每一个联动项包含联动类型、联动的三个相关参数、所联动云台通道共 5 个元素, 联动类型有: "Preset" 联动预置点; "Tour" 联动巡航; "Pattern" 联动模式。 "Zoom" 联动变倍 "SingleScene" 联动智能单场景 (第二个联动参数表示场景序号、第三个联动参数表示报警结束场景继续停留时间、第四个联动参数保留, 第五个联动参数所联动云台通道)	[["Preset", 3, 0, 0, 0], ["Tour", 4, 0, 0, 1], ["Pattern", 1, 0, 0, 2]]

++++LightLinkType	enumchar[32]	O	燈光聯動方式 enumchar[32]{ "Filcker": 閃爍, 預設 "KeepLighting": 常亮 }	「Filcker」
++++閃爍間隔時間	float	O	閃爍間隔時間，單位為 0.1 秒，預設 0.5 秒	5
++++Filcker Times	int	O	可配置的閃爍次數，單位為次，預設 5 次	5
++++燈光持續時間	uint	O	燈光閃爍或常亮的持續時間，單位為秒	10
++++燈光亮度	uint	O	聯動燈光的亮度範圍，請參考 LinkLightBrightRange 能力；若無此項則採用預設亮度	50
+++啟用日誌	bool	O	是否記錄警報日誌（本地與遠端皆會記錄），類型固定為 EventStart/EventStop/EventPulse，原始事件類型記錄於日誌的 Detail.Code 欄位	false
+++LogRemote	bool	O	是否記錄遠端日誌，類型固定為 EventStart/EventStop/EventPulse，原始事件類型記錄於日誌的 Detail.Code 欄位（當 LogRemote 與 LogEnable 同時存在時，遠端日誌記錄以 LogRemote 為準）	false
+++MMSEnable	bool	O	啟用彩信發送	false
+++MatrixChannels	int[]	O	聯動視頻矩陣通道號	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	聯動視頻矩陣使能	true
+++啟用訊息	bool	O	是否上傳至警報中心伺服器？警報中心無需登入設備，由設備直接推送至警報中心的業務。	true
+++雲台連結	物件[]	O	雲台聯動項目 二維陣列，每個成員代表一個聯動項目，成員的最後一項表示通道編號。 每一個聯動項包含聯動類型、三個聯動相關參數、以及所聯動的雲台通道，共 5 個元素。聯動類型有：「Preset」聯動預設點；「Tour」聯動巡航；「Pattern」聯動模式；「Zoom」聯動變倍；「SingleScene」聯動智慧單場景。 (第二個聯動參數表示場景序號、第三個聯動參數表示警報結束後場景繼續停留時間、第四個聯動參數保留、第五個聯動參數為所聯動的雲台通道)	[["Preset", 3, 0, 0, 0], ["Tour", 4, 0, 0, 1], ["Pattern", 1, 0, 0, 2]]

			"QuickFocus"热成像云台联动快速定位（第二个表示倍率(热成像通道的倍率)，取值范围 0~24，第三个参数表示停留时间，第四个保留，正数表示放大,第五个参数联动云台通道号） "None"表示没有具体的联动项，并且只有一个联动参数,类似这样：["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	
+++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 在 SnapshotEnable 为 true 的情况下，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++Voice	object	O	语音提示联动	
++++Channels	int[]	O	语音提示播放通道号	[1, 2]
++++AudioFilename	char[256]	O	联动语音文件绝对路径 可以为空字符串，为空播放系统默认报警联动音，为 Sound.AlarmSound 配置指定； "Null" 表示无语音联动	"/mnt/alarm.g711a"
++++PlayTimes	uint	O	联动语音播放次数	3
++++LinkTime	uint	O	联动语音播放的时间,单位：秒	30
++++Interval	uint	O	声音播放间隔，默认 0 单位：秒	30
++Config	object	O	规则具体配置，根据 Type 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseRule(<RuleType>)	
+Global	object	O	全局配置，与云台位置无关	
++ClassList	char[32][64]	O	生效的智能业务	["<ClassType1>","<ClassType2>"]
++Module	object	O	业务配置，字段名对应业务名，配置详见 AudioAnalyseModule(<ClassType>)	
+++SmartSoundDetect	object	O	声音检测业务	
++++Threshold	uint32	O	声强阈值，范围[1, 100]	50
++Detail	object	O	其它通用或业务不相关的全局配置	
+Scene	object[]	O	场景配置	

			「QuickFocus」熱成像雲台聯動快速定位（第二個表示倍率（熱成像通道的倍率），取值範圍 0~24，第三個參數表示停留時間，第四個保留，正數表示放大，第五個參數聯動雲台通道號） 「None」表示沒有具體的聯動項，並且只有一個聯動參數，類似這樣：["None", 0] 僅作相容性保留，無聯動動作可不填	
+++PtzLinkEnable	bool	O	雲台聯動使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	幀間隔，每隔多少幀抓一張圖片，一定時間內抓拍的張數還與抓圖幀率有關。0 表示不隔幀，連續抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 在 SnapshotEnable 為 true 的情況下，SnapshotTimes 為 0 則表示持續抓拍，直到事件結束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++語音	物件	O	語音提示聯動	
++++通道	int[]	O	語音提示播放通道號	[1, 2]
++++音訊檔案名稱	字元[256]	O	聯動語音檔案絕對路徑 可為空字串；若為空，則播放系統預設警報聯動音效（由 Sound.AlarmSound 設定指定）；"Null" 表示無語音聯動	"/mnt/alarm.g711a"
++++播放次數	uint	O	聯動語音播放次數	3
++++LinkTime	uint	O	聯動語音播放的時間，單位：秒	30
++++Interval	uint	O	聲音播放間隔，預設 0 单位：秒	30
++設定	物件	O	規則具體配置，根據 Type 的取值，使用對應的配置，詳見音訊分析規則(<規則類型>)	
+全域	物件	O	全域配置，與雲台位置無關	
++ClassList	字元[32][64]	O	生效的智慧業務	["<類別類型1>","<ClassType2>"]
++模組	物件	O	業務配置，欄位名稱對應業務名稱，詳細配置請參見音訊分析模組(<類別類型>)	
+++SmartSoundDetect	物件	O	聲音檢測業務	
++++Threshold	uint32	O	聲強閾值，範圍[1,100]	50
++詳細資料	物件	O	其他通用或與業務無關的全域設定	
+場景	物件[]	O	场景配置	

++PresetID	uint	O	预置点 ID	0
++ClassList	char[32][64]	O	生效的智能业务	["<ClassType1>","<ClassType2>"]
++Module	object	O	参考 Global	
++Detail	object	O	其它通用或业务不相关的场景配置	
+State	uint32	O	音频通道的分析状态， 0：不支持分析 1：支持分析	1

Response Example

```
{
  "Config": {
    "AudioChannel": 0,
    "Global": {
      "ClassList": [],
      "Detail": null,
      "Module": null
    },
    "Rules": [
      {
        "Class": "SmartSoundDetect",
        "Config": {
          "Sensitive": 5,
          "TimesThreshold": 2,
          "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
          ]
        },
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
          "TourEnable": false,
          "VoiceEnable": false,
          ...
        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
      }
    ],
    "Scene": [
      {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
```

++PresetID	uint	O	预置点 ID	0
++ClassList	char[32][64]	O	生效的智能业务	["<ClassType1>","<ClassType2>"]
++Module	object	O	参考 Global	
++Detail	object	O	其它通用或业务不相关的场景配置	
+State	uint32	O	音频通道的分析状态， 0：不支持分析 1：支持分析	1

回應範例

```
{
  "Config": {
    "AudioChannel": 0,
    "Global": {
      "ClassList": [],
      "Detail": null,
      "Module": null
    },
    "Rules": [
      {
        "Class": "SmartSoundDetect",
        "Config": {
          "Sensitive": 5,
          "TimesThreshold": 2,
          "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
          ]
        },
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
          "TourEnable": false,
          "VoiceEnable": false,
          ...
        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
      }
    ],
    "Scene": [
      {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
```

```

        "SmartSoundDetect": {
            "Threshold": 50
        }
    },
    "PresetID": 0
}
],
"State": 1
}
}

```

4.3.7 设置指定音频通道的分析配置

设置指定音频通道的分析配置，建议和 getConfig 配合使用
<http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig>

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setConfig			
Method	POST			
Request Params(key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[64]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Config	object	R	内容参见 getConfig 请求返回值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig	
Request Example				
<pre>{ "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678", "Config": { "AudioChannel": 0, "Global": { "ClassList": [], "Detail": null, "Module": null }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1,</pre>				

```

        "SmartSoundDetect": {
            "Threshold": 50
        },
        "PresetID": 0
    }
],
"State": 1
}
}

```

4.3.7 設定指定音頻通道的分析設定

設定指定音頻通道的分析設定，建議與 getConfig 配合使用 <http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig>

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setConfig			
方法	POST			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
AudioChannel	int32	O	音訊通道編號；若未指定網路音訊來源，則表示本機音訊通道編號 使用時須透過通道編號或其他欄位關聯邏輯音訊通道；若該通道不存在，介面將回傳失敗	0
DeviceID	字元[64]	O	設備 ID，主要用於後端級聯場景，若無特殊需求，前端不關心	"12345678"
設定	物件	R	內容參見 getConfig 請求返回值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getConfig	
請求範例				
<pre>{ "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678", "Config": { "AudioChannel": 0, "Global": { "ClassList": [], "Detail": null, "Module": null }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1,</pre>				

```
        "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
        ],
        "Enable": false,
        "EventHandler": {
            "TourEnable": false,
            "VoiceEnable": false,
            ...
        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
    }
},
"Scene": [
    {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
            "SmartSoundDetect": {
                "Threshold": 50
            }
        },
        "PresetID": 0
    }
],
"State": 1
}
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

4.3.8 获取指定音频通道的业务相关配置

获取指定音频通道的业务相关配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig
-------------	--

```

        "Types": [
            "AudioCrashingGlass",
            "AudioScream",
            "AudioGunshot",
            "AudioExplosion"
        ]
    },
    "Enable": false,
    "EventHandler": {
        "TourEnable": false,
        "VoiceEnable": false,
        ...
    },
    "Id": 1,
    "Name": "SmartSoundDetect",
    "PresetID": 0,
    "Type": "SmartSoundDetect"
    }
],
"Scene": [
    {
        "ClassList": [],
        "Detail": null,
        "Module": {
            "SmartSoundDetect": {
                "Threshold": 50
            }
        },
        "PresetID": 0
    }
],
"State": 1
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

4.3.8 取得指定音訊通道的業務相關設定

取得指定音訊通道的業務相關設定

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig
--------	--

Method	POST			
Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	char[64]	R	音频分析业务	"<ClassType>"
PresetID	int32	O	预置点，若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填	0
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "Class": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O		
+Rules	object[]	O		
++Class	char[64]	O	规则所属大类	"<ClassType>"
++Type	char[64]	O	规则类型	"<RuleType>"
++Id	uint	O	规则 ID，可以置 0，自动分配合适的 ID。如果存在绑定规则 ID 的业务，需由客户端保证全局唯一性。	0
++Name	char[64]	O	规则名	"..."
++Enable	bool	O	规则使能	true
++PresetID	uint32	O	预置点	0
++EventHandler	object	O	规则联动项	
+++TimeSection	char[8][6][20]	O	报警时间段	[[{"1 00:00:00-08:00:00", "1 10:00:00-24:00:00"},]]
+++RecordEnable	bool	O	录像使能，必须同时有 RecordChannels。使能为 true，且事件 action 为 start 开始录像，stop 停止录像。如果 false，则不做录像	true
+++RecordChannels	int[]	O	录像通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从 0 开始。	[0, 1, 2]
+++RecordLatch	int	O	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10

方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
類別	字元[64]	R	音訊分析業務	"<類別類型>"
PresetID	int32	O	預設點，若無欄位，預設為預設點 0, 0，IPC 可不填	
AudioChannel	int32	O	音訊通道編號。若未指定網路音源，則表示本機音訊通道編號。使用時須透過通道編號或其他欄位關聯邏輯音訊通道；若不存在，介面將回傳失敗。	0
DeviceID	char[128]	O	裝置 ID，主要用於後端串接情境；若無特殊需求，前端無需關注。	"12345678"
請求範例				
{ "類別": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
設定	物件	O		
+規則	物件[]	O		
++類別	字元[64]	O	規則所屬大類	"<ClassType>"
++Type	char[64]	O	规则类型	"<RuleType>"
++Id	uint	O	規則 ID，可以置 0，自動分配合適的 ID。若存在綁定規則 ID 的業務，需由客戶端確保全域唯一性。	0
++名稱	字元[64]	O	规则名	"..."
++啟用	bool	O	规则使能	true
++預設 ID	uint32	O	预置点	0
++EventHandler	物件	O	規則聯動項	
+++TimeSection	char[8][6][20]	O	警報時間段	[["1 00:00:00-08:00:00", "1 10:00:00-24:00:00",]]
+++RecordEnable	bool	O	錄影使能，必須同時具備 RecordChannels。設為 true 時，且事件 action 為 start 以開始錄影，stop 以停止錄影。若為 false，則不進行錄影	true
+++RecordChannels	int[]	O	錄影通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行錄影，通道號從 0 開始。	[0, 1, 2]
+++RecordLatch	int	O	錄影延時時間（秒） 範圍[10,300]	10

+++AlarmOutEnable	bool	O	报警输出使能	true
+++AlarmOutChannels	int[]	O	报警输出通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从 0 开始。	[1, 4]
+++AlarmOutLatch	int	O	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[1,300]	10
+++SnapshotEnable	bool	O	快照使能	true
+++SnapshotChannels	int[]	O	快照通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行快照，通道号从 0 开始。	[2, 4]
+++MailEnable	bool	O	发送邮件，如果有图片，作为附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖动时间，只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件，如动检、遮挡等，类似智能事件(绊线、人脸检测等)由算法库上报的行为，不能配置去抖动时间	0
+++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
+++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间,单位秒 0~300	
+++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出，通道号从 0 开始。	[2, 3]
+++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
+++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
++++Enable	bool	O	使能	true
++++FilckerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight":表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"
+++++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁； 默认 "KeepLighting": 常亮	"Filcker"

+++AlarmOutputEnable	bool	O	警報輸出啟用	true
+++AlarmOutputChannels	int[]	O	警報輸出通道號碼清單 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行警報輸出，通道號從 0 開始。	[1, 4]
+++AlarmOutputLatch	int	O	警報輸入停止後，輸出延遲時間（秒） 範圍[1,300]	10
+++SnapshotEnable	bool	O	快照使能	true
+++SnapshotChannels	int[]	O	快照通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行快照，通道號從 0 開始。	[2, 4]
+++MailEnable	bool	O	發送郵件，若有圖片則作為附件	true
+++Dejitter	int	O	去抖動時間，僅適用於部分 start/stop 型事件有意義。單位為秒 0~600 僅能用於應用程式主動輪巡檢測的事件，如移動偵測、遮擋等；類似智慧事件（絆線、人臉偵測等）由演算法庫回報的行為，無法設定去抖動時間	0
+++蜂鳴啟用able	bool	O	蜂鸣	true
+++延遲	uint	O	設定事件延遲後生效的時間，單位為秒 0~300	
+++擴充警報輸出通道	整數[]	O	擴充警報輸出通道清單 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行擴展警報輸出，通道號從 0 開始。	[2, 3]
+++ExAlarmOutEnable	bool	O	擴展警報輸出使能	true
+++LightingLink	物件	O	雲台補光燈聯動項	
++++啟用	bool	O	使能	true
++++閃爍左光類型	列舉變更r[32]	O	閃爍燈光類型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示閃爍白光燈 " RedBlueLight": 表示紅藍閃爍警示灯 }	"WhiteLight"
++++LightLinkr[32]	列舉類型	O	燈光聯動方式 enumchar[32]{ 「Filcker」：閃爍；預設 「KeepLighting」：常亮	「Filcker」

			}	
++++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s, 默认 0.5 s	5
++++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
++++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
++++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度 范围参考 LinkLightBrightRange 能力 如无此项采用默认亮度	50
+++LogEnable	bool	O	是否记录报警日志(本地和远程都会记录), 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
+++LogRemote	bool	O	是否记录远程日志, 类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse, 原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段 (LogRemote, LogEnable 并存时, 远程日志记录以 LogRemote 为准)	false
+++MMSEnable	bool	O	发送彩信使能	false
+++MatrixChannels	int[]	O	联动视频矩阵通道号	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	联动视频矩阵使能	true
+++MessageEnable	bool	O	是否上传到报警中心服务器 报警中心不需要登陆设备, 由设备直接推送给报警中心的业务	true
+++PtzLink	object[][]	O	云台联动项 二维数组, 每个成员表示一个联动项, 成员最后一项表示通道号 每一个联动项包含联动类型、联动的三个相关参数、所联动云台通道共 5 个元素, 联动类型有: "Preset" 联动预置点; "Tour" 联动巡航; "Pattern" 联动模式。 "Zoom" 联动变倍 "SingleScene" 联动智能单场景 (第二个联动参数表示场景序号、第三个联动参数表示报警结束场景继续停留时间、第四个联动参数保留, 第五个联动参数所联动云台通道)	[["Preset", 3, 0, 0, 0], ["Tour", 4, 0, 0, 1], ["Pattern", 1, 0, 0, 2]]

			}	
++++FilckerIntervalTime	float	O	閃爍間隔時間，單位為 0.1 秒，預設 0.5 秒	5
++++FilckerTimes	int	O	可設定的閃爍次數，單位為次，預設 5 次	5
++++LightDuration	uint	O	燈光閃爍或常亮持續時間，單位秒	10
++++LightBright	uint	O	聯動燈光的亮度 範圍參考 LinkLightBrightRange 能力 若無此項則採用預設亮度	50
+++LogEnable	bool	O	是否記錄警報日誌（本地與遠端皆為 false 時仍會記錄），類型固定為 EventStart/EventStop/EventPulse，原始事件類型記錄於日誌的 Detail.Code 欄位	
+++LogRemote	bool	O	是否記錄遠端日誌，類型固定為 EventStart/EventStop/EventPulse，原始事件類型記錄於日誌的 Detail.Code 欄位 (LogRemote 與 LogEnable 並存時，遠端日誌記錄以 LogRemote 為準)	false
+++MMSEnable	bool	O	發送彩訊使能	false
+++MatrixChannels	整數 []	O	聯動視訊矩陣通道號	[1, 6]
+++MatrixEnable	bool	O	聯動視訊矩陣使能	true
+++MessageEnable	bool	O	是否上傳至警報中心伺服器 報警中心無需登入設備，由設備直接推送至報警中心的業務	true
+++PtzLink	物件[][]	O	雲台聯動項 二維陣列，每個成員表示一個聯動項，成員最後一項表示通道號 每一個聯動項包含聯動類型、聯動的三個相關參數、所聯動雲台通道，共 5 個元素，聯動類型有： "Preset" 聯動預設點；"Tour" 聯動巡航；"Pattern" 聯動模式。 「Zoom」聯動變倍；「SingleScene」聯動智慧單場景 (第二個聯動參數表示場景序號、第三個聯動參數表示警報結束場景繼續停留時間、第四個聯動參數保留，第五個聯動參數為所聯動雲台通道)	[[「預設」, 3, 0, 0, 0], [「巡遊」, 4, 0, 0, 1], [「模式」, 1, 0, 0, 2]]

			"QuickFocus"热成像云台联动快速定位（第二个表示倍率(热成像通道的倍率)，取值范围 0~24，第三个参数表示停留时间，第四个保留，正数表示放大,第五个参数联动云台通道号） "None"表示没有具体的联动项，并且只有一个联动参数,类似这样： ["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	
+++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 在 SnapshotEnable 为 true 的情况下，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++Voice	object	O	语音提示联动	
++++Channels	int[]	O	语音提示播放通道号	[1, 2]
++++AudioFileleName	char[256]	O	联动语音文件绝对路径 可以为空字符串，为空播放系统默认报警联动音，为 Sound.AlarmSound 配置指定； "Null" 表示无语音联动	"/mnt/alarm.g711a"
+++++PlayTimes	uint	O	联动语音播放次数	3
+++++LinkTime	uint	O	联动语音播放的时间,单位：秒	30
+++++Interval	uint	O	声音播放间隔，默认 0 单位：秒	30
++Config	object	O	规则具体配置，根据 Type 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseRule(<RuleType>)	
+Module	object	O	业务具体配置，根据入参 Class 的取值，使用对应的配置，详见 AudioAnalyseModule(<ClassType>)	
+Global	object	O		
++Detail	object	O	全局业务通用配置	
+Scene	object	O	当前预置点的业务通用配置	
++PresetID	uint32	O	预置点	0

			「QuickFocus」熱成像雲台聯動快速定位（第二個參數表示倍率（熱成像通道的倍率），取值範圍 0~24；第三個參數表示停留時間；第四個參數保留；正數表示放大；第五個參數為聯動雲台通道號） 「None」表示沒有具體的聯動項目，且僅有一個聯動參數，範例如下：["None", 0] 僅作相容性保留，若無聯動動作可不填寫	
+++PtzLinkEnable	bool	O	雲台聯動使能	true
+++SnapshotPeriod	int	O	幀間隔，每隔多少幀抓取一張圖片；一定時間內抓拍的張數還與抓圖幀率有關。 0 表示不隔幀，連續抓拍。	3
+++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 當 SnapshotEnable 為 true 時，若 SnapshotTimes 為 0，則表示持續抓拍，直到事件結束。	5
+++VoiceEnable	bool	O	语音提示	true
+++Voice	物件	O	語音提示聯動	
++++Channels	int[]	O	語音提示播放通道號	[1, 2]
++++AudioFileNames	char[256]	O	聯動語音檔案絕對路徑可為空字串；若為空，則播放系統預設報警聯動音，為 Sound。 AlarmSound 配置指定； 「Null」表示無語音聯動	"/mnt/alarm.g711a"
++++PlayTimes	uint	O	聯動語音播放次數	3
++++LinkTime	uint	O	聯動語音播放的時間，單位：秒	30
++++間隔	uint	O	聲音播放間隔，預設為 0 单位： 秒	30
++設定	物件	O	規則具體設定，根據 Type 的取值，使用對應的設定，詳見 AudioAnalyseRule(<RuleType>)	
+模組	物件	O	業務具體配置，根據入參類別的取值，使用對應的配置，詳見音訊分析模組 (<類別類型>)	
+Global	物件	O		
++Detail	物件	O	全域業務通用設定	
+場景	物件	O	目前預設點的業務通用設定	
++預設 ID	uint32	O	预置点	0

++Detail	object	O	
Response Example			
<pre> { "Config": { "Global": { "Detail": null }, "Module": { "Threshold": 50 }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1, "Types": ["AudioCrashingGlass", "AudioScream", "AudioGunshot", "AudioExplosion"] }, "Enable": false, "EventHandler": { "TourEnable": false, "VoiceEnable": false, ... }, "Id": 1, "Name": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "Type": "SmartSoundDetect" }], "Scene": { "Detail": null } } } </pre>			

4.3.9 设置指定音频通道的业务相关配置

获取指定音频通道的业务相关配置，建议和 `getClassConfig` 配合使用

Request URL	<code>http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setClassConfig</code>
Method	POST

++Detail	object	O	
Response Example			
<pre> { "Config": { "Global": { "Detail": null }, "Module": { "Threshold": 50 }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1, "Types": ["AudioCrashingGlass", "AudioScream", "AudioGunshot", "AudioExplosion"] }, "Enable": false, "EventHandler": { "TourEnable": false, "VoiceEnable": false, ... }, "Id": 1, "Name": "SmartSoundDetect", "PresetID": 0, "Type": "SmartSoundDetect" }], "Scene": { "Detail": null } } } </pre>			

4.3.9 設定指定音訊通道的業務相關設定

获取指定音频通道的业务相关配置，建议和 `getClassConfig` 配合使用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/setClassConfig
方法	POST

Request Params(JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	char[64]	R	音频分析业务	"<ClassType>"
AudioChannel	int32	O	音频通道号，若未指明网络音源，表示本地音频通道号 使用时须通过通道号或其它字段关联逻辑音频通道，若不存在，接口返回失败	0
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
PresetID	int32	O	预置点，若无字段，默认预置点 0，IPC 可不填	0
Config	object	R	内容参见 getClassConfig 请求返回值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig	
Response Example				
<pre>{ "Class": "SmartSoundDetect", "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678", "PresetID": 0, "Config": { "Global": { "Detail": null }, "Module": { "Threshold": 50 }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1, "Types": ["AudioCrashingGlass", "AudioScream", "AudioGunshot", "AudioExplosion"] }, "Enable": false, "EventHandler": { "TourEnable": false, "VoiceEnable": false, ... } }] } }</pre>				

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
類別	字元[64]	R	音訊分析業務	"<ClassType>"
AudioChannel	int32	O	音訊通道編號，若未指明網路音源，則表示本地音訊通道編號 使用時須透過通道編號或其他欄位關聯邏輯音訊頻通道，若不存在，介面回傳失敗	0
DeviceID	char[128]	O	設備 ID，主要用於後端級聯場景，若無特殊需求，前端不關心	"12345678"
PresetID	int32	O	預設點，若無欄位，預設為預設點 0，IPC 可不填	0
設定	物件	R	內容參見 getClassConfig 請求回傳值 http://<server>/cgi-bin/api/AudioAnalyseManager/getClassConfig	
回應範例				
<pre>{ "Class": "SmartSoundDetect", "AudioChannel": 0, "DeviceID": "12345678", "PresetID": 0, "Config": { "Global": { "Detail": null }, "Module": { "Threshold": 50 }, "Rules": [{ "Class": "SmartSoundDetect", "Config": { "Sensitive": 6, "TimesThreshold": 1, "Types": ["AudioCrashingGlass", "AudioScream", "AudioGunshot", "AudioExplosion"] }, "Enable": false, "EventHandler": { "TourEnable": false, "VoiceEnable": false, ... } }] } }</pre>				

```

        },
        "Id": 1,
        "Name": "SmartSoundDetect",
        "PresetID": 0,
        "Type": "SmartSoundDetect"
    }
},
"Scene": {
    "Detail": null
}
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.3.10 【数据结构】AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect)

声音检测规则配置

Name	Type	R/O	Description	Example
Types	char[32][32]	是	声音类型， enumchar[][32]{ "AudioCry": 哭声 "AudioAlarm": 报警声 "AudioGunshot": 枪声 "AudioExplosion": 爆炸声 "AudioScream": 尖叫声 "AudioCrashingGlass": 哭声 }	["AudioCry"]
Sensitive	uint32	否	检测灵敏度，范围[1,10]	5
TimesThreshold	uint32	否	次数阈值，次数[1， 5]	2

4.3.11 【数据结构】

AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect)

声音检测业务配置

Name	Type	R/O	Description	Example
Threshold	uint32	否	声强阈值，范围[1， 100]	50

```

    },
    "Id": 1,
    "Name": "SmartSoundDetect",
    "PresetID": 0,
    "Type": "SmartSoundDetect"
  }
],
"Scene": {
  "Detail": null
}
}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

4.3.10 【資料結構】 AudioAnalyseRule(SmartSoundDetect)

聲音偵測規則設定

Name	Type	R/O	描述	範例
類型	字元[32][32]	是	聲音類型， enumchar[][32]{ "AudioCry":哭聲 "AudioAlarm":警報聲 "AudioGunshot":槍聲 "AudioExplosion":爆炸聲 "AudioScream":尖叫聲 "AudioCrashingGlass":玻璃破碎哭聲 }	["AudioCry"]
Sensitive uint32		否	偵測靈敏度，範圍[1,10]	5
TimesThreshold uint32		否	次數閾值，次數[1，5]	2

4.3.11 【資料結構】

AudioAnalyseModule(SmartSoundDetect)

聲音檢測業務配置

Name	Type	R/O	描述	範例
閾值	uint32	否	聲強閾值，範圍[1,100]	50

4.3.12 播报设备里的指定音频

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Speak/startPlayByTime			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Path	string	R	音频文件路径	/Audio_Path
FileName	string	R	音频文件名	alarm.wav
PlayTimes	int32	O	播报次数，默认播放 1 次	1
Request Example				
{ "Path":"/Audio_Path", "FileName":"alarm.wav", "PlayTimes":1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	enumchar[32]	R	enumchar[32]{ "OK": 表示操作成功，不等播报结束就返回，和 postAudio 不同 "Busy": 表示设备正在播报 "Error": 播报出现错误 }	
Response Example				
{ "Status" : "OK" }				

4.3.13 获取音频解码缓冲是否为空

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devAudioDecode/empty			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	通道号	0
sourceType	enumint	R	数据流源类型 enumint{ 0: 表示对讲数据 1: 表示普通音频数据,如伴音 2: 表示报警音频数据流 }	0
Request Example				
{ "channel": 0, "sourceType": 0				

4.3.12 播報設備裡的指定音訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Speak/startPlayByTime			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Path	字串	R	音訊檔案路徑	/音訊路徑_
檔名	字串	R	音訊檔名	alarm.wav
PlayTimes	int32	O	播報次數，預設播放 1 次	1
請求範例				
{ "Path":"/Audio_路徑", " FileName":"alarm.wav", "PlayTimes":1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	列舉字元 r[32]	R	列舉字元[32]{ "OK": 表示操作成功，不等播報結束就返回，和 postAudio 不同 "Busy": 表示設備正在播報 "Error": 播報出現錯誤 }	
回應範例				
{ "Status": " OK" }				

4.3.13 取得音訊解碼緩衝是否為空

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/devAudioDecode/empty			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int32	R	通道号	0
sourceType	enumint	R	數據流源類型 enumint{ 0：表示對講數據 1：表示普通音頻數據，如伴音 2：表示警報音頻數據流 }	0
請求範例				
{ "channel": 0, "sourceType": 0				

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
flag	bool	R	缓冲是否为空， true:缓冲为空， false:缓冲不空	
Response Example				
{ "flag": true }				

4.4 抓图

4.4.1 【配置】抓图

抓图配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Snap	object[]	R	抓图配置，每个通道一个元素，数组下标是通道号，从 0 开始	
+HolidayEnable	bool	O	是否支持假日设置，默认不支持	false
TimeSection	char[8][24][32]		抓图事件段配置，字符串的二维数组，数组第一维表示星期几，取值范围 [0-7]，分别表示星期天到星期六，最后一项是节假日。 数组第二维表示时间段索引，每天可以有多个事件段，取值范围是 [0—23] 每个事件段设置是一个字符串，格式为： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask: 取值范围是[0—4294967295]，每一个 bit 表示特定含义，见下面说明。 hh: 表示小时，取值范围[0—24]， mm: 表示分钟，取值范围 [0—59]， ss: 表示描述，取值范围 [0—59] Mask 表示记录类型，每个 bit 含义如下： Bit0: 普通抓图 Bit1: 动检抓图 Bit2: 报警抓图 Bit3: 刷卡抓图 Bit6: POS 抓图 Bit4、Bit5、Bit7~Bit31: 保留未用。	[["6 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", ...]]

```
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
flag	bool	R	緩衝是否為空，true：緩衝為空，false：緩衝不空	
回應範例				
<pre>{ "flag": true }</pre>				

4.4 抓圖

4.4.1 【設定】抓圖

抓圖設定參數：

設定資料參數				
Name	Type	讀取/寫入說明		範例
Snap	物件[]	R	抓圖設定，每個通道一個元素，陣列 台	
+HolidayEnable	bool	O	是否支援假日設定，預設不支援	false
TimeSection	字元[8][24][32]		抓圖事件段配置，字串的二維陣列。陣列第一維表示星期幾，取值範圍為 [0-7]，分別代表星期日到星期六；最後一項為節假日。 陣列第二維表示時間段索引。每天可設有多個事件段，取值範圍為 [0—23]。每個事件段的設定皆為一字串，格式如下： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask：取值範圍為 [0—4294967295]，每一個位元（bit）代表特定含義，詳見下方說明。 hh：表示小時，取值範圍[0—24]； mm：表示分鐘，取值範圍 [0—59]； ss：表示秒數，取值範圍 [0—59]。 Mask 表示記錄類型，每個 bit 的含義如下： Bit0：普通抓圖； Bit1：動檢抓圖； Bit2：報警抓圖 Bit3：刷卡抓圖 Bit6：POS 抓圖 Bit4、Bit5、Bit7~至 Bit31： 保留未用。	<pre>[["6 00:00:00-23:59:59", " 0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00: 00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", ...]]</pre>

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Snap
Get Config Response Example
table.Snap[0].HolidayEnable=true table.Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59 table.Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ... table.Snap[1].HolidayEnable=false table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Snap[0].HolidayEnable=true&Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59&Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59&Snap[1].HolidayEnable=false&Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59&Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
Set Config Response Example
OK

4.4.2 获取一张抓图

获取指定视频通道的抓图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapshot.cgi			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	表示视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
type	uint32	O	0: 表示从前端获取抓图 1: 表示本地实时视频二次解码编码获取抓图 默认 0	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1&type=0				

Response Params (binary in body)
<binary data> : JPEG 格式的图片内容
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size>

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Snap
Get Config Response Example
table.Snap[0].HolidayEnable=true table.Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59 table.Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ... table.Snap[1].HolidayEnable=false table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 ...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Snap[0].HolidayEnable=true&Snap[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59&Snap[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59&Snap[1].HolidayEnable=false&Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59&Snap[1].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
Set Config Response Example
OK

4.4.2 取得一張截圖

取得指定視訊通道的擷圖

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/snapshot.cgi			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	表示視頻通道號，從 1 開始。缺省預設值為 1	1
type	uint32	O	0：表示從前端獲取抓圖 1：表示本地即時視訊二次解碼編碼獲取抓圖 默认 0	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1&type=0				

回應參數（主體為二進位資料）
<二進位資料>：JPEG 格式的圖片內容
回應範例
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size>

<jpeg data>

4.4.3 订阅抓图及相关事件

订阅相关事件以及事件发生时的抓图，具体每个事件的名称及事件参数细节，参见后面各个【事件】章节的说明。本命令功能和“4.9.17 订阅事件信息”命令类似，但更强大，推荐使用本命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。未指定时取缺省值 1。 -1 表示订阅所有通道	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，取值范围[1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送事件数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Flags	char[][32]	R	订阅参数，应包含取值 "Event"	"Event"
Events	char[][32]	R	订阅的事件的代码列表，可以取值 "All" 表示订阅所有，常用的事件代码包括： VideoMotion: 动检事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 TrafficJunction: 交通卡口事件 TrafficRetrograde: 交通逆行事件 TrafficParking: 违章停车事件 TrafficJam: 交通拥堵事件 TrafficThrow: 交通抛物事件 TrafficPedestrian: 交通行人事件（行人进入机动车道） TrafficParkingSpaceParking: 停车位有车事件（状态变化时发送） TrafficParkingSpaceNoParking: 停车位无车事件（状态变化时发送） TrafficParkingSpaceOverLine: 停车位有车压线事件 TrafficManualSnap: 交通手动抓图事件 FaceRecognition: 人脸目标识别事件 TrafficParkingStatistics: 车位统计事件 AccessControl 门禁开门事件 ...	["VideoMotion" , "VideoBlind", "TrafficJunction"]
Request Example				

4.4.3 訂閱抓圖及相關事件

訂閱相關事件以及事件發生時的擷圖，關於每個事件的名稱及事件參數細節，請參閱後續各【事件】

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc		
方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始。未指定時取預設值 1。 -1 表示訂閱所有通道	1
心跳	int	O	心跳間隔，單位為秒，取值範圍[1,60]，預設值為 5。設備在應答中不斷發送事件數據的同時，會依照心跳間隔定期發送一個心跳訊息以維持連線活躍，訊息內容為字串 "Heartbeat"	5
Flags	char[][32]	R	訂閱參數，應包含取值 "Event"	"Event"
事件	字元[][32]	R	訂閱事件的代碼清單，可設為「All」表示訂閱所有事件，常見的事件代碼包括： VideoMotion：移動偵測事件 VideoLoss：視訊遺失事件 VideoBlind：視訊遮擋事件 AlarmLocal：本機警報事件 TrafficJunction：交通卡口事件 TrafficRetrograde：交通逆行事件 TrafficParking：違規停車事件 TrafficJam：交通壅塞事件 TrafficThrow：交通拋物事件 TrafficPedestrian：交通行人事件（行人進入機動車道） TrafficParkingSpaceParking：停車位有車事件（狀態變化時發送） TrafficParkingSpaceNoParking：停車位無車事件（狀態變化時發送） TrafficParkingSpaceOverLine：停車位有車壓線事件 TrafficManualSnap：交通手動抓圖事件 FaceRecognition：人臉目標識別事件 TrafficParkingStatistics：車位統計事件 AccessControl 門禁開門事件 ...	["VideoMotion" , "VideoBlind" , " TrafficJunction"]
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc&channel=1&heartbeat=5&Flags[0]=Event&Events=[VideoMotion%2CVideoBlind%2CVideoLoss]

Response Params (multipart in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Events	object[]	R	事件内容数组	
+EventBaseInfo	object	R	各事件通用的基础信息 具体协议的表头部分的 "Event Code","Event action","Event index"取值对应本字段下的 "Code", "Action" 和 "Index"。	
++Code	char[32]	R	事件代码，参见请求中的 Events 的说明	"FaceRecognition"
++Action	char[16]	R	事件动作，取值: "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
++Index	int	O	产生事件的通道号，从 0 开始	0
+Channel	int	O	生成图片的视频通道号，从 0 开始。	0
+...	...	...	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明	

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

Events[0].Channel=0
 Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
 Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
 Events[0].EventBaseInfo.Index=0
 Events[0].CountInGroup=3
 Events[0].IndexInGroup=1
 Events[0].Lane=1
 Events[0].PTS=42949485818.0
 Events[0].TrafficCar.PlateNumber=ZZZ12345
 Events[0].TrafficCar.DeviceAddress=XXXRoad

.....

Events[1].Channel=1
 Events[1].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
 Events[1].EventBaseInfo.Action=Pulse
 Events[1].EventBaseInfo.Index=1
 Events[1].CountInGroup=3
 Events[1].IndexInGroup=2

http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=attachFileProc&channel=1&heartbeat=5
&Flags[0]=Event&Events=[VideoMotion%2CVideoBlind%2CVideoLoss]

回應參數（主體為 multipart）

Name	Type	R/O	描述	範例
事件	物件[]	R	事件內容陣列	
+EventBaseInfo	物件	R	各事件通用的基礎資訊 具體協定的表頭部分的「Event Code」、「Event action」、「Event index」取值 對應本欄位下的「Code」、「Action」和「Index」。	
++Code	字元[32]	R	事件代碼，請參閱請求中 Events 的說明	"FaceRecognition"
++動作	字元[16]	R	事件動作，取值：「Start」、「Stop」、「Pulse」。	「Pulse」
++索引	int	O	產生事件的通道號，從 0 開始	0
+Channel	int	O	生成圖片的視訊通道號，從 0 開始。	0
+...	...	...	各個事件特有的參數，請參閱後續各具體 事件相關章節的說明	

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

Events[0].Channel=0
Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=1
Events[0].PTS=42949485818.0
Events[0].TrafficCar.PlateNumber=ZZZ12345
Events[0].TrafficCar.DeviceAddress=XXXRoad

.....

Events[1].Channel=1
Events[1].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction
Events[1].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[1].EventBaseInfo.Index=1
Events[1].CountInGroup=3
Events[1].IndexInGroup=2

```

Events[1].Lane=1
.....
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length:<image size>

<JPEG image data>
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length:<data length>

Heartbeat
--<boundary>
.....

```

4.5 视频属性

4.5.1 获取最大辅码流数量

获取最大辅码流数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[32]]	R	名称，固定取值：MaxExtraStream	"MaxExtraStream"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxExtraStream				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	返回内容对象	
+MaxExtraStream	int	R	最大辅码流数量，可以是 1, 2 或 3	1
Response Example				
table.MaxExtraStream=1				

4.5.2 获取编码能力

获取编码能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps				

```
Events[1].Lane=1
.....
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length:<image size>
```

```
<JPEG 影像資料>--<
boundary>Content-Type:
text/plain Content-Length:<
資料長度>
```

```
心跳
--<boundary>
```

.....

4.5 影片屬性

4.5.1 取得最大輔助碼流數量

取得最大輔助碼流數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[32]	R	名稱，固定取值：MaxExtraStream	"MaxExtraStream"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxExtraStream				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
表格	物件	R	返回內容物件	
+MaxExtraStream int		R	最大輔碼流數量，可以是 1、2 或 3	1
回應範例				
table.MaxExtraStream=1				

4.5.2 取得編碼能力

取得編碼能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/編碼.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	编码能力	
+MaxExtraStream	int	O	最大辅码流路数	3
+PreviewSplitNumList	int[]	O	多画面预览支持分割数列表	[1, 4, 9, 16]
+PlaybackCompressSplitNumList	int[]	O	二次压缩回放支持分割数列表	[1, 4, 9, 16]
+PreviewMode	char[16]	O	多画面预览工作模式，取值： "SplitEncode" 分割编码模式 "Snapshot" 快照模式 "SplitSnap" 分割快照模式 字段不存在或者空值表示不支持多画面预览	"SplitEncode"
+VideoEncodeDevices	object[]	O	编码能力，数组每个元素对应一个通道	
++SupportIndividualResolution	bool	O	是否支持抓图独立分辨率	true
++RecordIndividualResolution	bool	O	是否支持动检和报警录像独立分辨率	true
++MaxCIFPFrameSize	int	O	CIF P 帧最大值，单位 Kbits	40
++MinCIFPFrameSize	int	O	CIF P 帧最小值，单位 Kbits,	7
+CoriaDisplay	object[]	O	重瞳显示能力，数组每个元素对应一个通道	
++CoriaDisplaySwitchs	int[]	O	支持的显示模式， 0：默认， 1：车模式， 2：人模式	[0,1,2]
Response Example				
caps.MaxExtraStream=3 caps.PreviewSplitNumList[0]=1 caps.PreviewSplitNumList[1]=4 caps.PreviewSplitNumList[2]=9 caps.PlaybackCompressSplitNumList[0]=1 caps.PlaybackCompressSplitNumList[1]=4 caps.PlaybackCompressSplitNumList[2]=9 caps.PreviewMode=SplitSnap caps.VideoEncodeDevices[0].SupportIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].RecordIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].MaxCIFPFrameSize=40 caps.VideoEncodeDevices[0].MinCIFPFrameSize=7 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[0]=0 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[1]=1 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitchs[2]=2				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	編碼能力	
+MaxExtraStream	int	O	最大輔碼流路數	3
+PreviewSplitNumList	int[]	O	多畫面預覽支援分割數列表	[1, 4, 9, 16]
+PlaybackCompressSplitNumList	int[]	O	二次壓縮回放支援分割數列表	[1, 4, 9, 16]
+PreviewMode	char[16]	O	多畫面預覽工作模式，取值： "SplitEncode" 分割編碼模式 「SnapShot」快照模式 「SplitSnap」分割快照模式 欄位不存在或為空值表示不支援多畫面預覽	「SplitEncode」
+VideoEncodeDevices	物件[]	O	編碼能力，陣列每個元素對應一個通道	
++SupportIndividualResolution	bool	O	是否支援抓圖獨立解析度	true
++RecordIndividualResolution	bool	O	是否支援動檢和警報錄影獨立解析度	true
++MaxCIFPFrameSize	int	O	CIF P 幀最大值，單位 Kbits	40
++MinCIFPFrameSize	int	O	CIF P 幀最小值，單位 Kbits，	7
+CoriaDisplay	物件[]	O	重瞳顯示能力，陣列每個元素對應一個通道	
++CoriaDisplaySwitches	int[]	O	支援的顯示模式， 0：默认， 1：車模式， 2：人模式	[0,1,2]
回應範例 caps.MaxExtraStream=3 caps.PreviewSplitNumList[0]=1caps.PreviewSplitNumList[1]=4caps.PreviewSplitNumList[2]=9 caps.PlaybackCompressSplitNumList[0]=1 caps.PlaybackCompressSplitNumList[1]=4 caps.PlaybackCompressSplitNumList[2]=9 caps.PreviewMode=SplitSnap caps.VideoEncodeDevices[0].SupportIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].RecordIndividualResolution=true caps.VideoEncodeDevices[0].MaxCIFPFrameSize=40 caps.VideoEncodeDevices[0].MinCIFPFrameSize=7 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitches[0]=0 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitches[1]=1 caps.CoriaDisplay[0].CoriaDisplaySwitches[2]=2				

4.5.3 获取编码配置能力

获取编码配置能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。 不存在时，默认值通道 1	1
stream	char[16]	R	码流类型，取值 "All"	"All"
Encode	object[]	O	已经设置的编码配置，会影响其他通道其他码流的编码配置	
+MainFormat	object[]	O	主码流，数组每个元素对应一种录像类型： 0：普通编码 1：动检编码 2：报警编码	
++Video	object	O	视频格式	
+++Compression	char[16]	O	视频编码格式，例如： "MPEG4", "H.264", "H.265"	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度，单位像素	1920
+++Height	int	O	视频高度，单位像素	1080
+++BitRate	int	O	视频码流，（kbps）	2048
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，数组每个元素对应一个辅码流 0：辅码流 1 1：辅码流 2 2：辅码流 3	
++Video	object	O	视频格式	
+++Compression	char[16]	O	视频编码格式，例如： "MPEG4", "H.264", "H.265"	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度，单位像素	720
+++Height	int	O	视频高度，单位像素	576
+++BitRate	int	O	视频码流，（kbps）	512
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps&channel=1&stream=All&Encode[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264&Encode[0].MainFormat[0].Video.Width=1920&Encode[0].MainFormat[0].Video.Height=1080				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object[]	R	编码配置能力，数组下标表示序号，而不是通道号	
+MainFormat	object[]	O	主码流，数组每个元素对应一种录像类型： 0：普通编码 1：动检编码 2：报警编码	

4.5.3 取得編碼設定能力

取得編碼設定能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。 不存在時，預設值為通道 1	1
串流 編碼	字元[16] 物件[]	R O	碼流類型，取值 "All" 已設定的編碼配置會影響其他通道及其他碼流的編碼配置	"All"
+MainFormat	物件[]	O	主碼流，陣列中每個元素對應一種錄影類型： 0：普通編碼 1：動檢編碼 2：警報編碼	
++視訊	物件	O	視頻格式	
+++壓縮 ion	字元[16]	O	視訊編碼格式，例如：「MPEG4」、「H.264」、「H.265」	"H.264"
+++寬度	int	O	影片寬度，單位為像素	1920
+++高度	int	O	影片高度，單位為像素	1080
+++位元率	int	O	視訊碼流，(kbps)	2048
+ExtraFormat	物件[]	O	輔碼流，陣列中每個元素對應一個輔碼流 0：輔碼流 1 1：輔碼流 2 2：輔碼流 3	
++影片	物件	O	視頻格式	
+++壓縮 ion	字元[16]	O	影片編碼格式，例如："MPEG4"、"H.264"、"H.265"	"H.264"
+++寬度	int	O	影片寬度，單位為像素	720
+++高度	int	O	影片高度，單位為像素	576
+++位元率	int	O	影片碼流 (kbps)	512
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/encode.cgi?action=getConfigCaps&channel=1&stream=All&Encode[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264&編碼[0].MainFormat[0].Video.Width=1920&編碼[0].MainFormat[0].Video.Height=1080				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
caps	物件[]	R	編碼配置能力，陣列下標表示序號，而不是通道號	
+MainFormat	物件[]	O	主碼流，陣列每個元素對應一種錄影類型： 0：普通編碼 1：動檢編碼 2：報警編碼	

++Audio	object	O	音频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的音频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ PCM, ADPCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.729, MPEG2, AMR, SVAC }	"G.711A, AMR"
++Video	object	O	视频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的视频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ MPEG4, MPEG2, MPEG1, MJPG, H.263, H.264, H.265 }。	"MPEG4, H.264, H.265"
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1920x1080"
+++BitRateOptions	char[]	O	码流能力，有两个数字组成通过逗号分隔，前一个数字表示最小码流，后一个数字表示最大码流，单位是 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大帧率	25
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，数组每个元素对应一个辅码流 0：辅码流 1 1：辅码流 2 2：辅码流 3	
++Audio	object	O	音频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的音频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ PCM, ADPCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.729, MPEG2, AMR, SVAC }	"G.711A, AMR"
++Video	object	O	视频编码能力	
+++Compression Types	char[]	O	支持的视频编码格式，通过逗号分隔，取值范围为：{ MPEG4, MPEG2, MPEG1, MJPG, H.263, H.264, H.265 }。	"MPEG4, H.264, H.265"
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1280x720"
+++BitRateOptions	char[]	O	码流能力，有两个数字组成通过逗号分隔，前一个数字表示最小码流，后一个数字表示最大码流，单位是 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大帧率	25
+SnapFormat	object[]	O	抓图编码能力，数组每个元素对应一种抓图类型 0：普通抓图 1：动检抓图 2：报警抓图	
++Video	object	O	抓图格式	
+++Compression Types	char[16]	O	支持的编码格式，例如："JPEG"	JPEG
+++ResolutionTypes	char[]	O	支持的视频分辨率，通过逗号分隔，取值范围见下面的表格。	"D1, 1280x720"
+++FPSMax	int	O	示最大帧率	2
Response Example				
caps[0].MainFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR				

++音訊	物件	O	音訊編碼能力	
+++壓縮類型	字元[]	O	支援的音訊編碼格式，以逗號分隔，取值範圍為：{ PCM、ADPCM、G.711A、G.711Mu、G.726、G.729、MPEG2、AMR、SVAC }	"G.711A, AMR"
++視訊	物件	O	視訊編碼能力	
+++壓縮類型	字元[]	O	支援的視訊編碼格式，以逗號分隔，取值範圍為：{ MPEG4、MPEG2、MPEG1、MJPG、H.263、H.264、H.265 }。	"MPEG4、H.264、H.265"
+++解析度類型	char[]	O	支援的視訊解析度，以逗號分隔，取值範圍請見下表。	"D1, 1920x1080"
+++BitRateOptions	char[]	O	碼流能力，由兩個數字組成並以逗號分隔；前一個數字表示最小碼流，後一個數字表示最大碼流，單位為 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大影格率	25
+ExtraFormat	物件[]	O	輔碼流，陣列每個元素對應一個輔碼流 0：輔碼流 1 1：輔碼流 2 2：輔碼流 3	
++音訊	物件	O	音訊編碼能力	
+++壓縮類型	字元[]	O	支援的音訊編碼格式，以逗號分隔，取值範圍為：{ PCM, ADPCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.729, MPEG2, AMR, SVAC }	"G.711A, AMR"
++視訊	物件	O	視頻編碼能力	
+++壓縮類型	字元[]	O	支援的視訊編碼格式，以逗號分隔，取值範圍為：{ MPEG4, MPEG2, MPEG1, MJPG, H.263, H.264, H.265 }。	MPEG4、H.264、H.265
+++解析度類型	字元[]	O	支援的視訊解析度，以逗號分隔，取值範圍請見下方表格。	"D1, 1280x720"
+++BitRateOptions	char[]	O	碼流能力，由兩個數字組成並以逗號分隔；前一個數字表示最小碼流，後一個數字表示最大碼流，單位為 kbps。	"80,448"
+++FPSMax	int	O	表示最大幀率	25
+SnapFormat	物件[]	O	抓圖編碼能力，陣列每個元素對應一種抓圖類型 0：普通抓圖 1：動檢抓圖 2：報警抓圖	
++Video	物件	O	抓图格式	
+++壓縮類型	char[16]	O	支援的編碼格式，例如："JPEG"	JPEG
+++ResolutionTypes	char[]	O	支援的視訊解析度，以逗號分隔，取值範圍見下表。	"D1, 1280x720"
+++FPSMax	int	O	顯示最大影格率	2
回應範例				
caps[0].MainFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR				

```

caps[0].MainFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPEG
caps[0].MainFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].MainFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].MainFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].ExtraFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR
caps[0].ExtraFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPEG
caps[0].ExtraFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].ExtraFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].ExtraFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].SnapFormat[0].Video.CompressionTypes=JPEG
caps[0].SnapFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].SnapFormat[0].Video.FPSMax=2

```

附录 A: 视频分辨率

Fixed Resolution Name	Size in PAL	Size in NTSC
"D1"	704 x 576	704 x 480
"HD1"	352 x 576	352 x 480
"BCIF"/"2CIF"	704 x 288	704 x 240
"CIF"	352 x 288	352 x 240
"QCIF"	176 x 144	176 x 120
"NHD"	640 x 360	—
"VGA"	640 x 480	—
"QVGA"	320 x 240	—
"SVCD"	480 x 480	—
"QQVGA"	160 x 128	—
"SVGA"	800 x 592	—
"SVGA1"	800 x 600	—
"WVGA"	800 x 480	—
"FWVGA"	854 x 480	—
"DVGA"	960 x 640	—
"XVGA"	1024 x 768	—
"WXGA"	1280 x 800	—
"WXGA2"	1280 x 768	—
"WXGA3"	1280 x 854	—
"WXGA4"	1366 x 768	—
"SXGA"	1280 x 1024	—
"SXGA+"	1400 x 1050	—
"WSXGA"	1600 x 1024	—
"UXGA"	1600 x 1200	—
"WUXGA"	1920 x 1200	—
"ND1"	240 x 192	—
"720P"	1280 x 720	—
"1080P"	1920 x 1080	—
"QFHD"	3840 x 2160	—
"1_3M", "1280x960"	1280 x 960 (1.3 Mega Pixels)	—
"2_5M", "1872x1408"	1872 x 1408 (2.5 Mega Pixels)	—

```

caps[0].MainFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPG
caps[0].MainFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x
960,720,D1,CIF caps[0].MainFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].MainFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].ExtraFormat[0].Audio.CompressionTypes=G.711A, AMR
caps[0].ExtraFormat[0].Video.CompressionTypes=H.264,MJPG
caps[0].ExtraFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].ExtraFormat[0].Video.BitRateOptions=448,2560
caps[0].ExtraFormat[0].Video.FPSMax=25
caps[0].SnapFormat[0].Video.CompressionTypes=JPEG
caps[0].SnapFormat[0].Video.ResolutionTypes=2048 x 1536,1080,SXGA, 1280 x 960,720,D1,CIF
caps[0].SnapFormat[0].Video.FPSMax=2

```

附錄 A：視訊解析度

固定解析度名稱	PAL 尺寸	NTSC 尺寸
"D1"	704 x 576	704 x 480
"HD1"	352 x 576	352 x 480
"BCIF"/"2CIF"	704 x 288	704 x 240
"CIF"	352 x 288	352 x 240
"QCIF"	176 x 144	176 x 120
"NHD"	640 x 360	—
"VGA"	640 x 480	—
"QVGA"	320 x 240	—
"SVCD"	480 x 480	—
"QQVGA"	160 x 128	—
"SVGA"	800 x 592	—
"SVGA1"	800 x 600	—
"WVGA"	800 x 480	—
"FWVGA"	854 x 480	—
"DVGA"	960 x 640	—
"XVGA"	1024 x 768	—
"WXGA"	1280 x 800	—
"WXGA2"	1280 x 768	—
"WXGA3"	1280 x 854	—
"WXGA4"	1366 x 768	—
"SXGA"	1280 x 1024	—
"SXGA+"	1400 x 1050	—
"WSXGA"	1600 x 1024	—
"UXGA"	1600 x 1200	—
"WUXGA"	1920 x 1200	—
"ND1"	240 x 192	—
"720P"	1280 x 720	—
"1080P"	1920 x 1080	—
"QFHD"	3840 x 2160	—
"1_3M"，「1280x960」	1280 x 960（130 萬像素）	—
"2_5M"，「1872x1408」	1872 x 1408（250 萬像素）	—

Fixed Resolution Name	Size in PAL	Size in NTSC
"5M", "3744x1408"	3744 x 1408 (5 Mega Pixels)	—
"3M", "2048x1536"	2048 x 1536 (3 Mega Pixels)	—
"5_0M", "2432x2048"	2432 x 2048 (5 Mega Pixels)	—
"1_2M", "1216x1024"	1216 x 1024 (1.2 Mega Pixels)	—
"1408x1024"	1408 x 1024 (1.5 Mega Pixels)	—
"3296x2472"	3296 x 2472 (8 Mega Pixels)	—
"5_1M", "2560x1920"	2560 x 1920 (5 Mega Pixels)	—
"960H",	960 x 576	960 x 480
"DV720P"	960 x 720	—
"2560x1600"	2560 x 1600 (4 Mega Pixels)	—
"2336x1752"	2336 x 1752 (4 Mega Pixels)	—
"2592x2048"	2592 x 2048	—
"2448x2048"	2448 x 2048	—
"1920x1440"	1920x1440	—
"2752x2208"	2752x2208	—
"3840x2160"	3840x2160	—
"4096x2160"	4096x2160	—
"3072x2048"	3072x2048	—

4.5.4 【配置】媒体编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Encode	object[]	O	编码参数配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+MainFormat	object[]	O	主码流 是一个数组，每个下标对应一种录像类型： 0-普通编码 1-动检编码 2-报警编码 3-紧急录像编码	
++AudioEnable	bool	O	音频使能	true
++Audio	object	O	音频格式	
+++Bitrate	int	O	表示音频码率，单位是 kbps	64
+++Compression	char[16]	O	音频压缩格式 "PCM","ADPCM","G.711A","G.711Mu", "G.726","G.729", "MPEG2","AMR","AAC","MPEG2-Layer2", "OGG","MP3","G.722.1","G.723", "SVAC","OPUS" 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	"PCM"
+++Frequency	uint	O	音频采样频率	44100

固定解析度名稱	PAL 尺寸	NTSC 尺寸
"5M", "3744x1408"	3744 x 1408 (5 百萬像素)	—
"3M", 「2048x1536」	2048 x 1536 (3 百萬像素)	—
"5_0M", 「2432x2048」	2432 x 2048 (5 百萬像素)	—
"1_2M", 「1216x1024」	1216 x 1024 (1.2 百萬像素)	—
"1408x1024"	1408 x 1024 (150 萬像素)	—
"3296x2472"	3296 x 2472 (800 萬像素)	—
"5_1M", "2560x1920"	2560 x 1920 (500 萬像素)	—
「960H」，	960 x 576	960 x 480
「DV720P」	960 x 720	—
「2560x1600」	2560 x 1600 (400 萬像素)	—
"2336x1752"	2336 x 1752 (400 萬像素)	—
"2592x2048"	2592 x 2048	—
"2448x2048"	2448 x 2048	—
"1920x1440"	1920x1440	—
"2752x2208"	2752x2208	—
"3840x2160"	3840x2160	—
"4096x2160"	4096x2160	—
"3072x2048"	3072x2048	—

4.5.4 【配置】媒體編碼

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
編碼	物件[]	O	編碼參數配置 一維陣列，每個視訊通道一個設定	
+MainFormat	物件[]	O	主碼流 是一個陣列，每個索引對應一種錄影類型： 0-一般編碼 1-移偵編碼 2-警報編碼 3-緊急錄影編碼	
++AudioEnable	bool	O	音頻使能	true
++Audio	物件	O	音頻格式	
+++Bitrate	int	O	表示音訊碼率，單位為 kbps	64
+++Compression	char[16]	O	音訊壓縮格式 "PCM", "ADPCM", "G.711A", "G.711Mu", "G.726", "G.729", "MPEG2", "AMR", "AAC", "MPEG2- Layer2", "OGG", "MP3", "G.722.1", "G.72 3", "SVAC", "OPUS" 依賴於「4.5.3 取得編碼設定能力」章 節中相應的能力範圍。	"PCM"
+++頻率	uint	O	音訊取樣頻率	44100

			8K~192K	
+++Depth	uint8	O	采样深度 8,16,24 位	16
+++PacketPeriod	int	O	打包周期, 单位 ms, 0 表示使用默认周期。 范围[10, 250]	40
+++Mode	uint8	O	编码码率 不同编码类型定义不同: "AMR"编码码率 0: 4.75kbps, 1: 5.15 kbps, 2: 5.9 kbps, 3: 6.7 kbps, 4: 7.4 kbps, 5: 7.95 kbps, 6: 10.2 kbps, 7: 12.2 kbps, G726 编码码率 0: 40kbps(默认) 1: 16kbps 2: 24kbps 3: 32kbps 其他: 暂无定义	0
+++Pack	char[16]	O	打包模式 目前支持"DHAV","PS"	"PS"
+++Channels	uint[8]	O	该视频通道的伴音通道列表 兼容性:无此字段时, 默认使用与视频通道号一样的音频通道	[0, 1]
++VideoEnable	bool	O	视频使能	true
++Video	object	O	视频格式	
+++resolution	char[16]	O	分辨率	1280x720
+++Compression	char[16]	O	视频压缩格式 "MPEG4", "MPEG2", "MPEG1", "MJPG", "H.263", "H.264", "H.265", "SVAC2" 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	"H.264"
+++Width	int	O	视频宽度	720
+++Height	int	O	视频高度	576
+++CustomResolutionName	char[16]	O	默认分辨率名称 仅用于 CustomConfig, 且 Width Height 不可在 CustomConfig 中存在	"D1"
+++BitRateControl	char[16]	O	码流控制模式 "CBR"-固定码流 "VBR"-可变码流	"CBR"
+++BitRate	int	O	视频码流(kbps)	384
+++FPS	double	O	视频帧率	25.0

			8K~192K	
+++深度	uint8	O	取樣深度 8、16、24 位元	16
+++PacketPeriod	int	O	打包週期，單位 ms，0 表示使用預設週期。範圍[10, 250]	40
+++模式	uint8	O	編碼碼率：不同編碼類型定義不同：「AMR」 編碼碼率 0: 4.75kbps, 1: 5.15 kbps, 2: 5.9 kbps, 3: 6.7 kbps, 4: 7.4 kbps, 5: 7.95 kbps, 6: 10.2 kbps, 7: 12.2 kbps ; G726 編碼碼率 0: 40kbps(預設) 1: 16kbps 2: 24kbps 3: 32kbps ; 其他：暫無定義	0
+++封包	char[16]	O	打包模式 目前支援「DHAV」、「PS」	"PS"
+++聲道	uint[8]	O	該視訊通道的伴音通道清單。相容性：若無此欄位，預設使用與視訊通道編號相同的音訊通道。	[0, 1]
++VideoEnable	bool	O	視頻使能	true
++視訊	物件	O	視頻格式	
+++解析度	字元[16]	O	分辨率	1280x720
+++壓縮	字元[16]	O	視訊壓縮格式「MPEG4」、「MPEG2」、「MPEG1」、「MJPG」、「H.263」、「H.264」、「H.265」、「SVAC2」取決於「4.5.3 取得編碼設定能力」章節中相應的能力範圍。	「H.264」
+++寬度	int	O	視頻寬度	720
+++高度	int	O	視頻高度	576
+++自訂解析度名稱	字元[16]	O	預設解析度名稱 僅用於 CustomConfig，且 Width 與 Height 不可存在於 CustomConfig 中	"D1"
+++BitRateControl	字元[16]	O	碼流控制模式「CBR」- 固定碼流「VBR」- 可變碼流	「CBR」
+++BitRate	int	O	視訊碼流 (kbps)	384
+++FPS	雙重	O	視頻幀率	25.0

			<1.0 表示多秒一帧，比如 0.3333 表示 3 秒一帧，0.2~30.0，根据帧率反向换成成一帧的秒数时，需要做四舍五入处理。 依赖于“4.5.3 获取编码配置能力”章节中相应的能力范围。	
+++GOP	int	O	图像组，即 I 帧间隔 1-150，比如 50 表示每 49 个 B 帧或 P 帧，设置一个 I 帧。0 表示自动调整 I 帧间隔（博世专用）	50
+++QualityRange	uint8	O	图像质量取值范围 支持：6、100，默认 6	6
+++SVCTLayer	int	O	SVC-T 层数 SVC-T 层数，仅在 H.264 编码模式下有效，0 不使用，N 表示 svc 的层数 1-N 层，层级越高越不重要，当 N 为 1 时，效果和不打开是一样的，即 0 和 1 作用相同。默认 0	0
+++Quality	int	O	图像质量,只有在可变码流下才起作用。 取值 1 - QualityRange，值越大，图像质量越好。	4
+++Priority	int	O	编码优先级,默认为 0 0: 画质优先(默认) 1: 码率优先	0
+++Pack	char[16]	O	打包模式 目前支持"DHAV","PS"	"DHAV"
+++Profile	char[16]	O	H.264 编码 Profile: "Baseline", "Main", "Extended", "High" H265 编码 Profile: "Main","Main10"	"Baseline"
+ExtraFormat	object[]	O	辅码流，参见 MainFormat 是一个数组，不同的辅码流类型对应一个元素： 0-辅码流 1 1-辅码流 2 2-辅码流 3	
+SnapFormat	object[]	O	抓图码流，只对大华设备有效，第三方如 Onvif 不支持。参见 MainFormat 是一个数组，不同的录象类型对应一个元素 0-普通抓图 1-动检抓图 2-报警抓图	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Encode

			<1.0 表示多秒一幀，例如 0.3333 表示 3 秒一幀；0.2~30.0 在根據幀率反向換算為每幀秒數時，需進行四捨五入處理。 依賴於「4.5.3 取得編碼設定能力」章節中相應的能力範圍。	
+++GOP	int	O	影像群組，亦即 I 幀間隔（1-150）；例如 50 表示每 49 個 B 幀或 P 幀設定一個 I 幀。0 表示自動調整 I 幀間隔（博世專用）。	50
+++QualityRange	uint8	O	影像品質取值範圍 支援：6、100，預設為 6	6
+++SVCTLayer	int	O	SVC-T 層數 SVC-T 層數，僅在 H.264 編碼模式下有效；0 表示不使用，N 表示 SVC 的層數（1 至 N 層）。層級越高越不重要；當 N 為 1 時，效果與未開啟相同，即 0 和 1 作用一致。預設值為 0。	0
+++品質	int	O	影像品質，僅在可變碼率模式下生效。取值範圍為 1 至 QualityRange；數值越大，影像品質越好。	4
+++優先順序	int	O	編碼優先順序，預設值為 0。 0：畫質優先（預設）；1：碼率優先。	0
+++封裝	字元[16]	O	打包模式 目前支援「DHAV」、「PS」	「DHAV」
+++設定檔	字元[16]	O	H.264 編碼 Profile：「Baseline」、「Main」、「Extended」、「High」； H.265 編碼 Profile：「Main」 ，「Main10」	「Baseline」
+ExtraFormat	物件[]	O	輔碼流，請參閱 MainFormat，其為一個陣列，不同的輔碼流類型對應一個元素： 0-輔碼流 1 1-輔碼流 2 2-輔碼流 3	
+SnapFormat	物件[]	O	抓圖碼流，僅對大華設備有效，第三方（如 Onvif）不支援。參見 MainFormat 為一個陣列，不同錄影類型對應一個元素 0-普通抓圖 1-動檢抓圖 2-報警抓圖	

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=編碼

Get Config Response Example

```
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[0].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[0].AudioEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Width=1920
table.Encode[0].MainFormat[0].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[0].VideoEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[1].AudioEnable=true
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Width=1920
```

取得設定回應範例

```
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Bitrates=64
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Channels[0]=0
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Compression=G.711A
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Depth=16
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Frequency=8000
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Mode=0
table.編碼[0].MainFormat[0].Audio.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[0].AudioEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.解析度=1920x1080
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.BitRate=4096
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.BitRateControl=CBR
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Compression=H.264
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.CustomResolutionName=1080P
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.FPS=18
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.GOP=36
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Height=1080
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Profile=High
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Quality=4
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.QualityRange=6
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.SVCTLayer=1
table.編碼[0].MainFormat[0].Video.Width=1920
table.編碼[0].主格式[0].視訊。優先順序=0
table.編碼[0].主格式[0].視訊啟用=true
table.編碼[0].主格式[1].音訊。位元率=64
table.編碼[0].主格式[1].音訊。声道數[0]=0
table.編碼[0].主格式[1].音訊。壓縮=G.711A
table.編碼[0].主格式[1].音訊。深度=16
table.編碼[0].MainFormat[1].Audio.Frequency=8000
table.編碼[0].MainFormat[1].Audio.Mode=0
table.編碼[0].MainFormat[1].Audio.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[1].AudioEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.解析度=1920x1080
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.BitRate=4096
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.BitRateControl=CBR
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Compression=H.264
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.CustomResolutionName=1080P
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.FPS=18
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.GOP=36
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Height=1080
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Profile=High
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Quality=4
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.QualityRange=6
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.SVCTLayer=1
table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Width=1920
```



```

table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[1].Video.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[2].Audio.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.resolution=1920x1080
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.BitRate=4096
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.BitRateControl=CBR
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.CustomResolutionName=1080P
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.FPS=18
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.GOP=36
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Height=1080
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Profile=High
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Width=1920
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[2].Video.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Bitrate=64
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Channels[0]=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Compression=G.711A
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Depth=16
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Frequency=8000
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Mode=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[3].Audio.Enable=true
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.resolution=704x576
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.BitRate=2048
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.BitRateControl=VBR
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Compression=H.264
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.FPS=25
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.GOP=50
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Height=576
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Pack=PS
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Profile=Main
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Quality=4
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.QualityRange=6
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.SVCTLayer=1
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Width=704

```

```

table.編碼[0].MainFormat[1].Video.Priority=0
table.編碼[0].MainFormat[1].VideoEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Bitrates=64
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Channels[0]=0
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Compression=G.711A
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Depth=16
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Frequency=8000
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Mode=0
table.編碼[0].MainFormat[2].Audio.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[2].AudioEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.resolution=1920x1080
table.編碼[0].主格式[2].視訊.位元率=4096
table.編碼[0].主格式[2].視訊.位元率控制=CBR
table.編碼[0].主格式[2].視訊.壓縮=H.264
table.編碼[0].主格式[2].視訊.自訂解析度名稱=1080P
table.編碼[0].主格式[2].視訊.FPS=18
table.編碼[0].主格式[2].視訊.GOP=36
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Height=1080
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Profile=High
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Quality=4
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.QualityRange=6
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.SVCTLayer=1
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Width=1920
table.編碼[0].MainFormat[2].Video.Priority=0
table.編碼[0].MainFormat[2].VideoEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Bitrates=64
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Channels[0]=0
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Compression=G.711A
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Depth=16
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Frequency=8000
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Mode=0
table.編碼[0].MainFormat[3].Audio.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[3].AudioEnable=true
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.resolution=704x576
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.BitRate=2048
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.BitRateControl=VBR
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Compression=H.264
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.FPS=25
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.GOP=50
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Height=576
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Pack=PS
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Profile=Main
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Quality=4
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.QualityRange=6
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.SVCTLayer=1
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Width=704

```

```

table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Priority=0
table.Encode[0].MainFormat[3].Video.Enable=true
table.Encode[0].ExtraFormat[0].Audio.Bitrates=64
...
table.Encode[0].SnapFormat[0].Audio.Bitrates=64
...

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Encode[1].MainFormat[0].Video.Compression=MPEG4

```

Set Config Response Example

```

OK

```

4.5.5 【配置】ROI 编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoEncode ROI	object[]	O	视频编码 ROI(Region of Interest)配置是一个数组，每个视频通道对应一个配置	
+Regions	int[][4]	O	优化区域 支持多个优化区域，使用相对坐标系，取值均为 0~8191	[,]
+Quality	uint8	O	图像质量 取值 1~6，值越大，图像质量越好	4
+Main	bool	O	优化主码流视频编码	true
+Extra1	bool	O	优化辅码流 1 视频编码	true
+Extra2	bool	O	优化辅码流 2 视频编码	true
+Extra3	bool	O	优化辅码流 3 视频编码	true
+Extra4	bool	O	优化辅码流 4 视频编码	true
+Snapshot	bool	O	优化抓图编码	true
+DynamicTrack	bool	O	表示是否支持动态跟踪，true 表示支持	true
+DynamicDelayTime	uint16	O	动态模糊的延时时间，单位秒 使用场景，当人脸转动后，算法会识别不出，但此时人脸仍然能认出，需要再延时模糊一段时间 默认 60	60

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoEncodeROI

```

Get Config Response Example

```

table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][0]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][1]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][2]=0

```

```
table.編碼[0].MainFormat[3].Video.Priority=0
table.編碼[0].MainFormat[3].VideoEnable=true
table.編碼[0].ExtraFormat[0].Audio.Bitrate=64...
```

```
table.編碼[0].SnapFormat[0].Audio.Bitrate=64
...
```

設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-

bin/configManager.cgi?action=setConfig&Encode[1].MainFormat[0].Video.Compression=MPEG4

設定回應範例

OK

4.5.5 【設定】 ROI 編碼

設定資料參數

Name	Type	R/O	描述	範例
VideoEncode ROI	物件[]	O	視訊編碼 ROI (Region of Interest) 設定 為一陣列，每個視訊通道對應一組設定	
+Regions	int[][4]	O	优化区域 支援多個最佳化區域，採用相對座標系統， 取值皆為 0~8191	[,]
+Quality	uint8	O	图像质量 取值 1~6，數值越大，影像品質越好	4
+主碼流	bool	O	優化主碼流視訊編碼	true
+輔碼流 1	bool	O	優化輔碼流 1 視訊編碼	true
+額外 2	bool	O	優化輔碼流 2 影片編碼	true
+額外 3	bool	O	優化輔碼流 3 影片編碼	true
+額外 4	bool	O	優化輔碼流 4 影片編碼	true
+快照	bool	O	優化截圖編碼	true
+動態追蹤 k	bool	O	表示是否支援動態追蹤，true 表示支援	true
+動態延遲 時間	uint16	O	動態模糊的延遲時間，單位為秒 使用情境：當人臉轉動後，演算法可能無法識別 出，但此時人臉仍可被辨認，因此需要再 延遲並模糊一段時間 預設值為 60	60

讀取與修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoEncodeROI

取得設定回應範例

```
table.Video 編碼 ROI[0].Regions[0][0]=0
table.Video 編碼 ROI[0].Regions[0][1]=0
table.Video 編碼 ROI[0].Regions[0][2]=0
```

```
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][3]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[1][0]=0
...
table.VideoEncodeROI[0].Quality=4,
table.VideoEncodeROI[0].Main=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra1=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra2=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra3=true,
table.VideoEncodeROI[0].Snapshot=true
table.VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true,
table.VideoEncodeROI[0].DynamicDelayTime=60
```

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true

Set Config Response Example

OK

4.5.6 【配置】通道标题

通道标题配置参数:

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ChannelTitle	object[]	R	每个通道一个元素，数组下标是通道号，从 0 开始	
+Name	char[]	R	标题的内容，字符串，其中字符' ' 表示换行，最大支持两行。	"CAM1 123"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ChannelTitle

Get Config Response Example

```
table.ChannelTitle[0].Name=CAM1|123
table.ChannelTitle[1].Name=CAM2|456
...
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ChannelTitle[0].Name=CAM1|123&ChannelTitle[1].Name=CAM2|456

Set Config Response Example

OK

4.5.7 获取视频输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect
--------------------	---

```
table.VideoEncodeROI[0].Regions[0][3]=0
table.VideoEncodeROI[0].Regions[1][0]=0
...
table.VideoEncodeROI[0].Quality=4,
table.VideoEncodeROI[0].Main=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra1=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra2=true,
table.VideoEncodeROI[0].Extra3=true,
table.VideoEncodeROI[0].Snapshot=true
table.VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true,
table.VideoEncodeROI[0].DynamicDelayTime=60
```

設定設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoEncodeROI[0].DynamicTrack=true

設定設定回應範例

OK

4.5.6 【設定】通道標題

通道標題設定參數：

設定資料參數			
Name	Type	唯讀/說明	範例
ChannelTitle	物件[]	R 每個通道一個元素，陣列下標是通道編號，從 0 開始	
+名稱	字元[]	R 標題內容，字串，其中字元' '表示換行，最多支援兩行。	"CAM1 123"

請參考「4.2.1 獲取和設置設定」進行設定的獲取與設置，具體範例如下：

獲取設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=ChannelTitle

獲取設定回應範例

```
table.ChannelTitle[0].Name=CAM1|123
table.ChannelTitle[1].Name=CAM2|456...
```

設置設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ChannelTitle[0].Name=CAM1|123
&ChannelTitle[1].Name=CAM2|456

設定回應範例

OK

4.5.7 取得視訊輸入通道數量

請求網址 http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect

Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	uint	O	视频输入通道数量	1
Response Example				
result=1				

4.5.8 获取视频输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	uint	O	视频输出通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.5.9 获取最大远程输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	O	定义名称	"MaxRemoteInputChannels"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxRemoteInputChannels				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	O		
+MaxRemoteInputChannels	int	R	最大远程输入通道数量	16
Response Example				

方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCollect				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	uint	O	視頻輸入通道數量	1
回應範例				
result=1				

4.5.8 獲取視頻輸出通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoOutput.cgi?action=getCollect				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	uint	O	視頻輸出通道數量	2
回應範例				
result=2				

4.5.9 取得最大遠端輸入通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[128]	O	定义名称	"MaxRemotelInputChannels"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getProductDefinition&name=MaxRemotelInputChannels				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
表格	物件	O		
+MaxRemotelInputChannels	int	R	最大遠程輸入通道數量	16
回應範例				

table.MaxRemoteInputChannels=16

4.5.10 【配置】视频标准

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoStandard	char[16]	O	表示视频标准，取值范围 {PAL, NTSC}	"PAL"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoStandard
Get Config Response Example
table.VideoStandard=PAL

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoStandard=PAL
Set Config Response Example
OK

4.5.11 【配置】视频 Widget

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoWidget	object[]	O	视频编码物件配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+ChannelTitle	object	O	通道标题 (对象字段同 Covers 并扩展)	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right)	[147, 349, 2769, 784]

table.MaxRemoteInputChannels=16

4.5.10 【設定】視訊標準

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoStandard	字元[16]	O	表示視訊標準，取值範圍 {PAL, NTSC}	"PAL"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoStandard
取得設定回應範例
table.VideoStandard=PAL

設定設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoStandard=PAL
設定設定回應範例
OK

4.5.11 【設定】影片小工具

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoWidget	物件[]	O	視訊編碼物件配置 一維陣列，每個視訊通道一個配置	
+ChannelTitle	object	O	通道标题 (物件欄位同 Covers 並擴充)	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景顏色，每個值範圍為 [0—255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：Alpha 通道值	[0,0,0,128]
++前景色	無符號整數8[4]	O	表示前景顏色，每個值的範圍為 [0—255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：Alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮擋區域位置，座標歸一化至[0—8191]。 Rect[0]：左上角 X 座標 (left)； Rect[1]：左上角 Y 座標 (top) Rect[2]：右下角 X 座標 (right)	[147, 349, 2769, 784]

			Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
+TimeTitle	object	O	时间标题	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
++ShowWeek	bool	O	表示是否显示星期几 True 表示显示	true
+Covers	object[]	O	区域覆盖 是一个数组，支持多个覆盖区域数，最大支持 16 个	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0—255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0—8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]

			Rect[3]：右下角 Y 座標 (bottom)	
++EncodeBlend	bool	O	疊加到編碼視訊使能 true 或 false	true
+TimeTitle	物件	O	时间标题	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景顏色，每個值範圍為 [0 — 255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景顏色，每個值範圍為 [0 — 255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮擋區域位置，坐標歸一化到 [0— 8191]。 Rect[0]：左上角 X 座標 (left) Rect[1]：左上角 Y 座標 (top) Rect[2]：右下角 X 座標 (right) Rect[3]：右下角 Y 座標 (bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	啟用將內容疊加至編碼視頻 true 或 false	true
++ShowWeek	bool	O	表示是否顯示星期幾， True 表示顯示	true
+Covers	物件[]	O	區域覆蓋是一個陣列，支援多個覆蓋區域數，最大支援 16 個	
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景顏色，每個值範圍為 [0 — 255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：Alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景顏色，每個值範圍為 [0 — 255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：Alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮擋區域位置，座標歸一化至[0— 8191]。 Rect[0]：左上角 X 座標 (left) Rect[1]：左上角 Y 座標 (top) Rect[2]：右下角 X 座標 (right) Rect[3]：右下角 Y 座標 (bottom)	[147, 349, 2769, 784]

++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true
+UserDefinedTitle	object[]	O	用户自定义 OSD 标题 数组大小不限，按实际平台能力处理	
++Text	char[1024]	O	叠加内容(注：用户自定义，多行内容 写在一起，使用竖线" "作为内容分隔 符)	"11 222"
++TextAlign	uint	O	文本对齐方式 默认右对齐 0x0000,左对齐 0x0001,X 坐标中 0x0010,Y 坐标中 0x0011,居中 0x0002,右对齐 0x0020,按照顶部 0x0000,按照底部 0x0000,按照左上角 0x0100,换行	0x0001
++BackColor	uint8[4]	O	表示背景颜色，每个值范围为[0— 255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景颜色，每个值范围为[0— 255]. BackColor[0]: 红色分量值 BackColor[1]: 绿色分量值 BackColor[2]: 蓝色分量值 BackColor[3]: alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮挡区域位置，坐标归一化到[0— 8191]. Rect[0]: 左上角 X 坐标(left) Rect[1]: 左上角 Y 坐标(top) Rect[2]: 右下角 X 坐标(right) Rect[3]: 右下角 Y 坐标(bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	叠加到编码视频使能 true or false	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidget
Get Config Response Example
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[0]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[1]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[2]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[3]=128 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.EncodeBlend=true

++EncodeBlend	bool	O	啟用疊加至編碼視訊 true 或 false	true
+UserDefinedTitle	物件[]	O	使用者自訂 OSD 標題，陣列大小不限，依實際平台能力處理	
++文字	字元[1024]	O	疊加內容（註：使用者自訂，多行內容寫在一起，使用豎線「 」作為內容分隔符）	「11 222」
++文字對齊	uint	O	文字對齊方式：預設右對齊 0x0000、左對齊 0x0001、X 軸居中對齊 0x0010、Y 軸居中對齊 0x0011、置中對齊 0x0002、右對齊 0x0020、頂部對齊 0x0000、底部對齊 0x0000、左上角對齊 0x0100、換行對齊	0x0001
++背景色	uint8[4]	O	表示背景顏色，每個值的範圍為 [0—255]。 BackColor[0]：紅色分量值； BackColor[1]：綠色分量值； BackColor[2]：藍色分量值； BackColor[3]：Alpha 通道值	[0,0,0,128]
++FrontColor	uint8[4]	O	表示前景顏色，每個值範圍為 [0—255]。 BackColor[0]：紅色分量值 BackColor[1]：綠色分量值 BackColor[2]：藍色分量值 BackColor[3]：alpha 通道值	[255,255,255,0]
++Rect	uint16[4]	O	表示遮擋區域位置，座標歸一化至[0—8191]。 Rect[0]：左上角 X 座標 (left) Rect[1]：左上角 Y 座標 (top) Rect[2]：右下角 X 座標 (right) Rect[3]：右下角 Y 座標 (bottom)	[147, 349, 2769, 784]
++EncodeBlend	bool	O	疊加至編碼視頻使能 true 或 false	true

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidget
Get Config Response Example
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[0]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[1]=0 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.BackColor[2]=0 table.小工具[0].ChannelTitle.BackColor[3]=128 table.VideoWidget[0].ChannelTitle.編碼混合=true

table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[0]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[1]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[2]=255
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.FrontColor[3]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[0]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[2]=0
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[3]=8191
...
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[1]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[3]=128
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].EncodeBlend=true
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[0]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[1]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[2]=255
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].FrontColor[3]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[3]=8191
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[0]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[1]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[2]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[3]=0

Set Config Response Example

OK

4.5.12 获取视频输入能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力集	

```

table.小工具[0].ChannelTitle.FrontColor[0]=255
table.小工具[0].ChannelTitle.FrontColor[1]=255
table.小工具[0].ChannelTitle.FrontColor[2]=255
table.小工具[0].ChannelTitle.FrontColor[3]=0
table.小工具[0].ChannelTitle.Rect[0]=0
table.小工具[0].ChannelTitle.Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].ChannelTitle.Rect[2]=0
table.小工具[0].ChannelTitle.Rect[3]=8191
...
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[1]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].BackColor[3]=128
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].編碼混合=true
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].前景色[0]=255
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].前景色[1]=255
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].前景色[2]=255
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].前景色[3]=0
table.視訊小工具[0].自訂標題[0].矩形[0]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[1]=8191
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[2]=0
table.VideoWidget[0].UserDefinedTitle[0].Rect[3]=8191
...

```

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidget\[1\].Covers\[0\].BackColor\[0\]=128&VideoWidget\[1\].Covers\[0\].BackColor\[1\]=128&VideoWidget\[1\].Covers\[0\].BackColor\[2\]=128&VideoWidget\[1\].Covers\[0\].BackColor\[3\]=0](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[0]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[1]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[2]=128&VideoWidget[1].Covers[0].BackColor[3]=0) 設定回應範例 OK

4.5.12 獲取視訊輸入能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 开始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1				
回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	O	能力集	

+AutoSyncPhase	bool	O	是否支持自动相位调节	false
+Backlight	int	O	是否支持背光， 0:表示不支持背光补偿， 1:支持， 2:支持区域调节	0
+ChipID	char[]	O	本通道的 chip 的 ID	0
+CoverCount	int	O	最大遮挡区域数量	8
+CoverType	in	O	遮挡类型 0: 不支持遮挡 1: 支持实时遮挡 2: 支持非实时遮挡	1
+CustomManualExposure	bool,	O	是否支持用户自定义曝光时间，true 表示支持	false
+DayNightColor	bool	O	是否支持日夜颜色自动转换，true 表示支持	true
+DownScaling	bool	O	是否支持画面缩小，不包括 binning 模式，true 表示支持	true
+Exposure	int	O	曝光等级数， 0: 不支持曝光控制 2..n:曝光等级数	10
+ExternalSyncInput	bool	O	是否支持 HD 信号外同步，true 表示支持	false
+FlashAdjust	bool	O	是否支持闪光灯设置，true 表示支持	false
+Flip	bool	O	是否支持图像翻转，true 表示支持	false
+Gain	bool	O	是否支持增益控制，true 表示支持	false
+GainAuto	bool	O	是否支持自动增益，true 表示支持	false
+HorizontalBinning	int	O	水平和垂直像素叠加功能掩码 1: support 2 pixel binning 2: support 3 pixel binning 4 : support 4 pixel binning ... 2^n: support n+2 pixel binning	
+VerticalBinning	int	O		
+InfraRed	bool	O	是否支持红外补偿，true 表示支持	false
+Iris	bool	O	是否支持光圈调节，true 表示支持	false
+IrisAuto	bool	O	是否支持自动光圈调节，true 表示支持	false
+LadenBitrate	int	O	视频输入支持的最高视频负载码流，单位是 Kbps 。按 16bpp 计算，非 binning 模式下	
+LimitedAutoExposure	bool	O	是否支持带时间上下限的自动曝光，true 表示支持	false
+MaxExposureTime	double	O	支持的最大曝光时间，单位: ms	
+MaxExposureTime1	double	O	抓拍支持的最大曝光时间，单位: ms	

+AutoSyncPhase	bool	O	是否支援自動相位調節	false
+Backlight	int	O	是否支援背光，0：表示不支援背光補償，1：支援，2：支援區域調節	0
+ChipID	char[]	O	此通道的晶片 ID	0
+CoverCount	int	O	最大遮蔽區域數量	8
+CoverType	in	O	遮擋類型 0：不支援遮擋 1：支援即時遮擋 2：支援非即時遮擋	1
+自訂手動曝光	bool，	O	是否支援使用者自訂曝光時間，true 表示支援	false
+日夜色彩	bool	O	是否支援日夜色彩自動轉換，true 表示支援	true
+DownScaling	bool	O	是否支援畫面縮小，不包括 binning 模式，true 表示支援	true
+Exposure	int	O	曝光等級數，0：不支援曝光控制；2..n：曝光等級數	10
+ExternalSyncInput	bool	O	是否支援 HD 訊號外同步，true 表示支援	false
+FlashAdjust	bool	O	是否支援閃光燈設定，true 表示支援	false
+Flip	bool	O	是否支援影像翻轉，true 表示支援	false
+增益	bool	O	是否支援增益控制，true 表示支援，false 表示不支援	
+自動增益	bool	O	是否支援自動增益，true 表示支援	false
+水平像素疊加	int	O	水平和垂直像素疊加功能掩碼 1：支援 2 像素疊加 2：支援 3 像素疊加 4：支援 4 像素疊加 ...2^n：支援 n+2 像素疊加	
+垂直像素疊加	int	O		
+紅外線	bool	O	是否支援紅外線補償，true 表示支援	false
+光圈	bool	O	是否支援光圈調節，true 表示支援	false
+自動光圈	bool	O	是否支援自動光圈調節，true 表示支援	否
+載入位元率	int	O	視訊輸入支援的最高視訊負載碼流，單位為 Kbps。按 16bpp 計算，非合併像素模式下	
+限制自動曝光	bool	O	是否支援帶有時間上下限的自動曝光，true 表示支援	false
+MaxExposureTime	double	O	支援的最大曝光時間，單位：ms	
+MaxExposureTime1	double	O	抓拍支援的最大曝光時間，單位：ms	

+MaxHeight	int	O	视频输入传感器最大垂直感光分辨率	
+MaxWidth	int	O	视频输入传感器最大水平感光分辨率	
+MinExposureTime	double	O	支持的最小曝光时间，单位：ms	
+MinExposureTime1	double	O	抓拍支持的最小曝光时间，单位：ms	
+Mirror	bool	O	是否支持图像镜像，true 表示支持	false
+NightOptions	bool	O	是否支持夜晚特殊选项，true 表示支持	false
+ReferenceLevel	bool	O	是否支持参考电平设置，true 表示支持	false
+Rotate90	bool	O	是否支持分辨率顺时针或逆时针旋转 90°，true 表示支持	false
+SetColor	bool	O	是否视频颜色设置，true 表示支持	false
+SignalFormats	char[]	O	输入源的格式，是一个数组，每种格式一个字符串，通过逗号分隔。取值范围：{Inside, BT656, 720p, 1080p, 1080i, 1080sF, 1_3M} Inside — inside input. 1_3M — 1280*960	
+SyncChipChannels	bool	O	同一个芯片上的通道是否同步，同步意味着这些通道的分辨率必须一致，True 表示同步。	false
+TitleCount	int	O	支持最多的标题叠加的个数，整型	
+UpScaling	bool	O	是否支持画面放大，true 表示支持	false
+WhiteBalance	int	O	是否支持自动白平衡，取值范围 {0, 1, 2, 3} 0: 不支持自动白平衡 1: 支持自动白平衡 2: 支持自动白平衡和预置白平衡 3: 支持自动白平衡、预置白平衡、用户自定义白平衡	3
+VideoInIR	object	O	红外模式能力	
++SupportIRPlateMode	bool	O	是否支持红外模式下车牌模式调节	false
+Flicker	object	O	Flicker 能力	
++Support	uint32	O	是否支持 0: 不支持；1: 支持	0
++MaxAmplitude	uint32	O	最大振幅	0
++MaxBiasing	uint32	O	最大相移	0
+KillShutLine	object	O		
++Support	bool	O	是否支持消除快门线参数配置	false
++MaxChannels	uint32	O	支持的通道数	1

+MaxHeight	int	O	視訊輸入感測器最大垂直感光解析度	
+MaxWidth	int	O	視訊輸入感測器最大水平感光解析度	
+MinExposureTime	double	O	支援的最小曝光時間，單位：ms	
+MinExposureTime1	double	O	抓拍支援的最小曝光時間，單位：ms	
+Mirror	bool	O	是否支援影像鏡像，true 表示支援	false
+NightOptions	bool	O	是否支援夜間特殊選項，true 表示支援	false
+ReferenceLevel	bool	O	是否支援參考電平設定，true 表示支援	false
+Rotate90	bool	O	是否支援解析度順時針或逆時針旋轉 90°，true 表示支援	false
+SetColor	bool	O	是否支援視訊顏色設定，true 表示支援	false
+SignalFormats	char[]	O	輸入訊號源的格式，為一個陣列，每種格式以一個字串表示，並以逗號分隔。取值範圍：{Inside, BT656, 720p, 1080p, 1080i, 1080sF, 1_3M} Inside — 內部輸入。1 3M — 1280*960_	
+SyncChipChannels	bool	O	同一晶片上的通道是否同步？同步意味著這些通道的解析度必須一致，True 表示同步。	false
+TitleCount	int	O	支援最多標題疊加的數量，整數型別。	
+UpScaling	bool	O	是否支援畫面放大，true 表示支援。	false
+白平衡	int	O	是否支援自動白平衡，取值範圍 {0, 1, 2, 3}：0: 不支援自動白平衡；1: 支援自動白平衡；2: 支援自動白平衡與預設白平衡；3: 支援自動白平衡、預設白平衡及使用者自訂白平衡	3
+VideoInIR	object	O	紅外線模式能力	
++SupportIRPlateMode	bool	O	是否支援紅外線模式下的車牌模式調整	false
+閃爍	物件	O	閃爍能力	
++支援	uint32	O	是否支援 0：不支援；1：支援	0
++MaxAmplitude	uint32	O	最大振幅	0
++MaxBiasing	uint32	O	最大相移	0
+KillShutLine	物件	O		
++Support	bool	O	是否支持消除快門線參數配置	false
++MaxChannels	uint32	O	支援的通道數	1

++MinKillShutLine	int32	O	最小快门线	0
++MaxKillShutLine	int32	O	最大快门线	0
++SensorNum	uint32	O	该视频通道硬件总 sensor 数	1
Response Example				
caps.AutoSyncPhase=false caps.Backlight=2 caps.BrightnessCompensation=true caps.ChipID=0 caps.CoverCount=4 caps.CoverType=1 caps.CustomManualExposure=true caps.DayNightColor=true caps.DayNightColorIO=false caps.DoubleExposure=0 caps.DownScaling=false caps.EEModeRange=100 caps.ElectricFocus=false caps.Exposure=16 caps.ExposureMode=31 caps.ExternalSyncInput=false caps.FishEye=false caps.FlashAdjust=false caps.Flip=true caps.FormatCount=5 caps.Gain=true caps.GainAuto=true caps.Gamma=true caps.GammaModeRange=100 caps.GlareInhibition=1 caps.HorizontalBinning=0 caps.IRCUT=true caps.ImageEnhancement.LevelRange[0]=0 caps.ImageEnhancement.LevelRange[1]=100 caps.ImageEnhancement.Support=true caps.InfraRed=true caps.Iris=true caps.IrisAuto=true caps.LadenBitrate=972000 caps.LimitedAutoExposure=true caps.MaxExposureTime=300.0 caps.MaxExposureTime1=0.0 caps.MaxHeight=1080 caps.MaxMultiProfile=3 caps.MaxWidth=1920 caps.MeteringRegionCount=0				

++MinKillShutLine	int32	O	最小快門線	0
++MaxKillShutLine	int32	O	最大快門線	0
++SensorNum	uint32	O	該視訊通道硬體總 sensor 數	1

回應範例

```

caps.AutoSyncPhase=false
caps.Backlight=2
caps.BrightnessCompensation=true
caps.ChipID=0
caps.CoverCount=4
caps.CoverType=1
caps.CustomManualExposure=true
caps.DayNightColor=true
caps.DayNightColorIO=false
caps.DoubleExposure=0
caps.DownScaling=否
caps.EEModeRange=100
caps.ElectricFocus=否
caps.Exposure=16
caps.ExposureMode=31
caps.ExternalSyncInput=否
caps.FishEye=false
caps.FlashAdjust=false
caps.Flip=true
caps.FormatCount=5
caps.Gain=true
caps.GainAuto=true
caps.Gamma=true
caps.GammaModeRange=100
caps.GlareInhibition=1
caps.HorizontalBinning=0
caps.IRCUT=true
caps.ImageEnhancement.LevelRange[0]=0
caps.ImageEnhancement.LevelRange[1]=100
caps.ImageEnhancement.Support=true
caps.InfraRed=true
caps.Iris=true
caps.IrisAuto=true
caps.LadenBitrate=972000
caps.有限自動曝光=true
caps.最大曝光時間=300.0
caps.最大曝光時間1=0.0
caps.最大高度=1080
caps.最大多重設定檔=3
caps.最大寬度=1920
caps.MeteringRegionCount=0

```

```

caps.MinExposureTime=1.0
caps.MinExposureTime1=0.0
caps.Mirror=true
caps.MultiOptions=false
caps.NightOptions=true
caps.ReferenceLevel=false
caps.Rotate90=true
caps.SetColor=true
caps.SignalFormats=Inside
caps.SignalType[0]=VGA
caps.SnapshotExposure=false
caps.SupportProfile=false
caps.SupportWhiteLevel=true
caps.SupportWriteLevel=false
caps.SyncChipChannels=false
caps.SyncFocus=false
caps.TitleCount=4
caps.TridimDenoise=2
caps.TridimDenoiseDetails=0
caps.UTC=0
caps.UpScaling=false
caps.Version=0
caps.VerticalBinning=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.2D.Support=true
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.3D.Support=true
caps.VideoInDenoise.Support=true
caps.WhiteBalance=3
caps.WideDynamicRange=1
caps.VideoInIR.SupportIRPlateMode=false
caps.Flicker.Support=0,
caps.Flicker.MaxAmplitude= 0,
caps.Flicker.MaxBiasing=0
caps.KillShutLine.Support=false,
caps.KillShutLine.MaxChannels=1,
caps.KillShutLine.MinKillShutLine=0,
caps.KillShutLine.MaxKillShutLine=0

```

4.5.13 获取视频输入扩展能力集

与 getCaps 不同的是，这里按照 Name 区分不同的能力集。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getCapsEx
Method	POST

```

caps.MinExposureTime=1.0
caps.MinExposureTime1=0.0
caps.Mirror=true
caps.MultiOptions=false
caps.NightOptions=true
caps.ReferenceLevel=否
caps.Rotate90=是
caps.SetColor=是
caps.SignalFormats=內部
caps.SignalType[0]=VGA
caps.SnapshotExposure=否
caps.SupportProfile=否
caps.SupportWhiteLevel=是
caps.SupportWriteLevel=否
caps.SyncChipChannels=否
caps.SyncFocus=否
caps.TitleCount=4
caps.TridimDenoise=2
caps.TridimDenoiseDetails=0
caps.UTC=0
caps.UpScaling=false
caps.Version=0
caps.VerticalBinning=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.2D.LevelRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.3D.Support=true
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[0]=0
caps.VideoInDenoise.3D.3DAutoType.ModRange[1]=100
caps.VideoInDenoise.3D.Support=true
caps.VideoInDenoise.Support=true
caps.WhiteBalance=3
caps.WideDynamicRange=1
caps.VideoInIR.SupportIRPlateMode=false
caps.Flicker.Support=0 ,
caps.Flicker.MaxAmplitude= 0 ,
caps.Flicker.MaxBiasing=0
caps.KillShutLine.Support=false ,
caps.KillShutLine.MaxChannels=1 ,
caps.KillShutLine.MinKillShutLine=0 ,
caps.KillShutLine.MaxKillShutLine=0

```

4.5.13 取得視訊輸入擴充能力集

與 getCaps 不同的是，這裡按照 Name 區分不同的能力集。請求 URL
<http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getCapsEx> 方法 POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始	0
Name	char[32]	R	能力项名称 null、""或者"All"表示获取下面所列的所有能力 当前支持能力： "LightingControl"、 "VideoImageControl"	" LightingControl "
Request Example				
<pre>{ "Channel": 1, "Name": "LightingControl" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力集 是视频输入扩展能力集结构 返回的是除去 devVideoInput.getCaps 之外的能力集，具体根据请求的 Name 来确定	
+VideoImageControl	object	O	图像旋转设置能力	
++Support	bool	O	Mirror,Flip,Rotate90 三者任一支持则 true(或运算)	true
++Mirror	bool	O	是否支持画面左右镜像功能	true
++Flip	bool	O	是否支持画面上下镜像功能，如水中的倒影 (但球机实现的是旋转 180 度)	true
++Rotate90	bool	O	支持的画面 90/270 度旋转 true 支持 90 和 270(顺时针 90) false 不支持	true
++Freeze	bool	O	是否支持图像冻结功能 冻结功能的逻辑请参考配置 e 中的说明	true
++Stable	uint	O	支持图像防抖的功能掩码，按位表示，0 不支持防抖，如 5 表示同时支持	1

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Channel	uint32	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 0 开始	0
Name	char[32]	R	能力項名稱 null、"" 或 "All" 表示取得下列所列之所有能力 目前支援之能力： "LightingControl"、 "VideoImageControl"	"LightingControl "
請求範例				
{ "Channel": 1, "Name": "照明控制" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力集 是視訊輸入擴充能力集結構 回傳的是除去 devVideoInput.getCaps 之外的能力集，具體根據請求的 Name 來確定	
+VideoImageControl	物件	O	影像旋轉設定能力	
++支援	bool	O	鏡像、翻轉、旋轉 90 度 三任一支援則為 true（或運算）	true
++鏡像	bool	O	是否支援畫面左右鏡像功能	true
++Flip	bool	O	是否支援畫面上下鏡像功能，如水中的倒影 （但球機實現的是旋轉 180 度）	true
++Rotate90	bool	O	支援的畫面 90/270 度旋轉 true 支援 90 度與 270 度（順時針或逆時針 90 度） false 不支援	true
++凍結	bool	O	是否支援影像凍結功能？若為 true，凍結功能的邏輯請參考設定 e 中的說明	
++穩定	uint	O	支援影像防抖功能的遮罩 1 碼，以位元表示；0 代表不支援防抖，例如 5 代表同時支援多項功能	

			电子和控件防抖 bit0 电子防抖 bit1 光学防抖 bit2 控件防抖	
++FlipModes	char[][16]	O	图像翻转模式 数组, 为空则表示不支持 "Auto" : 自动 "Manual" : 手动	["Auto", "Manual"]
++StableSensitivity	bool	O	是否支持电子防抖灵敏度 true 支持 false 不支持	true
++StableLock	bool	O	是否支持防抖锁定的开启与关闭 true 支持 false 不支持	false
++StableReboot	uint32	O	防抖功能使能时是否需要重启设备的功能掩码, 按位表示, 0 表示不重启, 如 5 表示同时电子和控件防抖使能时都需要重启 bit0 电子防抖 bit1 光学防抖 bit2 控件防抖	StableReboot
++SupportGyro	bool	O	电子防抖是否支持陀螺仪, 电子防抖生效后该项才生效, 该项使能, web 将电子防抖翻译成陀螺仪防抖 true 支持 false 不支持	false
+LightingControl	object	O		
++Support	bool	O	是否支持灯光控制 false 不支持, true 表示支持	true
++SupportLightHide	bool	O	是否支持补光灯界面隐藏。当该字段为 true 时, 支持隐藏补光灯界面, 针对仅支持警戒灯等场景, 无需界面操作的情况。	false
++ConfigVersion	uint8	O	支持的灯光配置的版本 1 : 使用 Litghting 配置 默认 2 : 使用 Litghting_V2 配置	1
++ComplexLight	bool	O	多个灯光的灯光模式保	true

			電子與控制防抖 bit0 電子防抖 bit1 光學防抖 bit2 控制防抖	
++FlipModes	字元[[16]	O	影像翻轉模式陣列，若為空則表示不支援 "Auto"：自動 "Manual"：手動	["自動", "手動"]
++StableSensitivity	bool	O	是否支援電子防抖靈敏度 true 支援 false 不支援	true
++StableLock	bool	O	是否支援防抖鎖定的開啟與關閉 true 支援 false 不支援	false
++StableReboot	uint32	O	啟用防抖功能時是否需要重啟設備的功能遮罩，按位元表示，0 表示不重啟， 如 5 表示同時電子防抖與控件防抖使能時皆需重啟 bit0 電子防抖 bit1 光學防抖 bit2 控件防抖	StableReboot
++SupportGyro	bool	O	電子防抖是否支援陀螺儀，僅在電子防抖生效時此項才生效；啟用此項後，網頁將把電子防抖翻譯為陀螺儀防抖 true 支援 false 不支援	false
+LightingControl	物件	O		
++支援	bool	O	是否支援燈光控制 false 表示不支援， true 表示支援	true
++支援燈光高度 ide	bool	O	是否支援隱藏補光燈介面。當該欄位為 true 時，表示可隱藏補光燈介面，適用於僅需警戒燈等無需介面操作的場景。	
++設定版本	uint8	O	支援的燈光設定版本 1： 使用預設 Lighting 設定 2：使用 Lighting_V2 設定	1
++ComplexLight	bool	O	多個燈光的燈光模式保持為 true	

ModeEqual			持一致 仅当 ConfigVersion 为 2 时有效, 无此字段默认为 false	
++LightType	uint8	O	灯光类型 0-"InfraredLight": 红外灯; 1-"WhiteLight": 白光灯; 2-"LaserLight": 激光灯	0
++LightTypeComplex	char[][16]	O	复合灯光类型 是一个数组, 代表同一设备上存在多种类型的灯, 与 LightType 互斥, 如果存在该字段, 则 LightType 不再具有参照意义。(备注:这种方式不好, 更好的作法是 LightType 增加 3-复合灯,不要互斥) 如果存在该 pd 定义, 则 LightTypeComplexDetail 字段生效 "InfraredLight": 红外灯 "WhiteLight": 白光灯 "LaserLight": 激光灯 "AlMixLight": 智能混光灯, 根据智能 ID 切换红外和白光灯 "PilotLight": 指示灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
++NearLightNumber	uint8	O	近光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++MiddleLightNumber	uint8	O	中光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++FarLightNumber	uint8	O	远光灯组数量 0~4, 0 表示不支持	0
++GlobalLightNumber	uint8	O	全域补光灯数量 0~4, 0 表示不支持	0
++CenterLightNumber	uint8	O	中心补光灯数量 0~4, 0 表示不支持	0
++SupportAreaLight	uint8	O	是否支持区域补光功能, 当前配置复用近光灯和远光灯的配置。 手动模式: 根据系统配置的近光灯数量和远光灯数量下发。 自动模式: 分成近光灯和远光灯两路同时控制。	0

ModeEqual			持一致 僅當 ConfigVersion 為 2 時有效，無此欄位預設為 false	
++LightType	uint8	○	燈光类型 0-"InfraredLight": 紅外燈; 1-「WhiteLight」: 白光燈; 2-「LaserLight」: 激光燈	0
++LightTypeComplex	char[][16]	○	複合燈光類型 是一個陣列，代表同一設備上存在多種類型的燈，與 LightType 互斥，如果存在該欄位，則 LightType 不再具有參考意義。（備註：這種方式不佳，更好的做法是為 LightType 增加「3-複合燈」選項，而非採用互斥機制） 若存在此 pd 定義，則 LightTypeComplexDetail 欄位生效 "紅外線光": 紅外燈 "白光": 白光燈 "LaserLight": 激光燈 "AIMixLight": 智能混光燈，根據智能 ID 切換紅外和白光燈 "導航燈": 指示燈	["紅外線燈", "白光燈"]
++近光燈組數量	uint8	○	近光燈組數量 0~4，0 表示不支援	0
++中光燈組數量	uint8	○	中光燈組數量 0~4， 0 表示不支援	0
++FarLightNumber	uint8	○	遠光燈組數量 0~4，0 表示不支援	0
++GlobalLightNumber	uint8	○	全域補光燈數量 0~4，00 表示不支援	
++CenterLightNumber	uint8	○	中心補光燈數量 0~4， 00 表示不支援	
++SupportAreaLight	uint8	○	是否支援區域補光功能，目前設定複用近光燈與遠光燈的設定。 手動模式：依據系統設定的近光燈數量與遠光燈數量進行下發。 自動模式：分為近光燈與遠光燈兩路同時控制。	0

			0: 代表不支持 1: 代表支持	
++DefaultMode	char[16]	O	默认模式	"Manual"
++Modes	char[][32]	O	支持的模式 "Linking": 事件联动灯光模式,非报警联动时默认为【倍率优先模式】(用户不可见且不可更改) "ExclusiveManual":支持多种灯光类型的设备,且手动模式下灯必须互斥开启	["Manual", "ZoomPrio", "Timing", "Auto", "Off", "ExclusiveManual"]
++ModesComplex	object	O	复合灯支持复合模式,只有当多种灯支持的模式不一样的情况需要此字段 代表同一设备上存在多种类型的灯,并且几种灯的支持的模式是不同的,与 Modes 互斥,如果存在该字段,则 Modes 字段不再具有参照意义。	
+++InfraredLight	char[][16]	O	红外灯支持的模式 取值范围: "Manual", "Auto", "Off" "ZoomPrio" - 倍率优先模式	["Manual", "Auto", "Off"]
+++WhiteLight	char[][16]	O	白光灯支持的模式 同上	["Manual", "Off"]
+++LaserLight	char[][16]	O	激光灯支持的模式 同上	["Manual", "Auto", "Off"]
+++AlMixLight	char[8][16]	O	智能混光灯支持的模式,取值范围同 Modes	["Auto","ZoomPrio"]
++LightTypeComplexDetail	object	O	远中近灯、全域、中心补光灯各灯光组的具体信息 当 pd 存在 LightTypeComplex 字段时,该字段生效;否则不生效	
+++NearLight	char[][32]	O	近光灯组各灯类型为数组,数组大小由 NearLightNumber 限定,数组元素内容由 LightTypeComplex 限	["InfraredLight", "WhiteLight"]

			0：代表不支援 1：代表支援	
++DefaultMode	char[16]	O	默认模式	"Manual"
++Modes	字元[][32]	O	支持的模式「Linking」：事件聯動燈光模式，非報警聯動時預設為【倍率優先模式】（用戶不可見且不可更改）；「ExclusiveManual」：支持多種燈光類型的設備，且手動模式下燈必須互斥開啟。	["Manual"、"ZoomPrio"、"Timing"、"Auto"、"Off"、"ExclusiveManual"]
++ModesComplex	物件	O	複合燈支持複合模式，僅當多種燈支持的模式不同時才需要此欄位。代表同一設備上存在多種類型的燈，且這幾種燈支持的模式各不相同；此欄位與Modes互斥，若存在此欄位，則Modes欄位不再具參考意義。	
+++紅外線燈	字元[][16]	O	紅外線燈支援的模式，取值範圍："Manual"、"Auto"、"Off"；"ZoomPrio"為變焦優先模式	["Manual"、"Auto"、"Off"]
+++可見光燈	字元[][16]	O	白光燈支援的模式同上	["手動", "關閉"]
+++雷射燈	字元[][16]	O	雷射燈支援的模式同上	["手動", "自動", "關閉"]
+++AIMixLight	字元[8][16]	O	智能混光燈支援的模式，取值範圍同Modes	["自動", "縮放優先"]
++LightTypeComplexDetail	物件	O	遠、中、近燈、全域及中心補光燈等各燈組的具體資訊。當存在LightTypeComplex欄位時，該欄位生效；否則不生效。	
+++NearLight	char[][32]	O	近光燈組中各燈的類型為陣列，陣列大小由NearLightNumber限定，陣列元素內容由LightTypeComplex限定。	["紅外線燈", "白光"]

			定。 下标为近光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	
+++MiddleLight	char[][32]	O	中光灯组各灯类型为数组，数组大小由 MiddleLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为中光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++FarLight	char[][32]	O	远光灯组各灯类型为数组，数组大小由 FarLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为远光灯对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应近光灯第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++GlobalLight	char[][32]	O	全域补光灯组各灯类型为数组，数组大小由 GlobalLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
+++CenterLight	char[][32]	O	中心补光灯组各灯类型为数组，数组大小由 CenterLightNumber 限定，数组元素内容由 LightTypeComplex 限定。 下标为对应的第几组灯。例：数组中下标 0 元素对应第 1 组灯	["InfraredLight", "WhiteLight"]
++LinkingDetail	object	O	云台联动灯光信息	
+++NotSetLinkingTime	bool	O	灯光闪烁信息	没有此字段或者 false 表示显示白光灯联动停留时间，否则不显

			定。索引為近光燈對應的第幾組燈。例：陣列中索引 0 的元素對應近光燈第 1 組燈	
+++MiddleLight	char[][32]	O	中光燈組各燈類型為陣列，陣列大小由 MiddleLightNumber 限定，陣列元素內容由 LightTypeComplex 限定。 索引為中光燈對應的第幾組燈。例：陣列中索引 0 的元素對應近光燈第 1 組燈	["紅外線燈", "白光"]
+++FarLight	char[][32]	O	遠光燈組各燈類型為數組，數組大小由 FarLightNumber 限定，數組元素內容由 LightTypeComplex 限定。 下標為遠光燈對應的第幾組燈。例：數組中下標 0 元素對應近光燈第 1 組燈	["紅外線燈", "白光"]
+++GlobalLight	char[][32]	O	全域補光燈組各燈類型為陣列，陣列大小由 GlobalLightNumber 限定，陣列元素內容由 LightTypeComplex 限定。 下標為對應的第幾組燈。例：陣列中下標 0 元素對應第 1 組燈	["紅外線燈", "白光"]
+++CenterLight	char[][32]	O	中心補光燈組各燈類型為數組，數組大小由 CenterLightNumber 限定，數組元素內容由 LightTypeComplex 限定。 下標為對應的第幾組燈。例：數組中下標 0 元素對應第 1 組燈	["紅外線燈", "白光"]
++LinkingDetail	物件	O	雲台聯動燈光資訊	
+++NotSetLinkingTime	bool	O	燈光閃爍資訊	若無此欄位或為 false，則顯示白光燈聯動停留時間；否則不顯示。

				示白光灯联动时间
+++FilckerLighting	object	O	灯光闪烁信息	
++++Support	bool	O	是否支持灯光闪烁联动 true 支持 false 不支持 未定义时默认不支持	true
++++Ability	object	O	支持灯光联动的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支持灯光联动的非智能事件 MotionDetect : 动检	["MotionDetect"]
+++++SupportIntelliScence	char[][32]	O	支持灯光联动的智能规则大类 取值范围参照智能的 pd 定义 SupportedScene , 例: Normal : 通用行为分析 NumberStat : 人数统计	["Normal"]
++++LightType	char[][32]	O	闪烁灯光类型 "WhiteLight" : 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight" : 表示红蓝警示灯	["WhiteLight"]
++++FilckerIntervalTime	int[2]	O	闪烁间隔时间范围 单位为 0.1s , 调整单位为 0.5s 数组第 1 个元素为最小时间 数组第 2 个元素为最大时间	[5, 200]
++++FilckerTimes	int[2]	O	闪烁可配置的次数 单位为次数 数组第 1 个元素为最小次数 数组第 2 个元素为最大次数	[5, 30]
+++KeepLighting	object	O	灯光常亮信息	
++++Support	bool	O	是否支持灯光常亮联动 true -支持 false -不支持 未定义时默认不支持	true
++++Ability	object	O	支持灯光联动的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支持灯光联动的非智能事件 MotionDetect : 动检 All : 表示全部非智能事件	["MotionDetect"]
+++++SupportInt	char[][32]	O	支持灯光联动的智能规	["Normal"]

				白光燈聯動時間
+++FilckerLighting	物件	O	燈光閃爍資訊	
++++Support	bool	O	是否支援燈光閃爍聯動： true 為支援，false 為不支援；未定義時預設為不支援	true
++++Ability	物件	O	支援燈光聯動的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支援燈光聯動的非智慧事件 MotionDetect：移動偵測	["MotionDetect"]
+++++支援 IntelliScence	字元[][32]	O	支援燈光聯動的智慧規則大類 取值範圍請參照智慧的 pd 定義 SupportedScene，例如： Normal：通用行為分析 NumberStat：人數統計	["Normal"]
++++LightType	char[][32]	O	閃爍燈光類型 "WhiteLight"：表示閃爍白光灯 "RedBlueLight"：表示紅藍警示灯	["WhiteLight"]
++++閃爍間隔時間	int[2]	O	閃爍間隔時間範圍，單位為 0.1 秒，調整單位為 0.5 秒。陣列第 1 個元素為最小時間，陣列第 2 個元素為最大時間。	[5, 200]
++++閃爍次數	int[2]	O	閃爍可設定的次數，單位為次；陣列第 1 個元素為最小次數，第 2 個元素為最大次數。	[5, 30]
+++KeepLighting	物件	O	燈光常亮資訊	
++++Support	bool	O	是否支援燈光常亮聯動 true-支援 false-不支援 未定義時預設不支援	true
++++Ability	物件	O	支援燈光聯動的能力集	
+++++SupportEvents	char[][32]	O	支援燈光聯動的非智慧事件 MotionDetect：移動偵測 All：表示全部非智慧事件	["MotionDetect"]
+++++SupportInt	char[][32]	O	支援燈光聯動的智慧規則	["Normal"]

elliScene			则大类 取值范围参照智能的 pd 定义 SupportedScene, 例: Normal : 通用行为 分析 NumberStat : 人数 统计 All : 表示全部智能事件	
++++LightType	char[][32]	O	常亮灯光类型 "WhiteLight": 表示常亮 白光灯	["WhiteLight"]
+++LightBrightRange	int32[2]	O	灯光联动的亮度范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不支持亮度调 节。	[0,100]
+++LightDurationAuto	bool	O	灯光联动的时长设置是 否支持 Auto , true 表示支 持, false 表示不支持	true
+++LightDurationRange	uint32[2]	O	灯光联动的时长范围, 单 位 是 秒 LightDurationRange[0] 表示灯光联动时长最小 值 LightDurationRange[1] 表示灯光联动时长最大 值 如未配置此项,则灯 光联动时长为默认 5-30s	[5,180]
++Power	int[3]	O	每一位 1 表示对应的 灯光参与功率限制 Power[0] -近灯光功率控 制掩码, Power[1] -远灯 光 功 率 控 制 掩 码 , Power[2] -中光灯功率控 制掩码	[0, 1, 0]
++PowerComplex	object	O	复合灯光功率控制	
+++Support	bool	O	是否支持功率限制	true
+++Mode	char[]	O	功率控制模式 "Multi": 多个灯光一起 功率限制	"Multi"
+++Power	int[2][3]	O	多种灯光功率控制 Power[0][] 红外灯 功率 控制掩码 Power[1][] 白光灯 功率 控制掩码	[[0, 1, 0]]
++AngleControl	int[3]	O	每一位 1 表示对应的 灯支持激光角度控制	[0, 1, 1]

elliScence			則大類取值範圍參照智能的 pd 定義 SupportedScene，例： Normal：通用行為分析 NumberStat：人數統計 All：表示全部智能事件	
++++LightType	字元[][32]	O	常亮燈光類型「WhiteLight」：表示常亮白光燈	["WhiteLight"]
+++LightBrightRange	整數32[2]	O	燈光聯動的亮度範圍，[0] 表示最小值，[1] 表示最大值 若無此項，則不支援亮度調節。	[0,100]
+++LightDurationAuto	bool	O	燈光聯動的時長設定是否支援 Auto，true 表示支援，false 表示不支援。	
+++LightDurationRange	uint32[2]	O	燈光聯動的時長範圍，單位是秒 LightDurationRange[0] 表示燈光聯動時長最小值 LightDurationRange[1] 表示燈光聯動時長最大值。 如未配置此項，則燈光聯動時長為預設 5-30 秒	[5,180]
++Power	int[3]	O	每一位為 1 表示對應的燈光參與功率限制 Power[0]-近燈光功率控制掩碼、Power[1]-遠燈光功率控制掩碼、Power[2]-中燈光功率控制掩碼	[0, 1, 0]
++PowerComplex	物件	O	複合燈光功率控制	
+++支援	bool	O	是否支援功率限制	true
+++模式	字元[]	O	功率控制模式 "Multi"：多個燈光一起進行功率限制	"Multi"
+++功率	整數2[3]	O	多種燈光功率控制 Power[0][] 紅外燈功率控制掩碼 Power[1][] 白光燈功率控制掩碼	[[0, 1, 0]]
++AngleControl	int[3]	O	每一位 1 表示對應的燈支援雷射角度控制	[0, 1, 1]

			AngleControl[0]-近灯光激光角度控制掩码， AngleControl[1]-远灯光功率控制掩码， AngleControl[2]-中灯光激光角度控制掩码	
++Correction	object	O	灯光补偿	
+++Support	bool	O	是否支持灯光补偿 true 支持,false 不支持	false
+++Range	int	O	支持的补偿范围最大值 最小值为 0	0
++Sensitivity	object	O	灯光灵敏度	
+++Support	bool	O	是否支持灯光灵敏度 true 支持,false 不支持	true
+++Range	int	O	支持的灯光灵敏度范围 最大值 最小值为 0	0
+++LightType	enumchar[10][32]	O	哪些灯光支持灵敏度调节 enumchar[10][32]{ "WhiteLight" "InfraredLight" "LaserLight" } 是一个数组,数组成员数暂定不大于 10。代表同一设备上存在多种类型的灯,如白光灯、红外灯、激光灯。其中哪些灯光支持灵敏度设置	["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
++BrightnessUpperLimit	object	O	亮度上限调节	
+++Support	bool	O	是否支持亮度上限调节	true
+++LightType	enumchar[10][32]	O	哪些灯光支持亮度上限调节 enumchar[10][32]{ "WhiteLight" "InfraredLight" "LaserLight" } 是一个数组,数组成员数暂定不大于 10。代表同一设备上存在多种类型的灯,如白光灯、红外灯、激光灯。其中哪些灯光支持亮度上限设置	["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
+++WhiteLight	enumchar[10][32]	O	白光灯支持的模式	["Manual", "Auto", "Off"]

			AngleControl[0]-近燈光 激光角度控制遮罩， AngleControl[1]-遠燈光 功率控制遮罩， AngleControl[2]-中燈光 激光角度控制遮罩	
++校正	物件	O	灯光补偿	
+++支援	bool	O	是否支援燈光補償 true 支援，false 不支援	false
+++範圍	int	O	支援的補償範圍最大值 最小值為 0	0
++Sensitivity	物件	O	燈光靈敏度	
+++Support	bool	O	是否支援燈光靈敏度 true 支援，false 不支援	true
+++Range	int	O	支援的燈光靈敏度範圍 最大值，最 小值為 0	0
+++LightType	枚舉字元[10][32]	O	哪些燈光支援靈敏度調節？enumchar[10][32] { "WhiteLight" " InfraredLight" " LaserLight" } 這是一個陣列，陣列成員 數量暫定不大於 10。代 表同一設備上存在多種類 型的燈，如白光燈、紅外 燈、激光燈。其中哪些燈 光支援靈敏度設定？	["白光", "紅外光", "雷射光"]
++亮度上限	物件	O	亮度上限調節	
+++支援	bool	O	是否支援亮度上限調節	true
+++燈光類型	列舉字元[10][32]	O	哪些燈光支援亮度上限 調節 enumchar[10][32] { "WhiteLight" "InfraredLight" "LaserLight" } 是一個陣列，陣列成員數 暫定不大於 10。代表同 一設備上存在多種類型 的燈，如白光燈、紅外 燈、激光燈。其中哪些 燈光支援亮度上限設定	["白光", "紅外光", "雷射光"]
+++WhiteLight	enumchar[10][32]	O	白光燈支援的模式	["手動", "自動", "關閉"]

	32]		enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } （字段名从 LightType 字段中得到），取值范围： "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种，可能有扩展，暂定数组成员大小不大于 10 个	
+++InfraredLight	enumchar[10][32]	O	红外灯支持的模式 enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } （字段名从 LightType 字段中得到），取值范围： "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种，可能有扩展，暂定数组成员大小不大于 10 个	["Manual", "Auto", "Off"]
+++LaserLight	enumchar[10][32]	O	激光灯支持的模式 enumchar[10][32]{ "Manual" "Auto" "Off" } （字段名从 LightType 字段中得到），取值范围： "Manual", "Auto", "Off", 目前只有这三种，可能有扩展，暂定数组成员大小不大于 10 个	["Manual", "Auto", "Off"]
++SupportLaserLightMove	bool	O	激光灯光轴调节 true :支持， false 不支持 表示是否支持激光灯光轴调节,只有在激光灯类型下有效	true
++LightingTimeSectionNum	int	O	定时模式支持的时间段数量 ModeList 中支持 Timing 定时模式时，该项生效；未定义该项时，默认为 4	4
++SupportByTime	bool	O	是否支持灯光分时配置 (白天/黑夜/普通)	false

	32]		enumchar[10][32] {"手動" "自動" "關閉" } (欄位名稱取自 LightType 欄位)，取值範圍："手動"、"自動"、"關閉"，目前僅此三種，未來可能擴充，暫定陣列成員數量不大於 10 個	
+++紅外線燈	枚舉字元[10][32]	O	紅外線燈支援的模式枚舉字元[10][32] "Manual" "Auto" " Off" } (欄位名稱取自 LightType 欄位)，取值範圍："Manual"、"Auto"、"Off"，目前僅有此三種，未來可能擴充，暫定陣列成員數量不大於 10 個	["Manual"、"Auto"、"Off"]
+++雷射燈	enumchar[10][32]	O	雷射燈支援的模式 enumchar[10][32] "手動" " 自動" " 關閉" } (欄位名稱取自 LightType 欄位)，取值範圍：「Manual」、「Auto」、「Off」，目前只有這三種，可能會有擴充，暫定陣列成員大小不大於 10 個	[「Manual」、「Auto」、「Off」]
++支援雷射燈光軸移動	bool	O	雷射燈光軸調節 true：支援；false：不支援。表示是否支援雷射燈光軸調節，僅在雷射燈類型下有效	true
++照明時段數量	int	O	定時模式支援的時間段數量 當 ModeList 中支援 Timing 定時模式時，此項生效；若未定義此項，預設值為 4	4
++SupportByTime	bool	O	是否支援燈光分時設定 (白天／黑夜／普通)	false

			true 支持 false 不支持	
++WhiteLightBrightness	object	O	选填，默认支持亮度调节	
+++Support	bool	O	是否支持白光灯亮调节 true 为支持，false:不支持	true
++PilotLightColor	char[][16]	O	指示灯支持颜色： "Blue": 蓝 "Red": 红 "Green": 绿	["Blue","Red","Green"]
++AntiFillLightOverExposure	object	O	防补光过曝	
+++SupportedTargetMode	enumchar[][]	O	支持防补光过曝的目标类型，取值范围： enumchar[][]{ "Off":关闭 "Plate": 车牌 "Face": 人脸 "General": 通用 }	["Off","Plate","Face"]
+++IsNotConflictBacklight	bool	O	防补光配置是否不与强光抑制、背光补偿互斥。 无此字段表示互斥 true: 不与强光抑制、背光补偿互斥 false:与强光抑制、背光补偿互斥	true
+++SupportedPlateLinktoVehicle	bool	O	是否支持智能补光车牌优先联动选中目标车，默认 false 不支持，支持 true，不支持 false	false
+++SupportedFaceLinktoHuman	bool	O	是否支持智能补光人脸优先联动选中目标人，默认 false 不支持，支持 true，不支持 false	false
++SupportLightStrip	bool	O	是否支持灯带功能	false
++SearchLight	object	O	探照灯（外接设备，可作为路灯）	
+++SupportTriggerModeList	int[8]	O	支持的触发模式： 0- "EventLink": 事件联动 1-"DuskToDawn": 根据光敏来 2-"NoTrigger": 手 动 3- "ScheduleMode": 根据时间段来 4- "PirMode":PIR 模式	[0,2,3,4]
+++Support	bool	O	是否支持探照灯（路灯），	true

			true 支援 false 不支援	
++白光亮度	物件	O	選填，預設支援亮度調節	
+++Support	bool	O	是否支援白光燈亮度調節： true 為支援，false 為不支援	
++PilotLightColor	字元[16]	O	指示燈支援顏色： "Blue"：藍 "Red"：紅 "Green"：綠	["藍色","紅色","綠色"]
++AntiFillLightOverExposure	物件	O	防補光過曝	
+++SupportedTargetMode	列舉字元	O	支援防止補光過曝的目標 類型、取值範圍： enumchar{ "Off"：關閉 "Plate"：车牌 "Face"：人臉 "General"：通用 }	[「關閉」、「车牌」、「人臉」]
+++IsNotConflictBacklight	bool	O	防補光設定是否不與強光抑制、背光補償互斥。無此欄位表示互斥；true：不與強光抑制、背光補償互斥 互斥；false：與強光抑制、背光補償互斥	true
+++SupportedPlateLinktoVehicle	bool	O	是否支援智慧補光车牌優先聯動選中目標車，預設 false 不支援，支援 true，不支援 false	false
+++SupportedFaceLinktoHuman	bool	O	是否支援智慧補光人脸優先聯動選中目標人物，預設為 false（不支援），支援 true（不支援）、false	false
++SupportLightStrip	bool	O	是否支援燈帶功能	false
++SearchLight	物件	O	探照燈（外接設備，可作為路燈）	
+++SupportTriggerModeList	int[8]	O	支援的觸發模式：0- "EventLink"：事件聯動 1-"DuskToDawn"：根據光敏來 2-"NoTrigger"：手動 3- "ScheduleMode":根據時間段來 4- "PirMode":PIR 模式	[0,2,3,4]
+++支援	bool	O	是否支援探照燈（路燈），true	

			支持 true ,不支持 false	
+++PirRegionDisplay	bool	O	Pir 检测区域是否显示,true 显示, false 不显示	true
+++PirLinkCondition	char[16]	O	Pir 模式联动报警条件: "brightness":根据亮度值来触发联动	"brightness"
+++SupportColorTemperature	bool	O	是否支持色温调节功能	true
++SupportFrontChange	bool	O	是否支持前级切换灯(一路硬件控制 2 路灯通过 1 个管脚控制红外, 白光不同的灯, 高电平红外灯, 低电平白光灯), 支持: true ,不支持: false ,默认 false	true
++ModeListComplex	object	O	2025.4.21: 黑协议转正和 ModesComplex 作用相同, 部分球机型号仍在使 用 ModeListComplex, 但是协议没有, 因此协议洗白。仍然保留, 后续设备使用 ModesComplex, 不再使用此字段。 复合灯支持复合模式, 只有当多种灯支持的模式不一样的情况需要此字段 代表同一设备上存在多种类型的灯, 并且几种灯的支持的模式是不同的, 与 Modes 互斥, 如果存在 该 字 段 , 则 ModeListComplex 字段不再具有参照意义。	
+++InfraredLight	char[][16]	O	红外灯支持的模式取值范围: "Manual", "Auto", "Off" "ZoomPrio"-倍率优先模式	["Manual", "Auto", "Off"]
+++WhiteLight	char[][16]	O	白光灯支持的模式同上	["Manual", "Off"]

			支援 true，不支援 false	
+++PirRegionDisplay	bool	O	PIR 偵測區域是否顯示，true 為顯示，false 為不顯示	true
+++PirLinkCondition	char[16]	O	PIR 模式聯動警報條件："brightness"：根據亮度值觸發聯動	"brightness"
+++SupportColorTemperature	bool	O	是否支援色溫調節功能	true
++SupportFrontChange	bool	O	是否支援前級切換燈（一 true 路硬體控制 2 路燈透過 1 個管腳控制紅外線與白光不同的燈，高電平為紅外線燈，低電平為白光燈）；支援：true，不支援：false，預設為 false	
++ModeListComplex	物件	O	2025.4.21：黑協議轉正與 ModesComplex 作用相同，部分球機型號仍在使用的 ModeListComplex，但協議中沒有，因此將協議洗白。仍然保留，後續設備使用 ModesComplex，不再使用此欄位。 複合燈支援複合模式，僅當多種燈支援的模式不同時，才需要此欄位。 代表同一設備上存在多種類型的燈，且這幾種燈支援的模式各不相同；此欄位與 Modes 互斥，若存在該欄位，則 ModeListComplex 欄位不再具有參考意義。	
+++InfraredLight	char[][16]	O	紅外線燈支援的模式取值範圍："Manual"、"Auto"、"Off" "ZoomPrio" — 倍率優先模式	[「手動」、「自動」、「關閉」]
+++白光燈	字元[][16]	O	白光燈支援的模式與上述相同	[「手動」、「關閉」]

+++LaserLight	char[][16]	O	激光灯支持的模式 同上	["Manual", "Auto", "Off"]
+++AlMixLight	char[8][16]	O	智能混光灯支持的模式， 取值范围同 Modes	["Auto", "ZoomPrio"]

Response Example

```
{
  "caps": {
    "VideolImageControl": {
      "Support": true,
      "Mirror": true,
      "Flip": true,
      "Rotate90": true,
      "Freeze": true,
      "Stable": 1,
      "FlipModes": ["Auto", "Manual"]
      "StableSensitivity": true
    },

    "LightingControl": {
      "Support": true,
      "ConfigVersion": 1,
      "ComplexLightModeEqual": true "LightType": 0,
      "LightTypeComplex": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
      "NearLightNumber": 0,
      "MiddleLightNumber": 0,
      "FarLightNumber": 0,
      "GlobalLightNumber": 0,
      "CenterLightNumber": 0,
      "SuportAreaLight": 0,
      "DefaultMode": "Manual",
      "Modes": ["Manual", "ZoomPrio", "Timing", "Auto", "Off", "ExclusiveManual"],
      "ModesComplex": {
        "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "WhiteLight": ["Manual", "Off"]
        "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "AlMixLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
      }
      "LightTypeComplexDetail": {
        "NearLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "MiddleLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "FarLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
        "GlobalLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "CenterLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"]
      },
      "LinkingDetail": {
        "NotSetLinkingTime": true,
        "FilckerLighting": {
```

+++LaserLight	char[][16]	O	激光灯支持的模式 同上	["Manual", "Auto", "Off"]
+++AlMixLight	char[8][16]	O	智能混光灯支持的模式， 取值范围同 Modes	["Auto", "ZoomPrio"]

Response Example

```
{
  "caps": {
    "VideolImageControl": {
      "Support": true,
      "Mirror": true,
      "Flip": true,
      "Rotate90": true,
      "Freeze": true,
      "Stable": 1,
      "FlipModes": ["Auto", "Manual"]
      "StableSensitivity": true
    },

    "LightingControl": {
      "Support": true,
      "ConfigVersion": 1,
      "ComplexLightModeEqual": true "LightType": 0,
      "LightTypeComplex": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
      "NearLightNumber": 0,
      "MiddleLightNumber": 0,
      "FarLightNumber": 0,
      "GlobalLightNumber": 0,
      "CenterLightNumber": 0,
      "SuportAreaLight": 0,
      "DefaultMode": "Manual",
      "Modes": ["Manual", "ZoomPrio", "Timing", "Auto", "Off", "ExclusiveManual"],
      "ModesComplex": {
        "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "WhiteLight": ["Manual", "Off"]
        "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
        "AlMixLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
      }
      "LightTypeComplexDetail": {
        "NearLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "MiddleLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "FarLight": ["Auto", "ZoomPrio"]
        "GlobalLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"],
        "CenterLight": ["InfraredLight", "WhiteLight"]
      },
      "LinkingDetail": {
        "NotSetLinkingTime": true,
        "FilckerLighting": {
```



```

        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"],
        "FilckerIntervalTime": [5, 200],
        "FilckerTimes": [5, 30]
    }, // FilckerLighting
    "KeepLighting": {
        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"]
    } // end of KeepLighting
}, /// LinkingDetail
"Power": [0, 1, 0],
"PowerComplex": {
    "Support": true,
    "Mode": "Multi",
    "Power": [
        [0, 1, 0]
    ]
}
"AngleControl": [0, 1, 1],
"Correction": {
    "Support": false,
    "Range": 0
},
"Sensitivity": {
    "Support": true,
    "Range": 0 "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
},
"BrightnessUpperLimit": {
    "Support": true,
    "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"],
    "WhiteLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
}, //end of BrightnessUpperLimit
"SupportLaserLightMove": true,
"LightingTimeSectionNum": 4,
"SupportByTime": false "WhiteLightBrightness": {
    "Support": true,
},

```

```

        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"],
        "FilckerIntervalTime": [5, 200],
        "FilckerTimes": [5, 30]
    }, // FilckerLighting
    "KeepLighting": {
        "Support": true,
        "Ability": {
            "SupportEvents": ["MotionDetect"],
            "SupportIntelliScence": ["Normal"]
        },
        "LightType": ["WhiteLight"]
    } // end of KeepLighting
}, /// LinkingDetail
"Power": [0, 1, 0],
"PowerComplex": {
    "Support": true,
    "Mode": "Multi",
    "Power": [
        [0, 1, 0]
    ]
}
"AngleControl": [0, 1, 1],
"Correction": {
    "Support": false,
    "Range": 0
},
"Sensitivity": {
    "Support": true,
    "Range": 0 "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"]
},
"BrightnessUpperLimit": {
    "Support": true,
    "LightType": ["WhiteLight", "InfraredLight", "LaserLight"],
    "WhiteLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "InfraredLight": ["Manual", "Auto", "Off"],
    "LaserLight": ["Manual", "Auto", "Off"]
}, //end of BrightnessUpperLimit
"SupportLaserLightMove": true,
"LightingTimeSectionNum": 4,
"SupportByTime": false "WhiteLightBrightness": {
    "Support": true,
},

```

```

        "PilotLightColor": ["Blue", "Red", "Green"]
        "AntiFillLightOverExposure": {
            "SupportedTargetMode": [
                "Off",
                "Plate",
                "Face"
            ]
        }
    }
}

```

4.5.14 获取当前窗口坐标

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
rect	int[4]	R	表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192. 其中 [0,0,0,0] 表示 top-left, [8192,0,0,0] 表示 top-right, [0,8192,0,0] 表示 bottom-left, [8192,8192,0,0] 表示 bottom-right	[500,500,5000,5000]
Response Example				
rect[0]=500 rect[1]=500 rect[2]=5000 rect[3]=5000				

4.5.15 设置当前窗口坐标

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	1

```

        "PilotLightColor": ["Blue", "Red", "Green"]
        "AntiFillLightOverExposure": {
            "SupportedTargetMode": [
                "Off",
                "Plate",
                "Face"
            ]
        }
    }
}

```

4.5.14 取得目前視窗座標

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 开始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCurrentWindow&channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
rect	int[4]	R	表示矩形的座標，4 個元素的陣列，座標歸一化到 0 — 8192。 其中 [0,0,0,0] 表示左上角， [8192,0,0,0] 表示右上角， [0,8192,0,0] 表示左下角， [8192,8192,0,0] 表示右下角	[500,500,5000,5000]
回應範例				
rect[0]=500 rect[1]=500 rect[2]=5000 rect[3]=5000				

4.5.15 設定目前視窗座標

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始	1

+rect	int[]	R	表示矩形的坐标,4个元素的数组,坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,5000,5000]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow&channel=1&rect[0]=0&rect[1]=0&rect[2]=5000&rect[3]=5000				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.16 【配置】视频输出

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoOut	object[]	O	视频输出配置 一维数组, 数组下标表示通道号	
+Margin	uint8[4]	O	缩小比率 每一项分别表示视频输出左上右下四个边的缩小比率,每项 0~100	[0, 0, 0, 0]
+Color	object	O	视频输出颜色	
++Brightness	uint8	O	亮度 0~100	50
++Contrast	uint8	O	对比度 0~100	50
++Saturation	uint8	O	色彩饱和度 0~100	50
++Hue	uint8	O	色调 0~100	50
+Mode	object	O	视频输出模式	
++Width	int	O	水平分辨率 这里的分辨率不是源画面的分辨率, 而是指输出分辨率 比如源是 1080P, 可以在 VGA 上按 720P 输出, 同时在 HDMI 上按 1080P 输出。所以 Mode 和 Mode2 的分辨率可以不同	800
++Height	int	O	垂直分辨率	600
++BPP	int	O	颜色深度	16
++Format	char[16]	O	输出信号模式 "Auto"不允许使用 "TV","VGA","DVI","HDMI", "SPOT","SDI"	"VGA"
++RefreshRate	int	O	刷新频率	60

+rect	int[]	R	表示矩形的座標，為包含 4 個元素的陣列，座標已歸一化至 0 — 8192。	[0,0,5000,5000]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=setCurrentWindow&channel=1&rect[0]=0&rect[1]=0&rect[2]=5000&rect[3]=5000				

Resp回應參數 (OK in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.5.16 【設定】視訊輸出

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoOut	物件[]	O	視頻輸出配置 一維陣列，陣列下標表示通道號	
+邊距	無符號整數8[4]	O	縮小比率 每一項分別表示視訊輸出左上右下四個邊的縮減比例，每項為 0~100	[0, 0, 0, 0]
+顏色	物件	O	視訊輸出顏色	
++亮度	uint8	O	亮度 0~100	50
++對比度	uint8	O	對比度 0~100	50
++飽和度	uint8	O	色彩飽和度 0~100	50
++色相	uint8	O	色調 0~100	50
+模式	物件	O	視訊輸出模式	
++寬度	int	O	水平解析度 此處的解析度並非指來源畫面的解析度，而是指輸出解析度。 例如，若來源為 1080P，可在 VGA 介面以 720P 輸出，同時在 HDMI 介面上以 1080P 輸出。因此，Mode 與 Mode2 的解析度可以不同。	800
++高度	int	O	垂直解析度	600
++BPP	int	O	顏色深度	16
++格式	字元[16]	O	輸出訊號模式 不允許使用「Auto」 「TV」、「VGA」、「DVI」、「HDMI」、「SPOT」、「SDI」	「VGA」
++更新率	int	O	刷新頻率	60

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoOut
Get Config Response Example
table.VideoOut[0].Margin[0]=0 table.VideoOut[0].Margin[1]=0 table.VideoOut[0].Margin[2]=0 table.VideoOut[0].Margin[3]=0 table.VideoOut[0].Color.Brightness=50 table.VideoOut[0].Color.Contrast=50 table.VideoOut[0].Color.Satuation=50 table.VideoOut[0].Color.Hue=50 table.VideoOut[0].Mode.Width=800 table.VideoOut[0].Mode.Height=600 table.VideoOut[0].Mode.BPP=16 table.VideoOut[0].Mode.Format="Auto" table.VideoOut[0].Mode.RefreshRate=60 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&table.VideoOut[1].Color.Brightness=50
Set Config Response Example
OK

4.5.17 【配置】智能编码

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SmartEncode	object[]	O	Smart 编码设置（开启后，设备可能会重启） 是一个数组，每个视频通道一个配置	
+Enable	bool	O	主码流是否开启 Smart 编码 true 开启， false 关闭	true
+Extra	bool[]	O	辅码流是否开启 Smart 编码 是一个数组，分别表示辅 1、辅 2、辅 3 是否开启，默认 false	[true]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartEncode
Get Config Response Example
table.SmartEncode[0].Enable=false table.SmartEncode[0].Extra[0]=false

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoOut
Get Config Response Example
table.VideoOut[0].Margin[0]=0 table.VideoOut[0].Margin[1]=0 table.VideoOut[0].Margin[2]=0 table.VideoOut[0].Margin[3]=0 table.VideoOut[0].Color.Brightness=50 table.VideoOut[0].Color.Contrast=50 table.VideoOut[0].Color.Saturation=50 table.VideoOut[0].Color.Hue=50 table.VideoOut[0].Mode.Width=800 table.VideoOut[0].Mode.Height=600 table.VideoOut[0].Mode.BPP=16 table.VideoOut[0].Mode.Format="自動" table.VideoOut[0].Mode.RefreshRate=60 ...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&table.VideoOut[1].Color.Brightness=50
設定回應範例
OK

4.5.17 【設定】 智慧編碼

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
SmartEncode	物件[]	O	Smart 編碼設定（開啟後，設備可能會重啟） 是一個陣列，每個視訊通道一個設定	
+啟用	bool	O	主碼流是否開啟 Smart 編碼： true 為開啟，false 為關閉	true
+額外	布林值[]	O	輔碼流是否開啟 Smart 編碼是一個陣列，分別表示輔 1、輔 2、輔 3 是否開啟，預設為 false	[true]

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartEncode
Get Config Response Example
table.SmartEncode[0].Enable=false table.SmartEncode[0].Extra[0]=false

table.SmartEncode[0].Extra[1]=false
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartEncode[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.5.18 获取解码能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Video	object	R	解码能力对象	
+StreamType	char[][]	R	设备支持的解码能力，例如：h264, h265 等	["h264", "h265"]
+LadenBitrate	int	R	设备支持的最大解码能力，(w * h * FPS * 16) / 1024，单位为 kbps，例如 7680*4320*30*8/1024 = 7776000	7776000
Response Example				
Video.StreamType[0]=h264 Video.StreamType[1]=h265 Video.LadenBitrate=7776000				

4.5.19 【配置】隐私遮挡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PrivacyMasking	object[][]	O	隐私遮挡设置 二维数组，每个通道云台对应多块配置	
+Name	char[64]	O	每个遮挡块可命名，增加易用性。数组大小（64 字节）是指包含结束符'\0'的字符串最大长度。	"Privacy Mask1"
+Enable	bool	O	隐私遮挡开关标志 true 开，false 关	false
+Postion	double[3]	O	云台方向与放大倍数	[0.0, 0.0, 1.0]

table.Smart 編碼[0].Extra[1]=false

...

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartEncode\[0\].Enable=true](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartEncode[0].Enable=true) 設定回應範例 OK

4.5.18 取得解碼能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/DevVideoDec.cgi?action=getCaps				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
影片	物件	R	解碼能力物件	
+StreamType	字元[]	R	裝置支援的解碼能力，例如：h264, h265"]h265 等	["h264"、"
+LadenBitrate	int	R	裝置支援的最大解碼能力，(w * h * FPS * 16) / 1024，單位為 kbps，例如 7680*4320*30*8/1024 = 7776000	7776000
回應範例				
影片.串流類型[0]=h264 影片.串流類型[1]=h265 影片.載入位元率=7776000				

4.5.19 【設定】隱私遮擋

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
PrivacyMasking	物件[]	O	隱私遮擋設定 二維陣列，每個通道雲台對應多塊設定	
+名稱	字元[64]	O	每個遮擋區塊可命名，以提升易用性。陣列大小 (64 位元組) 是指包含結束字元'\0'的字串最大長度。	"Privacy Mask1"
+啟用	bool	O	隱私遮擋開關標誌：true 為開啟，false 為關閉	false
+位置	double[3]	O	雲台方向與放大倍數	[0.0, 0.0, 1.0]

			第一个元素为水平角度，归一化到-1~1； 第二个元素为垂直角度，归一化到-1~1； 第三个元素为放大倍数，归一化到 0~1。	
+ShapType	char[16]	O	形状类型 "Rect" 矩形，此时 Rect 项有效(默认) "Polygon" 多边形，此时 Polygon 有效	"Rect"
+Rect	Rect	O	矩形区域 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	Rect
+Polygon	Point[]	O	多边形顶点坐标 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	[[0, 0], [128, 128]]
+Color	Color	O	遮挡块颜色	Color
+Mosaic	int	O	遮挡块马赛克类型，马赛克时颜色 Color 无效 0: 不打马赛克 8: [8x8 大小] 马赛克 16: [16x16 大小] 马赛克 24: [24x24 大小] 马赛克 32: [32x32 大小] 马赛克	8
+ViewAngle	double	O	球机水平视场角 范围[0.0, 360.0]，单位：度	30.0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PrivacyMasking
Get Config Response Example
table.PrivacyMasking[0][0].Enable=true table.PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[1]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[2]=1.0 table.PrivacyMasking[0][0].ShapeType=Rect table.PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100 table.PrivacyMasking[0][0].Color[0]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[1]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[2]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[3]=255 table.PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8 table.PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0 table.PrivacyMasking[0][1].Enable=true ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PrivacyMasking[0][0].Enable=true&PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0&PrivacyMasking[0][0].Postion[1]=0.0&PrivacyMasking[0][0].Postion[2]=1.0&PrivacyMasking[0

			第一個元素為水平角度，歸一化至-1~1； 第二個元素為垂直角度，歸一化至-1~1； 第三個元素為放大倍率，歸一化至 0~1。	
+ShapType	char[16]	O	形状类型 "Rect" 矩形，此時 Rect 項有效（預設） "Polygon" 多邊形，此時 Polygon 有效	「Rect」
+Rect	Rect	O	矩形区域 使用相對座標體系，取值均為 0-8192	Rect
+Polygon	Point[]	O	多邊形頂點座標 使用相對座標體系，取值均為 0-8192	[[0, 0], [128, 128]]
+顏色	顏色	O	遮擋塊顏色	顏色
+馬賽克	int	O	遮罩馬賽克類型，馬賽克時的顏色 Color 无效 0：不套用馬賽克 8：[8x8 大小] 馬賽克 16：[16x16 大小] 馬賽克 24：[24x24 大小] 馬賽克 32：[32x32 大小] 馬賽克	8
+ViewAngle	double	O	球機水平視場角 範圍[0.0, 360.0], 单位：度	30.0

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=PrivacyMasking
取得設定回應範例
table.PrivacyMasking[0][0].Enable=true table.PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[1]=0.0 table.PrivacyMasking[0][0].Postion[2]=1.0 table.PrivacyMasking[0][0].ShapeType=Rect table.PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50 table.PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100 table.PrivacyMasking[0][0].Color[0]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[1]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[2]=128 table.PrivacyMasking[0][0].Color[3]=255 table.PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8 table.PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0 table.PrivacyMasking[0][1].Enable=true ...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&PrivacyMasking[0][0].Enable=true&PrivacyMasking[0][0].Postion[0]=0.0&隱私遮蔽[0][0].位置[1]=0.0&隱私遮蔽[0][0].位置[2]=1.0&隱私遮蔽[0

][0].ShapeType=Rect&PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0&PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0&PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50&PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100&PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8&PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0
Set Config Response Example
OK

4.5.20 获取隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	1
offset	int	R	本次从第几个遮挡块开始获取，取值范围 [0, Total – 1].	2
limit	int	R	本次获取多少个遮挡块信息，最大不超过 24	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking&channel=1&offset=2&limit =5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
total	int	R	遮挡块的总数	5
PrivacyMasking	object[]	R	遮挡块信息	
+Index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	0
+Name	char[]	O	遮挡块名称	"Privacy Masking1"
+Enable	int	R	是否启用，1: 启用; 0: 禁用	1
+ShapeType	char[]	O	表示形状类型，取值：“Rect”，“Polygon”	"Rect"
+Rect	int[]	O	形状类型为 Rect 时有效，表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	形状类型为 Polygon 时有效，二维数组，第一维是点，最小 3 个点，第二维是坐标 x/y，归一化到 0 — 8192.	[[,],[]]
+Color	int[]	O	遮挡块颜色 RGBA ，数组 4 个整数，每个取值范围 0-255	[]
+Mosaic	int	O	马赛克类型，取值范围 {0, 8, 16, 24, 32} 0: 不打马赛克 8: 马赛克大小 8*8 16: 马赛克大小 16*16	8

```
][0].ShapeType=Rect&PrivacyMasking[0][0].Rect[0]=0&PrivacyMasking[0][0].Rect[1]=0&
PrivacyMasking[0][0].Rect[2]=50&PrivacyMasking[0][0].Rect[3]=100&PrivacyMasking[0][0].Mosaic=8&
PrivacyMasking[0][0].ViewAngle=30.0 設定回應範例 OK
```

4.5.20 取得隱私遮擋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始	
offset	int	R	本次從第幾個遮擋塊開始獲取，取值範圍 [0, Total – 1]。	2
limit	int	R	本次獲取多少個遮擋塊資訊，最大不超過 24 個。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMasking&channel=1&offset=2&limit=5				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
total	int	R	遮擋塊的總數	5
PrivacyMasking	物件[]	R	遮擋塊資訊	
+索引	int	R	表示遮擋區塊陣列的索引，從 0 開始。	
+名稱	char[]	O	遮擋區塊名稱	"Privacy Masking1"
+啟用	int	R	是否啟用，1：啟用；0：禁用	1
+ShapeType	字元[]	O	表示形狀類型，取值：「Rect」、「Polygon」	「Rect」
+Rect	int[]	O	形狀類型為 Rect 時有效，表示矩形的座標，4 個元素的陣列，座標歸一化到 0 — 8192。	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	形狀類型為 Polygon 時有效，二維陣列，第一維是點，最少 3 個點，第二維是座標 x/y，歸一化至 0 — 8192。	[[,],[],[]]
+Color	整數[]	O	遮罩區塊顏色 RGBA，由 4 個整數組成的陣列，每個數值範圍為 0-255	[]
+馬賽克	int	O	馬賽克類型，取值範圍 {0, 8, 16, 24, 32} 0：不套用馬賽克 8：馬賽克大小 8*8 16：馬賽克大小 16*16	8

			24: 马赛克大小 24*24 32: 马赛克大小 32*32	
Response Example				
total=5 PrivacyMasking[0].Index=0 PrivacyMasking[0].Name=Privacy Masking1 PrivacyMasking[0].Enable=1 PrivacyMasking[0].ShapeType=Polygon PrivacyMasking[0].Polygon[0][0]= 0 PrivacyMasking[0].Polygon[0][1]=0 PrivacyMasking[0].Polygon[1][0]=128 PrivacyMasking[0].Polygon[1][1]=128 PrivacyMasking[0].Polygon[2][0]=256 PrivacyMasking[0].Polygon[2][1]=200 ... PrivacyMasking[0].Color[0]=128, PrivacyMasking[0].Color[1]=128, PrivacyMasking[0].Color[2]=128, PrivacyMasking[0].Color[3]=255, PrivacyMasking[0].Mosaic=8, PrivacyMasking[1].Index =1, PrivacyMasking[1].Enable=1, ...				

4.5.21 设置隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
PrivacyMasking	object	R	遮档块信息	
+Index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
+Name	char[]	O	遮挡块名称	"Privacy Masking1"
+Enable	int	R	是否启用，1: 启用; 0: 禁用	1
+ShapeType	char[]	R	表示形状类型，取值：“Rect”，“Polygon”	"Rect"
+Rect	int[]	O	形状类型为 Rect 时有效，表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.当 ShapeType 为 "Rect"时为必填项	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	形状类型为 Polygon 时有效，二维数组，第一维是点，最小 3 个点，第二维是坐标 x/y, 归一化到 0 — 8192.	[[0,0],[100,100]]

			24：馬賽克大小 24*24 32：馬賽克大小 32*32	
回應範例				
總計=5 隱私遮罩[0].索引=0 PrivacyMasking[0].Name=隱私遮蔽 1 PrivacyMasking[0].Enable=1啟用 隱私遮罩[0].形狀類型=Polygon PrivacyMasking[0].Polygon[0][0]= 0多邊形 PrivacyMasking[0].Polygon[0][1]=0多邊形 PrivacyMasking[0].Polygon[1][0]=128多邊形 隱私遮罩[0].Polygon[1][1]=128 隱私遮罩[0].Polygon[2][0]=256 隱私遮罩[0].Polygon[2][1]=200 ... 隱私遮罩[0].色彩[0]=128， 隱私遮罩[0].色彩[1]=128， 隱私遮罩[0].色彩[2]=128， PrivacyMasking[0].Color[3]=255， PrivacyMasking[0].Mosaic=8， PrivacyMasking[1].Index =1， PrivacyMasking[1].Enable=1， ...				

4.5.21 設定隱私遮擋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	讀取/寫入 說明		範例
channel	int	R	視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始	2
PrivacyMasking	物件	R	遮擋區塊資訊	
+Index	int	R	表示遮擋區塊陣列的索引，從 0 開始	3
+名稱	字元[]	O	遮擋區塊名稱	"隱私遮蔽 1"
+啟用	int	R	是否啟用，1：啟用；0：停用	1
+ShapeType	char[]	R	表示形狀類型，取值：「Rect」，「Polygon」	
+Rect	int[]	O	形狀類型為 Rect 時有效，表示矩形的座標，4 個元素的陣列，座標歸一化到 0 — 8192。當 ShapeType 為 "Rect" 時為必填項	[0,0,50,100]
+Polygon	int[][]	O	當形狀類型為 Polygon 時有效，二維數組，第一維為點，最少需 3 個點；第二維為座標 x/y，已歸一化至 0 — 8192。	[[0,0],[50,100]]

			当 ShapeType 为 "Polygon" 时为必填项	
+Color	int[]	O	遮挡块颜色 RGBA , 数组 4 个整数, 每个取值范围 0-255, 当 Mosaic 为 0 时为必填项	[]
+Mosaic	int	R	马赛克类型, 取值范围 {0, 8, 16, 24, 32} 0: 不打马赛克 8: 马赛克大小 8*8 16: 马赛克大小 16*16 24: 马赛克大小 24*24 32: 马赛克大小 32*32	8

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking&channel=2&PrivacyMasking.Index=3&PrivacyMasking.Name=Privacy%20Masking1&PrivacyMasking.Enable=1&PrivacyMasking.ShapeType=Rect&PrivacyMasking.Rect[0]=0&PrivacyMasking.Rect[1]=0&PrivacyMasking.Rect[2]=50&PrivacyMasking.Rect[3]=100&PrivacyMasking.Mosaic=8
```

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.22 跳转到隐私遮挡块

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking&channel=2&index=3				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.23 删除隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking
--------------------	--

			當 ShapeType 為「Polygon」時為必填項	
+顏色	int[]	O	遮擋區塊顏色 RGBA，陣列包含 4 個整數，每個取值範圍 0-255，當 Mosaic 為 0 時為必填項	[]
+馬賽克	int	R	馬賽克類型，取值範圍 {0, 8, 16, 24, 32} 0：不打馬賽克 8：馬賽克大小 8*8 16：馬賽克大小 16*16 24：馬賽克大小 24*24 32：馬賽克大小 32*32	8
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMasking&channel=2&PrivacyMasking.Index=3&PrivacyMasking.Name=隱私遮蔽 1&PrivacyMasking.Enable=1&PrivacyMasking.ShapeType=Rect&PrivacyMasking.Rect[0]=0&PrivacyMasking.Rect[1]=0&PrivacyMasking.Rect[2]=50&PrivacyMasking.Rect[3]=100&PrivacyMasking.Mosaic=8				

回應參數（正文中為 OK）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.5.22 跳轉至隱私遮擋區塊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 2 1 開始	
index	int	R	表示遮擋塊陣列的索引，從 0 開始 3	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=gotoPrivacyMasking&channel=2&index=3				

回應參數（OK 位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 OK				

4.5.23 刪除隱私遮擋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking
--------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking&channel=2&index=3				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.24 删除所有隐私遮挡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking&channel=2				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.5.25 获取隐私遮挡区域

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始	2
index	int	R	表示遮挡块数组的下标，从 0 开始	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect&channel=2&index=1				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 2 1 開始	
index	int	R	表示遮擋塊陣列的下標，從 0 開始 3	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=deletePrivacyMasking&channel=2&index=3				
回應參數（OK 位於主體內）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.5.24 刪除所有隱私遮擋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 开始	2
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=clearPrivacyMasking&channel=2				
回應參數（主體內為 OK）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.5.25 取得隱私遮蔽區域

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，視頻通道號從 1 開始	2
索引	int	R	表示遮擋塊陣列的索引，從 0 開始	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getRealRect&channel=2&index=1				
回應參數（key=bod 中的值格式 y）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Rect	int[4]	R	表示矩形的坐标，4 个元素的数组，坐标归一化到 0 — 8192.	[0,0,50,100]
Response Example				
Rect[0]=0				
Rect[1]=0				
Rect[2]=50				
Rect[3]=100				

4.5.26 【配置】动检

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MotionDetect	object[]	O	动态检测配置 一维数组，每个元素对应一个通道	
+Enable	bool	O	动态检测开启	true
+PtzManualEnable	bool	O	手动控制云台时，动检是否开启 云台自动时默认会关闭动检，而手动控制云台转动、变焦、变倍等功能时通过配置不关闭动检	true
+OsdTwinkleEnable	bool	O	动检提示 OSD 闪烁使能 默认 false	true
+Row	int	O	动态检测区域的行数	18
+Col	int	O	动态检测区域的列数	22
+Level	uint8	O	灵敏度 范围 1~6	3
+TimeDivide	object[]	O	分时配置 是个数组，在指定的时间段内启用时间段优先配置	
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	时间段 在此时间段内启用特殊的配置值	
++Level	uint8	O	灵敏度，取值范围 1-6 有此字段，表示该时间段的灵敏度与全局灵敏度不同	4
+DetectVersion	char[32]	O	动检版本	"V1.0"
+PirMotionEnable	bool	O	定制 Pir 专用全屏动检使能	false
+PirMotionLevel	uint8	O	定制 Pir 专用全屏动检灵敏度，范围[1,6]	3
+VolumeRatio	uint8	O	面积占用比 1-100，0 表示此配置无效	50
+SubRatio	uint8	O	动检的残差阈值 1-100，0 表示此配置无效	50

Rect	int[4]	R	表示矩形的座標，為包含 4 個元素的陣列，座標已歸一化至 0 — 8192。	[0,0,50,100]
回應範例				
Rect[0]=0 Rect[1]=0 Rect[2]=50 Rect[3]=100				

4.5.26 【設定】動態偵測

設定資料參數				
Name	Type	讀取/寫入 說明		範例
MotionDetect	物件[]	○	動態偵測設定 一維陣列，每個元素對應一個通道	
+Enable	bool	○	動態偵測開啟	true
+PtzManualEnable	bool	○	手動控制雲台時，動態偵測是否開啟 雲台自動模式下預設會關閉移動偵測，而手動控制雲台轉動、變焦、變倍等功能時，可透過設定不關閉移動偵測。	true
+OsdTwinkleEnable	bool	○	移動偵測提示 OSD 閃爍啟用 預設為 false	true
+Row	int	○	動態偵測區域的行數	18
+Col	int	○	動態偵測區域的列數	22
+等級	uint8	○	灵敏度 範圍 1~6	3
+TimeDivide	物件[]	○	分時配置 是個陣列，在指定的時間段內啟用時間段優先配置	
++時間排程	時間排程	○	时间段 在此時段內啟用特殊的設定值	
++層級	uint8	○	靈敏度，取值範圍 1-6 有此欄位，表示該時間段的靈敏度與全域靈敏度不同	4
+DetectVersion	char[32]	○	動檢版本	"V1.0"
+PirMotionEnable	bool	○	客製化 Pir 專用全螢幕動態偵測啟用	false
+PirMotionLevel	uint8	○	客製化 PIR 專用全螢幕移動偵測靈敏度， 範圍[1,6]	3
+VolumeRatio	uint8	○	面積佔用比 1-100，0 表示此配置無效	50
+SubRatio	uint8	○	動檢的殘差閾值 1-100，0 表示此配置無效	50

+Region	int[]	O	区域块 是一个数组，区域的每一行使用一个 32 位整型表示，整型的每一位对应一个小块。画面左边对应数字低位。	[4194303, 3216384, ...]
+EventHandler	EventHandler	O	动检联动操作，EventHandler 的设置 在 EventHandler 对象中描述	
+MotionDetectWindow	object[]	O	动检支持的视频窗口 三代动检用，支持 4 个窗口	
++Threshold	uint8	O	面积阈值，取值[0, 100]	50
++Sensitive	uint8	O	灵敏度，取值[0, 100]	50
++Region	int[]	O	区域块，区域的每一行使用一个 32 位整型表示 当前一个区域分为 18 行，每行 22 个块。 整型数据的每一个 bit 描述一行中的一个块 Bit = 1: 表示这个块检测到变化 例如: MotionDetect [0].Region [0] = 4194303 (0x3FFFFFF): 表示通道 0 的第 0 行的 22 个块都检测到变化 MotionDetect [0].Region [1] =0: 表示通道 0 的第 0 行的 22 个块都检测不到变化 MotionDetect [0].Region [17] = 3: 表示通道 0 的最后一行的前两个块检测到变化	[4194303, 3145728, ...]
++Id	int	O	动态窗口 ID 号 整型值。由程序动态生成，一般不需要在界面上体现	33
++Name	char[256]	O	动态窗口名称 窗口名称。	"Region1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect
Get Config Response Example
table.MotionDetect[0].Enable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false

+區域	int[]	O	区域块 是一個陣列，區域的每一列使用一個 32 位元整數表示，整數的每一位對應一個小區塊。畫面左側對應數字低位。	[4194303， 3216384， ...]
+EventHandler	EventHandler	O	動檢聯動操作，EventHandler 的設定在 EventHandler 對象中描述	
+MotionDetectWindow	物件[]	O	動檢支援的視訊視窗 三代動檢用，支援 4 個視窗	
++Threshold	uint8	O	面積閾值，取值[0, 100]	50
++靈敏度	uint8	O	灵敏度，取值[0, 100]	50
++區域	int[]	O	區域塊，區域的每一行使用一個 32 位整型表示 當前一個區域分為 18 行，每行 22 個塊。 整型數據的每一個 bit 描述一行中的一個塊 Bit = 1: 表示這個塊檢測到變化 例如： MotionDetect [0].Region [0] =4194303 (0x3FFFFFF): 表示通 道 0 的第 0 行的 22 個塊都檢測到變化 MotionDetect [0].Region [1] =0：表示通道 0 的第 0 行的 22 個區塊均未偵測到變化 MotionDetect [0].Region [17] = 3：表示通道 0 的最後一行的前兩個區塊偵測到變化	[4194303， 3145728， ...]
++Id	int	O	動態視窗 ID 編號 整數值。由程式動態產生，通常無需於介面上顯示	33
++名稱	字元[256]	O	動態視窗名稱 視窗名稱。	"區域 1"

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=MotionDetect
取得設定回應範例
table.MotionDetect[0].Enable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false


```

table.MotionDetect[0].EventHandler.Dejitter=5
table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.LogEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Matrix=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.MessageEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

```

table.MotionDetect [0].EventHandler.De jitter=5
table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.FlashLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.LogEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Matrix=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.MatrixEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.MessageEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=無
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TipEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Tour=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Voice.AudioFileName=
table.MotionDetect[0].EventHandler.VoiceEnable=false
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Id=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Name=Region1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[5]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[6]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[7]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[8]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[9]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[10]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[11]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[12]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[13]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[14]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[15]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[16]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[17]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[0]=0

table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TipEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Tour=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TourEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Voice.AudioFileName=
table.MotionDetect[0].EventHandler.VoiceEnable=false
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Id=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Name=Region1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[5]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[6]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[7]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[8]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[9]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[10]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[11]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[12]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[13]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[14]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[15]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[16]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[17]=4194303
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[0]=0

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[2]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[3]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Id=1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Name=Region2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Id=2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Name=Region3
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[15]=0

```

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[2]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Window[3]=8191
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Id=1
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Name=區域 2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Region[17]=0

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[1].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Id=2
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Name=表格 移動偵測[0] 移動偵測視窗[2].區域[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[15]=0

```

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Id=3
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Name=Region4
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].OsdTwinkleEnable=false
table.MotionDetect[0].PirMotionLevel=3

```

Set Config Request Example

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=1&MotionDetect[0].DetectVersion=V3.0

```

Set Config Response Example

```
OK
```

```

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Region[17]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[2].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Id=3
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Name=區域 4
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[3]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[4]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[5]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[6]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[7]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[8]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[9]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[10]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[11]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[12]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[13]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[14]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[15]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[16]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Region[17]=0

table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Sensitive=60
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Threshold=5
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[0]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[1]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[2]=0
table.MotionDetect[0].MotionDetectWindow[3].Window[3]=0
table.MotionDetect[0].OsdTwinkleEnable=false
table.MotionDetect[0].PirMotionLevel=3

```

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-

bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[0]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[1]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[2]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[3]=1&MotionDetect[0].MotionDetectWindow[0].Region[4]=1&MotionDetect[0].DetectVersion=V3.0

Set Config Response Example

OK

4.5.27 【配置】LEA 设置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LAEConfig	object	O		
+Enable	bool	O	开启和关闭 LAE 功能。 开启 LAE 功能后，下面的参数才有效果。 true: 开启 false: 关闭	true
+ManulEn	uint32	O	是否开启手动调参模式。 1 开启手动调参数， 0 使用备选参数配置方案	1
+YSIGMA	uint32	O	Y 通道磨皮的绝对强度，越小越强，即变的越模糊	1
+Dethr	uint32	O	Y 通道磨皮的相对强度，越小越强	1
+STS	uint32	O	Y 通道噪声加回的量	1
+GauFilter0	uint32	O	Y 通道预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+GauFilter1	uint32	O	Y 通道预滤波	1
+GauFilter2	uint32	O	Y 通道预滤波	1
+UVGauFilter0	uint32	O	UV 通道预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+UVGauFilter1	uint32	O	UV 通道预滤波	1
+UVGauFilter2	uint32	O	UV 通道预滤波	1
+UVSigma	uint32	O	UV 通道磨皮的绝对强度，越小越强	1
+EEGauFilter0	uint32	O	EE 预滤波 需要满足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+EEGauFilter1	uint32	O	EE 预滤波 用于提取低频	1
+EEGauFilter2	uint32	O	EE 预滤波	1
+EERatio	uint32	O	EE 增强的强度，越大 EE 效果越强	1
+GEnable	uint32	O	EE 增强的强度，越大 EE 效果越强 提亮开关，默认建议不开启	1
+GainLevel	uint32	O	申请的一块空间包含 32 组参数， GAIN_LEVEL 用来控制启动哪组参数。作为一种参数配置的一种备选方案。	1
+DebugPin	uint32	O	用于排查错误	1

读取和修改配置的例子如下：

4.5.27 【設定】LEA 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
LAEConfig	物件	O		
+啟用	bool	O	開啟和關閉 LAE 功能。 開啟 LAE 功能後，下面的參數才有效果。 true：開啟 false：關閉	true
+ManulEn	uint32	O	是否開啟手動調參模式。 1 為開啟手動調整參數，0 為使用備選參數配置方案。	1
+YSIGMA	uint32	O	Y 通道磨皮的絕對強度；數值越小，效果越強，即畫面越模糊。	1
+Dethr	uint32	O	Y 通道磨皮的相對強度，數值越小效果越強	1
+STS	uint32	O	Y 通道噪聲加回的量	1
+GauFilter0	uint32	O	Y 通道預濾波需滿足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+GauFilter1	uint32	O	Y 通道預濾波	1
+GauFilter2	uint32	O	Y 通道預濾波	1
+UVGauFilter0	uint32	O	UV 通道預濾波需滿足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	1
+UVGauFilter1	uint32	O	UV 通道預濾波	1
+UVGauFilter2	uint32	O	UV 通道預濾波	1
+UVSigma	uint32	O	UV 通道磨皮的絕對強度，數值越小效果越強	1
+EEGauFilter0	uint32	O	EE 預濾波需滿足 $GauFilter0 * 2 + GauFilter1 * 2 + GauFilter2 = 256$	
+EEGauFilter1	uint32	O	EE 預濾波，用於提取低頻	1
+EEGauFilter2	uint32	O	EE 預濾波	1
+EERatio	uint32	O	EE 增強的強度，數值越大，EE 效果越強	1
+GEnable	uint32	O	EE 增強的強度，數值越大，EE 效果越強；提亮開關，預設建議不開啟	1
+GainLevel	uint32	O	申請的一塊空間包含 32 組參數，GAIN_LEVEL 用來控制啟動哪組參數。作為一種參數配置的備選方案。	1
+除錯 Pin	uint32	O	用於排查錯誤	1

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LAEConfig
Get Config Response Example
table.LAEConfig.Enable=true table.LAEConfig.ManulEn=1 table.LAEConfig.YSIGMA =1 table.LAEConfig.Dethr =1 table.LAEConfig.STS =1 table.LAEConfig.GauFilter0=1 table.LAEConfig.GauFilter1=1 table.LAEConfig.GauFilter2=1 table.LAEConfig.UVGauFilter0=1 table.LAEConfig.UVGauFilter1=1 table.LAEConfig.UVGauFilter2=1 table.LAEConfig.UVSigma =1 table.LAEConfig.EEGauFilter0=1 table.LAEConfig.EEGauFilter1=1 table.LAEConfig.EEGauFilter2=1 table.LAEConfig.EERatio =1 table.LAEConfig.GEnable =1 table.LAEConfig.GainLevel =1 table.LAEConfig.DebugPin =1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LAEConfig.Enable=true&LAEConfig.ManulEn=1
Set Config Response Example
OK

4.5.28 使能或关闭所有隐私遮挡块

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从1 开始	2
Enable	bool	R	是否使能，true: 使能, false: 关闭	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable&channel=2&Enable=true				
Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LAEConfig
Get Config Response Example
table.LAEConfig.Enable=true table.LAEConfig.ManulEn=1 table.LAEConfig.YSIGMA =1 table.LAEConfig.Dethr =1 table.LAEConfig.STS =1 table.LAEConfig.GauFilter0=1 table.LAEConfig.GauFilter1=1 table.LAEConfig.GauFilter2=1 table.LAEConfig.UVGauFilter0=1 table.LAEConfig.UVGauFilter1=1 table.LAEConfig.UVGauFilter2=1 table.LAEConfig.UVSigma =1 table.LAEConfig.EEGauFilter0=1 table.LAEConfig.EEGauFilter1=1 table.LAEConfig.EEGauFilter2=1 table.LAEConfig.EERatio =1 table.LAEConfig.GEnable =1 table.LAEConfig.GainLevel =1 table.LAEConfig.DebugPin =1
設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LAEConfig.Enable=true&LAEConfig.ManulEn=1
設定設定回應範例
OK

4.5.28 啟用或關閉所有隱私遮擋區塊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 开始	2
啟用	bool	R	是否使能，true: 使能，false: 關閉	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=setPrivacyMaskingEnable&channel=2&Enable=true				
回應參數（OK 位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

OK

4.5.29 获取使能或关闭所有隐私遮挡块的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable&channel=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Enable	bool	R	是否使能，true 开， false 关	false
Response Example				
Enable=false				

4.5.30 获取出厂内参

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getIntrinsics			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，通道号从 0 开始	0
Request Example				
{ "Channel": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Intrinsics	object	O	出厂内参	
+Fx	float	O	内参矩阵-焦距 x	0
+Fy	float	O	内参矩阵-焦距 y	0
+Cx	float	O	内参矩阵-主点 x	0
+Cy	float	O	内参矩阵-主点 y	0
+K1	float	O	畸变参数-径向畸变 1	0
+K2	float	O	畸变参数-径向畸变 2	0
+K3	float	O	畸变参数-径向畸变 3	0
+P1	float	O	畸变参数-切向畸变 1	0
+P2	float	O	畸变参数-切向畸变 2	0

OK

4.5.29 取得啟用或停用所有隱私遮擋區塊的狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 开始	2
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/PrivacyMasking.cgi?action=getPrivacyMaskingEnable&channel=2				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
啟用	bool	R	是否使能，true 開，false 關	false
回應範例				
啟用=false				

4.5.30 獲取出廠內參

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/getIntrinsics			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，通道號從 0 開始	0
請求範例				
{ "Channel": 0 }				

回應參數 (主體中的 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
內建函式	物件	O	出廠內參	
+Fx	浮點數	O	內參矩陣 - 焦距 x	0
+Fy	float	O	內參矩陣 - 焦距 y	0
+Cx	float	O	內參矩陣 - 主點 x	0
+Cy	float	O	內參矩陣 - 主點 y	0
+K1	float	O	畸變參數 - 徑向畸變 1	0
+K2	float	O	畸變參數 - 徑向畸變 2	0
+K3	float	O	畸變參數 - 徑向畸變 3	0
+P1	float	O	畸變參數 - 切向畸變 1	0
+P2	float	O	畸變參數 - 切向畸變 2	0

Response Example
<pre>{ "Intrinsics": { "Fx": 0, "Fy": 0, "Cx": 0, "Cy": 0, "K1": 0, "K2": 0, "K3": 0, "P1": 0, "P2": 0 } }</pre>

4.5.31 获取整体编码状态

只要有一个通道在编码，则认为设备整体状态是在编码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/encode/getWholeState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	bool	O	表示是否在编码	true
Response Example				
<pre>{ "state": true }</pre>				

4.6 系统

4.6.1 【配置】通用

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
General	object	O	普通配置	
+LocalNo	uint	O	本机编号，主要用于遥控器区分不同设备 0~998	8
+MachineID	char[]	O	机器编号	"20832748927"

Response Example
<pre>{ "Intrinsics": { "Fx": 0, "Fy": 0, "Cx": 0, "Cy": 0, "K1": 0, "K2": 0, "K3": 0, "P1": 0, "P2": 0 } }</pre>

4.5.31 取得整體編碼狀態

只要有一個通道正在編碼，即認為設備整體處於編碼狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/編碼/getWholeState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
狀態	bool	O	表示是否在編碼	true
回應範例				
<pre>{ "state": true }</pre>				

4.6 系統

4.6.1 【配置】通用

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
一般	物件	O	普通配置	
+LocalNo	uint	O	本機編號，主要用於遙控器區分不同設備 0~998	8
+MachineID	char[]	O	機器編號	"20832748927"

			联网平台内唯一	
+MachineName	char[]	O	设备名称或者序列号	"Dahua001"
+MachineAddress	char[]	O	机器部署地点	"某某区.某某大道.某某路口"
+MachineGroup	char[]	O	机器分组	"交警一队"
+LockLoginEnable	bool	O	登陆失败可尝试次数使能	true
+CheckDuration	uint32	O	清零周期，如果规定时间内登陆次数未超过可尝试次数，尝试次数清零 单位：秒 0 表示不清零	30
+LockLoginTimes	int	O	登陆失败可尝试次数	3
+LoginFailLockTime	int	O	登陆失败锁定时间 单位秒	1800
+MaxOnlineTime	int	O	用户最长在线时间 单位秒	1800
+LocalPolicy	object	O	本地 GUI 锁定策略	
++LockLoginEnable	bool	O	登陆失败可尝试次数使能	true
++CheckDuration	uint32	O	清零周期，如果规定时间内登陆次数未超过可尝试次数，尝试次数清零 单位：秒 0 表示不清零	30
++LockLoginTimes	int	O	登陆失败可尝试次数	3
++LoginFailLockTime	int	O	登陆失败锁定时间 单位秒	1800
+ActivationTime	char[24]	O	设备开始使用的日期，日期格式： "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" "年-月-日 时:分:秒" 范围{"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期*/ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期*/ */}	"2000-01-01 00:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General
Get Config Response Example
table.General.LocalNo=8, table.General.MachineID=20832748927, table.General.MachineName=Device001, table.General.MachineAddress=某某区.某某大道.某某路口, table.General.MachineGroup=某某一队, table.General.LockLoginEnable=true, table.General.CheckDuration=30, table.General.LockLoginTimes=3,

			聯網平台內唯一	
+MachineName	char[]	○	設備名稱或序列號	"Dahua001"
+機器位址	字元[]	○	機器部署地點	"某某區。某某大道。某某路口"
+機器群組	字元[]	○	機器分組	「交警一隊」
+LockLoginEnable	bool	○	啟用登入失敗可嘗試次數	true
+CheckDuration	uint32	○	重置週期：若於規定時間內登入次數未超過可嘗試次數上限，則將嘗試次數重置。單位：秒；0 表示不重置。	30
+LockLoginTimes	int	○	登入失敗可嘗試次數	3
+LoginFailLockTime	int	○	登入失敗鎖定時間（單位：秒）	1800
+MaxOnlineTime	int	○	使用者最長線上時間（單位：秒）	1800
+LocalPolicy	物件	○	本地 GUI 鎖定策略	
++LockLoginEnable	bool	○	登入失敗可嘗試次數使能	true
++CheckDuration	uint32	○	清零週期：若於規定時間內登入次數未超過可嘗試次數，則將嘗試次數清零。單位：秒；0 表示不清零。	30
++LockLoginTimes	int	○	登入失敗可嘗試次數	3
++LoginFailLockTime	int	○	登入失敗鎖定時間（單位：秒）	1800
+啟用時間	字元[24]	○	裝置開始啟用的日期，日期格式：「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」（年 - 月 - 日 時：分：秒），範圍為 {"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期*/ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期*/}	2000-01-01 00:00:00

讀取與修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=General
Get Config Response Example
table.General.LocalNo=8, table.General.MachineID=20832748927, table.General.MachineName=Device001, table.General.MachineAddress=某某區.某某大道.某某路口, table.General.MachineGroup=某某一隊, table.General.LockLoginEnable=true, table.General.CheckDuration=30, table.General.LockLoginTimes=3,

```
table.General.LoginFailLockTime=1800,
table.General.MaxOnlineTime=1800,
table.General.LocalPolicy.LockLoginEnable=true,
table.General.LocalPolicy.CheckDuration=30,
table.General.LocalPolicy.LockLoginTimes=3,
table.General.LocalPolicy.LoginFailLockTime=1800
table.General.ActivationTime=2000-01-01 00:00:00
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineName=MyIPC

Set Config Response Example

OK

4.6.2 获取当前时间

获取当前时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	char[20]	O	时间格式为 "Y-M-D H-m-S". 不包含时区信息, 具体参考 SetLocalesConfig.	2011-7-3 21:02:32
Response Example				
result=2011-7-3 21:02:32				

4.6.3 设置当前时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
time	char[20]	R	时间格式为 "Y-M-D H-m-S". 不包含时区信息，具体参考 SetLocalesConfig.	2016-01-01%2021:02:32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime&time=2016-01-01%2021:02:32				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

```
table.General.LoginFailLockTime=1800 ,
table.General.MaxOnlineTime=1800 ,
table.General.LocalPolicy.LockLoginEnable=true ,
table.General.LocalPolicy.CheckDuration=30 ,
table.General.LocalPolicy.LockLoginTimes=3 ,
table.General.LocalPolicy.LoginFailLockTime=1800
table.General.ActivationTime=2000-01-01 00:00:00
```

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&General.MachineName=MyIPC

設定回應範例

OK

4.6.2 取得目前時間

取得目前時間

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getCurrentTime				

回應參數（主體中的鍵=值格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
result	字元[20]	O	時間格式為「Y-M-D H-m-S」。不包含時區資訊，具體請參考 SetLocalesConfig。	2011 年 7 月 3 日 21:02:32
回應範例				
結果=2011-7-3 21:02:32				

4.6.3 設定目前時間

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
time	字元[20]	R	時間格式為「Y-M-D H-m-S」。不包含時區資訊，具體請參考 SetLocalesConfig。	2016-01-01%2021:02:32
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=setCurrentTime&time=2016-01-01%2021:02:32				

回應參數（主體內為 OK）

回應範例

OK

4.6.4 【配置】Locales

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Locales	object	O	区域配置	
+TimeFormat	char[24]	O	定义叠加在视频上的时间格式，字符串描述，格式例子为： <i>year-month-day hour:mm:ss</i> ，其中年月日位置可以交换。 年份的取值格式为 {yy, yyyy} yy: 不带世纪的年份, yyyy: 带世纪的年份 月份的取值格式为 {M, MM, MMMM} M = 1 表示一月 MM = 01 表示一月 MMMM = Jan 表示一月 日期的取值格式为 {d, dd} d = 1 表示第一天 dd = 01 表示第一天 时间取值格式为 {H, HH, h, hh} H = 1 表示 1:00, HH = 01 表示 1:00, 取值范围是 0-23 h = 1 表示 1:00, hh = 01 表示 1:00, 取值范围是 1-12 例如: yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或者 MM-dd-yyyy HH:mm:ss 或者 dd-M-yy hh:mm:ss	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
+DSTEnable	bool	O	是否使能夏令时（DST, daylight saving time）	false
+DSTStart	object	O	夏令时开始时间	
++Year	int	O	年份，取值 [2000-2038]	0
++Month	int	O	月份，取值 [1—12]	1
++Week	int	O	第几个星期，取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0}，0 表示使用月份日期而不是星期几，[1, 2, 3, 4, -1]表示使用星期几，1 表示第一周, 2 表示第二周, 3 表示第三周, 4 表示第四周, -1 表示最后一周	1
++Day	int	O	星期几或者几号 如果是按周计算，表示星期几 0-Sunday, and so on, 0 ~ 6 如果是按日期计算，表示几号, 1~31	0
++Hour	int	O	小时，取值 [0—23]	0
++Minute	int	O	分钟，取值 [0—59]	0

4.6.4 【設定】 Locales

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
語言	物件	○	區域配置	
+TimeFormat	字元[24]	○	定義疊加在視訊上的時間格式，字串描述，述格式範例為：year-month-day hour:mm:ss，其中年月日位置可以交換。年份的取值格式為 {yy, yyyy} yy：不帶世紀的年份， yyyy：帶世紀的年份 月份的取值格式為 {M, MM, MMMM} M = 1 表示一月 MM = 01 表示一月 MMMM = Jan 表示一月 日期的取值格式為 {d, dd} d = 1 表示第一天 dd = 01 表示第一天 時間的取值格式為 {H, HH, h, hh} H = 1 表示 1:00，HH = 01 表示 01:00，取值範圍為 0-23 h = 1 表示 1:00，hh = 01 表示 1:00，取值範圍為 1-12 例如： yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 MM-dd-yyyy HH:mm:ss 或 dd-M-yy hh:mm:ss	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
+DSTEnable	bool	○	是否啟用夏令時間（DST，daylight saving time）	false
+DSTStart	物件	○	夏令時間開始時間	
++年	int	○	年份，取值 [2000-2038]	0
++月	int	○	月份，取值 [1—12]	1
++週	int	○	第幾個星期，取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0}, 0 表示使用月份日期而不是星期幾，[1, 2, 3, 4, -1] 表示使用星期幾，1 表示第一週，2 表示第二週，3 表示第三週，4 表示第四週，-1 表示最後一週	1
++日	int	○	星期幾或幾號 若按週計算，表示星期幾：0 為星期日，依此類推，0 ~ 6 若按日期計算，表示幾號：1~31	0
++小時	int	○	小時，取值 [0—23]	0
++分鐘	int	○	分鐘，取值 [0—59]	0

++DSTEnd	object	O	夏令时结束时间	
++Year	int	O	年份, 取值 [2000-2038]	0
++Month	int	O	月份, 取值 [1—12]	1
++Week	int	O	第几个星期, 取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0} , 0 表示使用月份日期而不是星期几, [1, 2, 3, 4, -1]表示使用星期几, 1 表示第一周, 2 表示第二周, 3 表示第三周, 4 表示第四周, -1 表示最后一周	1
++Day	int	O	星期几或者几号 如果是按周计算, 表示星期几 0-Sunday, and so on, 0 ~ 6 如果是按日期计算, 表示几号, 1~31	0
++Hour	int	O	小时, 取值 [0—23]	0
++Minute	int	O	分钟, 取值 [0—59]	0

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Locales
Get Config Response Example
table.Locales.DSTEnable=false table.Locales.DSTEnd.Day=1 table.Locales.DSTEnd.Hour=0 table.Locales.DSTEnd.Minute=0 table.Locales.DSTEnd.Month=1 table.Locales.DSTEnd.Week=2 table.Locales.DSTEnd.Year=2011 table.Locales.DSTStart.Day=0 table.Locales.DSTStart.Hour=0 table.Locales.DSTStart.Minute=0 table.Locales.DSTStart.Month=1 table.Locales.DSTStart.Week=1 table.Locales.DSTStart.Year=2011 table.Locales.TimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Locales.DSTEnable=false
Set Config Response Example
OK

4.6.5 【配置】假日管理

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Holiday	object	O	节假日配置	

+DSTEnd	物件	O	夏令時間結束時間	
++Year	int	O	年份，取值 [2000-2038]	0
++月	int	O	月份，取值 [1—12]	1
++週	int	O	第幾個星期，取值 {1, 2, 3, 4, -1, 0} ,0 表示使用月份日期而不是星期幾，[1, 2, 3, 4, -1] 表示使用星期幾，1 表示第一週，2 表示第二週，3 表示第三週，4 表示第四週，-1 表示最後一週	1
++Day	int	O	星期幾或者幾號 如果是按週計算，表示星期幾 0-Sunday，等等，0 ~ 6 若按日期計算，表示幾號，1~31	0
++小時	int	O	小時，取值 [0—23]	0
++分鐘	int	O	分鐘，取值 [0—59]	0

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Locales
Get Config Response Example
table.Locales.DSTEnable=false table.Locales.DSTEnd.Day=1 table.Locales.DSTEnd.Hour=0 table.Locales.DSTEnd.Minute=0 table.Locales.DSTEnd.Month=1 table.Locales.DSTEnd.Week=2 table.Locales.DSTEnd.Year=2011 table.Locales.DSTStart.Day=0 table.Locales.DSTStart.Hour=0 table.Locales.DSTStart.Minute=0 table.Locales.DSTStart.Month=1 table.Locales.DSTStart.Week=1 table.Locales.DSTStart.Year=2011 table.Locales.TimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

設定配置請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Locales.DSTEnable=false
設定配置回應範例
OK

4.6.5 【配置】 假日管理

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
假日	物件	O	節假日配置	

+MonthMask	int[12]	O	月份的假日掩码，整型，每一个 bit 代表该月份的一天，例如 0x0001 表示该月份第一天是假日，0x0002 表示该月份第二天是假日，0x0003 表示该月份的前两天都是假日。	[3,0,0,0,0,0,0,0,1610612739,0,0]
------------	---------	---	--	----------------------------------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Holiday
Get Config Response Example
table.Holiday.MonthMask[0]=3 table.Holiday.MonthMask[1]=0 table.Holiday.MonthMask[2]=0 table.Holiday.MonthMask[3]=0 table.Holiday.MonthMask[4]=0 table.Holiday.MonthMask[5]=0 table.Holiday.MonthMask[6]=0 table.Holiday.MonthMask[7]=0 table.Holiday.MonthMask[8]=0 table.Holiday.MonthMask[9]=1610612739 table.Holiday.MonthMask[10]=0 table.Holiday.MonthMask[11]=0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Holiday.MonthMask[0]=3
Set Config Response Example
OK

4.6.6 获取支持的语言

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Languages	char[]	R	应答格式是一个字符串，包含多个语言，使用逗号分隔，语言取值范围 {English, SimpChinese, TradChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German}	SimpChinese,English, French
Response Example				

+MonthMask	int[12]	O	月份的假日遮罩，整數型別，每一個位元代表該月份的一天，例如 0x0001 表示該月份第一天是假日，0x0002 表示該月份第二天是假日，0x0003 表示該月份的前兩天都是假日。	[3,0,0,0,0,0,0,0,0,1610612739,0,0]
------------	---------	---	---	------------------------------------

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Holiday
Get Config Response Example
table.Holiday.MonthMask[0]=3 table.Holiday.MonthMask[1]=0 table.Holiday.MonthMask[2]=0 table.Holiday.MonthMask[3]=0 table.Holiday.MonthMask[4]=0 table.Holiday.MonthMask[5]=0 table.Holiday.MonthMask[6]=0 table.Holiday.MonthMask[7]=0 table.Holiday.MonthMask[8]=0 table.Holiday.MonthMask[9]=1610612739 table.Holiday.MonthMask[10]=0 table.Holiday.MonthMask[11]=0
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Holiday.MonthMask[0]=3
設定回應範例
OK

4.6.6 獲取支援的語言

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getLanguageCaps				
回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
語言	字元[]	R	回應格式是一個字串，包含多種語言，簡體中文使用逗號分隔，語言取值範圍 {English, SimpChinese, TradChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German}	inese,English, French
回應範例				

Languages=SimpChinese,English,French

4.6.7 【配置】语言

注意: 修改语言之后, 系统会自动重启!

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Language	char[12]	O	语言名称, 支持的语言通过 GetLanguageCaps 获取	"English"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Language
Get Config Response Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese
Set Config Response Example
OK

4.6.8 获取设备类型

获取设备对外显示的类型 (不是真正的类型)

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
type	string	R	设备型号显示名	DVR
Response Example				
type=DVR				

4.6.9 获取硬件版本信息

获取硬件版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	

4.6.7 【設定】 語言

注意：修改語言之後，系統會自動重啟！

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
語言	字元[12]	O	語言名稱，支援的語言可透過 GetLanguageCaps 取得	"English"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Language
取得設定回應範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Language=SimpChinese
設定設定回應範例
OK

4.6.8 取得裝置類型

取得裝置對外顯示的類型（非真實類型）

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType
方法	GET
請求參數（無）	
請求範例	
	http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceType

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
type	字串	R	設備型號顯示名	DVR
回應範例				
類型=DVR				

4.6.9 取得硬體版本資訊

取得硬體版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion
方法	GET
請求參數（無）	
請求範例	

http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
version	string	R	硬件版本，格式为 xx.xx，主辅版本各使用 2 位数字表示，主版本的高位 0 需省略	1.00

Response Example

version=1.00

4.6.10 获取设备序列号

获取设备序列号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo	

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
sn	string	R	序列号	YZC0GZ05100020

Response Example

sn=YZC0GZ05100020

4.6.11 获取设备名称

获取设备名称

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName	

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
name	string	O	设备名称	my machine

Response Example

name=my machine

4.6.12 获取设备系统信息

获取设备系统信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew
Method	GET
Request Params (none)	

http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getHardwareVersion

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
version	字串	R	硬體版本，格式為 xx.xx，主輔版本各 1.00，使用兩位數字表示，主版本的高位 0 需省略	
回應範例				
version=1.00				

4.6.10 取得裝置序號

取得裝置序號

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo
方法	GET
請求參數（無）	
請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSerialNo	

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
sn	字串	R	序列号	YZC0GZ05100020
回應範例 sn=				
YZC0GZ05100020				

4.6.11 獲取設備名稱

獲取設備名稱

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName
方法	GET
請求參數（無）	
請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getMachineName	

回應參數（主體內為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	O	设备名称	我的機器
回應範例				
名稱=我的機器				

4.6.12 取得裝置系統資訊

取得裝置系統資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew
方法	GET
請求參數（無）	

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
info	object	O	系统信息	
+SyncTime	object	O	同步时间参数 hasRTC 为 false 的同步策略。或者 RTC 虽然为 true，但可能因电池没电，也需要额外同步	
++Strategy	enumchar[16]	R	同步时间策略 enumchar[16]{ "None" "PerLogin": 每次登陆时同步时间 }	PerLogin
+2DCode	char[32]	O	安全码 0-9,A-Z 大写	123456
+TotalRunTime	uint64	O	设备累计运行时间，单位：秒	12456
+cameraNum	uint8	O	智网定制,摄像头数量	1
+cardReader	bool	O	智网定制,是否支持刷卡 true 支持 false 不支持	true
+flashID	uint8[8]	O	flash ID	[200,209,128,149,64,127,127,200]
+hasRTC	bool	O	是否有 RTC 芯片(记录系统时间用) 无此字段，默认 true。有 RTC	true

Response Example
info.SyncTime.Strategy=PerLogin, info.2DCode=123456, info.TotalRunTime=123456 info.cameraNum=0 info.cardReader=false info.flashID[0]=200 info.flashID[1]=209 info.flashID[2]=128 info.flashID[3]=149 info.flashID[4]=64 info.flashID[5]=127 info.flashID[6]=127 info.flashID[7]=200 info.hasRTC=true

4.6.13 获取 Vendor 信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfoNew

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
info	物件	O	系統信息	
+SyncTime	物件	O	同步時間參數 hasRTC 為 false 的同步策略。或者 RTC 雖然為 true，但可能因電池沒電，也需要額外同步	
++Strategy	enumchar[16]	R	同步時間策略 enumchar[16]{ "None" "PerLogin": 每次登入時同步時間 }	PerLogin
+2DCode	字元[32]	O	安全碼 0-9、A-Z 大寫	123456
+TotalRunTime	uint64	O	設備累計運行時間，單位：秒	12456
+cameraNum	uint8	O	智網客製化，攝影機數量	1
+cardReader	bool	O	智網客製化，是否支援刷卡 true 支援 false 不支援	true
+flashID	uint8[8]	O	Flash ID	[200,209,128,149 , 64,127,127,200]
+hasRTC	bool	O	是否有 RTC 晶片（用於記錄系統時間）？ 若無此欄位，預設為 true。有 RTC	true

回應範例				
info.SyncTime.Strategy=每次登入， info.2DCode=123456， info.TotalRunTime=123456 info.cameraNum=0 info.cardReader=false 資訊。閃光燈 ID[0]=200 資訊。閃光燈 ID[1]=209 資訊。閃光燈 ID[2]=128 資訊。閃光燈 ID[3]=149 資訊。閃光燈 ID[4]=64 資訊。閃光燈 ID[5]=127 info.flashID[6]=127 info.flashID[7]=200 info.hasRTC=true				

4.6.13 獲取 Vendor 資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vendor	char[32]	O	OEM 客户	TTT
Response Example				
vendor=TTT				

4.6.14 获取软件版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	O	软件版本信息	2.212.0000.0.R,build:2013-11-14
Response Example				
version=2.212.0000.0.R,build:2013-11-14				

4.6.15 获取 Onvif 版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[]	R	Onvif	Onvif
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=Onvif				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	R	版本信息	2.4.2
Response Example				
version=2.4.2				

4.6.16 获取 HTTP API 版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
Method	GET			

請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getVendor				
回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
供應商	字元[32]	O	OEM 客戶	TTT
回應範例				
供應商=TTT				

4.6.14 取得軟體版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSoftwareVersion				
回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
version	字元[64]	O	軟體版本資訊	2.212.0000.0.R，建置：2013-11-14
回應範例				
version=2.212.0000.0.R，建置：2013-11-14				

4.6.15 取得 Onvif 版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Name	字元[]	R	Onvif	Onvif
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=Onvif				
回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
版本	字元[64]	R	版本信息	2.4.2
回應範例				
版本=2.4.2				

4.6.16 取得 HTTP API 版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion			
方法	GET			

Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[]	R	CGI	CGI
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=CGI				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
version	char[64]	R	版本信息	2.0.0
Response Example				
version=2.0.0				

4.6.17 获取设备 Class 信息

获取设备 Class 信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
class	string	R	设备 Class 信息	HDVR
Response Example				
class=HDVR				

4.6.18 【配置】自动维护

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AutoMaintain	object	O	自动维护配置	
+AutoRebootDay	int	O	自动重启日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoRebootHour	int	O	自动重启整点时间 0~23	0
+AutoRebootMinute	int	O	自动重启分钟 0~59	0
+AutoShutdownDay	int	O	自动关机日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoShutdownHour	int	O	自动关机整点时间 0~23	0
+AutoShutdownMinute	int	O	自动关机分钟 0~59	0

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Name	字元[]	R	CGI	CGI
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/IntervideoManager.cgi?action=getVersion&Name=CGI				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
version	char[64]	R	版本信息	2.0.0
回應範例				
version=2.0.0				

4.6.17 取得設備類別資訊

取得設備類別資訊

請求網址	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass
方法	GET
請求參數 (無)	
請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getDeviceClass	

回應參數 (主體中為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
類別	字串	R	設備類別資訊	HDVR
回應範例				
類別=HDVR				

4.6.18 【設定】自動維護

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
AutoMaintain	物件	O	自動維護配置	
+AutoRebootDay	int	O	自動重啟日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日，~ 星期六，7 表示每天。	-1
+自動重啟小時	int	O	自動重啟整點時間 0~23	0
+自動重啟分鐘	int	O	自動重啟分鐘 0~59	0
+自動關機日期	int	O	自動關機日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日，~ 表示星期六，7 表示每天。	-1
+AutoShutdownHour	int	O	自動關機整點時間 0~23	0
+AutoShutdownMinute	int	O	自動關機分鐘 0~59	0

+AutoStartUpDay	int	O	自动启动日期 -1 表示永不，0~6 表示星期日~星期六，7 表示每天。	-1
+AutoStartUpHour	int	O	自动启动整点时间 0~23	0
+AutoStartUpMinute	int	O	自动启动分钟 0~59	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AutoMaintain
Get Config Response Example
table.AutoMaintain.AutoRebootDay=3 table.AutoMaintain.AutoRebootHour=0 table.AutoMaintain.AutoRebootMinute=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownDay=1 table.AutoMaintain.AutoShutdownHour=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownMinute=0 table.AutoMaintain.AutoStartUpDay=1 table.AutoMaintain.AutoStartUpHour=2 table.AutoMaintain.AutoStartUpMinute=0
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AutoMaintain.AutoRebootDay=7
Set Config Response Example
OK

4.6.19 重启

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.6.20 关机

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

+AutoStartupDay	int	O	自動啟動日期：-1 表示永不，0~6 表示星期日，~ 表示星期六，7 表示每天。	-1
+AutoStartupHour	int	O	自動啟動整點時間 0~23	0
+AutoStartupMinute	int	O	自動啟動分鐘0~59	0

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=AutoMaintain
取得設定回應範例
table.AutoMaintain.AutoRebootDay=3 table.AutoMaintain.AutoRebootHour=0 table.AutoMaintain.AutoRebootMinute=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownDay=1 table.AutoMaintain.AutoShutdownHour=0 table.AutoMaintain.AutoShutdownMinute=0 table.AutoMaintain.AutoStartupDay=1 table.AutoMaintain.AutoStartupHour=2 table.AutoMaintain.AutoStartupMinute=0

設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AutoMaintain.AutoRebootDay=7
設定回應範例
OK

4.6.19 重啟

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=reboot				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

4.6.20 關機

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown
Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.6.21 恢复出厂设置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	int	0	表示恢复类型，取值 0 或 1 ， 如果不存在，默认值是 0 0: 表示所有参数会恢复到出厂缺省值 1: 表示除了某些特定参数外，其他参数都恢复到出厂缺省值 上述特定参数对于不同的设备是不一样的，但里面都会包含网络配置、用户配置等信息，这样即使恢复出厂设置之后，还是可以通过相同的用户密码和 IP 地址来访问设备	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx&type=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.6.22 获取设备 Tracing 码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
tc	char[]	O	只有系统缺省 admin 能获取到 tc 是一个 64bit 二进制字符串。	0001...1101
Response Example				
tc=0001...1101				

請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=shutdown
回應參數（主體內為 OK）
回應範例
OK

4.6.21 恢復出廠設定

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
type	int	O	表示恢復類型，取值為 0 或 1；若不存在，預設值為 0 0：表示所有參數將恢復至出廠預設值 1：表示除某些特定參數外，其餘參數均恢復至出廠預設值 上述特定參數因設備而異，但皆會包含網路設定、使用者設定等資訊；因此即使執行出廠重置，仍可使用相同的使用者密碼與 IP 位址存取設備。	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=resetSystemEx&type=0				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

4.6.22 取得裝置 Tracing 碼

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getTracingCode				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
tc	char[]	O	只有系統預設的 admin 能獲取到 tc 是一個 64 位元二進位字串。	0001...1101
回應範例				
tc=0001...1101				

4.6.23 摄像头添加到 NVR 指定通道

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=addCameraByGroup			
Method	POST			
Request Params (Json format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	R	批量添加设备组 是一个数组，元素与 addCameraByDevice 一致	
+DeviceInfo	object	R	设备详细信息	
++RtspPort	int	O	RTSP 端口，ProtocolType 为非 Private 时填写，默认 554	554
++HttpPort	int	O	HTTP 端口，ProtocolType 为非 Private 时填写，默认 80	80
++Port	int	O	TCP 端口，ProtocolType 为 Private 时填写，默认 37777	37777
++UserName	char[32]	R	用户名	admin
++Password	char[32]	R	密码，明文	pass123456
++ProtocolType	char[128]	R	协议类型 "Private","Dahua2","Dahua3","General","Onvif","GB28181","Ehome"	"Private"
++Address	char[16]	R	设备地址	172.11.1.161
+cameras	object[]	R	视频源信息	
++uniqueChannel	int	R	Unique 通道号，从 1 开始；	1
Request Example				
<pre>{ "group":[{" "DeviceInfo":{" "UserName":"admin", "Password":"pass123456", "ProtocolType":"Private", "Port":37777, "Address":"172.11.1.161" }}, "cameras":[{" "uniqueChannel":1 }]]}</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O	设备组信息	

4.6.23 將攝影機新增至 NVR 指定通道

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=addCameraByGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件[]	R	批次新增裝置群組 為一個陣列，其元素與 addCameraByDevice 一致	
+DeviceInfo	物件	R	設備詳細資訊	
++RtspPort	int	O	RTSP 埠，當通訊協定類型非 Private 時填寫 寫入，預設為 554	554
++HttpPort	int	O	HTTP 通訊埠，當 ProtocolType 非 Private 時填寫 寫入，預設為 80	80
++Port	int	O	TCP 通訊埠，當 ProtocolType 為 Private 時填寫， 預設為 37777	37777
++使用者名稱	字元[32]	R	用戶名	admin
++密碼	字元[32]	R	密碼，明文	pass123456
++通訊協定類型 e	字元[128]	R	协议类型 "私有","大華 2","大華 3","通用","Onvif ","GB28181" ,"Ehome"	"Private"
++位址	字元[16]	R	设备地址	172.11.1.161
+攝影機	物件[]	R	視訊來源資訊	
++uniqueChannel	int	R	唯一通道號，從 1 開始；	1
請求範例				
{ "group":[{" DeviceInfo":{" UserName":"admin", " Password":"pass123456", " ProtocolType":"Private", "Port":37777, "Address":"172.11.1.161" }}, {"cameras":[{" uniqueChannel":1 }]}}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組	物件[]	O	設備組資訊	

+deviceId	char[128]	O	设备 DeviceID	"uuid:4848"
+cameras	object[]	O	摄像头信息	
++uniqueChannel	uint	O	返回的 Unique 通道号	1
++failedCode	uint	O	失败码 0-成功 1-通道不支持设置	1
Response Example				
<pre>{ "group": [{ "deviceId": "uuid:4848", "cameras": [{ "uniqueChannel": 1, "failedCode": 1 },...{}] },...{}] }</pre>				

4.6.24 按组删除视频通道

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/deleteCameraByGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O		
+uniqueChannels	int[]	O	unique 通道号 当数组大小为 1，元素值为-1 时表示删除"DeviceID"设备下的所有通道	[1...3]
+DeviceID	char[128]	O	设备 ID,由添加视频通道后返回 当"uniqueChannels"数组大小为 1，且元素值为-1 时，"DeviceID"必填，否则不需要填。	"DH12345678910"
Request Example				
<pre>{ "group": [{ "DeviceID": "DH12345678910", "uniqueChannels": [1...3] },...{}] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	O	应答详细信息	

+deviceId	字元[128]	O	裝置 DeviceID	"uuid:4848"
+cameras	物件[]	O	攝影機資訊	
++uniqueChannel	uint	O	回傳的 Unique 通道號	1
++failedCode	uint	O	失敗碼 0-成功 1-通道不支援設定	1
回應範例				
<pre>{ "group": [{ "deviceId": " uuid:4848", "cameras": [{ " uniqueChannel": 1, " failedCode": 1 },...{}],...{}]}</pre>				

4.6.24 按組刪除視訊通道

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/deleteCameraByGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
group	物件[]	O		
+uniqueChannels	int[]	O	unique 通道號：當陣列大小為 1 且元素值為 -1 時，表示刪除「DeviceID」設備下的所有通道	[1...3]
+DeviceID	char[128]	O	設備 ID，於新增視訊通道後回傳 當「uniqueChannels」陣列大小為 1 且元素值為 -1 時，必須填寫「DeviceID」；否則無需填寫。	"DH12345678910"
請求範例				
{ "group": [{ "DeviceID": "DH12345678910", "uniqueChannels": [1...3],...{}]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	O	應答詳細資訊	

+failedCode	uint	O	失败码 0:成功 非 0:失败	0
+deviceId	char[128]	O	设备 ID	"DH12345678910"
+uniqueChannel	int	O	Unique 通道号	1
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "failedCode": 0, "deviceId": "DH12345678910", "uniqueChannel": 1 },...{}] }</pre>				

4.6.25 获取所有用户可用视频源

客户要求通过 CGI 命令获取相机的 mac、sn 等信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll			
Method	GET			
Request Params (key=value format in Url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
camera	object[]	R	摄像头信息	
+ControlID	char[128]	O	控制编号 键盘用户用，用编号定位通道，提高操作效率 控制编号，值"0" 为键盘特殊用途保留，不可使用。	"5001"
+Name	char[128]	O	名称	"XXX Road"
+Enable	bool	O	仅在使用 DeviceID 添加/删除设备时的使能，通过 DeviceInfo 操作不要使用 true 表示尝试连接这台设备，但不表示连接成功，连接状态通过 getCameraState 获取 false 表示不连接这台设备，从用户角度看，和没有添加设备的表现形式是一样的 兼容保留 获取时，此 Enable 与 DeviceInfo 中的 Enable 同时返回	true

+failedCode	uint	O	失敗碼 0:成功 非 0：失敗	0
+deviceId	字元[128]	O	裝置 ID	"DH12345678910"
+uniqueChannel	int	O	唯一通道號	1
回應範例				
{ "info": [{ "failedCode": 0, "deviceId": "DH12345678910", "uniqueChannel": 1 },...{ }] }				

4.6.25 取得所有使用者可用視訊來源

客戶要求透過 CGI 命令獲取相機的 MAC、SN 等資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LogicDeviceManager.cgi?action=getCameraAll				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
相機	物件[]	R	攝影機資訊	
+ControlID	字元[128]	O	控制編號 供鍵盤使用者使用，透過編號定位通道，提升操作效率 控制編號，值「0」為鍵盤特殊用途保留，不可使用。	"5001"
+名稱	字元[128]	O	名稱	"XXX 路"
+啟用	bool	O	僅在使用 DeviceID 新增或移除設備時啟用，透過 DeviceInfo 操作則不要使用 true 表示嘗試連接此設備，但不代表連接成功；連接狀態需透過 getCameraState 取得 false 表示不連接此設備，從使用者角度來看，其表現與未新增設備時相同 兼容保留 擷取時，此 Enable 會與 DeviceInfo 中的 Enable 同時回傳	true

			下发时，此 Enable 与 DeviceInfo 中的 Enable 只能选其一下发，建议使用 DeviceInfo 中的 Enable	
+DeviceInfo	DeviceInfo	O	所属设备详细信息 通过这种方式添加/删除设备，使用该结构内部的 Enable 表示添加/删除。 Ture 添加， false 从通道中删除 只有在" DeviceID " = ""且 Info 非 NULL 可添加	
++Enable	bool	O	设备是否启用	true
++EncryptStream	int	O	设备码流加密算法（ NVR 定制字段） （如果用到其他加密算法参考码流格式 0x95 中的加密类型定义） 0 默认不加密	0
++Address	char[16]	O	设备地址或域名	"10.6.5.10"
++Port	int	O	端口号	37777
++usePreSecret	enumint8	O	是否使用 NVR 预置密码添加相机 (命名保持全局一致，所以此处大小写不统一) enumint8{ 0: 使用 UserName/ Password 连接设备(默认) 1: 使用预置密码连接，此时不需要 UserName/ Password 2: 使用相机登录密码连接，此时不需要 UserName/Password }	1
++UserName	char[32]	O	用户名	"admin"
++Password	char[32]	O	密码明文	"admin"
++ProtocolType	enumchar[32]	O	连接设备的协议类型,取值范围参考 RemoteDevice 配置的 ProtocolType 字段 enumchar[32]{ "Private" "Dahua2" "Dahua3" "General" "Onvif" "GB28181" "Ehome" "ICC": 中心智能对接平台专用，黑协议转正，后续禁止用此方式增加类型 "DahuaDSS": 中心智能对接平台专用，黑协议转正，后续禁止用此方式增加类型	"Private"

			下發時，此 Enable 與 DeviceInfo 中的 Enable 僅能擇一下發，建議使用 DeviceInfo 中的 Enable	
++DeviceInfo	DeviceInfo	O	所屬設備詳細資訊。透過此方式新增/刪除設備時，請使用該結構內部的 Enable 欄位進行控制：設為 True 表示新增，設為 false 則從通道中刪除。僅當「DeviceID」=「」且 Info 非 NULL 時，方可執行新增作業。	
++Enable	bool	O	設備是否啟用	true
++EncryptStream	int	O	設備碼流加密演算法（NVR 自訂欄位）（若使用其他加密演算法，請參考碼流格式 0x95 中的加密類型定義）0 預設不加密	0
++Address	char[16]	O	設備位址或網域名稱	"10.6.5.10"
++埠	int	O	端口号	37777
++usePreSecret	enumint8	O	是否使用 NVR 預設密碼新增相機（命名保持全域一致，因此此處大小寫不統一）enumint8{ 0: 使用 UserName/Password 連線設備（預設）1: 使用預設密碼連線，此時不需要 UserName/Password 2: 使用相機登入密碼連線，此時不需要 UserName/Password }	1
++UserName	字元[32]	O	用戶名	"admin"
++密碼	字元[32]	O	密碼明文	"admin"
++通訊協定類型	枚舉字元[32]	O	連接設備的通訊協定類型，取值範圍參考 RemoteDevice 設定的 ProtocolType 欄位 枚舉字元[32]{ "Private" "Dahua2" "Dahua3" "General" "Onvif" "GB28181" "Ehome" "ICC":中心智慧對接平台專用，黑通訊協定轉正，後續禁止用此方式增加類型 "DahuaDSS":中心智慧對接平台專用，黑通訊協定轉正，後續禁止用此方式增加類型	"Private"

			}	
++VideoInput++ Channels	uint	O	视频输入通道总数 包括模拟、数字通道	16
++AudioInput++ Channels	uint	O	音频输入通道总数	4
++DeviceClass	char[64]	O	设备类型	"IPC"
++DeviceType	char[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
++HttpPort	int	O	http 端口号	80
++HttpsPort	int	O	https 端口号	443
++RtspPort	int	O	Rtsp 端口号	554
++Name	char[64]	O	机器名称	"IPC1"
++MachineAddress	char[256]	O	机器部署地点	"XXX 区.YYY 大道.ZZZ 路口"
++SerialNo	char[48]	O	设备序列号	"Device12345678"
++VendorAbbr	char[32]	O	厂商缩写 选填 厂商类型：比如 "VVV"	"VVV"
++HardID	char[64]	O	硬件 ID 选填	"454"
++SoftwareVersion	char[64]	O	设备软件版本 选填	"2.420.0000006.0. R.150311"
++ActivationTime	char[24]	O	设备开始使用的日期，日期格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" "年-月-日 时:分:秒" 范围{"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期*/ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期*/ *}	"2000-01-01 00:00:00"
++NodeType	char[32]	O	设备节点类型，主或备，应用于 N+M 集群模式下,添加存储节点 (DataNodeManager.addDataNode) 时使用	
++Mac	char[]	O	Mac 地址	"08:00:20:0A:8C:6D"
++OEMVendor	char[]	O	OEM 厂商类型. 云升级，有的厂商信息 Vendor 变成了 OEM，加了另外一个 OEMVendor 表示实际厂商信息。 OEMVendor 默认和 Vendor 相同，Pd 中如有定义 OEMVendor， OEMVendor 以 Pd 为准	"SONY"
+DeviceID	char[128]	O	逻辑通道所属设备 ID DeviceID 不等于""时，忽略 DeviceInfo，表示用 RemoteDevice 配置中已有的 DeviceID 的设备信息	"dev123"

			}	
++ 視訊輸入 ++ 通道	uint	O	視訊輸入通道總數， 包含類比與數位通道	16
++音訊輸入++聲道	uint	O	音訊輸入通道總數	4
++DeviceClass	字元[64]	O	设备类型	"IPC"
++裝置類型	字元[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
++HttpPort	int	O	HTTP 埠號	80
++HttpsPort	int	O	HTTPS 埠號	443
++RtspPort	int	O	RTSP 埠號	554
++Name	字元[64]	O	机器名称	"IPC1"
++機器位址	字元[256]	O	機器部署地點	"XXX 區.YYY 大道.ZZZ 路口"
++序號	字元[48]	O	設備序號	"Device12345678"
++廠商縮寫	字元[32]	O	廠商縮寫 選填 廠商類型：例如「VVV」	「VVV」
++HardID	char[64]	O	硬體 ID 選填	「454」
++軟體版本	字元[64]	O	設備軟體版本 選填	2.420.0000006.0. R.150311
++啟用時間	字元[24]	O	設備開始使用的日期，日期格式「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」 「年 - 月 - 日 時：分：秒」範圍 {"2000-01-01 00:00:00", /*最小日期 */ "2099-01-01 00:00:00", /*最大日期 */}	2000-01-01 00:00:00
++節點類型	char[32]	O	設備節點類型，主或備，應用於 N+M 集群模式下，添加存儲節點 (DataNodeManager.addDataNode) 時使用	
++Mac	字元[]	O	Mac 位址	08:00:20:0A:8C:6 D
++OEMVendor	字元[]	O	OEM 廠商類型。雲端升級時，部分廠商資訊中的 Vendor 已變更為 OEM，並新增另一個欄位 OEMVendor 以表示實際的廠商資訊。預設情況下，OEMVendor 與 Vendor 相同。 若同 ,Pd 中已定義 OEMVendor，則以 Pd 中的 OEMVendor 為準	"SONY"
+DeviceID	char[128]	O	邏輯通道所屬裝置 ID 當 DeviceID 不等於""時，忽略 DeviceInfo，表示使用 RemoteDevice 設定中既有 DeviceID 的裝置資訊	"dev123"

+Type	enumchar[32]	O	输入通道类型 enumchar[32]{ "Local": 本地通道（即物理通道） "Remote": 远程通道 "Reserved32": 保留 32 通道数(兼容二代设备协议) "Output": 输出通道 "Matrix": 模拟矩阵通道 "Compose": 合成通道 "Cascade": 光纤级联通道 }	"Remote"
+VideoStream	enumchar[32]	O	视频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 "Auto": 自动选择合适码流 "Preview": 预览裸数据码流 "None": 无视频码流(纯音频流) }	"Main"
+Channel	uint	O	远程设备的通道号(选填) DeviceID 设备内唯一	0
+UniqueChannel	int	O	设备内统一编号的唯一通道号(必填) 可以通过 0x11/0xF4 二代协议，指定此通道号取得视频/音频流 说明： 实现 DeviceID+Channel 任一寻址功能时，必须实现 LogicDeviceManager.getCameraAll()，同时设备必须实现支持 DeviceID=Unique 的输入通道统一编号方式； setCamera()时，uniqueChannel 取值 -1 表示设备自动分配通道号；	0
+DataNodeId	int	O	表示全局通道当前被分配到哪个数据节点下(N+0 集群) 从 0 计,-1 或不存在该字段时，表示当前未被分配	1
+DataNodeChannel	int	O	表示全局通道当前被分配到数据节点的哪个本地通道下(N+0 集群) 从 0 计,-1 或不存在该字段时，表示当前未被分配	2
+AutoReset	bool	O	自动置位 兼容处理： 无此项项，默认为 false，通道禁止自动置位；	false

+類型	enumchar[32]	O	輸入通道類型 enumchar[32]{ "Local": 本地通道（即實體通道） "Remote": 遠端通道 "Reserved32": 保留 32 通道數（相容二代設備協定） "Output": 輸出通道 "Matrix": 類比矩陣通道 "Compose": 合成通道 "Cascade": 光纖級聯通道 }	"Remote"
+視訊串流	枚舉字元[32]	O	視訊碼流 enumchar[32]{ "Main": 主碼流 "Extra1": 輔碼流 1 "Extra2": 輔碼流 2 "Extra3": 輔碼流 3 "Auto": 自動選擇合適碼流 "Preview": 預覽裸資料碼流 "None": 無視訊碼流（純音訊流） }	"Main"
+通道	uint	O	遠端設備的通道號碼（選填） DeviceID 設備內唯一	0
+唯一通道	int	O	設備內統一編號的唯一通道號（必填）。可透過 0x11/0xF4 二代協議指定此通道號以取得視訊／音訊串流。說明：實作 DeviceID+Channel 任一尋址功能時，必須實作 LogicDeviceManager.getCameraAll()，同時設備必須支援 DeviceID=Unique 的輸入通道統一編號方式；呼叫 setCamera() 時，uniqueChannel 設為 -1 表示由設備自動分配通道。 号；	0
+DataNodeId	int	O	表示全域通道目前被分配至哪個數據節點下（N+0 叢集） 從 0 起算；若為 -1 或不存在該欄位，則表示目前尚未被分配	1
+DataNodeChannel	int	O	表示全域通道目前被分配至資料節點的哪個本機通道下（N+0 叢集） 從 0 開始計數，-1 或不存在該欄位時，表示目前未被分配	2
+AutoReset	bool	O	自動置位相容處理：無此項目，預設為 false，通道禁用 自動置位；	false

			指视频码流无客户端连接访问时 (流客户端访问计数由非 0 变成 0 时), 如果 AutoReset= true , 则设备端主动将该通道使能置为空闲状态(即视频源属性 Enable=false);	
+VideoStandard	enumchar[32]	O	当前视频制式 enumchar[32]{ "PAL" "NTSC" "SECAM" }	"PAL"
+Label	enumchar[32]	O	设备标签 enumchar[32]{ "Indoor": 室内 "Outdoor": 室外 }	"Indoor"
+ImageInfo	object	O	设备截图信息 在设备添加时, 抓取一张图片存在本地	
++FilePath	char[256]	R	图片路径	"/var/local/ch1.jpg"
+PasswordGenType	enumchar[32]	O	密码生成方式 enumchar[32]{ "UserInput": 用户输入 "Auto": 自动生成 }	"UserInput"

Response Example

```

camera[0]. ControllID=5001
camera[0].Name= XXX Road
camera[0].Enable=true
camera[0].DeviceInfo.Enable=true
camera[0].DeviceInfo.EncryptStream=0
camera[0].DeviceInfo.Adress=10.6.5.10
camera[0].DeviceInfo.Port=37777
camera[0].DeviceInfo.usePreSecret=1
camera[0].DeviceInfo.UserName=admin
camera[0].DeviceInfo.Password=pass123456
camera[0].DeviceInfo.ProtocolType=Private
camera[0].DeviceInfo.SoftwareVersion=2.420.0000006.0.R.150311
...
camera[0].DeviceID= dev123
camera[0].ImageInfo. FilePath="/var/local/ch1.jpg"
camera[0].PasswordGenType=UserInput
...
camera[1]. ControllID=5002
camera[1].Name= YYY Road

```

			指視訊碼流無用戶端連線存取時（流用戶端存取計數由非 0 變為 0 時），若 AutoReset= true，則裝置端主動將該通道啟用設定為閒置狀態（即視訊源屬性 Enable=false）；	
+VideoStandard	enumchar[32]	O	目前視訊制式 enumchar[32] { "PAL" " NTSC" " SECAM" }	"PAL"
+標籤	列舉字元[32]	O	設備標籤 列舉字元[32]{ "Indoor": 室內 " Outdoor": 室外 }	"Indoor"
+影像資訊	物件	O	設備截圖資訊：在新增設備時，擷取一張圖片並儲存於本地	
++FilePath	char[256]	R	圖片路徑	"/var/local/ch1.jpg"
+PasswordGenType	enumchar[32]	O	密碼生成方式 enumchar[32]{ " UserInput": 用戶輸入 "Auto": 自動生成 }	"UserInput"

回應範例

```
camera[0].ControlID=5001camera[0].Name= XXX 路攝影機[0].
Enable=true camera[0].DeviceInfo.Enable=true camera[0].
DeviceInfo.EncryptStream=0camera[0].DeviceInfo.Adress=10.
6.5.10 camera[0].DeviceInfo.Port=37777camera[0].
DeviceInfo.usePreSecret=1camera[0].DeviceInfo.UserName=
admin camera[0].DeviceInfo.Password=pass123456 camera[0].
DeviceInfo.ProtocolType=Private camera[0].
DeviceInfo.SoftwareVersion=2.420.0000006.0.R.150311 ...
camera[0].DeviceID= dev123 camera[0].ImageInfo. FilePath=/
var/local/ch1.jpg" camera[0].PasswordGenType=UserInput ...
camera[1].ControlID=5002camera[1].Name= YYY 路
```

4.6.26 订阅设备上下线状态

订阅设备上下线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/attachCameraState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	观察的 Unique 通道号 -1 所有 Unique 通道，数组元素中，有一个是-1，则观察所有通道	[1, 2]
heartbeat	int32	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	10
Request Example				
{ "type": [1, 2], "heartbeat": 10 }				

Response Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	R	摄像头新的状态	
+channel	int32	R	Unique 通道号（发生状态变化的通道号）	1
+connectionState	enumchar[12]	R	连接状态 enumchar[12]{ "Connecting": 正在连接 "Connected": 已连接; "Unconnect": 未连接; "Empty": 通道未配置，无信息 "Disable": 通道有配置，但被禁用 (协议无法体现，先删除) "Changed": 通道连接的设备信息有改动 "Hibernation": 休眠 }	"Connected"
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				

4.6.26 訂閱設備上下線狀態

訂閱設備上下線狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/attachCameraState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int[]	R	要觀察的 Unique 通道編號；-1 代表所有 Unique 通道。若陣列元素中包含 -1，則觀察所有通道。	[1, 2]
心跳	int32	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍:[1, 60]，如果 URL 中帶此參數且取值為 5，則表示每個 5 秒設備應發送心跳消息到客戶端，心跳消息內容為"Heartbeat"。如果此參數不存在，缺省為 60。	10
請求範例				
{ "類型": [1, 2], "heartbeat": 10 }				

回應參數（主體為 multipart）				
Name	Type	R/O	說明	範例
state	物件	R	攝影機新的狀態	
+通道	int32	R	唯一通道編號（發生狀態變化的通道編號）	1
+connectionState	列舉字元[12]	R	连接状态 列舉字元[12]{ "Connecting": 正在連接；" Connected": 已連接；" Unconnect": 未連接；"Empty": 通道未設定，無資訊；"Disable": 通道有設定但已停用（協定無法體現，先行刪除）；"Changed": 通道連接的裝置資訊有異動 "Hibernation": 休眠 }	"已連線"
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				


```

Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

{
    "channel" : 1,
    "connectionState" : "Connected"
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
...

```

4.6.27 获取整机版本号

获取整机版本号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/MagicBox/getCompleteMachineVersion			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CompleteMachineVersion	char[32]	R	整机版本号	"S2"
Response Example				
<pre> { "CompleteMachineVersion": "S2" } </pre>				

4.6.28 连接测试

用于设备和 http 服务器网络连接测试

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/tcpConnect/tcpTest			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Ip	char[40]	R	http 服务器 IP	"10.34.9.21"
Port	int32	R	服务的端口号	80
Request Example				

```

Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

{
    "channel" : 1,
    "connectionState" : "Connected"
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

心跳
--<boundary>
...

```

4.6.27 取得整機版本號

取得整機版本號

長傳主機版本號				
請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/MagicBox/getCompleteMachineVersion			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CompleteMachineVersion	字元[32]	R	整機版本號	"S2"
回應範例				
{ "CompleteMachineVersion": "S2" }				

4.6.28 連線測試

用於設備和 http 伺服器網路連線測試

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/tcpConnect/tcpTest			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Ip	char[40]	R	HTTP 伺服器 IP	"10.34.9.21"
Port	int32	R	服務的連接埠號碼	80
請求範例				

```
{
  "Ip": "10.34.9.21",
  "Port": 80
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Connect	bool	R	是否连接成	true
Response Example				
<pre>{ "Connect": true }</pre>				

4.6.29 获取通道在线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/getCameraState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uniqueChannels	Int[]	R	Unique 通道号 如果数组大小是 1，对应的值是-1，表示全通道获取.	[-1]
Request Example				
<pre>{ "uniqueChannels": [-1] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
states	object[]	R		
+ channel	uint	R	通道号	0
++connection State	enumchar[12]	R	连接状态 enumchar[12]{ "Connecting": 正在连接; "Connected": 已连接成功; "Unconnect": 有配置但未连接; "Empty": 通道未配置或配置成"" "Disable": 通道有配置, 但被禁用 (当前协议无法体现配置但禁用, 先删除, 有疑义再讨论) "UnInited": 前端未初始化 "Hibernation": 休眠 }	Connected
++capsState	bool	O	表示当前通道是否从前端获取到能力	true

```
{
  "Ip": "10.34.9.21",
  "Port": 80
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
連線	bool	R	是否連接成	true
回應範例				
<pre>{ "Connect": true }</pre>				

4.6.29 取得通道線上狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/LogicDeviceManager/getCameraState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
uniqueChannels	Int[]	R	唯一通道號 如果陣列大小為 1，對應的值為 -1， 表示取得全通道。	[-1]
請求範例				
{ "uniqueChannels": [-1]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件[]	R		
+ 通道	uint	R	通道号	0
++連線 狀態	列舉字元[12]	R	连接状态 列舉字元[12] "Connecting": 正在 連接; "Connected": 已連接成功; " Unconnect": 有配置但未連接; " Empty": 通道未配置或配置成"" " Disable": 通道有配置，但被禁用 (當前協議無法體現配置但禁用， 先刪除，有疑義再討論) " UnInited": 前端未初始化 " Hibernation": 休眠 }	已連線
++capsState	bool	O	表示目前通道是否從前端獲取到能力	true

++errorMessage	char[128]	O	连接失败原因 连接状态是 Unconnect 时有效 "LoginConnectFailed", 登陆时网络连接失败 "ErrorHasNotInit", 登陆失败, 未初始化无用户 "UserOrPwdNotValid", 登陆失败, 用户名或密码错误 "LoginConnectTimeout", 登陆连接超时 "LoginFailure", 登陆失败, 原因未知	"LoginConnectFailed"
Response Example				
<pre>{ "states" : [{ "channel" : 0, "connectionState" : "Connecting", "capsState": true, "errorMessage": "LoginConnectFailed" }, ..., {}] }</pre>				

4.6.30 获取通道录像状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/recordManager/getStateAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	录像状态, 数组下标标识通道号	
+ Main	object	R	主码流	
++ State	uint	R	主码流是否在录像, 在录像时 Flag 有意义	1
+Extra1	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
+Extra2	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
+Extra3	object	O	若辅码流支持录像, 则可能存在辅码流录像状态等信息, 同字段 Main	
Response Example				

++errorMessage	char[128]	O	连接失败原因 连接状态是 Unconnect 时有效 "LoginConnectFailed", 登陆时网络连接失败 "ErrorHasNotInit", 登陆失败，未初始化无用户 "UserOrPwdNotValid", 登陆失败，用户名或密码错误 "LoginConnectTimeout", 登陆连接超时 "LoginFailure", 登陆失败，原因未知	"LoginConnectFailed"
回應範例				
<pre>{ "states": [{ "channel": 0, "connectionState": "Connecting", "capsState": true, "errorMessage": "LoginConnectFailed" }, ..., {}] }</pre>				

4.6.30 取得通道錄影狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/recordManager/getStateAll			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{}				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件[]	R	錄影狀態，陣列下標標示通道編號	
+ 主串流	物件	R	主碼流	
++ 狀態	uint	R	主碼流是否正在錄影，於錄影時 Flag 具意義	1
+Extra1	物件	O	若輔碼流支援錄影，則可能包含輔碼流錄影狀態等資訊，欄位定義同 Main	
+Extra2	物件	O	若輔碼流支援錄影，則可能存在輔碼流錄影狀態等資訊，同欄位 Main	
+Extra3	物件	O	若輔碼流支援錄影，則可能存在輔碼流錄影狀態等資訊，同欄位 Main	
回應範例				

```

{
    "state" : [ {
        "Main" : {
            "State" : 1
        },
        "Extra1" : {},
        "Extra2" : {},
        "Extra3" : {}
    }, ..., {} ]
}

```

4.6.31 证书导出

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/exportCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
+ CertSN	char[40]	O	证书序列号 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
Request Example				
{ "DigitalCertificateType" : "General", "CertSN" : "IEMCIE834JF78JK2389", }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cert	char[8192]	O	证书内容 (Base64 之前的最大长度) 经过 Base64 编码过的数字证书内容	"base64string"
Response Example				
<pre> { "Cert" : "base64string" } </pre>				

```
{
  "state" : [ {
    "Main" : {
      "State" : 1
    },
    "Extra1" : {},
    "Extra2" : {},
    "Extra3" : {}
  }, ..., {} ]
}
```

4.6.31 證書匯出

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/exportCert			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	證書管理類型 同時用於元件獲取時的輸入參數 enumchar[16]{ "GM"：代表國密類型 "General"：代表通用類型 } 若不存在則預設為國密類型	"General"
+ CertSN	字元[40]	O	憑證序號 實際最長為 32 個位元組	"IEMCIE834JF78JK2389 "
請求範例				
{ "DigitalCertificateType": "一般", "CertSN": "IEMCIE834JF78JK2389", }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Cert	char[8192]	O	证书内容 （Base64 編碼前的最大長度） 經過 Base64 編碼的數位憑證内容	"base64string"
回應範例				
{ "Cert": "base64string" }				

4.6.32 证书导入

使用本命令上传证书，当设备收到所有数据时，会保存证书到设备，具体路径以设备为准。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/importCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
+Type	char[32]	O	证书类型： 1. 大华内部分类 取值参见 CertType 2. “Privkey”：设备私钥文件	"IdentityAuthCert"
+UserName	char[64]	O	当 Type 为 AdminCert 时必选， 为证书的所有者，即管理员用户；其他类型证书不用填	"admin1"
+Cert	char[5300]	O	证书内容 (Base64 之前的最大长度) 经过 Base64 编码过的数字证书内容	"base64string"
+CertName	char[256]	O	证书名称	"proxy_client.crt"
+Key	char[8192]	O	与证书对应的私钥,满足需要导入外部证书作为服务证书时所需 (Base64 之前的最大长度) (DigitalCertificateType 为 General 有效)或者（Type 为 Privkey 有效）	"base64string"
+KeyName	char[256]	O	私钥名称	"proxy_client.pem"
+KeyPassword	char[64]	O	密钥文件加解密密钥 (Base64 之前的最大长度) (DigitalCertificateType 为 General 有效)	"base64string"
+ServerName	ServiceForCertUsedEnum[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
+ActiveCert	bool	O	是否激活证书 通用证书管理需要 (DigitalCertificateType 为 General 有效) 如 ServerName 字段不存在，则本字段也会被忽略	true

4.6.32 憑證匯入

使用本指令上傳憑證；當裝置收到所有資料時，會將憑證儲存至裝置，具體路徑依裝置而定。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/importCert			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
+DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	證書管理類型 同時用於元件獲取時的輸入參數 enumchar[16] { "GM": 為國密類型 "General": 為通用類型 } 若不存在則預設為國密類型	"General"
+Type	char[32]	O	憑證類型： 1. 大華內部分類 取值請參見 CertType 2. 「Privkey」：設備私鑰檔案	"IdentityAuthCert"
+UserName	char[64]	O	當 Type 為 AdminCert 時必選，為證書的所有者，即管理員用戶；其他類型證書不用填	"admin1"
+Cert	char[5300]	O	证书内容 (Base64 之前的最大長度) 經過 Base64 編碼過的數字證書内容	"base64string"
+CertName	char[256]	O	证书名称	"proxy_client.crt"
+Key	char[8192]	O	與證書對應的私鑰，滿足需要導入外部證書作為服務證書時所需 (Base64 編碼前的最大長度) (僅當 DigitalCertificateType 為 General 時有效) 或 (僅當 Type 為 Privkey 時有效)	"base64string"
+KeyName	字元[256]	O	私钥名称	"proxy_client.pem"
+KeyPassword	字元[64]	O	金鑰檔案加密金鑰 (Base64 編碼前的最大長度) (DigitalCertificateType 為 General 有效)	"base64string"
+ServerName	ServiceForCertUsedEnum[8]	O	證書所使用的服務列表陣列，最多支援 8 個	["General"]
+ActiveCert	bool	O	是否啟用證書 通用證書管理所需 (DigitalCertificateType 為一般有效) 若 ServerName 欄位不存在，則本欄位亦將被忽略	true

Request Example	
<pre>{ "DigitalCertificateType" : "General", "Type" : "IdentityAuthCert" "UserName" : "admin1" "Cert" : "base64string" "CertName" : "proxy_client.crt" "Key" : "base64string" "KeyName" : "proxy_client.pem" "KeyPassword" : "base64string" "ServerName" :["General"], "ActiveCert" :true, }</pre>	

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
List	object[]	O	是一个数组, 支持证书链 最大支持 8 个	
+Type	char[32]	O	证书类型: 1. 大华内部分类 取值参见 CertType 2. “Privkey”: 设备私 钥文件	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	证书生效日期 格 式 为 "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" 如"2018-08-08 16:47:39"	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+ExpirationDate	char[24]	O	证书失效日期 同证书生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	char[40]	O	证书序逻辑序列号,用于防止 证书真实序列号重复 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	char[80]	O	证书真实序列号 通常和 CertSN 相同, 如果存在 CertSN 重复 (不同机构签发相同时), 或者超过 40 字节, 才会重复	"IEMCIE834JF78JK2389"
+DeviceIdentifier	char[160]	O	设备标识 为国密证书时, 符合 GB28181 规范的设备 ID 及密码模块 ID 以"_"连接而成; 为通用证书则为设备序列号 实际为 128 个字节	"34020000001110000001 _NULL"
+From	int	R	证书来源 0:私有内部证书(证书和私钥 都是设备生成的) 1:半私有内部证书 (私钥是设	0

請求範例
<pre>{ "DigitalCertificateType": "General", "類型": "IdentityAuthCert" 使用者名稱: "admin1" "憑證" : "base64string" "憑證名稱": "proxy_client.crt" "金鑰": " base64string" "金鑰名稱": " proxy_client.pem" "金鑰密碼" : "base64string" "伺服器名稱" : ["一般"], "作用中憑證": true, }</pre>

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
List	物件[]	O	是一個陣列，支援憑證鏈 最多支援 8 個	
+Type	char[32]	O	憑證類型： 1. 大華內部分類 取值請參見 CertType 2. 「Privkey」：設備私鑰檔案	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	證書生效日期格式為「 YYYY-MM-DD hh:mm:ss」 如「2018-08-08 16:47:39」	「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」
+ExpirationDate	char[24]	O	證書失效日期 同證書生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	char[40]	O	證書序邏輯序列號，用於防止 證書真實序列號重複 實際最長為 32 個位元組	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	字元[80]	O	證書真實序號 通常與 CertSN 相同；僅當 CertSN 重複（不同機構簽發 相同序號）或長度超過 40 位 元組時，才會出現重複。	"IEMCIE834JF78JK2389"
+DeviceIdentifier	char[160]	O	设备标识 若為國密證書，符合 GB28181 規範的設備 ID 及密 碼模組 ID 以「_」連接而成； 若為通用證書，則為設備序 號，實際長度為 128 位元組。	"34020000001110000001 NULL"_"
+From	int	R	证书来源 0：私有內部憑證（憑證與私鑰 均由裝置生成）1：半私有內部 憑證（私鑰由設	0

			备生成，证书是外部导入) 2:外部证书（证书和私钥都是外部导入）	
+WarnCode	uint32	O	警告信息	0
+PubKeyType	enumint	O	证书公钥类型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	1
++CertUse	enumint	O	国密证书用途（仅PubKeyType为SM2时有效）。 Enumint{ 0: 未知用途 1: 签名 2: 加密 }	2
Response Example				
<pre>{ "List" : [{ "Type" : "IdentityAuthCert" "EffectiveDate" : "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "ExpirationDate" : "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "CertSN" : "IEMCIE834JF78JK2389" "RealCertSN" : "IEMCIE834JF78JK2389", "DeviceIdentifier" : "34020000001110000001_NULL" "From" : 0 "WarnCode" : 0x11330038, }] }</pre>				

4.6.33 获取设备内已有的证书信息

获取设备内已有的证书信息，注：也包含 CRL 文件信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/getCertsInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
Offset	uint	O	查询偏移	0

			備生成，證書為外部匯入) 2：外部證書（證書與私密金鑰皆為外部匯入）	
+WarnCode	uint32	O	警告信息	0
+PubKeyType	enumint	O	證書公鑰類型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	1
++CertUse	列舉整數	O	國密證書用途（僅 PubKeyType 為 SM2 時有效） 列舉整數{ 0: 未知用途 1: 簽章 2: 加密 }	2
回應範例				
<pre>{ "列表": [{ "類型": "IdentityAuthCert" "生效日期": " YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "過期日期": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" "憑證序號": "IEMCIE834JF78JK2389" "真實憑證 序號": "IEMCIE834JF78JK2389", "裝置識別碼": " 34020000001110000001NULL" _"來源": 0 "警告代碼": 0x11330038, } }</pre>				

4.6.33 取得裝置內現有的證書資訊

取得裝置內現有的證書資訊，註：亦包含 CRL 檔案資訊

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/getCertsInfo				
方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
DigitalCertificateType	枚舉字元[16]	O	證書管理類型 同時用於元件獲取時的輸入參數 枚舉字元[16]{ "GM"：為國密類型 "General"：為通用類型 } 若不存在則預設為國密類型	"一般"
偏移	uint	O	查詢偏移	0

Count	uint	O	期望查询个数	16
Request Example				
<pre>{ "DigitalCertificateType": "General", "Offset": 0, "Count": 16 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
List	object[]	O	是一个数组,当返回个数少于请求时的 Count 时,表示已查询完成	
+Type	char[32]	O	证书类型,大华内部分类取值参见 CertType	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	证书生效日期 格式为"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" 如"2018-08-08 16:47:39"	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+ExpirationDate	char[24]	O	证书失效日期 同证书生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	char[40]	O	证书序逻辑序列号,用于防止证书真实序列号重复 实际最长为 32 个字节	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	char[80]	O	证书真实序列号 通常和 CertSN 相同,如果存在 CertSN 重复(不同机构签发相同时),或者超过 40 字节,才会重复	"IEMCIE834JF78JK2389"
+DeviceIdentifier	char[160]	O	设备标识 为国密证书时,符合 GB28181 规范的设备 ID 及密码模块 ID 以 "_" 连接而成 实际为 128 个字节	"34020000001110000001_NULL"
+IssuerName	char[160]	O	颁发者名称 颁发者名称	"Dahua"
+ServerName	ServiceForCertUsedEnum[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
+From	enumint	R	证书来源 Enumint { 0: 私有内部证书(证书和私钥都是设备生成的) 1: 半私有内部证书(私钥是设备生成,证书是外部导入) 2: 外部证书(证书和私钥都是外部导入) }	0
+Revoked	bool	O	是否被吊销	false

數量	uint	O	預期查詢數量	16
請求範例				
<pre>{ "DigitalCertificateType": "General", "Offset": 0, "Count": 16 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
List	物件[]	O	是一個陣列，當返回個數少於請求時的 Count 時，表示已查詢完成	
+類型	字元[32]	O	證書類型，大華內部分類 取值參見 CertType	"IdentityAuthCert"
+EffectiveDate	char[24]	O	證書生效日期 格式為"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" 如「2018-08-08 16:47:39」	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+到期日 e	字元[24]	O	證書失效日期 同證書生效日期	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
+CertSN	字元[40]	O	證書序邏輯序列號，用於防止證書真實序列號重複 實際最長為 32 個位元組	"IEMCIE834JF78JK2389"
+RealCertSN	字元[80]	O	憑證真實序號 通常與 CertSN 相同（若存在） 僅在 CertSN 重複（不同機構簽發相同內容時），或超過 40 位元組時，才會重複	"IEMCIE834JF78JK2389"
+裝置識別 er	字元[160]	O	设备标识 為國密證書時，符合 GB28181 規範的裝置 ID 及密碼模組 ID 以" "連接而成 — 實際為 128 位元組	34020000001110000001_ NULL
+發行者名稱	字元[160]	O	頒發者名稱 頒發者名稱	"Dahua"
+伺服器名稱	服務對象 已使用的憑證 數量[8]	O	憑證所使用的服務列表 陣列，最多支援 8 個	[「一般」]
+寄件者	列舉整數	R	证书来源 列舉整數{ 0：私有內部憑證（憑證與私密金鑰皆為裝置所生成） 1：半私有內部憑證（私鑰由設備生成，憑證為外部匯入） 2：外部憑證（憑證與私鑰均為外部匯入）}	0
+已撤銷	bool	O	是否已被撤銷	false

+PubKeyType	enumint	O	证书公钥类型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	0
+CertUse	enumint	O	国密证书用途（仅 PubKeyType 为 SM2 时有效）。 Enumint{ 0: 未知用途 1: 签名 2: 加密 }	0

Response Example

```
{
  "List": [{
    "Type": "IdentityAuthCert",
    "EffectiveDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "ExpirationDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "CertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "RealCertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "DeviceIdentifier": "34020000001110000001_NULL",
    "IssuerName": "Dahua",
    "ServerName": ["General"],
    "From": 0,
    "Revoked": false,
    "PubKeyType": 0,
    "CertUse": 0
  },...{}]
}
```

4.6.34 激活内部对应的服务器证书

激活内部对应的服务器证书。由于底层支持多本服务器证书，因此需要用户选择使用那本证书，或者由产品线选择某一本证书，web 可以选择不开放，默认一个规则，最后导入或创建的服务器证书作为要使用的证书，原因的激活证书标记会除去。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/setActiveServerCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	R	证书管理类型 本条协议只支持 General enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 }	"General"

+PubKeyType 列舉整數		O	证书公钥类型 Enumint{ 0: RSA2048 1: SM2 }	0
+CertUse	列舉整數	O	国密证书用途（仅 PubKeyType 为 SM2 时有效）。 Enumint{ 0: 未知用途 1: 签名 2: 加密 }	0

Response Example

```
{
  "List": [{
    "Type": "IdentityAuthCert",
    "EffectiveDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "ExpirationDate": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
    "CertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "RealCertSN": "IEMCIE834JF78JK2389",
    "DeviceIdentifier": "34020000001110000001_NULL",
    "IssuerName": "Dahua",
    "ServerName": ["General"],
    "From": 0,
    "Revoked": false,
    "PubKeyType": 0,
    "CertUse": 0
  },...{}]
}
```

4.6.34 啟用內部對應的伺服器憑證

啟用內部對應的伺服器憑證。由於底層支援多份伺服器憑證，因此需要使用者選擇使用哪一份憑證，或由產品線選擇某一份憑證；Web 可選擇不開放此功能。預設規則為：將最後匯入或建立的伺服器憑證作為要使用的憑證，此前已啟用的憑證標記將會被移除。

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/setActiveServerCert		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
數位憑證類型	枚舉字元[16]	R	憑證管理類型 本條協定 僅支援 General enumchar[16]{ "GM": 為國密類型 "General": 為通用類型 }	"General"

ServerName	ServiceFor CertUsedE num[8]	O	证书使用的服务列表 数组,最大支持 8 个	["General"]
CertSN	char[40]	R	证书序逻辑编号 每个设备唯一 实际最长为 32 个字节	"xxx"

Request Example

```
{
  "DigitalCertificateType": "General",
  "ServerName": ["General"],
  "CertSN": "xxx"
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.6.35 删除证书

删除证书

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/deleteCert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	证书管理类型 同时用于组件获取时的入参 enumchar[16]{ "GM": 为国密类型 "General": 为通用类型 } 不存在则默认为国密类型	"General"
CertSN	char[][40]	O	证书序列号 是一个数组，可一次删除多个证书 每个元素为 char[40] 实际最长为 32 个字节	["IEMCIE834JF78JK2389", ...]
Request Example				
{ "DigitalCertificateType": "General", "CertSN": ["IEMCIE834JF78JK2389", ...] }				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

伺服器名稱	服務對象 已使用的憑證 數量[8]	O	憑證所使用的服務清單 陣列，最多支援 8 個	["General"]
CertSN	字元[40]	R	證書序列邏輯編號 每個設備唯一 實際最長為 32 個位元組	"xxx"
請求範例				
<pre>{ "DigitalCertificateType": "General", "ServerName": [" 一般 "], "CertSN": " xxx" }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

4.6.35 刪除證書

删除证书

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/DigitalCertificate/deleteCert			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
DigitalCertificateType	enumchar[16]	O	證書管理類型 同時用於元件獲取時的輸入參數 enumchar[16]{ "GM": 為國密類型 "General": 為通用類型 } 若不存在則預設為國密類型	「一般」
CertSN	字元[][40]	O	證書序列號 是一個陣列，可一次刪除多個證書 每個元素為字元[40] 實際最長為 32 個位元組	["IEMCIE834JF78JK2389", ...]
請求範例				
{ "DigitalCertificateType": "一般", CertSN": ["IEMCIE834JF78JK2389", ...]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

4.6.36 获取 CPU 占用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getCPUUsage			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	int	O	CPU 序号, 从 0 开始, 不存在或-1 表示获取整机 CPU 使用率	0
Request Example				
{				
}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
usage	int	O	CPU 使用率	30
Response Example				
{				
"usage": 30				
}				

4.6.37 获取内存信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getMemoryInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
total	double	O	总内存大小, 单位: 字节	23413
free	double	O	剩余内存大小, 单位: 字节	233
Response Example				
{				
"total": 23413,				
"free": 233				
}				

4.6.36 取得 CPU 佔用率

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getCPUUsage			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
index	int	O	CPU 序號，從 0 開始，不存在或 -1 表示獲取整機 CPU 使用率	0
請求範例				
{				
{				
}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
usage	int	O	CPU 使用率	30
回應範例				
{ "usage": 30 }				

4.6.37 獲取記憶體資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/magicBox/getMemoryInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
總計	雙倍	O	總記憶體大小，單位：位元組	23413
free	雙倍	O	剩餘記憶體大小，單位：位元組	233
回應範例				
{				
"total": 23413,				
"free": 233				
}				

4.6.38 获取主板温度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceBoard/getTemperature			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
temperature	object	O		
+Mainboard0	float	O	主板温度 单位：摄氏度	38.8
Response Example				
{ "temperature": { "Mainboard0": 38.8, } }				

4.6.39 获取设备系统信息 1

获取设备系统信息，请使用 `getSystemInfoNew`，不再维护。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
serialNumber	char[]	O	Device serial number	PA1FQ15900207
deviceType	int	O	Device model	27
processor	char[]	O	Processor model	ST7108
Response Example				
serialNumber=PA1FQ15900207 deviceType=27 processor=ST7108				

4.6.40 导出自定义日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadSvrfile
--------------------	-------------------------------------

4.6.38 取得主機板溫度

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceBoard/getTemperature			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
溫度	物件	O		
+主機板 0	浮點數	O	主板溫度 單位：攝氏度	38.8
回應範例				
{ "temperature": { " Mainboard0": 38.8, } }				

4.6.39 獲取設備系統資訊 1

獲取設備系統資訊，請使用 getSystemInfoNew，不再維護。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	讀取/寫入說明	範例	
serialNumber	字元[]	O	裝置序號	PA1FQ15900207
裝置類型	int	O	裝置型號	27
處理器	字元[]	O	處理器型號	ST7108
回應範例				
序號=PA1FQ15900207 裝置類型=27 processor=ST7108				

4.6.40 匯出自訂日誌

請求網址	http://<server>/cgi-bin/loadSvrfile
------	-------------------------------------

Method		GET		
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	enumchar[32]	O	enumchar[32]{ "service_log" "video_copy_log" }	"service_log"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadSvrfile/type=service_log				

Response Params (binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 1137 CONNECTION: close Content-type: application/http Binary Data				

4.6.41 开启调试服务器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	待校验的安全码	"1001"
name	enumchar[32]	R	调试服务类型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	"ssh"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.42 关闭调试服务器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=closeDebugSvr
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
type	enumchar[32]	O	enumchar[32]{ "service_log" 影片_複製_記錄 }	"service_log"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadSvrfile/type=service_log				

回應參數（主體中的二進位資料）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 HTTP/1.1 200				
OK CONTENT-LENGTH: 1137 CONNECTION: close Content-type: application/http 二進位資料				

4.6.41 開啟除錯伺服器

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=open 除錯 Svr			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
code	字元[]	R	待校驗的安全碼	"1001"
name	列舉字元[32]	R	除錯服務類型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	"ssh"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

回應參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
200 OK				

4.6.42 關閉除錯伺服器

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/system.cgi?action=close 除錯 Svr			
方法	GET			
請求參數	（URL 中的鍵=值格式）			

Name	Type	R/O	Description	Example
name	enumchar[32]	R	调试服务类型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	name
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.43 动态域名解析

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ddns.cgi?			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Address	char[]	O	IP 地址	
Protocol	char[]	O	协议名称	"Intelbras"
HostName	char[]	O	域名	
Port	int	O	端口	
EmailAddress	char[]	O	Email 地址	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ddns.cgi?Address=172.12.73.123&Port=8090				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
Response Example				
200 OK				

4.6.44 获取 CGI 版本号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion
--------------------	--

Name	Type	R/O	描述	範例
name	enumchar[32]	R	除錯服務類型 enumchar[32]{ "telnet" "ssh" }	name
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/system.cgi?action=openDebugSvr&name=ssh&code=1001				

回應參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
200 OK				

4.6.43 動態網域名稱解析

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ddns.cgi?			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
位址	字元[]	O	IP 位址	
通訊協定	字元[]	O	协议名称	"Intelbras"
主機名稱	字元[]	O	域名	
Port	int	O	端口	
電子郵件地址	字元[]	O	電子郵件地址	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ddns.cgi?Address=172.12.73.123&Port=8090				

回應參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
200 OK				

4.6.44 獲取 CGI 版本號

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion
--------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
version	char[]	R	CGI 版本号	"3.0"
Response Example				
"version"="3.0"				

4.7 用户管理

4.7.1 获取用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	指定用户名	admin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo&name=admin				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object	O	用户信息	
+Name	char[128]	O	用户名	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"admin's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	true
+PwdValidPeriod	int	O	在账户密码有效期即将到期时提醒用户修改密码。	30

方法		GET		
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/BaselineManager.cgi?action=getCGIVersion				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
version	char[]	R	CGI 版本號	"3.0"
回應範例				
"version"="3.0"				

4.7 使用者管理

4.7.1 取得使用者資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	指定使用者名稱	admin
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfo&name=admin				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
user	物件	O	用戶信息	
+名稱	字元[128]	O	用戶名	"admin"
+備註	字元[32]	O	使用者備註資訊	"管理員的帳號"
+群組	字元[32]	O	使用者所屬的群組名稱 預設包含兩個群組 admin user	"admin"
+可共享	bool	O	是否允許同一位使用者從多個不同 IP 地址同時登入	
+保留	bool	O	是否為保留使用者，保留使用者無法刪除	true
+密碼有效期限 od	int	O	於帳戶密碼有效期即將屆滿時提醒使用者修改密碼。	30

+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat"]
Response Example				
user.Name=admin user.Memo=admin's account user.Group=admin user.Reserved=true user.Sharable=true user.PwdValidPeriod=30 user.AuthorityList[0]=AuthUserMag user.AuthorityList[1]=Monitor_01 user.AuthorityList[2]=Replay_01 user.AuthorityList[3]=AuthSysCfg user.AuthorityList[4]=AuthSysInfo user.AuthorityList[5]=AuthManuCtr				

4.7.2 获取所有用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object[]	O	用户信息	
+Id	int	O	用户 Id 号	1
+Name	char[128]	O	用户名	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"admin's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	true
+PwdValidPeriod	int	O	在账户密码有效期即将到期时提醒用户修改密码。	30
+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat",...]
Response Example				
user[0].Name=admin user[0].Memo=admin's account				

+AuthorityList	char[][128]	O	使用者的權限清單	["關機", "監控器 01", "資料格式"]
回應範例				
user.Name=admin user.Memo=admin's account user.Group=admin user.Reserved=true user.Sharable=true user.PwdValidPeriod=30 user.AuthorityList[0]=AuthUserMag user.AuthorityList[1]=Monitor_01 user.AuthorityList[2]=Replay_01 user.AuthorityList[3]=AuthSysCfg user.AuthorityList[4]=AuthSysInfo user.AuthorityList[5]=AuthManuCtr				

4.7.2 獲取所有用戶資訊

請求 URL http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll				
方法 GET				
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getUserInfoAll				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
user	物件[]	O	用戶信息	
+Id	int	O	用戶 Id 號	1
+名稱	字元[128]	O	用戶名	"admin"
+備註	字元[32]	O	使用者備註資訊	"管理員的帳號"
+群組	字元[32]	O	使用者所屬的群組名稱 預設包含兩個群組 admin user	"admin"
+可共享	bool	O	是否允許同一位使用者從多個不同 IP 地址同時登入	true
+保留	bool	O	是否為保留使用者，保留使用者無法刪除	true
+密碼有效期限 od	int	O	在帳戶密碼有效期即將屆滿時，提醒使用者修改密碼。	30
+權限清單	字元[][128]	O	使用者的權限清單	["關機", "監視器 01", "資料格式", ...]
回應範例				
使用者[0].名稱=管理員 user[0].Memo=admin 的帳號				


```

user[0].Group=admin
user[0].Reserved=true
user[0].Sharable=true
user[0].PwdValidPeriod=30
user[0].AuthorityList[0]=AuthUserMag
user[0].AuthorityList[1]=Monitor_01
user[0].AuthorityList[2]=Replay_01
user[0].AuthorityList[3]=AuthSysCfg
user[0].AuthorityList[4]=AuthSysInfo
user[0].AuthorityList[5]=AuthManuCtr
...

```

4.7.3 获取所有活动用户信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object[]	O	用户信息	
+name	char[128]	O	用户名	"admin"
+ip	char[32]	O	IP 地址信息	"10.43.2.16"
+group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"admin"
+clienttype	char[32]	O	客户端类型	"web3.0"
+logintime	char[32]	O	登录时间	"2011-11-08 09:51:03"
Response Example				
users[0].name=admin users[0].ip=10.43.2.16 users[0].group=admin users[0].clienttype=web3.0 users[0].logintime=2011-11-08 09:51:03 ...				

4.7.4 获取指定用户组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo
Method	GET
Request Params (key=value format in url)	

```

user[0].Group=admin
user[0].Reserved=true
user[0].Sharable=true
user[0].PwdValidPeriod=30
user[0].AuthorityList[0]=AuthUserMag
user[0].AuthorityList[1]=Monitor_01
user[0].AuthorityList[2]=Replay_01
user[0].AuthorityList[3]=AuthSysCfg
user[0].AuthorityList[4]=AuthSysInfo
user[0].AuthorityList[5]=AuthManuCtr
...

```

4.7.3 取得所有活躍使用者資訊

請求 URL <code>http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll</code>				
方法 GET				
請求參數 (無)				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
<code>http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getActiveUserInfoAll</code>				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
user	物件[]	O	用戶信息	
+名稱	字元[128]	O	用戶名	"admin"
+ip	字元[32]	O	IP 位址資訊	"10.43.2.16"
+群組	字元[32]	O	使用者所屬的群組名稱， 預設包含兩個群組 admin user	"admin"
+客戶端類型	字元[32]	O	客戶端類型	"Web3.0"
+登入時間	字元[32]	O	登录时间	2011-11-08 09:51:03
回應範例				
users[0].name=管理員 users[0].ip=10. 43.2.16 users[0].group=管理員 users[0]. clienttype=Web3.0 users[0]. logintime=2011-11-08 09:51:03 ...				

4.7.4 取得指定使用者群組資訊

請求 URL	<code>http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo</code>
方法	GET
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)	

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	表示组的名称，如果组名称不存在，则会返回错误。	admin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo&name=admin				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	O	用户组信息	
+Name	char[128]	O	用户组名 设备有一个或两个缺省用户组: "admin" 或 "admin"和"user"。	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户组备注信息	"administrator group"
+AuthorityList	char[][128]	O	"admin" 组有操作设备的所有权限。而 "user" 组只有预览和回放权限。	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat", ...]
Response Example				
group.Name=admin group.Memo=administrator group group.AuthorityList[0]=AuthUserMag group.AuthorityList[1]=Monitor_01 group.AuthorityList[2]=Replay_01 group.AuthorityList[3]=AuthSysCfg group.AuthorityList[4]=AuthSysInfo group.AuthorityList[5]=AuthManuCtr ...				

4.7.5 获取所有用户组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object[]	O	用户组信息	
+Name	char[128]	O	用户组名 设备有一个或两个缺省用户组: "admin" 或 "admin"和"user"。	"admin"
+Memo	char[32]	O	用户组备注信息	"administrator group"
+AuthorityList	char[][128]	O	"admin" 组有操作设备的所有权限。而 "user" 组只有预览和回放权限。	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat", ...]

Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	表示群組的名稱，若群組名稱不存在，則會傳回錯誤。	admin
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfo&name=admin				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	O	用戶組資訊	
+名稱	字元[128]	O	用戶組名 裝置有一個或兩個預設用戶組："admin" 或 "admin"和"user"。	"admin"
+備註	字元[32]	O	用戶組備註資訊	"administrator group"
+權限清單	字元[][128]	O	「admin」群組擁有操作裝置的所有權限。而「user」群組僅具備預覽與回放權限。	["ShutDown"、"Monitor01"、"DataFormat"...]
回應範例				
group.Name=admin group.Memo=管理員群組 group.AuthorityList[0]=AuthUserMag group.AuthorityList[1]=監控_01 group.AuthorityList[2]=回放_01 group.AuthorityList[3]=AuthSysCfg group.AuthorityList[4]=AuthSysInfo group.AuthorityList[5]=AuthManuCtr ...				

4.7.5 取得所有使用者群組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=getGroupInfoAll				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
group	物件[]	O	用戶組資訊	
+名稱	字元[128]	O	用戶組名 裝置有一個或兩個預設使用者群組：「admin」或「admin」和「user」。	「admin」
+備註	字元[32]	O	使用者群組備註資訊	"administrator group"
+AuthorityList	char[][128]	O	"admin" 群組擁有操作裝置的所有權限。而"user" 群組僅具備預覽與回放權限。	[「關機」、「監視器 01」、「資料格式」...]

+AuthorityDetail	object	O	权限详细信息	
++Bypass	int[]	O	旁路详细通道 只有当 AuthorityList 中含有 xxx_Partial 的权限时,才会有对应的详细通道字段	[1,2,3,4,5]
++AccessControl	int[]	O	门禁控制详细通道	[1,3,5,7]
Response Example				
<pre> group[0].Id=1 group[0].Name=admin group[0].Memo=administrator group group[0].AuthorityList[0]=AuthUserMag group[0].AuthorityList[1]=Monitor_01 group[0].AuthorityList[2]=Replay_01 group[0].AuthorityList[3]=AuthSysCfg ... group[0]. AuthorityDetail.Bypass[0]=1 group[0]. AuthorityDetail.Bypass[1]=2 group[0]. AuthorityDetail.Bypass[2]=3 ... group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[0]=1 group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[1]=3 group[0]. AuthorityDetail.AccessControl[2]=5 ... group[1].Id=1 group[1].Name=user group[1].Memo=user group group[1].AuthorityList[0]=Monitor_01 ... </pre>				

4.7.6 添加用户

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
user	object	R	用户信息	
+Name	char[128]	O	用户名	"George"
+Password	char[]	O	密码	"123456"
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"George's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 取值依赖于 getGroupInfoAll 返回	"user"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	false

+AuthorityDetail	物件	O	權限詳細資訊	
++Bypass	int[]	O	旁路詳細通道 只有當 AuthorityList 中含有 xxx_Partial 的權限時，才有對應的詳細通道欄位	[1,2,3,4,5]
++AccessControl	int[]	O	門禁控制詳細通道	[1,3,5,7]
回應範例				
群組[0].Id=1群組[0].Name=管理員群組[0]. Memo=管理員群組群組[0].AuthorityList[0]= AuthUserMag 群組[0].AuthorityList[1]= Monitor_01群組[0].AuthorityList[2]= Replay_01群組[0].AuthorityList[3]= AuthSysCfg ... 群組[0]. AuthorityDetail.Bypass[0]=1群組[0]. AuthorityDetail.Bypass[1]=2群組[0]. AuthorityDetail.Bypass[2]=3... 群組[0]. AuthorityDetail.AccessControl[0]=1群組[0]. AuthorityDetail.AccessControl[1]=3 群組 [0]. AuthorityDetail.AccessControl[2]=5... 群組[1].Id=1群組[1].Name=使用者群組[1]. Memo=使用者群組群組[1].AuthorityList[0]= Monitor_01...				

4.7.6 新增使用者

門禁產品不支援

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
user	物件	R	用戶信息	
+名稱	字元[128]	O	用戶名	「George」
+密碼	字元[]	O	密碼	「123456」
+備註	字元[32]	O	用戶備註資訊	"George 的帳戶"
+群組	字元[32]	O	用戶所屬的群組名稱，取值依賴於 getGroupInfoAll 的回傳結果	"user"
+可共享	bool	O	是否允許同一個用戶從多個不同 IP 地址同時登入	true
+保留	bool	O	是否為保留用戶，保留用戶無法刪除	false

+NeedModPw dForce	bool	O	是否需要强制修改密码	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser&user.Name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user.NeedModPwdForce=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.7 删除用户

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名	"George"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser&name=George				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.8 修改用户信息

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名,通过用户名来指定用户，其他参数可修改	"George"
user	object	R	用户信息	
+Memo	char[32]	O	用户备注信息	"George's account"
+Group	char[32]	O	用户所在的组名 默认包含两个组 admin user	"user"
+Sharable	bool	O	是否允许同一个用户从多个不同 IP 地址同时登陆	true
+Reserved	bool	O	是否为保留用户，保留用户不能删除	false
+AuthorityList	char[][128]	O	用户的权限列表	["ShutDown", "Monitor01", "DataFormat",...]

+NeedModPw dForce	bool	O	是否需要強制修改密碼	true
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=addUser&user.Name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user. NeedModPwdForce =true				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

4.7.7 刪除使用者

門禁產品不支援

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[128]	R	用戶名	"George"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=deleteUser&name=George				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

4.7.8 修改用戶資訊

不支援門禁產品

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[128]	R	使用者名稱，透過使用者名稱來指定使用者，其他參數可修改	「George」
user	物件	R	用戶信息	「George 的帳戶」
+備忘錄	字元[32]	O	用戶備註信息	
+群組	字元[32]	O	使用者所屬的群組名稱 預設包含兩個群組 admin user	
+可共享	bool	O	是否允許同一使用者從多個不同 IP 位址同時登入	true
+保留	bool	O	是否為保留使用者，保留使用者無法刪除	false
+權限清單	字元[[128]	O	使用者的權限清單	["關機", "監視器 0 1", "資料格式", ...]

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser&name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user.AuthorityList=[ShutDown,Monitor01,DataFormat,Replay_01]
Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.7.9 修改用户密码

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[128]	R	用户名,通过用户名来指定用户	"George"
pwd	char[]	R	修改后的新密码	"abcdef"
pwdOld	char[]	R	旧密码, 需要提供	"123456"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword&name=George&pwd=abcdef&pwdOld=123456				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

4.7.10 管理员修改普通用户密码

门禁产品不支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
userName	char[128]	R	待修改的普通用户的名称	"George"
pwd	char[]	R	修改后的新密码	"abcdef"
managerName	char[]	R	管理员用户，只允许 admin	"admin"
managerPwd	char[]	R	管理员密码	"abc123"
accountType	int	R	账号类型， 0 表示普通设备账号， 1 表示 Onvif 账号	0
Request Example				

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyUser&name=George&user.Password=123456&user.Group=user&user.Sharable=true&user.Reserved=false&user.AuthorityList=[ShutDown,Monitor01,DataFormat,Reply_01]

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

4.7.9 修改使用者密碼

門禁產品不支援

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[128]	R	使用者名稱，透過使用者名稱來指定使用者	「George」
pwd	字元[]	R	修改後的新密碼	「abcdef」
pwdOld	字元[]	R	舊密碼，需要提供	"123456"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword&name=George&pwd=abcdef&pwdOld=123456				

回應參數（成功時位於主體中）
回應範例
OK

4.7.10 管理員修改普通用戶密碼

門禁產品不支援

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
userName	char[128]	R	待修改的普通用戶的名稱	"George"
pwd	字元[]	R	修改後的新密碼	"abcdef"
managerName	字元[]	R	管理員使用者，僅允許 admin	"admin"
managerPwd	字元[]	R	管理員密碼	"abc123"
accountType	int	R	帳號類型， 0 表示普通設備帳號， 1 表示 Onvif 帳號	0
請求範例				

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager&userName=Geoge&pwd=123456&managerName=admin&managerPwd=abc123&accountType=0
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.7.11 【配置】用户登录认证策略

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
LoginAuthCtrl	object	O		
+PriSvrPolicy	enumint8	R	私有协议服务端角色认证模式 enumint8{ 1: 安全模式，只支持 Digest 登录认证。 2: 兼容模式，同时支持 Digest、DES、明文 3 种登录认证。 }	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name>LoginAuthCtrl
```

Get Config Response Example

```
table.LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=1
```

Set Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=2
```

Set Config Response Example

OK

4.7.12 修改用户组

Request URL http://<server>/cgi-bin/api/userManager/modifyGroup

Method POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	O	修改的组名称	"groupName"
group	GroupInfo	O	新组信息	Info

Request Example

```
{  
  "name": "groupName",  
  "group": Info
```

http://192.168.1.108/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPasswordByManager&userName=Geoge&pwd=123456&managerName=admin&managerPwd=abc123&accountType=0

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

4.7.11 【設定】使用者登入認證策略

設定資料參數名稱

	Type	R/O	描述	範例
LoginAuthCtrl	物件	O		
+PriSvrPolicy	enumint8	R	私有協議服務端角色認證模式 enumint8{ 1：安全模式，僅支援 Digest 登入認證。 2：相容模式，同時支援 Digest、DES、明文 3 種登入認證。 }	1

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name>LoginAuthCtrl

Get Config Response Example

table.LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=1

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginAuthCtrl.PriSvrPolicy=2
設定回應範例 OK

4.7.12 修改使用者群組

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/userManager/modifyGroup

方法 POST

請求參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	O	修改的組名稱	"groupName"
group	GroupInfo	O	新組信息	Info

請求範例

{ "name": "群組名稱", "
group": 資訊

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.7.13 删除用户组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/userManager/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	O	删除的组名称	"groupName"
Request Example				
{ "name": "groupName" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.7.14 添加用户组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/userManager/addGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	GroupInfo	O	添加的组信息	GroupInfo
Request Example				
<pre>{ "group": GroupInfo }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

```
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{				

4.7.13 刪除使用者群組

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/userManager/deleteGroup				
方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	char[]	O	刪除的組名稱	"groupName"
請求範例 {				
"name": "groupName"				
}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{				

4.7.14 新增使用者群組

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/userManager/addGroup				
方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組	GroupInfo	O	新增的群組資訊	GroupInfo
請求範例				
{				
"group": GroupInfo				
}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 {}				

4.8 网络

4.8.1 获取网络接口信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
netInterface	object[]	O	网络接口信息	
+Name	char[]	O	网络接口名称 "eth0" - wired network interface "eth2" - wireless network interface "3G" - 3G network interface "bond0" - bond network interface "bond1" - bond network interface 支持的网络接口名称，未全部列出。	3g
+Type	char[]	O	网络接口类型 "Normal": wired network "Wireless": wireless network "Auto", "TD-SCDMA", "WCDMA", "CDMA1x", "EDGE", "EVDO", "TD-LTE", "FDD-LTE", "NR": 3G network types.	Auto,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,FDD-LTE
+Valid	bool	O	网络接口是否有效，true 表示有效	true
+NetCardName	char[8]	O	真实网卡名 "eth0","wlan0","ppp5","lte0"	"eth0"
+ConnStatus	enumchar[32]	O	有线网卡、Wifi、3G 的链路连接状态 enumchar[32]{ "Inexistence": 网络不存在 "Down": 关闭 "Disconn": 未连接 "Connecting": 正连接 "Connected": 已连接 }	"Connected"
+Speed	uint8	O	网卡理论速度 Mbps	100
+PhysicalAddress	char[18]	O	网卡物理地址 16 进制地址的字符串	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+SupportLongPoE	bool	O	是否支持长距离 POE 速度协商，需要网卡和交换机协商后才能确定	true
Response Example				
netInterface[0].Name=eth0				

4.8 網路

4.8.1 取得網路介面資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces			
方法	GET			
請求參數 (無)				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getInterfaces				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
netInterface	物件[]	O	網路介面資訊	
+名稱	字元[]	O	網路介面名稱 "eth0" - 有線網路介面 "eth2" - 無線網路介面 "3G" - 3G 網路介面 "bond0" - 綁定網路介面 "bond1" - 綁定網路介面 支援的網路介面名稱，未全部列出。	3g
+類型	字元[]	O	網路介面類型 「一般」：有線網路 「無線」：無線網路「自動」 「WCDMA」、「CDMA1X」、「TD-SCDMA」、「EDGE」、「EVDO」、「TD-LTE」、「FDD-LTE」、「NR」：3G 網路類型。	自動、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE
+有效	bool	O	網路介面是否有效，true 表示有效	true
+NetCardName	char[8]	O	真實網卡名稱 "eth0","wlan0","ppp5","lte0"	"eth0"
+ConnStatus	enumchar[32]	O	有線網卡、Wi-Fi、3G 的連線狀態 enumchar[32]{ "Inexistence": 網路不存在 "Down": 已關閉 "Disconn": 未連線 "Connecting": 連線中 「已連接」：已連接 }	「已連接」
+速度	uint8	O	網卡理論速度 Mbps	100
+實體位址	字元[18]	O	網卡實體地址的十六進位字串	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+支援長距離 PoE	bool	O	是否支援長距離 POE 速度協商，需待網卡與交換器協商後方可確定	true
回應範例				
網路介面[0].名稱=eth0				


```
netInterface[0].Type=Normal
netInterface[0].Valid=true
netInterface[0].NetCardName=eth0
netInterface[0].ConnStatus=Connected
netInterface[0].Speed=100
netInterface[0].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[0].SupportLongPoE=true
...
netInterface[1].Name=3g
netInterface[1].Type=Auto,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,FDD-LTE
netInterface[1].Valid=true
netInterface[1].NetCardName=eth0
netInterface[1].ConnStatus=Connected
netInterface[1].Speed=100
netInterface[1].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[1].SupportLongPoE=true
...
```

4.8.2 【配置】访问过滤

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessFilter	object	O	访问地址过滤配置	
+Enable	bool	O	过滤功能是否开启	true
+Type	enumchar[32]	O	类型 enumchar[32]{ "TrustList": 信任列表内的地址才能访问设备，其他地址不能访问，即白名单。 "BannedList": 阻止列表内的地址不能访问设备，其他地址可以访问，即黑名单。 }	"BannedList"
+TrustList	char[][]	O	信任的客户端地址列表 是一个数组，每一个是 IP 地址或者一个 IP 地址段或者 mac 地址，IP 地址段用'-'分割，比如"10.6.10.10-10.6.10.20"	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+BannedList	char[][]	O	阻止的客户端地址列表 同 TrustList，只要设备支持黑名单功能，即使用户没有配置，也要返回一份空的 BannedList	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessFilter
Get Config Response Example
table.AccessFilter.Enable=false

```

netInterface[0].Type=Normal
netInterface[0].Valid=true
netInterface[0].NetCardName=eth0
netInterface[0].ConnStatus=Connected
netInterface[0].Speed=100
netInterface[0].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[0].SupportLongPoE=true
...
netInterface[1].Name=3g
netInterface[1].Type=Auto,WCDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,FDD-LTE
netInterface[1].Valid=true
netInterface[1].NetCardName=eth0
netInterface[1].ConnStatus=Connected
netInterface[1].Speed=100
netInterface[1].PhysicalAddress=00:10:5C:F2:1C:B4
netInterface[1].SupportLongPoE=true
...

```

4.8.2 【設定】存取過濾

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
AccessFilter	物件	○	存取位址過濾設定	
+啟用	bool	○	過濾功能是否已啟用	true
+類型	列舉字元[32]	○	類型 枚舉字元[32]{ "TrustList": 只有信任列表內的地址才能存取設備，其他地址無法存取，即白名單。 "BannedList": 阻止列表內的地址無法存取設備，其他地址可以存取，即黑名單。}	"BannedList"
+TrustList	字元[]	○	信任的用戶端地址列表是一個陣列，每一項為 IP 地址、IP 地址區段或 MAC 地址；IP 地址區段以「-」分隔，例如「10.6.10.10-10.6.10.20」。	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+BannedList	字元[]	○	阻止的用戶端地址列表。同 TrustList，只要設備支援黑名單功能，即使用戶未設定，也須回傳一份空的 BannedList。	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessFilter
Get Config Response Example
table.AccessFilter.Enable=false

```
table.AccessFilter.TrustList[0]=10.6.10.23
table.AccessFilter.TrustList[1]=10.6.10.62
table.AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1
table.AccessFilter.BannedList[1]=10.6.10.2
table.AccessFilter.Type=BannedList
```

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessFilter.Enable=true&AccessFilter.Type=BannedList&AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1
Set Config Response Example
OK

4.8.3 【配置】网络基础配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Network	object	O	网络接口的配置 使用网口名称进行索引,最多 32 张网卡	
+Hostname	char[128]	O	主机名,和域名一起组成网络地址	"badak"
+Domain	char[128]	O	所属域	"dahua"
+DefaultInterface	char[32]	O	当系统有多个网络接口时, 设置缺省接口, 网络接口可选范围参见 GetInterfaces	"eth0"
+eth0	object	O	某个网口配置 每个网口对应一个配置	
++PhysicalAddress	char[18]	O	MAC 地址, 冒号+大写	"11:2D:A3:4C:5F:66"
++MTU	uint	O	网络最大传输单元	1500
++NetMode	enumchar[32]	O	网络传输模式 enumchar[32]{ "adapt": 自适应(默认值) "half10M": 10M 半双工 "full10M": 10M 全双工 "half100M": 100M 半双工 "full100M": 100M 全双工 "full1000M": 1000M 全双工 "longPoE10M": 长距离 PoE10M "longPoE100M": 长距离 PoE 100M }	"adapt"
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"192.168.0.108"
++SubnetMask	char[40]	O	子网掩码	"255.255.0.0"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"192.168.0.1"

```
table.AccessFilter.TrustList[0]=10.6.10.23
table.AccessFilter.TrustList[1]=10.6.10.62
table.AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1
table.AccessFilter.BannedList[1]=10.6.10.2
table.AccessFilter.Type=BannedList
```

設定請求範例 `http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessFilter.Enable=true&AccessFilter.Type=BannedList&AccessFilter.BannedList[0]=10.6.10.1` 設定回應範例 OK

4.8.3 【設定】網路基礎設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
網路	物件	○	網路介面的設定 使用網口名稱進行索引，最多 32 張網卡	
+主機名稱	字元[128]	○	主機名稱，與網域名稱共同組成網路位址	"badak"
+網域	字元[128]	○	所屬域	"dahua"
+預設介面 ce	字元[32]	○	當系統有多個網路介面時，設定預設介面，網路介面可選範圍參見 GetInterfaces	"eth0"
+eth0	物件	○	某個網路埠配置 每個網路埠對應一組配置	
++實體位址	字元[18]	○	MAC 位址，冒號+大寫	"11:2D:A3:4C:5F:66"
++MTU	uint	○	網路最大傳輸單元	1500
++NetMode	列舉字元[32]	○	網路傳輸模式 列舉字元[32]{ "adapt": 自適應（預設值） "half10M": 10M 半雙工 "full10M": 10M 全雙工 "half100M": 100M 半雙工 "full100M": 100M 全雙工 " full1000M": 1000M 全雙工 " longPoE10M": 長距離 PoE10M " longPoE100M": 長距離 PoE 100M }	"adapt"
++IP 位址	字元[40]	○	IP 位址	"192.168.0.108"
++子網路遮罩 k	字元[40]	○	子网掩码	"255.255.0.0"
++預設閘道 way	字元[40]	○	默认网关	"192.168.0.1"

++DhcpEnable	bool	O	是否开启 DHCP	false
++EnableDhcpReservedIP	bool	O	DHCP 失败时，是否使用保留 IP(169.254.X.X) 使用保留 IP 时还继续发 DHCP 请求	true
++DnsServers	char[2][40]	O	DNS 服务器地址 每张网卡可以配置不同的 DNS 地址，但是只有默认网卡的 DNS 会保存到系统	["221.123.33.228", "221.12.1.228"]
+eth2	object	O	其他网口配置，详细内容同上	
+wlan0	object	O	wifi 网口配置，每个网口对应一个配置	
+wlan1	object	O	wifi 网口配置，每个网口对应一个配置， 详细内容同上	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Network
Get Config Response Example
table.Network.DefaultInterface=eth0 table.Network.Domain=ttt table.Network.Hostname=hhh table.Network.eth0.DefaultGateway=10.7.0.1 table.Network.eth0.DhcpEnable=false table.Network.eth0.DnsServers[0]=221.123.33.228 table.Network.eth0.DnsServers[1]=221.12.1.228 table.Network.eth0.IPAddress=10.7.2.3 table.Network.eth0.MTU=1500 table.Network.eth0.PhysicalAddress=00:10:5c:f2:1c:b4 table.Network.eth0.SubnetMask=255.255.0.0 table.Network.wlan0.DefaultGateway=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DhcpEnable=true table.Network.wlan0.EnableDhcpReservedIP=false table.Network.wlan0.DnsServers[0]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DnsServers[1]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.IPAddress=192.168.0.3 table.Network.wlan0.MTU=1500 table.Network.wlan0.PhysicalAddress=f8:ce:5c:f2:1c:71 table.Network.wlan0.SubnetMask=255.255.255.0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Network.Domain=ttt&Network.eth0.DhcpEnable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.4 【配置】PPPoE

Config Data Params

++DhcpEnable	bool	O	是否開啟 DHCP	false
++EnableDhcpReservedIP	bool	O	DHCP 失敗時，是否使用保留 IP(169.254.X.X) 使用保留 IP 時仍繼續發送 DHCP 請求	true
++DnsServers	字元[2][40]	O	DNS 伺服器位址：每張網卡可設定不同的 DNS 位址，但僅預設網卡的 DNS 會儲存至系統	["221.123.33.228", "221.12.1.228"]
+eth2	物件	O	其他網口配置，詳細內容同上	
+wlan0	物件	O	Wi-Fi 網口配置，每個網口對應一個配置	
+wlan1	物件	O	Wi-Fi 網口設定，每個網口對應一個設定，詳細內容同上	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Network
Get Config Response Example
<pre>table.Network.DefaultInterface=eth0 table.Network.Domain=ttt table.Network.Hostname=hhh table.Network.eth0.DefaultGateway=10.7.0.1 table.Network.eth0.DhcpEnable=false table.Network.eth0.DnsServers[0]=221.123.33.228 table.Network.eth0.DnsServers[1]=221.12.1.228 table.Network.eth0.IPAddress=10.7.2.3 table.Network.eth0.MTU=1500 table.Network.eth0.PhysicalAddress=00:10:5c:f2:1c:b4 table.Network.eth0.SubnetMask=255.255.0.0 table.Network.wlan0.DefaultGateway=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DhcpEnable=true table.Network.wlan0.EnableDhcpReservedIP=false table.Network.wlan0.DnsServers[0]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.DnsServers[1]=192.168.0.1 table.Network.wlan0.IPAddress=192.168.0.3 table.Network.wlan0.MTU=1500 table.Network.wlan0.PhysicalAddress=f8:ce:5c:f2:1c:71 table.Network.wlan0.SubnetMask=255.255.255.0</pre>
Set Config Request Example
<pre>http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Network.Domain=ttt&Network.eth0.DhcpEnable=true</pre>
設定設定回應範例
OK

4.8.4 【設定】 PPPoE

設定資料參數

Name	Type	R/O	Description	Example
PPPoE	object	O	PPPoE 拨号配置	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+AuthType	enumchar[] [32]	O	PPPoE 拨号鉴权方式, 要以何种鉴权方式, 主要由对端服务器决定。无此字段, 默认全选 enumchar[][32]{ "PAP": 网络安全等级最低 "CHAP": 网络安全等级较高 "EAP": 网络安全等级最高 } 是一个数组, 每个元素表示一种鉴权方式	["PAP",]
+UserName	char[64]	O	帐户名	"hz150260"
+Password	char[64]	O	密码	"Dont Know"
+Mode	char[8]	O	拨号模式 默认 Custom 拨号模式 "Default": 使用默认网卡, 不考虑 eth 字段 "Custom": 使用 eth 指定的网卡	"Default"
+Eth	char[32]	O	用于当前拨号的网卡,和对应的网卡绑定即 eth0->ppp0,以此类推	"eth0"
+DefaultPPPoEInterface	char[8]	O	默认 ppp 网卡,解决多 PPPoE 网卡时没有默认路由,数据无法发送的问题	"ppp0"
+PPPOE1	object	O	其他 PPPOE 拨号配置, 支持多个网口进行拨号配置 配置节点名为 PPPOE1,实际的网卡名是 ppp1 超过一张 PPPOE 的命名方式为: PPPOE1、PPPOE2、PPPOE3	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++AuthType	enumchar[] [32]	O	PPPoE 拨号鉴权方式, 要以何种鉴权方式, 主要由对端服务器决定。无此字段, 默认全选 enumchar[][32]{ "PAP": 网络安全等级最低 "CHAP": 网络安全等级较高 "EAP": 网络安全等级最高 } 是一个数组, 每个元素表示一种鉴权方式	["PAP",]
++UserName	char[8]	O	帐户名	"hz150260"
++Password	char[64]	O	密码	"Don't Know"
++Mode	char[8]	O	拨号模式 默认 Custom 拨号模式 "Default": 使用默认网卡, 不考虑 eth 字段 "Custom": 使用 eth 指定的网卡	"Custom"
++Eth	char[32]	O	用于当前拨号的网卡	"eth1"

Name	Type	R/O	描述	範例
PPPoE	物件	O	PPPoE 撥號設定	
+啟用	bool	O	使能开关	true
+鑑權類型	enumchar[] [32]	O	PPPoE 撥號鑑權方式，應採用何種鑑權方式，主要由對端伺服器決定。若無此欄位，預設為全選 enumchar[][32] "PAP": 網路安全等級最低 "CHAP": 網路安全等級較高 "EAP": 網路安全等級最高 } 是一個陣列，每個元素表示一種鑑權方式	["PAP",]
+UserName	字元[64]	O	帳戶名	"hz150260"
+密碼	字元[64]	O	密碼	"不知道"
+模式	字元[8]	O	撥號模式 預設自訂撥號模式 "Default": 使用預設網路介面卡，不考慮 eth 字串段 "Custom": 使用 eth 指定的網路介面卡	"Default"
+Eth	字元[32]	O	用於當前撥號的網卡，以及對應的網卡綁定即 eth0->ppp0，以此類推	"eth0"
+DefaultPPPoEInterface	char[8]	O	預設 ppp 網卡，解決多 PPPoE 網卡時沒有預設路由，數據無法發送的問題	"ppp0"
+PPPOE1	物件	O	其他 PPPOE 撥號配置，支援多個網口進行撥號配置 設定節點名為 PPPOE1，實際的網路卡名為 ppp1 超過一張 PPPOE 的命名方式為： PPPOE1、PPPOE2、PPPOE3	
++啟用	bool	O	使能开关	true
++驗證類型	列舉字元[] [32]	O	PPPoE 撥號鑑權方式，應採用何種鑑權方式，主要由對端伺服器決定。若無此欄位，預設為全選 enumchar[][32] "PAP": 網路安全等級最低 "CHAP": 網路安全等級較高 "EAP": 網路安全等級最高 } 是一個陣列，每個元素表示一種鑑權方式	["PAP",]
++UserName	char[8]	O	帳戶名	"hz150260"
++Password	字元[64]	O	密碼	「不知道」
++模式	字元[8]	O	撥號模式 預設自訂撥號模式 「預設」：使用預設網路介面卡，不考慮 eth 字串段 「自訂」：使用 eth 指定的網路介面卡	「自訂」
++Eth	字元[32]	O	用於目前撥號的網路介面卡	「eth1」

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PPPoE
Get Config Response Example
table.PPPoE.Enable=true, table.PPPoE.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.UserName=hzy150260, table.PPPoE.Password=Dont Know, table.PPPoE.Mode=Default, table.PPPoE.Eth=eth0, table.PPPoE.DefaultPPPoEInterface=ppp0, table.PPPoE.PPPOE1.Enable=true, table.PPPoE.PPPOE1.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.PPPOE1.UserName=hzy150260, table.PPPoE.PPPOE1.Password=Don't Know, table.PPPoE.PPPOE1.Mode=Custom, table.PPPoE.PPPOE1.Eth=eth1

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PPPoE.UserName=user1&PPPoE.Password=123456
Set Config Response Example
OK

4.8.5 【配置】DDNS

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
DDNS	object[10]	O	动态域名解析配置,可以同时支持多种 DDNS 协议，最大个数目暂定 10 个	
+Enable	bool	O	表示是否使能，可以设置多个 DDNS 服务器，但应该只有一个使能，其他应该不启用。	true
+Protocol	enumchar[32]	R	协议类型 enumchar[32]{ "PRIVATE DDNS": 私有一代 "Private DDNS": 私有二代 "CN99 DDNS" "NO-IP DDNS" "Dyndns DDNS" "LUPUS DDNS" "Oray DDNS" "CP Plus DDNS" "Ipplus DDNS" "Q-See DDNS"	"Private DDNS"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PPPoE
Get Config Response Example
table.PPPoE.Enable=true, table.PPPoE.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.UserName=h150260, table.PPPoE.Password=Dont Know, table.PPPoE.Mode=Default, table.PPPoE.Eth=eth0, table.PPPoE.DefaultPPPoEInterface=ppp0, table.PPPoE.PPPOE1.Enable=true, table.PPPoE.PPPOE1.AuthType[0]=PAP, table.PPPoE.PPPOE1.UserName=h150260, table.PPPoE.PPPOE1.Password=Don't Know, table.PPPoE.PPPOE1.Mode=Custom, table.PPPoE.PPPOE1.Eth=eth1

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PPPoE.UserName=user1&PPPoE.Password=123456
設定回應範例 OK

4.8.5 【配置】 DDNS

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
DDNS	物件[10]	O	動態網域名稱解析設定，可同時支援多種 DDNS 通訊協定，最大數量暫定為 10 個。	
+啟用	bool	O	表示是否啟用；可設定多個 DDNS 伺服器，但應僅有一個處於啟用狀態，其餘則應停用。	
+通訊協定	列舉字元[32]	R	协议类型 枚舉字元[32] "PRIVATE DDNS": 私有一代 "Private DDNS": 私有二代 "CN99 DDNS" "NO-IP DDNS" "Dyndns DDNS" "LUPUS DDNS" "Oray DDNS" "CP Plus DDNS" "Ipplus DDNS" "Q-See DDNS"	"私人 DDNS"

			"SYSDNS DDNS" "Videotrend DDNS" "CEPSA DDNS" "G4IP DDNS" "HOSS DDNS" "Intelbras DDNS" "HSY DDNS" "Flir DDNS" "Private P2P DDNS": P2P 设备注册 "Mivigilante DDNS": 西班牙 DDNS "ByDemes DDNS" "DYNDNS OLD DDNS": 针对存储 dyndns 协议 "WATASHI DDNS" "CNB DDNS": 韩国 CNB DDNS "Peoplefu DDNS": 泰国 PeopleFu DDNS "MINT DDNS" "SPECO DDNS" "SHANY DDNS" "WITHCCTV DDNS": "AMCREST DDNS" "SONIC DDNS": 印度松下 DDNS "KBVISION DDNS": 越南 kbvision "BOSCH DDNS": 博世 DDNS "" } 如果名称为空("")表示协议为空	
+Address	char[128]	O	DDNS 服务器 IP 地址或域名	"www.ddns.com"
+Port	uint16	O	端口号	5050
+Password	char[64]	O	DDNS 用户密码	"ro238na"
+HostName	char[128]	O	本设备的域名	"www.tech.com/IPCamera1"
+KeepAlive	int	O	保活时间，单位：分钟 取值范围 [1—65535]	10
+DefaultHostName	object	O	默认域名配置，DHDDNS 有效	
++Enable	bool	O	是否使用缺省域名，对于下列协议有效： { "Private DDNS", "DHDDNS", "QUICK DDNS" } true：表示使用 DefaultHostName. HostName false: 表示使用 HostName	true
++HostName	char[128]	O	默认域名，不可修改	"9002A9D77133.ttt.com"

读取和修改配置的例子如下：

			"SYSDNS DDNS" "Videotrend DDNS" "CEPSA DDNS" "G4IP DDNS" "HOSS DDNS" "Intelbras DDNS" "HSY DDNS" "Flir DDNS" "Private P2P DDNS"：P2P 裝置註冊 "Mivigilante DDNS"：西班牙 DDNS "ByDemes DDNS" "DYNDNS OLD DDNS"：針對儲存 dyndns 協定 "WATASHI DDNS" "CNB DDNS"：韓國 CNB DDNS "Peoplefu DDNS"：泰國 PeopleFu DDNS "MINT DDNS" "SPECO DDNS" "SHANY DDNS" "WITHCCTV DDNS"："AMCREST DDNS" "SONIC DDNS"：印度松下 DDNS "KBVISION DDNS"：越南 kbvision "BOSCH DDNS"：博世 DDNS "" } 若名稱為空 ("") 表示協定為空	
+位址	字元[128]	O	DDNS 伺服器 IP 位址或網域名稱	"www.ddns.com "
+通訊埠	uint16	O	端口号	5050
+密碼	字元[64]	O	DDNS 使用者密碼	"ro238na"
+主機名稱	字元[128]	O	本設備的網域名稱	"www.tech.com/IPCamera1"
+KeepAlive	int	O	保活時間，單位：分鐘，取值範圍 [1—65535]	10
+Default HostName	物件	O	預設網域設定，DHDDNS 有效	
++啟用	bool	O	是否使用預設網域？對下列協定有效：{ "Private DDNS", "DHDDNS", "QUICK DDNS" } true：表示使用 DefaultHostName.HostName；false：表示使用 HostName	true
++主機名稱	字元[128]	O	預設網域，不可修改	9002A9D77133.ttt.com

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DDNS
Get Config Response Example
table.DDNS[0].Address=www.ttt.com table.DDNS[0].Enable=true table.DDNS[0].HostName=www.ttt.com table.DDNS[0].KeepAlive=10 table.DDNS[0].Password=none table.DDNS[0].Port=5050 table.DDNS[0].Protocol= Quick DDNS table.DDNS[0].UserName=user1 table.DDNS[0].DefaultHostName.Enable=false table.DDNS[0].DefaultHostName.HostName=9002A9D77133.ttt.com
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DDNS[0].Address=www.ttt.com&DDNS[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.6 【配置】邮件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Email	object	O	邮件发送配置	
+Enable	bool	O	邮件使能开关	true
+SslEnable	bool	O	是否启用强制加密, 和 TlsEnable 两者只能有一个 true, 通常用 465 端口	false
+TlsEnable	bool	O	是否启用协商加密(先明文协商, 服务器支持则密文), 通常用 25 端口	false
+Address	char[128]	O	SMTP 服务器 IP 地址或网络名	"www.xxx.com"
+Port	uint16	O	端口号	25
+UserName	char[128]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[128]	O	密码	"none"
+Anonymous	bool	O	是否打开匿名邮件 true 匿名, false 非匿名	true
+Authentication	bool	O	是否开启邮件鉴权 true: 需要有用户名和密码先登入到 SMTP 服务器。 false: 不需要用户名和密码, 直接通过 SMTP 服务器转发发送邮件。	true
+SendAddress	char[254]	O	发件人地址	"wang_xxx@xxx.com"
+Receivers	char[][254]	O	收件人列表 是一个数组	["1@xxx.com", "2@xxx.com"]
+Title	char[256]	O	邮件标题关键字	"DVR Message"

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DDNS
Get Config Response Example
table.DDNS[0].Address=www.ttt.com table.DDNS[0].Enable=true table.DDNS[0].HostName=www.ttt.com table.DDNS[0].KeepAlive=10 table.DDNS[0].Password=none table.DDNS[0].Port=5050 table.DDNS[0].Protocol= Quick DDNS table.DDNS[0].UserName=user1 table.DDNS[0].DefaultHostName.Enable=false table.DDNS[0].DefaultHostName.HostName=9002A9D77133.ttt.com
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&DDNS[0].Address=www.ttt.com&DDNS[0].Enable=true
設定設定回應範例
OK

4.8.6 【配置】郵件

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
電子郵件	物件	O	郵件發送配置	
+啟用	bool	O	郵件啟用開關	true
+SslEnable	bool	O	是否啟用強制加密，與 TlsEnable 兩者僅能有一個為 true，通常使用 465 埠	false
+TlsEnable	bool	O	是否啟用協商加密（先以明文協商，若伺服器支援則改為密文），通常使用 25 埠	false
+位址	字元[128]	O	SMTP 伺服器 IP 位址或網域名稱	"www.xxx.com"
+埠	uint16	O	端口号	25
+使用者名稱	char[128]	O	帳戶名	"anonymity"
+密碼	字元[128]	O	密碼	"無"
+匿名	bool	O	是否開啟匿名郵件 true 匿名，false 非匿名	true
+驗證 n	bool	O	是否啟用郵件驗證 true：需要提供使用者名稱與密碼以登入 SMTP 伺服器。 false：無需使用者名稱與密碼，直接透過 SMTP 伺服器轉發寄送郵件。	true
+SendAddress	字元[254]	O	發件人地址	wang_xxx@xxx.com
+收件人	字元[][254]	O	收件人列表 是一個陣列	["1@xxx.com", "2@xxx.com"]
+標題	字元[256]	O	郵件標題關鍵字	"DVR 訊息"

+OnlyAttachm ent	bool	O	事件联动邮件，只发送带附件的邮件	false
+AttachEnable	bool	O	邮件附件使能	true
+SendInterv	uint	O	邮件有多个附件图片时，每隔多少秒发送一张图片。如果有多图合并功能，此字段无意义	10
+HealthReport	object	O	健康邮件上报状况	
++Enable	bool	O	邮件上报使能	false
++Interval	uint	O	邮件发送间隔，单位为秒 范围：0~86400	120
+CustomTitle	enumchar[] [32]	O	用户自定义邮件标题选项 enumchar[][32]{ "MachineName": 设备名称 "IP": 设备 IP "Index": 事件通道号 "EventName": 事件类型。 }	["IP", "Index", ..]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Email
Get Config Response Example
table.Email.Address=www.ttt.com table.Email.Anonymous=true table.Email.AttachEnable=true table.Email.Enable=true table.Email.HealthReport.Enable=false table.Email.HealthReport.Interval=61 table.Email.Password=123456 table.Email.Port=26 table.Email.Receivers[0]=x@ttt.com table.Email.Receivers[1]=y@ttt.com table.Email.Receivers[2]=z@ttt.com table.Email.SendAddress=x@ttt.com table.Email.SslEnable=false table.Email.TlsEnable=false table.Email.Authentication=false table.Email.OnlyAttachment=false table.Email.SendInterv=10 table.Email.Title=DVRMessage table.Email.UserName=anonymity
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Email.Address=mail.ttt.com&Email.Anonymous=false
Set Config Response Example
OK

+OnlyAttachm ent	bool	O	事件聯動郵件，僅發送帶有附件的郵件	false
+AttachEnable	bool	O	啟用郵件附件	true
+SendInterv	uint	O	郵件有多個附件圖片時，每隔多少秒發送一張圖片。如果有多圖合併功能，此欄位無意義	10
+HealthReport	物件	O	健康郵件上報狀況	
++啟用	bool	O	郵件上報使能	false
++間隔	uint	O	郵件發送間隔，單位為秒，範圍：0~86400	120
+自訂標題	列舉字元[] [32]	O	使用者自訂郵件標題選項 列舉字元[] [32] { " MachineName": 裝置名稱 "IP": 裝置 IP "Index": 事件 通道編號 "EventName": 事件類型。 }	["IP"、"Index"、..]

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定 g Req 請求範例 ple
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Email 取得設定回應範例 table.Email.Address=www.ttt.com table.Email.Anonymous=true table.Email.AttachEnable=true table.Email.Enable=true table.Email.HealthReport.Enable=false table.Email.HealthReport.Interval=6 table.Email.Password=123456 table.Email.Port=26 table.Email.Receivers[0]=x@tttt.com table.Email.Receivers[1]=y@ttt.com table.Email.Receivers[2]= z@ttt.com table.Email.SendAddress=x@ttt.com table.Email.SslEnable=false table.Email.TlsEnable=false table.Email.Authentication=false table.Email.OnlyAttachment=f alse table.Email.SendInterv=10 table.Email.Title=DVRMessage table.Email.UserName=anonymity

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Email.Address=mail.ttt.com&Email.Anonymous=false
Set Config Response Example
OK

4.8.7 【配置】Wlan

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Wlan	object	O	所有无线网卡设置,使用网口名称进行索引	
+eth2	object	O	网口配置 每个网口对应一个配置 前端使用 eth2 表示无线网卡	
++Enable	bool	O	网卡 wifi 使能开关	true
++SSID	char[32]	O	无线网络的 SSID	"ttt"
++BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
++ConnectEnable	bool	O	手动连接开关 true 手动连接 false 手动断开和热点间的连接	true
++LinkMode	enumchar[32]	O	连接模式 enumchar[32]{ "Auto": 自动选择合适的模式 "Ad-hoc": 是一种特殊的无线网络应用模式, 一群计算机接上无线网络卡, 即可相互连接, 资源共享, 无需透过 Access Point 。 "Infrastructure": 是一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式, 透过此种架构模式, 即可达成网络资源的共享, 此应用需透过 Access Point 。 }	"Auto"
++Encryption	enumchar[32]	O	无线加密方式, 取值范围 enumchar[32]{ Off, On, WEP64Bits, WEP128Bits, "WPA-PSK-TKIP", "WPA-PSK-CCMP" }	"Off"
++KeyType	enumchar[32]	O	WEP 密码类型 enumchar[32]{ "Hex": 16 进制密码 "ASCII": ASCII 密码 }	"Hex"
++KeyID	int	O	WEP 密钥索引 取值 0-3	0

4.8.7 【設定】Wlan

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
Wlan	物件	○	所有無線網卡設定，使用網口名稱進行索引	
+eth2	物件	○	網口配置 每個網口對應一個設定 前端使用 eth2 表示無線網卡	
++啟用	bool	○	網卡 Wi-Fi 使能開關	true
++SSID	字元[32]	○	無線網路的 SSID	"ttt"
++BSSID	字元[18]	○	裝置 MAC 位址	"00:aa:0a:a0:11:23"
++ConnectEnable	bool	○	手動連線開關 true 手動連線 false 手動斷開與熱點的連線	true
++LinkMode	enumchar[32]	○	連接模式 enumchar[32]{ "Auto": 自動選擇合適的模式 "Ad-hoc": 是一種特殊的無線網路應用模式，一群電腦接上無線網路卡，即可相互連接、資源共享，無需透過 Access Point。 "Infrastructure": 是一種整合有線與無線區域網路架構的應用模式，透過此種架構模式，即可達成網路資源的共享，此應用需透過 Access Point。}	自動
++加密	枚舉字元[32]	○	無線加密方式，取值範圍 枚舉字元[32]{ Off, On, WEP64Bits , WEP 128 位元 , "WPA-PSK-TKIP" , "WPA-PSK-CCMP" }	"關閉"
++金鑰類型	列舉字元[32]	○	WEP 密碼類型 enumchar[32]{ " Hex": 16 進位密碼 "ASCII": ASCII 密碼 }	"Hex"
++KeyID	int	○	WEP 金鑰索引， 取值範圍為 0-3	0

++Keys	char[4][128]	O	WEP 密码数组 如使用 ASCII 类型的密码，64 位加密使用 5 个字母数字字符，128 为加密使用 13 个字母数字字符（0-9，a-z，A-Z）； 如果使用 16 进制的密码，64 位加密使用 10 个字母数字字符，128 为加密使用 26 个字母数字字符（0-9，A-F）。	["password1", "password2", "password3", "password4"]
++KeyFlag	bool	O	是否配置了 Key	false
+wlan0	object	O	其它无线网卡	
+wlan1	object	O		

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=WLAN
Get Config Response Example
table.WLAN.eth2.Enable=true table.WLAN.eth2.Encryption=off table.WLAN.eth2.KeyFlag=false table.WLAN.eth2.KeyID=0 table.WLAN.eth2.KeyType=Hex table.WLAN.eth2.Keys[0]=password1 table.WLAN.eth2.Keys[1]=password2 table.WLAN.eth2.Keys[2]=password3 table.WLAN.eth2.Keys[3]=password4 table.WLAN.eth2.LinkMode=Auto table.WLAN.eth2.SSID=ttt

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&WLAN.eth2.Enable=true&WLAN.eth2.KeyType=Hex
Set Config Response Example
OK

4.8.8 搜索无线网络

Request URL	http://<server>/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SSID	char[]	O	指定 SSID，如果不指定，则返回所有搜索到的无线网络。	xia_yuguo 13098 Internet
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices&SSID=xia_yuguo 13098 Internet				

++金鑰	字元[4][128]	O	WEP 密碼陣列 若使用 ASCII 類型的密碼，64 位元加密使用 5 個英數字元，128 位元加密則使用 13 個英數字元（0-9、a-z、A-Z）； 若使用十六進位密碼，64 位元加密需使用 10 個英數字元，128 位元加密則需 26 個英數字元（0-9、A-F）。	["password1", "password2", "password3", "password4"]
++KeyFlag	bool	O	是否已設定金鑰	false
+wlan0	物件	O	其他無線網卡	
+wlan1	物件	O		

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=WLAN
Get Config Response Example
table.WLAN.eth2.Enable=true table.WLAN.eth2.Encryption=off table.WLAN.eth2.KeyFlag=false table.WLAN.eth2.KeyID=0 table.WLAN.eth2.KeyType=Hex table.WLAN.eth2.Keys[0]=password1 table.WLAN.eth2.Keys[1]=password2 table.WLAN.eth2.Keys[2]=password3 table.WLAN.eth2.Keys[3]=password4 table.WLAN.eth2.LinkMode=Auto table.WLAN.eth2.SSID=ttt
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&WLAN.eth2.Enable=true&WLAN.eth2.KeyType=Hex
Set Config Response Example
OK

4.8.8 搜尋無線網路

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
SSID	字元[]	O	指定 SSID，若未指定，則回傳所有搜索到的無線網路。	夏_雨果 13098 網際網路
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/wlan.cgi?action=scanWlanDevices&SSID=xia_yuguo 13098 網際網路				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	搜索到的数量	1
wlanDevice	object[]	O	无线设备信息	
+BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+ApConnecte d	enumint	O	连接状态 Enumint{ 0: not connected 1: connecting 2: connected }	0
+ApMaxBitRat e	uint	O	路由支持的最大传输速率,单位 Bps	54000000
+ApNetWorkT ype	enumint	O	网络种类 Enumint{ 0: 11b 1: 11a 2: 11a/n 3: 11b/g 4: 11b/g/n }	3
+AuthMode	int	O	认证方式	0
+BSSID	char[18]	O	设备 MAC 地址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+EncrAlgr	enumint	O	加密模式 Enumint{ 0: NONE 1: WEP 2: TKIP 3: AES(CCMP) 4: TKIP+AES(mix Mode) 5: UnKnown }	0
+LinkMode	enumint	O	连接模式 enumint{ 0: auto, 自动选择合适的模式 1: adhoc, 是一种特殊的无线网络应用模式, 一群计算机接上无线网络卡, 即可相互连接, 资源共享, 无需透过 Access Point 2: Infrastructure, 是一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式, 透过此种架构模式, 即可达成网络资源的共享, 此应用需透过 Access Point }	0
+LinkQuality	uint8	O	链接质量百分比 范围[0, 100]	30

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	int	R	搜尋到的數量	1
wlanDevice	物件[]	O	無線設備資訊	
+BSSID	字元[18]	O	設備 MAC 位址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+Ap 已連接	enumint	O	连接状态 Enumint{ 0：未連接 1：連接中 2：已連線 }	0
+ApMaxBitRate	uint	O	路由器支援的最大傳輸速率，單位為 Bps	54000000
+ApNetWorkType	enumint	O	网络种类 Enumint{ 0: 11b 1: 11a 2: 11a/n 3: 11b/g 4: 11b/g/n }	3
+AuthMode	int	O	认证方式	0
+BSSID	字元[18]	O	裝置 MAC 位址	"00:aa:0a:a0:11:23"
+EncrAlgr	列舉整數	O	加密模式 列舉 { 0：無 1：WEP 2：TKIP 3：AES(CCMP) 4：TKIP+AES（混合模式） 5：未知 }	0
+連結模式	列舉整數	O	连接模式 列舉整數{ 0：auto，自動選擇合適的模式 1：adhoc，是一種特殊的無線網路應用模式，一群電腦接上無線網路卡，即可相互連接、資源共享，無需透過存取點（Access Point） 2：Infrastructure 是一種整合有線與無線區域網路架構的應用模式，透過此種架構模式，即可達成網路資源的共享，此應用需透過 Access Point }	0
+LinkQuality	uint8	O	連結品質百分比 範圍[0, 100]	30

+RSSIQuality	int8	O	接收信号强度指示,单位 dBm 范围[-100, 0]	-68
+SSID	char[32]	O	网络名称	"xia_yuguo 13098 Internet"
Response Example				
found=1 wlanDevice[0].ApConnected=0 wlanDevice[0].ApMaxBitRate=54000000 wlanDevice[0].ApNetWorkType=255 wlanDevice[0].AuthMode=7 wlanDevice[0].BSSID=28:2c:b2:5c:de:36 wlanDevice[0].EncrAlgr=3 wlanDevice[0].LinkMode=0 wlanDevice[0].LinkQuality=31 wlanDevice[0].RSSIQuality=0 wlanDevice[0].SSID=xia_yuguo 13098 Internet				

4.8.9 【配置】UPnP

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UPnP	object	O	UPnP 配置	
+Enable	bool	O	端口映射是否使能	false
+StartDeviceDiscover	bool	O	是否开启 UPnP 被查找功能 true 允许 UPnP 客户端发现该设备 false 不允许被发现	true
+Mode	enumchar[32]	O	模式 Enumchar[32]{ "Manual": 手动配置 "Auto": 自动配置 }	"Manual"
+MapTable	object[255]	O	映射表 是一个数组，每个设备对应多个映射	
++Enable	bool	O	是否使能	true
++ServiceName	char[64]	O	用户自定义的 UPnP 服务名字	"WebService"
++Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	"TCP"
++InnerPort	uint16	O	内部端口	80
++OuterPort	uint16	O	外部端口	8080

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UPnP

+RSSIQuality	int8	O	接收訊號強度指示，單位 dBm 範圍[-100, 0]	-68
+SSID	字元[32]	O	网络名称	xia_yuguo 13098 Internet"

回應範例

```

找到=1
wlanDevice[0].ApConnected=0
wlanDevice[0].ApMaxBitRate=54000000
wlanDevice[0].ApNetWorkType=255
wlanDevice[0].AuthMode=7
wlanDevice[0].BSSID=28:2c:b2:5c:de:36
wlanDevice[0].EncrAlgr=3
wlanDevice[0].LinkMode=0
wlanDevice[0].LinkQuality=31
wlanDevice[0].RSSIQuality=0
wlanDevice[0].SSID=xia_yuguo 13098 網際網路

```

4.8.9 【設定】UPnP

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
UPnP	物件	O	UPnP 設定	
+啟用	bool	O	通訊埠對應是否已啟用	false
+StartDeviceD iscover	bool	O	是否開啟 UPnP 被搜尋功能 true 允許 UPnP 用戶端發現此裝置； false 不允許被發現	true
+模式	enumchar[32]	O	模式 Enumchar[32]{ "Manual"：手動設定 "Auto"：自動設定 }	"Manual"
+MapTable	物件[255]	O	映射表 是一個陣列，每個裝置對應多個映射	
++啟用	bool	O	是否使能	true
++ServiceNa me	字元[64]	O	使用者自訂的 UPnP 服務名稱	"WebService"
++通訊協定	枚舉字元[32]	O	协议类型 枚舉字元[32]{ "TCP" "UDP" }	"TCP"
++內部埠	uint16	O	內部端口	80
++OuterPort	uint16	O	外部端口	8080

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UPnP>

Get Config Response Example
table.UPnP.Enable=true table.UPnP.MapTable[0].Enable=true table.UPnP.MapTable[0].InnerPort=80 table.UPnP.MapTable[0].OuterPort=8080 table.UPnP.MapTable[0].Protocol=TCP table.UPnP.MapTable[0].ServiceName=HTTP
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UPnP.Enable=true&UPnP.MapTable[0].Protocol=TCP
Set Config Response Example
OK

4.8.10 获取 UPnP 状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	O	映射状态	
+Working	bool	O	是否正在工作	true
+Status	enumchar[32]	O	是否成功 Enumchar[32]{ Success: 获取成功 Unknown: 状态未决 Error: 错误, 获取失败 }	"Success"
+InnerAddress	char[40]	O	内部 IP	"10.6.2.50"
+OuterAddresses	char[40]	O	外部 IP	"200.1.2.8"
+PortMapStatus	enumchar[32]	O	端口映射状态, 数组顺序和配置 UPnP 中的 MapTable 一致 Enumchar[32]{ Success: 映射成功 Unknown: 状态未决 Failed: 映射失败 }	["Success", ...]
Response Example				
status.InnerAddress=0.0.0.0				

```

取得設定回應範例 table.UPnP.Enable=true
ue table.UPnP.MapTable[0].Enable=true
table.UPnP.MapTable[0].InnerPort=80
table.UPnP.MapTable[0].OuterPort=8080
table.UPnP.MapTable[0].通訊協定=TCP
table.UPnP.MapTable[0].ServiceName=
HTTP

```

```

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&
UPnP.Enable=true&UPnP.MapTable[0].Protocol=TCP 設定回應範例 OK

```

4.8.10 取得 UPnP 狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus			
方法	GET			
請求參數 (無)				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netApp.cgi?action=getUPnPStatus				

回應參數 (主體內為鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件	O	映射状态	
+運作中	bool	O	是否正在工作	true
+狀態	枚舉字元[32]	O	是否成功 枚舉字元[32]{ 成功：獲取成功 未知：狀態未決 錯誤：發生錯誤，獲取失敗 }	「成功」
+內部位址	字元[40]	O	內部 IP	「10.6.2.50」
+外部位址s	字元[40]	O	外部 IP	"200.1.2.8"
+PortMapStatus	列舉字元[] [32]	O	埠對應狀態，陣列順序與 UpnP 設定與 MapTable 一致 Enumchar[32]{ Success：映射成功 Unknown：狀態未決 Failed：映射失敗 }	["成功", ...,]
回應範例				
status.內部地址=0.0.0.0				

```

status.OuterAddress=0.0.0.0
status.PortMapStatus[0]=Failed
status.PortMapStatus[1]=Failed
status.PortMapStatus[2]=Failed
status.PortMapStatus[3]=Failed
status.Status=Unknown
status.Working=false

```

4.8.11 【配置】NTP

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
NTP	object	O	时间同步服务器配置	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Address	char[128]	O	主 NTP 服务器地址或域名	"clock.isc.org"
+Port	uint16	O	端口号	37
+ServerList	object[]	O	备选 NTP 服务器地址列表	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++Address	char[40]	O	IP 地址或网络名	192.168.1.108
++Port	uint16	O	端口	123
+UpdatePeriod	uint16	O	更新周期，单位为分钟 1~65535，0 表示不校时	30
+Tolerance	int	O	表示设置的时间和当前时间的容差，单位为秒，如果设置的时间和当前的时间在容差范围内，则不更新当前时间。0 表示每次都修改。	5
+TimeZone	int	O	时区索引 {0, 0*3600,"GMT+00:00"}, {1, 1*3600,"GMT+01:00"}, {2, 2*3600,"GMT+02:00"}, {3, 3*3600,"GMT+03:00"}, {4, 3*3600+1800,"GMT+03:30"}, {5, 4*3600,"GMT+04:00"}, {6, 4*3600+1800,"GMT+04:30"}, {7, 5*3600,"GMT+05:00"}, {8, 5*3600+1800,"GMT+05:30"}, {9, 5*3600+1800+900,"GMT+05:45"}, {10, 6*3600,"GMT+06:00"}, {11, 6*3600+1800,"GMT+06:30"}, {12, 7*3600,"GMT+07:00"}, {13, 8*3600,"GMT+08:00"}, {14, 9*3600,"GMT+09:00"}, {15, 9*3600+1800,"GMT+09:30"}, {16, 10*3600,"GMT+10:00"}, {17, 11*3600,"GMT+11:00"}, {18, 12*3600,"GMT+12:00"}	13

```
status.OuterAddress=0.0.0.0
status.PortMapStatus[0]=失敗
status.PortMapStatus[1]=失敗
status.PortMapStatus[2]=失敗
status.PortMapStatus[3]=失敗
狀態。狀態=未知
狀態。運作中=否
```

4.8.11 【設定】 NTP

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
NTP	物件	○	時間同步伺服器配置	
+啟用	bool	○	使能开关	true
+位址	字元[128]	○	主 NTP 伺服器位址或網域名稱	"clock.isc.org"
+通訊埠	uint16	○	端口号	37
+伺服器清單	物件[]	○	備選 NTP 伺服器位址清單	
++啟用	bool	○	使能开关	true
++位址	字元[40]	○	IP 位址或網路名稱	192.168.1.108
++通訊埠	uint16	○	端口	123
+更新週期 d	uint16	○	更新週期，單位為分鐘 1~65535，0 表示不校時	30
+容差	int	○	表示設定時間與當前時間的容許誤差，單位為秒；若設定時間與當前時間落在容許誤差範圍內，則不更新當前時間。0 表示每次皆進行修改。	5
+時區	int	○	时区索引 {0, 0*3600, "GMT+00:00"}, {1, 1*3600, "GMT+01:00"}, {2, 2*3600, "GMT+02:00"}, {3, 3*3600, "GMT+03:00"}, {4, 3*3600+1800, "GMT+03:30"}, {5, 4*3600, "GMT+04:00"}, {6, 4*3600+1800, "GMT+04:30"}, {7, 5*3600, "GMT+05:00"}, {8, 5*3600+1800, "GMT+05:30"}, {9, 5*3600+1800+900, "GMT+05:45"}, {10, 6*3600, "GMT+06:00"}, {11, 6*3600+1800, "GMT+06:30"}, {12, 7*3600, "GMT+07:00"}, {13, 8*3600, "GMT+08:00"}, {14, 9*3600, "GMT+09:00"}, {15, 9*3600+1800, "GMT+09:30"}, {16, 10*3600, "GMT+10:00"}, {17, 11*3600, "GMT+11:00"}, {18, 12*3600, "GMT+12:00"}	13

			{19, 13*3600,"GMT+13:00"} {20, -1*3600,"GMT-01:00"}, {21, -2*3600,"GMT-02:00"}, {22, -3*3600,"GMT-03:00"}, {23, -3*3600-1800,"GMT-03:30"}, {24, -4*3600,"GMT-04:00"}, {25, -5*3600,"GMT-05:00"}, {26, -6*3600,"GMT-06:00"}, {27, -7*3600,"GMT-07:00"}, {28, -8*3600,"GMT-08:00"}, {29, -9*3600,"GMT-09:00"}, {30, -10*3600,"GMT-10:00"}, {31, -11*3600,"GMT-11:00"}, {32, -12*3600,"GMT-12:00"}, {33, -4*3600-1800,"GMT-4:30"}, {34, 10.5*3600,"GMT+10:30"}, {35, 14*3600, "GMT+14:00"}, {36,-9*3600-1800,"GMT-09:30"}, {37,8*3600+1800,"GMT+08:30"}, {38,8*3600+2700,"GMT+08:45"}, {39,12*3600+2700,"GMT+12:45"}	
+TimeZoneDesc	char[128]	O	时区描述	"Beijing"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NTP
Get Config Response Example
table.NTP.Address=clock.isc.org table.NTP.Enable=false table.NTP.Port=38 table.NTP.TimeZone=9 table.NTP.UpdatePeriod=31 table.NTP.ServerList[0].Enable=true, table.NTP.ServerList[0].Address=192.168.1.108, table.NTP.ServerList[0].Port=123 table.NTP.Tolerance=5, table.NTP.TimeZoneDesc=GMT
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NTP.Address=time.ttt.com&NTP.Enable=true
Set Config Response Example
OK

			{19, 13*3600,"GMT+13:00"} {20, - 1*3600,"GMT-01:00"}, {21, - 2*3600,"GMT-02:00"}, {22, - 3*3600,"GMT-03:00"}, {23, - 3*3600-1800,"GMT-03:30"}, {24, - 4*3600,"GMT-04:00"}, {25, - 5*3600,"GMT-05:00"}, {26, - 6*3600,"GMT-06:00"}, {27, - 7*3600,"GMT-07:00"}, {28, - 8*3600,"GMT-08:00"}, {29, - 9*3600,"GMT-09:00"}, {30, - 10*3600,"GMT-10:00"}, {31, - 11*3600,"GMT-11:00"}, {32, - 12*3600,"GMT-12:00"}, {33, - 4*3600-1800,"GMT-4:30"}, {34, 10.5*3600,"GMT+10:30"}, {35, 14*3600, "GMT+14:00"}, {36,-9*3600-1800,"GMT-09:30"}, {37,8*3600+1800,"GMT+08:30"}, {38,8*3600+2700,"GMT+08:45"}, {39,12*3600+2700,"GMT+12:45"}	
+TimeZoneDesc	字元[128]	O	时区描述	「北京」

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NTP
Get Config Response Example
table.NTP.Address=clock.isc.org table.NTP.Enable=false table.NTP.Port=38 table.NTP.TimeZone=9 table.NTP.UpdatePeriod=31 table.NTP.ServerList[0].Enable=true, table.NTP.ServerList[0].Address=192.168.1.108, table.NTP.ServerList[0].Port=123 table.NTP.Tolerance=5, table.NTP.TimeZoneDesc=GMT
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&NTP.Address=time.ttt.com&NTP.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.8.12 【配置】RTSP 服务

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RTSP	object	O	RTSP 配置	
+Enable	bool	O	整个功能是否使能	false
+Port	uint16	O	RTSP 服务端口	554
+RTP	object	O		
++StartPort	uint16	O	RTP 起始端口	20000
++EndPort	uint16	O	RTP 结束端口	40000

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RTSP
Get Config Response Example
table.RTSP.Enable=true table.RTSP.Port=554 table.RTSP.RTP.EndPort=40000 table.RTSP.RTP.StartPort=20000

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTSP.Enable=true&RTSP.Port=554
Set Config Response Example
OK

4.8.13 【配置】Alarm Server

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmServer	object	O	报警服务器配置	
+Enable	bool	O	是否启用报警服务	true
+Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "DAHUA" "BOSCH" "DAHUA_CLOUD" }	"DAHUA"
+Address	char[128]	O	IP 地址或网络名	"www.dahuatech.com"
+Port	uint16	O	端口号	37777
+EthernetName	char[32]	O	用于上传报警中心时指定的网卡	"3G"
+UserName	char[64]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[64]	O	密码	"none"
+ReportWeekDay	int	O	-1 表示不登报, 0~6 表示周日~周六定时登报, 7 表示每天定时登报	4
+ReportTime	char[32]	O	定时登报时间	"12:00:00"

4.8.12 【設定】RTSP 服務

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RTSP	物件	O	RTSP 設定	
+啟用	bool	O	是否啟用整個功能	false
+通訊埠	uint16	O	RTSP 服務埠	554
+RTP	物件	O		
++StartPort	uint16	O	RTP 起始埠	20000
++EndPort	uint16	O	RTP 結束埠	40000

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RTSP
取得設定回應範例
table.RTSP.Enable=true table.RTSP.Port=554 table.RTSP.RTP.EndPort=40000 table.RTSP.RTP.StartPort=20000

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTSP.Enable=true&RTSP.Port=554
設定回應範例
OK

4.8.13 【配置】警報伺服器

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
AlarmServer	物件	O	警報伺服器設定	
+啟用	bool	O	是否啟用警報服務	true
+通訊協定	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "DAHUA" "BOSCH" "DAHUA CLOUD"_ }	"DAHUA"
+位址	字元[128]	O	IP 位址或網路名稱	"www.dahuatech.com"
+埠	uint16	O	端口号	37777
+乙太網路名稱	char[32]	O	用於上傳警報中心時指定的網卡	"3G"
+使用者名稱	字元[64]	O	帐户名	「匿名」
+密碼	字元[64]	O	密码	「無」
+ReportWeek Day	int	O	-1 表示不登報，0~6 表示週日，~ 表示週六定時登報，7 表示每天定時登報	4
+ReportTime	char[32]	O	定時登報時間	"12:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AlarmServer
Get Config Response Example
table.AlarmServer.Address=10.7.8.9
table.AlarmServer.Enable=false
table.AlarmServer.Password=
table.AlarmServer.Port=8888
table.AlarmServer.Protocol=ttt
table.AlarmServer.ReportTime=02:00:00
table.AlarmServer.ReportWeekDay=2
table.AlarmServer.UserName=admin

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmServer.Address=as.ttt.com&AlarmServer.Enable=false
Set Config Response Example
OK

4.8.14 【配置】Onvif 服务认证

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserGlobal	object	O	用户全局配置	
+OnvifLoginCheck	bool	O	如果 "OnvifLoginCheck" 的值是 false, 那么可以直接访问 Onvif 服务; 如果是 true, 那么需要输入用户名密码才能访问。	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UserGlobal
Get Config Response Example
table.UserGlobal.OnvifLoginCheck=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UserGlobal.OnvifLoginCheck=true
Set Config Response Example
OK

4.8.15 【配置】SSHD 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=AlarmServer
Get Config Response Example
table.AlarmServer.Address=10.7.8.9 table.AlarmServer.Enable=false table.AlarmServer.Password= table.AlarmServer.Port=8888 table.AlarmServer.通訊協定=ttt table.AlarmServer.報告時間=02:00:00 table.AlarmServer.ReportWeekDay=2 table.AlarmServer.UserName=管理員

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmServer.Address=as.ttt.com&AlarmServer.Enable=false 設定回應範例 OK

4.8.14 【配置】 Onvif 服務認證

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserGlobal	物件	○	用戶全域設定	
+OnvifLoginCheck	bool	○	如果「OnvifLoginCheck」的值為 false，則可直接存取 Onvif 服務；若為 true，則需輸入使用者名稱與密碼方可存取。	true

讀取與修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=UserGlobal
取得設定回應範例
table.UserGlobal.OnvifLoginCheck=false

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UserGlobal.OnvifLoginCheck=true 設定設定回應範例 OK

4.8.15 【配置】 SSHD 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例

SSHD	object	O		
+Enable	bool	R	是否开启 sshd 监听服务 默认 false	false
+Port	uint16	R	sshd 监听服务端口，默认 22	22

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SSHD
Get Config Response Example
table.SSHD.Enable=true
table.SSHD.Port=22

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SSHD.Enable=true&SSHD.Port=22
Set Config Response Example
OK

4.8.16 【配置】蜂窝网络流量套餐

蜂窝网络流量套餐配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
CellularFlux	object	O	蜂窝网络流量套餐配置	
+3G	object	O	蜂窝网络连接配置 单模块为 3G，多模块为 3G、3G1、3G2、3G3，支持 4 个蜂窝模块。 注：兼容性保留 3G 命名，实际也可表示 4G、5G 上网卡	
++SIM1	object	O	第一张 SIM 卡流量套餐配置，如有第二张则依次命名为 SIM2，第三张则命名为 SIM3	
+++Enable	bool	O	流量策略配置使能开关	false
+++MonthFlux	object	O	月流量配置	
++++FluxUp	uint32	O	流量使用上限	299
++++FluxUpUnit	char[32]	O	月流量使用上限单位，可选择"GB"或者"MB"	"GB"
++++FluxWarn	uint32	O	流量提醒上限	99
++++FluxWarnUnit	char[32]	O	月流量提醒上限单位，可选择"GB"或者"MB"	"GB"
++++FluxStartDay	uint32	O	数字表示套餐每月几号开始	1

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CellularFlux

SSHD	物件	O		
+啟用	bool	R	是否開啟 sshd 監聽服務 預設 false	false
+埠	uint16	R	sshd 監聽服務埠，預設為 22	22

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SSHD
取得設定回應範例
table.SSHD.Enable=true table.SSHD.Port=22

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SSHD.Enable=true&SSHD.Port=22 設定回應範例 OK

4.8.16 【設定】行動網路流量套餐

行動網路流量套餐設定參數：

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
CellularFlux	物件	O	蜂窩網路流量套餐配置	
+3G	物件	O	蜂窩網路連線配置 單模組為 3G，多模組為 3G、 3G1、3G2、3G3，支援 4 個蜂巢式 模組。 註：相容性保留 3G 命名，實際也 可表示 4G、5G 上網卡。	
++SIM1	物件	O	第一張 SIM 卡流量套餐配置；如有 第二張則依次命名為 SIM2，第三張 則命名為 SIM3。	
+++啟用	bool	O	流量策略配置啟用開關	false
+++MonthFlux	物件	O	月流量配置	
++++FluxUp	uint32	O	流量使用上限	299
++++FluxUpUnit	char[32]	O	月流量使用上限單位，可選擇「GB」 或「MB」	"GB"
++++FluxWarn	uint32	O	流量提醒上限	99
++++FluxWarnUnit	char[32]	O	月流量提醒上限單位，可選擇「GB」 或「MB」	"GB"
++++FluxStartDay	uint32	O	數字表示套餐每月幾號開始	1

請參考「4.2.1 獲取和設置設定」進行設定的獲取和設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CellularFlux

Get Config Response Example
table.CellularFlux.3G.SIM1.Enable=true table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxStartDay=1 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUp=299 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUpUnit=GB table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarn=99 table.CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarnUnit=GB
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CellularFlux.3G.SIM1.Enable=true&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxStartDay=1&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUp=299&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxUpUnit=GB&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarn=99&CellularFlux.3G.SIM1.MonthFlux.FluxWarnUnit=GB
Set Config Response Example
OK

4.8.17 获取当月流量信息

获取当月流量信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DataFlux/getFlux			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
card	char[32]	R	Wireless 下的一级节点的 Key 值，老设备表示 SIM 卡号,新设备表示模块名称。具体取值为： enumchar[32]{ 3G 3G1 3G2 3G3 } 单卡/单模块为 3G, 多卡/多模块为 3G、3G1、3G2、3G3	"3G"
SimName	char[32]	O	SIM 卡名称，第一张 SIM 卡为 SIM1，,如有第二张则依次命名为 SIM2，第三张则命名为 SIM3	"SIM1"
ICCID	char[24]	O	集成电路卡识别码即 SIM 卡卡号,20 位数字组成	
Request Example				
{ "card": "3G", "SimName": "SIM1".				


```
"ICCID": "898607E2112251029357"
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	流量信息	
+LastMonthTotalFlux	uint	R	上个月总流量. 单位: 0.1kb	8000
+totalFlux	uint	R	总的流量=上行流量+下行流量, 单位: 0.1kb	8000
+SendFlux	uint	R	上行流量,单位: 0.1kb	3000
+RecvFlux	uint	R	下行流量,单位: 0.1kb	5000
+Time	string YYYY-MM-DD hh:mm:ss	R	总流量写入时间	"2014-01-01 14:01:01"
+Record	object[]	R	最近七天的流量记录	
++Date	string	R	日期	"2014-01-01"
++DaySendFlux	uint	R	当日上行流量,单位: 0.1kb	3000
++DayRecvFlux	uint	R	当日下行流量,单位: 0.1kb	3000
+DayTotalFlux	uint64	O	当天总流量, 单位: 字节	8000
+MonthTotalFlux	uint64	O	当月总流量, 单位: 字节	8000
Response Example				
<pre>{ "info": { "LastMonthTotalFlux" : 8000, "totalFlux" : 8000, "SendFlux": 3000, "RecvFlux": 5000, "Time": "2014-01-01 14:01:01", "Record" : [{ "Date": "2014-01-01", "DaySendFlux" : 3000, "DayRecvFlux" : 3000, "DayTotalFlux" : 8000, "MonthTotalFlux" : 8000 }, ..., {}] } }</pre>				

4.8.18 按指定条件查询历史流量统计数据

按指定条件查询历史流量统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/DataFlux/queryHistoryFlux
--------------------	---

"ICCID": "898607E2112251029357"

}

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件	O	流量信息	
+上月總流量 總流量	uint	R	上個月總流量。單位：0.1kb	8000
+總流量	uint	R	總流量=上行流量+下行流量，單位：0.1kb	8000
+SendFlux	uint	R	上行流量，單位：0.1kb	3000
+RecvFlux	uint	R	下行流量，單位：0.1kb	5000
+Time	字串 YYYY-MM-DD hh:mm:ss	R	總流量寫入時間	2014-01-01 14:01:01
+ 筆記錄	物件[]	R	最近七天的流量記錄	
++日期	字串	R	日期	"2014-01-01"
++當日上行流量 UX	uint	R	當日上行流量，單位：0.1kb	3000
++DayRecvFl UX	uint	R	當日下行流量，單位：0.1kb	3000
+DayTotalFlux	uint64	O	當天總流量，單位：位元組	8000
+MonthTotalFl UX	uint64	O	當月總流量，單位：位元組	8000

回應範例

```
{ "info": { "LastMonthTotalFlux" :  
8000, "totalFlux" : 8000, "SendFlux":  
3000, "RecvFlux" : 5000, "Time" :  
"2014-01-01 14:01:01" }, "record": [{ "  
date": "2014-01-01",  
daySendFlux": 3000,  
dayRecvFlux": 5000,  
  
"DayTotalFlux": 8000,  
"MonthTotalFlux": 8000 }, ...,
```

4.8.18 按指定條件查詢歷史流量統計資料

依指定條件查詢歷史流量統計資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/DataFlux/queryHistoryFlux
--------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Card	char[32]	R	Wireless 下的一级节点的 Key 值，老设备表示 SIM 卡号,新设备表示模块名称。具体取值为： enumchar[32]{ 3G 3G1 3G2 3G3 } 单卡/单模块为 3G, 多卡/多模块为 3G、3G1、3G2、3G3	"3G"
+SimName	char[32]	O	SIM 卡名称，第一张 SIM 卡为 SIM1，,如有第二张则依次命名为 SIM2，第三张则命名为 SIM3	"SIM1"
+ICCID	char[24]	O	集成电路卡识别码即 SIM 卡卡号,20 位数字组成	"89860116836014532534"
+Mode	char[32]	R	查询模式 enumchar[32]{ month:按月 day:按天 hour:按小时 }	"day"
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2021-01-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2021-04-01 00:00:00"
Request Example				
{ "condition": { "Card": "3G", "Mode": "month", "StartTime": "2022-08-01 00:00:00", "EndTime": "2022-09-30 23:59:59", "SimName": "SIM1", "ICCID": "898607E2112251029357" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	查询结果信息	
+TotalFlux	uint64	R	总的流量=上行流量+下行流量，单位：字节	1299700
+SendFlux	uint64	R	统计时间区间内总的上行流量，单位：字节	70305

方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查询条件	
+卡片	字元[32]	R	Wireless 下的一級節點的 Key 值，舊設備表示 SIM 卡號，新設備表示模塊名稱。具體取值為： enumchar[32] { 3G 3G1 3G2 3G3 } 單卡/單模組為 3G，多卡/多模組為 3G、3G1、3G2、3G3	"3G"
+SimName	char[32]	O	SIM 卡名稱，第一張 SIM 卡為 SIM1，如有第二張則依序命名為 SIM2，第三張則命名為 SIM3	"SIM1"
+ICCID	字元[24]	O	積體電路卡識別碼即 SIM 卡卡號，由 20 位數字組成	"89860116836014532534"
+模式	字元[32]	R	查询模式 enumchar[32]{ month：按月 day：按天 hour：按小時 }	"day"
+StartTime	字元[20]	O	統計開始時間	2021-01-01 00:00:00
+結束時間	字元[20]	O	統計結束時間	2021-04-01 00:00:00
請求範例				
{ "condition": { "Card": "3G", "Mode": "月份", "StartTime": "2022-08-01 00:00:00" , "EndTime": "2022-09-30 23:59:59" , "SimName": "SIM1", "ICCID": "898607E2112251029357" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
info	物件	O	查詢結果資訊	
+TotalFlux	uint64	R	總流量=上行流量+下行流量，單位：字节	1299700
+SendFlux	uint64	R	統計時間區間內的總上行流量，單位：字节	70305

+RecvFlux	uint64	R	统计时间区间内总的下行流量，单位：字节	1229395
+Time	string	R	数据更新时间	"2021-03-31 00:00:00"
+Record	object[]	O	流量统计记录	
++TotalFlux	uint64	O	当前统计周期内总流量，单位：字节	1229395
++Date	string	R	年/月/日，含义视具体模式 format: YYYY-MM-DD	"2014-01-01"
++SendFlux	uint64	R	当年/月/天上行流量，单位：字节	70305
++RecvFlux	uint64	R	当年/月/天下行流量，单位：字节	1229395
++StartTime	char[20]	O	该条目信息的开始时间	"2010-05-25 00:00:00"

Response Example

```
{
  "info": {
    "TotalFlux": 1299700,
    "SendFlux": 70305,
    "RecvFlux": 1229395,
    "Time": "2021-03-31 00:00:00",
    "Record": [
      {
        "Date": "2021-03-31",
        "StartTime": "2022-09-01 00:00:00",
        "SendFlux": 70305,
        "RecvFlux": 1229395,
        "TotalFlux": 0
      },...{}
    ]
  }
}
```

4.8.19 【配置】RTMP 通用配置

功能与 RTMP 一致，只是 URL 中的 ChannelID 生成规则不一样。 现有需求：客户要求能够在 NVR 的 WEB 页面上直接管理 RTMP 连接的 url，同时在相关 url 无法连接成功时，使用 https 交互从腾讯管理平台上自动获取到相关 url 进行更新 故需要在 RTMP_NVR 配置基础上增加以下两个字段： Url：用于管理设置 NVR 设备上主、辅码流的 Url 地址 Key：使用信令与腾讯管理平台上交互时填写的密钥 注意：该配置名称虽然叫做 RTMP_NVR,但 NVR 和 IPC 都会使用，属于通用配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RTMP_NVR	object	O	已转为 RTMP 的通用配置 IPC 和 NVR 都在使用	
+Enable	bool	O	使能开关	false
+Address	char[40]	O	RTMP 服务器地址	"192.168.1.108"
+Port	uint16	O	RTMP 服务器端口	5500
+CustomPath	char[64]	O	定制路径名	"live"

+RecvFlux	uint64	R	統計時間區間內總的下行流量，單位：字节	1229395
+Time	string	R	資料更新時間	"2021-03-31 00:00:00"
+記錄	物件[]	O	流量統計記錄	
++TotalFlux	uint64	O	當前統計週期內總流量，單位：位元組	1229395
++Date	string	R	年/月/日，含義視具體模式而定 格式：YYYY-MM-DD	"2014-01-01"
++SendFlux	uint64	R	當年/月/天上行流量，單位：位元組	70305
++RecvFlux	uint64	R	當年/月/天下行流量，單位：位元組	1229395
++StartTime	char[20]	O	該條目資訊的開始時間	"2010-05-25 00:00:00"

回應範例

```
{
  "info": {
    "TotalFlux": 1299700,
    "SendFlux": 70305,
    "RecvFlux": 1229395,
    "Time": "2021-03-31 00:00:00",
    "Record": [
      {
        "Date": "2021-03-31",
        "StartTime": "2022-09-01 00:00:00",
        "SendFlux": 70305,
        "RecvFlux": 1229395,
        "TotalFlux": 0
      }, ... {}
    ]
  }
}
```

4.8.19 【設定】RTMP 通用設定

功能與 RTMP 一致，僅 URL 中的 ChannelID 生成規則不同。現有需求：客戶要求能夠在 NVR 的網頁介面上直接管理 RTMP 連線的 URL，同時當相關 URL 無法成功連線時，透過 HTTPS 互動從騰訊管理平台自動取得並更新相關 URL。因此，需在 RTMP_NVR 設定基礎上新增以下兩個欄位：Url：用於管理及設定 NVR 設備上主、輔碼流的 URL 位址；Key：使用信令與騰訊管理平台互動時所填寫的密鑰。注意：此設定名稱雖稱為 RTMP_NVR，但 NVR 與 IPC 皆會使用，屬於通用設定。

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RTMP NVR_	物件	O	已轉為 RTMP 的通用設定 IPC 和 NVR 都在使用	
+啟用	bool	O	使能开关	false
+位址	字元[40]	O	RTMP 伺服器位址	"192.168.1.108"
+通訊埠	uint16	O	RTMP 伺服器埠號	5500
+CustomPath	char[64]	O	自訂路徑名稱	"live"

+StreamPath	char[64]	O	码流路径前缀,不同通道以后缀数字区分	"liveStream"
+Key	char[64]	O	用于连接腾讯云服务器获取 RTMP 地址时所需要的密钥	"axklala"
+Main	object[]	O	是个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	2
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+Extra	object[]	O	辅码流 1 是一个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+Extra2	object[]	O	辅码流 2 是一个数组，每个元素表示一个视频通道的配置	
++Enable	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自定义 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++Url	char[256]	O	rtmp 连接 Url	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+SSLEncryptEnable	bool	O	是否开启 SSL 加密	false
+AudioSimulation	bool	O	无音频设备是否开启音频模拟功能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RTMP_NVR
Get Config Response Example
table.RTMP_NVR.Address=0.0.0.0 table.RTMP_NVR.CustomPath=live table.RTMP_NVR.Enable=true table.RTMP_NVR.Extra[0].ChannelID=0 table.RTMP_NVR.Extra[0].Enable=false table.RTMP_NVR.Extra[0].Url= table.RTMP_NVR.Extra2[0].ChannelID=0 table.RTMP_NVR.Extra2[0].Enable=false table.RTMP_NVR.Extra2[0].Url= table.RTMP_NVR.Key= table.RTMP_NVR.Main[0].ChannelID=0

+StreamPath	char[64]	O	碼流路徑前綴，不同通道以後綴數字區分	"liveStream"
+Key	char[64]	O	用於連接騰訊雲伺服器以取得 RTMP 地址時所需的金鑰	"axklala"
+Main	物件[]	O	是個陣列，每個元素代表一個視訊通道的配置	
++啟用	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自訂 ChannelID URL 中的 ChannelID	2
++網址	字元[256]	O	RTMP 連線網址	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+額外	物件[]	O	輔碼流 1 是一個陣列，每個元素表示一個視訊通道設定	
++啟用	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自訂 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++網址	字元[256]	O	RTMP 連線網址	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+額外 2	物件[]	O	輔助串流 2 是一個陣列，每個元素代表一個影片頻道設定	
++啟用	bool	O	使能开关	false
++ChannelID	uint	O	自訂 ChannelID URL 中的 ChannelID	1
++網址	字元[256]	O	RTMP 連線網址	"rtmp://livepush.myqcloud.com/live/camera001"
+SSL 加密啟用	bool	O	是否開啟 SSL 加密	false
+AudioSimulation	bool	O	無音訊設備時是否開啟音訊模擬功能	false

讀取與修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RTMP_NVR

Get Config Response Example

```
table.RTMP_NVR.Address=0.0.0.0
table.RTMP_NVR.CustomPath=live
table.RTMP_NVR.Enable=true
table.RTMP_NVR.Extra[0].ChannelID=0
table.RTMP_NVR.Extra[0].Enable=false
table.RTMP_NVR.Extra[0].Url=
table.RTMP_NVR.Extra2[0].ChannelID=0
table.RTMP_NVR.Extra2[0].Enable=false
table.RTMP_NVR.Extra2[0].Url=
table.RTMP_NVR.Key=
table.RTMP_NVR.Main[0].ChannelID=0
```

```
table.RTMP_NVR.Main[0].Enable=true
table.RTMP_NVR.Main[0].Url=
table.RTMP_NVR.Port=1935
table.RTMP_NVR.StreamPath=liveStream
```

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTMP_NVR.Enable=true

Set Config Response Example

OK

4.9 事件

4.9.1 【数据结构】事件处理对象

[illegible]

```
table.RTMP_NVR.Main[0].Enable=true
table.RTMP_NVR.Main[0].Url=
table.RTMP_NVR.Port=1935
table.RTMP_NVR.StreamPath=liveStream
```

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RTMP_NVR.Enable=true

Set Config Response Example

OK

4.9 事件

4.9.1 【資料結構】 事件處理物件

[illegible]

			TimeSection[1][0]=1 12:00:00-18:00:00 表示联动配置EventHandler 在星期一的12:00:00 到 18:00:00 之间生效。	
++RecordEnable	bool	O	是否使能联动录像	true
++RecordCloud Enable	bool	O	是否开启录像云存储	true
++RecordChannels	int[]	O	联动录像的通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从0开始。	[0, 1, 2]
++RecordLatch	int	O	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++AlarmOutEnable	bool	O	报警输出使能	true
++AlarmOutChannels	int[]	O	联动报警输出的通道号 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从0开始。	[1, 4]
++AlarmOutLatch	int	O	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++ExAlarmOutEnable	bool	O	扩展报警输出使能	true
++ExAlarmOutChannels	int[]	O	扩展报警输出通道列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行扩展报警输出，通道号从0开始。	[2, 3]
++PtzLink	(char[], int)[]	O	云台联动项配置， 第一维表示通道号，从0开始； 第二维 第一个元素取值范围：{None, Preset, Tour, Pattern} 第二个元素的取值根据第一个元素取值具有不同含义： Preset: 预置点的值 Tour: 巡航路线值 Pattern: 模式值 "None"表示没有具体的联动项，类似这样：["None", 0]仅作兼容性保留，无联动动作可不填	[["Preset", 3], ["Tour", 4], ["Pattern", 1]]
++PtzLinkEnable	bool	O	云台联动使能	true
++SnapshotEnable	bool	O	是否启用联动抓图	true
++SnapshotChannels	int[]	O	联动抓图的通道号列表，通道号从0开始。	[2, 4]

			TimeSection[1][0]=1 12:00:00-18:00:00 表示聯動配置 EventHandler 在星期一的 12:00:00 到 18:00:00 之間生效。	
++RecordEnable	bool	O	是否啟用聯動錄影	true
++RecordCloud 啟用	bool	O	是否開啟錄影雲儲存	true
++RecordChannels	int[]	O	聯動錄影的通道號列表，一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行錄影，通道號從 0 開始。	[0, 1, 2]
++RecordLatch	int	O	錄影延遲時間（秒） 範圍[10,300]	10
++AlarmOutEnable	bool	O	警報輸出使能	true
++AlarmOutChannels	int[]	O	聯動警報輸出的通道號一維陣列，每個成員表示對應的通道需執行警報輸出，通道號從 0 開始。	[1, 4]
++AlarmOutLatc h	int	O	警報輸入停止後，輸出延遲時間（秒） 範圍[10,300]	10
++ExAlarmOutE nable	bool	O	擴展警報輸出使能	true
++ExAlarmOutC hannels	int[]	O	擴展警報輸出通道列表，為一維陣列；每個成員表示對應通道需執行擴展警報輸出，通道編號從 0 開始。	[2, 3]
++PtzLink	(char[], int[])	O	雲台聯動項目設定，第一維度表示通道編號，從 0 開始；第二維第一個元素的取值範圍：{None, Preset, Tour, Pattern}；第二個元素的取值依第一個元素之值而具有不同含義：Preset：預設點數值 Tour：巡航路線數值 Pattern：模式數值 "None"表示無具體聯動項目，範例如下：["None", 0]僅為相容性保留，若無聯動動作則可留空	[["Preset", 3], ["Tour", 4], ["Pattern", 1]]
++PtzLinkEnable	bool	O	雲台聯動使能	true
++SnapshotEna ble	bool	O	是否啟用聯動抓圖	true
++SnapshotCha nnels	int[]	O	聯動抓圖的通道號列表，通道號從 0 開始。	[2, 4]

SnapshotPeriod	int	O	帧间隔，每隔多少帧抓一张图片，一定时间内抓拍的张数还与抓图帧率有关。取值范围 [0—255] 0 表示不隔帧，连续抓拍。	3
++SnapshotTimes	int	O	连拍次数 取值范围 [0 — 65535]，SnapshotTimes 为 0 则表示持续抓拍，直到事件结束。	5
++TipEnable	bool	O	本地消息框提示	true
++MailEnable	bool	O	发送邮件，如果有图片，作为附件	true
++BeepEnable	bool	O	蜂鸣	true
++Dejitter	int	O	去抖动时间，只对部分 start/stop 型事件有意义。单位为秒 0~600 只能用于应用程序主动轮巡检测的事件，如动检、遮挡等，类似智能事件(绊线、人脸检测等)	0
++Delay	uint	O	设置事件延时再生效的时间,单位秒 0~300	30
++LightingLink	object	O	云台补光灯联动项	
+++Enable	bool	O	使能	true
+++FilckerLightType	enumchar[32]	O	闪烁灯光类型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示闪烁白光灯 "RedBlueLight": 表示红蓝闪烁警示灯 }	"WhiteLight"
+++LightLinkType	enumchar[32]	O	灯光联动方式 enumchar[32]{ "Filcker": 闪烁：默认 "KeepLighting": 常亮 }	"Filcker"
+++FilckerIntervalTime	float	O	闪烁间隔时间 单位为 0.1s，默认 0.5 s	5
+++FilckerTimes	int	O	闪烁可配置的次数 单位为次数,默认 5 次	5
+++LightDuration	uint	O	灯光闪烁或常亮持续时间,单位秒	10
+++WhiteLightTimeSection	TimeSchedule	O	白光灯联动的时间段设置	
+++LightBright	uint	O	联动灯光的亮度	50
TrigerHttp	object	O	联动 http	
+TrigerHttpCom	char[]	R	联动 http 命令,此处仅保留 URI。	"/cgi-

SnapshotPeriod	int	O	幀間隔：每隔多少幀拍攝一張圖片；一定時間內抓拍的張數還與抓圖幀率有關。取值範圍 [0—255]，0 表示不隔幀，連續抓拍。	3
++SnapshotTimes	int	O	連拍次數：取值範圍 [0 — 65535]；若 SnapshotTimes 為 0，則表示持續抓拍，直到事件結束。	5
++TipEnable	bool	O	本機訊息框提示	true
++MailEnable	bool	O	發送郵件，若有圖片則作為附件	true
++BeepEnable	bool	O	蜂鳴	true
++Dejitter	int	O	去抖動時間，僅適用於部分 start/stop 型事件有意義。單位為秒 0~600 僅適用於應用程式主動輪巡檢測的事件，例如移動偵測、遮擋等，類似智慧事件（絆線、人臉偵測等）	0
++Delay	uint	O	設定事件延遲後再生效的時間，單位秒 0~300	30
++LightingLink	物件	O	雲台補光燈聯動項	
+++啟用	bool	O	使能	true
+++FilckerLightType	enumchar[32]	O	閃爍燈光類型 enumchar[32]{ "WhiteLight": 表示閃爍白光燈 "RedBlueLight": 表示紅藍閃爍警示燈 }	「WhiteLight」
+++LightLinkType	enumchar[32]	O	燈光聯動方式 enumchar[32]{ "Filcker": 閃爍; 預設 "KeepLighting": 常亮 }	「Filcker」
+++FilckerIntervalTime	浮點數	O	閃爍間隔時間，單位為 0.1 秒，預設 0.5 秒	5
+++FilckerTimes	int	O	可配置的閃爍次數，單位為次，預設 5 次	5
+++LightDuration	uint	O	燈光閃爍或常亮的持續時間，單位為秒	10
+++白光燈時間區段	時間排程	O	白光燈聯動的時間段設定	
+++燈光亮度	uint	O	聯動燈光的亮度	50
觸發 Http	物件	O	聯動 http	
+TrigerHttpCom	字元[]	R	聯動 http 命令，此處僅保留 URI。	"/cgi-

mand			协议，地址和端口根据 TrigerServerName 从配置 TrigerHttpUserList 中获取。	bin/eventManager.cgi?"
+TrigerHttpEnable	bool	R	联动 http 命令使能	false
+TrigerServerName	char[32]	R	TrigerHttpUserList 配置参数 TrigerServerName	"Server1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect[0].EventHandler
Get Config Response Example
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.Dejitter=30 table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0 table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=true table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.Enable=false table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerIntevalTime=2 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerLightType=WhiteLight table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.FilckerTimes=5 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.LightDuration=10 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.LightLinkType=Filcker table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59

mand			協定、位址和埠根據 TrigerServerName 從設定 TrigerHttpUserList 中取得。	bin/eventManager.cgi?"
+TrigerHttpEnabl e	bool	R	聯動 http 命令啟用	false
+TrigerServerNa me	char[32]	R	TrigerHttpUserList 設定參數 TrigerServerName	"Server1"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=MotionDetect[0].EventHandler

取得設定回應範例

```
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOut=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.AlarmOutLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.BeepEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Dejitter=30
table.MotionDetect[0].EventHandler.Delay=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOut=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.ExAlarmOutEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.Enable=false table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.FilckerIntevalTime=2table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.FilckerLightType=白光 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.FilckerTimes=5table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.LightDuration=10table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.LightLinkType=閃爍 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.MotionDetect[0].
EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
```

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotPeriod=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotTimes=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59

```

```

table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.LightingLink.WhiteLightTimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.MailEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[0][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[1][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[2][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[3][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][0]=None
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLink[4][1]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.PtzLinkEnable=false
table.MotionDetect[0].EventHandler.Record=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.RecordLatch=10
table.MotionDetect[0].EventHandler.Snapshot=1
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotChannels[0]=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotEnable=true
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotPeriod=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.SnapshotTimes=0
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.MotionDetect[0].EventHandler.TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59

```


http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=1&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.2 【配置】报警配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Alarm	object[]	O	报警配置，一维数组 报警通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能报警输入	false
+EventHandler	EventHandler	O	报警联动设置	
+Name	char[]	O	报警通道名称	Door1
+SensorType	char[]	O	传感器类型常开 or 常闭 enumchar[32]{ "NC" 常闭 "NO" 常开 }	NC

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Alarm
Get Config Response Example
table.Alarm[0].Enable=false table.Alarm[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.Alarm[0].Name=Door1 table.Alarm[0].SensorType=NC table.Alarm[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Alarm[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.3 【配置】报警输出

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmOut	object[]	O	报警输出配置，一维数组 报警输出通道号，从 0 开始	
+Name	char[]	O	报警输出通道名称	Beep
+Mode	int	O	报警输出模式，取值范围 {0, 1, 2} 0: 自动报警	NC

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=1&Alarm[0].EventHandler.AlarmOutEnable=true 設定回應範例 OK

4.9.2 【設定】警報設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
警報	物件[]	O	警報設定，一維陣列 警報通道編號，從 0 開始	
+啟用	bool	R	是否啟用警報輸入	false
+事件處理 r	事件處理 ler	O	警報聯動設定	
+名稱	字元[]	O	警報通道名稱	門 1
+感測器類型	字元[]	O	感測器類型：常開或常閉 列舉字元[32]{ "NC" 常閉 「NO」常開 }	NC

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=警報
取得設定回應範例
table.Alarm[0].Enable=false table.Alarm[0].EventHandler.... (EventHandler 的輸出詳見「【資料結構】事件處理物件」) table.Alarm[0].Name=門 1 table.Alarm[0].SensorType=NC table.Alarm[1].... ...

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&
Alarm[0].Enable=true 設定回應範例 OK

4.9.3 【配置】警報輸出

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
AlarmOut	物件[]	O	警報輸出設定，一維陣列；警 報輸出通道編號，從 0 開始	
+名稱	字元[]	O	警報輸出通道名稱	Beep
+模式	int	O	警報輸出模式，取值範圍 {0, 1, 2} 0: 自動警報	NC

		1: 强制报警 2: 关闭报警	
--	--	--------------------	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AlarmOut
Get Config Response Example
table.AlarmOut[0].Mode=0
table.AlarmOut[0].Name=Beep
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmOut[0].Mode=0&AlarmOut[0].Name=port1
Set Config Response Example
OK

4.9.4 获取报警输入通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输入通道数量	2
Response Example				
result=2				

4.9.5 获取报警输出通道数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输出通道数量	1

		1：強制警報 2：關閉警報	
--	--	------------------	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AlarmOut
Get Config Response Example
table.AlarmOut[0].Mode=0
table.AlarmOut[0].Name=Beep
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AlarmOut[0].Mode=0&AlarmOut[0].Name=port1
Set Config Response Example
OK

4.9.4 取得警報輸入通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	int	R	警報輸入通道數量	2
回應範例				
result=2				

4.9.5 取得警報輸出通道數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutSlots				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
結果	int	R	警報輸出通道數量	1

Response Example
result=1

4.9.6 获取报警输入通道状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输入通道状态 返回结果的整数的每一个 bit 表示一个报警通道的状态，例如 3 表示报警通道 1 和报警通道 2 有报警。	3
Response Example				
result=3				

4.9.7 获取报警输出通道状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	报警输出通道状态 输出结果的整数的每一个 bit 表示一个报警通道的状态，例如 1 表示报警通道 1 有报警。	1
Response Example				
result=1				

4.9.8 【配置】视频遮挡检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

回應範例
result=1

4.9.6 取得警報輸入通道狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInState				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	int	R	警報輸入通道狀態。返回結果的整數中，每一個 bit 代表一個警報通道的狀態；例如，3 表示警報通道 1 和警報通道 2 處於警報狀態。	3
回應範例				
結果=3				

4.9.7 取得警報輸出通道狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/alarm.cgi?action=getOutState				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
結果	int	R	警報輸出通道狀態 輸出結果的整數中，每一個 bit 代表一個警報通道的狀態；例如，1 表示警報通道 1 有警報。	1
回應範例				
結果=1				

4.9.8 【設定】視訊遮擋偵測

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例

BlindDetect	object[]	O	视频遮挡配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能视频遮挡检测	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	
+Level	int	O	灵敏度等级，取值范围 [1—6]. 1: 最低灵敏度 6: 最高灵敏度	3

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=BlindDetect				
Get Config Response Example				
table.BlindDetect[0].Enable=false table.BlindDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.BlindDetect[0].Level=3 table.BlindDetect[1].... ...				
Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&BlindDetect[0].Enable=true				
Set Config Response Example				
OK				

4.9.9 【配置】视频丢失检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LossDetect	object[]	O	视频丢失配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能视频丢失检测	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LossDetect				
Get Config Response Example				
table.LossDetect[0].Enable=false table.LossDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.LossDetect[1].... ...				
Set Config Request Example				

BlindDetect	物件[]	O	視訊遮擋設定，一維陣列 視訊通道編號，從 0 開始	
+Enable	bool	R	是否啟用視訊遮擋偵測	false
+EventHandle r	EventHand ler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	
+等級	int	O	靈敏度等級，取值範圍 [1—6]。 1：最低靈敏度 6：最高靈敏度	3

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=BlindDetect
Get Config Response Example
table.BlindDetect[0].Enable=false table.BlindDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.BlindDetect[0].Level=3 table.BlindDetect[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&BlindDetect[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.9 【設定】 視訊遺失偵測

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
LossDetect	物件[]	O	視訊遺失設定，一維陣列 視訊通道編號，從 0 開始	
+啟用	bool	R	是否啟用視訊遺失偵測	false
+事件處理 r	EventHand ler	O	事件聯動設定 請參閱「【資料結構】事件處理物件」	

读取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=LossDetect
取得設定回應範例
table.LossDetect[0].Enable=false table.LossDetect[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.LossDetect[1].... ...

設定設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LossDetect[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.10 【配置】登录失败事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LoginFailureAlarm	object	O	登录失败事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能登录失败事件，目前该事件支持联动邮件和报警输出，最大登录尝试次数可以通过 SetGeneralConfig 来配置	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LossDetect
Get Config Response Example
table.LoginFailureAlarm.Enable=false
table.LoginFailureAlarm.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginFailureAlarm.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.11 【配置】存储不存在事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageNotExist	object	O	存储不存在事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能存储不存在事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageNotExist
Get Config Response Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LossDetect[0].
Enable=true 設定回應範例 OK

4.9.10 【設定】登入失敗事件

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
LoginFailureAlarm	物件	O	登入失敗事件設定	
+啟用	bool	R	是否啟用登入失敗事件，目前該事件支援聯動電子郵件與警報輸出，最大登入嘗試次數可以透過 SetGeneralConfig 來設定	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=LossDetect
取得設定回應範例
table.LoginFailureAlarm.Enable=false table.LoginFailureAlarm.EventHandler....（EventHandler 的輸出詳見「【資料結構】事件處理物件」）

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LoginFailureAlarm.Enable=true 設定回應範例
OK

4.9.11 【設定】儲存空間不存在事件

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
StorageNotExist	物件	O	儲存不存在事件配置	
+啟用	bool	R	是否啟用儲存不存在事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=StorageNotExist
取得設定回應範例

table.StorageNotExist.Enable=false
table.StorageNotExist.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageNotExist.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.12 【配置】存储访问失败事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageFailure	object	O	存储访问失败事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能设置存储访问失败事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageFailure
Get Config Response Example
table.StorageFailure.Enable=false
table.StorageFailure.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageFailure.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.13 【配置】存储空间低事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageLowSpace	object	O	存储空间低事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能存储空间低事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageLowSpace

table.StorageNotExist.Enable=false table.StorageNotExist.EventHandler....（EventHandler 的輸出說明詳見「【資料結構】事件處理物件」）

設定請求範例 <http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageNotExist.Enable=true> 設定回應範例 OK

4.9.12 【設定】儲存存取失敗事件

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
StorageFailure	物件	O	儲存存取失敗事件設定	
+啟用	bool	R	是否啟用儲存存取失敗事件設定	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get設定&name=StorageFailure>

取得設定回應範例

table.StorageFailure.Enable=false table.StorageFailure.EventHandler....（EventHandler 的輸出詳見「【數據結構】事件處理對象」）

設定請求範例

<http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageFailure.Enable=true>

設定回應範例

OK

4.9.13 【設定】儲存空間不足事件

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
StorageLowSpace	物件	O	儲存空間低事件配置	
+啟用	bool	R	是否啟用儲存空間不足事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageLowSpace>

Get Config Response Example
table.StorageLowSpace.Enable=false
table.StorageLowSpace.EventHandler...(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageLowSpace.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.14 【配置】设备断网事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
NetAbort	object	O	断网事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能设备断网事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NetAbort
Get Config Response Example
table.NetAbort.Enable=false
table.NetAbort.EventHandler...(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAbort.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.15 【配置】IP 冲突事件

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IPConflict	object	O	IP 冲突事件配置	
+Enable	bool	R	是否使能 IP 冲突事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	
+FilterEth	char[8][16]	O	过滤的物理网卡,数组内的网卡断网后不进行报警	["eth0"]
+SendArpWhenConflict	bool	O	开启防 IP 冲突发送 ARP 包, 默认 false 不开启	false

取得設定回應範例

table.StorageLowSpace.Enable=false
table.StorageLowSpace.EventHandler.... (EventHandler 的輸出說明於「【資料結構】事件處理物件」)

設定設定請求範例 <http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageLowSpace.Enable=true> 設定設定回應範例 OK

4.9.14 【設定】裝置斷線事件

設定資料參數

Name	Type	R/O	描述	範例
NetAbort	物件	O	斷網事件配置	
+啟用	bool	R	是否啟用設備斷網事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NetAbort>

取得設定回應範例

table.NetAbort.Enable=false table.NetAbort.EventHandler.... (EventHandler 的輸出詳見「【資料結構】事件處理物件」)

設定設定請求範例

<http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAbort.Enable=true>

設定回應範例

OK

4.9.15 【設定】IP 衝突事件

設定資料參數

Name	Type	R/O	描述	範例
IPConflict	物件	O	IP 衝突事件配置	
+啟用	bool	R	是否啟用 IP 衝突事件	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	
+FilterEth	字元[8][16]	O	過濾的實體網卡，陣列內的網卡斷線後不發出警報	["eth0"]
+SendArpWhenConflict	bool	O	啟用防 IP 衝突發送 ARP 封包，預設 false 不啟用	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IPConflict
Get Config Response Example
table.IPConflict.Enable=false table.IPConflict.EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.IPConflict.FilterEth[0]=eth0 table.IPConflict.SendArpWhenConflict=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IPConflict.Enable=true
Set Config Response Example
OK

4.9.16 获取事件的有效通道列表

获取指定事件码发生过的通道情况，不是所有事件码都支持此命令。不推荐使用此命令，请使用 Attach 命令代替。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	code 取值 包括: VideoMotion: 动检事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 StorageNotExist: 存储不存在事件 StorageFailure: 存储访问失败事件 StorageLowSpace: 存储空间低事件 AlarmOutput: 报警输出事件 	AlarmLocal
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes&code=AlarmLocal				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channels	int[]	O	指定事件码发生过的通道列表。元素值为通道号	[0, 2, 3]
Response Example				
channels[0]=0 channels[1]=2 channels[2]=3				

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例 `http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IPConflict`
取得設定回應範例 `table.IPConflict.Enable=false table.IPConflict.EventHandler....`（`EventHandler` 的輸出詳見「【資料結構】事件處理物件」）`table.IPConflict.FilterEth[0]=eth0 table.IPConflict.SendArpWhenConflict=false`

設定設定請求範例

`http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IPConflict.Enable=true`

設定設定回應範例

OK

4.9.16 取得事件的有效通道清單

取得指定事件碼曾發生之通道狀況，並非所有事件碼皆支援此指令。不建議使用此指令，請改用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
code	字元[]	R	code 取值包括： VideoMotion：動態偵測事件 VideoLoss：視訊遺失事件 VideoBlind：視訊遮蔽事件 AlarmLocal：本機警報事件 StorageNotExist：儲存不存在事件 StorageFailure：儲存存取失敗事件 StorageLowSpace：儲存空間不足事件 AlarmOutput：警報輸出事件 ◦ ◦ ◦	AlarmLocal
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes&code=AlarmLocal				

回應參數（主體內為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
channels	int[]	O	指定事件碼發生過的通道列表。元素值為通道號	[0, 2, 3]
回應範例				
<code>channels[0]=0</code> <code>channels[1]=2</code> <code>channels[2]=3</code>				

4.9.17 订阅事件消息

订阅事件消息，具体每个事件的名称及事件参数细节，参见后面各个【事件】章节的说明。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
codes	string	R	事件码列表，或者 "All" 表示所有事件码。 一些常用事件码： VideoMotion: 动检事件 SmartMotionHuman: 智能动检（人体）事件 SmartMotionVehicle: 智能动检（车辆）事件 VideoLoss: 视频丢失事件 VideoBlind: 视频遮挡事件 AlarmLocal: 本地报警事件 StorageNotExist: 存储不存在事件 StorageFailure: 存储访问失败事件 StorageLowSpace: 存储空间低事件 AlarmOutput: 报警输出事件 AudioMutation: 声强突变事件 AudioAnomaly: 声音异常事件 CrossLineDetection: 警戒线事件 CrossRegionDetection: 警戒区事件 LeftDetection: 遗留物事件 TakenAwayDetection: 物品搬移事件 VideoAbnormalDetection: 视频异常事件 FaceDetection: 人脸检测事件 VideoUnFocus: 视频虚焦事件 WanderDetection: 徘徊事件 RioterDetection: 聚集事件 ParkingDetection: 停车事件 MoveDetection: 运动检测事件 HeatImagingTemper: 温度报警事件 CrowdDetection: 人群检测事件 FireWarning: 火焰报警事件 FireWarningInfo: 火焰报警特定数据事件	[AlarmLocal,VideoMotion, VideoLoss, VideoBlind, FaceDetection]

			ObjectPlacementDetection: 物品放置检测事件 ObjectRemovalDetection: 物品拿取检测事件 AccessControl 门禁开门事件 ...	
keepalive	int	O	表示客户端保活，如果这个参数存在，客户端需要定期发送保活数据给设备，单位秒，取值范围 [1,60]，保活数据可以是字符串 "keep alive"。 注意: 不推荐使用 keepalive 参数，建议使用 Heartbeat 参数。	20
heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60]，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat"。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[AlarmLocal%2CVideoMotion%2CVideoLoss%2CVideoBlind%2CFaceDetection]				

Response Params (multipart , key=value format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Code	string	R	事件编码	VideoBlind
action	string	R	事件动作 取值 Start/Stop/pulse	Start
index	int	R	编号，不同事件有不同含义，例如通道号，或者无意义	0
data	object	O	事件数据，json 消息体 详细的消息体格式见各事件章节。	""
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Dec 2009 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 39 Code=VideoMotion;action=Start;index=0				

			ObjectPlacementDetection：物品放置檢測事件 ObjectRemovalDetection：物品拿取檢測事件 AccessControl 門禁開門事件 ...	
keepalive	int	O	表示用戶端保活；若此參數存在，用戶端需定期向裝置發送保活資料，單位為秒，取值範圍 [1,60]，保活資料可為字串 "keep alive"。注意：不建議使用 keepalive 參數，建議改用 Heartbeat 參數。	
heartbeat	int	O	表示服務端保活，整型，單位秒，取值範圍 [1,60]。例如，如果 URL 中包含此參數且值為 5，則表示設備應每隔 5 秒向客戶端發送保活訊息，該保活訊息為「Heartbeat」。 注意：保活訊息必須在保活到期前發送。	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[AlarmLocal%2CVideoMotion%2CVideoLoss%2CVideo Blind%2CFaceDetection]				

回應參數（multipart，主體中為 key=value 格式，主體中包含 Heartbeat）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Code	字串	R	事件编码	VideoBlind
動作	字串	R	事件动作 取值 Start/Stop/pulse	Start
index	int	R	編號，不同事件有不同含義，例如通道號，或者無意義	0
data	物件	O	事件資料，JSON 訊息體。詳細的訊息體格式請參見各事件章節。	""
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: 週四，2099 年 12 月 01 日 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 39 代碼=VideoMotion;動作=Start;索引=0				

```

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 38

Code=FaceDetection;action=Start;index=0;data={
  "Faces": [ { "BoundingBox": [2992,136,6960,8192],
    "Sex": "Man",
    "Age": 40,
    "Feature": [ "WearGlasses", "Smile"],
    "Eye": 2,
    "Mouth": 1,
    "Mask": 1,
    "Beard": 2
  }, {...}, ... ]
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....

```

4.9.18 获取事件管理能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps			
Method	POST			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力集	
+TimeSectionEnable	bool	O	是否支持时间事件响应 默认为 false;	false
+RecordEnable	bool	O	是否支持录像 默认为 false;	false
+RecordCloudEnable	bool	O	是否开启录像云存储 默认为 false;	false
+AlarmOutEnable	bool	O	是否支持报警输出 默认为 false;	false
+PtzLinkEnable	bool	O	是否支持云台联动 默认为 false;	false

```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 38
```

```
程式碼=人臉偵測;動作=開始;索引=0;資料={
  "人臉": [ { "邊界框": [2992,136,6960,8192],
    "性別": "男性",
    "年齡": 40,
    "特徵": [ "戴眼鏡", "微笑"],
    "眼睛": 2,
    "嘴": 1,
    "遮罩": 1,
    "Beard": 2
  }, { ... }, ... ]
}
```

```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9
```

心跳

```
--myboundary
```

.....

4.9.18 取得事件管理能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps			
方法	POST			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getCaps				

回應參數（主體內為鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
caps	物件	O	能力集	
+TimeSectionEnable	bool	O	是否支援時間事件回應 預設為 false；	false
+RecordEnable	bool	O	是否支援錄影 預設為 false；	false
+RecordCloudEnable	bool	O	是否開啟錄影雲端儲存 預設為 false；	false
+AlarmOutEnable	bool	O	是否支援警報輸出 預設為 false；	false
+PtzLinkEnable	bool	O	是否支援雲台聯動 預設為 false；	false

+SnapshotEnable	bool	O	是否支持快照	false
+SnapshotCloudEnable	bool	O	是否开启抓图云存储 默认为 false;	false
+SnapshotTimes	uint32[2]	O	EventHandler 连拍次数 SnapshotTimes 取值范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项, 不限制抓图次数	[3, 10]
+MailEnable	bool	O	是否支持发送邮件	false
+BeepEnable	bool	O	是否支持蜂鸣	false
+DejitterEnable	bool	O	是否支持去抖动	false
+TipEnable	bool	O	是否支持本地消息框提示	false
+MonitorTourEnable	bool	O	是否支持轮询联动配置	false
+MMSEnable	bool	O	是否支持短消息 默认支持	false
+SMSEnable	bool	O	是否支持短信 默认为 false	false
+SupportAlarmBell	bool	O	是否支持警号输出 默认不支持	false
+SupportAccessControl	bool	O	是否支持门禁控制 默认不支持	false
+SipCallEnable	bool	O	是否支持 SIP 呼叫 默认不支持	false
+SupportAlarmServer	bool	O	是否支持上传至报警服务器 DVR 默认支持, IPC 不支持	false
+SupportPtzLinkDelay	bool	O	是否支持云台联动延迟 默认不支持	false
+SupportPSTNAlarmServer	bool	O	是否支持上传至电话报警中心 默认不支持	false
+SupportICR	bool	O	是否支持 ICR (双滤光片切换) 切换 默认不支持	false
+BeepTime	bool	O	是否支持蜂鸣时长设置 默认不支持	false
+DejitterRange	object	O	去抖动范围	
++Min	int	O	去抖动最小允许值 单位: 秒	0
++Max	int	O	去抖动最大允许值 单位: 秒	60
+AlarmOutLatch	int[2]	O	报警输出延时 [0,0]表示不支持报警延时 如无此项, 按通用的 1~300	[1, 300]
+RecordLatch	int[2]	O	录像延时	[0, 300]
+VoiceEnable	bool	O	是否支持语音提示 默认 false	true

+SnapshotEnable	bool	O	是否支援快照	false
+SnapshotCloudEnable	bool	O	是否開啟抓圖雲端儲存 預設為 false；	false
+SnapshotTimes	uint32[2]	O	EventHandler 連拍次數 SnapshotTimes 取值範圍 [0] 表示最小值 [1] 表示最大值 若無此項，則不限制擷取畫面次數	[3, 10]
+MailEnable	bool	O	是否支援發送電子郵件	false
+BeepEnable	bool	O	是否支援蜂鳴	false
+DejitterEnable	bool	O	是否支援去抖動	false
+Tip 啟用	bool	O	是否支援本機訊息框提示	false
+MonitorTourEnable	bool	O	是否支援輪詢聯動設定	false
+MMSEnable	bool	O	是否支援多媒體訊息 (MMS)，預設為支援	false
+SMSEnable	bool	O	是否支援簡訊 (SMS)，預設為 false	false
+SupportAlarmBell	bool	O	是否支援警號輸出， 預設不支援	false
+SupportAccessControl	bool	O	是否支援門禁控制， 預設不支援	false
+SipCallEnable	bool	O	是否支援 SIP 呼叫，預設不支援	false
+SupportAlarmServer	bool	O	是否支援上傳至警報伺服器； DVR 預設支援，IPC 不支援	false
+支援雲台連結延遲	bool	O	是否支援雲台聯動延遲， 預設不支援	false
+支援 PSTN 警報伺服器	bool	O	是否支援上傳至電話報警中心， 預設不支援	false
+支援 ICR	bool	O	是否支援 ICR（雙濾光片切換）？ 預設為不支援。	false
+蜂鳴時長	bool	O	是否支援設定蜂鳴時長？ 預設為不支援。	false
+DejitterRange	物件	O	去抖動範圍	
++Min	int	O	去抖動最小允許值 單位：秒	0
++Max	int	O	去抖動最大允許值 單位：秒	60
+AlarmOutLatch	int[2]	O	警報輸出延時[0,0]表示不支援警報延時；如無此項，則採用通用的 1~300	[1, 300]
+RecordLatch	int[2]	O	录像延時	[0, 300]
+VoiceEnable	bool	O	是否支援語音提示， 預設為 false	true

+VoiceLinkTimeRange	int32[2]	O	音频联动时长范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不显示音频联动播放时长。	[10, 30]
+VoicePlayTimesRange	uint16[2]	O	音频联动播放次数范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值	[1, 10]
+VoiceLinkFileOptional	bool	O	音频联动是否支持选择不同的音频文件 true 支持 false 不支持 无此字段默认支持选择	true
+LogEnable	bool	O	是否联动日志 默认 false	true
+SupportLightControl	bool	O	是否支持联动灯光控制器 默认不支持（如果无此字段，则不支持）	false
+LinkLightBrightRange	int32[2]	O	灯光联动亮度调节范围 [0]表示最小值 [1]表示最大值 如无此项不支持亮度调节	[0,100]
+SupportVideoMatrix	bool	O	是否支持联动视频矩阵 默认不支持（如果无此字段，则不支持）	false
+LinkDetailCameraEnable	bool	O	是否支持全局相机联动细节相机	false
+SupportHTTPUpload	object	O	是否支持将设备业务信息通过 HTTP 协议上报给服务器	
++PictureHttpUploadEnable	bool	O	是否支持将图片数据通过 HTTP 协议上报给服务器	false
++EventHttpUploadEnable	bool	O	是否支持将事件数据通过 HTTP 协议上报给服务器	false
+SMSEnable	bool	否	是否支持短信 默认为 false	false
+TrigerHttpEnable	bool	O	是否支持发送命令 默认为 false	false
+SupportEventLinkMulti	bool	O	是否支持事件联动多个通道同时开启录像、抓图	false
Response Example				
caps.AlarmOutEnable=true caps.BeepEnable=true caps.DejitterEnable=true caps.MMSEnable=true caps.MailEnable=true caps.MonitorTourEnable=true caps.PtzLinkEnable=true				

+VoiceLinkTimeRange	int32[2]	O	音訊聯動時長範圍 [0]表示最小值， [1]表示最大值 若無此項，則不顯示音訊聯動播放時長。	[10, 30]
+VoicePlayTimes範圍	uint16[2]	O	音訊聯動播放次數範圍， [0]表示最小值 [1]表示最大值	[1, 10]
+VoiceLinkFileOptional	bool	O	音訊聯動是否支援選擇不同的音訊文件 true 支援 false 不支援 無此欄位預設支援選擇	true
+LogEnable	bool	O	是否聯動日誌 預設 false	true
+SupportLightControl	bool	O	是否支援聯動燈光控制器 預設不支援（若無此欄位，則不支援）	false
+LinkLightBrightRange	int32[2]	O	燈光聯動亮度調節範圍，[0]表示最小值 [1]表示最大值 若無此項，則不支援亮度調節	[0,100]
+SupportVideoMatrix	bool	O	是否支援聯動視訊矩陣 預設不支援（若無此欄位，則不支持）	false
+LinkDetailCameraEnable	bool	O	是否支援全域相機聯動細節相機	false
+SupportHTTPUpload	物件	O	是否支持將設備業務資訊透過 HTTP 協定上報給伺服器	
++PictureHttpUploadEnable	bool	O	是否支援透過 HTTP 協議將圖片資料上傳至伺服器	false
++EventHttpUploadEnable	bool	O	是否支援透過 HTTP 協議將事件資料上報至伺服器	false
+SMSEnable	bool	否	是否支援簡訊 預設為 false	false
+TriggerHttpEnable	bool	O	是否支援發送命令 預設為 false	false
+SupportEventLinkMulti	bool	O	是否支援事件聯動多個通道同時開啟 啟動錄影、抓圖	false

Response Example

```
caps.AlarmOutEnable=true
caps.BeepEnable=true
caps.DejitterEnable=true
caps.MMSEnable=true
caps.MailEnable=true
caps.MonitorTourEnable=true
caps.PtzLinkEnable=true
```

```

caps.RecordEnable=true
caps.SnapshotEnable=true
caps.TimeSectionEnable=true
caps.TipEnable=true
caps.RecordCloudEnable=true,
caps.SnapshotCloudEnable=false,
caps.SnapshotTimes[0]=3,
caps.SnapshotTimes[1]=10,
caps.SupportAlarmBell=false,
caps.SupportAccessControl=false,
caps.SipCallEnable=false,
caps.SupportAlarmServer=false,
caps.SupportPtzLinkDelay=false,
caps.SupportPSTNAlarmServer=false,
caps.SupportICR=false,
caps.BeepTime=false,
caps.DejitterRange.Min=0,
caps.DejitterRange.Max=60
caps.AlarmOutLatch[0]=1,
caps.AlarmOutLatch[1]=300,
caps.RecordLatch[0]=0,
caps.RecordLatch[1]=300,
caps.VoiceEnable=true,
caps.VoiceLinkTimeRange[0]=10,
caps.VoiceLinkTimeRange[1]=30,
caps.VoicePlayTimesRange[0]=1,
caps.VoicePlayTimesRange[1]=10,
caps.VoiceLinkFileOptional=true,
caps.LogEnable=true,
caps.SupportLightControl=false,
caps.LinkLightBrightRange[0]=0,
caps.LinkLightBrightRange[1]=100,
caps.SupportVideoMatrix=false,
caps.LinkDetailCameraEnable=false,
caps.SupportDisableLinkage[0]=0
caps.SupportDisableLinkage[1]=0
caps.SupportDisableLinkage[2]=0
caps.SupportDisableLinkage[3]=0
caps.SupportHTTPUpload.PictureHttpUploadEnable=false
caps.SupportHTTPUpload.EventHttpUploadEnable=false
caps.TrigerHttpEnable=false
caps.SupportEventLinkMulti=false

```

4.9.19 【配置】网络报警事件

网络报警事件配置的参数如下：

Config Data Params

```

caps.RecordEnable=true
caps.SnapshotEnable=true
caps.TimeSectionEnable=true
caps.TipEnable=true
caps.RecordCloudEnable=true ,
caps.SnapshotCloudEnable=false ,
caps.SnapshotTimes[0]=3 ,
caps.SnapshotTimes[1]=10 ,
caps.SupportAlarmBell=false ,
caps.SupportAccessControl=false ,
caps.SipCallEnable=false ,
caps.SupportAlarmServer=false ,
caps.SupportPtzLinkDelay=false ,
caps.SupportPSTNAlarmServer=false ,
caps.SupportICR=false ,
caps.BeepTime=false ,
caps.DejitterRange.Min=0 ,
caps.DejitterRange.Max=60
caps.AlarmOutLatch[0]=1 ,
caps.AlarmOutLatch[1]=300 ,
caps.RecordLatch[0]=0 ,
caps.RecordLatch[1]=300 ,
caps.VoiceEnable=true ,
caps.VoiceLinkTimeRange[0]=10 ,
caps.VoiceLinkTimeRange[1]=30 ,
caps.VoicePlayTimesRange[0]=1 ,
caps.VoicePlayTimesRange[1]=10 ,
caps.VoiceLinkFileOptional=true ,
caps.LogEnable=true ,
caps.SupportLightControl=false ,
caps.LinkLightBrightRange[0]=0 ,
caps.LinkLightBrightRange[1]=100 ,
caps.SupportVideoMatrix=false ,
caps.LinkDetailCameraEnable=false ,
caps.SupportDisableLinkage[0]=0
caps.SupportDisableLinkage[1]=0
caps.SupportDisableLinkage[2]=0
caps.SupportDisableLinkage[3]=0
caps.SupportHTTPUpload.PictureHttpUploadEnable=false
caps.SupportHTTPUpload.EventHttpUploadEnable=false
caps.TrigerHttpEnable=false
caps.SupportEventLinkMulti=false

```

4.9.19 【設定】網路警報事件

網路警報事件設定的參數如下：

設定資料參數

Name	Type	R/O	Description	Example
NetAlarm	object[]	R	网络报警，一维数组，数组下标对应通道号，通道号从 0 开始	
+Enable	bool	O	报警输入使能（旁路开关）	true
+DefenceAreaType	string	O	防区类型 enumchar[32]{ "Intime": 即时防区 "Delay": – "延时防区" "FullDay": – "24 小时防区" /*支持防区类型取能力集判断。*/ }	"Intime"
+DisableDelay	int	O	延时撤防时间（进入延时），单位为秒	30
+EnableDelay	int	O	延时布防时间（退出延时） 单位为秒，最大延时时间从能力集中取防区类型为 Delay（延时防区）时才有效。	30
+Name	string	O	报警通道名称	"Door"
+SensorType	string	O	传感器类型常开 or 常闭 enumchar[32]{ "NC" "NO" }	NC
+EventHandler	object	O	报警联动，联动配置见 EventHandler 对象中描述	

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NetAlarm	
Get Config Response Example	
table.NetAlarm[0].Enable=false table.NetAlarm[0].Name=channel1 table.NetAlarm[0].SensorType=NO table.NetAlarm[0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler)	

Set Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAlarm[0].Enable=true	
Set Config Response Example	
OK	

4.9.20 设置网络报警状态

设置网络报警状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample

Name	Type	R/O	描述	範例
NetAlarm	物件[]	R	網路警報，一維陣列，陣列索引對應通道編號，通道編號從 0 開始	
+啟用	bool	O	警報輸入啟用（旁路開關）	true
+防區類型 pe	字串	O	防区类型 列舉字元[32]{ "Intime": 即時防區 "Delay": – 「延時防區」 "Fullday": – 「24 小時防區」 /*支援防區類型取能力集判斷。*/ }	"Intime"
+DisableDelay	int	O	延時撤防時間（進入延時），單位為秒 30	
+EnableDelay	int	O	延遲布防時間（退出延遲） 單位為秒，最大延遲時間從能力集中取得。 僅在防區類型為 Delay（延遲防區） 時生效。	30
+Name	字串	O	警報通道名稱	"門"
+SensorType	字串	O	感測器類型：常開或常閉 enumchar[32]{ "NC" "NO" }	NC
+EventHandler	物件	O	報警聯動，聯動設定請參見 EventHandler 於物件中描述	

請參考「4.2.1 取得與設定組態」以進行組態的取得與設定，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=NetAlarm
取得設定回應範例
table.NetAlarm[0].Enable=false table.NetAlarm[0].Name=channel1 table.NetAlarm[0].SensorType=常開 table.NetAlarm[0].EventHandler= (EventHandler 的輸出詳見 GetEventHandler)

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NetAlarm[0].Enable=true
設定回應範例
OK

4.9.20 設置網路警報狀態

設置網路警報狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

channel	int	R	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
alarm	bool	R	表示报警状态，布尔类型，true 表示报警开启	true
name	string	O	表示报警名称，字符串，长度小于 32 字符	101
trigger	string	O	表示报警的触发源，例如：Infrared, WaterSensor Manual 等，字符串，长度小于 32 字符	Remote
desc	string	O	表示报警的描述信息，字符串，长度小于 128 字符	Zone8
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState&channel=1&alarm=true&name=somke&trigger=SmokingSensor&desc=Zone8				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.9.21 查询支持的事件列表

查询支持的事件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
events	string[]	R	支持的事件列表，一维数组	[VideoMotion, AlarmLocal, FaceDetection, VideoMotion,...]
Response Example				
events[0]=VideoMotion events[1]=AlarmLocal events[2]=FaceDetection events[3]=VideoMotion ...				

4.9.22 【配置】联动 http 命令用户列表

配合事件联动中的 TrigerHttp，获取用户名密码。本配置需要走隐私处理流程。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

channel	int	R	視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	1
alarm	bool	R	表示警報狀態，布林型別，true 表示警報开启	true
name	string	O	表示警報名稱，字串，長度小於 32 字符	101
trigger	string	O	表示警報的觸發來源，例如：Infrared，WaterSensor Manual 等，字串，長度小於 32 個字元	Remote
desc	字串	O	表示警報的描述資訊，字串，長度小於 128 字元	Zone8
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/netAlarm.cgi?action=setState&channel=1&alarm=true&name=somke&trigger=SmokingSensor&desc=Zone8				

回應參數（主體中的 OK） 回應範例 OK

4.9.21 查詢支援的事件列表

查詢支援的事件列表

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents
方法	GET
請求參數（無）	
請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getExposureEvents	

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
事件	字串[]	R	支援的事件清單，一維陣列	[VideoMotion、AlarmLocal、FaceDetection、VideoMotion...]
回應範例 events[0]= VideoMotion events[1]= AlarmLocal events[2]= FaceDetection events [3]=VideoMotion ...				

4.9.22 【設定】聯動 HTTP 命令使用者清單

搭配事件聯動中的 TriggerHttp，取得使用者名稱與密碼。此設定需經過隱私處理流程。

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例

TrigerHttpUserList	object[]	R	联动 http 命令用户列表配置	
+TrigerHttpName	char[]	R	联动 http 命令用户名	"admin"
+TrigerHttpPassword	char[]	R	联动 http 命令密码	"admin"
+TrigerServerName	char[32]	是	联动服务器名	"Server1"
+TrigerServerIP	char[32]	是	联动服务器 ip	"0.0.0.0"
+TrigerServerPort	uint16	是	联动服务器端口号	80
+TrigerHttpsEnable	bool	是	https 使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrigerHttpUserList
Get Config Response Example
table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerName=Server1 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerIP=0.0.0.0 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerPort=80 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpsEnable=false table.TrigerHttpUserList[1].TrigerHttpName=admin ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin
Set Config Response Example
OK

4.10 录像

4.10.1 获取录像能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力集	
+PacketLengthRange	int[2]	O	录像打包时间长度范围 单位:分钟	[1, 120]

TrigerHttpUserList	物件[]	R	聯動 http 命令使用者清單設定	
+TrigerHttpName	字元[]	R	聯動 HTTP 命令使用者名稱	"admin"
+TrigerHttpPassword	字元[]	R	聯動 HTTP 命令密碼	"admin"
+TrigerServerName	字元[32]	為	聯動伺服器名稱	"Server1"
+TrigerServerIP	字元[32]	是	聯動伺服器 IP	"0.0.0.0"
+TrigerServerPort	uint16	是	聯動伺服器埠號	80
+TrigerHttpsEnable	bool	是	HTTPS 啟用	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrigerHttpUserList
Get Config Response Example
table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerName=Server1 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerIP=0.0.0.0 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerServerPort=80 table.TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpsEnable=false table.TrigerHttpUserList[1].TrigerHttpName=admin ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpName=admin&TrigerHttpUserList[0].TrigerHttpPassword=admin
Set Config Response Example
OK

4.10 錄影

4.10.1 取得錄影能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordManager.cgi?action=getCaps				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力集	
+PacketLengthRange	整數[2]	O	錄影打包時間長度範圍 單位：分鐘	[1, 120]

			可以设置录像打包时间长度范围值。 数组第一个元素代表最小值，第二个元素代表最大值。 如无此字段，默认[1, 60]	
+PacketSizeRange	int[2]	O	按文件长度打包的范围 单位:kb [最小值, 最大值]	[1024, 4096]
+SupportExtraRecordMode	bool	O	是否支持设置辅码流录像模式 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true
+SupportHoliday	bool	O	录像计划是否支持假日功能 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true
+SupportPacketType	char[][16]	O	支持的录像打包方式 Time 按时间打包 Size 按文件长度打包	["Time", "Size"]
+SupportResumeTransmit	bool	O	是否支持断点续传功能 true : 支持 false : 不支持 默认不支持	true

Response Example

```
caps.MaxPreRecordTime=30
caps.PacketLengthRange[0]=1
caps.PacketLengthRange[1]=60
caps.PacketSizeRange[0]=131072
caps.PacketSizeRange[1]=2097152
caps.SupportExtraRecordMode=true
caps.SupportHoliday=true
caps.SupportPacketType[0]=Time
caps.SupportPacketType[1]=Size
caps.SupportResumeTransmit=false
```

4.10.2 【配置】录像

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Record	object[]	O	录像配置，包括本地通道配置和远程通道的配置。 一维数组，每个视频通道对应一个配置。	
+TimeSection	char[8][24][29]	O	主码流录像时间段 第一维表示周日到周六七天，长度总共为 7。 第二维表示时间段，最多 24 个。	[["15535 00:00:00-24:00:00",... "15535 00:00:00-24:00:00"],...[]]

			可設定錄影打包時間長度的範圍值。 陣列的第一個元素代表最小值，第二個元素代表最大值。 若無此欄位，預設為[1, 60]	
+PacketSizeRange	int[2]	O	按檔案長度封裝的範圍 單位：KB [最小值，最大值]	[1024, 4096]
+SupportExtraRecordMode	bool	O	是否支援設定輔碼流錄影模式 true：支援 false：不支援 預設不支援	true
+SupportHoliday	bool	O	錄影計畫是否支援假日功能 true：支援 false：不支援 預設不支援	true
+SupportPacketType	char[][16]	O	支援的錄影打包方式 Time 按時間打包 Size 依檔案長度封裝	["時間", "大小"]
+SupportResumeTransmit	bool	O	是否支援斷點續傳功能 true：支援 false：不支援 預設不支援	true

回應範例

```
caps.MaxPreRecordTime=30
caps.PacketLengthRange[0]=1
caps.PacketLengthRange[1]=60
caps.PacketSizeRange[0]=131072
caps.PacketSizeRange[1]=2097152
caps.SupportExtraRecordMode=true
caps.SupportHoliday=true
caps.SupportPacketType[0]=時間
caps.SupportPacketType[1]=大小
caps.SupportResumeTransmit=false
```

4.10.2 【設定】錄影

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
記錄	物件[]	O	錄影設定，包括本機通道設定和遠程通道的設定。 一維陣列，每個視訊通道對應一個設定。	
+TimeSection	char[8][24][29]	O	主碼流錄影時間段 第一維表示週日到週六七天，長度總共為 7。 第二維表示時間段，最多 24 個。	[["15535 00:00:00-24:00:00", ... "15535 00:00:00-24:00:00"],...[]]

			每个时间段是一个字符串，字符串首的数字表示该时间段录像类型掩码，按位定义如下： Bit0-定时录像(普通录像)； Bit1-动态检测录像； Bit2-报警录像(包括音频检测)； Bit3-卡号录像； Bit4-动检和报警同时触发时才录像 Bit5-智能录像(包括智能行为分析及视频诊断等类型) Bit6- POS 录像 Bit7~Bit31-保留；	
+PreRecord	uint	O	预录时长，单位 0，取值范围 [0—300]，0 表示没有预录	5
+SaveAudio	bool	O	录像时是否保存音频数据,定制需求,保存为 true,不保存 false.默认 false	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Record
Get Config Response Example
table.Record[0].PreRecord=6 table.Record[0].SaveAudio=true table.Record[0].TimeSection[1][0]=65535 00:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][1]=0 02:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][2]=0 03:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][3]=0 04:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][4]=0 05:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][5]=0 06:00:00-24:00:00
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Record[0].TimeSection[0][0]=6 00:00:00-23:59:59&Record[0]. SaveAudio=true
Set Config Response Example
OK

4.10.3 【配置】录像模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordMode	object[]	O	是一个数组，每个录像通道对应一个配置，通道号从 0 开始	
+Mode	uint8	O	录像模式/动作 0-自动录像，1-手动录像，2-关闭录像	0

			每個時間段為一字串，該字串之首數字代表該時間段之錄影類型遮罩碼，其位元定義如下： Bit0-定時錄影（一般錄影）； Bit1-動態偵測錄影； Bit2-報警錄影（包含音訊偵測）； Bit3-卡號錄影； Bit4-僅在移動偵測與報警同時觸發時進行錄影 Bit5-智慧錄影（包含智慧行為分析及視訊診斷等類型） Bit6- POS 錄影 位元7~位元 31-保留;	
+PreRecord	uint	O	預錄時長，單位 0，取值範圍 [0—300]，0 表示沒有預錄	5
+SaveAudio	bool	O	錄影時是否保存音訊數據，定製需求，保存為 true，不保存 false。預設 false	true

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=Record	
取得設定回應範例	
table.Record[0].PreRecord=6 table.Record[0].SaveAudio=true table.Record[0].TimeSection[1][0]=65535 00:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][1]=0 02:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][2]=0 03:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][3]=0 04:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][4]=0 05:00:00-24:00:00 table.Record[0].TimeSection[1][5]=0 06:00:00-24:00:00	
設定設定請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Record[0].TimeSection[0][0]=600:00:00-23:59:59&Record[0].SaveAudio=true	
設定回應範例	
OK	

4.10.3 【設定】錄影模式

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RecordMode	物件[]	O	是一個陣列，每個錄影通道對應一個配置，通道號從 0 開始	
+Mode	uint8	O	錄影模式/動作 0-自動錄影，1-手動錄影，2-關閉錄影	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordMode
Get Config Response Example
table.RecordMode[0].Mode=0

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordMode[0].Mode=0
Set Config Response Example
OK

4.10.4 【配置】媒体全局配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MediaGlobal	object	O	媒体组件全局配置	
+PacketType	uint8	O	打包方式 0-按时间长度打包 1-按文件长度打包	0
+PacketLength	uint8	O	录像打包时间长度,单位分钟 1~255	60
+PacketSize	uint	O	录像打包文件长度,单位 KB	1024
+LogRecord	bool	O	是否记录录像日志	false
+LogEncode	bool	O	是否记录编码异常日志	false
+SnapFormatAs	char[16]	O	抓图流编码格式参照格式；设备不支持独立配置抓图流分辨率格式时，抓图格式根据参照格式设置 MainFormat-参照主码流 ExtraFormat-参照辅码流 1 Extra2Format-参照辅码流 2 Extra3Format-参照辅码流 3	"MainFormat"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MediaGlobal
Get Config Response Example
table.MediaGlobal.OverWrite=true, table.MediaGlobal.PacketType=0, table.MediaGlobal.PacketLength=60, table.MediaGlobal.PacketSize=1024, table.MediaGlobal.LogRecord=false, table.MediaGlobal.LogEncode=false, table.MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat

Set Config Request Example

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordMode
Get Config Response Example
table.RecordMode[0].Mode=0

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordMode[0].Mode=0
設定回應範例
OK

4.10.4 【設定】媒體全域設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
MediaGlobal	物件	○	媒體組件全域配置	
+PacketType	uint8	○	打包方式 0-依時間長度封裝 1-按檔案長度打包	0
+PacketLength	uint8	○	錄影打包時間長度，單位分鐘 1~255	60
+PacketSize	uint	○	錄影打包檔案長度，單位 KB	1024
+LogRecord	bool	○	是否記錄錄影日誌	false
+LogEncode	bool	○	是否記錄編碼異常日誌	false
+SnapFormatAs	char[16]	○	抓圖流編碼格式參照格式；設備不支援獨立配置抓圖流解析度格式時，抓圖格式根據參照格式設定 MainFormat-參照主碼流 ExtraFormat-參照輔碼流 1 Extra2Format-參照輔碼流 2 Extra3Format-參照輔碼流 3	"MainFormat"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MediaGlobal
取得設定回應範例
table.MediaGlobal.OverWrite=true , table.MediaGlobal.PacketType=0 , table.MediaGlobal.PacketLength=60 , table.MediaGlobal.PacketSize=1024 , table.MediaGlobal.LogRecord=false, table.MediaGlobal.LogEncode=false , table.MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat
Set Config Response Example
OK

4.10.5 查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create	

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
result	string	R	媒体文件查找对象 objectId, 后面查找时使用	08137
Response Example				
result=08137				

Step 2 通过指定条件开始查找媒体文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	通道号，从 1 开始	1
+StartTime	string	O	开始时间 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	string	O	结束时间 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
+Dirs	string[]	O	表示录像所在目录，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1", ...}. 这个条件可以忽略，如果不存在，表示查询所有目录	["/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1"]
+Types	string[]	O	表示查询的文件类型，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"dav", "jpg", "mp4"}. 如果不存在，表示查找所有类型文件。	["dav"]
+Flags	string[]	O	表示查找参数，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"}. 如果不存在，表示查找所有文件。	["Timing"]

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MediaGlobal.SnapFormatAs=MainFormat 設定回應範例 OK

4.10.5 尋找媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案尋找物件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create
方法	GET
請求參數 (無)	
請求範例	http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=factory.create

回應參數 (主體內為 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
result	字串	R	媒體檔案查詢物件 objectId，稍後查詢找時使用	08137
回應範例				
結果=08137				

步驟 2：透過指定條件開始查詢媒體檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	字串	R	媒體檔案查找物件，即第一步中回傳的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
condition	object	R	查詢条件	
+Channel	int	R	通道號，從 1 開始	1
+StartTime	字串	O	开始时间 起止時間與標準 UTC 時間二選一	2010-05- 25 12:05:00
+結束時間	字串	O	结束时间 起止時間與標準 UTC 時間二選一	"2010-05-25 12:10:00"
+目錄	字串[]	O	表示錄影所在目錄，為陣列，索引從 0 開始，取值範圍 {"/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1", ...}。此條件可忽略；若不存在，表示查詢所有目錄	["/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1"]
+類型	字串[]	O	表示查詢的檔案類型，為陣列，下標從 0 開始，取值範圍 {"dav", "jpg", "mp4"}。若不存在，則表示搜尋所有類型的檔案。	
+旗標	字串[]	O	表示搜尋參數，為陣列形式，索引從 0 開始，取值範圍為 {"Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"}。若不存在，則表示搜尋所有檔案。	["Timing"]

+Events	string[]	O	表示录像关联的事件，数组，下标从 0 开始，取值范围 {"AlarmLocal", "VideoMotion", "VideoLoss", "VideoBlind", "Traffic*", ...}. 如果不存在，表示查找所有文件	["AlarmLocal"]
+VideoStream	string	O	表示码流类型，取值范围 {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3"}. 如果不存在，表示查找所有码流类型	Main
+StartTimeReal UTC	string	O	开始时间（标准 utc），与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	string	O	结束时间（标准 utc），与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:10:00Z"
+Tag	string	O	表示查询录像的标签，如果传""说明查询所有带标签的录像文件，如果传特定字符串，如"tag123"，说明查询带有对应标签的录像文件。	"tag123"

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.Dirs[0]=/mnt/dvr/sda0&condition.Types[0]=dav&condition.Events[0]=AlarmLocal&condition.Events[1]=VideoMotion&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.VideoStream=Main&condition.Tag=tag123
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取结果的文件数量，最大值 100	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	O	返回的查找到的文件数量，0 表示没有找到文件。	1
items	object[]	O	文件信息列表	

+事件	字串[]	O	表示錄影關聯的事件，為陣列，索引從 0 開始，取值範圍 {"AlarmLocal", "VideoMotion", "VideoLoss", "VideoBlind", "Traffic*", ...}。若不存在，表示搜尋所有檔案	["AlarmLocal"]
+VideoStream	字串	O	表示碼流類型，取值範圍 {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3"}。若不存在，表示搜尋所有碼流類型	Main
+StartTimeReal UTC	字串	O	開始時間（標準 UTC），與 (StartTime, EndTime) 互斥；若兩者皆存在，優先使用 RealUTC 時間	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	字串	O	結束時間（標準 UTC），與 (StartTime, EndTime) 互斥；若兩者皆存在，優先使用 RealUTC 時間	"2010-05-25T04:10:00Z"
+Tag	字串	O	表示查詢錄影的標籤，若傳入「*」代表查詢所有帶標籤的錄影檔案；若傳入特定字串（例如「tag123」），則代表查詢帶有該對應標籤的錄影檔案。	"tag123"

請求範例

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.Dirs[0]=/mnt/dvr/sda0&condition.Types[0]=dav&condition.Events[0]=AlarmLocal&condition.Events[1]=VideoMotion&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.VideoStream=Main&condition.Tag=tag123
```

回應參數（OK 位於主體內）

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
物件	字串	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
count	int	R	取得結果的文件數量，最大值 100	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
found	int	O	返回的查找到的文件數量，0 表示沒有找到 1 文件。	
項目	物件[]	O	文件資訊列表	

+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	1
+StartTime	string	O	录像文件开始时间	2011-1-1 12:00:00
+EndTime	string	O	录像文件结束时间	2011-1-1 13:00:00
+Type	string	O	文件类型	dav
+Events	string[]	O	录像关联的事件类型	["AlarmLocal"]
+VideoStream	string	O	码流类型	Main
+FilePath	string	O	文件路径	/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
+Length	int	O	指定时间范围内的文件长度	792
+Duration	int	O	整个文件的长度	3600
+Tag	string	O	录像文件的标签	"tag123"
+Overwrites	uint32	O	工作目录循环覆盖次数	5
+Compressed	bool	O	文件是否进行了 I 帧压缩	true
+SummaryOffset	uint32	O	摘要信息在摘要文件中的偏移	1200
+Redundant	bool	O	是否是写在冗余组中的文件	false

Response Example

```
found=1
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=dav
items[0].Events[0]=AlarmLocal
items[0].VideoStream=Main
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].Duration=3600
items[0].Tag=tag123
items[0].Overwrites=0
items[0].Redundant=false
items[0].Compressed=false
items[0].SummaryOffset=0
```

Step 4 关闭媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close&object=08137				

Response Params (OK in body)

+Channel	int	O	表示視訊通道編號，為整數型別，視訊通道編號從 0 開始。	1
+StartTime	string	O	錄影檔案開始時間	2011 年 1 月 1 日 12:00:00
+結束時間	字串	O	錄影檔案結束時間	2011 年 1 月 1 日 13:00:00
+類型	字串	O	文件类型	dav
+事件	字串[]	O	錄影關聯的事件類型	["AlarmLocal"]
+視訊串流	字串	O	码流类型	Main
+檔案路徑	字串	O	文件路径	/mnt/dvr/sda0/2010 / 8/11/dav/15:40:50. jpg
+長度	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	792
+持續時間	int	O	整個檔案的長度	3600
+Tag	字串	O	錄影檔案的標籤	"tag123"
+覆寫	uint32	O	工作目錄循環覆蓋次數	5
+已壓縮	bool	O	檔案是否進行了 I 幀壓縮	true
+摘要偏移量 t	uint32	O	摘要資訊在摘要檔案中的偏移	1200
+Redundant	bool	O	是否為寫入冗餘組中的檔案	false

回應範例

```
found=1
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=dav
items[0].Events[0]=AlarmLocal
items[0].VideoStream=Main
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].Duration=3600
items[0].Tag=tag123
物品[0]。覆寫=0
項目[0].冗餘=false
項目[0].Compressed=false
項目[0].SummaryOffset=0
```

步驟 4：關閉媒體檔案尋找物件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	字串	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=close&object=08137				

回應參數（主體內為 OK）

Response Example
OK

Step 5 销毁媒体文件查找对象

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	string	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy&object=08137				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.10.6 根据 FaceDetection 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 FaceDetection 条件

Table 1-1

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	R	查询开始时间，例如： "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	查询结束时间，例如： "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	["Marker", "Event"]
+Events	char[][]	R	查 询 事 件 列 表 ， 必 须 为 : "FaceDetection"	["FaceDetection"]
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	

回應範例
OK

步驟 5：銷毀媒體檔案尋找物件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	字串	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先創建才能開始查找。	08137
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=destroy&object=08137				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

4.10.6 根據 FaceDetection 資訊查找媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始查找媒體檔案，使用通用條件和 FaceDetection 條件

表 1-1

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體檔案查詢物件，即第一步中傳回的 08137 objectId，必須先建立才能開始查詢。	
condition	物件	R	查詢条件	
+Channel	int	R	表示視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	1
+StartTime	字元[]	R	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+結束時間	字元[]	R	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	字元[]	O	查詢檔案類型，應為"jpg"	
+旗標	字元[]	O	查詢條件，取值範圍 "Timing"，「手動」、「標記」、「事件」、「馬賽克」，「裁切」應設為「Event」	[「標記」、「事件」]
+事件	字元[]	R	查詢事件列表，必須為："FaceDetection"	["FaceDetection"]
+Dirs	char[]	O	查詢目錄列表，若不存在，表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	DB 過濾條件物件	

++FaceDetectionRecordFilter	object	R	FaceDetection 的 DB 过滤条件对象	
+++ImageType	char[]	O	图片类型, 如果不存在, 表示查询所有 "GlobalSence": 表示查询全景图 "Small": 表示查询人脸小图	"GlobalSence"
+++Sex	char[]	O	性别条件, 取值 "Man", "Woman", 如果不存在, 表示查询所有	"Woman"
+++Age	int[]	O	年龄条件, 例如 [25, 40]	[25, 40]
+++Glasses	int	O	是否戴眼镜, 取值: 0: 全部, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+++Mask	int	O	是否戴口罩, 取值: 0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
+++Beard	int	O	胡子状态, 取值: 0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceDetection&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.ImageType=GlobalSence&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Sex=Man&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[0]=25&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[1]=40&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Glasses=1
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	string	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"

++FaceDetectionRecordFilter	物件	R	FaceDetection 的 DB 過濾條件物件	
+++ImageType	字元[]	O	圖片類型，若未提供則表示查詢所有類型 "GlobalSence"：表示查詢全景圖 "Small"：表示查詢人臉小圖	"GlobalSence"
+++性別	char[]	O	性別條件，取值為 "Man"、"Woman"，例如不存在，表示查詢所有	"Woman"
+++Age	int[]	O	年齡條件，例如 [25, 40]	[25, 40]
+++眼鏡	int	O	是否戴眼鏡，取值：0: 全部，1: 不戴眼鏡，2: 戴眼鏡	0
+++口罩	int	O	是否戴口罩，取值：0: 全部，1: 不戴口罩，2: 戴口罩	0
+++鬍子	int	O	鬍子狀態，取值：0: 全部，1: 沒有鬍子，2: 有鬍子	0

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceDetection&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.ImageType=GlobalSence&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Sex=Man&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[0]=25&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Age[1]=40&condition.DB.FaceDetectionRecordFilter.Glasses=1

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
物件	int	R	媒體檔案查詢物件，即第一步中回傳的 objectId，必須先建立才能開始查詢。	08137
count	int	R	取得的結果數量，需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
found	int	R	查找到的結果數量	100
項目	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+通道	int	O	表示視訊通道號，整數型別，視訊通道號從 0 開始。	
+開始時間	字串	R	錄像開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"

+EndTime	string	R	录像结束时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+Type	string	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为 "FaceDetectionRecord"	"FaceDetectionRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++ImageType	char[]	O	图片类型，取值为："GlobalSence"，"Small"	"GlobalSence"
+++TimeStamp	object	O	图片时间戳对象	
++++UTC	int	O	UTC 秒数	
++++UTCMS	int	O	UTC 毫秒数	
+++Sex	char[]	O	性别，取值为 "Man"，"Woman"，"Unknown"	"Man"
+++Age	int	O	年龄	
+++Glasses	int	O	戴眼镜状态，取值 0: 未知, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+++Mask	int	O	戴口罩状态，取值 0: 未知, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
+++Beard	int	O	胡子状态，取值 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=FaceDetection
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].CutLength=79000
items[0].SummaryNew[0].Key=FaceDetectionRecord
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageType=GlobalSence
items[0].SummaryNew[0].Value.TimeStamp.UTC=134652732
items[0].SummaryNew[0].Value.TimeStamp.UTCMS=134
items[0].SummaryNew[0].Value.Sex=Man
items[0].SummaryNew[0].Value.Age=30
items[0].SummaryNew[0].Value.Glasses=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Mask=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Beard=1
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

+EndTime	字串	R	錄影結束時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	2010-05-25 12:05:00
+Type	字串	O	檔案類型，應為「jpg」	「j
+事件	字元[]	O	與錄影檔案關聯的事件	pgl
+檔案路徑	字元[]	O	檔案路徑、字串，最大值不超過 259	
+截取長度	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+長度	int	O	整個檔案的長度	
+摘要新	物件[]	R	資料庫記錄物件	
++鍵	字元[]	R	DB 記錄名稱，應為 "FaceDetectionRecord"	"FaceDetectionRecord"
++Value	物件	R	DB 記錄的值	
+++ImageType	字元[]	O	圖片類型，取值為："GlobalSence"、"Small"	"GlobalSence"
+++時間戳記	物件	O	圖片時間戳物件	
++++UTC	int	O	UTC 秒數	
++++UTCMS	int	O	UTC 毫秒數	
+++性別	字元[]	O	性別，取值為「Man」、「Woman」、「Unknown」	「Man」
+++年齡	int	O	年齡	
+++眼鏡	int	O	戴眼鏡狀態，取值 0：未知，1：不戴眼鏡，2：戴眼鏡	0
+++遮罩	int	O	戴口罩狀態，取值 0：未知，1：不戴口罩，2：戴口罩	0
+++鬍鬚	int	O	鬍子狀態，取值 0：未知，1：沒有鬍子，2：有鬍子	0
回應範例				
found=100 items[0].Channel=1 items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00 items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00 items[0].Type=jpg 項目[0].事件[0]=人臉偵測 項目[0].檔案路徑=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg 項目[0].剪輯長度=79000 項目[0].新摘要[0].鍵=人臉偵測記錄 項目[0].新摘要[0].值.影像類型=全域場景 項目[0].新摘要[0].值.時間戳記.UTC=134652732 items[0].SummaryNew[0].Value.TimeStamp.UTCMS=134 items[0].SummaryNew[0].Value.Sex=Man 項目[0].摘要新[0].值.年齡=30 項目[0].摘要新[0].值.眼鏡=1 項目[0].摘要新[0].值.口罩=2 項目[0].摘要新[0].值.鬍鬚=1 ...				

步驟 4：關閉媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明。

Step 5 销毁媒体文件查找对象, 参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.7 根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象, 参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件, 使用通用条件和 FaceRecognition 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查询条件，取值范围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	
+Events	char[][]	R	查询事件列表，必须为： "FaceRecognition"	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++FaceRecognitionRecordFilter	object	R	FaceRecognition 的 DB 过滤条件对象	
+++MachineAddress	char[]	O	设备安装地点	
+++StartTime	char[]	R	查询开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+++EndTime	char[]	R	查询结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	"2010-05-26 12:05:00"
+++Person	object	O	人员属性条件	
++++Name	char[]	O	名字，字符串，最大 15 字符	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Male", "Female", 如果不存在，表示查询所有	
++++Birthday	char[]	O	生日，字符串，最大 11 字符，例如：1990-5-1	
++++Country	char[]	O	国籍，ISO 3166 规范，字符串长度为 2	
++++Province	char[]	O	省份，字符串，最大 63 字符	

步驟 5：銷毀媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

4.10.7 根據 FaceRecognition 資訊搜尋媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始搜尋媒體檔案，使用通用條件與 FaceRecognition 條件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 08137 objectId，必須先創建才能開始查找。	
條件	物件	R	查询条件	
+通道	int	R	表示視訊通道編號，為整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	
+開始時間	字元[]	O	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	O	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	字元[]	O	查詢檔案類型，應為 "jpg"	
+旗標	字元[]	O	查詢條件，取值範圍「Timing」，「Manual」，「Marker」，「Event」，「Mosaic」，「Cutout」應設為「Event」	
+Events	char[]	R	查詢事件列表，必須為："FaceRecognition"	
+Dirs	字元[]	O	查詢目錄列表，若不存在，則表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	資料庫過濾條件物件	
++FaceRecognitionRecordFilter	物件	R	FaceRecognition 的資料庫過濾條件對象	
+++MachineAddress	字元[]	O	設備安裝地點	
+++開始時間	字元[]	R	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+++結束時間	字元[]	R	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	"2010-05-26 12:05:00"
+++人員	物件	O	人員屬性條件	
++++名稱	字元[]	O	名稱，字串，最大 15 字元	
++++性別	字元[]	O	性別，取值為「Male」、「Female」；若不存在，表示查詢所有	
++++生日	字元[]	O	生日，字串類型，最多 11 個字元，例如：1990-5-1	
++++國家	字元[]	O	國籍，ISO 3166 規範，字串長度為 2	
++++省份	字元[]	O	省份，字串，最大 63 字元	

++++City	char[]	O	城市，字符串，最大 63 字符	
++++CertificateType	char[]	O	证件类型，取值: "IC", "Passport", "Unknown"	
++++ID	char[]	O	证件 ID，字符串，最大 31 字符	
++++GroupID	char[]	O	人脸库名称，字符串，最大 63 字符	
++++Age	int[]	O	年龄范围，例如: [25, 40]	[25, 40]
++++Glasses	int	O	是否戴眼镜，取值: 0: 全部, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
++++Mask	int	O	是否戴口罩，取值: 0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
++++Beard	int	O	胡子状态，取值: 0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0
+++GroupID	char[][]	O	人脸库范围	
+++SimilaryRange	int[]	O	相似度范围，例如: [40, 100]	[40, 100]

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceRecognition&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.RegType=RecSuccess&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Sex=Male&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Country=CN&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[0]=25&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[1]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Glasses=1&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[0]=10001&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[1]=10003&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[2]=10005&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilaryRange[0]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilaryRange[1]=100
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

++++城市	字元[]	O	城市，字串，最大 63 字元	
++++憑證 類型	字元[]	O	證件類型，取值："IC"、"Passport"， "Unknown"	
++++ID	字元[]	O	證件 ID，字串，最大 31 字元	
++++GroupID	字元[]	O	人臉庫名稱，字串，最大 63 字元	
++++Age	整數[]	O	年齡範圍，例如：[25, 40]	[25, 40]
++++眼鏡	int	O	是否戴眼鏡，取值：0: 全部，1: 不戴眼鏡，2: 戴眼鏡	0
++++口罩	int	O	是否戴口罩，取值：0: 全部，1: 不戴口罩，2: 戴口罩	0
++++鬍子	int	O	鬍子狀態，取值：0: 全部，1: 沒有鬍子，2: 有鬍子	0
+++群組 ID	字元[][]	O	人臉庫範圍	
+++SimilarityRange	整數[]	O	相似度範圍，例如：[40, 100]	[40, 100]

請求範例

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=FaceRecognition&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.RegType=RecSuccess&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Sex=Male&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Country=CN&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[0]=25&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Age[1]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.Person.Glasses=1&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[0]=10001&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[1]=10003&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.GroupID[2]=10005&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilarityRange[0]=40&condition.DB.FaceRecognitionRecordFilter.SimilarityRange[1]=100
```

回應參數（OK 位於主體內）

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體檔案查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
count	int	R	取得的結果數量需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	string	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	string	R	DB 记录名称，应该为 "FaceRecognitionRecord"	"FaceRecognitionRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++RecResult	int	O	人脸目标识别结果，0 表示识别失败，没有候选人。1 表示识别成功，有候选人	
+++MachineAddress	char[]	O	设备安装地点，字符串，最大 259	
+++IsGlobalScene	bool	O	是否全景图	
+++ImageInfo	object	O	图像信息	
++++Length	int	O	图像文件长度	
++++FilePath	char[]	O	图像文件路径，字符串，最大 259	
++++Object	object	O	目标人脸信息对象	
++++Sex	char[]	O	性别，取值为 "Man", "Woman", "Unknown"	"Woman"
++++Age	int	O	年龄	
++++Glasses	int	O	戴眼镜状态，取值 0: 未知, 1: 不戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
++++Eye	int	O	眼睛状态, 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼	0
++++Mouth	int	O	嘴巴状态, 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	0
++++Mask	int	O	戴口罩状态，取值 0: 未知, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	0
++++Beard	int	O	胡子状态，取值 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	0
+++Candidates	object[]	O	人脸库里面候选人对象数组	
++++Similarity	int	O	相似度	
++++Person	object	O	候选人信息	
+++++Name	char[]	O	名字，字符串，最大 15 字符	

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
找到	int	R	查找到的結果數量	100
項目	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+通道	int	O	表示視訊通道號，整數型別，視訊通道號從 0 開始。	0
+開始時間	字元[]	R	錄影開始時間， 例如："2010-05-25 12:05:00"	2010-05-25 12:05:00
+結束時間	字元[]	R	錄 像 結 束 時 間， 例 如："2010-06-25 12:05:00"	2010-06-25 12:05:00
+類型	字元[]	O	檔案類型，應為 "jpg"	"jpg"
+事件	字元[][]	O	錄影檔案關聯的事件	
+FilePath	string	O	檔案路徑，字串，最大值不超過 259	
+CutLength	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+長度	int	O	整個檔案的長度	
+摘要新	物件[]	R	DB 記錄物件	
++鍵	字串	R	資料庫記錄名稱，應 該 為 "FaceRecognitionRecord"	"FaceRecognitionRecord"
++值	物件	R	資料庫記錄的值	
+++RecResult	int	O	人臉目標識別結果，0 表示識別失敗，沒有候選人。1 表示識別成功，有候補人	
+++MachineAddress	char[]	O	設備安裝地點，字串，最大 259	
+++IsGlobalScene	bool	O	是否全景圖	
+++ImageInfo	物件	O	圖像信息	
++++Length	int	O	影像檔案長度	
++++FilePath	char[]	O	影像檔案路徑，字串，最大 259	
+++Object	物件	O	目標人臉資訊物件	
++++性別	字元[]	O	性別， 取值為 "Man"、"Woman"、"Unknown"	女性
++++年齡	int	O	年齡	
++++眼鏡	int	O	戴眼鏡狀態，取值 0：未知，1：不戴眼鏡，2：戴眼鏡	0
++++眼睛	int	O	眼睛狀態，0：未檢測，1：閉眼，2：睜眼	0
++++嘴巴	int	O	嘴巴狀態，0：未檢測，1：閉嘴，2：張嘴	0
++++口罩	int	O	戴口罩狀態，取值 0：未知，1：不戴口罩，2：戴口罩	0
++++鬍鬚	int	O	鬍鬚狀態，取值 0：未知，1：沒有鬍鬚，2：有鬍鬚	0
+++候選人	物件[]	O	人臉庫裡面候選人物件陣列	
++++相似度	int	O	相似度	
++++人物	物件	O	候選人資訊	
+++++名稱	字元[]	O	名稱，字串，最多 15 個字元	

+++++Sex	char[]	O	性别，取值："Male", "Female", "Unknown"	"Female"
+++++Birthday	char[]	O	生日，例如: "1980-01-01"	
+++++Country	char[]	O	国家代码, ISO 3166 规范, 字符串长度为 2	
+++++Province	char[]	O	省份，字符串，最大 63 字符	
+++++City	char[]	O	城市，字符串，最大 63 字符	
+++++Certificate Type	char[]	O	证件类型，取值: "IC", "Passport", "Unknown"	"Passport"
+++++ID	char[]	O	证件 ID，字符串，最大 31 字符	
+++++FeatureState	int	O	特征向量状态, 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=FaceRecognition
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew[0].Key=FaceRecognitionRecord
items[0].SummaryNew[0].Value.RecResult=1
items[0].SummaryNew[0].Value.MachineAddress=AAA
items[0].SummaryNew[0].Value.IsGlobalScene=true
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.Length=123
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.FilePath=/tmp/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Sex=Man
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Age=40
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Glasses=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Eye=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Mouth=1
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Similarity=50
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Name=ZhangSan
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Birthday=1980-01-01
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Sex=Male
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Country=CN
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.Province=XXX
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.City=YYY
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.CertificateType=IC
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.ID=1234567890
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.FeatureState=0
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

+++++性別	字元[]	O	性別，取值："Male", "Female", "Unknown"	"Female"
+++++生日	字元[]	O	生日，例如："1980-01-01"	
+++++國家	字元[]	O	國家代碼，ISO 3166 規範，字串長度為 2	
+++++省份	字元[]	O	省份，字串，最多 63 個字元	
+++++城市	字元[]	O	城市，字串，最多 63 個字元	
+++++憑證類型	字元[]	O	證件類型，取值："IC"、"Passport"、"Unknown"	"Passport"
+++++ID	字元[]	O	證件 ID，字串，最大 31 字元	
+++++FeatureState	int	O	特徵向量狀態，0：未知，1：提取失敗，2：提取成功	

回應範例

```

found=100
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=項目[0].事件[0]=人臉辨識
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
項目[0].長度=790
項目[0].SummaryNew[0].Key=人臉辨識記錄
items[0].SummaryNew[0].Value.RecResult=1
items[0].SummaryNew[0].Value.MachineAddress=AAA
items[0].SummaryNew[0].Value.GlobalScene=true
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.Length=123
items[0].SummaryNew[0].Value.ImageInfo.FilePath=/tmp/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Sex=Man
items[0].SummaryNew[0].Value.Object.Nose=40
Value.Object.眼鏡=1
項目[0].SummaryNew[0].Value.Object.眼睛=2
項目[0].SummaryNew[0].Value.Object.嘴巴=1
項目[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].相似度=50
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Name=候選人[0].人員。生日=1980-01-01
項[0]。摘要新[0]。值。候選人[0]。人員。性別=男
項[0]。摘要新[0]。值。候選人[0]。人員。國家=CN
項[0]。摘要新[0]。值。候選人[0]。人員。省份=XXX
項[0]。摘要新[0]。值。候選人[0]。人員。城市=YYY
項[0]。摘要新[0]。值。候選人[0]。人員。證件類型=IC
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.ID=1234567890
items[0].SummaryNew[0].Value.Candidates[0].Person.FeatureState=0
...

```

步驟 4：關閉媒體文件搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體文件」指令的說明

步驟 5：銷毀媒體文件搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體文件」指令的說明

4.10.8 根据 HumanTrait 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 HumanTrait 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	
+Events	char[][]	R	查 询 事 件 列 表 ， 必 须 为 : "HumanTrait"	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++HumanTrait RecordFilter	object	R	HumanTrait 的 DB 过滤条件对象	
+++HumanAttributes	object	R	人体属性	
++++CoatColor	char[][]	O	上衣颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatColor，数组最大值为 4	
++++CoatType	int[]	O	上衣类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，数组最大值为 2	
++++Trousers Color	char[][]	O	裤子颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，数组最大值为 4	
++++Trousers Type	int[]	O	裤子类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，数组最大值为 2	

4.10.8 根據 HumanTrait 資訊查詢媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案查詢物件，請參考「4.10.5 查詢媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始查詢媒體檔案，使用通用條件與 HumanTrait 條件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始尋找。	08137
condition	物件	R	查詢条件	
+Channel	int	R	表示視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	
+StartTime	字元[]	O	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	O	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	char[][]	O	查詢檔案類型，應為 "jpg"	
+旗標	char[][]	O	查詢條件，取值範圍「Timing」，「Manual」、「Marker」，「Event」，「Mosaic」，「Cutout」應取值為「Event」	
+事件	字元[]	R	查詢事件列表，必須為："HumanTrait"	
+目錄	字元[]	O	查詢目錄列表，若不存在則表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	資料庫過濾條件物件	
++HumanTrait RecordFilter	物件	R	HumanTrait 的 DB 過濾條件物件	
+++HumanAttributes	物件	R	人体属性	
++++CoatColor	字元[]	O	上衣顏色，請參閱 16.1.3.5 [事件] HumanTrait 命令中的 CoatColor 數值群組最大值為 4	
++++CoatType	整數[]	O	上衣類型，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，數組最大值為 2	
++++長褲顏色	char[][]	O	褲子顏色，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，陣列最大值為 4	
++++褲子類型	int[]	O	褲子類型，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，陣列最大值為 2	

++++HasHat	int	O	是否戴帽子, 0: 全部, 1: 不戴帽子, 2: 戴帽子
++++HasBag	int	O	是否带包, 0: 全部, 1: 没有带包, 2: 有带包
++++Sex	char[]	O	性别, 取值 "Man", "Woman", 如果不存在, 表示查询所有
++++Age	int[]	O	年龄范围, 例如: [25, 40]
++++HairStyle	int	O	头发类型, 0: 全部, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 遮挡头发

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=HumanTrait&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[0]=White&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[1]=Yellow&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatType=1&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HasHat=2&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Sex=Man&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[0]=30&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[1]=50&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HairStyle=1
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	

++++HasHat	int	O	是否戴帽子，0：全部，1：不戴帽子，2：戴帽子
++++HasBag	int	O	是否帶包，0：全部，1：沒有帶包，2：有帶包
++++Sex	字元[]	O	性別，取值「Man」、「Woman」，若不存在，表示查詢所有
++++年齡	整數	O	年齡範圍，例如：[25, 40]
++++髮型	int	O	頭髮類型，0: 全部，1: 長髮，2: 短髮，3: 馬尾，4: 盤髮，5: 遮擋頭髮

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=HumanTrait &condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[0]=White&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatColor[1]=黃色&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.CoatType=1&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HasHat=2&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Sex=男&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[0]=30&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.Age[1]=50&condition.DB.HumanTraitRecordFilter.HumanAttributes.HairStyle=1

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

步驟 3：取得媒體檔案搜尋結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始尋找。	08137
count	int	R	取得的結果數量，需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
找到項目	int	R	查找到的結果數量	100
	物件[]	R	搜尋到的結果記錄陣列	
+Channel	int	O	表示視訊通道編號，為整數型別，視訊通道編號從 0 開始。	
+StartTime	char[]	R	錄影開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	

+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object	R	DB 记录对象	
++Key	string	R	DB 记录名称，应该为 "HumanTraitRecord"	"HumanTraitRecord"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++HumanAttributes	object	O	人体属性对象	
++++CoatColor	char[]	O	上衣颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatColor，	
++++CoatType	int	O	上衣类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，	
++++TrousersColor	char[]	O	裤子颜色，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，	
++++TrousersType	int	O	裤子类型，参考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，	
++++HasHat	int	O	是否戴帽子，0: 未知, 1: 不戴帽子, 2: 戴帽子	
++++HasBag	int	O	是否带包，0: 未知, 1: 没有带包, 2: 有带包	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Man", "Woman", "Unknown"	"Man",
++++Age	int	O	年龄	
++++HairStyle	int	O	头发类型，0: 全部, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 遮挡头发	1
++++HasUmbrella	int	O	是否带伞，0: 未知, 1: 没有带伞, 2: 有带伞	1
++++Bag	int	O	包类型，0: 未知, 1: 手提包, 2: 肩包, 3: 背包, 4: 拉杆箱	1
++++Cap	int	O	帽子类型，0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 安全帽	1
+++FaceAttributes	object	O	人脸属性对象	
++++Sex	char[]	O	性别，取值 "Man", "Woman", "Unknown"	"Man"
++++Age	int	O	年龄	
++++Mask	int	O	是否戴口罩，取值：0: 全部, 1: 不戴口罩, 2: 戴口罩	1
++++Beard	int	O	胡子状态，取值：0: 全部, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	1
++++Glass	Int	O	眼镜类型，0: 未知, 1: 不带眼镜, 2: 普通眼镜, 3: 太阳镜, 4: 黑框眼镜	

+EndTime	char[]	R	錄影結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	檔案類型，應為「jpg」	
+事件	字元[]	O	與錄影檔案關聯的事件	
+檔案路徑	字元[]	O	檔案路徑，字串，最大值不超過 259	
+CutLength	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+Length	int	O	整個檔案的長度	
+SummaryNew	object	R	DB 記錄物件	
++Key	string	R	DB 记录名称，應該為 "HumanTraitRecord"	"HumanTraitRecord"
++值	物件	R	資料庫記錄的值	
+++Hu manAttrib utes	物件	O	人體屬性物件	
++++毛色	字元[]	O	上衣顏色，參考 16.1.3.5 [事件] HumanTrait 命令中的 CoatColor，	
++++毛髮類型	int	O	上衣類型，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 CoatType，	
++++TrousersC olor	char[]	O	褲子顏色，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersColor，	
++++褲子類型	int	O	褲子類型，參考 16.1.3.5 [Event] HumanTrait 命令中的 TrousersType，	
++++HasHat	int	O	是否戴帽子，0: 未知，1: 不戴帽子， 2: 戴帽子	
++++HasBag	int	O	是否帶包，0: 未知，1: 沒有帶包，2: 有帶包	
++++性別	字元[]	O	性別，取值為「Man」、「Woman」、 「Unknown」	「Man」，
++++年齡	int	O	年齡	
++++髮型	int	O	髮型，0: 全部，1: 長髮，2: 短髮， 3: 馬尾，4: 盤髮，5: 遮擋頭髮	1
++++HasUmbrel la	int	O	是否帶傘，0: 未知，1: 沒有帶傘，2: 有帶傘	1
++++Bag	int	O	包包類型，0: 未知，1: 手提包，2: 肩 背包，3: 後背包，4: 拉桿箱	1
++++Cap	int	O	帽子類型，0：未知，1：普通帽子， 2：安全帽	1
+++ FaceAttributes	物件	O	人臉屬性物件	
++++性別	char[]	O	性別，取值「Man」、「Woman」、 「Unknown」	「Man」
++++年齡	int	O	年齡	
++++口罩	int	O	是否戴口罩，取值：0: 全部，1: 不戴 口罩，2: 戴口罩	1
++++鬍鬚	int	O	鬍子狀態，取值：0: 全部，1: 沒有鬍 子，2: 有鬍子	1
++++玻璃	Int	O	眼鏡類型，0: 未知，1: 不戴眼鏡，2: 普通眼鏡，3: 太陽眼鏡，4: 黑框眼鏡	

++++Emotion	char[]	O	表情信息，取值: "Unknown", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream", "Lookaside"	"Surprise"
+++FacePath	char[]	O	人脸图片路径，字符串，最大 259 字符	
+++FaceScenePath	char[]	O	人脸场景图路径，字符串，最大 259 字符	
+++HumanPath	char[]	O	人体图片路径，字符串，最大 259 字符	
+++HumanScenePath	char[]	O	人体场景图图片路径，字符串，最大 259 字符	

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=HumanTrait
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=HumanTraitRecord
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatColor=White
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatType=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersColor=Black
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersType=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasHat=2
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasBag=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Sex=Man
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Age=30
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HairStyle=2
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasUmbrella=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Bag=0
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Cap=2
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Sex=Man
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Age=35
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Mask=0
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Beard=1
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Glass=2
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Emotion=Smile
items[0].SummaryNew.Value.FacePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].SummaryNew.Value.FaceScenePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 **"4.10.5 查找媒体文件"** 命令的描述

++++Emotion	char[]	O	表情資訊，取值："Unknown", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream", "Lookaside"	"Surprise"
+++FacePath	字元[]	O	人臉圖片路徑，字串，最大 259 字元	
+++FaceScenePath	字元[]	O	人臉場景圖路徑，字串，最大 259 字元	
+++HumanPath	字元[]	O	人體圖片路徑，字串，最大 259 字元	
+++HumanScenePath	字元[]	O	人體場景圖圖片路徑，字串，最大 259 字元	

回應範例

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=HumanTrait
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=HumanTraitRecord
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatColor=White
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.CoatType=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersColor=Black
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.TrousersType=1
物品[0].摘要新.值.人類屬性.有帽子=2
物品[0].摘要新值.人類屬性.擁有背包=1
項目[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Sex=男性
項目[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Age=30
項目[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HairStyle=2
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.HasUmbrella=1
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Bag=0
items[0].SummaryNew.Value.HumanAttributes.Cap=2
項目[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Sex=男性
項目[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Age=35
項目[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Mask=0
項目[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Beard=1
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Glass=2
items[0].SummaryNew.Value.FaceAttributes.Emotion=Smile
items[0].SummaryNew.Value.FacePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].SummaryNew.Value.FaceScenePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg
...

```

步驟 4：關閉媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明。

步驟 5：銷毀媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明。

4.10.9 根据 TrafficCar 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 TrafficCar 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如： "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如： "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Types	char[][]	O	表示查找的文件类型	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	["Timing", "Manual"]
+Events	char[][]	O	查询事件列表，忽略，以后面 DB 参 数下的 Event 为准	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查 询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++TrafficCar	object	R	TrafficCar 的 DB 过滤条件对象	
+++PlateNum ber	<compare condition>	O	注意： 一些请求参数使用比较条件来 描述，比较条件是一个数组，第一个 元素是比较类型，后面的元素是比较 的值，比较类型可以是： "=="：表示相等，后面带一个值，如果 值是字符串，那么可以使用 "*" 来匹 配任意字符串 " "：表示和多个值中任一个相等，后 面带一个或多个值 "<>": 表示在范围之内，后面带两个整 数参数 "><": 表示在范围之外，后面带两个整 数参数 车牌号查询条件，使用比较条件格式， 例如: ["==", "*888"]	["==", "*888"]

4.10.9 根據 TrafficCar 資訊查詢媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案查詢物件，請參考「4.10.5 查詢媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始查詢媒體檔案，使用一般條件與 TrafficCar 條件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查詢找。	08137
condition	object	R	查詢条件	
+Channel	int	R	表示視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	1
+開始時間	字元[]	O	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	O	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	2010-06-25 12:05:00
+類型	char[][]	O	表示搜尋的檔案類型	
+旗標	字元[][]	O	查詢條件，取數範圍「Timing」，「計時」、「手動」、「Manual」，「Marker」，「Event」，「馬賽克」、「裁切」	
+事件	字元[][]	O	查詢事件列表，忽略，以後面 DB 參數下的 Event 為準	
+目錄	字元[][]	O	查詢目錄列表，若不存在，則表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	資料庫過濾條件物件	
++交通車	物件	R	TrafficCar 的資料庫過濾條件物件	
+++PlateNumber	<比較條件>	O	注意：部分請求參數使用比較條件來描述。比較條件為一個陣列，第一個元素為比較類型，後續元素為比較值。比較類型可為：「==」：表示相等，後接一個值；若該值為字串，則可使用「*」比對任意字串。 「 」：表示與多個值中的任意一個相等，後接一個或多個值。 "<>": 表示在範圍之內，後方帶有兩個整數參數 "><": 表示在範圍之外，後方帶有兩個整數參數 車牌號碼查詢條件，使用比較條件格式，例如：["=="、"*888"]	["=="、"*888"]

+++Event	<compare condition>	O	事件查询条件, 使用比较条件格式, 例如: [" ", "TrafficGate", "Alarm*"]	[" ", "TrafficGate", "Alarm*"]
+++Speed	<compare condition>	O	速度查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["<>", 40, 80]	["<>", 40, 80]
+++PlateType	<compare condition>	O	车牌类型查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "Armed"],	["==", "Armed"]
+++PlateColor	<compare condition>	O	车牌颜色查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "Blue"],	["==", "Blue"]
+++VehicleColor	<compare condition>	O	车身颜色查询条件, 使用比较条件格式, 例如: ["==", "White"],	["==", "White"]

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[1]=%2a888&condition.DB.TrafficCar.Speed[0]=%3c%3e&condition.DB.TrafficCar.Speed[1]=40&condition.DB.TrafficCar.Speed[2]=80&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[1]=White
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号, 整型, 视频通道号从 0 开始。	1
+StartTime	char[]	R	录像开始时间, 例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间, 例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型, 应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	["TrafficJunction"]

+++事件	<比較條件>	O	事件查詢條件，使用比較條件格式，例如：[" "、"TrafficGate"、"Alarm*"]	[" "、"TrafficGate"、"Alarm*"]
+++速度	<比較條件>	O	速度查詢條件，使用比較條件格式，例如：["<>", 40, 80]	["<>", 40, 80]
+++車牌類型	<比較條件>	O	車牌類型查詢條件，使用比較條件格式，例如：["==", "Armed"],	["==", "武裝"]
+++車牌顏色	<比較條件>	O	車牌顏色查詢條件，使用比較條件格式，例如：["==", "藍色"],	["==", "藍色"]
+++車輛顏色	<比較條件>	O	車身顏色查詢條件，使用比較條件格式，例如：["==", "White"],	["==", "白色"]

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.PlateNumber[1]=%2a888&condition.DB.TrafficCar.Speed[0]=%3c%3e&condition.DB.TrafficCar.Speed[1]=40&condition.DB.TrafficCar.Speed[2]=80&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[0]=%3d%3d&condition.DB.TrafficCar.VehicleColor[1]=White

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

步驟 3 取得媒體檔案查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
物件	int	R	媒體檔案查詢物件，即第一步中回傳的 objectId，必須先建立才能開始查詢。	08137
count	int	R	取得的結果數量，需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
已找到	int	R	查找到的結果數量	100
項目	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+通道	int	O	表示視頻通道號，整型，視頻通道號從 0 開始。	1
+StartTime	char[]	R	錄影開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	2010-05-25 12:05:00
+結束時間	字元[]	R	錄影結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	2010-06-25 12:05:00
+類型	字元[]	O	檔案類型，應為 "jpg"	"jpg"
+事件	字元[][]	O	與錄影檔案關聯的事件	["交通路口"]

+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	790
+Summary	object	R	DB 记录对象	
++TrafficCar	object	R	DB 记录名称，应该为 TrafficCar	
+++PlateNumber	char[]	R	车牌号码	
+++PlateType	char[]	O	车牌类型	
+++PlateColor	char[]	O	车牌颜色，例如: "Yellow", "Blue", ...	"Yellow"
+++VehicleColor	char[]	O	车身颜色，例如: "Yellow", "Blue", ...	"Yellow"
+++Country	char[]	O	国家名称，字符串，最大 19 字符	
+++Speed	int	O	车速，单位为公里每小时	
+++Event	char[]	O	事件信息，例如: "TrafficJunction"	"TrafficJunction"

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=TrafficJunction
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].Summary.TrafficCar.PlateNumber=A08888
items[0].Summary.TrafficCar.PlateType=Unknown
items[0].Summary.TrafficCar.PlateColor=Blue
items[0].Summary.TrafficCar.VehicleColor=White
items[0].Summary.TrafficCar.Country=China
items[0].Summary.TrafficCar.Speed=70
items[0].Summary.TrafficCar.Event=TrafficJunction
...

```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.10 根据 IVS 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 IVS 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample

+檔案路徑	字元[]	O	檔案路徑、字串，最大值不超過 259	
+截取長度	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+長度	int	O	整個檔案的長度	790
+摘要	物件	R	DB 記錄物件	
++TrafficCar	物件	R	DB 記錄名稱，應為 TrafficCar	
+++PlateNumber	char[]	R	车牌号码	
+++PlateType	char[]	O	车牌类型	
+++車牌顏色	字元[]	O	車牌顏色，例如："Yellow"、"Blue"、... "Yellow"	
+++車身顏色	字元[]	O	車身顏色，例如："Yellow"、"Blue"、... "Yellow"	
+++國家	字元[]	O	國家名稱，字串，最多 19 個字元	
+++速度	int	O	車速，單位為公里每小時	
+++事件	字元[]	O	事件資訊，例如："TrafficJunction"	"TrafficJunction"
回應範例				
found=100 items[0].Channel=1 items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00 items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00 items[0].Type=jpg items[0].Events[0]=TrafficJunction 項目[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg 項目[0].長度=790 項目[0].摘要.交通車輛.車牌號碼=A08888 項目[0].摘要.交通車輛.車牌類型=未知 項目[0].摘要.交通車輛.車牌顏色=藍色 項目[0].摘要.交通車輛.車身顏色=白色 項目[0].摘要.交通車輛.國家=中國 項目[0].摘要。交通車。速度=70 項目[0].摘要。交通車。事件=交通路口 ...				

步驟 4：關閉媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 5：銷毀媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

4.10.10 依據 IVS 資訊搜尋媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始使用通用條件與 IVS 條件搜尋媒體檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例

object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 <code>objectId</code> ，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型	
+Flags	char[][]	O	查询条件，取值范围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	
+Events	char[][]	O	查询事件列表，	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++IVS	object	R	IVS 的 DB 过滤条件对象	
+++Rule	char[]	O	IVS 规则条件，取值为： "CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "WanderDetection", "MoveDetection", "RiotDetection", "CrossFenceDetection", "TakenAwayDetection", "PastDetection", "Preservation", "StayDetection", "TailDetection" ...	
+++Action	char[]	O	IVS 动作，取值为： "Appear", "Disappear", "Inside", "Cross"	
+++ObjectType	char[][]	O	IVS 对象类型，取值为： "Unknown", "Human", "Vehicle", "NonMotor"	

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.IVS.Rule=CrossLineDetection&condition.DB.IVS.Action=Cross&condition.DB.IVS.ObjectType[0]=Human&condition.DB.IVS.ObjectType[1]=NonMotor
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	<code>http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile</code>
--------------------	--

物件	int	R	媒體檔案查詢物件，即第一步中回傳的 objectId，必須先建立才能開始查詢。	08137
condition	物件	R	查詢條件	
+通道	int	R	表示視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。	
+StartTime	char[]	O	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	O	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	char[][]	O	查詢檔案類型	
+Flags	char[][]	O	查詢條件，取值範圍「Timing」，「手動」，「標記」，「事件」，「馬賽克」、「裁切」	
+事件	字元[][]	O	查詢事件列表，	
+Dirs	char[][]	O	查詢目錄列表，若不存在，表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	DB 過濾條件物件	
++IVS	物件	R	IVS 的 DB 過濾條件物件	
+++規則	字元[]	O	IVS 規則條件，取值為："CrossLine Detection"、"CrossRegionDetection"、"LeftDetection"、"WanderDetection"、"MoveDetection"、"RiotDetection"、"CrossFenceDetection"、"TakenAwayDetection"、"PastDetection"、"Preservation"、"StayDetection"、"TailDetection"...	
+++動作	字元[]	O	IVS 動作，取值為："Appear"、"Disappear"、"Inside"、"Cross"	
+++物件類型	字元[][]	O	IVS 物件類型，取值為："Unknown"、"Human"、"Vehicle"、"NonMotor"	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.IVS.Rule=CrossLineDetection&condition.DB.IVS.Action=Cross&condition.DB.IVS.ObjectType[0]=Human&condition.DB.IVS.ObjectType[1]=NonMotor				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

步驟 3：取得媒體檔案搜尋結果

請求 URL	<a href="http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile">http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile
---------------	---

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+Summary	object	R	DB 记录对象	
++IVS	object	R	DB 记录名称，应该为 IVS	
+++Rule	char[]	R	IVS 规则，取值见前面描述	CrossLineDetection
+++Action	char[]	O	IVS 工作，取值见前面描述	Cross
+++ObjectType	char[]	O	IVS 对象类型，取值见前面描述	Human

Response Example				
found=100				
items[0].Channel=1				
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00				
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00				
items[0].Type=jpg				
items[0].Events[0]=CrossLineDetection				
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg				
items[0].Length=790				
items[0].Summary.IVS.Rule=CrossLineDetection				
items[0].Summary.IVS.Action=Cross				
items[0].Summary.IVS.ObjectType=Human				
...				

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體檔案查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
count	int	R	取得的結果數量，需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	int	R	查找到的結果數量	100
items	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+Channel	int	O	表示視訊通道號，整型，視訊通道號從 0 開始。	
+StartTime	字元[]	R	錄影開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	R	錄影結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	字元[]	O	檔案類型，應為「jpg」	
+事件	字元[][]	O	錄影檔案關聯的事件	
+FilePath	字元[]	O	檔案路徑、字串，最大值不超過 259	
+CutLength	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+長度	int	O	整個檔案的長度	
+摘要	物件	R	資料庫記錄物件	
++IVS	物件	R	DB 記錄名稱，應為 IVS	
+++規則	字元[]	R	IVS 規則，取值見前述說明	CrossLineDetection
+++動作	字元[]	O	IVS 工作，取值見前述說明	Cross
+++物件類型	字元[]	O	IVS 物件類型，取值見前述說明	人類
回應範例				
找到=100 items[0].Channel=1 項目[0]。開始時間=2011-1-1 12:00:00 物品[0]。結束時間=2011-1-1 13:00:00 items[0].Type=jpg items[0].Events[0]=CrossLineDetection items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg items[0].Length=790 項目[0].摘要.IVS.規則=跨線偵測 items[0].Summary.IVS.Action=交叉 items[0].Summary.IVS.物件類型=Human ...				

步驟 4 關閉媒體文件查找物件，參考「4.10.5 查找媒體文件」命令的描述

步驟 5 銷毀媒體文件查找物件，參考「4.10.5 查找媒體文件」命令的描述

4.10.11 根据 NonMotor 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 NonMotor 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	
+StartTime	char[]	O	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	O	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	
+Types	char[][]	O	查询文件类型	
+Flags	char[][]	O	查 询 条 件 ， 取 值 范 围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout"	
+Events	char[][]	O	查询事件列表，	
+Dirs	char[][]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++NonMotorRecordFilter	object	R	NonMotor 的 DB 过滤条件对象	
+++NumOfCycling	int	O	骑车人数，取值： 1 ~ 3	
+++Color	char[]	O	非机动车颜色，取值： "White" "Orange" "Pink" "Black" "Red" "Yellow" "Gray" "Blue" "Green" "Purple" "Brown" "Sliver" "Darkviolet" "Maroon" "Dimgray" "Whitesmoke" "Darkorange" "Mistyrose" "Tomato" "Olive" "Gold" "Darkolivegreen" "Chartreuse" "Greenyellow" "Forestgreen" "Seagreen" "Deepskyblue" "Cyan" "Other"	

4.10.11 根據 NonMotor 資訊尋找媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案尋找物件，請參考「4.10.5 尋找媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始尋找媒體檔案，使用通用條件與 NonMotor 條件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始尋找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	表示視訊通道編號，整數型別，視訊通道編號從 1 開始。	
+StartTime	字元[]	O	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	O	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	字元[]	O	查詢檔案類型	
+旗標	字元[]	O	查詢條件，取值範圍「Timing」，「Manual」，「Marker」，「Event」，「Mosaic」，「Cutout」	
+事件	字元[]	O	查詢事件列表，	
+目錄	字元[]	O	查詢目錄列表，若未指定則表示查詢所有目錄。	
+DB	物件	R	資料庫過濾條件物件	
++NonMotorRecordFilter	物件	R	NonMotor 的資料庫過濾條件物件	
+++NumOfCycling	int	O	騎車人數，取值：1 ~ 3	
+++Color	char[]	O	非機動車顏色，取值："White" 「橘色」 「粉紅色」 「黑色」 「紅色」 「黃色」 「灰色」 「藍色」 「綠色」 「紫色」 「棕色」 「銀色」 「深紫色」 "栗色" "暗灰色" "煙白色" "深橙色" "薄霧玫瑰" "番茄紅" "橄欖綠" "金色" "深橄欖綠" "黃綠色" 「黃綠色」 「森林綠」 「海綠色」 「深天藍」 「青色」 「其他」	

+++Category	char[]	O	非机动车类型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"
+++Helmet	int	O	头盔状态，取值： 0：未知, 1：没有头盔, 2：有头盔

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.NonMotorRecordFilter.NumOfCycling=2&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Color=White&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Category=Bicycle&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Helmet=1
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int	R	获取的结果数量，需要小于 100.	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	

+++類別	字元[]	O	非機動車類型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"
+++安全帽	int	O	安全帽狀態，取值：0：未知，1：未佩戴頭盔，2：有頭盔

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.DB.NonMotorRecordFilter.NumOfCycling=2&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Color=White&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Category=Bicycle&condition.DB.NonMotorRecordFilter.Helmet=1

回應參數（OK 位於主體內）

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案搜尋結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int	R	媒體檔案查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
count	int	R	取得的結果數量，需小於 100。	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
found	int	R	查找到的結果數量	100
項目	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+Channel	int	O	表示視訊通道號，整型，視訊通道號從 0 開始。	
+StartTime	字元[]	R	錄影開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	
+結束時間	字元[]	R	錄影結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	
+類型	字元[]	O	檔案類型，應為「jpg」	

+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过259	
+CutLength	int	O	指定时间范围内的文件长度	
+Length	int	O	整个文件的长度	
+SummaryNew	object	R	NonMotor 的 DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为"NonMotorRecordFilter"	"NonMotorRecordFilter"
++Value	object	R	DB 记录的值	
+++NumOfCycling	int	O	骑车人数，取值 1 ~ 3	1
+++Color	char[]	O	非机动车颜色，取值："White" "Orange" "Pink" "Black" "Red" "Yellow" "Gray" "Blue" "Green" "Purple" "Brown" "Sliver" "Darkviolet" "Maroon" "Dimgray" "Whitesmoke" "Darkorange" "Mistyrose" "Tomato" "Olive" "Gold" "Darkolivegreen" "Chartreuse" "Greenyellow" "Forestgreen" "Seagreen" "Deepskyblue" "Cyan" "Other"	"White"
+++Category	char[]	O	非机动车类型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"	"Non-Motor"
+++Helmet	int	O	头盔状态，取值 0：未知，1：没有头盔，2：有头盔	1

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=NonMotorDetect
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=NonMotorRecordFilter
items[0].SummaryNew.Value.NumOfCycling=2
items[0].SummaryNew.Value.Color=White
items[0].SummaryNew.Value.Category=Bicycle

```

+事件	字元[]	O	與錄影檔案關聯的事件	
+檔案路徑	字元[]	O	檔案路徑，字串，最大值不超過 259	
+CutLength	int	O	指定時間範圍內的檔案長度	
+Length	int	O	整個檔案的長度	
+SummaryNew	物件	R	NonMotor 的資料庫記錄物件	
++鍵	字元[]	R	資料庫記錄名稱，應為 "NonMotorRecordFilter"	"NonMotorRecordFilter"
++值	物件	R	資料庫記錄的值	
+++NumOfCycling	int	O	騎車人數，取值 1 ~ 3	1
+++Color	字元[]	O	非機動車顏色，取值："White" "Orange" "Pink" "Black" "Red" "黃色" "灰色" "藍色" "綠色" "紫色" "棕色" "銀色" "深紫羅蘭色" "栗色" "暗灰色" "煙白色" "暗橙色" "淡玫瑰紅" "番茄紅" "橄欖綠" "金色" "暗橄欖綠" "黃綠色" "綠黃色" "森林綠" "海綠色" "深天藍" "青色" "其他"	"White"
+++類別	字元[]	O	非機動車類型，取值："Non-Motor" "Bicycle" "Tricycle" "Motorcycle" "DualTriWheelMotorcycle" "LightMotorcycle" "EmbassyMotorcycle" "MarginalMotorcycle" "AreaoutMotorcycle" "ForeignMotorcycle" "TrialMotorcycle" "CoachMotorcycle"	"Non-Motor"
+++安全帽	int	O	安全帽狀態，取值 0：未知，1：未戴安全帽，2：已戴安全帽	1

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=NonMotorDetect
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].Length=790
items[0].SummaryNew.Key=NonMotorRecordFilter
items[0].SummaryNew.Value.NumOfCycling=2
items[0].SummaryNew.Value.Color=White
items[0].SummaryNew.Value.Category=Bicycle

```

```
items[0].SummaryNew.Value.Helmet=1
```

...

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.12 根据 WorkClothesDetection 信息查找媒体文件

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 WorkClothesDetection 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int32	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId，必须先创建才能开始查找。	08137
condition	object	R	查询条件	
+Channel	int32	R	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[]	R	查询开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	查询结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Types	char[]	O	查询文件类型，应该为 "jpg"	["jpg"]
+Flags	char[]	O	查询条件，取值范围 "Timing", "Manual", "Marker", "Event", "Mosaic", "Cutout" 应该取值为 “Event”	["Event"]
+Events	char[]	R	查询事件列表，必须为： "WorkClothesDetection"	["WorkClothesDetection"]
+Dirs	char[]	O	查询目录列表，如果不存在，表示查询所有目录。	["/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1"]
+DB	object	R	DB 过滤条件对象	
++WorkClothesDetection	object	R	WorkClothesDetection 的 DB 过滤条件对象	
+++Helmet	object	O	安全帽相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有安全帽的属性 选填	
++++HasHelmet	enumint8[6]	R	是否有带安全帽 enumint8[{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 }]	[1,2]
++++HelmetColor	char[]	R	安全帽颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	["Red","Orange"]
++++IsCompliant	int32	O	安全帽报警模式 1: 不匹配属性报警 2: 匹配属性报警	1

物品[0].摘要新值.頭盔=1

...

步驟 4：關閉媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 5：銷毀媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

4.10.12 依據 WorkClothesDetection 資訊搜尋媒體檔案

步驟 1：建立媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始使用通用條件與 WorkClothesDetection 條件搜尋媒體檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
物件	int32	R	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
condition	物件	R	查詢條件	
+通道	int32	R	表示視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。	
+StartTime	char[]	R	查詢開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	2010-05-25 12:05:00
+結束時間	字元[]	R	查詢結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	2010-06-25 12:05:00
+類型	char[]	O	查詢檔案類型，應為 "jpg"	["jpg"]
+旗標	字元[]	O	查詢條件，取值範圍 "Timing"、"Manual"、"Marker"，"Event"，"Mosaic"，「Cutout」應設為「Event」	[「Event」]
+事件	字元[]	R	查詢事件列表時，必須為："WorkClothesDetection"	["WorkClothesDetection"]
+目錄	字元[]	O	查詢目錄列表；若不存在，則表示查詢所有目錄。	["/mnt/dvr/sda0", "/mnt/dvr/sda1"]
+DB	物件	R	DB 過濾條件物件	
++WorkClothes 偵測	物件	R	WorkClothesDetection 的資料庫過濾條件對象	
+++安全帽	物件	O	安全帽相關屬性狀態資訊，若無此欄位則表示查詢所有安全帽的屬性；選填 顯示查詢所有安全帽的屬性 選填	
++++HasHelmet	enumint8[6]	R	是否有佩戴安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴帽子 2：有附帽子 }	[1,2]
++++HelmetColor	字元[]	R	安全帽顏色 取值範圍請見下方的 ColorEnum	["紅色","橘色"]
++++IsCompliant	int32	O	安全帽警報模式 1：不匹配屬性警報 2：匹配屬性警報	1

+++Clothes	object	O	工作服相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有工作服的属性 选填	
++++HasClothes	enumint8[]	R	是否有着工作服 enumint8[]{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	[1, 2]
++++ClothesColor	char[]	R	工作服颜色，取值范围见下方的 ColorEnum	["Red", "Orange"]
++++HasLegalClothes	int32	O	工作服报警模式 1: 不匹配属性报警 2: 匹配属性报警	1
++++TriggerMode	char[]	O	检测模式 属性检测: TypeDetect 注册库: CompareDetect	"TypeDetect"
+++Mask	object	O	口罩相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有口罩的属性 选填	
++++HasMask	int32	O	是否有口罩 1: 没有口罩 2: 有口罩	1
+++Type	char[]	R	穿戴类型: 安全帽: Helmet 工作服: Clothes 普通帽: NormalHat 口罩: Mask	"Helmet"
+++NormalHat	object	O	普通帽相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有普通帽的属性 选填	
++++HasNormalHat	enumint8[256]	O	enumint8[]{ 0: 未知 1: 不带普通帽 2: 有带普通帽 }	[1,2]
+++Glasses	object	O	眼镜相关属性状态信息，没有该字段是表示查询所有眼镜的属性 选填	
++++HasGlasses	int32	O	眼镜报警模式 0: 报警条件是有眼镜报警 1: 报警条件是无眼镜报警	0

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=Event&condition.Events[0]=WorkClothesDetection&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HasHelmet[0]=1&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HelmetColor[0]=Red&condition.DB.WorkClothesDetection.Type=Helmet
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile
Method	GET

+++服裝	物件	O	工作服相關屬性狀態資訊，若無此欄位則表示查詢所有工作服的屬性 選填	
++++HasClothes	enumint8[]	R	是否備有工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 }	[1, 2]
++++ClothesColor	char[]	R	工作服顏色，取值範圍見下方的 ColorEnum	["紅色", "橙色"]
++++HasLegalClothes	int32	O	工作服警報模式 1：不匹配屬性警報 2：匹配屬性警報	1
++++觸發模式	char[]	O	檢測模式 屬性檢測：TypeDetect 註冊庫：CompareDetect	"TypeDetect"
+++Mask	物件	O	口罩相關屬性狀態資訊，沒有該欄位是表示查詢所有口罩的屬性 選填	
++++HasMask	int32	O	是否有口罩 1:沒有口罩 2:有口罩	1
+++類型	字元[]	R	穿戴類型：安全帽:Helmet 工作服:服裝 普通帽：NormalHat 口罩：Mask	"Helmet"
+++NormalHat	物件	O	普通帽相關屬性狀態資訊，若無此欄位則表示查詢所有普通帽的屬性，選填	
++++HasNormalHat	enumint8[256]	O	enumint8{ 0: 未知 1: 不帶普通帽 2: 有帶普通帽 }	[1,2]
+++眼鏡	物件	O	眼鏡相關屬性狀態資訊，若無此欄位則表示查詢所有眼鏡的屬性，選填	
++++HasGlasses	int32	O	眼鏡警報模式 0：警報條件為有眼鏡警報 1：警報條件為無眼鏡警報	0

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.Types[0]=jpg&condition.Flags[0]=事件&condition.Events[0]=工作服檢測&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HasHelmet[0]=1&condition.DB.WorkClothesDetection.Helmet.HelmetColor[0]=紅色&condition.DB.WorkClothesDetection.Type=安全帽

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案搜尋結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
object	int32	R	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId ，必须先创建才能开始查找。	08137
count	int32	R	获取的结果数量，需要小于 100.	15
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=15				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
found	int32	R	查找到的结果数量	100
items	object[]	R	查找到的结果记录数组	
+Channel	int32	O	表示视频通道号，整型，视频通道号从 0 开始。	0
+StartTime	char[]	R	录像开始时间，例如: "2010-05-25 12:05:00"	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[]	R	录像结束时间，例如: "2010-06-25 12:05:00"	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[]	O	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[][]	O	录像文件关联的事件	["WorkClothesDetection"]
+FilePath	char[]	O	文件路径，字符串，最大值不超过 259	"/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg"
+CutLength	int32	O	指定时间范围内的文件长度	79000
+Length	int32	O	整个文件的长度	5536
+SummaryNew	object[]	R	DB 记录对象	
++Key	char[]	R	DB 记录名称，应该为 "WorkClothesDetection"	"WorkClothesDetection"
++Value	object	O	DB 记录的值	
+++Helmet	object	O	安全帽相关属性状态信息必填	
++++HasHelmet	enumint8	R	是否有带安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 }	2
++++HelmetColor	char[]	R	安全帽颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	"Red"
+++Clothes	object	O	工作服相关属性状态信息	
++++HasClothes	enumint8	R	是否有着工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有	2

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int32	R	媒體檔案查找物件，即第一步中傳回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	08137
count	int32	R	取得的結果數量，需小於 100。	15
請求範例				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=15				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	int32	R	查找到的結果數量	100
項目	物件[]	R	查找到的結果記錄陣列	
+Channel	int32	O	表示視頻通道號，整型，視頻通道號從 0 開始。	
+StartTime	char[]	R	錄影開始時間，例如："2010-05-25 12:05:00"	2010-05-25 12:05:00
+結束時間	字元[]	R	錄影結束時間，例如："2010-06-25 12:05:00"	2010-06-25 12:05:00
+類型	字元[]	O	檔案類型，應為「jpg」	「jpg」
+事件	字元[][]	O	與錄影檔案關聯的事件	["工作服檢測"]
+檔案路徑	字元[]	O	檔案路徑、字串，最大值不超過 259	"/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg"
+CutLength	int32	O	指定時間範圍內的檔案長度	79000
+Length	int32	O	整個檔案的長度	5536
+SummaryNew	物件[]	R	DB 記錄物件	
++Key	char[]	R	DB 記錄名稱，應為 "WorkClothesDetection"	"WorkClothesDetection"
++值	物件	O	DB 記錄的值	
+++安全帽	物件	O	安全帽相關屬性狀態資訊 必填	
++++HasHelmet	enumint8	R	是否有佩戴安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴安全帽 2: 已戴安全帽 }	2
++++安全帽顏色	角色[]	R	安全帽顏色 取值範圍見下方的 ColorEnum	"Red"
+++Clothes	物件	O	工作服相關屬性狀態資訊	
++++HasClothes	enumint8	R	是否有工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有	2

			2: 有 }	
++++Clothes Color	char[]	R	工作服颜色 取值范围见下方的 ColorEnum	"Red"
+++HumanP ath	char[]	R	人体小图路径	"/picid/1.jpg"
+++HumanI mageLength	uint32	R	图片大小，单位字节	123
+++HumanS cenelImage	char[]	R	人体小图对应的全景图路径	"/picid/1.jpg"
+++HumanS cenelImageL ength	uint32	R	图片大小，单位字节	123
+++HumanB oundingBox	Rect	R	人体包围盒 矩形信息	[24, 16, 8152, 8144]
+++Glasses	object	O	眼镜检测相关属性状态信息	
++++Glasse sType	enumint	R	眼镜检测规则中报警类型， enumint{ 0: 无眼镜 1: 太阳镜 2: 黑框眼镜 3: 半框眼镜 4: 无框眼镜 5: 普通眼镜 6: 工业护目镜 }	1
++++HasGla sses	int32	R	眼镜检测结果， 0:合规 1:不合规 2:未知	0

Response Example

```

found=100
items[0].Channel=1
items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00
items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00
items[0].Type=jpg
items[0].Events[0]=WorkClothesDetection
items[0].FilePath=/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg
items[0].CutLength=79000
items[0].Length=5536
items[0].SummaryNew[0].Key=WorkClothesDetection
items[0].SummaryNew[0].Value.Helmet.HasHelmet=2
items[0].SummaryNew[0].Value.Helmet.HelmetColor=Red
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanPath=/picid/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanImageLength=123
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanScenelImage=/picid/1.jpg
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanScenelImageLength=123

```

			2： 有 }	
++++服裝 顏色	字元[]	R	工作服顏色，取值範圍請見下 方的 ColorEnum	「紅色」
+++HumanP ath	角色[]	R	人體小圖路徑	"/picid/1.jpg"
+++HumanI mageLength	uint32	R	圖片大小，單位位元組	123
+++HumanS cenelImage	char[]	R	人體小圖對應的全景圖路徑	"/picid/1.jpg"
+++ 人類場 景影像長度	uint32	R	圖片大小，單位位元組	123
+++HumanB oundingBox	Rect	R	人體包圍盒 矩形資訊	[24, 16, 8152, 8144]
+++眼鏡	物件	O	眼鏡檢測相關屬性狀態資訊	
++++眼鏡類 型	列舉整數	R	眼鏡檢測規則中的警報類 型，enumint{ 0:無眼鏡 1:太陽眼鏡 2:黑框眼鏡 3:半框眼鏡 4:無框眼鏡 5:普通眼鏡 6:工業護目鏡 }	1
++++HasGla sses	int32	R	眼鏡檢測結果， 0:合規 1:不合 規 2:未知	0

Response Exam ple

找到=100個項目[0]。通道=1個項目[0]。開始時間=2011-1-1
12:00:00 個項目[0]。結束時間=2011-1-1 13:00:00 個項目[0]。類
型=jpg 個項目[0]。事件[0]=工作服偵測 個項目[0]。檔案路徑=/
mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg 個項目[0]。裁切長
度=79000個項目[0]。長度=5536個項目[0]。新摘要[0]。鍵=工作
服偵測 個項目[0]。新摘要[0]。值。安全帽。有戴安全帽=2個項
目[0]。新摘要[0]。值。安全帽。安全帽顏色=紅色 個項目[0]。新
摘要[0]。值。人體路徑=/picid/1.jpg 個項目[0]。新摘要[0]。值。
人體影像長度=123個項目[0]。新摘要[0]。值。人體場景影像=/
picid/1.jpg 個項目[0]。新摘要[0]。值。人體場景影像長度=123

```
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[0]=24
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[1]=16
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[2]=8152
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[3]=8144
```

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Appendix:

Name	ColorEnum	
Type	char[16]	
参数	描述	备注
"Other"	无法识别（检测了不在已知颜色范围）	（254,254,254） （R 或 G 取值 254 的值专用于特殊颜色，注意区分使用）
"Unknown"	未知颜色（未检测，或者检测了不在已知颜色范围）	（254,254,252）
"Black"	黑色	0,0,0
"Silver"	银色	192,192,192
"Gray"	灰色	128,128,128
"White"	白色	255,255,255
"Maroon"	栗色	128,0,0
"Red"	红色	255,0,0
"Purple"	紫色	128,0,128
"Fuchsia"	紫红色（未支持）	255,0,255
"Green"	绿色（算法对 Green 使用的 RGB 值是 0,255,0）	0,128,0
"Lime"	绿色（算法将 RGB 值 0,255,0 命名为 Green，标准命名为 Lime，实际使用时可以将 Lime 也统一当绿色 Green 处理）	0,255,0
"Olive"	橄榄色	128,128,0
"Yellow"	黄色	255,255,0
"Navy"	藏青色（未支持）	0,0,128
"Blue"	蓝色	0,0,255
"Teal"	青色（未支持）	0,128,128
"Aqua"	水绿色（未支持）	0,255,255
"Orange"	橙色（未支持）	255,165,0
"Pink"	粉色	255,192,203
"Brown"	棕色	165,42,42
"Darkviolet"	暗紫罗兰色	148,0,211
"Dimgray"	暗灰色	105,105,105
"Whitesmoke"	白烟色	245,245,245
"Darkorange"	深橙色	255,140,0
"Mistyrose"	浅玫瑰色	255,228,225

```

物品[0]。新摘要[0]。值。人類邊界框[0]=24
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[1]=16
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[2]=8152
items[0].SummaryNew[0].Value.HumanBoundingBox[3]=8144

```

步驟 4：關閉媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 5：銷毀媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

附錄：

Name	ColorEnum	
Type	字元[16]	
参数	描述	备注
「其他」	無法識別（偵測到不在已知顏色範圍）	（254,254,254） （R 或 G 值為 254 專用於特殊顏色，請注意區分使用）
「未知」	未知顏色（未檢測，或已檢測但不在已知顏色範圍內）	（254,254,252）
"Black"	黑色	0,0,0
"Silver"	銀色	192,192,192
"Gray"	灰色	128,128,128
「白色」	白色	255,255,255
「栗色」	栗色	128,0,0
「紅色」	紅色	255,0,0
「紫色」	紫色	128,0,128
「紫紅色」	紫紅色（未支援）	255,0,255
"Green"	綠色（演算法對 Green 使用的 RGB 值是 0,255,0）	0,128,0
"Lime"	綠色（演算法將 RGB 值 0,255,0 命名為 Green，標準命名為 Lime，實際使用時可以將 Lime 也統一當綠色 Green 處理）	0,255,0
"Olive"	橄欖色	128,128,0
"Yellow"	黃色	255,255,0
"海軍藍"	藏青色（未支援）	0,0,128
"藍色"	藍色	0,0,255
"青綠色"	青色（未支援）	0,128,128
"Aqua"	水綠色（未支援）	0,255,255
"Orange"	橙色（未支援）	255,165,0
"粉紅色"	粉色	255,192,203
"棕色"	棕色	165,42,42
"深紫羅蘭色"	暗紫羅蘭色	148,0,211
"暗灰色"	暗灰色	105,105,105
"Whitesmoke"	白烟色	245,245,245
"Darkorange"	深橙色	255,140,0
"Mistyrose"	淺玫瑰色	255,228,225

"Tomato"	番茄红色	255,99,71
"Gold"	金色	255,215,0
"Darkolivegreen"	暗橄榄绿色	85,107,47
"Chartreuse"	黄绿色	127,255,0
"Greenyellow"	绿黄色	173,255,47
"Forestgreen"	森林绿色	34,139,34
"Seagreen"	海洋绿色	46,139,87
"Deepskyblue"	深天蓝色	0,191,255
"Cyan"	青色	0,255,255
"Lightgreen"	浅绿色	144,238,144
"Orangered"	橙红色（未支持）	255,69,0

4.10.13 根据 AnimalDetection 信息查找媒体信息

Step 1 创建媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 2 开始查找媒体文件，使用通用条件和 AnimalDetection 条件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	否	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId , 必须先创建才能开始查找。	8137
condition	object	否	查询条件	
+Channel	int32	否	表示视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
+StartTime	char[20]	是	查询开始时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	是	查询结束时间	"2010-06-25 12:05:00"
+DB	object	是		
++AnimalDetectionFilter	object	是	动物检测事件查询	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	动物检测规则下的场景类型 enumchar[32]{ "AnimalScene":默认兽类场景，可检测动物、人、车 "BirdScene":鸟类场景，可检测鸟类，人、车 }	"AnimalScene"
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartT				

"Tomato"	番茄紅色	255,99,71
"Gold"	金色	255,215,0
"Darkolivegreen"	暗橄欖綠色	85,107,47
"查特酒綠"	黃綠色	127,255,0
"綠黃色"	綠黃色	173,255,47
"森林綠"	森林綠色	34,139,34
"海綠色"	海洋綠色	46,139,87
"深天藍"	深天藍色	0,191,255
"青色"	青色	0,255,255
"淺綠色"	淺綠色	144,238,144
"Orangered"	橙紅色（未支援）	255,69,0

4.10.13 根據 AnimalDetection 資訊查詢媒體資訊

步驟 1：建立媒體檔案搜尋物件，請參考「4.10.5 搜尋媒體檔案」指令的說明

步驟 2：開始查詢媒體檔案，使用通用條件與 AnimalDetection 條件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int32	否	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始查找。	8137
condition	物件	否	查询条件	
+通道	int32	否	表示視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。	1
+StartTime	char[20]	是	查詢開始時間	"2010-05-25 12:05:00"
+結束時間	字元[20]	是	查詢結束時間	"2010-06-25 12:05:00"
+DB	物件	是		
++AnimalDetectionFilter	物件	是	動物偵測事件查詢	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	動物偵測規則下的場景類型 enumchar[32]{ "AnimalScene": 預設獸類場景，可檢測動物、人、車 "BirdScene": 鳥類場景，可檢測鳥類、人、車 }	"AnimalScene"
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findFile&object=08137&condition.Channel=1&condition.StartT				

ime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.AnimalDetectionFilter.DetectionSceneType=AnimalScene

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Step 3 获取媒体文件查找结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	否	媒体文件查找对象，即第一步中返回的 objectId , 必须先创建才能开始查找。	0832
count	int32	否	获取的结果数量	1000
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int32	是	查找到的结果数量	1000
items	object[]	否		
+Channel	int32	否		
+StartTime	char[20]	否	录像开始时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	否	录像结束时间	"2010-06-25 12:05:00"
+Type	char[16]	否	文件类型，应该为 "jpg"	"jpg"
+Events	char[8][32]	否	录像文件关联的事件	["AnimalDetection"]
+FilePath	char[256]	否	图片路径，字符串，最大值不超过 256	"/mnt/xxx.jpg"
+SummaryNew	object	是	DB 记录对象	
++Key	char[32]	是	DB 记录名称，应该为 "AnimalDetectionFilter"	"AnimalDetectionFilter"
++Value	object	是	DB 记录值	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	动物检测规则下的场景类型 enumchar[32]{ "AnimalScene":默认兽类场景，可检测动物、人、车 "BirdScene":鸟类场景，可检测鸟	"AnimalScene"

ime=2014-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.AnimalDetectionFilter.DetectionSceneType=AnimalScene

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

步驟 3 取得媒體檔案搜尋結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int32	否	媒體文件查找物件，即第一步中返回的 objectId，必須先建立才能開始尋找。	0832
count	int32	否	取得的結果數量	1000
示例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/mediaFileFind.cgi?action=findNextFile&object=08137&count=100				

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	int32	是	查找到的結果數量	1000
items	物件[]	否		
+通道	int32	否		
+開始時間	字元[20]	否	錄影開始時間	"2010-05-25 12:05:00"
+結束時間	字元[20]	否	錄影結束時間	"2010-06-25 12:05:00"
+類型	字元[16]	否	檔案類型，應為 "jpg"	"jpg"
+事件	字元[8][32]	否	與錄影檔案關聯的事件	["AnimalDetection"]
+檔案路徑	字元[256]	否	圖片路徑，字串，最大值不超過 256	"/mnt/xxx.jpg"
+摘要 New	物件	是	DB 記錄物件	
++鍵	字元[32]	是	DB 記錄名稱，應該為 "AnimalDetectionFilter"	"AnimalDetectionFilter"
++值	物件	是	資料庫記錄值	
+++DetectionSceneType	enumchar[32]	否	動物偵測規則下的場景類型 enumchar[32] "AnimalScene": 預設獸類場景，可檢測動物、人、車 "BirdScene": 鳥類場景，可檢測鳥	"AnimalScene"

			类，人、车 }	
+++GlobalSceneFilePath	char[256]	否	全景大图图片路径	"/mnt/scene.jpg"
+++GlobalScenePicLength	int32	否	全景大图图片长度	56000
+++ImageInfo	object	否	目标小图信息	
++++Length	int32	否	小图长度	1100
++++FilePath	char[256]	否	目标小图路径	"/mnt/a1.jpg"
示例				
found=100 items[0].Channel=1 items[0].StartTime=2011-1-1 12:00:00 items[0].EndTime=2011-1-1 13:00:00 items[0].Type=jpg items[0].Event[0]=AnimalDetection items[0].FilePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg items[0].SummaryNew.Key=AnimalDetectionFilter items[0].SummaryNew.Value.DetectionSceneType=AnimalScene items[0].SummaryNew.Value.GlobalSceneFilePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg items[0].SummaryNew.Value.GlobalScenePicLength=56000 items[0].SummaryNew.Value.ImageInfo.Length=1100 items[0].SummaryNew.Value.ImageInfo.FilePath=/mnt/a1.jpg				

Step 4 关闭媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

Step 5 销毁媒体文件查找对象，参考 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的描述

4.10.14 获取查找文件结果总个数

用于 "4.10.5 查找媒体文件" 命令的 Step 1 和 Step 2 之后，Step 4 之前，获取查找文件结果的总个数，

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/mediaFileFind/getCount			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
object	int32	R	媒体文件查找对象，即“查找媒体文件”命令的 Step 1 返回的 result 值	08137
Request Example				
{ "object": 08137				

			類、人、車}	
+++GlobalSceneFilePath	char[256]	否	全景大圖圖片路徑	"/mnt/scene.jpg"
+++ 全球場景圖片長度	int32	否	全景大圖圖片長度	56000
+++ ImageInfo	物件	否	目標小圖資訊	
++++長度	int32	否	小圖長度	1100
++++檔案路徑	char[256]	否	目標小圖路徑	"/mnt/a1.jpg"
示例 找到=100個項目[0]。頻道=1項目[0]。開始時間=2011-1-1 12:00:00 項目[0]。結束時間=2011-1-1 13:00:00 項目[0]。類型=jpg 項目[0]。事件[0]=AnimalDetection 項目[0]。檔案路徑=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:51.jpg 項目[0]。SummaryNew.Key=AnimalDetectionFilter 項目[0]。SummaryNew.Value.DetectionSceneType=AnimalScene 項目[0]。SummaryNew.Value.GlobalSceneFilePath=/mnt/2010/8/11/dav/15:40:50.jpg 項目[0]。SummaryNew.Value.GlobalScenePicLength=56000項目[0]。SummaryNew.Value.ImageInfo.Length=1100項目[0]。SummaryNew.Value.ImageInfo.FilePath=/mnt/a1.jpg				

步驟 4 關閉媒體文件查找物件，參考「4.10.5 查找媒體文件」命令的描述

步驟 5：銷毀媒體文件查找對象，請參考「4.10.5 查找媒體文件」命令的說明。

4.10.14 取得搜尋檔案結果的總數量

用於「4.10.5 搜尋媒體檔案」命令的步驟 1 和步驟 2 之後、步驟 4 之前，以取得搜尋檔案結果的

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/mediaFileFind/getCount			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
物件	int32	R	媒體檔案尋找物件，即「尋找媒體文件」指令的 Step 1 傳回的 result 值	08137
請求範例				
{ "object": 08137				

```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	uint32	R	查找文件结果总数	100
Response Example				
{ "count": 100 }				

4.10.15 获取录像时间范围

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/storage/getBoundTime			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channelList	uint32[]	O	通道号列表，通道号从 0 开始	[1, ..., 10]
Request Example				
<pre>{ "channelList": [1, ..., 10] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
time	object[]	O	最早时间	
+Channel	uint	O	通道号，从 0 开始	1
+StartTime	char[20]	O	开始时间	"2010-05-25 15:05:05"
+EndTime	char[20]	O	结束时间	"2010-05-25 16:05:05"
Response Example				
{ "time": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2010-05-25 15:05:05", "EndTime": "2010-05-25 16:05:05" }], ...[] }				

4.10.16 根据文件名下载媒体文件

根据文件名下载文件，文件名（<Filename>）可以通过前面的查找媒体文件命令获取

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RPC_Loadfile/<Filename>
Method	GET
Request Params (none)	
Request Example	

```
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
count	uint32	R	搜尋檔案結果總數	100
回應範例				
{ "count": 100 }				

4.10.15 取得錄影時間範圍

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/storage/getBoundTime			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
channelList	uint32[]	O	通道號列表，通道號從 0 開始	[1, ... , 10]
請求範例				
{ "channelList": [1, ..., 10]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
time	物件[]	O	最早时间	
+通道	uint	O	通道號，從 0 開始	1
+開始時間	字元[20]	O	开始时间	2010-05-25 15:05:05
+結束時間	字元[20]	O	结束时间	2010-05-25 16:05:05
回應範例				
{ "time": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2010-05-25 15:05:05", "EndTime": "2010-05-25 16:05:05" },...{}]}				

4.10.16 根據檔案名稱下載媒體檔案

根據檔案名稱下載檔案，檔案名稱（<Filename>）可透過前方的搜尋媒體檔案指令取得

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RPC_Loadfile/<Filename>
方法	GET
請求參數（無）	請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/RPC_Loadfile/mnt/sd/2015-01-08/001/dav/19/19.57.12-19.58.25[M][0@0][0].dav

Response Params (binary data in body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

<file data>

4.10.17 根据时间范围下载录像文件

根据时间范围来下载录像文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号, 从 1 开始	1
startTime	char[]	O	视频录像开始时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
endTime	char[]	O	视频录像结束时间, 格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
startTimeReal UTC	char[]	O	视频录像开始标准 UTC 时间, 格式为: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:05:00Z"
endTimeRealUTC	char[]	O	视频录像结束标准 UTC 时间, 格式为: yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:10:00Z"
subtype	int	O	表示码流类型, 如果不存在, 缺省为 0 0: 主码流 1: 辅码流 1 2: 辅码流 2	0
Types	char[]	O	表示查询的文件类型	"dav"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad&channel=1&startTime=2012-10-8%2013:00:01&endTime=2012-10-8%2014:00:01&subtype=0&Types=dav				

Response Params (binary data in body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

http://192.168.1.108/cgi-bin/RPC_
Loadfile/mnt/sd/2015-01-08/001/dav/19/19.57.12- 19.58.25[M][0@0][0].dav

回應參數（主體中的二進位資料）

<binary data>：二進位格式資料包

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

<檔案資料>

4.10.17 根據時間範圍下載錄影檔案

根據時間範圍來下載錄影檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	通道編號，從 1 開始	1
startTime	字元[]	O	視訊錄影開始時間，格式為： yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起止時間與標準 UTC 時間二選一	2010-05-25 12:05:00
結束時間	字元[]	O	視訊錄影結束時間，格式為： yyyy-MM-dd HH:mm:ss 起止時間與標準 UTC 時間二選一	2010-05-25 12:10:00
開始時間實際值 UTC	字元[]	O	視訊錄影開始標準 UTC 時間，格式 為：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05- 25T04:05:00Z"
endTimeRealU TC	字元[]	O	視訊錄影結束標準 UTC 時間，格式 為：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05- 25T04:10:00Z"
subtype	int	O	表示碼流類型，若不存在則預設為 0： 主碼流 1：輔碼流 1 2：輔碼流 2	0
類型	char[]	O	表示查詢的檔案類型	"dav"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/loadfile.cgi?action=startLoad&channel=1&startTime=2012-10-8%2013:00:01&endTime=2012-10-8%2014:00:01&subtype=0&Types=dav				

回應參數（主體中的二進位資料）

<binary data>：二進位格式資料包

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: xxxx

<file data>

4.10.18 根据文件名加密下载媒体文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[]	R	表示待下载的文件的文件名，文件名可以通过前面的查找媒体文件命令获取	/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav
password	char[]	O	表示加密媒体文件数据的密码，如果不存在，则使用预设的密码加密	"xxxxxxx"
Request Example				
http://172.29.2.241/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream&path=/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP Code: 200 OK				
Content-Type: Application/octet-stream				
Content-Length: <fileLength>				
Body:				
<data>				
<data>				

4.10.19 根据时间范围下载交通抓拍图片文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	是	通道号，从 1 开始，-1 为全通道	1
startTime	char[]	否	事件开始时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:05:00"
endTime	char[]	否	事件结束时间，格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止时间与标准 UTC 时间二选一	"2010-05-25 12:10:00"
startTimeReal UTC	char[]	否	事件开始标准 UTC 时间，格式为： yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:05:00Z"
endTimeRealUTC	char[]	否	事件结束标准 UTC 时间，格式为： yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	"2010-05-25T04:10:00Z"

4.10.18 根據檔名加密下載媒體檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
path	char[]	R	表示待下載的檔案的檔案名稱，檔案名稱可透過前方的搜尋媒體檔案指令獲取	/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav
密碼	字元[]	O	表示加密媒體文件資料的密碼，若不存在，則使用預設的密碼加密	"xxxxxxxx"
請求範例				
http://172.29.2.241/cgi-bin/RecordStreamInterleaved.cgi?action=attachStream&path=/mnt/sd/2019-07-01/001/dav/12/12.36.16-12.36.26[F][0@0][0].dav				

回應參數 (主體為二進位)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP 代碼：200 OK				
Content-Type: Application/octet-stream				
Content-Length: <fileLength>主體：<data><data>				

4.10.19 根據時間範圍下載交通抓拍圖片檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int32	是	通道號，從 1 開始，-1 為全通道	1
startTime	char[]	否	事件開始時間，格式為：yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止時間與標準 UTC 時間二選一	2010-05-25 12:05:00
endTime	char[]	否	事件結束時間，格式為：yyyy-mm-dd hh:mm:ss 起止時間與標準 UTC 時間二選一	2010-05-25 12:10:00
startTimeReal UTC	字元[]	否	事件開始標準 UTC 時間，格式為：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	05/25/2010 04:05:00
endTimeRealUTC	字元[]	否	事件結束標準 UTC 時間，格式為：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ	05/25/2010 04:10:00

Types	char[]	否	表示查询的文件类型，目前支持 jpg，默认为 jpg	"jpg"
Flags	char[]	否	表示查询的图片类型，默认为* *: 原图及合成图 Mosaic: 合成图	""

Request Example

http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime&channel=1&startTime=2023-06-20%2014:00:00&endTime=2023-06-20%2014:10:00&Types=jpg&Flags=*

Response Params (multipart key=value format at body)

Name	Type	R/O	Description	Example
filedata	object	是	媒体文件数据	
+info	object	是	媒体文件信息数据	
++plateNumber	char[]	否	车牌号码，当没有值时默认值为空""	"12345"
++Speed	int32	否	车速，单位 km/h，当没有值时默认值为 0	60
++UTC	uint64	否	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒，当没有值时默认值为 0	1465389120
++UTCMS	uint8	否	事件时间毫秒数，当没有值时默认值为 0	550
++address	char[]	否	抓拍地点，长度最多 32 字节，当没有值时默认值为空字符串	"xxx jiedao"

Response Params (multipart binary at body)

<binary data> : 二进制格式数据包

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Content-Length: xxxx

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "filedata": {
    "info": {
      "plateNum": "12345",
      "Speed": 60,
      "UTC": 1465389120,
      "UTCMS": 550,
      "xxx jiedao": "xxx jiedao"
    }
  }
}
```

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <data length>

類型	char[]	否	表示查詢的檔案類型，目前支援 jpg，預設為 jpg	"jpg"
標誌	字元[]	否	表示查詢的圖片類型，預設為* *：原圖及合成圖 Mosaic：合成圖	""

請求範例

http://<server>/cgi-bin/loadfile.cgi?action=downPicByTime&channel=1&startTime=2023-06-20 14:00:00&endTime=2023-06-20%2014:10:00&Types=jpg&Flags=*

回應參數（主體中的多部分鍵=值格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
filedata	物件	是	媒體文件數據	
+info	物件	是	媒體檔案資訊資料	
++plateNumber	字元[]	否	車牌號碼，當沒有值時預設值為空""	"12345"
++速度	int32	否	車速，單位 km/h，當沒有值時預設值為 0	60
++UTC	uint64	否	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒，當沒有值時預設值為 0	1465389120
++UTCMS	uint8	否	事件時間毫秒數，當沒有值時預設值為 0	550
++address	char[]	否	抓拍地點，長度最多 32 位元組，當沒有值時預設值為空字串	"xxx 接到"

回應參數（主體為多部分二進位資料）

<binary data>：二進位格式數據包

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Content-Length: xxxx

--<boundary>

Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

```
{
  "filedata": {
    "info": {
      "plateNum": "12345",
      "Speed": 60,
      "UTC": 1465389120,
      "UTCMS": 550,
      "xxx jiedao": "xxx jiedao"
    }
  }
}
```

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <data length>

```
<jpeg file binary data>
--<boundary>--
```

4.11 日志

4.11.1 查询日志

1. 根据条件开始查询日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	日志查询的条件	
+StartTime	char[20]	O	查询开始时间	"2010-04-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	查询结束时间	"2010-04-08 00:00:00"
+Type	char[]	O	表示日志类型，取值范围 { "System", "Config", "Event", "Storage", "Account", "Data", "File", "CourseRecord" }.	"System"
+StartTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 查询开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用，与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 查询结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用，与（StartTime, EndTime）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25T04:10:00Z"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2011-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2011-1-10%2012:00:00&condition.StartTimeRealUTC=2011-01-01T04:00:00Z&condition.EndTimeRealUTC=2011-01-10T04:00:00Z				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	O	取到的查询令牌 如果 token 大于 0 表示找到日志，否则表示没有找到日志。	1
count	uint	O	找到的日志数量	100
Response Example				
token=1 count=100				

2. 获取特定数量的日志内容

<JPEG 檔案二進位資料>

--<邊界>--

4.11 日誌

4.11.1 查詢日誌

1. 根據條件開始查詢日誌

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	日誌查詢的條件	
+StartTime	字元[20]	O	查詢開始時間	2010-04-01 00:00:00
+EndTime	字元[20]	O	查詢結束時間	2010-04-08 00:00:00
+類型	字元[]	O	表示日誌類型，取值範圍 { "System", "System" "Config", "Event", "Storage", "Account", "Data", "File", "CourseRecord" }。	
+StartTimeRealUTC	字元[32]	O	UTC 查詢開始時間，TZ 格式，與 EndTimeRealUTC 配對使用，與 (StartTime, EndTime) 互斥；皆儲存在，優先使用 RealUTC 時間	05/25/2010 04:05:00
+EndTimeRealUTC	字元[32]	O	UTC 查詢結束時間，TZ 格式，與 StartTimeRealUTC 配對使用，與 (StartTime, EndTime) 互斥；皆儲存在，優先使用 RealUTC 時間	05/25/2010 04:10:00
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2011-1-1%2012:00:00&condition.EndTime=2011-1-10%2012:00:00&condition.StartTimeRealUTC=2011-01-01T04:00:00Z&condition.EndTimeRealUTC=2011-01-10T04:00:00Z				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	O	取得的查詢代幣 如果代幣大於 0 表示找到日誌，否則表示未找到日誌。	1
count	uint	O	找到的日誌數量	100
回應範例				
代幣=1 數量=100				

2. 取得特定數量的日誌內容

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
count	uint	O	每次查询的日志条数	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的日志数量	2
items	object[]	O	日志列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+Time	char[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	char[32]	O	记录 UTC 时间，TZ 格式	2011-05-20T03:59:21Z
+Type	char[]	O	日志类型	"Account.Login"
+User	char[]	O	操作用户名	System
+Detail	object	O	详细信息	
++Compression	char[]	O	压缩方式	H.264->MJPG
++Data	char[]	O	信息	Encode
Response Example				
found=2 items[0].RecNo=789 items[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].User=admin items[1].Detail.Compression=H.264->MJPG items[1].Detail.Data=Encode items[1].RecNo=790 items[1].Time=2011-05-20 11:59:21 items[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=SaveConfig items[1].User=System				

3. 停止查询日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind&token=1				

Response Params (OK in body)				
---------------------------------------	--	--	--	--

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	46878
數量	uint	O	每次查詢的日誌條數	2
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
找到	uint	O	找到的日誌數量	2
項目	物件[]	O	日誌列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+時間	字元[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	字元[32]	O	記錄 UTC 時間，TZ 格式	05/20/2011 03:59:21
+類型	字元[]	O	日誌类型	"Account.Login"
+使用者	字元[]	O	操作用戶名	系統
+詳細資料	物件	O	详细信息	
++壓縮	字元[]	O	压缩方式	H.264->MJPEG
++資料	字元[]	O	信息	編碼
回應範例				
found=2 項目[0].RecNo=789 項目[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].Type=Detail.Compression= H.264->MJPEG 項目[1].Detail.Data=編碼 項目[1].RecNo=790 項目[1].Time=2011-05-20 11:59:21 項目[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=儲存設定 items[1].User=System				

3. 停止查詢日誌

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint	R	由 startFind 調用返回的查詢令牌	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=stopFind&token=1				

回應參數（OK 位於主體中）				
-----------------------	--	--	--	--

Response Example
OK

4.11.2 清理所有日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=clear				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.11.3 备份日志

下载指定时间范围的日志，保存成文件，缺省文件名是 Log.Backup

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.backup?action=All			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O		
+StartTime	char[]	O	日志的开始时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 00:02:32
+EndTime	char[]	O	日志的结束时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 01:02:32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.backup?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%2001:02:32				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 743087 CONNECTION: close Content-type: application/binarytet-stream; charset=utf-8 &w_User: default &Time: 2014-09-01 15:20:45 &Type: VideoLoss &Content: EventType: VideoLoss channel: <8>				

回應範例
OK

4.11.2 清理所有日誌

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/log.cgi?action=clear			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/log.cgi?action=clear				

回應參數（OK 位於主體內）
回應範例
OK

4.11.3 備份日誌

下載指定時間範圍的日誌，保存成檔案，預設檔名為 Log.Backup

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/Log.backup?action=All			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O		
+StartTime	字元[]	O	日誌的開始時間，格式為：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014 年 8 月 25 日 00:02:32
+結束時間	字元[]	O	日誌的結束時間，格式為：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。	2014 年 8 月 25 日 01:02:32
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.backup?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%2001:02:32				

回應參數（主體為二進位）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK CONTENT-LENGTH: 743087 CONNECTION: close 內容類型：application/binarytet-stream; 字元集=utf-8 &w 使用者：default_				
&時間：2014-09-01 15:20:45 &類型：視訊遺失 &內容：事件類型：視訊遺失 頻道：<8>				

StartTime: 2014-09-01 15:20:45

...

4.11.4 从指定位置获取日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.cgi?action=doSeekFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	1
offset	uint	R	请求获取的日志的偏移位置	2
count	uint	O	每次查询的日志条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的日志数量	2
items	object[]	O	日志列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+Time	char[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	char[32]	O	记录 UTC 时间, TZ 格式	2011-05-20T03:59:21Z
+Type	char[]	O	日志类型	"Account.Login"
+User	char[]	O	操作用户名	System
+Detail	object	O	详细信息	
++Compression	char[]	O	压缩方式	H.264->MJPG
++Data	char[]	O	信息	Encode
Response Example				
found=2 items[0].RecNo=789 items[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].User=admin items[1].Detail.Compression=H.264->MJPG items[1].Detail.Data=Encode items[1].RecNo=790 items[1].Time=2011-05-20 11:59:21 items[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=SaveConfig items[1].User=System				

開始時間：2014-09-01 15:20:45

...

4.11.4 從指定位置取得日誌

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/Log.cgi?action=doSeekFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	1
offset	uint	R	請求獲取的日誌的偏移位置	2
count	uint	O	每次查詢的日誌條數	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.cgi?action=doFind&token=1&count=100				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	uint	O	找到的日誌數量	2
項目	物件[]	O	日志列表	
+RecNo	uint	O	记录编号	789
+時間	字元[32]	O	记录时间	2011-05-20 11:59:21
+TimeRealUTC	字元[32]	O	記錄 UTC 時間，TZ 格式	05/20/2011 03:59:21
+類型	字元[]	O	日志类型	"Account.Login"
+使用者	字元[]	O	操作用戶名	系統
+詳細資料	物件	O	详细信息	
++壓縮	字元[]	O	压缩方式	H.264->MJPG
++資料	char[]	O	信息	編碼
回應範例				
found=2 items[0].RecNo=789 items[0].Time=2011-05-20 11:59:10 items[0].Type=ClearLog items[0].User=admin items[1].Detail.Compression=H.264->MJPG items[1].Detail.Data=Encode items[1].RecNo=790 items[1].Time=2011-05-20 11:59:21 items[1].TimeRealUTC=2011-05-20T03:59:21Z items[1].Type=SaveConfig items[1].User=System				

4.11.5 导出加密日志

以 zip 格式导出加密日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O		
+StartTime	char[]	O	日志的开始时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 00:02:32
+EndTime	char[]	O	日志的结束时间，格式为: yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014-8-25 01:02:32
+Password	char[]	R	日志加密压缩包的加密密钥	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%2001:02:32&condition.Password=12345				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Transfer-Encoding: chunked				
CONNECTION: keep_alive				
Content-type: application/binarytet-stream; charset=utf-8				
The binary data of encrypted log in zip format				

4.11.6 【配置】串口日志重定向

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
DebugInfoRedir	object	O	串口日志重定向配置	
+SerialPortLogLevel	uint8	O	采集的串口日志等级（和串口日志等级保持一致，默认是 4。0：致命错误打印，1：普通错误打印，2：警告打印，3：通告打印，4：调试打印等级 1，关键调用路径、数据流追踪；5：调试打印等级 2，关键逻辑追踪；6：调试打印等级 3，其他细节信息；7：调试打印，兼容旧版本）	4
+SerialPortLogType	uint8	O	采集的串口日志类型（0：主芯片日志；1：主芯片+从芯片日志）	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

4.11.5 匯出加密日誌

以 zip 格式匯出加密日誌

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O		
+StartTime	字元[]	O	日誌的開始時間，格式為：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	2014 年 8 月 25 日 00:02:32
+結束時間	字元[]	O	日誌的結束時間，格式為：yyyy-mm-dd 01:02:32 hh:mm:ss。	2014-8-25
+密碼	字元[]	R	日誌加密壓縮包的加密金鑰	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/Log.exportEncrypedLog?action=All&condition.StartTime=2014-8-25%2000:02:32&condition.EndTime=2020-8-25%20 01:02:32&condition.Password=12345				

回應參數（主體為二進位）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
Transfer-Encoding: chunked				
連線：保持_活躍				
內容類型：application/binarytet-stream; 字元集=utf-8				
壓縮格式中加密日誌的二進位資料				

4.11.6 【配置】串列埠日誌重導向

設定 資料 參數				
Name	Type	唯讀/描述	範例	
除錯資訊重導向	物件	O	串口日誌重定向配置	
+SerialPortLogLevel	uint8	O	採集的串埠日誌等級（需與串埠日誌等級保持一致，預設為 4。0：致命錯誤列印；1：一般錯誤列印；2：警告列印；3：通知列印；4：除錯列印等級 1，追蹤關鍵呼叫路徑與資料流；5：除錯列印等級 2，追蹤關鍵邏輯；6：除錯列印等級 3，其他細節資訊；7：除錯列印，相容舊版本）	4
+SerialPortLogType	uint8	O	採集的串埠日誌類型（0：主晶片日誌；1：主晶片+從晶片日誌）	0

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取和設置，具體範例如下：

Get Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DebugInfoRedir
Get Config Response Example
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogLevel=3
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogType=1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DebugInfoRedir.SerialPortLogLevel=6&DebugInfoRedir.SerialPortLogType=1
Set Config Response Example
OK

4.11.7 【配置】串口日志的 SD 卡存储

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SDlogStore	object	O	串口日志的 SD 卡存储配置	
+EnableSDlogOverWrite	bool	O	是否使能串口日志存储在 SD 卡循环覆盖，默认为 true	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SDlogStore
Get Config Response Example
table.SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true
Set Config Response Example
OK

4.12 升级

4.12.1 开始固件升级

使用本命令上传固件，当设备收到所有数据时，会开始升级设备，可以使用 `getState` 命令获取升级状态。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware			
Method	POST			
Request Params (form-data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DebugInfoRedir
Get Config Response Example
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogLevel=3
table.DebugInfoRedir.SerialPortLogType=1

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理員.cgi?action=setConfig&除錯資訊重導向。序列埠記錄層級=6&除錯資訊重導向。SerialPortLogType=1
設定回應範例
OK

4.11.7 【設定】 序列埠日誌的 SD 卡儲存

設定資料參數				
Name	Type	唯讀/說明		範例
SDlogStore	物件	☐	串口日誌的 SD 卡儲存設定	
+EnableSDlogOver 寫入	bool	☐	是否使能串口日誌存儲在 SD 卡循環覆蓋，預設為 true	true

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取和設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=SDlogStore
取得設定回應範例
table.SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理員.cgi?action=setConfig&SDlogStore.EnableSDlogOverWrite=true
設定設定回應範例
OK

4.12 升級

4.12.1 開始韌體升級

使用本命令上傳韌體，當設備收到所有數據時，會開始升級設備，可以使用 getState 命令獲取升級狀態。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware			
方法	POST			
請求參數（主體中的 form-data）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Request Example
POST /cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware HTTP/1.1
Host: 192.168.1.108
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----8655433224198
Content-Length: xxxxxxxxx
 -----8655433224198
Content-Disposition:form-data;name="upgrade"; filename= "xxxxxx.bin"
Content-Type: application/octet-stream
 Firmware data....
 -----8655433224198--

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.2 获取升级状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O	状态进度信息	
+State	char[]	O	升级状态，取值范围：Preparing, Downloading, DownloadFailed, Upgrading, Invalid, Failed, Succeeded, Cancelled, NotEnoughMemory.	Preparing
+Progress	uint	O	表示升级的进度，百分比，取值 0~100	20
Response Example				
state.State=Upgrading				
state.Progress=45				

請求範例
POST /cgi-bin/upgrader.cgi?action=uploadFirmware HTTP/1.1 Host: 192.168.1.108 Connection: keep-alive Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----8655433224198 Content-Length: xxxxxxxxx -----8655433224198 Content-Disposition:form-data;name="upgrade"; filename= "xxxxxx.bin" Content-Type: application/octet-stream 韌體資料.... -----8655433224198--

回應參數（OK 位於主體內）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.12.2 取得升級狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/upgrader.cgi?action=getState				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件	O	狀態進度資訊	
+狀態	字元[]	O	升級狀態，取值範圍：Preparing、Downloading、DownloadFailed、Upgrading、Invalid、Failed、Succeeded、Cancelled、NotEnoughMemory。	Preparing
+進度	uint	O	表示升級的進度，百分比，取值 0~100	20
回應範例 state.State=				
Upgrading				
state.Progress=45				

4.12.3 设置升级包 URL

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	升级包 URL,支持 FTP 路径	https://aaa/bbb/ccc/lice se.bin
checkType	int	O	升级包校验方式 enumint8{ 0: 传入 MD5 值校验 }	0
checkSum	char[]	O	升级包校验值	f38ad920
Request Example				
http://<server>/cgi- bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl=https://aaa/bbb/ccc/license.bin&checkType=0&checkSu m=f38ad920				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.4 取消升级

Request URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

4.12.5 检查云升级版本信息

检查云升级版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check
Method	POST

4.12.3 設定升級包 URL

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Url	字元[]	R	升級包 URL，支援 FTP 路徑	https://aaa/bbb/ccc/license.bin
checkType	int	O	升級包校驗方式 enumint8{ 0: 傳入 MD5 值校驗 }	0
checksum	char[]	O	升級包校驗值	f38ad920
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=updateFirmwareByUrl=https://aaa/bbb/ccc/license.bin&checkType=0&checksum=f38ad920				

回應參數 (OK 位於主體內)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.12.4 取消升級

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/upgrader.cgi?action=cancel				

回應參數 (OK 位於主體中)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

4.12.5 檢查雲端升級版本資訊

檢查雲端升級版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/check
方法	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
way	int32	R	检测路径 enumint8{ 0: 直连升级服务器检测 1: 通过代理服务器检测 2: 获取缓存的检测结果 }	0
proxy	object	O	代理服务器地址, way==1 时有意义 选填	
+IP	char[40]	R	网络地址	"10.1.2.3"
+Port	int32	O	端口	8080
Request Example				
<pre>{ "way" : 0, "proxy" : { "IP" : "10.1.2.3", "Port" : 8080 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	检测结果	
+State	enumchar[12]	R	升级状态 enumchar[12]{ "None": 没有检测到更新 "Regular": 一般升级(需要用户确认, 只能向高版本) "Emergency": 强制升级(设备自动检测执行, 可以向低版本) "Automatic": 自动升级(有新升级包, 自动升级, 当前为定制使用, 需使能页面自动升级选项) }	"None"
+PackageType	enumchar[32]	O	新版本升级包类型, State 不为 None 需要返回 enumchar[32]{ "all": 整包 "ptz": 云台主控包 "web" "logo" "custom" "gui" "pd" "data" "ptz_power": 云台电源 "ptz_light": 云台灯光 "ptz_heater": 云台加热器	"all"

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
way	int32	R	檢測路徑 enumint8{ 0: 直接連線升級伺服器檢測 1: 透過代理伺服器檢測 2: 取得快取的檢測結果 }	0
代理	物件	O	代理伺服器位址，way==1時有意義，選填	
+IP	字元[40]	R	网络地址	"10.1.2.3"
+連接埠	int32	O	端口	8080
請求範例				
<pre>{ "way": 0, "proxy": { "IP": "10.1.2.3", " Port": 8080 }}</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件	O	检测结果	
+狀態	枚舉字元[12]	R	升级状态 枚舉字元[12]{ "None": 沒有偵測到更新 "Regular": 一般升級（需要使用者確認，只能向高版本） "Emergency": 強制升級（設備自動檢測執行，可以向低版本） "Automatic": 自動升級（有新升級套件，自動升級，當前為客製化使用，需啟用頁面自動升級選項） }	"None"
+PackageType	enumchar[32]	O	新版本升級套件類型，State 不為無 需要返回 enumchar[32]{ "all": 整包 "ptz": 雲台主控包 "web" "logo" "自訂" "圖形介面" "pd" "資料" "ptz_power": 雲台電源 " ptz_light": 雲台燈光 " ptz_heater": 雲台加熱器	"全部"

			}	
+OldVersion	char[64]	O	旧版本号,State 不为 None 需要返回	"0000"
+NewVersion	char[64]	O	新版本号,State 不为 None 需要返回	"0004"
+Attention	char[2048]	O	新的升级包更新内容	"What is new"
+PackageUrl	char[256]	O	升级包下载地址(代理升级需要)	"https://example.com/1.zip"
+PackageId	char[64]	O	升级包 ID	"1d2ee7"
+Checksum	char[64]	O	升级包的 SHA-256 校验和	"F3D288AB"
+BuildTime	char[24]	O	升级包构建时间	"08-10-2018 01:01:02"
Response Example				
<pre>{ "info" : { "State" : "None", "PackageType" : "all", "OldVersion" : "0000", "NewVersion" : "0004", "Attention" : "What is new", "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip", "PackageId" : "1d2ee7", "Checksum" : "F3D288AB", "BuildTime" : "08-10-2018 01:01:02" } }</pre>				

4.12.6 执行在线升级

执行在线升级

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/execute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
NewVersion	char[64]	O	上一次 check 得到的新版本号，如果云端版本比该版本新，则失败	"2.42.00.001"
way	enumint8	R	升级路径 enumint8{ 0: 直连升级服务器检测 1: 通过代理服务器检测 }	0
proxy	object	O	代理服务器地址，way==1 时有意义 选填	
+IP	char[40]	O	网络地址	"10.1.2.3"
+Port	uint16	O	端口	8080
info	object	O	升级包信息，way==1 时需要 选填	

			}	
+舊版本	字元[64]	O	舊版本號，若 State 不為 None 則需回傳	"0000"
+新版本	字元[64]	O	新版本號，若 State 不為 None 則需回傳	"0004"
+注意	字元[2048]	O	新升級包的更新內容	「新功能」
+PackageUrl	字元[256]	O	升級套件下載網址（代理升級需要）	「https://example.com/1.zip」
+PackageId	字元[64]	O	升級套件 ID	"1d2ee7"
+Checksum	字元[64]	O	升級套件的 SHA-256 校驗和	"F3D288AB"
+建置時間	字元[24]	O	升級包建置時間	2018 年 10 月 8 日 01:01:02
回應範例				
<pre>{ "info": { "State": "None", "PackageType": "all", "OldVersion": "0000", "NewVersion": "0004", " Attention": "更新內容", "PackageUrl": " https://example.com/1.zip", "PackageId": " 1d2ee7", "Checksum": "F3D288AB" " BuildTime": "08-10-2018 01:01:02" } }</pre>				

4.12.6 執行線上升級

執行線上升級

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/execute			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
NewVersion	字元[64]	O	上一次 check 得到的新版本號，若雲端版本較此版本新，則失敗	"2.42.00.001"
way	列舉 int8	R	升級路徑 列舉 int8{ 0：直接連線升級伺服器檢測 1：透過代理伺服器檢測 }	0
proxy	物件	O	代理伺服器地址，way==1時有意義，選填	
+IP	char[40]	O	网络地址	"10.1.2.3"
+Port	uint16	O	端口	8080
info	物件	O	升級包資訊，way==1 時需選填	

+PackageUrl	char[256]	O	升级包下载地址(代理升级需要)	"https://example.com/1.zip"
+PackageId	char[64]	O	升级包 ID	"1d2ee7"
+Checksum	char[64]	O	升级包的 SHA-256 校验和	"F3D288AB"
Request Example				
<pre>{ "NewVersion" : "2.42.00.001", "way" : 0, "proxy" : { "IP" : "10.1.2.3", "Port" : 8080 }, "info" : { "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip", "PackageId" : "1d2ee7", "Checksum" : "F3D288AB" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.12.7 取消在线升级

下载过程中取消在线升级，如果已经开始写 Flash 不允许取消

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/cancel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

4.13 Http 推送

4.13.1 【配置】主动图片事件上传

配置设备向指定地址主动进行图片和事件上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用“4.13.2 设备主动图片事件上传”章节描述的命令向该地址上传图片 and 事件数据。

+套件網址	字元[256]	O	升級套件下載網址（代理升級需要）	"https://example.com/1.zip"
+套件 ID	字元[64]	O	升級包 ID	"1d2ee7"
+Checksum	字元[64]	O	升級包的 SHA-256 校驗和	"F3D288AB"
Request Example				
<pre>{ "NewVersion" : "2.42.00.001", "way" : 0, "proxy" : { "IP" : "10.1.2.3", "Port" : 8080 }, "info" : { "PackageUrl" : "https://example.com/1.zip", "PackageId" : "1d2ee7", "Checksum" : "F3D288AB" } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

4.12.7 取消線上升級

下載過程中取消線上升級，若已開始寫入 Flash 則不允許取消

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CloudUpgrader/cancel			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例 {}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

4.13 HTTP 推送

4.13.1 【配置】主動圖片事件上傳

配置設備向指定地址主動進行圖片和事件上傳。配置前，用戶端應先在指定地址進行監聽；配置後，設

主动图片事件上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PictureHttpUpload	object	R	主动图片事件上传配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[16]	O	鉴权方式 "basic" : 使用 http basic 鉴权 "digest" : 使用 http digest 鉴权	"digest"
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handlepic.php"
++EventType	char[][32]	O	上传的事件 Code 列表	["CrossLineDetection","FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活周期，单位：秒。 http 上报功能支持配置设备与客户服务器间通过心跳包机制验证服务器与设备间是否可以连通。	3
+DeviceId	char[128]	O	设备的 id,支持用户自配，在 http 上传功能中作为扩展字段进行上报。	"djsaiodfjadfng1234454"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PictureHttpUpload
Get Config Response Example
table.PictureHttpUpload.Enable=true table.PictureHttpUpload.Type=digest table.PictureHttpUpload.DeviceId=djsaiodfjadfng1234454 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PictureHttpUpload.Enable=true&PictureHttpUpload.Type=digest&PictureHttpUpload.DeviceId=djsaiodfjadfng1234454&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&PictureHttpUpload.UploadSe

主動圖片事件上傳設定參數如下：

設定資料參數				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
PictureHttpUpload	物件	R	主動圖片事件上傳配置參數	
+啟用	bool	R	是否使能	true
+類型	字元[16]	O	鉴权方式 "basic"：使用 HTTP Basic 鉴權 "digest"：使用 HTTP Digest 鉴權	"digest"
+UploadServerList	物件[]	O	接收上傳資訊的伺服器清單	
++位址	字元[128]	O	伺服器的 IP 位址或網域名稱	"192.168.1.208"
++連接埠	int	O	伺服器埠	80
++使用者名稱	字元[32]	O	用戶名	"abc"
++密碼	字元[128]	O	密碼	"123"
++上傳路徑	字元[128]	O	上传路径	"/example/handlepic.php"
++事件類型	字元[][32]	O	上傳的事件 Code 列表	["CrossLineDetection", "FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	HTTPS 啟用	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活週期，單位：秒。 HTTP 上報功能支援設定設備與客戶伺服器間透過心跳包機制驗證 伺服器與設備間是否可連通。	3
+DeviceId	char[128]	O	設備的 ID，支援使用者自訂，在 HTTP 上傳功能中作為擴充欄位進行上報。	"djsaiodfjadfng1234454"

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」以進行配置的獲取與設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=PictureHttpUpload
取得設定回應範例
<pre>table.PictureHttpUpload.Enable=true table.PictureHttpUpload.Type=digest table.PictureHttpUpload.裝置 ID=djsaiodfjadfng1234454 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=跨線偵測 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=人臉偵測 table.PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3</pre>
設定請求範例
<pre>http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理員.cgi?action=setConfig&PictureHttpUpload.Enable=true&PictureHttpUpload.Type=digest&PictureHttpUpload.DeviceId=djsaiodfjadfng1234454&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&PictureHttpUpload.UploadSe</pre>

<pre> rverList[0].UserName=abc&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&PictureHttpUploa d.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php&PictureHttpUpload.UploadServerList[0]. EventType[0]=CrossLineDetection&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetect ion&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3 </pre>
Set Config Response Example
OK

4.13.2 设备主动图片事件上传

设备根据客户端的配置，主动向指定地址上传图片 and 事件数据，各个事件的具体参数，参考后面各个【事件】章节的说明。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 PictureHttpUpload 配置指定。每组图片和事件在一个请求中发送，里面包含多个图片和事件数据，通过 multipart 格式上传。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_PictureHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (multipart ; JSON in body; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
Time	char[32]	R	抓图时间	"2022-03-30 15:40:01"
Events	object[]	R	事件信息	
+Code	char[32]	R	事件代码	"FaceRecognition"
+Action	char[16]	R	事件动作，取值： "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
+Index	int	R	产生事件的通道号，从 0 开始	0
+Data	object	R	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明	
Request Example				
POST http://192.168.1.208/example/handlepic.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
Connection: closed				
--<boundary>				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				
"Channel" : 0,				
"Time" : "2022-03-30 15:40:01"				
"Events" : [{				
"Code" : "FaceRecognition",				
"Action" : "Pulse",				
"Index" : 0				
"Data" : {				
"UTC" : 123456789,				
.....				
}				
}				
{				

rverList[0].UserName=abc&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlepic.php&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection&PictureHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=3
Set Config Response Example
OK

4.13.2 裝置主動圖片事件上傳

裝置根據客戶端的設定，主動向指定位址上傳圖片與事件資料；各個事件的具體參數，請參考後續各【事件】章節的說明。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，由 PictureHttpUpload 設定指定。每組圖片與事件於單一請求中發送，內含多筆圖片與事件資料，並透過 multipart 格式上傳。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 圖片 HTTP 上傳路徑_of_>			
方法	POST			
請求參數（multipart；JSON 位於主體中；二進位數據位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，從 0 開始	0
Time	char[32]	R	抓图时间	2022-03-30 15:40:01
事件	物件[]	R	事件信息	
+程式碼	字元[32]	R	事件代碼	"FaceRecognition"
+動作	字元[16]	R	事件動作，取值："Start"、"Stop"、"Pulse"。	"Pulse"
+索引	int	R	產生事件的通道號，從 0 開始	0
+Data	物件	R	各個事件特有的參數，請參閱後續各具體事件相關章節的說明	
請求範例				
POST http://192.168.1.208/example/handlepic.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
Connection: closed				
--<boundary>Content-Type:				
application/json				
Content-Length: <資料長度>				
{				
"Channel" : 0,				
"Time" : "2022-03-30 15:40:01"				
"Events" : [{				
"Code" : "FaceRecognition",				
"Action" : "Pulse",				
"Index" : 0				
"Data" : {				
"UTC" : 123456789,				


```

    }
    }, ..., {}]]
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <data length>

<jpeg data>
--<boundary>
...
--<boundary>--

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.3 【配置】主动事件上传

配置设备向指定地址主动进行不带图片的事件数据上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用“4.13.4 设备主动事件上传”章节描述的命令向该地址上传事件数据。

主动事件上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
EventHttpUpload	object	R	Http 方式主动上报事件信息配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[32]	O	鉴权方式 "basic" : 使用 http basic 鉴权 "digest" : 使用 http digest 鉴权	"digest"
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表，可添加删除	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int16	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	账号名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handleevt.php"
++EventType	char[128][40]	O	上传对应的事件类型(目前只有前端使用)	["CrossLineDetection", "FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活周期，单位：秒。 http 上报功能支持配置设备与客户端服务器间通过心跳包机制验证服务器与设备间是否可以连通。	300

```

    }
    }, ..., {}]
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <data length>

<jpeg data>
--<boundary>
...
--<boundary>--

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.3 【設定】 主動事件上傳

設定設備向指定地址主動上傳不含圖片的事件資料。設定前，用戶端應先在指定地址進行監聽；設定

主動事件上傳配置參數如下：

設定資料參數				
Name	Type	唯讀/說明		範例
EventHttpUpload	物件	R	Http 方式主動上報事件資訊配置參數	
+啟用	bool	R	是否使能	true
+類型	字元[32]	O	鉴权方式 "basic"：使用 HTTP Basic 鑑權 "digest"：使用 HTTP Digest 鑑權	"digest"
+UploadServerList	物件[]	O	接收上傳資訊的伺服器清單，可添加刪除	
++位址	字元[128]	O	伺服器的 IP 位址或網域名稱	"192.168.1.208"
++通訊埠	int16	O	伺服器埠	80
++使用者名稱	char[32]	O	账号名	"abc"
++密碼	字元[128]	O	密码	"123"
++上傳路徑	字元[128]	O	上传路径	"/example/handleevt.php"
++事件類型	字元[128][40]	O	上傳對應的事件類型（目前僅限前端使用）	["CrossLineDetection","FaceDetection"]
++HttpsEnable	bool	O	HTTPS 啟用	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true
++Rall	int	O	保活週期，單位：秒。 HTTP 上報功能支援設定設備與客戶伺服器之間透過心跳包機制，驗證伺服器與設備間的連線狀態。	300

+DeviceId	char[128]	O	设备的 id,支持用户自配, 在 http 上传功能中作为扩展字段进行上报。	"djiasf12324"
-----------	-----------	---	--	---------------

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=EventHttpUpload
Get Config Response Example
table.EventHttpUpload.Enable=true table.EventHttpUpload.Type=digest table.EventHttpUpload.DeviceId=djiasf12324 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EventHttpUpload.Enable=true&EventHttpUpload.Type=digest&EventHttpUpload.DeviceId=djiasf12324&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&EventHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php&EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection&EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300
Set Config Response Example
OK

4.13.4 设备主动事件上传

设备根据客户端的配置，主动向指定地址上传不带图片的事件数据，各个事件的具体参数，参考后面各个【事件】章节的说明。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 EventHttpUpload 配置指定。每个事件一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_EventHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Code	char[32]	R	事件代码	"FaceRecognition"
Action	char[16]	R	事件动作，取值： "Start", "Stop" "Pulse".	"Pulse"
Index	int	R	产生事件的通道号，从 0 开始	0

+DeviceId	字元[128]	O	裝置的 ID，支援使用者自訂，在 HTTP 上傳功能中作為擴充欄位進行上報。	"djasf12324"
-----------	---------	---	--	--------------

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取和設置，具體範例如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=EventHttpUpload
Get Config Response Example
table.EventHttpUpload.Enable=true table.EventHttpUpload.Type=digest table.EventHttpUpload.DeviceId=djasf12324 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection table.EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EventHttpUpload.Enable=true&EventHttpUpload.Type=digest&EventHttpUpload.DeviceId=djasf12324& EventHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208& EventHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&EventHttpUpload.UploadServerList[0]. UserName=abc&EventHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123& EventHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handleevt.php& EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[0]=CrossLineDetection& EventHttpUpload.UploadServerList[0].EventType[1]=FaceDetection& EventHttpUpload.UploadServerList[0].Rall=300設定回應範例 OK

4.13.4 設備主動事件上傳

設備根據客戶端的設定，主動向指定地址上傳不含圖片的事件資料；各事件的具體參數，請參考後續各【事件】章節的說明。上傳目標服務的地址、埠號與 URL，由 EventHttpUpload 設定指定。每個事件對應一個獨立的 HTTP 請求。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 上傳路徑_ 的 _EventHttpUpload>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Code	字元[32]	R	事件代碼	"FaceRecognition"
動作	字元[16]	R	事件動作，取值："Start"、"Stop"、"Pulse"。	"Pulse"
索引	int	R	產生事件的通道編號，從 0 開始	0

Data	object	R	各个事件特有的参数，参见后面各个具体事件相关章节的说明
------	--------	---	-----------------------------

Request Example

```
POST http://192.168.1.208:80/example/handleevt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

{
  "Code" : "FaceRecognition",
  "Action" : "Pulse",
  "Index" : 0
  "Data" : {
    "UTC" : 123456789,
    .....
  }
}
```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.5 【配置】主动报表数据上传

配置设备向指定地址主动进行报表数据上传，配置前，客户端应该先在指定地址进行监听，配置后，设备会使用 4.13.6 ~ 4.13.11 等章节描述的命令向该地址上传报表数据。

主动报表数据上传配置参数如下：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ReportHttpUpload	object	R	主动报表上传配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Type	char[16]	O	鉴权方式 "basic" : 使用 http basic 鉴权 "digest" : 使用 http digest 鉴权	"digest"
+Period	int	R	上传周期，单位小时	1
+UploadServerList	object[]	O	接收上传信息的服务器列表	
++Address	char[128]	O	服务器的 IP 地址或域名	"192.168.1.208"
++Port	int	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名	"abc"
++Password	char[128]	O	密码	"123"
++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/example/handlerpt.php"
++ReportType	char[][40]	O	上传的报表数据列表，具体的报表数据名称，参考后面相关上报命令章节说明	["NumberStat","ObjectDetect"]
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true

Data	物件	R	各事件特有的參數，請參見後續各個具體事件相關章節的說明
請求範例			
POST http://192.168.1.208:80/example/handleevt.php HTTP/1.1 User-Agent: Device/1.0 Content-Type: application/json Content-Length: <data length>			
<pre>{ "Code" : "FaceRecognition", "Action" : "Pulse", "Index" : 0 "Data" : { "UTC" : 123456789, } }</pre>			

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.5 【配置】主動報表資料上傳

配置設備向指定地址主動進行報表資料上傳，配置前，用戶端應該先在指定地址進行監聽，配置後，

主動報表資料上傳配置參數如下：

設定資料參數				
Name	Type	唯讀/說明	範例	
ReportHttpUpload	物件	R	主動報表上傳配置參數	
+啟用	bool	R	是否使能	true
+類型	字元[16]	O	鉴权方式 "basic"：使用 HTTP Basic 鑑權 "digest"：使用 HTTP Digest 鑑權	"digest"
+週期	int	R	上傳週期，單位小時	1
+UploadServerList	物件[]	O	接收上傳資訊的伺服器列表	
++位址	字元[128]	O	伺服器的 IP 位址或網域名稱	"192.168.1.208"
++通訊埠	int	O	伺服器埠	80
++使用者名稱	字元[32]	O	用戶名	"abc"
++密碼	字元[128]	O	密碼	"123"
++上傳路徑	字元[128]	O	上传路径	"/example/handlerpt.php"
++報告類型	字元[][40]	O	上傳的報表數據列表，具體的報表數據名稱，請參考後續相關上報命令章節說明	["NumberStat","ObjectDetect"]
++HttpsEnable	bool	O	HTTPS 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ReportHttpUpload
Get Config Response Example
table.ReportHttpUpload.Enable=true table.ReportHttpUpload.Type=digest table.ReportHttpUpload.Period=1 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123 table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ReportHttpUpload.Enable=true&ReportHttpUpload.Type=digest&ReportHttpUpload.Period=1&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect
Set Config Response Example
OK

4.13.6 人数统计报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 NumberStat（人数统计）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传人数统计报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
NumberStat	object[]	R	NumberStat，每一维为一个通道。	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+PeopleCount	object[]	O	人数统计数据,数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取與設置，具體範例如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ReportHttpUpload
Get Config Response Example
table.ReportHttpUpload.Enable=true
table.ReportHttpUpload.Type=digest
table.ReportHttpUpload.Period=1
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat
table.ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ReportHttpUpload.Enable=true&ReportHttpUpload.Type=digest&ReportHttpUpload.Period=1&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Address=192.168.1.208&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Port=80&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].UserName=abc&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Password=123&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].Uploadpath=/example/handlerpt.php&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[0]=NumberStat&ReportHttpUpload.UploadServerList[0].ReportType[1]=ObjectDetect 設定回應範例 OK

4.13.6 人數統計報表資料上傳

若用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 NumberStat（人數統計）報表資料，裝置將使用本命令主動向指定位址上傳人數統計報表資料。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，皆由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表資料對應一個獨立的 HTTP 請求。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 報告 HTTP 上傳_ 的_ 上傳路徑>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	說明	範例
NumberStat	物件[]	R	NumberStat，每一維為一個通道。	
+SN	char[32]	R	設備序列號	"1C03E08YAZ00020"
+PeopleCount	物件[]	O	人數統計數據，陣列個數為週期數，週期為一個小時，陣列個數為 1，週期為 3 個小時，陣列個數為 3	
++StartTime	char[20]	O	統計開始時間	2012-03-14 00:00:00
++結束時間	字元[20]	O	統計結束時間	2012-03-14 23:59:59

++EnteredSubtotal	uint	O	进入人数小计	56
++ExitedSubtotal	uint	O	出去人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++Channel	int	O	通道号	0
+ManNumDetection	object[]	O	区域内人数统计,数组个数为周期数,周期为一个小时,数组个数为 1,周期为 3 个小时,数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
++InsideSubtotal	uint	O	ManNumDetection、QueueDetection 时使用,在区域内人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++AverageStayTime	uint	O	区域内平均滞留时间	10
++Channel	int	O	通道号	0
+QueueDetection	object[]	O	排队管理数据统计。数组个数为周期数,周期为一个小时,数组个数为 1,周期为 3 个小时,数组个数为 3	
++StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
++EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
++InsideSubtotal	uint	O	ManNumDetection、QueueDetection 时使用,在区域内人数小计	56
++AreaID	uint16	O	区域 ID	1
++AverageStayTime	uint	O	区域内平均滞留时间	10
++Channel	int	O	通道号	0

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "NumberStat" : [ {
    "SN" : "6M053FDYAQ00003"
    "ManNumDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
```

++EnteredSubtotal	uint	O	進入人數小計	56
++ExitedSubtotal	uint	O	離開人數小計	56
++AreaID	uint16	O	區域 ID	1
++頻道	int	O	通道号	0
+人數偵測	物件[]	O	區域內人數統計，陣列個數為週期數，週期為一小時，陣列個數為 1，週期為 3 個小時，陣列個數為 3	
++StartTime	char[20]	O	統計開始時間	2012-03-14 00:00:00
++結束時間	字元[20]	O	統計結束時間	2012-03-14 23:59:59
++區域內小計	uint	O	用於 ManNumDetection、QueueDetection，計算區域內人數小計	56
++AreaID	uint16	O	區域 ID	1
++AverageStayTime	uint	O	區域內平均滯留時間	10
++Channel	int	O	通道号	0
+QueueDetection	物件[]	O	排隊管理數據統計。陣列個數為週期數，週期為一小時，陣列個數為 1；週期為 3 小時，陣列個數為 3	
++StartTime	字元[20]	O	統計開始時間	2012-03-14 00:00:00
++結束時間	字元[20]	O	統計結束時間	2012-03-14 23:59:59
++區域內小計	uint	O	用於 ManNumDetection、QueueDetection，統計區域內人數	56
++AreaID	uint16	O	區域 ID	1
++平均停留時間	uint	O	區域內平均滯留時間	10
++Channel	int	O	通道号	0

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "NumberStat" : [ {
    "SN" : "6M053FDYAQ00003"
    "ManNumDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
```

```

    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "PeopleCount" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "QueueDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ]
  }
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.7 视频结构化报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 ObjectDetect（视频结构化）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>
--------------------	--

```

    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "PeopleCount" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ],
    "QueueDetection" : [ {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 17:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 17:00:00"
    }, {
      "Channel" : 0,
      "EndTime" : "2021-03-11 18:59:59",
      "EnteredSubtotal" : 0,
      "ExitedSubtotal" : 0,
      "StartTime" : "2021-03-11 18:00:00"
    }, ..., {} ]
  }
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.7 影片結構化報表資料上傳

若用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 ObjectDetect（影片結構化）報表資料，裝置將使用本指令主動向指定位址上傳影片結構化報表資料。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，均由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表資料皆為獨立的 HTTP 請求。

請求 URL <code>http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload></code>
--

Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ObjectDetect	object[[]]	R	视频结构化统计数据,第一维为通道，第二维数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	统计周期的结束时间（本地 UTC 时间）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+Period	int	O	统计周期，单位分钟	60
+PeriodBySeconds	int	O	统计周期，单位秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托、三轮等非机动车交通量	45
+Vehicles	int	O	机动和非机动车总数	0
+Direction	char[32]	O	目标运动方向： null：没有数据 "0"：无方向 "1":从左到右 "2":从右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	车道方向（车开往的方向）： 0: 南向北 1: 西南向东北 2: 西向东 3: 西北向东南 4: 北向南 5: 东北向西南 6: 东向西 7: 东南向西北 8: 忽略 9: 自定义 10: 无方向 11: A->B 方向 12: B->A 方向	10
+LocalTime	char[20]	O	统计周期结束的本地时间	"2016-03-23 15:08:00"
+VehicleTypeFlow	object	O	按车辆类型统计交通量	
++PasserbyVehicles	int	O	行人交通量	0
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				

方法	POST			
請求參數 (JSON 位於 body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
ObjectDetect	物件[[]]	R	影片結構化統計數據，第一維度為通道，第二維度的陣列數量為週期數，週期為一小時，數組數量為 1；週期為三小時，陣列數量為 3	
+SN	char[32]	R	設備序號	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	統計週期的結束時間（本地 UTC 時間）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+Period	int	O	統計週期，單位分鐘	60
+PeriodBySeconds	int	O	統計週期，單位秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托、三輪等非機動車交通量	45
+Vehicles	int	O	機動和非機動車總數	0
+Direction	字元[32]	O	目標運動方向： null：沒有數據 "0"：無方向 "1"：從左到右 "2"：從右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	車道方向（車輛行進方向）： 0：南向北 1：西南向東北 2：西向東 3：西北向東南 4：北向南 5：東北向西南 6：東向西 7：東南向西北 8：忽略 9：自訂 10：無方向 11:A->B 方向 12:B->A 方向	10
+本地時間	字元[20]	O	統計週期結束的本地時間	"2016-03-23 15:08:00"
+VehicleTypeFlow	物件	O	按車輛類型統計交通量	
++PasserbyVehicles	int	O	行人交通量	0
請求範例				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1 User-Agent: Device/1.0 Content-Type: application/json Content-Length: <data length>				

```
{
  "ObjectDetect" : [[ {
    "MotoVehicles" : 8,
    "Period" : 60,
    "PeriodBySeconds" : 0,
    "SN" : "6J0CB81YAG10101",
    "UTC" : 1615492800,
    "UTCMS" : 0,
    "VehicleTypeFlow" : {
      "PasserbyVehicles" : 6
    },
    "Vehicles" : 17
  }, ..., {} ], ..., [] ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.8 客流热度图报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 HeatMap（客流热度图）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatMap	object[]	R	热度图二进制数据描述，每一维为一个通道。	
+Channel	int	O	通道号	0
+SN	char[32]	R	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	统计结束时间	"2012-03-14 23:59:59"
+width	uint	O	图片宽度	200
+height	uint	O	图片高度	100
+EncodeData	char[]	O	Base64 编码的热度图数据	"abcd="
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				

```
{
  "ObjectDetect" : [[ {
    "MotoVehicles" : 8,
    "Period" : 60,
    "PeriodBySeconds" : 0,
    "SN" : "6J0CB81YAG10101",
    "UTC" : 1615492800,
    "UTCMS" : 0,
    "VehicleTypeFlow" : {
      "PasserbyVehicles" : 6
    },
    "Vehicles" : 17
  }, ..., {}], ..., []]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.8 客流熱度圖報表數據上傳

如果客戶端透過 ReportHttpUpload 配置訂閱了 HeatMap（客流熱度圖）報表數據，設備將使用本命令主動向指定地址上傳視頻結構化報表數據。上傳的目標服務地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每個報表數據對應一個單獨的 http 請求。

請求 URL	http://<位址>:<連接埠>/<報告 HTTP 上傳_的_上傳路徑>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
熱力圖	物件[]	R	熱力圖二進位資料描述，每一維為一個通道道。	
+頻道	int	O	通道号	0
+SN	字元[32]	R	設備序列號	"1C03E08YAZ00020"
+開始時間	字元[20]	O	統計開始時間	2012-03-14 00:00:00
+結束時間	字元[20]	O	統計結束時間	2012-03-14 23:59:59
+寬度	uint	O	图片宽度	200
+高度	uint	O	图片高度	100
+EncodeData	字元[]	O	Base64 編碼的熱度圖數據	"abcd="
請求範例 POST				
http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0 Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				


```

"HeatMap" : [ {
    "Channel" : 0,
    "SN" : "66:66:66:56:78:9a",
    "StartTime" : "2021-03-12 14:00:00",
    "EndTime" : "2021-03-12 15:00:00",
    "height" : 64,
    "width" : 64
    "EncodeData" : "abcd=",
  }, ..., {} ]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.9 道路监控报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 RoadFlowStat（道路监控）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RoadFlowStat	object[[]]	R	道路监控统计数据,第一维为通道，第二维数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	统计周期的结束时间（本地 UTC 时间）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+Lane	int	O	用户配置的车道编号	1
+PresetID	int	O	云台预置点 球机预置点必大于 0	1
+Period	int	O	统计周期，单位分钟	60
+PeriodBySeconds	int	O	统计周期，单位秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托、三轮等非机动车交通量	45
+Direction	char[32]	O	目标运动方向： null：没有数据 "0"：无方向 "1":从左到右 "2":从右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	车道方向（车开往的方向）： 0: 南向北 1: 西南向东北	10

```

"HeatMap" : [ {
    "Channel" : 0,
    "SN" : "66:66:66:56:78:9a",
    "StartTime" : "2021-03-12 14:00:00",
    "EndTime" : "2021-03-12 15:00:00",
    "height" : 64,
    "width" : 64
    "EncodeData" : "abcd=",
  }, ..., {} ]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.9 道路監控報表資料上傳

如果用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 RoadFlowStat（道路監控）報表資料，裝置將使用本指令主動向指定位址上傳影片結構化報表資料。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，均由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表資料對應一個獨立的 HTTP 請求。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 報告 HTTP 上傳_ 的_ 上傳路徑>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
RoadFlowStat	物件[[]]	R	道路監控統計數據，第一維為通道，第二維陣列個數為週期數，週期為一個小時，陣列個數為 1；週期為 3 個小時，陣列個數為 3	
+SN	字元[32]	O	設備序號	"1C03E08YAZ00020"
+UTC	uint	O	統計週期的結束時間（本地 UTC 時間）	1608508800
+UTCMS	uint	O	毫秒值	0
+車道	int	O	使用者設定的車道編號	1
+PresetID	int	O	雲台預設點 球機預設點必須大於 0	1
+Period	int	O	統計週期，單位為分鐘	60
+PeriodBySeconds	int	O	統計週期，單位為秒	60
+MotoVehicles	int	O	摩托車、三輪車等非機動車交通量	45
+Direction	字元[32]	O	目標運動方向： null：沒有數據 "0"：無方向 "1"：從左到右 "2"：從右到左	"0"
+RoadwayDirection	int	O	車道方向（車輛行進方向）： 0：南向北 1：西南向東北	10

			2: 西向东 3: 西北向东南 4: 北向南 5: 东北向西南 6: 东向西 7: 东南向西北 8: 忽略 9: 自定义 10: 无方向 11: A->B 方向 12: B->A 方向	
+LocalTime	char[20]	O	统计周期结束的本地时间	"2016-03-23 15:08:00"
+Vehicles	int	O	机动和非机动车总数	0
+VehicleTypeFlow	object	O	按车辆类型统计交通量	
++PasserbyVehicles	int	O	行人交通量	0

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
 User-Agent: Device/1.0
 Content-Type: application/json
 Content-Length: <data length>

```

{
  "RoadFlowStat" : [[ {
    "SN" : "6J0CB81YAG10101",
    "UTC" : 1615485600,
    "UTCMS" : 0,
    "Lane" : 1,
    "PresetID" : 0,
    "Period" : 60,
    "PeriodBySeconds" : 0,
    "MotoVehicles" : 0,
    "Vehicles" : 26506
    "VehicleTypeFlow" : {
      "PasserbyVehicles" : 0
    },
  }, ..., {}], ... , []]
}
  
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

			2：西向東 3： 西北向東南 4： 北向南 5：東 北向西南 6： 東向西 7：東南 向西北 8：忽 略 9：自訂 10： 無方向 11： A->B 方向 12： B->A 方向	
+LocalTime	char[20]	O	統計週期結束的本地時間	2016-03-23 15:08:00
+車輛	int	O	機動與非機動車總數	0
+車輛類型流量	物件	O	依車輛類型統計交通量	
++行人與車輛	int	O	行人交通量	0

請求範例 POST

```
http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0 Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>{ "RoadFlowStat" : [ [ { "SN" :
"6J0CB81YAG10101", "UTC" : 1615485600, "UTCMS" : 0, "
Lane" : 1, "PresetID" : 0, "Period" : 60, "PeriodBySeconds" :
0, "MotoVehicles" : 0, "Vehicles" : 26506 "VehicleTypeFlow" :
{ "PasserbyVehicles" : 0 }, }, ..., { }], ... , [ ] ] }
```

回應參數（OK 位於主體中）

回應範例

OK

4.13.10 人群分布报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 CrowdDistriMap（人群分布）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdDistriMap	object[]	R	人群分布数据统计，每一维为一个通道的数据	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+CrowdDistriMap	object	O	人群分布图规则报表数据	
++DataList	object[64]	O	返回的人群分布图数据列表，最大 64 个元素	1
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间（本地 UTC 时间）	6555478
+++AreaName	char[32]	O	统计区名称	"CMD-5"
+++PeopleNum	int	O	统计区内人数	60

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "CrowdDistriMap" : [ {
    "CrowdDistriMap" : {
      "DataList" : [ {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617375600
      }, {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617379200
      } ]
    },
    "SN" : "7B0606BYAQ00010"
  }, ... , {} ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.10 人群分佈報表資料上傳

若用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 CrowdDistriMap（人群分佈）報表數據，設備將使用本指令主動向指定地址上傳影片結構化報表數據。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，均由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表數據皆以獨立的 HTTP 請求傳送。

請求 URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CrowdDistriMap	物件[]	R	人群分佈數據統計，每一維為一個通道的数据	
+SN	字元[32]	O	設備序號	"1C03E08YAZ00020"
+CrowdDistriMap	物件	O	人群分佈圖規則報表數據	
++DataList	物件[64]	O	返回的人群分佈圖數據列表，最大 64 个元素	1
+++UTC	uint32	O	記錄本條資料的 UTC 時間（本地 UTC 时间）	6555478
+++AreaName	char[32]	O	統計區名稱	"CMD-5"
+++PeopleNum	int	O	統計區內人數	60

Request Example

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1

User-Agent: Device/1.0

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "CrowdDistriMap" : [ {
    "CrowdDistriMap" : {
      "DataList" : [ {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617375600
      }, {
        "AreaName" : "CDM-1",
        "PeopleNum" : 0,
        "UTC" : 1617379200
      } ]
    },
    "SN" : "7B0606BYAQ00010"
  }, ... , {} ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.11 车辆密度报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 VehiclesDistri（车辆密度）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传视频结构化报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
VehiclesDistri	Object[]	R	车辆密度统计数据，每一维为一个通道的数据	
+SN	char[32]	O	设备序列号	"1C03E08YAZ00020"
+CongestionDetection	object	O	车辆密度车流拥堵规则报表数据	0
++DataNum	uint32	O	本次返回的车辆拥堵规则数据条数	60
++DataList	object[]	O	车流拥堵规则数据列表，数组大小等于DataNum，最大 64 个元素	
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间（本地 UTC 时间）	3665789
+++RuleName	char[32]	O	规则名称	"VD-1"
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	32
+VehicleLimitDetection	object	O	车辆上限检测规则报表数据	0
++DataNum	uint32	O	本次返回的车辆上限规则数据条数	1
++DataList	object[]	O	车辆上限检测规则数据列表，最大 64 个元素	
+++UTC	uint32	O	记录本条数据的 UTC 时间	3665789
+++RuleName	char[32]	O	规则名称	
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	40
Request Example				
POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0				
Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>				
{				
"VehiclesDistri" : [{				
"CongestionDetection" : {				
"DataList" : [{				
"RuleName" : "VD-1",				
"UTC" : 1617375600,				
"VehiclesNum" : 0				
}, {				
"RuleName" : "VD-1",				
"UTC" : 1617379200,				
}				
}				
]				
}				

4.13.11 車輛密度報表資料上傳

若用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 VehiclesDistri（車輛密度）報表數據，設備將使用本指令主動向指定地址上傳影片結構化報表數據。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，均由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表數據皆以獨立的 HTTP 請求傳送。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 報告 HTTP 上傳_ 的_ 上傳路徑>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
VehiclesDistri	物件[]	R	車輛密度統計數據，每一維為一個通道的數據	
+SN	char[32]	O	設備序號	"1C03E08YAZ00020"
+CongestionDetection	物件	O	車輛密度車流擁堵規則報表數據	0
++DataNum	uint32	O	本次回傳的車輛壅塞規則資料筆數	60
++DataList	物件[]	O	車流壅塞規則資料列表，陣列大小等於DataNum，最大 64 個元素	
+++UTC	uint32	O	記錄本條資料的 UTC 時間（本地 UTC 时间）	3665789
+++規則名稱	char[32]	O	规则名称	"VD-1"
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	32
+VehicleLimitDetection	物件	O	車輛上限檢測規則報表數據	0
++DataNum	uint32	O	本次返回的車輛上限規則資料筆數	1
++DataList	物件[]	O	車輛上限檢測規則資料清單，最多 64 個元素	
+++UTC	uint32	O	記錄本條資料的 UTC 時間	3665789
+++RuleName	char[32]	O	规则名称	
+++VehiclesNum	int	O	车辆数量	40
請求範例 POST				
http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1				
User-Agent: Device/1.0 Content-Type: application/json				
Content-Length: <data length>{ "VehiclesDistri" : [{ "CongestionDetection" : { "DataList" : [{ "RuleName" : "VD-1", "UTC" : 1617375600, "VehiclesNum" : 0 }, { "RuleName" : "VD-1", "UTC" : 1617379200,				


```

        "VehiclesNum" : 0
    }],
    "DataNum" : 2
},
"SN" : "7B0606BYAQ00010",
"VehicleLimitDetection" : {
    "DataNum" : 0
}
}, ... , {}]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

4.13.12 人脸识别报表数据上传

如果客户端通过 ReportHttpUpload 配置订阅了 FaceAnalysis（人脸识别）报表数据，设备将使用本命令主动向指定地址上传人脸识别报表数据。上传的目标服务的地址、端口、URL，由 ReportHttpUpload 配置指定。每个报表数据一个单独的 http 请求。

Request URL	http://<Address>:<Port>/<Uploadpath_of_ReportHttpUpload>			
Method	POST			
Request Params (JSON in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceAnalysis	Object[]	R	人脸识别统计数据,每一维为一个通道	
+SN	char[32]	R	设备序列号	"8J0751AYAQ00004"
+Channel	uint	O	通道号	0
+Info	object[]	O	人脸识别报表数据，数组个数为周期数，周期为一个小时，数组个数为 1，周期为 3 个小时，数组个数为 3	
++StartTime	systemtime	O	统计开始时间	"2022-12-21 11:00:00"
++EndTime	systemtime	O	统计结束时间	"2022-12-21 11:59:59"
++RepeatCount	uint32	O	重复总次数	0
++FaceDetectCount	uint32	O	人脸检测去重后的次数统计	102
++FaceAnalysisCount	uint32	O	人脸识别去重后的次数统计	92
Request Example				

```

        "VehiclesNum" : 0
    }],
    "DataNum" : 2
},
"SN" : "7B0606BYAQ00010",
"VehicleLimitDetection" : {
    "DataNum" : 0
}
}, ... , {}]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.13.12 人臉辨識報表資料上傳

若用戶端透過 ReportHttpUpload 設定訂閱了 FaceAnalysis（人臉辨識）報表資料，裝置將使用本指令主動向指定地址上傳人臉辨識報表資料。上傳目標服務的位址、連接埠與 URL，皆由 ReportHttpUpload 設定指定。每筆報表資料均以獨立的 HTTP 請求傳送。

請求 URL	http://< 位址>:< 通訊埠>/< 報告 HTTP 上傳_ 的_ 上傳路徑>			
方法	POST			
請求參數（主體中的 JSON）				
Name	Type	R/O	描述	範例
FaceAnalysis	物件[]	R	人臉識別統計數據，每一維為一個通道	
+SN	字元[32]	R	設備序號	"8J0751AYAQ00004"
+通道	uint	O	通道号	0
+資訊	物件[]	O	人臉辨識報表資料，陣列個數為週期數，週期為一小時，數組個數為 1，週期為 3 個小時，陣列個數為 3	
++StartTime	systemtime	O	統計開始時間	2022-12-21 11:00:00
++結束時間	系統時間	O	統計結束時間	2022-12-21 11:59:59
++RepeatCount	uint32	O	重複總次數	0
++FaceDetectCount	uint32	O	人臉檢測去重後的次數統計	102
++FaceAnalysisCount	uint32	O	人臉識別去重後的次數統計	92
請求範例				

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

```
{
  "FaceAnalysis" : [
    {
      "Channel" : 0,
      "SN" : "8J0751AYAQ00004",
      "Info" : [{
        "EndTime" : "2022-12-21 11:59:59",
        "FaceAnalysisCount" : 92,
        "FaceDetectCount" : 109,
        "RepeatCount" : 0,
        "StartTime" : "2022-12-21 11:00:00"
      }, ..., {}]
    }
  ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.14 事件透传

4.14.1 添加透传事件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/addEvents			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R		
+EventList	object[1024]	R	添加的事件列表	
++ID	int32	O	事件 ID	1
++EventInfo	object	O	与 EventID 互斥，EventID 与 EventInfo 仅需填充一个	
+++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
+++EventCode	char[32]	R	事件码	"Code1"

POST http://192.168.1.208:80/example/handlerpt.php HTTP/1.1
User-Agent: Device/1.0
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>

```
{
  "FaceAnalysis" : [
    {
      "Channel" : 0,
      "SN" : "8J0751AYAQ00004",
      "Info" : [{
        "EndTime" : "2022-12-21 11:59:59",
        "FaceAnalysisCount" : 92,
        "FaceDetectCount" : 109,
        "RepeatCount" : 0,
        "StartTime" : "2022-12-21 11:00:00"
      }, ..., {}]
    }
  ]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

4.14 事件透傳

4.14.1 新增透傳事件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/addEvents			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	R		
+EventList	物件[1024]	R	新增的事件清單	
++ID	int32	O	事件 ID	1
++EventInfo	物件	O	與 EventID 互斥，EventID 與 EventInfo 僅需填寫一項	
+++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
+++EventCode	char[32]	R	事件码	"Code1"

+++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用分号';'隔开，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
--------------	-----------	---	--	---------------------------

Request Example

```
{
  "Info": {
    "EventList": [{
      "ID": 1,
      "EventInfo": {
        "EventName": "Name1",
        "EventCode": "Code1",
        "EventRule": Class = FinanceRegulation
      }
    },...{}]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件名称或者事件码为空 2: 事件重复 3: 事件数量已达上限 }	0

Response Example

```
{
  "ResultInfo": {
    "Code": 0
  }
}
```

4.14.2 删除指定的事件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/removeEvents			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EventInfo	object	R		
+IDs	int32[1024]	R	删除的事件 ID 列表	[5,10]
Request Example				

+++EventRule 字元[256]	O	事件規則，一條匹配規則使用 Key=value 格式，多个匹配規則使用分号';'隔开，如 key1=value1;key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	類別 = FinanceRegulation
請求範例			
<pre>{ "Info": { "EventList": [{ "ID": 1, "EventInfo": { "EventName": "Name1", "EventCode": "Code1", "EventRule": Class = FinanceRegulation } },...{}] } }</pre>			

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ResultInfo	物件	R	結果信息	
+程式碼	int32	R	結果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件名稱或事件碼為空 2: 事件重複 3: 事件數量已達上限 }	0
回應範例				
<pre>{ "ResultInfo": { "Code": 0 } }</pre>				

4.14.2 刪除指定的事件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/removeEvents			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
EventInfo	物件	R		
+IDs	int32[1024]	R	刪除的事件 ID 列表	[5,10]
請求範例				

```
{
  "EventInfo": {
    "IDs": [5,10]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件不允许删除 2: 事件不存在 }	0
Response Example				
<pre>{ "ResultInfo": { "Code": 0 } }</pre>				

4.14.3 获取设备事件控制能力集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力集	
+SupportEvents	object[1024]	R	支持的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID	1
++EventName	char[256]	R	事件名	"name1"
+MaxEventNum	int32	R	支持添加的最大事件数	1024
Response Example				
<pre>{ "Caps": { "SupportEvents": [{ "ID": 1,</pre>				

```
{ "EventInfo": { "
IDs": [5,10]} }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
ResultInfo	物件	R	結果信息	
+程式碼	int32	R	結果 列舉 int{ 0: 成功 1: 事件不允許刪除 2: 事件不存在 }	0

回應範例

```
{
  "ResultInfo": {
    "Code": 0
  }
}
```

4.14.3 取得裝置事件控制能力集

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getCaps

方法 POST

請求參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{ }				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
Caps	物件	R	能力集	
+SupportEvents	物件[1024]	R	支持的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID	1
++EventName	char[256]	R	事件名	"name1"
+MaxEventNum	int32	R	支援新增的最大事件數	1024

回應範例

```
{ "Caps": { "
SupportEvents": [{ "ID":
1,
```



```

        "EventName": "name1"
    },...{}},
    "MaxEventNum": 1024
}
}

```

4.14.4 获取当前控制的事件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getEventList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	如果 condition 不填，则表示查询全部事件	
+ID	int32	O	事件 ID	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "ID": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	R		
+EventList	object[1024]	R	控制的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID,唯一标记某个事件	2
++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
++EventCode	char[32]	O	事件码，仅用户自定义添加的事件填充 EventCode	"code1"
++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用分号';'隔开，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
++ActionMask	int32	R	事件操作类型 支持的配置操作类型掩码 bit0: 可读， bit1: 事件信息是否可配 bit2: 可删除，	1
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "EventList": [{ </pre>				

```

        "EventName": "name1"
    },...{}},
    "MaxEventNum": 1024
}
}

```

4.14.4 取得目前控制的事件清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/getEventList			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	如果 condition 未填寫，則表示查詢全部事件	
+ID	int32	O	事件 ID	1
請求範例				
{ "Condition": { " ID": 1 }}				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
ResultInfo	物件	R		
+EventList	物件[1024]	R	控制的事件列表	
++ID	int32	R	事件 ID，唯一標記某個事件	2
++EventName	char[256]	R	事件名称	"Name1"
++EventCode	char[32]	O	事件碼，僅限使用者自訂新增的事件填入 EventCode	"code1"
++EventRule	字元[256]	O	事件規則，用於單一比對規則 Key=value 格式，多個匹配規則使用分號';'隔開，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 為 JSON path 格式	類別 = FinanceRegulation
++ActionMask	int32	R	事件操作類型 支援的配置操作類型遮罩 bit0：可讀， bit1：事件資訊是否可設定 bit2：可刪除，	1
回應範例				
{ "ResultInfo": { " EventList": [{				

```

        "ID": 2,
        "EventName": "Name1",
        "EventCode": "code1",
        "EventRule": Class = FinanceRegulation,
        "ActionMask": 1
    },...{}
}
}

```

4.14.5 修改控制事件的配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/setEventInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R		
+EventInfo	object	R	修改的事件信息	
++EventCode	char[32]	R	事件码	"code1"
++EventName	char[256]	R	事件名	"Name1"
++EventRule	char[256]	O	事件规则，一条匹配规则使用 Key=value 格式，多个匹配规则使用分号';'隔开，如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 为 json path 格式	Class = FinanceRegulation
+ID	int32	R	事件 ID	2
Request Example				
<pre>{ "Info": { "EventInfo": { "EventCode": "code1", "EventName": "Name1", "EventRule": Class = FinanceRegulation }, "ID": 2 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
resultInfo	object	R	结果信息	
+Code	int32	R	结果 Enumint{ 0: 成功 1: 事件名称或者事件码为空 2: 事件重复	0

```

        "ID": 2,
        "EventName": "Name1",
        "EventCode": "code1",
        "EventRule": Class = FinanceRegulation,
        "ActionMask": 1
    },...{}
}
}

```


4.14.5 修改控制事件的設定

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/eventControlManager/setEventInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	R		
+EventInfo	物件	R	修改的事件資訊	
++EventCode	char[32]	R	事件碼	"code1"
++事件名稱	字元[256]	R	事件名	"名稱 1"
++事件規則	字元[256]	O	事件規則，一條匹配規則使用 Key=value 格式，多個匹配規則使用分號「;」隔開，例如 key1=value1; key2=value2; 其中 key 為 JSON Path 格式	類別 = FinanceRegulation
+ID	int32	R	事件 ID	2
Request Example				
<pre>{ "Info": { "EventInfo": { "EventCode": "code1", "EventName": "Name1", "EventRule": Class = FinanceRegulation }, "ID": 2 } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
resultInfo	物件	R	結果信息	
+程式碼	int32	R	結果 Enumint{ 0：成功 1：事件名稱或事件碼為空 2：事件重複	0

			3: 事件不允许被修改 4: 事件不存在 }	
Response Example				
{ "resultInfo": { "Code": 0 } }				

4.15 主动注册

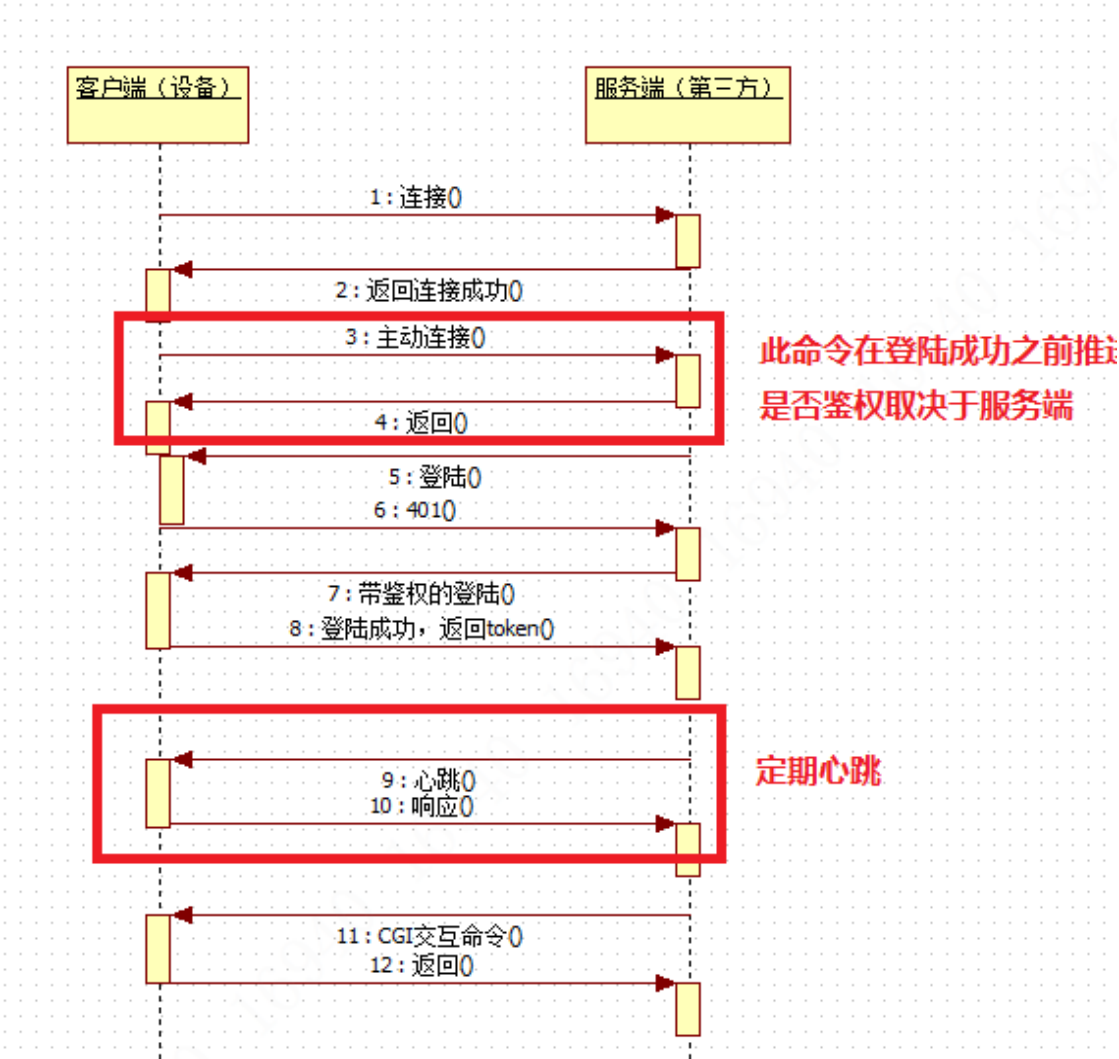


4.15.1 登陆接口

设备主动向第三方平台或软件发起连接后，第三方平台或软件需进行如下信息进行登陆，登陆成功后方可在此连接上进行其他 CGI 消息交互。

登录成功，设备返回后续认证使用 token，此 token 再次连接上永久有效，后续的命令，可以直接通过 HTTP header 中 X-cgi-token 头部携带返回的 Token 字段进行认证

		3：事件不允許被修改 4：事件不存在 }	
Response Example			
<pre>{ "resultInfo": { "Code": 0 } }</pre>			

4.15 主動註冊

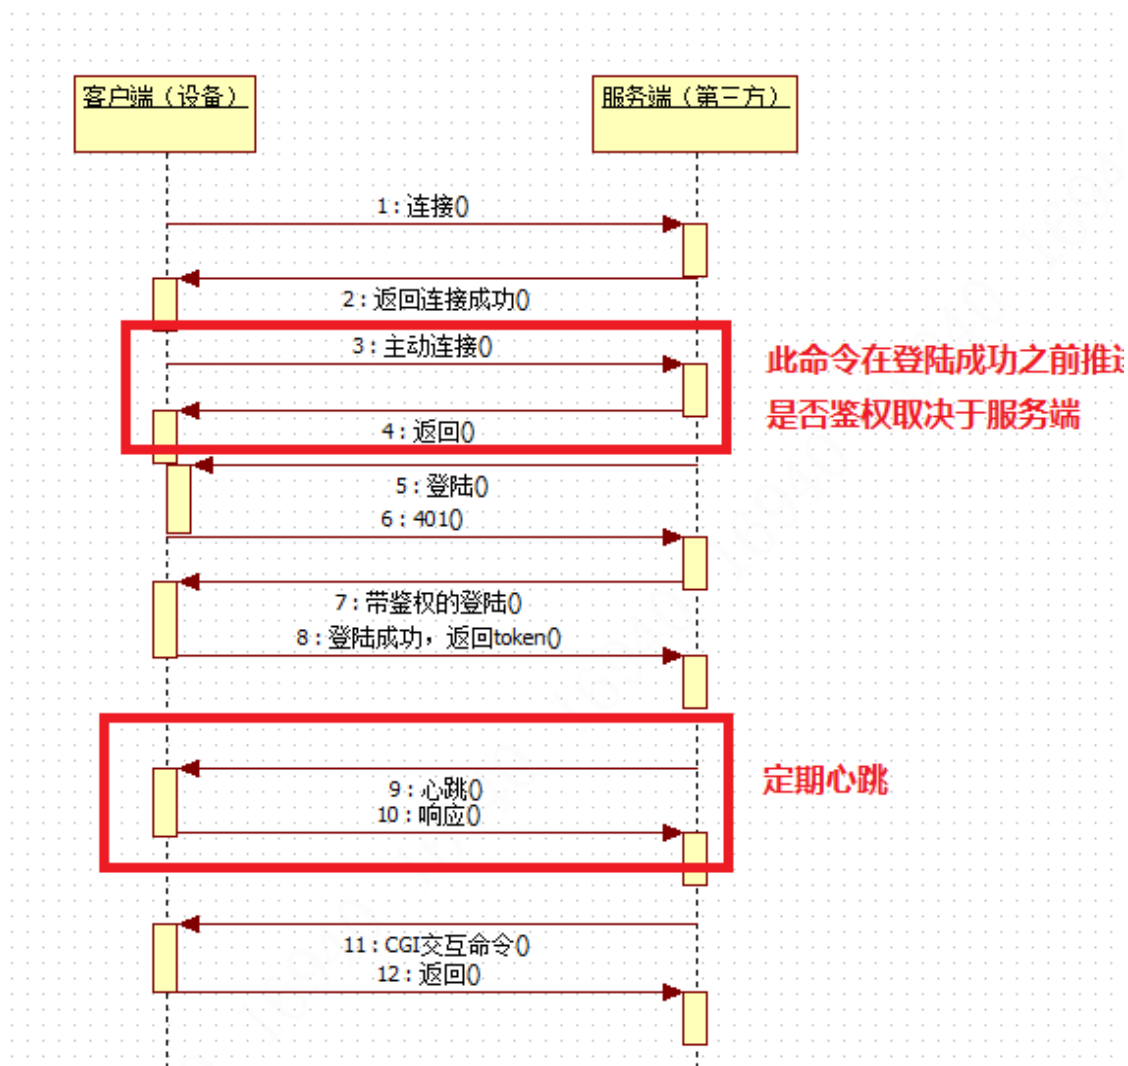

4.15.1 登入介面

設備主動向第三方平台或軟體發起連接後，第三方平台或軟體需使用以下資訊進行登入，登入成功後方可在此連接上進行其他 CGI 訊息互動。

登入成功，裝置將回傳供後續認證使用的代幣；此代幣在再次連線時永久有效。後續指令可直接透過 HTTP 標頭中的 X-cgi-token 欄位攜帶回傳的代幣以進行認證。

此消息需进行数据鉴权，鉴权成功后，此连接上其他 CGI 消息无需再鉴权。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/login			
Method	POST			
Request Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/api/global/login HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	char[64]]	R	Token 值	Token
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: <length> Connection: keep-alive { "Token": "tGzv3JOkF0XG5Qx2TIKWIA", }				

4.15.2 设备主动连接接口

设备主动向第三方平台或软件发起连接后，在第三方平台或软件未进行注册成功前，设备会定期向第三方平台或软件推送设备主动连接消息。

设备此消息支持数字 digest 鉴权，是否鉴权，取决于第三方。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/autoRegist/connect			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DevClass	char[64]	R	设备类型	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID	
ServerIP	char[64]	R	远程服务器 IP	
Request Example				
POST /cgi-bin/api/autoRegist/connect HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 32				
{				

此訊息需進行資料鑑權，鑑權成功後，此連接上其他 CGI 訊息無需再鑑權。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/login			
方法	POST			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
POST /cgi-bin/api/global/login HTTP/1.1 Host: 172.32.0.141 Connection: keep-alive CONTENT-LENGTH: 0				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	字元[64]	R	代幣值	代幣
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: <length> Connection: keep-alive { "Token": "tGzv3JOkF0XG5Qx2TIKWIA", }				

4.15.2 設備主動連接介面

當裝置主動向第三方平台或軟體發起連線後，若尚未於該第三方平台或軟體完成註冊，裝置將定期推送主動連線訊息至該平台或軟體。

設備此訊息支援數位 digest 鑑權，是否鑑權取決於第三方。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/autoRegist/connect			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
DevClass	字元[64]	R	设备类型	
DeviceID	字元[64]	R	設備 ID	
ServerIP	字元[64]	R	遠端伺服器 IP	
請求範例				
POST /cgi-bin/api/autoRegist/connect HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 32				
{				


```

    "DevClass": "",
    "DeviceID": "",
    "ServerIP": ""
}

```

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

4.15.3 心跳接口

第三方平台或软件在向设备注册成功后，需定期（默认 30s）向设备发送心跳消息，如果设备连续未收到 3 次心跳消息即主动关闭连接。流程需重头开始。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/keep-alive			
Method	POST			
Request Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/api/global/keep-alive HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141				
X-cgi-token: tGzv3JOkF0XG5Qx2TIKWIA				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

Response Params (None)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Connection: keep-alive				
CONTENT-LENGTH: 0				

```

"DevClass": "",
"DeviceID": "",
"ServerIP": ""
}

```

回應參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
連線：保持開啟 內容長				

4.15.3 心跳介面

第三方平台或軟體在向設備註冊成功後，需定期（預設 30 秒）向設備發送心跳訊息，如果設備連續未收到 3 次心跳訊息即主動關閉連線。流程需重新開始。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/global/keep-alive			
方法	POST			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
POST /cgi-bin/api/global/keep-alive HTTP/1.1				
Host: 172.32.0.141 X-cgi-token:				
連線：保持開啟 內容長度：0				

回應參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
連線：保持開啟 內容長				

5.1 图像

5.1.1 【配置】亮度，对比度，饱和度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoColor	object[][]	O	视频输入颜色配置 object[][] 二维数组，每个视频输入通道对应多个颜色配置 二维数组，第一维对应通道号，第二维对应光照场景，为了兼容，前元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"
+Brightness	uint8	O	亮度 0~100	50
+Contrast	uint8	O	对比度 0~100	50
+Saturation	uint8	O	饱和度 0~100	50
+Hue	uint8	O	色调 0~100	50
+Gamma	uint8	O	伽马值 0~100	50
+ChromaSuppress	uint8	O	色彩抑制等级 0~100	50
+Style	char[16]	O	色彩风格 Gentle-柔和 Standard-标准 Flamboyant-艳丽	"Standard"
+TimeSection	char[20]	O	对应的时间段，仅作兼容性保留，优先使用 VideoInMode 的时间段 是否支持时间段从 Video Input Device 获取能力集	"1 00:00:00-24:00:00"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoColor
Get Config Response Example
table.VideoColor[0][0].Name=Day, table.VideoColor[0][0].Brightness=50,

5.1 影像

5.1.1 【設定】亮度、對比度、飽和度

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoColor	物件[]	O	視頻輸入顏色配置物件[] 二維陣列，每個視頻輸入通道對應多個顏色配置 二維陣列，第一維對應通道號，第二維對應光照場景；為了相容，前元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+名稱	字元[16]	O	場景名称	"天"
+亮度	uint8	O	亮度 0~100	50
+對比度	uint8	O	對比度 0~100	50
+飽和度	uint8	O	飽和度 0~100	50
+Hue	uint8	O	色調 0~100	50
+Gamma	uint8	O	伽馬值 0~100	50
+ChromaSuppress	uint8	O	色彩抑制等級 0~100	50
+風格	字元[16]	O	色彩风格 Gentle-柔和 Standard-標準 Flamboyant-鮮豔	「標準」
+時間區段	字元[20]	O	對應的時間區段，僅作相容性保留，優先使用 VideoInMode 的時間區段 是否支援從視訊輸入裝置取得時間區段能力集	「1 00:00:00-24:00:00」

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoColor
取得設定回應範例
table.VideoColor[0][0].Name=Day , table.VideoColor[0][0].Brightness=50 ,

table.VideoColor[0][0].Contrast=50,
table.VideoColor[0][0].Saturation=50,
table.VideoColor[0][0].Hue=50,
table.VideoColor[0][0].Gamma=50,
table.VideoColor[0][0].ChromaSuppress=50,
table.VideoColor[0][0].Style=Standard,
table.VideoColor[0][0].TimeSection=1 00:00:00-24:00:00

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoColor[0][0].Brightness=50

Set Config Response Example

OK

5.1.2 【配置】锐度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInSharpness	object[][]	O	锐度设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Sharpness	int	O	锐度，手动的时候有效 16(0-15) (0-100)	50
+Level	int	O	锐度抑制等级 16(0-15) (0~100)0 不抑制，100 抑制最强	20

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInSharpness

Get Config Response Example

table.VideoInSharpness [0][0].Level=4
table.VideoInSharpness [0][0].Sharpness=8

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInSharpness[0][0].Level=10&VideoInSharpness[0][0].Mode=1&VideoInSharpness[0][0].Sharpness=0

Set Config Response Example

OK

5.1.3 【配置】翻转，镜像，旋转 90 度

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

```
table.VideoColor[0][0].Contrast=50，
table.VideoColor[0][0].Saturation=50，
table.VideoColor[0][0].Hue=50，
table.VideoColor[0][0].Gamma=50，
table.VideoColor[0][0].ChromaSuppress=50，
table.VideoColor[0][0].Style=標準，
table.VideoColor[0][0].TimeSection=1 00:00:00-24:00:00
```

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoColor\[0\]\[0\].Brightness=50](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoColor[0][0].Brightness=50) 設定回應範例 OK

5.1.2 【配置】銳度

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoInSharpness	物件[]	O	銳度設置 二維陣列，第一維對應通道號，通道號從 0 開始；第二維對應光照場景。為了相容，前三個元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+銳利度	int	O	銳利度，僅在手動模式下有效 16(0-15) (0-100)	50
+等級	int	O	銳度抑制等級 16(0-15) (0~100) 0 不抑制，100 抑制最強	20

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get設定&name=VideoInSharpness>

取得設定回應範例

```
table.VideoInSharpness [0][0].Level=4
table.VideoInSharpness [0][0].Sharpness=8
```

設定設定請求範例

[http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInSharpness\[0\]\[0\].Level=10&VideoInSharpness\[0\]\[0\].Mode=1&VideoInSharpness\[0\]\[0\].銳利度=0](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInSharpness[0][0].Level=10&VideoInSharpness[0][0].Mode=1&VideoInSharpness[0][0].銳利度=0)

設定設定回應範例

OK

5.1.3 【設定】翻轉、鏡像、旋轉 90 度

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例

VideolImageControl	object[]	O	图像旋转设置 一维数组，表示视频通道号，通道号从 0 开始	
+Mirror	bool	O	是否开启画面左右镜像功能	false
+Flip	bool	O	是否支持画面 180 翻转功能	false
+Rotate90	int	O	90 顺逆时针旋转标志 0-不旋转， 1-顺时针 90°， 2-逆时针 90°	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideolImageControl				
Get Config Response Example				
table.VideolImageControl[0].Flip=true				
table.VideolImageControl[0].Mirror=false				
table.VideolImageControl[0].Rotate90=0				

Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideolImageControl[0].Flip=true				
Set Config Response Example				
OK				

5.2 曝光

5.2.1 【配置】曝光

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnExposure	object[][]	O	曝光、光圈、增益(ISO)设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	uint8	O	曝光模式调节 0-默认自动 1-低噪声，优先调快门值，再根据快门自动计算增益，且可以设置增益上下限。由于增益(ISO)是噪声的主要诱因，设定上限后就起到了防止噪声过早出来的效果 2-防拖影，优先调增益值(ISO)，再根据增益值自动计算合适的快门时间，且可以人为设置快门时间上下限。由于设置了快门上限，就起到了防拖影效果 4-手动(区间)，设定值是个区间，IPC 使用	0

VideolImageControl	物件[]	O	影像旋轉設定 一維陣列，表示視訊通道編號，通道編號從 0 開始	
+鏡像	bool	O	是否開啟畫面左右鏡像功能	false
+翻轉	bool	O	是否支援畫面 180 度翻轉功能	false
+Rotate90	int	O	90 度順時針或逆時針旋轉標誌 0-不旋轉， 1-順時針 90°， 2-逆時針 90°	0

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideolImageControl	
Get Config Response Example	
table.VideolImageControl[0].Flip=true table.VideolImageControl[0].Mirror=false table.VideolImageControl[0].Rotate90=0	
設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideolImageControl[0].Flip=true 設定回應範例	
OK	

5.2 曝光

5.2.1 【設定】曝光

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideolnExposure	物件[][]	O	曝光、光圈、增益 (ISO) 設定 二維陣列，第一維對應通道號，通道號從 0 開始，第二維對應光照場景；為了相容，前三個元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+模式	uint8	O	曝光模式調節 0- 預設自動 1-低雜訊：優先調整快門值，再根據快門自動計算增益，且可設定增益上下限。由於增益 (ISO) 是雜訊的主要誘因，設定上限後即可防止雜訊過早出現。2-防拖影：優先調整增益值 (ISO)，再根據增益值自動計算合適的快門時間，且可人為設定快門時間上下限。由於設定了快門上限，因此能達到防拖影的效果。4-手動 (區間)：設定值為一個區間，由 IPC 使用。	0

			5-光圈优先，优先确定光圈值，快门和增益根据设定后的光圈值来适应不同的场景，此模式下只有光圈可调 6-手动(固定) 使用设定的固定增益值，快门和光圈(可选)。老球机机芯用 7-增益优先。优先确定增益(ISO)。快门和光圈根据设定后的增益来自适应，此模式下只有增益(ISO)可调 8-快门优先。优先确定快门值，增益和光圈根据设定后的快门时间来自适应，此模式下只有快门时间可调 9-闪光灯匹配模式	
+AntiFlicker	enumint8	O	防闪烁模式 <pre>enumint8{ 0: Outdoor 1: 50Hz 防闪烁 2: 60Hz 防闪烁 }</pre>	0
+Gain	uint8	O	Range is [0—100] 如果 GainAuto 为真，则为自动增益上限，否则为固定增益调整值。	1
+GainMin	uint8	O	手动(区间)增益下限 0~100;值必须小于 GainMax.	10
+GainMax	uint8	O	手动(区间)增益上限 0~100; 值必须大于 GainMin	50
+Value1	double	O	自动曝光时间(快门)下限或者手动曝光自定义时间，取值范围[0-1000]，单位：毫秒 如果曝光速度为 0（自动曝光启用），则为自动曝光时间的下限，否则为手动曝光时间	0.1
+Value2	double	O	自动曝光时间(快门)上限，范围是[0-1000]，单位:毫秒， 自动曝光时间上限，应大于” Value1”	80
+Iris	uint8	O	手动光圈设置 100 归一化前(0~17)	10
+IrisAuto	bool	O	自动光圈使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInExposure
Get Config Response Example
<pre>table.VideoInExposure[0][0].AntiFlicker=0 table.VideoInExposure[0][0].Gain=50 table.VideoInExposure[0][0].GainMax=50 table.VideoInExposure[0][0].GainMin=0 table.VideoInExposure[0][0].Iris=50 table.VideoInExposure[0][0].IrisAuto=false</pre>

			5-光圈優先：優先設定光圈值，快門與增益將依據所設定的光圈值自動適應不同場景；此模式下僅可調整光圈。 6-手動（固定）：使用設定的固定增益值，搭配快門與光圈（可選）。舊式球型攝影機機芯採用。 7-增益優先：優先設定增益（ISO），快門與光圈將依據所設定的增益自動適應；此模式下僅可調整增益（ISO）。 8-快門優先：優先設定快門值，增益與光圈將依據所設定的快門時間自動適應；此模式下僅可調整快門時間。 9-閃光燈匹配模式	
+抗閃爍	enumint8	○	防閃爍模式 enumint8{ 0: 戶外 1: 50Hz 防閃爍 2: 60Hz 防閃爍 }	0
+增益	uint8	○	範圍為 [0—100] 若 GainAuto 為真，則為自動增益上限；否則為固定增益調整值。	1
+GainMin	uint8	○	手動（區間）增益下限 0~100；值必須小於 GainMax。	10
+GainMax	uint8	○	手動（區間）增益上限 0~100；值必須大於 GainMin	50
+Value1	雙倍	○	自動曝光時間（快門）下限，或手動曝光自定義時間；取值範圍為 [0 至 1000]，單位：毫秒。 若曝光速度為 0（表示啟用自動曝光），則此值為自動曝光時間的下限；否則為手動曝光時間。	
+數值 2	雙倍	○	自動曝光時間（快門）上限，範圍為 [0 至 1000]，單位：毫秒。 自動曝光時間上限，應大於「數值 1」。	80
+光圈	uint8	○	手動光圈設定 100 歸一化前 (0~17)	10
+自動光圈	bool	○	自動光圈啟用	false

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=VideoInExposure>

取得設定回應範例

```
table.VideoInExposure[0][0].AntiFlicker=0
table.VideoInExposure[0][0].Gain=50
table.VideoInExposure[0][0].GainMax=50
table.VideoInExposure[0][0].GainMin=0
table.VideoInExposure[0][0].Iris=50
table.VideoInExposure[0][0].IrisAuto=false
```

```
table.VideoInExposure[0][0].Mode=0
table.VideoInExposure[0][0].Value1=40
table.VideoInExposure[0][0].Value2=40
```

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInExposure[0][0].Iris=50
Set Config Response Example
OK

5.3 背光

5.3.1 【配置】背光

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInBacklight	object[]	O	光线环境设置 包括背光、强光等各种场景下的调节二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	char[32]	O	背光模式(光线环境，同一时间只适用一种调节) "Off"-关闭 "Backlight"-背光补偿 "GlareInhibition"-强光抑制 "WideDynamic"-宽动态 "SSA"-场景自适应	"Off"
+WideDynamicRange	uint8	O	宽动态值,Mode 为 WideDynamic 时生效 根据能力，取值范围意义不同。 1、支持数字宽动态时： 0-关闭 1~100 为数字范围值 2、支持真实宽动态时： 0-关闭，1~100-为真实范围值 3、只支持数字宽动态的开和关时： 0-关闭，1-打开 4、支持数字宽动态（球机专用），档位是 0-100 时： 0-关闭，1~100-为真实范围值 5、支持混合宽动态，即数字宽动态+真实宽动态，等级范围[0,100]	0
+GlareInhibition	uint8	O	强光抑制,Mode 为 GlareInhibition 时生效 范围[1,100]	50

```
table.VideoInExposure[0][0].Mode=0
table.VideoInExposure[0][0].Value1=40
table.VideoInExposure[0][0].Value2=40
```

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInExposure\[0\]\[0\].Iris=50](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInExposure[0][0].Iris=50) 設定回應範例 OK

5.3 背光

5.3.1 【設定】 背光

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoInBacklight	物件[]	O	光線環境設定 包括背光、強光等各種場景下的調節。 二維陣列，第一維對應通道號（通道號從 0 開始），第二維對應光照場景；為了相容，前三個元素固定代表白天、夜晚、普通。	
+模式	字元[32]	O	背光模式（光線環境，同一時間僅適用一種調節） "Off"-關閉 "Backlight"-背光補償 "GlareInhibition"-強光抑制 "WideDynamic"-寬動態 「SSA」- 場景自適應	關閉
+WideDynamicRange	uint8	O	寬動態值，Mode 為 WideDynamic 時生效 依據功能不同，取值範圍的意義亦有所差異。 1、支援數位寬動態時： 0-關閉， 1~100 為數位範圍值 2、支援真實寬動態時： 0-關閉， 1~100-為真實範圍值 3、僅支援數位寬動態之開啟與關閉時： 0-關閉， 1-開啟 4、支援數位寬動態（球機專用），檔位為 0-100 時： 0-關閉， 1~100-為實際範圍值 5、支援混合寬動態，即數位寬動態+實際寬動態，等級範圍[0,100]	0
+GlareInhibition	uint8	O	強光抑制，於 Mode 為 GlareInhibition 時生效 範圍[1,100]	50

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInBacklight
Get Config Response Example
table.VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50
table.VideoInBacklight[0][0].Mode=Off
table.VideoInBacklight[0][0].WideDynamicRange=50

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50
Set Config Response Example
OK

5.4 白平衡

5.4.1 【配置】白平衡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInWhite Balance	object[][]	O	白平衡设置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Mode	char[16]	O	白平衡模式 支持模式：Auto; Indoor; Outdoor; ATW; Manual; Sodium; Natural; StreetLamp; ManualDatum	"Auto"
+GainRed	int	O	红色增益调节 0-100 只有当 WhiteBalance 为"Custom"时，该值有效	80
+GainBlue	int	O	蓝色增益调节 0-100 只有当 WhiteBalance 为"Custom"时，该值有效	80

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInWhiteBalance
Get Config Response Example
VideoInWhiteBalance[0][0].GainBlue=50
VideoInWhiteBalance[0][0].GainRed=50

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoInBacklight
取得設定回應範例
table.VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50 table.VideoInBacklight[0][0].Mode=關閉 table.VideoInBacklight[0][0].WideDynamicRange=50
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInBacklight[0][0].GlareInhibition=50
設定回應範例 OK

5.4 白平衡

5.4.1 【設定】 白平衡

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoIn 白平衡	物件[]	○	白平衡設定 二維陣列，第一維對應通道號（從 0 開始），第二維對應光照場景；為確保相容性，前三個元素固定代表白天、夜晚與普通。	
+模式	字元[16]	○	白平衡模式 支援模式：自動；室內；室外；ATW；手動；鈉燈；自然光；路燈；手動數據	"Auto"
+GainRed	int	○	紅色增益調節 0-100 僅當 WhiteBalance 為「Custom」時，此值方為有效	80
+GainBlue	int	○	藍色增益調節 0-100 僅當 WhiteBalance 為「Custom」時，此值方為有效	80

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoInWhiteBalance
取得設定回應範例
VideoInWhiteBalance[0][0].GainBlue=50 VideoInWhiteBalance[0][0].GainRed=50

VideolnWhiteBalance[0][0].Mode=Auto
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideolnWhiteBalance[0][0].GainBlue=50
Set Config Response Example
OK

5.5 日夜模式

5.5.1 【配置】日夜模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnDayNight	object[][]	O	球机机芯日夜配置 二维数组，第一维对应通道号，通道号从 0 开始，第二维对应光照场景，为了兼容，前三元素固定代表 白天、夜晚、普通。	
+Type	char[16]	O	ICR 切换类型 "Electron"-电子， "Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式， "Auto"-自动模式	"Mechanism"
+Mode	char[16]	O	彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换， "BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	"Brightness"
+Sensitivity	int	O	彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）	1
+Delay	int	O	日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideolnDayNight
Get Config Response Example
VideolnDayNight[0][0].Delay=10 VideolnDayNight[0][0].Mode=Brightness VideolnDayNight[0][0].Sensitivity=2 VideolnDayNight[0][0].Type=Mechanism

影片輸入白平衡[0][0]。模式=自動
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&VideoInWhiteBalance[0][0].GainBlue=50
設定回應範例
OK

5.5 日夜模式

5.5.1 【設定】 日夜模式

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoInDayNight	物件[]	O	球機機芯日夜配置 二維陣列，第一維對應通道號，通道號從 0 開始；第二維對應光照場景。為相容起見，前三個元素固定代表白天、夜晚與普通模式。	
+類型	char[16]	O	ICR 切換類型 "Electron"—電子式、「Mechanism」—機械式、「NightICR」—夜間濾鏡模式、「Auto」—自動模式	"Mechanism"
+模式	字元[16]	O	彩轉黑模式 「Color」—始終為彩色， 「Brightness」—根據亮度自動切換， 「BlackWhite」—始終為黑白， 「Photoresistor」- 光敏電阻， 「Gain」- 根據增益切換 「Timing」- 根據時間自動切換（具體切換時間由 TimeSchedule 欄位決定）	「Brightness」
+靈敏度	int	O	彩轉黑靈敏度 取值範圍：(1~3)	1
+延遲	int	O	日夜模式切換延遲 時間3~30 秒	10

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInDayNight
Get Config Response Example
VideoInDayNight[0][0].Delay=10 VideoInDayNight[0][0].Mode=亮度 VideoInDayNight[0][0].靈敏度=2 VideoInDayNight[0][0].Type=機制

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite
Set Config Response Example
OK

5.6 变倍变焦

获取视频输入能力，可以参考 4.5.12 章节命令，例如：

http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1

如果返回值中 ElectricFocus 和 SyncFocus 的值是 true，使用 5.6.1 到 5.6.4 章节，否则使用 5.6.5 到 5.6.6 章节。

5.6.1 单次变倍变焦

单次变倍和变焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
focus	double	O	变焦电机的步进相对位置，范围 0~1，-1 表示重置	0.5
zoom	double	O	变倍电机的步进相对位置，范围 0~1，-1 表示重置	-0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus&focus=0.5&zoom=-0.5				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

5.6.2 连续变倍变焦

连续变倍变焦，先发送非 0 值开始变倍变焦，驱动电机移动，当再次发送 0 值时，电机停止移动。如果只操作变倍变焦中的一项，可以将另一项的值设为-1 。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
focus	double	O	相对聚焦速率，取值范围[-1,1]，-1 表示不进行操作，0 表示停止，正值表示向前移动，负值表示向后移动	0.02

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite
設定回應範例
OK

5.6 變倍變焦

取得視訊輸入能力，可參考 4.5.12 章節指令，例如：

http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCaps&channel=1

若返回值中 ElectricFocus 與 SyncFocus 的值為 true，請參閱第 5.6.1 至 5.6.4 節；否則，請參閱

5.6.1 單次變倍變焦

單次變倍與變焦

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，缺省預設值為 1	1
focus	double	O	變焦馬達的步進相對位置，範圍 0~1，-1 表示重置	0.5
zoom	double	O	變倍馬達的步進相對位置，範圍 0~1，-1 表示重置	-0.5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adiustFocus&focus=0.5&zoom=-0.5				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

5.6.2 連續變倍變焦

連續變倍變焦：先發送非 0 值以啟動變倍變焦，驅動電機移動；當再次發送 0 值時，電機停止移

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	○	視頻通道號，從 1 開始，缺省預設值為 1	1
focus	雙倍	○	相對聚焦速率，取值範圍為 [至 1,1]；-1 表示不進行操作，0 表示停止，正值表示向前移動，負值表示向後移動。	0.02

zoom	double	O	相对变倍速率，取值范围[-1,1]，-1 表示不进行操作，0 表示停止	-1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously&channel=1&focus=0.02&zoom=-1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

5.6.3 自动聚焦

自动聚焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus&channel=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

5.6.4 获取聚焦状态

获取聚焦状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	返回状态信息	
+Focus	double	R	聚焦电机的步进相对位置，取值范围[0,1]	0.8
+Zoom	double	R	变倍电机的步进相对位置，取值范围[0,1]	0.3
+Status	char[16]	R	聚焦状态 "Normal" : 正常状态 "Autofocus" : 正在自动聚焦	"Normal"
+LenAdjustStatus	uint8	O	查询结果 0, //默认状态，在矫正过程中为此状态	0

zoom	double	O	相對變倍速率，取值範圍 [-1,1]，-1 表示不執行。 進行操作，0 表示停止	-1
------	--------	---	---	----

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=adjustFocusContinuously&channel=1&focus=0.02&zoom=-1

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

5.6.3 自動對焦

自動聚焦

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=autoFocus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視訊通道編號，從 1 開始，預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=自動對焦&channel=1				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

5.6.4 取得對焦狀態

取得對焦狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	O	視訊通道編號，從 1 開始，預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getFocusStatus&channel=1				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
狀態	物件	R	返回狀態資訊	
+焦點	雙倍	R	聚焦馬達的步進相對位置，取值範圍[0,1]	0.8
+變倍	double	R	變倍馬達的步進相對位置，取值範圍[0,1]	0.3
+狀態	char[16]	R	聚焦狀態 "Normal"：正常狀態 "Autofocus"：正在自動對焦	"Normal"
+LenAdjustStatus	uint8	O	查詢結果 0，// 預設狀態，於校正過程中為此狀態	0

		1, //矫正成功 2, //矫正失败 3, //镜头全部重置失败 4, //镜头 PI 矫正失败 5, //曲线矫正余量不足 6, //软件限位范围内撞机械端	
Response Example			
status.Focus=0.8 status.Zoom=0.3 status.Status=Normal			

5.6.5 设置聚焦

设置聚焦

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/setFocus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	O	视频通道号，从 0 开始，缺省默认值 0	0
FocusType	uint	R	聚焦类型 1 自学习聚焦 缺省默认值 0，入参为 0 无任何实际效果	1
Request Example				
{ "Channel ": 0, "FocusType":1 }				

Response Params (JSON format in body)
Response Example
{}

5.6.6 【配置】变倍配置

变倍配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInZoom	object[][]	R	变焦配置参数，二维数组，第一维对应视频通道，从 0 开始，第二维对应光照场景，前三个元素固定表示白天、黑夜、普通场景。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"

		1, //矯正成功 2, //矯正失敗 3, //鏡頭全部重置失敗 4, // 鏡頭 PI 矯正失敗 5, //曲線 矯正餘量不足 6, //軟體限位 範圍內撞機械端	
回應範例			
status.Focus=0.8 status.Zoom=0.3 status.Status=Normal			

5.6.5 設定聚焦

設置聚焦

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/devVideoInput/setFocus			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	O	視訊通道編號，從 0 開始，預設值為 0	0
FocusType	uint	R	聚焦类型 1 自學習對焦 預設值為 0，輸入參數為 0 無任何實際效果	1
請求範例				
{ "Channel ": 0, "FocusType":1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）
回應範例
{ }

5.6.6 【配置】變倍配置

變倍配置參數：

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoInZoom	物件[]	R	變焦配置參數，二維陣列，第一維對應視頻通道，從 0 開始，第二維對應光照場景，前三個元素固定表示白天、黑夜、普通場景。	
+名稱	char[16]	O	场景名称	"Day"

+Speed	int	O	变倍速度，取值范围 0—100	8
+DigitalZoom	bool	O	是否使能数字变倍	true

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInZoom
Get Config Response Example
table.VideoInZoom[0][0].Name=Day table.VideoInZoom[0][0].Speed=8 table.VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=true ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=false&VideoInZoom[0][0].Speed=8
Set Config Response Example
OK

5.6.7 【配置】变焦配置

变焦配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInFocus	object[]	R	变焦配置参数，二维数组，第一维对应视频通道，从 0 开始，第二维对应光照场景，前三个元素固定表示白天、黑夜、普通场景。	
+Name	char[16]	O	场景名称	"Day"
+Mode	int	O	聚焦模式 2-自动聚焦， 3-半自动聚焦(定制功能，先自动聚焦，然后聚焦模块锁定。此时不能自动调焦，需要手动调节)， 4-手动聚焦(人眼确认完成聚焦)	2
+FocusLimit	int	O	近端聚焦极限建议值，单位毫米，取值范围取决于能力	2000
+FocusFarLimit	int	O	远端聚焦极限建议值，单位毫米，取值范围取决于能力	5000
+AutoFocusTrace	int	O	变焦跟踪 0-关闭，1-打开	1
+IRCorrection	int	O	红外光聚焦修正 0:不修正；1:手动修正；2:自动修正	1
+Sensitivity	int	O	聚焦灵敏度 0-高，1-默认，2-低	1
+FocusLimitSelectMode	char[16]	O	聚焦极限（近端聚焦的极限物距）选取模式 "Manual" 手动	"Auto"

+速度	int	O	變倍速度，取值範圍 0—100	8
+數位變焦	bool	O	是否啟用數位變焦	true

請參考「4.2.1 取得與設定組態」以進行組態的取得與設定，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInZoom
取得設定回應範例
table.VideoInZoom[0][0].Name=日 table.VideoInZoom[0][0].Speed=8 table.VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=true ...

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&VideoInZoom[0][0].DigitalZoom=false&VideoInZoom[0][0].Speed=8
設定回應範例
OK

5.6.7 【設定】變焦設定

變焦配置參數：

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoInFocus	物件[]	R	變焦配置參數，二維陣列，第一維對應視頻通道，從 0 開始，第二維對應光照場景，前三個元素固定表示白天、黑夜、普通場景。	
+名稱	字元[16]	O	場景名稱	"天"
+模式	int	O	聚焦模式 2-自動對焦， 3-半自動對焦（自訂功能，先自動對焦，然後對焦模組鎖定。此時無法自動調焦，需手動調節）， 4-手動對焦（人眼確認完成對焦）	2
+FocusLimit	int	O	近端對焦極限建議值，單位毫米，取值範圍取決於能力	2000
+FocusFarLimit	int	O	遠端對焦極限建議值，單位毫米，取值範圍取決於能力	5000
+自動對焦追蹤	int	O	變焦跟踪 0-關閉，1-開啟	1
+紅外校正	int	O	紅外光聚焦修正 0：不修正；1：手動修正；2：自動修正	1
+靈敏度	int	O	聚焦靈敏度 0-高，1-預設，2-低	1
+FocusLimitSelectMode	字元[16]	O	聚焦極限（近端聚焦的極限物距）選取模式「Auto」「Manual」手動	

		"Auto" 自动	
--	--	-----------	--

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInFocus
Get Config Response Example
table.VideoInFocus[0][0].Name=Day table.VideoInFocus[0][0].Mode=0 table.VideoInFocus[0][0].Sensitivity=1 table.VideoInFocus[0][0].FocusLimitSelectMode=Manual, table.VideoInFocus[0][0].FocusLimit=2000 table.VideoInFocus[0][0].FocusFarLimit=5000 table.VideoInFocus[0][0].AutoFocusTrace=0 table.VideoInFocus[0][0].IRCorrection=0 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInFocus[0][0].FocusLimit=2000&VideoInFocus[0][0].FocusFarLimit=5000&VideoInFocus[0][0].Sensitivity=1
Set Config Response Example
OK

5.6.8 【事件】视频虚焦事件

当检测到视频虚焦时，上报此事件

Event Code	VideoUnFocus
Event action	Start/Stop
Event index	0
Event Data	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code=VideoUnFocus Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0 --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length: <image size> <Jpeg image data>

		"Auto" 自動	
--	--	-----------	--

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取與設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInFocus
取得設定回應範例
table.VideoInFocus[0][0].Name=日 table.VideoInFocus[0][0].模式=0 table.VideoInFocus[0][0].靈敏度=1 table.VideoInFocus[0][0].對焦限制選擇模式=手動， table.VideoInFocus[0][0].對焦限制=2000 table.VideoInFocus[0][0].遠端對焦限制=5000 table.VideoInFocus[0][0].自動對焦追蹤=0 table.VideoInFocus[0][0].IRCorrection=0 ...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&VideoInFocus[0][0].FocusLimit=2000&VideoInFocus[0][0].FocusFarLimit=5000&VideoInFocus[0][0].Sensitivity=1
設定回應範例
OK

5.6.8 【事件】視訊虛焦事件

當偵測到影片失焦時，上報此事件

事件代碼	VideoUnFocus
事件動作	開始/停止
事件索引	0
事件資料	

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <長度> 事件[0].EventBaseInfo.Code=影片失去焦點 事件[0]。事件基礎資訊。動作=開始 事件[0]。事件基礎資訊。索引=0 --<邊界> Content-Type: image/jpeg Content-Length: <影像大小> <JPEG 影像資料></pre>

--<boundary>

5.7 灯光

5.7.1 设置前端当前灯光模式

设置前端当前灯光模式配置，仅智能双光全彩相机支持

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CoaxialWhiteLightSpeaker/setLightMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint32	R	通道号	0
LightMode	uint32	R	灯光模式 0 表示白光模式 1 表示红外模式 2 表示智能双光模式	0
TriggerMode	uint32	R	触发类型 0 表示关闭，只在灯光切换模式类型中有效 1 表示手动触发 2 表示自动触发 智能双光模式下，触发方式只支持自动	0
Request Example				
{ "channel": 0, "LightMode": 0, "TriggerMode": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

5.7.2 【配置】乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）

乐橙状态灯控制配置（直连设备配置）

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LightGlobal	object[]	O	数组用于多个状态灯配置	
+Enable	bool	O	使能	true

5.7 燈光

5.7.1 設定前端目前燈光模式

設定前端目前燈光模式組態，僅智慧雙光全彩攝影機支援

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CoaxialWhiteLightSpeaker/setLightMode			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint32	R	通道号	0
LightMode	uint32	R	灯光模式 0 表示白光模式 1 表示紅外模式 2 表示智慧雙光模式	0
觸發模式	uint32	R	触发类型 0 表示關閉，僅適用於燈光切換模式類別 型中有效 1 表示手動觸發 2 表示自動觸發 在智能雙光模式下，觸發方式僅支援自動	0
請求範例				
{ "channel": 0, " LightMode": 0, " TriggerMode": 0 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

5.7.2 【設定】樂橙狀態燈控制設定（直連設備設定）

樂橙狀態燈控制設定（直連設備設定）

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
LightGlobal	物件[]	O	陣列用於多個狀態燈配置	
+啟用	bool	O	使能	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightGlobal
Get Config Response Example
table.LightGlobal[0].Enable=true

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightGlobal[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

5.8 视频输入配置

5.8.1 【配置】切换多目相机拼接模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/MultiVideo/changeSpliceMode			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
State	int32	是	拼接状态 1 表示切换成拼接模式（单目） 0 表示切换成不拼接模式（多目） 默认是多目状态	0
Request Example				
{ "State": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

5.8.2 【配置】视频输入

注意： 本命令已废弃。推荐使用 5.1 ~ 5.7 章节的命令。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoInOptions	object[]	0	视频输入前端选项 一维数组，每个视频输入通道对应一个配置，通道号从 0 开始。	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightGlobal
Get Config Response Example
table.LightGlobal[0].Enable=true

設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightGlobal[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

5.8 視訊輸入設定

5.8.1 【設定】 切換多目相機拼接模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/MultiVideo/changeSpliceMode			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	int32	是	拼接状态 1 表示切換為拼接模式（單目） 0 表示切換為非拼接模式（多目） 預設為多目狀態	0
請求範例				
{ "State": 0 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

5.8.2 【設定】 視訊輸入

注意：本命令已廢棄。推薦使用 5.1 ~ 5.7 章節的命令。

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoInOptions	物件[]	O	視頻輸入前端選項 一維陣列，每個視頻輸入通道對應一個配置，通道號從 0 開始。	

+Backlight	int	O	背光补偿等级，取值范围 [0—n] n 根据能力 GetVideoInputCaps 获取 0: 关闭 1: 背光等级 1 ... n -背光等级 n	0
+DayNightColor	int	O	根据日夜自动切换颜色 0-总是彩色， 1-根据亮度自动切换， 2-总是黑白，	0
+WhiteBalance	char[32]	O	白平衡模式 Range is {Disable, Auto, Custom, Sunny, Cloudy, Home, Office, Night} 某些 IPC 支持通用模式: "Disable", "Auto", "Sunny", "Night", "Outdoor", "Custom" 有时设备支持其他高级模式: "CustomColorTemperature", "Indoor", "ATW", "Manual", "AutoOutdoor", "ManualDatum" and so on.	"Disable"
+Mirror	bool	O	是否开启画面左右镜像功能	false
+Flip	bool	O	是否开启画面上下翻转功能	false
+IrisAuto	bool	O	自动光圈	false
+GainRed	uint8	O	红色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+GainBlue	uint8	O	蓝色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+GainGreen	uint8	O	绿色增益调节，白平衡为"Custom"模式下有效 0~100	50
+ExposureValue1	double	O	自动曝光时间下限或者手动曝光自定义时间，如果曝光速度为 0（自动曝光启用），则为自动曝光时间的下限，否则为手动曝光时间，单位：毫秒	0.1
+ExposureValue2	double	O	自动曝光时间上限 单位是毫秒 应大于曝光值 1	80
+Gain	uint8	O	增益调节 0~100 如果 GainAuto 为真，则为自动增益上限，否则为固定增益调整值。	50
+GainAuto	bool	O	自动增益	true
+SignalFormat	enumchar[16]	O	输入信号模式 enumchar[16]{ "Inside"	"BT656"

+背光補償	int	O	背光補償等級，取值範圍 [0—n] n 依據 GetVideoInputCaps 取得之能力 0：關閉 1：背光等級 1 ... n -背光等級 n	0
+DayNightColor	int	O	根據日夜自動切換顏色 0-總是彩色， 1-根據亮度自動切換， 2-總是黑白，	0
+白平衡 e	字元[32]	O	白平衡模式 範圍為 {停用、自動、自訂、 晴天、多雲、居家、辦公室、夜晚} 某些 IPC 支援通用模式："Disable"， "Auto"、"Sunny"、"Night"、" Outdoor"、"Custom" 有時設備支援其他進階模式：" CustomColorTemperature"、" Indoor"、"ATW"、"Manual"、" AutoOutdoor"、"ManualDatum"等。	"Disable"
+鏡像	bool	O	是否開啟畫面左右鏡像功能	false
+翻轉	bool	O	是否開啟畫面上翻下轉功能	false
+虹膜自動	bool	O	自動光圈	false
+GainRed	uint8	O	紅色增益調節，於白平衡為「 Custom」模式下有效0~100	50
+GainBlue	uint8	O	藍色增益調節，於白平衡為「 Custom」模式下有效0~100	50
+GainGreen	uint8	O	綠色增益調節，僅在白平衡為「 Custom」模式下有效0~100	50
+ExposureValue1	double	O	自動曝光時間下限或手動曝光自定義值 時間，若曝光速度為 0（自動曝光啟用），則為自動曝光時間的下限，否則為手動曝光時間，單位：毫秒	0.1
+ExposureValue2	double	O	自動曝光時間上限 單位為毫秒，應 大於曝光值 1	80
+增益	uint8	O	增益调节 0~100 若 GainAuto 為真，則為自動增益上限；否則為固定增益調整值。	50
+GainAuto	bool	O	自動增益	true
+SignalFormat	枚舉字元[16]	O	輸入訊號模式 enumchar[16] "內部"	"BT656"

			"BT656" "720p" "1080p" "1080i" "1080sF" }	
+Rotate90	uint8	O	图像旋转标志 0-不旋转, 1-顺时针 90°, 2-逆时针 90°	0
+ExternalSync Phase	float	O	外部同步信号相位 取值 0~360°	12.6
+ExternalSync	uint8	O	是否外同步 0 表示内同步, 1 表示外同步	0
+AntiFlicker	int	O	防闪烁模式 0-Outdoor 1-50Hz 防闪烁 2-60Hz 防闪烁	0
+ExposureSpeed	int	O	Range is [0 — n+1] n 根据能力 GetVideoInputCaps 获取 0: 自动曝光 1-n-1: 手动曝光等级 n: 带时间上下限的自动曝光 n+1: 自定义时间手动曝光 (n 为最大支持的曝光等级)	0
+ExposureMode	enumint	O	曝光模式调节(含义见 VideoInExposure 配置) Enumint{ 0: 默认自动 1: 低噪声 2: 防拖影 4: 手动区间 5: 光圈优先 6: 手动固定 7: 增益优先 8: 快门优先 9: 闪光灯匹配模式 }	0
+SmartIRExposure	bool	O	是否开启智能红外曝光功能(防过爆)	true
+FlashControl	object	O	爆闪光灯调节控制 老 ITC 相机使用, 废弃	
++Mode	int	O	工作模式 0-禁止闪光, 1-始终闪光, 2-自动闪光	0
++Value	int	O	表示闪光灯时间 闪光灯时间单位为 us;	0

			"BT656" "720p" " 1080p" " 1080i" " 1080sF" }	
+Rotate90	uint8	O	影像旋轉 旗標 0-不旋轉， 1-順時針 90°， 2-逆時針 90°	0
+ExternalSync 相位	浮點 數	O	外部同步信號相位， 取值 0~360°	12.6
+ExternalSync	uint8	O	是否為外部同步： 0 表示內部同步， 1 表示外部同步	0
+AntiFlicker	int	O	防閃爍模式 0- 戶外 1-50Hz 防 閃爍 2-60Hz 防 閃爍	0
+曝光速度 ed	int	O	範圍為 [0 — n+1]n 依能力透過 GetVideoInputCaps 取得 0: 自動曝 光 1-n-1: 手動曝光等級 n: 具時間上 下限的自動曝光 n+1: 自訂時間手動曝 光 (n 為最大支援的曝光等級)	0
+曝光模式 de	列舉整數	O	曝光模式調整 (含義參見 VideoInExposure 設定) Enumint{ 0: 預設自動 1: 低雜訊 2: 防拖影 4: 手動區 間 5: 光圈優先 6: 手動固定 7: 增益優先 8: 快門優先 9: 閃光燈匹配模式 }	0
+SmartIRExpo sure	bool	O	是否開啟智慧紅外線曝光功能 (防止過曝)	true
+FlashControl	物件	O	爆閃燈調節控制，供舊款 ITC 相機使用，已廢棄	
++Mode	int	O	工作模式 0-禁止閃光，1-始終閃光， 2-自動閃光	0
++數值	int	O	表示閃光燈時間，閃 光燈時間單位為 us；	0

			闪光灯工作值, 0-0us, 1-64us, 2-128us, 3-192...15-960us, 100-自定义, 自定义时使用, 使用新加FlashLampControl 中的"Duration"字段	
++PreValue	int	O	表示亮度预设值, 环境亮度低于此值, 闪光灯开始工作。 取值范围为 0~100	50
++Pole	enumint	O	触发模式 Enumint{ 0: 低电平 1: 高电平 2: 上升沿 3: 下降沿 }	0
+GlareInhibition	int	O	强光抑制 0-关闭, 1~100 为范围值	1
+NightOptions	object	O	夜晚特殊配置选项, 在晚上光线较暗时自动切换到夜晚的配置参数。 参见 VideoInOptions, 只有"ExternalSyncPhase"有效, 其他字段暂时无用	
+NormalOptions	object	O	普通配置选项 参见 VideoInOptions	

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInOptions
Get Config Response Example
<pre> head.Backlight=0 table.VideoInOptions[0].DayNightColor=false table.VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0 table.VideoInOptions[0].ExposureValue1=0.100000 table.VideoInOptions[0].ExposureValue2=80.000000 table.VideoInOptions[0].ExternalSync=0 table.VideoInOptions[0].ExternalSyncPhase=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Mode=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Pole=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Value=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.PreValue=0 table.VideoInOptions[0].Flip=false table.VideoInOptions[0].Gain=50 table.VideoInOptions[0].GainAuto=true table.VideoInOptions[0].IrisAuto=false table.VideoInOptions[0].Mirror=false table.VideoInOptions[0].NightOptions.AntiFlicker=0 table.VideoInOptions[0].NightOptions.Backlight=0 table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[0]=3096 </pre>

			閃光燈工作值，0-0us，1-64us，2-128us，3-192...15-960us，100-自訂 義，自訂時使用，使用新增 FlashLampControl 中的"Duration"欄位	
++PreValue	int	O	表示亮度預設值，環境亮度低於此值時， 閃光燈開始運作。 取值範圍為 0~100	50
++Pole	enumint	O	触发模式 Enumint{ 0: 低電平 1: 高電平 2: 上升沿 3: 下降沿 }	0
+GlareInhibition	int	O	强光抑制 0-關閉，1~100 為範圍值	1
+NightOptions	物件	O	夜晚特殊配置選項，在晚上光線較暗時 自動切換到夜晚的配置參數。 參見 VideoInOptions，只有 "ExternalSyncPhase"有效，其他字段暫時 时无用	
+NormalOptions	物件	O	普通設定選項 參見 VideoInOptions	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoInOptions
取得設定回應範例
head.背光=0 table.視訊輸入選項[0].日夜色彩=false table.視訊輸入選項[0].曝光速度=0 table.視訊輸入選項[0].曝光值1=0.100000 table.視訊輸入選項[0].曝光值2=80.000000 table.視訊輸入選項[0].外部同步=0 table.VideoInOptions[0].ExternalSyncPhase=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Mode=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Pole=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.Value=0 table.VideoInOptions[0].FlashControl.PreValue=0 table.VideoInOptions[0].Flip=false table.VideoInOptions[0].增益=50 table.VideoInOptions[0].自動增益=true table.VideoInOptions[0].自動光圈=false table.VideoInOptions[0].鏡像=false table.VideoInOptions[0].夜間選項。抗閃爍=0 table.VideoInOptions[0].夜間選項。背光=0 table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[0]=3096

```

table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.DayNightColor=2
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExternalSyncPhase=125
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Profile=3
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetMinute=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SwitchMode=4
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WhiteBalance=Auto
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRange=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRangeMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.AntiFlicker=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Backlight=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[0]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.DayNightColor=1
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExternalSyncPhase=125

```

```

table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NightOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.DayNightColor=2
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ExternalSyncPhase=125
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Profile=3
table.VideoInOptions[0].NightOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NightOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetMinute=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NightOptions.SwitchMode=4
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WhiteBalance=自動
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRange=0
table.VideoInOptions[0].NightOptions.WideDynamicRangeMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.AntiFlicker=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Backlight=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[0]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[1]=3096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[2]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BacklightRegion[3]=5096
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.BrightnessThreshold=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.DayNightColor=1
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureMode=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureSpeed=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue1=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExposureValue2=40
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ExternalSyncPhase=125

```

```

table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Profile=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetMinute=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SwitchMode=0
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevelEnable=false
table.VideoInOptions[0].Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].SignalFormat=BT656
table.VideoInOptions[0].WhiteBalance=Disable
...

```

Set Config Request Example

Set Auto Exposure:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=0&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0

```

Set Low Noise:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=1&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=60

```

Set Low Motion Blur:

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=2&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=0&VideoInOptions[0].ExposureValue2=20

```

Set Manual:

```

table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Flip=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Gain=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainBlue=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainGreen=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMax=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainMin=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GainRed=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.GlareInhibition=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.IrisAuto=true
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Mirror=false
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Profile=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseHour=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseMinute=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunriseSecond=0
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetHour=23
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.日落分鐘=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SunsetSecond=59
table.VideoInOptions[0].NormalOptions.SwitchMode=0
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevel=50
table.VideoInOptions[0].ReferenceLevelEnable=false
table.VideoInOptions[0].Rotate90=0
table.VideoInOptions[0].SignalFormat=BT656
table.VideoInOptions[0].WhiteBalance= 停用
...

```

設定請求範例

設定自動曝光：

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=0&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0

```

設定低雜訊：

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=1&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=60

```

設定低動態模糊：

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=2&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=0&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=0&VideoInOptions[0].ExposureValue2=20

```

設定手冊：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=4&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=32&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=40&VideoInOptions[0].ExposureValue2=40

Set SmartIRExposure:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].SmartIRExposure=true

Set Video Rotate:

Filp:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Flip=true

Mirror:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Mirror=true

Or turn 90°:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Rotate90=1

Set White Balance:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Night

Or

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom&VideoInOptions[0].GainRed=50&VideoInOptions[0].GainBlue=50&VideoInOptions[0].GainGreen=50

(Sometimes you should set mode first before set GainRed or GainBlue:

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom)

Set Config Response Example

OK

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].ExposureMode=4&VideoInOptions[0].ExposureSpeed=32&VideoInOptions[0].GainMin=0&VideoInOptions[0].GainMax=50&VideoInOptions[0].ExposureValue1=40&VideoInOptions[0].ExposureValue2=40

設定 SmartIRExposure :

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].SmartIRExposure=true

設定視訊旋轉：

翻轉：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Flip=true 鏡像：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Mirror=true 或旋轉 90°：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].Rotate90=1

設定白平衡：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Night
Or

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom&VideoInOptions[0].GainRed=50&VideoInOptions[0].GainBlue=50&VideoInOptions[0].GainGreen=50
(有時您應先設定模式，再設定 GainRed 或 GainBlue：

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInOptions[0].WhiteBalance=Custom)

設定回應範例

OK

6.1 存储设备

6.1.1 获取硬盘信息

获取硬盘信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
into	object	R	返回硬盘信息	
+Total	uint	O	总线的接口数量, 包括扩展总线	2
+Plug	uint	O	已挂载的硬盘的数量, 不包括坏盘	1
+Mask	uint64	O	指示各个总线通道上是否挂载硬盘, 包括坏盘。 每一位对应总线通道的主盘或从盘, 置位表示以挂载硬盘, 否则没有。对应关系为 bit0 对应 IDE0 的主盘, bit1 对应 IDE0 的从盘, bit2 对应 IDE1 的主盘, bit3 对应 IDE1 的从盘, 依次类推。	1
+Bad	uint	O	指示各个通道上是否挂载了坏的硬盘 每一位对应通道的主盘或从盘, 置位表示以有坏硬盘, 否则没有。对应关系同 Mask。	0
+IDE	uint	O	挂载的 IDE 硬盘数	1
+Esata	uint	O	eSATA 的接口总数	4
Response Example				
info.Total=2 info.Plug=1 info.Mask=1 info.Bad=0 info.IDE=1 info.Esata=4				

6.1.2 获取所有存储设备名称

获取所有存储设备名称

6.1 儲存裝置

6.1.1 取得硬碟資訊

取得硬碟資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getPortInfo				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
into	物件	R	返回硬碟資訊	
+總計	uint	O	匯流排的介面數量，包含擴充匯流排	2
+插槽	uint	O	已掛載的硬碟數量，不包含故障硬碟	1
+遮罩	uint64	O	指示各個匯流排通道上是否掛載硬碟，包含壞碟。 每一位對應匯流排通道的主碟或從碟，置位表示已掛載硬碟，否則為無。對應關係為 bit0 對應 IDE0 的主碟，bit1 對應 IDE0 的從碟，bit2 對應 IDE1 的主碟，bit3 對應 IDE1 的從碟，依此類推。	1
+Bad	uint	O	指示各個通道上是否掛載了壞的硬碟。每一位對應通道的主碟或從碟，置位表示已有壞硬碟，否則為無。對應關係同 Mask。	0
+IDE	uint	O	掛載的 IDE 硬碟數量	1
+Esata	uint	O	eSATA 介面總數	4
回應範例				
info.Total=2 info.Plug=1 info.Mask=1 info.Bad=0 info.IDE=1 資訊.Esata=4				

6.1.2 取得所有儲存裝置名稱

取得所有儲存裝置名稱

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	char[][64]	R	返回设备名称	["/dev/sda0", "/dev/sda1", "/dev/sg1"]
Response Example				
list[0]="/dev/sda0"				
list[1]="/dev/sda1"				
list[2]="/dev/sg1"				

6.1.3 获取存储设备信息

获取存储设备信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	object	R	返回对象	
+info	object[]	R	存储设备信息对象数组	
++Detail	object[]	O	分区信息	
+++IsError	bool	O	分区是否异常	false
+++Pointer	uint	O	分区操作句柄	27023434
+++TotalBytes	double	O	分区总空间，单位字节	0
+++Type	char[16]	O	分区类型 "ReadWrite" 读写分区 "ReadOnly" 只读分区	"ReadWrite"
+++Path	char[128]	O	分区名	"/mnt/dvr/sda0"
+++UsedBytes	double	O	分区已使用空间，单位字节	
++Name	char[32]	R	设备名称	"/dev/sda"
++State	char[4]	R	设备状态 "Error": 获取设备成功 "Initializing": 正在读取设备 "Success": 获取设备成功	"Success"

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=factory.getCollect				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
list	字元[][64]	R	返回處處裝置的名稱	["/dev/sda0", "/dev/sda1", "/dev/sg1"]
回應範例				
清單[0]="/dev/sda0" 清單[1]="/dev/sda1" 清單[2]="/dev/sg1"				

6.1.3 取得儲存裝置資訊

取得儲存裝置資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=getDeviceAllInfo				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
list	物件	R	返回对象	
+資訊	物件[]	R	儲存裝置資訊物件陣列	
++詳細資料	物件[]	O	分区信息	
+++IsError	bool	O	分區是否異常	false
+++Pointer	uint	O	分區操作句柄	27023434
+++TotalBytes	double	O	分區總空間，單位為位元組	0
+++Type	char[16]	O	分区类型 "ReadWrite" 讀寫分區 "ReadOnly" 唯讀分割區	"ReadWrite"
+++路徑	字元[128]	O	分区名	"/mnt/dvr/sda0"
+++已用位元組數	雙倍	O	分割區已使用空間（單位：位元組）	
++名稱	字元[32]	R	设备名称	"/dev/sda"
++狀態	字元[4]	R	设备状态 "Error": 取得裝置成功 "Initializing": 正在讀取裝置 "Success": 取得裝置成功	"Success"

Response Example
list.info[0].Detail[0].IsError=false
list.info[0].Detail[0].Pointer=27023434
list.info[0].Detail[0].TotalBytes=0
list.info[0].Detail[0].Type=ReadWrite
list.info[0].Detail[0].Path=/mnt/dvr/sda0
list.info[0].Detail[0].UsedBytes=0
list.info[0].Name=/dev/sda
list.info[0].State=Success

6.1.4 获取存储能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	存储能力	
+RedundantDisk	object	O	冗余盘能力	2
++Support	bool	O	是否支持	false
+SupportRemoteLimit	bool	O	是否支持远程存储限制 默认 false	false
+SupportDiskCheck	char[][8]	O	是否支持磁盘校验 Pre 支持预检 Cycle 支持巡检	["Pre", "Cycle"]
+SupportRecordInfoUpload	bool	O	是否支持录像状态上报 默认 false	true
+IsGeneralRecord	bool	O	是否支持定时存储	true
+IsLocalStore	bool	O	是否支持本地存储	true
+SupportMediaTy	char[][16]	O	支持的本地存储类型列表,当 IsLocalStore 为 true 时有效。 TF:TF 卡存储 SSD:SSD 存储	["TF", "SSD"]
+IsRemoteStore	bool	O	是否支持网络存储	true
+RemoteStoreList	char[][16]	O	支持网络存储的协议 取值范围见 NAS 配置的 Protocol	["FTP", "ISCSI"]
+IsLocalurgentStore	bool	O	是否支持紧急存储到本地	true
+IsRealtimeCompress	bool	O	是否支持实时压缩存储	false
+CompressOldFile	bool	O	是否压缩旧文件, 去除 P 帧, 保留 I 帧	false

```

回應範例 list.info[0].Detail[0].IsError=
false list.info[0].Detail[0].Pointer
=27023434list.info[0].Detail[0].
TotalBytes=0list.info[0].Detail[0].
Type=ReadWrite list.info[0].Detail[0].
Path=/mnt/dvr/sda0 list.info[0].
Detail[0].UsedBytes=0list.info[0].
Name=/dev/sda list.info[0].State=
Success

```

6.1.4 取得儲存能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	儲存能力	
+RedundantDisk	物件	O	冗餘碟能力	2
++支援	bool	O	是否支援	false
+支援遠端限制	bool	O	是否支援遠端儲存限制 預設 false	false
+支援磁碟檢查	字元[][8]	O	是否支援磁碟校驗 Pre 支援預檢 Cycle 支援巡檢	["預熱", "循環"]
+SupportRecordInfoUpload	bool	O	是否支援錄影狀態上報 預設 false	true
+IsGeneralRecord	bool	O	是否支援定時儲存	true
+IsLocalStore	bool	O	是否支援本機儲存	true
+SupportMediaTy	字元[][16]	O	支援的本機儲存類型清單，當 僅在 IsLocalStore 為 true 時生效。 TF：TF 卡儲存 SSD：SSD 儲存	["TF"、"SSD"]
+IsRemoteStore	bool	O	是否支援網路儲存	true
+RemoteStoreList	字元[][16]	O	支援網路儲存的通訊協定 取值範圍請參閱 NAS 設定的通訊協定	["FTP", "ISCSI"]
+IsLocalurgentStore	bool	O	是否支援緊急儲存至本機	true
+IsRealtimeComp	bool	O	是否支援即時壓縮儲存 資源	false
+CompressOldFile	bool	O	是否壓縮舊檔案，移除 P 幀並保留 I 幀	false

+RAID	bool	O	是否支持 RAID 功能	false
+FileSystem	char[][8]	O	支持的文件系统格式 取值范围见《产品定义》	["DHFS","EXT3"]
+VolumeClone	object	O	支持卷克隆功能能力级	
++Support	bool	O	是否支持 默认 false	true
+PictureDirectStorage	object	O	支持图片直存能力集,EVS 定制	
++Support	bool	O	是否支持	true
+NeedRebootAfterFormat	uint8	O	格式化硬盘后是否需要重启 0-未知(兼容老设备, SD 卡重启, 其它不重启) 1-不需要重启 2-需要重启, 如果使用二代协议格式化, 会自动执行重启, 使用三代协议格式化, 需要客户端发起重启	1
+SupportEventCaps	char[64][32]	O	录像查询支持的事件列表,替代以前使用的产品定义 QueryDatabase.EventTypes	["VideoMotion", "CrossLineDetection"]
+SupportMode	char[][8]	O	磁盘支持的工作模式列表, 支持无硬盘时获取 "Group": 盘组 "Quota": 配额 无法取到该能力集, 默认"Group"	["Group", "Quota"]
+SdCardEncryption	bool	O	是否支持 SD 卡加密 对应 SdCardEncrypt 配置	true
+SupportNotSaveAudio	bool	O	支持不存储音频	true
+StorageHealthAlarmToPaas	object	O	sd 卡健康信息上报平台能力集	
++Support	bool	O	是否支持 sd 卡健康信息上报平台	true
++LowerLimit	uint[]	O	SD 卡剩余寿命阈值, 数组中的值从高到底, 设备启动之后健康信息低于数组中的值报警一次, 阈值等级一般在 5 个或者以内。民用需求为 10,5,3,1,0	[10, 5, 3, 1, 0]
+SupportSDDetailInfo	bool	O	支持 SD 卡详细信息上报。当前支持上报 CID 信息, P/E 信息	true
+SupportFormatInterface	char[][16]	O	支持的格式化接口列表 "format": 阻塞的格式化接口 "formatEx": 阻塞的格式化扩展接口 "formatAsyn": 异步格式化接口 "formatAsynEx": 异步格式化扩展接口	["format", "formatAsynEx"]
+SupportManualRemovePic	bool	O	是否支持手动删除图片文件	true
+SupportUTCFind	bool	O	是否支持 MediaFileFind 通用录像查询 (General) 的 UTC 能力	true

+RAID	bool	O	是否支援 RAID 功能	false
+檔案系統	char[][8]	O	支援的檔案系統格式，取值範圍請參閱《產品定義》	["DHFS"、"EXT3"]
+VolumeClone	物件	O	支援卷克隆功能的能力等級	
++支援	bool	O	是否支援，預設為 false	true
+PictureDirectStorage	物件	O	支援圖片直存能力集，EVS 客製化	
++Support	bool	O	是否支持	true
+NeedRebootAfterFormat	uint8	O	格式化硬碟後是否需要重新啟動：0-未知（相容舊設備；SD 卡需重新啟動，其他則不需要）1-不需要重新啟動 2-需要重新啟動。若使用第二代協定進行格式化，系統將自動執行重新啟動；若使用第三代協定進行格式化，則需由用戶端發起重新啟動。	1
+SupportEventCaps	char[64][32]	O	錄影查詢支援的事件列表，取代以往使用的產品定義 QueryDatabase.EventTypes	["視訊動態", "跨線偵測"]
+SupportMode	char[][8]	O	磁碟支援的工作模式列表，支援無硬碟時獲取 "Group"：磁碟區群組 "Quota"：配額 無法取得該能力集，預設為"Group"	["Group"、"Quota"]
+SdCardEncryption	bool	O	是否支援 SD 卡加密 對應 SdCardEncrypt 設定	true
+SupportNotSaveAudio	bool	O	支援不儲存音訊	true
+儲存健康警報至 PaaS	物件	O	SD 卡健康資訊上報平台能力集	
++支援	bool	O	是否支援 SD 卡健康資訊上報平台	true
++下限	uint[]	O	SD 卡剩餘壽命閾值，陣列中的值由高至低排列；設備啟動後，若健康資訊低於陣列中的數值則觸發一次警報。閾值等級通常為 5 個或以內，民用需求為 10、5、3、1、0。	[10, 5, 3, 1, 0]
+支援 SD 詳細資訊	bool	O	支援 SD 卡詳細資訊上報。目前支援上報 CID 資訊與 P/E 資訊	true
SupportFormatInterface	char[][16]	O	支援的格式化介面列表：「format」：阻塞式格式化介面；「formatEx」：阻塞式格式化擴充介面；「formatAsyn」：非同步格式化介面；「formatAsynEx」：非同步格式化擴充介面	["format", "formatAsynEx"]
+SupportManualRemovePic	bool	O	是否支援手動刪除圖片檔案	true
+SupportUTCFind	bool	O	是否支援 MediaFileFind 通用錄影查詢 (General) 的 UTC 能力	true

+SupportUtcPlay	bool	O	是否支持录像回放 UTC 能力 .GetParameterNames+Dahua.Device.Network.PlayBack.General	false
+SupportUtcDownload	bool	O	是否支持录像下载 UTC 能力 .GetParameterNames+Dahua.Device.Network.PlayBack.download	false
+SupportUtcFullSpeedPlay	bool	O	是否支持全速回放不抽帧 .GetParameterNames+Private.Device.Network.PlayBack.downloadByAllSpeed	false
+SupportMediaFileStreamUTC	bool	O	是否支持流媒体 streamApp(FilestreamSource 组件)的 UTC 能力	false
+SupportUTCPicFind	bool	O	是否支持 mediaFileFind 组件图片查询的 UTC 能力	false
+SupportFileStreamUTC	bool	O	是否支持 fileStream 组件的 UTC 能力	false
+SupportGetAllBitmapOnce	bool	O	是否支持一次操作获取所有录像掩码，true 时表示支持一次操作获取所有录像掩码，无此字段或者此字段值为 false，表示仅支持分硬盘获取录像掩码	true
+SupportSystemRaid	bool	O	系统盘是否支持 raid	true
+SupportFind	bool	O	是否支持录像筛选，只用于 paas 库上报能力，无此字段默认不支持	false

Response Example

```
caps.RedundantDisk.Support=false
caps.SupportRemoteLimit=true
caps.SupportDiskCheck[0]=Cycle
caps.SupportDiskCheck[1]=Pre
caps.SupportRecordInfoUpload=true
caps.IsGeneralRecord=true
caps.IsLocalStorage=true
caps.SupportMediaType[0]=TF
caps.SupportMediaType[1]=SSD
caps.IsRemoteStore=true
caps.RemoteStoreList[0]=FTP
caps.RemoteStoreList[1]=iSCSI
caps.IsLocalurgentStore=true
caps.IsRealtimeCompress=false
caps.CompressOldFile=false
caps.RAID=false
caps.FileSystem[0]=DHFS
caps.FileSystem[1]=EXT3
caps.VolumeClone.Support=true
```

+SupportUtcPlay	bool	O	是否支援錄影回放 UTC 能力。 GetParameterNames+ Dahua.Device.Network.PlayBack.General	false
+SupportUtcDownload	bool	O	是否支援錄影下載 UTC 能力。 GetParameterNames+ Dahua.Device.Network.PlayBack.download	false
+支援 UTC 全速播放	bool	O	是否支援全速回放不抽幀。 GetParameterNames+ Private. Device.Network.PlayBack.downloadByAllSpeed	false
+支援媒體檔案 eStreamUTC	bool	O	是否支援串流媒體 streamApp（ FileStreamSource 組件）的 UTC 能力	false
+SupportUTCPicFind	bool	O	是否支援 mediaFileFind 組件圖片查詢 的 UTC 能力	false
+SupportFileStreamUTC	bool	O	是否支援 fileStream 元件的 UTC 功能	false
+SupportGetAllBitmapOnce	bool	O	是否支援單次操作取得所有錄影遮罩； true 表示支援單次操作取得所有錄影遮罩， 若無此欄位或該欄位值為 false，則表示 僅支援依硬碟分別取得錄影遮罩	true
+SupportSystemRaid	bool	O	系統碟是否支援 RAID	true
+SupportFind	bool	O	是否支援錄影篩選，僅用於 PaaS 庫上 報能力；若無此欄位，預設為不支援。	false

回應範例

```
caps.RedundantDisk.Support=false
caps.SupportRemoteLimit=true
caps.SupportDiskCheck[0]=Cycle
caps.SupportDiskCheck[1]=Pre
caps.SupportRecordInfoUpload=true
caps.IsGeneralRecord=true
caps.IsLocalStore=true
caps.SupportMediaType[0]=TF
caps.SupportMediaType[1]=SSD
caps.IsRemoteStore=true
caps.RemoteStoreList[0]=FTP
caps.RemoteStoreList[1]=ISCSI
caps.IsLocalurgentStore=true
caps.IsRealtimeCompress=false
caps.CompressOldFile=否
caps.RAID=否
caps.FileSystem[0]=DHFS
caps.FileSystem[1]=EXT3
caps.VolumeClone.Support=是
```

caps.PictureDirectStorage.Support=true
caps.NeedRebootAfterFormat=1
caps.SupportEventCaps[0]=VideoMotion
caps.SupportEventCaps[1]=CrossLineDetection
caps.SupportMode[0]=Group
caps.SupportMode[1]=Quota
caps.SdCardEncryption=true
caps.SupportNotSaveAudio=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.Support=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[0]=10
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[1]=5
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[2]=3
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[3]=1
caps.StorageHealthAlarmToPaas.LowerLimit[4]=0
caps.SupportSDDetailInfo=true
caps.SupportFormatInterface[0]=format
caps.SupportFormatInterface[1]=formatAsynEx
caps.SupportManualRemovePic=true
caps.SupportUTCFind=true
caps.SupportUtcPlay=false
caps.SupportUtcDownLoad=false
caps.SupportUtcFullSpeedPlay=false
caps.SupportMediaFileStreamUTC=false
caps.SupportUTCPicFind=false
caps.SupportFileStreamUTC=false
caps.SupportGetAllBitmapOnce=true
caps.SupportSystemRaid=true
caps.SupportFind=false

6.1.5 格式化 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	char[]	R	执行的操作，FormatPatition 表示格式化分区	FormatPatition
path	char[]	O	待格式化的 SD 卡的挂载路径，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令来获取。	/dev/sda&
formattype	object[]	O	格式化参数	
+fs	char[]	R	文件系统类型	fat32
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice&type=FormatPatition&path=/dev/sda&formattype[0].fs=fat32				

```

caps.PictureDirectStorage.Support=true
caps.NeedRebootAfterFormat=1
caps.SupportEventCaps[0]=VideoMotion
caps.SupportEventCaps[1]=跨線偵測
caps.SupportMode[0]=Group
caps.SupportMode[1]=配額
caps.SdCardEncryption=true
caps.SupportNotSaveAudio=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.Support=true
caps.StorageHealthAlarmToPaas.下限[0]=10
caps.StorageHealthAlarmToPaas.下限[1]=5
caps.StorageHealthAlarmToPaas.下限[2]=3
caps.StorageHealthAlarmToPaas.下限[3]=1
caps.StorageHealthAlarmToPaas.下限[4]=0
caps.SupportSDDetailInfo=true
caps.SupportFormatInterface[0]=format
caps.SupportFormatInterface[1]=formatAsynEx
caps.SupportManualRemovePic=true
caps.SupportUTCFind=true
caps.SupportlUtcPlay=false
caps.SupportlUtcDownLoad=false
caps.SupportlUtcFullSpeedPlay=false
caps.SupportMediaFileStreamUTC=false
caps.SupportUTCPicFind=false
caps.SupportFileStreamUTC=false
caps.SupportGetAllBitmapOnce=true
caps.SupportSystemRaid=true
caps.SupportFind=false

```

6.1.5 格式化 SD 卡

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
type	字元[]	R	執行的操作，FormatPatition 表示格式化分區	FormatPatition
path	字元[]	O	待格式化的 SD 卡的掛載路徑，可以通過「6.1.3 獲取儲存裝置資訊」命令來獲取。	/dev/sda&
formattype	物件[]	O	格式化參數	
+fs	char[]	R	檔案系統類型	fat32
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storageDevice.cgi?action=setDevice&type=FormatPatition&path=/dev/sda&formattype[0].fs=fat32				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.1.6 【配置】支持的硬盘记录方式

抓硬盘记录方式配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SupportDiskRecordType	object	O	支持的磁盘记录方式配置	
+DiskRecordType	char[32]	O	磁盘记录方式 "SMR", "CMR"	"SMR"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SupportDiskRecordType
Get Config Response Example
table.SupportDiskType.DiskRecordType =SMR

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SupportDiskRecordType.DiskRecordType=SMR
Set Config Response Example
OK

6.1.7 获取磁盘信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/StorageDeviceManager/getDeviceInfos			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
volume	char[32]	R	卷类型 enumchar[32]{ "PhysicalVolume": 物理卷(包括在 RAID、VG 里的物理盘，也包括 U 盘) "InvidualPhysicalVolume": 独立物理卷（指没有加入到，RAID，虚拟卷组，克隆组等组中） "RaidVolume": Raid 卷 "InvidualRaidVolume":独立 RAID 卷（指没有加入到，虚拟卷组等组中） "VolumeGroup": VG 虚拟卷组 "iSCSI": iSCSI 卷	"PhysicalVolume"

回應參數（OK 位於主體內）
回應範例
OK

6.1.6 【設定】支援的硬碟記錄方式

抓取硬碟記錄方式設定參數：

設定資料參數				
Name	Type	讀取/寫入說明		範例
SupportDiskRecordType	物件	O	支援的磁碟記錄方式設定	
+DiskRecordType	字元[32]	O	磁碟記錄方式 "SMR" , "CMR"	"SMR"

請參考「4.2.1 取得與設定組態」以進行組態的取得與設定，具體範例如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SupportDiskRecordType
Get Config Response Example
table.SupportDiskType.DiskRecordType =SMR

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&支援磁碟記錄類型。磁碟記錄類型=SMR
設定回應範例
OK

6.1.7 取得磁碟資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/StorageDeviceManager/getDeviceInfos			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
volume	字元[32]	R	卷类型 列舉字元[32]{ "PhysicalVolume": 實體卷（包含位於 RAID、VG 中的實體磁碟，亦包含 USB 隨身碟） "InvidualPhysicalVolume": 獨立實體卷（指未加入至 RAID、虛擬卷群組、複製群組等群組中者） "RaidVolume": RAID 卷 "InvidualRaidVolume": 獨立 RAID 卷（指未加入至虛擬卷群組等群組中者） "VolumeGroup": VG 虛擬卷群組 "iSCSI": iSCSI 卷	"PhysicalVolume"

			"GlobalSpareVolume": 全局热备卷 "NAS": NAS 卷(包括 FTP, SAMBA, NFS) } 同 Device Information 定义保持一致 卷类型值为"", 取所有卷信息, 包括 InvidualPhysical、InvidualRaid、 VolumeGroup	
Request Example				
<pre>{ "volume": "PhysicalVolume" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
device	object[256]	O	磁盘信息	
+Name	char[32]	O	设备名	"/dev/sda"
+Media	char[]	O	介质类型 "CDROM": 光盘 "DISK": 硬盘 "FLASH": SD 卡 "FROCK": 产线工装 "UNKNOWN": 未知	"CDROM"
+BUS	char[8]	O	总线类型 支持"ATA", "SATA", "USB", "SDIO", "SCSI", "SAS"等	"ATA"
+PhysicNo	uint	O	同类设备存储接口的物理编号 物理编号从 1 开始	1
+LogicNo	uint	O	同类设备存储接口的逻辑编号	0
+Capacity	double	O	总容量,单位字节	314537952
+Volume	enumchar[32]	O	卷类型 enumchar[32]{ "PhysicalVolume": 独立物理卷/全局热备 "RaidVolume": Raid 卷(包括软 Raid 的子盘和局部热备) "VolumeGroup": VG 虚拟卷组(单 盘或 Raid 一旦构成了 VG,则按 VG 返回) "iSCSI": iSCSI 卷	"RaidVolume"
+State	enumchar[32]	O	物理硬盘状态信息 enumchar[32]{ "Error": 一般错误, 部分分区可用 "Fatal": 严重错误, 全部分区坏 (DVR 新增错误类型) "Offline": 物理硬盘脱机状态(未使用) "Running": 物理硬盘运行状态	"Running"

			"GlobalSpareVolume": 全域熱備卷 "NAS": NAS 卷（包括 FTP、SAMBAs、NFS）} 與 Device Information 定義保持一致 卷類型值為""時，取得所有卷資訊，包括 IndividualPhysical、IndividualRaid、VolumeGroup	
請求範例				
{ "volume": "PhysicalVolume" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
裝置	物件[256]	O	磁盤信息	
+名稱	字元[32]	O	设备名	"/dev/sda"
+媒體	字元[]	O	介质类型 "CDROM": 光碟 "DISK": 硬碟 "FLASH": SD 卡 "FROCK": 產線工裝 "UNKNOWN": 未知	"CDROM"
+BUS	字元[8]	O	总线类型 支援「ATA」、「SATA」、「USB」、「SDIO」、「SCSI」、「SAS」等	"ATA"
+PhysicNo	uint	O	同類設備儲存介面的實體編號，實體編號從 1 開始	1
+LogicNo	uint	O	同類設備儲存介面的邏輯編號	0
+Capacity	double	O	總容量，單位為位元組	314537952
+容量	枚舉字元[32]	O	卷类型 枚舉字元[32]{ "PhysicalVolume": 獨立實體卷軸／全域熱備援 "RaidVolume": Raid 卷軸（包含軟 Raid 之子磁碟與區域熱備援） "VolumeGroup": VG 虛擬卷組（單碟或 Raid 一旦構成 VG，則按 VG 回傳） "iSCSI": iSCSI 卷冊	"RaidVolume"
+狀態	enumchar[32]	O	實體硬碟狀態資訊 enumchar[32]{ "Error": 一般錯誤，部分分割區可用 "Fatal": 嚴重錯誤，全部分割區損毀（DVR 新增錯誤類型） 「Offline」：實體硬碟離線狀態（未啟用） 「Running」：實體硬碟運作狀態	「Running」

			"RaidSub": 该盘目前是单盘，原先是块 Raid 子盘，有可能在重启后自动加入 Raid。 /*(以上 4 种状态用于单盘)*/ "Active": RAID 活动 "Sync": RAID 同步 "Spare": RAID 热备(局部) "Faulty": RAID 失效 "Rebuilding": RAID 重建 "Removed": RAID 移除(未使用) "WriteError": RAID 写错误 "WantReplacement": RAID 需要被替换 "Replacement": RAID 是替代设备 /*(以上 9 种状态用于 RAID 子盘)*/ "GlobalSpare": 全局热备 /*(以上 1 种状态用于全局热备盘)*/ "SnapshotParent": 快照母盘 "SnapshotChild": 快照子盘 "VolumeCloneParent": 卷克隆母盘 "VolumeCloneChild": 卷克隆子盘 /*(以上 4 种状态用于快照/卷克隆盘)*/ }	
+Parent	char[32]	O	本存储物理设备或者虚拟设备所在的上级存储组的名称，可能是 VG 或者 RAID	"/dev/md0"
+Type	enumchar[32]	O	硬盘属性(读写、只读) <pre>enumchar[32]{ "ReadWrite" "ReadOnly" }</pre>	"ReadWrite"
+Module	char[32]	O	设备模块	"HCT7210SLA360"
+SerialNo	char[32]	O	设备序列号	"STH607MGAS"
+Temperature	float	O	单盘温度(单位摄氏度)	38.5
+Firmware	char[32]	O	固件版本	"ST6OA31E"
+Partitions	object[]	O	分区信息 每个分区对应一个 WorkDirectory 当硬盘有故障或未格式化时，没有此字段	
++Name	char[32]	O	分区名称或者卷标	"/dev/sda0"
++Start	double	O	开始偏移,字节为单位	0
++Total	double	O	总容量,字节为单位	2000000000
++Remain	double	O	剩余容量,字节为单位	1000000000
++MountOn	char[256]	O	挂载点，应用程序按此目录名来访问文件。	"/mnt/dvr/idea0"

			"RaidSub"：該磁碟目前為單一磁碟，原先為 RAID 子磁碟，可能在重新啟動後自動加入 RAID。/*(以上 4 種狀態用於單一磁碟)*/ Active"：RAID 活動 "Sync"：RAID 同步 "Spare"：RAID 熱備援 (局部) "Faulty"：RAID 失效 "Rebuilding"：RAID 重建 "Removed"：RAID 移除 (未使用) "WriteError"：RAID 寫入錯誤 "WantReplacement"：RAID 需要被替換 "Replacement"：RAID 為替換設備 /*(以上 9 種狀態用於 RAID 子磁碟)*/ "GlobalSpare"：全域熱備援 /*(以上 1 種狀態用於全域熱備援磁碟)*/ SnapshotParent"：快照母磁碟 "SnapshotChild"：快照子磁碟 "VolumeCloneParent"：卷冊複製母磁碟 "VolumeCloneChild"：卷冊複製子磁碟 /*(以上 4 種狀態用於快照/卷冊複製磁碟)*/ }	
+上層	字元[32]	○	此儲存實體裝置或虛擬裝置所屬之上層儲存群組名稱，可能為 VG 或 RAID。	"/dev/md0"
+類型	列舉字元[32]	○	硬碟屬性（讀寫、唯讀） enumchar[32]{ "ReadWrite" "ReadOnly" }	"ReadWrite"
+模組	char[32]	○	設備模块	"HCT7210SLA360"
+序號	字元[32]	○	設備序號	"STH607MGAS"
+溫度	浮點數	○	單盤溫度（單位：攝氏度）	38.5
+韌體	字元[32]	○	固件版本	"ST60A31E"
+分割區	物件[]	○	分割區資訊：每個分割區對應一個 WorkDirectory。若硬碟發生故障或未格式化，則無此欄位。	
++名稱	字元[32]	○	分割區名稱或卷標	"/dev/sda0"
++起始位置	雙倍	○	起始偏移量，單位為位元組	0
++總計	double	○	總容量，單位為位元組	2000000000
++剩餘	double	○	剩餘容量，單位為位元組	1000000000
++掛載於	字元[256]	○	掛載點，應用程式依此目錄名稱存取檔案。	"/mnt/dvr/idea0"

++FileSystem	char[16]	O	文件系统 如"DHFS", "EXT3", "EXT4", "XFS", "VFAT", "UNKNOWN"等 等, 为空表示还没有格式化	"VFAT"
++IsSupportFs	bool	O	设备是否支持当前文件系统	"ture"
++Status	enumchar[32]	O	分区状态信息 enumchar[32]{ "LvAvailable": LV 可用状态 "LvNotAvailable": LV 不可用状态 }	"LvAvailable"
++Group	char[32]	O	分区所在工作组	"ReadWrite2"
++IsError	bool	O	工作目录上的文件系统是否出错	false
+Raid	object	O	RAID 信息, 只对 RAID 卷有效	
++Members	char[][16]	O	RAID 成员,包括子盘和局部热备盘	["/dev/sda", "/dev/sdb", "/dev/sdc"]
++MemberInfos	object[]	O	RAID 成员信息 一维数组, 下标与 Members 对应	
+++ID	uint16	O	磁盘号 可用于描述磁盘在磁柜的槽位	1
+++Spare	bool	O	是否局部热备 true 局部热备 false RAID 子盘	true
++Level	uint8	O	RAID 等级	5
++RaidDevices	uint16	O	RAID 设备个数	3
++TotalDevices	uint16	O	RAID 设备总数	4
++State	char[][16]	O	RAID 状态, 是多种状态的组合。 RAID 子盘状态通过外面的 State 获取。支持状态"Active" "Inactive" "Clean" "Failed" "Degraded" "Recovering" "Resyncing" "Reshaping" "Checking" "NotStarted" "Readonly" "DataCorrupt" "CreatVG" RAID 盘 被创建为 VG	["Active", "Degraded"]
++ActiveDevices	uint16	O	活动设备个数	3
++WorkingDevices	uint16	O	工作设备个数	3
++FailedDevices	uint16	O	失败设备个数	3
++SpareDevices	uint16	O	热备设备个数	3
++RecoverPercent	double	O	同步百分比, RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 取值[0, 100]	12.3
++RecoverMBps	double	O	同步速度, RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 单位 MBps	29.531

++FileSystem	char[16]	O	文件系統 如「DHFS」、「EXT3」、「EXT4」、 「XFS」、「VFAT」、「UNKNOWN」等 等，為空表示尚未格式化	「VFAT」
++IsSupportFs	bool	O	裝置是否支援目前的檔案系統	"ture"
++Status	enumchar[32]	O	分割區狀態資訊 enumchar[32]{ "LvAvailable": LV 可用狀態 "LvNotAvailable": LV 不可用狀態 }	"LvAvailable"
++群組	char[32]	O	分割區所在的工作組	"ReadWrite2"
++IsError	bool	O	工作目錄上的檔案系統是否發生錯誤	false
+Raid	物件	O	RAID 資訊，僅對 RAID 卷有效	
++成員	字元[][16]	O	RAID 成員，包含子磁碟與本機熱備磁碟	["/dev/sda"， "/dev/sdb"， "/dev/sdc"]
++MemberInfos	物件[]	O	RAID 成員資訊 一維陣列，下標與 Members 對應	
+++ID	uint16	O	磁盤号 可用於描述磁碟在磁櫃的槽位	1
+++備用	bool	O	是否為區域熱備援 true 區域熱備援 false RAID 子磁碟	true
++等級	uint8	O	RAID 等級	5
++RaidDevices	uint16	O	RAID 設備個數	3
++總裝置數	uint16	O	RAID 設備總數	4
++狀態	char[][16]	O	RAID 狀態，為多種狀態的組合。 RAID 子碟狀態透過外部的 State 取得。支援狀態「Active」、「Inactive」 「Clean」、「Failed」、「Degraded」 「Recovering」、「Resyncing」 「Reshaping」、「Checking」 「NotStarted」、「Readonly」 「DataCorrupt」「CreatVG」RAID 磁碟 已建立為 VG	[「Active」、 「Degraded」]
++ActiveDevices	uint16	O	作用中裝置數量	3
++WorkingDevices	uint16	O	工作設備個數	3
++FailedDevices	uint16	O	失敗設備個數	3
++備用裝置	uint16	O	熱備裝置數量	3
++復原百分比	double	O	同步百分比，於 RAID 狀態顯示 「Recovering」或「Resyncing」 時有效；取值範圍為[0, 100]	12.3
++RecoverMBps	double	O	同步速度，僅於 RAID 狀態顯示 「Recovering」或「Resyncing」 時有效；單位為 MBps。	29.531

++RecoverTimeRemain	double	O	剩余时间，RAID 状态中有 "Recovering"或"Resyncing"时有效 单位分钟	30.0
++AliasName	char[24]	O	RAID 别名,UTF-8 编码	"图片存储 RAID"
++Sync	enumint8	O	同步方式，I/O 资源分配策略 enumint8{ 0: 自适应(默认值) 1: 同步优先，I/O 优先分给 Raid 同步 2: 业务优先，I/O 优先分给硬盘写数据 3: 均衡 }	0
+ISCSI	object	O	ISCSI 信息，只对 ISCSI 盘有效	
++Name	char[16]	O	iSCSI 名称,和 NAS 配置中的 Name 一致	"iSCSIA"
+Tank	object	O	硬盘所在扩展柜信息 (注：是大华扩展柜，不是磁柜，可整体上配置成一个磁盘卷的那种) 磁柜信息也可通过 storage.getTankInfo 获取	
++Level	int	O	主机是第 0 级，其它下属级别类推；-1 表示不包含任何磁盘的 Raid 扩展柜可以级联，和主柜直连的是第 1 级	1
++Slot	uint16	O	对应主柜上的板卡号 (从 0 开始编号) 主柜可插多个扩展板，每个扩展板(如 Raid 卡)上可以级联多个扩展柜	0
++TankNo	uint16	O	同一级扩展柜内的扩展口编号 (从 0 开始编号) 扩展板上可能有多个接口(如 SAS 口)	1
+Slot	int	O	磁盘所属卡槽位，双活设备增加	0
+PowerMode	enumchar[32]	O	硬盘电源状态 enumchar[32]{ "None": 未知状态 "Active": 活动状态 "StandBy": 休眠状态 "Idle": 空闲状态 }	"StandBy"
+PreDiskCheck	enumchar[32]	O	硬盘预检状态(EVS 定制字段，配合磁盘预检功能使用) enumchar[32]{	"Good"

++RecoverTimeRemain	double	O	剩餘時間，RAID 狀態中有「Recovering」或「Resyncing」時有效 單位分鐘	30.0
++別名	字元[24]	O	RAID 別名，UTF-8 編碼	"圖片儲存 RAID"
++同步	enumint8	O	同步方式，I/O 資源分配策略 enumint8{ 0: 自適應（預設值） 1: 同步優先，I/O 優先分給 Raid 同步 2: 業務優先，I/O 優先分給硬碟寫入資料 3: 均衡 }	0
+ISCSI	物件	O	iSCSI 資訊，僅適用於 iSCSI 磁碟	
++名稱	字元[16]	O	iSCSI 名稱，與 NAS 設定中的「名稱」一致	"iSCSIA"
+儲存池	物件	O	硬碟所在擴充櫃資訊 (註：是大華擴充櫃，不是磁碟櫃，可整體設定為單一磁碟卷的那種) 磁碟櫃資訊亦可透過 storage.getTankInfo 取得	
++層級	int	O	主機為第 0 級，其他下屬層級依此類推；-1 表示不包含任何磁碟的 RAID 擴充櫃可串接，與主櫃直接連接者為第 1 級	1
++插槽	uint16	O	對應主機櫃上的板卡編號（從 0 開始編號）；主機櫃可插入多個擴充板，每個擴充板（例如 RAID 卡）上可串接多個擴充機櫃	0
++TankNo	uint16	O	同一層級擴充機櫃內的擴充埠編號（從 0 開始編號） 擴充板上可能有多個介面（如 SAS 口）	1
+Slot	int	O	磁碟所屬卡槽位，雙活設備增加	0
+PowerMode	enumchar[32]	O	硬碟電源狀態 enumchar[32]{ "None": 未知狀態 "Active": 活動狀態 "StandBy": 休眠狀態 "Idle": 閒置狀態 }	"StandBy"
+PreDiskCheck	enumchar[32]	O	硬碟預檢狀態（EVS 自訂欄位，搭配磁碟預檢功能使用） enumchar[32]{	"良好"

			"Good": 硬盘读速度到 120 以上，smart 信息里有少量的错误。其他无任何错误。 "Warn": cmd 信息里有少量错误记录，smart 信息有错误记录。 "Error": cmd 信息有错误记录，smart 信息由错误记录。坏扇区有坏扇区记录。 "Willfail": 硬盘速度比较低 64M 以下。cmd 信息有错误记录，smart 信息由错误记录。坏扇区有坏扇区记录。 "Fail": 硬盘返回错误。 "None": 未知状态 "Becheck": 正在查询中状态 "Checkfail": 查询失败状态 }	
+OpState	enumint	O	IVSS 产品提交，设备操作状态 enumint{ 0: 正常工作状态 1: 休眠中 2: 等待格式化 3: 格式化进行中 4: 等待碎片整理 5: 碎片整理中 6: 等待创建 RAID 7: 创建 RAID 中 8: 等待删除 RAID 9: 删除 RAID 中 10: 等待文件系统修复 11: 文件系统修复中 12: 等待预检 13: 正在预检 14: 设置热备盘中 15: 创建存储池 16: 删除存储池 }	0
+ManuFactory	enumchar[32]	O	硬盘设备厂商 enumchar[32]{ "Unknown" "WD": 西数 "SG": 希捷 }	"WD"
+PosLedState	enumint8	O	硬盘定位灯状态 enumint8{ 0: 硬盘定位灯灭	0

			「良好」：硬碟讀取速度達 120 以上，SMART 資訊中有少量錯誤，其他無任何錯誤。 「警告」：CMD 資訊中有少量錯誤記錄，SMART 資訊有錯誤記錄。 「錯誤」：CMD 資訊有錯誤記錄，SMART 資訊有錯誤記錄，且存在壞軌。壞扇區記錄。 "Willfail"：硬碟速度較低，64M 以下。cmd 資訊有錯誤記錄，smart 資訊有錯誤記錄。壞扇區存在壞扇區記錄。 "Fail"：硬碟回傳錯誤。 "None"：未知狀態 "Becheck"：查詢中狀態 "Checkfail"：查詢失敗狀態 }	
+OpState	enumint	O	IVSS 產品提交，設備操作狀態 enumint{ 0: 正常工作 狀態 1: 休眠中 2: 等待 格式化 3: 格式化進行 中 4: 等待磁碟重組 5: 磁碟重組中 6: 等待 建立 RAID 7: 建立 RAID 中 8: 等待刪除 RAID 9: 刪除 RAID 中 10: 等待檔案系統修復 11: 檔案系統修復中 12: 等待預檢 13: 正在 預檢 14: 設定熱備盤 中 15: 建立儲存池 16: 刪除儲存池 }	0
+ManuFactory	enumchar[32]	O	硬碟設備廠商 enumchar[32]{ "Unknown" "WD": 西數 "SG": 希捷 }	"WD"
+PosLedState	enumint8	O	硬碟定位燈狀態 enumint8{ 0: 硬碟定位燈熄滅	0

			1: 硬盘定位灯亮 }	
+CmrSize	uint32	O	针对 SMR 硬盘，CMR 空间大小，单位扇区（512 字节）； 非 SMR 硬盘该字段大小为 0；	0
+MRType	enumint	O	磁盘记录方式 enumint{ 0: CMR 1: PMR 2: SMR }	0
+MediaType	char[32]	O	磁盘介质类型	"SSD"
+DRTypeMixState	enumchar[32]	O	硬盘记录方式混合状态 enumchar[32]{ "Single": 单一记录方式， "Mix": 混合记录方式。 }	"Mix"

Response Example

```
{
  "device": [{
    "Name" : "/dev/sda",
    "Media" : "CDROM",
    "BUS" : "ATA",
    "PhysicNo" : 1,
    "LogicNo" : 0,
    "Capacity" : 314537952,
    "Volume": "RaidVolume",
    "State": "Running",
    "Parent" : "/dev/md0",
    "Type" : "ReadWrite",
    "Module" : "HCT7210SLA360",
    "SerialNo" : "STH607MGAS",
    "Temperature" : 38.5,
    "Firmware" : "ST6OA31E",
    "Partitions" : [ {
      "Name" : "/dev/sda0",
      "Start" : 0,
      "Total" : 2000000000,
      "Remain" : 1000000000,
      "MountOn" : "/mnt/dvr/idea0",
      "FileSystem" : "VFAT",
      "IsSupportFs" : "ture",
      "Status" : "LvAvailable",
      "Group" : "ReadWrite2",
      "IsError" : false
    },...,{}],
    "Raid" : {
```

			1: 硬盘定位灯亮 }	
+CmrSize	uint32	O	针对 SMR 硬盘，CMR 空间大小，单位扇区（512 字节）； 非 SMR 硬盘该字段大小为 0；	0
+MRType	enumint	O	磁盘记录方式 enumint{ 0: CMR 1: PMR 2: SMR }	0
+MediaType	char[32]	O	磁盘介质类型	"SSD"
+DRTypeMixState	enumchar[32]	O	硬盘记录方式混合状态 enumchar[32]{ "Single": 单一记录方式， "Mix": 混合记录方式。 }	"Mix"

Response Example

```
{
  "device": [{
    "Name" : "/dev/sda",
    "Media" : "CDROM",
    "BUS" : "ATA",
    "PhysicNo" : 1,
    "LogicNo" : 0,
    "Capacity" : 314537952,
    "Volume": "RaidVolume",
    "State": "Running",
    "Parent" : "/dev/md0",
    "Type" : "ReadWrite",
    "Module" : "HCT7210SLA360",
    "SerialNo" : "STH607MGAS",
    "Temperature" : 38.5,
    "Firmware" : "ST6OA31E",
    "Partitions" : [ {
      "Name" : "/dev/sda0",
      "Start" : 0,
      "Total" : 2000000000,
      "Remain" : 1000000000,
      "MountOn" : "/mnt/dvr/idea0",
      "FileSystem" : "VFAT",
      "IsSupportFs" : "ture",
      "Status" : "LvAvailable",
      "Group" : "ReadWrite2",
      "IsError" : false
    },...,{}],
    "Raid" : {
```

```

    "Members" : ["/dev/sda", "/dev/sdb", "/dev/sdc"],
    "MemberInfos" : [{
        "ID" : 1,
        "Spare" : true,
    }, ..., {}],
    "Level" : 5,
    "RaidDevices" : 3,
    "TotalDevices" : 4,
    "State" : ["Active", "Degraded"],
    "ActiveDevices" : 3,
    "WorkingDevices" : 3,
    "FailedDevices" : 3,
    "SpareDevices" : 3,
    "RecoverPercent" : 12.3,
    "RecoverMBps" : 29.531,
    "RecoverTimeRemain" : 30.0,
    "AliasName" : "图片存储 RAID"
    "Sync" : 0
}, //end of Raid
"ISCSI" : {
    "Name" : "iSCSIA"
}, // end of ISCSI
"Tank" : {
    "Level" : 1,
    "Slot" : 0,
    "TankNo" : 1
}, // end of Tank
"Slot" : 0,
"PowerMode" : "StandBy",
"PreDiskCheck" : "Good",
"OpState" : 0
"ManuFactory": "WD",
"PosLedState": 0,
"CmrSize": 0,
"MRType": 0,
"MediaType": "SSD",
"DRTypeMixState": "Mix"
},...]
}

```

6.2 NAS

6.2.1 【配置】NAS 信息

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

```

    "Members" : ["/dev/sda", "/dev/sdb", "/dev/sdc"],
    "MemberInfos" : [{
        "ID" : 1,
        "Spare" : true,
    }, ..., {}],
    "Level" : 5,
    "RaidDevices" : 3,
    "TotalDevices" : 4,
    "State" : ["Active", "Degraded"],
    "ActiveDevices" : 3,
    "WorkingDevices" : 3,
    "FailedDevices" : 3,
    "SpareDevices" : 3,
    "RecoverPercent" : 12.3,
    "RecoverMBps" : 29.531,
    "RecoverTimeRemain" : 30.0,
    "AliasName" : "图片存储 RAID"
    "Sync" : 0
}, //end of Raid
"ISCSI" : {
    "Name" : "iSCSIA"
}, // end of ISCSI
"Tank" : {
    "Level" : 1,
    "Slot" : 0,
    "TankNo" : 1
}, // end of Tank
"Slot" : 0,
"PowerMode" : "StandBy",
"PreDiskCheck" : "Good",
"OpState" : 0
"ManuFactory": "WD",
"PosLedState": 0,
"CmrSize": 0,
"MRType": 0,
"MediaType": "SSD",
"DRTypeMixState": "Mix"
},...]
}

```

6.2 NAS

6.2.1 【設定】NAS 資訊

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例

NAS	object[]	O	网络存储连接配置 可以有多个 NAS 服务器	
+Name	char[128]	O	NAS 名称	"NFS1"
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Protocol	enumchar[32]	O	协议类型 enumchar[32]{ "FTP", "SFTP" "NFS" "SMB" "ISCSI" "Cloud": 云存储 } 协议类型是"Cloud", 具体云协议类型 定义见"CloudProtocol"	"NFS"
+CloudProtocol	enumchar[32]	O	云存储协议类型 enumchar[32]{ "Baidu" "Dropbox" "Kuaipan" "SkyDrive" "EFS": 大华自研 }	"EFS"
+Address	char[128]	O	IP 地址或网络名	"www. tech.com"
+Port	uint16	O	端口号	21
+UserName	char[32]	O	帐户名	"anonymity"
+Password	char[32]	O	密码	"none"
+Directory	char[64]	O	target 设备名 仅 iSCSI 有效	"share"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NAS
Get Config Response Example
table.NAS[0].Name=FTP1 table.NAS[0].Enable = true table.NAS[0].Protocol =FTP table.NAS[0].Address =www.ttt.com table.NAS[0].Port =21 table.NAS[0].UserName =anonymity table.NAS[0].Password =none table.NAS[0].Directory =share
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NAS[0].Name=nas01&NAS[0].Enable=true
Set Config Response Example

NAS	物件[]	O	網路儲存連線設定 可有多個 NAS 伺服器	
+名稱	字元[128]	O	NAS 名稱	"NFS1"
+啟用	bool	O	使能开关	true
+通訊協定	enumchar[32]	O	通訊協定類型 enumchar[32] { "FTP", "SFTP" "NFS" "SMB" "ISCSI" "Cloud": 雲儲存 }	「NFS」
			通訊協定類型為「Cloud」，具體雲端通訊協定類型定義見「CloudProtocol」	
+CloudProtocol	enumchar[32]	O	雲端儲存通訊協定類型 enumchar[32]{ "Baidu" "Dropbox" "Kuaipan" "SkyDrive" "EFS": 大華自研 }	"EFS"
+位址	字元[128]	O	IP 位址或網路名稱	"www. tech.com"
+連接埠	uint16	O	端口号	21
+使用者名稱	字元[32]	O	帐户名	「匿名」
+密碼	字元[32]	O	密码	「無」
+目錄	字元[64]	O	目標設備名稱 僅 iSCSI 有效	"共用"

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=NAS
Get Config Response Example
table.NAS[0].Name=FTP1 table.NAS[0].Enable = true table.NAS[0].Protocol =FTP table.NAS[0].Address =www.ttt.com table.NAS[0].Port =21 table.NAS[0].UserName =anonymity table.NAS[0].Password =none table.NAS[0].Directory =share
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&NAS[0].Name=nas01&NAS[0].Enable=true
Set Config Response Example

6.3 存储点

6.3.1 【配置】存储点

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordStoragePoint	object[]	O	录像/图片存储点配置 是一个数组，每个录像通道对应一个配置	
+TimingRecord	object	O	定时录像存储点，每种录像或者抓图可以存在多个存储点	
++Local	int/bool	O	本地目录编号，整型，从 1 开始。部分前端设备使用布尔类型，true 表示 SD 卡，false 表示非 SD 卡。	1
++Redundant	char[64]	O	冗余工作目录组名称 null 表示没有冗余录像	"Redundant"
++Remote	char[64]	O	远程工作目录组名称 null 表示不录到远程	"FTP-FTP1"
++AutoSync	bool	O	远程存储网络故障恢复后，自动将本地存储的数据同步到远程存储	false
++AutoSyncRange	int	O	从网络恢复的时刻开始，需要往前同步的数据时间范围，小时为单位。 0:同步所有数据 1:1 小时内的数据 n:n 小时内的数据	0
++LocalForEmergency	bool	O	只有在远程目录无法访问时，才保存到本地目录，平时不录到本地。	false
++CompressBefore	int	O	设置将多少天之前的录像文件进行压缩。单位为天，0 表示不压缩	15
+ManualRecord	object	O	手动录像存储点 参见"TimingRecord"	
+VideoDetectRecord	object	O	动检、遮挡、丢失录像存储点 参见"TimingRecord"	
+AlarmRecord	object	O	报警录像存储点(哪些事件属于报警由产品自定义) 参见"TimingRecord"	
+EventRecord	object	O	其他事件录像存储点，建议用于智能 参见"TimingRecord"	
+TimingSnapshot	object	O	定时抓图存储点 参见"TimingRecord"	
+ManualSnapshot	object	O	手动抓图存储点 参见"TimingRecord"	
+VideoDetectSnapshot	object	O	动检、遮挡、丢失抓图存储点 参见"TimingRecord"	

6.3 儲存點

6.3.1 【設定】 儲存點

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RecordStoragePoint	物件[]	○	錄影/圖片儲存點配置 是一個陣列，每個錄影通道對應一個配置	
+TimingRecord	物件	○	定時錄影儲存點，每種錄影或者抓圖可以存在多個儲存點	
++本地	int/bool	○	本地目錄編號，整型，從 1 開始。部分前端設備使用布林類型，true 表示 SD 卡，false 表示非 SD 卡。	
++冗餘	字元[64]	○	冗餘工作目錄組名稱 null 表示沒有冗餘錄影	"冗餘"
++遠端	字元[64]	○	遠端工作目錄群組名稱 null 表示不錄入至遠端	"FTP-FTP1"
++自動同步	bool	○	遠端儲存網路故障恢復後，自動將本地儲存的資料同步至遠端儲存	
++AutoSyncRange	int	○	從網路恢復的時刻開始，需要往前同步的資料時間範圍，以小時為單位。 0：同步所有資料 1:1 小時內的資料 n:n 小時內的資料	0
++LocalForEmergency	bool	○	只有在遠端目錄無法存取時，才儲存至本地目錄；平時不錄製到本地。	
++CompressBefore	int	○	設定要壓縮多少天之前的錄影檔案。 單位為天，0 表示不壓縮	15
+ManualRecord	物件	○	手動錄影儲存點 參見"TimingRecord"	
+VideoDetect記錄	物件	○	移動偵測、遮擋、遺失錄影儲存點 參見「TimingRecord」	
+AlarmRecord	物件	○	警報錄影儲存點（哪些事件屬於警報由產品自定義） 參見"TimingRecord"	
+EventRecord	物件	○	其他事件錄影儲存點，建議用於智能 參見"TimingRecord"	
+TimingSnapshot	物件	○	定時抓圖儲存點 參見「TimingRecord」	
+ManualSnapshot	物件	○	手動抓圖儲存點 參見"TimingRecord"	
+VideoDetectSnapshot	物件	○	動檢、遮擋、丟失抓圖存儲點 參見"TimingRecord"	

+AlarmSnapShot	object	O	报警抓图存储点(哪些事件属于报警由产品自定义) 参见"TimingRecord"	
+EventSnapShot	object	O	其他事件抓图存储点，建议用于智能 参见"TimingRecord"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordStoragePoint				
Get Config Response Example				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Local =1				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Redundant =Redundant				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Remote =FTP				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSync = false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSyncRange =0				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.LocalForEmergency =false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.CompressBefore =15				

Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordStoragePoint[0].TimingRecord.Local=local				
Set Config Response Example				
OK				

6.3.2 【配置】存储组

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageGroup	object[]	O	盘组信息 是一个数组	
+Name	char[32]	O	存储组名	"ReadWrite"
+Memo	char[256]	O	存储组的说明	"For Reading Writing Files"
+FileHoldTime	int	O	设置文件的保留天数，超过时间的将被删除。 0~31，天为单位，0表示永不过期。	0
+OverWrite	bool	O	存储空间满是否覆盖，如果不覆盖，录像将会停止	true
+Channels	object[]	O	通道相关的设置	
++MaxPictures	uint32	O	组内总存储张数，每一个通道文件夹中的图片数量可以限制，超过就覆盖老的文件 0表示不限制，写满为止。	10000
++Path	char[16]	O	通道的保存路径	"00"
+RecordPathRule	char[64]	O	录像文件路径命名规则	"%y-%M-%d/%c/dav/%e/%h"

+AlarmSnapShot	物件	O	警報抓圖儲存點（哪些事件屬於警報由產品自定義） 參見「TimingRecord」	
+EventSnapShot	物件	O	其他事件抓圖儲存點，建議用於智能 參見「TimingRecord」	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RecordStoragePoint				
Get Config Response Example				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Local =1				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Redundant =Redundant				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.Remote =FTP				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSync = false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.AutoSyncRange =0				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.LocalForEmergency =false				
table.RecordStoragePoint [0].TimingRecord.CompressBefore =15				

設定請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordStoragePoint[0].TimingRecord.Local=local				
設定回應範例				
OK				

6.3.2 【配置】儲存群組

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
StorageGroup	物件[]	O	盤組信息 是一個陣列	
+名稱	字元[32]	O	存儲組名	「ReadWrite」
+備忘錄	字元[256]	O	儲存群組的說明	「用於讀取與寫入檔案」
+FileHoldTime	int	O	設定檔案的保留天數，超過期限的將被刪除。 0~31，單位為天，0 表示永不過期。	0
+OverWrite	bool	O	儲存空間滿時是否覆蓋；若不覆蓋，錄影將會停止	true
+Channels	物件[]	O	通道相關的設定	
++MaxPictureS	uint32	O	組內總儲存張數，每一個通道資料夾中的圖片數量可以限制，超過就覆蓋舊的檔案 0 表示不限制，寫滿為止。	10000
++Path	char[16]	O	通道的儲存路徑	"00"
+RecordPathRule	char[64]	O	錄影檔案路徑命名規則	%y-%M-%d/%c/dav/%e/%h

				/%h.%m.%s-%h.%m.%s.%t"
+PicturePathRule	char[256]	O	图片文件路径命名规则	"%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s.jpg"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageGroup				
Get Config Response Example				
table.StorageGroup[0].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[0].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[0].Memo=For Reading & Writing Files table.StorageGroup[0].Name=ReadWrite table.StorageGroup[0].OverWrite=true table.StorageGroup[0].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[0].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].dav table.StorageGroup[1].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[1].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[1].Memo=For FTP Files table.StorageGroup[1].Name=Remote table.StorageGroup[1].OverWrite=true table.StorageGroup[1].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[1].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].da				
Set Config Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageGroup[0].Name=main				
Set Config Response Example				
OK				

6.4 SD 卡加密

6.4.1 加密 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

				/%h.%m.%s-%h.%m.%s. %t
+PicturePathRule	char[256]	O	圖片檔案路徑命名規則	"%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s.jpg"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageGroup
Get Config Response Example
table.StorageGroup[0].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[0].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[0].Memo=用於讀取與寫入檔案 table.StorageGroup[0].Name=ReadWrite table.StorageGroup[0].OverWrite=true table.StorageGroup[0].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[0].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].dav table.StorageGroup[1].Channels[0].MaxPictures=0 table.StorageGroup[1].FileHoldTime=0 table.StorageGroup[1].Memo=用於 FTP 檔案 table.StorageGroup[1].Name=遠端 table.StorageGroup[1].OverWrite=true table.StorageGroup[1].PicturePathRule=%y-%M-%d/%c/jpg/%h/%m/%s[%E][%O@%S][%R].jpg table.StorageGroup[1].RecordPathRule=%y-%M-%d/%c/dav/%h/%h.%m.%s-%h.%m.%s[%E][%O@%S][%R].da

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageGroup[0].Name=main
Set Config Response Example
OK

6.4 SD 卡加密

6.4.1 加密 SD 卡

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
deviceName	字元[]	R	設備名稱，可透過「6.1.3 獲取儲存裝置 /dev/mmc0 資訊」指令取得	
password	字元[]	R	表示 SD 卡加密的密碼	123456
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=encrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.2 解密 SD 卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.3 清除 SD 卡密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.4 修改 SD 卡密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=modifyPassword
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

6.4.2 解密 SD 卡

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
deviceName	字元[]	R	設備名稱，可透過「6.1.3 獲取儲存裝置 /dev/mmc0 資訊」指令取得	
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密碼	123456
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=decrypt&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

6.4.3 清除 SD 卡密碼

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
deviceName	字元[]	R	設備名稱，可透過「6.1.3 獲取儲存裝置 /dev/mmc0 資訊」指令取得	
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密碼	123456
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應
範例 OK

6.4.4 修改 SD 卡密碼

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=
method	modifyPassword
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)	

Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
password	char[]	R	表示 SD 卡加密的密码	123456
oldPassword	char[]	R	SD 卡旧的加密的密码	654321
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456&oldPassword=654321				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

6.4.5 获取 SD 卡操作错误策略

Request URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceName	char[]	R	设备名称，可以通过 "6.1.3 获取存储设备信息" 命令获取	/dev/mmc0
operate	char[]	R	表示操作类型，取值范围: decrypt, modifyPassword 以及 clearPassword	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy&deviceName=/dev/mmc0&operate=decrypt				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
policy	object	R	返回的策略信息	
+leftTimes	uint	R	剩余操作次数，最大为 5	5
+lockSeconds	uint	R	锁定时间，单位是秒，最大 30	30
Response Example				
policy.leftTimes=5 policy.lockSeconds=30				

6.4.6 【配置】存储健康报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
StorageHealthAlarm	object	O	SD 卡健康状态报警	
+Enable	bool	R	是否使能告警	true

Name	Type	R/O	描述	範例
deviceName	char[]	R	設備名稱，可透過「6.1.3 取得儲存裝置 /dev/mmc0 資訊」指令取得	
密碼	字元[]	R	表示 SD 卡加密的密碼	123456
舊密碼	字元[]	R	SD 卡舊的加密密碼	654321
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=clearPassword&deviceName=/dev/mmc0&password=123456&oldPassword=654321				

回應參數（主體中的 OK）
回應範例
OK

6.4.5 獲取 SD 卡操作錯誤策略

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
deviceName	字元[]	R	裝置名稱，可透過「6.1.3 取得儲存裝置 /dev/mmc0 資訊」指令取得	
operate	字元[]	R	表示操作類型，取值範圍：decrypt、modifyPassword 以及 clearPassword	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/SDEncrypt.cgi?action=getOperateErrorPolicy&deviceName=/dev/mmc0&operate=decrypt				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
政策	物件	R	返回的策略資訊	
+leftTimes	uint	R	剩餘操作次數，最大為 5	5
+lockSeconds	uint	R	鎖定時間，單位為秒，最大 30	30
回應範例				
policy.leftTimes=5 policy.lockSeconds=30				

6.4.6 【設定】儲存健康警報

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
StorageHealthAlarm	物件	O	SD 卡健康狀態警報	
+啟用	bool	R	是否啟用告警	true

+LowerLimit	int	O	SD 卡剩余寿命，低于该值报警 0~99	10
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见"【数据结构】事件处理对象"	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageHealthAlarm
Get Config Response Example
table.StorageHealthAlarm.Enable=true table.StorageHealthAlarm.LowerLimit=10 table.StorageHealthAlarm.EventHandler= (output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageHealthAlarm.Enable=true
Set Config Response Example
OK

6.5 AcuPick 精准搜索

6.5.1 上传地图图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object	O		
+Format	char[16]	R	图片格式 png jpg bmp	"png"
+Width	int32	O	图片宽度	1920
+Height	int32	O	图片高度	1080
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
--<boundary>--				
Content-Type: application/json				
Content-Length: 30				
{				
"PicInfo": {				
"Format": "png",				

+LowerLimit	int	O	SD 卡剩餘壽命，低於該值即發出警報0~99	10
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定，詳見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=StorageHealthAlarm
取得設定回應範例
table.StorageHealthAlarm.Enable=true table.StorageHealthAlarm.LowerLimit=10 table.StorageHealthAlarm.EventHandler= (EventHandler 的輸出說明於「【資料結構】事件處理物件」)

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&StorageHealthAlarm.Enable=true
設定回應範例
OK

6.5 AcuPick 精準搜尋

6.5.1 上傳地圖圖片

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填	選填 說明	範例
PicInfo	物件	O		
+格式	字元[16]	R	图片格式 png jpg bmp	"png"
+寬度	int32	O	图片宽度	1920
+高度	int32	O	图片高度	1080
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/uploadMapPic HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>--<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: 30 { "PicInfo": { " Format": "png",				

```

        "Width": 1920,
        "Height": 1080
    }
}
--<boundary>--
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 8100
< binary data>
--<boundary>--

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0: 上传成功 1: 上传失败 2: 图片格式不支持 }	1
+ErrorInfo	char[128]	O	错误描述	"unsupport format picture"
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 1, "ErrorInfo": "unsupport format picture" } } </pre>				

6.5.2 加载地图图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/loadMapPic			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	enumint	O	错误码 { 0, 操作成功	0

```

        "Width": 1920,
        "Height": 1080
    }
}
--<boundary>--
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 8100
< binary data>
--<boundary>--

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ResultInfo	物件	O		
+錯誤代碼	int32	R	错误码 { 0：上傳成功 1：上傳失敗 2：不支援的圖片格式 }	1
+錯誤資訊	字元[128]	O	错误描述	「不支援的圖片格式」
回應範例				
{ "ResultInfo": { "ErrorCode": 1, "ErrorInfo": "不支援圖片格式" } }				

6.5.2 載入地圖圖片

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/loadMapPic		
方法	POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）			
Name	Type	必填/選填說明	範例
請求範例			
{			

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ResultInfo	物件	O		
+ErrorCode	枚舉整數	O	错误码 { 0，操作成功	0

			1, 地图不存在 }	
+PicInfo	object	O	图片信息 当 ErrorCode 为 0 时, 该字段有效	
++Format	char[16]	O	Format	"png"
++Width	int32	O	图片宽度	1920
++Height	int32	O	图片高度	1080
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "PicInfo": { "Format": "png", "Width": 1920, "Height": 1080 } } } --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

6.5.3 获取图片地图标记

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/getMarkList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O		
+Channels	int32[1024]	O	通道号列表,从 0 开始 无此字段表示查询所有通道	[0,1,2,3,5,6,7]
Request Example				
{				

			1，地圖不存在}	
+PicInfo	物件	O	圖片資訊。當 ErrorCode 為 0 時，此欄位有效	
++Format	字元[16]	O	格式	"png"
++寬度	int32	O	圖片寬度	1920
++高度	int32	O	圖片高度	1080
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "PicInfo": { "Format": "png", "Width": 1920, "Height": 1080 } } } --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

6.5.3 取得圖片地圖標記

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/getMarkList			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
條件	物件	O		
+Channels	int32[1024]	O	通道號清單，從 0 開始 無此欄位表示查詢所有通道	[0,1,2,3,5,6,7]
請求範例				
{				


```

"Condition": {
  "Channels": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ]
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
MarkInfos	object[1024]	O		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+Position	Point	R	地图位置点信息，二维坐标，统一 8192 坐标系来表示	[4088,6700]

Response Example

```

{
  "MarkInfos": [
    {
      "Channel": 1,
      "Position": [
        100,
        200
      ]
    }
  ]
}

```

6.5.4 标记图片地图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/markChannel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
MarkInfos	object[1024]	R		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+Position	Point	R	地图位置点信息，二维坐标，统一 8192 坐标系来表示	[100,200]
Request Example				
{ "MarkInfos": [				

```

"Condition": {
  "Channels": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ]
}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
MarkInfos	物件[1024]	O		
+通道	int32	R	通道編號，從 0 開始	0
+位置	Point	R	地圖位置點資訊，二維座標，統一以 8192 座標系表示	[4088,6700]

回應範例

```

{
  "MarkInfos": [
    {
      "Channel": 1,
      "Position": [
        100,
        200
      ]
    }
  ]
}

```

6.5.4 標記圖片地圖

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/markChannel			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填	選填 說明	範例
MarkInfos	物件[1024]	R		
+Channel	int32	R	通道號，從 0 開始	0
+位置	點	R	地圖位置點資訊，二維座標，統一使用 8192 座標系表示	[100,200]
請求範例				
{ "MarkInfos": [				

```

    {
        "Channel": null,
        "Position": [
            100,
            200
        ]
    }
]
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0, 标记成功 1, 全部标记失败, 地图未上传 2, 部分标记失败 }	
+ErrorInfo	char[256]	O		

Response Example

```

{
  "ResultInfo": {
    "ErrorCode": 0,
    "ErrorInfo": "OK"
  }
}

```

6.5.5 取消图片地图标记

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/unmarkChannel			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R		
+Channels	int32[1024]	O	通道号列表	
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Channels": [1, 2] } }</pre>				

```

    {
        "Channel": null,
        "Position": [
            100,
            200
        ]
    }
]
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ResultInfo	物件	O		
+錯誤代碼	int32	R	错误码 { 0，標記成功 1，全部標記失敗，地圖未上傳 2，部分標記失敗 }	
+錯誤資訊	字元[256]	O		
回應範例				
<pre> { "ResultInfo": { " "ErrorInfo": " </pre>				

6.5.5 取消圖片地圖標記

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/unmarkChannel			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R		
+通道	整數32[1024]	O	通道號列表	
請求範例				
{ "Condition": { " Channels": [1, 2]				

```

    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultInfo	object	O		
+ErrorCode	int32	R	错误码 { 0, 操作成功 1, 部分操作成功 2, 操作失败 }	0
+ErrorInfo	char[256]	O	错误信息	
Response Example				
<pre> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "ErrorInfo": "OK" } } </pre>				

6.5.6 重置图片地图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/reset			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> { } </pre>				

6.5.7 检查收藏状态

检查目标事件记录的收藏状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/checkMarkStatus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```

    }
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ResultInfo	物件	O		
+錯誤代碼	int32	R	错误码 { 0，操作成功 1，部分操作成功 2，操作失敗 }	0
+錯誤資訊	字元[256]	O	错误信息	
回應範例				
<pre> { "ResultInfo": { "ErrorCode": 0, "ErrorInfo": "OK" } } </pre>				

6.5.6 重置圖片地圖

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PicMapManager/reset			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
<pre> { } </pre>				

6.5.7 檢查收藏狀態

檢查目標事件記錄的收藏狀態

數量目標事件記錄的收藏狀態				
請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/物件FavoritesLibrary/checkMarkStatus		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Conditions	object[]	R		
+Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
+ObjectType	int32	R	目标类型，同 ObjectFavoritesLibrary.startFind 的 ++ObjectTypes 字段说明	1
+UID	int32	R	原目标记录编号，同 faceRecognitionServer.doFind 返回的 UID 一致，用于关联历史库	1100
+SearchType	int32	R	收藏的数据来源，同 ObjectFavoritesLibrary.doFind 的 ++SearchType 字段说明一致	1

Request Example

```
{
  "Conditions": [
    {
      "Channel": 1,
      "ObjectType": 2,
      "ObjectID": 1123,
      "SearchType": 2
    }
  ]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
results	object[]	O		
+status	bool	R	true 表示已收藏，false 表示未收藏	true
+ID	int32	O	已收藏的唯一标识，status 为 true 时，该字段有效	5566

Response Example

```
{
  "results": [
    {
      "status": true,
      "ID": 1145
    }
  ]
}
```

6.5.8 获取收藏数据

开始按条件，查找收藏夹内容数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/startFind
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

條件	物件[]	R		
+通道	int32	R	通道號，從 0 開始	0
+物件類型	int32	R	目 标 类 型 ， 同 ObjectFavoritesLibrary.startFind 的 ++ObjectTypes 欄位說明	1
+UID	int32	R	原 目標記錄 编 号 ， 同 faceRecognitionServer.doFind 回傳的 UID 一致，用於關聯歷史庫	1100
+SearchType	int32	R	收 隱藏的資料 来 源 ， 同 ObjectFavoritesLibrary.doFind 的 ++SearchType 欄位說明一致	1
請求範例				
{ "條件": [{ "通道": 1, "物件類型": 2, "物件 ID": 1123, "搜尋類型": 2 }]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
results	物件[]	O		
+狀態	bool	R	true 表示已收藏，false 表示未收藏	true
+ID	int32	O	已收藏的唯一識別碼，當 status 為 true 時， 此欄位有效	5566
Response Example				
<pre>{ "results": [{ "status": true, "ID": 1145 }] }</pre>				

6.5.8 取得收藏資料

开始按条件，查找收藏夹内容数据

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/物件FavoritesLibrary/startFind
方法	POST
請求參數（	JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查找条件	
+CollectBegin	char[32]	O	收藏的开始时间点	"2020-11-11 09:00:00"
+CollectEnd	char[32]	O	收藏的结束时间点	"2020-11-11 10:00:00"
+ObjectTypes	enumint[]	O	目标类型列表 enumint{ 0 人脸 1 人体 2 机动车 3 非机动车 4 动物 } 默认所有类型	[1,2]
+OrderBy	enumchar[32]	O	排序方式: enumchar[32]{ "CollectTimeAscent": 按收藏时间升序 "CollectTimeDescent": 按收藏时间降序 } 默认为按收藏时间降序	"CollectTimeDescent"

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "CollectBegin": "2020-11-11 09:00:00",
    "CollectEnd": "2020-11-15 09:00:00",
    "ObjectTypes": [
      0,
      1,
      2
    ],
    "OrderBy": "CollectTimeDescent"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint32	R	已查找到的记录数	100
records	object[]	O	查询到的记录集合	
+ID	int32	R	记录收藏的唯一标识	1100
+Channel	int32	R	通道号, 从 0 开始	0
+CollectTime	char[32]	O	收藏时间	"2013-09-02 00:00:00"

Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	查找条件	
+CollectBegin	字元[32]	O	收藏的開始時間點	2020-11-11 09:00:00
+CollectEnd	字元[32]	O	收藏的結束時間點	2020-11-11 10:00:00
+物件類型	enumint[]	O	目標類型列表 enumint{ 0 人脸 1 人体 2 機動車 3 非機動車 4 动物 } 預設所有類型	[1,2]
+OrderBy	enumchar[32]	O	排序方式： enumchar[32]{ "CollectTimeAscent": 按收藏時間升序 "CollectTimeDescent": 按收藏時間降序 } 預設為按收藏時間降序	"CollectTimeDescent"
請求範例				
<pre>{ "Condition": { "CollectBegin": "2020-11-11 09:00:00", "CollectEnd": "2020-11-15 09:00:00", "ObjectTypes": [0, 1, 2], "OrderBy": "CollectTimeDescent" } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	uint32	R	已查找到的記錄數	100
記錄	物件[]	O	查詢到的記錄集合	
+ID	int32	R	記錄收藏的唯一識別碼	1100
+通道	int32	R	通道號，從 0 開始	0
+採集時間	char[32]	O	收藏时间	"2013-09-02 00:00:00"

+ObjectType	int32	R	目标类型，同 ObjectFavoritesLibrary/startFind 的 ObjectTypes 请求字段说明	1
+UID	int32	R	原目标记录编号，用于关联历史库	11520
+SearchType	enumint	R	收藏的数据来源 enumint{ 0: 人脸以图搜图 1: QuickPick 以图搜图 2: AcuPick 以图搜图 3: IVS 查询搜索 }	2
+CollectData	object	R	收藏的目标事件数据	
++Range	enumchar[16]	R	候选人来自哪个数据库 enumchar[16]{ "HistoryDB": 历史数据库 "BlackListDB": 黑名单数据库 "AlarmDB": 报警数据库 }	"HistoryDB"
++Channel	int32	O	通道号，从 0 开始	0
++Time	char[32]	O	目标事件时间	"2013-09-02 00:00:00"
++SceneImage	object	O	全景大图	
+++FilePath	char[256]	O	文件路径	"/mnt/2010/8/1/dav/1 5:40:50.jpg"
++Object	object	O	目标信息	
+++UID	int32	R	唯一记录 id,用于关联历史库	125566
+++ObjectType	int32	R	目标类型: 1 人体 2 机动车 3 非机动车 4 动物	1
+++ObjectTime	char[32]	O	目标上报时间（以前端时间为准）	"2013-09-02 00:00:00"
+++ObjectUrl	char[256]	O	目标缩略图 url， 若该字段存在，则优先以该字段为准；若该字段不存在，则根据 ObjectType 字段值来获取具体类型字段（如：+++Human 或 +++TrafficCar）下的图片路径	"/mnt/2010/8/1/dav/h uman112233.jpg"
++Human	Human(History)	O	人体信息，人体以图搜图时返回的人体属性，查询历史库时返回 Human(History)，具体取值参见 Human(History)	
++TrafficCar	TrafficCar(History)	O	机动车信息，机动车以图搜图的属性信息，查询历史库时返回 TrafficCar(History)，具体取值参见 TrafficCar(History)	
Response Example				

+ObjectType	int32	R	目標類型，同 ObjectFavoritesLibrary/startFind 的物件類型請求欄位說明	1
+UID	int32	R	原目標記錄編號，用於關聯歷史庫	11520
+SearchType	enumint	R	收藏的數據來源 enumint{ 0: 人臉以圖搜圖 1: QuickPick 以圖搜圖 2: AcuPick 以圖搜圖 3: IVS 查詢搜索 }	2
+CollectData	物件	R	收藏的目標事件資料	
++範圍	列舉陣列[16]	R	候選人來自哪個資料庫 enumchar[16]{ "HistoryDB": 歷史資料庫 "BlackListDB": 黑名單資料庫 "AlarmDB": 警報資料庫 }	"HistoryDB"
++通道	int32	O	通道編號，從 0 開始	0
++時間	字元[32]	O	目標事件時間	2013-09-02 00:00:00
++場景影像	物件	O	全景大图	
+++檔案路徑	字元[256]	O	文件路径	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
++物件	物件	O	目标信息	
+++UID	int32	R	唯一記錄 ID，用於關聯歷史庫	125566
+++ObjectType	int32	R	目標類型：1 人體 2 機動車 3 非機動車 4 動物	1
+++物件時間	字元[32]	O	目標上報時間（以前端時間為準）	2013-09-02 00:00:00
+++物件網址	字元[256]	O	目標縮圖 url，若該欄位存在，則優先以該欄位為準；若該欄位不存在，則根據 ObjectType 欄位值來獲取具體類型欄位（如：+++Human 或+++TrafficCar）下的圖片路徑	"/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg"
++人類	人類 (歷史)	O	人體資訊，人體以圖搜圖時返回的人體屬性，查詢歷史庫時返回 Human(History)，具體取值參見 Human(History)	
++TrafficCar	TrafficCar(History)	O	機動車資訊，機動車以圖搜圖的屬性信息，查詢歷史庫時返回 TrafficCar(History)，具體取值參見 TrafficCar(History)	
回應範例				

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[
    {
      "ID": 1100,
      "Channel":0,
      "CollectTime": "2013-09-02 00:00:00",
      "ObjectType": 1,
      "UID":11520,
      "SearchType":2,
      "CollectData":{
        "Channel": 0,
        "Time": "2013-09-02 00:00:00",
        "SceneImage": {"FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"},
        "Object": {
          "UID":11520,
          "ObjectTime":"2013-09-02 00:00:00",
          "ObjectUrl": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg"
        },
        "Human": { ... }
        "TrafficCar": { ... }
      }
    },...
  ]
}

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[...]
}
```

6.5.9 收藏目标事件

收藏目标事件记录，收藏成功后，返回收藏 ID，可用于取消收藏

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/markObjectRecords
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[
    {
      "ID": 1100,
      "Channel":0,
      "CollectTime": "2013-09-02 00:00:00",
      "ObjectType": 1,
      "UID":11520,
      "SearchType":2,
      "CollectData":{
        "Channel": 0,
        "Time": "2013-09-02 00:00:00",
        "SceneImage": {"FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"},
        "Object": {
          "UID":11520,
          "ObjectTime":"2013-09-02 00:00:00",
          "ObjectUrl": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg"
        },
        "Human": { ... }
        "TrafficCar": { ... }
      }
    },...
  ]
}
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "found":100,
  "records":[...]
}

```

6.5.9 收藏目標事件

收藏目標事件記錄，收藏成功後，回傳收藏 ID，可用於取消收藏

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/markObjectRecords
方法	POST
請求參數（主體為 JSON 格式）	

Name	Type	R/O	Description	Example
SearchType	int32	R	收藏的数据来源，同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/doFind 的+SearchType 字段说明一致	2
CollectDatas	object[]	R	收藏的目标事件数据集	
+...	int32	O	同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/startFind 协议的 CollectData 字段格式	
Request Example				
<pre>{ "SearchType": 2, "CollectDatas": [{ "Channel": 0, "Time": "2013-09-02 00:00:00", "SceneImage": {"FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"}, "Object": { "UID": 11520, "ObjectTime": "2013-09-02 00:00:00", "ObjectUri": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg" }, "Human": { ... }, "TrafficCar": { ... } }, { ... }] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ResultCode	int32	R	收藏结果码 enumint{ 0: 收藏成功 1: 收藏失败 2: 收藏夹已满 }	0
ResultData	object[]	R	收藏结果集合，与请求一一对应	
+ID	int32	O	收藏成功的唯一标识，可用于取消收藏 若值为-1 表示收藏失败	1166
Response Example				
<pre>{ "ResultCode": 0, "ResultData": [{ "ID": 1145 }] }</pre>				

Name	Type	R/O	描述	範例
SearchType	int32	R	收藏的數據來源，同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/doFind 的+SearchType 欄位說明一致	2
CollectDatas	物件[]	R	收藏的目標事件資料集合	
+...	int32	O	同 /cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/startFind 協議的 CollectData 欄位格式	
請求範例				
<pre>{ "SearchType": 2, "CollectDatas": [{ "Channel": 0, "Time": "2013-09-02 00:00:00", "SceneImage": { "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"}, "Object": { "UID": 11520, "ObjectTime": "2013-09-02 00:00:00", "ObjectUrl": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg" }, "Human": { ... } "TrafficCar": { ... } }, { ... }] }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ResultCode	int32	R	收藏結果碼 枚舉整數{ 0: 收藏成功 1: 收藏失敗 2: 收藏夾已滿 }	0
ResultData	物件[]	R	收藏結果集合，與請求一一對應	
+ID	int32	O	收藏成功的唯一標識，可用於取消收藏 若值為 -1 表示收藏失敗	1166
回應範例				
<pre>{ "ResultCode": 0, "ResultData": [{ "Channel": 0, "Time": "2013-09-02 00:00:00", "SceneImage": { "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"}, "Object": { "UID": 1145, "ObjectTime": "2013-09-02 00:00:00", "ObjectUrl": "/mnt/2010/8/1/dav/human112233.jpg" }, "Human": { ... } "TrafficCar": { ... } }, { ... }], "ID": 1145 }</pre>				


```
}
```

6.5.10 取消收藏

根据收藏 ID，取消收藏目标事件记录。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/unmarkObjectRecords			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	取消收藏的条件	
+IDs	int32[]	R	记录收藏唯一标识集合	[11,12,33,44]
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "IDs": [11, 12, 33, 44] } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

6.5.11 感兴趣区域-查询录像和事件

根据目标轨迹过滤规则，获取查询录像或者事件。

注：若数据量较多情况下，会分批多次返回录像或事件数据。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/objectMediaFind/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	搜索条件	
+StartTimeRealUTC	char[32]	R	UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	R	UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-26T08:05:00Z"
+Channel	int32	R	通道号,从 0 开始。	0

}

6.5.10 取消收藏

根據收藏 ID，取消收藏目標事件記錄。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ObjectFavoritesLibrary/unmarkObjectRecords			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	取消收藏的條件	
+IDs	int32[]	R	記錄收藏唯一標識集合	[11,12,33,44]
請求範例				
{ "Condition": { " IDs": [11, 12, 33, 44]} }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

6.5.11 感興趣區域 - 查詢錄影和事件

根據目標軌跡過濾規則，取得查詢錄影或事件。

註：若資料量較多時，將分批多次回傳錄影或事件資料。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/物件 MediaFind/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	搜索条件	
+StartTimeRealUTC	字元[32]	R	UTC 開始時間，TZ 格式，與 EndTimeRealUTC 配對使用	与 "2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	字元[32]	R	UTC 結束時間，TZ 格式，與 StartTimeRealUTC 配對使用	与 "2010-05-26T08:05:00Z"
+通道	int32	R	通道號，從 0 開始。	0

+VideoStream	char[8]	O	视频码流类型，无此字段表示查询主码流 <pre>{ "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3 }</pre> 当 Flags 字段包含 “File”选项时，该字段有效。	"Main"
+ObjectTypes	char[8][32]	O	目标类型数组，取值参见 ObjectTypeEnum 定义，目前仅支持如下 3 种类别 <pre>{ “Human”: 人 “Vehicle”: 车 “Animal”: 动物 }</pre> 无此字段，表示查询所有目标类型	["Human","Vehicle"]
+ObjectTrackFilter	object	O	目标轨迹过滤规则 无此字段，表示不进行目标轨迹规则过滤	
++DetectRule	Polygon	R	目标过滤规则坐标点集合，统一 8192 坐标体系，取值均为 0-8191，顶点数不超过 20	[[0, 0], [128, 128],[255,255]...]
++RuleType	enumint	R	规则类型 <pre>{ 0, 区域内，DetectRule 字段为描述不规则区域的各项点坐标 1, 过线，DetectRule 字段为描述线段点，并且 Direction 字段表示目标经过方向 }</pre> 默认值为 0	
++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 <pre>enumchar[16]{ "LeftToRight" "RightToLeft" "Both" }</pre> 当 RuleType 字段值为 1 时，该字段有效，默认为 "Both"	"LeftToRight"
+Flags	enumchar[4][16]	R	查询选项 <pre>{ File, 录像文件，返回结果带 RecordInfo 字段可获取录像结果 Event, 目标事件，返回结果带</pre>	["File","Event"]

+VideoStream	char[8]	O	視訊碼流類型，無此欄位表示查詢主碼流 {"Main"-主碼流 "Extra1"-輔碼流 1 "Extra2"-輔碼流 2 "Extra3"-輔碼流 3} 當 Flags 欄位包含「File」選項時，該欄位有效。	"Main"
+物件類型	字元[8][32]	O	目標類型陣列，取值參見 ObjectTypeEnum 定義，目前僅支援如下 3 種類別 <pre>{ 「Human」：人 「Vehicle」：車 「Animal」：動物 }</pre> 無此欄位，表示查詢所有目標類型	["人類","車輛"]
+ObjectTrackFilter	物件	O	目標軌跡過濾規則 無此欄位，表示不進行目標軌跡規則過濾	
++DetectRule	Polygon	R	目標過濾規則座標點集合，統一 8192 座標體系，取值均為 0-8191，頂點數不超過 20	[[0, 0], [128, 128],[255,255]...]
++RuleType	enumint	R	規則類型 { 0，區域內，DetectRule 欄位為描述不規則區域的各頂點座標 1,過線，DetectRule 欄位為描述線段點，並且 Direction 欄位表示目標經過方向 } 預設值為 0	
++Direction	enumchar[16]	O	檢測方向 <pre>enumchar[16] { "LeftToRight" "RightToLeft" "Both" }</pre> 當 RuleType 欄位值為 1 時，此欄位有效，預設為 "Both"	"LeftToRight"
+Flags	列舉 char[4][16]	R	查詢選項 <pre>{ File，錄影檔案，回傳結果包含 RecordInfo 欄位可取得錄影結果 Event，目標事件，回傳結果包含</pre>	[「檔案」、「事件」]

		EventInfo 字段可获取事件结果 }	
Request Example			
<pre>{ "object": "8633145", "Condition": { "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z", "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z", "Channel": 0, "VideoStream": "Main", "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"], "ObjectTrackFilter": { "DetectRule": null, "RuleType": 0, "Direction": "Both" }, "Flags": ["File", "Event"] } }</pre>			

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecordInfo	object	O	录像片段信息列表	
+TotalCount	int32	R	查找到的录像片段总数	100
+FileInfos	object[]	O	录像片段文件列表	
++Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
++VideoStream	enumchar[16]	O	视频码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
++ObjectTypes	enumchar[8][16]	O	录像片段关联的目标类型集合 见 objectMediaFind/startFind 协议， ObjectTypes 字段说明	["Human","Vehicle"]
++Flags	char[8][32]	O	录像或抓图文件标志数组	["Event"]
++Events	char[256][32]	O	和这个文件关联的事件数组 有些文件（如定时录像等）没有关联的事件信息	["AlarmLocal", "VideoMotion"]
++StartTimeRealUTC	char[32]	O	文件的 UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T02:10:00Z"

		EventInfo 欄位可取得事件結果 }	
請求範例			
<pre>{ "物件": "8633145", "Condition": { "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z", "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z", "Channel": 0, "VideoStream": "Main", "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"], "ObjectTrackFilter": { "DetectRule": null, "RuleType": 0, "Direction": "Both" }, "Flags": ["File", "Event"]} }</pre>			

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
RecordInfo	物件	O	錄影片段資訊列表	
+TotalCount	int32	R	搜尋到的錄影片段總數	100
+FileInfos	物件[]	O	錄影片段檔案清單	
++Channel	int32	R	通道編號，從 0 開始	0
++VideoStream	enumchar[16]	O	视频码流 "Main"-主碼流 "Extra1"-輔碼流 1 "Extra2"-輔碼流 2 "Extra3"-輔碼流 3	"Main"
++物件類型	enumchar[8][16]	O	錄影片段關聯的目標類型集合 見 objectMediaFind/startFind 協議，ObjectTypes 欄位說明	["人類", "車輛"]
++Flags	char[8][32]	O	錄影或截圖檔案標誌陣列	["Event"]
++事件	char[256][32]	O	與此檔案關聯的事件陣列 某些檔案（如定時錄影等）沒有關聯的事件資訊	["AlarmLocal", "VideoMotion"]
++StartTimeRealUTC	char[32]	O	檔案的 UTC 開始時間，TZ 格式，與 EndTimeRealUTC 配對使用	"2010-05-25T02:10:00Z"

++EndTimeRealUTC	char[32]	O	文件的 UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用	"2010-05-25T04:10:00Z"
++UTCOffset	int32	O	UTC 时间偏移，文件中的本地时间相对于 UTC 时间的偏移量，单位秒	3600
++FilePath	char[256]	O	录像文件路径	"/mnt/dvr/xxxxxx.dav"
EventInfo	object	O	事件信息列表	
+TotalCount	int32	R	查找到的记录总数	
+ObjectEvents	object[]	O	目标事件列表	
++RecNo	int32	O	记录唯一编号	1100
++UTCSystemTime	int32	R	本地系统 utc 时间（0 时区），单位：秒	189955622
++UTCEventTime	int32	R	事件触发 utc 时间（0 时区），单位：秒	189955622
++Channel	int32	R	通道号，从 0 开始	0
++ObjectID	int32	O	目标轨迹 ID	
++ObjectType	enumchar[32]	O	目标类型 见 objectMediaFind/startFind 协议，ObjectTypes 字段说明	"Human"
++SchemaID	enumchar[32]	O	目标轨迹所关联的智能大类值，取值参见 VAClassEnum	"ObjectDetect"
++ObjectUrl	char[256]	O	目标事件小图	"/IntelliStorage/mnt/0-197904-1-146-0-0:93575.jpg"
++LinkID	int32	O	关联记录编号，与 SchemaID、ObjectType 可以唯一确定业务记录	1100

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>
{
  "RecordInfo": {
    "TotalCount": 5000,
    "FileInfos": [
      {...}
    ]
  }
}
--<boundary>
{
  "EventInfo": {
    "TotalCount": 2000,
    "ObjectEvents": [

```

++EndTimeRealUTC	字元[32]	O	檔案的 UTC 結束時間，TZ 格式，與 StartTimeRealUTC 配對使用	" 2010-05-25 T04:10:00Z"
++UTCOffset	int32	O	UTC 時間偏移，檔案中的本地時間相對於 UTC 時間的偏移量，單位為秒	3600
++FilePath	char[256]	O	錄影檔案路徑	"/mnt/dvr/xxxxxx.dav"
EventInfo	物件	O	事件信息列表	
+TotalCount	int32	R	查找到的記錄總數	
+ObjectEvents	物件[]	O	目標事件列表	
++RecNo	int32	O	記錄唯一編號	1100
++UTCSysTime	int32	R	本地系統 UTC 時間（0 時區），單位：秒	189955622
++UTCEventTime	int32	R	事件觸發 UTC 時間（0 時區），單位：秒	189955622
++通道	int32	R	通道號，從 0 開始	0
++物件 ID	int32	O	目標軌跡 ID	
++物件類型	枚舉字元[32]	O	目標類型，請參閱 objectMediaFind/startFind 協定中的 ObjectTypes 欄位說明	"Human"
++結構描述 ID	枚舉字元[32]	O	目標軌跡所關聯的智慧大類值，取值參見 VAClassEnum	"ObjectDetect"
++ObjectUrl	char[256]	O	目標事件小圖	"/IntelliStorage/mnt/0 - 197904-1-146-0-0:93575.jpg"
++LinkID	int32	O	關聯記錄編號，與 SchemaID、ObjectType 可以唯一確定業務記錄	1100

回應範例

```
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type:
multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed --<boundary>Content-Type:
application/json Content-Length: <length>{ "RecordInfo": { "
TotalCount": 5000, "FileInfos": [{...}] } --<boundary>{ "
EventInfo": { "TotalCount": 2000, "ObjectEvents": [
```



```

        { ... }
    ]
}
--<boundary>--

```

6.6 刻录设备 API 接口

6.6.1 获取刻录设备列表

获取刻录设备列表信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/getDeviceList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
list	object[]	R	刻录设备列表信息 是一个数组，每个元素对应一个刻录设备	
+name	char[16]	R	刻录设备名称	"/nfs/sg0"
+bus	enumchar[32]	O	刻录设备总线类型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" "ESATA" }	"IDE"
+type	enumchar[32]	O	刻录设备类型 enumchar[32]{ "DHFS": 大华文件系统 "DISK": 移动硬盘 "CDRW": 光盘刻录 }	"CDRW"
+totalSpace	double	O	光驱总容量 单位 KB	4504944
+remainSpace	double	O	光驱剩余容量 单位 KB	102400
+directory	char[256]	O	备份目录	"/nfs"
+Tray	enumchar[32]	O	光驱托盘状态 enumchar[32]{	"Ready"

```

        { ... }
    ]
}
--<邊界>--

```

6.6 燒錄設備 API 介面

6.6.1 取得燒錄設備列表

取得燒錄設備列表資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/getDeviceList			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
list	物件[]	R	刻錄設備列表資訊 是一個陣列，每個元素對應一個時點 录设备	
+name	char[16]	R	燒錄裝置名稱	"/nfs/sg0"
+bus	enumchar[32]	O	燒錄設備匯流排類型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" "ESATA" }	"IDE"
+類型	枚舉字元[32]	O	燒錄裝置類型 枚舉字元[32]{ "DHFS": 大華檔案系統 "DISK": 行動硬碟 "CDRW": 光碟燒錄 }	"CDRW"
+totalSpace	double	O	光碟機總容量 單位 KB	4504944
+remainSpace	double	O	光碟機剩餘容量 單位 KB	102400
+directory	字元[256]	O	备份目录	"/nfs"
+托盤	列舉字元[32]	O	光碟機托盤狀態 列舉字元[32]{	「就緒」

			"Ready": 光盘就绪 "Open": 托盘弹出 "NoDisk": 无盘 "NotReady": 光盘未就绪 }	
+Operate	enumchar[32]	O	光驱使用状态 enumchar[32]{ "Write": 执行写 "Read": 执行读 "Idle": 空闲 }	"Write"
Response Example				
<pre>{ "list": [{ "name": "/nfs/sg0", "bus": "IDE", "type": "CDRW", "totalSpace": 4504944, "remainSpace": 102400, "directory": "/nfs", "Tray": "Ready", "Operate": "Write" },...{}] }</pre>				

6.6.2 获取刻录会话数量

获取设备支持的刻录会话的数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSessionManager/getSessionNum			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
num	int	O	支持的 Session 总数	8
Response Example				
<pre>{ "num": 8 }</pre>				

			"Ready": 光盘就绪 "Open": 托盘弹出 "NoDisk": 无盘 "NotReady": 光盘未就绪 }	
+操作	枚舉字元[32]	O	光驱使用状态 enumchar[32]{ "Write": 执行写 "Read": 执行读 "Idle": 空闲 }	"寫入"
Response Example				
<pre>{ "list": [{ "name": "/nfs/sg0", "bus": "IDE", "type": "CDRW", "totalSpace": 4504944, "remainSpace": 102400, "directory": "/nfs", "Tray": "Ready", "Operate": "Write" },...{}] }</pre>				

6.6.2 取得刻錄會話數量

获取设备支持的刻录会话的数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSessionManager/getSessionNum			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
num	int	O	支持的 Session 总数	8
Response Example				
<pre>{ "num": 8 }</pre>				

6.6.3 开启刻录会话

开始刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/start			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
mode	enumchar[32]	O	光驱刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 默认同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
devices	int[32]	O	参与会话的设备列表,与 BurnerManager.getDeviceList 返回的 list 对应	[1, 3]
channels	int[32]	O	刻录的视频通道号	[1, 3]
recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 }	"NoDisk"

Request Example

```
{  
  "BurnSession": 0,  
  "mode": "Sync",  
  "devices": [1, 3],  
  "channels": [1, 3],  
  "recordpack": "DHAV",  
  "extmode": "NoDisk"  
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

6.6.3 開啟刻錄工作階段

開始刻錄工作階段

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/start			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍依據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
mode	enumchar[32]	O	光碟機燒錄模式 enumchar[32]{ "Sync": 預設同步 "Turn": 輪流 "Cycle": 循環 }	"同步"
裝置	int[32]	O	參與會話的裝置清單，與 BurnerManager.getDeviceList 傳回的 list 對應	[1, 3]
通道	整數[32]	O	刻錄的視訊通道編號	[1, 3]
recordpack	列舉字元[32]	O	刻錄串流格式 枚舉字元[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
extmode	enumchar[32]	O	擴展模式 enumchar[32]{ "NoDisk": 無碟片 燒錄 "Normal": 正常燒錄 }	"NoDisk"

請求範例

```
{  
  "BurnSession": 0, "  
  "mode": "Sync", "  
  "devices": [1, 3], "  
  "channels": [1, 3], "  
  "recordpack": "DHAV", "  
  "extmode": "NoDisk"  
}
```

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

```
{}
```

6.6.4 暂停刻录会话

暂停刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/pause			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.5 恢复刻录会话

恢复刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/resume			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

```
{}
```

6.6.4 暫停燒錄工作階段

暫停刻錄會話

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/pause			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 獲取	0
請求範例				
{ "BurnSession": 0}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

6.6.5 恢復刻錄工作階段

恢復刻錄工作階段

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/resume			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
請求範例				
{ "BurnSession": 0}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例 {}				

6.6.6 停止刻录会话

停止刻录会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/stop			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.7 重点标记

设置刻录会话重点标记信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/markTag			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
descinfo	char[256]	O	标记描述信息,预留	"犯人情緒激动"
Request Example				
{ "BurnSession": 0, "descinfo": "犯人情緒激动" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.6 停止刻錄工作階段

停止刻錄工作階段

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/stop			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段室 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
請求範例				
{ "BurnSession": 0 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

6.6.7 重點標記

設定刻錄工作階段重點標記資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/markTag			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍依據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
descinfo	字元[256]	O	標記描述資訊，預留	"犯人情緒激動"
請求範例				
{ "BurnSession": 0, " "descinfo": "犯人情緒激動" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 { }				

6.6.8 刻录换盘

刻录换盘

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/changeDisk			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
action	enumchar[32]	O	换盘开始或结束 enumchar[32]{ "start": 开始 "end": 结束 }	"start"
Request Example				
{ "BurnSession": 0, "action": "start" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

6.6.9 获取刻录会话状态

获取刻录会话状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/getState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	刻录信息	

6.6.8 燒錄換片

刻录换盘

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/changeDisk			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
動作	enumchar[32]	O	換盤開始或結束 enumchar[32]{ "start": 開始 "end": 結束 }	"start"
請求範例				
{ "BurnSession": 0 , "action": "start" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

6.6.9 取得燒錄工作階段狀態

取得燒錄工作階段狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/getState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍依據 BurnerSessionManager.getSessionNum 獲取	0
請求範例				
{ "BurnSession": 0 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	O	刻录信息	

+state	enumchar[32]	O	刻录会话当前状态,如果光驱和移动硬盘同时备份,状态以光驱为准 enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻录停止中 "InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻录中 "BurnFilePause": 暂停 "ChangeDisk": 换盘中 "PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻录等待 "UploadFileStart": 附件刻录中 "ChekingDisk": 检测光盘中 "DiskReady": 光盘准备就绪 }	"Burning"
+errorcode	enumchar[32]	O	错误码 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"full"
+mode	enumchar[32]	O	刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
+extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 } "NoDisk" 生效时, 协议中可以不存在在字段 subSession	"NoDisk"
+recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
+devices	int[]	O	刻录设备列表	[1, 4]

+state	enumchar[32]	O	刻錄會話目前狀態；若光碟機與行動硬碟同時進行備份，狀態以光碟機為準。enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻錄停止中 "InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻錄中 "BurnFilePause": 暫停 "ChangeDisk": 換片中 "PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻錄等待 "UploadFileStart": 附件刻錄中 "ChekingDisk": 檢測光碟中 "DiskReady": 光碟就緒 }	"Burning"
+errorcode	枚舉字元[32]	O	錯誤碼 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻錄滿 "StartError": 開始刻錄出錯 "StopError": 停止刻錄出錯 "WriteError": 刻錄出錯 "UnknownError": 其他錯誤 }	"full"
+模式	枚舉字元[32]	O	刻錄模式 enumchar[32]{ "Sync": 同步 "Turn": 輪流 "Cycle": 循環 }	"同步"
+extmode	enumchar[32]	O	擴展模式 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "NoDisk": 無盤刻錄 "Normal": 正常刻錄 } 當 "NoDisk" 生效時，協定中可以不存在的欄位 subSession	"NoDisk"
+recordpack	枚舉字元[32]	O	刻錄流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
+台裝置	整數 []	O	刻錄裝置清單	[1, 4]

+channels	int[]	O	视频通道列表	[1, 4]
+fileindex	int32	O	当前刻录的文件编号	3
+starttime	char[20]	O	刻录开始时间	"2012-7-21 15:00:00"
+remaintime	int	O	刻录剩余时间,单位秒	74
+subSession	object[]	O	子会话列表	
++device	object	O	设备运行信息	
+++id	int	O	刻录设备 ID	1
+++name	char[64]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg1"
+++totalSpace	int	O	刻录设备总容量,单位 KB	4504944
+++remainSpace	int	O	刻录设备剩余容量,单位 KB	102400
+++state	enumchar[32]	O	刻录设备使用状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 刻录中 }	"Burning"
+++diskState	enumchar[32]	O	光盘状态 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放盘 "NoDisk": 未放盘 "NeedChangeDisk": 需要换盘 }	"ExistDisk"
+++errorcode	enumchar[32]	O	单个刻录设备出错状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"Normal"
+burnSessionId	uint32	O	刻录审讯室编号	0

Response Example

```
{
  "Info": {
    "state": "Burning",
    "errorcode": "full",
    "mode": "Sync",
    "extmode": "NoDisk",
    "recordpack": "DHAV",
    "devices": [1, 4],
    "channels": [1, 4],
    "fileindex": 3,
    "starttime": "2012-7-21 15:00:00",
```

+通道	int[]	O	視訊通道清單	[1, 4]
+檔案索引	int32	O	目前燒錄的檔案編號	3
+starttime	字元[20]	O	燒錄開始時間	2012 年 7 月 21 日 15:00:00
+remaintime	int	O	燒錄剩餘時間，單位為秒	74
+子工作階段	物件[]	O	子工作階段清單	
++裝置	物件	O	設備運作資訊	
+++id	int	O	燒錄設備 ID	1
++++name	char[64]	O	燒錄設備名稱	"/nfs/sg1"
++++totalSpace	int	O	刻錄設備總容量，單位 KB	4504944
++++remainSpace	int	O	刻錄設備剩餘容量，單位 KB	102400
+++state	枚舉字元[32]	O	燒錄裝置使用狀態 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 燒錄中 }	"Burning"
+++diskState	枚舉字元[32]	O	光碟狀態 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放入光碟 "NoDisk": 未放入光碟 "NeedChangeDisk": 需要更換光碟 }	"ExistDisk"
+++errorCode	enumchar[32]	O	單個刻錄設備出錯狀態 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻錄滿 "StartError": 開始刻錄出錯 "StopError": 停止刻錄出錯 "WriteError": 刻錄出錯 "UnknownError": 其他錯誤 }	"Normal"
+burnSessionId	uint32	O	刻錄審訊室編號	0

回應範例

```
{
  "Info": {
    "state": "Burning",
    "errorCode": "full",
    "mode": "Sync",
    "extmode": "NoDisk",
    "recordpack": "DHAV",
    "devices": [1, 4],
    "channels": [1, 4],
    "fileindex": 3,
    "starttime": "2012-7-21 15:00:00",
```



```

    "remaintime": 74,
    "subSession": [{
      "device": {
        "id": 1,
        "name": "/nfs/sg1",
        "totalSpace": 4504944,
        "remainSpace": 102400,
        "state": "Burning",
        "diskState": "ExistDisk",
        "errorcode": "Normal"
      }
    },...{}],
    "burnSessionId": 0
  }
}

```

6.6.10 订阅刻录状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	uint32	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
BurnSession	uint32	R	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ " heartbeat ": 5, "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	刻录信息	
+state	enumchar[32]	O	刻录会话当前状态,如果光驱和移动硬盘同时备份,状态以光驱为准 enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻录停止中	"Burning"

```
"remainTime": 74, "subSession": [{ "
device": { "id": 1, "name": "/nfs/sg1", "
totalSpace": 4504944, "remainSpace":
102400, "state": "Burning", "diskState":
"ExistDisk", "errorCode": "Normal" } },...
}], "burnSessionId": 0 } }
```

6.6.10 訂閱刻錄狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/attach			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
heartbeat	uint32	O	心跳間隔，單位秒，取值範圍[1,60]，刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	5
BurnSession	uint32	R	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
請求範例				
{ " heartbeat ": 5, " BurnSessionId": 0 }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	O	刻錄信息	
+state	enumchar[32]	O	刻錄會話目前狀態，如果光碟機和行動 硬碟同時備份，狀態以光碟機為準 enumchar[32]{ "BurnFileStop": 停止 "Stopping": 刻錄停止中	"Burning"

			"InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻录中 "BurnFilePause": 暂停 "ChangeDisk": 换盘中 "PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻录等待 "UploadFileStart": 附件刻录中 "ChekingDisk": 检测光盘中 "DiskReady": 光盘准备就绪 }	
+errorcode	enumchar[32]	O	错误码 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"full"
+mode	enumchar[32]	O	刻录模式 enumchar[32]{ "Sync": 同步 "Turn": 轮流 "Cycle": 循环 }	"Sync"
+extmode	enumchar[32]	O	扩展模式 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "NoDisk": 无盘刻录 "Normal": 正常刻录 } "NoDisk" 生效时，协议中可以不存在在字段 subSession	"NoDisk"
+recordpack	enumchar[32]	O	刻录流格式 enumchar[32]{ "DHAV" "PS" "ASF" "MP4" "TS" }	"DHAV"
+devices	int[]	O	刻录设备列表	[1, 4]
+channels	int[]	O	视频通道列表	[1, 4]
+fileindex	int32	O	当前刻录的文件编号	3
+starttime	char[20]	O	刻录开始时间	"2012-7-21 15:00:00"
+remainitime	int	O	刻录剩余时间,单位秒	74
+subSession	object[]	O	子会话列表	

			"InitBurnDevice": 初始化 "Burning": 刻錄中 " BurnFilePause": 暫停 " ChangeDisk": 換盤中 " PrepareExtraFile": 附件初始化 "WaitExtraFile": 刻錄等待 " UploadFileStart": 附件刻錄中 "ChekingDisk": 檢測光碟中 "DiskReady": 光碟就緒 }	
+errorcode	enumchar[32]	O	錯誤碼 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻錄滿 " StartError": 開始刻錄出錯 "StopError": 停止刻錄出錯 "WriteError": 刻錄出錯 "UnknownError": 其他錯誤 }	"full"
+模式	enumchar[32]	O	刻錄模式 enumchar[32] { "Sync": 同步 "Turn": 輪流 " Cycle": 循環 }	"Sync"
+extmode	enumchar[32]	O	擴展模式 enumchar[32]{ " Unknown": 未知 "NoDisk": 無盤 刻錄 "Normal": 正常刻錄 } " NoDisk" 生效時，協定中可以不存在的欄位 subSession	"NoDisk"
+recordpack	枚舉字元[32]	O	刻錄流格式 枚舉字元[32]{ " DHAV" "PS" " ASF" "MP4" " TS" }	"DHAV"
+devices	整數[]	O	燒錄裝置清單	[1, 4]
+個頻道	int[]	O	視訊通道清單	[1, 4]
+檔案索引	int32	O	目前燒錄的檔案編號	3
+starttime	字元[20]	O	燒錄開始時間	2012 年 7 月 21 日 15:00:00
+remainitime	int	O	剩餘燒錄時間，單位為秒	74
+子工作階段	物件[]	O	子工作階段列表	

++device	object	O	设备运行信息	
+++id	int	O	刻录设备 ID	1
+++name	char[64]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg1"
+++totalSpace	int	O	刻录设备总容量,单位 KB	4504944
+++remainSpace	int	O	刻录设备剩余容量,单位 KB	102400
+++state	enumchar[32]	O	刻录设备使用状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 刻录中 }	"Burning"
+++diskState	enumchar[32]	O	光盘状态 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放盘 "NoDisk": 未放盘 "NeedChangeDisk": 需要换盘 }	"ExistDisk"
+++errorcode	enumchar[32]	O	单个刻录设备出错状态 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 刻录满 "StartError": 开始刻录出错 "StopError": 停止刻录出错 "WriteError": 刻录出错 "UnknownError": 其他错误 }	"Normal"
+burnSessionId	uint32	O	刻录审讯室编号	0

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
Info.burnSessionId=0
Info.state=Burning
Info.errorcode=full
Info.mode=Sync
Info.extmode=NoDisk
Info.recordpack=DHAV
Info.devices=[1,4]
Info.channels=[1,4]
Info.fileindex=3

```

++device	物件	O	設備運行資訊	
+++id	int	O	刻錄設備 ID	1
+++名稱	字元[64]	O	燒錄裝置名稱	"/nfs/sg1"
+++totalSpace	int	O	燒錄裝置總容量，單位 KB	4504944
+++remainSpace	int	O	刻錄設備剩餘容量，單位 KB	102400
+++state	enumchar[32]	O	刻錄設備使用狀態 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Stop": 停止 "Burning": 燒錄中 }	"Burning"
+++diskState	enumchar[32]	O	光盤狀態 enumchar[32]{ "ExistDisk": 已放盤 "NoDisk": 未放盤 "NeedChangeDisk": 需要換盤 }	"ExistDisk"
+++errorcode	enumchar[32]	O	單一燒錄裝置錯誤狀態 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "Normal": 正常 "SpaceFull": 燒錄滿 "StartError": 開始刻錄出錯 "StopError": 停止刻錄出錯 "WriteError": 刻錄出錯 "UnknownError": 其他錯誤 }	"正常"
+burnSessionId	uint32	O	刻錄審訊室編號	0

回應範例

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
Info.burnSessionId=0
Info.state=Burning
Info.errorcode=full
Info.mode=Sync
Info.extmode=無磁碟
Info.recordpack=DHAV
Info.devices=[1,4]
Info.channels=[1,4]
Info.fileindex=3

```

```

Info.starttime=2012-7-21 15:00:00
Info.remaintime=74
Info.subSession[0].device.id=1
Info.subSession[0].device.name=/nfs/sg1
Info.subSession[0].device.totalSpace=4504944
Info.subSession[0].device.remainSpace=102400
Info.subSession[0].device.state=Burning
Info.subSession[0].device.diskState=ExistDisk
Info.subSession[0].device.errorcode=Normal
.....
Info.burnSessionId=0
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
Info.burnSessionId=0
.....
--<boundary>
...

```

6.6.11 订阅光驱状态

开启办案后，为保持平台客户端界面光盘容量显示和设备同步，平台注册光盘容量上报接口，设备端检测到容量或托盘状态变化后主动上报给平台，收到刷新客户端界面。在光盘推入就绪前，不再主动查询光盘容量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/attachBurnDevState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	uint32	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60]，缺省值 5。设备在应答中不断发送数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
<pre>{ " heartbeat ": 5 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

資訊。開始時間=2012-7-21

```
Info.subSession[0].device.id=1
Info.subSession[0].device.name=/nfs/sg1
Info.subSession[0].device.totalSpace=4504944
Info.subSession[0].device.remainSpace=102400
Info.subSession[0].device.state=燒錄中
Info.subSession[0].device.diskState=存在磁碟
Info.subSession[0].device.errorcode=正常
```

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
```

心跳

```
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <長度>
Info.burnSessionId=0
```

```
--<boundary>
```

...

6.6.11 訂閱光碟機狀態

開啟辦案後，為保持平台客戶端介面光碟容量顯示與設備同步，平台註冊光碟容量上報介面；設備端偵測到容量或托盤狀態變化後主動上報給平台，收到後刷新客戶端介面。在光碟推入就緒前，不再主動查詢光碟容量。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerManager/attachBurnDevState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
heartbeat	uint32	O	心跳間隔，單位秒，取值範圍 [1,60]，預設值為 5。設備在回應中不斷發送資料的同時，會依照心跳間隔定期發送一個心跳訊息以維持連線，訊息內容為字串 "Heartbeat"	5
請求範例				
{ " heartbeat ": 5 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

list	object[]	O	刻录设备列表信息 是一个数组，每个元素对应一个刻录设备	
+Name	char[16]	O	刻录设备名称	"/nfs/sg0"
+Bus	enumchar[32]	O	刻录设备总线类型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" "ESATA" }	"IDE"
+BkType	enumchar[32]	O	刻录设备备份类型 enumchar[32]{ "DHFS": 大华文件系统 "DISK": 移动硬盘 "CDRW": 光盘刻录 }	"CDRW"
+TotalSpace	double	O	光驱总容量 单位 KB	4504944
+FreeSpace	double	O	光驱剩余容量 单位 KB	102400
+Tray	enumchar[32]	O	光驱托盘状态 enumchar[32]{ "Ready": 光盘就绪 "Open": 托盘弹出 "NoDisk": 无盘 "NotReady": 光盘未就绪 }	"Ready"
+Operate	enumchar[32]	O	光驱使用状态 enumchar[32]{ "Write": 执行写 "Read": 执行读 "Idle": 空闲 }	"Write"

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
list[0].Name=/nfs/sg0
list[0].Bus=IDE
list[0].BkType=CDRW
list[0].TotalSpace=4504944

```

list	物件[]	O	燒錄裝置清單資訊 是一個陣列，每個元素對應一個燒錄 录设备	
+名稱	字元[16]	O	燒錄裝置名稱	"/nfs/sg0"
+Bus	enumchar[32]	O	燒錄裝置匯流排類型 enumchar[32]{ "IDE" "USB" "1394" "SATA" " ESATA" }	"IDE"
+BkType	enumchar[32]	O	刻錄設備備份類型 enumchar[32]{ "DHFS": 大華檔案系統 "DISK": 行動硬碟 "CDRW": 光碟燒錄 }	"CDRW"
+總空間	double	O	光碟機總容量 單位 KB	4504944
+FreeSpace	double	O	光碟機剩餘容 量 單位 KB	102400
+Tray	枚舉字元[32]	O	光碟機托盤狀態 enumchar[32]{ " Ready": 光碟就緒 " Open": 托盤彈出 " NoDisk": 無光碟 " NotReady": 光碟未就緒 }	"Ready"
+操作	枚舉字元[32]	O	光碟機使用狀態 enumchar[32]{ "Write": 執行寫 入 "Read": 執行 讀取 "Idle": 閒 置 }	「寫入」

回應範例

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
list[0].Name=/nfs/sg0
list[0].Bus=IDE
list[0].BkType=CDRW
list[0].TotalSpace=4504944

```

```
list[0].FreeSpace=102400
list[0].Tray=Ready
list[0].Operate=Write
.....
info[1]. Name=/nfs/sg1
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>
list[0].Name=/nfs/sg0
.....
--<boundary>
...
```

6.6.12 附件刻录数据上传

Request URL		http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUpload		
Method		POST		
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUpload HTTP/1.1				
User-Agent: client/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
--<boundary>				
Content-Type:application/json				
Content-Length:<datalength>				
{				
"BurnSession":0				
}				
--<boundary>				
Content-Type:application/octet-stream				
Content-Length:8100				

清單[0].可用空間=102400清單[0].托盤

6.6.12 附件燒錄資料上傳

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/fileUpload			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
BurnSession	uint32	O	刻錄工作階段 ID，範圍依據 BurnerSessionManager.getSessionNum 獲取	0
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUpload HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type:application/json Content-Length:<datalength> { "BurnSession":0 } --<boundary> Content-Type:application/octet-stream Content-Length:8100				

<binarydata>
--<boundary>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

6.6.13 附件刻录上传准备

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUploadStart			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
mode	enumchar[32]	O	文件上传方式 enumchar[32]{ "append": 追加模式,此时刻录文件名固定。 "evidence": 证据等大附件, 要求单独刻录的光盘内 }	"append"
filename	char[128]	O	文件名称	"FILE.rar"
filelength	double	O	文件长度 最大不能超过 50M	12345
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id, 范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
{ "mode": "append", "filename": "FILE.rar", "filelength": 12345, "BurnSession": 0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	enumchar[32]	O	系统状态 enumchar[32]{ "start": 系统准备就绪,可以开始上传 "busy": 系统忙,稍后在试 "error": 系统未在刻录中,返回出错,请求失败 }	"start"

```
<binarydata>
--<boundary>
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{				

6.6.13 附件燒錄上傳準備

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Burner 工作階段/fileUploadStart			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
mode	枚舉字元[32]	O	檔案上傳方式 枚舉字元[32]{ "append": 追加模式，此時燒錄 檔案名稱固定。 "evidence": 證據等大型附件，需 單獨燒錄於光碟內 }	"append"
檔案名稱	字元[128]	O	文件名称	"FILE.rar"
檔案長度	雙倍	O	文件长度 最大不能超過 50M	12345
BurnSession	uint32	O	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
Request Example				
{ "mode": "附加", " filename": "FILE.rar", " filelength": 12345, "BurnSession": 0 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
state	enumchar[32]	O	系统状态 enumchar[32]{ "start": 系統已就緒，可開始上傳 "busy": 系統忙碌，請稍後再試 "error": 系統未處於刻錄狀態，返回錯誤，請求失敗 }	"start"

Response Example
<pre>{ "state": "start" }</pre>

6.6.14 停止刻录附件上传

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUploadStop			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BurnSession	uint32	O	刻录会话室 id，范围根据 BurnerSessionManager.getSessionNum 获取	0
Request Example				
<pre>{ "BurnSession": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

6.7 485 对接力控工业网关

6.7.1 获取所有传感器信息

485 对接力控工业网关, 获取所有传感器信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/findAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceinfo	object[16]	R	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	O	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"

Response Example
<pre>{ "state": "start" }</pre>

6.6.14 停止燒錄附件上傳

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/BurnerSession/fileUploadStop 方法				
POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
BurnSession	uint32	O	刻錄工作階段 ID，範圍根據 BurnerSessionManager.getSessionNum 取得	0
請求範例 {				
<pre>"BurnSession": 0}</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{				

6.7 485 對接力控工業閘道器

6.7.1 取得所有感測器資訊

485 對接力控工業閘道，取得所有感測器資訊

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/IotboxComm/findAll				
方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例 {				
}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
DeviceInfo	物件[16]	R	所有感測器的資訊	
+ChannelName	char[64]	O	感測器通道名稱	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	字元[128]	O	通道狀態點名稱	"ChannelStatus"

+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	1.0
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"temperatrue"
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"温度"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	"° "
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1: 低低限报警 bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围: [192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合，两个报警名称之间使用" "分隔开来 报警字段如下：	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

+ChannelStatusValue	double	O	通道狀態點的值	1.0
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制點名稱	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制點的值	1.0
+Devices	物件[128]	O	通道下所有感測器的資訊	
++DeviceName	char[64]	O	感測器名稱	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	設備狀態點名稱	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	設備狀態點的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	設備控制點名稱	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	設備控制點的值	1.0
++Tags	物件[32]	O	感測器所擁有的檢測屬性	
+++TagName	char[64]	O	獲取的第三方感測器檢測屬性點名稱	"temperatrue"
+++描述	字元[64]	O	第三方感測器檢測屬性點名稱的描述	"溫度"
+++數值	雙倍	O	第三方感測器屬性點名稱的數值	30.0
+++Unity	字元[32]	O	第三方感測器屬性點名值的單位	"°C "
+++ValueType	uint32	O	第三方感測器屬性點名稱的數值資料類型 0 - 無效型 1 - 布林值 2 - 浮點數 3 - 整數 4 - 字串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方感測器測點警報值，0 表示無警報，非 0 表示有警報 32 位整數，其資料位元之意義如下：bit1：低低限警報 bit2：低限警報 bit3：高限警報 bit4：高高限警報 bit13：開關量警報 其餘位元暫未定義	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方感測器量測點品質時間戳 正常值範圍：[192, 195],[216, 219] 預設值一般為 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方感測器測點警報集合，共兩項警報名稱之間使用' '分隔 警報欄位如下：	"溫度低低限溫度低限溫度 高限溫度高高限開關量報 警"

			LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式: LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	
--	--	--	---	--

Response Example

```
{
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
      "DeviceStatusValue": 1.0,
      "DeviceControlName": "DeviceControl",
      "DeviceControlValue": 1.0,
      "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "温度",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "°C",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
      },...{}]
    },...{}]
  },...{}]
}
```

6.7.2 订阅传感器实时数据

485 对接力控工业网关，用于订阅传感器实时数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
}				

			LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式: LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	
--	--	--	---	--

回應範例

```
{
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
      "DeviceStatusValue": 1.0,
      "DeviceControlName": "DeviceControl",
      "DeviceControlValue": 1.0,
      "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "温度",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "°C",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
      },...{}]
    },...{}]
  },...{}]
}
```

6.7.2 訂閱感測器即時資料

485 对接力控工业网关，用于订阅传感器实时数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Request Example				
{				
}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅的 ID	10336
Deviceinfo	object[16]	R	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	O	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	1.0
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"temperatrue"
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"温度"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	"℃"
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1：低低限报警	1

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
SID	uint32	R	訂閱的 ID	10336
裝置資訊	物件[16]	R	所有感測器的資訊	
+ChannelName	字元[64]	O	感測器通道名稱	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	字元[128]	O	通道狀態點名稱	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	double	O	通道狀態點的值	1.0
+ChannelControlName	字元[128]	O	通道控制點名稱	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制點的數值	1.0
+裝置	物件[128]	O	通道下所有感應器的資訊	
++DeviceName	字元[64]	O	感測器名稱	"Device0"
++DeviceStatusName	char[128]	O	設備狀態點名稱	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	設備狀態點的值	1.0
++DeviceControl角色名稱	字元[128]	O	設備控制點名稱	"DeviceControl"
++DeviceControl角色數值	雙倍	O	裝置控制點的值	1.0
++標籤	物件[32]	O	感測器所擁有的偵測屬性	
+++標籤名稱	char[64]	O	取得的第三方感測器偵測屬性點名稱	"temperatrue"
+++描述	字元[64]	O	第三方感測器偵測屬性點名稱的描述	"溫度"
+++數值	double	O	第三方感測器屬性點名稱的值	30.0
+++Unity	char[32]	O	第三方感測器屬性點數值的單位	"°C"
+++ValueType	uint32	O	第三方感測器屬性點名稱的數值資料類型 0 - 無效型 1 - 布林值 2 - 浮點數 3 - 整數 4 - 字串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方感測器量測點警報值，0 表示無警報，非 0 表示有警報 32 位元整數，其資料位元含義如下： bit1：低低限警報	1

			bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围: [192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合, 两个报警名称之间使用' '分隔开来 报警字段如下: LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式: LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "SID":10336,
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
      "DeviceStatusValue": 1.0,
      "DeviceControlName": "DeviceControl",
      "DeviceControlValue": 1.0,
      "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "温度",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "°C",
        "ValueType": 2,

```

			bit2：低限警報 bit3：高限警報 bit4：高高限警報 bit13：開關量警報 其它位暫未定義	
+++QualityStamp	uint32	O	第三方感測器測點品質戳記 正常值範圍：[192, 195],[216, 219] 預設值一般為 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方感測器測點警報集合，兩個警報名稱之間使用「 」分隔開來 警報欄位如下： LLNAME：低低限警報名稱 LONAME：低限警報名稱 HINAME：高限警報名稱 HHNAME：高高限警報名稱 ALMNAME：開關量警報名稱 警報組合方式：LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	「溫度低低限溫度低限溫度高限溫度高高限開關量警報」

回應範例 HTTP/1.1 200 OK Content-Type:

```

multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close --<boundary>Content-Type:
application/json Content-Length: <資料長度>{ "SID":10336, "
Deviceinfo": [{ "ChannelName": "MoudleBus", "
ChannelStatusName": "ChannelStatus", "
ChannelStatusValue": 1.0, "ChannelControlName": "
ChannelControl", "ChannelControlValue": 1.0, "Devices": [{ "
DeviceName": "Device0", "DeviceStatusName": "
DeviceStatus", "DeviceStatusValue": 1.0, "
DeviceControlName": "DeviceControl", "
DeviceControlValue": 1.0, "Tags": [{ "TagName": "
temperatrue", "Describe": "溫度", "Value": 30.0, "Unity": ""
C", "ValueType": 2,
```



```

        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
    },...{}
    },...{}
    },...{}
}
--<boundary>
...

```

6.8 录播录像管理

6.8.1 录播录像控制

支持客户端一键操作录播录像的开启/暂停/关闭，并通过设置 UUID 和开启录制的录像进行绑定关联，方便后续录像查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CourseRecordManager/manualControlRecord			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	Info 为 json 对象，一键控制录播录像的信息	
+Type	enumchar[32]	R	控制类型，字符串枚举： enumchar[32] { "on":开始 "pause":暂停 "off":停止 }	"on"
+UUID	char[32]	O	传入的标志符信息，Type 参数为 on 时有效，表示此次开启的录像和传入的 uuid 进行关联。字段内容为空时表示无录像关联关系，维持原有逻辑	"1234567890"
Request Example				
{ "Info": { "Type": "off", } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	enumint	R	错误码枚举： enumint{	0

```

        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "温度低低限|温度低限|温度高限|温度高高限|开关量报警"
    },...{}
    },...{}
    },...{}
}
--<boundary>
...

```

6.8 錄播錄影管理

6.8.1 錄播錄影控制

支援客戶端一鍵操作錄播錄影的開啟／暫停／關閉，並透過設定 UUID 與開啟錄製的錄影進行綁定關聯，方便後續錄影查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CourseRecordManager/manualControlRecord			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	R	Info 為 json 物件，一鍵控制錄播錄像的信息	
+類型	enumchar[32]	R	控制類型，字串列舉： enumchar[32] { "on": 開始 "pause": 暫停 "off": 停止 }	"on"
+UUID	char[32]	O	傳入的標誌符資訊，Type 參數為 on 時有效，表示此次開啟的錄影和傳入的 uuid 進行關聯。欄位內容為空時表示無錄影關聯關係，維持原有邏輯	"1234567890"
請求範例				
{ "資訊": { "類型": "關閉", }}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ErrorCode	enumint	R	錯誤碼列舉： enumint{	0

			0:正常 1:状态错误(重复动作) 2:录像控制异常（导播通道不允许录像） }	
Response Example				
{ "ErrorCode": 0 }				

6.9 其他

6.9.1 获取数据上传状态报告文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
StartTime	char[24]	是	查询时间范围的开始时间，格式为 yyyy-MM-dd_hh:mm:ss	"2025-02-25_08:00:00"
EndTime	char[24]	是	查询时间范围的结束时间，格式为 yyyy-MM-dd_hh:mm:ss	"2025-02-25_09:00:00"
Protocol	char[16]	否	表示协议类型，如 FTP，SFTP。若字段不存在，则表示 FTP 或 SFTP。	"FTP"
ServIndex	uint32	否	表示对应要上传的目标服务器的序号，从 0 开始计。若字段不存在，则表示 0。	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport&StartTime=2025-02-25_08:00:00&EndTime=2025-02-25_09:00:00&Protocol=FTP&ServIndex=0				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: xxx Content-Type: application/octet-stream;charset=utf-8 <binary data>				

6.9.2 设置手动抓拍数据并上传

Request URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture
Method	POST

			0：正常 1：狀態錯誤（重複動作） 2：錄影控制異常（導播通道不允許錄影）}	
回應範例				
{ "ErrorCode": 0 }				

6.9 其他

6.9.1 取得資料上傳狀態報告檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
開始時間	字元[24]	是	查詢時間範圍的開始時間，格式為 yyyy-MM-dd hh:mm:ss_	"2025-02-25 08:00:00"_
結束時間	字元[24]	是	查詢時間範圍的結束時間，格式為 yyyy-MM-dd hh:mm:ss，例如 "2025-02-25_09:00:00"_	
通訊協定	char[16]	否	表示通訊協定類型，如 FTP、SFTP。若欄位不存在，則表示 FTP 或 SFTP。	"FTP"
ServIndex	uint32	否	表示對應要上傳的目標伺服器的序號，從 0 開始計。若欄位不存在，則表示 0。	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/snapManager.cgi?action=getUploadReport&StartTime=2025-02-25 08:00:00&EndTime=2025-02-25 09:00:00&Protocol=FTP&ServIndex=0_				

回應參數（主體為二進位）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: xxx Content-Type: application/octet-stream;charset=utf-8 <二進位資料>				

6.9.2 設定手動抓拍資料並上傳

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture
方法	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
filter	object	O	过滤条件	
+TargetType	char[16]	O	目的端类型 "Client" 客户端 "FTPServer" FTP 服务器 默认是 Client	"Client"
+ClientIP	char[32]	O	客户端 IP 地址 目的端 Client 有效	"192.168.1.108"
+IPv6	char[46]	O	地址 IPv6, 字符串形式最大长度为 46 字节	"ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255"
+Domain	char[128]	O	域名	"www.example.com"
+FtpServers	int[4]	O	指定手动上传的 FTP 服务器, -1 表示所有 FTP 服务器 0,1,2 对应 NAS 配置里面 FTP 服务器, 可组合选择 目的端 FTPServer 有效	[-1]
+Channel	int	O	通道号 从 1 开始, -1 表示查询所有通道	-1
+UpdateStatus	bool	O	开始/停止上传标志 true: 开始上传; false: 取消上传	true
+StartTime	char[20]	O	图片开始时间	"2010-12-23 17:00:00"
+EndTime	char[20]	O	图片结束时间	"2010-12-23 18:40:00"
+DB	object	O	查询条件 可选 1,若不包含该字段, 表示重传所有事件对应数据; 2,使用时与"mediaFileFind.findFile"中的 DB 字段一致;	
++TrafficCar	object	O	交通车辆查询 可选	
+++Event	char[][32]	O	包含"TrafficJunction"及以"Alarm"开头的任意事件 若不包含该字段, 表示不做事件类型的筛选; 第一个元素为运算符, 表示各事件间的关系 支持"*"作为通配符;	[" ","TrafficJunction", "Alarm*"]
+upNoPlate	bool	O	是否上传无牌车, true 表示上传时可以包含无牌车, false 表示上传时不包含无牌车	true
+isRecordVisualStat	bool	O	手动上传是否修改可视化上传状态, 默认 false 不修改	false
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture&filter.TargetType=Client&filter.ClientIP=192.168.1.108&filter.Channel=-1&filter.UpdateStatus=true&filter.FtpServers[0]=-1&filter.StartTime				

Req請求參數 (主體中的JSON格式y)				
Name	Type	R/O	描述	範例
篩選	物件	O	过滤条件	
+TargetType	char[16]	O	目的端類型 「Client」用戶端 「FTPServer」FTP 伺服器 預設為用戶端	「用戶端」
+用戶端 IP	字元[32]	O	用戶端 IP 位址 目的端用戶端有效	「192.168.1.108」
+IPv6	字元[46]	O	IPv6 位址，字串形式最大長度為 46 字节	ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255
+網域	字元[128]	O	域名	"www.example.com"
+FTP 伺服器	整數[4]	O	指定手動上傳的 FTP 伺服器， -1 表示所有 FTP 伺服器 0、1、2 對應 NAS 設定中的 FTP 服務器，可組合選擇 目的端 FTPServer 有效	[-1]
+Channel	int	O	通道号 從 1 開始，-1 表示查詢所有通道	-1
+UpdateStatus	bool	O	開始/停止上傳標誌 true：開始上傳； false：取消上傳	true
+StartTime	char[20]	O	圖片開始時間	2010-12-23 17:00:00
+結束時間	字元[20]	O	圖片結束時間	2010-12-23 18:40:00
+DB	物件	O	查詢条件 可选 1，若不包含該欄位，表示重傳所有事件對應資料； 2. 使用時與「mediaFileFind.findFile」中的 DB 欄位一致；	
++TrafficCar	物件	O	交通車輛查詢 可选	
+++事件	字元[][32]	O	包含「TrafficJunction」及以「Alarm」開頭者任意事件 若不包含該欄位，表示不對事件類型進行篩選； 第一個元素為運算子，表示各事件間的關係 支援「*」作為萬用字元；	[" ","交通路口","警報*"]
+upNoPlate	bool	O	是否上傳無牌車，true 表示上傳時可包含無牌車，false 表示上傳時不包含無牌車牌车	true
+isRecordVisualStat	bool	O	手動上傳是否修改可視化上傳狀態，預設 false 不修改	false
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/snapManager.cgi?action=manualUploadPicture&filter.TargetType=Client&filter.ClientIP=192.168.1.108&filter.Channel=-1&filter.UpdateStatus=true&filter.FtpServers[0]=-1&filter.StartTime				

=2010-12-23%2017:00:00&filter.EndTime=2010-12-23%2018:40:00&filter.DB.TrafficCar.Event[0]=||&filter.DB.TrafficCar.Event[1]=TrafficJunction&filter.DB.TrafficCar.Event[2]=Alarm*&filter.upNoPlate=true&filter.isRecordVisualStat=false&filter.Ipv6=ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255&filter.Domain=www.example.com

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

=2010-12-23%2017:00:00&filter.EndTime=2010-12-23%2018:40:00&filter.DB.TrafficCar.Event[0]=||&filter.DB.TrafficCar.Event[1]=TrafficJunction&filter.DB.TrafficCar.Event[2]=Alarm*&filter.upNoPlate=true&filter.isRecordVisualStat=false&filter.IPv6=ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:255:255:255:255&filter.Domain=www.example.com

回應參數 (OK 位於主體中)

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

7.1 GUI

7.1.1 【配置】GUI 设置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GUISet	object[]	O	GUI 界面的配置 是一个数组，每个视频输出上的 GUI 对应一个配置，下标对应通道号	
+WindowAlpha	uint8	O	窗口背景透明度 128~255	128
+TimeTitleEnable	bool	O	时间标题显示使能	true
+TimeTitlePos	uint[4]	O	时间标题位置 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	
+MenuShowOption	enumint	O	目录显示方式 enumint{ 0: 显示 1: 隐藏 2: 定时隐藏 }	0
+MenuAutoHideTime	uint8	O	目录定时隐藏时间，单位：秒	3
+ScreenSaveTime	uint8	O	屏保时间(分钟) 0~120，0 表示不开启屏保	10
+AutoLogout	uint8	O	本地菜单自动注销(分钟) 0~120，0 表示不自动注销	10
+ChannelTitleShowEnable	bool	O	通道标题显示使能	true
+ChannelTitlePos	uint[4]	O	通道标题位置 使用相对坐标体系，取值均为 0-8192	
+AutoGuideEnable	bool	O	开机是否自动启动设置向导	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GUISet
Get Config Response Example
table.GUISet[0].WindowAlpha =128 table.GUISet[0].TimeTitleEnable =true table.GUISet[0].TimeTitlePos[0]=0

7.1 GUI

7.1.1 【設定】 GUI 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
GUISet	物件[]	O	GUI 介面的配置 是一個陣列，每個視訊輸出上的 GUI 對應一個配置，索引對應通道號	
+WindowAlpha	uint8	O	視窗背景透明度 128~255	128
+TimeTitleEnable	bool	O	時間標題顯示使能	true
+TimeTitlePos	uint[4]	O	時間標題位置 使用相對座標體系，取值均為 0-8192	
+MenuShowOption	enumint	O	目錄顯示方式 enumint{ 0: 顯示 1: 隱藏 2: 定時隱藏 }	0
+MenuAutoHideTime	uint8	O	目錄定時隱藏時間，單位：秒	3
+ScreenSaveTime	uint8	O	螢幕保護時間（分鐘） 0~120，0 表示不啟用螢幕保護	10
+AutoLogout	uint8	O	本機選單自動登出（分鐘） 0~120，0 表示不自動登出	10
+ChannelTitleShowEnable	bool	O	通道標題顯示啟用	true
+ChannelTitlePos	uint[4]	O	通道標題位置 使用相對座標體系，取值均為 0-8192	
+AutoGuideEnable	bool	O	開機是否自動啟動設定精靈	true

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=GUISet
取得設定回應範例
table.GUISet[0].WindowAlpha =128 table.GUISet[0].TimeTitleEnable =true table.GUISet[0].TimeTitlePos[0]=0

```
table.GUISet[0].TimeTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].TimeTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].TimeTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].MenuShowOption=0
table.GUISet[0].MenuAutoHideTime=10
table.GUISet[0].AutoLogout=10
table.GUISet[0].ChannelTitleShowEnable=true
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[0]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].AutoGuideEnable=true
...
```

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GUISet[0].WindowAlpha=192&GUISet[0].TimeTitleEnable=false&GUISet[0].MenuShowOption=1

Set Config Response Example

OK

7.2 画面分割

7.2.1 获取和设置画面分割模式

- 获取画面分割模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=getMode			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
mode	char[]	R	分割模式，取值：{split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "Free", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	split1
group	uint	R	分组数量，每个分组包含多个通道，例如在 split4 分割模式下，屏幕上包含 4 个	4

```
table.GUISet[0].TimeTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].TimeTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].TimeTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].MenuShowOption=0
table.GUISet[0].MenuAutoHideTime=10
table.GUISet[0].AutoLogout=10
table.GUISet[0].ChannelTitleShowEnable=
true table.GUISet[0].ChannelTitlePos[0]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[1]=0
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[2]=8191
table.GUISet[0].ChannelTitlePos[3]=8191
table.GUISet[0].AutoGuideEnable=true ...
```

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GUISet\[0\].WindowAlpha=192&GUISet\[0\].TimeTitleEnable=false&GUISet\[0\].MenuShowOption=1](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GUISet[0].WindowAlpha=192&GUISet[0].TimeTitleEnable=false&GUISet[0].MenuShowOption=1)

設定回應範例

OK

7.2 畫面分割

7.2.1 取得與設定畫面分割模式

- 取得畫面分割模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=getMode			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	顯示屏編號，從 1 開始，小於或等於 2	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/storage.cgi?action=getCaps				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
mode	字元[]	R	分割模式，取值:{split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "Free", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	split1
群組	uint	R	分組數量，每個分組包含多個通道，例如在 split4 分割模式下，螢幕上包含 4 個	4

		通道, 那么 16 个视频通道分成 4 组, 每组 4 个视频通道	
Response Example			
mode=split1			
group=4			

- 设置画面分割模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=setMode			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
mode	char[]	R	分割模式，取值： {split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "Free", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	split1
group	uint	R	分组数量，每个分组包含多个通道，例如在 split4 分割模式下，屏幕上包含 4 个通道，那么 16 个视频通道分成 4 组，每组 4 个视频通道	4
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=setMode&channel=1&mode=split4&group=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

7.3 画面轮巡

7.3.1 【配置】画面轮巡

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MonitorTour	object[]	O	画面轮巡的配置 是一个数组, 每个视频输出对应一个配置	
+Enable	bool	O	进行轮巡使能	true
+Interval	uint	O	轮巡时间间隔 单位秒, [5,120]	5
+Mask	object	O		
++Split1	char[]	O	split1 模式的通道数组	"0, 1, 3"
++Split8	char[]	O	split8 模式的通道数组	"0, 1, 3"
+Collections	char[][32]	O	需要加入轮训的画面收藏	["Favortite1", "Split4.Favortite2"]

			通道，那麼 16 個視頻通道分成 4 組， 每組 4 個視頻通道	
回應範例				
mode=split1				
group=4				

- 設定畫面分割模式

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=setMode		
方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	uint	R	顯示屏編號，從 1 開始，小於或等於 2	1
mode	字元[]	R	分割模式，取值：{split1,split2,split4,split6,split8,split9,split12,split16,split20,split25,split36,split64,split144,pip1,pip3, "免費", "複合分割 1" / "FitDisplayUnit1", "CompositeSplit1" / "FitDisplayUnit4"};	分割
群組	uint	R	分組數量，每個分組包含多個通道。例如在 4 split4 分割模式下，螢幕上包含 4 個通道，那麼 16 個視訊通道分成 4 組，每組 4 個視訊通道。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=setMode&channel=1&mode=split4&group=1				

回應參數 (OK 位於主體中)	
回應範例	
OK	

7.3 畫面輪巡

7.3.1 【設定】畫面輪巡

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
MonitorTour	物件[]	O	畫面輪巡的設定 為一陣列，每個視訊輸出對應一組設定	
+Enable	bool	O	啟用輪巡功能	true
+間隔	uint	O	輪巡時間間隔 單位秒，[5,120]	5
+遮罩	物件	O		
++分割 1	char[]	O	split1 模式的通道陣列	"0, 1, 3"
++Split8	char[]	O	split8 模式的通道陣列	"0、1、3"
+收藏集	字元[][32]	O	需加入輪詢的畫面收藏	["Favortite1", "Split4.我的最愛 2"]

		是一个数组，每个元素对应 MonitorCollection 中的一个对象，或者其子对象。	
--	--	---	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorTour
Get Config Response Example
table.MonitorTour[0].Enable=true table.MonitorTour[0].Interval=128 table.MonitorTour[0].Mask.Split1=0,1,5 table.MonitorTour[0].Mask.Split8=0,1,5 table.MonitorTour[0].Collections=Favortite1, Favortite2...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorTour[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

7.3.2 使能轮巡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	显示屏号，从 1 开始，小于等于 2	1
enable	bool	R	使能标记，取值 true 或 false	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour&channel=1&enable=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

7.3.3 【配置】画面分割收藏夹

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MonitorCollection	object	O	画面预览收藏夹	
+<collectionname>	object	O	收藏对象，用场景来描述 每个收藏对应一个配置，收藏对象名称可以由用户指定 collectionname 为可变字段名	
++Mode	char[]	O	画面分割模式，参见 7.2.1 章节说明	Split1
++Windows	object[]	O	窗口，是一个数组	
+++Enable	bool	O	是否使能此窗口	true

			是一個陣列，每個元素對應 MonitorCollection 中的一個物件，或其子物件。	
--	--	--	--	--

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorTour
Get Config Response Example
table.MonitorTour[0].Enable=true
table.MonitorTour[0].Interval=128
table.MonitorTour[0].Mask.Split1=0,1,5
table.MonitorTour[0].Mask.Split8=0,1,5
table.MonitorTour[0].Collections=最愛 1、最愛 2...

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorTour[0].Enable=true
設定回應範例
OK

7.3.2 啟用輪巡

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	顯示屏號，從 1 開始，小於等於 2	1
enable	bool	R	啟用標記，取值為 true 或 false	true
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/split.cgi?action=enableTour&channel=1&enable=true				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

7.3.3 【設定】畫面分割收藏夾

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
MonitorCollection	物件	○	畫面預覽收藏夾	
+<collectionname>	物件	○	收藏對象，以場景進行描述 每個收藏對應一組設定，收藏對象的名稱可由使用者指定 collectionname 為可變欄位名稱	
++模式	字元[]	○	畫面分割模式，請參閱第 7.2.1 節說明 Split1	
++Windows	物件[]	○	視窗，是一個陣列	
+++啟用	bool	○	是否啟用此視窗	true

+++Device	char	O	窗口的设备 Id.	device1
+++VideoChannel	uint	O	视频通道号	5
+++VideoStream	char[]	O	视频码流类型，取值： {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "Auto"}.	Main
+++AudioChannel	uint	O	音频通道号	5
+++AudioStream	char[]	O	音频码流类型，取值： {"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "Auto"}.	Main

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorCollection
Get Config Response Example
table.MonitorCollection.collectionname.Mode=Split1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].Enable= true table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].Device=device1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].VideoChannel=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].VideoStream=Main table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioChannel=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioStream=Main ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorCollection.Favorite1.Mode=split4&MonitorCollection.Favorite1.Windows[1].Enable=true&MonitorCollection.Favorite1.Windows[1].VideoChannel=2
Set Config Response Example
OK

+++裝置	char	O	視窗的裝置 ID。	device1
+++視訊通道	uint	O	視訊通道編號	5
+++VideoStream	字元[]	O	視訊碼流類型，取值：{"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "自動"}。	Main
+++AudioChannel	uint	O	音訊通道編號	5
+++AudioStream	字元[]	O	音頻碼流類型，取值：{"Main", "Extra1", "Extra2", "Extra3", "Auto"}。	Main

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MonitorCollection
Get Config Response Example
table.MonitorCollection.collectionname. 模式=Split1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].啟用= true table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].裝置=device1 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].視訊通道=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].視訊串流=Main table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioChannel=5 table.MonitorCollection.collectionname.Windows[0].AudioStream=Main ...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MonitorCollection.Favorite1.Mode=split4&MonitorCollection.F 最愛1.Windows[1].Enable=true&MonitorCollection.Favorite1.Windows[1].VideoChannel=2
設定回應範例
OK

8.1 云台控制

8.1.1 【配置】云台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Ptz	object[]	O	网络云台配置 一维数组，每个云台一个配置	
+ProtocolName	char[32]	O	云台协议名称，参考 GetProtocolList 获取协议列表	"DH_SD1"
+Address	int	O	设备地址，取值范围 [0—255]，如果这个端口有多个设备连接，则通过地址进行区分。	8
+Attribute	multiTypeArray	O	串口属性 第一个值表示波特率，取值范围 {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200}. 第二个值表示数据位，取值范围 {4, 5, 6, 7, 8}. 第三个值表示奇偶校验位，取值范围 {Even, Mark, None, Odd, Space}. 第四个值表示停止位，取值范围 {1, 1.5, 2}.	[115200, 8, "Even", "1"]
+ControlPriority	enumchar[32]	O	控制优先级 enumchar[32]{ "RS485": 485 串口控制优先 "Net": 网络控制优先 /*默认为"Net"网络控制优先*/ }	"RS485"
+ControlDelayTime	uint	O	控制延时时间。 单位为秒	10
+Homing	int[2]	O	第一个值表示自动归位对应的预置点，取值范围 {-1, 0—255}, -1: 表示不支持自动归位 [0—255]: 预置点 第二个值表示自动归位时间，一段时间无操作时自动归位，单位秒，取值范围 [0—65535]	[0, 30]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

8.1 雲台控制

8.1.1 【設定】雲台設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
Ptz	物件[]	O	網路雲台配置 一維陣列，每個雲台一個配置	
+通訊協定名稱	字元[32]	O	雲台通訊協定名稱，參考 GetProtocolList 取得通訊協定列表	"DH SD1" _
+位址	int	O	設備位址，取值範圍 [0—255]，若此連接埠有多個設備連線，則透過位址進行區分。	8
+屬性	multiTypeArray	O	串口屬性 第一個值表示波特率，取值範圍 {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200}。 第二個值表示資料位，取值範圍 {4, 5, 6, 7, 8}。 第三個值表示奇偶校驗位，取值範圍 {Even, Mark, None, Odd, Space}。第四個值表示停止位，取值範圍 {1, 1.5, 2}。	[115200, 8, "偶數", "1"]
+ControlPriority	枚舉字元[32]	O	控制優先順序 枚舉字元[32]{ "RS485"：RS485 串列通訊埠控制優先 "Net"：網路控制優先 /*預設為"Net"網路控制優先*/ }	"RS485"
+控制延遲 Time	uint	O	控制延遲時間。 单位为秒	10
+歸位	int[2]	O	第一個值表示自動歸位對應的預設點，取值範圍 {-1, 0—255}， -1：表示不支援自動歸位 [0—255]：預設點 第二個數值表示自動歸位時間，一段時間無操作時自動歸位，單位為秒，取值範圍 [0—65535]	[0, 30]

讀取與修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Ptz
Get Config Response Example
table.Ptz[0].Address=8 table.Ptz[0].Attribute[0]=115200 table.Ptz[0].Attribute[1]=8 table.Ptz[0].Attribute[2]=Even table.Ptz[0].Attribute[3]=1 table.Ptz[0].Homing[0]=0 table.Ptz[0].Homing[1]=30 table.Ptz[0].ProtocolName=DH_SD1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Ptz[0].Address=192.168.0.1&Ptz[0].Attribute[0]=9600
Set Config Response Example
OK

8.1.2 获取云台协议列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
into	object	R	各种介质支持的云台协议列表	
+RS	char[]	O	485 串口支持的云台协议	["Pelco", "DH-SD1"]
+Coaxial	char[]	O	同轴(使用大华规格解析)支持的云台协议	["HD-CVI", "HD-CVI2.0"]
Response Example				
info.RS[0]=Pelco info.RS[1]=DH-SD1 info.Coaxial[0]=HD-CVI info.Coaxial[1]=HD-CVI2.0				

8.1.3 获取当前云台协议能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Ptz
Get Config Response Example
table.Ptz[0].Address=8 table.Ptz[0].Attribute[0]=115200 table.Ptz[0].Attribute[1]=8 table.Ptz[0].Attribute[2]=Even table.Ptz[0].Attribute[3]=1 table.Ptz[0].Homing[0]=0 table.Ptz[0].Homing[1]=30 table.Ptz[0].ProtocolName=DH_SD1
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Ptz[0].Address=192.168.0.1&Ptz[0].Attribute[0]=9600
Set Config Response Example
OK

8.1.2 取得雲台通訊協定清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始始。	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getProtocolList&channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式 y)				
Name	Type	R/O	描述	範例
into	物件	R	各種介質支持的雲台協議列表	
+RS	字元[]	O	485 串口支援的雲台協定	["Pelco", "DH-SD1"]
+同軸	字元[]	O	同軸 (使用大華規格解析) 支援的雲台協定	["HD-CVI", "HD-CVI2.0"]
回應範例 info.RS[0]= Pelco info.RS[1]= DH-SD1 info.同軸[0]= HD-CVI info.同軸[1]= HD-CVI2.0				

8.1.3 取得目前雲台通訊協定能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
---------	-----	---	-----------------------	---

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps&channel=1

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+AlarmLen	uint	O	协议的报警长度	4
+AuxMax	int	O	辅助功能的最大值	255
+AuxMin	int	O	辅助功能的最小值	1
+CamAddrMax	int	O	通道地址的最大值	255
+CamAddrMin	int	O	通道地址的最小值	1
+Flip	bool	O	是否支持镜头翻转	false
+Focus	bool	O	是否支持云台变焦（手动聚焦） true:支持 false:不支持 默认支持	true
+Iris	bool	O	是否支持云台光圈调节 true:支持 false:不支持 默认支持	true
+Menu	bool	O	是否支持云台内置菜单	true
+MonAddrMax	uint	O	摄像机地址的最大值	255
+MonAddrMin	uint	O	摄像机地址的最小值	1
+Name	char[]	O	云台协议名称	"DH-SD"
+Pan	bool	O	是否支持云台水平摆动 true:支持 false:不支持	
+PanSpeedMax	uint	O	水平速度的最大值	255
+PanSpeedMin	uint	O	水平速度的最小值	0
+PatternMax	uint	O	轨迹线路的最大值	8
+PatternMin	uint	O	轨迹线路的最小值	1
+PresetMax	uint	O	预置点的最大值	255
+PresetMin	uint	O	预置点的最小值	1
+Tile	bool	O	是否支持云台垂直摆动	true
+Zoom	bool	O	是否支持云台变倍	true
+TileSpeedMin	uint	O	垂直速度的最小值	2
+TileSpeedMax	uint	O	垂直速度的最大值	25
+TourMin	uint	O	自动巡航线路的最小值	1
+TourMax	uint	O	自动巡航线路的最大值	255
+Type	uint	O	协议的类型	0
+PtzMotionRange	object	O	云台转动角度范围，单位：度	
++HorizontalAngle	uint[2]	O	水平角度范围[最小角度，最大角度]	[0, 360]
++VerticalAngle	int[2]	O	垂直角度范围[最小角度，最大角度]	[-20, 90]

channel	int	O	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getCurrentProtocolCaps&channel=1				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
caps	物件	R	能力信息	
+AlarmLen	uint	O	協定的警報長度	4
+AuxMax	int	O	輔助功能的最大值	255
+AuxMin	int	O	輔助功能的最小值	1
+CamAddrMax	int	O	通道地址的最大值	255
+CamAddrMin	int	O	通道地址的最小值	1
+翻轉	bool	O	是否支援鏡頭翻轉	false
+對焦	bool	O	是否支援雲台變焦（手動對焦） true：支援 false：不支援 默认支持	true
+Iris	bool	O	是否支援雲台光圈調節 true：支援 false：不支援 默认支持	true
+Menu	bool	O	是否支援雲台內建選單	true
+MonAddrMax	uint	O	攝影機地址的最大值	255
+MonAddrMin	uint	O	攝影機地址的最小值	1
+Name	字元[]	O	雲台協定名稱	"DH-SD"
+Pan	bool	O	是否支援雲台水平擺動 true:支援 false:不支援	
+PanSpeedMax	uint	O	水平速度的最大值	255
+PanSpeedMin	uint	O	水平速度的最小值	0
+PatternMax	uint	O	軌跡線路的最大值	8
+PatternMin	uint	O	軌跡線路的最小值	1
+PresetMax	uint	O	預置點的最大值	255
+PresetMin	uint	O	預置點的最小值	1
+俯仰	bool	O	是否支援雲台垂直擺動	true
+變倍	bool	O	是否支援雲台變倍	true
+TileSpeedMin	uint	O	垂直速度的最小值	2
+TileSpeedMax	uint	O	垂直速度的最大值	25
+TourMin	uint	O	自動巡航路線的最小值	1
+TourMax	uint	O	自動巡航路線的最大值	255
+類型	uint	O	協定的類型	0
+PtzMotionRange	物件	O	雲台轉動角度範圍，單位：度	
++HorizontalAngle	uint[2]	O	水平角度範圍[最小角度，最大角度]	[0, 360]
++垂直角度	int[2]	O	垂直角度範圍 [最小角度，最大角度]	[-20, 90]

+ZoomMax	uint	O	变倍最大值	20
+ZoomMin	uint	O	变倍最小值	1
Response Example				
caps.AlarmLen=0 caps.AuxMax=8 caps.AuxMin=1 caps.CamAddrMax=255 caps.CamAddrMin=1 caps.Flip=false caps.Focus=false caps.Interval=200 caps.Iris=false caps.Menu=false caps.MonAddrMax=255 caps.MonAddrMin=0 caps.Name=DH-SD1 caps.Pan=false caps.PanSpeedMax=255 caps.PanSpeedMin=1 caps.PatternMax=5 caps.PatternMin=1 caps.PresetMax=80 caps.PresetMin=1 caps.Tile=false caps.TileSpeedMax=255 caps.TileSpeedMin=1 caps.TourMax=7 caps.TourMin=0 caps.Type=1 caps.Zoom=false caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[0]=0 caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[1]=360 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[0]=-20 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[1]=90 caps.ZoomMax=30 caps.ZoomMin=1				

8.1.4 获取云台状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，整型，视频通道号从 1 开始。	1
Request Example				

+ZoomMax	uint	O	變倍最大值	20
+ZoomMin	uint	O	變倍最小值	1
回應範例				
caps.AlarmLen=0 caps.AuxMax=8 caps.AuxMin=1 caps.CamAddrMax=255 caps.CamAddrMin=1 caps.Flip=false caps.Focus=false caps.Interval=200 caps.Iris=false caps.Menu=false caps.MonAddrMax=255 caps.MonAddrMin=0 名稱=DH-SD1 水平旋轉=否 最大水平旋轉速度=255 最小水平旋轉速度=1 最大預設點數量=5 最小預設點數量=1 caps.PresetMax=80 caps.PresetMin=1 caps.Tile=false caps.TileSpeedMax=255 caps.TileSpeedMin=1 caps.TourMax=7 caps.TourMin=0 caps.Type=1 caps.Zoom=false caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[0]=0 caps.PtzMotionRange.HorizontalAngle[1]=360 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[0]=-20 caps.PtzMotionRange.VerticalAngle[1]=90 caps.ZoomMax=30 caps.ZoomMin=1				

8.1.4 獲取雲台狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，整型，視頻通道號從 1 開始。	1
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus&channel=1

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	云台状态信息	
+UTC	uint	O	对应的 UTC(1970-1-1 00:00:00)秒数。	6538920
MoveStatus	char[8]	O	云台运动状态, P/T/Zoom 任一方向运动即为"Moving", 全部停止为"Idle" "Idle" 空闲状态 "Moving" 运动状态 "Unknown" 未知状态	"Idle"
ZoomStatus	char[8]	O	云台 Zoom 运动状态 "Idle" 空闲状态 "Zooming" 运动状态 "Unknown" 未知状态	"Idle"
PresetID	int	O	云台所在预置点编号	10
Postion	double[3]	O	云台方向与放大倍数 第一个元素为水平角度, 取值范围 0.0 ~ 360.0 第二个元素为垂直角度, 取值范围 - 180.0 ~ 180.0 第三个元素为放大倍数, 取值范围 0.0 ~ 128.0	[312.0, 16.5, 5.8]

Response Example

status.UTC=6538920
status.MoveStatus=Idle
status.ZoomStatus=Idle
status.PresetID=10
status.Position[0]=312.0
status.Position[1]=16.5
status.Position[2]=5.8

8.1.5 云台控制

- 基础移动

开始云台基础移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台基础移动操作代码，具体见下面表格	"Up"
arg1	int	O	操作参数 1，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	0

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus&channel=1

回應參數（主體中為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
status	物件	R	雲台狀態資訊	
+UTC	uint	O	對應的 UTC(1970-1-1 00:00:00) 秒數。	6538920
MoveStatus	char[8]	O	雲台運動狀態，P/T/Zoom 任一方向運動 即為「Moving」，全部停止為「Idle」 「Idle」空間狀態 「Moving」運動狀態 「Unknown」未知狀態	「Idle」
ZoomStatus	字元[8]	O	雲台變焦運動狀態 「Idle」空間狀態 「Zooming」運動狀態 「Unknown」未知狀態	「Idle」
PresetID	int	O	雲台所在預設點編號	10
Position	double[3]	O	雲台方向與變倍係數 第一個元素為水平角度，取值範圍 0.0 ~ 360.0 第二個元素為垂直角度，取值範圍 - 180.0 ~ 180.0 第三個元素為放大倍數，取值範圍 0.0 ~ 128.0	[312.0, 16.5, 5.8]

回應範例

```
status.UTC=6538920
status.MoveStatus=Idle
status.ZoomStatus=Idle
status.PresetID=10
status.Position[0]=312.0
status.Position[1]=16.5
status.Position[2]=5.8
```

8.1.5 雲台控制

- 基礎移動

開始雲台基礎移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
code	char[16]]	R	雲台基本移動操作代碼，詳見下表「Up」	
arg1	int	O	操作參數 1，不同操作代碼對應不同參數含義，詳見下表	0

arg2	int	O	操作参数 2，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	1
arg3	int	O	操作参数 3，不同操作代码有不同参数含义，具体见下面表格	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Up&arg1=0&arg2=1&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

停止云台基础移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台基础移动操作代码，具体见下面表格	"Up"
arg1	int	O	操作参数 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作参数 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作参数 3，保留未用	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Up&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

Appendix: 云台基础移动操作代码及其参数

Code	Code description	arg1	arg2	arg3
Up	垂直向上移动	0	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	0
Down	垂直向下移动	0	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	0
Left	水平向左移动	0	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
Right	水平向右移动	0	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
LeftUp	向左上移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
RightUp	向右上移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
LeftDown	向左下移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0
RightDown	向右下移动	垂直移动速度，取值范围 [1—8]	水平移动速度，取值范围 [1—8]	0

arg2	int	O	操作參數 2，不同操作代碼有不同參數含義，具體見下表	1
arg3	int	O	操作參數 3，不同操作代碼有不同參數含義，具體見下表	0

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Up&arg1=0&arg2=1&arg3=0

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

停止雲台基礎移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
code	char[16]]	R	雲台基礎移動操作代碼，具體見下表「Up」	
arg1	int	O	操作參數 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作參數 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作參數 3，保留未用	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Up&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

附錄：雲台基礎移動操作代碼及其參數

Code	代碼說明	arg1	arg2	arg3
Up	垂直向上移動	0	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	0
Down	垂直向下移動	0	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	0
Left	水平向左移動	0	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0
右	水平向右移動	0	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0
左上	向左上移動	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0
RightUp	向右上移動	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0
LeftDown	向左下移動	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0
RightDown	向右下移動	垂直移動速度，取值範圍 [1—8]	水平移動速度，取值範圍 [1—8]	0

Code	Code description	arg1	arg2	arg3
ZoomWide	变倍放大	0	0	0
ZoomTele	变倍缩小	0	0	0
FocusNear	聚焦（近）	0	0	0
FocusFar	聚焦（远）	0	0	0
IrisLarge	光圈（变大）	0	0	0
IrisSmall	光圈（变小）	0	0	0

- 开始云台连续移动

开始云台连续移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]]	R	云台连续移动操作代码，固定为 "Continuously"	"Continuously"
arg1	int	O	移动方向和步长，见下面表格	5
arg2	int	O	移动方向和步长，见下面表格	5
arg3	int	O	变倍速度，取值范围 [-100—100]；	5
arg4	int	O	超时时间，单位是秒，最大 3600 。如果云台未收到 stop 命令，那么超时时间到了之后，会自动停止移动。	60
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously&channel=1&arg1=5&arg2=5&arg3=5&arg4=60				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

Appendix: 云台连续移动方向和步长参数

Move description	arg1	arg2
连续水平左移	小于 -4	0
连续水平右移	大于 4	0
连续垂直上移	0	大于 4
连续垂直下移	0	小于 -4
连续左上移动	小于 -4	大于 4
连续右上移动	大于 4	大于 4
连续左下移动	小于 -4	小于 -4
连续右下移动	大于 4	小于 -4

停止云台连续移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Code	程式碼說明	arg1	arg2	arg3
ZoomWide	變倍放大	0	0	0
ZoomTele	變倍縮小	0	0	0
FocusNear	對焦 (近)	0	0	0
FocusFar	對焦 (遠)	0	0	0
IrisLarge	光圈 (變大)	0	0	0
IrisSmall	光圈 (變小)	0	0	0

- 開始雲台連續移動

開始雲台連續移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
code	char[16]]	R	雲台連續移動操作代碼，固定為 "Continuously"	「連續」
arg1	int	O	移動方向與步長，請見下表	5
arg2	int	O	移動方向與步長，請見下表	5
arg3	int	O	變倍速度，取值範圍 [-100—100]；	5
arg4	int	O	逾時時間，單位為秒，最大 3600。若雲台未收到 stop 指令，則於逾時時間到達後，將自動停止移動。	60
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Continuously&channel=1&arg1=5&arg2=5&arg3=5&arg4=60				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

附錄：雲台連續移動方向和步長參數

移動說明	arg1	arg2
連續水平左移	小於 -4	0
連續水平右移	大于 4	0
連續垂直上移	0	大于 4
連續垂直下移	0	小於 -4
連續向左上移動	小於 -4	大于 4
連續向右上移動	大于 4	大于 4
連續向左下移動	小於 -4	小於 -4
連續向右下移動	大于 4	小於 -4

停止雲台連續移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
code	char[16]	R	云台连续移动操作代码，固定为 "Continuously"	"Continuously"
arg1	int	O	操作参数 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作参数 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作参数 3，保留未用	0
arg4	int	O	操作参数 4，保留未用	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0&arg4=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 三维定位

三维定位，云台移动到屏幕上指定区域位置 [startX, startY], [endX, endY] .

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
startPoint	int[2]	R	目标矩形的起始点 [startX, startY] ， 相对坐标，归一化到 0-8192	[7253, 2275]
endpoint	int[2]	R	目标矩形的结束点 [endX, endY] ， 相对坐标，归一化到 0-8192	[7893, 3034]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly&channel=1&startPoint[0]=7253&startPoint[1]=2275&endPoint[0]=7893&endPoint[1]=3034				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 云台相对移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	double	O	相对水平移动量，归一化到 [-1,1]	0.1
arg2	double	O	相对垂直移动量，归一化到 [-1,1]	0.1
arg3	double	O	相对变倍量，归一化到 [-1,1]	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively&channel=1&arg1=0.1&arg2=0.1&arg3=0.5				

channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
code	char[16]	R	雲台連續移動操作代碼，固定為 "Continuously"	持續地
arg1	int	O	操作參數 1，保留未用	0
arg2	int	O	操作參數 2，保留未用	0
arg3	int	O	操作參數 3，保留未用	0
arg4	int	O	操作參數 4，保留未用	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&code=Continuously&channel=1&arg1=0&arg2=0&arg3=0&arg4=0				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 三維定位

三維定位，雲台移動到螢幕上指定區域位置 [startX, startY], [endX, endY]。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
startPoint	int[2]	R	目標矩形的起始點 [startX, startY]，相對座標，歸一化至 0-8192	[7253, 2275]
endpoint	int[2]	R	目標矩形的終點 [endX, endY]，相對座標，歸一化至 0-8192	[7893, 3034]
請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/ptzBase.cgi?action=moveDirectly&channel=1&startPoint[0]=7253&startPoint[1]=2275&endPoint[0]=7893&endPoint[1]=3034				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 雲台相對移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	double	O	相對水平移動量，歸一化至 [-1,1]	0.1
arg2	double	O	相對垂直移動量，歸一化至 [-1,1]	0.1
arg3	double	O	相對變倍量，歸一化至 [-1,1]	0.5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveRelatively&channel=1&arg1=0.1&arg2=0.1&arg3=0.5				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 云台精确定位

云台精确定位，实际参数范围依赖于具体设备，可以通过“8.1.3 获取当前云台协议能力”命令获取具体能力细节。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	double	O	绝对水平位置，归一化到 [-1,1], arg1<0: 角度为 $angle = 180.0 * arg1 + 360.0$, 实际范围是 [180.0, 360.0], arg1>=0: 角度为 $angle = 180.0 * arg1$, 实际范围是 [0, 180.0]	-0.8
arg2	double	O	绝对垂直位置，归一化到 [-1, 1]. 角度为 $angle = -180.0 * arg2$, 实际范围是 [-180.0, 180.0]	0.3
arg3	double	O	绝对变倍量，归一化到 [0, 1].	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely&channel=1&arg1=-0.8&arg2=0.3&arg3=0.5				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.6 预置点

- 获取预置点信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
presets	object[]	R	预置点信息列表	
+Index	int	R	预置点编号，从 1 开始	1
+Name	char[256]	O	预置点名称	"preset1"

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

- 雲台精確定位

雲台精確定位，實際參數範圍依賴於具體設備，可以透過「8.1.3 取得目前雲台協定能力」指令取

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	double	O	絕對水平位置，歸一化至 [-1,1]。arg1<0：角度為 angle = 180.0 * arg1 +360.0，實際範圍為 [180.0 至 360.0]；arg1>=0：角度為 angle = 180.0 * arg1，實際範圍為 [0, 180.0]	-0.8
arg2	double	O	絕對垂直位置，歸一化至 [-1, 1]。角度為 0.3 * angle = -180.0 * arg2，實際範圍為 [-180.0 至 180.0]	
arg3	double	O	絕對變倍量，歸一化至 [0, 1]。	0.5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=moveAbsolutely&channel=1&arg1=-0.8&arg2=0.3&arg3=0.5				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

8.1.6 預設點

- 獲取預設點資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	視頻通道號，從 1 開始。預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=getPresets&channel=1				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
預設	物件[]	R	預置點資訊清單	
+索引	int	R	預設點編號，從 1 開始	1
+名稱	字元[256]	O	預設點名稱	"preset1"

+Type	int	O	预置点类型 0: 普通预置点 1: 设置过智能规则的预置点 2: 特殊预置点	0
+PresetFunction	char[16]	O	特殊预置点功能列表 "VideoBlack" 日夜模式黑白 "VideoColor" 日夜模式彩色 "VideoBrightness" 日夜模式自动	"VideoBlack"
+Position	int[3]	O	预置点的坐标和放大倍数，三个整数 第一个参数是水平坐标，范围[0,3599]，表示 0 度到 359.9 度，度数扩大 10 倍表示。 第二个参数是垂直坐标，范围 [-1800,1800]，表示-180.0 度到+180.0 度，度数扩大 10 倍表示。 第三个参数是放大参数，范围[0,128]，表示最小倍到最大倍的变倍位置。	[900, -900, 5]
Response Example				
presets[0].Index=1 presets[0].Name=Preset 1 presets[0].Type=0 presets[0].PresetFunction="VideoBlack" presets[0].Position=[900, -900, 5] ...				

- 移动到预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号，从 1 开始	1
arg3	int	O	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset&channel=1&arg1=0&arg2=1&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 设置预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1

+類型	int	O	預設點類型 0：普通預設點 1：已設定智慧規則的預設點 2：特殊預設點	0
+預設功能	字元[16]	O	特殊預設點功能列表 "VideoBlack"日夜模式黑白 "VideoColor"日夜模式彩色 "VideoBrightness"日夜模式自動	"VideoBlack"
+位置	整數[3]	O	預設點的座標與變倍倍率，共三個整數。 第一個參數為水平座標，範圍[0,3599]， 表示 0 度至 359.9 度（數值已擴大 10 倍）。 第二個參數為垂直座標，範圍 [-1800,1800]，表示 -180.0 度至+180.0 度（數值已擴大 10 倍）。第三個參數為變倍參數，範圍[0,128]，表示從最小倍率到最大倍率的變倍位置。	[900, -900, 5]
回應範例				
presets[0].Index=1presets[0].Name=預設 1 presets[0].Type=0presets[0].PresetFunction="VideoBlack" presets[0].Position=[900, -900, 5]...				

- 移動到預設點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	預設點編號，從 1 開始	1
arg3	int	O	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=GotoPreset&channel=1 &arg1=0&arg2=1&arg3=0				

回應參數（主體內為 OK）
回應範例
OK

- 設定預設點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1

arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号, 从 1 开始	1
arg3	int	O	忽略	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 设置预置点名称

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset
--------------------	--

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始,	1
arg1	int	R	预置点编号, 从 1 开始	2
arg2	char[256]	R	预置点名称	"preset2"

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset&channel=1&arg1=2&arg2=preset2

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset
--------------------	---

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始,	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	预置点编号, 从 1 开始	2
arg3	int	O	忽略	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

8.1.7 巡航

- 开始巡航

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour
--------------------	---

arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	預設點編號，從 1 開始	1
arg3	int	O	忽略	0

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

- 設定預設點名稱

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	預設點編號，從 1 開始	2
arg2	char[256]	R	預設點名稱	"preset2"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setPreset&channel=1&arg1=2&arg2=preset2				

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

- 刪除預設點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	O	忽略	0
arg2	int	R	預設點編號，從 1 開始	2
arg3	int	O	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearPreset&channel=1&arg1=0&arg2=2&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

8.1.7 巡航

- 開始巡航

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour
--------	---

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止巡航

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 添加巡航路线

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示巡航录像名称	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour&channel=1&arg1=1&arg2=1				

Response Params (OK in body)
Response Example

方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 停止巡航

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopTour&channel=1 &arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 新增巡航路線

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	表示巡航錄影名稱	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=setTour&channel=1&arg1=1&arg2=1				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例

OK

- 删除巡航路线

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 巡航路线添加预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示预置点编号	2
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour&channel=1&arg1=1&arg2=2&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除巡航路线中的预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示巡航路线编号	1
arg2	int	R	表示预置点编号	2

OK

- 刪除巡航路線

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=ClearTour&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

- 巡航路線新增預設點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	表示預設點編號	2
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AddTour&channel=1 &arg1=1&arg2=2&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

- 刪除巡航路線中的預置點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示巡航路線編號	1
arg2	int	R	表示預設點編號	2

arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour&channel=1&arg1=1&arg2=2&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.8 线扫

- 设置线扫左边界

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 设置线扫右边界

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=DelTour&channel=1&arg1=1&arg2=2&arg3=0				
回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

8.1.8 線掃

- 設定線掃左邊界

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示線掃編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetLeftLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
回應參數（OK 位於主體內）				
回應範例				
OK				

- 設定線掃右邊界

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示線掃編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetRightLimit&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
回應參數（主體內為 OK）				
回應範例				
OK				

- 开始线扫

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 停止线扫

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示线扫编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.9 运行模式

- 开始记录运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternBegin			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0

- 開始線掃描

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示線掃編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOn&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

- 停止線掃

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示線掃編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoScanOff&channel=1&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

8.1.9 運行模式

- 開始記錄執行模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternBegin			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示運行模式編號	1
arg2	int	R	忽略	0

arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternBegin&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止记录运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternEnd			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternEnd&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 开始运行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartPattern			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StartPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止运行模式

arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternBegin&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數（主體內為 OK）
回應範例
OK

- 停止记录运行模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=SetPatternEnd			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示運行模式編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=SetPatternEnd&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數（主體中為 OK）
回應範例
OK

- 開始運行模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StartPattern			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示運行模式編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StartPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
回應範例
OK

- 停止運行模式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopPattern			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	表示运行模式编号	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StopPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.10 水平旋转

- 开始水平旋转

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOn			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOn&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 停止水平旋转

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOff			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=StopPattern			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	表示運行模式編號	1
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=StopPattern&arg1=1&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

8.1.10 水平旋轉

- 開始水平旋轉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOn			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOn&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

- 停止水平旋轉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=AutoPanOff			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOff&arg1=0&arg2=0&arg3=0

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.11 【配置】定时动作

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PtzAutoMovement	object[]	O	云台定时动作 二维数组，第一维表示云台的通道，第二维表示通道的任务配置。	
+Enable	bool	O	定时动作开关标志 true 开, false 关	true
+TimeSection	TimeSchedule	O	云台定时动作生效的时间段范围，例如： TimeSchedule[week][section]=1 10:00:00-11:00:00 ... week : 表示星期几，取值 0-6, 0 对应星期日, 1 对应星期一，以此类推。 section : 表示时间段，最多 6 个	[[{"0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59"}]]
+Function	enumchar[32]	O	定时功能 enumchar[32]{ Scan Preset Pattern Tour None }	"Scan"
+ScanId	int	O	自动线扫编号，从 1 开始	1
+PresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始	1
+PatternId	int	O	自动巡迹编号，从 1 开始	1
+TourId	int	O	巡航编号，从 1 开始	1
+AutoHoming	object	O	自动归位 一段时间不操作云台，自动归位到该时间段内的动作	
++Enable	bool	O	自动归位开关 true 开, false 关, 暂不使用	true
++Time	uint	O	自动归位的空闲时间 单位为秒	300
+SnapshotEnable	bool	O	预置点快照使能 只有"Function"为"Preset"时才有效	false

請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=AutoPanOff&arg1=0&arg2=0&arg3=0
回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

8.1.11 【設定】定時動作

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
PtzAutoMovement	物件[]	O	雲台定時動作 二維陣列，第一維表示雲台的通道，第二維表示通道的任務配置。	
+Enable	bool	O	定時動作開關標誌 true 開，false 關	true
+TimeSection	TimeSchedule	O	雲台定時動作生效的時間段範圍，例如： 時間表[週][節]=1 10:00:00-11:00:00 ... week：表示星期幾，取值 0-6，0 對應星期日，1 對應星期一，以此類推。 section：表示時間段，最多 6 個	[[{"0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59","0 00:00:00-23:59:59"}]]
+功能	枚舉字元[32]	O	定时功能 enumchar[32]{ Scan 預設 模式 Tour None }	「掃描」
+ScanId	int	O	自動線掃編號，從 1 開始	1
+PresetId	int	O	預設點編號，從 1 開始	1
+PatternId	int	O	自動巡跡編號，從 1 開始	1
+TourId	int	O	巡航編號，從 1 開始	1
+自動歸位	物件	O	自动归位 若一段時間未操作雲台，將自動歸位至該時段內的動作	
++啟用	bool	O	自動歸位開關 true 為開啟，false 為關閉，暫不使用	true
++時間	uint	O	自動歸位的閒置時間 单位为秒	300
+SnapshotEnable	bool	O	預設點快照啟用 僅當「Function」為「Preset」時有效	false

+SnapshotDelayTime	int	O	预置点抓拍延时时间 单位秒 只有"Function"为"Preset"时才有效	30
--------------------	-----	---	---	----

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PtzAutoMovement
Get Config Response Example
table.PtzAutoMovement[0][0].AutoHoming.Time=30 table.PtzAutoMovement[0][0].Enable=false table.PtzAutoMovement[0][0].Function=None table.PtzAutoMovement[0][0].PatternId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].PresetId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].ScanId=0 table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotDelayTime=30 table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotEnable=false table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][0]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][0]=0 00:00:00-23:59:59

+SnapshotDelayTime	int	O	預設點抓拍延遲時間，單位為秒，僅當「Function」為「Preset」時有效	30
--------------------	-----	---	---	----

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=PtzAutoMovement				
Get Config Request Example				
Response Example				
自動歸位。				
時間=30				
table.PtzAutoMovement[0][0].Enable=false				
table.PtzAutoMovement[0][0].Function=無				
table.PtzAutoMovement[0][0].PatternId=0				
table.PtzAutoMovement[0][0].PresetId=0				
table.PtzAutoMovement[0][0].ScanId=0				
table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotDelayTime=30				
table.PtzAutoMovement[0][0].SnapshotEnable=false				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][0]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][0]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][0]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][0]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][0]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59				
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][0]=0 00:00:00-23:59:59				

table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][0]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.PtzAutoMovement[0][0].TourId=0
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PtzAutoMovement[0][0].Function=Preset&PtzAutoMovement[0][0].PresetId=1

Set Config Response Example

OK

8.1.12 云台重启

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Restart			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Restart&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

8.1.13 恢复云台出厂配置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Reset			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1

```

table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][1]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][2]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][3]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][4]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[5][5]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][0]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][1]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][2]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][3]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][4]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TimeSection[6][5]=0 00:
00:00-23:59:59 table.PtzAutoMovement[0][0].TourId=0

```

...

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PtzAutoMovement\[0\]\[0\].Function=Preset&PtzAutoMovement\[0\]\[0\].PresetId=1](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PtzAutoMovement[0][0].Function=Preset&PtzAutoMovement[0][0].PresetId=1)

設定回應範例

OK

8.1.12 雲台重啟

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Restart			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Restart&arg1=0&arg2=0&arg3=0				
回應參數（OK 位於主體中）回應				
範例 OK				

8.1.13 恢復雲台出廠配置

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Reset			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1

arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Reset&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.1.14 云台 OSD 菜单

- 进入云台 OSD 菜单

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Menu			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Menu&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 退出云台 OSD 菜单

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Exit			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标，从 1 开始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Exit&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 执行云台 OSD 菜单

arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Reset&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

8.1.14 雲台 OSD 選單

- 進入雲台 OSD 選單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Menu			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Menu&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數（成功時位於主體中）
回應範例
OK

- 退出云台 OSD 菜單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Exit			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Exit&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數（主體中為 OK）
回應範例
OK

- 執行雲台 OSD 選單

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Enter			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始,	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Enter&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 开始云台 OSD 菜单基本操作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
code	char[]	R	表示云台操作,取值如下: MenuUp: 上移 MenuDown: 下移 MenuLeft: 左移 MenuRight: 右移	MenuUp
channel	int	R	云台通道下标, 从 1 开始	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=MenuUp&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.1.15 【配置】电子云台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
EptzLink	object[]	O	一维数组, 元素下标表示通道号	
+Enable	bool	O	用于开启和关闭电子云台功能; true-开启, false-关闭	true

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Enter			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	雲台通道索引，從 1 開始，	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=Enter&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (成功時位於主體中)				
回應範例				
OK				

- 開始雲台 OSD 選單基本操作

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=start			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
code	char[]	R	表示雲台操作，取值如下： MenuUp：上移 MenuDown：下移 MenuLeft：左移 MenuRight：右移	MenuUp
通道	int	R	雲台通道下標，從 1 開始	1
arg1	int	R	忽略	0
arg2	int	R	忽略	0
arg3	int	R	忽略	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=MenuUp&arg1=0&arg2=0&arg3=0				

回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

8.1.15 【設定】電子雲台設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
EptzLink	物件[]	O	一維陣列，元素下標表示通道號	
+啟用	bool	O	用於開啟和關閉電子雲台功能；true-開啟，false-關閉	true

+DisplayMode	char[32]	O	显示模式，用于选择跟踪的通道数；选项有： "Original"-正常模式； "OnePlusOne"-1+1 模式； "OnePlusThree"-1+3 模式； "OnePlusFive"-1+5 模式。	"Original"
+TrackEnable	bool	O	是否开启联动跟踪； true-开启，false-关闭。	true
+TrackTime	char[32]	O	追踪时长选项，可选全时追踪和手动配置追踪时长。 "FullTimeTrack": 全时跟踪，表示追踪时长一直持续到目标消失； "Manual": 自定义追踪时长，如果选择此模式，则按用户配置的追踪时长 ManualTrackTime 进行追踪。	"Manual"
+ManualTrack Time	uint16[2]	O	如果 TrackTime 是"Manual"模式，则按照此字段用户配置的追踪时长范围进行追踪（[最小跟踪时间，最大跟踪时间]），可配 5-300 秒。跟踪的最长时长为目标消失时间，如跟踪时长设置为 50 秒，目标在 30 秒消失，跟踪即停止）。	[5,300]
+TrackRect	uint[8][8][4]	O	追踪目标框坐标信息，是一个三维数组，第一维表示显示模式，第二维表示框的数目，第三维是矩形框包围盒，归一到 8192 坐标系。	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=EptzLink	
Get Config Response Example	
table.EptzLink[0].Enable=true	
table.EptzLink[0].DisplayMode=Original	

Set Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EptzLink[0].Enable=true	
Set Config Response Example	
OK	

8.1.16 获取云台可视域状态

获取云台可视域状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/getViewRangeStatus			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	R	表示视频通道号，从 0 开始	0

+DisplayMode	char[32]	O	顯示模式，用於選擇追蹤的通道數；選項有："Original"-正常模式； "OnePlusOne"-1+1 模式； "OnePlusThree"-1+3 模式； "OnePlusFive"-1+5 模式。	"Original"
+TrackEnable	bool	O	是否開啟聯動追蹤； true-開啟，false-關閉。	true
+TrackTime	char[32]	O	追蹤時長選項，可選全時追蹤和手動配置追蹤時長。 "FullTimeTrack"：全時追蹤，表示追蹤時長一直持續到目標消失；"Manual"：自定義追蹤時長，如果選擇此模式，則按用戶配置的追蹤時長 ManualTrackTime 進行追蹤。	「手動」
+ManualTrackTime	uint16[2]	O	若 TrackTime 為「手動」模式，則依據此欄位中使用者設定的追蹤時間範圍進行追蹤（[最小追蹤時間，最大追蹤時間]），可設定範圍為 5 至 300 秒。最長追蹤時長即為目標消失時間；例如，若將追蹤時長設定為 50 秒，而目標於 30 秒時消失，則追蹤隨即停止。	[5,300]
+TrackRect	uint[8][8][4]	O	追蹤目標框座標資訊，是一個三維陣列，第一維表示顯示模式，第二維表示框的數目，第三維是矩形框包圍盒，歸一到 8192 座標系。	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=EptzLink	
取得設定回應範例	
table.EptzLink[0].Enable=true table.EptzLink[0].DisplayMode=原始	

設定請求範例	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&EptzLink[0].Enable=true	
Set Config Response Example	
OK	

8.1.16 獲取雲台可視域狀態

獲取雲台可視域狀態

獲取公告欄視域狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/getViewRangeStatus			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int32	R	表示視訊通道編號，從 0 開始 0	

Request Example
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	O	可视域状态	
+Distance	double	O	可视距离，单位：米	20.0
+AngelH	double	O	水平可视角度 单位：度	30.5
+AzimuthH	double	O	水平方位角度 （可视域在水平面上投影的夹角的中轴线与水平面上基准轴的角的角度） 弧度表示，归一化到-1~1。 逆时针转动为正方向	0.5
+AngelV	double	O	垂直可视角度 单位：度	30.5
+AzimuthV	double	O	垂直方位角度 （可视域在垂直面上投影的夹角的中轴线与垂直面上基准轴的角的角度） 弧度表示，归一化到-1~1。	0.5
+InclinationH	double	O	水平倾斜角度 （设备水平基准面与水平面的夹角） 单位：度 归一化到-1~1。	0.5

Response Example
<pre>{ "status" : { "Distance" : 20.0, "AngelH" : 30.5, "AzimuthH" : 0.5, "AngelV" : 30.5, "AzimuthV" : 0.5, "InclinationH" : 0.5 } }</pre>

8.1.17 暂停当前云台动作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/PtzFunc/pausePtzAction			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号从 0 开始	0

Request Example
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件	O	可視域狀態	
+Distance	double	O	可視距離，單位：米	20.0
+AngelH	double	O	水平可視角度 單位：度	30.5
+AzimuthH	double	O	水平方位角度 （可視域在水平面上投影之夾角的中軸線，與水平面上基準軸之間的角度）以弧度表示，並歸一化至-1~1。逆時針旋轉為正方向	0.5
+AngelV	double	O	垂直可視角度 單位：度	30.5
+AzimuthV	double	O	垂直方位角度 （可視域在垂直面上投影的夾角之中軸線與垂直面上基準軸的夾角，以弧度表示，歸一化至-1~1。	0.5
+InclinationH	double	O	水平傾斜角度 （設備水平基準面與水平面的夾角）單位：度，歸一化至-1~1。	0.5
回應範例				
<pre>{ "status": { "Distance": 20.0, "AngelH": 30.5, "AzimuthH": 0.5, "AngelV": 30.5, "AzimuthV": 0.5, "InclinationH": 0.5 } }</pre>				

8.1.17 暫停當前雲台動作

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PtzFunc/pausePtzAction			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	通道號從 0 開始	0

Request Example
<pre>{ "channel": 0 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

8.1.18 執行上次被打斷的有效歷史任務

執行上次被打斷的有效歷史任務包括【循跡、巡航、線掃、水平旋轉，命令執行中被人為移動雲台打斷，而非正常結束】；第二個作用是，該命令將啟用火情報警聯動動作。

【新增】，第二個作用是：該命令將載用人情報告聯動動作

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/PtzFunc/resumeLastTask			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	通道號從 0 開始	0
請求範例				
<pre>{ "channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Response Example				
{ }				

8.1.19 按名稱設定預設點

setPresetByName 需先依名稱找出同名預設點所在的索引，或在無同名時尋找空闲索引，成功時回傳實際設定的預設點索引；gotoPresetByName 與 clearPresetByName 則需先將傳入的名稱轉換為索引，再呼叫現成介面。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=SetPresetByName			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int32	R	雲台通道索引，從 1 開始	1
name	char[256]	R	預設點名稱	"presetName3"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=SetPresetByName&channel=1&name=presetName3				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例

index	int32	O	成功修改的同名预置点编号；或者没有同名预置点情况下新添加的预置点编号	1
Response Example				
Index=1				

8.1.20 按名字删除预置点

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	云台通道下标，从 1 开始	1
name	char[256]	R	预置点名称	"PresetName2"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName&channel=1&name=presetName2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.1.21 Goto Preset By Name

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	云台通道下标，从 1 开始	1
name	char[256]	R	预置点名称	"PresetName1"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName&channel=1&name=presetName1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.1.22 云台一键预置位功能

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/moveToFixedAngle
Method	POST

索引	int32	O	成功修改的同名預設點編號；或者在沒有同名預設點情況下新新增的預設點編號	1
回應範例				
索引=1				

8.1.20 按名稱刪除預設點

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int32	R	雲台通道索引，從 1 開始	1
name	char[256]	R	預設點名稱	"PresetName2"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=RemovePresetByName&channel=1&name=presetName2				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

8.1.21 依名稱前往預設位置

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int32	R	雲台通道索引，從 1 開始	1
name	char[256]	R	預設點名稱	"PresetName1"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ptz.cgi?action=GotoPresetByName&channel=1&name=presetName1				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

8.1.22 雲台一鍵預設位置功能

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ptz/moveToFixedAngle			
方法	POST			

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HorizontalAngle	int32	O	水平角度,放大百倍避免使用浮点型	3000
VerticalAngle	int32	O	垂直角度,放大百倍避免使用浮点型	1000
Speed	uint8	O	运动速度（电机步数），取值范围1~能力中的 MaxVelocity	8
Channel	uint32	O	通道号，从 0 开始	0
Request Example				
<pre>{ "HorizontalAngle": 3000, "VerticalAngle": 1000, "Speed": 8, "Channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

8.2 雨刷

8.2.1 雨刷持续动作

控制雨刷开始持续动作，直到调用 stopMove 停止

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
interval	int	R	雨刷运动间隔，单位为秒	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously&channel=1&interval=5				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.2.2 雨刷停止动作

控制雨刷停止动作

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove
--------------------	---

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
HorizontalAngle	int32	O	水平角度，放大百倍以避免使用浮點型	3000
VerticalAngle	int32	O	豎直角度，放大百倍以避免使用浮點型	1000
Speed	uint8	O	運動速度（馬達步數），取值範圍 1~能力中的 MaxVelocity	8
Channel	uint32	O	通道編號，從 0 開始	0
請求範例				
<pre>{ "HorizontalAngle": 3000, "VerticalAngle": 1000, "Speed": 8, "Channel": 0 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

8.2 雨刷

8.2.1 雨刷持續動作

控制雨刷開始持續動作，直到調用 stopMove 停止

請求 URL http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously				
方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始。缺省預設值為 1	1
間隔	int	R	雨刷運動間隔，單位為秒	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveContinuously&channel=1&interval=5				

回應參數（OK 位於主體中） 回應	
範例 OK	

8.2.2 雨刷停止動作

控制雨刷停止動作

請求 URL	<code>http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove</code>
--------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.2.3 雨刷单次移动

控制雨刷单次移动

Request URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始。缺省默认值为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

8.3 补光灯

以下指令适用非智能补光型设备。

8.3.1 【配置】可见光补光灯

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SignLight	object[]	R	可见光补光灯，数组下标对应不同的通道	1
+onCycle	uint32	R	范围[0-100]	30

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SignLight				
Get Config Response Example				
table.SignLight[0].onCycle=30				
table.SignLight[1].onCycle=35				
...				

Set Config Request Example				
-----------------------------------	--	--	--	--

方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
channel	int	O	視訊通道編號，從 1 開始。預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=stopMove&channel=1				

回應參數 (OK 位於主體內)				
回應範例				
OK				

8.2.3 雨刷單次移動

控制雨刷單次移動

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	視頻通道號，從 1 開始。預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/rainBrush.cgi?action=moveOnce&channel=1				

回應參數 (OK 位於主體內)				
回應範例				
OK				

8.3 補光燈

以下指令適用非智能補光型設備。

8.3.1 【設定】可見光補光燈

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
SignLight	物件[]	R	可見光補光燈，陣列索引對應不同通道	1
+onCycle	uint32	R	範圍[0-100]	30

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SignLight
Get Config Response Example
table.SignLight[0].onCycle=30
table.SignLight[1].onCycle=35
...

設定請求範例

http:// 10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SignLight[0].onCycle=30
Set Config Response Example
OK

8.3.2 【配置】补光灯配置

IPC/SD 使用，补光灯配置，补光效果取决于安装的灯类型 使用约束：设备的补光灯类型惟一，只有红外或白光或其它类型灯，如果有多种不同类型灯光，只使用本配置的 **Mode** 字段，其它字段不使用。 2017.06，白光灯新增分时控制需求，**Lighting** 配置的第二维从 1 个元素扩展到 4 个元素 第二维的 0 元素，表示即时生效的配置，如果 0 元素被修改，需要立即响应。 当 **LightingControl** 能力的 **SupportByTime** 为 true 表示支持分时设置，第二维的 1~3 元素为分别代表 1 白天，2 黑夜，3 普通。 兼容性原则： 如果 **Lighting[0]**被修改，立刻生效(兼容没有分时功能的用法) 如果 **Lighting[0]**未修改，表示按分时方式控制灯光，[1]/[2]/[3]配置生效 下标 0 和 123 互相不作同步 楼宇门铃产品使用了 **Mode** 字段来控制补光灯的开关：只使用了"SmartLight"和"Off"两个模式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Lighting	object[]	O	二维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。	
+Mode	char[32]	O	灯光模式 "Manual" ：手动亮度角度控制（只有时，下面的设置有效） "Auto" ：自动,此时亮度角度等不需要设置 "Off" ：关闭灯光 "ZoomPrio" ：倍率优先，若 LightingControl 的 LightTypeComplex 生效，则本模式下对应的 LightingZoomPrio 配置生效；否则 LightingZoomPrio 配置不生效 以下模式为复合灯专用 "Timing" ：定时模式，本模式对应 LightingSchedule 配置 "SmartLight" ：智能灯光模式(球机使用),如果在模式选择本模式，使用新加的 SmartLighting 配置。楼宇门铃也使用此模式，但不使用 SmartLighting 配置。 "ExclusiveManual" ：支持多种灯光，但手动模式下只使用一种灯光，此时使用 ManualLighting 配置 任意补光灯模式下 EventHandler 中的 LightingLink 配置均生效。 "ForceOn" ：强制打开灯光（需求要保持状态，故不能使用 devVideoInput.forceInfraredLight ）	"ZoomPrio"
+Correction	int	O	灯光补偿，倍率优先时有效 范围从(0~4)切换到(0~100)，存在两种范围，没有能力区分。建议用(0~100)	2

http:// 10.0.0.8/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&SignLight[0].onCycle=30
設定回應範例
OK

8.3.2 【設定】補光燈設定

IPC/SD 使用，補光燈配置，補光效果取決於安裝的燈類型。使用約束：設備的補光燈類型唯一，僅有紅外線、白光或其他類型燈具；若存在多種不同類型的燈光，則僅使用本配置的 Mode 欄位，其他欄位不予使用。2017 年 6 月，白光灯新增分時控制需求，Lighting 配置的第二維度從 1 個元素擴充至 4 個元素。第二維度的第 0 個元素代表即時生效的配置；若第 0 個元素被修改，需立即響應。當 LightingControl 能力的 SupportByTime 為 true 時，表示支援分時設定，第二維度的 1~3 元素分別代表：1-白天、2-黑夜、3-普通。相容性原則：若 Lighting[0] 被修改，則立即生效（相容未具備分時功能的使用方式）；若 Lighting[0] 未修改，則表示依分時方式控制燈光，此時 [1]/[2]/[3] 配置生效。下標 0 與 123 之間互不同步。樓宇門鈴產品使用 Mode 欄位來控制補光燈的開關：僅使用了「SmartLight」與「Off」兩種模式。

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
照明	物件[]	O	二維陣列，第一維對應視訊輸入通道，每個視訊通道有若干個設定。	
+模式	字元[32]	O	燈光模式 「Manual」：手動亮度與角度控制（僅在此時，下方設定方為有效） 「Auto」：自動模式，此時無需設定亮度與角度等參數 「Off」：關閉燈光 「ZoomPrio」：倍率優先，若 LightingControl 的 LightTypeComplex 生效，則此模式下對應的 LightingZoomPrio 設定亦生效；否則 LightingZoomPrio 設定不生效 以下模式專為複合燈設計 "Timing"：定時模式，本模式對應 LightingSchedule 設定 "SmartLight"：智慧燈光模式（球型攝影機使用），若在模式選擇中選取此模式，將使用新增的 SmartLighting 設定。大樓對講門鈴亦使用此模式，但不使用 SmartLighting 設定。 「ExclusiveManual」：支援多種燈光，但在手動模式下僅使用一種燈光，此時採用 ManualLighting 設定 任意補光燈模式下 EventHandler 中的 LightingLink 設定均生效。 "ForceOn"：強制開啟燈光（因需求需保持狀態，故無法使用 devVideoInput.forceInfraredLight)	"ZoomPrio"
+Correction	int	O	燈光補償，於倍率優先時生效 範圍從 (0~4) 切換到 (0~100)，存在兩種範圍，無法區分。建議使用 (0~100)	2

+Sensitive	int	O	灯光灵敏度，倍率优先时有效 0~5 默认 3	3
+Times	int	O	补光灯开灯时间，自动模式有效 单位：秒（人脸闸机需求）	30
+NearLight	object[]	O	近光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
+MiddleLight	object[]	O	中光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Enable	bool	O	开关 使用 Light 字段	true
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
+FarLight	object[]	O	远光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Lighting
Get Config Response Example
table.Lighting[0][0].Correction=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Mode=ZoomPrio table.Lighting[0][0].NearLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].NearLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Sensitive=3
Set Config Request Example
http:// 10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting[0][0].Mode=Manual
Set Config Response Example
OK

+靈敏度	int	O	燈光靈敏度，僅於倍率優先時生效 0~5 默认 3	3
+次數	int	O	補光燈開啟時間，僅自動模式有效 單位：秒（人臉開機需求）	30
+近光燈	物件[]	O	近光燈組陣列，個數由 LightingControl 能力集控制	
++燈光	int	O	燈光亮度百分比值，0 表示關 閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++角度	int	O	雷射燈角度歸一化值 0~100	50
+MiddleLight	物件[]	O	中光燈組陣列，個數由 LightingControl 能力集控制	
++Enable	bool	O	開關使用 Light 欄位	true
++燈光	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++角度	int	O	激光燈角度歸一化值 0~100	50
+遠光燈	物件[]	O	遠光燈組陣列，個數由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++Angle	int	O	雷射燈角度歸一化值 0~100	50

讀取與修改配置的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=Lighting
取得設定回應範例
table.Lighting[0][0].Correction=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].FarLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Mode= 變焦優先 table.Lighting[0][0].NearLight[0].Angle=50 table.Lighting[0][0].NearLight[0].Light=50 table.Lighting[0][0].Sensitive=3
設定請求範例
http:// 10.0.0.8/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&Lighting[0][0].Mode=Manual
設定回應範例
OK

8.3.3 【配置】补光灯配置 V2

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Lighting_V2	object[]	O	三维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。第二维数组表示白天黑夜的对应配置，从元素 0 开始分别表示 白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义。第三维表示灯光类型（红外灯，白光灯，激光灯）	
+LightType	enumchar[32]	O	灯光类型，设备控制灯光时是以灯光类型统一控制 enumchar[32]{ /*能力由 LightingControl 中 LightTypeComplex 字段控制*/ "InfraredLight": 红外灯 "WhiteLight": 白光灯 "LaserLight": 激光灯 "AIMixLight": 智能混光灯，根据智能 ID 切换红外和白光灯 "PilotLight": 指示灯 }	"InfraredLight"
+Mode	enumchar[32]	O	灯光模式 enumchar[32]{ "Manual": 手动亮度角度控制（只有时，下面的设置有效） "ZoomPrio": 倍率优先 "Auto": 自动,此时亮度角度等不需要设置 "Off": 关闭灯光 "DuskToDawn": 光敏方式，直接根据光敏器件传的值判断是否亮灯，不设置到系统中，只做应用配置保存。 "ForceOn": 强制打开灯光 }	"ZoomPrio"
+Correction	int	O	灯光补偿，倍率优先时有效 0~100	2
+PercentOfMaxBrightness	uint8	O	当前白光灯上限亮度相对于白光灯最大亮度的百分比 0~100，设备根据灯光最大亮度值的百分比算出实际上限值	100
+Sensitive	int	O	灯光灵敏度，倍率优先时有效(协议描述不限制哪种模式，可根据能力配置) 0~5	3

8.3.3 【設定】補光燈設定 V2

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
照明_V2	物件□□□	O	三維陣列，第一維對應視訊輸入通道，每個視訊通道有若干個設定。第二維陣列表示白天與夜晚的對應設定，從元素 0 開始分別表示白天、夜晚、普通、順光、一般逆光、強逆光、低照度、自訂。第三維表示燈光類型（紅外燈、白光燈、雷射燈）	
+LightType	enumchar[32]	O	燈光類型，裝置控制燈光時是以燈光類型統一控制 enumchar[32] /*能力由 LightingControl 中 LightTypeComplex 欄位控制*/ "InfraredLight": 紅外燈 "WhiteLight": 白光燈 "LaserLight": 雷射燈 "AIMixLight": 智慧混光燈，根據智慧 ID 切換紅外和白光燈 "PilotLight": 指示燈 }	「紅外線燈光」
+模式	enumchar[32]	O	燈光模式 enumchar[32] 「手動」：手動亮度與角度控制（僅在時，以下設定方為有效） "ZoomPrio": 倍率優先 "Auto": 自動，此時無需設定亮度、角度等參數 "Off": 關閉燈光 "DuskToDawn": 光敏模式，直接依據光敏元件傳回之數值判斷是否點亮燈光，不寫入系統，僅作為應用配置保存。 「ForceOn»: 強制開啟燈光 }	"ZoomPrio"
+校正	int	O	燈光補償，倍率優先時有效 0~100	2
+PercentOfMaxBrightness	uint8	O	當前白光燈上限亮度相對於白光燈最大亮度的百分比 0~100，設備根據燈光最大亮度值的百分比算出實際上限值	100
+靈敏度	int	O	燈光靈敏度，於優先倍率時生效（協議描述 3 未限制模式類型，可依據能力進行設定） 0~5	

			默认 3(0~1:低、 2~3:中、 4~5:高)	
+LightSwitchDelay	int	O	补光灯开关延迟时间 2~120 秒 默认 4	4
+NearLight	object[]	O	近光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+MiddleLight	object[]	O	中光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+FarLight	object[]	O	远光灯组 数组，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	0
++Angle	int	O	激光灯角度归一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	灯光色温， 0:未知-用于兼容之前字段 1:冷光 2:暖光	0
+AiMixLightSwitchDelay	int	O	智能补光方案下生效，表示红外白光切换延时，防止来回切换影响寿命和体验 单位秒 范围 0-300 默认 30s	30
+State	char[32]	O	灯光状态： 关闭(Off)、闪烁(Flicker)、常亮(On)	"On"
+Color	char[32]	O	灯光颜色： "Blue": 蓝 "Red": 红 "Green": 绿	"Blue"

			預設 3 (0~1: 低、2~3: 中、4~5: 高)	
+LightSwitchDelay	int	O	補光燈開關延遲時間 2~120 秒 默認 4	4
+NearLight	物件[]	O	近光燈組 陣列，個數由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++Angle	int	O	雷射燈角度歸一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	燈光色溫， 0：未知 - 用於相容先前欄位 1：冷光 2：暖光	0
+中光	物件[]	O	中光燈組陣列，數量由 LightingControl 能力集控制	
++燈光	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++角度	int	O	激光燈角度歸一化值 0~100	50
++色溫溫度	int	O	燈光色溫，0：未知（用於相容先前欄位）、1：冷光、2：暖光	0
+遠光燈	物件[]	O	遠光燈組陣列，個數由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	0
++Angle	int	O	雷射燈角度歸一化值 0~100	50
++ColorTemperature	int	O	燈光色溫， 0:未知 - 用於兼容之前欄位 1:冷光 2:暖光	0
+AiMixLightSwitchDelay	int	O	於智能補光方案下生效，表示紅外與白光切換延遲，防止頻繁切換影響壽命與體驗 單位：秒；範圍：0~300；預設值：30 秒	30
+State	char[32]	O	燈光狀態：關閉 (Off)、閃爍 (Flicker)、常亮 (On)	"On"
+顏色	字元[32]	O	燈光顏色： 「藍色」 藍 「紅色」 紅 「綠色」 綠	「藍色」

+TimeSection	char[7][24][24]	O	灯光常亮时间段设置，第一维表示周日到周六，对应索引 0~6。第二维表示当天时间段列表，最大 24 个，第三维表示每个时间段的区间，格式为"使能 时:分:秒-时:分:秒"，使能和时间信息中间用一个空格分割；使能字符 1 表示该时间段有效，0 表示该时间段无效；前一个时分秒是开始时间，后一个时分秒是结束时间，结束时间可以取 24:00:00。	["1 00:00:00-24:00:00",...],...[]]
+TimeSection Enable	bool	O	灯光常亮时间段使能开关，开启之后 TimeSection 才生效	true
+GlobalLight	object[]	O	全域补光，对应设备内侧灯进行补光，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	50
+CenterLight	object[]	O	中心补光，对应设备外侧灯进行补光，个数由 LightingControl 能力集控制	
++Light	int	O	灯光亮度百分比值 0 关闭 (1~100)灯光亮度百分比	50
+ManualLighting	object	O	手动灯光配置	
++Mode	uint32	O	0 闪烁 1 常亮	0
++LightOnDuration	uint32	O	手动开启灯光持续时间，单位秒，为 0 表示不会自动停止，需要手动停止	180
++LightOffDuration	uint32	O	手动关闭灯光持续时间，单位秒，为 0 立刻恢复手动之前的灯状态	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Lighting_V2
Get Config Response Example
table.Lighting_V2[0][0][0].Correction=50 table.Lighting_V2[0][0][0].LightType=InfraredLight table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Angle=50 table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Light=50 table.Lighting_V2[0][0][0].Mode=Auto table.Lighting_V2[0][0][0].PercentOfMaxBrightness=100 table.Lighting_V2[0][0][0].Sensitive=3
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting_V2[0][0][0].Correction=50
Set Config Response Example
OK

+TimeSection	char[7][24][24]	O	燈光常亮時間段設定，第一維表示週日到週六，對應索引 0~6。第二維表示當天時間段列表，最大 24 個；第三維表示每個時間段的區間，格式為「使能 時：分：秒 - 時：分：秒」，使能和時間資訊中間用一個空格分割；使能字元 1 表示該時間段有效，0 表示該時間段無效；前一個時分秒是開始時間，後一個時分秒是結束時間，結束時間可取 24:00:00。	["1 00:00:00-24:00:00",...],...[]
+時間區段啟用	bool	O	燈光常亮時間段使能開關，開啟之後 TimeSection 才生效	true
+全域補光	物件[]	O	全域補光，對應設備內側燈進行補光，個數由 LightingControl 能力集控制	
++燈光	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	50
+中央燈光	物件[]	O	中央補光，對應設備外側燈進行補光，個數由 LightingControl 能力集控制	
++燈光	int	O	燈光亮度百分比值 0 關閉 (1~100) 燈光亮度百分比	50
+手動燈光ng	物件	O	手動燈光配置	
++模式	uint32	O	0 閃爍 1 常亮	0
++燈光開啟持續時間設定	uint32	O	手動開啟燈光的持續時間，單位為秒；設為 0 表示不會自動停止，需手動停止。	180
++LightOffDuration	uint32	O	手動關閉燈光持續時間，單位秒，為 0 立刻恢復手動之前的燈狀態	0

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=照明_V2
取得設定回應範例
table.Lighting_V2[0][0][0].Correction=50 table.Lighting_V2[0][0][0].LightType=紅外線燈 table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Angle=50 table.Lighting_V2[0][0][0].MiddleLight[0].Light=50 table.Lighting_V2[0][0][0].Mode=自動 table.Lighting_V2[0][0][0].最大亮度百分比=100 table.Lighting_V2[0][0][0].Sensitive=3
設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting_V2[0][0][0].Correction=50
設定回應範例
OK

8.3.4 【配置】灯光方案

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
LightingScheme	object[]	O	灯光方案 二维数组，第一维对应视频输入通道，每个视频通道有若干个配置。第二维数组表示白天，黑夜，普通的对应配置。从元素 0 开始分别表示 白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义，和 Lighting_V2 的第二维一一对应	
+LightingMode	enumchar[16]	O	灯光方案 Enumchar[16]{ "MixMode": 代表混光方案 "WhiteMode": 代表白光方案 "NormalMode": 表示不支持柔光双色方案。 "InfraredMode":表示红外补光方案 "AIMode": 表示智能补光方案 "Off": 表示关闭夜视补光方案 }	"MixMode"
+SchemeSchedule	object	O	灯光方案按时间段切换 仅在对应摄像头属性配置（白天，黑夜，普通等）生效时，依据此套配置的灯光方案时间表生效	
++Enable	bool	O	是否生效 （按时间表生效后，原 LightingMode 不再生效） true-生效，false-不生效	true
++TimeSectionByWeek	char[7][6][36]	O	生效的时间段 如 "05:40:00-18:20:00 WhiteMode" 表示的是 5:40-18:20 生效的是白光方案。WhiteMode 表示灯光方案名称，是一个可变字符串。（对应 LightingMode 可选字段） 二维数组。第一维有 7 个，表示一周七天(数组下标 0 对应周日，后依次为周一到周六)。第二维表示一天的时段，最大 6 个。要求一天所有时段间互不覆盖，且填满 24 小时	[[{"05:40:00-18:20:00 WhiteMode", ...}]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightingScheme
Get Config Response Example
table.LightingScheme[0][0].LightingMode=AIMode

Set Config Request Example

8.3.4 【設定】燈光方案

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
LightingScheme	物件[]	O	燈光方案 二維陣列，第一維對應視訊輸入通道，每個視訊通道有若干個設定。第二維陣列表示白天、黑夜、普通的對應設定。從元素 0 開始分別表示白天、夜晚、普通、順光、一般逆光、強逆光、低照度、自訂，並與 Lighting_V2 的第二維一一對應。	
+LightingMode	列舉字元[16]	O	燈光方案 Enumchar[16] {"MixMode": 代表混光方案 "WhiteMode": 代表白光方案 "NormalMode": 表示不支援柔光雙色方案。 "InfraredMode": 表示紅外補光方案 "AIMode": 表示智慧補光方案 「Off」：表示關閉夜視補光方案 }	「MixMode」
+SchemeSchedule	物件	O	燈光方案依時間段切換，僅在對應攝影機屬性設定（白天、黑夜、普通等）生效時，依據此套設定的燈光方案時間表生效	
++Enable	bool	O	是否生效（按時間表生效後，原 LightingMode 不再生效）true-生效，false-不生效	true
++TimeSectionByWeek	char[7][6][36]	O	生效的時間段，例如「05:40:00-18:20:00 WhiteMode」表示 5:40 至 18:20 生效的是白光方案。WhiteMode 表示燈光方案名稱，為可變字串。（對應 LightingMode 可選欄位）二維陣列。第一維包含 7 個元素，代表一週七天（陣列索引 0 對應週日，其後依序為週一至週六）。第二維代表一天的時段，最多 6 個。要求一天內所有時段互不重疊，且填滿 24 小時。	[["05:40:00-18:20:00 WhiteMode", ...]]

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=LightingScheme
Get Config Response Example
table.LightingScheme[0][0].LightingMode=AIMode

設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightingScheme[0][0].LightingMode=InfraredMode
Set Config Response Example
OK

8.4 闪光灯

8.4.1 【配置】闪光灯

闪光灯配置参数（不推荐使用）：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FlashLight	object	R	闪光灯配置参数	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+Brightness	int	R	亮度，取值范围[0,100]	50
+TimeSection	char[7][24][32]	R	字符串的二维数组， 数组第一维表示星期几，取值范围[0-6]，分别表示星期天到星期六。 数组第二维表示时间段索引，每天可以有多个事件段，取值范围是[0—23] 每个事件段设置是一个字符串，格式为： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask：取值范围是[0,1] hh：表示小时，取值范围[0—24]， mm：表示分钟，取值范围 [0—59]， ss：表示秒数，取值范围 [0—59] Mask 取值： 0：这个时间段不启用 1：这个时间段启用 例如： TimeSection[1][0]=1 12:00:00 — 18:00:00 表示闪光灯在周一的 12:00:00 和 18:00:00 之间有效	[["1 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00 - 23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", ...]]

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FlashLight
Get Config Response Example
table.FlashLight.Enable=true table.FlashLight.Brightness=50 table.FlashLight.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&LightingScheme[0][0].LightingMode=InfraredMode
設定回應範例
OK

8.4 閃光燈

8.4.1 【配置】 閃光燈

閃光燈設定參數（不建議使用）：

設定資料參數				
Name	Type	唯讀／說明	範例	
FlashLight	物件	R	閃光燈配置參數	
+啟用	bool	R	是否使能	
+亮度	int	R	亮度，取值範圍[0,100]	
+時間區段	字元[7][24][32]	R	字串的二維陣列，陣列第一維表示星期幾，取值範圍[0-6]，分別表示星期天到星期六。陣列第二維表示時間段索引，每天可以有多個事件段，取值範圍是[0—23] 每個事件段設定是一個字串，格式為： mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask：取值範圍是[0,1] hh：表示小時，取值範圍[0—24], mm：表示分鐘，取值範圍 [0—59], ss：表示秒數，取值範圍 [0—59] Mask 取值： 0：此時間段不啟用 1：此時間段啟用 例如： TimeSection[1][0]=1 12:00:00 — 18:00:00 表示閃光燈在週一的 12:00:00 和 18:00:00 之間有效	

請參考「4.2.1 獲取和設置設定」進行設定的獲取與設置，具體範例如下：

獲取設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=FlashLight
取得設定回應範例
table.FlashLight.Enable=true table.FlashLight.Brightness=50 table.FlashLight.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59

table.FlashLight.TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
...
table.FlashLight.TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59
...

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FlashLight.Enable=true&FlashLight.Brightness=50&FlashLight.TimeSection[1][0]=1%2012:00:00-18:00:00

Set Config Response Example

OK

8.5 白光灯和喇叭

8.5.1 发送白光灯和喇叭控制命令

发送白光灯和喇叭控制命令

Request URL	http://<server>/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=control			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	对于白光灯是视频通道号，对于喇叭是音频输出通道号，缺省默认值 0	1
info	object[]	R	控制操作内容	
+Type	int	R	操作类型 1 表示白光灯 2 表示喇叭	1
+IO	int	R	控制开关 1 表示开 2 表示关	1
+TriggerMode	int	R	触发模式 1 表示联动触发 2 表示手动触发	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=control&channel=1&info[0].Type=1&info[0].IO=1&info[0].TriggerMode=2				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

8.5.2 获取白光灯和喇叭状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/coaxialControllIO.cgi?action=getstatus
Method	GET

table.FlashLight.TimeSection[0][1]=0 00:
00:00-23:59:59 ... table.FlashLight.TimeSection
[6][5]=0 00:00:00-23:59:59 ...

設定請求範例 [http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FlashLight.Enable=true&FlashLight.Brightness=50&FlashLight.TimeSection\[1\]\[0\]=1%2012:00:00-18:00:00](http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FlashLight.Enable=true&FlashLight.Brightness=50&FlashLight.TimeSection[1][0]=1%2012:00:00-18:00:00) 設定回應範例 OK

8.5 白光燈和喇叭

8.5.1 發送白光燈和喇叭控制命令

發送白光燈和喇叭控制命令

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=control			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	對於白光燈是視訊通道號，對於喇叭是音頻輸出通道號，預設預設值 0	1
info	物件[]	R	控制操作內容	
+Type	int	R	操作类型 1 表示白光燈 2 表示喇叭	1
+IO	int	R	控制开关 1 表示開啟 2 表示關閉	1
+TriggerMode	int	R	触发模式 1 表示聯動觸發 2 表示手動觸發	2
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=control&channel=1&info[0].Type=1&info[0].IO=1&info[0].TriggerMode=2				

回應參數 (主體內為 OK)

回應範例

OK

8.5.2 取得白光燈與喇叭狀態

請求 URL	<a href="http://<server>/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=getstatus">http://<server>/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=getstatus
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=getstatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	返回状态信息	
+whitelight	char[4]	R	白光灯状态，"on" 表示开，"off" 表示关	"on"
+speaker	char[4]	R	喇叭状态，"on" 表示开，"off" 表示关	"on"
Response Example				
status.whitelight=on status.speaker=on				

8.6 人体被动红外检测（PIR）

8.6.1 【配置】PIR 参数

- 获取 PIR 参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省默认值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
configEx	object[]	R	PIR 配置信息，一维数组，每个元素表示一个通道。	
+Enable	bool	O	是否使能通道的 PIR 检测	true
+DetectWindow	object[WinNum]	O	检测窗口信息 WinNum : 检测窗口下标 目前有 4 个检测窗口，每个窗口分为 18 行，每行 22 个块	
++Level	int	O	PIR 灵敏度，取值范围 [1—6] : 1: 最低灵敏度. 6: 最高灵敏度	1
++Id	int	O	检测窗口的 Id	1
++Name	string	O	检测窗口名称	xxx
++Sensitive	int	O	灵敏度，取值 [0—100]，越大灵敏度越高	2
++Threshold	int	O	触发检测的阈值，取值范围 [0—100].	2

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
channel	int	O	視訊通道編號，從 1 開始，預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/coaxialControlIO.cgi?action=getstatus&channel=1				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件	R	返回狀態資訊	
+whitelight	char[4]	R	白光燈狀態，"on" 表示開，"off" 表示關	"on"
+speaker	字元[4]	R	喇叭狀態，「on」表示開，「off」表示關	"on"
回應範例				
status.whitelight=on				
status.speaker=on				

8.6 人體被動紅外線偵測 (PIR)

8.6.1 【配置】 PIR 參數

- 取得 PIR 參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=getPirParam&channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
configEx	物件[]	R	PIR 設定資訊，一維陣列，每個元素表示一個通道。	
+啟用	bool	O	是否啟用通道的 PIR 檢測	true
+偵測視窗 w	物件[視窗數 m]	O	檢測視窗資訊 WinNum：偵測視窗索引 目前有 4 個偵測視窗，每個視窗分為 18 行，每行 22 個區塊	
++Level	int	O	PIR 靈敏度，取值範圍 [1—6]： 1：最低靈敏度。 6：最高靈敏度	1
++Id	int	O	偵測視窗的 Id	1
++名稱	字串	O	偵測視窗名稱	xxx
++靈敏度	int	O	靈敏度，取值 [0—100]，數值越大靈敏度越高	2
++閾值	int	O	觸發檢測的閾值，取值範圍 [0—100]。	2

++Region	int[Line Num]	O	LineNum : 区域下标, 区域划分成多行, 每行多个块, 一行用一个 32 位整型描述, 每个位表示一个块 0=Line 1 1=Line 2 当前, 区域分为 18 行, 每行 22 个块。 每个位表示行中的一个块: Bit = 1: 这个块检测到有运动 例子: MotionDetect[0].Region[0] = 4194303 (0x3FFFFFF): 检测到通道 0 的第 0 行的 22 个块有运动 MotionDetect[0].Region[1]=0: 第 1 行的 22 个块都没有检测到运动。 MotionDetect[0].Region[17] = 3: 最后一行的左边两个块检测到运动	[4194303, 0, 3]
+TimeSection	char[7][24]	O	wd (week day) 表示星期几, 取值 [0—6] (星期天 – 星期六) ts (time section) 表示时间段, 取值 [0—23], 对应 timesection 表的下标. 格式: mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask: 掩码, 取值[0—65535], hh: 小时, 取值[0—24], mm: 分钟, 取值[0—59], ss: 秒, 取值[0—59] 掩码通过各个位来描述记录类型 Bit0: 普通记录 Bit1: 动检记录 Bit2: 报警记录 Bit3: 卡记录	[[{"1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00","1 00:00:00-24:00:00"}]]
+PirLink	object	O	报警联动	
++RecordChannels	int[]	O	数组下标, 通道号从 0 开始 取值范围 {0, 1} 0 – 不在 ch 通道上录像 1 – 在 ch 通道上录像	[0,1,0]
++RecordEnable	bool	O	是否使能录像功能	true
++RecordLatch	int	O	取值范围 [10—300], 单位秒 表示输入报警清除后的录像延时时间	10
++AlarmOutChannels	int[]	O	数组下标表示报警输出通道 取值范围 {0, 1} 0 — 不在 ch 报警输出通道中输出报警 1 — 在 ch 报警输出通道中输出报警	[0,0,1]

++區域	int[列 Num]	O	LineNum：區域下標，區域劃分為多列，每列包含多個區塊，一列以一個 32 位元整數描述，每個位元代表一個區塊0=第 1 列 1=第 2 列 目前，區域分為 18 列，每列 22 個區塊。 每個位元代表列中的一個區塊： 位元 = 1：此區塊偵測到運動 範例：MotionDetect[0].Region [0] = 4194303 (0x3FFFFFF):: 偵測到通道 0 的第 0 行的 22 個區塊有運動 MotionDetect[0].Region[1] = 0：第 1 列的 22 未檢測到任何區塊有運動。 MotionDetect[0].Region[17] = 3：最後一 行的左側兩個區塊檢測到運動	[4194303, 0, 3]
+TimeSection	char[7][24]	O	wd (week day) 表示星期幾，取值 [0—6] (星期天 – 星期六) ts (time section) 表示時 間段，取值 [0—23]，對應 timesection 表 的下標。格式：mask hh:mm:ss-hh:mm:ss Mask：掩碼，取值 [0—65535]；hh：小時，取值 [0—24]； mm：分鐘，取值 [0—59]；ss：秒，取值 [0—59]。掩碼透過各個位元來描述記錄類 型：Bit0：普通記錄；Bit1：動檢記錄； Bit2：警報記錄；Bit3：卡片記錄	[["1 00:00:00- 24:00:00","1 00:00:00- 24:00:00","1 00:00:00- 24:00:00","1 00:00:00- 24:00:00","1 00:00:00- 24:00:00","1 00:00:00-24:00:00"]]
+PirLink	物件	O	报警联动	
++錄影頻道	整數 []	O	陣列索引、通道編號。通道編號 從 0 開始，取值範圍為 {0, 1}：0 – 不在該通道上錄影；1 – 在該通道 上錄影。	[0,1,0]
++啟用錄影 le	bool	O	是否啟用錄影功能	true
++錄影延遲 h	int	O	取值範圍 [10—300]，單位為秒 表示輸入警報清除後的錄影延遲時間	10
++AlarmOutCh annels	int[]	O	陣列索引代表警報輸出通道 取值範圍 {0, 1} 0 — 不在 ch 警報輸出通道中輸出警報 1 — 在 ch 警報輸出通道中輸出警報	[0,0,1]

++AlarmOutEnable	bool	O	是否使能报警输出功能	true
++AlarmOutLatch	Int	O	取值范围 [10—300]，单位秒 表示输入报警清除后的输出报警延时时间	15
++SnapshotChannels	int[]	O	数组下标表示视频通道 取值范围 {0, 1} 0 — 不在 ch 视频通道上抓图 1 — 在 ch 视频通道上抓图	[0,0,1]
++SnapshotEnable	bool	O	是否使能抓图功能	true
++Dejitter	int	O	取值范围 [0—255]，单位秒 报警去抖动时间，这段时间内的报警信号变化被忽略	10
++MailEnable	bool	O	是否使能报警邮件发送功能	true
++AlarmBellEnable	bool	O	是否使能报警铃功能	true
++AlarmBellLatch	int	O	取值范围 [10, 300]，单位秒 报警铃延时时间	10
++LogEnable	bool	O	是否使能报警日志	true

Response Example

```

configEx[0].Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightLinkType=Filcker
configEx[0].PirLink.LightingLink.FilckerIntevalTime=5
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightDuration=10
configEx[0].PirLink.LightingLink.WhiteLightTimeSection=TimeSection
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][1]=0 02:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][2]=0 03:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][3]=0 04:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][4]=0 05:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][5]=0 06:00:00-24:00:00
configEx[0].RecordEnable=true
configEx[0].RecordChannels=[0, 1, 2]
configEx[0].RecordLatch=10
configEx[0].AlarmOutEnable=true
configEx[0].AlarmOutChannels=[1, 4]
configEx[0].AlarmOutLatch=10
configEx[0].SnapshotEnable=true
configEx[0].SnapshotChannels=[2, 4]
configEx[0].MailEnable=true
configEx[0].AlarmBellEnable=true
configEx[0].AlarmBellLatch=10
configEx[0].Dejitter=0
configEx[0].LogEnable=true
configEx[0].DetectWindow[0].Level=3
configEx[0].DetectWindow[0].Id=0

```

++AlarmOutEnable	bool	O	是否啟用警報輸出功能	true
++AlarmOutLatch	Int	O	取值範圍 [10—300]，單位為秒 表示輸入警報清除後的輸出警報延遲時間	15
++SnapshotChannels	int[]	O	陣列索引代表視訊通道 取值範圍 {0, 1} 0 — 不在 ch 視訊通道上擷取畫面 1 — 在 ch 視頻通道上抓圖	[0,0,1]
++SnapshotEnable	bool	O	是否啟用抓圖功能	true
++Dejitter	int	O	取值範圍 [0—255]，單位秒 警報去抖動時間，這段時間內的警報信號變化被忽略	10
++MailEnable	bool	O	是否啟用警報郵件發送功能	true
++AlarmBellEnable	bool	O	是否啟用警報鈴功能	true
++AlarmBellLatch	int	O	取值範圍 [10, 300]，單位為秒；警報鈴延遲時間	10
++LogEnable	bool	O	是否啟用警報日誌	true

回應範例

```

configEx[0].Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.Enable=true
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightLinkType=Filcker
configEx[0].PirLink.LightingLink.FilckerIntevalTime=5
configEx[0].PirLink.LightingLink.LightDuration=10
configEx[0].PirLink.LightingLink.WhiteLightTimeSection=TimeSection
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][0]=1 00:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][1]=0 02:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][2]=0 03:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][3]=0 04:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][4]=0 05:00:00-24:00:00
configEx[0].PirLink.TimeSection[0][5]=0 06:00:00-24:00:00
configEx[0].RecordEnable=true
configEx[0].RecordChannels=[0, 1, 2]
configEx[0].RecordLatch=10
configEx[0].AlarmOutEnable=true
configEx[0].AlarmOutChannels=[1, 4]
configEx[0].AlarmOutLatch=10
configEx[0].SnapshotEnable=true
configEx[0].SnapshotChannels=[2, 4]
configEx[0].MailEnable=true
configEx[0].AlarmBellEnable=true
configEx[0].AlarmBellLatch=10
configEx[0].Dejitter=0
configEx[0].LogEnable=true
configEx[0].DetectWindow[0].Level=3
configEx[0].DetectWindow[0].Id=0

```



```

configEx[0].DetectWindow[0].Name=Region0
configEx[0].DetectWindow[0].Sensitive=58
configEx[0].DetectWindow[0].Threshold=4
configEx[0].DetectWindow[0].Region[0]=3932160
configEx[0].DetectWindow[0].Region[1]=3932160
...
...
configEx[0]. DetectWindow [1]...

```

- 设置 PIR 参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	1
configEx	object[]	O	PIR 配置信息，一维数组，每个元素表示一个通道。	
+Enable	bool	O	是否使能通道的 PIR 检测	true
+...			参数内容，同上述协议应答部分的内容	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam&channel=1&configEx[1].Enable=true&configEx[1].PirLink.LightingLink.Enable=true&...				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

8.7 SCADA

8.7.1 查询 SCADA 属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getAttribute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"01001010111"
+ID	char[]	O	相应的监控点 ID 号数组。 如无此节点则返回该 DeviceId 下所有 ID	["01001010111", "01001010112",...]
Request Example				
{				

設定 Ex[0].偵測視窗[0].名稱=區域 0 設定 Ex[0].偵測視窗[0].靈敏度=58設定 Ex[0].偵測視窗[0].閾值=4設定 Ex[0].偵測視窗[0].區域[0]=3932160設定 Ex[0].偵測視窗[0].區域[1]=3932160... ..

設定 Ex[0]。偵測視窗 [1]...

- 設定 PIR 參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始	1
configEx	物件[]	O	PIR 設定資訊，一維陣列，每個元素表示一個通道。	
+Enable	bool	O	是否啟用通道的 PIR 偵測	true
+...			參數內容，同上述協定應答部分的內容	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/pirAlarm.cgi?action=setPirParam&channel=1&configEx[1].Enable=true&configEx[1].PirLink.LightingLink.Enable=true&...				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

8.7 SCADA

8.7.1 查詢 SCADA 屬性

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getAttribute			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	物件	R		
+DeviceId	字元[32]	R	設備 ID	"01001010111"
+ID	字元[]	O	相應的監控點 ID 號陣列。 若無此節點，則傳回該 DeviceId 下的所有項目 ID	["01001010111", "01001010112",...]
請求範例				
{				

```

"condition": {
    "DeviceId": "01001010111",
    "ID": ["01001010111", "01001010112",...]
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R		
+SignalName	char[128]	R	点位名称	"环境温度"
+Unit	char[20]	R	单位	"°C"
+Type	char[20]	R	信号点类型 YC:遥测 模拟量输入 YX:遥信 开关量输入 YT:遥调 模拟量输出 YK:遥控 开关量输出	"YC"
+ID	char[32]	R	信号点 ID	"01001010111"
+StartDelay	uint	O	告警开始延时，单位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警结束延时，单位：秒	20
+Period	uint	O	存储、上报周期，单位：秒	180
+Threshold	float	O	告警门限	40.0
+AlarmWaveVal	float	O	告警回差，当告警恢复时需超过回差范围，告警才恢复，与告警延时不同时起效。	2
+AbsoluteVal	float	O	绝对阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报，当绝对阈值不启用或者为"0"时使用。	0
+Status	uint	R	信号点数据状态 0:正常 1:1 级告警 2:2 级告警 3:3 级告警 4:4 级告警 5:操作事件 6:无效数据	0
+DisplayOptions	uint	O	数据显示选项： BIT0: 是否显示开关，0: 否；1,是； BIT1: 是否滚动显示开关，0: 否；1,是；	0x00000000
+Valid	bool	R	是否有效信号点 true : 有效 false : 无效	true
+Delay	uint32	O	告警延时，告警触发时，延迟多久响应，如上报、联动，单位秒	120

```
"condition": { "DeviceId": "01001010111",
  "ID": ["01001010111", "01001010112", ...] }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
info	物件[]	R		
+SignalName	字元[128]	R	点位名称	"環境溫度"
+單位	字元[20]	R	单位	"°C"
+類型	字元[20]	R	信號點類型 YC：遙測 類比量輸入 YX：遙信 開關量輸入 YT：遙調 類比量輸出 YK：遙控 開關量輸出	"YC"
+ID	char[32]	R	信號點 ID	"01001010111"
+StartDelay	uint	O	告警開始延遲，單位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警結束延遲，單位：秒	20
+Period	uint	O	儲存、回報週期，單位：秒	180
+Threshold	浮點數	O	告警門限	40.0
+AlarmWaveVal	浮點數	O	告警回差：當告警恢復時，需超過回差範圍，告警才會恢復；此功能與告警延時不同時生效。	2
+AbsoluteVal	浮點數	O	絕對閾值，針對連續數據點（AI、AO）儲存、上報。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比閾值，針對連續數據點（AI、AO）儲存、上報，當絕對閾值未啟用或為「0」時使用。	0
+Status	uint	R	信號點數據狀態 0:正常 1:1 級告警 2:2 級告警 3:3 級告警 4:4 級告警 5:操作事件 6:無效數據	0
+DisplayOptions	uint	O	數據顯示選項： BIT0：是否顯示開關，0：否；1：是； BIT1：是否滾動顯示開關，0：否；1：是；	0x00000000
+有效	bool	R	是否為有效信號 點 true：有效 false：無效	true
+延遲	uint32	O	告警延遲：告警觸發時，延遲多久進行回應（如上報、聯動），單位為秒。	120

+Describe	char[]	O	描述，点位信息描述，如：0&正常；1&告警，最大长度 120	"环境温度"
+IECCode	char[]	O	电力 104 协议点号，最大长度 16	"12345"
+HJCode	char[]	O	环境 212 协议点号，最大长度 16	"a01001"
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "SignalName": "环境温度", "Unit": "℃", "Type": "YC", "ID": "01001010111", "StartDelay": 120, "StopDelay": 20, "Period": 180, "Threshold": 40.0, "AlarmWaveVal": 2, "AbsoluteVal": 0.2, "RelativeVal": 0, "Status": 0, "DisplayOptions": 0x00000000, "Valid": true, "Delay": 120, "Describe": "环境温度", "IECCode": "12345", "HJCode": "a01001" },...{}] }</pre>				

8.7.2 设置 SCADA 属性

SCADA 设备可能存在点位不启用的状况，使用此方法来禁用和开启点位

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/setAttribute			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceld	char[32]	R	探测器	"01001010111"
points	object[]	R		
+ID	char[32]	R		"01001010110"
+SignalName	char[128]	O	点位名称	"环境温度"
+StartDelay	uint	O	告警开始延时，单位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警结束延时，单位：秒	20
+Period	uint	O	存储、上报周期，单位：秒	180
+Threshold	float	O	告警门限	40.0
+AlarmWaveVal	float	O	告警回差，当告警恢复时需超过回差范围，告警才恢复，与告警延时不同时起效。	2

+Describe	char[]	O	描述，點位資訊描述，如：0&正常;1& 告警，最大長度 120	"環境溫度"
+IECCode	字元[]	O	電力 104 協定點號，最大長度 16	"12345"
+HJCode	字元[]	O	環境 212 協定點號，最大長度 16	"a01001"
回應範例				
<pre>{ "info": [{ "SignalName": "环境温度", "Unit": "℃", "Type": "YC", "ID": "01001010111", "StartDelay": 120, "StopDelay": 20, "Period": 180, "Threshold": 40.0, "AlarmWaveVal": 2, "AbsoluteVal": 0.2, "RelativeVal": 0, "Status": 0, "DisplayOptions": 0x00000000, "Valid": true, "Delay": 120, "Describe": "环境温度", "IECCode": "12345", "HJCode": "a01001" },...{}] }</pre>				

8.7.2 設定 SCADA 屬性

SCADA 设备可能存在点位不启用的状况，使用此方法来禁用和开启点位

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/setAttribute			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
裝置 ID	字元[32]	R	探測器	"01001010111"
點數	物件[]	R		
+ID	字元[32]	R		"01001010110"
+SignalName	字元[128]	O	点位名称	"環境溫度"
+StartDelay	uint	O	告警開始延遲，單位：秒	120
+StopDelay	uint	O	告警結束延遲，單位：秒	20
+Period	uint	O	儲存、上報週期，單位：秒	180
+Threshold	浮點數	O	告警門限	40.0
+AlarmWaveVal	浮點數	O	告警回差，當告警恢復時需超過回差範圍，告警才恢復，與告警延時不同時生效。	2

+AbsoluteVal	float	O	绝对阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比阈值，针对连续数据点（AI、AO）存储、上报，当绝对阈值不启用或者为"0"时使用。	0
+Status	enumint	O	信号点数据状态 enumint{ 0:正常 1:1 级告警 2:2 级告警 3:3 级告警 4:4 级告警 5:操作事件 6:无效数据 }	0
+DisplayOptions	uint	O	数据显示选项： BIT0: 是否显示开关，0: 否；1,是； BIT1: 是否滚动显示开关，0: 否；1,是；	0x00000000
+Valid	bool	R	是否有效信号点，true : 有效 false : 无效	true

Request Example

```
{
  "DeviceId": "01001010111",
  "points": [{
    "ID": "01001010110",
    "SignalName": "环境温度",
    "StartDelay": 120,
    "StopDelay": 20,
    "Period": 180,
    "Threshold": 40.0,
    "AlarmWaveVal": 2,
    "AbsoluteVal": 0.2,
    "RelativeVal": 0,
    "Status": 0,
    "DisplayOptions": 0x00000000,
    "Valid": true
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O		
+Success	char[][]	O	m 个成功的 ID 的列表	["01001010111"
+Fail	char[][]	O	t 个失败的 ID 的列表	["01001010122"]

Response Example

```
{
```

+AbsoluteVal	float	O	絕對閾值，針對連續數據點（AI、AO）進行儲存與上報。	0.2
+RelativeVal	float	O	百分比閾值，針對連續數據點（AI、AO）進行儲存與上報，於絕對閾值未啟用或設為「0」時使用。	0
+狀態	enumint	O	信號點數據狀態 enumint{ 0:正常 1:1 級告警 2:2 級告警 3:3 級告警 4:4 級告警 5:操作事件 6:無效數據 }	0
+DisplayOptions	uint	O	數據顯示選項： BIT0：是否顯示開關，0：否；1：是； BIT1：是否滾動顯示開關，0：否；1：是；	0x00000000
+有效	bool	R	是否為有效信號點，true：有效 false：無效	true

請求範例

```
{
  "DeviceId": "01001010111",
  "points": [{
    "ID": "01001010110",
    "SignalName": "环境温度",
    "StartDelay": 120,
    "StopDelay": 20,
    "Period": 180,
    "Threshold": 40.0,
    "AlarmWaveVal": 2,
    "AbsoluteVal": 0.2,
    "RelativeVal": 0,
    "Status": 0,
    "DisplayOptions": 0x00000000,
    "Valid": true
  },...{}]
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
state	物件	O		
+成功	字元[]	O	m 個成功 ID 的清單	["01001010111"]
+失敗	字元[]	O	t 個失敗 ID 的清單	["01001010122"]

回應範例

```
{
```



```

    "state": {
        "Success": [ "01001010111"],
        "Fail": ["01001010122"]
    }
}

```

8.7.3 获取监控点的实时数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/get			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+DeviceId	char[16]	R	探测器 ID	"01001010111"
+ID	char[][]	O	相应的监控点位 ID 号数组 如无此节点则返回该 DeviceId 下所有 ID	["01001010111", "01001010112",...]
+IsHandle	bool	O	返回的数据是否经过处理（无效数据过滤等）："false": 未处理，"true": 处理 默认: false	false
Request Example				
<pre>{ "condition": { "DeviceId": "01001010111", "ID": ["01001010111", "01001010112",...], "IsHandle": false } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R		
+Type	enumchar[32]	O	点位类型 enumchar[32]{ YC: 遥测 模拟量输入 YX: 遥信 开关量输入 YT: 遥调 模拟量输出 YK: 遥控 开关量输出 }	"YC"
+ID	char[32]	R	点位	"01001010111"
+PointName	char[32]	O	与点位表名称匹配	"aaa"
+MeasuredVal	float	R	实际测量的值, 类型可变 YX:整型 YC:浮点数	213.1
+SetupVal	float	O	设置的值, 类型可变	123.0

```

"state": {
  "Success": [ "01001010111"],
  "Fail": ["01001010122"]
}
}

```

8.7.3 取得監控點的即時資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/get			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R		
+DeviceId	字元[16]	R	探測器 ID	"01001010111"
+ID	字元[]	O	相應的監控點位 ID 號陣列，若無此節點則回傳該 DeviceId 下所有 ID	["01001010111", "01001010112",...]
+IsHandle	bool	O	返回的數據是否經過處理（無效數據過濾等）："false"：未處理，"true"：處理。預設：false	false
請求範例				
<pre>{ "condition": { "DeviceId": "01001010111", "ID": ["01001010111", "01001010112",...], "IsHandle": false } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	R		
+類型	列舉字元[32]	O	点位类型 列舉字元[32]{ YC：遙測 類比量輸入 YX：遙信 開關量輸入 YT：遙調 類比量輸出 YK：遙控 開關量輸出 }	"YC"
+ID	字元[32]	R	点位	"01001010111"
+點位名稱	字元[32]	O	與點位表名稱匹配	"aaa"
+MeasuredVal	浮點數	R	實際測量的值，類型可變 YX：整型 YC：浮點數	213.1
+SetupVal	浮點數	O	設定的值，類型可變	123.0

			YK:整型 YT:浮点数	
+Status	enumint	O	数据状态 enumint{ 0: 正常 1: 1 级告警 2: 2 级告警 3: 3 级告警 4: 4 级告警 5: 操作事件 6: 无效数据 }	0
+RecordTime	char[20]	O	采集时间	"2015-1-3 10:10:45"
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "Type": "YC", "ID": "01001010111", "PointName": "aaa", "MeasuredVal": 213.1, "SetupVal": 123.0, "Status": 0, "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45" },...{}]</pre>				

8.7.4 设置监控点的值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/set			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceId	char[32]	R	探测器	"01001010111"
points	object[]	R		
+Type	char[32]	O	点位类型 YK YT	"YT"
+ID	char[64]	R	点位号	"01001010111"
+SetupVal	float	R	设置值 YT:浮点数 YK:整型	12.3
Request Example				
{ "DeviceId": "01001010111", "points": [{ "Type": "YT",				

			YK:整型 YT:浮点数	
+狀態	enumint	O	数据状态 enumint{ 0: 正常 1: 1 级告警 2: 2 级告警 3: 3 级告警 4: 4 级告警 5: 操作事件 6: 无效数据 }	0
+RecordTime	char[20]	O	采集时间	2015-1-3 10:10:45
Response Example				
<pre>{ "info": [{ "Type": "YC", "ID": "01001010111", "PointName": "aaa", "MeasuredVal": 213.1, "SetupVal": 123.0, "Status": 0, "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45" },...{}]</pre>				

8.7.4 設定監控點的值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/set			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Deviceld	字元[32]	R	探测器	"01001010111"
點數	物件[]	R		
+類型	字元[32]	O	点位类型 YK YT	"YT"
+ID	字元[64]	R	点位号	"01001010111"
+SetupVal	float	R	设置值 YT：浮點數 YK：整型	12.3
請求範例				
{ "Deviceld": "01001010111", "points": [{ "Type": "YT",				

```

        "ID": "01001010111",
        "SetupVal": 12.3
    },...{}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object	O		
+Success	char[][]	O	m 个控制或调节成功的 ID 的列表	["01001010111"]
+Fail	char[][]	O	t 个控制或调节失败的 ID 的列表	["01001010122"]
Response Example				
<pre> { "state": { "Success": ["01001010111"], "Fail": ["01001010122"] } } </pre>				

8.7.5 开始查询历史信息

根据设备 ID 和时间开始查询历史数据，获得查询令牌 token

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+StartTime	char[20]	R	开始时间	"2015-1-2 10:10:45"
+EndTime	char[20]	O	结束时间 不填，表至今为止	"2015-1-3 10:10:45"
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"01001010111"
+ID	char[32]	O	相应的监控点 ID 号	"01001010111"
Request Example				
<pre>{ "condition": { "StartTime": "2015-1-2 10:10:45", "EndTime": "2015-1-3 10:10:45", "DeviceId": "01001010111", "ID": "01001010111" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	取到的查询令牌	46878
totalCount	int	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				

```

        "ID": "01001010111",
        "SetupVal": 12.3
    },...{}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
state	物件	O		
+成功	字元[]	O	m 個控制或調節成功的 ID 列表	["01001010111"]
+失敗	字元[]	O	t 個控制或調節失敗的 ID 列表	["01001010122"]
回應範例				
<pre> { "state": { "Success": ["01001010111"], "Fail": ["01001010122"] } } </pre>				

8.7.5 開始查詢歷史資訊

根據設備 ID 和時間開始查詢歷史數據，獲得查詢令牌 token

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查询条件	
+開始時間	字元[20]	R	开始时间	2015 年 1 月 2 日 10:10:45
+結束時間	字元[20]	O	结束时间 不填，表示至今為止	2015-1-3 10:10:45
+DeviceId	char[32]	R	設備 ID	"01001010111"
+ID	char[32]	O	相應的監控點 ID 號	"01001010111"
請求範例				
{ "condition": { "StartTime": "2015-1-2 10:10:45", "EndTime": "2015-1-3 10:10:45", "DeviceId": "01001010111", "ID": "01001010111" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	int	R	取到的查詢令牌	46878
totalCount	int	O	符合此次查詢條件的結果總條數	3333
回應範例				

```
{
  "token": 46878,
  "totalCount": 3333
}
```

8.7.6 获取历史信息

根据查询令牌 token 获取历史数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	查询令牌	46878
beginNumber	int	R	查询起始序号，表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	int	R	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查询到的条数	12
info	object[]	R	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录	
+Type	char[32]	R	点位类型 enumchar[32]{ YC: 遥测 模拟量输入 YX: 遥信 开关量输入 YT: 遥调 模拟量输出 YK: 遥控 开关量输出 }	"YC"
+ID	char[32]	R	监控点 ID	"01001010111"
+MeasuredVal	float	R	数值。字段类型可变，与 Type 相关 Type 为 YC 时，数值为浮点数；Type 为 YX 时，数值为整型	213.1
+SetupVal	float	R	设定值。字段类型可变，与 Type 相关 Type 为 YC 时，数值为浮点数；Type 为 YX 时，数值为整型	123.0
+Status	int	R	点位状态	0
+RecordTime	char[20]	R	记录时间	"2015-1-3 10:10:45"
Response Example				

```
{
  "token": 46878,
  "totalCount": 3333
}
```

8.7.6 取得歷史資訊

根據查詢令牌 token 獲取歷史數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	46878
beginNumber	int	R	查詢起始序號，表示從 beginNumber 條記錄開始，取 count 條記錄返回；0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	int	R	每次查詢的流量統計條數	24
請求範例				
{ "token": 46878, " beginNumber": 0, " count": 24 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	int	R	查詢到的條數	12
info	物件[]	R	流量統計資訊 是一個陣列，每個元素代表一條符合條件的流量記錄	
+類型	字元[32]	R	點位類型 YC：遙測 類比量輸入 YT：遙調 類比量輸出 }	"YC"
+ID	字元[32]	R	監控點 ID	"01001010111"
+MeasuredVal	浮點數	R	數值。欄位類型可變，與 Type 相關： Type 為 YC 時，數值為浮點數； Type 為 YX 時，數值為整型。	213.1
+SetupVal	浮點數	R	設定值。欄位類型可變，與 Type 相關： Type 為 YC 時，數值為浮點數； Type 為 YX 時，數值為整型。	123.0
+狀態	int	R	点位状态	0
+記錄時間	字元[20]	R	记录时间	2015-1-3 10:10:45
回應範例				


```
{
  "found": 12,
  "info": [{
    "Type": "YC",
    "ID": "01001010111",
    "MeasuredVal": 213.1,
    "SetupVal": 123.0,
    "Status": 0,
    "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45"
  },...{}]
}
```

8.7.7 停止查询历史信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{}</pre>				

8.7.8 获取当前主机所接入的外部设备 ID

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getDeviceList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devices	object[]	R	设备 ID 数组	
+DeviceId	char[32]	R	设备 ID	"0101012345"
+DevName	char[32]	O	设备名称	"UPS1"
+DevCode	char[8]	O	设备类型码	"1801"

```
{
  "found": 12,
  "info": [{
    "Type": "YC",
    "ID": "01001010111",
    "MeasuredVal": 213.1,
    "SetupVal": 123.0,
    "Status": 0,
    "RecordTime": "2015-1-3 10:10:45"
  },...{}]
}
```

8.7.7 停止查詢歷史資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	int	R	查詢令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
<pre>{}</pre>				

8.7.8 取得目前主機所連接的外部裝置 ID

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SCADA/getDeviceList			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例 {}				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
devices	物件[]	R	設備 ID 陣列	
+DeviceId	char[32]	R	設備 ID	"0101012345"
+DevName	char[32]	O	設備名稱	"UPS1"
+DevCode	字元[8]	O	設備類型碼	"1801"

+Slot	int	O	虚拟槽位号。通常 0 表示模拟量通道；1 表示开关量通道；大于 1 表示 485 或者 232 或者网络通道，实际通道号=虚拟槽位号-2	0
+Level	int	O	动环配置的探测器地址，一个槽位（Slot）接多个探测器，通过地址区分不同探测器	1
Response Example				
<pre>{ "devices": [{ "DeviceId": "0101012345", "DevName": "UPS1", "DevCode": "1801", "Slot": 0, "Level": 1 },...{}] }</pre>				

8.8 陀螺仪

8.8.1 获取设备陀螺仪信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Gyro/getData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
detail	object	R		
+AccelX	double	R	X 方向重力加速度,单位 m/s2	15.3
+AccelY	double	R	Y 方向重力加速度,单位 m/s2	20.7
+AccelZ	double	R	Z 方向重力加速度,单位 m/s2	10.5
+Pitch	double	O	俯仰角,单位度 范围[-90, 90]	1.3
+Roll	double	O	翻滚角,单位度 范围[-180, 180]	23.6
+Yaw	double	O	航向角,单位度 范围[-180, 180]	120.2
+AngularSpeedX	double	R	X 方向角速度 (rad/s)	2.5

+槽位	int	O	虛擬槽位號。通常 0 表示類比量通道；1 表示開關量通道；大於 1 表示 485、232 或網路通道，實際通道號為=虛擬槽位號減 2。	0
+層級	int	O	動環設定中的偵測器位址；一個槽位（Slot）可連接多個偵測器，透過位址區分不同偵測器。	1

Response Example

```
{
  "devices": [{
    "DeviceId": "0101012345",
    "DevName": "UPS1",
    "DevCode": "1801",
    "Slot": 0,
    "Level": 1
  },...{}]
}
```

8.8 陀螺儀

8.8.1 取得裝置陀螺儀資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Gyro/getData			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
詳細資訊	物件	R		
+AccelX	double	R	X 方向重力加速度，單位 m/s ²	15.3
+AccelY	double	R	Y 方向重力加速度，單位 m/s ²	20.7
+AccelZ	double	R	Z 方向重力加速度，單位 m/s ²	10.5
+Pitch	double	O	俯仰角，單位：度 範圍[-90, 90]	1.3
+Roll	double	O	翻滾角，單位：度 範圍[-180, 180]	23.6
+Yaw	雙倍	O	航向角，單位：度 範圍[-180, 180]	120.2
+AngularSpeedX	雙倍	R	X 方向角速度 (rad/s)	2.5

+AngularSpeedY	double	R	Y 方向角速度 (rad/s)	3.3
+AngularSpeedZ	double	R	Z 方向角速度 (rad/s)	3.6
Response Example				
<pre>{ "detail": { "AccelX": 15.3, "AccelY": 20.7, "AccelZ": 10.5, "Pitch": 1.3, "Roll": 23.6, "Yaw": 120.2, "AngularSpeedX": 2.5, "AngularSpeedY": 3.3, "AngularSpeedZ": 3.6 } }</pre>				

8.9 其他

8.9.1 【配置】球机机芯日夜配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideolnDayNight	object[]	O	球机机芯日夜配置 object[] 二维数组，第一维对应通道号，第二维对应光照场景，为了兼容，前三维固定代表 白天、夜晚、普通。但第二维数组的对象个数不固定，通过 PD 能力 VideolnSceneLink 来确定具体有几种光照场景	
+Name	char[16]	O	场景名称 光照场景名称，具体看 PD 协议 VideolnSceneLink	"Day"
+Type	char[16]	O	ICR 切换类型 "Electron"-电子， "Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式， "Auto"-自动模式	"Mechanism"
+Mode	char[16]	O	彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换，	"Brightness"

+AngularSpeedY	double	R	Y 方向角速度 (rad/s)	3.3
+AngularSpeedZ	double	R	Z 方向角速度 (rad/s)	3.6
回應範例				
<pre>{ "detail": { "AccelX": 15.3, "AccelY": 20.7, "AccelZ": 10.5, "Pitch": 1.3, "Roll": 23.6, "Yaw": 120.2, "AngularSpeedX": 2.5, "AngularSpeedY": 3.3, "AngularSpeedZ": 3.6 } }</pre>				

8.9 其他

8.9.1 【設定】球型攝影機機芯日夜設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoInDayNight	物件[]	O	球機機芯日夜配置 物件[] 二維陣列，第一維對應通道號，第二維對應光照場景；為了相容，前三維固定代表白天、夜晚、普通。但第二維陣列的物件個數不固定，透過 PD 能力 VideoInSceneLink 來確定具體有幾種光照場景	
+名稱	char[16]	O	场景名称 光照場景名稱，具體請參閱 PD 協議 VideoInSceneLink	"Day"
+類型	char[16]	O	ICR 切換類型「Electron」-電子，「Mechanism」-機械，「NightICR」-夜片模式，「Auto」-自動模式	「Mechanism」
+模式	字元[16]	O	彩轉黑模式「Color」-始終彩色，「Brightness」-依據亮度自動切換，	「Brightness」

			"BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	
+Sensitivity	int	O	彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）；在支持灵敏度扩展的情况下，灵敏度范围可根据能力情况扩展，取值范围见 PD VideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
+Delay	int	O	日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10
+PreValue	int	O	亮度预设值。红外滤光片切换亮度；低于一个亮度 用一种滤光片,高于一个亮度 使用另外一种滤光片 当 IRCUTMode 为 Auto 时使用 取值范围为 0~100	50
+IRPlateMode	char[16]	O	红外车牌模式 "BlackWhite":黑白模式 "Color":彩色模式	"BlackWhite"
+TimeSchedule	TimeSchedule	O	切换时间表，当 Mode 取值 Timing 时必选。 类型是 TimeSection[7][6]，分一周七天设置，一天可设置 6 个时间段，其中每一项格式： "1 00:00:00-23:59:59" 1: 使能,是否开启,00:00:00 时间段起始时间（时分秒），23:59:59 时间段结束时间（时分秒）	[["1 00:00:00-23:59:59", ...], ..., [...]]
+Snapshot	object	O	抓拍双快门配置 注：三目立体行为分析设备产线清晰度测试时，使用双快门配置 Snapshot 下的 Mode 字段实现切换左右目镜头快门彩转黑模式功能	
++Type	char[16]	O	抓拍双快门配置，彩转黑模式 "ICR 切换类型 "Electron"-电子，"Mechanism"-机械， "NightICR"-夜片模式，"Auto"-自动模式	"Mechanism"
++Mode	char[16]	O	抓拍双快门配置，彩转黑模式 "Color"-总是彩色， "Brightness"-根据亮度自动切换， "BlackWhite"-总是黑白， "Photoresistor"-光敏电阻， "Gain"-根据增益切换 "Timing"-根据时间自动切换（具体切换时间由 TimeSchedule 字段决定）	"Brightness"

			"BlackWhite"-始終黑白， "Photoresistor"-光敏電阻， "Gain"-依據增益切換 "Timing"-依據時間自動切換（具體切換時間由 TimeSchedule 欄位決定）	
+靈敏度	int	O	彩轉黑靈敏度 取值範圍：(1~3)；在支援靈敏度擴充的情況下，靈敏度範圍可依據能力狀況進行擴充，詳細取值範圍請參閱 PD VideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
+延遲	int	O	日夜模式切換延遲 時間3~30 秒	10
+預設值	int	O	亮度預設值。紅外濾光片切換亮度；低於某一亮度時使用一種濾光片，高於某一亮度時使用另一種濾光片 當 IRCUTMode 為 Auto 時使用，取值範圍為 0~100	50
+IRPlateMode	字元[16]	O	紅外車牌模式 "BlackWhite"：黑白模式 "Color"：彩色模式	"BlackWhite"
+時間排程 e	時間排程 ule	O	切換時間表，當 Mode 取值為 Timing 時必選。 類型為 TimeSection[7][6]，按一週七天設定，每天可設定 6 個時間段，其中每一項格式如下： "1 00:00:00-23:59:59"：1 表示啟用（是否開啟），00:00:00 為時間段起始時間（時分秒），23:59:59 為時間段結束時間（時分秒）	[["1 00:00:00-23:59:59", ...], ... , [...]]
+快照	物件	O	抓拍雙快門配置 註：三目立體行為分析設備產線清晰度測試時，使用雙快門配置 Snapshot 下的 Mode 欄位實現切換左右目鏡頭快門彩轉黑模式功能	
++類型	字元[16]	O	抓拍雙快門配置，彩轉黑模式 「ICR 切換類型」 「Electron」-電子、「Mechanism」-機械、「NightICR」-夜片模式、「Auto」-自動模式	「Mechanism」
++模式	字元[16]	O	抓拍雙快門設定，彩轉黑模式："Color"-始終為彩色，" Brightness"-依據亮度自動切換， "BlackWhite"-始終為黑白，" Photoresistor"-光敏電阻，" Gain"-依據增益切換 "Timing"-依據時間自動切換（具體切換時間由 TimeSchedule 欄位決定）	"Brightness"

++Sensitivity	int32	O	抓拍双快门配置，彩转黑灵敏度 取值范围：（1~3）；在支持灵敏度扩展的情况下，灵敏度范围可根据能力情况扩展，取值范围见 PD VideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
++Delay	int32	O	抓拍双快门配置，日夜模式切换延时时间 3~30 秒	10

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoInDayNight				
Get Config Response Example				
table.VideoInDayNight[0][0].Delay=6 table.VideoInDayNight[0][0].Mode=Brightness table.VideoInDayNight[0][0].Name=Day table.VideoInDayNight[0][0].Sensitivity=2 table.VideoInDayNight[0][0].Type=Mechanism				
Set Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite				
Set Config Response Example				
OK				

8.9.2 【配置】UHF 一体式读卡器配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
UHFReaderConfig	object	是	UHF 一体式读卡器配置不同模式的 RFID 模块	
+Power	object	否	功率配置相关参数	
++Port	uint8	否	配置功率用于哪一天线端口，默认值 0x01	1
++Read	uint8	否	读功率大小：0-36（步进 1，单位 dBm）	0
++Write	uint8	否	写功率大小：0-36（步进 1，单位 dBm）	0
+RFMode	uint8	否	读写器的工作频段：0-国标 920~925MHz； 1-国标 840~845MHz； 2-国标 840~845MHz 和 920~925MHz； 3-FCC,902~928MHz； 4-ETSI,866~868MHz； 5-JP,916.8~920.4 MHz；	0

++靈敏度	int32	O	抓拍雙快門配置，彩轉黑靈敏度取值範圍：(1~3)；在支援靈敏度擴充的情況下，靈敏度範圍可依據能力狀況進行擴充，具體取值範圍請參閱 PD V ideoInDayNight.SupportSensitivityRange	1
++延遲	int32	O	抓拍雙快門設定，日夜模式切換延遲時間3~30 秒	10

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=VideoInDayNight				
取得設定回應範例				
table.VideoInDayNight[0][0].Delay=6 table.VideoInDayNight[0][0].Mode=亮度 table.VideoInDayNight[0][0].Name=白天 table.VideoInDayNight[0][0].Sensitivity=2 table.VideoInDayNight[0][0].Type=機制				
設定請求範例				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite				
設定回應範例				
OK				

8.9.2 【設定】UHF 一體式讀卡器設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
UHFReaderConfig	物件	是	UHF 一體式讀卡器配置不同模式的 RFID 模組	
+Power	物件	否	功率配置相關參數	
++Port	uint8	否	配置功率用於哪一天線端口，預設值 0x01	1
++Read	uint8	否	讀取功率大小：0-36（步進 1，單位 dBm）	0
++寫入	uint8	否	寫入功率大小：0-36（步進 1，單位 dBm）	0
+RFMode	uint8	否	讀寫器的工作頻段：0-國標 920~925MHz； 1-國標 840~845MHz； 2-國標 840~845MHz 和 920~925MHz； 3-FCC，902~928MHz； 4-ETSI，866~868 MHz； 5-日本，916.8~920.4 MHz；	0

			6-TW,922.25~927.75 MHz; 7-ID,923.125~925.125 MHz; 8-RUS,866.6~867.4 MHz; 9-TEST,802.75~998.75MHz,间隔 1MHz; 10-JP_LBT,916.8~920.8MHz,日本带 LBT 的频段	
+FrequencyPoint	object	否	频点配置相关参数	
++Control	uint8	否	已配置工作频段内频点选择方式：0-手动；1-自动	1
++List	uint8[]	否	用于指定非自动频率选择模式下的读写器工作频点，频率列表为当前工作频段下的信道号列表。如在国标 920-925MHz 频段下需要指定 920.625,922.375,924.375MHz 三个频点，则频率列表应为{0,7,15}。频点数最少为 1，最大为 255。步进 250KHz（具体参考频段对应频点表）。	{0,7,15}
++Mode	uint8	否	频点配置作用于读或（和）写：0-同时配置读写；1-只配置读；2-只配置写，默认值 0	0
++ListLen	uint8	否	用于表示频点长度，与上述非自动频率选择模式下的工作频点相关	3
+ReadInterval	object	否	读卡间隔配置相关参数	
++Enable	bool	否	读卡间隔使能：0-关闭；1-打开	0
++FreeTime	uint16	否	用于指定读写器在自动进入空闲状态所停留的时间，0-65535，时间单位：10ms	10
+RepeatCount	uint8	否	用于配置读写器在执行读取标签操作时，单个操作周期下重复读取动作的次数，默认 0 次，即每个周期读取一次	0
+TagFilter	object	否	标签过滤参数配置	
++RepeatTime	uint16	否	表示在一个读卡指令执行周期内，在指定的重复过滤时间内相同的标签内容只上传一次，0-65535（时间单位：10ms），默认值 0	10
++RSSIThreshold	uint8	否	标签 RSSI 值低于阈值时标签数据将不上报并丢弃，默认 0，0 为不过滤	0
+UHFRRead	object	否	读卡器参数配置	
++Enable	bool	否	读卡操作使能：0-停止读卡；1-启动读卡	1
++Port	uint8	否	读卡使用的天线端口	1
++Mode	uint8	否	读取模式：0-单次读取模式；1-连续读取模式	0
++EPCEnable	bool	否	是否读取 EPC：0-不读取；1-读取	0
++EPCAddr	uint16	否	读取 EPC 的起始地址	0

			6-TW,922.25~927.75 MHz ; 7-ID,923.125~925.125 MHz ; 8-RUS,866.6~867.4 MHz ; 9-TEST,802.75~998.75MHz , 間隔 1MHz ; 10-JP_LBT,916.8~920. 8MHz , 日本帶 LBT 的頻段	
+FrequencyPo int	物件	否	頻點配置相關參數	
++Control	uint8	否	已配置工作頻段內頻點選擇方式：0-手 動；1-自動	1
++清單	uint8[]	否	用於指定非自動頻率選擇模式下的讀寫 器工作頻點，頻率清單為當前工作頻段 下的信道號清單。如在國標 920-925MHz 頻段下需要指定 920.625、922.375、924.375 MHz 三 個頻點，則頻率列表應為{0,7,15}。頻 點數最少為 1，最大為 255。步進 250 KHz（具體參考頻段對應頻點表）。	{0,7,15}
++Mode	uint8	否	頻點配置作用於讀或（和）寫：0-同時配 置讀寫；1-只配置讀；2-只配置寫，預設 值 0	0
++ListLen	uint8	否	用於表示頻點長度，與上述非自動頻率 選擇模式下的工作頻點相關	3
+ReadInterval	物件	否	讀卡間隔配置相關參數	
++Enable	bool	否	讀卡間隔使能：0-關閉；1-開啟	0
++FreeTime	uint16	否	用於指定讀寫器在自動進入空閒狀態所停 留的時間，0-65535，時間單位：10ms	10
+RepeatCount	uint8	否	用於配置讀寫器在執行讀取標籤操作時， 單個操作週期下重複讀取動作的次數， 預設 0 次，即每個週期讀取一次	0
+TagFilter	物件	否	標籤過濾參數配置	
++RepeatTime	uint16	否	表示在一個讀卡指令執行週期內，在指 定的重複過濾時間內相同的標籤內容僅 上傳一次，範圍為 0-65535（時間單位： 10ms），預設值為 0	10
++RSSIThes hold	uint8	否	當標籤 RSSI 值低於閾值時，標籤數據將不 上報並丟棄；預設值為 0，0 表示不過濾	0
+UHFRRead	物件	否	讀卡器參數配置	
++Enable	bool	否	讀卡操作使能：0-停止讀卡；1-啟動讀 卡	1
++Port	uint8	否	讀卡使用的天線埠	1
++模式	uint8	否	讀取模式：0-單次讀取模式；1-連續讀取 取模式	0
++EPCEnable	bool	否	是否讀取 EPC：0-不讀取；1-讀取	0
++EPCAddr	uint16	否	讀取 EPC 的起始位址	0

++EPCLen	uint16	否	读取 EPC 数据的长度，单位字节	0
++TIDEnable	bool	否	是否读取 TID: 0-不读取; 1-读取	0
++TIDAddr	uint16	否	读取 TID 的起始地址	0
++TIDLen	uint16	否	读取 TID 数据的长度，单位字节	0
++UserdataEnable	bool	否	是否读取 Userdata: 0-不读取; 1-读取	0
++UserdataAddr	uint16	否	读取 Userdata 的起始地址	0
++UserdataLen	uint16	否	读取 Userdata 数据的长度，单位字节	0

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UHFReaderConfig
Get Config Response Example
Power.Port=1 Power.Read=0 Power.Write=0 RFMode=0 FrequencyPoint.Control=1 FrequencyPoint.List={0,7,15} FrequencyPoint.Mode=0 ReadInterval.Enable=0 ReadInterval.FreeTime=10 RepeatCount=0 TagFilter.RepeatTime=10 TagFilter.RSSIThreshold=0 UHFRead.Enable=1 UHFRead.Mode=0 UHFRead.Port=1 UHFRead.EPCEnable=0 UHFRead.EPCAddr=0 UHFRead.EPCLen=0 UHFRead.TIDEnable=0 UHFRead.TIDAddr=0 UHFRead.TIDLen=0 UHFRead.UserdataEnable=0 UHFRead.UserdataAddr=0 UHFRead.UserdataLen=0

Set Config Request Example
GET/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UHFReadConfig.Power.Port=1&UHFReadConfig.Power.Read=0&UHFReadConfig.Power.Write=0&UHFReadConfig.RFMode=0&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Control=1&UHFReadConfig.FrequencyPoint.List={0,7,15}&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Mode=0&UHFReadConfig.ReadInterval.Enable=0&UHFReadConfig.ReadInterval.FreeTime=10&UHFReadConfig.RepeatCount=0&UHFReadConfig.TagFilter.RepeatTime=10&UHFReadConfig.TagFilter.RSSIThreshold=0

++EPCLen	uint16	否	讀取 EPC 資料的長度，單位為位元組	0
++TIDEnable	bool	否	是否讀取 TID：0-不讀取；1-讀取	0
++TIDAddr	uint16	否	讀取 TID 的起始位址	0
++TIDLen	uint16	否	讀取 TID 資料的長度，單位為位元組	0
++UserdataEnable	bool	否	是否讀取 Userdata：0-不讀取；1-讀取	0
++UserdataAddr	uint16	否	讀取 Userdata 的起始地址	0
++UserdataLen	uint16	否	讀取 Userdata 資料的長度，單位為位元組	0

讀取與修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=UHFReaderConfig
Get Config Response Example
Power.Port=1 Power.Read=0 Power.Write=0 RFMode=0 FrequencyPoint.Control=1 FrequencyPoint.List={0,7,15} FrequencyPoint.Mode=0 ReadInterval.Enable=0 ReadInterval.FreeTime=10 RepeatCount=0 TagFilter.RepeatTime=10 TagFilter.RSSIThreshold=0 UHFRead.Enable=1 UHFRead.Mode=0 UHFRead.Port=1 UHFRead.EPCEnable=0 UHFRead.EPCAddr=0 UHFRead.EPCLen=0 UHFRead.TIDEnable=0 UHFRead.TIDAddr=0 UHFRead.TIDLen=0 UHFRead.UserdataEnable=0 UHFRead.UserdataAddr=0 UHFRead.UserdataLen=0

設定請求範例
GET/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&UHFReadConfig.Power.Port=1&UHFReadConfig.Power.Read=0&UHFReadConfig.Power.Write=0&UHFReadConfig.RFMode=0&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Control=1&UHFReadConfig.FrequencyPoint.List={0,7,15}&UHFReadConfig.FrequencyPoint.Mode=0&UHFReadConfig.ReadInterval.Enable=0&UHFReadConfig.ReadInterval.FreeTime=10&UHFReadConfig.RepeatCount=0&UHFReadConfig.TagFilter.RepeatTime=10&UHFReadConfig.TagFilter.RSSIThreshold=0

&UHFReadConfig.UHFRead.Enable=1&UHFReadConfig.UHFRead.Port=1&UHFReadConfig.UHFRead.Mode=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPCLen=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.TIDLen=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataEnable=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataAddr=0&UHFReadConfig.UHFRead.UserdataLen=0

Set Config Response Example

OK

&UHFReadConfig.UHFRead.啟用=1&UHFReadConfig.UHFRead.連接埠=1&UHFReadConfig.UHFRead.模式=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPC 啟用=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPC 位址=0&UHFReadConfig.UHFRead.EPC 長度=0&UHFReadConfig.UHFRead.TID 啟用=0&UHFReadConfig.UHFRead.TID 位址=0&UHFReadConfig.UHFRead.TID 長度=0&UHFReadConfig.UHFRead.使用者資料啟用=0&UHFReadConfig.UHFRead.使用者資料位址=0&UHFReadConfig.UHFRead.使用者資料長度=0

設定回應範例

OK

9.1 视频分析事件

9.1.1 【事件】遗留物检测

Event Code	LeftDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	遗留的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=LeftDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

.....

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.2 【事件】物品搬移检测

当检测到物品被搬移时，上报此事件

9.1 影片分析事件

9.1.1 【事件】遺留物偵測

事件代碼	LeftDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	R	遺留的物體資訊	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射至 0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

Events[0].EventBaseInfo.Code=LeftDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136
Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960
Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512
.....
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg 影像資料>--
<boundary>
```

9.1.2 【事件】物品搬移檢測

當偵測到物品被搬移時，上報此事件

Event Code	TakenAwayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	被搬移的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TakenAwayDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

.....

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.3 【事件】徘徊检测

当检测到有物体在徘徊移动，发送此事件

Event Code	WanderDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Objects	object[]	R	在徘徊的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]

事件代碼	TakenAwayDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	R	被搬移的物體資訊	
++邊界框	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TakenAwayDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136
Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960
Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512
.....
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

9.1.3 【事件】徘徊檢測

當偵測到有物體徘徊移動時，發送此事件

事件代碼	WanderDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件[]	R	在徘徊的物體資訊	
++邊界框	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]

+Tracks	int[][20][2]	O	物体的徘徊轨迹，折线的数组，每个物体一条折线，折线是点的数组，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=WanderDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960

Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512

Events[0].Tracks[0][0][0]=23

Events[0].Tracks[0][0][1]=23

Events[0].Tracks[0][1][0]=500

Events[0].Tracks[0][1][1]=401

Events[0].Tracks[0][2][0]=1003

Events[0].Tracks[0][2][1]=192

...

Events[0].DetectRegion[0][0]=192

Events[0].DetectRegion[0][1]=192

Events[0].DetectRegion[1][0]=562

Events[0].DetectRegion[1][1]=552

Events[0].DetectRegion[2][0]=600

Events[0].DetectRegion[2][1]=733

Events[0].DetectRegion[3][0]=200

Events[0].DetectRegion[3][1]=270

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

+Tracks	int[][20][2]	O	物體的徘徊軌跡，為折線陣列，每個物體對應一條折線；折線為點座標的陣列，每個點由兩個整數組成，分別表示該點的 X 座標與 Y 座標。座標映射至 0 ~8192 座標系。	
+DetectRegion	int[20][2]	R	檢測區域，多邊形，點的陣列，最多 20 個點，每個點是兩個整數的陣列，表示點的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	

事件回應範例（多部分，主體中為鍵=值格式，主體中包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應） -->

```

Content-Type: text/plain Content-Length: <length>Events[0].EventBaseInfo.Code=WanderDetection Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136Events[0].
Objects[0].BoundingBox[2]=6960Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512Events[0].Tracks
[0][0][0]=23Events[0].Tracks[0][0][1]=23Events[0].Tracks[0][1][0]=500Events[0].Tracks[0][1][1]=401
Events[0].Tracks[0][2][0]=1003Events[0].Tracks[0][2][1]=192... Events[0].DetectRegion[0][0]=192
Events[0].DetectRegion[0][1]=192Events[0].DetectRegion[1][0]=562Events[0].DetectRegion
[1][1]=552Events[0].DetectRegion[2][0]=600Events[0].DetectRegion[2][1]=733Events[0].
DetectRegion[3][0]=200Events[0].DetectRegion[3][1]=270... -->
Content-Type:
image/jpeg Content-Length: <image size><Jpeg image data><b d>

```

-->oun ary

9.1.4 【事件】滞留检测

当检测到有物体滞留，发送此事件

Event Code	StayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	滞留的物体信息	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	R	如果检测到多个滞留物体，使用本字段存储，表示物体的数组	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code=StayDetection Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0 Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136 Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960 Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512 Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136 Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960 Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512 Events[0].DetectRegion[0][0]=192 Events[0].DetectRegion[0][1]=192

9.1.4 【事件】 滯留偵測

當偵測到有物體滯留時，傳送此事件

事件代碼	StayDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	R	滯留的物體資訊	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
+物件	物件[]	R	如果檢測到多個滯留物體，使用本欄位儲存，表示物體的陣列	
++邊界框	無號整數 16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	R	檢測區域，多邊形，點的陣列，最多 20 個點，每個點為包含兩個整數的陣列，分別表示點的 X 座標與 Y 座標。座標映射至 0 ~ 8192 座標系。	
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始；若不存在，則表示單一 2 區域	
+PresetID	int	O	預設點 ID，若不存在，表示預設 1 點未知	

事件回應範例（多部分，主體為鍵 = 值格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>Events[0].
EventBaseInfo.Code=StayDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0Events[0].
Object.BoundingBox[0]= 4392Events[0].
Object.BoundingBox[1]=4136Events[0].
Object.BoundingBox[2]=6960Events[0].
Object.BoundingBox[3]=6512Events[0].
Objects[0].BoundingBox[0]= 4392Events[0].
Objects[0].BoundingBox[1]=4136Events[0].
Objects[0].BoundingBox[2]=6960Events[0].
Objects[0].BoundingBox[3]=6512Events[0].
DetectRegion[0][0]=192Events[0].
DetectRegion[0][1]=192
```



```

Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].AreaID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.5 【事件】人体检测

当打开了人体检测功能的视频通道中检测到人体信息，发送此事件

Event Code	HumanTrait			
Event action	Pulse			
Event index	产生事件的通道号，从 0 开始			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+HumanAttributes	object	O	检测到的人体的属性	
++BoundingBox	int[]	O	人体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Sex	string	O	性别，取值： "Man", "Woman", "Unknown".	"Woman"
++Age	int	O	年龄	
++Angle	int	O	角度，取值： 0: 未知, 1: 正面, 2: 侧面, 3: 背面.	

```

Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].AreaID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.5 【事件】人體偵測

當開啟人體偵測功能的影片通道中偵測到人體資訊時，傳送此事件

事件代碼	HumanTrait			
事件動作	脈衝			
事件索引	產生事件的通道號，從 0 開始			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+HumanAttributes	物件	O	檢測到的人體的屬性	
++BoundingBox	int[]	O	人體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	
++Sex	string	O	性別，取值："Man", "Woman", 「未知」。	「女性」
++年齡	int	O	年齡	
++角度	int	O	角度，取值：0: 未知，1: 正面，2: 側面，3: 背面。	

++CoatColor	char[]	O	上衣颜色，取值："White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", "Sliver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", "Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Chartreuse", "Deepskyblue", "Cyan", "Other".	"White"
++CoatType	int	O	上衣类型，取值：0: 未知, 1: 长袖, 2: 短袖.	2
++TrousersColor	char[]	O	裤子颜色，取值同 CoatColor.	"White"
++TrousersType	int	O	裤子类型：0: 未知, 1: 长裤, 2: 短裤, 3: 裙子.	2
++HasHat	int	O	是否戴帽子：0: 未知, 1: 没戴帽子, 2: 戴帽子	1
++HasBag	int	O	是否带包：0: 未知, 1: 没有带包, 2: 有带包	1
++HasUmbrella	int	O	是否带雨伞：0: 未知, 1: 没带雨伞, 2: 有带雨伞	1
++Bag	int	O	包类型：0: 未知, 1: 手提包, 2: 肩包, 3: 背包, 4: 拉杆箱	1
++UpperPattern	int	O	上衣图案：0: 未知, 1: 纯色, 2: 条纹, 3: 图案, 4: 缝隙, 5: 格子.	2
++HairStyle	int	O	头发类型：0: 未知, 1: 长发, 2: 短发, 3: 马尾, 4: 盘发, 5: 头发被遮挡.	3
++Cap	int	O	帽子类型：0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔.	0
+FaceAttributes	object	O	如果人脸可以检测到，则提供人脸属性	
++BoundingBox	int[4]	O	人脸的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Sex	string	O	性别，取值："Man", "Woman", "Unknown".	"Woman"
++Age	int	O	年龄	23

++CoatColor	字元[]	O	上衣顏色，取值："White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", "Sliver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", "Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Chartreuse", "Deepskyblue", "Cyan", "Other"。	"White"
++CoatType	int	O	上衣類型，取值：0: 未知，1: 長袖，2: 短袖。	2
++褲子顏色	字元[]	O	褲子顏色，取值同外套顏色。	"白色"
++褲子類型	int	O	褲子類型：0: 未知，1: 長褲，2: 短褲，3: 裙子。	2
++HasHat	int	O	是否戴帽子：0: 未知，1: 沒戴帽子，2: 戴帽子	1
++HasBag	int	O	是否帶包：0: 未知，1: 沒有帶包，2: 有帶包	1
++HasUmbrella	int	O	是否攜帶雨傘：0: 未知，1: 未帶雨傘，2: 有帶雨傘	1
++包包	int	O	包包類型：0: 未知，1: 手提包，2: 肩背包，3: 後背包，4: 拉桿箱	1
++上衣花紋	int	O	上衣花紋：0: 未知，1: 純色，2: 條紋，3: 圖案，4: 縫隙，5: 格紋。	2
++髮型	int	O	頭髮類型：0: 未知，1: 長髮，2: 短髮，3: 馬尾，4: 盤髮，5: 頭髮被遮擋。	3
++Cap	int	O	帽子類型：0: 未知，1: 普通帽子，2: 頭盔。	0
+FaceAttributes	物件	O	如果人臉可以檢測到，則提供人臉屬性	
++BoundingBox	int[4]	O	人臉的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	
++Sex	string	O	性別，取值："Man"、"Woman"、"Unknown"。	「女性」
++年齡	int	O	年齡	23

++Feature	char[][]	O	人脸属性，取值： "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".	["Smile"]
++Eye	int	O	眼睛状态： 0: 未知, 1: 闭眼, 2: 睁眼	2
++Mouth	int	O	嘴巴状态： 0: 未知, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	1
++Mask	int	O	口罩状态： 0: 未知 1: 未戴口罩, 2: 戴口罩	2
++Beard	int	O	胡子状态： 0: 未知, 1: 没有胡子, 2: 有胡子	1
++Glass	Int	O	眼镜状态： 0: 未知, 1: 没戴眼镜, 2: 普通眼镜, 3: 太阳镜, 4: 黑框眼镜.	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Events[0].EventBaseInfo.Code=HumanTrait
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[0]=1341
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[1]=2451
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[2]=4513
Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[3]=4135
Events[0].HumanAttributes.Sex=Man
Events[0].HumanAttributes.Age=30
Events[0].HumanAttributes.CoatColor=White
Events[0].HumanAttributes.CoatType=1
Events[0].HumanAttributes.TrousersColor=Black
Events[0].HumanAttributes.TrousersType=1
Events[0].HumanAttributes.HasHat=1
Events[0].HumanAttributes.HasBag=2
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[0]=1341
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[1]=2451
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[2]=4513
Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[3]=4135
Events[0].FaceAttributes.Sex=Man
Events[0].FaceAttributes.Age=30
Events[0].FaceAttributes.Feature[0]=Smile
Events[0].FaceAttributes.Eye=2
```

++功能	字元[]	O	人臉屬性，取值："WearGlasses"、"SunGlasses"、"NoGlasses"、"Smile"、"Anger"、"Sadness"、"Disgust"、"Fear"、"Surprise"、"Neutral"、"Laugh"、"開心"、"困惑"、"尖叫"。	[「微笑」]
++眼睛	int	O	眼睛狀態：0: 未知，1: 閉眼，2: 睜眼	2
++嘴巴	int	O	嘴巴狀態：0: 未知，1: 閉嘴，2: 張嘴	1
++口罩	int	O	口罩狀態：0: 未知，1: 未戴口罩，2: 戴口罩	2
++鬍鬚	int	O	鬍鬚狀態：0: 未知，1: 沒有鬍子，2: 有鬍子	1
++眼鏡	Int	O	眼鏡狀態：0: 未知，1: 沒戴眼鏡，2: 普通眼鏡，3: 太陽眼鏡，4: 黑框眼鏡。	1

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

事件[0].EventBaseInfo.Code=人類特徵

事件[0].EventBaseInfo.Action=脈衝

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[0]=1341

Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[1]=2451

Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[2]=4513

Events[0].HumanAttributes.BoundingBox[3]=4135

事件[0].HumanAttributes.Sex=男性

事件[0].HumanAttributes.Age=30

事件[0].HumanAttributes.CoatColor=白色

事件[0].HumanAttributes.CoatType=1

事件[0].人物屬性.褲子顏色=黑色

事件[0].人物屬性.褲子類型=1

事件[0].人物屬性.有戴帽子=1

Events[0].HumanAttributes.HasBag=2

Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[0]=1341

Events[0].FaceAttributes.BoundingBox[1]=2451

事件[0].臉部屬性.邊界框[2]=4513

事件[0].臉部屬性.邊界框[3]=4135

事件[0].臉部屬性.性別=男性

事件[0].FaceAttributes.Age=30

事件[0].FaceAttributes.Feature[0]=Smile

事件[0].FaceAttributes.Eye=2

```

Events[0].FaceAttributes.Mouth=1
Events[0].FaceAttributes.Glass=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.6 【事件】警戒线检测

当检测到有物体跨越警戒线，发送此事件

Event Code	CrossLineDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	跨越警戒线的物体，后续应优先使用 “Objects”。	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个跨越警戒线的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用 “Object” 字段	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectLine	int[20][2]	R	检测线，折线，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+Direction	string	O	越线方向，取值：“LeftToRight”，“RightToLeft”，“Any”。	“LeftToRight”

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CrossLineDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0

```

```

事件[0].FaceAttributes.Mouth=1
Events[0].FaceAttributes.Glass=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.6 【事件】警戒線偵測

當偵測到有物體跨越警戒線時，傳送此事件

事件代碼	CrossLineDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	R	跨越警戒線的物體，後續應優先使用「Objects」。	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 坐標、Y 坐標，右下角的 X 坐標、Y 坐標。坐標映射到0 ~ 8192 坐標系。	[2992,1136,4960,5192]
+物件	物件[]	O	如果檢測到多個跨越警戒線的物體，使用本欄位儲存，表示物體的陣列。如果本欄位不存在，則使用「Object」欄位	
++邊界框	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectLine	int[20][2]	R	檢測線、折線或點的陣列，最多 20 個點；每個點為包含兩個整數的陣列，分別表示點的 X 座標與 Y 座標。座標會映射至 0 ~ 8192 座標系。	
+Direction	string	O	越線方向，可選值：「LeftToRight」、「RightToLeft」、「Any」。	「LeftToRight」

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

```

```

事件[0].EventBaseInfo.Code=跨線偵測事件[0].
EventBaseInfo.Action=開始事件[0].
EventBaseInfo.Index=0

```



```

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136
Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960
Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512
Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectLine[0][0]=192
Events[0].DetectLine[0][1]=192
Events[0].DetectLine[1][0]=562
Events[0].DetectLine[1][1]=552
Events[0].DetectLine[2][0]=600
Events[0].DetectLine[2][1]=733
Events[0].DetectLine[3][0]=200
Events[0].DetectLine[3][1]=270
...
Events[0].Direction=LeftToRight
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.7 【事件】警戒区检测

当检测到有物体穿越警戒区，发送此事件

Event Code	CrossRegionDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	R	跨越警戒区的物体信息。后续应优先使用“Objects”字段。	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个跨越警戒区的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用“Object”字段	
++BoundingBox	uint16[4]	R	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下	[2992,1136,4960,5192]

```

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136
Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960
Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512
Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectLine[0][0]=192
Events[0].DetectLine[0][1]=192
Events[0].DetectLine[1][0]=562
Events[0].DetectLine[1][1]=552
Events[0].DetectLine[2][0]=600
Events[0].DetectLine[2][1]=733
Events[0].DetectLine[3][0]=200
Events[0].DetectLine[3][1]=270
...
Events[0].Direction=LeftToRight
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.7 【事件】警戒區偵測

當偵測到有物體穿越警戒區時，傳送此事件

事件代碼	CrossRegionDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	R	跨越警戒區的物體資訊。後續應優先使用「Objects」欄位。	[2992,1136,4960,5192]
++BoundingBox	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	
+Objects	物件[]	O	如果檢測到多個跨越警戒區的物體，使用本欄位儲存，表示物體的陣列。如果本欄位不存在，則使用「Object」欄位	[2992,1136,4960,5192]
++BoundingBox	uint16[4]	R	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下	

			角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+DetectRegion	int[20][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+Action	char[]	R	跨越动作，取值： "Appear", "Disappear", "Cross", "Inside"	"Disappear"
+Direction	char[]	O	越线方向，取值： "LeftToRight", "RightToLeft", "Any".	"LeftToRight"

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CrossRegionDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960

Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512

Events[0].DetectRegion[0][0]=192

Events[0].DetectRegion[0][1]=192

Events[0].DetectRegion[1][0]=562

Events[0].DetectRegion[1][1]=552

Events[0].DetectRegion[2][0]=600

Events[0].DetectRegion[2][1]=733

Events[0].DetectRegion[3][0]=200

Events[0].DetectRegion[3][1]=270

...

Events[0].Action=Disappear

Events[0].Direction=LeftToRight

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

			角的 X 座標、Y 座標。座標對應至 0 ~ 8192 座標系。	
+DetectRegion	int[20][2]	R	偵測區域，多邊形，點的陣列，最多 20 個點，每個點是兩個整數的陣列，表示點的 X 座標、Y 座標。座標對應至 0 ~ 8192 座標系。	
+動作	字元[]	R	跨越動作，取值："Appear"、"Disappear"、"Cross"、"Inside"	"Disappear"
+方向	字元[]	O	越線方向，取值：「LeftToRight」、「RightToLeft」、「Any」。	「LeftToRight」

事件回應範例（multipart，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CrossRegionDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960

Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512

Events[0].DetectRegion[0][0]=192

Events[0].DetectRegion[0][1]=192

Events[0].DetectRegion[1][0]=562

Events[0].DetectRegion[1][1]=552

Events[0].DetectRegion[2][0]=600

Events[0].DetectRegion[2][1]=733

Events[0].DetectRegion[3][0]=200

Events[0].DetectRegion[3][1]=270

...

Events[0].Action=Disappear

事件[0].方向=從左到右

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.1.8 【事件】排队滞留检测

当检测到排队滞留超时，发送此事件

Event Code	QueueStayDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Object	object	O	排队滞留的物体信息，后续应优先使用“Objects”字段。	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	object[]	O	如果检测到多个排队滞留的物体，使用本字段存储，表示物体的数组。如果本字段不存在，则使用“Object”字段	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物体的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	O	检测区域，多边形，点的数组，最大 20 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+ArealID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code=QueueStayDetection Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0 Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136 Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960 Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512 Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392 Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

9.1.8 【事件】 排隊滯留偵測

當偵測到排隊滯留超時時，傳送此事件

事件代碼	QueueStayDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+物件	物件	O	排隊滯留的物體資訊，後續應優先使用「Objects」欄位。	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
+Objects	物件[]	O	如果檢測到多個排隊滯留的物體，使用本欄位儲存，表示物體的陣列。如果本欄位不存在，則使用「Object」欄位	
++BoundingBox	uint16[4]	O	物體的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
+DetectRegion	int[20][2]	O	偵測區域，多邊形，點的陣列，最多 20 個點，每個點為包含兩個整數的陣列，分別表示點的 X 座標與 Y 座標。座標映射至 0 ~ 8192 座標系。	
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始；若不存在，則表示單一 2 區域。	
+PresetID	int	O	預設點 ID；若不存在，則表示預設 1 點未知。	

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <長度>

事件[0].EventBaseInfo.Code=佇列停留偵測

事件[0].EventBaseInfo.動作=開始

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Object.BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Object.BoundingBox[1]=4136

Events[0].Object.BoundingBox[2]=6960

Events[0].Object.BoundingBox[3]=6512

Events[0].Objects[0].BoundingBox[0]= 4392

Events[0].Objects[0].BoundingBox[1]=4136

```

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectRegion[0][0]=192
Events[0].DetectRegion[0][1]=192
Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].ArealID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.9 【事件】排队人数异常检测

当检测到排队人数异常，发送此事件。

Event Code	QueueNumDetection			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ManList	object[]	O	排队人员信息数组	
++BoundingBox	uint16[4]	O	人员的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人员的身高，单位厘米	176
+ArealID	int	O	区域 ID，从 1 开始，不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

```

```

Events[0].Objects[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].Objects[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].DetectRegion[0][0]=192
Events[0].DetectRegion[0][1]=192
Events[0].DetectRegion[1][0]=562
Events[0].DetectRegion[1][1]=552
Events[0].DetectRegion[2][0]=600
Events[0].DetectRegion[2][1]=733
Events[0].DetectRegion[3][0]=200
Events[0].DetectRegion[3][1]=270
...
Events[0].AreaID=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.9 【事件】 排隊人數異常偵測

當偵測到排隊人數異常時，發送此事件。

事件代碼	QueueNumDetection			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+ManList	物件[]	O	排隊人員資訊陣列	
++BoundingBox	uint16[4]	O	人員的包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 坐標與 Y 坐標。坐標映射至 0 ~ 8192 座標系。	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人員身高，單位為公分	176
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始；若不存在，則表示單一的2區域	
+預設 ID	int	O	預設點 ID，若不存在則表示為預設点未知	1

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）--<boundary>Content-Type: text/plain Content-Length: <length>


```

Events[0].EventBaseInfo.Code=QueueNumDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].ManList[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].ManList[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].ManList[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].ManList[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].ManList[0].Stature =176
Events[0].ManList[1].BoundingBox[0]= 275
...
Events[0].ArealD=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.10 【事件】工装检测

工装(安全帽、工作服、工作裤等)检测事件，用于工地或安全生产检测，抓图支持上报原图（当前预置点下的图片）和人体抠图。

Event Code	WorkClothesDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index	视频通道号			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"WorkClothesDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"OperateMonitor"或者 "ProtectiveSuit"
+Type	char[16]	O	报警规则类型 "Helmet":安全帽 "Clothes":工作服 "WorkPants":工作裤 "ProtectiveSuit":防护服 "ShoesCover":鞋套 "SafetyRope":安全绳 "NormalHat":普通帽 "Mask":口罩 "Apron":围裙 "Glove":手套 "Boot":靴子 "NoHat":无帽子 "Prohelmet":防护面罩 "FireProofClothes":防火衣	"Helmet"

```

Events[0].EventBaseInfo.Code=QueueNumDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].ManList[0].BoundingBox[0]= 4392
Events[0].ManList[0].BoundingBox[1]=4136
Events[0].ManList[0].BoundingBox[2]=6960
Events[0].ManList[0].BoundingBox[3]=6512
Events[0].ManList[0].Stature =176
Events[0].ManList[1].BoundingBox[0]= 275
...
Events[0].ArealD=2
Events[0].PresetID=1
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.10 【事件】工作服偵測

工裝（安全帽、工作服、工作褲等）檢測事件，用於工地或安全生產檢測，抓圖支援上報原圖（目前預設點下的圖片）和人體樞圖。

事件代碼	WorkClothesDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	視頻通道號			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名稱	"WorkClothesDetection1"
+類別	字元[16]	O	智能事件所屬大類	"OperateMonitor"或 "ProtectiveSuit"
+類型	字元[16]	O	警報規則類型 "Helmet":安全帽 "Clothes":工作服 "WorkPants":工作褲 "ProtectiveSuit": 防護服 "ShoesCover": 鞋套 "SafetyRope": 安全繩 "NormalHat": 普通帽 "Mask": 口罩 "Apron": 圍裙 "Glove": 手套 "Boot": 靴子 "NoHat": 無帽子 "Prohelmet": 防護面罩 "FireProofClothes": 防火衣	"Helmet"

			"Uniform":制服 "Multimeter ": 万用表 "BreathingMask":呼吸面罩检测 Glasses":眼镜 "Vest":反光衣 "WristGuard":防割护腕 "SafetyShoes":劳保鞋	
+ObjectID	uint	R	物体 ID，每个 ID 表示一个唯一的物体，不同的物体不能共用一个 ID，已经使用过的 ID 也不能再次使用。	12345
+UTC	uint32	R	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	R	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+RuleID	uint	R	规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+SourceID	char[32]	O	事件关联 ID。应用场景是同一个物体或者同一张图片做不同分析，产生的多个事件的 SourceID 相同。 缺省时为空字符串，表示无此信息。 格式：类型+时间+序列号，其中类型 2 位，时间 14 位，序列号 5 位。 类型：02-图像 时间：YYYYMMDDhhmmss 序列号：00001	"022019030714003000001"
+GroupID	int	O	事件组 ID，一次检测到多个人体的 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+HumanImage	object	O	人体图片信息	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint	O	图片大小,单位字节	100000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	100000
++Length	uint	O	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080

			"Uniform":制服 "Multimeter ":萬用表 "BreathingMask":呼吸面罩檢 測 Glasses":眼鏡 "Vest":反光 衣 "WristGuard":防割護腕 " SafetyShoes":勞保鞋	
+ObjectID	uint	R	物件 ID，每個 ID 表示一個唯一的物件，不同的物件不能共用一個 ID，已使用過的 ID 也不能再次使用。	12345
+UTC	uint32	R	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	R	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+RuleID	uint	R	規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+來源 ID	字元[32]	O	事件關聯 ID。應用場景為針對同一物體或同一張圖片進行不同分析時，所產生的多個事件具有相同的 SourceID。 預設值為空字串，表示無此資訊。 格式：類型+時間+序號，其中類型佔 2 位、時間佔 14 位、序號佔 5 位。 類型：02-圖像 時間：YYYYMMDDhhmmss 序號：00001	"022019030714003000001"
+GroupID	int	O	事件組 ID，一次檢測到多個人體的 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一個事件組內的抓拍張數	1
+IndexInGroup	int	O	事件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+HumanImage object		O	人體圖片資訊	
++IndexInData	uint	O	上傳圖片資料中的圖片序號	0
++Offset	uint	O	二進位資料區塊中的偏移量	0
++長度	uint	O	圖片大小，單位為位元組	100000
++寬度	uint	O	图片宽度	1920
++高度	uint	O	图片高度	1080
+場景圖片	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++Offset	uint	O	在二進制數據塊中的偏移	100000
++長度	uint	O	圖片大小，單位為位元組	52000
++寬度	uint	O	图片宽度	1920
++高度	uint	O	图片高度	1080

++Helmet	object	R	安全帽相关属性状态信息 必选	
++HasHelmet	enumint8	R	是否有带安全帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不带帽子 2: 有带帽子 3:不存在指定颜色安全帽 } 深圳供电局智能变电站安全作业需求定制	2
++HelmetColor	ColorEnum	O	安全帽颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++HelmetFlag	uint8	O	车载用 报警类型: 1:达到触发速度的报警 2:达到上报速度的报警 3:两者同时达到	1
++ReportFlag	uint8	O	报警上传标识 0: 未报警 1: 报警	1
++HasLegalHat	enumint8	O	安全帽检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
++Clothes	object	O	特指工作服务相关属性状态信息 可选	
++HasClothes	enumint8	R	是否有着工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++HasLegalClothes	enumint8	R	是否穿了合法的工作服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++ClothesColor	ColorEnum	O	工作服颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++LinkGroupName	char[128]	O	触发报警的工装库名称。 数组长度最大 128	"Group1"

++Helmet	物件	R	安全帽相關屬性狀態資訊 必选	
++HasHelmet	enumint8	R	是否有佩戴安全 帽 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴 帽子 2: 有戴帽 子 3: 不存在指定顏色之安全帽 } 深圳供電局智能變電站安全作業需 求定制	2
++HelmetColor	ColorEnum	O	安全帽顏色 取值範圍同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++HelmetFlag	uint8	O	車載用 警報類型：1: 達到觸發速度的警報 2:達到上報速度的警 報 3:兩者同時達到	1
++ReportFlag	uint8	O	警報上傳標識 0：未警報 1： 警報	1
++HasLegalHat	enumint8	O	安全帽檢測結 果 enumint8{ 0： 合規 1：不合規 2：未知 }	0
+衣物	物件	O	特指工作服務相關屬性狀態資訊 (可選)	
++HasClothes	enumint8	R	是否有着工作 服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 }	2
++HasLegalClothes	enumint8	R	是否穿了合法的工作 服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 }	2
++ClothesColor	ColorEnum	O	工作服顏色 取值範圍同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
++LinkGroupName	char[128]	O	觸發警報的工裝庫名稱。 陣列長度最大為 128	"Group1"

++LinkGroupID	char[128]	O	触发报警的工装库 ID。 数组长度最大 128	"1"
++CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0 全身 1 上半身	0
++LinkGroupInfo	object[16]	O	联动报警的工装库信息，针对多个底库同时触发报警	
+++GroupID	char[128]	O	联动报警的工装库 ID	"123"
+++FeatureName	char[128]	O	联动报警特征名称	"feature_1"
+++Similarity	uint8	O	联动报警库相似度	22
+++SampleAttributes	enumint	O	样本属性 enumint{ 0: 未知 1: 正样本 2: 负样本 } 默认 1	0
+++GroupName	char[128]	O	联动报警的工装库名称	"Group1"
++TrousersColor	ColorEnum	O	工作服裤子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+WorkPants	object	O	特指工作裤相关属性状态信息 (NVR 定制需求，此检测是工作服和工装裤分开检测场景使用，一起检测裤子检测包含在工作服检测内) 可选	
++HasPants	enumint8	R	是否有着工作裤 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	2
++PantsColor	ColorEnum	O	工作裤颜色 取值范围同 HumanTrait 中 TrousersColor	"Red"
+AlarmType	enumint8	O	不规范报警类型 enumint8{ 0: 未知 1: 防护服不规范 2: 工作服不规范 3: 安全帽不规范 4: 安全帽和工作服不规范 } 新希望防护服工作服检测定制需求	1

++LinkGroupID	字元[128]	O	觸發警報的工裝庫 ID。 陣列長度最大為 128	"1"
++CutoutPolicy	uint32	O	首選方案 0 全身 1 上半身	0
++LinkGroupInfo	物件[16]	O	聯動警報的工裝庫資訊，針對多個 底庫同時觸發警報	
+++GroupID	char[128]	O	聯動報警的工裝庫 ID	"123"
+++FeatureName	char[128]	O	聯動報警特徵名稱	"feature 1" _
+++相似度	uint8	O	聯動報警庫相似度	22
+++樣本屬性	enumint	O	樣本屬性 enumint{ 0: 未知 1:正樣本 2: 負樣本 } 預設 1	0
+++群組名稱	字元[128]	O	聯動警報的工裝庫名稱	"Group1"
++褲子顏色	ColorEnum	O	工作服褲子顏色 取值範圍同 HumanTrait 中的 CoatColor	"Red"
+WorkPants	物件	O	特指工作褲相關屬性狀態資訊（ NVR 客製化需求，此檢測為工作 服與工裝褲分開檢測之場景使用； 若一起檢測，則褲子檢測包含於工 作服檢測內）可選	
++HasPants	enumint8	R	是否有着工作 褲 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 }	2
++PantsColor	ColorEnum	O	工作褲顏色，取值範圍同 HumanTrait 中的 TrousersColor	"Red"
+AlarmType	enumint8	O	不規範警報類型 enumint8{ 0: 未知 1: 防護服不規範 2: 工作服不規範 3:安全 帽不規範 4:安全 帽和工作服不規範 } 新希望防護服工作 服檢測客製需求	1

			上海西气东输项目制定需求	
+SafetyRope	object	O	安全绳相关属性状态信息，可选	
++CompliantType	enumint8	R	佩戴带安全绳是否合规 enumint8{ 0: 不合规 1: 合规 }	1
+Hardhat	object	O	头盔相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴头盔 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Ushanka	object	O	雷锋帽相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴雷锋帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Prohelmet	object	O	防护面罩相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴防护面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定颜色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+NormalHat	object	O	普通帽子相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	O	是否有戴普通帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	帽子检测结果 enumint8{ 0: 合规	0

			上海西氣東輸專案制定需求	
+SafetyRope	物件	O	安全繩相關屬性狀態資訊，可選	
++CompliantType	列舉 int8	R	佩戴安全繩是否合規 列舉 int8{ 0: 不合規 1: 合規 }	1
+安全帽	物件	O	安全帽相關屬性狀態資訊	
++已戴帽	枚舉 int8	R	是否有戴頭盔 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定顏色的帽子 }	2
++帽子顏色	顏色列舉	O	帽子顏色 取值範圍同 HumanTrait 中 CoatColor	「紅色」
+Ushanka	物件	O	雷鋒帽相關屬性狀態資訊	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴雷鋒帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定顏色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子顏色，取值範圍同 HumanTrait 中的 CoatColor	"Red"
+Prohelmet	物件	O	防護面罩相關屬性狀態資訊	
++HasHat	enumint8	R	是否有戴防護面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 3:不存在指定顏色的帽子 }	2
++HatColor	ColorEnum	O	帽子顏色，取值範圍同 HumanTrait 中的 CoatColor	"Red"
+NormalHat	物件	O	普通帽子相關屬性狀態資訊	
++HasHat	enumint8	O	是否有戴普通帽 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	帽子檢測結果 enumint8{ 0:合規	0

			1: 不合规 2: 未知 }	
+Mask	object	O	口罩相关属性状态信息	
++HasMask	enumint8	O	是否戴口罩 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴口罩 2: 戴了口罩 }	0
++HasLegalMask	enumint8	O	口罩检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Apron	object	O	围裙相关属性状态信息	
++HasApron	enumint8	O	是否穿围裙 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿围裙 2: 穿了围裙 }	0
++HasLegalApron	enumint8	O	围裙检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Glove	object	O	手套相关属性状态信息	
++HasGlove	enumint8	O	是否戴手套 enumint8{ 0: 未知 1: 未戴手套 2: 戴了手套 }	0
++HasLegalGlove	enumint8	O	手套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Boot	object	O	靴子相关属性状态信息	
++HasBoot	enumint8	O	是否穿靴子 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿靴子	0

			1：不合规 2：未知 }	
+Mask	物件	O	口罩相關屬性狀態資訊	
++HasMask	enumint8	O	是否戴口罩 enumint8{ 0:未知 1:未 戴口罩 2:戴 了口罩 }	0
++HasLegalMask	enumint8	O	口罩檢測 結果 enumint8{ 0:合规 1:不 合规 2:未知 }	0
+Apron	物件	O	圍裙相關屬性狀態資訊	
++HasApron	enumint8	O	是否穿圍裙 enumint8{ 0:未知 1:未 穿圍裙 2:穿 了圍裙 }	0
++HasLegalApron	枚舉 int8	O	圍裙檢測 結果 enumint8{ 0:合规 1:不 合规 2:未知 }	0
+手套	物件	O	手套相關屬性狀態資訊	
++HasGlove	enumint8	O	是否戴手套 enumint8{ 0:未知 1:未 戴手套 2:已 戴手套 }	0
++HasLegalGlove	enumint8	O	手套檢測結果 enumint8{ 0:合规 1:不 合规 2:未知 }	0
+Boot	物件	O	靴子相關屬性狀態資訊	
++HasBoot	enumint8	O	是否穿靴子 enumint8{ 0:未 知 1:未穿靴子	0

			2: 穿了靴子 }	
++HasLegalBoot	enumint8	O	靴子检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+ShoesCover	object	O	鞋套相关属性状态信息	
++HasCover	enumint8	O	是否穿鞋套 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿脚套 2: 穿了脚套 }	0
++HasLegalCover	enumint8	O	鞋套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+NoHat	object	O	无帽子相关属性状态信息	
++HasHat	enumint8	O	是否戴帽子 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴帽子 2: 有戴帽子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	无帽子检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+ProtectiveSuit	object	O	防护服相关属性状态信息	
++HasProtectiveSuit	enumint8	O	是否有穿着防护服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色的防护服 }	2
++ProtectiveSuitColor	ColorEnum	O	防护服颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"

			2: 穿了靴子 }	
++HasLegalBoot	enumint8	O	靴子檢測結果 enumint8{ 0:合規 1:不合 規 2:未知 }	0
+ShoesCover	物件	O	鞋套相關屬性狀態資訊	
++HasCover	enumint8	O	是否穿鞋套 e numint8{ 0:未知 1:未 穿腳套 2:穿 了腳套 }	0
++HasLegalCover	enumint8	O	鞋套檢測結果 enumint8{ 0:合規 1:不合 規 2:未知 }	0
+NoHat	物件	O	無帽子相關屬性狀態資訊	
++HasHat	enumint8	O	是否戴帽子 enu mint8{ 0: 未 知 1: 不戴帽 子 2: 有戴帽 子 }	0
++HasLegalHat	enumint8	O	無帽子檢測結 果 enumint8{ 0: 合規 1: 不合 規 2: 未知 }	0
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+ProtectiveSuit	物件	O	防護服相關屬性狀態資訊	
++HasProtectiveSuit	enumint8	O	是否有穿着防護服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒 有 2: 有 3:不存在指定顏色的 防護服 }	2
++ProtectiveSuitColor	ColorEnum	O	防護服顏色 取值範圍同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"

+FireProofClothes	object	O	防火衣相关属性状态信息	
++HasFireProofClothes	enumint	O	是否穿着防火衣 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色的防火衣 }	2
++FireProofClothesColor	ColorEnum	O	防火衣颜色 取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Objects	VideoAnalyseObject[100]	O	Objects 表示检测到的物体信息	[, ...]
+Uniform	object	O	制服相关属性状态信息	
++HasUniform	enumint8	O	是否有穿着制服 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 3:不存在指定颜色制服 }	1
++UniformColor	ColorEnum	O	制服颜色，取值范围同 HumanTrait 中 CoatColor	"Red"
+Multimeter	object	O	万用表相关属性状态信息	
++HasMultimeter	enumint8	O	是否戴万用表 enumint8{ 0: 未知 1: 不戴万用表 2: 有戴万用表 }	0
++HasLegalHat	HasLegalHat	O	万用表检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+BreathingMask	object	O	呼吸面罩相关属性状态信息	
++HasBreathingMask	enumint8	O	是否有穿着呼吸面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 没有 2: 有 }	0

+FireProofClothes	物件	O	防火衣相關屬性狀態資訊	
++HasFireProofClothes	enumint	O	是否穿著防火衣 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 3: 不存在指定顏色的防火衣 }	2
++FireProofClothesColor	ColorEnum	O	防火衣顏色，取值範圍同 HumanTrait 中的 CoatColor	"Red"
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+物件	影片分析物件[100]	O	Objects 表示檢測到的物體資訊	[, ...]
+Uniform	物件	O	制服相關屬性狀態資訊	
++HasUniform	enumint8	O	是否有穿著制服 enumint8{ 0: 未知 1: 沒有 2: 有 3:不存在指定顏色制服 }	1
++UniformColor	ColorEnum	O	制服顏色，取值範圍同 HumanTrait 中的 CoatColor	"Red"
+Multimeter	物件	O	萬用表相關屬性狀態資訊	
++HasMultimeter	enumint8	O	是否佩戴萬用表 enumint8{ 0: 未知 1: 未佩戴萬用表 2: 已佩戴萬用表 }	0
++HasLegalHat	HasLegalHat	O	萬用表檢測結果 enumint8{ 0: 合規 1: 不合規 2: 未知 }	0
+BreathingMask	物件	O	呼吸面罩相關屬性狀態資訊	
++HasBreathingMask	enumint8	O	是否有佩戴呼吸面罩 enumint8{ 0: 未知 1: 無 2: 有 }	0

++HasLegalBreathingMask	enumint	O	呼吸面罩检测结果 enumint8{ 0: 未知 1: 不合规 2: 合规 }	0
+Glasses	object	O	眼镜相关属性状态信息	
++GlassesType	enumint	O	眼镜检测规则中报警类型， enumint{ 0: 无眼镜， 1: 太阳镜， 2: 黑框眼镜， 3: 半框眼镜， 4: 无框眼镜， 5: 普通眼镜， 6: 工业护目镜 }	0
++GlassesLegalMask	int	O	眼镜检测结果，0-合规 1-不合规 2-未知	0
+LegalAlarmType	uint	O	报警方式（默认 0） 0:有不合规项即报警 1:所有合规才报警	0
+SafeBelt	object	O	安全带相关属性状态信息	
++HasSafeBelt	enumint8	O	是否穿安全带 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿安全带 2: 穿了安全带 }	0
++HasLegalSafeBelt	enumint8	O	安全带检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Vest	object	O	反光背心相关属性状态信息	
++HasVest	enumint8	O	是否穿反光背心 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿反光背心 2: 穿了反光背心 }	0
++HasLegalVest	enumint8	O	反光背心检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0

++HasLegalBreathingMask	enumint	○	呼吸面罩偵測結果 enumint8{ 0: 未知 1: 不合規 2: 合規 }	0
+Glasses	物件	○	眼鏡相關屬性狀態資訊	
++GlassesType	enumint	○	眼鏡偵測規則中的警報類型， enumint{ 0: 無眼鏡， 1: 太陽眼鏡， 2: 黑框眼鏡，3: 半框眼鏡，4: 無框眼鏡， 5: 普通眼鏡， 6: 工業護目鏡 }	0
++眼鏡鏡腿alMask	int	○	眼鏡檢測結果，0-合規 1-不合規 2-未知	0
+LegalAlarmType	uint	○	警報方式（預設 0） 0: 有不合規項目即發出警報 1: 所有合規才報警	0
+SafeBelt	物件	○	安全帶相關屬性狀態資訊	
++HasSafeBelt	enumint8	○	是否繫安全帶 enumint8{ 0: 未知 1: 未繫安全帶 2: 已繫安全帶 } }	0
++HasLegalSafeBelt	enumint8	○	安全帶檢測結果 enumint8{ 0: 合規 1: 不合規 2: 未知 } }	0
+背心	物件	○	反光背心相關屬性狀態資訊	
++HasVest	enumint8	○	是否穿反光背心 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿反光背心 2: 穿了反光背心 } }	0
++HasLegalVest	enumint8	○	反光背心檢測結果 enumint8{ 0: 合規 1: 不合規 2: 未知 }	0

			}	
+SafetyShoes	object	O	劳保鞋相关属性状态信息	
++HasSafetyShoes	enumint8	O	是否穿劳保鞋 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿劳保鞋 2: 穿了劳保鞋 }	0
++HasLegalSafetyShoes	enumint8	O	劳保鞋检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+WristGuard	object	O	防割护腕相关属性状态信息	
++HasWristGuard	enumint8	O	是否穿防割护腕 enumint8{ 0: 未知 1: 未穿防割护腕 2: 穿了防割护腕 }	0
++HasLegalWristGuard	enumint8	O	防割护腕检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0
+Hood	object	O	头套相关属性状态信息	
++HasLegalHood	int32	O	头套检测结果 enumint8{ 0: 合规 1: 不合规 2: 未知 }	0

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=WorkClothesDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Name=WorkClothesDetection1

Events[0].Class=OperateMonitor 或者 ProtectiveSuit

Events[0].Type=Helmet

			}	
+SafetyShoes	物件	○	勞保鞋相關屬性狀態資訊	
++HasSafetyShoes	enumint8	○	是否穿勞保鞋 enumint8{ 0:未知 1:未穿勞保鞋 2:穿了勞保鞋 }	0
++ 具有合法安全鞋	enumint8	○	勞保鞋檢測結果 enumint8{ 0: 合規 1:不合規 2:未知 }	0
+WristGuard	物件	○	防割護腕相關屬性狀態資訊	
++HasWristGuard	enumint8	○	是否穿防割護腕 enumint8{ 0:未知 1:未穿防割護腕 2:穿了防割護腕 }	0
++HasLegalWristGuard	enumint8	○	防割護腕檢測結果 enumint8{ 0:合規 1:不合規 2:未知 }	0
+頭套	物件	○	頭套相關屬性狀態資訊	
++HasLegalHelmet	int32	○	頭套檢測結果 enumint8{ 0:合規 1:不合規 2:未知 }	0

**事件回應範例（multipart，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
（對 4.4.3 節快照訂閱的回應）**

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <長度>

事件[0].EventBaseInfo.Code=工作服偵測

事件[0].EventBaseInfo.Action=開始

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Name=WorkClothesDetection1

Events[0].Class=OperateMonitor 或者 ProtectiveSuit

Events[0].Type=Helmet

Events[0].ObjectID=12345
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].SourceID=022019030714003000001
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=1
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].HumanImage.IndexInData=0
Events[0].HumanImage.Offset=0
Events[0].HumanImage.Length=100000
Events[0].HumanImage.Width=1920
Events[0].HumanImage.Height=1080
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=1920
Events[0].SceneImage.Height=1080
Events[0].Helmet.HasHelmet=2
Events[0].Helmet.HelmetColor=Red
Events[0].Helmet.HelmetFlag=1
Events[0].Helmet.ReportFlag=1
Events[0].Helmet.HasLegalHat=0
Events[0].Clothes.HasClothes=2
Events[0].Clothes.HasLegalClothes=2
Events[0].Clothes.ClothesColor=Red
Events[0].Clothes.LinkGroupName=Group1
Events[0].Clothes.LinkGroupID=1
Events[0].Clothes.CutoutPolicy=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupID=123
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].FeatureName=feature_1
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].Similarity=22
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].SampleAttributes=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupName=Group1
...
Events[0].Clothes.TrousersColor=Red
Events[0].WorkPants.HasPants=2
Events[0].WorkPants.PantsColor=Red
Events[0].AlarmType=1
Events[0].SafetyRope.CompliantType=1
Events[0].Hardhat.HasHat=2
Events[0].Hardhat.HatColor=Red
Events[0].Ushanka.HasHat=2
Events[0].Ushanka.HatColor=Red
Events[0].Prohelmet.HasHat=2
Events[0].Prohelmet.HatColor=Red

事件[0].物件 ID=12345
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].SourceID=022019030714003000001
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=1
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].HumanImage.IndexInData=0
事件[0].人物圖像.偏移=0
事件[0].人物影像長度=100000
事件[0].人物圖片.寬度=1920
事件[0].人物圖片.高度=1080
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
事件[0].場景圖片.偏移=100000
事件[0].場景圖片.長度=52000
事件[0].場景圖片.寬度=1920
事件[0].場景圖片.高度=1080
事件[0].頭盔.是否有頭盔=2
事件[0].頭盔.頭盔顏色=紅色
Events[0].Helmet.HelmetFlag=1
Events[0].Helmet.ReportFlag=1
Events[0].Helmet.HasLegalHat=0
Events[0].Clothes.HasClothes=2
Events[0].Clothes.HasLegalClothes=2
事件[0].服裝。服裝顏色=紅色
事件[0].服裝。群組名稱=群組 1
Events[0].Clothes.LinkGroupID=1
Events[0].Clothes.CutoutPolicy=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupID=123
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].FeatureName=feature_1
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].Similarity=22
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].SampleAttributes=0
Events[0].Clothes.LinkGroupInfo[0].GroupName=Group1
...
事件[0].服裝。褲子顏色=紅色
Events[0].WorkPants.HasPants=2
事件[0].工作褲。褲子顏色=紅色
事件[0].警報類型=1
事件[0].安全繩。合規類型=1
Events[0].Hardhat.HasHat=2
Events[0].Hardhat.HatColor=Red
Events[0].Ushanka.HasHat=2
Events[0].Ushanka.HatColor=Red
Events[0].Prohelmet.HasHat=2
活動[0]。Prohelmet。帽子顏色=紅色

```
Events[0].NormalHat.HasHat=0
Events[0].NormalHat.HasLegalHat=0
Events[0].Mask.HasMask=0
Events[0].Mask.HasLegalMask=0
Events[0].Apron.HasApron=0
Events[0].Apron.HasLegalApron=0
Events[0].Glove.HasGlove=0
Events[0].Glove.HasLegalGlove=0
Events[0].Boot.HasBoot=0
Events[0].Boot.HasLegalBoot=0
Events[0].ShoesCover.HasCover=0
Events[0].ShoesCover.HasLegalCover=0
Events[0].NoHat.HasHat=0
Events[0].NoHat.HasLegalHat=0
Events[0].PTS=150.0
Events[0].ProtectiveSuit.HasProtectiveSuit=2
Events[0].ProtectiveSuit.ProtectiveSuitColor=Red
Events[0].FireProofClothes.HasFireProofClothes=2
Events[0].FireProofClothes.FireProofClothesColor=Red
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Objects[0]=
...
Events[0].Uniform.HasUniform=1
Events[0].Uniform.UniformColor=Red
Events[0].Multimeter.HasMultimeter=0
Events[0].Multimeter.HasLegalHat=0
Events[0].BreathingMask.HasBreathingMask=0
Events[0].BreathingMask.HasLegalBreathingMask=0
Events[0].Glasses.GlassesType=0
Events[0].Glasses.GlassesLegalMask=0
Events[0].LegalAlarmType=0
Events[0].SafeBelt.HasSafeBelt=0
Events[0].SafeBelt.HasLegalSafeBelt=0
Events[0].Vest.HasVest=0
Events[0].Vest.HasLegalVest=0
Events[0].SafetyShoes.HasSafetyShoes=0
Events[0].SafetyShoes.HasLegalSafetyShoes=0
Events[0].WristGuard.HasWristGuard=0
Events[0].WristGuard.HasLegalWristGuard=0
Events[0].Hood.HasLegalHood=0
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

事件[0].NormalHat.HasHat=0
事件[0]。NormalHat.HasLegalHat=0
事件[0].遮罩.具有遮罩=0
事件[0].遮罩.具有法律遮罩=0
事件[0].圍裙.擁有圍裙=0
活動[0].圍裙.擁有合法圍裙=0
活動[0].手套.擁有手套=0
活動[0].手套.擁有合法手套=0
活動[0].靴子.擁有靴子=0
活動[0].靴子.擁有合法靴子=0
活動[0].鞋套.擁有鞋套=0
事件[0]。鞋子覆蓋。具有法律覆蓋=0
事件[0]。無帽子。具有帽子=0
事件[0]。無帽子。具有合法帽子=0
事件[0]。PTS=150.0
事件[0]。防護衣。具有防護衣=2
事件[0]。防護衣。防護衣顏色=紅色
事件[0].防火衣.擁有防火衣=2
事件[0].防火衣.防火衣顏色=紅色
事件[0].偵測區域[0][0]=
...
事件[0].物件[0]=
...
事件[0].制服.擁有制服=1
事件[0].制服.制服顏色=紅色
事件[0].萬用電表.擁有萬用電表=0
事件[0].萬用電表.擁有合法安全帽=0
事件[0].防毒面具.擁有防毒面具=0
事件[0].防毒面具.擁有合法防毒面具=0
事件[0].眼鏡.眼鏡類型=0
事件[0].眼鏡.眼鏡合法遮罩=0
事件[0].法律警報類型=0
事件[0].安全帶.有安全帶=0
事件[0].安全帶.有合法安全帶=0
事件[0].背心.有背心=0
事件[0].背心.有合法背心=0
事件[0].安全鞋.有安全鞋=0
事件[0]。安全鞋。具有合法安全鞋=0
事件[0]。護腕。具有護腕=0
事件[0]。護腕。具有合法護腕=0
事件[0]。連帽衫。具有合法連帽衫=0
--<邊界>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <影像大小>

<Jpeg image data>
--<邊界>

9.1.11 【事件】烟雾报警事件

烟雾报警事件，交通烟雾报警事件，（通过视频画面检测出来的事件）

Event Code	SmokeDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"SmokeDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类 "Normal"或"SmokeFire"	"SmokeFire"
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+RuleID	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件，缺省时默认为 0，此时后端不需要关注	1
+Vehicle	VideoAnalyseObject	O	车辆信息，无则为 null	
+Object	VideoAnalyseObject	O	Object 表示单个烟雾点元素，后续应该优先使用“Objects”字段	
+Objects	VideoAnalyseObject[16]	O	烟雾检测点信息数组，后续统一使用该字段，单一检测点使用第一个元素即可。如果本字段不存在，则使用“Object”字段	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0: 车检器 1: 雷达 2: 视频 }	null
+Mark	int	O	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	O	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	O	视频分析帧序号	1234
+Sequence	int	O	抓拍序号，如/0, 1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束	3

9.1.11 【事件】煙霧警報事件

煙霧警報事件、交通煙霧警報事件（透過影片畫面偵測出的事件）

事件代碼	SmokeDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	O	事件名称	"SmokeDetection1"
+類別	字元[16]	O	智慧事件所屬大類「Normal」或「SmokeFire」	"SmokeFire"
+GroupID	int	O	GroupID 事件組 ID，同一物體抓拍過程內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一個事件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+RuleID	uint	O	智能事件規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件，缺省時預設為 0，此時後端不需要關注	1
+Vehicle	VideoAnalyseObject	O	車輛資訊，若無則為 null	
+物件	VideoAnalyseObject	O	物件表示單個煙霧點元素，後續應該優先使用「Objects」欄位	
+物件	VideoAnalyseObject[16]	O	煙霧檢測點資訊陣列，後續統一使用該欄位，單一檢測點使用第一個元素即可。若本欄位不存在，則使用「Object」欄位	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0：車檢器 1：雷達 2：視頻 }	null
+標記	int	O	用於標記抓拍幀	10
+Source	int	O	視頻分析的數據源地址	5678
+FrameSequence	int	O	視頻分析幀序號	1234
+Sequence	int	O	抓拍序號，如/0,1 表示抓拍正常結束，0 表示抓拍異常結束	3

+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	Count 规则被触发生次数	100
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号, 从 1 开始没有该字段, 表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0。	100000
++Length	uint	R	图片大小, 单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度, 像素	100
++Height	uint	O	图片高度, 像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通扩展信息, 与平台交互	null
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通扩展信息, 与智能盒交互	null
+Postion	int32[3]	O	是一个数组, 每个成员是 int 类型 第一个参数是水平坐标, 范围 [0,3599], 表示 0 度到 359.9 度, 度数扩大 10 倍表示。第二个参数是垂直坐标, 范围[-1800,1800], 表示-180.0 度到+180.0 度, 度数扩大 10 倍表示。第三个参数是放大参数, 范围[0,127], 表示最小倍到最大倍的变倍位置	[900, -900, 5]
+CurChannelHFOV	uint32	O	当前报警通道的横向视场角, 单位: 度, 实际角度乘以 100, ERR210909080 南昌市可见光通道烟雾报警定位导航功能	0
+CurChannelVFOV	uint32	O	当前报警通道的垂直视场角, 单位: 度, 实际角度乘以 100, ERR210909080 南昌市可见光通道烟雾报警定位导航功能	0
+GPS	object	O	设备的 GPS 坐标 GPS 的转换规则 经纬度的说明参见“GPSStatus”中的“二代 0x69 报警格式”定义	
++Longitude	int32	O	经度单位百万分之一度	22222
++Latitude	int32	O	纬度单位百万分之一度	33333
++Altitude	double	O	高度, 单位为米	66.666
+SmokeColor	enumchar[16][32]	O	烟雾颜色: enumchar[16][32]{ "White", "Black", "Red", "Yellow",	["White", "Black"]

+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	Count 規則被觸發的次數	100
+PresetID	uint16	O	事件觸發的預設點號，從 1 開始；若無此欄位，表示預設點未知	1
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	上傳圖片資料中的圖片序號	0
++Offset	uint	R	在二進位資料區塊中的偏移量；若事件擴充 SceneImage 欄位前隱含的大圖從 Offset 0 開始，則此處的 Offset 亦同。為 0。	100000
++Length	uint	R	圖片大小，單位為位元組	52000
++Width	uint	O	圖片寬度，像素	100
++高度	uint	O	圖片高度，像素	50
++檔案路徑	字元[260]	O	全景圖片路徑	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通擴充資訊，與平台互動	null
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通擴充資訊，與智慧盒互動	null
+位置	int32[3]	O	為一陣列，每個成員皆為 int 類型。第一個參數為水平座標，範圍 [0,3599]，表示 0 度至 359.9 度，以度數擴大 10 倍表示。第二個參數為垂直座標，範圍[-1800,1800]，表示 -180.0 度至+180.0 度，以度數擴大 10 倍表示。第三個參數為縮放參數，範圍[0,127]，表示從最小倍率至最大倍率的變焦位置。	[900, -900, 5]
+CurChannelHFOV	uint32	O	當前警報通道的橫向視場角，單位：度，實際角度乘以 100,ERR210909080 南昌市可見光通道煙霧警報定位導航功能	0
+CurChannelVFOV	uint32	O	目前警報通道的垂直視場角，單位：度，實際角度乘以 100，ERR210909080 南昌市可見光通道煙霧警報定位導航功能	0
+GPS	物件	O	設備的 GPS 坐標 GPS 的轉換規則經緯度的說明參見「GPSStatus」中的「二代 0x69 報警格式」定義	
++Longitude	int32	O	經度單位百萬分之一度	22222
++緯度	int32	O	緯度，單位為百萬分之一度	33333
++海拔高度	double	O	高度，單位為公尺	66.666
+煙霧顏色	枚舉字元[16][32]	O	煙霧顏色：枚舉字元[16][32]{ "白色", "黑色", "紅色", "黃色",	["白色","黑色"]

			"Other" } 数组一维对应具体烟雾体，与 Object 或 Objects 数量对应，二维 对应该烟雾体颜色	
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+MisReport	bool	O	疑似误报标记，当存在这个字段且 值为 true 时，表示此事件经过误报 库检测后判断为误报事件	false
+RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型，取值范围参 考业务事件规则关系表中“事件 CODE 码”一栏对应的“规则类型 （三代协议）”。用于区分不同规则 上报同样的事件码。例如，虚拟水 尺与普通水尺规则均上报水尺检测 事件。	"SmokeDetection"
+ViolationSnapSource	enumint	O	抓拍触发源 Enumint{ 0: 未知，不存在此字段时默认为 0 1: 线圈 2: 雷达 3: 视频 4: 视频和线圈混合 5: 视频和雷达混合 6: 视频、线圈和雷达混合 7: 强制触发 8: 车位锁状态 9: 道闸状态 10: 外设状态 }	0
+DSTTune	uint8	O	夏令时标志 1:当前时间属于夏令时 时间 0:当前时间不属于夏令时时间 默认值为 0	0
+TimeZone	uint8	O	时区索引，参见时区列表	8

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=SmokeDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=SmokeDetection1
Events[0].Class=Normal 或 SmokeFire
```

			"Other" } 一維陣列對應具體煙霧體，數量與 Object 或 Objects 相符；二維對應該煙霧體顏色	
+RealUTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差）	
+MisReport	bool	O	疑似誤報標記，當存在此欄位且值為 true 時，表示此事件經誤報庫檢測後判定為誤報事件。	false
+RuleType	char[32]	O	事件對應的規則類型，取值範圍請參考業務事件規則關係表中「事件 CODE 碼」欄位所對應之「規則類型（三代協議）」。用於區分不同規則上報相同的事件碼。例如，虛擬水尺與普通水尺規則均會上報水尺檢測事件。	"SmokeDetection"
+ViolationSnapSource	enumint	O	抓拍觸發源 Enumint{ 0：未知，若不存在此欄位則預設為 0 1：線圈 2：雷達 3：視訊 4：視訊與線圈混合 5：視訊與雷達混合 6：視訊、線圈與雷達混合 7：強制觸發 8：車位鎖狀態 9：道閘狀態 10：外設狀態 }	0
+DSTTune	uint8	O	夏令時標誌 1：當前時間屬於夏令時間 0：當前時間不屬於夏令時間 預設值為 0	0
+時區	uint8	O	時區索引，參見時區列表	8

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
（對 4.4.3 快照訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>
```

```
事件[0].EventBaseInfo.Code=SmokeDetection
事件[0].EventBaseInfo.Action=Start
事件[0].EventBaseInfo.Index=0
事件[0].Name=SmokeDetection1
事件[0]類別=Normal 或 SmokeFire
```

```
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=152463285
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].Vehicle=
Events[0].Object=
Events[0].Objects[0]=
...
Events[0].TriggerType=null
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=1234
Events[0].Sequence=3
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Count=100
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].CommInfo=null
Events[0].TrafficCar=null
Events[0].Postion[0]=
...
Events[0].CurChannelHFOV=0
Events[0].CurChannelVFOV=0
Events[0].GPS.Longitude=22222
Events[0].GPS.Latitude=33333
Events[0].GPS.Altitude=66.666
Events[0].SmokeColor[0]=
...
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].MisReport=false
Events[0].RuleType=SmokeDetection
Events[0].ViolationSnapSource=0
Events[0].DSTTune=0
Events[0].TimeZone=8
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=152463285
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].RuleID=1
Events[0].Vehicle=
Events[0].Object=
Events[0].Objects[0]=
...
Events[0].TriggerType=null
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=1234
Events[0].Sequence=3
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Count=100
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].CommInfo=null
Events[0].TrafficCar=null
Events[0].Postion[0]=
...
Events[0].CurChannelHFOV=0
Events[0].CurChannelVFOV=0
Events[0].GPS.Longitude=22222
Events[0].GPS.Latitude=33333
Events[0].GPS.Altitude=66.666
Events[0].SmokeColor[0]=
...
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].MisReport=false
Events[0].RuleType=SmokeDetection
Events[0].ViolationSnapSource=0
Events[0].DSTTune=0
Events[0].TimeZone=8
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.12 【事件】火警事件

火警事件，交通火焰检测事件

Event Code	FireDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"FireDetection1"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"Normal"
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Vehicle	VideoAnalyseObject	O	车辆信息，无则为 null	
+Object	VideoAnalyseObject	O	Objects 表示参与聚众的物体信息列表	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0: 车检器 1: 雷达 2: 视频 }	0
+Mark	int	O	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	O	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	O	视频分析帧序号	1234
+Sequence	int	O	抓拍序号，如/0，1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束	3
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	Count 规则被触发生次数	100
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始 没有该字段，表示预置点未知	1

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.12 【事件】火警事件

火警事件、交通火焰偵測事件

事件代碼	FireDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	O	事件名称	"FireDetection1"
+類別	字元[16]	O	智能事件所屬大類	"Normal"
+GroupID	int	O	GroupID 事件組 ID，同一物體抓拍過程內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 事件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	152463285
+UTCMS	uint32	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+車輛	VideoAnalyseObject	O	車輛資訊，無則為 null	
+物件	VideoAnalyseObject	O	Objects 表示參與聚眾的物體資訊列表	
+TriggerType	enumint	O	触发类型 Enumint{ 0: 車檢器 1: 雷達 2: 視訊 }	0
+標記	int	O	用於標記抓拍影格	10
+來源	int	O	視訊分析的資料來源位址	5678
+FrameSequence	int	O	影片分析影格序號	1234
+Sequence	int	O	抓拍序號，例如/0,1 表示抓拍正常結束，0 表示抓拍異常結束	3
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+計數	int	O	Count 規則被觸發的次數	100
+預設 ID	uint16	O	事件觸發的預設點號，從 1 開始 若無此欄位，表示預設點未知	1

+Position	int[]	O	预置点的坐标和放大倍数是一个数组，每个成员是 int 类型第一个参数是水平坐标，范围 [0,3599]，表示 0 度到 359.9 度，度数扩大 10 倍表示。第二个参数是垂直坐标，范围[-1800,1800]，表示 -180.0 度到+180.0 度，度数扩大 10 倍表示。第三个参数是放大参数，范围[0,127]，表示最小倍到最大倍的变倍位置。	[900, -900, 5]
+Distance	float[2]	O	IPC 需求,火焰底部相对画面中心点坐标,单位：米 分别为相对中心点 X、Y 轴地面距离	[2.00, -3.00]
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移,若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0。	100000
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通扩展信息，与平台交互	
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通扩展信息，与智能盒交互	
+MisReport	bool	O	疑似误报标记，当存在这个字段且值为 true 时，表示此事件经过误报库检测后判断为误报事件	false
+RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型，取值范围参考业务事件规则关系表中“事件 CODE 码”一栏对应的“规则类型（三代协议）”。用于区分不同规则上报同样的事件码。例如，虚拟水尺与普通水尺规则均上报水尺检测事件。	"FireDetection"
+ViolationSnapSource	enumint	O	抓拍触发源 Enumint{ 0: 未知，不存在此字段时默认为 0 1: 线圈 2: 雷达 3: 视频 4: 视频和线圈混合 5: 视频和雷达混合 6: 视频、线圈和雷达混合 7: 强制触发 8: 车位锁状态	0

+位置	int[]	O	預設點的座標與放大倍率為一陣列，每個成員皆為 int 類型；第一個參數為水平座標，範圍 [0,3599]，表示 0 度至 359.9 度，度數擴大 10 倍表示。第二個參數是垂直座標，範圍[-1800,1800]，表示 -180.0 度到+180.0 度，度數擴大 10 倍表示。第三個參數是放大參數，範圍[0,127]，表示最小倍到最大倍的變倍位置。	[900, -900, 5]
+距離	浮點數[2]	O	IPC 需求，火焰底部相對畫面中心點座標，單位：米 分別為相對中心點 X、Y 軸地面距離	[2.00 , -3.00]
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++偏移量	uint	R	二進位資料區塊中的偏移位置。若事件擴充 SceneImage 欄位前隱含的大圖從 Offset 0 開始，則此處的 Offset 亦為 0。	100000
++長度	uint	R	圖片大小，單位為位元組	52000
++寬度	uint	O	圖片寬度，單位為像素	100
++高度	uint	O	圖片高度，像素	50
++檔案路徑	字元[260]	O	全景圖片路徑	"/var/local/1.jpg"
+CommInfo	CommInfo	O	交通擴充資訊，與平台互動	
+TrafficCar	TrafficCar	O	交通擴充資訊，與智慧盒子互動	
+MisReport	bool	O	疑似誤報標記；當存在此欄位且值為 true 時，表示此事件經誤報庫檢測後判定為誤報事件。	false
+RuleType	char[32]	O	事件對應的規則類型，取值範圍請參考業務事件規則關係表中「事件 CODE 碼」欄位所對應之「規則類型」。 （三代協議）」。用於區分不同規則上報同樣的事件碼。例如，虛擬水尺與普通水尺規則均上報水尺檢測事件。	"FireDetection"
↑ i ol ationSnapSource	enumint	O	抓拍觸發源 Enumint{ 0:未知，不存在此欄位時預設為 0 1:線圈 2:雷達 3:視訊 4:視訊和線圈混合 5:視訊和雷達混合 6:視訊、線圈和雷達混合 7:強制觸發 8:車位鎖狀態	0

			9: 道闸状态 10: 外设状态 }	
+RuleID	uint32	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id。 缺省时默认为 0，此时后端不需要关注	1
+DSTTune	uint8	O	夏令时标志 1:当前时间属于夏令时 时间 0:当前时间不属于夏令时时间 默认值为 0	0
+TimeZone	uint8	O	时区索引，参见时区列表	8
+RealUTC	uint32	O	事件发生标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	1678151817

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FireDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=FireDetection1
Events[0].Class=Normal
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=152463285
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Vehicle=
Events[0].Object=
Events[0].TriggerType=0
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=1234
Events[0].Sequence=3
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].Count=100
Events[0].PresetID=1
Events[0].Position[0]=
...
Events[0].Distance[0]=
```

			9：道閘狀態 10：周邊設備狀態 }	
+RuleID	uint32	O	智慧事件規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id。 缺省時預設為 0，此時後端不需要关注	1
+DSTTune	uint8	O	夏令時標誌 1：當前時間屬於夏令時間 0：目前時間不屬於夏令時間 預設值為 0	0
+TimeZone	uint8	O	時區索引，參見時區列表	8
+RealUTC	uint32	O	事件發生的標準 UTC 時間（不含時區夏令時偏差）	1678151817

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
(response to 4.4.3 snap subscription)**

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FireDetection

Events[0].EventBaseInfo.Action=Start

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].Name=FireDetection1

Events[0].Class=Normal

Events[0].GroupID=123

Events[0].CountInGroup=3

Events[0].IndexInGroup=1

Events[0].PTS=150.0

Events[0].UTC=152463285

Events[0].UTCMS=123

Events[0].EventID=5864

Events[0].Vehicle=

Events[0].Object=

Events[0].TriggerType=0

Events[0].Mark=10

Events[0].Source=5678

Events[0].FrameSequence=1234

Events[0].Sequence=3

Events[0].DetectRegion[0][0]=

...

Events[0].Count=100

Events[0].PresetID=1

Events[0].Position[0]=

...

Events[0].Distance[0]=

```

...
Events[0].ScenImage.IndexInData=0
Events[0].ScenImage.Offset=100000
Events[0].ScenImage.Length=52000
Events[0].ScenImage.Width=100
Events[0].ScenImage.Height=50
Events[0].ScenImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].CommInfo=
Events[0].TrafficCar=
Events[0].MisReport=false
Events[0].RuleType=FireDetection
Events[0].ViolationSnapSource=0
Events[0].RuleID=1
Events[0].DSTTune=0
Events[0].TimeZone=8
Events[0].RealUTC=1678151817
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.13 【事件】车辆驶入驶出状态

车辆驶入驶出状态

Event Code	CarDrivingInOut			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"CarDrivingInOut"
+GroupID	int	O	事件组 ID，同一辆车抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O		150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	毫秒	123
+EventID	uint32	O		5864
+Object	object	O	车牌信息，参考 VehicleRecognition 的 Object, 无则为 null	Object

```

... 事件[0].場景影像.資料索引=0事件[0].場景影像.
偏移量=100000事件[0].場景影像.長度
=52000事件[0].場景影像.寬度=100事件[0].場景
影像.高度=50事件[0].場景影像.檔案路徑=/
var/local/1.jpg 事件[0].通訊資訊=事件[0].交通
車輛=事件[0].誤報=false 事件[0].規則類型=火災
偵測 事件[0].違規抓拍來源=0事件[0].規則 ID=1
事件[0].DSTTune=0事件[0].時區=8事件[0].實際
UTC=1678151817--<boundary>
Content-Type: image/jpeg Content-Length: <
影像大小><Jpeg 影像資料>--<boundary>

```

9.1.13 【事件】車輛駛入與駛出狀態

車輛駛入駛出狀態

事件代碼	CarDrivingInOut			
事件動作	脈衝			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名稱	"CarDrivingInOut"
+GroupID	int	O	事件組 ID，同一輛車抓拍過程內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int	O	一個事件組內的抓拍序號	1
+PTS	double	O		150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	毫秒	123
+EventID	uint32	O		5864
+物件	物件	O	車牌資訊，參考 VehicleRecognition 的物件，無則為 null	物件

+Vehicle	object	O	车辆信息，参考 VehicleRecognition 的 Vehicle，无则为 null	Object
+FrameSequence	int	R	视频分析帧序号	12345
+Sequence	int	R	抓拍序号，如 3-2-1/0，1 表示抓拍正常结束，0 表示抓拍异常结束，仅在 Stop 事件时有效	1
+DrivingDirection	enumint	R	车辆行驶方向 enumint{ 0: 未知 1: 驶入 2: 驶出 }	0
+GlobalScene	object	O	大图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Length	uint	R	大小	1000
++Offset	uint	R	偏移	0
++Width	uint	O	图片宽度	100
++Height	uint	O	图片高度	50
+ParkingImage	object	O	车位抠图信息 选填	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Length	uint	R	大小	1000
++Offset	uint	R	偏移	0
++Width	uint	O	图片宽度	100
++Height	uint	O	图片高度	50
+ParkingNum	char[32]	R	车位(地磁)编号	"A101"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=CarDrivingInOut
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=CarDrivingInOut
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].FrameSequence=12345
```

+車輛	物件	O	車輛資訊，參考 VehicleRecognition 的車輛，無則為 null	物件
+FrameSequence	int	R	視頻分析幀序號	12345
+Sequence	int	R	抓拍序號，如 3-2-1/0,1 表示抓拍正常結束，0 表示抓拍異常結束，僅在 Stop 事件時有效	1
+DrivingDirection	enumint	R	車輛行駛方向 enumint{ 0: 未知 1: 駛入 2: 駛出}	0
+GlobalScene	物件	O	大图	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++Length	uint	R	大小	1000
++偏移	uint	R	偏移	0
++寬度	uint	O	图片宽度	100
++高度	uint	O	图片高度	50
+停車影像e	物件	O	車位摺圖資訊 选填	
++IndexInData	uint	O	上傳圖片資料中的圖片序號	0
++Length	uint	R	大小	1000
++Offset	uint	R	偏移	0
++Width	uint	O	图片宽度	100
++Height	uint	O	图片高度	50
+ParkingNum	字元[32]	R	車位 (地磁) 編號	"A101"

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
（對 4.4.3 快照訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

事件[0].事件基本資訊.代碼=車輛進出
事件[0].EventBaseInfo.動作=脈衝
事件[0].EventBaseInfo.Index=0
事件[0].名稱=汽車進出
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].FrameSequence=12345
```

```

Events[0].Sequence=1
Events[0].DrivingDirection=0
Events[0].GlobalScene.IndexInData=0
Events[0].GlobalScene.Length=1000
Events[0].GlobalScene.Offset=0
Events[0].GlobalScene.Width=100
Events[0].GlobalScene.Height=50
Events[0].ParkingImage.IndexInData=0
Events[0].ParkingImage.Length=1000
Events[0].ParkingImage.Offset=0
Events[0].ParkingImage.Width=100
Events[0].ParkingImage.Height=50
Events[0].ParkingNum=A101
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

```

```
<Jpeg image data>
```

```
--<boundary>
```

9.1.14 【事件】车厢状态检测

车厢状态检测

Event Code	ParkingSpaceStatus			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"ParkingSpaceStatus1"
+GroupID	int	O	事件组 ID，同一辆车抓拍过程内 GroupID 相同。	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内应有的抓拍张数，	3
+IndexInGroup	int	O	一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	R	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件发生时间，单位秒	1538920142
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Mark	int	R	用于标记抓拍帧	10
+Source	int	R	视频分析的数据源地址	5678
+FrameSequence	int	R	视频分析帧序号	12345
+ParkingSpaceStatus	int	O	指 ParkingNum 对应车位的状态，0 占用，1 空闲	0

```

Events[0].Sequence=1
Events[0].DrivingDirection=0
Events[0].GlobalScene.IndexInData=0
Events[0].GlobalScene.Length=1000
Events[0].GlobalScene.Offset=0
Events[0].GlobalScene.Width=100
Events[0].GlobalScene.Height=50
Events[0].ParkingImage.IndexInData=0
Events[0].ParkingImage.Length=1000
Events[0].ParkingImage.Offset=0
Events[0].ParkingImage.Width=100
Events[0].ParkingImage.Height=50
Events[0].ParkingNum=A101
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.14 【事件】車廂狀態偵測

車廂狀態檢測

事件代碼	ParkingSpaceStatus			
事件動作	脈衝			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名称	"ParkingSpaceStatus1"
+GroupID	int	O	事件組 ID，同一輛車抓拍過程內 GroupID 相同。	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內應有的抓拍張數，	3
+IndexInGroup	int	O	一個事件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+PTS	double	R	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件發生時間，單位秒	1538920142
+UTCMS	uint32	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	R	事件編號，用於唯一標識一個事件	5864
+Mark	int	R	用於標記抓拍幀	10
+Source	int	R	視頻分析的數據源地址	5678
+FrameSequence	int	R	影片分析影格序號	12345
+ParkingSpaceStatus	int	O	指 ParkingNum 對應車位的狀態，0 佔用，1 空閒	0

+CarDoorState	int	O	车门状态 0 未知, 1 开启, 2 关闭	1
+WorkerNum	int	O	车厢作业人数	5
+BoxcarDetectRegion	int[4][2]	O	车厢状态检测区域 使用相对坐标体系, 取值均为 0-8191	[[0,0],[4095,0],[4095,4095],[0,4095]]
+ParkingNum	char[32]	R	车位(地磁)编号	"A101"
+Text	char[32]	O	车牌号码	"沪 DP4719"
+LoadingRate	int	O	车厢货物装载率, 取值范围: 0-100 之间	50
+UnLoadLength	int	O	车厢内卸货长度, 单位 cm	150
+PersonIntrudeStatus	int	O	人员闯入报警标志 0: 无人员闯入 1: 有人员闯入	1

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=ParkingSpaceStatus
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=ParkingSpaceStatus1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1538920142
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=12345
Events[0].ParkingSpaceStatus=0
Events[0].CarDoorState=1
Events[0].WorkerNum=5
Events[0].BoxcarDetectRegion[0][0]=
...
Events[0].ParkingNum=A101
Events[0].Text=沪 DP4719
Events[0].LoadingRate=50
Events[0].UnLoadLength=150
Events[0].PersonIntrudeStatus=1
--<boundary>
```

+CarDoorState	int	O	車門狀態 0 未知，1 開啟，2 關閉	1
+WorkerNum	int	O	車廂作業人數	5
+BoxcarDetectRegion	int[4][2]	O	車廂狀態檢測區域使用相對座標體系，取值均為 0-8191	[[0,0],[4095,0],[4095,4095],[0,4095]]
+ParkingNum	char[32]	R	車位（地磁）編號	"A101"
+文字	字元[32]	O	车牌号码	「滬 DP4719」
+裝載率	int	O	車廂貨物裝載率，取值範圍：0 至 100 之間	50
+卸貨長度	int	O	車廂內卸貨長度，單位 cm	150
+PersonIntrudeStatus	int	O	人員闖入報警標誌 0：無人員闖入 1：有人人員闖入	1

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
（對 4.4.3 snap 訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=ParkingSpaceStatus
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=ParkingSpaceStatus1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1538920142
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Mark=10
Events[0].Source=5678
Events[0].FrameSequence=12345
Events[0].ParkingSpaceStatus=0
Events[0].CarDoorState=1
Events[0].WorkerNum=5
Events[0].BoxcarDetectRegion[0][0]=
...
Events[0].ParkingNum=A101
Events[0].Text=滬 DP4719
Events[0].LoadingRate=50
Events[0].UnLoadLength=150
Events[0].PersonIntrudeStatus=1
--<boundary>
```

```

Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.15 【事件】目标出现

Event Code	ObjectAppearDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectAppearDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	是	智能事件规则编号	1
+PTS	double	是	相对事件时间戳,单位毫秒	
+UTC	uint32	是	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	是	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号,用来唯一标志一个事件	1
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+GroupID	int32	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号,从 1 开始	1
+SceneImage	object	否	全景图	
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充, SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0	0
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint32	否	图片宽度	1920
++Height	uint32	否	图片高度	1080

Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.15 【事件】目標出現

事件代碼	ObjectAppearDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	是	事件名称	「ObjectAppearDetection」
+類別	char[16]	是	智能事件所屬大類 ChangeDetection	「ChangeDetection」
+規則 ID	uint	是	智能事件規則編號	1
+PTS	雙倍	是	相對事件時間戳，單位為毫秒 秒	
+UTC	uint32	是	事件發生時間（含時區偏移	152463285
+UTCMS	uint32	是	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	否	事件編號，用來唯一標誌	
+序號	uint	否	帧序号	3
+影格序號 e	int	否	影片分析影格序號	12345
+群組 ID	int32	否	GroupID 事件群組 ID，同一物體抓拍過程中 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 單一事件 群組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 單一事件，群組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+SceneImage	物件	否	全景图	
++偏移量	uint32	否	在二進制數據塊中的偏移，若事件擴充，SceneImage 字段前隱含大圖 Offset 從 0 開始，則此處 Offset 也為 0	
++長度	uint32	否	圖片大小，單位位元組	52000
++寬度	uint32	否	图片宽度	1920
++高度	uint32	否	图片高度	1080

++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
+Objects	VideoAnalyseObject[]	否	检测目标的物体信息	
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Pakage Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=ObjectAppearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectAppearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "PTS": null,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 1,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 3,
  "IndexInGroup": 1,
  "SceneImage": {
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080,
    "IndexInData": 0
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
--<boundary>
```

++IndexInData	uint	否	上傳圖片資料中的圖片序號	0
+Objects	VideoAnalyse物件[]	否	偵測目標的物體資訊	
+RealUTC	uint32	否	標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	規則所採用的變更事件演算法 ID。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Package Appear"
+AlarmId	uint32	否	自訂警報 ID。	1100600000

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=ObjectAppearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectAppearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "PTS": null,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 1,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 3,
  "IndexInGroup": 1,
  "SceneImage": {
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080,
    "IndexInData": 0
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
--<boundary>
```

9.1.16 【事件】目标消失

Event Code	ObjectDisappearDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectDisappearDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	否	智能事件规则编号	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号, 从 1 开始	1
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号,用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示规则区域	
+SceneImage	object	否	全景广角图	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移, 若事件扩充, SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始, 则此处 Offset 也为 0	0
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint32	否	图片宽度	1920
++Height	uint32	否	图片高度	1080

9.1.16 【事件】目標消失

事件代碼	ObjectDisappearDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
Name	字元[128]	是	事件名称	"ObjectDisappearDetection"
+類別	字元[16]	是	智能事件所屬大類 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+規則 ID	uint	否	智慧事件規則編號	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件組 ID， 同一物體抓拍過程中 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 單一事件 組內的抓拍張數	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一個事 件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+PTS	double	否	相對事件時間戳，單位毫秒 秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件發生時間，帶時區偏移 與 UTC 時間的差值，單位為秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	否	事件編號，用來唯一標誌 5864 一個事件	
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	影片分析影格序號	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示規則 区域	
+SceneImage	物件	否	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	否	在上傳圖片數據中的圖 片序号	0
++偏移量	uint32	否	在二進制資料區塊中的偏 移，若事件擴充， SceneImage 欄位前隱 含大圖 Offset 從 0 開始， 則此處 Offset 亦為 0	0
++長度	uint32	否	圖片大小，單位為位元組	52000
++寬度	uint32	否	图片宽度	1920
++高度	uint32	否	图片高度	1080

+Objects	VAObjectAnimal[]	否	检测目标的物体信息	
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Package Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ObjectDisappearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectDisappearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "GroupID": 1,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 5864,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "DetectRegion": null,
  "SceneImage": {
    "IndexInData": 0,
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
```

--<boundary>

+物件	VObjectAnimal[]	否	偵測目標的物體資訊	
+RealUTC	uint32	否	標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	規則所採用的變更事件演算法 ID。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Package Appear"
+AlarmId	uint32	否	自訂警報 ID。	1100600000

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=ObjectDisappearDetection; action=Start;index=0;data={
  "Name": "ObjectDisappearDetection",
  "Class": "ChangeDetection",
  "RuleID": 1,
  "GroupID": 1,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 123,
  "EventID": 5864,
  "Sequence": 3,
  "FrameSequence": 12345,
  "DetectRegion": null,
  "SceneImage": {
    "IndexInData": 0,
    "Offset": 0,
    "Length": 52000,
    "Width": 1920,
    "Height": 1080
  },
  "Objects": null,
  "RealUTC": 6538920
}
--<boundary>
```

9.1.17 【事件】 目标状态检测

Event Code	ObjectStateDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[128]	是	事件名称	"ObjectStateDetection"
+Class	char[16]	是	智能事件所属大类 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	否	智能事件规则编号	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号，从 1 开始	1
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	否	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequence	int	否	视频分析帧序号	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示规则区域	
+SceneImage	object	否	全景广角图	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint32	否	在二进制数据块中的偏移，若事件扩充，SceneImage 字段前隐含大图 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0	
++Length	uint32	否	图片大小,单位字节	
++Width	uint32	否	图片宽度	
++Height	uint32	否	图片高度	

9.1.17 【事件】目標狀態偵測

事件代碼	ObjectStateDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
Name	字元[128]	是	事件名称	"ObjectStateDetection "
+類別	字元[16]	是	智能事件所屬大類 ChangeDetection	"ChangeDetection"
+RuleID	uint	否	智能事件規則編號	1
+GroupID	int	否	GroupID 事件組 ID， 同 同一物體抓拍過程中 GroupID 相同	1
+CountInGroup	int	否	CountInGroup 一個事件 組內的抓拍張數	1
+IndexInGroup	int	否	IndexInGroup 一個事件 組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+PTS	double	否	相對事件時間戳，單位毫秒 秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件發生時間，帶時區偏 差的 UTC 時間，單位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	否	事件編號，用於唯一標識 一个事件	5864
+Sequence	uint	否	帧序号	3
+FrameSequenc e	int	否	視訊分析影格序號	12345
+DetectRegion	uint16[20][2]	否	DetectRegion 表示規則 区域	
+SceneImage	物件	否	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	否	上傳圖片資料中的圖片序號	
++Offset	uint32	否	在二進位資料塊中的偏 移，若事件擴充， SceneImage 欄位前隱 含大圖 Offset 從 0 開始， 則此處 Offset 亦為 0	
++Length	uint32	否	圖片大小，單位為位元組	
++Width	uint32	否	图片宽度	
++高度	uint32	否	图片高度	

+Objects	VideoAnalyse Object[]	否	检测目标的物体信息	
+ObjectStatus	uint8	否	目标状态 1: 正常 2: 异常	2
+RealUTC	uint32	否	标准 UTC 时间（不带时 区夏令时偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	规则使用的变化事件算 法 id。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Pakage Appear"
+AlarmId	uint32	否	自定义报警 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Code=ObjectStateDetection; action=Start;index=0;data={

"Name": "ObjectStateDetection ",

"Class": "ChangeDetection",

"RuleID": 1,

"GroupID": 1,

"CountInGroup": 1,

"IndexInGroup": 1,

"PTS": 150,

"UTC": 152463285,

"UTCMS": 123,

"EventID": 5864,

"Sequence": 3,

"FrameSequence": 12345,

"DetectRegion": null,

"SceneImage": {

"IndexInData": 0,

"Offset": 0,

"Length": 52000,

"Width": 1920,

"Height": 1080

},

"Objects": null,

"RealUTC": 6538920

}

--<boundary>

+物件	VideoAnalyse 物件[]	否	偵測目標的物體資訊	
+ObjectStatus	uint8	否	目標 狀態 1:正 常 2:異常	2
+RealUTC	uint32	否	標準 UTC 時間（不帶 時區與夏令時偏差）	6538920
+AlgId	uint32	否	規則所使用的變更事件演 算法 ID。	1
+AlgName	char[128]	否	算法名称	"Pakage Appear"
+AlarmId	uint32	否	自訂警報 ID。	1100600000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event 訂閱)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

程式碼=物件狀態偵測;動作=啟動;索引=0;資料={

"Name": " ObjectStateDetection ",

"Class": "ChangeDetection",

"RuleID": 1,

"GroupID": 1,

"CountInGroup": 1,

"IndexInGroup": 1,

"PTS": 150,

"UTC": 152463285,

"UTCMS": 123,

"EventID": 5864,

"Sequence": 3,

"FrameSequence": 12345,

"DetectRegion": null,

"SceneImage": {

"IndexInData": 0,

"Offset": 0,

"Length": 52000,

"Width": 1920,

"Height": 1080

},

"Objects": null,

"RealUTC": 6538920

}

--<boundary>

9.1.18 【事件】变化检测

Event Code	ChangeDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	否	事件名称	"ChangeDetection1"
+Class	char[16]	否	智能事件所属大类	"Normal"
+PTS	double	否	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	否	事件发生时间,带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件时间毫秒数	300
+EventID	uint32	否	事件编号,用来唯一标志一个事件	1
+GroupID	int32	否	GroupID 事件组 ID, 同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int32	否	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	1
+IndexInGroup	int32	否	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号,从 1 开始	1
+Objects	VideoAnalyse Object[]	否	物体信息列表	[, , ...]

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ChangeDetection: action=Start;index=0;data={
  "Name": "ChangeDetection1",
  "Class": "Normal",
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 300,
  "EventID": 1,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "Objects": null
}
```

9.1.18 【事件】變更偵測

事件代碼	ChangeDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	否	事件名称	"ChangeDetection1"
+類別	char[16]	否	智能事件所屬大類	"Normal"
+PTS	double	否	相對事件時間戳，單位毫秒	
+UTC	uint32	否	事件發生時間，帶時區偏移的 UTC 時間，單位秒 差的 UTC 時間，單位秒	152463285
+UTCMS	uint32	否	事件時間毫秒數	300
+EventID	uint32	否	事件編號，用來唯一標誌一個事件	1
+GroupID	int32	否	GroupID 事件組 ID， 同一物體抓拍過程中 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int32	否	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	1
+IndexInGroup	int32	否	IndexInGroup 一個事件組內的抓拍序號，從 1 開始	1
+物件	VideoAnalyse物件[]	否	物體資訊清單	[, , ...]

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件的回應訂閱）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=ChangeDetection: action=Start;index=0;data={
  "Name": "ChangeDetection1",
  "Class": "Normal",
  "PTS": 150,
  "UTC": 152463285,
  "UTCMS": 300,
  "EventID": 1,
  "GroupID": 123,
  "CountInGroup": 1,
  "IndexInGroup": 1,
  "Objects": null
}
```

--<boundary>

9.1.19 【事件】开关门事件

Event Code	DoorStateDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称;开关门检测	"DoorStateDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupId	int	O	GroupId 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没有该字段，表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+AlarmType	char[32]	O	报警类型。门状态异常或开门异常	"DoorStateAbnormal 或 OpenDoorAbnormal"
+DoorStateAbnormal	object	O	门状态异常报警	
++DSTimeSection	TimeSchedule	R	门状态的报警指定时间段，在指定时间段开门或关门为异常，产生报警	TimeSchedule
++DoorState	uint	R	门的状态，开门状态 1 表示，关门状态 0 表示	1
+OpenDoorAbnormal	object	O	开门状态异常报警	

--<boundary>

9.1.19 【事件】開關門事件

事件代碼	DoorStateDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名稱；開關門檢測	"DoorStateDetection"
+類別	字元[16]	R	智慧事件所屬大類 - 開關門檢測	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupId	int	O	GroupId 事件組 ID，同一物體抓拍過程內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 事件組內的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	R	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件觸發的預設點號，從 1 開始；若無此欄位，表示預設點未知	1
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	上傳圖片資料中的圖片序號	0
++寬度	uint	O	圖片寬度，像素	100
++高度	uint	O	圖片高度，像素	50
+偵測區域n	uint16[20][2]	R	检测区域 多邊形類型，多邊形中每個頂點的坐標歸一化到[0,8192)區間。	Polygon
+AlarmType	char[32]	O	警報類型。門狀態異常或開門異常	「DoorStateAbnormal 或」 開門異常"
+門狀態異常正常	物件	O	門狀態異常報警	
++DS 時間秒數tion	TimeSchedule	R	門狀態的警報指定時間段，在指定時間段開門或關門為異常，產生報警	TimeSchedule
++DoorState	uint	R	門的狀態，開門狀態以 1 表示，關門狀態以 0 表示	1
+開門異常	物件	O	開門狀態異常警報	

++ODTimeSection	TimeSchedule	O	开门状态的报警指定时间段，在指定时间段开门达到 LongTime，产生报警	TimeSchedule
++LongTime	uint	O	开门过长时间/min	6
+DoorState	uint8	O	箱柜门开关状态 0: 未知 1: 开、分 2: 关、合 3: 半开半合 上海申通地铁项目使用	

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=DoorStateDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=DoorStateDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].AlarmType=DoorStateAbnormal 或 OpenDoorAbnormal
Events[0].DoorStateAbnormal.DSTimeSection=TimeSchedule
Events[0].DoorStateAbnormal.DoorState=1
Events[0].OpenDoorAbnormal.ODTimeSection=TimeSchedule
Events[0].OpenDoorAbnormal.LongTime=6
Events[0].DoorState=
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

++ODTimeSection	TimeSchedule	O	開門狀態的警報指定時間段，在指定時間段開門達到 LongTime，產生报警	TimeSchedule
++LongTime	uint	O	開門時間過長/分鐘	6
+DoorState	uint8	O	箱櫃門開關狀態 0：未知 1： 開啟、分離 2：关、合 3：半開半合 上海申通地铁项目使用	

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）
（對 4.4.3 快照訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=DoorStateDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=DoorStateDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
事件[0].場景圖片.高度=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].AlarmType=DoorStateAbnormal 或 OpenDoorAbnormal
Events[0].DoorStateAbnormal.DSTimeSection=TimeSchedule
Events[0].DoorStateAbnormal.DoorState=1
事件[0]。開門異常。OD 時間區段=時間排程
事件[0]。開門異常。長時間=6
事件[0]。門狀態=
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```


<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.20 【事件】上报电梯运行数据

上报电梯运行数据

Event Code	ElevatorWorkInfo			
Event Action	Start/Stop			
Event Index	视频通道号			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称	"ElevatorWorkInfo1"
+Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"ElevatorAccessControl"
+PTS	double	R	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）,兼容一期时区整改	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Sequence	uint	O	帧序号	956u
+RuleID	uint	O	规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+ElevatorFloor	char[32]	O	电梯所在的楼层,最大值 255	"20"
+ElevatorWork State	uint32	O	电梯运行状态,0 未知，1 电梯停止,2 电梯上行,3 电梯下行	1
+ElevatorWork Speed	uint32	O	电梯运行速度，单位 mm/s，最大速度为 65535mm/s	20
+IsCheckFloor	bool	O	基准楼层是否已校准（梯控传感器重启需要重新校准	true
+Temperature	float	O	电梯内的温度值，单位：℃或℉，根据 TemperatureUnit 判断	20.3
+Temperature Unit	char[16]	O	温度单位支持两种类型： "Centigrade"：摄氏度"Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+AlarmButton Stat	uint32	O	电梯报警按钮状态 [0：未知，1:未启用，2:已启用，3:报警中]	0
+DoorState	uint32	O	电梯门的状态，0：未知,1：开、分 ,2：关、合 ,3：半开半合	1
+CurrentNumber	uint32	O	当前电梯内人数	6
+LevelingStat	uint32	O	平层状态，0:未知，1:未启用，2:平层，3:非平层，4:冲顶，5:蹲底]	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0

```
<JPEG 影像資料>--
<boundary>
```

9.1.20 【事件】上報電梯運行資料

上報電梯運行資料

事件代碼	ElevatorWorkInfo			
事件動作	開始/停止			
事件索引	視頻通道號			
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名称	"ElevatorWorkInfo1"
+類別	字元[32]	O	智慧事件所屬大類	"ElevatorAccessControl"
+PTS	double	R	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	R	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	1465389120
+RealUTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差），相容第一期時區整併作業	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+Sequence	uint	O	幀序号	956u
+RuleID	uint	O	規則編號，用於標示觸發事件的規則。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+電梯樓層字元[32]		O	電梯所在的樓層，最大值 255	"20"
+ElevatorWork State	uint32	O	電梯運行狀態，0 未知，1 電梯停止，2 電梯上行，3 電梯下行	1
+ElevatorWork 速度	uint32	O	電梯運行速度，單位 mm/s，最大值速度為 65535mm/s	20
+IsCheckFloor bool		O	基準樓層是否已校準（梯控感測器重啟後需重新校準	true
+Temperature	浮點數	O	電梯內的溫度值，單位：℃ 或 °F，根據 TemperatureUnit 判斷	20.3
+Temperature Unit	字元[16]	O	溫度單位支援兩種類型： "Centigrade"：攝氏度 "Fahrenheit"：華氏度	"Centigrade"
+警報按鈕 Stat	uint32	O	電梯警報按鈕狀態 [0：未知，1：未啟用，2：已啟用，3：警報中]	0
+DoorState	uint32	O	電梯門的狀態，0：未知，1：開、分，2：關、合，3：半開半合	1
+CurrentNumber	uint32	O	當前電梯內人數	6
+LevelingStat	uint32	O	平層狀態，0：未知，1：未啟用，2：平層，3：非平層，4：衝頂，5：蹲底]	1
+ScenelImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0

++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移	100000
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度	1920
++Height	uint	O	图片高度	1080
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+Brightness	char[32]	O	电梯内亮度, 分为三档 "Strong", "Medium", "Weak", 字符串表示	"Strong"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=ElevatorWorkInfo
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=ElevatorWorkInfo1
Events[0].Class=ElevatorAccessControl
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=1465389120
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].Sequence=956u
Events[0].RuleID=1
Events[0].ElevatorFloor=20
Events[0].ElevatorWorkState=1
Events[0].ElevatorWorkSpeed=20
Events[0].IsCheckFloor=true
Events[0].Temperature=20.3
Events[0].TemperatureUnit=Centigrade
Events[0].AlarmButtonStat=0
Events[0].DoorState=1
Events[0].CurrentNumber=6
Events[0].LevelingStat=1
...
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Offset=100000
Events[0].SceneImage.Length=52000
Events[0].SceneImage.Width=1920
Events[0].SceneImage.Height=1080
Events[0].SceneImage.FilePath=/var/local/1.jpg
Events[0].Brightness=Strong
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
```

++偏移量	uint	R	二進位資料區塊中的偏移位置	100000
++長度	uint	R	圖片大小，單位為位元組	52000
++寬度	uint	O	图片宽度	1920
++高度	uint	O	图片高度	1080
++檔案路徑	字元[260]	O	全景圖片路徑	"/var/local/1.jpg"
+亮度	字元[32]	O	電梯內亮度，分為三檔「Strong」、「Medium」、「Weak」，以字串表示	"Strong"

**事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體中包含二進位資料）
（對 4.4.3 快照訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

事件[0].EventBaseInfo.Code=電梯工作資訊
事件[0].EventBaseInfo.Action=啟動
事件[0].EventBaseInfo.Index=0
事件[0].名稱=電梯工作資訊 1
事件[0].類別=電梯門禁控制
事件[0].PTS=150.0
事件[0].UTC=1465389120
事件[0].實際 UTC=6538920
事件[0].UTC 毫秒=123
事件 [0].事件 ID=5864
事件[0].序號=956u
事件[0].規則 ID=1
事件[0].電梯樓層=20
事件[0].電梯工作狀態=1
事件[0].電梯運行速度=20
事件 [0].IsCheckFloor=true
事件[0].溫度=20.3
事件[0].溫度單位=攝氏
事件[0].警報按鈕狀態=0
事件[0].門狀態=1
活動[0].目前數量=6
活動[0].升級統計=1
...
活動[0].場景圖片.資料索引=0
活動[0].場景圖片.偏移量=100000
活動[0].場景圖片.長度=52000
活動 [0].Scenelma 9e.Width=1920
事件[0].場景圖片.高度=1080
事件[0].場景圖片.檔案路徑=/var/local/1.jpg
Events[0].Brightness=強
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <影像大小>
```

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.21 【事件】电梯困人事件

电梯困人事件

Event Code	TrappedInLiftDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	R	事件名称;电梯困人检测	"TrappedInLiftDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号,用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupId	int	O	GroupId 事件组 ID,同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间,单位秒	6538920
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间(不带时区夏令时偏差)。	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号,用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号,从 1 开始没有该字段,表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度,像素	100
++Height	uint	O	图片高度,像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区域 多边形类型,多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+TrappedTime	uint	O	困人时间/s,最小 10s	10
+CurrentNumber	uint32	O	当前电梯内人数(从区域内人数智能获取)	6
+ElevatorWorkState	uint32	O	电梯运行状态,0 电梯停止,1 电梯上行,2 电梯下行(从楼显器获取)	1
+ElevatorFloor	char[32]	O	电梯所在的楼层,最大值 255(从楼显器获取)	"20"

<Jpeg image data>
--<boundary>

9.1.21 【事件】電梯困人事件

電梯困人事件

事件代碼	TrappedInLiftDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	R	事件名稱；電梯困人檢測	"TrappedInLiftDetection"
+類別	字元[16]	R	智慧事件所屬大類 - 開關門檢測	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupID	int	O	GroupID 事件組 ID，同一物體抓拍程序內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一個事件組內的抓拍序號	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	6538920
+RealUTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不帶時區與夏令時偏移）。	
+UTCMS	uint16	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用於唯一標識一個事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件觸發的預設點號，從 1 開始沒有該欄位，表示預設點未知	1
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++Width	uint	O	圖片寬度，像素	100
++高度	uint	O	圖片高度，像素	50
+偵測區域 n	uint16[20][2]	O	检测区域 多邊形類型，多邊形中每個頂點的座標歸一化至[0,8192區間。	Polygon
+TrappedTime	uint	O	困人時間（秒），最小 10 秒	10
+CurrentNumber	uint32	O	當前電梯內人數（從區域內人數智慧獲取）	6
+電梯作業狀態	uint32	O	電梯運行狀態，0 電梯停止，1 電梯上行，2 電梯下行（從樓層顯示器獲取）	1
+電梯樓層	char[32]	O	電梯所在的樓層，最大值 255（從樓顯器獲取）	"20"

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrappedInLiftDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=TrappedInLiftDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupId=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].TrappedTime=10
Events[0].CurrentNumber=6
Events[0].ElevatorWorkState=1
Events[0].ElevatorFloor=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

9.1.22 【事件】反复开关门事件

反复开关门事件

Event Code	OpenCloseDoorDetection			
Event Action	Start/Stop			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrappedInLiftDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=TrappedInLiftDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupId=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].RealUTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
Events[0].TrappedTime=10
Events[0].CurrentNumber=6
Events[0].ElevatorWorkState=1
Events[0].ElevatorFloor=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

9.1.22 【事件】反覆開關門事件

反覆開關門事件

事件代碼	OpenCloseDoorDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例

+Name	char[128]	R	事件名称;反复开关门检测	"DoorStateDetection"
+Class	char[16]	R	智能事件所属大类-开关门检测	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件规则编号，用于标示哪个规则触发的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	R	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没有该字段，表示预置点未知	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。	Polygon
+OpenCloseCount	int32	O	反复开关门的次数	5

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=OpenCloseDoorDetection
Events[0].EventBaseInfo.Action=Start
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Name=DoorStateDetection
Events[0].Class=DoorStateDetect
Events[0].RuleId=1
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].PTS=150.0
Events[0].UTC=6538920
Events[0].UTCMS=123
Events[0].EventID=5864
Events[0].PresetID=1
```

+名稱	字元[128]	R	事件名稱；反覆開關門檢測	"DoorStateDetection"
+類別	字元[16]	R	智能事件所屬大類 - 開關門檢測	"DoorStateDetect"
+RuleId	uint	O	智能事件規則編號，用於標示哪個規則觸發的事件。 取值同 VideoAnalyseRule.Id	1
+GroupID	int	O	GroupID 事件組 ID，同一物體抓拍過程內 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int32	O	IndexInGroup 一個事件組內的抓拍序號	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	6538920
+UTCMS	uint16	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	R	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+PresetID	uint16	O	事件觸發的預置點號，從 1 開始；沒有該欄位，表示預置點未知	1
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++Width	uint	O	圖片寬度，像素	100
++Height	uint	O	圖片高度，像素	50
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	檢測區域多邊形類型，多邊形中每個頂點的坐標歸一化到[0,8192)區間。	Polygon
+OpenCloseCount	int32	O	反覆開關門的次數	5

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）--<boundary>Content-Type: text/plain Content-Length: <length>Events[0].EventBaseInfo.Code=OpenCloseDoorDetection Events[0].EventBaseInfo.Action=Start Events[0].EventBaseInfo.Index=0Events[0].Name=DoorStateDetection Events[0].Class=DoorStateDetect Events[0].RuleId=1Events[0].GroupID=123Events[0].CountInGroup=3 Events[0].IndexInGroup=1Events[0].PTS=150.0 Events[0].UTC=6538920Events[0].UTCMS=123Events[0].EventID=5864Events[0].PresetID=1

```

Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
...
Events[0].OpenCloseCount=5
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.23 【事件】仪表检测

Event Code	DialRecognition			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Channel	uint32	空	视频通道号	0
+PresetID	uint32	空	预置点 ID,如果普通 IPC 则为 0	1
+PresetName	char[64]	空	事件触发的预置点名称	"door"
+TaskID	char[64]	空	任务 ID。添加时设备端生成	"11233"
+Type	char[32]	空	仪表类型 取值参考 DialType，和配置中 DialDetectType 规则一一对应	"State"
+ImageInfo	object[]	空	图片信息 数组最大不超过 8	
++IndexInData	uint	否	在上传图片数据中的图片序号	0
++PicType	uint32	空	图片类型 0 算法处理后的图片	0
++Offset	uint32	空	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	空	图片大小,单位：字节	123
++FilePath	char[256]	空	图片路径，可以 http 下载也可使用 Filemanager 下载	"/tmp/1.jpg"
+DialResult	char[2048]	空	检测结果，根据 Type 的不同，格式也不同，具体参考 DialResultString 的说明	"1;2;3;4"
+OriginalImageInfo	object	否	原始图片信息	
++Offset	int32	是	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	int32	是	图片大小,单位：字节	123

```

Events[0].SceneImage.IndexInData=0
Events[0].SceneImage.Width=100
Events[0].SceneImage.Height=50
Events[0].DetectRegion[0][0]=
...
...
Events[0].OpenCloseCount=5
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.1.23 【事件】儀表檢測

事件代碼	DialRecognition			
事件動作	脈衝			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+通道	uint32	空	視訊通道編號	0
+PresetID	uint32	空	預設點 ID，若為一般 IPC 則為 0	1
+PresetName	char[64]	空	事件觸發的預設點名稱	"door"
+TaskID	char[64]	空	任務 ID。新增時由裝置端產生	"11233"
+類型	字元[32]	空	仪表类型 取值參考 DialType，與設定中的 DialDetectType 規則一一對應	"狀態"
+ImageInfo	物件[]	空	图片信息 陣列最大不超過 8	
++IndexInData	uint	否	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++PicType	uint32	空	图片类型 0 演算法處理後的圖片	0
++偏移量	uint32	空	在二進制資料區塊中的偏移	0
++長度	uint32	空	圖片大小，單位：位元組	123
++檔案路徑	字元[256]	空	圖片路徑，可透過 HTTP 下載或 使用檔案管理員下載	"/tmp/1.jpg"
+撥號結果	字元[2048]	空	檢測結果會根據 Type 的不同而 採用不同格式，具體請參考 DialResultString 的說明	"1;2;3;4"
+OriginalImageInfo	物件	否	原始圖片資訊	
++Offset	int32	是	在二進位資料區塊中的偏移	0
++Length	int32	是	圖片大小，單位：位元組	123

+AlarmType	uint32	否	告警类型：0-该字段无效;1-数值异常;2-定时上报;3-高阈值报警 4-低阈值报警，只有在 VideoAnalyseRule(DialRecognition)中 DegreeDetect 使能后该字段才有意义，否则无该字段或该字段为 0	1
+DialSubType	char[32]	否	仪表检测具体子类型	"StressMeter"
+UpperThreshold	float	否	报警上限阈值	10.0
+LowerThreshold	float	否	报警下限阈值	1.0
+BoundingBox	uint16[128][4]	否	目标包围框 矩形类型，8192 坐标系	[[0,0,8192,8192],[0,0,8192,8192]]
+RegionID	int[64]	否	区域 id 数组	[0,1]
+GWDialType	char[32]	否	国网标准协议的仪表类型，和规则中的 GWDialType 字段一一对应	"switch"
+Angle	float[]	否	刀臂夹角，目前适用刀闸类型，每个元素代表一个刀闸	23.0
+Unit	char[8]	否	单位，是由 配置下发过来的	"cm"
+AlarmColor	char[16]	否	报警颜色 "Red": 红色 "Blue": 蓝色 "Orange": 橙色 "Green": 绿色 "White": 白色	"Blue"
+DialCustomResult	char[128]	否	自定义结果上报，区别于协议定好的结果上报字段 DialResult	"合闸"
+Confidence	int[]	否	目标置信度，0~100，越大表示越高	[0, 100]
+DialObjects	object[100]	否	DialObjects 表示多个检测到的仪表目标信息 定制增加，平台需要全类型检测时所有目标放在 DialObjects	[, , ...]
++ObjectType	char[32]	否	仪表类型 取值参考 DialType, 和配置中 DialDetectType 规则一一对应	"State"
++ObjectBoundingBox	uint16[4]	否	目标包围框 矩形类型，8192 坐标系	[0,0,8192,8192]
++ObjectConfidence	int32	否	目标置信度，0~100，越大表示越高	100
++ObjectDialResult	char[2048]	否	检测结果，根据 Type 的不同，格式也不同，具体参考 DialResultString 的说明	"1"

**Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body)
(response to 4.4.3 snap subscription)**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>
```

+AlarmType	uint32	否	警報類型：0-該欄位無效；1-數值異常；2-定時上報；3-高閾值警報；4-低閾值警報，僅在 VideoAnalyseRule(DialRecognition) 中 DegreeDetect 啟用後，該欄位才有意義，否則無此欄位或該欄位為 0	1
+DialSubType	字元[32]	否	儀表檢測具體子類型	"StressMeter"
+UpperThreshold	float	否	警報上限閾值	10.0
+LowerThreshold	float	否	警報下限閾值	1.0
+BoundingBox	uint16[128][4]	否	目標包圍框矩形類型，8192 座標系	[[0,0,8192,8192],[0,0,8192,8192]]
+RegionID	int[64]	否	區域 id 陣列	[0,1]
+GWDialType	字元[32]	否	國網標準協定的儀表類型，與規則中的 GWDialType 欄位一一對應	"switch"
+角度	浮點數[]	否	刀臂夾角，目前適用於刀閘類型，每個元素代表一個刀閘	23.0
+單位	字元[8]	否	單位，是由配置下發過來的	"cm"
+警報顏色	字元[16]	否	警報顏色 "Red":紅色 "Blue":藍色 "Orange":橙色 "Green":綠色 "White":白色 白色	"Blue": 藍色
+DialCustomResult	字元[128]	否	自訂結果上報，有別於通訊協定所定義的結果上報欄位 DialResult	"合閘"
+置信度	整數[]	否	目標置信度，0~100，數值越大表示越高	[0, 100]
+DialObjects	物件[100]	否	DialObjects 表示多個檢測到的儀表目標資訊，為客製化新增項目，平台需要全類別。型別檢測時所有目標置於 DialObjects	[, , ...]
++ObjectType	char[32]	否	儀表類型，取值參考 DialType，與設定中的 DialDetectType 規則一一對應	"State"
++物件邊界框	uint16[4]	否	目標包圍框矩形類型，8192 座標系	[0,0,8192,8192]
++物件置信度	int32	否	目標置信度，0~100，數值越大表示越高	100
++物件撥號結果	字元[2048]	否	檢測結果，根據 Type 的不同，格式也不同，具體參考 DialResultString 的說明	"1"

**事件回應範例（多部分，主體內為鍵=值格式，主體內含二進位資料）
（對 4.4.3 快照訂閱的回應）**

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>
```

```

Events[0].EventBaseInfo.Code=DialRecognition
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Channel=0
Events[0].PresetID=1
Events[0].TaskID=11233
Events[0].Type=State
Events[0].ImageInfo[0].IndexInData=0
Events[0].ImageInfo[0].PicType=0
Events[0].ImageInfo[0].Offset=0
Events[0].ImageInfo[0].Length=123
Events[0].ImageInfo[0].FilePath=/tmp/1.jpg
...
Events[0].DialResult=1;2;3;4
Events[0].OriginalImageInfo.Offset=0
Events[0].OriginalImageInfo.Length=123
Events[0].AlarmType=1
Events[0].DialSubType=StressMeter
Events[0].UpperThreshold=10.0
Events[0].LowerThreshold=1.0
Events[0].BoundingBox[0][0]=0
Events[0].BoundingBox[0][1]=0
Events[0].BoundingBox[0][2]=8192
Events[0].BoundingBox[0][3]=8192
...
Events[0].RegionID[0]=0
Events[0].RegionID[1]=1
...
Events[0].GWDialType=switch
Events[0].Angle=23.0
Events[0].Unit=cm
Events[0].AlarmColor=Blue
Events[0].DialCustomResult=合闸
Events[0].Confidence[0]=0
Events[0].Confidence[1]=100
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectType=State
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[0]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[1]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[2]=8192
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[3]=8192
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectConfidence=100
Events[0].DialObjects[0].ObjectDialResult=1
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg

```

```
事件[0].EventBaseInfo.Code=撥號識別
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].Channel=0
Events[0].PresetID=1
Events[0].TaskID=11233
Events[0].Type=State
Events[0].ImageInfo[0].IndexInData=0
Events[0].ImageInfo[0].PicType=0
Events[0].ImageInfo[0].Offset=0
Events[0].ImageInfo[0].Length=123
Events[0].ImageInfo[0].FilePath=/tmp/1.jpg
...
Events[0].DialResult=1;2;3;4
Events[0].OriginalImageInfo.Offset=0
Events[0].OriginalImageInfo.Length=123
Events[0].AlarmType=1
Events[0].DialSubType=StressMeter
Events[0].UpperThreshold=10.0
Events[0].LowerThreshold=1.0
Events[0].BoundingBox[0][0]=0
Events[0].BoundingBox[0][1]=0
Events[0].BoundingBox[0][2]=8192
Events[0].BoundingBox[0][3]=8192
...
Events[0].RegionID[0]=0
Events[0].RegionID[1]=1
...
Events[0].GWDialType=switch
Events[0].Angle=23.0
Events[0].Unit=cm
Events[0].AlarmColor=Blue
Events[0].DialCustomResult=合 閘
Events[0].Confidence[0]=0
Events[0].Confidence[1]=100
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectType=State
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[0]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[1]=0
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[2]=8192
Events[0].DialObjects[0].ObjectBoundingBox[3]=8192
...
Events[0].DialObjects[0].ObjectConfidence=100
Events[0].DialObjects[0].ObjectDialResult=1
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
```


Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.2 人脸目标识别

9.2.1 创建人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupName	string	R	人员组名称，最长 127 个字符	Test1
groupDetail	string	O	人员组备注信息，最长 255 个字符	ForTest1
GroupType	enumchar[16]	O	人员组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(黑名单),保存外部导入的图片 "PasserbyDB": 路人库/所有人库 "ExcludeDB": 排除库 "StaticsDB":静态组，保存外部导入的图片，但不进行布控，只进行以图搜图 }	"BlockListDB"
GroupID	char[64]	O	使用平台下发的库 id 创建人脸库,根据 faceRecognitionServer.getCaps 获取到的能力是否存在字段 SupportIDFromServer 且值为 true 时有效	"1"
GroupColor	uint32	O	人员组颜色信息	0xFF000000
PasserbyDBConfig	object	O	路人库配置 选填	
+Capacity	uint32	O	最大注册数目	5000
+OverWrite	enumint8	O	满覆盖策略 enumint8{ 0: 满停止 1: 满覆盖 }	0
+DuplicateRemove	object	O	去重策略配置 选填	
++Enable	bool	O	使能开关	true
++Type	enumint8	O	策略类型 enumint8{	1

Content-Length: <影像大小>

<Jpeg image data>

--<boundary>

9.2 人臉目標辨識

9.2.1 建立人臉庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupName	string	R	人員組名稱，最長 127 個字元	Test1
groupDetail	string	O	人員組備註資訊，最長 255 個字元	ForTest1
GroupType	enumchar[16]	O	人員組類型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 註冊庫 (黑名單)，保存外部匯入的圖片 "PasserbyDB": 路人庫/所有人庫 "ExcludeDB": 排除庫 "StaticsDB": 靜態組，保存外部匯入的圖片，但不進行布控，只進行以圖搜圖 }	"BlockListDB"
GroupID	char[64]	O	使用平台下發的庫 ID 建立人臉庫，依據 faceRecognitionServer.getCaps 取得的能力是否存在欄位 SupportIDFromServer 且值為 true 時具有效	"1"
GroupColor	uint32	O	人員組顏色資訊	0xFF000000
PasserbyDBConfig	物件	O	路人庫配置 选填	
+容量	uint32	O	最大註冊數目	5000
+覆寫	enumint8	O	滿覆蓋策略 enumint8{ 0: 滿停止 1: 滿覆蓋 }	0
+DuplicateRemove	物件	O	去重策略配置 选填	
++啟用	bool	O	使能开关	true
++類型	enumint8	O	策略类型 enumint8{	1

			0: 总是 1: 按间隔 2: 按时间段 }	
++Interval	uint32	O	时间间隔, 单位: 分钟 Type 为 1 的时候有效	10
++TimeSection	char[8][6][20]	O	时间段 定义见《大华信息交换格式-系统管理分册》TimeSchedule Type 为 2 的时候有效	
++IsReport	bool	O	事件上报开关, 默认上报	true
+FileHoldTime	uint32	O	设置文件的保留天数, 超过时间的将被删除, 单位为天 取值 0~31 0 表示永不过期	0
+PitchAngle	int8	O	俯仰角, 角度: 默认 45, 支持[0,90], 路人库入库条件参数之一	45
+PicQuality	uint8	O	图片质量, 图片质量分数: 默认 15, 支持 1-100, 路人库入库条件参数之一	15
+Frequency	uint32	O	常住人口出现时间间隔, 单位天	50
+AppearInterval	uint32	O	常住人口出现次数	30
GroupAttribute	char[16]	O	注册库属性 "Normal", 普通库 (默认值) "VIP", VIP 库 "Staff", 员工库 "Leader", 领导库	"Normal"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID, 最大长度为 63 个字节	10000
Response Example				
groupID=10000				

9.2.2 修改人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID，最大长度 63 个字符	10000
groupName	string	R	人员组名称，最长 127 个字符	Test1
groupDetail	string	O	人员组备注信息，最长 255 个字符	ForTest1

			0：永遠 1：依間隔 2：依時間區段 }	
++間隔	uint32	O	時間間隔，單位：分鐘 Type 為 1 時有效	10
++TimeSection	char[8][6][20]	O	時間段 定義見《大華資訊交換格式 - 系統管理分冊》TimeSchedule 僅在 Type 為 2 時有效	
++IsReport	bool	O	事件回報開關，預設為開啟回報	true
+FileHoldTime	uint32	O	設定檔案的保留天數，超過時限者將被刪除，單位為天 取值 0~31 0 表示永不過期	0
+PitchAngle	int8	O	俯仰角，角度：預設 45，支援[0,90]、路入庫條件參數之一	45
+PicQuality	uint8	O	圖片品質，圖片品質分數：預設 15，支持 1-100，路人庫入庫條件參數之一	15
+頻率	uint32	O	常住人口出現時間間隔，單位天	50
+AppearInterval	uint32	O	常住人口出現次數	30
GroupAttribute	char[16]	O	註冊庫屬性 "Normal"，普通庫（預設值） 「VIP」，VIP 庫 「Staff」，員工庫 「Leader」，領導庫	「Normal」
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=createGroup&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	string	R	人員組 ID，最大長度為 63 個位元組	10000
回應範例				
groupID=10000				

9.2.2 修改人臉庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	string	R	人員組 ID，最大長度 63 個字元	10000
groupName	字串	R	人員組名稱，最長 127 個字元	Test1
groupDetail	字串	O	人員組備註資訊，最長 255 個字元	ForTest1

Similarity	uint8	O	相似度阈值[0,100]	90
Alive	uint8	O	活体阈值[0,100]	0
MaskSimilarity	uint8	O	口罩相似度阈值[0,100]	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup&groupID=10000&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

9.2.3 删除人脸库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup
--------------------	--

Method	GET
---------------	-----

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人员组 ID, 最大长度 63 个字符	10000

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup&groupID=10000

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

9.2.4 人脸库布控撤控

两种人脸库布控撤控方法，一个是基于人脸库（putDisposition），另一个是基于通道（setGroup）

- 对人脸库进行布控

人脸库进行布控到指定通道列表，如果视频通道已经布控到人脸库，则只更新相似度。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition
--------------------	---

Method	GET
---------------	-----

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人脸库的 ID, 最大字符串长度 63	10000
list	object[]	R	布控信息列表	
+channel	int	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+similarity	int	R	人脸相似度阈值, 取值范围 0 — 100.	

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition&groupID=10000&list[0].channel=1&list[0].similarity=80&list[1].channel=2&list[1].similarity=70

相似度	uint8	O	相似度閾值[0,100]	90
運作中	uint8	O	活體閾值[0,100]	0
MaskSimilarity	uint8	O	口罩相似度閾值[0,100]	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyGroup&groupID=10000&groupName=Test1&groupDetail=ForTest1				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

9.2.3 刪除人臉庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	string	R	人員組 ID，最大長度 63 個字元	10000
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteGroup&groupID=10000				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應
範例 OK

9.2.4 人臉庫布控撤控

兩種人臉庫布控撤控方法，一個是基於人臉庫 (putDisposition)，另一個是基於通道 (setGroup)。

- 對人臉庫進行布控

將人臉庫布控至指定通道列表；若視頻通道已布控至人臉庫，則僅更新相似度。

請求 URL http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition 方法				
GET				
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	字串	R	人臉庫的 ID，最大字串長度 63	10000
list	物件[]	R	布控資訊清單	
+channel	int	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
+similary	int	R	人臉相似度閾值，取值範圍 0 — 100。	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=putDisposition&groupID=10000&list[0].channel=1&list[0].similary=80&list[1].channel=2&list[1].similary=70				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
report	bool[]	R	每个通道的布控结果列表	[true, false]
Response Example				
report[0]=true report[1]=false				

- 删除人脸库的布控

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	10000
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition&groupID=10000&channel[0]=1&channel[1]=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
report	bool[]	R	每个通道的删除布控结果列表	[true, false]
Response Example				
report[0]=true report[1]=false				

- 将人脸库布控到通道

将一些人脸库布控到指定视频通道，如果人脸库已经布控到视频通道，则只更新相似度

Note: 本方法是做布控信息的整体覆盖

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
list	object[]	O	布控信息列表，如果不存在，表示删除通道的所有人脸库布控	
+groupID	int	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	10002
+similarity	int	R	人脸相似度阈值，取值范围 0 — 100.	80
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup&channel=1&list[0].groupID=10000&list[0].similarity=80&list[1].groupID=10002&list[1].similarity=75				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
report	bool[]	R	每個通道的布控結果列表	[真，假]
回應範例				
report[0]=true report[1]=false				

- 刪除人臉庫的布控

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	字串	R	人臉庫的 ID，最大字串長度 63	10000
channel	整數[]	R	視訊通道號，從 1 開始	[1,2]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deleteDisposition&groupID=10000&channel[0]=1&channel[1]=2				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
report	布林值[]	R	每個通道的刪除布控結果列表	[真，假]
回應範例				
report[0]=true report[1]=false				

- 將人臉庫布控到通道

將一些人臉庫布控到指定視頻通道，若人臉庫已布控至該視頻通道，則僅更新相似度

注意：本方法會對布控資訊進行整體覆蓋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	整數	R	視頻通道號，從 1 開始	[1,2]
list	物件	O	布控資訊清單，若不存在則表示刪除通道所有通道的人臉庫布控	
+groupID	int	R	人臉庫的 ID，最大字串長度為 63	10002
+similarity	int	R	人臉相似度閾值，取值範圍 0 — 100 ° 80	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=setGroup&channel=1&list[0].groupID=10000&list[0].similarity=80&list[1].groupID=10002&list[1].similarity=75				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取通道的人脸库布控信息

Note: 如果视频通道没有布控任何人脸库，应答会返回成功，body 是空的

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int[]	R	视频通道号，从 1 开始	[1,2]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	int[]	R	人脸库的 ID，最大字符串长度 63	[10001, 10002, 10003,...]
similarity	int[]	R	人脸相似度阈值，取值范围 0 — 100.	[80,75,82,...]
Response Example				
groupID[0]=10001 groupID[1]=10003 groupID[2]=10006 similarity[0]=80 similarity[1]=75 similarity[2]=85				

9.2.5 查询人脸库

查询人脸库，如果 groupID 字段不存在，将返回所有的人脸库信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	string	O	人员组 ID，最大长度 63 个字符	10000
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 获取通道的人脸库布控信息

注意：若影片通道未佈控任何人臉庫，應答將回傳成功，且主體為空

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int[]	R	視訊通道編號，從 1 開始	[1,2]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=getGroup&channel=1				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組 ID	整數 []	R	人臉庫的 ID，最大字串長度為 63	[10001, 10002, 10003,...]
相似度	整數[]	R	人臉相似度閾值，取值範圍 0 — 100。	[80,75,82,...]
回應範例				
groupID[0]=10001 groupID[1]=10003 groupID[2]=10006 similarity[0]=80 similarity[1]=75 similarity[2]=85				

9.2.5 查詢人臉庫

查詢人臉庫，若 groupID 欄位不存在，將返回所有人臉庫資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	字串	O	人員組 ID，最大長度 63 個字元 字符	10000
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=findGroup				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例

GroupList	object[]	R	查找到的人员组信息列表	
+groupID	char[]	R	人员组 ID，最大长度为 63 个字符	10000
+groupName	char[]	R	人员组名称，最大长度为 127 个字符	test1
+groupDetail	char[]	O	人员组备注信息，最大长度为 255 个字符	fortest1
+groupSize	int	R	当前组内人员数	30
+channels	int[]	O	视频通道编号，从 0 开始	
+similarity	int[]	O	对应绑定视频时的相似度阈值，数组长度和 channels 相等，未绑定任何视频通道时无意义。	
+groupType	char[]	O	人员组类型	BlackListDB
+TimeSection	char[][][]	O	IPC 的 Web 专用。用于控制对比库何时生效，如果不在时间段内，对比库不会生效	
FeatureState	uint[4]	O	组内各种状态的人员数量,未完成建模(特征提取)的人员，算法无法进行识别	FeatureState

Response Example

```

GroupList[0].groupID=00001
GroupList[0].groupName=Test1
GroupList[0].groupDetail=ForTest1
GroupList[0].groupSize=30
GroupList[0].channels[0]=1
GroupList[0].channels[1]=2
...
GroupList[0].similarity[0]=80
GroupList[0].similarity[1]=75
...
GroupList[0].groupType=BlackListDB
GroupList[0].TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59

```

GroupList	物件[]	R	查詢到的人員組資訊清單	
+groupID	字元[]	R	人員組 ID，最大長度為 63 個字元	10000
+groupName	字元[]	R	人員組名稱，最大長度為 127 個字元	test1
+groupDetail	字元[]	O	人員組備註資訊，最大長度為 255 個字元	fortest1
+groupSize	int	R	當前組內人員數	30
+channels	int[]	O	視訊通道編號，從 0 開始	
+similarity	int[]	O	對應綁定視訊時的相似度閾值，數組長度與 channels 相等，未綁定。	
+群組類型	字元[]	O	人員群組類型	黑名單資料庫
+時間區段	字元[][]	O	IPC 專用網頁。用於控制比對資料庫何時生效；若不在指定時間區段，資料庫將不會生效	
FeatureState	uint[4]	O	群組內各種狀態的人員數量；尚未完成建模（特徵擷取）的人員，演算法無法進行識別	FeatureState

回應範例 GroupList[0].groupID=00001GroupList[0].

groupName=Test1 GroupList[0].groupDetail=ForTest1
 GroupList[0].groupSize=30GroupList[0].channels[0]=1GroupList[0].channels[1]=2...
 GroupList[0].similarity[0]=80GroupList[0].similarity[1]=75... GroupList[0].groupType=BlackListDB
 GroupList[0].TimeSection[0][0]=1 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[0][4]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[1][0]=1 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[1][2]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[1][4]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[2][0]=1 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[2][1]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[2][2]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[2][3]=0 00:00:00-23:59:59
 GroupList[0].TimeSection[2][4]=0 00:00:00-23:59:59 GroupList[0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

GroupList[0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

```

GroupList[1].groupID=00003
GroupList[1].groupName=Test3
GroupList[1].groupDetail=ForTest3
GroupList[1].groupSize=50
GroupList[1].channels[0]=1
GroupList[1].channels[1]=2
...
GroupList[1].similarity[0]=70
GroupList[1].similarity[1]=85
...

```

9.2.6 人脸库重新提取特征

- 开始人脸库重新提取特征

开始人脸库重新提取特征，对于重新提取特征的进度情况，设备通过 "**FaceFeatureAbstract**" 事件来进行报告

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```

GroupList[0].TimeSection[2][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[3][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[4][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[5][5]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][0]=1 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][1]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][2]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][3]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][4]=0 00:00:00-23:59:59
GroupList[0].TimeSection[6][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

```

GroupList[1].groupID=00003
GroupList[1].groupName=Test3
GroupList[1].groupDetail=ForTest3
GroupList[1].groupSize=50
GroupList[1].channels[0]=1
GroupList[1].channels[1]=2
...
GroupList[1].similarity[0]=70
GroupList[1].similarity[1]=85
...

```

9.2.6 人臉庫重新擷取特徵

- 開始人臉庫重新擷取特徵

開始人臉庫重新擷取特徵，針對重新擷取特徵的進度狀況，裝置透過「FaceFeatureAbstract」事件進行回報

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

groupID	char[][64]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract&groupID[0]=10000&groupID[1]=10001				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	本操作的 token 信息。	12345
Response Example				
token=12345				

- 停止人脸库重新提取特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	人脸库重新提取特征的操作的 token 信息。	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract&token=12345				

Response Params (OK in body)	
Response Example	
OK	

9.2.7 添加人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL , binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
name	char[]	R	人员名字，最大长度为 63 个字符	
birthday	char[]	O	人员生日，例如: "1980-01-01"	
sex	char[]	O	人员性别，取值: "Male", "Female", "Unknown".	
country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	
province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
city	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
certificateType	char[]	O	证件类型，取值为: "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	
id	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	

groupID	字元[] [64]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	["10000","10001"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=groupReAbstract&groupID[0]=10000&groupID[1]=10001				
回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	int	R	本操作的代幣資訊。	12345
回應範例				
代幣=12345				

- 停止人臉庫重新提取特徵

請求網址	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	人臉庫重新提取特徵的操作的代幣資訊。	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopGroupReAbstract&token=12345				
回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

9.2.7 添加人臉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson			
方法	POST			
請求參數（URL 中為 key=value 格式，二進位資料位於 body 中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組 ID	字元[]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	
name	字元[]	R	人員姓名，最大長度為 63 個字元	
生日	字元[]	O	人員生日，例如："1980-01-01"	
sex	字元[]	O	人員性別，取值："Male"、"Female"， "Unknown"。	
國家	char[]	O	國家名稱，長度為 2，取值按照 ISO3166	
省份	char[]	O	省份名稱，最大長度為 63 個字元	
city	字元[]	O	城市名稱，最大長度為 63 個字元	
certificateType	字元[]	O	證件類型，取值為："IC"、"Passport" 「未知」、「學生」。	
id	字元[]	O	證件 ID，最大長度為 31 個字元	
className	字元[]	O	班級，最大 63 個字元	

academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY& className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG image data>				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[32]	R	添加生成的用户 id，最大长度为 31 个字符	"0005"
Response Example				
uid=0005				

9.2.8 修改人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL , binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[]	R	用户 id，最大长度为 31 个字符	
groupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
name	char[]	O	人员名字，最大长度为 63 个字符	
birthday	char[]	O	人员生日，例如: "1980-01-01"	
sex	char[]	O	人员性别，取值: "Male", "Female", "Unknown".	
country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	
province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
city	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
certificateType	char[]	O	证件类型，取值为: "IC", "Passport", "Unknown" ,"Student".	
id	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson&uid=0005&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY&className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG image data>				

academe	字元[]	O	學院，最多 63 個字元
請求範例			
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=addPerson&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY&className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1 Content-Type: image/jpeg Content-Length: <image size><JPEG 影像資料>			

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
uid	char[32]	R	添加生成的用戶 ID，最大長度為 31 個字符	"0005"
回應範例 uid=0005				

9.2.8 修改人臉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson			
方法	POST			
請求參數（URL 中為 key=value 格式，主體中為二進位資料）				
Name	Type	R/O	描述	範例
uid	字元[]	R	使用者 ID，最大長度為 31 個字元	
groupID	字元[]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	
name	字元[]	O	人員名字，最大長度為 63 個字元	
生日	字元[]	O	人員生日，例如：「1980-01-01」	
sex	字元[]	O	人員性別，取值：「Male」、「Female」、「Unknown」。	
country	字元[]	O	國家名稱，長度為 2，取值依據 ISO3166	
province	字元[]	O	省份名稱，最大長度為 63 個字元	
city	字元[]	O	城市名稱，最大長度為 63 個字元	
certificateType	字元[]	O	證件類型，取值為："IC"、"Passport"、"Unknown"、"Student"。	
id	字元[]	O	證件 ID，最大長度為 31 個字元	
className	字元[]	O	班級，最大 63 個字元	
academe	字元[]	O	學院，最多 63 個字元	
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=modifyPerson&uid=0005&groupID=10000&name=ZhangSan&birthday=1980-01-05&sex=Male&country=CN&province=XXX&city=YYY&className=ZZZZ&academe=AAAA HTTP/1.1				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG 影像資料>				

Response Params (OK in body)	
Response Example	
OK	

9.2.9 删除人脸

从人脸库中删除人脸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
uid	char[]	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	001
groupID	char[]	R	人员组 ID, 最大长度 63 个字符	10000
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson&uid=001&groupID=10000				

Response Params (OK in body)	
Response Example	
OK	

9.2.10 查找人脸

- 启动查找人脸

开始在人脸库中查找人脸

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作, 则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查找条件	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID 的数组列表, 每个人脸库 ID 最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
+StartRegisterStorageTime	char[]	O	开始时间 开始时间与结束时间对注册库人员的入库时间 RegisterStorageTime 进行选择过滤 项目定制增加	
+EndRegisterStorageTime	char[]	O	结束时间	"2010-05-25 23:59:59"
person	object	O	人员查询条件	
+Name	char[]	O	人员名字, 最大长度为 63 个字符	xxx

回應參數（OK 位於主體中）回應
範例 OK

9.2.9 刪除人臉

從人臉庫中刪除人臉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
uid	字元[]	R	用戶 ID，最大長度為 31 個字元	001
groupID	字元[]	R	人員組 ID，最大長度 63 個字元	10000
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=deletePerson&uid=001&groupID=10000				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

9.2.10 查找人臉

- 啟動人臉搜尋

開始在人臉庫中查找人臉

注意：若 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的代幣將失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查找条件	
+GroupID	字元[]	R	人臉庫 ID 的陣列清單，每個人臉庫 ID 最大長度為 63 個字元	["10000","10001"]
+StartRegisterStorageTime	字元[]	O	開始時間：針對註冊庫人員的入庫時間 RegisterStorageTime，依據開始時間與結束時間進行篩選過濾；此為專案客製化新增功能。	
+EndRegisterStorageTime	字元[]	O	结束时间	2010-05-25 23:59:59
人員	物件	O	人員查詢條件	
+名稱	字元[]	O	人員名字，最大長度為 63 個字符	xxx

+Sex	char[]	O	人员性别，取值： "Male", "Female", "Unknown".	"Female"
+Country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	CN
+Province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
+City	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
+CertificateType	char[]	O	证件类型，取值为： "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	Passport
+ID	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	
+FeatureState	int	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	1
className	char[]	O	班级，最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院，最大 63 个字符	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFind&condition.GroupID[0]=10000&condition.GroupID[1]=10003&person.Sex=Male&person.Country=CN&person.FeatureState=1&className=XXXX&academe=YYYY				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
totalCount	int	R	返回的总数量，如果还在查询，则返回 -1	24
Response Example				
token=123456789 totalCount=24				

- 获取查询结果

从查询结果中获取一个人员信息

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
Request Example				

+Sex	字元[]	O	人員性別，取值："Male"， "Female"，"Unknown"。	「女性」
+國家	字元[]	O	國家名稱，長度為 2，取值按照 ISO3166	CN
+省份	字元[]	O	省份名稱，最大長度為 63 個 字元	
+城市	字元[]	O	城市名稱，最大長度為 63 個 字元	
+憑證類型	字元[]	O	證件類型，取值為："IC"， "護照"， "未知"，"學生"。	護照
+ID	字元[]	O	證件 ID，最大長度為 31 個字 符	
+FeatureState	int	O	特徵值狀態，取值 0：未知，1： 提取失敗，2：提取成功	1
className	字元[]	O	班級，最多 63 個字元	
學術機構	字元[]	O	學院，最多 63 個字元	
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=開始搜尋&condition.GroupID[0]=10000&condition.GroupID[1]=10003&person.Sex=男&person.Country=CN&person.FeatureState=1&className=XXXX&academe=Y YYY				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果 和停止查詢。	123456789
totalCount	int	R	返回的總數量，如果還在查詢，則返回 -1	24
回應範例				
token=123456789 總計=24				

- 取得查詢結果

從查詢結果中取得一筆人員資訊

注意：若 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的 token 將失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
索引	uint	R	查詢結果集的索引，取值必須在 0 與 totalCount -1 之間	0
請求範例				

http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind&token=123456789&index=0

Response Params (multipart, key=value format in body, binary in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
person	object	R	查找到的人员信息	
+UID	string	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	0005
+GroupID	string	R	人脸库 ID, 最大长度为 63 个字符	10000
+Name	string	R	人员名字, 最大长度为 63 个字符	xxx
+Sex	string	O	人员性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".	Female
+PicUrl	string	O	人员图片 Url	"/mnt/mtd/database/FaceRecognition/1/1.jpg"
+Birthday	string	O	人员生日, 例如: "1980-01-01"	"1980-01-01"
+Country	string	O	国家名称, 长度为 2, 取值按照 ISO3166	CN
+Province	string	O	省份名称, 最大长度为 63 个字符	
+City	string	O	城市名称, 最大长度为 63 个字符	
+CertificateType	string	O	证件类型, 取值为: "IC", "Passport", "Unknown", "Student".	Passport
+ID	string	O	证件 ID, 最大长度为 31 个字符	1234567890
+FeatureState	int	O	特征值状态, 取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	0
className	char[]	O	班级, 最大 63 个字符	
academe	char[]	O	学院, 最大 63 个字符	

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Content-Length: <length>

--<boundary>

Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

person.UID=0005
person.GroupID=10000
person.Name=ZhangSan
person.Birthday=1980-01-01
person.Sex=Male
person.Country=CN
person.Province=XXX
person.City=YYY
person.CertificateType=IC
person.ID=1234567890
person.FeatureState=0
person.className=XXXX
person.academe=YYYY

http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFind&token=123456789&index=0

回應參數（multipart，主體中為 key=value 格式，二進位資料位於主體中）

Name	Type	R/O	說明	範例
人員	物件	R	查找到的人員資訊	
+UID	字串	R	使用者 ID，最大長度為 31 個字元	0005
+GroupID	字串	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	10000
+名稱	字串	R	人員名字，最大長度為 63 個字元	xxx
+Sex	字串	O	人員性別，取值："Male"、"Female"、"Unknown"。	Female
+PicUrl	string	O	人員圖片 Url	"/mnt/mtd/database/FaceRecognition/1/1.jpg"
+生日	字串	O	人員生日，例如："1980-01-01"	"1980-01-01"
+國家	字串	O	國家名稱，長度為 2，取值依據 ISO3166	CN
+省份	字串	O	省份名稱，最大長度為 63 個字元	
+城市	字串	O	城市名稱，最大長度為 63 個字元	
+證書類型 pe	字串	O	證件類型，取值為："IC", "Passport", "Unknown", "Student"。	護照
+ID	字串	O	證件 ID，最大長度為 31 個字元	1234567890
+FeatureState	int	O	特徵值狀態，取值 0：未知，1：提取失敗，2：提取成功	0
className	char[]	O	班級，最大 63 個字元	
學院	字元[]	O	學院，最大 63 個字元	

回應範例

HTTP/1.1 200 OK

伺服器：Device/1.0

內容類型：multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
內容長度：<length>

--<boundary>

內容類型：text/plain

內容長度：<length>

person.UID=0005

人員群組 ID=10000

人員姓名=張三

人員生日=1980-01-01

人員性別=男

人員國家=CN

人員省份=XXX

人員。城市=YYY

人員。證件類型=IC

人員。身分證字號=1234567890

人員。功能狀態=0

人員。類別名稱=XXXX

人員。學院=YYYY


```
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

< jpeg image data ... >
--<boundary>--
```

- 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.11 按人重新提取特征

- 开始重新提取人脸特征

开始重新提取人脸特征，重新提特征的进度，通过 "FaceFeatureAbstract" 事件来报告

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	char[][31]	O	用户 id 的列表，每个用户 id 最大长度为 31 个字符	["10000", "10001"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract&uid[0]=001&uid[1]=002				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止重新提取人脸特征

停止重新提取人脸特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract
Method	GET
Request Params (none)	

```
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

< jpeg image data ... >
--<boundary>--
```

- 停止查詢

請求網址 http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind				
方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind&token=123456789				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

9.2.11 按人重新提取特徵

- 開始重新提取人臉特徵

開始重新提取人臉特徵，重新提取特徵的進度將透過「FaceFeatureAbstract」事件來報告。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
UID	字元[31]	O	用戶 ID 的列表，每個用戶 ID 最大長度為 31 個字元	["10000", "10001"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=reAbstract&uid[0]=001&uid[1]=002				

回應參數 (正文中為 OK)
回應範例
OK

- 停止重新提取人臉特徵

停止重新提取人臉特徵

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract
方法	GET
請求參數 (無)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.2.12 【配置】人脸目标识别报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceRecognitionAlarm	object[]	R	人脸目标识别报警配置，数组的每一项对应一个人脸库	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	
+GroupName	char[]	R	人脸库名字，最大长度为 127 个字符	
+AlarmOutEnable	Bool	R	是否启用人脸目标识别报警	
+AlarmChannel	object[]	R	关联的报警输出通道配置，数组每一项对应一个报警通道	
++AlarmRuleMask	Int	R	报警规则掩码 - Bit 0：识别成功报警 - Bit 1：识别失败报警	
++AlarmOutLatch	Int	R	报警输出延时，取值范围 1-300 秒	

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FaceRecognitionAlarm				
Get Config Response Example				
table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017 table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=8 ... table.FaceRecognitionAlarm[1].GroupID=0018 table.FaceRecognitionAlarm[1].GroupName=cst table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=10 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=15 ...				

Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopReAbstract				

回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

9.2.12 【設定】人臉目標識別警報

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
FaceRecognitionAlarm	物件[]	R	人臉目標識別報警配置，陣列的每一項對應一個人臉庫	
+GroupID	char[]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	
+群組名稱 char[]		R	人臉庫名稱，最大長度為 127 個字元	
+AlarmOutEnable	Bool	R	是否啟用人臉目標識別警報	
+AlarmChannel	物件[]	R	關聯的警報輸出通道設定，陣列中的每一項對應一個警報通道	
++AlarmRuleMask	Int	R	警報規則遮罩 - 位元 0：識別成功警報 - 位元 1：識別失敗警報	
++AlarmOutLatch	Int	R	警報輸出延遲，取值範圍 1-300 秒	

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」以進行配置的獲取與設置，具體範例如下：

取得設定請求範例	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=FaceRecognitionAlarm	
取得設定回應範例	
<pre>table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017 table.FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=8 ... 表格。人臉辨識警報[1]。群組 ID=0018 table.FaceRecognitionAlarm[1].GroupName=cst table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmOutEnable=true table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=10 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmRuleMask=0 table.FaceRecognitionAlarm[1].AlarmChannel[1].AlarmOutLatch=15 ...</pre>	

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017&FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5
Set Config Response Example
OK

9.2.13 人脸库以图搜图

- 开始以图搜图

开始人脸库以图搜图，搜索可能会持续一段时间，因此搜索状态应答会持续多次发送直到搜索进度 100%

Note: 如果希望通过人员属性来在人脸库中查找人脸，请使用前面的“查找人脸”的接口

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic			
Method	POST			
Request Params (multipart; key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[][]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	["10000","10001"]
Similarity	int	R	相似度，取值 1-100	80
MaxCandidate	int	O	最大候选人数	500
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic&GroupID[0]=00001&GroupID[1]=00003&Similarity=80&MaxCandidate=500				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG data>				

Response Params (multipart; json format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
progress	uint	R	查询进度，返回 100 表示查询完成	20
totalCount	int	R	结果数量，返回 -1 表示还在查询中	-1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>				
Connection: closed				
--<boundary>				
Content-Type: application/json				

設定請求範例 http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionAlarm[0].GroupID=0017&FaceRecognitionAlarm[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmOutEnable=true&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmRuleMask=0&FaceRecognitionAlarm[0].AlarmChannel[0].AlarmOutLatch=5 設定回應範例 OK

9.2.13 人臉庫以圖搜圖

- 開始以圖搜圖

開始人臉庫以圖搜圖，搜尋可能會持續一段時間，因此搜尋狀態回應會持續多次發送直到搜尋進度 100 %。注意：如果希望透過人員屬性來在人臉庫中查找人臉，請使用前面的「查找人臉」介面。注意：如果 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的 token 將會失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic			
方法	POST			
請求參數（multipart；URL 中為 key=value 格式，本體中為二進位）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組 ID	字元[]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元 字符	["10000","10001"]
相似度	int	R	相似度，取值範圍為 1 至 100	80
MaxCandidate	int	O	最大候選人數	500
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindByPic&GroupID[0]=00001&GroupID[1]=00003&Similarity=80&MaxCandidate=500				
Content-Type: image/jpeg				
Content-Length: <image size>				
<JPEG 資料>				

回應參數 (multipart；主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
進度	uint	R	查詢進度，回傳 100 表示查詢完成	20
totalCount	int	R	結果數量，回傳 -1 表示仍在查詢中	-1
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
伺服器：裝置/1.0 內容類型：multipart/x-mixed-replace;				
boundary=<boundary>連線：已關閉				
--<boundary>Content-Type:				
application/json				

```

Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 20
  "totalCount": -1
}
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 60
  "totalCount": -1
}
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <length>

{ "token": 123456789,
  "progress": 100
  "totalCount": 350
}
--<boundary>--

```

- 获取以图搜图结果

获取以图搜图结果，通过 **multipart** 格式返回数据，第一个 **part** 是一个 **json** 字符串买手所有的候选人员信息，然后后面多个 **part** 是各个候选人的图片信息，通过 **part** 头部的 **Content-Info** 来关联人员的 **UID** 和 **GroupID**。

Note: 如果 60 秒没有执行 **doFind** 操作，则返回的 **token** 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
count	uint	R	获取的结果数量	30
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic&token=123456789&index=0&count=10				

Response Params (multipart; json format in body, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Found	int	R	实际返回的结果数量	

Content-Length: <長度>

```
{ "token": 123456789,  
  "progress": 20  
  "totalCount": -1  
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,  
  "progress": 60  
  "totalCount": -1  
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,  
  "progress": 100  
  "totalCount": 350  
}
```

--<boundary>--

- 取得以圖搜圖結果

取得以圖搜圖結果，透過 multipart 格式回傳資料；第一個 part 為包含所有買手候選人資訊的 JSON 字串，後續多個 part 則為各候選人的圖片資訊，並透過 part 標頭中的 Content-Info 關聯人員的 UID 與 GroupID。

注意：若 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的 token 將失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint	R	查詢任務的 token，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
index	uint	R	查詢結果集的索引，取值須在 0 與 totalCount -1 之間	0
count	uint	R	取得的結果數量	30
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic&token=123456789&index=0&count=10				

回應參數（multipart；主體為 JSON 格式，二進位資料在主體中）

Name	Type	R/O	說明	範例
已找到	int	R	實際返回的結果數量	

Candidates	object[]	R	候选人员信息数组，数组每一项是一个候选人信息	
+Person	object	R	人员信息	
++UID	char[]	R	用户 id，最大长度为 31 个字符	1234
++GroupID	char[]	R	人脸库 ID，最大长度为 63 个字符	100001
++Name	char[]	R	人员名字，最大长度为 63 个字符	xxx
++Birthday	char[]	O	人员生日，例如： "1980-01-01"	"1980-01-01"
++Sex	char[]	O	人员性别，取值： "Male", "Female", "Unknown".	"Female"
++Country	char[]	O	国家名称，长度为 2，取值按照 ISO3166	CN
++Province	char[]	O	省份名称，最大长度为 63 个字符	
++City	char[]	O	城市名称，最大长度为 63 个字符	
++CertificateType	char[]	O	证件类型，取值为： "IC", "Passport", "Unknown".	Passport
++ID	char[]	O	证件 ID，最大长度为 31 个字符	1234567890
++FeatureState	int	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功	0
++HomeAddress	char[]	O	注册人员家庭地址，例如： "binanRoad NO1199"	binanRoad NO1199
+Similarity	int	R	相似度，取值 1 – 100。	85

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "Found" : 10,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "GroupID" : "001",
        "Name" : "ZhangSan",
        "Birthday" : "1980-01-05",
        "Sex" : "Male",
        ...
      },
      "Similarity" : 85
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
```

候選人	物件[]	R	候選人資訊陣列，陣列每一項是一個候選人資訊	
+Person	物件	R	人員信息	
++UID	字元[]	R	使用者 ID，最大長度為 31 個字元	1234
++GroupID	字元[]	R	人臉庫 ID，最大長度為 63 個字元	100001
++名稱	字元[]	R	人員姓名，最大長度為 63 個字元	xxx
++生日	字元[]	O	人員生日，例如："1980-01-01"	"1980-01-01"
++性別	字元[]	O	人員性別，取值："Male"、"Female"、"Unknown"。	"Female"
++國家	char[]	O	國家名稱，長度為 2，取值依照 ISO3166	CN
++省份	char[]	O	省份名稱，最大長度為 63 個字元	
++城市	字元[]	O	城市名稱，最大長度為 63 個字元	
++證書類型	字元[]	O	證件類型，取值為："IC"、"Passport"、"Unknown"。	護照
++ID	字元[]	O	證件 ID，最大長度為 31 個字元	1234567890
++FeatureState	int	O	特徵值狀態，取值 0：未知，1：提取失敗，2：提取成功	0
++家庭住址	字元[]	O	註冊人員家庭地址，例如："binanRoad NO1199"	binanRoad NO1199
+相似度	int	R	相似度，取值 1 – 100。	85

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json
 Content-Length: <length>

```
{ "Found" : 10,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "GroupID" : "001",
        "Name" : "ZhangSan",
        "Birthday" : "1980-01-05",
        "Sex" : "Male",
        ...
      },
      "Similarity" : 85
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
```

```

        "GroupID" : "002",
        "Name" : "LiSi",
        "Birthday" : "1980-01-06",
        "Sex" : "Male",
        ...
    },
    "Similarity" : 80
},
{ ... }, ...
]
}
--<boundary>
Content-Info: UID=0001&GroupID=001
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
Content-Info: UID=0002&GroupID=002
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
...

```

- 停止以图搜图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.14 历史库以图搜图

- 开始以图搜图

开始人脸库以图搜图，搜索可能会持续一段时间，因此搜索状态应答会持续多次发送直到搜索进度 100%

```

        "GroupID" : "002",
        "Name" : "LiSi",
        "Birthday" : "1980-01-06",
        "Sex" : "Male",
        ...
    },
    "Similarity" : 80
},
{ ... }, ...
]
}
--<boundary>
Content-Info: UID=0001&GroupID=001
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
Content-Info: UID=0002&GroupID=002
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >
--<boundary>
...

```

- 停止以圖搜圖

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindByPic&token=123456789				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

9.2.14 歷史庫以圖搜圖

- 開始以圖搜圖

啟動人臉庫以圖搜圖功能，搜尋可能需要一段時間，因此搜尋狀態回應將持續多次發送，直到搜尋進度達到 100%。

Note: 如果希望通过人员属性来在人脸库中查找人脸，请使用前面的“4.11.7 根据 FaceRecognition 信息查找媒体文件”命令。

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic			
Method	POST			
Request Params (multipart; key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
StartTime	string	O	查询时间范围开始，例如： 2018-01-13T00:00:00Z. 与 StartTimeRealUTC 二选一 必选一个使用	2018-01-13T00:00:00Z
EndTime	string	O	查询时间范围结束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z.	2018-01-14T00:00:00Z
Similarity	int	R	相似度，取值 1 — 100	80
MaxCandidate	int	O	最大候选人数	200
StartTimeRealUTC	string	O	查询时间范围开始，与 EndTimeRealUTC 配套，与 StartTime 二选一必选一个使用。例如：2018-01-13T00:00:00Z	2018-01-13T00:00:00Z
EndTimeRealUTC	string	O	查询时间范围结束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z	2018-01-14T00:00:00Z
ObjectType	int	O	以图搜图搜索的目标类型 { 0: 人脸 1: 人体 2: 机动车 }	1
Ordered	int	O	以图搜图结果上报排序方式 { 0: 以图搜图按相似度从高到底排序，相似度相同时按历史库的写入时间倒序（接近当前时间的在前） 1: 以图搜图按抓拍时间从早到晚正向排序 2: 以图搜图按抓拍时间从晚到早逆向排序 }	1
Range	char[8][16]	否	"HistoryDB",历史数据库 "SMDHistoryDB": SMD 属性特征历史库	["HistoryDB"]
Request Example				

注意：若希望透過人員屬性在人臉庫中查找人臉，請使用前述「4.11.7 根據 FaceRecognition 資訊查找媒體文件」指令。

注意：若 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的代幣將失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic			
方法	POST			
請求參數（multipart；URL 中的鍵=值格式，二進位 y 在正文中 y）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，從 0 開始	0
StartTime	字串	O	查詢時間範圍開始，例如： 2018-01-13T00:00:00Z。 與 StartTimeRealUTC 二選一，必選一個使用	01/13/2018 00:00:00
EndTime	string	O	查詢時間範圍結束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z。	01/14/2018 00:00:00
相似度	int	R	相似度，取值 1 — 100	80
MaxCandidate	int	O	最大候選人數	200
StartTimeRealUTC	字串	O	查詢時間範圍開始，與 EndTimeRealUTC 配套使用， 須與 StartTime 二選一。例如： 2018-01-13T00:00:00Z	01/13/2018 00:00:00
EndTimeRealUTC	字串	O	查詢時間範圍結束，例如： 2018-01-14T00:00:00Z	01/14/2018 00:00:00
物件類型	int	O	以圖搜圖搜尋的目標類型 { 0: 人臉 1: 人體 2: 機動車 }	1
Ordered	int	O	以圖搜圖結果上報排序方式 { 0：以圖搜圖按相似度從高到低排序，相似度相同時按歷史庫的寫入時間倒序（接近當前時間的在前） 1：以圖搜圖按抓拍時間從早到晚正向排序 2：以圖搜圖按抓拍時間從晚到早逆向排序 }	1
範圍	字元[8][16]	否	"HistoryDB"，歷史資料庫 "SMDHistoryDB"：SMD 屬性特徵歷史庫	["HistoryDB"]
請求範例				

POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic&Channel=0&StartTime=2018-01-13T00:00:00Z&EndTime=2018-01-14T00:00:00Z&Type=All&Similarity=80&MaxCandidate=500

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<JPEG data>

Response Params (multipart; json format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
progress	uint	R	查询进度，返回 100 表示查询完成	20
totalCount	int	R	结果数量，返回 -1 表示还在查询中	-1

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 20
  "totalCount": -1
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 60
  "totalCount": -1
}
```

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 100
  "totalCount": 350
}
```

--<boundary>--

- 获取以图搜图结果

POST http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=startFindHistoryByPic&Channel=0&StartTime=2018-01-13T00:00:00Z&EndTime=2018-01-14T00:00:00Z&Type=全部&Similarity=80&MaxCandidate=500

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<JPEG 資料>

回應參數 (multipart ; 主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
progress	uint	R	查詢進度，返回 100 表示查詢完成	20
totalCount	int	R	結果數量，回傳 -1 表示仍在查詢中	-1

回應範例

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <長度>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 20
  "totalCount": -1
```

}

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <長度>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 60
  "totalCount": -1
```

}

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <長度>

```
{ "token": 123456789,
  "progress": 100
  "totalCount": 350
```

}

--<邊界>--

- 取得以圖搜圖結果

获取以图搜图结果，通过 multipart 格式返回数据，第一个 part 是一个 json 字符串买手所有的候选人员信息，然后后面多个 part 是各个候选人的图片信息，通过 part 头部的 Content-Info 来关联人员的 UID 和 GroupID。

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token, 用来获取查询结果和停止查询。	123456789
index	uint	R	查询结果集的下标, 取值要在 0 和 totalCount -1 之间	0
count	uint	R	获取的结果数量	12
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindHistoryByPic&token=123456789&index=0&count=12				

Response Params (multipart; json format in body, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Found	int	R	实际返回的结果数量	12
Candidates	object[]	R	候选人员信息数组, 数组每一项是一个候选人信息	
+Person	object	R	人员信息	
++UID	string	R	用户 id, 最大长度为 31 个字符	0001
++Sex	string	O	人员性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".	Male
++Age	int	O	年龄	26
++Glasses	int	O	眼镜状态, 0: 位置, 1: 未戴眼镜, 2: 戴眼镜	0
+Similarity	int	R	相似度, 取值 1 – 100。	86
+Time	string	O	Appear time of the Person, format is "2013-09-02 00:00:00".	2013-09-02 00:00:00
+Human	object	O	人体信息 (人体检索时使用)	
++UID	string	R	人体 id, 最大长度为 31 个字符	0001
++CoatColor	string	O	上衣颜色	White
++CoatType	int	O	上衣类型, 0: 未知, 1: 长袖, 2: 短袖	1
++TrousersColor	string	O	裤子颜色	White
++TrousersType	int	O	裤子类型, 0: 未知, 1: 长裤, 2: 短裤, 3: 裙子	1
+TrafficCar	object	O	机动车信息 (机动车检索时使用)	
++UID	string	R	机动车 id, 最大长度为 31 个字符	0001

取得以圖搜圖結果，透過 multipart 格式回傳資料；第一個 part 為包含所有候選人資訊的 JSON 字串，後續多個 part 則為各候選人的圖片資訊，並透過 part 標頭中的 Content-Info 關聯人員的 UID 與 GroupID。

注意：若 60 秒內未執行 doFind 操作，則回傳的 token 將會失效。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindByPic			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789
索引	uint	R	查詢結果集的索引，取值須在 0 與 totalCount -1 之間	0
數量	uint	R	取得的結果數量	12
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=doFindHistoryByPic&token=123456789&index=0&count=12				

回應參數 (multipart；主體為 JSON 格式，二進制在主體中)				
Name	Type	R/O	描述	範例
已找到	int	R	實際回傳的結果數量	12
候選人	物件[]	R	候選人資訊陣列，陣列每一項是一個候選人資訊	
+Person	物件	R	人員信息	
++UID	字串	R	使用者 ID，最大長度為 31 個字元	0001
++性別	字串	O	人員性別，取值："Male"、"Female"、"Unknown"。	Male
++年齡	int	O	年齡	26
++眼鏡	int	O	眼鏡狀態，0：位置，1：未戴眼鏡，2：戴眼鏡	0
+相似度	int	R	相似度，取值 1 – 100。	86
+時間	字串	O	人員出現時間，格式為 "2013-09-02 00:00:00"。	2013-09-02 00:00:00
+人體	物件	O	人體信息 (人體檢索時使用)	
++UID	字串	R	人體 ID，最大長度為 31 個字元	0001
++外套顏色	字串	O	上衣顏色	白色
++上衣類型	int	O	上衣類型，0:未知，1:長袖，2:短袖	1
++褲子顏色 or	字串	O	褲子顏色	白色
++褲子類型 pe	int	O	褲子類型，0:未知，1:長褲，2:短褲，3:裙子	1
+交通車輛	物件	O	機動車資訊 (檢索機動車時使用)	
++UID	字串	R	機動車 ID，最大長度為 31 個字元	0001

++PlateNumber	string	O	车牌号码，如果未知，填"Unknown"	浙 A88888
++VehicleColor	string	O	机动车颜色，参考 intelli.ColorEnum	White
++Category	string	O	机动车类别，参考 intelli.CategoryEnum	Motor
++VehicleSign	string	O	车辆标识参考 trafficSnap.VehicleLogo	Audi
+TimeRealUTC	string	O	目标出现时间，当使用 StartTimeRealUTC 时出现。	2013-09-01T16:00:00Z

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "Found" : 12,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 30,
        "Glasses": 1
      },
      "Similarity" : 85
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 50,
        "Glasses": 2
      },
      "Similarity" : 80
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    { ... }, ...
  ]
}
```

--<boundary>

++PlateNumber	字串	O	车牌号码，如果未知，填"Unknown"	浙 A88888
++VehicleColor	字串	O	机动车颜色，参考 <code>intelli.ColorEnum</code>	白色
++Category	字串	O	机动车类别，参考 <code>intelli.CategoryEnum</code>	馬達
++VehicleSign	字串	O	车辆标识参考 <code>trafficSnap.VehicleLogo</code>	Audi
+TimeRealUTC	字串	O	目标出现时间，当使用 <code>StartTimeRealUTC</code> 时出现。	2013-09-01T16:00:00Z

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/json
 Content-Length: <length>

```
{
  "Found" : 12,
  "Candidates" : [
    {
      "person" : {
        "UID" : "0001",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 30,
        "Glasses": 1
      },
      "Similarity" : 85
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    {
      "person" : {
        "UID" : "0002",
        "Sex" : "Male",
        "Age" : 50,
        "Glasses": 2
      },
      "Similarity" : 80
      "Time": "2013-09-02 00:00:00"
    },
    { ... }, ...
  ]
}
```

--<boundary>

Content-Info: UID=0001
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

Content-Info: UID=0002
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

...

- 停止以图搜图

Request URL	http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindHistoryByPic			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询任务的 token，用来获取查询结果和停止查询。	123456789
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindHistoryByPic&token=123456789				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

9.2.15 【事件】人脸检测

Event Code	FaceDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Faces	object[]	R	检测到的人脸信息	
++BoundingBox	int[4]	R	人脸的包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[2992,136,6960,8192]
++Sex	char[]	O	性别，取值： "Man", "Woman".	"Man"
++Age	int	O	年龄	40
++Feature	char[][]	O	人脸属性，取值： "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness",	["WearGlasses", "Smile"]

Content-Info: UID=0001
 Content-Type: image/jpeg
 Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

Content-Info: UID=0002
 Content-Type: image/jpeg
 Content-Length: <length>

< jpeg image data ... >

--<boundary>

...

- 停止以圖搜圖

請求 URL `http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFind`

HistoryByPic 方法 GET

請求參數（鍵=值格式，位於 URL 中）

Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	查詢任務的代幣，用來獲取查詢結果和停止查詢。	123456789

請求範例

`http://<server>/cgi-bin/faceRecognitionServer.cgi?action=stopFindHistoryByPic&token=123456789`

回應參數（成功時位於主體中）

回應範例

OK

9.2.15 【事件】人臉檢測

事件代碼	FaceDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明	範例	
+Faces	物件[]	R	偵測到的人臉資訊	
++邊界框	int[4]	R	人臉的包圍框，4 個整數，分別表示 [2992,136,6960,8192] 左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~8192 座標系。	
++性別	char[]	O	性別，取值：「Man」、「Woman」。	「Man」
++年齡	int	O	年齡	40
++特徵	字元[]	O	人臉屬性，取值：「WearGlasses」、「SunGlasses」、「NoGlasses」、「Smile」、「Anger」、「Sadness」、	[「戴眼鏡」，「微笑」]

			"Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".	
++Eye	int	O	眼睛状态: 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼	2
++Mouth	int	O	嘴巴状态: 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴	1
++Mask	int	O	口罩状态: 0: 未检测, 1: 未戴口 罩, 2: 戴口罩	1
++Beard	int	O	胡子状态: 0: 未检测, 1: 没有胡 子, 2: 有胡子	2

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=FaceDetection;action=Start;index=0;data={
  "Faces": [ { "BoundingBox": [2992,136,6960,8192],
    "Sex": "Man",
    "Age": 40,
    "Feature": [ "WearGlasses", "Smile"],
    "Eye": 2,
    "Mouth": 1,
    "Mask": 1,
    "Beard": 2
  }, {...}, ... ]
}
```

--<boundary>

9.2.16 【事件】人脸目标识别

Event Code	FaceRecognition			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UID	String	R	抓拍到的人脸的 ID，字符串最大长度 31 字符	
+Candidates	object[]	O	比对命中的候选人列表	
++Person	object	O	候选人信息	
+++UID	string	R	人员 ID，字符串最大长度 31 字符	
+++GroupID	string	R	人员所在人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	

			「厭惡」、「恐懼」、「驚訝」， 「中性」、「大笑」、「開心」、 「困惑」，「尖叫」。	
++眼睛	int	O	眼睛狀態：0: 未偵測到，1: 閉眼，2: 睜眼	2
++嘴巴	int	O	嘴巴狀態：0: 未檢測，1: 閉嘴，2: 張嘴	1
++口罩	int	O	口罩狀態：0: 未檢測，1: 未戴口罩，2: 戴口罩	1
++鬍鬚	int	O	鬍子狀態：0: 未檢測，1: 沒有鬍子，2: 有鬍子	2

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）				
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <長度> Code=FaceDetection;action=Start;index=0;data={ "Faces": [{ "BoundingBox": [2992,136,6960,8192], "Sex": "Man", "年齡": 40, "特徵": ["戴眼鏡", "微笑"], "眼睛": 2, "Mouth": 1, "Mask": 1, "Beard": 2 }, {...}, ...] } --<boundary></pre>				

9.2.16 【事件】人臉目標識別

事件代碼	人臉辨識			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O 說明		範例
+UID	字串	R	抓拍到的人臉的 ID，字串最大長度 31 字元	
+候選名單	物件[]	O	比對命中的候選人列表	
++Person	物件	O	候選人資訊	
+++UID	字串	R	人員 ID，字串最大長度 31 字元	
+++GroupID	字串	R	人員所屬人臉庫 ID，字串最大長度 63 字元	

+++Name	string	O	人员姓名, 字符串最大长度 63 字符
+++Birthday	string	O	生日, 例如: "1980-01-01".
+++Sex	string	O	性别, 取值: "Male", "Female", "Unknown".
+++Country	string	O	国籍, 2 个字符, 取值按 ISO3166 标准
+++Province	string	O	省份, 字符串最大长度 63 字符
+++City	string	O	城市, 字符串最大长度 63 字符
+++CertificateType	string	O	证件类型, 取值: "IC", "Passport", "Unknown".
+++ID	string	O	证件 ID, 字符串最大长度 31 字符
++Similarity	int	O	相似度, 取值范围: 1 — 100.
+Face	object	O	抓拍到的人脸的属性
++Sex	string	O	性别, 取值: "Man", "Woman".
++Age	int	O	年龄
++Feature	string[]	O	人脸属性, 取值: "WearGlasses", "SunGlasses", "NoGlasses", "Smile", "Anger", "Sadness", "Disgust", "Fear", "Surprise", "Neutral", "Laugh", "Happy", "Confused", "Scream".
++Eye	int	O	眼睛状态: 0: 未检测, 1: 闭眼, 2: 睁眼
++Mouth	int	O	嘴巴状态: 0: 未检测, 1: 闭嘴, 2: 张嘴
++Mask	int	O	口罩状态: 0: 未检测, 1: 未戴口罩, 2: 戴口罩
++Beard	int	O	胡子状态: 0: 未检测, 1: 没有胡子, 2: 有胡子

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FaceRecognition

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].UID=00105

Events[0].Candidates[0].Person.UID=0012

Events[0].Candidates[0].Person.GroupID=10000

Events[0].Candidates[0].Person.Name=ZhangSan

Events[0].Candidates[0].Person.Birthday=1980-01-02

Events[0].Candidates[0].Person.Sex=Male

...

+++姓名	字串	O	人員姓名，字串最大長度 63 個字元	
+++生日	字串	O	生日，例如："1980-01-01"。	
+++性別	字串	O	性別，取值："Male"、"Female"、"Unknown"。	
+++國家	字串	O	國籍，2 個字元，取值依 ISO3166 標準	
+++省份	字串	O	省份，字串最大長度 63 字元	
+++城市	字串	O	城市，字串最大長度 63 個字元	
+++CertificateType	字串	O	證件類型，取值："IC", "Passport", 「未知」。	
+++ID	字串	O	證件 ID，字串最大長度為 31 個字元	
++相似度	int	O	相似度，取值範圍：1 — 100。	
+Face	物件	O	抓拍到的人臉的屬性	
++Sex	string	O	性別，取值："Man", "Woman"。	
++年齡	int	O	年齡	
++特徵	字串[]	O	人臉屬性，取值："WearGlasses"，"SunGlasses"，"NoGlasses"，「微笑」，「憤怒」，「悲傷」，「厭惡」，「恐懼」，「驚訝」，「中性」，「大笑」，「開心」，「困惑」，「尖叫」。	
++眼睛	int	O	眼睛狀態：0: 未檢測，1: 閉眼，2: 睜眼	
++嘴巴	int	O	嘴巴狀態：0: 未檢測，1: 閉嘴，2: 張嘴	
++口罩	int	O	口罩狀態：0: 未檢測，1: 未戴口罩，2: 戴口罩	
++鬍子	int	O	鬍子狀態：0: 未檢測，1: 沒有鬍子，2: 有鬍子	

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

Events[0].EventBaseInfo.Code=FaceRecognition
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].UID=00105
Events[0].Candidates[0].Person.UID=0012
Events[0].Candidates[0].Person.GroupID=10000
Events[0].Candidates[0].Person.Name=ZhangSan
Events[0].Candidates[0].Person.Birthday=1980-01-02
Events[0].Candidates[0].Person.Sex=Male
...
```

```

Events[0].Candidates[0].Similarity=80
Events[0].Candidates[1].Person.UID=0014
Events[0].Candidates[1].Person.GroupID=10000
Events[0].Candidates[1].Person.Name=Lisi
Events[0].Candidates[1].Person.Birthday=1980-01-05
Events[0].Candidates[1].Person.Sex=Male
...
Events[0].Candidates[1].Similarity=75
...
Events[0].Face.Sex=Man
Events[0].Face.Age=20
Events[0].Face.Feature[0]=SunGlasses
Events[0].Face.Feature[1]=Smile
Events[0].Face.Eye=2
Events[0].Face.Mouth=1
Events[0].Face.Mask=1
Events[0].Face.Beard=2
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.2.17 【事件】人脸库特征重新提取结果

当对人脸库或者指定人脸进行特征值重提时，重提的进度通过此事件上报

Event Code	FaceFeatureAbstract			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Infos	object[100]	R	重提特征详情数组，最大 100 个元素	
++State	String	R	特征提取装填：取值： "Success"：提取成功 "False"：提取失败 "Process"：还在提取中	Progress
++Process	int	O	提取进度百分比	30
++UID	string	O	人脸 ID，字符串最大长度 31 字符	20005
++GroupID	string	O	人脸所在人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	10000

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

```

Events[0].Candidates[0].Similarity=80
Events[0].Candidates[1].Person.UID=0014
Events[0].Candidates[1].Person.GroupID=10000
Events[0].Candidates[1].Person.Name=Lisi
Events[0].Candidates[1].Person.Birthday=1980-01-05
Events[0].Candidates[1].Person.Sex=Male
...
Events[0].Candidates[1].Similarity=75
...
Events[0].Face.Sex=Man
Events[0].Face.Age=20
Events[0].Face.Feature[0]=SunGlasses
Events[0].Face.Feature[1]=Smile
Events[0].Face.Eye=2
Events[0].Face.Mouth=1
Events[0].Face.Mask=1
Events[0].Face.Beard=2
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

9.2.17 【事件】人臉庫特徵重新擷取結果

當對人臉庫或指定人臉進行特徵值重新擷取時，重提進度將透過此事件回報

事件代碼	FaceFeatureAbstract			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+資訊	物件[100]	R	重提特徵詳情陣列，最大 100 個元素	
++狀態	字串	R	特徵提取裝填：取值： "Success"：提取成功 "False"：擷取失敗 "Process"：正在擷取中	進度
++處理中	int	O	擷取進度百分比	30
++UID	字串	O	人臉 ID，字串最大長度 31 字元	20005
++GroupID	字串	O	人臉所屬人臉庫 ID，字串最大長度 63 字元	10000

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=FaceFeatureAbstract;action=Start;index=0;data={
  "Infos": [ { "State": "Progress",
               "Progress": 30,
               "UID": "20005",
               "GroupID": "10000"
             }, { ... }, ... ]
}
--<boundary>
```

9.2.18 【配置】人脸目标识别事件处理

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceRecognitionEventHandler	object[]	R	人脸目标识别事件配置数组，每个人脸库一个配置。	
+GroupID	char[]	R	人脸库 ID，字符串最大长度 63 字符	0017
+GroupName	char[]	R	人脸库名称，字符串最大长度 127 字符	wsd
+EventEnableMask	int	R	报告事件掩码，0 表示不报告事件： - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	3
+RecordEnableMask	int	R	联动录像掩码，0 表示不录像 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	0
+RecordLatch	int	R	录像延时时间，单位秒	10
+SnapEnableMask	int	R	联动抓图掩码，0 表示不抓图 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	3
+MailEnableMask	int	R	发送邮件掩码，0 表示不发送 - Bit 0：人脸目标识别成功 - Bit 1：人脸目标识别失败	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FaceRecognitionEventHandler

Get Config Response Example

```
table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017
table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd
table.FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0
table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10
table.FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3
```

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=FaceFeatureAbstract;action=Start;index=0;data={
  "Infos": [ { "State": "Progress",
               "Progress": 30,
               "UID": "20005",
               "GroupID": "10000"
             }, { ... }, ... ]
}
--<boundary>
```

9.2.18 【設定】人臉目標辨識事件處理

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
FaceRecognitionEventHandler	物件[]	R	人臉目標識別事件配置陣列，每個人臉庫一個配置。	
+GroupID	char[]	R	人臉庫 ID，字串最大長度 63 字元	0017
+群組名稱	char[]	R	人臉庫名稱，字串最大長度 127 字元	wsd
+EventEnableMask	int	R	報告事件遮罩，0 表示不報告事件： ● Bit 0：人臉目標識別成功 ● 位元 1：人臉目標識別失敗	3
+RecordEnableMask	int	R	聯動錄影遮罩，0 表示不錄影 ● 位元 0：人臉目標識別成功 ● 位元 1：人臉目標識別失敗	0
+RecordLatch	int	R	錄影延遲時間，單位為秒	10
+SnapEnableMask	int	R	聯動抓圖遮罩，0 表示不抓圖 ● Bit 0：人臉目標識別成功 ● Bit 1：人臉目標識別失敗	3
+MailEnableMask	int	R	發送郵件遮罩，0 表示不發送 ● 位元 0：人臉目標識別成功 ● 位元 1：人臉目標識別失敗	0

請參考「4.2.1 獲取和設置配置」進行配置的獲取和設置，具體範例如下：

取得設定請求範例
<pre>http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name= FaceRecognitionEventHandler 取得設定回應範例 table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017 table.FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd table.FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3 table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0 table.FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10 table.FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3</pre>

```

table.FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0
...
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupID=0018
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupName=cst
table.FaceRecognitionEventHandler[1].EventEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordEnableMask=0
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordLatch=10
table.FaceRecognitionEventHandler[1].SnapEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].MailEnableMask=0
...

```

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10&FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0

Set Config Response Example

OK

9.2.19 【配置】人证识别阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Threshold	uint8	R	人证比对阈值范围[1, 100]	60
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

9.2.20 人脸库导出

人脸库导出，导出数据为二进制数据

```
table.FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0
...
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupID=0018
table.FaceRecognitionEventHandler[1].GroupName=cst
table.FaceRecognitionEventHandler[1].EventEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordEnableMask=0
table.FaceRecognitionEventHandler[1].RecordLatch=10
table.FaceRecognitionEventHandler[1].SnapEnableMask=3
table.FaceRecognitionEventHandler[1].MailEnableMask=0
...
```

設定請求範例 `http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupID=0017&FaceRecognitionEventHandler[0].GroupName=wsd&FaceRecognitionEventHandler[0].EventEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordEnableMask=0&FaceRecognitionEventHandler[0].RecordLatch=10&FaceRecognitionEventHandler[0].SnapEnableMask=3&FaceRecognitionEventHandler[0].MailEnableMask=0` 設定回應範例 OK

9.2.19 【配置】人證識別閾值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
閾值	uint8	R	人證比對閾值範圍[1, 100]	60
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompareRule.Threshold=60				

回應參數 (OK 位於主體內)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

9.2.20 人臉庫匯出

人臉庫匯出，匯出資料為二進位資料

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/export			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	人员组 ID	"10"
Password	char[64]	O	解压缩密码	"abcd"
TaskType	enumchar[64]	⊖	任务类型 enumchar[64]{ "FaceGroup": 人脸库导出 "AlarmFaceFind": 人脸报警 查询结果导出 "RegistFaceFind": 人脸注 册库查询结果导出 "HistoryFaceFind": 人脸抓 拍库查询结果导出 "HistoryHumanFind": 人体 抓拍库查询结果导出 "HistoryNonMotorFind": 非 机动车抓拍库查询结果导出 "HistoryTrafficCarFind": 机 动车抓拍库查询结果导出 "RegistFaceRetrieval": 人 脸注册库以图搜图结果导出 "HistoryFaceRetrieval": 人 脸抓拍库以图搜图结果导出 "HistoryHumanRetrieval": 人体抓拍库以图搜图结果导 出 "HistoryNonMotorRetrieval": 非机动车抓拍库以图搜图结 果导出 "HistoryTrafficCarRetrieval": 机动车抓拍库以图搜图结果 导出 }	"FaceGroup"
Token	uint32	⊖	若为查询或以图搜图任务,填 写其对应的查询 token 值	4
TaskName	char[128]	⊖	任务名称	"FaceGroup_20220930_121510"
Mode	enumint	⊖	导出模式选项 enumint { 0:将文件导出至本地（原有 模式） 1:通过订阅获取导出文件分 片 }	4
Request Example				

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/export			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組 ID	字元[64]	R	人員組 ID	"10"
密碼	字元[64]	O	解壓縮密碼	"abcd"
任務類型	枚舉字元[64]	O	任务类型 枚舉字元[64] "FaceGroup": 人臉庫匯出 " AlarmFaceFind": 人臉警報 查詢結果匯出 " RegistFaceFind": 人臉註冊 庫查詢結果匯出 " HistoryFaceFind": 人臉抓拍 庫查詢結果匯出 " HistoryHumanFind": 人體 抓拍庫查詢結果匯出 "HistoryNonMotorFind": 非機動車抓拍庫查詢結果匯 出 "HistoryTrafficCarFind": 機動車抓拍庫查詢結果匯出 "RegistFaceRetrieval": 人 臉註冊庫以圖搜圖結果匯出 "HistoryFaceRetrieval": 人 臉抓拍庫以圖搜圖結果匯出 "HistoryHumanRetrieval": 人體抓拍庫以圖搜圖結果匯 出 "HistoryNonMotorRetrieval": 非機動車抓拍庫以圖搜圖結果 導出 " HistoryTrafficCarRetrieval": 機動車抓拍庫以圖搜圖結果 導出 }	"FaceGroup"
代幣	uint32	O	若為查詢或以圖搜圖任務，填 1 寫其對應的查詢 token 值	
任務名稱	字元[128]	O	任务名称	"FaceGroup_20220930_121510"
Mode	列舉整數	O	匯出模式選項 列舉整數 { 0: 將檔案匯出至本地（原 有模式） 1: 透過訂閱取得匯出檔案 分片 }	4
請求範例				

```
{
  "GroupID" : "10",
  "Password": "abcd"
}
```

Response Params (binary in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length>				
--<boundary>-- Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <fingerprint packet binary data> --<boundary>--				

9.2.21 人脸库导入

人脸库导入，导入数据为二进制数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import			
Method	POST			
Request Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Password	char[64]	O	解压缩密码	"abcd"
TaskType	enumchar[64]	O	任务类型 enumchar[64]{ "FaceGroup": 人脸库导入 }	"FaceGroupImport"
TaskName	char[128]	O	任务名称	"FaceGroup_20231102_112910"
Mode	enumint	O	导入模式选项 enumint { 0:从本地导入文件 1:通过 appendImportData 实时添加文件分片 (需要先 attachImportTask) }	4
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0				

```
{
  "GroupID": "10",
  "Password": "abcd"
}
```

回應參數（主體為二進位）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
--<boundary>--				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
<fingerprint packet binary data>				
--<boundary>--				

9.2.21 人臉庫匯入

人臉庫匯入，匯入資料為二進位資料

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import		
方法		POST		
請求參數（主體為 multipart）				
Name	Type	必填/選填 說明		範例
密碼	字元[64]	○	解壓縮密碼	"abcd"
TaskType	列舉字元[64]	○	任务类型 列舉字元[64] "FaceGroup": 人臉庫导入 }	"FaceGroupImport"
任務名稱	字元[128]	○	任务名称	"FaceGroup_20231102_112910"
Mode	枚舉整數	○	匯入模式選項 enumint{ 0: 從本機匯入檔案 1: 通过 appendImportData 即時新增檔案分片 (需要先 attachImportTask) }	4
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/api/FaceLibImExport/import				
HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0				

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>--

Content-Type: application/json

Content-Length: 20

```
{
  "Password": "abcd"
}
```

--<boundary>--

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 800

< binary data>

--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.2.22 远程删除人脸

Request URL http://<server>/cgi-bin/api/RemoteFaceRecognition/deletePerson

Method POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	本地通道（逻辑通道）	0
person	object	O	人员信息	
+UID	char[32]	O	人员 ID	"120837"
+GroupID	char[64]	O	IPC 产品支持多组人脸，只有 UID 无法正确删除人脸，必须同时指定组 ID 和 UID 才能删除	"00001"

Request Example

```
{
  "channel": 0,
  "person": {
    "UID": "120837",
    "GroupID": "00001"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>--

Content-Type: application/json

Content-Length: 20

```
{
  "Password": "abcd"
}
```

--<boundary>--

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 800

< binary data>

--<boundary>--

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

9.2.22 遠端刪除人臉

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteFaceRecognition/deletePerson			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	本地通道 (邏輯通道)	0
人員	物件	O	人員信息	
+UID	字元[32]	O	人員 ID	"120837"
+GroupID	char[64]	O	IPC 產品支援多組人臉，只有 UID 無法正確刪除人臉，必須同時指定組 ID 和 UID 才能刪除	"00001"
請求範例				
{ "channel": 0, "person": { "UID": "120837", " GroupID": "00001" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				

```
{}
```

9.2.23 添加人脸库下载任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addFaceLibDownloadTask			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceLibVersion	char[32]	R	人脸库版本	"xxxx"
PacketTotal	uint	R	表示当前任务总共有几个包	10
PacketIndex	uint	R	表示当前是第几个包，下标从 1 开始	3
TaskInfo	object[]	R	下载任务信息，数组大小最大 100	
+URLList	char[4][256]	R	图片可能存在于多个服务器上，增加网络容错资源地址格式： "sftp://username:password@ip:port/xxxx/1.jpg" （HTTP 等协议类似）	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"]
+ID	char[32]	R	司机 ID 编号	"123456789"
+FaceUUID	char[32]	R	人脸唯一码，每次平台更新人脸（包含图片覆盖和图片路径更改）都需要更新该字段，用于设备端比较是否重新下载司机图片	"xxxx"
GroupID	char[64]	O	人员组 ID，表示下载到指定的人员组 ID 的人脸库中	"1"

Request Example

```
{
  "FaceLibVersion": "xxxx",
  "PacketTotal": 10,
  "PacketIndex": 3,
  "TaskInfo": [{
    "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"],
    "ID": "123456789",
    "FaceUUID": "xxxx"
  },...{}],
  "GroupID": "1"
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
{}
```

{}

9.2.23 新增人臉庫下載任務

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addFaceLibDownloadTask			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
FaceLibVersion	字元[32]	R	人臉庫版本	"xxxx"
PacketTotal	uint	R	表示目前任務總共有幾個包	10
PacketIndex	uint	R	表示目前是第幾個包，下標從 1 開始	3
TaskInfo	物件[]	R	下載任務資訊，陣列大小最大 100	
+URLList	char[4][256]	R	圖片可能存在於多個伺服器上，增加網路容錯資源位址格式： "sftp://username:password@ip:port/xxxx/1.jpg"（HTTP 等協定類似）	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"]
+ID	字元[32]	R	司機 ID 編號	"123456789"
+FaceUUID	char[32]	R	人臉唯一碼，每次平台更新人臉（包含圖片覆蓋和圖片路徑更改）都需要更新該欄位，用於設備端比較是否重新下載司機圖片	"xxxx"
GroupID	char[64]	O	人員組 ID，表示下載到指定的人員組 ID 的人臉庫中	"1"
請求範例				
{ "FaceLibVersion": "xxxx", "PacketTotal": 10, "PacketIndex": 3, "TaskInfo": [{ "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.jpg", "xx"], "ID": "123456789", "FaceUUID": "xxxx" }, ...], "GroupID": "1" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

9.2.24 人脸库图片文件导入

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
person	Person(Register)[]	O	多个人员信息,每个人至多一张图片	[,]
Info	object	O	扩展信息	
+Token	uint	O	该次人脸导入的 token 值	1
+State	enumchar[16]	O	表示该次人脸导入的状态 enumchar[16]{ "Start": 开始导入 "Run": 正在导入中 "Stop": 导入结束 "Candle": 导入结束。 }	"Run"
+Center	Point[]	O	图片中导入人脸的中心点坐标 与 person 对应 8192 坐标系, 人脸在小图中的中心点	[Point,Point]

示例

POST http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend HTTP/1.1

User-Agent: client/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

--<boundary>--

Content-Type: application/json

Content-Length: 20

```
{
  "person": [ , ],
  "Info": {
    "Token": 1,
    "State": "Run"
    "Center": [Point,Point]
  } // end of Info
}
```

--<boundary>--

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 800

< binary data>

--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	uint[]	O	添加人员 UID	[123U, 234U]

9.2.24 人臉庫圖片檔案匯入

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
person	Person(Register)[]		多個人員資訊，每個人至多一張圖片	[,]
Info	物件	O	擴展信息	
+代幣	uint	O	該次人臉匯入的 token 值	1
+狀態	enumchar[16]	O	表示該次人臉匯入的狀態 enumchar[16]{ "Start": 開始匯入 "Run": 正在匯入中 "Stop": 匯入結束 "Candle": 匯入結束。 }	"Run"
+中心	點[]	O	圖片中匯入人臉的中心點座標與 person 對應 8192 座標系，即人臉在小圖中的中心點	[點，點]
示例				
POST http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/multiAppend HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>--<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: 20 { "person": [,], "Info": { "Token": 1, "State": "Run" "Center": [Point,Point]} // Info 結束 } --<boundary>-- Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 800< binary data>--<boundary>--				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UID	uint[]	O	新增人員 UID	[123U , 234U]

UID2	char[[64]	O	添加人员 UID，UID 为 uint 类型,UID2 为 char[64]类型，同其他协议 UID 类型保持一致。根据 UIDType 指定 UID 使用字段。	["adsadasdas","123123123"]
UIDType	uint8	O	指定 UID 使用字段，不存在本字段或值为 0 则使用 UID 字段，若值为 1 则使用 UID2 字段	0
ErrCode	uint[]	O	错误码，使用之前定义 16 进制错误码。 （后来增加，新设备才支持） 0x00000000：成功 0x11340002：库 ID 超过最大值，现在 ivss 最多创建 20 个库 0x11340003：库 ID 不存在或为空 0x11340004：无图片数据 0x11340007：图片文件打开失败 0x11340009：图片文件写入失败 0x1134000C：图片大小不对（超出限制） 0x1134000D：数据库操作失败 0x11340038：人员已经存在	[0, 0]
ErrorMsg	char[[128]	O	错误描述，错误码相对应的描述 定制项目使用	["人员已经存在","库 ID 不存在或为空"]
Response Example				
<pre>{ "UID": [123U, 234U], "UID2": ["adsadasdas","123123123"], "UIDType": 0, "ErrCode" : [0, 0] }</pre>				

9.2.25 人脸库图片文件导出

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/downloadPiece
--------------------	---

UID2	字元[64]	O	新增人員 UID，UID 為 uint 類型，UID2 為 char[64] 類型，與其他協定 UID 類型保持一致。根據 UIDType 指定 UID 使用欄位。	["adsadasdas","123123123"]
UID 類型	uint8	O	指定 UID 使用欄位；若不存在此欄位或值為 0，則使用 UID。欄位；若值為 1，則使用 UID2 欄位。	0
ErrCode	uint[]	O	錯誤碼，使用之前定義的 16 進位錯誤碼。 (後來新增，僅新裝置支援) 0x00000000：成功 0x11340002：函式庫 ID 超過最大值，目前 ivss 最多可建立 20 個函式庫 0x11340003：函式庫 ID 不存在或為空 0x11340004：無圖片數據 0x11340007：開啟圖片檔案失敗 0x11340009：寫入圖片檔案失敗 0x1134000C：圖片大小不符（超出限制） 0x1134000D：資料庫作業失敗 0x11340038：人員已存在	[0, 0]
錯誤訊息	字元[128]	O	錯誤描述，與錯誤碼相對應的描述 供客製化專案使用	["人員已存在"、"庫 ID 不存在或為空"]
Response Example				
<pre>{ "UID": [123U, 234U], "UID2": ["adsadasdas","123123123"], "UIDType": 0, "ErrCode" : [0, 0] }</pre>				

9.2.25 人臉庫圖片檔案匯出

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/downloadPiece
--------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[260]	○	文件名称，全路径	"icon1.png"
offset	uint32	○	下载偏移量,单位字节	1024
needLength	uint32	○	请求下载数据量,单位字节，建议值 32K，最大不超过 4M	32768
Request Example				
{ "fileName": "icon1.png", "offset": 1024, "needLength": 32768 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint32	○	文件总长度,单位字节	124879
packetLength	uint32	○	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> <pre>{ "fileLength": 124879, "packetLength": 16384 }</pre> --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

9.2.26 获取人脸识别服务器能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				

方法	POST			
R請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
fileName	字元[260]	○	檔案名稱，完整路徑	"icon1.png"
偏移量	uint32	○	下載偏移量，單位為位元組	1024
needLength	uint32	○	請求下載數據量，單位為位元組，建議值 32K，最大不超過 4M	32768
請求範例				
{ "fileName": "icon1.png", "offset": 1024, " needLength": 32768 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileLength	uint32	○	文件總長度，單位位元組	124879
packetLength	uint32	○	本次二進制數據長度，客戶端根據總長度判斷和累計下載量來判斷是否下載結束	16384
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength": 124879, "packetLength": 16384 } --<boundary>-- Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary>--				

9.2.26 獲取人臉識別伺服器能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/faceRecognitionServer/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				

--

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
multiFind	bool	否	是否支持多通道同时查找,即支持 startMultiFind/startRecogFind 方法	true
maxFaceType	uint32	否	最多支持添加多少个自定义人脸类型	32
function	enumint8	否	支持的业务种类(区分设备使用自身的智能模块还是代理智能) enumint{ 0: 设备自身支持人脸识别(后智能), 默认 0 1: 支持代理人脸识别(前智能) }	1
reAbstract	enumint8	否	支持人脸库重建方式 enumint{ 0: 支持 reAbstract 重建 1: 支持 reAbstract 和 groupReAbstract 重建 }	1
detectMethod	uint8	否	支持从大图检测小图的方法 1-支持 detectMultiFace 0(或不存在该字段)-不确定,兼容老设备	detectMethod
FaceBoxColor	object	否		
+Support	bool	否	是否支持人脸识别的识别框和跟踪框颜色可以变化	false
+DefaultColor	uint8[4]	否	"FaceBoxColor"为 true 时候, 当识别人脸结果事件上报之前, 默认的显示颜色。新增人脸的报警框、跟踪框的最开始默认的显示颜色 数组元素个数是 4, 分别表示颜色的 R、G、B、A (都是 0~255) 例如: 红色 [255,0,0,0], 蓝色[0,0,255, 0], 森林绿[34,139,34, 0],	+DefaultColor
AsynPush	bool	否	是否支持以图搜图数据推送 true 是 false 否 缺省 false	true
ModifyPerson ByToken	uint8	否	是否支持带 Token 的人员修改 不存在时默认值为 0 0-不支持 1-支持	1

--

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
multiFind	bool	否	是否支援多通道同時搜尋，亦即支援 startMultiFind/startRecogFind 方法	true
maxFaceType	uint32	否	最多支援新增多少種自訂人臉類型	32
function	enumint8	否	支援的業務種類（區分設備使用自身的智慧模組或是代理智慧） enumint{ 0：設備自身支援人臉辨識（後端智慧）， 默认 0 1：支援代理人臉辨識（前端智慧） }	1
reAbstract	enumint8	否	支援人臉庫重建方式 enumint{ 0：支援 reAbstract 重建 1：支援 reAbstract 和 groupReAbstract 重建 }	1
detectMethod	uint8	否	支援從大圖檢測小圖的方法 1-支援 detectMultiFace 0（或不存在該欄位）-不確定，相容舊版設備	detectMethod
FaceBoxColor	物件	否		
+支援	bool	否	是否支援人臉辨識的識別框與追蹤框顏色可變化	false
+DefaultColor	uint8[4]	否	當「FaceBoxColor」為 true 時，在人臉識別結果事件上報之前，預設的顯示顏色。新增人臉的警報框、追蹤框最初預設的顯示顏色 陣列元素個數為 4，分別表示顏色的 R、G、B、A（皆為 0~255）。 例如：紅色 [255,0,0,0]、藍色 [0,0,255, 0]、森林綠 [34,139,34, 0]、	+DefaultColor
AsynPush	bool	否	是否支援以圖搜圖資料推送： true 為是 false 為否，預設值為 false	true
修改人員 依代幣	uint8	否	是否支援帶代幣的人員修改？ 不存在時預設值為 0：0-不支援，1-支援	1

MaxGroupNum	uint32	否	最大人脸库数量，0 或者字段不存在则代表无效值	20
MaxPersonNum	uint32	否	库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	300000
MaxStaticPersonNum	uint32	否	静态库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000000
MaxBlackPersonNum	uint32	否	黑名单库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	300000
MaxHistoryPersonNum	uint32	否	路人库的最大存储人脸容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000000
MultiAppendPicLength	uint32	否	批量导图每次接收图片的大小，单位 KB	5000
SinglePicMaxLength	uint32	否	单个图片最大大小的值，单位 KB	150
SearchObjectTypeMask	uint32	否	特征值以图搜图支持的检索目标类型掩码，填 0 代表都不支持,不填表示未知（IVSS, NVR, DVR 大概率支持人脸以图搜图，IPC-FR 表示不支持） { bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车 }	0
PersonWithMultiFace	bool	否	设备人脸注册库是不是支持一人多图的情况，无该字段或为 false 则表示不支持	false
PasserbyDBCcreate	bool	否	设备是否默认创建路人库，没有该字段时设备默认不会创建路人库	false
RelativeSearch	bool	否	设备是否支持关联以图搜图，没有该字段或为 false 表示不支持	false
SupportIDFromServer	bool	否	支持使用人脸库 GroupID 和人员 UUID 分别对人脸库和人员进行管理	false
SupportFeatureData	bool	否	是否支持下发人员特征数据，缺省 false	false
SupportSMDPicSearchMask	uint32	否	是否支持 SMD 属性特征以图搜图的类型掩码： bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车	6
SupportRealUTC	enumint	否	查询条件与结果中的时间能否支持 UTC 时间格式 enumint{ 0: 不支持， 1: 支持。 }	0
SupportLiftControlTypes	enumchar[8][32]	否	支持的电梯控制方式类型的集合 Enumchar[32]{	["Network"]

MaxGroupNum	uint32	否	最大人臉庫數量，0 或欄位不存在則代表無效值	20
MaxPersonNum	uint32	否	庫的最大存儲人臉容量，0 或者字段不存在則代表無效值	300000
MaxStaticPersonNum	uint32	否	靜態庫的最大存儲人臉容量，0 或者欄位不存在則代表無效值	1000000
MaxBlackPersonNum	uint32	否	黑名單庫的最大儲存人臉容量，0 或者欄位不存在則代表無效值	300000
MaxHistoryPersonNum	uint32	否	路人庫的最大儲存人臉容量，0 或者欄位不存在則代表無效值	1000000
MultiAppendPicLength	uint32	否	批次匯出時每次接收的圖片數量上限，單位 KB	5000
SinglePicMaxLength	uint32	否	單張圖片最大大小的值，單位 KB	150
SearchObjectTypeMask	uint32	否	特徵值以圖搜圖支援的檢索目標類型掩碼，填 0 代表都不支援，不填表示未知（IVSS、NVR、DVR 大概率支援人臉以圖搜圖，IPC-FR 表示不支援）{ bit0:人臉，bit1:人體，bit2:機動車，bit3:非機動車 }	0
PersonWithMultiFace	bool	否	設備人臉註冊庫是否支援一人多圖的情況，若無該欄位或為 false，則表示不支援	false
PasserbyDBCcreate	bool	否	設備是否預設建立路人庫，若無此欄位，設備預設不會建立路人庫	false
RelativeSearch	bool	否	設備是否支援關聯以圖搜圖，若無此欄位或為 false 則表示不支援	false
支援 ID 人臉庫伺服器	bool	否	支援使用人臉庫 GroupID 和人員 UUID 分別對人臉庫和人員進行管理	false
支援功能資料	bool	否	是否支援下發人員特徵資料，預設 false	false
SupportSMDPicSearchMask	uint32	否	是否支援 SMD 屬性特徵以圖搜圖的類型遮罩： bit0：人臉， bit1：人體， bit2：機動車， bit3：非機動車	6
SupportRealUTC	enumint	否	查詢條件與結果中的時間能否支援 UTC 時間格式 enumint{ 0: 不支援，1: 支援。 }	0
SupportLiftControlTypes	enumchar[8][32]	否	支援的電梯控制方式類型的集合 Enumchar[32]{	["Network"]

			"Local485":本地 485 协议梯控方式 "Network": 网络协议梯控方式 }	
SupportSMDO bjectTypeMas k	uint32	否	带属性特征抠图支持的目标类型掩 码, 填 0 代表都不支持 { bit0: 人 脸, bit1: 人体, bit2: 机动车, bit3: 非机动车, bit4: 动物}	0
SupportDetect ObjectTypeMa sk	uint32	否	带特征值抠图支持的目标类型掩 码, 填 0 代表都不支持 { bit0: 人 脸, bit1: 人体, bit2: 机动车, bit3: 非机动车, bit4: 动物}	0

Response Example

```
{
  "multiFind" : true,
  "maxFaceType" : 32,
  "function" : 1,
  "reAbstract" : 1,
  "detectMethod" : 1
  "FaceBoxColor" : {
    "Support" : false
    "DefaultColor": [0,0,255,0],
  }
  "AsynPush" : true,
  "ModifyPersonByToken" : 1,
  "MaxGroupNum":20
  "MaxPersonNum":300000
  "MaxStaticPersonNum": 1000000,
  "MaxSurveillancePersonNum": 300000,
  "MaxHistoryPersonNum": 1000000,
  "MultiAppendPicLength" : 5000,
  "SinglePicMaxLength" : 150,
  "SearchObjectTypeMask":0,
  "PersonWithMultiFace": false
  "PasserbyDBCreate": false,
  "RelativeSearch": false,
  "SupportIDFromServer": false,
  "SupportFeatureData": false
}
```

9.2.27 查询人脸识别考勤统计数据

前端球机定制, 云南省教育厅人脸考勤项目, 根据条件开始人脸识别考勤统计数据查询。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/startFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	根据条件	

			"Local485":本機 485 協定電梯控制方式 "Network": 网络协议梯控方式 }	
SupportSMDObjectTypeMask	uint32	否	帶屬性特征抠图支持的目标类型掩码，填 0 代表都不支持 { bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车， bit4: 动物}	0
SupportDetectObjectTypeMask	uint32	否	帶特征值抠图支持的目标类型掩码，填 0 代表都不支持 { bit0: 人脸， bit1: 人体， bit2: 机动车， bit3: 非机动车， bit4: 动物}	0

回應範例

```
{
  "multiFind" : true,
  "maxFaceType" : 32,
  "function" : 1,
  "reAbstract" : 1,
  "detectMethod" : 1
  "FaceBoxColor" : {
    "Support" : false
    "DefaultColor": [0,0,255,0],
  }
  "AsynPush" : true,
  "ModifyPersonByToken" : 1,
  "MaxGroupNum":20
  "MaxPersonNum":300000
  "MaxStaticPersonNum": 1000000,
  "MaxSurveillancePersonNum": 300000,
  "MaxHistoryPersonNum": 1000000,
  "MultiAppendPicLength" : 5000,
  "SinglePicMaxLength" : 150,
  "SearchObjectTypeMask":0,
  "PersonWithMultiFace": false
  "PasserbyDBCreate": false,
  "RelativeSearch": false,
  "SupportIDFromServer": false,
  "SupportFeatureData": false
}
```

9.2.27 查詢人臉辨識考勤統計資料

前端球機客製化，雲南省教育廳人臉考勤專案，根據條件開始人臉識別考勤統計數據查詢。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/startFind			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	根据条件	

+StartTime	char[20]	O	查询开始时间	"2010-04-01 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	查询结束时间	"2010-04-08 00:00:00"
+ClassName	char[64]	O	查询班级	"软件 143 班"
+Academe	char[64]	O	查询学院	"计算机学院"
+ID	char[32]	O	查询学号	"123456789"
+Name	char[64]		查询姓名，支持不完整姓名查询	"张"

Request Example

```
{
  "condition": {
    "StartTime": "2010-04-08 00:00:00",
    "EndTime": "2010-04-01 00:00:00",
    "ClassName": "软件 143 班",
    "Academe": "计算机学院",
    "ID": "123456789",
    "Name": "张"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	O	取到的查询令牌 如果 token 大于 0 表示找到数据，否则表示没有找到。	1

Response Example

```
{
  "token": 1
}
```

获取符合条件的数据总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/getCount			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
<pre>{ "token": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

+StartTime	字元[20]	O	查詢開始時間	"2010-04-01 00:00:00"
+結束時間	字元[20]	O	查詢結束時間	"2010-04-08 00:00:00"
+類別名稱	字元[64]	O	查詢班級	「軟體 143 班」
+Academe	字元[64]	O	查詢學院	「電腦學院」
+ID	字元[32]	O	查詢學號	"123456789"
+姓名	字元[64]		查詢姓名，支援不完整 姓名查詢	"張"

請求範例

```
{ "condition": { "StartTime": "2010-04-08  
00:00:00", "EndTime": "2010-04-01  
00:00:00", "ClassName": "軟體 143 班", "  
Academe": "電腦學院", "ID": "123456789",  
"Name": "張 " } }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
token	uint	O	取到的查詢令牌 如果 token 大於 0 表示 找到資料，否則表示沒 有找到。	1

回應範例

```
{ "token": 1 }
```

取得符合條件的資料總數

請求 URL

http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/getCount

方法

GET

請求參數（主體中的 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	由 startFind 調用返回的查詢代幣	1

請求範例

{ "token": 1 }

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
------	------	-----	----	----

count	uint	R	找到的数据条数	100
Response Example				
<pre>{ "count": 100 }</pre>				

获取特定数量的人脸识别考勤统计数据内容

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/doFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	1
offset	uint	R	请求获取的数据的偏移位置	0
count	uint	R	每次查询的数据条数	100
Request Example				
<pre>{ "token": 1, "offset": 0, "count": 100 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	O	找到的数据数量	2
items	object[]	O	数据列表	
+UID	char[64]	O	考勤信息唯一标识符(主键)，内容是纯数字，由"学号_UTC"构成	"123456789_1680451500"
+Name	char[64]	O	姓名	"张三"
+ID	char[32]	O	学号，人员学生证号码	"123456789"
+Sex	char[16]	O	"Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+Academe	char[64]	O	学院	"计算机学院"
+ClassName	char[64]	O	班级	"软件 143 班"
+UTC	uint32	O	识别时间，单位秒。对应人脸识别事件 UTC 时间	1680451500
Response Example				
<pre>{ "found": 2 "items": [{</pre>				

count	uint	R	找到的資料筆數	100
回應範例				
{ "count": 100 }				

取得特定數量的人臉辨識考勤統計資料內容

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/doFind			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	1
偏移量	uint	R	請求獲取數據的偏移位置	0
數量	uint	R	每次查詢的數據條數	100
請求範例				
{ "代幣": 1, "offset": 0, "count": 100 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	uint	O	找到的數據數量	2
項目	物件[]	O	數據列表	
+UID	字元[64]	O	考勤資訊唯一識別碼（主鍵），內容為純數字，由"學号_UTC"構成	123456789 1680451_500"
+姓名	字元[64]	O	姓名	"张三"
+ID	字元[32]	O	學號、人員學生證號碼	"123456789"
+Sex	字元[16]	O	「Male」男 「Female」女 「Unknown」未知（無欄位亦表示未知）	「Male」
+Academe	字元[64]	O	學院	「計算機學院」
+類別名稱	字元[64]	O	班級	「軟體 143 班」
+UTC	uint32	O	識別時間，單位為秒。對應人臉識別事件 UTC 時間	1680451500
回應範例				
{ "found": 2 "items": [{				


```

        "UID":123456789_1680451500,
        "Name": 张三,
        "ID": 123456789,
        "Sex": Male,
        "Academe": 计算机学院,
        "ClassName": 软件 143 班,
        "UTC": 1680451500
    },
    {
        "UID":987654321_1680451511,
        "Name": 李四,
        "ID": 987654321,
        "Sex": Female,
        "Academe": 计算机学院,
        "ClassName": 软件 143 班,
        "UTC": 1680451511
    }
]
}

```

停止查询人脸识别考勤统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/stopFind			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	由 startFind 调用返回的查询令牌	1
Request Example				
{ "token": 1 }				

Response Params (JSON format in body)
Response Example
<pre>{ }</pre>

9.3 人数统计

9.3.1 获取人数统计信息

获取视频中的人数统计信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

```

    "UID":123456789_1680451500,
    "Name": 张三,
    "ID": 123456789,
    "Sex": Male,
    "Academe": 计算机学院,
    "ClassName": 软件 143 班,
    "UTC": 1680451500
  },
  {
    "UID":987654321_1680451511,
    "Name": 李四,
    "ID": 987654321,
    "Sex": Female,
    "Academe": 计算机学院,
    "ClassName": 软件 143 班,
    "UTC": 1680451511
  }
]
}

```

停止查詢人臉辨識考勤統計資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceAttendance/stopFind			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	由 startFind 調用返回的查詢令牌	1
請求範例				
{ "token": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）
回應範例
{ }

9.3 人數統計

9.3.1 取得人數統計資訊

取得影片中的人數統計資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary
方法	GET
請求參數（鍵=值，URL 格式）	

Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道, 从 1 开始, 缺省是 1	1
RuleName	char[32]	O	人数统计类型 ManNumDetection、QueueDetection 时表示区域人数统计, NumberStat 表示进出人数统计。为空时默认获取 NumberStat 进出人数统计	ManNumDetection
AreaID	uint	O	区域 id	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary&channel=1&RuleName=NumberStat&AreaID=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
summary	object	R	视频中的人数统计信息	
+Channel	int	R	视频通道, 从 0 开始	1
+RuleName	char[]	R	规则类型, 可以是: "ManNumDetection" : 统计区域中的人数及其细节信息 (在 InsideSubtotal 参数中) "NumberStat" : 统计人员进出数量, 细节信息在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参数中。	"NumberStat"
+EnteredSubtotal	object	O	人员进入统计	
++Total	int	R	进入的总数量	14
++Today	int	R	当天进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过 clearSectionStat 命令后进入的数量	0
+ExitedSubtotal	object	O	人员离开统计	
++Total	int	R	离开的总数量	32
++Today	int	R	当天离开的数量	0
++Hour	int	R	本小时离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过 clearSectionStat 命令后离开的数量	0
+PassedSubtotal	object	O	人员经过统计	
++Total	int	R	经过的总数量	32
++Today	int	R	当天经过的数量	0
++Hour	int	R	本小时经过的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过	0

Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	影片通道，從 1 開始，預設為 1	1
RuleName	字元[32]	O	人數統計類型 ManNumDetection、QueueDetection 時表示區域人數統計，NumberStat 表示進出人數統計。為空時預設獲取 NumberStat 進出人數統計	ManNumDetection
AreaID	uint	O	區域 ID	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getSummary&channel=1&RuleName=NumberStat&AreaID=1				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
摘要	物件	R	影片中的人數統計資訊	
+通道	int	R	影片通道，從 0 開始	1
+規則名稱	字元[]	R	規則類型，可以是： "ManNumDetection"： 統計區域中的人數及其 細 節 資 訊（在 InsideSubtotal 參數中） "NumberStat": 統計人 員進出數量，細節資訊在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 參 數 中。	"NumberStat"
+已輸入小計 I	物件	O	人員進入統計	
++總計	int	R	進入的總數量	14
++今日	int	R	當日進入的數量	0
++小時	int	R	本小時進入的數量	0
++TotalInTimeS 區段	int	O	当 天 执 行 过 執行 clearSectionStat 命令後進入的數量	0
+已離開小計	物件	O	人員離開統計	
++總計	int	R	離開的總數量	32
++今日	int	R	當日離開的數量	0
++小時	int	R	本小時離開的數量	0
++TotalInTimeS ection	int	O	当 天 执 行 过 執行 clearSectionStat 命令後離開的數量	0
+PassedSubtotal	物件	O	人員經過統計	
++總計	int	R	經過的總數量	32
++今日	int	R	當天經過的數量	0
++小時	int	R	本小時經過的數量	0
++TotalInTimeS	int	O	当 天 执 行 过	0

ection			clearSectionStat 命令后经过的数量	
+EnteredDupSubtotal	object	O	人员重复进入统计	
++Total	int	R	重复进入的总数量	14
++Today	int	R	当天重复进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复进入的数量	0
+ExitedDupSubtotal	object	O	人员重复离开统计	
++Total	int	R	重复离开的总数量	32
++Today	int	R	当天重复离开的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复离开的数量	0
+InsideSubtotal	object	O	区域内人数统计信息	
++Total	int	R	区域内总人数	65
++ManStayStat	object[]	O	已离开人员的滞留时间信息	
+++EnterTime	char[]	O	人员进入时间	2012-01-04 00:00:00
+++ExitTime	char[]	O	人员离开时间	2012-01-04 00:00:45
+EnteredNoDupSubtotal	object	否	去重后的进入人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,重启后从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedNoDupSubtotal	object	否	去重后的出去人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+RealNumber	object	否	精准客流使用, 表示校正后的人数字段。IPC 使用	

ection			執行 clearSectionStat 指令後經過的數量	
+EnteredDupSubtotal	物件	O	人員重複進入統計	
++總計	int	R	重複進入的總數量	14
++今日	int	R	當天重複進入的數量	0
++本小時	int	R	本小時重複進入的數量	0
++TotalInTimeSection	int	O	當天執行過 clearSectionStat 命令後重複進入的數量	0
+ExitedDupSubtotal	物件	O	人員重複離開統計	
++Total	int	R	重複離開的總數量	32
++今日	int	R	當天重複離開的數量	0
++小時	int	R	本小時重複離開的數量	0
++時段內總計	int	O	當天執行過 clearSectionStat 命令後重複離開的數量	0
+InsideSubtotal	物件	O	區域內人數統計資訊	
++Total	int	R	區域內總人數	65
++ManStayStat	物件[]	O	已離開人員的滯留時間資訊	
+++EnterTime	字元[]	O	人員進入時間	2012-01-04 00:00:00
+++離開時間	字元[]	O	人員離開時間	2012-01-04 00:00:45
+進入不重複小計	物件	否	去重後的進入人數小計	
++總計	uint32	否	設備運行後人數統計總數，重啟後從上次總數開始繼續累加	65325
++小時	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然日）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+ExitedNoDupSubtotal	物件	否	去重後的離開人數小計	
++總計	uint32	否	設備運行後的人數統計總數，關機後再開機，將從上次的總數繼續累加	65325
++小時	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+RealNumber	物件	否	精準客流使用，表示校正	

			时,当配置进入去重使能时,匹配的是进入人数,当配置离开去重使能时,匹配的是离开人数;不开去重功能时,此字段无内容,建议慎用。	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+EnteredFilterSubtotal	object	否	进入员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedFilterSubtotal	object	否	出去员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

Response Example

```
summary.Channel=0
summary.RuleName=NumberStat
summary.EnteredSubtotal.Today=0
summary.EnteredSubtotal.Total=14
summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedSubtotal.Today=0
summary.ExitedSubtotal.Total=32
summary.ExitedSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.PassedSubtotal.Hour=0
summary.PassedSubtotal.Today=0
summary.PassedSubtotal.Total=142
summary.PassedSubtotal.TotalInTimeSection=0
```

			時，當設定啟用進入去重功 容，建議謹慎使用。	
++總計	uint32	否	設備運作後的人數統計總數， 關機後重新開機，將從上次 總數開始繼續累加	65325
++Hour	uint32	否	小時內的總人數	32
++Today	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSec tion	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTi meSection 解釋	123
+EnteredFilterSub	物件	否	進入員工小計	
++總計	uint32	否	設備運行後的人數統計總數， 關機後再開機時，將從上次 總數開始繼續累加	65325
++小時	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSec tion	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+ExitedFilterSubtotal	物件	否	出去員工小計	
++Total	uint32	否	設備運行後的人數統計總 數，關機後再開機，將從 上次的總數開始繼續累加	65325
++小時	uint32	否	該小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數 (自然天)	32
++TotalInTimeSec tion	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTi meSection 解釋	123
回應範例				
摘要。通道=0摘要。規則名稱=數字統計 摘要。 今日進入小計=0摘要。進入總計=14摘要。時段 內進入總計=0摘要。今日離開小計=0摘要。離開 總計=32摘要。時段內離開總計=0摘要。每小時 通過小計=0摘要。今日通過小計=0摘要。通過總 計=142摘要。時段內通過總計=0				


```

summary.EnteredDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredDupSubtotal.Total=0
summary.EnteredDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=17
summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.InsideSubtotal.Total=65
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.EnteredNoDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Total=32
summary.EnteredNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Total=142
summary.ExitedNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.RealNumber.Hour=0
summary.RealNumber.Today=0
summary.RealNumber.Total=0
summary. RealNumber.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Hour=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Today=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Total=0
summary.EnteredFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Hour=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Today=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Total=0
summary.ExitedFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0

```

9.3.2 查询人数统计数据

- 开始查询

开始查询人数统计信息，应答中会返回一个 **token** 字段，用于后续获取具体的统计数据，同时还有一个 **totalCount** 字段表示查询到的统计数据数量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

摘要。已輸入重複小計。小時=0
 摘要。已輸入重複小計。今日=0
 摘要。已輸入重複小計。總計=0
 摘要。已輸入重複小計。時段內總計=0
 摘要。已輸入小計。時段內總計=17
 summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
 summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
 summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
 摘要。已退出重複子總計。在時間區段 =0 內的總計
 summary.InsideSubtotal.Total=65
 summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
 summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
 summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
 summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
 摘要。已輸入無重複小計。小時=0
 摘要。今日進入未重複小計=0
 摘要。總計進入未重複小計=32
 摘要。時段內總計進入未重複小計=0
 摘要。小時離開未重複小計=0
 摘要。今日離開未重複小計=0
 摘要。總計離開未重複小計=142
 摘要。已退出無重複小計。時段內總計=0
 摘要。實際數值。小時=0
 摘要。實際數值。今日=0
 摘要。實際數值。總計=0
 摘要。實際數值。時段內總計=0
 摘要。已輸入篩選小計。小時=0
 摘要。已進入篩選小計。今日=0
 摘要。已進入篩選小計。總計=0
 摘要。已進入篩選小計。時段內總計=0
 摘要。已離開篩選小計。小時=0
 摘要。已離開篩選小計。今日=0
 摘要。已離開篩選小計。總計=0
 摘要。已退出篩選小計。總計在時間區段=0

9.3.2 查詢人數統計數據

- 開始查詢

開始查詢人數統計資訊，應答中會回傳一個 token 欄位，用於後續取得具體的統計數據，同時還

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind		
方法	GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）			
Name	Type	R/O	描述
			範例

channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1	1
condition	object	R	查询条件对象	
+StartTime	string	R	查询时间范围的起始时间	2012-01-04 00:00:00
+EndTime	string	R	查询时间范围的结束时间	2012-01-04 00:02:00
+Granularity	string	R	查询要求的信息粒度，取值范围是{ Hour, Day, Week, Month, Season, Year }, (注意：大部分设备只支持 Hour、Day、Week)	Hour
+RuleType	string	O	规则类型，可以是 NumberStat , ManNumDetection 。如果不存在，缺省是 NumberStat	NumberStat
+MinStayTime	int	O	当规则类型是 ManNumDetection 时有效，报告滞留时间超过此时间的人数信息	20
+PlanID	int	O	客流量计划编号，只对球机有效	2
+PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始，只对球机有效。注意：新设备应该使用 PtzPresetId 代替 PlanID	1
+AreaID	int[]	O	区域 ID，支持多区域设备有效，区域 ID 从 1 开始，最大 20 个区域。	[1,2]
+OtherRule	string	O	其他查询条件，可以是: AverageStayTime	AverageStayTime
+GranularityExt	int	O	当查询粒度为分钟时，用以细化具体粒度，不填时，默认 5 分钟粒度	5

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind&channel=1&condition.StartTime=2011-01-01%2012:00:00&condition.EndTime=2011-01-10%2012:00:00&condition.Granularity=Hour&condition.RuleType=NumberStat&condition.MinStayTime=20&condition.AreaID[0]=2&condition.AreaID[1]=3&condition.GranularityExt=5
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
token	int	R	返回的查询令牌，后续通过此令牌获取查询结果数据，以及停止查询。	12345
totalCount	int	R	符合查询条件的结果总数	56

Response Example

```
token=12345
totalCount=56
```

● 获取查询结果

获取查询通道人数统计的结果。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，注意，必须和 startFind 时的通道值一致	1
token	int	R	startFind 返回的查询令牌	12345

channel	int	O	影片通道編號，從 1 開始，預設值為 1	1
condition	object	R	查詢條件物件	
+StartTime	字串	R	查詢時間範圍的起始時間	2012-01-04 00:00:00
+EndTime	字串	R	查詢時間範圍的結束時間	2012-01-04 00:02:00
+Granularity	string	R	查詢要求的信息粒度，取值範圍是{ Hour, Day, Week, Month, Season, Year }，（注意：大部分設備僅支援 Hour、Day、Week）	Hour
+RuleType	string	O	規則類型，可以是 NumberStat , ManNumDetection 。若不存在，預設為 NumberStat	NumberStat
+MinStayTime	int	O	僅在規則類型為 ManNumDetection 時有效，回報滯留時間超過此值的人數資訊	20
+PlanID	int	O	客流量計畫編號，僅對球型攝影機有效	2
+PtzPresetId	int	O	預設點編號，從 1 開始，僅對球型攝影機有效。注意：新設備應使用 PtzPresetId 取代 PlanID	1
+區域 ID	整數 []	O	區域 ID，支援多區域設備有效，區域 ID 從 1 開始，最大 20 個區域。	[1,2]
+其他規則	字串	O	其他查詢條件，可以是：AverageStayTime	AverageStayTime
+GranularityExt	int	O	當查詢粒度為分鐘時，用以細化具體粒度，不填時，預設 5 分鐘粒度	5

請求範例

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=startFind&channel=1&condition.StartTime=2011-01-01%2012:00:00&condition.EndTime=2011-01-10%2012:00:00&condition.Granularity=小時&condition.RuleType=數字統計&condition.MinStayTime=20&condition.AreaID[0]=2&condition.AreaID[1]=3&condition.GranularityExt=5
```

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	返回的查詢令牌，後續通過此令牌獲取查詢結果數據，以及停止查詢。	12345
totalCount	int	R	符合查詢條件的結果總數	56

回應範例

```
代幣=12345
totalCount=56
```

- 獲取查詢結果

取得查詢通道人數統計的結果。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	視訊通道編號，從 1 開始，預設值為 1，請注意，必須與 startFind 時的通道值一致	1
token	int	R	startFind 傳回的查詢令牌	12345

beginNumber	int	R	查询结果的起始位置，必须在 0 和 totalCount-1 之间。	0
count	int	R	本次查询的数量	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind&channel=1&token=12345&beginNumber=0&count=20				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	本次查询实际返回的数量	20
info	object[	R	人数统计查询结果信息	
+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始，	0
+PlanID	int	O	客流量计划编号，只对球机有效	2
+PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始，只对球机有效。	1
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，	3
+AverageStay Time	int	O	平均滞留事件，只有当 startFind 的 OtherRule 参数值为 AverageStayTime 时才返回	20
+RuleName	string	R	规则名称，取值： "ManNumDetection": 统计区域中的人数，细节信息在 "InsideSubtotal" 参数中 "NumberStat": 统计进入和离开区域的人数，细节信息在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参数中	NumberStat
+StartTime	string	O	查询时间范围的起始时间	2012-01-04 00:00:00
+EndTime	string	O	查询时间范围的结束时间	2012-01-04 00:02:00
+EnteredSubtotal	int	O	进入的人数	14
+ExitedSubtotal	int	O	离开的人数	5
+InsideSubtotal	int	O	停留的人数	65
+PassedSubtotal	int	O	经过的人数	14
+EnteredDupSubtotal	int	O	重复进入的人数	14
+ExitedDupSubtotal	int	O	重复离开的人数	5
+EnteredNoDupSubtotal	uin32	O	去重后的进入人数小计	56
+ExitedNoDupSubtotal	uin32	O	去重后的出去人数小计	56
+RealNumber	uin32	O	精准客流使用，表示校正后的人数字段。IPC 使用时，当配置进入去重使能时，	56

beginNumber	int	R	查詢結果的起始位置，必須在 0 和 totalCount-1 之間。	0
count	int	R	本次查詢的數量	20
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=doFind&channel=1&token=12345&beginNumber=0&count=20				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	int	R	本次查詢實際返回的數量	20
info	物件[	R	人數統計查詢結果資訊	
+通道	int	R	視訊通道號，從 0 開始，	0
+PlanID	int	O	客流量計劃編號，僅對球型攝影機有效	2
+PtzPresetId	int	O	預設點編號，從 1 開始，僅對球型攝影機有效。	1
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始，	3
+平均停留時間	int	O	平均滯留事件，僅當 startFind 的 OtherRule 參數值為 AverageStayTime 時才返回	20
+規則名稱	字串	R	規則名稱，取值： "ManNumDetection"：統計區域中的人數，詳細資訊位於 "InsideSubtotal" 參數中 "NumberStat"：統計進入和離開區域的人數，詳細資訊位於 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 參數中	NumberStat
+StartTime	字串	O	查詢時間範圍的起始時間	2012-01-04 00:00:00
+結束時間	字串	O	查詢時間範圍的結束時間	2012-01-04 00:02:00
+進入小計	int	O	進入的人數	14
+離開小計	int	O	離開的人數	5
+場內小計	int	O	停留人數	65
+PassedSubtotal	int	O	經過人數	14
+EnteredDupSubtotal	int	O	重複進入人數	14
+ExitedDupSubtotal	int	O	重複離開的人數	5
+EnteredNoDupSubtotal	uin32	O	去重後的進入人數小計	56
+ExitedNoDup小計	uin32	O	去重後的離開人數小計	56
+RealNumber	uin32	O	精準客流使用，表示校正後的人數數字段。IPC 使用時，當配置進入去重使能時，	56

			匹配的是进入人数，当配置离开去重使能时，匹配的是离开人数；不开去重功能时，此字段无内容，建议慎用。 后端使用时，不区分进入去重和离开去重，就表示人数字段。	
+EnteredFilter Subtotal	uin32	O	特定人员进入人数小计	56
+ExitedFilterSubtotal	uin32	O	特定人员出去人数小计	56
Response Example				
found=20 info[0].Channel=0 info[0].AreaID=2 info[0].RuleName=NumberStat info[0].StartTime=2012-03-14 00:00:00 info[0].EndTime=2012-04-14 00:00:00 info[0].EnteredSubtotal=14 info[0].ExitedSubtotal=5 info[0].InsideSubtotal=65 info[0].PassedSubtotal=0 info[0].EnteredDupSubtotal=0 info[0].ExitedDupSubtotal=0 info[1].Channel=0 info[1].AreaID=3 info[1].RuleName=NumberStat info[1].StartTime=2012-03-14 00:00:00 info[1].EndTime=2012-04-14 00:00:00 info[1].EnteredSubtotal=14 info[1].ExitedSubtotal=5 info[1].InsideSubtotal=65 info[1].PassedSubtotal=0 info[1].EnteredDupSubtotal=0 info[1].ExitedDupSubtotal=0 info[1].EnteredNoDupSubtotal=5 info[1].ExitedNoDupSubtotal=65 info[1].RealNumber=0 info[1].EnteredFilterSubtotal=0 info[1].ExitedFilterSubtotal=0 ...				

- 停止查询

停止 startFind 启动的人数统计数据查询。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

			比對的是進入人數；當啟用離開去重設定時，則比對離開人數。若未開啟去重功能，此欄位將無內容，建議謹慎使用。後端使用時，不區分進入去重與離開去重，僅代表人數欄位。	
+EnteredFilter 小計	uin32	○	特定人員進入人數小計	56
+已退出篩選小計 小計	uin32	○	特定人員出去人數小計	56
回應範例				
找到=20 info[0].Channel=0 資訊[0]。區域 ID=2 info[0].RuleName=NumberStat 資訊[0]。開始時間=2012-03-14 00:00:00 資訊[0]。結束時間=2012-04-14 00:00:00 資訊[0]。進入小計=14 資訊[0]。離開小計=5 資訊[0]。場內小計=65 資訊[0]。通過小計=0 資訊[0]。輸入重複小計=0 資訊[0]。退出重複小計=0 info[1].Channel=0 info[1].AreaID=3 info[1].RuleName=NumberStat info[1].StartTime=2012-03-14 00:00:00 info[1].EndTime=2012-04-14 00:00:00 info[1].EnteredSubtotal=14 info[1].ExitedSubtotal=5 資訊[1]。內部小計=65 info[1].PassedSubtotal=0 info[1].EnteredDupSubtotal=0 info[1].ExitedDupSubtotal=0 info[1].EnteredNoDupSubtotal=5 info[1].ExitedNoDupSubtotal=65 info[1].RealNumber=0 info[1].EnteredFilterSubtotal=0 info[1].ExitedFilterSubtotal=0 ...				

- 停止查詢

停止 startFind 启动的人数统计数据查询。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，注意，必须和 startFind 时的通道值一致	1
token	int	R	startFind 返回的查询令牌	12345
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind&channel=1&token=12345				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.3 清除人数统计数据

清除人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，	1
Request Example				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.4 订阅人数统计数据

订阅人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，缺省值为 1，	1
heartbeat	int	O	发送 heartbeat 的事件间隔，取值范围是[1, 60]，单位是秒。例如如果这个请求 URL 中这个参数值是 5，表示每隔 5 秒设备会发送一个 heartbeat 信息，信息的内容是字符串 "Heartbeat"。如果此参数不存在，缺省值是 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
summary	object	R	人数统计数据	

channel	int	O	影片通道編號，從 1 開始，預設值為 1，請注意，必須與 startFind 時的通道數值一致	1
token	int	R	startFind 傳回的查詢代幣	12345
請求範例				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=stopFind&channel=1&token=12345				

回應參數（正文中為 OK）
回應範例
OK

9.3.3 清除人數統計數據

清除人數統計數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	O	視頻通道號，從 1 開始，預設值為 1，	1
請求範例				
GET http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&channel=1				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

9.3.4 訂閱人數統計資料

訂閱人數統計資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	視訊通道編號，從 1 開始，預設值為 1，	1
心跳	int	O	發送心跳的事件間隔，取值範圍為[1, 60]，單位為秒。例如，若此請求 URL 中這個參數值為 5，表示設備每隔 5 秒會發送一個 heartbeat 訊息，訊息的內容是字串「Heartbeat」。若此參數不存在，預設值為 60。	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
摘要	物件	R	人數統計數據	

+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+RuleName	char[]	R	规则名称，取值： "ManNumDetection" : 统计区域中的人数，细节 信息在 "InsideSubtotal" 参数中 "NumberStat" : 统计进 入和离开区域的人数，细 节 信 息 在 "EnteredSubtotal" 和 "ExitedSubtotal" 参 数 中	NumberStat
+EnteredSubtotal	object	O	进入的人数统计	
++Total	int	R	进入的总数	14
++Today	int	R	当前进入的总数	2
++Hour	int	R	本小时进入的总数	1
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 后进入 的总数	0
+ExitedSubtotal	object	O	离开的人数统计	
++Total	int	R	离开的总数	32
++Today	int	R	当前离开的总数	3
++Hour	int	R	本小时离开的总数	2
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 后离开 的总数	0
+PassedSubtotal	object	O	人员经过统计	
++Total	int	R	经过的总数量	32
++Today	int	R	当天经过的数量	0
++Hour	int	R	本小时经过的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 命令后 经过的数量	0
+EnteredDupSubtotal	object	O	人员重复进入统计	
++Total	int	R	重复进入的总数量	14
++Today	int	R	当天重复进入的数量	0
++Hour	int	R	本小时重复进入的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当 天 执 行 过 clearSectionStat 命令后 重复进入的数量	0
+ExitedDupSubtotal	object	O	人员重复离开统计	
++Total	int	R	重复离开的总数量	32
++Today	int	R	当天重复离开的数量	0

+Channel	int	R	影片通道編號，從 0 開始	0
+RuleName	char[]	R	規則名稱，取值： "ManNumDetection"： 統計區域中的人數，詳細資訊位於 "InsideSubtotal" 參數中 "NumberStat"：統計進入與離開區域的人數，詳細信息在 "EnteredSubtotal" 與 "ExitedSubtotal" 參數中	NumberStat
+EnteredSubtotal	物件	O	進入的人數統計	
++Total	int	R	進入的總數	14
++今日	int	R	當前進入的總數	2
++本小時	int	R	本小時進入的總數	1
++時段內進入總數	int	O	當日執行過 clearSectionStat 後進入的總數	0
+ExitedSubtotal	物件	O	離開的人數統計	
++Total	int	R	離開的總數	32
++今日	int	R	當前離開的總數	3
++本小時	int	R	本小時離開的總數	2
++時段內總計	int	O	當天執行過 clearSectionStat 後離開的總數	0
+PassedSubtotal	物件	O	人員經過統計	
++Total	int	R	經過的總數量	32
++今日	int	R	當日通過數量	0
++小時	int	R	本小時通過數量	0
++時段總計	int	O	當日執行過 clearSectionStat 命令後經過的數量	0
+EnteredDupSubtotal	物件	O	人員重複進入統計	
++Total	int	R	重複進入的總數量	14
++今日	int	R	當天重複進入的數量	0
++小時	int	R	本小時重複進入的數量	0
++TotalInTimeSection	int	O	當天執行過 clearSectionStat 命令後重複進入的數量	0
+ExitedDupSubtotal	物件	O	人員重複離開統計	
++Total	int	R	重複離開的總數量	32
++今天	int	R	當日重複離開的數量	0

++Hour	int	R	本小时重复离开的数量	0
++TotalInTimeSection	int	O	当天执行过clearSectionStat命令后重复离开的数量	0
+InsideSubtotal	object	O	区域内人数统计	
++Total	int	R	区域内总人数	65
++ManStayStat	object[]	O	离开的人的进出统计数据	
+++EnterTime	char[]	O	人员进入时间	2012-01-04 00:00:00
+++ExitTime	char[]	O	人员离开时间	2012-01-04 00:00:45
+EnteredNoDupSubtotal	object	否	去重后的进入人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,重启后从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedNoDupSubtotal	object	否	去重后的出去人数小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+RealNumber	object	否	精准客流使用,表示校正后的人数字段。IPC使用时,当配置进入去重使能时,匹配的是进入人数,当配置离开去重使能时,匹配的是离开人数;不开去重功能时,此字段无内容,建议慎用。	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

++小時	int	R	本小時重複離開的數量	0
++TotalInTimeSection	int	O	當天執行過 clearSectionStat 命令後重複離開的數量	0
+內部小計	物件	O	區域內人數統計	
++總計	int	R	區域內總人數	65
++ManStayStat	物件[]	O	離開人員的進出統計數據	
+++EnterTime	字元[]	O	人員進入時間	2012-01-04 00:00:00
+++離開時間	字元[]	O	人員離開時間	2012-01-04 00:00:45
+進入不重複小計	物件	否	去重後的進入人數小計	
++總計	uint32	否	設備運行後人數統計總數，重啟後從上次總數開始繼續累加	65325
++小時	uint32	否	該小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當日的總人數（自然日）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+ExitedNoDupSubtotal	物件	否	去重後的出去人數小計	
++總計	uint32	否	設備運行後的人數統計總數，關機後再開機，將從上次總數開始繼續累加	65325
++小時	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+RealNumber	物件	否	精準客流使用，表示校正	
++總計	uint32	否	設備運行後的人數統計總數，關機後再開機，將從上次的總數繼續累加。	
++小時	uint32	否	該小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123

+EnteredFilterSubtotal	object	否	进入员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123
+ExitedFilterSubtotal	object	否	出去员工小计	
++Total	uint32	否	设备运行后人数统计总数,关机后再开机,从上次总数开始继续累加	65325
++Hour	uint32	否	小时内的总人数	32
++Today	uint32	否	当天的总人数(自然天)	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 专用, 见 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解释	123

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>
 Content-Type: text/plain
 Content-Length: <length>

summary.Channel=0
 summary.RuleName=NumberStat
 summary.EnteredSubtotal.Today=2
 summary.EnteredSubtotal.Total=14
 summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=1
 summary.ExitedSubtotal.Today=3
 summary.ExitedSubtotal.Total=32
 summary.ExitedSubtotal.TotalInTimeSection=2
 summary.PassedSubtotal.Hour=0
 summary.PassedSubtotal.Today=0
 summary.PassedSubtotal.Total=142
 summary.PassedSubtotal.TotalInTimeSection=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Hour=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Today=0
 summary.EnteredDupSubtotal.Total=0
 summary.EnteredDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
 summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=17

+EnteredFilterSub	物件	否	進入員工小計	
++總計	uint32	否	設備運行後的人數統計總數，關機後再開機，從上次總數開始繼續累加	65325
++Hour	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當日的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123
+ExitedFilterSubtotal	物件	否	出去員工小計	
++總計	uint32	否	設備運行後人數統計總數，關機後再開機，從上次總數開始繼續累加	65325
++Hour	uint32	否	小時內的總人數	32
++今日	uint32	否	當天的總人數（自然天）	32
++TotalInTimeSection	uint32	否	IPC 專用，見 EnteredSubtotal.TotalInTimeSection 解釋	123

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

summary.Channel=0
summary.RuleName=NumberStat
summary.EnteredSubtotal.Today=2
摘要。已進入小計。總計=14
摘要。已進入小計。時段總計=1
摘要。已離開小計。今日=3
摘要。已離開小計。總計=32
摘要。已離開小計。時段總計=2
摘要。已通過小計。小時=0
summary.PassedSubtotal.Today=0
summary.PassedSubtotal.Total=142
summary.PassedSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredDupSubtotal.Total=0
summary.EnteredDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredSubtotal.TotalInTimeSection=17

summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.InsideSubtotal.Total=65
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[0].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].EnterTime=2012-01-04 00:00:00
summary.InsideSubtotal.ManStayStat[1].ExitTime=2012-01-04 00:00:45
summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
summary.ExitedDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Hour=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Today=0
summary.EnteredNoDupSubtotal.Total=32
summary.EnteredNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Total=142
summary.ExitedNoDupSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.RealNumber.Hour=0
summary.RealNumber.Today=0
summary.RealNumber.Total=0
summary.RealNumber.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Hour=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Today=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Total=0
summary.EnteredFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Hour=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Today=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Total=0
summary.ExitedFilterSubtotal.TotalInTimeSection=0

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

summary.Channel=0

summary.RuleName=NumberStat

summary.EnteredSubtotal.Today=2

summary.EnteredSubtotal.Total=14

summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
摘要。已退出重複子總計。在時間區段 =0 內的總計
summary.InsideSubtotal.Total=65
摘要。內部小計。人員停留狀態[0]。進入時間=2012-01-04 00:00:00
摘要。內部小計。人員停留狀態[0]。離開時間=2012-01-04 00:00:45
摘要。內部小計。人員停留狀態[1]。進入時間=2012-01-04 00:00:00
摘要。內部小計。人員停留狀態[1]。離開時間=2012-01-04 00:00:45
summary.ExitedDupSubtotal.Hour=0
summary.ExitedDupSubtotal.Today=0
summary.ExitedDupSubtotal.Total=0
摘要。已退出重複子總計。在時間區段 =0 內的總計
摘要。已輸入無重複小計。小時=0
摘要。今日已輸入無重複小計=0
摘要。已輸入無重複小計。總計=32
摘要。已輸入無重複小計。總計在時間區段=0
摘要。已退出無重複小計。小時=0
summary.ExitedNoDupSubtotal.Today=0
摘要。已退出無重複小計。總計=142
摘要。已退出無重複小計。總計在時間區段=0
summary.RealNumber.Hour=0
summary.RealNumber.Today=0
summary.RealNumber.Total=0
summary.RealNumber.TotalInTimeSection=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Hour=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Today=0
summary.EnteredFilterSubtotal.Total=0
摘要。已輸入篩選小計。總計在時間區段=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Hour=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Today=0
summary.ExitedFilterSubtotal.Total=0
摘要。已退出篩選小計。總計在時間區段=0

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

心跳
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

summary.Channel=0
摘要。規則名稱=數字統計
摘要。今日輸入小計=2
摘要。輸入總計=14

...

9.3.5 获取人数统计区域信息

获取人数统计区域信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getAreaInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 0 开始，缺省值为 0	1
Request Example				
{ “channel”:0 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号	1
info	object[]	O	查询到的区域信息，	
+AreaID	uint16	R	区域 ID	1
+Type	char[32]	R	区域规则类型 支持规则类型 "QueueDetection" "ManNumDetection" "NumberStat" "StereoNumberStat"(兼容老的相机，新相机不使用该字段)	"ManNumDetection"
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域，多边形，多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间	[Point, Point, Point]
+AreaName	char[64]	R	区域名称	"RuleName1"
+DetectLine	uint16[20][2]	O	只有在 Type 为"NumberStat"下有效 进入离开界线 多绊线人数统计规则使用，点的坐标归一化到[0,8192)区间。	[Point, Point]
Response Example				
{ "Channel": 1, "info": [{ "AreaID": 1, "Type": "ManNumDetection", "DetectRegion": [Point, Point, Point], "AreaName": "RuleName1",				

...

9.3.5 取得人數統計區域資訊

取得人數統計區域資訊

Request URL

http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getAreaInfo

方法

POST

請求參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 0 開始，預設值為 0	1

Request Example

```

{
  "channel":
  0
}
                    
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
頻道	int	R	通道号	1
info	物件[]	O	查詢到的區域資訊，	
+AreaID	uint16	R	區域 ID	1
+類型	char[32]	R	區域規則類型 支援規則類型 "QueueDetection" "ManNumDetection" "NumberStat" "StereoNumberStat"（相容舊款相機，新款相機不使用此欄位）	"ManNumDetection"
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	檢測區域、多邊形，多邊形中每個頂點的座標（座標已歸一化至[0,8192]區間	[點，點，點]
+AreaName	字元[64]	R	区域名称	"RuleName1"
+DetectLine	無號整數16[20][2]	O	僅在 Type 為「NumberStat」時存在 效 進出偵測線 多絆線人數統計規則使用，點的坐標歸一化至[0,8192]區間。	[點，點]
Response Example				
{ "Channel": 1, "info": [{ "AreaID": 1, "Type": "ManNumDetection", "DetectRegion": [Point, Point, Point], "AreaName": "RuleName1",				

```

    "DetectLine": [Point, Point ]
    },...{}
}

```

9.3.6 订阅人数统计周期数据

订阅人数统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/attachStatistics			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R		
+RuleType	char[32]	R	"NumberStat": 人数统计, 统计进入离开数量 "ManNumDetection": 区域内人数统计, 统计区域内人员数量及滞留时间	"NumberStat"
+Granularity	enumchar[8]	R	enumchar[8] { "Minute": 分钟粒度 }	"Minute"
+Cycle	uint16	R	与 Granularity 结合使用, 如 Granularity 为 "Minute", Cycle 值为 5, 表示以 5 分钟统计周期上报数据	5
+StartTime	char[20]	R	开始时间, 表示从什么时间开始统计上报, 开始时间, 按周期取整。如推送周期 10 分钟一次, 那么开始时间, 只能为, 每个小时的 第 0 分, 10 分、20 分 30 分、40、分、50 分。	"2021-05-3100:00:00"
heartbeat	int	O	发送 heartbeat 的事件间隔, 取值范围是[1, 60], 单位是秒。例如如果这个请求 URL 中这个参数值是 5, 表示每隔 5 秒设备会发送一个 heartbeat 信息, 信息的内容是字符串 "Heartbeat"。如果此参数不存在, 缺省值是 60。	5

```

    "DetectLine": [點, 點]
  }, ... {}
}

```

9.3.6 訂閱人數統計週期資料

訂閱人數統計資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/attachStatistics			
方法	POST			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R		
+規則類型	字元[32]	R	"NumberStat":人數統計，統計進入與離開數量；"ManNumDetection":區域內人數統計，統計區域內人員數量及滯留時間	"NumberStat"
+粒度	列舉字元[8]	R	enumchar[8] { "Minute":分鐘粒度 }	"Minute"
+週期	uint16	R	與 Granularity 結合使用，如 Granularity 為「Minute」，Cycle 值為 5，表示以 5 分鐘統計週期上報數據	5
+開始時間	字元[20]	R	開始時間，表示從什麼時間開始統計上報。開始時間需按週期取整。例如推送週期為每 10 分鐘一次，則開始時間僅能為每個小時的第 0 分、10 分、20 分、30 分、40 分、50 分。	"2021-05-3100:00:00"
heartbeat	int	O	發送 heartbeat 事件的時間間隔，取值範圍為[1, 60]，單位為秒。例如，若此請求 URL 中該參數值為 5，表示設備每隔 5 秒會發送一則 heartbeat 訊息，訊息內容為字串 "Heartbeat"。若此參數不存在，預設值為 60。	5

channel	int	O	视频通道号，从 0 开始，缺省值为 0	0
Request Example				
<pre>{ "condition": { "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "StartTime": "2021-05-31 00:00:00" }, "Heartbeat": 5, "channel": 0 }</pre>				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	服务端订阅 ID	10336
info	object	R	推送的数据内容	
+Channel	int	R	统计通道号	0
+PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
+AreaID	uint16	O	区域 ID， 没有该字段或者为 0， 为单区域	1
+RuleName	char[128]	O	规则名称	"NumberStat1"
+StartTime	char[20]	O	数据开始上报时间（当前这一统计周期的结束时间） 例如： "2021-05-31 00:00:00" - "2021-05-31 00:05:00" 该字段取"2021-05-31 00:05:00"	"2021-05-31 00:05:00"
+RuleType	char[32]	O	"NumberStat": 人数统计 "ManNumDetection": 区域内人数统计	"NumberStat"
+Granularity	enumchar[8]	O	enumchar[8] { "Minute": 分钟粒度 }	"Minute"
+Cycle	uint16	O	与 Granularity 结合使用，如 Granularity	5

channel	int	O	影片通道編號，從 0 開始，預設值為 0	0
請求範例				
<pre>{ "condition": { "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "StartTime": "2021-05-31 00:00:00" }, "Heartbeat": 5, "channel": 0 }</pre>				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
SID	uint32	R	伺服器端訂閱 ID	10336
info	物件	R	推播的資料內容	
+通道	int	R	統計通道號	0
+雲台預設點編號	int	O	預設點編號 預設值為 0， 球機必填，範圍 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
+AreaID	uint16	O	區域 ID， 沒有該欄位或為 0， 為單區域	1
+規則名稱	字元[128]	O	規則名稱	"NumberStat1"
+開始時間	字元[20]	O	數據開始上報時間（當前一個統計週期的結束時間） 例如："2021-05-31 00:00:00" - "2021-05-31 00:05:00" 該欄位取值為「2021-05-31 00:05:00」	"2021-05-31 00:05:00"
+RuleType	char[32]	O	"NumberStat":人數統計 "ManNumDetection":區域內人數統計	"NumberStat"
+粒度	enumchar[8]	O	enumchar[8] { "Minute":分鐘粒度 }	「分鐘」
+週期	uint16	O	與 Granularity 結合使用，例如 Granularity	5

			为 "Minute", Cycle 值为 5, 表示以 5 分钟统计周期上报数据	
+EnteredSubtotal	uint32	O	本周期内进入人数小计	56
+ExitedSubtotal	uint32	O	本周期内离开人数小计	56
+PassedSubtotal	uint32	O	本周期内经过人数小计	56
+EnteredDupSubtotal	uint32	O	本周期内进入重复人数小计	56
+ExitedDupSubtotal	uint32	O	本周期内离开重复人数小计	56
+EnteredNoDupSubtotal	uint32	O	本周期内去重后的进入人数小计	56
+ExitedNoDupSubtotal	uint32	O	本周期内去重后的离开人数小计	56
+RealNumber	uint32	O	精准客流使用, 表示校正后的人数字段。IPC 使用时, 当配置进入去重使能时, 匹配的是进入人数, 当配置离开去重使能时, 匹配的是离开人数; 不开去重功能时, 此字段无内容, 建议慎用。	56
+EnteredFilterSubtotal	uint32	O	本周期内进入员工人数小计	32
+ExitedFilterSubtotal	uint32	O	本周期内离开员工人数小计	56
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "SID": 10336U, "info": { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "ArealD": 1, "RuleName": "NumberStat1", "StartTime": "2021-05-31 00:00:00", "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "EnteredSubtotal": 56, 				

			為「Minute」，Cycle 值為 5，表示以 5 分鐘統計週期上報資料	
+EnteredSubtotal	uint32	○	本週期內進入人數小計	56
+ExitedSubtotal	uint32	○	本週期內離開人數小計	56
+PassedSubtotal	uint32	○	本週期內經過人數小計	56
+EnteredDupSubtotal	uint32	○	本週期內進入重複人數小計	56
+ExitedDupSubtotal	uint32	○	本週期內離開重複人數小計	56
+EnteredNoDupSubtotal	uint32	○	本週期內去重後的進入人數小計	56
+ExitedNoDupSubtotal	uint32	○	本週期內去重後的離開人數小計	56
+RealNumber	uint32	○	供精準客流使用，表示校正後的人數字段。供 IPC 使用時，若啟用進入去重功能，則匹配進入人數；若啟用離開去重功能，則匹配離開人數；若未啟用去重功能，此字段無內容，建議謹慎使用。	56
+EnteredFilterSubtotal	uint32	○	本週期內進入員工人數小計	32
+ExitedFilterSubtotal	uint32	○	本週期內離職員工人數小計	56

Response Example

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: close --<boundary>Content-Type: application/json Content-Length: <資料長度>{ "SID": 10336U, "info": { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "AreaID": 1, "RuleName": "NumberStat1", "StartTime": "2021-05-31 00:00:00", "RuleType": "NumberStat", "Granularity": "Minute", "Cycle": 5, "EnteredSubtotal": 56,

```

        "ExitedSubtotal": 56
    }
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>

```

9.3.7 清除指定时间范围客流统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，对多区域设备有效，如果不存在，表示清除所有区域的统计数据。	2
PtzPresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始。	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&AreaID=2				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

9.3.8 查询人员详情信息

查询人员详情信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/startFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询过滤条件	
+Channel	int32	O	视频通道号，有效值从 1 开始。 IPC 使用时不填默认值为 1	0
+PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0 IPC (IPD) 使用	1
+AreaIDEx	uint16[20]	O	区域 ID，表示该通道和 PtzPresetId 下的某个区域，区域 ID 从 1 开始。不填该字段表示获取 所有区域的人员信息 单通道下的概 念	[1,2]

```

    "ExitedSubtotal": 56
  }
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>

```

9.3.7 清除指定時間範圍客流統計數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視訊通道編號，從 1 開始；若不存在則預設為 1	1
AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始，適用於多區域設備；若 2 不存在，表示清除所有區域的統計資料。	
PtzPresetId	int	O	預置點編號，從 1 開始。	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=clearSectionStat&AreaID=2				
回應參數（OK 位於主體中） 回應				
範例 OK				

9.3.8 查詢人員詳情資訊

查詢人員詳情資訊

查詢人員詳情資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/startFindDetail			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	物件	R	查詢過濾條件	
+通道	int32	O	視訊通道編號，有效值從 1 開始。 IPC 使用時若不填寫，預設值為 1	0
+PtzPresetId	int32	O	預設點編號，預設值為 0， 供 IPC (IPD) 使用	1
+AreaIDEx	uint16[20]	O	區域 ID，表示該通道和 PtzPresetId 下的某個區域，區域 ID 從 1 開始。不填該欄位表示取得 所有區域的人員資訊（單通道下的概 念）。	[1,2]

+StartRealUTC	uint32	O	查询起始时间，标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），单位秒	1465389120
+EndRealUTC	uint32	O	查询结束时间，标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），单位秒	1465389120
+StartUTC	uint32	O	查询起始时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+EndUTC	uint32	O	查询结束时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+StaffType	int32	O	人员过滤条件 -1 全部返回 0 返回非过滤人员 1 返回过滤人员 补充说明：过滤人员是指导入的过滤人员库中比对中的人员	-1

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channel": 0,
    "PtzPresetId": 1,
    "ArealDEx": [1,2],
    "StartRealUTC": 1465389120,
    "EndRealUTC": 1465389120,
    "StartUTC": 1465389120,
    "EndUTC": 1465389120,
    "StaffType": -1
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
count	uint32	O	记录总数	50
Token	int32	O	赋予每次查询的 key	3145

Response Example

```
{
  "count": 50,
  "Token": 3145}
```

9.3.9 读取人员详情查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/doFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	O	start 接口返回的 token，token 保存的数量有限，未 stop 的会在连接销	81375

+StartRealUTC	uint32	O	查詢起始時間，標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差），單位為秒	1465389120
+EndRealUTC	uint32	O	查詢結束時間，標準 UTC 時間（不含時區與夏令時偏差），單位：秒	1465389120
+StartUTC	uint32	O	查詢起始時間，含時區偏差之 UTC 時間，單位：秒	1465389120
+EndUTC	uint32	O	查詢結束時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	1465389120
+StaffType	int32	O	人員過濾條件 -1 全部返回 0 返回非過濾人員 1 返回過濾人員 補充說明：過濾人員是指與匯入之過濾人員資料庫進行比對的人員	-1

請求範例

```
{ "Condition": { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "ArealDEx": [1,2], "StartRealUTC": 1465389120, "EndRealUTC": 1465389120, "StartUTC": 1465389120, "EndUTC": 1465389120, "StaffType": -1 } }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
count	uint32	O	记录总数	50
代幣	int32	O	賦予每次查詢的 key	3145

回應範例

```
{ "count": 50, "代幣": 3145 }
```

9.3.9 讀取人員詳情查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/doFindDetail			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int32	O	start 介面回傳的代幣，代幣儲存的數量有限，未 stop 的將在連線時註銷	81375

			毁时或队列满时被释放，再用同一 token 访问会导致失败	
StartIndex	uint32	O	查询记录的开始偏移	2000
Count	uint32	O	查询的记录数，单次不超过 1024	1000
Request Example				
<pre>{ "Token": 81375, "StartIndex": 2000, "Count": 1000 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ClusterDetail	object[]	O	返回的记录，单次不超过 1024	
+ProfileID	int64	R	聚档结果 ID，对应平台的 sessionID -1 及小于 0 的代表无效记录	87153
+Channel	int64	R	抓拍通道号	1
+Age	int32	O	年龄 参照人体按照年龄段上报 0.unknown 未知 1.child 儿童 2.young 青年 3.adult 成年 4.old 老年	2
+Gender	int32	R	性别 0.Unknown 未知 1.male 男 2.female 女 3.other 其他	2
+StaffType	int32	O	是否为过滤人员类,算法上报 -1 非该类 0 未知 1 是过滤人员类	-1
+HumanState	int32	O	人员的经过属性 0 进 1 出 2 过	1
+Emotion	char[20]	O	表情,对应 Feature Smile 微笑 Anger 愤怒 Sadness 悲伤 Disgust 厌恶 Fear 害怕 Surprise 惊讶 Neutral 正常 Laugh 大笑	"Smile"

			毀損時或佇列滿時被釋放，再使用同一代幣存取會導致失敗	
StartIndex	uint32	O	查詢記錄的起始偏移量	2000
數量	uint32	O	查詢的記錄數，單次不超過 1024	1000
請求範例				
<pre>{ "Token": 81375, "StartIndex": 2000, "Count": 1000 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ClusterDetail	物件[]	O	返回的記錄，單次不超過 1024	
+ProfileID	int64	R	聚檔結果 ID，對應平台的 sessionID -1 及小於 0 的代表無效記錄	87153
+Channel	int64	R	抓拍通道號	1
+Age	int32	O	年齡 參照人體按照年齡段上報 0.unknown 未知 1.child 兒童 2.young 青年 3.adult 成年 4.old 老年	2
+性別	int32	R	性別 0.Unknown 未知 1.male 男 2.female 女 3.other 其他	2
+StaffType	int32	O	是否為過濾人員類別，由演算法上報 -1 非該類別 0 未知 1 是過濾人員類別	-1
+HumanState	int32	O	人員的經過屬性 0 進 1 出 2 過	1
+Emotion	char[20]	O	表情，對應 Feature Smile 微笑 Anger 憤怒 Sadness 悲傷 Disgust 厭惡 Fear 害怕 Surprise 驚訝 Neutral 正常 Laugh 大笑	「微笑」

			Happy 高兴 Confused 困惑 Scream 尖叫 Lookaside 斜视 Unknown 未知	
+ObjectUUID	char[48]	O	人员记录的唯一 Key，为兼容之前，先查此字段，后查 TrackID。：RFC4122 标准，字符表示法	"urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"
+PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0 IPC（IPD）使用	0
+ArealDEx	uint16	O	区域 ID，表示该通道和 PtzPresetId 下的某个区域，区域 ID 从 1 开始。不填该字段表示获取所有区域的人员信息 单通道下的概念	1
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）	1465389120
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+HumanAttributes	Object	O	人体属性	
++CoatType	enumint8	O	上衣类型 enumint8{ 0: 未知 1: 长袖 2: 短袖 3: 长款大衣 4: 夹克及牛仔服 5: T 恤 6: 运动装 7: 羽绒服 8: 衬衫 9: 连衣裙 10: 西装 11: 毛衣 12: 无袖 13: 背心 }	0
++CoatColor	ColorEnum	O	上衣颜色 IPC 使用	"White"
++TrousersType	enumint8	O	裤子类型 enumint8{ 0: 未知 1: 长裤 2: 短裤	1

			Happy 高興 Confused 困惑 Scream 尖叫 Lookaside 斜視 Unknown 未知	
+ObjectUUID	char[48]	O	人員記錄的唯一 Key，為兼容之前，先查此欄位，後查 TrackID：RFC4122 標準字元表示法	"urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"
+PtzPresetId	int32	O	預設點編號 預設值為 0 IPC(IPD) 使用	0
+AreaIDEx	uint16	O	區域 ID，表示該通道和 PtzPresetId 下的某個區域，區域 ID 從 1 開始。不填該欄位表示取得所有區域的人員資訊（單通道下的概念）	1
+RealUTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不帶時區夏令時偏差） 1465389120	
+UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒 1465389120	
+HumanAttributes	物件	O	人体属性	
++外套類型	enumint8	O	上衣類型 enumint8{ 0: 未知 1: 長袖 2: 短袖 3: 長款 大衣 4: 夾克及 牛仔服 5: T 恤 6: 運動裝 7: 羽 絨服 8: 襯衫 9: 連衣裙 10: 西裝 11: 毛衣 12: 無袖 13: 背心 }	0
++外套顏色	ColorEnum	O	上衣顏色 IPC 使用	"White"
++TrousersType	enumint8	O	褲子類型 enumint8{ 0: 未知 1: 長褲 2: 短褲	1

			3: 裙子 }	
++TrousersColor	ColorEnum	O	裤子颜色	"White"
found	uint32	R	实际查询返回的记录数	950
Response Example				
<pre>{ "ClusterDetail": [{ "ProfileID": 87153, "Channel": 1, "Age": 2, "Gender": 2, "StaffType": -1, "HumanState": 1, "Emotion": "Smile", "ObjectUUID": "urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6", "PtzPresetId": 0, "ArealDEx": 1, "RealUTC": 1465389120, "UTC": 1465389120, "HumanAttributes": { "CoatType": 0, "CoatColor": "White", "TrousersType": 0, "TrousersColor": "White" } }],...{}], "found": 950 }</pre>				

9.3.10 结束查询人员详情信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/stopFindDetail			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	查询令牌	46878
Request Example				
{ "Token": 46878 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

			3: 裙子 }	
++TrousersColor	ColorEnum	O	褲子顏色	「白色」
found	uint32	R	實際查詢回傳的記錄數	950
Response Example				
<pre>{ "ClusterDetail": [{ "ProfileID": 87153, "Channel": 1, "Age": 2, "Gender": 2, "StaffType": -1, "HumanState": 1, "Emotion": "Smile", "ObjectUUID": "urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6", "PtzPresetId": 0, "ArealDEx": 1, "RealUTC": 1465389120, "UTC": 1465389120, "HumanAttributes": { "CoatType": 0, "CoatColor": "White", "TrousersType": 0, "TrousersColor": "White" } }],...{}], "found": 950 }</pre>				

9.3.10 結束查詢人員詳細資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/NumberStatCluster/stopFindDetail			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	O	查詢令牌	46878
請求範例				
{ "代幣": 46878 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

}

9.3.11 订阅统计实时数据

有(StereoBehavior)大类并且有对应的分析规则(ActivityAnalyse)，代表可以调用此接口，功能：获取算法上报的实时数据其他业务类型类似。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatisticsService/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号	0
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活跃度分析实时数据,callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分布图报表实时数据，5 分钟记录一条数据， callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(CrowdDistriMap) 2: 车辆密度报表实时数据，5 分钟记录一条数据， callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(VehiclesDistri) 3: 智能停车实时数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(IntelliParking) 4: 抬头检测周期上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5: 贮柜储量检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6: 到课率检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7: 就座率检测实时上报数据，callback 中 VideoStatSummary 字	0

}

9.3.11 訂閱統計即時資料

若存在 (StereoBehavior) 大類且具備對應的分析規則 (ActivityAnalyse)，即代表可呼叫此介面；功能為取得演算法回傳的即時資料，其他業務類型亦類似。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatisticsService/attach			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Channel	uint	R	視頻通道號	0
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活躍度分析即時數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分佈圖報表即時數據，5 分鐘記錄一筆數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(CrowdDistriMap) 2：車輛密度報表即時資料，5 分鐘記錄一筆資料，於 callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(VehiclesDistri) 3：智慧停車即時數據，於 callback 中對應 VideoStatSummary 欄位 VideoStatSummary(IntelliParking) 4：抬頭偵測週期上報數據，於 callback 中的 VideoStatSummary 欄位对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5：貯櫃儲量檢測即時上報數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6：到課率檢測即時上報數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7：就座率檢測即時上報數據，callback 中 VideoStatSummary 字	0

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0, "Type": 0 }</pre>				

Response Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活跃度分析实时数据,callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分布图报表实时数据, 5 分钟记录一条数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(CrowdDistribution) 2: 车辆密度报表实时数据, 5 分钟记录一条数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(VehiclesDistribution) 3: 智能停车实时数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(IntelliParking) 4: 抬头检测周期上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5: 贮柜储量检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6: 到课率检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字段对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7: 就座率检测实时上报数据, callback 中 VideoStatSummary 字	0

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
Request Example				
{ "Channel": 0, " Type": 0 }				

回應參數（主體為多部分格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Type	enumint	R	业务类型 enumint{ 0: 活躍度分析即時資料，callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(StereoBehavior) 1: 人群分佈圖報表即時數據，5 分鐘記錄一筆資料，callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(人群分佈 Map) 2: 車輛密度報表即時數據，5 分鐘記錄一筆資料，callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(VehiclesDistribution) 3：智慧停車即時資料，於 callback 中 VideoStatSummary 欄位對應 VideoStatSummary(IntelliParking) 4：抬頭偵測週期上報資料，回調中的 VideoStatSummary 欄位 段对应 VideoStatSummary(HeadLiftDetection) 5：貯櫃儲量檢測即時上報數據，回調中的 VideoStatSummary 欄位 段对应 VideoStatSummary(TankCapacityDetection) 6：到課率檢測即時上報數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位 段对应 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection) 7：就座率檢測即時上報數據，callback 中 VideoStatSummary 欄位	0

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
VideoStatSummary	VideoStatSummary(StereoBehavior)	R	获取当前通道实时数据信息，返回类型参照 Type 字段对应的【数据结构】 例如： 【数据结构】 VideoStatSummary(StereoBehavior) 【数据结构】 VideoStatSummary(CrowdDistribution)	VideoStatSummary(StereoBehavior)

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
    }
  }
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
```

			段对应 VideoStatSummary(SeatingRateDetection) }	
VideoStatSummary	VideoStatSummary(StereoBehavior)	R	取得目前頻道的即時資料資訊，回傳類型請參照 Type 欄位對應的【資料結構】 例如： 【数据结构】 VideoStatSummary(StereoBehavior) 【数据结构】 VideoStatSummary(CrowdDistribution)	VideoStatSummary(StereoBehavior)

回應範例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
    }
  }
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Type": 0
  "VideoStatSummary":
  {
    "Channel" : 0,
    "PtzPresetId" : 1
    "Type" : 0,
    "UTC" : 1354658724,
    "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
  
```

```

    }
}
--<boundary>
...
}

```

9.3.12 【数据结构】VideoStatSummary(StereoBehavior)

活跃度分析实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 0）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	业务类型，为 0 时表示实时上报的数据是当前人数的横坐标， InsideSubtotal 有效 enumint{ 0: 数据是当前人数的横坐标 } }	0
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
InsideSubtotal	object	O	目标实时检测位置统计	
+PosXs	uint16[32]	O	当前时间点上报人数的横坐标集，坐标体系是 1024 体系，范围为 [0, 1023]	[1,2]

示例

```

{
  "Channel" : 0,
  "PtzPresetId" : 1
  "Type" : 0,
  "UTC" : 1354658724,
  "InsideSubtotal" : {,
    "PosXs" : [1,2],
  }
}

```

9.3.13 【数据结构】VideoStatSummary(CrowdDistriMap)

人群分布图报表实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 1）

```

    }
}
--<boundary>
...
}

```

9.3.12 【資料結構】 VideoStatSummary(StereoBehavior)

活躍度分析即時資料（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 為 0）

Name	Type	R/O	描述	範例
頻道	int	O	統計通道號	0
PtzPresetId	int	O	預設點編號，預設值為 0，球機必填，範圍 1~ PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	業務類型，為 0 時表示即時上報的數據是當前人數的橫座標，InsideSubtotal 有效 enumint{ 0: 數據是當前人數的橫座標 }	
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	1354658724
InsideSubtotal	物件	O	目標即時偵測位置統計	
+PosXs	uint16[32]	O	當前時間點上報人數的橫座標集，坐標體系為 1024 體系，範圍為 [0, 1023]	[1,2]

示例

```

{ "通道": 0, "
PtzPresetId": 1 "類型"
: 0, "UTC":
1354658724, "
InsideSubtotal": {, "
PosXs": [1,2],}}

```

9.3.13 【資料結構】 VideoStatSummary(CrowdDistriMap)

人群分佈圖報表即時數據（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 為 1）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号	0
PresetId	uint32	R	预置点编号, IPC 默认值为 0	0
UTC	uint32	R	报表数据生成的 UTC 时间, 单位秒	1354658724
RegionNum	uint32	R	统计区个数, 人群分布图只有一条规则, 规则下有多个统计区, 当 RegionNum 为 0 时可以不填 RegionList 字段	4
RegionList	object[]	O	统计区报表数据列表, 元素个数与 RegionNum 对应, 最大 16 个元素	
+RegionName	char[128]	R	区域名称	""区域 1""
+RegionPeopleNum	uint32	R	当前时间点统计区内人数	100
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PresetId": 0, "UTC": 1354658724, "RegionNum": 4, "RegionList": [{ "RegionName": ""区域 1"", "RegionPeopleNum": 100 },...{}] }</pre>				

9.3.14 【数据结构】VideoStatSummary(VehiclesDistri)

车辆密度报表实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 2）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	视频通道号	0
PresetId	uint32	R	预置点编号, IPC 默认值为 0	0
UTC	uint32	R	报表数据生成的 UTC 时间, 单位秒	1354658724
RuleNum	uint32	R	当前通道下有多少条车辆密度规则, 当 RuleNum 为 0 时, VehiclesData 字段可不填	4
VehiclesData	object[]	O	统计区数据, 一维数据, 一个对象表示一个规则,	

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint32	R	影片通道編號	0
PresetId	uint32	R	預設點編號，IPC 預設值為 0	0
UTC	uint32	R	報表資料生成的 UTC 時間 1354658724，單位秒	
RegionNum	uint32	R	統計區個數、人群分佈圖 僅有一條規則，該規則下含多個統計區；當 RegionNum 為 0 時，RegionList 欄位可留空。	4
RegionList	物件[]	O	統計區報表資料清單，元素數量與 RegionNum 對應，最多 16 個元素	
+RegionName	char[128]	R	区域名称	" "區域 1" "
+RegionPeopleNum	uint32	R	當前時間點統計區內人數	100
示例				
<pre>{ "頻道": 0, "預設 ID": 0, "UTC": 1354658724, "RegionNum": 4, "RegionList": [{ "RegionName": " "區域 1" ", "RegionPeopleNum": 100 },...{ }] }</pre>				

9.3.14 【資料結構】 VideoStatSummary(VehiclesDistri)

車輛密度報表即時數據（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 是 2）

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint32	R	視頻通道號	0
PresetId	uint32	R	預設點編號，IPC 預設值為 0	0
UTC	uint32	R	報表數據生成的 UTC 時間 1354658724，單位秒	
RuleNum	uint32	R	當前通道下有多少條車輛密度規則，當 RuleNum 為 0 時，VehiclesData 欄位可不填	4
VehiclesData	物件[]	O	統計區資料，一維資料，一個物件表示一個規則，	

			最大 16 个元素	
+RuleName	char[128]	R	规则名称	"“东南角”"
+VehiclesNum	uint32	R	车辆数量	200
+RuleId	uint32	O	规则 ID	12
+RuleType	char[128]	R	规则类型, 车辆密度目前支持两种规则 "CongestionDetection", "VehicleLimitDetection"	"CongestionDetection"
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PresetId": 0, "UTC": 1354658724, "RuleNum": 4, "VehiclesData": [{ "RuleName": "“东南角”", "VehiclesNum": 200, "RuleId": 12, "RuleType": "CongestionDetection" },...{}] }</pre>				

9.3.15 【数据结构】VideoStatSummary(IntelliParking)

智能停车实时数据（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 3）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0, 球机必填, 范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	数据推送类型 enumint{ 0: 数据是规划式停车场 车位 ID 的使用情况, PlanArea 字段有效 1: 数据是开放式停车场 停车信息, OpenArea 字 段有效 }	0
UTC	uint32	O	事件发生时间, 单位秒	1354658724
PlanArea	object	O	规划式停车场车位信息 统计	

			最多 16 個元素	
+RuleName	字元[128]	R	規則名稱	"「東南角」"
+VehiclesNum	uint32	R	車輛數量	200
+RuleId	uint32	O	規則 ID	12
+RuleType	char[128]	R	規則類型，車輛密度目前支援兩種規則 "CongestionDetection"， "VehicleLimitDetection"	"CongestionDetection"
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PresetId": 0, "UTC": 1354658724, "RuleNum": 4, "VehiclesData": [{ "RuleName": "「東南角」", "VehiclesNum": 200, "RuleId": 12, "RuleType": "CongestionDetection" },...{}] }</pre>				

9.3.15 【資料結構】VideoStatSummary(IntelliParking)

智慧停車即時資料（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 為 3）

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	統計通道號	0
PtzPresetId	int	O	預置點編號 預設值為 0， 球機必填，範圍 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
Type	enumint	R	資料推送類型 enumint{ 0：資料為規劃式停車場 車位 ID 的使用情況， PlanArea 欄位有效 1：資料為開放式停車場 停車資訊， OpenArea 欄位有效}	0
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	1354658724
PlanArea	物件	O	規劃式停車場車位資訊 統計	

+IDInfoArray	object[32]	O	当前时间点上报车位 ID 的使用情况集，范围 [0,32]	
++Id	int	O	车位对应的 ID	1
++IsUsed	uint8	O	车位 ID 对应的使用情况	1
OpenArea	object	O	开放式停车场信息统计	
+Id	int	O	车位对应的 ID, 即停车场的 ID	1
+ParkingNum	int	O	停车场中停车数	1
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "Type": 0, "UTC": 1354658724, "PlanArea": { "IDInfoArray": [{ "Id": 1, "IsUsed": 1 },...{}] }, "OpenArea": { "Id": 1, "ParkingNum": 1 } }</pre>				

9.3.16 【数据结构】VideoStatSummary(HeadLiftDetection)

抬头检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 4）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
FaceCount	uint32	R	检测到的抬头人数	10
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "UTC": 1354658724,</pre>				

+IDInfoArray	物件[32]	O	当前时间点上报车位 ID 的使用情况集，范围 [0,32]	
++Id	int	O	车位对应的 ID	1
++IsUsed	uint8	O	停車位 ID 對應的使用情況	1
OpenArea	物件	O	開放式停車場資訊統計	
+Id	int	O	車位對應的 ID，即停車場的 ID	1
+ParkingNum	int	O	停車場中停車數	1
示例				
<pre>{ "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "Type": 0, "UTC": 1354658724, "PlanArea": { "IDInfoArray": [{ "Id": 1, "IsUsed": 1 },...{}] }, "OpenArea": { "Id": 1, "ParkingNum": 1 } }</pre>				

9.3.16 【資料結構】VideoStatSummary(HeadLiftDetection)

抬頭檢測週期上報的回調（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 是 4）

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	統計通道號	0
PtzPresetId	int	O	預設點編號 預設值為 0， 球機必填，範圍 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	1354658724
FaceCount	uint32	R	檢測到的抬頭人數	10
HumanCount	uint32	R	偵測到的總人數	50
示例				
<pre>{ "通道": 0, "雲台預設點 ID": 1, "UTC": 1354658724,</pre>				

```

"FaceCount": 10,
"HumanCount": 50
}

```

9.3.17 【 数 据 结 构 】

VideoStatSummary(TankCapacityDetection)

贮柜储量检测实时上报数据的回调（对应 TankCapacityDetection.attach 订阅的 Type 是 5）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	统计通道号	0
TankStatus	enumchar[32]	O	贮柜当前状态 enumchar[32]{ "Discharging": 出料 "": 进料 "Idle":空闲 }	"Discharging"
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
CurrentRatio	uint	O	用料当前占比（百分比）	20
示例				
<pre> { "Channel": 0, "TankStatus": "Discharging", "UTC": 1354658724, "CurrentRatio": 70, } </pre>				

9.3.18 【数据结构】VideoStatSummary(AttendanceRateDetection)

到课率检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 6）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
TotalCount	uint32	R	应到总人数	100
示例				
<pre> { "Channel": 0, </pre>				

```

"FaceCount": 10,
"HumanCount": 50
}

```

9.3.17 【 数 据 结 构 】

VideoStatSummary(TankCapacityDetection)

貯櫃儲量檢測即時上報資料的回呼（對應 TankCapacityDetection.attach 訂閱的 Type 是 5）

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	統計通道號	0
油箱狀態	enumchar[32]	O	貯櫃當前狀態 enumchar[32]{ "Discharging": 出料 "": 進料 "Idle": 空閒 }	"Discharging"
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	1354658724
流動比率	uint	O	用料當前佔比 (百分比)	20
示例				
{ "通道": 0, "油箱狀態": "放 電中", "UTC": 1354658724, "電 流比率": 70, }				

9.3.18 【資料結構】 VideoStatSummary(AttendanceRateDetection)

到課率檢測週期上報的回呼（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 是 6）

Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int32	O	統計通道號	0
PtzPresetId	int32	O	預設點編號 預設值為 0， 球機必填，範圍 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位為秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	偵測到的總人數	50
TotalCount	uint32	R	應到總人數	100
示例				
{ "Channel": 0,				

```

    "PtzPresetId": 1,
    "UTC": 1354658724,
    "HumanCount": 50,
    "TotalCount": 100
}

```

9.3.19 【数据结构】VideoStatSummary(SeatingRateDetection)

就座率检测周期上报的回调（对应 videoStatisticsService.attach 订阅的 Type 是 7）

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	统计通道号	0
PtzPresetId	int32	O	预置点编号 默认值为 0， 球机必填，范围 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件发生时间，单位秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	检测到的总人数	50
SeatCount	uint32	R	总座位数	100
示例				
<pre> { "Channel": 0, "PtzPresetId": 1, "UTC": 1354658724, "HumanCount": 50, "SeatCount": 100 } </pre>				

9.3.20 【配置】人数统计叠加 OSD

人数统计叠加 OSD 配置参数：

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoWidgetNumber Stat	object[]	R	数组，每个通道一个元素，数组 下标是通道号，从 0 开始	
+EncodeBlend	bool	R	是否叠加到主码流视频编码中	true
+ShowEnterNum	bool	R	是否显示进入人数	true
+ShowExitNum	bool	R	是否显示离开人数	true
+TextAlign	int	R	文本对齐方式，0 左对齐，2 右对 齐	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

```

    "PtzPresetId": 1,
    "UTC": 1354658724,
    "HumanCount": 50,
    "TotalCount": 100
}

```

9.3.19 【資料結構】 VideoStatSummary(SeatingRateDetection)

就座率檢測週期上報的招呼（對應 videoStatisticsService.attach 訂閱的 Type 是 7）

Name	Type	R/O	描述	範例
頻道	int32	O	統計通道號	0
PtzPresetId	int32	O	預置點編號 預設值為 0， 球機必填，範圍 1~PtzPresetMax。 IPC 可不填。	1
UTC	uint32	O	事件發生時間，單位秒	1354658724
HumanCount	uint32	R	檢測到的總人數	50
SeatCount	uint32	R	總座位數	100
示例				
{ "通道": 0, "雲台預設點 ID": 1, "UTC": 1354658724, "人數": 50, "座位數": 100 }				

9.3.20 【配置】 人數統計疊加 OSD

人數統計疊加 OSD 設定參數：

設定資料參數				
Name	Type	唯讀說明		範例
VideoWidgetNumber Stat	物件[]	R	陣列，每個通道一個元素，陣列下標為通道編號，從 0 開始	
+EncodeBlend	bool	R	是否疊加至主碼流視訊編碼中	true
+ShowEnterNum	bool	R	是否顯示進入人數	true
+顯示離開人數	bool	R	是否顯示離開人數	true
+文字對齊方式	int	R	文字對齊方式，0 為左對齊，2 為右對齊 齊	0

請參考「4.2.1 獲取和設置設定」進行設定的獲取和設置，具體範例如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidgetNumberStat
Get Config Response Example
table.VideoWidgetNumberStat[0].EncodeBlend=true table.VideoWidgetNumberStat[0].ShowEnterNum=true table.VideoWidgetNumberStat[0].ShowExitNum=true table.VideoWidgetNumberStat[0].TextAlign=0 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidgetNumberStat[0].EncodeBlend=true&VideoWidgetNumberStat[0].ShowEnterNum=true&VideoWidgetNumberStat[0].ShowExitNum=true&VideoWidgetNumberStat[0].TextAlign=0
Set Config Response Example
OK

9.3.21 【事件】客流人数统计

当人数统计触发规则时，发送此事件

Event Code	NumberStat			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Number	int	R	检测区域内总人数	
+EnteredNumber	int	R	进入检测区域的总人数	180
+ExitedNumber	int	R	离开检测区域的总人数	60
+PassedNumber	int	O	经过检测区域的总人数	60
+EnteredDupNumber	int	O	重复进入检测区域的总人数	180
+ExitedDupNumber	int	O	重复离开检测区域的总人数	60
+Type	char[]	R	人数超限类型，取值范围 "EnterOver", "ExitOver", "InsideOver", "PassOver"...	EnterOver
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，如果不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)
--<boundary> Content-Type: text/plain

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoWidgetNumberStat
取得設定回應範例
table.VideoWidgetNumberStat[0].編碼混合 =true table.VideoWidgetNumberStat[0].顯示進入人數 = true table.VideoWidgetNumberStat[0].顯示離開人數 =true table.VideoWidgetNumberStat[0]. 文字對齊 =0...
設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidgetNumberStat[0].EncodeBlend=true& VideoWidgetNumberStat[0].ShowEnterNum=true&VideoWidgetNumberStat[0].ShowExitNum=true& VideoWidgetNumberStat[0].TextAlign=0
設定回應範例 OK

9.3.21 【事件】 客流人數統計

當人數統計觸發規則時，發送此事件

事件代碼	NumberStat			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+編號	int	R	檢測區域內總人數	
+EnteredNumber	int	R	進入檢測區域的總人數	180
+ExitedNumber	int	R	離開檢測區域的總人數	60
+PassedNumber	int	O	經過檢測區域的總人數	60
+EnteredDupNumber	int	O	重複進入檢測區域的總人數	180
+ExitedDupNumber	int	O	重複離開檢測區域的總人數	60
+Type	字元[]	R	人數超限類型，取值範圍「EnterOver」、「ExitOver」、「InsideOver」，「PassOver」...	EnterOver
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始，若不存在則為表示单区域	2
+PresetID	int	O	預設點 ID，若不存在，表示預設点未知	1

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）
--<boundary> Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=NumberStat;action=Start;index=0;data={
  "Number": 120,
  "EnteredNumber": 180,
  "ExitedNumber": 60,
  "PassedNumber": 60,
  "EnteredDupNumber": 180,
  "ExitedDupNumber": 60,
  "Type": "EnterOver",
  "Area": 2
}
--<boundary>
```

9.3.22 【事件】立体视觉人数统计

当人数统计触发规则时，发送此事件

Event Code	ManNumDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ManList	object[]	R	人数信息数组	
++BoundingBox	int[4]	R	检测到的人员的包围框，4 个整数，分别表示左上角 x 坐标、左上角 y 坐标、右下角 x 坐标、右下角 y 坐标。坐标映射到 0 — 8192 坐标系	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人员身高，单位厘米	170
+AreaID	int	O	区域 ID，从 1 开始，如果不存在表示单区域	2
+PresetID	int	O	预置点 ID，如果不存在，表示预置点未知	1

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ManNumDetection;action=pulse;index=0;data={
  "ManList": [ { "BoundingBox": [2992,1136,4960,5192], "Stature": 170 },
    { "BoundingBox": [4392,4136,6960,6512], "Stature": 175 },
    {...}, ... ],
  "AreaID" : 2
}
```

Content-Length: <長度>

```
Code=NumberStat;action=Start;index=0;data={
  "Number": 120,
  "EnteredNumber": 180,
  "ExitedNumber": 60,
  "PassedNumber": 60,
  "EnteredDupNumber": 180,
  "ExitedDupNumber": 60,
  "Type": "EnterOver",
  "Area": 2
}
--<boundary>
```

9.3.22 【事件】立體視覺人數統計

當人數統計觸發規則時，傳送此事件

事件代碼	ManNumDetection			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+ManList	物件[]	R	人數資訊陣列	
++BoundingBox	int[4]	R	偵測到的人員的包圍框，4 個整數，分別表示左上角 x 坐標、左上角 y 坐標、右下角 x 座標、右下角 y 座標。座標映射至 0 — 8192 座標系	[2992,1136,4960,5192]
++Stature	int	R	人員身高，單位公分	170
+AreaID	int	O	區域 ID，從 1 開始，若不存在則為空表示单区域	2
+預設 ID	int	O	預設點 ID，若不存在，表示預設 1 點未知	

事件回應範例（multipart，內文為 JSON 格式）（針對 4.9.17 事件的回應訂閱）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=ManNumDetection;action=pulse;index=0;data={
  "ManList": [ { "BoundingBox": [2992,1136,4960,5192], "Stature": 170 },
    { "BoundingBox": [4392,4136,6960,6512], "Stature": 175 },
    {...}, ... ],
  "AreaID" : 2
}
```

--<boundary>

9.3.23 【事件】人群密度检测

当人群密度超限，发送此事件

Event Code	CrowdDetection			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+CrowdList	object[]	O	全局拥挤人群密度列表	
++Center	int[]	R	中心点坐标，两个整数，表示 x 和 y 坐标，坐标点映射到 0 — 8192 坐标系	[5734,2377]
++Radius	int	R	半径大小	10
+RegionList	object[]	O	人数超限的报警区域 ID 列表	
++RegionID	int	R	配置的区域下标	0
++PeopleNum	int	R	区域内人数统计值	100

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

```
Code=CrowdDetection;action=start;index=0;data={
  "CrowdList": [ { "Center" : [5734,2377],"Radius" : 10}, ...{} ],
  "RegionList" : [ { "RegionID" : 0, "PeopleNum" : 100 },...{} ]
}
```

--<boundary>

9.3.24 【事件】离岗检测

离岗检测，侧重于人数相关的离岗。

Event Code	LeaveDetection			
Event Action	Pulse			
Event Index				
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+Name	char[128]	O	事件名称	"LeaveDetection"
+Class	char[16]	O	智能事件所属大类	"Normal"或者 "FinanceRegulation"或者 "StereoBehavior"

--<boundary>

9.3.23 【事件】 人群密度偵測

當人群密度超過限制時，傳送此事件

事件代碼	CrowdDetection			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+CrowdList	物件[]	O	全域擁擠人群密度列表	
++Center	整數 []	R	中心點座標，兩個整數，表示 x 和 y 座標，座標點映射至 0 — 8192 坐标系	[5734,2377]
++Radius	int	R	半径大小	10
+RegionList	物件[]	O	人數超限的警報區域 ID 列表	
++RegionID	int	R	配置區域的下標	0
++PeopleNum	int	R	區域內人數統計值	100

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <長度>

```
Code=CrowdDetection;action=start;index=0;data={
  "CrowdList": [ { "Center" : [5734,2377],"Radius" : 10}, ...{} ],
  "RegionList": [ { "RegionID" : 0, "PeopleNum" : 100 },...{} ]
}
--<boundary>
```

9.3.24 【事件】 離崗檢測

離崗檢測，側重於與人數相關的離崗情況。

事件代碼	LeaveDetection			
事件動作	脈衝			
事件索引				
事件資料				
Name	Type	R/O	描述	範例
+名稱	字元[128]	O	事件名称	"LeaveDetection"
+類別	char[16]	O	智能事件所屬大類	「一般」或「金融法規」或「立體行為」

+GroupID	int	O	GroupID 事件组 ID，同一物体抓拍过程内 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一个事件组内的抓拍张数	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 一个事件组内的抓拍序号	1
+PTS	double	O	相对事件时间戳,单位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	事件时间毫秒数	123
+EventID	uint32	O	事件编号，用来唯一标志一个事件	5864
+Object	VideoAnalyseObject	O	Object 表示行人的信息	
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	报警累计次数	100
+TriggerMode	enumchar[16]	O	触发模式 enumchar[16]{ "NoPerson": 无人 "Leave": 离开 "Static": 静止(睡岗)（仅用于现有监所场景睡觉检测功能） "OutPersonLimit": 不在允许值岗人数范围内(值岗人数异常) "NoMoving": 长时间静止不动 "OnTable": 长时间趴桌子 }	"NoPerson"
+State	uint16	O	检测状态（哈勃守望者球机定制，可选，没有该字段表示离岗） 0-离岗 1-在岗	0
+PresetID	uint16	O	事件触发的预置点号，从 1 开始没该字段，表示预置点未知（哈勃守望者球机定制，可选）	1
+SceneImage	object	O	全景广角图	
++IndexInData	uint	O	在上传图片数据中的图片序号	0
++Offset	uint	R	在二进制数据块中的偏移,若事件扩充 SceneImage 字段前隐含大图从 Offset 从 0 开始，则此处 Offset 也为 0。	0
++Length	uint	R	图片大小,单位字节	52000
++Width	uint	O	图片宽度，像素	100
++Height	uint	O	图片高度，像素	50
++FilePath	char[260]	O	全景图片路径	"/var/local/1.jpg"
+UserName	char[32]	O	用户名称	"admin"

+GroupID	int	O	GroupID 事件組 ID，同一物體於抓拍過程中 GroupID 相同	123
+CountInGroup	int	O	CountInGroup 一個事件組內的抓拍張數	3
+IndexInGroup	int	O	IndexInGroup 事件組內的抓拍序號	1
+PTS	double	O	相對事件時間戳，單位毫秒	150.0
+UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	1465389120
+UTCMS	uint32	O	事件時間毫秒數	123
+EventID	uint32	O	事件編號，用來唯一標誌一個事件	5864
+物件	VideoAnalyse 物件	O	物件表示行人的資訊	
+DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区	
+Count	int	O	警報累計次數	100
+觸發模式	枚舉字元[16]	O	觸發模式 枚舉字元[16]{ "NoPerson": 無人 "Leave": 離開 "Static": 靜止 (睡崗)(僅用於現有監所場景睡覺檢測功能) "OutPersonLimit": 不在允許值崗人數範圍內 (值崗人數異常) "NoMoving": 長時間靜止不動 "OnTable": 長時間趴桌子 }	"NoPerson"
+狀態	uint16	O	檢測狀態（哈勃守望者球機定製，可選，沒有該欄位表示離崗）0-離崗 1-在崗	0
+PresetID	uint16	O	事件觸發的預置點號，從 1 開始；沒該欄位，表示預置點未知（哈勃守望者球機定製，可選）	1
+SceneImage	物件	O	全景廣角圖	
++IndexInData	uint	O	在上傳圖片數據中的圖片序號	0
++Offset	uint	R	在二進制數據塊中的偏移。若事件擴充 SceneImage 欄位前，隱含大圖從 Offset 為 0 開始，則此處 Offset 亦為 0。	0
++Length	uint	R	圖片大小，單位為位元組	52000
++寬度	uint	O	圖片寬度，單位為像素	100
++高度 ght	uint	O	圖片高度，單位為像素	50
++檔案路徑	字元[260]	O	全景圖片路徑	"/var/local/1.jpg"
+使用者名稱	字元[32]	O	用户名称	"admin"

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Code=LeaveDetection;action= Pulse;index=0;data={ "Name": "LeaveDetection", "DetectRegion": , "Count": 100, "TriggerMode": "NoPerson", ... } --<boundary></pre>

9.3.25 获取时间范围内目标统计数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getCount			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channels	int32[256]	R	通道号数组，下标从 0 开始，若全通道查找，则第 0 个下标填-1 且只有一个元素。多通道查找时，每个下标对应一个通道号	[0,1,2,5]
+StartTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 开始时间，TZ 格式，与 EndTimeRealUTC 配对使用 （StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 与 StartTime/EndTime 至少存在一组）	"2010-05-25T04:05:00Z"
+EndTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 结束时间，TZ 格式，与 StartTimeRealUTC 配对使用 （StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 与 StartTime/EndTime 至少存在一组）	"2010-05-25T04:10:00Z"
+StartTime	char[32]	O	开始时间(含时区)，与 EndTime 配对使用，与（StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[32]	O	结束时间(含时区)，与 StartTime 配对使用，与（StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC）互斥；都存在，优先使用 RealUTC 时间	"2010-05-25 12:10:00"
+Direction	enumchar[16]	O	适用于绊线统计，表示绊线方向： enumchar[16]{	"Both"

事件回應範例（multipart，主體為 JSON 格式）（對應 4.9.17 事件訂閱）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Code=LeaveDetection;action= Pulse;index=0;data={
    "Name": "LeaveDetection",
    "DetectRegion": ,
    "Count": 100,
    "TriggerMode": "NoPerson",
    ...
}
--<boundary>
```

9.3.25 取得時間範圍內目標統計數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/videoStatServer/getCount			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查询条件	
+Channels	int32[256]	R	通道號陣列，下標從 0 開始；若進行全通道搜尋，則第 0 個下標填 -1 且僅含一個元素。多通道搜尋時，每個下標對應一個通道號。	[0,1,2,5]
+StartTimeRealUTC	char[32]	O	UTC 開始時間，TZ 格式，與 EndTimeRealUTC 配對使用（StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 與 StartTime/EndTime 至少存在一組）。	05/25/2010 04:05:00
+EndTimeRealUTC	字元[32]	O	UTC 結束時間，TZ 格式，與 StartTimeRealUTC 配對使用（StartTimeRealUTC/EndTimeRealUTC 與 StartTime/EndTime 至少存在一組）	05/25/2010 04:10:00
+StartTime	字元[32]	O	開始時間（含時區），與 EndTime 配對使用，與 (StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC) 互斥；若兩者皆存在，優先使用 RealUTC 時間	2010-05-25 12:05:00
+EndTime	char[32]	O	結束時間（含時區），與 StartTime 配對使用，與 (StartTimeRealUTC, EndTimeRealUTC) 互斥；若兩者皆存在，優先使用 RealUTC 時間	2010-05-25 12:10:00
+方向	枚舉字元[16]	O	適用於絆線統計，表示絆線方向：枚舉字元[16]	"雙向"

			"LeftToRight" : 左到右 "RightToLeft" : 右到左 "Both" : 双向 } 若无此字段则不区分方向	
+RuleType	enumchar[16]	R	规则类型, enumchar[16]{ "CrossLineStat" : 表示开放智能的 绊线统计 }	"CrossLineStat"
+AlarmId	int32	否	报警 id	1

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channels": [
      0,
      1,
      2,
      5
    ],
    "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z",
    "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z",
    "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
    "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
    "Direction": "Both",
    "RuleType": "CrossLineStat",
    "AlarmId": 1
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
TotalCount	uint32	R	符合此次查询条件的目标统计结果	1000

Response Example

```
{
  "TotalCount": 1000,
}
```

9.4 热度图

9.4.1 按时间获取热度图统计信息

按时间获取热度图统计信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime
Method	GET

			"LeftToRight"：左至右 "RightToLeft"：右至左 "Both"：雙向} 若無此欄位則不區分方向	
+RuleType	enumchar[16]	R	規則類型，enumchar[16]{ "CrossLineStat"：表示開放智慧的絆線統計 }	"CrossLineStat"
+AlarmId int	32	否	警報 ID	1

請求範例 {

```

    "Condition": {
        "Channels": [
            0,
            1,
            2,
            5
        ],
        "StartTimeRealUTC": "2010-05-25T04:05:00Z",
        "EndTimeRealUTC": "2010-05-25T04:10:00Z",
        "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
        "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
        "Direction": "Both",
        "RuleType": "CrossLineStat",
        "AlarmId": 1
    }
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
TotalCount	uint32	R	符合此次查詢條件的目標統計結果 1000	

回應範例

```

{
    "TotalCount": 1000,
}

```

9.4 熱度圖

9.4.1 按時間獲取熱度圖統計資訊

按時間獲取熱度圖統計資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始，	1
StartTime	char[32]	R	热度图的开始时间，24 小时格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	"2015-08-20 00:00:00"
EndTime	char[32]	R	热度图的结束时间，24 小时格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	"2015-08-21 23:59:59"
PtzPresetId	int	O	预置点，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime&channel=1&StartTime=2015-08-20%2000:00:00&EndTime=2015-08-21%2023:59:59&PtzPresetId=1				

Response Params (binary data in body)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <heatmap data>

Appendix: 热度图数据格式

0	1	2	3	4	...	15	16	17	18	...
Width		Height		Reserved			Data: every byte symbolize a pixel			

9.4.2 获取客流统计热度图信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
PlanID	int	O	计划编号，只对球机有效	2
StartTime	string	R	起始时间，例如： "2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
EndTime	string	R	结束时间，例如： "2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
HeatMapType	string	R	热度图类型，取值： “AverageStayTime”：平均滞留时间热度图 “HumanStatistics”：人数统计热度图 “HumanTrack”：行人轨迹图	AverageStayTime
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00&HeatMapType=AverageStayTime				

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
channel	int	R	影片通道編號，從 1 開始，	1
開始時間	字元[32]	R	熱力圖的開始時間，24 小時格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.00:00:00	2015-08-20
結束時間	字元[32]	R	熱力圖的結束時間，24 小時格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.	"2015-08-21 23:59:59"
PtzPresetId	int	O	預設點，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/heatMap.cgi?action=getPicByTime&channel=1&StartTime=2015-08-20%2000:00:00&EndTime=2015-08-21%2023:59:59&PtzPresetId=1				

Response Params (binary data in body)	
回應範例	
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <熱點圖數據>	

附錄：熱度圖數據格式

0	1	2	3	4	...	15	16	17	18	...
寬度		高度		保留			資料：每個位元組代表一個像素			

9.4.2 獲取客流統計熱度圖資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時缺省為 1	1
PlanID	int	O	計畫編號，僅對球型攝影機有效	2
StartTime	string	R	起始時間，例如："2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
結束時間	字串	R	結束時間，例如："2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
HeatMapType	string	R	熱度圖類型，取值： 「AverageStayTime」：平均滯留時間熱度圖 「HumanStatistics」：人數統計熱度圖 「HumanTrack」：行人軌跡圖	平均停留時間
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHeatMap&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00&HeatMapType=AverageStayTime				

Response Params (binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <i><length></i>				
<i><heat map binary data></i>				

Appendix A: 当 HeatMapType 取值为 AverageStayTime 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total lines	lines in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	line number				data num in this line	data 1	data N
octet	44+4* (N-1) +1~ 44+4* (N-1) +4						
value	next line number				data num in next line	data 1	data N

Note: 如果“lines in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

Appendix B: 当 HeatMapType 取值为 HumanStatistics 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total lines	lines in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	line number				data num in this line	data 1	data N
octet	44+4* (N-1) +1~ 44+4* (N-1) +4						
value	next line number				data num in next line	data 1	data N

Note: 如果“lines in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

Appendix C: 当 HeatMapType 取值为 HumanTrack 时的热度图二进制数据格式:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
-------	---	---	---	---	-----	------	-------

回應參數（主體中的二進位資料）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <長度>				
<熱力圖二進位資料>				

附錄 A：當 HeatMapType 取值為 AverageStayTime 時的熱力圖二進位資料格式：

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
值	版本	channel	preset	保留	總資料長度	總行數	此封包中的行數
位元組	16~31						
數值	保留						
位元組	32~35				36~39	40~43	44~44+4*(N-1)
數值	行號				此行中的數據數量	數據 1	數據 N
位元組	44+4*(N-1)+1~ 44+4*(N-1)+4						
數值	下一行編號				下一行的數據數量	數據 1	數據 N

注意：若「此封包中的行數」值為 0，表示所有數據已發送完畢，連線將被關閉。

附錄 B：當 HeatMapType 取值為 HumanStatistics 時的熱力圖二進制數據格式：

位元組	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
值	版本	channel	preset	保留	總資料長度	總行數	此封包中的行數
位元組	16~31						
數值	保留						
位元組	32~35				36~39	40~43	44~44+4*(N-1)
數值	行號				此行資料數量	資料 1	資料 N
位元組	44+4*(N-1)+1~ 44+4*(N-1)+4						
數值	下一行編號				下一行的數據數量	數據 1	數據 N

注意：若「此封包中的行數」值為 0，表示所有數據已發送完畢，連線將被關閉。

附錄 C：當 HeatMapType 取值為 HumanTrack 時的熱力圖二進制數據格式：

位元組	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
-----	---	---	---	---	-----	------	-------

value	version	channel	preset	reserved	total data length	total tracks	tracks in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35				36~39	40~43	44~44+4* (N-1)
value	Object ID				track point num in this object	track point 1	track point N
octet	44+4* (N-1) +1~ 44+4* (N-1) +4						
value	next object ID				track point num in next object	track point 1	track point N

Note: 如果“tracks in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

9.4.3 订阅实时客流轨迹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <realtime trace binary data> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11				

數值	version	頻道 el	pres et	保留 ved	總資料長度	總軌道數	此處的軌跡 封包
位元組	16~31						
數值	保留						
位元組	32~35			36~39		40~43	44~44+4*(N-1)
數值	物件 ID			追蹤點數量於 此物件中		追蹤點 1	軌跡點 N
位元組	44+4*(N-1)+1~ 44+4*(N-1)+4						
值	下一個物件 ID			軌跡點數量於 下一個物件		軌跡點 1	追蹤點 N

注意：如果「此封包中的軌跡」值為 0，表示所有資料已發送完畢，連線將關閉。

9.4.3 訂閱即時人流軌跡資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時缺省為 1	1
heartbeat	int	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍：[1, 60]，如果 URL 中帶此參數且取值為 5，則表示每個 5 秒設備應發送心跳訊息到客戶端，心跳訊息內容為"Heartbeat"。若此參數不存在，預設為 60。	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=attachRealTraceProc&channel=1&heartbeat=5				

回應參數（multipart；主體中包含二進位資料）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <長度> <即時追蹤二進位資料> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11				

Heartbeat
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<realtime trace binary data>
--<boundary>
...

Appendix A: 实时客流轨迹数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	reserved	object num in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35		36~37		38~39	40~43	44~47
value	object ID 1		object coord x,		object coord y	current time in utc	reserved
octet	48~51		52~53		54~55	56~57	58~61
value	object ID 2		object coord x		object coord y	current time in utc	reserved

9.4.4 获取历史客流轨迹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
PlanID	int	O	计划编号，只对球机有效	5
StartTime	string	R	开始时间，例如： "2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
EndTime	string	R	结束时间，例如： "2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

心跳 --<boundary>Content-Type:
application/octet-stream
Content-Length: <length>

<realtime trace binary data>
--<boundary>

...

附錄 A：即時人流軌跡資料格式如下：

位元組	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
數值	版本	chan nel	pres et	保留 ved	總資料長度	保留	此處的物件數量 封包
位元組	16~31						
值	保留						
位元組	32~35		36~37		38~39	40~43	44~47
數值	物件 ID 1		物件 座標 x，		物件 Y 座標	目前 UTC 時間	保留
位元組	48~51		52~53		54~55	56~57	58~61
值	物件 ID 2		物件 X 座標		物件 Y 座標	目前 UTC 時間	保留

9.4.4 獲取歷史客流軌跡數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時缺省為 1	1
PlanID	int	O	計畫編號，僅對球型攝影機有效	5
StartTime	string	R	開始時間，例如："2010-05-12 20:00:00"	"2010-05-12 20:00:00"
結束時間	字串	R	結束時間，例如："2010-05-12 22:00:00"	"2010-05-12 22:00:00"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/videoStatServer.cgi?action=getHistoryTrace&channel=1&PlanID=2&StartTime=2010-05-12%2020:00:00&EndTime=2010-05-12%2022:00:00				

回應參數（multipart；主體內含二進位資料）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<history trace binary data>
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<history trace binary data>
--<boundary>
...

Appendix A: 历史客流轨迹数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	total data length	total object num	object num in this packet
octet	16~31						
value	reserved						
octet	32~35			36~37	38~39	40~43	44~47
value	object ID 1			object coord x	object coord y	current time in utc	reserved
octet	48~51			52~53	54~55	56~57	58~61
value	object ID 2			object coord x	object coord y	current time in utc	reserved

Note: 如果“object num in this packet” 值为 0，表示所有数据都发送完毕，链接将被关闭。

9.4.5 订阅热度图原始数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed
```

```
--<boundary>
```

```
Content-Type: application/octet-stream
```

```
Content-Length: <length>
```

```
<歷史追蹤二進位資料>
```

```
--<boundary>
```

```
Content-Type: application/octet-stream
```

```
Content-Length: <長度>
```

```
<history trace binary data>
```

```
--<boundary>
```

```
...
```

附錄 A：歷史客流軌跡數據格式如下：

octet	0	1	2	3	4~7	8~11	12~15
value	version	channel	preset	reserved	總資料長度	總物件數 num	此處之物件數量 封包
位元組	16~31						
數值	保留						
位元組	32~35		36~37		38~39	40~43	44~47
值	物件 ID 1		物件 座標 x		物件 Y 座標	目前 UTC 時間	保留
位元組	48~51		52~53		54~55	56~57	58~61
值	物件 ID 2		物件 X 座標		物件 Y 座標	目前 UTC 時間	保留

注意：如果此封包中的「物件數量」值為 0，表示所有資料已發送完畢，連線將被關閉。

9.4.5 訂閱熱度圖原始數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時缺省為 1	1
心跳	int	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍[1, 60]，如果 URL 中帶此參數且取值為 5，則表示每個 5 秒設備應發送心跳訊息到客戶端，心跳訊息內容為"Heartbeat"。若此參數不存在，預設為 60。	5
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw&channel=1&heartbeat=5

Response Params (multipart; binary data in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<heap map raw data>
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<heap map raw data>
--<boundary>
...
```

Appendix A: 热度图原始数据格式如下:

octet	0	1	2	3	4 ~ 23	
value	width		height		StartTime, ex: “2012-01-04 00:00:00”	
octet	24~43				44 ~ 47	
value	EndTime, ex: “2012-01-04 01:00:00”				reserved	
octet	48	49	...			
value	Data: every byte symbolize a pixel					

9.5 人群分布图

9.5.1 获取人群分布图能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/HeatMapManager.cgi?action=attachRaw&channel=1&heartbeat=5

回應參數（multipart；主體為二進位資料）

Name	Type	R/O	說明	範例
------	------	-----	----	----

回應範例

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: <長度>

<堆積區映射原始資料>

--<邊界>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

心跳

--<boundary>

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: <長度>

<堆積映射原始資料>

--<boundary>

...

附錄 A：熱度圖原始數據格式如下：

位元組	0	1	2	3	4 ~ 23	
數值	寬度		高度		開始時間，例如：「2012-01-04 00:00:00」	
位元組	24~43				44 ~ 47	
值	結束時間，例如：「2012-01-04 01:00:00」				保留	
位元組	48	49	...			
值	資料：每個位元組代表一個像素					

9.5 人群分布圖

9.5.1 獲取人群分布圖能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdCapsList	object[]	R	设备有多少个视频通道返回多少个元素	
+channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
+Support	bool	R	该视频通道是否支持人群分布图	true
Response Example				
CrowdCapsList[0].channel=1				
CrowdCapsList[0].Support=true				
CrowdCapsList[1].channel=2				
CrowdCapsList[1].Support=false				
...				

9.5.2 订阅实时人群分布统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

Response Params (multipart; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdStatData	object[]	R	数组，每个元素为一个检测区，每个检测区内可以有多个人数统计区域	
+Channel	uint	R	该人群分布图数据对应的视屏通道号	1
+GloabalPeopleNum	uint	R	单检测区全局总人数	10
+RegionNum	uint	R	单检测区区域个数	1
+RegionPeopleList	object[]	R	区域人数统计列表，区域个数为 0 时空数组	
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191]区间	[10,10,0,100]

請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getCaps				
回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
CrowdCapsList	物件[]	R	設備有多少個視頻通道即返回多少個元素	
+channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
+Support	bool	R	該視頻通道是否支援人群分佈圖	true
回應範例				
CrowdCapsList[0].channel=1 CrowdCapsList[0].Support=true CrowdCapsList[1].channel=2 CrowdCapsList[1].Support=false ...				

9.5.2 訂閱即時人群分佈統計數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時缺省為 1	1
心跳	int	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍[1, 60]，如果 URL 中帶此參數且取值為 5，則表示每個 5 秒設備應發送心跳訊息到客戶端，心跳訊息內容為"Heartbeat"。若此參數不存在，預設為 60。	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=attach&channel=1&heartbeat=5				

回應參數（multipart；主體內含二進位資料）				
Name	Type	R/O	說明	範例
CrowdStatData	物件[]	R	陣列，每個元素為一個檢測區，每個檢測區內可包含多個人數統計區域	
+Channel	uint	R	該人群分佈圖數據對應的視訊通道號	1
+GlobalPeopleNum	uint	R	單檢測區全域總人數	10
+RegionNum	uint	R	單檢測區區域個數	1
+RegionPeopleList	物件[]	R	區域人數統計列表，區域個數為 0 時為空陣列	
++RegionID	uint	R	區域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多邊形中每個頂點的座標已歸一化至 [0,8191]區間	[10,10,0,100]

++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全局拥挤人群报警个数 默认 0	2
+CrowdList	object[]	O	拥挤人群列表，全局报警个数为 0 时空数组	
++Center	Point	R	拥挤人群中心点坐标，8192 坐标系	[12,50]
++Radius	uint	R	半径,8192 坐标系	10
+RegionEventNum	uint	O	报警区域个数 默认 0	2
+RegionList	object[]	O	报警区域列表，报警区域个数为 0 时空数组	
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191] 区间	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++PeopleNum	uint	R	区域内人数统计值	100

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: close

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1

CrowdStatData[0].GlobalPeopleNum =10

CrowdStatData[0].RegionNum =1

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum=100

CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Center=2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2

CrowdStatData[0].RegionEventNum =2

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100

++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全域擁擠人群警報個數，預設為 0	2
+CrowdList	物件[]	O	擁擠人群列表，當全域警報數量為 0 時為空陣列	
++中心	點	R	擁擠人群中心點座標，8192 座標系	[12,50]
++半徑	uint	R	半徑，8192 座標系	10
+RegionEvent數	uint	O	警報區域個數，預設為 0	2
+RegionList	物件[]	O	警報區域列表，當警報區域個數為 0 時為空陣列	
++區域	uint16[20][2]	R	區域座標：多邊形中每個頂點的座標，已歸一化至[0,8191]區間	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++PeopleNum	uint	R	区域内人数统计值	100

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: close

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1

CrowdStatData[0].GlobalPeopleNum =10

CrowdStatData[0].RegionNum =1

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum=100

CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Center=2

CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2

CrowdStatData[0].RegionEventNum =2

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10

CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100

...

CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0

CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1
...

```

9.5.3 获取当前人群分布统计数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	视频通道号，从 1 开始，不存在时缺省为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CrowdStatData	object[]	R	数组，每个元素为一个检测区，每个检测区内可以有多个人数统计区域	
+Channel	uint	R	该人群分布图数据对应的视屏通道号	1
+GloabalPeopleNum	uint	R	单检测区全局总人数	10
+RegionNum	uint	R	单检测区区域个数	1
+RegionPeopleList	object[]	R	区域人数统计列表，区域个数为 0 时空数组	
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191]区间	[10,10,0,100]
++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全局拥挤人群报警个数 默认 0	2
+CrowdList	object[]	O	拥挤人群列表，全局报警个数为 0 时空数组	
++Center	Point	R	拥挤人群中心点坐标，8192 坐标系	[12,50]
++Radius	uint	R	半径,8192 坐标系	10

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

CrowdStatData[0].Channel=1
...

```

9.5.3 取得目前人群分佈統計資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	O	視頻通道號，從 1 開始，不存在時預設為 1	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/crowdDistriMap.cgi?action=getSummary&channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
CrowdStatData	物件[]	R	陣列，每個元素為一個檢測區，每個檢測區內可包含多個人數統計區域	
+通道	uint	R	該人群分佈圖數據對應的視訊通道號	1
+GlobalPeopleNum	uint	R	單檢測區全域總人數	10
+RegionNum	uint	R	單檢測區區域個數	1
+RegionPeople	物件[]清單	R	區域人數統計清單，區域個數為 0 時為空陣列	
++RegionID	uint	R	區域 ID	0
++RegionName	char[128]	R	区域名称	"xxx"
++區域	uint16[20][2]	R	区域坐标 多邊形中每個頂點的座標已歸一化至 [0,8191]區間	[10,10,0,100]
++RegionPeopleNum	uint	R	区域人数	100
+CrowdEventNum	uint	O	全域擁擠人群警報數量 默认 0	2
+CrowdList	物件[]	O	擁擠人群列表，當全域警報數量為 0 時為空陣列	
++Center	點	R	擁擠人群中心點座標，8192 座標系	[12,50]
++半徑	uint	R	半徑，8192 座標系	10

+RegionEvent Num	uint	O	报警区域个数 默认 0	2
+RegionList	object[]	O	报警区域列表，报警区域个数为 0 时为空数组	
++Region	uint16[20][2]	R	区域坐标 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到 [0,8191] 区间	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	区域 ID	0
++PeopleNum	uint	R	区域内人数统计值	100

Response Example

```

CrowdStatData[0].Channel=1
CrowdStatData[0].GloabalPeopleNum =10
CrowdStatData[0].RegionNum =1
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100
...
CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum=100
CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2
CrowdStatData[0].CrowdList[0].Center=2
CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2
CrowdStatData[0].RegionEventNum =2
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10
CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100
...
CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0
CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100

```

9.6 视频智能分析

9.6.1 获取视频智能分析能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps&channel=1				

+RegionEvent Num	uint	O	警示區域數量 默认 0	2
+RegionList	物件[]	O	警示區域清單，當警示區域數量為 0 時為空陣列組	
++區域	uint16[20][2]	R	區域坐標 多邊形中每個頂點的座標已歸一化至 [0,8191]區間	[10,10,0,100]
++RegionID	uint	R	區域 ID	0
++人數	uint	R	區域內人數統計值	100
回應範例				
CrowdStatData[0].Channel=1CrowdStatData[0].GloabalPeopleNum =10CrowdStatData[0].RegionNum =1 CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionID=0 CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][0]=10 CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[0][1]=10 CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][0]=10 CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].Region[1][1]=100... CrowdStatData[0].RegionPeopleList[0].RegionPeopleNum =100CrowdStatData[0].CrowdEventNum =2Cro wdStatData[0].CrowdList[0].Center=2CrowdStatData[0].CrowdList[0].Radius=2CrowdStatData[0].RegionEventNu m =2CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][0]=10 CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[0][1]=10 CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][0]=10 CrowdStatData[0].RegionList[0].Region[1][1]=100... CrowdStatData[0].RegionList[0].RegionID=0 CrowdStatData[0].RegionList[0].PeopleNum=100				

9.6 影片智慧分析

9.6.1 取得影片智慧分析能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getcaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+SupportedScene	char[32][16]	O	支持的所有大类业务列表,不支持智能功能时没有此项, 或值为[]	["Normal", "ATM", "NumberStat"]
+SupportedScenes	object	O	支持的大类业务方案及其规则和物体类型的组合 支持 32 个大类	
++Normal	object	O	通用行为分析	
+++SupportedSceneParams	object	O	支持的场景参数	
++++LLM	object	O	大模型	
+++++Support	bool	是	是否支持大模型 true: 支持 false: 不支持	true
+++++ModelList	char[32][64]	是	支持的大模型列表, 若不支持大模型切换, 默认取第 0 个	["StarThink-V"]
+++++EnableCtrl	uint32	否	大模型的使能控制策略, 通常用于大、小模型切换, 含义如下: 0: 不支持控制; 1: 支持控制; 2: 支持控制, 显示界面, 但不允许用户操作; 默认 0	1
++FaceDetection	object	O	人脸检测	
+++SupportedCalibrateParams	object	O	支持的标定能力集	
++++Groud	object	O	区域能力集	
+++++HorizontalStaffs	uint16[2]	O	水平标尺个数取值范围 两个分别是最小值和最大值	[1, 2]
+++++VerticalStaffs	uint16[2]	O	垂直标尺个数取值范围 两个分别是最小值和最大值	[3, 3]
++NumberStat	object	O	客流统计	
+++CameraType	uint8	O	单双目相机类型 1: 表示新统一单目客流, 2: 表示新统一双目客流, 0: 或者没这个字段表示老单目客流	1
+++SupportedRules	object	O		
++StereoBehavior	object	O	立体行为	
+++OnlyFindLastEvtList	char[32][32]	O	支持查询上一次事件内容的事件列表	["ParkingStatusChangeDetection"]
+MaxModules	uint8	O	每通道最大分析模块数规则条数	5

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
caps	物件	R	能力信息	
+SupportedScene	字元[32][16]	O	支援的所有主要業務類別清單，不支援智慧功能時沒有此項，或值為[]	["一般", "自動櫃員機", "NumberStat"]
+支援的 Scenes	物件	O	支援的大類業務方案及其規則和物體類型的組合 支援 32 個大類	
++Normal	物件	O	通用行為分析	
+++支援 SceneParams	物件	O	支援的場景參數	
++++LLM	物件	O	大模型	
+++++支援	bool	是	是否支援大型語言模型 true：支援 false：不支援	true
+++++ModelList	字元[32][64]	是	支援的大型模型清單，若不支援大型模型則切換，預設取第 0 個	["StarThink-V"]
+++++EnableCtrl	uint32	否	大型模型的啟用控制策略，通常用於大、小模型切換，含義如下： 0：不支援控制； 1：支援控制； 2：支援控制，顯示介面，但不允許使用者操作； 默认 0	1
++FaceDetection	物件	O	人臉检测	
+++支援 CalibrateParams	物件	O	支援的標定能力集	
++++Groud	物件	O	區域能力集	
+++++HorizontalStaffs	uint16[2]	O	水平標尺個數取值範圍 兩個分別是最小值和最大值	[1, 2]
+++++VerticalStaffs	uint16[2]	O	垂直標尺個數取值範圍 兩個分別是最小值和最大值	[3, 3]
++NumberStat	物件	O	客流统计	
+++CameraType	uint8	O	單雙目相機類型 1：表示新統一單目客流， 2：表示新統一雙目客流， 0：或者缺少此欄位表示舊的單目客流	1
+++支援 規則	物件	O		
++立體行為 vior	物件	O	立体行为	
+++OnlyFindLastEvtList	字元[32][32]	O	支援查詢上一次事件內容的事件清單	["ParkingStatusChangeDetection"]
+MaxModules	uint8	O	每通道最大分析模組數規則條數	5

+MaxRules	uint8	O	每通道所有预置点最多可保存的最大规则条数 默认 32	32
+SupportedRules	char[128][128]	O	所有大类支持的规则列表并集	["CrossLineDetection", "PasteDetection", "FlowStat"]
+MaxCelebrateAreas	int	O	场景最大标定区域个数	10
+MaxStaffs	int	O	最大标尺个数	10
+MaxPointOfLine	int	O	折线最大顶点数	2
+MaxPointOfRegion	int	O	区域最大顶点数	4
+MaxExcludeRegions	int	O	模块最大排除区域个数	10
+MaxInternalOptions	int	O	最大内部选项个数	512
+ComplexSizeFilter	bool	O	是否支持复杂尺寸过滤器 复杂尺寸过滤器使用独立的面积过滤和宽高比过滤参数	true
+CalibrateBoxs	uint8[2]	O	过滤器，远端近端规一化过滤时，回字框个数范围 第一个为最小值，第二个为最大值。	[2, 3]
+SpecifiedObjectFilter	bool	O	是否支持特定的物体过滤器	true
+SupportSnapEnhance	uint	O	是否支持抓拍增强，0:不支持，1:常规增强，2:深度学习增强	0
+SupportSnapOptimize	uint	O	是否支持抓拍优选，0:不支持，1:单人优选，2:多人优选	0
+SupportOccRecognition	bool	O	是否支持人脸遮挡识别	false
+SupportSwitchVideoSrcCount	uint	O	支持切换视频源通道数目	2
+VideoSourceInfo	object[]	O	输入视频源的通道信息(数组大小对应支持切换视频源通道数目)	
++SrcType	enumint	O	视频源类型 Enumint{ 0: 普通可见光图像传感器 1: 红外数字图像传感器 2: 视频解码器 }	1
++Id	uint	O	视频源的通道编号 0-255	0
Response Example				
caps.CalibrateBoxs[0]=2 caps.CalibrateBoxs[1]=3 caps.ComplexSizeFilter=false				

+MaxRules	uint8	O	每個通道所有預設點最多可儲存的規則條數，預設為 32	32
+SupportedRules	char[128][128]	O	所有大類支援的規則列表聯集	["CrossLineDetection", "PasteDetection", "FlowStat"]
+MaxCelebrateAreas	int	O	場景最大標定區域個數	10
+MaxStaffs	int	O	最大標尺個數	10
+折線最大頂點數	int	O	折線最大頂點數	2
+區域最大頂點數	int	O	區域最大頂點數	4
+MaxExcludeRegions	int	O	模組最大排除區域個數	10
+MaxInternalOptions	int	O	最大內部選項個數	512
+ComplexSizeFilter	bool	O	是否支援複雜尺寸過濾器？複雜尺寸過濾器使用獨立的面積過濾與寬高比過濾參數。	true
+CalibrateBoxes	uint8[2]	O	過濾器，遠端近端規一化過濾時，回字框個數範圍 第一個為最小值，第二個為最大值。	[2, 3]
+SpecifiedObjectFilter	bool	O	是否支援特定的物體過濾器	true
+SupportSnapEnhance	uint	O	是否支援抓拍增強，0：不支援，1：常規增強，2：深度學習增強	0
+SupportSnapOptimize	uint	O	是否支援抓拍優選，0：不支援，1：單人優選，2：多人優選	0
+SupportOccRecognition	bool	O	是否支援人臉遮擋識別	false
+支援切換視訊來源數量	uint	O	支援切換視訊來源通道數目	2
+VideoSourceInfo	物件[]	O	輸入視訊來源的通道資訊（陣列大小對應支援切換視訊來源通道數目）	
++SrcType	枚舉整數	O	視頻源類型 Enumint{ 0: 普通可見光圖像感測器 1: 紅外數位圖像感測器 2: 視頻解碼器 }	1
++Id	uint	O	視頻源的通道編號 0-255	0
回應範例				
caps.CalibrateBoxes[0]=2 caps.CalibrateBoxes[1]=3 caps.ComplexSizeFilter=false				

```

caps.MaxCelibateAreas=10
caps.MaxExcludeRegions=0
caps.MaxInternalOptions=512
caps.MaxModules=1
caps.MaxPointOfLine=20
caps.MaxPointOfRegion=20
caps.MaxRules=10
caps.MaxStaffs=4
caps.SpecifiedObjectFilter=true
caps.SupportedRules[0]=CrossLineDetection
caps.SupportedRules[1]=CrossRegionDetection
caps.SupportedRules[2]=LeftDetection
caps.SupportedRules[3]=TakenAwayDetection
caps.SupportedScene[0]=Normal
caps.SupportedScene[1]=FaceDetection
caps.SupportedScene[2]=VideoDiagnosis
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. EnableCtrl=1
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. ModelList[0]= ["StarThink-V"]
caps.SupportedScenes. Normal. SupportedSceneParams. LLM. Support=true
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.StereoNumber.SupportedRules.ManNumDetection.SupportLocalDataStore=false
caps.SupportedScenes.NumberStat.CameraType=1
caps.SupportedScenes.NumberStat.SupportedRules.NumberStat.MaxRules=8
caps.SupportedScenes.StereoBehavior.OnlyFindLastEvtList[0]=ManStandDetection

```

9.6.2 【配置】视频智能分析全局配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoAnalyse Global	object[]	O	视频分析全局配置 一维数组，每个元素对应一路视频。	
+Scene	object	O	预置点算法全局参数	
++Type	char[]	O	大类业务方案 取值范围： { "", "Normal", "Indoor", "ATM", "Traffic", "FaceRecognition", "FaceDetection", "NumberStat", "HeatMap", "VideoDiagnosis", "VehicleAnalyse", "TrafficPatrol", "CourseRecord", "Vehicle", "ObjectDetect", "VehicleCompare" }	"Normal"
++PtzPresetId	uint8	O	预置点，取值范围 0~255 ， 0 表示场景 和预置点无关	1

```

caps.MaxCelibateAreas=10
caps.MaxExcludeRegions=0
caps.MaxInternalOptions=512
caps.MaxModules=1
caps.MaxPointOfLine=20
caps.MaxPointOfRegion=20
caps.MaxRules=10
caps.MaxStaffs=4
caps.SpecifiedObjectFilter=true
caps.SupportedRules[0]=跨線偵測
caps.SupportedRules[1]=跨區域偵測
caps.SupportedRules[2]=左側偵測
caps.SupportedRules[3]=物品移走偵測
caps.SupportedScene[0]=一般
caps.SupportedScene[1]=人臉偵測
caps.SupportedScene[2]=視訊診斷
caps.SupportedScenes.一般。SupportedSceneParams.LLM.EnableCtrl=1
caps.SupportedScenes.正常。SupportedSceneParams.LLM.ModelList[0]= ["StarThink-V"]
caps.SupportedScenes.正常。SupportedSceneParams.LLM.Support=true
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.HorizontalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[0]=0
caps.SupportedScenes.FaceDetection.SupportedCalibrateParams.Groud.VerticalStaffs[1]=0
caps.SupportedScenes.StereoNumber.SupportedRules.ManNumDetection.SupportLocalDataStore=假

caps.SupportedScenes.NumberStat.CameraType=1
caps.SupportedScenes.NumberStat.SupportedRules.NumberStat.MaxRules=8
caps.SupportedScenes.StereoBehavior.OnlyFindLastEvtList[0]=ManStandDetection

```

9.6.2 【設定】 視訊智慧分析全域設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoAnalyse 全域	物件[]	○	視頻分析全域配置 一維陣列，每個元素對應一路視訊。	
+場景	物件	○	預設點演算法全域參數	
++類型	字元[]	○	大類業務方案 取值範圍：{ "", "Normal", "Indoor", "ATM", "Traffic", "FaceRecognition", "FaceDetection" , "NumberStat" , "熱力圖", "影片診斷", "車輛分析", " 交通巡邏 ", " 課程記錄 ", " 車輛 ", "物件偵測", "車輛比對" }	"Normal"
++PtzPresetId	uint8	○	預設點，取值範圍 0~255，0 表示場景與預設點無關	1

++Depth	enumchar[8]	O	画面景深，注意不是每种大类业务方案需要配置景深 enumchar[8]{ "Normal": 普通，效果等于未知景深 "Far": 远景 "Middle": 中景 "Near": 近景 }	"Normal"
++Detail	object	O	场景详细配置信息	
++CameraPosition	enumchar[32]	O	相机安装位置 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "TopInstall": 顶装 "FloorInstall": 地装 "WallInstall": 壁装 "TiltInstall": 斜装 } 金融合规项目定制	"TopInstall"
+TimePeriod	object	O	标定白天和黑夜的时间段	
++Day	char[2][16]	O	白天时间段 单位为小时，表示从 8 点到晚上 20 点为白天	["8:00:00", "20:00:00"]
++Night	char[2][16]	O	黑夜时间段 单位为小时，表示从晚 8 点到凌晨 7 点为黑夜	["20:00:00", "7:00:00"]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseGlobal
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=Normal table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Depth=Far table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraAngle=30 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraDistance=10.000000 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraHeight=6.200000 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[0]=8:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[1]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[0]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[1]=8:00:00 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=Normal&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1
Set Config Response Example

++景深	枚舉字元[8]	O	畫面景深，請注意並非每種主要業務方案都需要設定景深 enumchar[8]{ "Normal": 普通，效果等同於未知景深 "Far": 遠景 "Middle": 中景 "Near": 近景 }	"Normal"
++細節	物件	O	場景詳細配置資訊	
++CameraPosition	enumchar[32]	O	相機安裝位置 enumchar[32]{ "Unknown": 未知 "TopInstall": 頂裝 "FloorInstall": 地裝 "WallInstall": 壁裝 "TiltInstall": 斜裝 } 金融合規專案客製	"TopInstall"
+TimePeriod	物件	O	標定白天和黑夜的時間段	
++Day	char[2][16]	O	白天時間段，單位為小時，表示從 8 點到晚上 20 點為白天	["8:00:00", "20:00:00"]
++夜晚	字元[2][16]	O	黑夜時段 單位為小時，表示從晚上 8 點至凌晨 7 點為黑夜	["20:00:00", "7:00:00"]

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseGlobal 取得設定回應範例
<pre>table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=正常 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Depth=遠 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraAngle=30 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraDistance=10.000000 table.VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Detail.CameraHeight=6.200000 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[0]=8:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Day[1]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[0]=20:00:00 table.VideoAnalyseGlobal[0].TimePeriod.Night[1]=8:00:00 ...</pre>
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.Type=Normal&VideoAnalyseGlobal[0].Scene.PtzPresetId=1
設定回應範例

9.6.3 【配置】智能分析规则

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
VideoAnalyse Rule	object[][32]	O	视频分析规则配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示每路视频下的规则	
+Name	char[128]	O	规则名称，不带预置点的设备规则名称不能重名，带预置点的设备，同一预置点内规则名称不能重名，不同预置点之间规则名称可以重名	"GuardLine1"
+Enable	bool	O	规则使能	true
+Type	char[32]	R	规则类型，取值范围： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "VideoAbnormalDetection", "FaceDetection", "AudioMutation", "AudioAnomaly", "VideoUnFocus", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection", "NumberStat", "HeatMap", "FaceAttribute", "VehicleDetect", "NonMotorDetect", "HumanTrait", "ObjectPlacement", "ObjectRemoval" }	"CrossLineDetection"
+EventHandler	EventHandler	O	规则触发的联动项，具体参看 EventHandler 对象中描述	
+Config	object	O	具体规则的参数，根据具体规则 Type 而定， 以下参数只在 Type 是下列值时有效： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection"}.	
++DetectLine	uint16[20][2]	O	检测线 各点的坐标归一化到[0,8192)区间。	
++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 enumchar[16]{ "LeftToRight" "RightToLeft" "Both" }	"LeftToRight"
++SizeFilter	object	O	规则特定的尺寸过滤器，为提高规则判断精度 可以为空，表示使用模块统一的过滤器。	

9.6.3 【設定】智慧分析規則

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
VideoAnalyse Rule	物件[[32]	O	視訊分析規則設定 二維陣列，第一維表示視訊通道，第二維表示每路視訊下的規則	
+名稱	字元[128]	O	規則名稱；未帶預設點的設備，其規則名稱不得重複；若為帶預設點的設備，則同一預設點內的規則名稱不可重複，但不同預設點之間的規則名稱可以重複	"GuardLine1"
+啟用	bool	O	規則使能	true
+類型	字元[32]	R	規則類型，取值範圍： { "CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "VideoAbnormalDetection" , "人臉偵測", "音訊變異", "音訊異常", "影片失焦", "WanderDetection", "RioterDetection", 「ParkingDetection」、「MoveDetection」， 「NumberStat」、「HeatMap」、「FaceAttribute」、「VehicleDetect」、「NonMotorDetect」、「HumanTrait」、「ObjectPlacement」、「ObjectRemoval」 }	「CrossLineDetection」 "
+EventHandler	EventHandler	O	規則觸發的聯動項，具體參看EventHandler 物件中描述	
+設定	物件	O	具體規則的參數，視具體規則類型而定， 以下參數僅在類型為下列值時有效： { "CrossLineDetection" , "CrossRegionDetection"、"LeftDetection" , "TakenAwayDetection" }。	
++DetectLine	uint16[20][2]	O	检测线 各點的座標歸一化至[0,8192)區間。	
++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 enumchar[16]{ "由左至右" "由右至左" "兩者" }	"由左至右"
++SizeFilter	物件	O	規則特定的尺寸過濾器，為提高規則判斷精度 可以為空，表示使用模組統一的過濾器。	

+++MaxSize	int[2]	O	目标大小过滤条件的最大宽度和高度 对下列规则有效： {"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "FaceDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}.	
+++MinSize	int[2]	O	目标大小过滤条件的最小宽度和高度	
++DetectRegion	uint16[20][2]	O	警戒区 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8192)区间。 对下列规则有效： {"CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}.	
++MinDuration	uint	O	最短持续时间，单位秒 Action 为"Inside"有效或"Wander"时有效 取值范围 1 ~ 600，对下列规则有效： {"LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection"}. 取值范围 10 ~ 300，对下列规则有效： {"RioterDetection"}. 取值范围 6 ~ 300，对下列规则有效： {"ParkingDetection"}.	0
++Sensitivity	uint8	O	灵敏度，取值范围 1 ~ 10，对下列规则有效： {"RioterDetection", "MoveDetection"}.	6
++EnterThreshold	uint16	O	进入阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效： {"NumberStat"}.	0
++ExitThreshold	uint16	O	离开阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效 {"NumberStat"}.	0
++InsideThreshold	uint16	O	在里面阈值，取值范围 0—1000000000，对下列规则有效 {"NumberStat"}.	0
++DirectionStats	object	O	方向统计模式下有效	方向统计配置
+++Enable	bool	O	是否使能方向统计	false
+++DetectLine	uint16[20][2]	O	检测线 折线类型，折线中每个端点的坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++Direction	enumchar[16]	O	检测方向 enumchar[16]{ "Both" "LeftToRight" "RightToLeft" }	"Both"
++FilterUnAliveEnable	bool	O	是否开启过滤非活体功能 默认值为 false	false

+++MaxSize	int[2]	O	目標大小過濾條件的最大寬度與高度，適用於下列規則：{"CrossLineDetection", "CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "FaceDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}。	
+++MinSize	int[2]	O	目標大小過濾條件的最小寬度和高度	
++DetectRegion	uint16[20][2]	O	警戒區多邊形類型，多邊形中每個頂點的座標歸一化至[0,8192區間。適用於下列規則：{"CrossRegionDetection", "LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection", "RioterDetection", "ParkingDetection", "MoveDetection"}。	
++MinDuration	uint	O	最短持續時間（單位：秒）。當 Action 為「Inside」或「Wander」時有效；取值範圍為 1 ~ 600，適用於下列規則：{"LeftDetection", "TakenAwayDetection", "WanderDetection"}。取值範圍為 10 ~ 300，適用於下列規則：{"RioterDetection"}。 取值範圍 6 ~ 300，適用於下列規則：{"ParkingDetection"}。	0
++靈敏度	uint8	O	靈敏度，取值範圍 1 ~ 10，對下列規則有效：{"RioterDetection", "MoveDetection"}。	6
++進入閾值hold	uint16	O	進入閾值，取值範圍 0—100000000，對下列規則有效：{"NumberStat"}。	0
++ExitThreshold	uint16	O	離開閾值，取值範圍 0—100000000，對下列規則有效 {"NumberStat"}。	0
++InsideThreshold	uint16	O	在內閾值，取值範圍 0—100000000，對下列規則有效 {"NumberStat"}。	0
++DirectionStats	物件	O	方向統計模式下有效	方向統計配置
+++Enable	bool	O	是否啟用方向統計	false
+++DetectLine	uint16[20][2]	O	檢測線：折線類型，折線中每個端點的座標歸一化至 [0,8192 區間。	
+++Direction	enumchar[16]	O	檢測方向 enumchar [16]{ "雙向" "從左到右" "從右到左" }	"雙向"
++FilterUnaliveEnable	bool	O	是否開啟過濾非活體功能，預設值為 false	false

++EyesDistThreshold	uint32	O	瞳距过滤阈值，小于阈值就过滤。参考 GB/T 35678-2017,人脸识别应用图像技术要求 取值范围 [50-无上限]，默认值 0 表示不过滤，	50
++HelmetEnable	bool	O	使能安全帽检测。开启时，人脸识别结果中携带安全帽检测相关信息。默认值为 false	false
++TempSwitch	uint8	O	测温状态选择： 0:关闭测温 1:正常测温 2:调试测温	1
++TempModel	uint8	O	测温模式,TempSwitch 非 0 时有效： 0:自动模式 1:热图检测模式 2:标定模式	0
++TempStrategy	object	O	人脸温度计算策略	
+++TempValueMax	double	O	正常人脸温度区间最大值	45.1
+++TempValueMin	double	O	正常人脸温度区间最小值	35.5
+++TempType	uint8	O	计算人脸温度的策略类型 0: 使用最高温 1: 使用平均温度 255:自动温度策略，由系统决定测温模式（新增）	0
+++SlideNum	uint8	O	滑动的缓存帧数,0 代表不滑动,最大缓存 32 帧	0
++++HightTempStrategy	object	O	最高温策略参数,tempType=0 时有效	
++++TempDetectRegion	uint8	O	计算温度最高点区域 0:额头部分 1:整张人脸	0
++++AverageTempStrategy	object	O	平均温策略参数,TempType=1 时有效	
++++StrategyType	uint8	O	平均温度策略类型 0:中心点 1:高温点	0
++++PointNum	uint8	O	用来求平均值的点的数，整数的平方：例如：4 9 16	9
++++EnableFilter	bool	O	是否使能去除一个最高温一个最低温取平均 false :不使能 true:使能	false
++FilterMaskUnAliveEnable	bool	O	是否开启口罩防假，该值和 FilterUnAliveEnable 强相关，FilterUnAliveEnable 为 true 时（开启活体检测），此字段才有效	false

读取和修改配置的例子如下：

++EyesDistThreshold	uint32	○	瞳距過濾閾值，小於閾值即予以過濾。參考 GB/T 35678-2017《人臉辨識應用影像技術規範》，取值範圍為 [50 至無上限]；預設值 0 表示不過濾。	50
++HelmetEnable	bool	○	啟用安全帽偵測。開啟時，人臉辨識結果將包含安全帽偵測相關資訊。預設值為 false	false
++TempSwitch	uint8	○	測溫狀態選擇： 0:關閉測溫 1:正常測溫 2:除錯測溫	1
++TempModel	uint8	○	測溫模式，TempSwitch 非 0 時有效：0:自動模式 1:熱圖檢測模式 2:標定模式	0
++TempStrategy	物件	○	人臉溫度計算策略	
+++TempValueMax	double	○	正常人臉溫度區間最大值	45.1
+++TempValueMin	double	○	正常人臉溫度區間最小值	35.5
+++TempType	uint8	○	計算人臉溫度的策略類型：0:使用最高溫；1:使用平均溫度；255:自動溫度策略，由系統決定測溫模式（新增）	0
+++SlideNum	uint8	○	滑動的緩存幀數，0 代表不滑動，最大緩存 32 幀	0
+++HightTempStrategy	物件	○	最高溫策略參數，tempType=0 時有效	
++++TempDetectRegion	uint8	○	計算溫度最高點區域 0：額頭部分 1：整張人臉	0
++++AverageTempStrategy	物件	○	平均溫策略參數，TempType=1 時有效	
++++策略類型	uint8	○	平均溫度策略類型 0：中心點 1：高溫點	0
++++點數量	uint8	○	用於計算平均值的點數，即整數的平方：例如：4、9、16	9
++++EnableFilter	bool	○	是否啟用去除一個最高溫與一個最低溫後取平均值：false：不啟用；true：啟用	false
FilterMaskUnAliveEnable	bool	○	是否啟用口罩防偽功能，此設定與 FilterUnAliveEnable 密切相關，僅當 FilterUnAliveEnable 為 true（啟用活體檢測）時，此欄位才生效	false

讀取與修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseRule[0][0].Name= line1 table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].Enable =true table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler) ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Name=myAnalyseRule1&VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection
Set Config Response Example
OK

9.6.4 获取智能事件触发信息

获取指定智能事件最近一次触发信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
ClassName	char[]	R	当前开启的智能大类	StereoBehavior
EventName	char[]	R	事件名称	ManStandDetection
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo&channel=1&ClassName=StereoBehavior&EventName=ManStandDetection				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
State	int	R	智能规则当前查询时的状态 enumint{ 0: 关闭状态 1: 开启状态 }	1
EventInfo	object	R	事件信息	
Code	char[32]	R	事件类型 参见	"BusDoor"
Action	enumchar[32]	R	事件动作 enumchar[32]{ "Start": 开关性事件开始 "Stop": 开关性事件结束	"Start"

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseRule[0][0].Name= line1 table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].Enable =true table.VideoAnalyseRule[0][0].VideoAnalyseRule[0][0].EventHandler= (output of 事件處理常式 is described in GetEventHandler) ...

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Name=myAnalyseRule1&VideoAnalyseRule[0][0].Type=CrossLineDetection
Set Config Response Example
OK

9.6.4 取得智慧事件觸發資訊

取得指定智慧事件最近一次觸發資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo			
方法	GET			
請求參數 (無)				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視訊通道編號，從 0 開始	0
類別名稱	字元[]	R	目前啟用的智慧大類	StereoBehavior
事件名稱	字元[]	R	事件名称	人員站立偵測
請求範例	http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getLastEventInfo&channel=1&ClassName=StereoBehavior&EventName=ManStandDetection			

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	int	R	智能規則目前查詢時的狀態 列舉整數{ 0：關閉狀態 1：開啟狀態 }	1
EventInfo	物件	R	事件信息	
Code	字元[32]	R	事件类型 参见	"BusDoor"
動作	enumchar[32]	R	事件动作 enumchar[32]{ "Start": 開關性事件開始 「停止」：開關性事件結束	「開始」

			"Pulse": 脉冲性事件 }	
Response Example				
State=1 EventInfo.Code=ManStandDetection EventInfo.Action=Start				

9.6.5 【配置】设备级参数

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GlobalDeviceParam	object	O	设备级参数，一个设备只能有一套，如安装高度、角度等	
+LocateHeight	float	O	安装高度，单位：米	10.5
+Profile	uint32	O	情景选择 0-室外 1-室内 二值化，只有室内或者室外，默认值 0 室外	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GlobalDeviceParam
Get Config Response Example
table.GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 table.GlobalDeviceParam.Profile=0

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 址]!!!
Set Config Response Example
OK

9.6.6 获取业务大类规则模板

获取指定类别下的所有智能规则配置模板和默认值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoInAnalyse.cgi?action=getTemplateRule			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Class	Char[32]	R	大类业务方案 含义与 VideoAnalyseGlobal 配置项 Type 相同 "Normal" "Traffic" "TrafficPatrol"	"Normal"

			"Pulse"：脈衝性事件 }	
回應範例				
狀態=1 EventInfo.Code=ManStandDetection EventInfo.Action=Start				

9.6.5 【設定】裝置層級參數

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
GlobalDevice 參數	物件	O	設備級參數，一個設備只能有一套，如安裝高度、角度等	
+LocateHeight	float	O	安裝高度，單位：米	10.5
+設定檔	uint32	O	情景选择 0-室外 1-室內 二值化，僅限室內或室外，預設值 0 為室外	0

讀取與修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=GlobalDeviceParam
Get Config Response Example
table.GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 table.GlobalDeviceParam.Profile=0

設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GlobalDeviceParam.LocateHeight=10.5 址]!!!
設定回應範例
OK

9.6.6 獲取業務大類規則模板

取得指定類別下的所有智慧規則設定範本與預設值

請求網址	http://<server>/cgi-bin/VideoInAnalyse.cgi?action=getTemplateRule			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
類別	字元[32]	R	大類業務方案 含義與 VideoAnalyseGlobal 配置項 Type 相同 "Normal" "Traffic" "交通巡邏"	"一般"

			"FaceDetection"(人脸检测和人脸目标识别共用) 另 Web 可以使用 All 取全部规则	
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/VideoAnalyse.cgi?action=getTemplateRule&Channel=1&Class=Normal				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Rule	object	R	规则	
+Normal	object	R	业务大类	
++CrossRegionDetection	object	R	区域入侵规则模板	
++CrossLineDetection	object	R	绊线规则默认配置 同 VideoAnalyseRule 第二维每个对象的格式	
+++Config	object	R	规则配置细节	
++++SizeFilter	object	R		
+++++MinSize	int[2]	R		[0, 0]
+++++MaxSize	int[2]	R		[8191, 8191]
++++DetectLine	object[]	R		
++++Direction	char[]	R		"Both"
++++PtzPresetId	int	R	预置点号	0
+++ObjectTypes	char[][]	R	检测物体类型	["Unknown"]
+++Type	char[64]	R	规则类型	"CrossLineDetection"
+++Class	char[16]	R	大类业务方案	"Normal"
+++Enable	bool	R	规则是否启用	false
+++Id	int	R	规则 ID	0
Response Example				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Id=0				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Enable=false				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Class=Normal				
Rule.Normal.CrossLineDetection.Type=CrossLineDetection				
Rule.Normal.CrossLineDetection.ObjectTypes[0]=Unknown				
Rule.Normal.CrossLineDetection.PtzPresetId=0				
Rule.Normal.Config.Direction=Both				
Rule.Normal.Config.SizeFilter.MaxSize[0]=[8191, 8191]				
Rule.Normal.Config.SizeFilter.MinSize[0]=[0, 0]				
...				

			「FaceDetection」（人臉偵測與人臉目標識別共用） 另 Web 可使用 All 取得全部規則	
Channel	int	R	通道編號，影片通道編號從 1 開始	1

請求範例

http://<server>/cgi-bin/VideoInAnalyse.cgi?action=getTemplateRule&Channel=1&Class=Normal

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
Rule	物件	R	規則	
+Normal	物件	R	業務大類	
++CrossRegionDetection	物件	R	區域入侵規則範本	
++CrossLineDetection	物件	R	絆線規則預設設定 同 VideoAnalyseRule 第二維每個物件的格式	
+++設定	物件	R	規則配置細節	
++++SizeFilter	物件	R		
+++++MinSize	int[2]	R		[0, 0]
+++++MaxSize	int[2]	R		[8191, 8191]
++++DetectLine	物件[]	R		
++++Direction	char[]	R		「兩者」
+++PtzPresetId	int	R	預置點號	0
+++物件類型 es	字元[]	R	檢測物體類型	[「未知」]
+++類型	字元[64]	R	規則類型	"CrossLineDetection"
+++類別	字元[16]	R	大類業務方案	「一般」
+++啟用	bool	R	規則是否啟用	false
+++Id	int	R	規則 ID	0

回應範例

Rule.Normal.CrossLineDetection.Id=0
Rule.Normal.CrossLineDetection.Enable=false
規則。一般。跨線偵測。類別=一般
規則。正常。交叉線檢測。類型=交叉線檢測
Rule.Normal.CrossLineDetection.ObjectTypes[0]=未知
規則。一般。越線偵測。PTZ 預設位置=0
規則。一般。設定。方向=雙向
規則。一般。設定。尺寸篩選。最大尺寸[0]=[8191, 8191]
規則。一般。設定。尺寸篩選。最小尺寸[0]=[0, 0]
...

9.6.7 【配置】设置巡航计划的使能开关

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IntelliSchemeTour	object	R	巡航计划使能开关	
+Enable	bool	R	巡航计划使能开关	True

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IntelliSchemeTour
Get Config Response Example
table.IntelliSchemeTour.Enable=true

Set Config Request Example
http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.Enable=true
Set Config Response Example
OK

9.6.8 【配置】智能巡航计划

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
IntelliSchemeTour	object	O	智能套餐方案巡航计划。不区分通道	
+Enable	bool	O	套餐方案巡航计划是否启用	true
+TourPriMode	enumchar[32]	O	巡航优先模式 enumchar[32]{ "Switch": 场景优先，严格按照设置的巡航时间进行巡航 "Detect": 检测优先，以场景检测完整组数据为切换场景条件(违停球业务，一个场景下可能需要抓多张图，全部抓完切换到下一场景) "Tour": 巡航优先，类似检测优先，以场景检测完一组数据为切换场景条件（存在近景与远景，先按巡航路线抓完近景，再按巡航路线抓远景） } 具体支持哪些参考能力集 IntelliScheme.getCaps	"Switch"
+IdleWaitingTime	uint32	O	空闲等待时间，即用户停止操作设备后，到巡航计划继续生效的空闲延时时间,单位:秒	10

9.6.7 【設定】 設定巡航計畫的啟用開關

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
IntelliSchemeTour	物件	R	巡航計畫使能開關	
+啟用	bool	R	巡航計畫使能開關	True

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=取得設定&name=IntelliSchemeTour
取得設定回應範例
table.IntelliSchemeTour.Enable=true

設定請求範例
http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.Enable=true 設定設定回應範例
OK

9.6.8 【配置】 智能巡航計畫

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
IntelliSchemeTour	物件	O	智能套餐方案巡航計畫。不區分通道	
+啟用	bool	O	套餐方案巡航計畫是否啟用	true
+TourPriMode	枚舉字元[32]	O	巡航優先模式 枚舉字元[32] "Switch": 場景優先，嚴格按照設定的巡航時間進行巡航； "Detect": 檢測優先，以場景檢測完整組數據為切換場景條件（達停球業務中，一個場景下可能需要拍攝多張影像，全部拍攝完畢後再切換至下一場景） "Tour": 巡航優先，類似檢測優先，以場景檢測完一組數據為切換場景條件（存在近景與遠景時，先依巡航路線拍攝完近景，再依巡航路線拍攝遠景）} 具體支援哪些功能請參考能力集 IntelliScheme.getCaps	"Switch"
+IdleWaitingTime	uint32	O	空閒等待時間，即使用者停止操作設備後，至巡航計畫繼續生效前的空閒延遲時間，單位：秒	10

+SceneSwitching Time	uint32	O	场景切换时间，在巡航计划开启，优先模式为检测优先或者巡航优先时，一定时间检测不到物体后，自动转到下一个场景	20
+TourPlan	object[7][16]	O	套餐方案巡航计划 二维数组，第一维表示星期几，共 7 个；第二维表示当天支持的巡航组	
++TimeSection	TimeSection	O	时间段，00:00:00 表示开始时间，23:59:59 表示结束时间 时间段定义见	"1 00:00:00-23:59:59"
++TourPath	object[]	O	巡航路径 一维数组,可调整套餐方案顺序。最大支持 10 个套餐方案。默认为空，由用户添加，各个字段的值由用户指定。	null
+++SchemeID	uint32	O	智能套餐方案 ID, 范围 1~300	1
+++Duration	uint32	O	停留时间，范围 30~36000 秒或 0 无此字段时默认为 0，表示时间段内一直停留不做切换	600
+++Speed	uint32	O	套餐方案包含有球机通道预置点时，移动到预置点的速度，范围 1~10 速度等级	7

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=IntelliSchemeTour
Get Config Response Example
table.IntelliSchemeTour.Enable=true table.IntelliSchemeTour.IdleWaitingTime=10 table.IntelliSchemeTour.SceneSwitchingTime=20 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][0].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][1].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][2].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][3].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][4].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][5].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][6].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][7].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][9].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][10].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][11].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][12].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][14].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00

+SceneSwitching Time	uint32	O	場景切換時間，於巡邏計畫開啟時，若優先模式設定為偵測優先或巡邏優先，則在一段時間內未偵測到物體後，將自動切換至下一個場景	20
+TourPlan	物件[7][16]	O	套餐方案巡航計劃 二維陣列，第一維表示星期幾，共 7 個；第二維表示當天支持的巡航組	
++TimeSection	TimeSection	O	時間段，00:00:00 表示開始時間，23:59:59 表示結束時間。時間段定義見	1 00:00:00-23:59:59
++TourPath	物件[]	O	巡航路徑 一維陣列，可調整套餐方案順序。最大支援 10 個套餐方案。預設為空，由使用者新增，各欄位的值由使用者指定。	null
+++SchemeID	uint32	O	智能套餐方案 ID，範圍 1~300	1
+++Duration	uint32	O	停留時間，範圍 30~36000秒或 0 無此欄位時預設為 0，表示時間段內一直停留不做切換	600
+++Speed	uint32	O	當套餐方案包含球機通道預設點時，移動至預設點的速度，範圍為1~10 速度等級	7

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=取得設定&name=IntelliSchemeTour
取得設定回應範例
table.IntelliSchemeTour.Enable=true table.IntelliSchemeTour.閒置等待時間=10 table.IntelliSchemeTour.場景切換時間=20 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][0].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][1].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][2].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][3].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][4].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][5].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][6].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][7].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][9].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][10].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][11].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][12].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[0][14].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00

[illegible]

```

table.IntelliSchemeTour.TourPlan [0][時間區段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][0].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][1].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan [1][時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][3].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][4].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][5].時段=1 00 : 00:00-23:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][6].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][7].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][9].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][10].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][11].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][12].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan [1][時間區段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[1][15].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][0].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][1].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][2].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][3].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][4].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][5].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][6].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][7].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程[2][9].時段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程[2][10].時段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程[2][11].時段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程[2][12].時段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程[2][13].時段=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.行程 [2][時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[2][15].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][0].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][1].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][2].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][3].時段=1 00 : 00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][4].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][5].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][6].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][7].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][8].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][9].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][10].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][11].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][12].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[3][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00

```


[illegible]

[illegible]

```
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][13].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][14].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][15].TimeSection=1 00:00:00-00:00:00
table.IntelliSchemeTour.TourPriMode=Switch
```

Set Config Request Example

http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.TourPriMode=Switch

Set Config Response Example

OK

9.6.9 导出智能诊断、黑白名单等信息

导出智能诊断、黑白名单等信息，导出数据格式为 csv

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/exportData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	enumint	O	导出的类型 enumint{ 0:车牌白名单 1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 }	0
Request Example				
{ "type": 1 }				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length>				

```
table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][13].TimeSection=1 00:
00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][14].TimeSection=1 00:
00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPlan[6][15].TimeSection=1 00:
00:00-00:00:00 table.IntelliSchemeTour.TourPriMode=切換
```

設定請求範例 <http://172.27.2.72/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&IntelliSchemeTour.TourPriMode=Switch>

設定回應範例

OK

9.6.9 匯出智慧診斷、黑名單與白名單等資訊

匯出智慧診斷、黑名單與白名單等資訊，資料匯出格式為 csv

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/exportData			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
type	enumint	O	匯出類型 enumint{ 0：車牌白名單 1：車牌黑名單 2：車牌黑白名單 3：對講通訊錄 4：自訂密碼 5：卡片記錄集 6：門禁人臉資訊 7：門禁指紋 8：對講 IPC 資訊 9：對講人員資訊 10：公共密碼記錄集 11：運維資訊 }	0
請求範例				
{ "type": 1 }				

回應參數（主體為二進位）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length>				

< binary data>

9.6.10 导入黑白名单、智能运维数据

导入黑白名单、智能运维数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData			
Method	POST			
Request Params (multipart in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
type	uint32	R	导入类型， enumint{ 0:车牌白名单 1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 }	0
isOverWrite	bool	R	是否覆盖原有数据。如果 isOverWrite=true 则清除所有车牌 名单，然后导入数据。如果 isOverWrite=false，则直接导入， 即使要导入的车牌与设备已有的车 牌重复也直接导入。	true
Request Example				
POST http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: 12 { "type": 0, "isOverWrite": true } --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 800				

9.6.10 匯入黑名單與白名單、智慧維運資料

匯入黑名單與白名單、智慧維運資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData			
方法	POST			
請求參數（主體為 multipart）				
Name	Type	必填/選填 說明		範例
type	uint32	R	匯入類型， enumint{ 0：車牌白名單 1：車牌黑名單 2：車牌黑白名單 3：對講通訊錄 4：自訂密碼 5：卡片記錄集 6：門禁人臉資訊 7：門禁指紋 8：對講 IPC 資訊 9：對講人員資訊 10：公共密碼記錄集 11：維運資訊 }	0
isOverWrite	bool	R	是否覆蓋原有資料。如果 isOverWrite=true，則清除所有車牌名單後匯入資料；如果 isOverWrite=false，則直接匯入，即使要匯入的車牌與設備現有的車牌重複，仍會直接匯入。	true
請求範例				
POST http://<server>/cgi-bin/api/ImExport/importData HTTP/1.1 User-Agent: client/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>--< boundary>Content-Type: application/json Content-Length: 12 { "type": 0, "isOverWrite": true } --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 800				

< binary data>
--<boundary>

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
{}
```

9.6.11 获取智能能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps
-------------	--

Method	GET
--------	-----

Request Params (none)

Name	Type	R/O	Description	Example
capsName	string	O	智能能力名称，取值为： AnalyseMode: 获取分析模式能力 MultiChannelMode: 获取多通道分开和组合的智能能力 MultiVideoAnalyse: 获取多通道设备每个通道的所有智能能力 如果不存在，表示获取所有能力	AnalyseMode

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps&capsName=AnalyseMode

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	智能能力对象	
+AnalyseMode	char[]	O	智能分析模式，取值为： RealStream, RecordFileStream, PicFileStream	RecordFileStream
+MultiChannelMode	object	O	多通道智能能力描述对象	
++IndepMode	object[]	O	多通道同开能力	
+++Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	
+++Type	char[]	R	业务大类	
++CompMode	object[]	O	多通道组合模式	
+++Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+++Type	char[]	R	业务大类	
+MultiVideoAnalyse	object[]	O	通道能力列表	
++caps	object	R	通道能力对象	
+Algorithm	object[]	O	算法版本信息	
++Class	char[]	R	智能分析大类，例如： ObjectDetect	
++AlgorithmVersion	char[]	R	算法版本	
++AlgorithmVendor	char[]	R	算法厂商	

< binary data>
--<boundary>

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

9.6.11 取得智慧能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
capsName	string	O	智能能力名稱，取值為： AnalyseMode：取得分析模式能力 MultiChannelMode：取得多通道分離與組合的智能能力 MultiVideoAnalyse：取得多通道設備每個通道的所有智慧能力 若不存在，表示取得所有能力	AnalyseMode
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=getCaps&capsName=AnalyseMode				

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	智能能力物件	
+AnalyseMode	字元[]	O	智能分析模式，取值為：RealStream，RecordFileStream、PicFileStream	RecordFileStream
+MultiChannel Mode	物件	O	多通道智能能力描述物件	
++IndepMode	物件[][]	O	多通道同開能力	
+++Channel	int	R	視訊通道號，從 0 開始	
+++Type	字元[]	R	业务大类	
++CompMode	物件[][]	O	多通道組合模式	
+++Channel	int	R	視訊通道編號，從 0 開始	0
+++類型	字元[]	R	业务大类	
+多影片分析析	物件[]	O	通道能力列表	
++功能	物件	R	通道能力物件	
+演算法	物件[]	O	演算法版本資訊	
++類別	字元[]	R	智能分析大類，例如：ObjectDetect	
++演算法版本 sion	字元[]	R	算法版本	
++演算法版 ndor	字元[]	R	算法厂商	

+TotalCapacity	object[]	O	智能分析总能力对象	
++Class	char[]	R	智能分析大类，例如：ObjectDetect	ObjectDetect
++Type	char[][]	R	智能分析规则列表，例如：FaceDetection	["FaceDetection"]
++Number	int	R	最大的同时分析通道数量	
Response Example				
<pre> caps.AnalyseMode=RealStream caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Channel=0 caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Type=Normal caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Channel=1 caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Type=ObjectDetect ... caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Channel=0 caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Type=Normal caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Channel=1 caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Type=ObjectDetect ... caps.Algorithm[0].Class=Normal caps.Algorithm[0].AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorithm[0].AlgorithmVendor=XXX caps.Algorithm[1].Class=ObjectDetect caps.Algorithm[1].AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorithm[1].AlgorithmVendor=YYY ... caps.TotalCapacity[0].Class=Normal caps.TotalCapacity[0].Type[0]=FaceDetection caps.TotalCapacity[0].Number=3 caps.TotalCapacity[1].Class=ObjectDetect caps.TotalCapacity[1].Type[0]=FaceDetection caps.TotalCapacity[1].Number=3 ... </pre>				

9.6.12 订阅智能分析资源使用信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

Response Params (multipart; key=value format in body)
--

+TotalCapacity	物件[]	O	智慧分析總能力物件	
++類別	字元[]	R	智能分析大類，例如：ObjectDetect	ObjectDetect
++Type	char[][]	R	智能分析規則列表，例如：FaceDetection	["FaceDetection"]
++數量	int	R	最大的同時分析通道數量	

回應範例

```
caps.AnalyseMode=RealStream
caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Channel=0
caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][0].Type=Normal
caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Channel=1
caps.MultiChannelMode.IndepMode[0][1].Type=物件偵測 ...
caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Channel=0
caps.MultiChannelMode.CompMode[0][0].Type=Normal
caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Channel=1
caps.MultiChannelMode.CompMode[0][1].Type=物件偵測 ...
caps.Algorithm[0].Class=Normal caps.Algorithm[0].
AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorithm[0].
AlgorithmVendor=XXX caps.Algorithm[1].Class=物件偵測
caps.Algorithm[1].AlgorithmVersion=V2.8 caps.Algorith
m[1].AlgorithmVendor=YYY ... caps.TotalCapacity[0].Class=
Normal caps.TotalCapacity[0].Type[0]=人臉偵測
caps.TotalCapacity[0].Number=3caps.TotalCapacity[1].
Class=物件偵測 caps.TotalCapacity[1].Type[0]=人臉偵測
caps.TotalCapacity[1].Number=3...
```

9.6.12 訂閱智慧分析資源使用資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
心跳	int	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍[1, 60], 如果 URL 中包含此參數且其值為 5，則表示每 5 秒設備應發送心跳訊息至客戶端，心跳訊息內容為"Heartbeat"。若此參數不存在，預設為 60。	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

回應參數 (multipart；主體內為 key=value 格式)

Name	Type	R/O	Description	Example
RemainCapacity	object[]	R	剩余智能分析能力	
+Class	string	R	智能分析大类，例如： ObjectDetect	Normal
+Number	int	O	剩余的可以分析的通道数量	1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].Class=Normal RemainCapacity[0].Number=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=2 --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].Class=Normal RemainCapacity[0].Number=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=1 ...				

9.6.13 设备导出加密文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SecurityImExport/exportData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
key	char[1024]	O	公钥加密后再经过 Base64 编码的密码串	"1BBzdSS****"
type	enumint	O	导出的类型 enumint{ 0:车牌白名单	0

Name	Type	R/O	描述	範例
RemainCapacity	物件[]	R	剩餘智慧分析能力	
+類別	字串	R	智能分析大類，例如：ObjectDetect	一般
+數字	int	O	剩餘可分析的通道數量	1
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].類別=Normal 剩餘容量[0]。數量=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=2 --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11 心跳 --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> RemainCapacity[0].Class=Normal RemainCapacity[0].Number=1 RemainCapacity[1].Class=ObjectDetect RemainCapacity[1].Number=1 ...				

9.6.13 裝置匯出加密檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SecurityImExport/exportData			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
key	字元[1024]	O	經公鑰加密並進行 Base64 編碼的密碼字串	"1BBzdSS****"
type	enumint	O	匯出的類型 enumint{ 0：車牌白名單	0

			1:车牌黑名单 2:车牌黑白名单 3:对讲通信录 4:自定义密码 5:卡片记录集 6: 门禁人脸信息 7: 门禁指纹 8: 对讲 IPC 信息 9: 对讲人员信息 10: 公共密码记录集 11: 运维信息 12: 人脸数据 13: 人脸图片 }	
Request Example				
<pre>{ "key": "1BBzdSS***", "type": 0 }</pre>				

Response Params (binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> < binary data > //实际数据设备端返回前使用 AES 对称加密（加密秘钥根据 key 解密后明文转换生成） //AES-256bit-CBC，填充方式 PKCS7				

9.6.14 平台下发智能使能控制

平台下发智能使能控制，用于平台的智能轮询业务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/setPollingConfig			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object[]	O	配置，数组长度最大 256	
+Enable	bool	O	使能开关	true
+Channel	uint32	O	通道号	12
+GlobalType	char[64]	O	全局配置，只支持单通道单种智能，	"Normal"
+RuleType	char[16][64]	O	规则配置，代表 GlobalType 或者 GlobalTypeList 场景中开启的所有规则	["CrossLineDetection"]

+GlobalTypeList	char[6][64]	O	全局配置列表，扩展支持单个通道多种智能的开启，和 GlobalType 二选一使能，如果 GlobalTypeList 里面有场景内容则优先使用	["Normal", "GasStation"]
Request Example				
<pre>{ "Config": [{ "Enable": true, "Channel": 12, "GlobalType": "Normal", "RuleType": ["CrossLineDetection"], "GlobalTypeList": ["Normal", "GasStation"] },...{}] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.6.15 获取已开启的智能方案列表

获取某个通道已开启的智能方案列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
VideoAnalyseGlobal	object[]	R	各视频通道已开启的智能方案列表	
+Scenes	char[32][16]	R	如果一个智能方案都没有开启，返回 VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=""	["Normal", "HeatMap"]
Response Example				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=Normal				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[1]=FaceDetection				

9.6.16 开启智能方案

开启某个通道的某几个智能方案

+GlobalTypeList	char[6][64]	O	全域設定清單，擴充支援單一通道開啟多種智慧功能，並與 GlobalType 二選一啟用；若 GlobalTypeList 中包含場景內容，則優先採用。	["Normal", "加油站"]
請求範例				
<pre>{ "設定": [{ "Enable": true, "Channel": 12, "GlobalType": "Normal", "RuleType": ["CrossLineDetection"], "GlobalTypeList": ["Normal", "燃料費站"], ...}] }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

9.6.15 獲取已開啟的智慧方案列表

取得特定通道已啟用的智慧方案清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=getSceneList				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
VideoAnalyseGlobal	物件[]	R	各視訊通道已開啟的智慧方案清單	
+場景	字元[32][16]	R	若未開啟任何智慧方案，則回傳 ["Normal"、VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=" "HeatMap"]	
Response Example				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[0]=Normal				
VideoAnalyseGlobal[0].Scenes[1]=FaceDetection				

9.6.16 啟用智慧方案

開啟某個通道的某幾個智能方案

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
typeList	char[32][16]	R	要开启的智能方案列表，可参考getSceneList中返回的列表	["Normal","HeatMap"]
channel	int32	R	要开启的智能方案对应的视频通道，从 0 开始计数	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
response	char[256]	R	操作结果，开启成功返回"OK"，开启失败返回"Error"	"OK"
Response Example				
OK				

9.6.17 关闭智能方案

关闭某个通道的智能方案

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=<TypeList>&channel=<ChannelNo>			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
typeList	char[32][16]	R	要关闭的智能方案列表,可参考getSceneList中返回的列表	["Normal","HeatMap"]
channel	int32	O	要关闭的智能方案对应的视频通道,从 0 开始计数	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Sample
response	char[256]	R	操作结果，开启成功返回"OK"，开启失败返回"Error"	"OK"
Response Example				
OK				

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
typeList	字元[32][16]	R	要開啟的智慧方案列表，可參考 getSceneList 中回傳的列表	["一般","熱力圖"]
channel	int32	R	要開啟的智慧方案對應的視訊通道，從 0 開 始計數	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=enableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應	字元[256]	R	操作結果，開啟成功返回「OK」，開啟失敗返回「Error」	"OK"
回應範例 OK				

9.6.17 關閉智能方案

關閉某個通道的智能方案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=<TypeList>&channel=<ChannelNo>			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
typeList	char[32][16]	R	要關閉的智慧方案清單，可參考 getSceneList 中回傳的清單	["正常","熱圖"]
通道	int32	O	要關閉的智慧方案對應的視訊通道，從 0 開始計數	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoAnalyse.cgi?action=disableScene&typeList=[Normal,HeatMap]&channel=0				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
response	char[256]	R	操作結果，開啟成功返回「OK」，開啟失敗返回「Error」	"OK"
回應範例				
OK				

9.6.18 获取通道智能版本信息

根据通道号，算法类型，获取智能算法版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getChannelAlgVersion			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	R	-1 表示获取所有通道，其它值正常表示对应通道	-1
AlgType	char[32]	O	大类业务方案取值见 VAClassEnum，字符串“null”或者没有该字段时表示取当前通道下所有大类	"Normal"
Request Example				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[][256]	R	第一维是表示通道号，第二维表示一个通道内业务大类个数，即一个通道下对应的所有业务大类。 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 是，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
+ClassType	char[32]	R	业务大类名字	"Normal"
+AlgTypeVersion	char[32][256]	R	一个智能可能对应多个版本号，第一维表示版本号的个数，第二维表示版本号长度	["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
Response Example				
{ "Info": [[{ "ClassType": "Normal", "AlgTypeVersion": ["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"] }],...{}],...[] }				

9.6.19 【配置】获取场景模式

获取场景模式配置参数：

Config Data Params

9.6.18 取得通道智慧版本資訊

根據通道號、演算法類型，取得智慧演算法版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getChannelAlgVersion			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O 說明		範例
通道	int32	R	-1 表示取得所有通道，其他數值則表示對應的通道	-1
AlgType	字元[32]	O	大類業務方案取值請參見 VAClassEnum，若為字串「null」或無此欄位時，表示取目前通道下所有大類。	"Normal"
請求範例				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	讀取/寫入	說明	範例
Info	物件[][256]	R	第一維表示通道號，第二維表示一個通道內業務大類個數，即一個通道下對應的所有業務大類。 通道演算法版本陣列；當請求中的 Channel 參數不是 -1 時，陣列元素為對應該通道的演算法版本資訊；當 Channel 參數為 -1 時，陣列的元素分別對應每個通道的演算法版本資訊，通道號從 0 開始。	
+類別類型	字元[32]	R	業務大類名稱	"正常"
+演算法類型版本	字元[32][256]	R	一個智能可能對應多個版本號，第一維 ["R497490.0_V3.004. 表示版本號的個數，第二維表示版本號 0000000.1.R"]長度	
回應範例				
{ "資訊": [{ "類別類型": "一般", "演算法類型版本": ["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"],...{}],...[] }				

9.6.19 【配置】取得場景模式

获取场景模式配置参数:

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceScene Mode	object	R		
+ Mode	int	R	设备场景模式 0: 通用模式 1: 金融 ATM 模式 2: SMD 智能模式, 设备智能方面仅支持智能动态检测 3: 人脸智能模式, 设备智能方面仅支持人脸相关智能 4: IVS 智能模式, 设备智能方面仅支持通用行为分析智能 5: NVR 检索模式, 设备智能方面仅支持 AcuPick 检索模式	0

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=DeviceSceneMode
Get Config Response Example
table. DeviceSceneMode.Mode=0
...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DeviceSceneMode.Mode=0
Set Config Response Example
OK

9.6.20 【规则配置】超速/欠速

本规则配置 仅描述智能分析规则中的 Config 部分，需要配合 9.6.3【配置】智能分析规则 章节一起使用。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Config	object	O	超速配置/欠速配置 TrafficOverSpeed/TrafficUnderSpeed	
+LaneNumber	int	O	车道号	0
+SpeedLimit	int[2]	O	限速范围	[60, 120]
+MinDuration	int	O	最短触发时间,单位: 秒	10
+SnapMotorcycle	bool	O	是否抓拍摩托车,见 RetrogradeDetection 说明	true
+YellowSpeed Limit	int[2]	O	黄牌车限速上限和下限范围 0~255km/h	[60, 120]
+SpeedLimitForSize	bool	O	是否启用大小车限速 True-使用下面具体的大小车限速字段	false

Name	Type	R/O	說明	範例
DeviceScene Mode	物件	R		
+ 模式	int	R	設備場景模式 0：通用模式 1：金融 ATM 模式 2：SMD 智慧模式，設備智慧方面僅支援智慧動態偵測 3：人臉智慧模式，設備智慧方面僅支援人臉部相關智慧 4：IVS 智慧模式，設備智慧方面僅支援通用行為分析智慧 5：NVR 檢索模式，設備智慧方面僅支援 AcuPick 檢索模式	0

請參考「4.2.1 取得與設定組態」以進行組態的取得與設定，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=DeviceSceneMode
取得設定回應範例
表格。DeviceSceneMode.Mode=0...

設定設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&DeviceSceneMode.Mode=0
設定回應範例
OK

9.6.20 【規則配置】超速/欠速

本規則配置僅描述智慧分析規則中的 Config 部分，需搭配 9.6.3 【配置】智慧分析規則章節一起使用。

Config 資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
設定	物件	O	超速配置/欠速配置 TrafficOverSpeed/TrafficUnderSpeed	
+LaneNumber	int	O	车道号	0
+SpeedLimit	整數[2]	O	限速范围	[60, 120]
+最短持續時間	int	O	最短觸發時間，單位：秒	10
+機車抓拍 cle	bool	O	是否抓拍機車，請參見 RetrogradeDetection 說明	true
+黃牌車速 限制	整數[2]	O	黃牌車限速上限和下限 範圍 0~255km/h	[60, 120]
+SpeedLimitF orSize	bool	O	是否啟用大小車限速 True-使用下方具體的大小車限速欄 位	false

			False -使用 SpeedLimit 字段 该字段缺省时默认 False ，即使用通用字段 SpeedLimit	
+SmallCarSpeedLimit	int[2]	O	小型车辆速度下限和上限 0~255km/h ，启用大小车限速时有效，作为普通车辆限速	[20, 70]
+BigCarSpeedLimit	int[2]	O	大型车辆速度下限和上限 0~255km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆限速	[20, 70]
+OverSpeedMargin	uint32	O	小车限高速宽限值 单位： km/h ，不启用大小车限速时作为普通车辆高速宽限值，启用大小车限速时作为小车高速宽限值	10
+BigCarOverSpeedMargin	uint32	O	大车限高速宽限值 单位： km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆高速宽限值	10
+UnderSpeedMargin	uint32	O	小车限低速宽限值 单位： km/h ，不启用大小车限速时作为普通车辆低速宽限值，启用大小车限速时，作为小车低速宽限值	10
+BigCarUnderSpeedMargin	uint32	O	大车限低速宽限值 单位： km/h ，启用大小车限速时有效，作为大型车辆低速宽限值	10
+VoiceBroadcastEnable	bool	O	语音播报使能	true
+DetectRegion	DetectRegion	O	检测区域，参见配置下发自适应检测区域类型 DetectRegion	
+Sensitivity	uint16	O	灵敏度，值越小灵敏度越低 取值 1-10	5
+SnapNonMotor	uint8	O	是否抓拍非机动车 0 为不抓拍非机动车， 1 为抓拍非机动车。默认为 0	0
+SnapNoPlateMotor	uint8	O	是否抓拍无牌机动车 0 为不抓拍无牌机动车， 1 为抓拍无牌机动车。默认为 0	0
+SnapPlateMotor	uint8	O	是否抓拍有牌机动车 0 为抓拍有牌机动车（默认抓拍） 1 为不抓拍有牌机动车	0
+SpeedLimitForTypeOrTime	bool	O	是否启用按车型或时间段限速，开启后详细参数见 SpeedLimitForTypeOrTimeInfo 字段	false
+SpeedLimitForTypeOrTimeInfo	object	O	速度限制详情	
++Car	object	O	小型载客车	

			False-使用 SpeedLimit 欄位 此欄位預設為 False（若未指定）， 即使用通用欄位 SpeedLimit	
+SmallCarSpeedLimit	int[2]	O	小型車輛速度下限與上限 0~255km/h，啟用大小車限速時有效， 作為普通車輛限速	[20, 70]
+BigCarSpeedLimit	int[2]	O	大型車輛速度下限與上限0~255 km/h，啟用大小車限速時有效， 作為大型車輛限速	[20, 70]
+OverSpeedMargin	uint32	O	小車限速高速寬限值 單位：km/h；未啟用大小車限速時， 作為普通車輛高速寬限值；啟用大小 車限速時，則作為小車高速寬限值	10
+BigCarOverSpeedMargin	uint32	O	大車限高速寬限值 單位：km/h，啟用大小車限速時有效， 作為大型車輛高速寬限值	10
+UnderSpeedMargin	uint32	O	小車低速寬限值 單位：km/h，未啟用大小車限速時 作為普通車輛低速寬限值；啟用大 小車限速時，則作為小車低速寬限值	10
+BigCarUnderSpeedMargin	uint32	O	大車限低速寬限值 單位：km/h，啟用大小車限速時有效， 作為大型車輛低速寬限值	10
+VoiceBroadcastEnable	bool	O	語音播報使能	true
+DetectRegion	DetectRegion	O	檢測區域，參見配置下發的自適應檢 測區域類型 DetectRegion	
+Sensitivity	uint16	O	靈敏度，數值越小靈敏度越 低，取值範圍 1-10	5
+SnapNonMotor	uint8	O	是否抓拍非機動車 0 表示不抓拍非機動車，1 表示抓 拍非機動車。預設值為 0	0
+SnapNoPlate馬達	uint8	O	是否抓拍無牌機動車 0 為不抓拍無牌機動車， 1 為抓拍無牌機動車。 預設為 0	0
+SnapPlateMotor	uint8	O	是否抓拍有牌機動車：0 為抓拍有 牌機動車（預設抓拍），1 為不抓 拍有牌機動車	0
[†] p eedLimitForTypeOrTime	bool	O	是否啟用按車型或時間段限速；開 啟後，詳細參數請參見 SpeedLimitForTypeOrTimeInfo 欄位	false
+限速類型或 時間資訊	物件	O	速度限制詳情	
++車輛	物件	O	小型載客車	

+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Bus	object	O	大型载客车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Truk	object	O	货车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
++Van	object	O	面包车	
+++SpeedMargin	int32	O	宽限速值，默认单位 km/h，可随全局速度单位而变化，不启用时间段限速时用此宽限速值	5
+++SpeedLimit	SpeedLimitForTime[6]	O	限速时间段信息，最大 6 个，数组大小不为 0 时，启用按时间段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，默认单位 km/h，不启用时间段限速时用此限速值	70
+DelayInfo	object	O	本配置延时生效信息	
++Enable	bool	O	默认 false，不使能	false
++Time	int32	O	延时生效时间，单位秒	60
+EnablePresnap	uint8	O	是否开启预抓，开启后由上层校验速度是否超/欠速 0 - 关闭, 1 - 开启	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule
Get Config Response Example
table.VideoAnalyseRule[0][0].Name=OverSpeed table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=TrafficOverSpeed table.VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.LaneNumber=0

+++Speed Mar gin	int32	O	寬限速值，預設單位為 km/h，可隨全域速度單位而變更；未啟用時段限速時，將使用此寬限速值。	5
+++SpeedLimi t	SpeedLimit ForTime[6]	O	限速時間段資訊，最多 6 個；當陣列大小不為 0 時，啟用按時間段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，預設單位為 km/h；未啟用時間段限速時，使用此限速值	70
++Bus	物件	O	大型載客車	
+++Speed Mar gin	int32	O	寬限速值，預設單位為 km/h，可隨全域速度單位而變更；未啟用時段限速時，即採用此寬限速值。	5
+++SpeedLimi t	SpeedLimit ForTime[6]	O	限速時間段資訊，最多 6 個；當陣列大小不為 0 時，啟用按時間段限速	
+++LimitValue	int32	O	限速值，預設單位為 km/h；未啟用時間段限速時，使用此限速值	70
++Truk	物件	O	貨車	
+++Speed Mar gin	int32	O	寬限速值，預設單位為 km/h，可隨全域速度單位而變更；未啟用時段限速時，將使用此寬限速值。	5
+++SpeedLimi t	SpeedLimit ForTime[6]	O	限速時段資訊，最多 6 個；當陣列大小不為 0 時，即啟用依時段限速。	
+++限速值	int32	O	限速值，預設單位為 km/h；當未啟用時段限速時，將使用此限速值。	70
++廂型車	物件	O	面包車	
+++速度邊界	int32	O	寬限速值，預設單位為 km/h，可隨全域速度單位而變更；未啟用時段限速時，將使用此寬限速值。	5
+++SpeedLimi t	SpeedLimit ForTime[6]	O	限速時段資訊，最多 6 個；當陣列大小不為 0 時，即啟用依時段限速。	
+++LimitValue	int32	O	限速值，預設單位為 km/h，未啟用時分段限速時使用此限速值	70
+DelayInfo	物件	O	本設定延遲生效資訊	
++啟用	bool	O	預設為 false，不啟用	false
++時間	int32	O	延遲生效時間，單位為秒	60
+啟用預抓取	uint8	O	是否開啟預抓取，開啟後由上層校驗速度是否超速或欠速：0 - 關閉，1 - 開啟	1

讀取和修改設定的範例如下：取

得設定請求範例

[http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=](http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=VideoAnalyseRule)

VideoAnalyseRule 取得設定回應範例

table.VideoAnalyseRule[0][0].Name=超速

table.VideoAnalyseRule[0][0].Type=流量超速

table.VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true

table.VideoAnalyseRule[0][0].設定.LaneNumber=0

```
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.SpeedLimit[0]=60
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.SpeedLimit[0]=120
table.VideoAnalyseRule[0][0].Config.MinDuration=10
table.VideoAnalyseRule[0][0].EventHandler= (output of EventHandler is described in GetEventHandler)
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Type=TrafficOverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Name=OverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true&VideoAnalyseRule[0][0].Config.LaneNumber=0
```

Set Config Response Example

OK

9.6.21 【配置】Acupick 模式配置

Acupick 模式配置，用于配置设备 Acupick 的特征提取方式

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AcupickMode	object[]	R	Acupick 模式配置，数组下标是视频通道号，从 0 开始	
+Mode	uint32	R	模式，0：本机视频流方式，1：前端图片流由本机提取方式 在 Enable 为 true 时有意义	0
+DetectType	uint32	R	标识用于特征提取目标产生的智能类型， 0：未知， 1：结构化智能	1
+Enable	bool	R	是否使能 Acupick 的特征提取	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AcupickMode
```

Get Config Response Example

```
table.AcupickMode[0].DetectType=1
table.AcupickMode[0].Enable=false
table.AcupickMode[0].Mode=0
table.AcupickMode[1].DetectType=1
table.AcupickMode[1].Enable=false
table.AcupickMode[1].Mode=0
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AcupickMode[0].DetectType=1
```

Set Config Response Example

OK

```
table.VideoAnalyseRule[0][0].設定.SpeedLimit[0]=60table.VideoAnalyseRule[0][0].設定.
SpeedLimit[0]=120table.VideoAnalyseRule[0][0].設定.MinDuration=10table.VideoAnalyseRule[0][0].
EventHandler= (EventHandler 的輸出詳見 GetEventHandler) ...
```

設定設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-

bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Type=TrafficOverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Name=OverSpeed&VideoAnalyseRule[0][0].Enable=true&VideoAnalyseRule[0][0].設定.LaneNumber=0

設定設定回應範例 OK

9.6.21 【配置】Acupick 模式設定

Acupick 模式設定，用於設定設備 Acupick 的特徵提取方式

設定資料參數

Name	Type	R/O	描述	範例
AcupickMode	物件[]	R	Acupick 模式配置，陣列下標為視訊通道編號，從 0 開始	
+模式	uint32	R	模式，0：本機視訊串流方式，1：前端圖片流由本機提取方式 在 Enable 為 true 時有意義	0
+DetectType	uint32	R	標識用於特徵提取目標產生的智能类型， 0:未知， 1：結構化智慧	1
+啟用	bool	R	是否啟用 Acupick 的特徵擷取	false

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AcupickMode

Get Config Response Example

```
table.AcupickMode[0].DetectType=1
table.AcupickMode[0].Enable=false
table.AcupickMode[0].Mode=0
table.AcupickMode[1].DetectType=1
table.AcupickMode[1].Enable=false
table.AcupickMode[1].Mode=0
...
```

設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AcupickMode[0].DetectType=1

設定回應範例

OK

9.6.22 获取智能信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getIntelliInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int32	O	【仅对响应的 Info 字段和 AcuPick 字段有效】-1 表示获取所有通道，其它值正常表示对应通道	-1
AlgType	char[32]	O	【仅对响应的 Info 字段有效】大类业务方案取值见 VAClassEnum，字符串"null"或者没有该字段时表示取当前通道下所有大类	"Normal"
Request Example				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
License	object	O	算法 license 相关信息	
+BeginTime	uint64	O	算法 license 开始生效的时间，单位秒	1465389120
+Days	int	O	算法 license 有效天数，99999 天代表永久有效	99999
VersionInfo	object[]	O	算法版本相关信息	
+AlgType	char[32]	O	大类业务方案取值见 VAClassEnum	"Normal"
+FeatureVersion	char[32]	O	算法特征向量模型版本号，取值见 FeatureVersionList	"1003001004001"
+AlgorithmVersion	char[64]	O	算法版本信息	"V3.002.00000000.2.R.20200324.227607"
+Match	Int8	O	匹配值（算法版本与主程序版本）。 0：匹配 1：不匹配 默认表示匹配	0
+FeatureInfos	object[10]	O	仅在单个大类业务方案支持多类算法特征向量模型版本时使用。若只支持一类时沿用 FeatureVersion。	
++FeatureType	char[32]	O	算法特征向量模型版本对应的目标类型。取值见 VARuleTypeEnum	"HumanTrait"
++FeatureVersion	char[32]	O	算法特征向量模型版本号，取值见 FeatureVersionList	"1003001004001"

9.6.22 取得智慧資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/intelli/getIntelliInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int32	O	【僅對回應的 Info 欄位和 AcuPick 欄位有效】-1 表示取得所有通道，其他數值則正常表示對應通道	-1
AlgType	char[32]	O	【僅對回應的 Info 欄位有效】大類業務方案取值請參閱 VAClassEnum，若為字串「null」或缺少此欄位，則表示取當前通道下所有大類	"Normal"
請求範例				
{ "Channel": -1, "AlgType": "Normal" }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
授權	物件	O	演算法授權相關資訊	
+BeginTime	uint64	O	演算法授權開始生效的時間，單位為秒	1465389120
+天	int	O	演算法授權有效天數，99999 天代表永久有效	99999
VersionInfo	物件[]	O	演算法版本相關資訊	
+AlgType	char[32]	O	大類業務方案取值見 VAClassEnum	"Normal"
+FeatureVersion	char[32]	O	演算法特徵向量模型版本號，取值見 FeatureVersionList	"1003001004001"
+AlgorithmVersion	char[64]	O	演算法版本資訊	V3.002.0000000.2.R.20200324.227607"
+相符	Int8	O	相符值（演算法版本與主程式版本）。0：匹配 1：不相符 預設表示匹配	0
+FeatureInfos	物件[10]	O	僅在單個大類業務方案支援多類演算法特徵向量模型版本時使用。若只支援一類時沿用 FeatureVersion。	
++FeatureType	char[32]	O	演算法特徵向量模型版本對應的目標類型。取值見 VARuleTypeEnum	"HumanTrait"
++FeatureVersion	char[32]	O	演算法特徵向量模型版本號，取值見 FeatureVersionList	"1003001004001"

+AcuPick	object[]	O	用于 AcuPick（精准检索）业务算法特征向量模型信息， 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 时，数组下标表示通道号，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
++FeatureInfos	object[128]	O	AcuPick 业务使用的算法特征向量模型信息	
+++FeatureType	char[32]	O	算法特征向量模型版本对应的目标类型。取值见 ObjectTypeEnum	"Human"
+++FeatureVersions	char[10][32]	O	一个目标类型可能对应多个算法特征向量模型版本号，第一维表示版本号个数；第二维表示版本号，取值见 FeatureVersionList	["1003001004001","1003001004002"]
FaceReAbstractInfo	object	O	人脸算法模型版本升级后重新建模相关信息	
+State	int	O	0,未进行重新建模或所有特征重建完成 1,注册库重新建模中 2,较近历史库重新建模中 3,剩余历史库重新建模中	0
+HistoryFinish	bool	O	历史库重新建模完成情况	false
Info	object[][256]	O	第一维是表示通道号，第二维表示一个通道内业务大类个数，即一个通道下对应的所有业务大类。 通道算法版本数组，当请求中 Channel 参数不是-1 时，数组元素为对应该通道的算法版本信息；当 Channel 参数为-1 是，数组的元素分别对应每个通道的算法版本信息，通道号从 0 开始	
+ClassType	char[32]	O	业务大类名字	"Normal"
+AlgTypeVersion	char[32][256]	O	一个智能可能对应多个版本号，第一维表示版本号的个数，第二维表示版本号长度	["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
Response Example				
<pre>{ "License": { "BeginTime": 1465389120, "Days": 99999 }, "VersionInfo": [{</pre>				

+AcuPick	物件[]	O	用於 AcuPick（精準檢索）業務算法特徵向量模型資訊， 通道演算法版本陣列；當請求中的 Channel 參數不是 -1 時，陣列元素為對應該通道的演算法版本資訊；當 Channel 參數為 -1 時，陣列下標表示通道號，陣列的元素分別對應每個通道的演算法版本資訊，通道號從 0 開始	
++FeatureInfo s	物件[128]	O	AcuPick 業務使用的演算法特徵向量模型資訊	
+++FeatureTy pe	char[32]	O	演算法特徵向量模型版本對應的目標類型。取值請參見 ObjectTypeEnum	“人類”
+++ 特徵版本	字元[10][32]	O	一個目標類型可能對應多個演算法特徵向量模型版本號，第一維表示版本號個數；第二維表示版本號，取值見 FeatureVersionList	["1003001004001","1003001004002"]
FaceReAbstra ctInfo	物件	O	人臉演算法模型版本升級後重新建模相關資訊	
+狀態	int	O	0，未進行重新建模或所有特徵重建完成 1，註冊庫重新建模中 2，較近歷史庫重新建模中 3，剩餘歷史庫重新建模中	0
+HistoryFinish	bool	O	歷史庫重新建模完成情況	false
Info	物件[][256]	O	第一維表示通道號，第二維表示一個通道內的業務大類個數，即一個通道下對應的所有業務大類。 通道演算法版本陣列；當請求中 Channel 參數不是 -1 時，陣列元素為對應該通道的演算法版本資訊；當 Channel 參數為 -1 時，陣列的元素分別對應每個通道的演算法版本資訊，通道號從 0 開始。	
+ClassType	char[32]	O	業務大類名稱	"Normal"
+AlgTypeVersi on	字元[32][256]	O	一個智能可能對應多個版本號，第一維表示版本號的個數，第二維表示版本號長度	["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]

Response Example

```
{
  "License": {
    "BeginTime": 1465389120,
    "Days": 99999
  },
  "VersionInfo": [{
```



```

    "AlgType": "Normal",
    "FeatureVersion": "1003001004001",
    "AlgorithmVersion": "V3.002.0000000.2.R.20200324.227607",
    "Match": 0,
    "FeatureInfos": [{
        "FeatureType": "HumanTrait",
        "FeatureVersion": "1003001004001"
    },...{}],
    "AcuPick": [{
        "FeatureInfos": [{
            "FeatureType": "Human",
            "FeatureVersions": ["1003001004001","1003001004002"]
        },...{}],
    },...{}],
    "FaceReAbstractInfo": {
        "State": 0,
        "HistoryFinish": false
    },
    "Info": [[[
        "ClassType": "Normal",
        "AlgTypeVersion": ["R497490.0_V3.004.0000000.1.R"]
    ],...{}],...[]
}

```

9.6.23 获取当前画面区域划分的结果

获取当前画面区域划分的结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/IntelliHelper/getRegionInfos			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channels	uint32[128]	R	视频通道号，可以获取多个通道分析结果	[0]
SizeFilter	object	O	区域过滤条件	
+MinSize	uint16[2]	O	最小尺寸过滤，按照 8192 坐标系的相对坐标填写 第一个元素表示宽度； 第二个元素表示高度；	[1028, 400]
+MaxSize	uint16[2]	O	最大尺寸过滤，按照 8192 坐标系的相对坐标填写 第一个元素表示宽度； 第二个元素表示高度；	[4096, 1024]
Request Example				
{ "Channels": [0],				


```

    "SizeFilter": {
        "MinSize": [1028, 400],
        "MaxSize": [4096, 1024]
    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Infos	object[128]	R	每个元素代表一个通道的结果	
+Channel	uint32[128]	R	视频通道	0
+Region	uint32[16][20][2]	R	三维区域信息 第一维为区域列表， 第二维为点列表， 第三维为单个点的 x, y 坐标 当未识别到区域时，该字段为空数组 “[]”	[[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]]
Response Example				
<pre> { "Infos": [{ "Channel": 0, "Region": [[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]] },...{}] } </pre>				

9.7 工装检测

9.7.1 创建合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	合规库组信息	
+GroupName	char[128]	R	合规库组名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	1
+Similarity	uint8	O	相似度阈值，范围 [1, 100]，默认 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"

```

    "SizeFilter": {
        "MinSize": [1028, 400],
        "MaxSize": [4096, 1024]
    }
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
資訊	物件[128]	R	每個元素代表一個通道的結果	
+Channel	uint32[128]	R	視頻通道	0
+Region	uint32[16][20][2]	R	三維區域資訊 第一維為區域列表， 第二維為點列表， 第三維為單個點的 x、y 座標 當未識別到區域時，該欄位為空陣列「[]」	[[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]]
回應範例				
{ "資訊": [{ "頻道": 0, "區域": [[[100,20], [1230,524], [232,867]], [[1278,120], [200,924], [432,67]]] },...{}] }				

9.7 工裝檢測

9.7.1 建立合規庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/createGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	R	合規庫組資訊	
+群組名稱	字元[128]	R	合規庫組名稱	"快递"
+裁切政策	uint32	O	优选方案 0：全身 1：上半身	1
+相似度	uint8	O	相似度閾值，範圍 [1, 100]，預設 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合規組類型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 註冊庫 (布控名單)，保存外部匯入資料	"BlockListDB"

+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
+Type	enumchar[16]	O	类型 enumchar[16]{ "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 } 兼容之前的版本，该字段不填默认是 "WorkSuit"；以后可能会有交警比对，外卖员比对，工人比对等通过服装特征进行比对的 使用"ClothesCommon"	"ClothesCommon"

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "Similarity": 90,
    "GroupType": "BlockListDB",
    "GroupDetail": "小区业主",
    "Type": "ClothesCommon"
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组 ID	"10000"

Response Example

```
{
  "GroupID": "10000"
}
```

9.7.2 删除合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组信息 ID。	"000001"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
+Type	enumchar[16]	O	类型 enumchar[16]{ "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 } 相容先前版本，此欄位若未填寫則預設為「WorkSuit」；未來可能包含交警比對、外送員比對、工人比對等透過服裝特徵進行比對的情境，將使用「ClothesCommon」。	"ClothesCommon"

請求範例

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "Similarity": 90,
    "GroupType": "BlockListDB",
    "GroupDetail": "小区业主",
    "Type": "ClothesCommon"
  }
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64]	R	合規庫組 ID	"10000"

回應範例

```
{ "GroupID": "10000" }
```

9.7.2 刪除合規庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64]	R	合規庫組資訊 ID。	"000001"
請求範例				
{ "GroupID": "000001" }				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	範例
Response Example				
{ }				

9.7.3 查询合规库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	合规库组 ID, ""表示查找全部组信息	"000001"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	查找到的合规库组信息列表	
+GroupID	char[64]	O	合规库组 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	合规库组名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	0
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"
+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int	O	当前组内工装数	30
+Channels	int16[1024]	O	当前组绑定到的视频通道号列表(见 setGroup),未和任何视频通道关联填[-1]	[0]
+Similarity	uint8[1024]	O	对应绑定视频时的相似度阈值, 数组长度和 channels 相等, 未绑定任何视频通道时无意义。 特殊用法: 未绑定视频通道时 IPC 的 Web 会把下标 0 元素作为默认相似度阈值使用 每个值范围[1, 100]	[90]
+FeatureState	uint[4]	O	组内各种状态的工装数量,未完成建模(特征提取)的工装, 算法无法进行识别 数组下标对应关系 [0]-准备建模的工装数量, 不保证一定建模成功 [1]-建模失败的工装数量, 图片不符合算法要求, 需要更换图片 [2]-已建模成功工装数量, 数据可用于算法进行工装识别 [3]-曾经建模成功, 但因算法升级变得不可用的数量, 重新建模就可用	[10,20,30,40]

9.7.3 查詢合規庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/findGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	char[64]	R	合規庫組 ID，""表示查找全部組資訊	"000001"
請求範例				
{ "GroupID": "000001" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組清單	物件[64]	O	查找到的合規庫組資訊列表	
+GroupID	char[64]	O	合規庫組 ID	"000001"
+群組名稱	字元[128]	O	合規庫組名稱	"快递"
+裁切政策	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	0
+GroupType	enumchar[16]	O	合規組類型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 註冊庫 (布控名單), 保存外部導入數據	"BlockListDB"
+群組詳情	字元[256]	O	群組備註資訊	"小區業主"
+群組規模	int	O	目前群組內的工作服數量	30
+通道	int16[1024]	O	當前群組綁定到的視訊通道號列表（見 setGroup），若未與任何視訊通道關聯則填寫[-1]	[0]
+相似度	uint8[1024]	O	對應綁定視頻時的相似度閾值，陣列長度與 channels 相等，未綁定任何視頻通道時無意義。 特殊用法：未綁定視頻通道時 IPC 的 Web 會將下標 0 的元素作為預設相似度閾值使用 每個值範圍[1, 100]	[90]
+FeatureState	uint[4]	O	組內各種狀態的工裝數量，未完成建模（特徵提取）的工裝，演算法無法進行識別 陣列下標對應關係 [0]-準備建模的工裝數量，不保證一定建模成功 [1]-建模失敗的工裝數量，圖片不符合演算法要求，需要更換圖片 [2]-已建模成功工裝數量，資料可用於演算法進行工裝識別 [3]-曾成功建模但因演算法升級而變得不可用的數量，重新建模後即可使用	[10,20,30,40]

Response Example
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": "快递", "CutoutPolicy": 0, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小区业主", "GroupSize": 30, "Channels": [0], "Similarity": [90], "FeatureState": [10,20,30,40] },...{}] }</pre>

9.7.4 获取通道的合规库布控信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/getGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号	0
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[128]	O	布控的组信息列表	
+GroupID	char[64]	O	布控在视频通道上的合规库组 ID 列表	"001"
+Similarity	uint8	O	合规库组的相似度阈值。 比对相似度高于该阈值认为识别成功范围 [1, 100]	80
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0: 全身 1: 上半身	1
Response Example				
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "001", "Similarity": 80, "CutoutPolicy": 1 },...{}] }</pre>				

Response Example
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": "快遞", "CutoutPolicy": 0, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小區業主", "GroupSize": 30, "Channels": [0], "Similarity": [90], "FeatureState": [10,20,30,40],...}] }</pre>

9.7.4 取得通道的合規庫布控資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/getGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號	0
請求範例				
<pre>{ "Channel": 0 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupList	物件[128]	O	布控的組資訊清單	
+群組 ID	字元[64]	O	視訊通道上布控的合規庫群組 ID 清單	"001"
+相似度	uint8	O	合規庫組的相似度閾值。 比對相似度高於該閾值即視為識別成功範圍。 [1, 100]	80
+CutoutPolicy	uint32	O	优选方案 0：全身 1：上半身	1

Response Example
<pre>{ "群組列表": [{ "群組 ID": "001", "相似度": 80, "裁切策略": 1 },...]} }</pre>

9.7.5 修改合规组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	合规组信息	
+GroupID	char[64]	R	合规组 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	组名称	"园区"
+Similarity	uint8	O	相似度阈值，范围 [1, 100]，默认 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合规组类型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 注册库(布控名单),保存外部导入数据	"BlockListDB"
+GroupDetail	char[256]	O	组备注信息	"小区业主"
Request Example				
{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "Similarity": 90, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小区业主" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.6 以视频通道的角度进行合规库布控

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/setGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号	0
GroupList	object[128]	O	布控的组信息列表。如果值为[]或不存在表示视频通道不布控合规组	
+GroupID	char[64]	O	合规组 ID	"001"
+Similarity	uint8	O	每个合规组的相似度阈值。比对相似度高于该阈值后动作 没有该字段表示不修改相似度范围[0, 100]	80
Request Example				

9.7.5 修改合規群組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/modifyGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	R	合規組資訊	
+GroupID	字元[64]	R	合規組 ID	"0001"
+群組名稱	字元[128]	O	组名称	"园区"
+相似度	uint8	O	相似度閾值，範圍 [1, 100]，預設 67	90
+GroupType	enumchar[16]	O	合規組類型 enumchar[16]{ "BlockListDB": 註冊庫（布控名單），保存外部匯入資料	"BlockListDB"
+GroupDetail	字元[256]	O	群組備註資訊	"小區業主"
請求範例				
{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "園區", "Similarity": 90, "GroupType": "BlockListDB", "GroupDetail": "小區業主" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

9.7.6 以視訊通道的角度進行合規庫布控

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/setGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Channel	int	R	視頻通道號	0
GroupList	物件[128]	O	布控的組資訊清單。若值為[]或不存在，表示視訊通道未布控合規組	
+GroupID	char[64]	O	合規組 ID	"001"
+相似度	uint8	O	每個合規組的相似度閾值。比對相似度高於該閾值後動作 沒有該欄位表示不修改相似度範圍[0, 100]	80
請求範例				

```
{
  "Channel": 0,
  "GroupList": [{
    "GroupID": "001",
    "Similarity": 80
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.7 查询合规库工装信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	O	查询库列表，可以是多个	["00001","00002"]
WorkSuit	object	O	工装信息，可以只填部分，根据这部分在数据库查询	
+FeatureState	uint8	O	是否从图片计算了特征值， 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "GroupID": ["00001","00002"] }, "WorkSuit": { "FeatureState": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	否	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	int	否	符合此次查询条件的结果总条数	3333

```
{
  "Channel": 0,
  "GroupList": [{
    "GroupID": "001",
    "Similarity": 80
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{}				

9.7.7 查詢合規庫工裝資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	查询条件	
+群組 ID	字元[128][64]	O	查詢資料庫清單，可為多個	["00001","00002"]
WorkSuit	物件	O	工裝資訊可僅填寫部分欄位，系統將依據此部分進行數據庫查詢	
+FeatureState	uint8	O	是否已從影像計算特徵值： 0-未知 1-建模失敗，可能因影像不符合要求，需更換影像 2-具備可用特徵值（只要有一張影像已計算過特徵值即可） 3-已建模，但演算法升級導致資料不可用，需要重新建模	1
請求範例				
<pre>{ "Condition": { "GroupID": ["00001","00002"] }, "WorkSuit": { "FeatureState": 1 } }</pre>				

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	否	取得的查詢權杖	2342343
TotalCount	int	否	符合此次查詢條件的結果總筆數	3333

Response Example
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>

9.7.8 获取查询结果

从查询结果中获取一个工装信息

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询工装输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数， 不应超过 50	20
+NeedData	uint	O	查询结果返回图片格式掩码,IPC 增加 bit0 返回图片 HTTP 链接 例：1 仅返回 HTTP 链接。不存在该字段，由服务端决定如何返回	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20, "NeedData": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R	查询输出参数	0
+Found	int	R	本次查询实际返回的数量	1
+Candidates	object[]	R	候选工装信息列表， 一次最多返回 50 个	
++WorkSuit	object	R	查找到的工装信息列表	12
+++UID	string	O	工装标识符，最大长度为 31 个字符	0005

Response Example
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>

9.7.8 取得查詢結果

從查詢結果中取得一組工裝資訊

Note: 如果 60 秒没有执行 doFind 操作，则返回的 token 会失效。

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/doFind		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢工裝輸入參數	
+代幣	uint	R	查詢令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查詢起始序號， 表示從 beginNumber 條記錄開始，取 count 條記錄返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+Count	int	R	每次獲取的筆數， 不應超過 50	20
+NeedData	uint	O	查詢結果回傳圖片格式遮罩，IPC 新增 bit0 回傳圖片 HTTP 連結 例：1 僅回傳 HTTP 連結。若不存在 該欄位，由伺服器端決定如何回傳	1
請求範例				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20, "NeedData": 1 } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
結果	物件	R	查詢輸出參數	0
+已找到	int	R	本次查詢實際返回的數量	1
+候選項目	物件[]	R	候選工裝資訊清單， 一次最多回傳 50 個	
++WorkSuit	物件	R	查詢到的工裝資訊清單	12
+++UID	字串	O	工裝識別碼，最大長度為 31 個字元	0005

+++GroupID	string	O	合规库 ID，最大长度为 63 个字符	10000
+++GroupName	string	O	工装所属组名	Group1
+++FeatureState	uint	O	特征值状态，取值 0:未知, 1:提取失败, 2:提取成功, 3: 已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模, 4-正在计算特征值	0
+++FeatureErrCode	uint	O	建模失败记录的错误原因； 当 FailedCnt 大于 0 时才有效 0: 未知(其他错误) 1: 建模失败 2: 系统异常（如 Licence 失效、建模分析器未启动导致的失败） 3: 数据库操作失败 4: 图片解码失败 5: 多目标失败 6: 无目标失败	0
+++ImagePath	string	O	工装小图图片路径	/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg
+++SourceUID	string	O	全景图唯一标识符，由平台生成	1
+++SourceFileName	string	O	全景图图片名称	aaa
+++Image	object	O	图片信息	[.]
++++ Width	uint	O	图片宽度	100
++++ Height	uint	O	图片高度	50
++++ Offset	uint	O	在二进制数据块中的偏移	0
++++ Length	uint	O	图片大小	10000

Response Example

```
{
  "Results":{
    "Found": 12,
    "Candidates":[{
      "WorkSuit": [{
        "UID": "111",
        "GroupID": "0001",
        "GroupName": "group1",
        "FeatureState": 1,
        "FeatureErrCode": 2,
        "ImagePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg",
        "SourceUID": "1",
        "SourceFileName": "aaaaa",
        "Image": {
          "Width": 1920,
          "Height": 1080,
          "Offset": 0,
          "Length": 1156
        }
      }
    ]
  }
}
```

+++GroupID	字串	O	合規庫 ID，最大長度為 63 個字元	10000
+++GroupName	字串	O	工裝所屬組名	Group1
+++FeatureState	uint	O	特徵值狀態，取值 0：未知，1：提取失敗，2：提取成功，3：已建模，但演算法升級導致資料不可用，需要重新建模，4：模型管理錯誤	0
+++FeatureErrCode	uint	O	建模失敗記錄的錯誤原因；僅	0
+++ImagePath	字串	O	工裝小圖圖片路徑	/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg
+++SourceUID	字串	O	全景圖唯一識別碼，由平台產生	1
+++SourceFileN	字串	O	全景圖圖片名稱	aaa
+++Image	物件	O	图片信息	[,]
++++ 寬度	uint	O	图片宽度	100
++++ 高度	uint	O	图片高度	50
++++ 偏移	uint	O	在二進制數據塊中的偏移	0
++++ 長度	uint	O	图片大小	10000

回應範例

```
{ "Results":{ "Found": 12, "Candidates":[{ "WorkSuit": [{ "UID":
"111", "GroupID": "0001", "GroupName": "group1", "
FeatureState": 1, "FeatureErrCode": 2, "ImagePath": "/
mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg", "SourceUID": "1", "
SourceFileName": "aaaaa" . "Image": { "Width": 1920. "
```

```
}
},...{}
}
```

9.7.9 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
{ "Token": 46878 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.10 删除工装信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteByUID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UID	char[64][32]	O	工装唯一标识符,由服务端生成	["123", "234"]
Request Example				
{ "UID": ["123", "234"] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[64]	O	错误码，表示删除时的错误信息 0: 成功 1: 工装不存在 2: 数据库操作失败	[0,0]
Response Example				
{ "ErrCode": [0,0] }				

```
}...{}  
}
```

9.7.9 停止查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	46878
請求範例				
{ "Token": 46878 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

9.7.10 刪除工裝資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/deleteByUID			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UID	字元[64][32]	O	工裝唯一識別碼，由伺服器端生成	["123", "234"]
請求範例				
{ "UID": ["123", "234"] }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrCode	uint[64]	O	錯誤碼，表示刪除時的錯誤資訊 0：成功 1：工裝不存在 2：資料庫操作失敗	[0,0]
回應範例				
{ "ErrCode": [0,0] }				

9.7.11 按工装重新提取特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/reAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WorkSuit	object[64]	O	多个工装信息,[]表示重建所有特征向量缺失或不匹配的工装	
+UID	char[32]	O	按工装唯一标识符重建	"120837"
Token	uint	O	该次工作服建模的 token 值，通过 getAppendToken 获取	1
Request Example				
<pre>{ "WorkSuit": [{ "UID": "120837" },...{}], "Token": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.7.12 停止重新提取工装特征

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopReAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.8 智能动态检测

9.8.1 【配置】智能动检

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example

9.7.11 依工裝重新擷取特徵

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/reAbstract			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
WorkSuit	物件[64]	O	多個工裝資訊，[]表示重建所有特徵向量缺失或不匹配的工裝	
+UID	字元[32]	O	按工裝唯一識別符重建	"120837"
代幣	uint	O	該次工作服建模的代幣值，透過getAppendToken 獲取	1
請求範例				
{ "WorkSuit": [{ "UID": "120837" }], "Token": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

9.7.12 停止重新提取工裝特徵

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WorkSuitCompareServer/stopReAbstract			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

9.8 智能動態檢測

9.8.1 【配置】智能動檢

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例

SmartMotionDetect	object[]	O	智能动检配置对象，数组，每个通道一个配置	
+Enable	bool	O	智能动态检测是否使能	false
+Sensitivity	char[16]	O	检测灵敏度设置【低、中、高三档】 "Low", "Middle", "High"	"Middle"
+SmartTrack	bool	O	智能跟踪是否开启 无此字段默认不开启	true
+ObjectTypes	object	O	支持的动态检测的类型	
++Human	bool	O	动态检测人使能/非使能	true
++Vehicle	bool	O	动态检测车使能/非使能	true
++Animal	bool	O	动态检测动物使能/非使能	true
+Mode	char[16]	O	智能动检模式，目前支持【普通模式、敏捷模式】 "General", "Agile"	"General"
+DetectRegions	object[8]	O	智能动检检测区域,多边形区域	
++Name	char[128]	O	检测区域名称	"region1"
++Region	uint16[20][2]	O	多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间	[[0,0],[0,8191],[8191,8191],[8191,0]]
++ObjectType	ObjectTypeInfo	O	智能检测类型，该字段与 ObjectTypes 中字段一致，当 ObjectTypes 中对应目标类型关闭后，该目标对应的所有区域也失效，目标不再检测，事件也不上报 该字段不存在则与原来的功能保持一致，即所有检测目标共用检测区域	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartMotionDetect
Get Config Response Example
table.SmartMotionDetect[0].Enable=true table.SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Name=region1 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][1]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][1]=4095 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][1]=8191

SmartMotionDetect	物件[]	O	智慧動態偵測設定物件，陣列，每個通道一個設定	
+Enable	bool	O	是否啟用智慧動態偵測	false
+靈敏度	字元[16]	O	偵測靈敏度設定【低、中、高三檔】 "Low", "Middle", "High"	"Middle"
+SmartTrack	bool	O	智能追蹤是否開啟；若無此欄位，預設為未開啟	true
+ObjectTypes	物件	O	支援的動態偵測類型	
++Human	bool	O	動態人體偵測啟用／停用	true
++車輛	bool	O	動態檢測車使能/非使能	true
++動物	bool	O	動態檢測動物使能/非使能	true
+模式	字元[16]	O	智能動檢模式，目前支援【普通模式、敏捷模式】「General」、「Agile」	"General"
+偵測區域	物件[8]	O	智能動檢偵測區域，多邊形區域	
++名稱	字元[128]	O	偵測區域名稱	"region1"
++區域	無號整數 16[20][2]	O	多邊形類型，多邊形中每個頂點的座標歸一化至[0,8191]區間	[[0,0],[0,8191],[8191,8191],[8191,0]]
++物件類型	物件類型資訊	O	智能檢測類型，該欄位與 ObjectTypes 中欄位一致，當 ObjectTypes 中對應目標類型關閉後，該目標對應的所有區域也失效，目標不再檢測，事件也不上報。若該欄位不存在，則與原有功能保持一致，即所有檢測目標共用檢測區域。	

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SmartMotionDetect
Get Config Response Example
<pre>table.SmartMotionDetect[0].Enable=true table.SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true table.SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Name=region1 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[0][1]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[1][1]=4095 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][0]=0 table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].Region[2][1]=8191</pre>


```
table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.Human=true
table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.Vehicle=true
```

Set Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartMotionDetect[0].Enable=true&SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true
```

Set Config Response Example

OK

9.8.2 开始 SMD 数据查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channel	int32	O	通道号, -1 表示查询所有通道	0
+Channels	int[]	O	通道号数组, 从 0 开始 Channel 与 Channels 字段至少需要有一个, 一般不应该都存在, 如果都存在, 以 Channels 为准	
+SmdType	char[8][32]	O	录像类型 数组 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":车 "smdTypeHumanAndVehicle": 人与车	["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"]
+StartTime	char[32]	O	开始时间	"2017-08-01 00:00:00"
+EndTime	char[32]	O	结束时间	"2017-08-02 00:00:00"
+Order	char[16]	O	查询排序方式, "ascOrder" :升序（缺省值） "descOrder" :降序	"ascOrder"
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Channel": 0, "Channels": [0,1,2,5], "SmdType": ["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"], "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "Order": "ascOrder" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.人類=true
table.SmartMotionDetect[0].DetectRegions[0].ObjectTypes.車輛=true

Set Config Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SmartMotionDetect[0].Enable=true&SmartMotionDetect[0].Sensitivity=Middle&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Human=true&SmartMotionDetect[0].ObjectTypes.Vehicle=true

設定設定回應範例

OK

9.8.2 開始 SMD 資料查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查询条件	
+Channel	int32	O	通道編號，-1 表示查詢所有通道	0
+Channels	int[]	O	通道編號陣列，從 0 開始，Channel 與 Channels 欄位至少需有一個存在；通常不應兩者皆存在，若皆存在，則以 Channels 為準	
+SmdType	字元[8][32]	O	錄影類型陣列 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":車 "smdTypeHumanAndVehicle": 人與車	["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"]
+開始時間	字元[32]	O	开始时间	2017-08-01 00:00:00
+結束時間	字元[32]	O	结束时间	"2017-08-02 00:00:00"
+排序	字元[16]	O	查詢排序方式，"asc Order"：升序（預設值） 「descOrder」：降序	"ascOrder"
請求範例				
{ "Condition": { "Channel": 0, "Channels": [0,1,2,5], "SmdType": ["smdTypeHuman", "smdTypeVehicle", "smdTypeHumanAndVehicle"], "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "Order": "ascOrder" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	類型	R/O	描述	範例
------	----	-----	----	----

Token	int	O	返回查询 id	1
Count	int	O	查询到的总条数	100
Response Example				
<pre>{ "Token": 1, "Count": 100 }</pre>				

9.8.3 获取 SMD 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询 id	1
Offset	int32	R	开始查询的位置偏移	0
Count	int	R	查询条数	100
Request Example				
<pre>{ "Token": 1, "Offset": 0, "Count": 100 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SmdInfo	object[]	R	是一个数组，每个元素表示一个录像数据某时刻的历史数据	
+Channel	int32	O	通道号 从 0 开始	1
+EndTime	char[32]	O	结束时间 "201	"2017-08-02 00:00:00"
+Type	char[32]	O	录像类型 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":车 "smdTypeHumanAndVehicle": 人与车	"smdTypeHuman"
+StartTime	char[32]	O	开始时间	"2017-08-01 00:00:00"
Response Example				
<pre>{ "SmdInfo": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "Type": "smdTypeHuman" },...{}] }</pre>				

代幣	int	O	回傳查詢 ID	1
Count	int	O	查詢到的總筆數	100
回應範例				
<pre>{ "代幣": 1, "Count": 100 }</pre>				

9.8.3 獲取 SMD 數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	類型 R/O		描述	範例
代幣	int	R	查詢 id	1
偏移	int32	R	開始查詢的位置偏移	0
Count	int	R	查询条数	100
請求範例				
{ "代幣": 1, " Offset": 0, " Count": 100 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
SmdInfo	物件[]	R	是一個陣列，每個元素表示一個錄影數據某時刻的歷史資料	
+通道	int32	O	通道號，從 0 開始	1
+結束時間	char[32]	O	結束時間「201	2017-08-02 00:00:00
+類型	字元[32]	O	錄影類型 "smdTypeHuman":人 "smdTypeVehicle":車 "smdTypeHumanAndVehicle": 人與車	"smdTypeHuman"
+StartTime	char[32]	O	開始時間	2017-08-01 00:00:00
回應範例				
<pre>{ "SmdInfo": [{ "Channel": 1, "StartTime": "2017-08-01 00:00:00", "EndTime": "2017-08-02 00:00:00", "類型": "smdTypeHuman" },...]}</pre>				

9.8.4 结束 SMD 数据查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	O	查询 id	1
Request Example				
{ "Token": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.9 智能分析任务

9.9.1 添加任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/add			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Task	object	R	任务对象	
+TaskUserData	char[512]	R	任务数据。在返回结果时，原封不动的带上。	"asdvbtgrffg"
+SourceType	char[32]	R	数据源类型 (本地实时流 LocalStream 使用 devVideoAnalyse 组件实现，不在本组件范围内。) "LocalStream" : 本地实时流，本地实时流目前只供 NVR 后智能 SMD 使用，其他情况应使用 devVideoAnalyse 组件实现 "RemoteStream" : 远程实时流 "LocalVideoFile" : 本地视频文件 "LocalPictureFile" : 本地图片文件 "RemoteVideoFile" : 远程视频文件 "RemotePictureFile" : 远程图片文件 "PushVideoFile" : 主动推送视频文件	"StreamSource"

9.8.4 結束 SMD 資料查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SmdDataFinder/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	類型	R/O	描述	範例
代幣	int	O	查詢 id	1
請求範例				
{ "代幣": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 {}				

9.9 智能分析任務

9.9.1 添加任務

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/add			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Task	物件	R	任务对象	
+TaskUserData	char[512]	R	任務資料。在返回結果時，原封不動的帶上。	"asdvbtgrffg"
+資料來源類型	字元[32]	R	資料來源類型 （本地即時串流 LocalStream 使用 devVideoAnalyse 元件實現，不在本元件範圍內。） "LocalStream"：本地即時串流，本地即時串流目前僅供 NVR 後端智慧 SMD 使用，其他情況應使用 devVideoAnalyse 組件實作 "RemoteStream"：遠端即時串流 "LocalVideoFile"：本機視訊檔案 "LocalPictureFile"：本機圖片檔案 "RemoteVideoFile"：遠端視訊檔案 RemotePictureFile"：遠端圖片檔案 "PushVideoFile"：主動推送視訊檔案	"StreamSource"

			"PushPictureFile" : 主动推送图片文件 "OffLineVideoFile" : 离线视频文件（第三方导入的文件） PushPictureFileByRule: 远程图片文件，添加任务时无规则和图片信息，通过推送图片接口，每张图片中带有不同的规则信息（目前能源场景中使用） "IOTData": 物联网设备数据 对于"PushVideoFile"等主动推送类型，本命令中不指定文件信息，而是后续通过 analysePushVideoFile 等命令推送数据	
+IsStart	bool	O	创建后是否立刻启动 （对于文件方式 LocalVideoFile、LocalPictureFile、RemoteVideoFile、RemotePictureFile 有效，用于先 add 再 attach 再 start，避免丢失结果） 缺省是 true 创建就启动	true
+LocalStream	object	O	本地实时视频源 Source Type 是 LocalStream 时有效	
++Channel	int	O	视频通道	0
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	0
+RemoteStream	object	O	远程实时视频源 Source Type 是 RemoteStream 时有效	
++Protocol	char[32]	O	视频流协议。目前支持协议类型： "Private" "RTSP" "Onvif" "GB28181" "HIKVISION"（海康） "BSCP"（蓝星）	"RTSP"
++Path	char[256]	O	视频流地址	"rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraid=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801"
++IP	char[64]	O	IP 地址	"10.35.114.145"
++Port	uint16	O	端口	554
++UserName	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"admin123"
++Channel	int	O	视频通道	0
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	0

			"PushPictureFile"：主動推送圖片檔案 "OffLineVideoFile"：離線影片檔案（第三方匯入的檔案） PushPictureFileByRule：遠端圖片檔案，新增任務時無規則與圖片資訊，透過推送圖片介面，每張圖片中帶有不同規則資訊（目前用於能源場景） "IOTData"：物聯網裝置資料。對於「PushVideoFile」等主動推送類型，本指令中不指定檔案資訊，而是後續透過 analysePushVideoFile 等指令推送資料	
+IsStart	bool	O	建立後是否立即啟動 （針對檔案方式 LocalVideoFile、LocalPictureFile、RemoteVideoFile、RemotePictureFile 有效，用於先 add 再 attach 再 start，避免遺失結果）預設為 true，建立即啟動	true
+LocalStream	物件	O	本機即時視訊來源 僅在 SouceType 為 LocalStream 時有效	
++Channel	int	O	視頻通道	0
++Subtype	uint8	O	碼流類型，主碼流：0，輔碼流：1 1、輔 2 碼流：2	0
+RemoteStream	物件	O	遠端即時視訊來源 當 SouceType 為 RemoteStream 時有效	
++通訊協定	字元[32]	O	視訊串流協定。目前支援的協定類型："Private" "RTSP" "Onvif" "GB28181" "HIKVISION"（海康） "BSCP"（藍星）	"RTSP"
++路徑	字元[256]	O	視訊串流位址	rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraid=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801"
++IP	字元[64]	O	IP 位址	"10.35.114.145"
++連接埠	uint16	O	端口	554
++使用者名稱	字元[64]	O	用戶名	"admin"
++密碼	字元[64]	O	密碼	"admin123"
++頻道	int	O	視頻通道	0
++子類型	uint8	O	碼流類型，主碼流：0，輔 1 碼流：1，輔 2 碼流：2	0

++ChannelId	char[256]	O	平台通道号，通威下发平台通道号绑定设备通道使用	"1000254\$1\$0\$110"
+LocalVideoFile	object	O	本地视频文件数据源，只支持一个录像文件 SouceType 是 LocalVideoFile 时有效	
++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
++Path	char[260]	O	文件名	"/xxxx/a.dav"
+LocalPictureFile	object	O	本地图片文件数据源，支持多个图片文件 SouceType 是 LocalPictureFile 时有效	
++Files	object[]	O		
+++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++Path	char[260]	O	文件名	"/xxxx/a.jpg"
+RemoteVideoFile	object	O	远程视频文件数据源，只支持一个录像文件 SouceType 是 RemoteVideoFile 时有效	
++Protocol	char[16]	O	远程文件访问协议 "RTSP", "RabbitMq" "Private" "Onvif" "GB28181" "HIKVISION"（海康） "BSCP"（蓝星） （后续 HTTP、FTP 等待扩展）	"RTSP"
++VideoAnalysisProcess	uint32	O	录像分析进度，任务添加 SourceType 参数为录像分析"RemoteVideoFile"时有效范围 0~100，100 表示分析完成	66
++Path	char[260]	O	文件路径	"rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav"
++IP	char[64]	O	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	O	远程 port	554
++Channel	int	O	视频通道	1
++Subtype	uint8	O	码流类型，主码流：0，辅 1 码流：1，辅 2 码流：2	1
++Username	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"123456"
++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
++StartTime	char[64]	O	开始时间	"2010-05-25 00:00:00"
++EndTime	char[64]	O	结束时间	"2010-05-25 23:59:59"
+OffLineVideoFile	object	O	远程视频文件数据源，只支持一个录像文件（第三方导入文件） SouceType 是 OffLineVideoFile 时有效	
++Protocol	char[16]	R	远程文件访问协议	"RTSP"

++ChannelId	char[256]	O	平台通道號，通威下發平台通道號綁定設備通道使用	"1000254\$1\$0\$110"
+LocalVideoFile	物件	O	本地視頻文件數據源，只支持一個錄像文件；SourceType 為 LocalVideoFile 時有效	
++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
++路徑	字元[260]	O	文件名	"/xxxx/a.dav"
+本機圖片檔案	物件	O	本機圖片檔案資料來源，支援多個圖片檔案 當 SouceType 為 LocalPictureFile 時有效	
++檔案	物件[]	O		
+++FileID	字元[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++路徑	字元[260]	O	文件名	"/xxxx/a.jpg"
+遠端視訊檔案	物件	O	遠端視訊檔案資料來源，僅支援一個錄製像文件 當 SourceType 為 RemoteVideoFile 時生效	
++通訊協定	字元[16]	O	遠端檔案存取通訊協定："RTSP"、"RabbitMq"、"Private"、"Onvif"、"GB28181"、"HIKVISION"（海康）、"BSCP"（藍星）（後續將擴充 HTTP、FTP 等）	"RTSP"
√+ ideoAnalysisProcess	uint32	O	錄影分析進度，任務添加 SourceType 參數為錄影分析"RemoteVideoFile"時有效範圍 0~100，100 表示分析完成	66
++Path	字元[260]	O	文件路徑	rtsp://192.168.1.1:554/xxx/a.dav
++IP	字元[64]	O	遠端 IP	"192.168.1.1"
++通訊埠	int	O	遠端 port	554
++Channel	int	O	視頻通道	1
++子類型	uint8	O	碼流類型，主碼流：0，輔 1 碼流：1，輔 2 碼流：2	1
++使用者名稱	char[64]	O	用戶名	"admin"
++密碼	字元[64]	O	密碼	"123456"
++檔案 ID	字元[128]	O	檔案 ID	"file-1234"
++開始時間	字元[64]	O	開始時間	2010-05-25 00:00:00
++結束時間	字元[64]	O	結束時間	2010-05-25 23:59:59
+離線視訊檔案	物件	O	遠端視訊檔案資料來源，僅支援一個錄影檔案（第三方匯入檔案）；當 SouceType 為 OffLineVideoFile 時有效	
++通訊協定	字元[16]	R	遠端檔案存取協定	"RTSP"

			RTSP	
++FileSize	uint64	O	文件大小，单位字节	1000
++VideoAnalysisProcess	uint32	O	录像分析进度，任务添加 SourceType 参数为录像分析"OffLineVideoFile"时有效范围 0~100，100 表示分析完成	66
++Path	char[260]	R	文件路径	"rtsp://192.168.1.1:554/xxx/a.dav"
++IP	char[64]	R	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	R	远程 port	4000
++Username	char[64]	R	用户名	"admin"
++Password	char[64]	R	密码	"123456"
++FileID	char[128]	R	文件 ID	"file-1234"
++isReportPTS	bool	O	是否上报相对时间戳	true
+RemotePictureFile	object	O	远程图片文件数据源，支持多个图片文件，要求是同一个服务器 SouceType 是 RemotePictureFile 时有效	
++Protocol	char[16]	O	远程文件访问协议 HTTP, RabbitMq, ActiveMq (后续 FTP、RTSP 等待扩展)	"HTTP"
++IP	char[64]	O	远程 IP	"192.168.1.1"
++Port	int	O	远程 port	80
++Username	char[64]	O	用户名	"admin"
++Password	char[64]	O	密码	"123456"
++Files	object[]	O	文件列表	
+++FileID	char[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++Path	char[260]	O	文件名	"http://192.168.1.1:80/xxxx/a.jpg"
+Global	object	O	全局配置	
++Lanes	object[8]	O	车道信息，每个车道两条边界线 最大长度 8 数组 高速一体机 2.0 项目（1 个通道）最大支持 8 对车道线	
+++Enable	bool	O	车道使能 本车道规则只有在车道使能情况下才可能生效，实际应对用户在一段时期内某车道施工引起的误检 该字段缺省时默认该车道使能	true
+++Number	int	O	车道编号	0
+++LeftLine	uint16[20][2]	O	左车道线，车道线的方向表示车道方向，沿车道方向左边的称为左车道线点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间	
+++LeftLineExt	uint16[64][2]	O	LeftLineExt 字段作为 LeftLine 的扩展字段。当左车道线的点未超过 20 个时，只使用 LeftLine 字段。当左车道	

			RTSP	
++FileSize	uint64	O	檔案大小，單位為位元組	1000
++VideoAnalysisProcess	uint32	O	錄影分析進度，任務新增 SourceType 參數為錄影分析「OffLineVideoFile」時有效範圍 0~100，100 表示分析完成	66
++路徑	字元[260]	R	文件路径	rtsp://192.168.1.1:554/xxx/a.dav"
++IP	字元[64]	R	遠端 IP	"192.168.1.1"
++通訊埠	int	R	遠端通訊埠	4000
++使用者名稱	字元[64]	R	用戶名	"admin"
++密碼	字元[64]	R	密碼	"123456"
++檔案 ID	字元[128]	R	檔案 ID	"file-1234"
++isReportPTS	bool	O	是否上報相對時間戳	true
+RemotePictureFile	物件	O	遠端圖片檔案資料來源，支援多個圖片檔案，要求是同一台伺服器；當 SouceType 為 RemotePictureFile 時有效	
++通訊協定	char[16]	O	遠端檔案存取通訊協定 HTTP、RabbitMq、ActiveMq (後續 FTP、RTSP 等待擴充)	"HTTP"
++IP	字元[64]	O	遠端 IP	"192.168.1.1"
++通訊埠	int	O	遠端 port	80
++使用者名稱	字元[64]	O	用戶名	"admin"
++密碼	字元[64]	O	密碼	"123456"
++檔案	物件[]	O	文件列表	
+++檔案 ID	字元[128]	O	文件 ID	"file-1234"
+++路徑	字元[260]	O	文件名	"http://192.168.1.1:80/xx/xx/a.jpg"
+全域	物件	O	全局配置	
++車道	物件[8]	O	車道資訊，每個車道兩條邊界線，最大長度 8，陣列。高速一體機 2.0 專案（1 個通道）最大支援 8 對車道線。	
+++啟用	bool	O	車道使能 本車道規則僅在車道啟用時才可能生效，實際應用於處理用戶在某段時期內因某車道施工而引起的誤檢。該欄位缺省時，預設為該車道已啟用。	true
+++編號	int	O	車道编号	0
+++左車道線	無符號整數16[20][2]	O	左車道線，車道線的方向表示車道方向，沿車道方向左邊的稱為左車道線。點的座標已歸一化至[0,8192]區間	
+++LeftLineExt	uint16[64][2]	O	LeftLineExt 欄位作為 LeftLine 的擴充欄位。當左車道線的點未超過 20 個時，僅使用 LeftLine 欄位。當左車道	

			线的点大于 20 时，前 20 个点使用 LeftLine 字段，超出的部分使用 LeftLineExt 字段，由 LeftLine 与 LeftLineExt 字段共同构成左车道线。	
+++LeftLineType	enumchar[16]	O	左车道线的属性 enumchar[16]{ "WhiteSolid": 白实线 "WhiteDotted": 白虚线 "Yellow": 黄线 "UpSolidDownDotted": 上实下虚 "UpDottedDownSolid": 上虚下实}	"WhiteSolid"
+++RightLine	uint16[20][2]	O	右车道线，车道线的方向表示车道方向，沿车道方向右边的称为右车道线点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++RightLineExt	uint16[64][2]	O	RightLineExt 字段作为 RightLine	++++RightLineExt
+++RightLineType	char[16]	O	右车道线的属性 参见 LeftLineType	"WhiteSolid"
++CalibrateArea	object[]	O	标定区域 一个数组，每个场景对应多个标定。 若该字段不存在，则以整幅场景为标定区域 对应不同场景，用 CalibrateArea ， CalibrateArea1...CalibrateAreaN 表示和 scene ， scene1...sceneN 对应 高速一体机 2.0 项目（1 个通道）：1 个标定区域	
+++Area	uint[20][2]	O	标定多边形区域,所有都使用 高速一体机 2.0 项目（1 个标定区域）：1 个 Area	
+++Staffs	object[]	O	标尺线 每个标定区域需要多个标尺。 景深标定使用 4 个元素(3 垂直 1 水平), 车道标定使用 2 个元素(车道两边各 1 次), 车牌标定(违停)不需要,使用单独的 VideoAnalyseCalibrate 配置, 双目标定不需要,只用 Area 描绘一个区域 LaneNew 下只有一条垂直线段，垂直线段的坐标长度必填 高速一体机 2.0 项目（1 个标定区域）：1 个 Staffs	
++++Type	enumchar[32]	O	标尺类型 enumchar[32]{ "Horizontal": 水平线段	"Horizontal"

			當線條的點數大於 20 時，前 20 個點使用 LeftLine 欄位，超出部分則使用 LeftLineExt 欄位，由 LeftLine 與 LeftLineExt 欄位共同構成左車道線。	
+++LeftLineType	enumchar[16]	O	左車道線的屬性 enumchar[16]{ "WhiteSolid": 白實線 "WhiteDotted": 白虛線 「Yellow」：黃線 「UpSolidDownDotted」：上實下虛 「UpDottedDownSolid」：上虛下實}	「WhiteSolid」
+++右線	uint16[20][2]	O	右車道線，車道線的方向表示車道方向，沿車道方向右邊的稱為右車道線，點的坐標歸一化到[0,8192]區間。	
+++RightLineExt	uint16[64][2]	O	RightLineExt 欄位作為 RightLine	++++RightLineExt
+++RightLineType	字元[16]	O	右車道線的屬性 參見 LeftLineType	"WhiteSolid"
++CalibrateArea	物件[]	O	标定区域 一個陣列，每個場景對應多個標定。 若該欄位不存在，則以整幅場景為標定區域 對應不同場景，使用 CalibrateArea， CalibrateArea1...CalibrateAreaN 表示 並與 scene、scene1...sceneN 對應； 高速一體機 2.0 專案（1 個通道）：1 個標定區域	
+++Area	uint[20][2]	O	標定多邊形區域，所有都使用高速一體機 2.0 專案（1 個標定區域）：1 個 Area	
+++名員工	物件[]	O	标尺线 每個標定區域需要多個標尺。 景深標定使用 4 個元素（3 垂直 1 水平）， 車道標定使用 2 個元素（車道兩邊各 1 次）， 車牌標定（違停）不需要，使用單獨的 VideoAnalyseCalibrate 設定， 雙目標定不需要，只用 Area 描繪一個區域 LaneNew 下只有一條垂直線段，垂直線段的座標長度必填 高速一體機 2.0 專案（1 個標定區域）：1 個 Staffs	
++++類型	枚舉字元[32]	O	標尺類型 枚舉字元[32] { "Horizontal": 水平線段	"Horizontal"

			"Vertical" : 垂直线段 "Any" : 任意线段, 未使用 "Cross" : 垂直面交线段, 未使用 } 高速一体机 2.0 项目 (1 个 Staffs): 1 个 Type	
++++Start	int[2]	O	起始点坐标 坐标归一化到[0,8192)区间	[0, 0]
++++End	int[2]	O	终止点坐标 坐标归一化到[0,8192)区间	[100, 100]
++++Length	double	O	实际长度,单位米 注意: 当前系统层长度单位厘米	1.0
++GlobalDetectionEnable	bool	O	开启全域检测标识位	false
++ObjectArea	object[20]	O	目标检测区域数组	
+++Area	uint16[20][2]	O	区域, 参见配置下发自适应检测区域类型 DetectRegion	
+++Type	enumchar[16]	O	目标区域的类型 enumchar[16]{ "SignalLight": 信号灯 "LEDScreen": LED 屏 }	"SignalLight"
++CameraHeight	float	O	摄像头离地面垂直距离 单位: 米	6.2
+Module	object	O	模块配置	
++ExcludeRegion	uint16[][20][2]	O	检测区域中需要排除的区域, 一般是可能会对算法引起干扰的区域, 一个检查区域可能对应 0 个或多个排除区域 是区域的数组, 区域定义参见 DetectRegion。最大个数参见能力集 高速一体机 2.0 项目最大支持 10 个排除区	[, ...,]
++SizeFilter	SizeFilter	O	默认物体类型的尺寸过滤器 如果对默认物体类型又指定了特定的过滤器, 以特定过滤器为准。 高速一体机 2.0 项目一个最大框一个最小框	SizeFilter
++ObjectFilter	object[]	O	各种物体特定的过滤器 是一个数	
+++ObjectType	char[16]	O	物体类型 取值见 ObjectTypeEnum	"Vehicle"
+++SizeFilter	SizeFilter	O	尺寸过滤器 同上面的尺寸过滤器。	++++SizeFilter
+++Enable	bool	O	是否开启特定物体的尺寸过滤器	true
++DetectRegion	uint16[20][2]	O	检测区域 多边形中每个顶点的坐标	+++DetectRegion
++SpecialDetectRegion	object[10]	O	指定大类业务检测区和排除区 最多支持 10 个业务类型	

			"Vertical": 垂直線段 "Any": 任意線段，未使用 "Cross": 垂直面交線段，未使用 } 高速一體機 2.0 專案 (1 個 Staffs):1 個 Type	
++++Start	int[2]	O	起始點座標 座標常態化至 [0,8192)區間	[0, 0]
++++End	整數[2]	O	終點座標 (座標已歸一化至[0,8192區間)	[100, 100]
++++長度	雙倍	O	實際長度，單位為公尺。注意：目前系統層的长度單位為公分。	1.0
++全域偵測啟用	bool	O	開啟全域檢測標識位	false
++物件區域	物件[20]	O	目標檢測區域陣列	
+++區域	uint16[20][2]	O	區域，參見配置下發的自適應檢測區域類型 DetectRegion	
+++Type	enumchar[16]	O	目標區域的類型 enumchar[16]{ "SignalLight": 信號燈 "LEDScreen": LED 屏 }	"SignalLight"
++CameraHeight	float	O	攝像頭離地面垂直距離 單位：米	6.2
+模組	物件	O	模块配置	
++ExcludeRegion	uint16[][20][2]	O	檢測區域中需要排除的區域，一般是可能會對演算法引起干擾的區域。一個檢查區域可能對應 0 個或多個排除區域。此為區域的陣列，區域定義請參閱 DetectRegion。最大數量請參閱能力集；高速一體機 2.0 專案最大支援 10 個排除區。	[, ... ,]
++SizeFilter	SizeFilter	O	預設物體類型的尺寸過濾器。若對預設物體類型又指定了特定的過濾器，則以特定過濾器為準。高速一體機 2.0 專案中，一個最大框與一個最小框。	SizeFilter
++物件過濾器	物件[]	O	各種物體特定的過濾器是一個數	
+++物件類型	字元[16]	O	物件類型 取值見 ObjectTypeEnum	"Vechicle"
++++SizeFilter	SizeFilter	O	尺寸過濾器 同上面的尺寸過濾器。	++++SizeFilter
+++啟用	bool	O	是否開啟特定物體的尺寸過濾器	true
++偵測區域on	uint16[20][2]	O	偵測區域多邊形中每個頂點的座標	+++DetectRegion
++SpecialDetectRegion	物件[10]	O	指定大類業務檢測區和排除區，最多支援 10 個業務類型	

+++Type	char[16]	O	该检测区参数用于哪个大类业务方案取值范围见 VAClassEnum	"Normal"
+++DetectRegion	uint16[10][20][2]	O	检测区域 多边形中每个顶点的坐标坐标归一化到[0,8192)区间。	
+++ExcludeRegion	uint16[10][20][2]	O	检测区域中需要排除的区域，一般是可能会对算法引起干扰的区域，一个检查区域可能对应 0 个或多个排除区域。	[, ...,]
+Rules	object[]	R	分析规则	
++Class	char[16]	R	分析大类类型 值同 VideoAnalyseGlobal 中的大类业务方案	"ObjectDetect"
++Type	char[32]	R	分析规则类型 值同 VideoAnalyseRule 中的规则类型	"ObjectDetect"
++Name	char[128]	R	规则名称，不带预置点的设备规则名称不能重名，带预置点的设备，同一预置点内规则名称不能重名，不同预置点之间规则名称可以重名	"GuardLine1"
++ObjectType s	char[16][16]	O	检测的物体类型列表 注：不是所有的规则都需要物体类型，主要用于最早的行为类算法。更好的作法是放在规则的 config 中，兼容性原因不修改。这里和 VideoAnalyseRule(Base)保持一致，所以也沿用。 只检测数组内的物体类型时，数组不能为空。参见 VideoAnalysModule.ObjectType 没有 ObjectTypes 或者数组内含有 Unknown，不论是否有其它元素，都表示不开启分类器。 数组内没有 Unknown，表示只检测数组指定的物体类型	["Human", "Vehicle"]
++Config	object	R	具体的规则，参见 "VideoAnalyseRule(XXXX)"	
++Experience Config	object[128]	O	经验库库配置数组	
+++ID	char[64]	O	经验库库 ID	"1"
+++Similarity	uint8	O	相似度阈值，范围 [1, 100]，默认 67	67
+++IsPositive	bool	O	是否正报，true-正报，false-误报	true
+MQConfig	char[4096]	O	MQ 配置信息，参考 Paas 协议配置中心-算子配置。当远程访问类型为 RabbitMq 或 ActiveMq 时,尝试从该字段获取 MQ 配置。其中 ActiveMq 时使用敏感信息交互	""
+IsRepeat	int	O	是否许可重复,0 默认是可以重复,	0

+++Type	char[16]	O	此偵測區參數適用於哪一大類業務方案 取值範圍請參閱 VAClassEnum	"Normal"
+++DetectRegion	uint16[10][20][2]	O	检测区域 多邊形中每個頂點的座標歸一化至 [0,8192]區間。	
+++ExcludeRegion	uint16[10][20][2]	O	檢測區域中需要排除的區域，一般是可能會對演算法造成干擾的區域；一個檢測區域可能對應零個或多個排除區域。	[, ... ,]
+規則	物件[]	R	分析规则	
++類別	字元[16]	R	分析大類類型 值同 VideoAnalyseGlobal 中的大類業務方案	"ObjectDetect"
++Type	char[32]	R	分析規則類型 值同 VideoAnalyseRule 中的規則類型	"ObjectDetect"
++名稱	字元[128]	R	規則名稱：不含預設點的設備，其規則名稱不得重複；含預設點的設備，同一預設點內的規則名稱不得重複，但不同預設點之間的規則名稱可以重複。	"GuardLine1"
++物件類型	字元[16][16]	O	偵測的物體類型清單 註：並非所有規則都需要物體類型，主要用於最早的行為類演算法。更好的作法是放在規則的設定中，因相容性原因不予修改。這裡和 VideoAnalyseRule(Base) 保持一致，因此也沿用。 僅偵測陣列內的物體類型時，陣列不能為空。參見 VideoAnalysModule.ObjectType 沒有 ObjectTypes 或者陣列內含有 Unknown，不論是否有其它元素，都表示不開啟分類器。 陣列內沒有 Unknown，表示只檢測陣列指定的物體類型	["人類", "車輛"]
++設定	物件	R	具體規則，請參見 "VideoAnalyseRule(XXXX)"	
++體驗設定	物件[128]	O	經驗庫設定陣列	
+++ID	字元[64]	O	經驗庫 ID	"1"
+++相似度	uint8	O	相似度閾值，範圍 [1, 100]，預設 67	67
+++IsPositive	bool	O	是否為正報，true-正報，false-誤報	true
+MQ 設定	字元[4096]	O	MQ 設定資訊，請參考 PaaS 協議配置中心之算子設定。當遠端存取類型為 RabbitMq 或 ActiveMq 時，將嘗試從此欄位取得 MQ 設定。其中使用 ActiveMq 時會採用敏感資訊進行交換	""
+IsRepeat	int	O	是否允許重複，0 表示預設允許重複，	0

Request Example

```

{
  "Task": {
    "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
    "SourceType": "StreamSource",
    "IsStart": true,
    "LocalStream": {
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0
    },
    "RemoteStream": {
      "Protocol": "RTSP",
      "Path":
"rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraid=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801",
      "IP": "10.35.114.145",
      "Port": 554,
      "UserName": "admin",
      "Password": "admin123",
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0,
      "ChannelId": "1000254$1$0$110"
    },
    "LocalVideoFile": {
      "FileID": "file-1234",
      "Path": "/xxxx/a.dav"
    },
    "LocalPictureFile": {
      "Files": [{
        "FileID": "file-1234",
        "Path": "/xxxx/a.jpg"
      },...{}]
    },
    "RemoteVideoFile": {
      "Protocol": "RTSP",
      "VideoAnalysisProcess": 66,
      "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
      "IP": "192.168.1.1",
      "Port": 554,
      "Channel": 1,
      "Subtype": 1,
      "Username": "admin",
      "Password": "123456",
      "FileID": "file-1234",
      "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
      "EndTime": "2010-05-25 23:59:59"
    }
  }
}

```

Request Example

```

{
  "Task": {
    "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
    "SourceType": "StreamSource",
    "IsStart": true,
    "LocalStream": {
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0
    },
    "RemoteStream": {
      "Protocol": "RTSP",
      "Path":
"rtsp://10.35.114.145:554/dss/monitor/param?cameraiD=AGfQv8TwA1ALIPO29LA9L2&substream=1&trackID=801",
      "IP": "10.35.114.145",
      "Port": 554,
      "UserName": "admin",
      "Password": "admin123",
      "Channel": 0,
      "Subtype": 0,
      "ChannelId": "1000254$1$0$110"
    },
    "LocalVideoFile": {
      "FileID": "file-1234",
      "Path": "/xxxx/a.dav"
    },
    "LocalPictureFile": {
      "Files": [{
        "FileID": "file-1234",
        "Path": "/xxxx/a.jpg"
      },...{}]
    },
    "RemoteVideoFile": {
      "Protocol": "RTSP",
      "VideoAnalysisProcess": 66,
      "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
      "IP": "192.168.1.1",
      "Port": 554,
      "Channel": 1,
      "Subtype": 1,
      "Username": "admin",
      "Password": "123456",
      "FileID": "file-1234",
      "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
      "EndTime": "2010-05-25 23:59:59"
    }
  }
}

```

```

},
"OffLineVideoFile": {
  "Protocol": "RTSP",
  "FileSize": 1000,
  "VideoAnalysisProcess": 66,
  "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 4000,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "FileID": "file-1234",
  "isReportPTS": true
},
"RemotePictureFile": {
  "Protocol": "HTTP",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 80,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "Files": [{
    "FileID": "file-1234",
    "Path": "http://192.168.1.1:80/xxxx/a.jpg"
  },...{}]
},
"Global": {
  "Lanes": [{
    "Enable": true,
    "Number": 0,
    "LeftLine": ,
    "LeftLineExt": ,
    "LeftLineType": "WhiteSolid",
    "RightLine": ,
    "RightLineExt": ++++RightLineExt,
    "RightLineType": "WhiteSolid"
  },...{}],
  "CalibrateArea": [{
    "Area": ,
    "Staffs": [{
      "Type": "Horizontal",
      "Start": [0, 0],
      "End": [100, 100],
      "Length": 1.0
    },...{}]
  },...{}],
  "GlobalDetectionEnable": false,
  "ObjectArea": [{
    "Area": ,

```

```

},
"OffLineVideoFile": {
  "Protocol": "RTSP",
  "FileSize": 1000,
  "VideoAnalysisProcess": 66,
  "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xxxx/a.dav",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 4000,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "FileID": "file-1234",
  "isReportPTS": true
},
"RemotePictureFile": {
  "Protocol": "HTTP",
  "IP": "192.168.1.1",
  "Port": 80,
  "Username": "admin",
  "Password": "123456",
  "Files": [{
    "FileID": "file-1234",
    "Path": "http://192.168.1.1:80/xxxx/a.jpg"
  },...{}]
},
"Global": {
  "Lanes": [{
    "Enable": true,
    "Number": 0,
    "LeftLine": ,
    "LeftLineExt": ,
    "LeftLineType": "WhiteSolid",
    "RightLine": ,
    "RightLineExt": ++++RightLineExt,
    "RightLineType": "WhiteSolid"
  },...{}],
  "CalibrateArea": [{
    "Area": ,
    "Staffs": [{
      "Type": "Horizontal",
      "Start": [0, 0],
      "End": [100, 100],
      "Length": 1.0
    },...{}]
  },...{}],
  "GlobalDetectionEnable": false,
  "ObjectArea": [{
    "Area": ,

```

```

        "Type": "SignalLight"
    },...{}],
    "CameraHeight": 6.2
},
"Module": {
    "ExcludeRegion": [ , ... , ],
    "SizeFilter": SizeFilter,
    "ObjectFilter": [{
        "ObjectType": "Vechicle",
        "SizeFilter": +++++SizeFilter,
        "Enable": true
    },...{}],
    "DetectRegion": +++DetectRegion,
    "SpecialDetectRegion": [{
        "Type": "Normal",
        "DetectRegion": ,
        "ExcludeRegion": [ , ... , ]
    },...{}],
},
"Rules": [{
    "Class": "ObjectDetect",
    "Type": "ObjectDetect",
    "Name": "GuardLine1",
    "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"],
    "Config": {
    },
    "ExperienceConfig": [{
        "ID": "1",
        "Similarity": 67,
        "IsPositive": true
    },...{}],
},...{}],
"MQConfig": "",
"IsRepeat": 0
}
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint32	R	任务 ID，大于 0。（失败，result 为 false）	1234
VirtualChannel	uint32	O	任务对应的虚拟通道号，取值范围为 ChannelManager.getVirtualChannels 定义的值	1234
Path	char[256]	O	智能码流 rtsp 地址	"rtsp://192.168.1.1:554/xx"

Response Example

```

        "Type": "SignalLight"
    },...{}],
    "CameraHeight": 6.2
},
"Module": {
    "ExcludeRegion": [ , ... , ],
    "SizeFilter": SizeFilter,
    "ObjectFilter": [{
        "ObjectType": "Vechicle",
        "SizeFilter": +++++SizeFilter,
        "Enable": true
    },...{}],
    "DetectRegion": +++DetectRegion,
    "SpecialDetectRegion": [{
        "Type": "Normal",
        "DetectRegion": ,
        "ExcludeRegion": [ , ... , ]
    },...{}],
},
"Rules": [{
    "Class": "ObjectDetect",
    "Type": "ObjectDetect",
    "Name": "GuardLine1",
    "ObjectTypes": ["Human", "Vehicle"],
    "Config": {
    },
    "ExperienceConfig": [{
        "ID": "1",
        "Similarity": 67,
        "IsPositive": true
    },...{}],
},...{}],
"MQConfig": "",
"IsRepeat": 0
}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
TaskID	uint32	R	任務 ID，須大於 0。（若失敗，result 為 false）	1234
VirtualChannel	uint32	O	任務對應的虛擬通道編號，取值範圍為 ChannelManager.getVirtualChannels 定義的值	1234
Path	字元[256]	O	智能碼流 RTSP 位址	"rtsp://192.168.1.1:554/xx"
回應範例				


```
{
  "TaskID": 1234,
  "VirtualChannel": 1234,
  "Path": "rtsp://192.168.1.1:554/xx"
}
```

9.9.2 订阅分析结果

指定订阅全部结果（不指定 TaskID），也支持订阅指定 TaskID。如果想订阅新创建任务的结果，为了避免丢失事件，可以创建任务时设置不立刻启动，然后先订阅结果，再执行 **start** 启动。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/attachResult			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint[64]	O	订阅的 TaskID 不填或者数组为空表示订阅所有任务的结果	[1, 2, 3]
Filters	object	O	订阅的过滤条件	
+Events	char[64][32]	O	过滤事件	["FaceDetection", ...]
+ImageDataFlag	uint32	O	0 表示包含图片数据，默认 1 表示不包含图片数据	0
+ImageDataType	char[16][16]	O	选填信息，用于重组事件的图片数据，即根据此项的条件上报事件图片。一维数组，如果 "ImageDataType"项不存在，表示上报原事件中的全部图片；如果数组有元素，则根据元素要求重组事件内容上报图片。每个元素取值如下： 1, "ObjectImage", 上报目标抠图 2, "SceneImage", 上报场景大图	["ObjectImage", "SceneImage"]
Heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60] ，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat" 。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
{ "TaskID": [1, 2, 3], "Filters": { "Events": ["FaceDetection", ...], "ImageDataFlag": 0,				

```
{ "TaskID": 1234, "VirtualChannel":  
1234, "Path": "  
rtsp://192.168.1.1:554/xx" }
```

9.9.2 訂閱分析結果

可指定訂閱全部結果（不指定 TaskID），也支援訂閱指定 TaskID。若想訂閱新建立任務的結果，為避免遺失事件，可在建立任務時設定不要立即啟動，先訂閱結果後，再執行 start 啟動。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/attachResult			
方法	POST			
請求參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
TaskID	uint[64]	O	訂閱的 TaskID 不填或者陣列為空表示訂閱所有任務的結果	[1, 2, 3]
篩選器	物件	O	訂閱的過濾條件	
+事件	字元[64][32]	O	過濾事件	["FaceDetection", ...]
+ImageDataFlag	uint32	O	0 表示包含圖片資料，預設 1 表示不包含圖片資料	0
+ImageDataType	char[16][16]	O	選填資訊，用於重組事件的圖片資料，即根據此項的條件上報事件圖片。一維陣列，如果「ImageDataType」項不存在，表示上報原事件中的全部圖片；如果陣列有元素，則根據元素要求重組事件內容上報圖片。每個元素取值如下： 1、「ObjectImage」，上報目標物件摺圖 2、「ScenelImage」，上報場景大圖	[「ObjectImage」，「ScenelImage」]
Heartbeat	int	O	表示伺服器端保活，為整數型態，單 注意：保活訊息必須在保活期限屆	5
請求範例				
<pre>{ "TaskID": [1, 2, 3], "Filters": { "Events": ["人臉偵測", ...], "ImageDataFlag": 0,</pre>				

```

    "ImageDataType": ["ObjectImage", "SceneImage"],
    "Heartbeat": 5
  }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅的 SID	1234U
Infos	object[]	R		
+TaskID	uint	R	任务 ID	1
+TaskUserData	char[512]	R	任务数据	"asdvbtgrffg"
+UserData	char[64]	O	视频源数据，标示视频源信息，对应 addPollingTask 中 UserData 字段。	"asdvbtgrffg"
+TaskCustomData	TaskCustomData	O	自定义数据	
+UserDefineData	char[512]	O	用户定义数据，对应 analyseTaskManager.analysePushPictureFileByRule 中 UserDefineData 字段	
+FileID	char[128]	O	文件 ID，分析文件时有效，分析完一个文件时提供	"file-1234"
+FileState	int	O	文件分析状态，分析完一个文件时提供 0：分析中， 1：分析完成， 2：分析失败	0
+FileAnalyseMsg	char[256]	O	文件分析额外信息，一般是分析失败原因	"Decode Failed, Download Failed"
+Events	object[]	O	事件信息 TrafficJunction、HumanTrait 等。格式见 EventManager 的 EventInfo。分析出结果时提供最多支持 32 个事件一起上报	[@{大华信息交换格式-系统管理分册.doc#EventInfo}Info]/end of Events
+Flag	uint32	O	标记状态：1 表示未处理；2 表示有效；3 表示无效	2
+Image	object	O	事件关联的抓图信息	
++Offset	uint	O	图片在二进制数据的 offset	0
++Length	uint	O	图片长度，单位字节	60000
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length>				

```

    "ImageDataType":["物件影像","場景影像"],
    "Heartbeat": 5
  }
}

```

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
SID	uint32	R	訂閱的 SID	1234U
資訊	物件[]	R		
+TaskID	uint	R	任務 ID	1
+TaskUserData	字元[512]	R	任务数据	"asdvbtgrffg"
+UserData	字元[64]	O	視訊來源資料，標示視訊來源資訊，對應 addPollingTask 中的 UserData 欄位。	"asdvbtgrffg"
+TaskCustomData	TaskCustomData	O	自訂資料	
+UserDefineData	字元[512]	O	使用者定義資料，對應 analyseTaskManager.analysePushPictureFileByRule 中的 UserDefineData 欄位	
+FileID	字元[128]	O	檔案 ID，於分析檔案時有效，並在完成單一檔案分析後提供	"file-1234"
+FileState	int	O	文件分析狀態，分析完一個文件時提供：0：分析中，1：分析完成，2：分析失敗	0
+FileAnalyseMsg	字元[256]	O	文件分析額外資訊，一般為分析失敗原因	「解碼失敗，下載失敗」
+事件	物件[]	O	事件資訊，例如 TrafficJunction、HumanTrait 等。格式請參閱 EventManager 的 EventInfo。分析結果時提供，最多支援同時上報 32 個事件	[@{大華資訊交換格式 - 系統管理分冊.doc#EventInfo}Info]//end of Events
+旗標	uint32	O	標記狀態：1 表示未處理；2 表示有效；3 表示無效	2
+影像	物件	O	事件關聯的抓圖資訊	
++偏移量	uint	O	圖片在二進位資料的偏移量	0
++長度	uint	O	圖片長度，單位為位元組	60000
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>Content-Type: application/json Content-Length: <資料長度>				

```

{
  "SID": 1234U,
  "Infos": [
    {
      "TaskID": 1,
      "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
      "UserData": "asdvbtgrffg",
      "TaskCustomData": null,
      "FileID": "file-1234",
      "FileState": 0,
      "FileAnalyseMsg": "Decode Failed, Download Failed",
      "Events": [{}],
      "Flag": 2,
      "Image": {
        "Offset": 0,
        "Length": 60000
      }
    }
  ]
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>
...

```

9.9.3 删除任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/remove			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint32	R	任务 ID。	1
Request Example				
<pre>{ "TaskID": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

```

{
  "SID": 1234U,
  "Infos": [
    {
      "TaskID": 1,
      "TaskUserData": "asdvbtgrffg",
      "UserData": "asdvbtgrffg",
      "TaskCustomData": null,
      "FileID": "file-1234",
      "FileState": 0,
      "FileAnalyseMsg": "Decode Failed, Download Failed",
      "Events": [{}],
      "Flag": 2,
      "Image": {
        "Offset": 0,
        "Length": 60000
      }
    }
  ]
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>
...

```

9.9.3 刪除任務

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/remove			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	說明	範例
TaskID	uint32	R	任務 ID。	1
Request Example				
<pre>{ "TaskID": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
<pre> {} </pre>				

9.9.4 推送图片

数据源类型是 PushPictureFile 时有效，通过这个接口来推送图片文件，支持同时推送多个文件，每个文件应该是完整的，不支持分块。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/analysePushPictureFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TaskID	uint	R	任务 ID	1
Files	object[]	R	文件列表 支持 url 路径和二进制数据两种方式，但是每次只能选择一种方式，即 URL 和 Offset/Length 应该是两者有且只有一个	
+FileID	char[128]	R	文件 ID	"file-1234"
+Url	char[512]	O	远程文件 url 地址，带访问所需必要信息，包含用户名，密码	"ftp://username:password@hostname:port/filepath"
+Offset	uint	O	文件内容在二进制数据中的偏移，单位字节	0
+Length	uint	O	文件内容长度，即文件大小，单位字节	256000
+XRayCustomInfo	XRayCustomInfo	O	客户自定义信息，X 光机定制专用	
+ModelPath	char[512]	O	能源 SDT 仪器仪表 算法模型路径	"/aaa/bbb/cc"
Request Example				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Content-Length: <length> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> { "TaskID": 1, "Files": [{ "FileID": "file-1234", "Url": "ftp://username:password@hostname:port/filepath", "Offset": 0, "Length": 256000, "XRayCustomInfo": , "ModelPath": "/aaa/bbb/cc" }],...{} } --<boundary> Content-Type: image/jpeg Content-Length:<image size>				

9.9.4 推送圖片

當資料來源類型為 PushPictureFile 時有效，透過此介面推送圖片檔案，支援同時推送多個檔案，每個檔案必須完整，不支援分塊。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/analyseTaskManager/analysePushPictureFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
TaskID	uint	R	任務 ID	1
檔案	物件[]	R	文件列表 支援 URL 路徑和二進位資料兩種方式，但每次僅能選擇其中一種，亦即 URL 與 Offset/Length 兩者須有且僅有一個。	
+FileID	字元[128]	R	檔案 ID	"file-1234"
+Url	字元[512]	O	遠端檔案 URL 位址，含存取所需必要資訊，包含使用者名稱、密碼	"ftp://username:password@hostname:port/filepath"
+偏移量	uint	O	文件內容在二進位資料中的偏移，單位為位元組位字节	0
+長度	uint	O	文件內容長度，即文件大小，單位為位元組	256000
+XRayCustomInfo	XRayCustomInfo	O	客戶自定義資訊，X 光機訂製專用	
+ModelPath	char[512]	O	能源 SDT 儀器儀表演算法模型路徑	"/aaa/bbb/cc"
Request Example				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Content-Length: <length> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> { "TaskID": 1, "Files": [{ "FileID": "file-1234", "Url": "ftp://username:password@hostname:port/filepath", "Offset": 0, "Length": 256000, "XRayCustomInfo": , "ModelPath": "/aaa/bbb/cc" }],...{} } --<boundary>				

<JPEG image data>
--<boundary>--

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

Response Example

```
{}
```

9.10 资源场景模式

9.10.1 获取场景模式能力

获取场景模式能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getCaps
--------------------	--

Method	POST
---------------	------

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceID	char[128]	O	设备 ID，主要用于后端级联场景，若无特殊需求，前端不关心	"12345678"
Channel	int32	O	视频通道号 若为-1，查询所有通道 若无此字段，查询设备场景模式	0

Request Example

```
{  
  "DeviceID": "12345678",  
  "Channel": 0  
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object[1024]	O		
+SupportedMode	char[32][32]	O	支持的场景模式，若无此字段或为空，表示不支持	["AcuPick"]
+Channel	int32	O	视频通道号 若无此字段，表示设备场景	0

Response Example

```
{  
  "caps": [{  
    "SupportedMode": ["AcuPick"],  
    "Channel": 0  
  },...{}]  
}
```

<JPEG image data>
--<boundary>--

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

9.10 資源場景模式

9.10.1 獲取場景模式能力

獲取場景模式能力

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getCaps

方法 POST

請求參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
DeviceID	字元[128]	O	設備 ID，主要用於後端級聯場景，若無特殊需求，前端不關心	"12345678"
通道	int32	O	視頻通道號 若為 -1，查詢所有通道 若無此欄位，查詢設備場景模式	0

請求範例

```
{ "DeviceID": "12345678", "Channel": 0 }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件[1024]	O		
+SupportedMode	字元[32][32]	O	支援的場景模式，若無此欄位或為空，表示不支援	["AcuPick"]
+頻道	int32	O	視訊通道編號 若無此欄位，表示裝置場景	0

回應範例

```
{ "caps": [ { "SupportedMode": ["AcuPick"], "Channel": 0 }, ... ] }
```


9.10.2 取得預設場景模式

取得預設場景模式

設備設置場景模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getDefault			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Channel	int32	O	視頻通道號 若為 -1，則查詢所有通道 若無此欄位，則查詢設備場景模式	0
DeviceID	char[128]	O	設備 ID，主要用於後端級聯場景， 若無特殊需求，前端無需關心	"12345678"
請求範例				
{ "Channel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
資訊	物件[]	O	內容同 SceneModeManager.getMode	
回應範例				
{ "資訊": [{},... {}]				

9.10.3 取得目前的場景模式

取得目前的場景模式

設備名稱的場景模式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/getMode			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int32	O	視頻通道號 若為 -1，查詢所有通道 若無此欄位，查詢設備場景模式	0
DeviceID	字元[128]	O	設備 ID，主要用於後端級聯場景， 若無特殊需求，前端不關心	"12345678"
請求範例				
{ "Channel": 0, "DeviceID": "12345678" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
infos	object[]	O		
+Channel	int32	O	视频通道号 若无此字段，表示设备场景	0
+Mode	char[32]	R	场景模式	"None"
Response Example				
<pre>{ "infos": [{ "Channel": 0, "Mode": "None" },...{}] }</pre>				

9.10.4 设置场景模式

设置场景模式，若要检查模式设置，设备是否要重启，请先使用 DevVariableCapsManager.checkStart。

Request URL					http://<server>/cgi-bin/api/SceneModeManager/setMode					
Method					POST					
Request Params (JSON format in body)										
Name		Type		R/O		Description			Example	
infos		object[1024]		O		配置内容，内容同 "SceneModeManager.getMode"返回值 与配置无关的请求参数，请放在外部			"12345678"	
DeviceID		char[128]		O		设备 ID，主要用于后端级联场景， 若无特殊需求，前端不关心				
Request Example										
<pre>{ "infos": [{ },...{}], "DeviceID": "12345678" }</pre>										

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.11 经验库

9.11.1 查找疑似误报事件记录

查找疑似误报事件记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	查询条件	
+StartTime	char[20]	O	开始时间	"2012-01-04 00:00:00"
+EndTime	char[20]	O	结束时间	"2012-01-04 23:59:59"
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "StartTime": "2012-01-04 00:00:00", "EndTime": "2012-01-04 23:59:59" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	取到的查询令牌	123
TotalCount	uint32	R	符合此次查询条件的结果总条数	23
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "TotalCount": 23 }</pre>				

9.11.2 读取疑似误报事件查询结果

读取疑似误报事件查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint32	R	查询令牌	123
+BeginNumber	uint32	R	查询起始序号， 表示从 BeginNumber 条记录开始，取 Count 条记录返回； 0<=BeginNumber<= TotalCount-1	0
+Count	uint32	R	每次获取的条数	20
Request Example				
{				

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFindFilterEvent			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	物件	O	查询条件	
+開始時間	字元[20]	O	开始时间	"2012-01-04 00:00:00"
+結束時間	字元[20]	O	结束时间	2012-01-04 23:59:59
請求範例				
{ "Condition": { "StartTime": "2012-01-04 00:00:00", "EndTime": "2012-01-04 23:59:59" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	取到的查詢令牌	123
TotalCount	uint32	R	符合此次查詢條件的結果總條數	23
回應範例				
{ "代幣": 123, "TotalCount": 23 }				

9.11.2 讀取疑似誤報事件查詢結果

讀取疑似誤報事件查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFindFilterEvent			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	物件	R	查詢輸入參數	
+代幣	uint32	R	查询令牌	123
+BeginNumber	uint32	R	查詢起始序號， 表示從 BeginNumber 條 記錄開始，取 Count 條 記錄返回； 0<=BeginNumber<= TotalCount-1	0
+Count	uint32	R	每次獲取的條數	20
請求範例				
{				


```

"Condition": {
  "Token": 123,
  "BeginNumber": 0,
  "Count": 20
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	O	查询输出参数	
+Found	uint32	O	本次查询到的个数	12
+Info	object[1000]	O	查询到的疑似误报事件	
++EventType	char[32]	O	事件类型	"CrossLineDetection"
++ClassType	char[32]	O	智能事件所属大类	"Normal"
++UTC	uint32	O	事件发生时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	152463285
++RuleType	char[32]	O	规则类型	"CrossLineDetection"
Response Example				
<pre> { "Results": { "Found": 12, "Info": [{ "EventType": "CrossLineDetection", "ClassType": "Normal", "UTC": 152463285, "RuleType": "CrossLineDetection" }] } } </pre>				

9.11.3 结束查询疑似误报事件记录

结束查询疑似误报事件记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFindFilterEvent			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	123
Request Example				
<pre>{ "Token": 123 }</pre>				

```

"Condition": {
  "Token": 123,
  "BeginNumber": 0,
  "Count": 20
}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
結果	物件	O	查詢輸出參數	
+Found	uint32	O	本次查詢到的個數	12
+Info	物件[1000]	O	查詢到的疑似誤報事件	
++事件類型	字元[32]	O	事件类型	"CrossLineDetection"
++類別類型	字元[32]	O	智慧事件所屬大類	"Normal"
++UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	152463285
++RuleType	字元[32]	O	规则类型	"CrossLineDetection"
回應範例				
<pre> { "結果": { "找到": 12, "資訊": [{ "事件類型": "跨線偵測", "類別類型": "一般", "UTC": 152463285, "規則類型": "跨線偵測" }] } } </pre>				

9.11.3 結束查詢疑似誤報事件記錄

结束查询疑似误报事件记录

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFindFilterEvent			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	123
請求範例				
{ "Token": 123 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.11.4 获取经验库能力

获取经验库能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupTypeList	object[16]	O	支持的功能库信息	
+GroupType	enumchar[32]	O	功能库类型 enumchar[32]{ "FilterEvent":过滤事件 样本库(误报库时子属性 填负样本。未来如果支 持正样本过滤事件时， 子属性可扩展成正样本) "SameObjSearch":按图 索骥样本库 "GeneralAction":行为自 定义样本库 "Cluster":精准客流人员 聚类样本库 "IVSFilterEvent": 周界 过滤事件(自学习去误 报)样本库 }	"FilterEvent"
+MaxGroupNum	uint32	O	当前库支持的最大组数 量	10
+PicStorageNum	uint32	O	当前库支持的最大图片 存储数量(所有组的图片 总和)	1000
+SupportDetectWay	int8	O	支持的导入方式，按位 表示各个功能，1 (0001B)：支持大图 导入（需要抠图）， 2(0010B)：支持小图导	2

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

9.11.4 取得經驗庫能力

獲取經驗庫能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getCaps			
方法	POST			
請求參數（	主體為 JSON 格式）			
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupTypeList	物件[16]	O	支持的功能庫資訊	
+GroupType	enumchar[32]	O	功能庫類型 enumchar[32]{ 「FilterEvent」：過濾事件樣本庫（誤報庫時子屬性填負樣本。未來若支援正樣本過濾事件，子屬性可擴充為正樣本） 「SameObjSearch」：按圖索驥樣本庫 "GeneralAction"：行為自定義樣本庫 "Cluster"：精準客流人員聚類樣本庫 "IVSFilterEvent"：周界過濾事件（自學習去誤報）樣本庫}	"FilterEvent"
+MaxGroupNum	uint32	O	當前庫支援的最大群組數量	10
+PicStorageNum	uint32	O	當前庫支援的最大圖片數量儲存數量（所有群組的圖片總和）	1000
+SupportDetect Way	int8	O	支援的匯入方式，以位元表示各項功能，1 (0001B)：支援大圖匯入（需去背）， 2(0010B)：支援小圖匯	2

			入（不需要抠图），3(0011B)：表示（0001B） (0010B)的组合，同时支持大图与小图导入。	
+SupportDisposition	bool	O	是否支持布控通道， true :支持, false :不支持。默认不支持。 说明：如果底库创建时带通道号，布控时必须和创建通道号保持一致	true
+SinglePicMaxLength	int32	O	导入单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	50
+SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列表，当 GroupType 为 Cluster 时使用	
++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型，参考 ObjectTypeEnum "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
+Similarity	uint8	O	默认相似度[1,100]	80
Response Example				
<pre>{ "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", "MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, "SupportDetectWay": 2, "SupportDisposition": true, "SinglePicMaxLength": 4096, "ImportBigNumber": 50, "SupportedObjects": [{ "ObjectType": "Human" }],...{}], "Similarity": 80 }],...{}] }</pre>				

9.11.5 创建经验库

创建经验库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/createGroup
Method	POST

			入（不需要去背），3 (0011B)：表示 (0001 B) (0010B) 的組合，同時支援大圖與小圖匯入。	
+SupportDisposition	bool	O	是否支援布控通道，true：支援，false：不支援。預設為不支援。說明：若建立底庫時包含通道號碼，則布控時必須與建立的通道號碼保持一致。	true
+SinglePicMaxLength	int32	O	匯入單張全景圖的最大尺寸（較小值），單位為 KB，-1 代表無限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	O	單次匯入全景圖圖片的最大數量	50
+支援的物件	物件[16]	O	支援的檢測目標類型列表，當 GroupType 為 Cluster 時使用	
++物件類型	字元[32]	O	檢測目標類型，參考 ObjectTypeEnum 「Human」：人 "HumanFace"：人臉	"Human"
+相似度	uint8	O	預設相似度[1,100]	80
回應範例				
<pre>{ "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", "MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, " SupportDetectWay": 2, " SupportDisposition": true, " SinglePicMaxLength": 4096, " ImportBigNumber": 50, " SupportedObjects": [{ " ObjectType": "Human" },...{}], Similarity": 80 },...{}]}</pre>				

9.11.5 建立經驗庫

创建经验库

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/createGroup
方法	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupName	char[128]	R	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性, 1-正样本, 2-负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用, true-启用, false-不启用,添加之后默认启用	true
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型 与 getCaps 搭配使用	"Human"
GroupID	char[64]	O	若指定经验库 ID, 则尝试使用该经验库 ID 创建经验库	"11"

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "GroupDetail": "小区业主",
    "Type": "ClothesCommon",
    "OpenType": "2",
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "GroupType": "FilterEvent",
    "ClassType": "Normal",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human"
  },
  "GroupID": "11"
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"11"
Response Example				
<pre>{ "GroupID": "34" }</pre>				

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
群組	物件	R	經驗庫資訊	
+群組名稱	字元[128]	R	經驗庫名稱	"快递"
+群組詳細資料	字元[256]	O	庫備註資訊	"小區業主"
+相似度	uint	O	相似度[1,100]	23
+樣本屬性 e	uint8	O	樣本屬性， 1-正樣本，2-負樣本	1
+Enable	bool	O	是否啟用，true-啟用， false-不啟用，添加之後 預設啟用	true
+GroupType	char[32]	O	功能庫類型 取值見 ExperienceRegistry.get Caps	"FilterEvent"
+ObjectType	char[32]	O	支援的檢測目標類型 與 getCaps 搭配使用	"Human"
GroupID	char[64]	O	若指定經驗庫 ID，則嘗 試使用該經驗庫 ID 建 立經驗庫	"11"
Req請求考試 ple				
<pre>{ "Group": { "GroupName": "快递", "CutoutPolicy": 1, "GroupDetail": "小區業主", "Type": "ClothesCommon", "OpenType": "2", "Similarity": 23, "SampleAttribute": 1, "Enable": true, "GroupType": "FilterEvent", "ClassType": "Normal", "RuleType": "CrossLineDetection", "ObjectType": "Human" }, "GroupID": "11" }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	字元[64]	R	經驗庫 ID	"11"
回應範例				
<pre>{ "GroupID": "34" }</pre>				

9.11.6 查找经验库的组信息

查找经验库的组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	char[64][64]	否	经验库组 ID, 字段不填或为空表示查询全部组信息	["000001"]
+GroupType	enumchar[32]	否	功能库类型	"FilterEvent"
Request Example				
{ "GroupID": ["000001"], "GroupType": "FilterEvent" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	经验库信息列表	
+GroupID	char[64]	O	经验库 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int32	O	当前库内特征数	30
+Similarity	uint	O	相似度, 取值范围 [1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性, 1-正样本, 2-负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用。true-启用, false-不启用	true
+GroupType	char[32]	O	功能库类型	"FilterEvent"
+Channel	int	O	组所在的通道, 从 0 开始, 不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案	"Normal"
+ClassAlias	char[32]	O	大类别名	
+RuleType	char[32]	O	规则类型, 取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型, 取值见“业务事件规则关系表”	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型	"Human"
Response Example				
{				

9.11.6 查詢經驗庫的群組資訊

查詢經驗庫的群組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/findGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
+GroupID	char[64][64]	否	經驗庫組 ID，欄位未填寫或 留空表示查詢所有群組訊息	["000001"]
+GroupType	enumchar[32]	否	功能庫類型	"FilterEvent"
請求範例 {				
"GroupID": ["000001"]," GroupType": "FilterEvent" }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupList	物件[64]	O	經驗庫資訊清單	
+GroupID	字元[64]	O	經驗庫 ID	"000001"
+群組名稱	字元[128]	O	經驗庫名稱	"快递"
+群組詳情	字元[256]	O	庫備註資訊	「小區業主」
+群組規模	int32	O	目前庫內特徵數量	30
+相似度	uint	O	相似度，取值範圍 [1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	樣本屬性， 1-正樣本，2-負樣本	1
+Enable	bool	O	是否啟用。true-啟用， false-不啟用	true
+GroupType	char[32]	O	功能庫類型	「FilterEvent」
+Channel	int	O	組所在的通道，從 0 開始， 不存在或 -1 表示不取決於通道	0
+ClassType	char[32]	O	大類業務方案	「Normal」
+ClassAlias	char[32]	O	大類別名	
+RuleType	char[32]	O	規則類型，取值見 VARuleTypeEnum	「CrossLineDetection」
+EventType	char[32]	O	規則對應的事件類型， 取值見「業務事件規則關係表」	"CrossLineDetection"
+物件類型 c	har[32]	O	支援的偵測目標類型	「Human」
回應範例 {				

```

"GroupList": [{
  "GroupID": "000001",
  "GroupName": "快递",
  "GroupDetail": "小区业主",
  "GroupSize": 30,
  "Similarity": 23,
  "SampleAttribute": 1,
  "Enable": true,
  "GroupType": "FilterEvent",
  "Channel": 0,
  "ClassType": "Normal",
  "ClassAlias": "",
  "RuleType": "CrossLineDetection",
  "EventType": "CrossLineDetection",
  "ObjectType": "Human"
},...{}]
}

```

9.11.7 删除经验库组信息

删除经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库组信息 ID	"000001"
Request Example				
{ "GroupID": "000001" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

9.11.8 修改经验库组信息

修改经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```

"GroupList": [{
  "GroupID": "000001",
  "GroupName": "快递",
  "GroupDetail": "小区业主",
  "GroupSize": 30,
  "Similarity": 23,
  "SampleAttribute": 1,
  "Enable": true,
  "GroupType": "FilterEvent",
  "Channel": 0,
  "ClassType": "Normal",
  "ClassAlias": "",
  "RuleType": "CrossLineDetection",
  "EventType": "CrossLineDetection",
  "ObjectType": "Human"
},...{}]
}

```

9.11.7 刪除經驗庫組資訊

刪除經驗庫組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	char[64]	R	經驗庫組資訊 ID	"000001"
請求範例				
{ "GroupID": "000001" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

9.11.8 修改經驗庫組資訊

修改經驗庫組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/modifyGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Group	object	R	经验库信息	
+GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度，取值范围 [1,100]	false
+Enable	bool	O	修改经验库是否启用， true-启用， false-不启用	90
Request Example				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "GroupDetail": "小区业主", "Similarity": 23, "Enable": true } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

9.11.9 查询经验库剩余存储空间大小

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupType	char[32]	O	功能库类型	“FilterEvent”
Request Example				
<pre>{ "GroupType": "FilterEvent" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TotalSize	uint32	O	经验库总空间大小，单位 MB	11
FreeSize	uint32	O	经验库剩余空间大小，单位 MB	11
TotalCount	uint32	O	经验库可导入总条数	11
FreeCount	uint32	O	经验库剩余可导入条数	11
Response Example				

群組	物件	R	經驗庫資訊	
+GroupID	字元[64]	R	經驗庫 ID	"0001"
+群組名稱	字元[128]	O	經驗庫名稱	"快递"
+群組詳情	字元[256]	O	資料庫備註資訊	「小區業主」
+相似度	uint	O	相似度，取值範圍 [1,100]	false
+啟用	bool	O	修改經驗庫是否啟用， true-啟用，false-不啟用	90
請求範例				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", " GroupName": "園區", " GroupDetail": "小區業主", " Similarity": 23, "Enable": true } }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

9.11.9 查詢經驗庫剩餘儲存空間大小

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupType	字元[32]	O	功能庫類型	「FilterEvent」
請求範例				
{ "GroupType": "FilterEvent" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
TotalSize	uint32	O	經驗庫總空間大小，單位 MB	11
FreeSize	uint32	O	經驗庫剩餘空間大小，單位 MB	11
TotalCount	uint32	O	經驗庫可匯入總筆數	11
FreeCount	uint32	O	經驗庫剩餘可匯入條數	11
回應範例				

```
{
  "TotalSize": 11,
  "FreeSize": 11,
  "TotalCount": 11,
  "FreeCount": 11
}
```

9.11.10 获取追加 token

获取追加 token，配合 multiAppend 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getDetectToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	检测令牌	1
Response Example				
{ "Token": 17 }				

9.11.11 异步添加多个经验库样本

异步添加多个经验库样本，与 getDetectToken 一起使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object[128]	O	多个图片信息	
+GroupID	char[64]	R	所属经验库 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大图唯一标识符	"1"
+BigName	char[64]	O	大图图片名称	"aaaaa"

```
{
  "TotalSize": 11,
  "FreeSize": 11,
  "TotalCount": 11,
  "FreeCount": 11
}
```

9.11.10 取得追加代幣

取得追加代幣，搭配 multiAppend 使用

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/getDetectToken			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	O	检测令牌	1
回應範例				
{ "Token": 17 }				

9.11.11 非同步新增多個經驗庫樣本

非同步新增多個經驗庫樣本，與 getDetectToken 一起使用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/multiAppend			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
PicInfo	物件[128]	O	多個圖片資訊	
+GroupID	字元[64]	R	所屬經驗庫 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大圖唯一識別符	"1"
+BigName	char[64]	O	大圖圖片名稱	"aaaaa"

+SmallName	char[64]	O	小图名字	"aaaaa"
+ObjectRect	Rect[32]	O	目标矩形坐标数组，取值均为 0~8191	[0,0,100,100]
+Image	object	O	图片信息	
++Width	uint16	O	图片宽度	100
++Height	uint16	O	图片高度	50
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	O	图片大小	100000
++FilePath	char[256]	O	文件路径 1-支持 HTTP URL 表示; "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支持 FTP URL 表示; "ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支持服务器本地路径 a)"C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 与 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
Info	object	O	标志信息	
+Token	uint16	O	该次图片导入的 token 值	++Token

+SmallName	字元[64]	O	小图名字	"aaaaa"
+物件 Rect	Rect[32]	O	目標矩形座標陣列，取值均為 0~8191	[0,0,100,100]
+Image	物件	O	图片信息	
++Width	uint16	O	图片宽度	100
++Height	uint16	O	图片高度	50
++偏移量	uint32	O	在二進制資料塊中的偏移	0
++長度	uint32	O	图片大小	100000
++檔案路徑	字元[256]	O	檔案路徑 1-支援 HTTP URL 表示； "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支援 FTP URL 表示； "ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支援伺服器本機路徑 a)"C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 與 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
Info	物件	O	标志信息	
+代幣	uint16	O	該次圖片匯入的代幣值	++代幣

+State	bool	0	表示该次添加图片是否结束，true 表示结束，false 表示未结束	++State
+DetectWay	int32	0	web 单张导入时存在先抠图，再下小图的操作。由于二次下发的目标小图过小导致算法 OD 检测失败，故新增此字段进行区分。 1: 底层提取特征时先进行 OD 检测抠图，再提特征 2: 底层提取特征时不进行 OD 检测抠图，直接提特征 默认 1	++DetectWay

Request Example

Content-Type: application/json

Content-Length: <data length>

```
{
  "PicInfo": [
    {
      "GroupID": "1",
      "BigID": "1",
      "BigName": "aaaaa",
      "Image": {
        "Width": 100,
        "Height": 50,
        "Offset": 0,
        "Length": 100000,
        "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
      }
    }
  ]
}
```

+State	bool	O	表示此次新增圖片是否結束，true 表示結束，false 表示未結束	++State
+DetectWay	int32	O	Web 單張匯入時存在先摺圖、再下載小圖的操作。由於二次下發的目標小圖過小，導致演算法 OD 偵測失敗，故新增此欄位進行區分。1：底層提取特徵時先進行 OD 偵測摺圖，再提取特徵；2：底層提取特徵時不進行 OD 偵測摺圖，直接提取特徵。預設為 1。	++DetectWay

Request Example

```
Content-Type: application/json Content-Length: <資料長度>
>{ "PicInfo": [{ "GroupID": "1", "BigID": "1", "BigName": "aaaaa", "Image": { "Width": 100, "Height": 50, "Offset": 0, "Length": 100000, "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
```

```
    },
    "SmallName": "aaaaa",
    "ObjectRect": [
      [
        0,
        0,
        100,
        100
      ]
    ]
  }
},
"Info": {
  "Token": 1,
  "State": false,
  "DetectWay": 2
}
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
<Jpeg image data>
--<boundary>
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint8[128]	O	错误码 { 1: 成功 2: 库 ID 不存在, 3: 参数错误, 4: 文件操作失败, 5: 下载图片信息失败, 6: 下载特征信息失败, 7: 数据库操作失败,	[1, 2]

```

    },
    "SmallName": "aaaaa",
    "ObjectRect": [
        [
            0,
            0,
            100,
            100
        ]
    ]
}
],
"Info": {
    "Token": 1,
    "State": false,
    "DetectWay": 2
}
}
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
<Jpeg image data>
--<boundary>

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrCode	uint8[128]	O	錯誤碼 { 1: 成功 2: 庫 ID 不存在， 3: 參數錯誤，4: 檔案操作失敗，5: 下載圖片資訊失敗，6: 下載特徵資訊失敗，7: 資料庫操作失敗，	[1, 2]

			8: 未知错误, 9: 数量超限 10: 存储空间不足 }	
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": [1, 2] }</pre>				

9.11.12 查找经验库图片信息

查找经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	R	查询经验库列表,可以是多个,IPC使用时必须是同一类型	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特征值状态: 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒,主要用于批量重建特征值时,排在批量队列后面的图片。无特征值时,会切换到此状态) 4-已建模,但算法升级导致数据不可用,需要重新建模	[1,2]
Request Example				
{ "Condition": { "GroupID": ["00001"] } }				

			8：未知錯誤， 9：數量超限 10： 儲存空間不足 }	
回應範例				
{ "ErrCode": [1, 2]}				

9.11.12 查詢經驗庫圖片資訊

查詢經驗庫圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+GroupID	字元[128][64]	R	查詢經驗庫清單，可為多個；使用 IPC 時必須為同一類型	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特徵值狀態： 0-未知 1-建模失敗，可能是圖片不符合要求，需更換圖片 2- 有可用的特徵值（有一張圖計算過特徵值即可） 3-正在計算特徵值（實際的計算過程通常只有幾十毫秒，主要用於批量重建特徵值時，排在批量隊列後面的圖片。無特徵值時，會切換到此狀態） 4-已建模，但演算法升級導致資料不可用，需要重新建模	[1,2]
請求範例				
{ "Condition": { "GroupID": ["00001"]},				

"FeatureState" : [1,4]
}

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>				

9.11.13 读取经验库图片查询结果

startFind 之后调用本接口从结果中读数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数	20
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R	查询输出参数	
+Found	int	R	本次查询到的特征条数	12
+PicInfoList	object[1024]	O	查询到的特征信息列表	
++BigID	char[64]	O	大图 ID	"12"
++GroupID	char[64]	O	库 ID	"12"

"FeatureState" : [1,4] }

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	O	取得的查詢代幣	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查詢條件的節點 果总条数	3333
回應範例				
{ "代幣": 2342343, " TotalCount": 3333 }				

9.11.13 讀取經驗庫圖片查詢結果

呼叫 startFind 之後，調用本介面從結果中讀取資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢輸入參數	
+代幣	uint	R	查詢令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查詢起始序號， 表示從 beginNumber 條 記錄開始，取 count 條記 錄返回； 0<=開始數字<= = totalCount-1	0
+數量	int	R	每次獲取的條數	20
請求範例				
{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
結果	物件	R	查詢輸出參數	
+已找到	int	R	本次查詢到的特徵條數	12
+PicInfoList	物件[1024]	O	查詢到的特徵資訊清單	
++BigID	字元[64]	O	大圖 ID	"12"
++群組 ID	字元[64]	O	庫 ID	"12"

++SmallID	char[64]	O	小图 ID	"1"
++SmallUrl	char[64]	O	小图 url	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大图导入 UTC 时间，单位：秒	1634604944
++FeatureState	uint8	O	特征值状态： 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒，主要用于批量重建特征值时，排在批量队列后面的图片。无特征值时，会切换到此状态) 4-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	1
Response Example				
<pre>{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [{ "BigID": "12", "GroupID": "12", "SmallID": "1", "SmallUrl": "/mnt/small.jpg", "BigImportTime": 1634604944 },...{}] } }</pre>				

9.11.14 结束查询经验库图片信息

结束查询经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "Token": 46878 }</pre>				

++SmallID	字元[64]	O	縮圖 ID	"1"
++SmallUrl	字元[64]	O	縮圖 URL	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大圖匯入 UTC 時間，單位：秒	1634604944
++FeatureState	uint8	O	特徵值狀態： 0-未知 1-建模失敗，可能是圖片不符合要求，需要更換圖片 2-有可用的特徵值（有一張圖計算過特徵值即可） 3-正在計算特徵值（實際的計算過程通常只有幾十毫秒，主要用於批量重建特徵值時，排在批量隊列後面的圖片。無特徵值時，會切換到此狀態） 4-已建模，但演算法升級導致資料不可用，需要重新建模	1
回應範例				
<pre>{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [{ "BigID": "12", "GroupID": "12", "SmallID": "1", "SmallUrl": "/mnt/small.jpg", "BigImportTime": 1634604944 },...{}} }</pre>				

9.11.14 結束查詢經驗庫圖片資訊

結束查詢經驗庫圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	46878
請求範例				
{ "Token": 46878 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

9.11.15 删除经验库图片信息

删除图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	库 ID	"5"
SmallID	char[100][64]	O	小图唯一标识符	["123", "234"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "1", "SmallID": ["123", "234"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+ErrCode	uint[100]	O	错误码，表示删除时的 结果信息 1：成功 2：特征 ID 不存在 3：数据库操作失败 4：更新布控库失败 5：存储服务操作失败 6：图片不存在	[1,2]
Response Example				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{				

9.11.15 刪除經驗庫圖片資訊

刪除圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組 ID	字元[64]	O	庫 ID	"5"
小 ID	字元[100][64]	O	小圖唯一標識符	["123", "234"]
請求範例				
{ "GroupID": "1", "SmallID": ["123", "234"]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
+ErrCode	uint[100]	O	錯誤碼，表示刪除時的結果資訊：1:成功 2:特徵 ID 不存在 3:資料庫操作失敗 4:更新布控庫失敗 5:儲存服務操作失敗 6:圖片不存在	[1,2]
回應範例				

```
{
  "ErrCode": [
    1,
    2
  ]
}
```

9.11.16 订阅经验库异步添加样本库特征提取结果

订阅异步添加样本库特征提取的进度，配合 multiAppend、reAbstract、groupReAbstract 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/attachFeatureState			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Tokens	uint[32]	O	查询令牌,不存在则订阅全部 Token。	[23, 25]
Heartbeat	int	O	表示服务端保活，整型，单位秒，取值范围 [1,60]，例如如果 URL 中带这个参数，并且值为 5，则表示每隔 5 秒，设备应该发送保活消息给客户端，保活消息是 "Heartbeat" 。 注意: 保活消息必须在保活到期前发送。	5
Request Example				
{ "Tokens": [1], "Heartbeat": 5 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```
{
  "ErrCode": [
    1,
    2
  ]
}
```

9.11.16 訂閱經驗庫非同步新增樣本庫特徵擷取結果

訂閱非同步新增樣本庫特徵擷取的進度，搭配 multiAppend、reAbstract、groupReAbstract 使用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/attachFeatureState			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint[32]	O	查詢令牌，若不存在則訂閱全部代幣。	[23, 25]
Heartbeat	int	O	表示伺服器端保活，整型，單位秒，取值範圍 [1,60]。例如，如果 URL 中包含此參數且值為 5，則表示設備應每隔 5 秒向客戶端發送保活訊息，該保活訊息為 "Heartbeat"。注意：保活訊息必須在保活期限屆滿前發送。	5
請求範例				
{ "代幣": [1], "心跳": 5 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

SID	uint32	R	订阅 ID	1234
info	object	R	推送的数据内容	
+Progress	uint8	O	建模进度[0,100]	34
+Token	uint32	O	订阅令牌	1
+SucceedCnt	uint	O	建模成功的总个数	100
+FailedCnt	uint	O	建模失败的总个数	20
+FailedPicDetails	object[100]	O	当前发送进度中失败图片的详细信息（增量信息）	
++BigName	char[64]	否	导入图片名称	"aaaaa"
++SmallName	char[64]	O	小图名字	"aa_1.jpg"
++ErrCode	uint8	O	错误码 { 1: 建模失败 2: 系统异常（如 Licence 失效、建模分 析器未启动导致的失 败） 3: 数据库操作失败 4: 图片数量超过限制 5: 剩余存储空间大小不 足 6: 图片解码失败 7: 图片分辨率校验失败	1

SID	uint32	R	訂閱 ID	1234
info	物件	R	推播的資料內容	
+Progress	uint8	O	建模進度[0,100]	34
+代幣	uint32	O	訂閱令牌	1
+SucceedCnt	uint	O	建模成功的總個數	100
+FailedCnt	uint	O	建模失敗的總個數	20
+FailedPicDetails	物件[100]	O	當前發送進度中失敗圖片的詳細資訊（增量資訊）	
++BigName	字元[64]	否	匯入圖片名稱	"aaaaa"
++小寫名稱	字元[64]	O	小图名字	"aa_1.jpg"
++錯誤代碼	uint8	O	错误码 { 1：建模失敗 2：系統異常（如 Licence 失效、建模分析器未啟動導致的失敗） 3：資料庫操作失敗 4：圖片數量超過限制 5：剩餘儲存空間大小不足 6：圖片解碼失敗 7：圖片解析度校驗失敗	1

			8: 未检测到目标 9: 图片文件写入失败 10: http 下载图片失败 11: 不支持 http 以外的 其他请求 }	
Response Example				
<pre>HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "SID": 123, "info": { "Progress": 34, "Token": 1, "SucceedCnt": 100, "FailedCnt": 20, "FailedPicDetails": [{ "SmallName": "aaaaa", "BigName": "aaaaa", "ErrCode": 1 }] } } --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: 11 Heartbeat --<boundary></pre>				

9.11.17 经验库重新建模

图片经过算法库计算后的特征向量，保存在数据库。当算法更新后需要重建特征向量。非阻塞接口，与 attachFeatureState 配合使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/reAbstract
-------------	---

			8：未偵測到目標 9：圖片檔案寫入失敗 10：HTTP 下載圖片失敗 11：不支援 HTTP 以外的 其他請求 }	
--	--	--	--	--

回應範例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: close
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "SID": 123,
  "info": {
    "Progress": 34,
    "Token": 1,
    "SucceedCnt": 100,
    "FailedCnt": 20,
    "FailedPicDetails": [
      {
        "SmallName": "aaaaa",
        "BigName": "aaaaa",
        "ErrCode": 1
      }
    ]
  }
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11
Heartbeat
--<boundary>

```

9.11.17 經驗庫重新建模

圖片經過演算法庫計算後的特徵向量，儲存於資料庫中。當演算法更新時，需重建特徵向量。此為非阻塞介面，請與 attachFeatureState 搭配使用。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/reAbstract
--------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	底库 ID	"00001"
PicInfoList	object[100]	O	多个图片信息	
+SmallID	char[64]	O	按小图图片唯一标识符 重建	"120837"
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "00001", "PicInfoList": [{ "SmallID": "111" }] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.11.18 经验库全部建模

功能和 reAbstract 接口相同，按库为单位整体重建

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/groupReAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表, 至少有一个 组 ID	["00001"]
Request Example				
{				

方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64]	O	底庫 ID	"00001"
PicInfoList	物件[100]	O	多個圖片資訊	
+SmallID	字元[64]	O	按小圖圖片唯一識別碼重建	"120837"
請求範例				
{ "GroupID": "00001", " PicInfoList": [{ "SmallID": " 111" }]				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	O	該次圖片建模的 token 值	1
回應範例				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.11.18 經驗庫全部建模

功能和 reAbstract 介面相同，按庫為單位整體重建

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/groupReAbstract			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	字元[64][64]	O	組 ID 列表，至少有一個組 ID	["00001"]
請求範例				
{				

```

    "GroupID": [
        "00001"
    ]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre> { "Token": 1 } </pre>				

9.11.19 经验库一键解绑

解除底库的所有规则绑定信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/unbind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表, 至少有一个 组 ID	["00001"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["00001"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

```

    "GroupID": [
        "00001"
    ]
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	O	該次圖片建模的 token 值	1
回應範例				
{ "Token": 1 }				

9.11.19 經驗庫一鍵解綁

解除底庫的所有規則綁定資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/ExperienceRegistry/unbind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64][64]	O	組 ID 列表，至少包含一個組 ID	["00001"]
請求範例				
{ "GroupID": ["00001"]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

9.12 远程经验库

9.12.1 下载前端经验库图片

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/downloadPiece			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[260]	O	文件名称, 全路径	"icon1.png"
offset	uint32	O	下载偏移量,单位字节	1024
needLength	uint32	O	请求下载数据量,单位字节, 建议值 32K, 最大不超过 4M	32768
Channel	uint32	R	本地视频通道号从 0 开始	1
groupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"IVSFilterEvent"
Request Example				
{ "fileName": "icon1.png", "offset": 1024, "needLength": 32768, "Channel": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint32	O	文件总长度,单位字节	124879
packetLength	uint32	O	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength" : 124879, "packetLength": 16384				

9.12 遠端經驗庫

9.12.1 下載前端經驗庫圖片

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/downloadPiece			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileName	char[260]	O	文件名稱，全路徑	"icon1.png"
偏移量	uint32	O	下載偏移量，單位位元組	1024
needLength	uint32	O	請求下載數據量，單位為位元組，建議值 32 K，最大不超過 4M	32768
Channel	uint32	R	本機視訊通道編號從 0 開始	1
groupType	char[32]	O	功能庫類型取值見 ExperienceRegistry.getCaps	"IVSFilterEvent"
請求範例				
{ "fileName": "icon1.png", "offset": 1024, " needLength": 32768, " Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileLength	uint32	O	文件總長度，單位位元組	124879
packetLength	uint32	O	本次二進制數據長度，客戶端根據總長度判斷和累計下載量來判斷是否下載結束	16384
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>Content-Type: application/json Content-Length: <資料長度>{ "fileLength" : 124879, "packetLength": 16384				

```
}
--<boundary>
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: 16384
<bytes of file>
--<boundary>--
```

9.12.2 远程获取追加 token

获取追加 token，配合 multiAppend 使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getDetectToken			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "Channel": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	检测令牌	1
Response Example				
{ "Token": 1 }				

9.12.3 远程异步添加多个经验库样本

异步添加多个经验库样本，与 getDetectToken 一起使用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PicInfo	object[128]	O	多个图片信息	
+GroupID	char[64]	O	所属经验库 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大图唯一标识符	"1"
+BigName	char[64]	O	大图图片名称	"aaaaa"
+Image	object	O	图片信息	

```

}
--<boundary>
Content-Type: Application/octet-stream
Content-Length: 16384
<bytes of file>
--<boundary>--

```

9.12.2 遠端取得追加代幣

取得追加代幣，搭配 multiAppend 使用

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getDetectToken			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始 始	1
請求範例				
{ "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	O	检测令牌	1
回應範例				
{ "Token": 1 }				

9.12.3 遠端非同步新增多個經驗庫樣本

非同步新增多個經驗庫樣本，與 getDetectToken 一起使用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/multiAppend			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
PicInfo	物件[128]	O	多個圖片資訊	
+GroupID	char[64]	O	所屬經驗庫 ID	"1"
+BigID	char[64]	O	大圖唯一識別符	"1"
+BigName	字元[64]	O	大圖圖片名稱	"aaaaa"
+Image	物件	O	图片信息	

++Width	uint16	O	图片宽度	100
++Height	uint16	O	图片高度	50
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	0
++Length	uint32	O	图片大小	100000
++FilePath	char[256]	O	文件路径 1-支持 HTTP URL 表示; "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支持 FTP URL 表示; "ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支持服务器本地路径 a)"C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 与 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
+SmallName	char[64]	O	小图名字	"aaaaa"
+ObjectRect	Rect[32]	O	目标矩形坐标数组, 取值均为 0~8191	[[0,0,100,100]]
+EventInfo	object	O	图片附加的事件信息, 可选。若图片是由智能事件产生时, 导入图片时可以附带事件信息。	
++UTC	uint32	O	事件发生时间, 带时区偏差的 UTC 时间, 单位秒	152463285
++Channel	int32	O	事件通道	1
++Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"SmokeFire"
++RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型	"SmokeDetection"
++ObjectType	char[32]	O	物体类型 取值见 ObjectTypeEnum	"Smoke"
++PtzPresetId	uint8	O	云台预置点编号 0~255, 0 表示固定场景, 忽略预置点。大于 0 表示在此预置点时模块有效。	1
Info	object	O	标志信息	
+Token	uint16	O	该次图片导入的 token 值	1
+State	bool	O	表示该次添加图片是否结束, true 表示结束, false 表示未结束	false
+DetectWay	int32	O	web 单张导入时存在先抠图, 再下小图的操作	

++寬度	uint16	O	圖片寬度	100
++高度	uint16	O	圖片高度	50
++偏移量	uint32	O	在二進位資料區塊中的偏移	0
++Length	uint32	O	圖片大小	100000
++FilePath	char[256]	O	文件路徑 1-支援 HTTP URL 列表示； "http://www.dahua.com/1.jpg" 2-支援 FTP URL 表示；" ftp://ftp.dahua.com/1.jpg" 3-支援伺服器本機路徑 a)" C:/pic/1.jpg" b)"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" 與 Offset、Length 互斥	"/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg"
+SmallName	字元[64]	O	小圖名字	"aaaaa"
+ObjectRect	Rect[32]	O	目標矩形座標陣列，取值均為 0~8191	[[0,0,100,100]]
+EventInfo	物件	O	圖片附加的事件資訊，可選。若圖片是由智慧事件產生時，匯入圖片時可以附帶事件資訊。	
++UTC	uint32	O	事件發生時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	152463285
++Channel	int32	O	事件通道	1
++類別	char[32]	O	智慧事件所屬大類	"SmokeFire"
++RuleType	char[32]	O	事件對應的規則類型	"SmokeDetection"
++物件類型	字元[32]	O	物體類型 取值見 ObjectTypeEnum	"Smoke"
++PtzPresetId	uint8	O	雲台預設點編號 0~255，0 表示固定場景，忽略預設點。大於 0 表示在此預設點時模組有效。	1
Info	物件	O	标志信息	
+代幣	uint16	O	該次圖片匯入的代幣值	1
+State	bool	O	表示該次新增圖片是否結束，true 表示結束，false 表示未結束	false
+DetectWay	int32	O	Web 單張匯入時，會先進行去背，再下載小圖。	

			作。由于二次下发的目标小图过小导致算法 OD 检测失败，故新增此字段进行区分。 1: 底层提取特征时先进行 OD 检测抠图，再提特征 2: 底层提取特征时不进行 OD 检测抠图，直接提特征 默认 1	
Channel	uint32	R		
Request Example				
<pre>Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "PicInfo": [{ "GroupID": "1", "BigID": "1", "BigName": "aaaaa", "Image": { "Width": 100, "Height": 50, "Offset": 0, "Length": 100000, "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" }, "SmallName": "aaaaa", "ObjectRect": [[0, 0, 100, 100]] }], "Info": { "Token": 1, "State": false, "DetectWay": 2 } } --<boundary> Content-Type: image/jpeg</pre>				

			作。由於二次下發的目標小圖過小導致演算法 OD 检测失败，故新增此字段进行区分。 1: 底层提取特征时先进行 OD 检测去背，再提特征 2: 底層提取特徵時不進行 OD 检测去背，直接提特征 默认 1	
頻道	uint32	R		
Request Example				
<pre> Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "PicInfo": [{ "GroupID": "1", "BigID": "1", "BigName": "aaaaa", "Image": { "Width": 100, "Height": 50, "Offset": 0, "Length": 100000, "FilePath": "/mnt/2010/8/1/dav/15:40:50.jpg" }, "SmallName": "aaaaa", "ObjectRect": [[0, 0, 100, 100]] }], "Info": { "Token": 1, "State": false, "DetectWay": 2 } } --<boundary> Content-Type: image/jpeg </pre>				

Content-Length: <image size> <Jpeg image data> --<boundary>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint8[128]	O	错误码 { 1: 成功 2: 库 ID 不存在, 3: 参数错误, 4: 文件操作失败, 5: 下载图片信息失败, 6: 下载特征信息失败, 7: 数据库操作失败, 8: 未知错误, 9: 数量超限 10: 存储空间不足 11: 图片大小不对 }	[1, 2]
SuccessPicInfo	object[1024]	O	导入成功的大图信息	
+ID	char[64]	O	大图 ID	"1"
+Name	char[128]	O	大图文件名	"aaa"
+Url	char[128]	O	大图 url	"/mnt/a.jpg"
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": [1, 2], "SuccessPicInfo": [{ "ID": "1", "Name": "aaa", "Url": "/mnt/a.jpg" }] }</pre>				

9.12.4 查询前端经验库剩余存储空间大小

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

Content-Length: <影像大小> <JPEG 影像資料>--<boundary>				
回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrCode	uint8[128]	O	错误码 { 1：成功 2：庫 ID 不存在， 3：參數錯誤， 4：檔案操作失敗， 5：下載圖片資訊失敗， 6：下載特徵資訊失敗， 7：資料庫操作失敗， 8：未知錯誤， 9：數量超限 10：儲存空間不足 11：圖片大小不符 }	[1, 2]
SuccessPicInfo	物件[1024]	O	匯入成功的大圖資訊	
+ID	字元[64]	O	大圖 ID	"1"
+名稱	字元[128]	O	大圖檔名	"aaa"
+Url	字元[128]	O	大圖 URL	"/mnt/a.jpg"
回應範例				
{ "ErrCode": [1, 2], "SuccessPicInfo": [{ "ID": "1", "Name": "aaa", "Url": "/mnt/a.jpg" }] }				

9.12.4 查詢前端經驗庫剩餘儲存空間大小

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getGroupSpaceInfo
方法	POST
請求參數	(主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	Description	Example
GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.get Caps	GroupType
Channel	uint32	R	本地视频通道号 默认从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TotalSize	uint32	O	经验库总空间大小，单 位 MB	11
FreeSize	uint32	O	经验库剩余空间大小， 单位 MB	11
TotalCount	uint32	O	经验库可导入总条数	11
FreeCount	uint32	O	经验库剩余可导入条数	11
Response Example				
<pre>{ "TotalSize": 11, "FreeSize": 11, "TotalCount": 11, "FreeCount": 11 }</pre>				

9.12.5 获取前端经验库能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlgoType	char[64]	O	指定算法类型，若此项为空则返回算法类型列表，若此项有值则返回对应算法类型下子类型列表	"workSuit"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				

Name	Type	R/O	描述	範例
GroupType	字元[32]	O	功能庫類型 取值見 ExperienceRegistry.get Caps	GroupType
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，預設從 1 0 開始	
請求範例				
{ "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TotalSize	uint32	O	經驗庫總空間大小，單位 MB	11
FreeSize	uint32	O	經驗庫剩餘空間大小，單位 MB	11
TotalCount	uint32	O	經驗庫可匯入總筆數	11
FreeCount	uint32	O	經驗庫剩餘可匯入筆數	11
回應範例				
{ "TotalSize": 11, " FreeSize": 11, " TotalCount": 11, " FreeCount": 11 }				

9.12.5 取得前端經驗庫能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
AlgoType	字元[64]	O	指定演算法類型；若此項為空，則回傳演算法類型列表；若此項有值，則回傳對應演算法類型下的子類型列表。	"workSuit"
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始	1
請求範例				

```
{
  "AlgoType": "workSuit",
  "Channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
MaxGroupNum	uint32	O	最大合规库数量，0 或者字段不存在则代表无效值	10
MaxWorkSuitNum	uint32	O	库的最大存储注册小图容量，0 或者字段不存在则代表无效值	1000
MultiAppendPicLength	int32	O	批量导图每次接收图片的大小，单位 KB，-1 代表无限制	5000
SinglePicMaxLength	int32	O	单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	3000
SingleLinkGroupNum	uint8	O	单通道支持的布控组数量	1
ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	40
AlgoList	object[128]	O	可选算法列表,若请求中 AlgoType 为空则返回算法类型列表，若不为空，则返回对应算法类型下子类型列表	
+AlgoName	char[128]	O	算法类型名称	"TrafficThrow"
+Subclasses	bool	O	是否有子类型标志位，客户端根据此标志位判断是否需要再请求子类型	false
+IsPostiveSupport	uint8	O	按位表示各个功能，1（0001B）：支持正报，2（0010B）：支持误报，3（0011B）：表示（0001B） （0010B）的组合，同时支持正、误报；后续拓展单功能值应为 4（0100B）、8（1000B），最终传值为不同功能组合值，默认为 1	3
OpenAlgoList	char[128][64]	O	可选开放算法列表	["1","s"]
GroupTypeList	object[16]	O	支持的功能库信息	

```
{
  "AlgoType": "workSuit",
  "Channel": 1
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
MaxGroupNum	uint32	○	最大合規庫數量，0 或者欄位不存在則代表無效值	10
MaxWorkSuitNum	uint32	○	庫的最大儲存註冊小圖容量，0 或者欄位不存在則代表無效值	1000
MultiAppendPicLength	int32	○	批量導圖每次接收圖片的大小，單位 KB，-1 代表無限制	5000
SinglePicMaxLength	int32	○	單個全景圖最大大小的值，單位 KB，-1 代表無限制	3000
SingleLinkGroupNum	uint8	○	單通道支援的布控組數量	1
ImportBigNumber	uint32	○	單次匯入全景圖圖片最大個數	40
AlgoList	物件[128]	○	可選演算法清單；若請求中的 AlgoType 為空，則回傳演算法類型清單；若不為空，則回傳對應演算法類型下的子類型清單。	
+AlgoName	字元[128]	○	演算法類型名稱	"TrafficThrow"
+子類別	bool	○	是否有子類型標誌位，客戶端根據此標誌位判斷是否需要再請求子類型	false
+IsPostiveSupport	uint8	○	按位表示各個功能，1 (0001B)：支持正報，2 (0010B)：支持誤報，3 (0011B)：表示 (0001B) (0010B) 的組合，同時支持正、誤報；後續拓展單功能值應為 4 (0100B)、8 (1000B)，最終傳值為不同功能組合值，預設為 1	3
OpenAlgoList	字元[128][64]	○	可選開放演算法列表	["1","s"]
GroupTypeList	物件[16]	○	支援的功能庫資訊	

+GroupType	enumchar[32]	O	功能库类型 enumchar[32]{ "FilterEvent":过滤事件 样本库(误报库时子属性 填负样本。未来如果支持 正样本过滤事件时， 子属性可扩展成正样本) "SameObjSearch":按图 索骥样本库 "GeneralAction":行为自 定义样本库 "Cluster":精准客流人员 聚类样本库 "IVSFilterEvent":周界 过滤事件(自学习去误 报)样本库 }	+GroupType
+MaxGroupNum	uint32	O	当前库支持的最大组数 量	10
+PicStorageNum	uint32	O	当前库支持的最大图片 存储数量(所有组的图片 总和)	1000
+ImportSmallNumber	uint32	O	单次导入小图图片最大 个数	50
+SupportDetectWay	int8	O	支持的导入方式，按位 表示各个功能，1 (0001B)：支持大图导 入（需要抠图）， 2(0010B)：支持小图导 入（不需要抠图）， 3(0011B)：表示 (0001B) (0010B)的 组合，同时支持大图与 小图导入。	2
+SupportedScenes	object[64]	O	支持的大类类型，字段 不存在表示不支持按照 大类创建	
++ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum	++ClassType
++ClassAlias	char[32]	O	大类别名，不存在或者 为""时表示无别名	""
++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能，不存在 SupportedRules 时使用 此字段	false

+群組類型	枚舉字元[32]	O	功能庫類型 枚舉字元[32]{ "FilterEvent": 過濾事件 樣本庫（誤報庫時子屬性填負樣本。未來若支持正樣本過濾事件時，子屬性可擴充為正樣本） "SameObjSearch": 按圖索驥樣本庫 "GeneralAction": 行為自定義樣本庫 "Cluster": 精準客流人員聚類樣本庫 "IVSFilterEvent": 周界過濾事件（自學習去誤報）樣本庫}	+群組類型
+最大群組數量	uint32	O	當前資料庫支援的最大群組數量	10
+圖片儲存數量	uint32	O	當前庫支援的最大圖片儲存數量（所有組的圖片總和）	1000
+ImportSmallNumber	uint32	O	單次匯入小圖圖片最大個數	50
+SupportDetectWay	int8	O	支援的匯入方式，按位表示各個功能，1 (0001B): 支援大圖匯入（需要去背）， 2(0010B): 支援小圖匯入（不需要去背）， 3(0011B): 表示 (0001B) (0010B) 的組合，同時支援大圖與小圖匯入。	2
+支援的場景	物件[64]	O	支援的大類類型，若欄位不存在則表示不支援依大類建立	
++類別類型	字元[32]	O	大類業務方案取值見 VAClassEnum	++ 類別類型
++ 類別別名	字元[32]	O	大類別名，不存在或者為""時表示無別名	""
++子類別	bool	O	是否有子功能標誌位，客戶端根據此標誌位判斷是否需要再請求子功能，不存在 SupportedRules 時使用此欄位	false

++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
++SupportedRules	object[16]	O	支持的创建规则类型， 字段不存在表示不支持 按照规则创建	
+++RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+++EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型， 取值见“业务事件规则 关系表”	"CrossLineDetection"
+++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能，不存在 SupportedObjects 时使用此字段	false
+++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
+++SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列 表，字段不存在表示不 支持	
++++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型 "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
++++Subclasses	bool	O	是否有子功能标志位， 客户端根据此标志位判 断是否需要再请求子功 能	false
++++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ “Positives”: 正样本 “Negative”: 负样本 }	["Positives", "Negative"]
+SupportedChannel	bool	O	是否支持按通道创建底 库，true: 支持 false: 不支持。默认不支持	true
+SupportDisposition	bool	O	是否支持布控通道， true:支持,false:不支 持。默认不支持。 说明：如果底库创建时	true

++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能清單 enumchar[16][32]{ "Positives":正樣本 "Negative":負樣本 }	["正例", "負例"]
++SupportedRules	物件[16]	O	支持的創建規則類型，欄位不存在表示不支持按照規則創建	
+++RuleType	字元[32]	O	規則類型，取值見VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+++EventType	char[32]	O	規則對應的事件類型，取值見「業務事件規則關係表」	"CrossLineDetection"
+++子類別	bool	O	是否有子功能標誌位，用戶端根據此標誌位判斷是否需要再請求子功能；不存在SupportedObjects時使用此欄位	false
++++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ "Positives":正樣本 "Negative":負樣本 }	["正面", "負面"]
+++支援的物件	物件[16]	O	支援的檢測目標類型列表，欄位不存在表示不支援	
++++ObjectType	char[32]	O	檢測目標類型 "Human":人 "HumanFace":人臉	「Human」
++++子類別	bool	O	是否有子功能標誌位，用戶端根據此標誌位判斷是否需要再請求子功能	false
+++++FuncList	enumchar[16][32]	O	子功能列表 enumchar[16][32]{ "Positives":正樣本 "Negative":負樣本 }	["正面", "負面"]
+支援的頻道nel	bool	O	是否支援按通道建立底庫，true：支援 false：不支援。預設不支援	true
+支援處置	bool	O	是否支援布控通道，true：支援，false：不支援。預設為不支援。說明：若於建立底庫時	true

			带通道号，布控时必须和创建通道号保持一致	
+SinglePicMaxLength	int32	O	导入单个全景图最大大小的值，单位 KB，-1 代表无限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	O	单次导入全景图图片最大个数	50
+SupportedObjects	object[16]	O	支持的检测目标类型列表，当 GroupType 为 Cluster 时使用	
++ObjectType	char[32]	O	检测目标类型，参考 ObjectTypeEnum "Human":人 "HumanFace":人脸	"Human"
+Similarity	uint8	O	默认相似度[1,100]	80
Response Example				
<pre>{ "MaxGroupNum": 10, "MaxWorkSuitNum": 1000, "MultiAppendPicLength": 5000, "SinglePicMaxLength": 3000, "SingleLinkGroupNum": 1, "ImportBigNumber": 40, "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", "MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, "ImportSmallNumber": 50, "SupportDetectWay": 2, "SupportedScenes": [{ "ClassType": "Normal", "ClassAlias": "", }], "SupportedChannel": true, "SupportDisposition": true, "SinglePicMaxLength": 4096, "ImportBigNumber": 50, "Similarity": 80 }] }</pre>				

			含通道編號，佈控時必填 須與建立通道編號保持一致	
+SinglePic MaxLength	int32	○	匯入單張全景圖的最大 大小值，單位為 KB；- 1 代表無限制	4096
+ImportBigNumber	uint32	○	單次匯入全景圖圖片最 大個數	50
+SupportedObjects	物件[16]	○	支援的檢測目標類型列 表，當 GroupType 為 Cluster 時使用	
++物件類型	字元[32]	○	檢測目標類型，參考 ObjectTypeEnum " Human"：人 " HumanFace"：人臉	"Human"
+相似度	uint8	○	預設相似度[1,100]	80
回應範例				
<pre>{ "MaxGroupNum": 10, " MaxWorkSuitNum": 1000, " MultiAppendPicLength": 5000, " SinglePicMaxLength": 3000, " SingleLinkGroupNum": 1, " ImportBigNumber": 40, "GroupTypeList": [{ "GroupType": "FilterEvent", " MaxGroupNum": 10, "PicStorageNum": 1000, "ImportSmallNumber": 50, " SupportDetectWay": 2, " SupportedScenes": [{ "ClassType": " Normal", "ClassAlias": "", }], " SupportedChannel": true, " SupportDisposition": true, " SinglePicMaxLength": 4096, " ImportBigNumber": 50, "Similarity": 80 }]} </pre>				

9.12.6 查找前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+GroupID	char[128][64]	R	查询经验库列表，可以是多个	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特征值状态： 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒，主要用于批量重建特征值时，排在批量队列后面的图片。无特征值时，会切换到此状态) 4-已建模，但算法升级导致数据不可用，需要重新建模	[1,2]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "GroupID": ["00001", "00002"], "FeatureState": [0, 1] }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

9.12.6 查詢前端經驗庫圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+GroupID	字元[128][64]	R	查詢經驗庫列表，可為多項	["00001","00002"]
+FeatureState	uint8[5]	O	特徵值狀態： 0-未知 1-建模失敗，可能是圖片不符合要求，需更換圖片； 2-有可用的特徵值（只要有一張圖計算過特徵值即可）；3-正在計算特徵值（實際計算過程通常僅需幾十毫秒，主要用於批量重建特徵值時，排在批量隊列後方的圖片。若無特徵值，將切換至此狀態） 状态) 4-已建模，但演算法升級導致資料不可用，需重新建模	[1,2]
通道	uint32	R	本地視訊通道號從 0 開始	
請求範例				
{ "Condition": { " GroupID": ["00001", " 00002"],"FeatureState": [0, 1]}, "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Token	uint	O	取到的查询令牌	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre>{ "Token": 2342343, "TotalCount": 3333 }</pre>				

9.12.7 读取前端经验库图片查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询输入参数	
+Token	uint	R	查询令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
+Count	int	R	每次获取的条数	20
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Condition": { "Token": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Results	object	R		
+Found	int	R	本次查询到的特征条数	12
+PicInfoList	object[1024]	O	查询到的特征信息列表	
++BigID	char[64]	O	大图 ID	"12"
++BigUrl	char[128]	O	大图 url	"/mnt/a.jpg"

代幣	uint	O	取得的查詢權杖	2342343
TotalCount	uint32	O	符合此次查詢條件的節點 果总条数	3333
回應範例				
{ "代幣": 2342343, " TotalCount": 3333 }				

9.12.7 讀取前端經驗庫圖片查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢輸入參數	
+代幣	uint	R	查詢令牌	46878
+BeginNumber	uint	R	查詢起始序號， 表示從 beginNumber 條 記錄開始，取 count 條 記錄返回； 0<=起始編號<= 總數 -1	0
+數量	int	R	每次獲取的條數	20
頻道	uint32	R	本地視頻通道號從 0 開始 始	1
請求範例				
{ "Condition": { "代幣": 46878, "BeginNumber": 0, "Count": 20 }, " Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
結果	物件	R		
+ 已找到	int	R	本次查詢到的特徵條數 12	
+PicInfoList	物件[1024]	O	查詢到的特徵資訊清單	
++BigID	字元[64]	O	大圖 ID	"12"
++BigUrl	字元[128]	O	大圖 url	"/mnt/a.jpg"

++Object	uint16[4]	O	大图里包含的坐标 boundingbox 信息,8192 坐标系	Rect
++GroupID	char[64]	O	库 ID	"12"
++SmallID	char[64]	O	小图 ID	"1"
++SmallUrl	char[64]	O	小图 url	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大图导入 UTC 时间, 单位: 秒	1634604944
++SmallImportTime	uint32	O	小图导入 UTC 时间, 单位: 秒	1634604948
++Image	object	O	图片信息	
+++Length	uint	O	图片大小	100000
++FeatureState	uint8	O	特征值状态: 0-未知 1-建模失败,可能是图片不符合要求,需要换图片 2-有可用的特征值(有一张图计算过特征值即可) 3-正在计算特征值(实际的计算过程通常只有几十毫秒,主要用于批量重建特征值时,排在批量队列后面的图片。无特征值时,会切换到此状态) 4-已建模,但算法升级导致数据不可用,需要重新建模	1
++EventInfo	object	O	特征附加的事件信息。	
+++Channel	uint32	O	事件通道	1
+++Class	char[32]	O	智能事件所属大类	"SmokeFire"
+++RuleType	char[32]	O	事件对应的规则类型	"SmokeDetection"
+++ObjectType	char[32]	O	物体类型,取值见 ObjectTypeEnum	"Smoke"
+++PtzPresetId	uint8	O	云台预置点编号 0~255, 0 表示固定场景,忽略预置点。大于0表示在此预置点时模块有效。	1
++BigName	char[64]	O	大图名字	"aa.jpg"
++SmallName	char[64]	O	小图名字	"aa_1.jpg"
Response Example				
<pre>{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [</pre>				

++物件	uint16[4]	O	大圖中包含的座標 boundingbox 資訊，8192 座標系	Rect
++GroupID	char[64]	O	庫 ID	"12"
++SmallID	字元[64]	O	小圖 ID	"1"
++SmallUrl	字元[64]	O	小圖網址	"/mnt/small.jpg"
++BigImportTime	uint32	O	大圖匯入 UTC 時間，單位：秒	1634604944
++SmallImportTime	uint32	O	小圖匯入 UTC 時間，單位：秒	1634604948
++影像	物件	O	圖片信息	
+++長度	uint	O	圖片大小	100000
++功能狀態	uint8	O	特徵值狀態： 0-未知 1-建模失敗，可能是圖片不符合要求，需要更換圖片 2-有可用的特徵值（有一張圖計算過特徵值即可） 3-正在計算特徵值（實際的計算過程通常只有幾十毫秒，主要用於批量重建特徵值時，排在批量隊列後面的圖片。無特徵值時，會切換到此 状态) 4-已建模，但演算法升級導致資料不可用，需要重新建模	1
++EventInfo	物件	O	特徵附加的事件資訊。	
+++Channel	uint32	O	事件通道	1
+++類別	char[32]	O	智慧事件所屬大類	"SmokeFire"
+++RuleType	char[32]	O	事件對應的規則類型	"SmokeDetection"
+++ObjectType	字元[32]	O	物件類型，取值請參見 ObjectTypeEnum	"Smoke"
+++PtzPresetId	uint8	O	雲台預設點編號 0~255，0 表示固定場景，忽略預設點。大於 0 表示在此預設點時模塊有效。	1
++BigName	char[64]	O	大圖名字	"aa.jpg"
++SmallName	char[64]	O	小圖名字	"aa_1.jpg"
回應範例				
{ "Results": { "Found": 12, "PicInfoList": [				

```
{
  {
    "BigID": "12",
    "BigUrl": "/mnt/a.jpg",
    "Object": null,
    "GroupID": "12",
    "SmallID": "1",
    "SmallUrl": "/mnt/small.jpg",
    "BigImportTime": 1634604944,
    "SmallImportTime": 1634604948,
    "Image": {
      "Length": 100000
    },
    "FeatureState": 1,
    "EventInfo": {
      "Channel": 1,
      "Class": "SmokeFire",
      "RuleType": "SmokeDetection",
      "ObjectType": "Smoke",
      "PtzPresetId": 1
    },
    "BigName": "aa.jpg",
    "SmallName": "aa_1.jpg"
  }
}
]
```

9.12.8 结束查询前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint	O	查询令牌	46878
Channel	uint32	O	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "Token": 46878, "Channel": 1 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

```

{
  {
    "BigID": "12",
    "BigUrl": "/mnt/a.jpg",
    "Object": null,
    "GroupID": "12",
    "SmallID": "1",
    "SmallUrl": "/mnt/small.jpg",
    "BigImportTime": 1634604944,
    "SmallImportTime": 1634604948,
    "Image": {
      "Length": 100000
    },
    "FeatureState": 1,
    "EventInfo": {
      "Channel": 1,
      "Class": "SmokeFire",
      "RuleType": "SmokeDetection",
      "ObjectType": "Smoke",
      "PtzPresetId": 1
    },
    "BigName": "aa.jpg",
    "SmallName": "aa_1.jpg"
  }
}
]
}
}

```

9.12.8 結束查詢前端經驗庫圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	O	查詢令牌	46878
通道	uint32	O	本地視頻通道號，從 0 開始 始	1
請求範例				
{ "代幣": 46878, " Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				

```
{
}
```

9.12.9 前端经验库重新建模

图片经过算法库计算后的特征向量，保存在数据库。当算法更新后需要重建特征向量。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/reAbstract			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	O	底库 ID	"00001"
PicInfoList	object[100]	O	多个图片信息	
+SmallID	char[64]	O	按小图图片唯一标识符重建	"111"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "00001", "PicInfoList": [{ "SmallID": "111" }], "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
{ "Token": 1 }				

9.12.10 前端经验库全部建模

功能和 reAbstract 接口相同，按库为单位整体重建

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/groupReAbstract
Method	POST

```
{
}
```

9.12.9 前端經驗庫重新建模

圖片經過演算法庫計算後的特徵向量，儲存於資料庫。當演算法更新後需重建特徵向量。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/reAbstract			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	char[64]	O	底庫 ID	"00001"
PicInfoList	物件[100]	O	多個圖片資訊	
+SmallID	字元[64]	O	按小圖圖片唯一標識符重建	"111"
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始 始	1
請求範例				
{ "GroupID": "00001", " PicInfoList": [{ "SmallID": " 111" }], "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	O	該次圖片建模的代幣值	1
回應範例				
{ "Token": 1 }				

9.12.10 前端經驗庫全部建模

功能和 reAbstract 介面相同，按庫為單位整體重建

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/groupReAbstract
方法	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	组 ID 列表，至少有一个组 ID	["00001"]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["00001"], "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	O	该次图片建模的 token 值	1
Response Example				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.12.11 删除前端经验库图片信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FeatureID	char[100][32]	O	特征 ID 列表	["123", "234"]
GroupID	char[64]	O	库 ID	"5"
SmallID	char[100][64]	O	小图唯一标识符	["123", "234"]
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
{ "FeatureID": ["123", "234"], "GroupID": "5", "SmallID": ["123", "234"]				

請求參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64][64]	O	群組 ID 列表，至少一個組 ID	["00001"]
通道	uint32	R	本地視訊通道編號，從 0 開始	1
請求範例				
<pre>{ "GroupID": ["00001"], "Channel": 1 }</pre>				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	O	該次圖片建模的代幣值	1
回應範例				
<pre>{ "Token": 1 }</pre>				

9.12.11 刪除前端經驗庫圖片資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteByFeatureID			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
FeatureID	字元[100][32]	O	特徵 ID 列表	["123", "234"]
GroupID	字元[64]	O	庫 ID	"5"
SmallID	字元[100][64]	O	縮圖唯一識別碼	["123", "234"]
通道	uint32	R	本機視訊通道編號，從 0 開始 始	1
請求範例				
{ "FeatureID": ["123", "234"], "GroupID": "5", "SmallID": ["123", "234"] }				


```

    ],
    "Channel": 1
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[100]	O	错误码，表示删除时的结果信息 1: 成功 2: 特征 ID 不存在 3: 数据库操作失败 4: 更新布控库失败 5: 存储服务操作失败 6: 图片不存在	[1,2]
Response Example				
<pre> { "ErrCode": [1, 2] } </pre>				

9.12.12 创建前端经验库

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupName	char[128]	R	经验库名称	"快递"
+CutoutPolicy	int32	O	检测类型 1: 正检 2: 误检	1
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+OpenType	char[128]	O	开放算法类型 "2" 与 getCaps 搭配使用， 由 getCaps 获取算法类型列表	"2"
+Similarity	uint	O	相似度[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性， 1-正样本， 2-负样本	1

```

],
"Channel": 1
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrCode	uint[100]	O	錯誤碼，表示刪除時的結果信息 1：成功 2：特徵 ID 不存在 3：資料庫操作失敗 4：更新布控庫失敗 5：儲存服務操作失敗 6：圖片不存在	[1,2]
回應範例				
{ "ErrCode": [1, 2]}				

9.12.12 建立前端經驗庫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/createGroup			
方法	POST			
請求參數（	主體中的 JSON 格式）			
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	R	經驗庫資訊	
+GroupName	字元[128]	R	經驗庫名稱	"快递"
+CutoutPolicy	int32	O	检测类型 1：正检 2：误检	1
+群組詳情	字元[256]	O	資料庫備註資訊	"小區業主"
+OpenType	字元[128]	O	開放演算法類型 "2" 與 getCaps 搭配使用， 由 getCaps 取得演算法類別 型列表	"2"
+Similarity	uint	O	相似度[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	樣本屬性， 1-正樣本，2-負樣本	1

+Enable	bool	O	是否启用，true-启用，false-不启用,添加之后默认启用	true
+AlgoType	char[64]	O	专业算法类型 "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 "trafficThrow":抛洒物类型 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型列表	"WorkSuit"
+DetectType	char[64]	O	检测类型：全身 BODY_WHOLE/上半身 BODY_UPPER 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型对应检测列表	"BODY_WHOLE"
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 取值见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+Channel	int32	O	组所在的通道，从 0 开始，不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum 与 getCaps 搭配使用	"Normal"
+RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum 与 getCaps 搭配使用	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	支持的检测目标类型 与 getCaps 搭配使用	"Human"
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息，根据视频通道能力决定大小	
++DeployedChannel	int16	O	当前组绑定到的视频通道号，从 0 开始，当 DeployedChannel 为-1 时，表示布控到所有视频通道上	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道时的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true:布控, false:不布控	false

+啟用	bool	O	是否啟用，true-啟用，false-不啟用，新增後預設為啟用	true
+演算法類型	字元[64]	O	專業演算法類型 "WorkSuit": 工作服資料庫 "ClothesCommon": 通用工作服特徵比對 "trafficThrow": 拋灑物類型 與 getCaps 搭配使用，由 getCaps 獲取演算法類型列表	"WorkSuit"
+DetectType	char[64]	O	檢測類型：全身 BODY_WHOLE / 上半身 BODY_UPPER 與 getCaps 搭配使用，由 getCaps 獲取演算法類型對應之檢測列表	"BODY WHOLE"
+GroupType	char[32]	O	功能庫類型，取值請參閱 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+Channel	int32	O	群組所在的通道，從 0 開始；若不存在或為 -1，則表示不依賴於通道	0
+類別類型	char[32]	O	大類業務方案，取值請參見 VAClassEnum，需與 getCaps 搭配使用	"Normal"
+規則類型	字元[32]	O	規則類型，取值請參閱 VARuleTypeEnum，需與 getCaps 搭配使用	"CrossLineDetection"
+物件類型	字元[32]	O	支援的偵測目標類型，需與 getCaps 搭配使用	「人類」
+處置	物件[64]	O	通道布控資訊，依視訊通道能力決定大小	
++已部署通道 nnel	int16	O	目前群組綁定的視訊通道編號，從 0 開始，當 DeployedChannel 為 -1 時，表示部署至所有視訊通道上	0
++Similarity	uint8	O	對應綁定視訊通道時的相似度閾值	90
++啟用	bool	O	目前頻道是否進行布控，true：布控，false：不布控	false

GroupID	char[64]	O	若指定经验库 ID，则尝试使用该经验库 ID 创建经验库	"11"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "GroupDetail": "小区业主",
    "OpenType": "2",
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "AlgoType": "WorkSuit",
    "DetectType": "BODY_WHOLE",
    "GroupType": "FilterEvent",
    "Channel": 0,
    "ClassType": "Normal",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human",
    "Disposition": [
      {
        "DeployedChannel": 0,
        "Similarity": 90,
        "Enable": false
      }
    ]
  },
  "GroupID": "11",
  "Channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"11"
GroupNumID	int32	O	经验库数值 ID	1
Response Example				
<pre>{ "GroupID": "11", "GroupNumID": 1 }</pre>				

GroupID	字元[64]	O	若指定經驗庫 ID，則嘗試使用該經驗庫 ID 建立经验库	"11"
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始	1

Request Example

```
{
  "Group": {
    "GroupName": "快递",
    "CutoutPolicy": 1,
    "GroupDetail": "小区业主",
    "OpenType": "2",
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "AlgoType": "WorkSuit",
    "DetectType": "BODY_WHOLE",
    "GroupType": "FilterEvent",
    "Channel": 0,
    "ClassType": "Normal",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human",
    "Disposition": [
      {
        "DeployedChannel": 0,
        "Similarity": 90,
        "Enable": false
      }
    ]
  },
  "GroupID": "11",
  "Channel": 1
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	字元[64]	R	經驗庫 ID	"11"
GroupNumID	int32	O	經驗庫數值 ID	1
回應範例				
{ "GroupID": "11", "GroupNumID": 1 }				

9.12.13 查找前端经验库的组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64][64]	O	经验库组 ID, ""表示查找全部组信息, 字段不填或为空表示查询全部组信息	["000001"]
GroupType	char[32]	O	功能库类型 见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": ["000001"], "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[64]	O	查找到的经验库信息列表	
+GroupID	char[64]	O	经验库 ID	"000001"
+GroupName	char[128]	O	经验库名称	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	检测类型 0: 正检 1: 误检	0
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+GroupSize	int32	O	当前库内特征数	30
+TaskIDs	uint32[1024]	O	当前库绑定任务列表	[1,2]
+OpenType	char[128]	O	开放算法类型 "2" 与 getCaps 搭配使用, 由 getCaps 获取算法类型列表	"2"
+RegisterStatus	uint	O	当全布控状态 1:正在布控中; 2:未布控	2

9.12.13 查詢前端經驗庫的群組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/findGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	字元[64][64]	O	經驗庫組 ID，"" 表示查詢全部組別資訊，欄位未填或為空時代表查詢全部信息，欄位未填寫或為空表示查詢全部組信息	["000001"]
GroupType	字元[32]	O	功能庫類型 參見 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
通道	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始	1
請求範例				
{ "GroupID": ["000001"], "GroupType": "FilterEvent", "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupList	物件[640]		查找到的經驗庫資訊清單	
+群組 ID	字元[64]	O	經驗庫 ID	"000001"
+群組名稱	字元[128]	O	經驗庫名稱	"快递"
+CutoutPolicy	uint32	O	检测类型 0: 正检 1: 误检	0
+GroupDetail	char[256]	O	庫備註資訊	「小區業主」
+GroupSize	int32	O	當前庫內特徵數	30
+TaskIDs	uint32[1024]	O	當前庫綁定任務列表	[1,2]
+OpenType	字元[128]	O	開放演算法類型 "2" 與 getCaps 搭配使用，由 getCaps 取得演算法類型清單	"2"
+RegisterStatus	uint	O	當全面布控狀態 1：正在布控中； 2：未布控	2

+Similarity	uint	O	相似度，取值范围[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	样本属性，1-正样本，2 负样本	1
+Enable	bool	O	是否启用。true-启用，false-不启用	true
+DetectType	char[64]	O	检测类型：全身 BODY_WHOLE/上半身 BODY_UPPER 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型对应检测列表	"BODY_UPPER"
+AlgoType	char[64]	O	专业算法类型 "WorkSuit": 工作服库 "ClothesCommon": 通用工服特征比对 "trafficThrow": 抛洒物类型 与 getCaps 搭配使用，由 getCaps 获取算法类型列表	"WorkSuit"
+GroupNumID	int32	O	数字类型库 ID	1
+GroupType	char[32]	O	功能库类型 见 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+Channel	int32	O	组所在的通道，从 0 开始，不存在或者-1 表示不依赖于通道	0
+ClassType	char[32]	O	大类业务方案 取值见 VAClassEnum	"Normal"
+ClassAlias	char[32]	O	大类别名	""
+RuleType	char[32]	O	规则类型，取值见 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+EventType	char[32]	O	规则对应的事件类型，取值见“业务事件规则关系表”	"CrossLineDetection"
+ObjectType	char[32]	O	检测目标类型	"Human"
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息	
++DeployedChannel	uint16	O	当前组绑定到的视频通道号，有效值从 0 开始	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道时的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true: 布控，false: 不布控	false
Response Example				
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": "快递", "CutoutPolicy": 0, "GroupDetail": "小区业主", "GroupSize": 30,</pre>				

+Similarity	uint	O	相似度，取值範圍[1,100]	23
+SampleAttribute	uint8	O	樣本屬性，1-正樣本，2-負樣本	1
+啟用	bool	O	是否啟用。true-啟用，false-不啟用	true
+DetectType	字元[64]	O	檢測類型：全身 BODY_WHOLE／上半身 BODY_UPPER，需與 getCaps 搭配使用，由 getCaps 取得對應演算法類型的檢測列表	"BODY_UPPER" _
+AlgoType	char[64]	O	專業演算法類型「WorkSuit」：工作服庫「ClothesCommon」：通用工服特徵比對「trafficThrow」：拋灑物類型 與 getCaps 搭配使用，由 getCaps 取得演算法類型清單	"WorkSuit"
+GroupNumID	int32	O	數字類型庫 ID	1
+GroupType	char[32]	O	功能庫類型，請參閱 ExperienceRegistry.getCaps	"FilterEvent"
+通道	int32	O	群組所在的通道，從 0 開始；若不存在或為 -1，則表示不依賴通道	0
+類別類型	char[32]	O	大類業務方案 取值見 VAClassEnum	"Normal"
+ClassAlias	char[32]	O	大類別名	""
+RuleType	char[32]	O	規則類型，取值見 VARuleTypeEnum	"CrossLineDetection"
+EventType	char[32]	O	規則對應的事件類型，取值見「業務事件規則關係表」	"CrossLineDetection"
+物件類型	字元[32]	O	檢測目標類型	"Human"
+處置	物件[64]	O	通道布控資訊	
++已部署通道	uint16	O	目前群組綁定的視訊通道編號，有效值從 0 開始	0
++相似度	uint8	O	對應綁定視頻通道時的相似度閾值	90
++啟用	bool	O	當前通道是否布控，true：布控，false：不布控	false
回應範例				
<pre>{ "GroupList": [{ "GroupID": "000001", "GroupName": " 快遞 ", " CutoutPolicy": 0, "GroupDetail": "小 區業主", "GroupSize": 30,</pre>				

```

        "TaskIDs": [
            1,
            2
        ],
        "OpenType": "2",
        "RegisterStatus": 2,
        "Similarity": 23,
        "SampleAttribute": 1,
        "Enable": true,
        "DetectType": "BODY_UPPER",
        "AlgoType": "WorkSuit",
        "GroupNumID": 1,
        "GroupType": "FilterEvent",
        "Channel": 0,
        "ClassType": "Normal",
        "ClassAlias": "",
        "RuleType": "CrossLineDetection",
        "EventType": "CrossLineDetection",
        "ObjectType": "Human",
        "Disposition": [
            {
                "DeployedChannel": 0,
                "Similarity": 90,
                "Enable": false
            }
        ]
    }
}

```

9.12.14 修改前端经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Group	object	R	经验库信息	
+GroupID	char[64]	R	经验库 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	O	库名称	"园区"
+GroupDetail	char[256]	O	库备注信息	"小区业主"
+Similarity	uint	O	相似度，取值范围[1,100]	23

```

    "TaskIDs": [
      1,
      2
    ],
    "OpenType": "2",
    "RegisterStatus": 2,
    "Similarity": 23,
    "SampleAttribute": 1,
    "Enable": true,
    "DetectType": "BODY_UPPER",
    "AlgoType": "WorkSuit",
    "GroupNumID": 1,
    "GroupType": "FilterEvent",
    "Channel": 0,
    "ClassType": "Normal",
    "ClassAlias": "",
    "RuleType": "CrossLineDetection",
    "EventType": "CrossLineDetection",
    "ObjectType": "Human",
    "Disposition": [
      {
        "DeployedChannel": 0,
        "Similarity": 90,
        "Enable": false
      }
    ]
  }
}

```

9.12.14 修改前端經驗庫組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/modifyGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	R	經驗庫資訊	
+GroupID	字元[64]	R	經驗庫 ID	"0001"
+群組名稱	字元[128]	O	库名称	"园区"
+群組詳細資訊	字元[256]	O	資料庫備註資訊	"社區住戶"
+相似度	uint	O	相似度，取值範圍[1,100]	23

+Enable	bool	O	修改经验库是否启用，true-启用，false-不启用	true
+Disposition	object[64]	O	通道布控信息，不存在或为空时表示不修改布控信息。	
++Deployed Channel	int16	O	当前组绑定到的视频通道号，有效值从 0 开始，当 DeployedChannel 为-1 时，表示修改所有通道的布控信息	0
++Similarity	uint8	O	对应绑定视频通道的相似度阈值	90
++Enable	bool	O	当前通道是否布控，true:布控，false:不布控	false
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "园区", "GroupDetail": "小区业主", "Similarity": 23, "Enable": true, "Disposition": [{ "DeployedChannel": 0, "Similarity": 90, "Enable": false }] }, "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	enumint	O	enumint{ 1：成功 2：经验库被绑定（点位或者任务） }	1
TaskIds	uint32[256]	O	错误码是 2 时，存放任务 ID 列表；	[1,2]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	错误码是 2 时，存放点位通道号列表；	[3,4]
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": 1, "TaskIds": [1,</pre>				

+啟用	bool	O	修改經驗庫是否啟用，true-啟用，false-不啟用	true
+處置	物件[64]	O	通道布控資訊，若不存在或為空時表示不修改布控資訊。	
++已部署通道	int16	O	當前群組綁定到的視訊通道編號，有效值從 0 開始，當 當 DeployedChannel 為 -1 時，表示修改所有通道的布控資訊	0
++Similarity	uint8	O	對應綁定視頻通道的相似度閾值	90
++Enable	bool	O	當前通道是否布控，true：布控，false：不布控	false
Channel	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始	1
請求範例				
<pre>{ "Group": { "GroupID": "0001", " GroupName": "園區", "GroupDetail": " 小區業主", "Similarity": 23, "Enable": true, "Disposition": [{ " DeployedChannel": 0, "Similarity": 90, "Enable": false }]}, "Channel": 1 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrCode	enumint	O	enumint{ 1：成功 2：經驗庫已綁定（點位或任務） }	1
TaskIds	uint32[256]	O	錯誤碼為 2 時，存放任務 ID 欄表；	[1,2]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	錯誤碼為 2 時，存放點位通道號欄表；	[3,4]
回應範例				
<pre>{ "ErrCode": 1, " TaskIds": [1,</pre>				

```

        2
    ],
    "ChannelIntelliList": [
        3,
        4
    ]
}

```

9.12.15 删除前端经验库组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	char[64]	R	经验库组信息 ID。	"000001"
Channel	uint32	R	本地视频通道号 从 0 开始	1
Request Example				
<pre>{ "GroupID": "000001", "Channel": 1 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	enumint	O	enumint{ 1：成功 2：经验库被绑定 }	1
TaskIds	uint32[256]	O	当 ErrCode 为 2 时，表示绑定的任务列表	[1]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	当 ErrCode 为 2 时，表示绑定的点位列表	[1]
Response Example				
<pre> { "ErrCode": 1, "TaskIds": [1], "ChannelIntelliList": [1] } </pre>				

```

        2
    ],
    "ChannelIntelliList": [
        3,
        4
    ]
}

```

9.12.15 刪除前端經驗庫組資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteExperienceRegistry/deleteGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	char[64]	R	經驗庫組資訊 ID。	"000001"
通道	uint32	R	本地視頻通道號，從 0 開始	1
請求範例				
{ "GroupID": "000001", "Channel": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
錯誤代碼	列舉整數	O	列舉整數{ 1：成功 2：經驗庫已綁定 }	1
TaskIds	uint32[256]	O	當 ErrCode 為 2 時，表示已綁定的任務列表	[1]
ChannelIntelliList	uint32[256]	O	當 ErrCode 為 2 時，表示綁定的点位列表	[1]
回應範例				
{ "ErrCode": 1, "TaskIds": [1], "ChannelIntelliList": [1] }				

10.1 智能交通事件

10.1.1 【事件】交通卡口

Event Code	TrafficJunction			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
+TriggerType	int	O	触发类型，取值：0—车辆检测, 1—雷达, 2—视频	
+Speed	int	O	车辆速度，单位是公里每小时	
+Vehicle	object	O	车辆信息	
++BoundingBox	int[4]	R	车辆包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Text	char[]	O	车辆品牌	
++SubText	char[]	O	车辆子品牌	
++SubBrand	int	O	车辆子品牌序号	
++BrandYear	int	O	车辆年份序号	
+TrafficCar	object	O	车辆记录信息	
++RecNo	int	R	记录 id.	
++PlateNumber	char[]	R	车牌号码	
++PlateType	char[]	O	车牌类型	
++PlateColor	char[]	O	车牌颜色，例如: "Yellow", "Blue", ... 等	
++VehicleColor	char[]	O	车身颜色，例如: "Yellow", "Blue", ... 等	
++BoundingBox	int[4]	R	车辆包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
++Country	char[]	O	国家信息，字符串长度最大 19 字符	
++Speed	int	O	车辆速度，单位是公里每小时	
++Event	char[]	O	事件码，例如: "TrafficJunction".	

10.1 智慧交通事件

10.1.1 【事件】交通卡口

事件代碼	TrafficJunction			
事件動作	啟動/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+GroupID	int	O	事件組的 ID	
+CountInGroup	int	O	事件組中的事件數量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件組中的序號，從 1 開始始	
+車道	int	O	車道編號，從 0 開始	
+觸發類型	int	O	觸發類型，取值：0—車輛檢測、1—雷達、2—視訊	
+速度	int	O	車輛速度，單位為公里每小時	
+車輛	物件	O	车辆信息	
++包圍框	整數[4]	R	車輛包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0~8192座標系。	
++文字	字元[]	O	车辆品牌	
++副標題	字元[]	O	車輛子品牌	
++子品牌	int	O	車輛子品牌序號	
++BrandYear	int	O	車輛年份序號	
+TrafficCar	物件	O	車輛記錄資訊	
++RecNo	int	R	記錄 ID。	
++PlateNumber	字元[]	R	车牌号码	
++PlateType	字元[]	O	车牌类型	
++車牌顏色	字元[]	O	車牌顏色，例如："Yellow"、"Blue"...等	
++車身顏色	字元[]	O	車身顏色，例如："Yellow"、"Blue"...等	
++ 邊界框	整數[4]	R	車輛包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0~8192 座標系。	
++ 國家	字元[]	O	國家資訊，字串長度最大 19 字元	
++速度	int	O	車輛速度，單位為公里每小時	
++事件	字元[]	O	事件码， 例如："TrafficJunction"。	

+CommInfo	object	O	交通事件通用信息	
++Seat	object[]	O	车辆前排座位信息	
+++Type	char[]	O	主副驾类型, 取值: "Main" "Slave".	
+++Status	char[][]	O	驾驶状态, 取值: "Smoking", "Calling".	
+++SunShade	string	O	遮阳板状态, 取值: "Unknow", "WithSunShade", "WithoutSunShade".	
+++ShadePos	int[4]	O	遮阳板包围框, 4 个整数, 分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标, 右下角的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
+++SafeBelt	char[]	O	安全带状态, 取值: "Unknow", "WithSafeBelt", "WithoutSafeBelt".	WithoutSafeBelt

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJunction

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].GroupID=123

Events[0].CountInGroup=3

Events[0].IndexInGroup=1

Events[0].Lane=0

Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341

Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451

Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513

Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135

Events[0].Vehicle.Text=Audi

Events[0].Vehicle.SubText=A6L

Events[0].Vehicle.SubBrand=5

Events[0].Vehicle.BrandYear=2

Events[0].TrafficCar.RecNo=123

Events[0].TrafficCar.PlateNumber=AC00003

Events[0].TrafficCar.PlateColor=Yellow

Events[0].TrafficCar.VehicleColor=Blue

Events[0].TrafficCar.BoundingBox[0]=1341

Events[0].TrafficCar.BoundingBox[1]=2451

Events[0].TrafficCar.BoundingBox[2]=4513

Events[0].TrafficCar.BoundingBox[3]=4135

Events[0].TrafficCar.Country=China

Events[0].CommInfo.Seat[0].Type=Main

+CommInfo	物件	O	交通事件通用資訊	
++Seat	物件[]	O	車輛前排座位資訊	
+++類型	char[]	O	主副駕類型，取值："Main" "Slave"。	
+++狀態	char[][]	O	駕駛狀態，取值："Smoking"， "Calling"。	
+++SunShade	string	O	遮陽板狀態，取值："Unknow"、" WithSunShade"、" WithoutSunShade"。	
+++ShadePos	int[4]	O	遮陽板包圍框，4 個整數，分別表示 左上角的 X 座標、Y 座標，右下角 的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	
+++SafeBelt	char[]	O	安全帶狀態，取值："Unknow"、" WithSafeBelt"、"WithoutSafeBelt"。	未繫安全帶

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

事件[0].EventBaseInfo.Code=交通路口

事件[0].EventBaseInfo.Action=脈衝

事件[0].EventBaseInfo.Index=0

事件[0].GroupID=123

事件[0].CountInGroup=3

事件[0].群組索引=1

事件[0].車道=0

事件[0].車輛.邊界框[0]=1341

事件[0].車輛.邊界框[1]=2451

事件[0].車輛.邊界框[2]=4513

事件[0].車輛.邊界框[3]=4135

事件[0].車輛.文字=Audi

事件[0].車輛.副標題=A6L

事件[0].車輛.子品牌=5

事件[0].車輛.品牌年份=2

事件[0].交通車.記錄編號=123

事件[0].交通車.車牌號碼=AC00003

事件[0].交通車輛.車牌顏色=黃色

事件[0].交通車輛.車身顏色=藍色

事件[0].交通車輛.邊界框[0]=1341

事件[0].交通車輛.邊界框[1]=2451

事件[0].交通車輛.邊界框[2]=4513

事件[0].交通車輛.邊界框[3]=4135

事件[0].交通車輛.國家=中國

事件[0].通訊資訊。座位[0].類型=主要

```
Events[0].CommInfo.Seat[0].Status[0]=Smoking
Events[0].CommInfo.Seat[0].SunShade=WithSunShade
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[0]=2021
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[1]=3041
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[2]=2151
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[3]=3661
Events[0].CommInfo.Seat[0].SafeBelt=WithoutSafeBelt
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.2 【事件】逆行

当发现车辆逆行时，发送此事件。

事件参数和 TrafficJunction 一样，除了事件码为 TrafficRetrograde.

10.1.3 【事件】交通拥堵

当发现交通拥堵时，发送此事件

Event Code	TrafficJam			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
+StartJaming	int	O	拥堵开始时间， UTC 时间	
+AlarmInterval	int	O	报警间隔，单位秒	
+JamLenght	int	O	拥堵长度，车道的百分比	
+JamRealLenght h	int	O	拥堵实际长度，单位是米	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>
```

```

活動[0]。通訊資訊。座位[0]。狀態[0]=吸菸
Events[0].CommInfo.Seat[0].SunShade=WithSunShade
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[0]=2021
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[1]=3041
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[2]=2151
Events[0].CommInfo.Seat[0].ShadePos[3]=3661
Events[0].CommInfo.Seat[0].SafeBelt=WithoutSafeBelt
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

10.1.2 【事件】逆行

當偵測到車輛逆行時，傳送此事件。

事件參數與 TrafficJunction 相同，唯事件碼為 TrafficRetrograde。

10.1.3 【事件】交通壅塞

偵測到交通壅塞時，傳送此事件

事件代碼	交通堵塞			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	R/O	說明	範例
+GroupID	int	O	事件組的 id	
+CountInGroup	int	O	事件組的事件數量	
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件組中的序號，從 1 開始	
+Lane	int	O	車道號，從 0 開始	
+StartJamming	int	O	擁堵開始時間，UTC 時間	
+AlarmInterval	int	O	警報間隔，單位為秒	
+JamLenght	int	O	壅塞長度，車道的百分比	
+JamRealLenght	int	O	壅塞實際長度，單位為公尺	

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）--
 <boundary>Content-Type: text/plain Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficJam
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].StartJaming=123456789
Events[0].AlarmInterval=180
Events[0].JamLenght=70
Events[0].JamRealLength=120
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

10.1.4 【事件】欠速

当发现车辆欠速时，发送此事件。

Event Code	TrafficUnderSpeed			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+SpeedLimit	int[2]	O	车速限制，2 个整数，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+UnderSpeedingPercentage	int	O	欠速百分比	20
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficUnderSpeed
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123

```

Events[0].EventBaseInfo.Code=交通壅塞
Events[0].EventBaseInfo.Action=脈衝
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123Events[0].
CountInGroup=3Events[0].
IndexInGroup=1Events[0].Lane=0
Events[0].StartJamming=123456789
Events[0].AlarmInterval=180Events[0].
JamLength=70Events[0].
JamRealLength=120... --<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size><Jpeg 影
像資料>--<boundary>

```

10.1.4 【事件】車速過低

當偵測到車輛車速過低時，傳送此事件。

事件代碼	TrafficUnderSpeed		
事件動作	啟動/停止		
事件索引	0		
事件資料			
Name	Type	唯讀說明	範例
+SpeedLimit	整數[2]	○ 車速限制，2 個整數，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+UnderSpeedingPercentage	int	○ 欠速百分比	20
+...		其他事件參數與 TrafficJunction 相同	樣

事件回應範例（多部分，主體中為 key=value 格式，主體中包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
```

```
Content-Type: text/plain
```

```
Content-Length: <length>
```

```

事件[0]。EventBaseInfo.Code=Traffic
UnderSpeed 事件[0]。EventBaseInfo.Action=
Pulse 事件[0]。EventBaseInfo.Index=0事件[0]。
GroupID=123

```

```

Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].UnderSpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

10.1.5 【事件】超速

当发现车辆超速时，发送此事件。

Event Code	TrafficOverSpeed			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+SpeedLimit	int[2]	O	车速限制，2 个整数，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+SpeedingPercentage	int	O	超速百分比	20
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficOverSpeed

```

```

事件[0]。群組=3中的數量
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].UnderSpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

10.1.5 【事件】超速

當偵測到車輛超速時，將發送此事件。

事件代碼	TrafficOverSpeed			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+SpeedLimit	int[2]	○	車速限制，2 個整數，表示最小速度和最大速度	[60,120]
+SpeedingPercentage	int	○	超速百分比	20
+...			其他事件參數與 TrafficJunction 相同	樣

事件回應範例（多部分，主體中為 key=value 格式，主體中包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

事件[0].EventBaseInfo.Code=流量超速

```

```
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].SpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.6 【事件】交通行人

当检测到车道上有行人，发送此事件

Event Code	TrafficPedestrain			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+GroupID	int	O	事件组的 id	123
+CountInGroup	int	O	事件组的事件数量	3
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件组中的序号，从 1 开始	1
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	0
+Vehicle	object	O	检测到的行人信息（不是车辆）	
++Category	char[]	R	类型，取值为 "Passerby"，表示这是行人	Passerby
++BoundingBox	int[4]	R	行人包围框，4 个整数，分别表示左上角的 X 坐标、Y 坐标，右下角的 X	[]

```

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].SpeedLimit[0]=60
Events[0].SpeedLimit[1]=120
Events[0].SpeedingPercentage=20
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

10.1.6 【事件】 交通行人

當偵測到車道上有行人時，傳送此事件

事件代碼	TrafficPedestrian			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+群組 ID	int	O	事件群組的 ID	123
+CountInGroup int		O	事件群組中的事件數量	3
+IndexInGroup	int	O	本事件在事件群組中的序號，從 1 開始	1
+Lane	int	O	車道編號，從 0 開始	0
+車輛	物件	O	偵測到的行人資訊（非車輛）	
++類別	字元[]	R	類型，取值為 "Passerby"，表示這是行人	Passerby
++BoundingBox	int[4]	R	行人包圍框，4 個整數，分別表示左上角的 X 座標、Y 座標，右下角的 X	

			坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	
--	--	--	-----------------------------	--

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficPedestrian
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.Category=Passerby
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.7 【事件】违章停车

当发现车辆违章停车时，发送此事件。

Event Code	TrafficParking			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+StartParking	int	O	开始停车时间，UTC 时间	6538920
+AlarmInterval	int	O	报警间隔，单位秒	180
+ParkingAllowed Time	int	O	允许停车时间，单位秒	1600
+...			其他事件参数和 TrafficJunction 一样，不包含 speed 相关参数	

			X 座標、Y 座標。座標映射至 0~8192 坐标系。	
--	--	--	-----------------------------	--

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficPedestrian
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.Category=Passerby
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.1.7 【事件】違規停車

當偵測到車輛違規停車時，傳送此事件。

事件代碼	TrafficParking			
事件動作	開始/停止			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+開始停車	int	○	開始停車時間，UTC 時間	6538920
+警報間隔	int	○	警報間隔，單位：秒	180
+允許停車 Time	int	○	允許停車時間，單位：秒	1600
+...			其他事件參數與 TrafficJunction 相同，不包含速度相關參數。	

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficParking
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].GroupID=123
Events[0].CountInGroup=3
Events[0].IndexInGroup=1
Events[0].Lane=0
Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341
Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451
Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513
Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135
Events[0].Vehicle.Text=Audi
Events[0].Vehicle.SubText=A6L
Events[0].Vehicle.SubBrand=5
Events[0].Vehicle.BrandYear=2
Events[0].TrafficCar.RecNo=123
Events[0].StartParking=6538920
Events[0].AlarmInterval=180
Events[0].ParkingAllowedTime=1600
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

10.2 交通流量

10.2.1 【事件】交通流量

当交通流量触发规则时，发送此事件

Event Code	TrafficFlowStat			
Event action	Start/Stop			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+FlowStates	object[]	R	交通流量数据，数组每个元素表示一个车道的数据	

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 snap subscription）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=TrafficParking

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].GroupID=123

Events[0].CountInGroup=3

Events[0].IndexInGroup=1

Events[0].Lane=0

Events[0].Vehicle.BoundingBox[0]=1341

Events[0].Vehicle.BoundingBox[1]=2451

Events[0].Vehicle.BoundingBox[2]=4513

Events[0].Vehicle.BoundingBox[3]=4135

Events[0].Vehicle.Text=Audi

Events[0].Vehicle.SubText=A6L

Events[0].Vehicle.SubBrand=5

Events[0].Vehicle.BrandYear=2

Events[0].TrafficCar.RecNo=123

Events[0].StartParking=6538920

Events[0].AlarmInterval=180

Events[0].ParkingAllowedTime=1600

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

10.2 交通流量

10.2.1 【事件】交通流量

當交通流量觸發規則時，發送此事件

Event Code	TrafficFlowStat		
事件動作	啟動/停止		
事件索引	0		
事件資料			
Name	Type	唯讀說明	範例
+FlowStates	物件[]	R	交通流量數據，陣列每個元素表示一個車道的數據

++Lane	int	R	车道号，从 0 开始	
++Flow	int	R	交通流量数据	
++Period	int	R	流量统计周期，单位是分钟	
++PeriodByMili	int	O	流量统计周期，单位是毫秒，数据范围是 0 到 59999.	
++DrivingDirection	char[][]	O	驾驶方向，是一个三个字符串的数组： - 第一个字符串：方向，取值："Approach", "Leave" - 第二个字符串：起点位置名称 - 第三个字符串：终点位置名称	

Event Response Example (multipart , JSON format in body) (response to 4.9.17 event subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: xxxx

```
Code=TrafficFlowStat;action=Pulse;index=0;data={
  "FlowStates": [ { "Lane": 0,
    "Flow": 50,
    "Period": 5,
    "DrivingDirection": [ "Approach", "XXCity", "YYCity" ]
  }, { ... }, ... ]
}
```

--<boundary>

10.2.2 查询历史交通流量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据表名，应该为: "TrafficFlow".	TrafficFlow
count	int	O	最大返回的结果数，缺省值 1024	
StartTime	char[]	O	记录创建时间的查询起始时间点	
EndTime	char[]	O	记录创建时间的查询结束时间点	
condition	object	O	查询条件	
+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	
+Lane	int	O	车道号，从 0 开始	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficFlow&condition.Channel=0&condition.Lane=0&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)

++Lane	int	R	车道号，从 0 开始	
++Flow	int	R	交通流量数据	
++Period	int	R	流量统计周期，单位是分钟	
++PeriodByMili	int	O	流量統計週期，單位為毫秒，資料範圍為 0 到 59999。	
++DrivingDirection	字元[]	O	驾驶方向，是一个三个字符串的数组： - 第一个字符串：方向，取值："Approach", "Leave" - 第二个字符串：起点位置名称 - 第三个字符串：终点位置名称	

事件回應範例（多部分，主體為 JSON 格式）（對 4.9.17 事件訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: xxxx

Code=TrafficFlowStat;action=Pulse;index=0;data={
  "FlowStates": [ { "Lane": 0,
    "Flow": 50,
    "Period": 5,
    "DrivingDirection": [ "Approach", "XXCity", "YYCity" ]
  }, { ... }, ... ]
}
--<boundary>
```

10.2.2 查詢歷史交通流量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	資料表名稱，應為："TrafficFlow"。	TrafficFlow
count	int	O	最大傳回結果數，預設值為 1024	
StartTime	char[]	O	記錄建立時間的查詢起始時間點	
EndTime	字元[]	O	記錄建立時間的查詢結束時間點	
condition	物件	O	查詢条件	
+通道	int	O	視頻通道號，從 0 開始	
+車道	int	O	車道號，從 0 開始	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficFlow&condition.Channel=0 &condition.Lane=0&StartTi me=123456700&EndTime=123456800&count=100				

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查询到的记录总数	1000
found	int	O	本次返回的记录数	100
records	object[]	R	返回的记录列表	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	int	R	记录的创建时间	123456789
+StatisticsTime	int	R	交通流量统计时间，UTC 时间	123456789
+Period	int	R	统计周期，单位秒	300
+Channel	int	R	视频通道号，从 0 开始	0
+Lane	int	R	车道号，从 0 开始	0
+Vehicles	int	R	车辆数量	220
+AverageSpeed	float	O	车辆平均速度，-1 表示没有车辆，0 表示拥堵	21.8

Response Example

```

totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].StatisticsTime=123456789
records[0].Period=300
records[0].Channel=0
records[0].Lane=0
records[0].Vehicles=250
records[0].AverageSpeed=25.4
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].StatisticsTime=123456799
records[1].Period=300
records[1].Channel=0
records[1].Lane=0
records[1].Vehicles=220
records[1].AverageSpeed=21.8
...

```

10.2.3 开始流量统计查询

开始流量统计查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	交通流量统计条件	
+StartTime	systemtime	R	开始时间	"2010-05-25 00:00:00"

Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	查詢到的記錄總數	1000
found	int	O	本次返回的記錄數	100
記錄	物件[]	R	返回的記錄列表	
+RecNo	int	R	記錄 ID	12345
+建立時間	int	R	記錄的建立時間	123456789
+統計時間 int		R	交通流量統計時間，UTC 時間	123456789
+週期	int	R	統計週期，單位為秒	300
+通道	int	R	視訊通道編號，從 0 開始	0
+車道	int	R	車道編號，從 0 開始	0
+車輛數	int	R	车辆数量	220
+平均速度 d	浮點 數	O	車輛平均速度，-1 表示沒有車輛，0 表示擁堵 堵	21.8

回應範例

```

totalCount=1000
found=100
記錄[0].編號=12345
記錄[0].建立時間=123456789
記錄[0].統計時間=123456789
記錄[0].期間=300
記錄[0].通道=0
記錄[0].車道=0
記錄[0].車輛=250
記錄[0].平均速度=25.4
...
記錄[1].編號=13579
記錄[1].建立時間=123456799
記錄[1].統計時間=123456799
記錄[1].週期=300
記錄[1].頻道=0
records[1].Lane=0
records[1].Vehicles=220
記錄[1].平均速度=21.8
...

```

10.2.3 開始流量統計查詢

開始流量統計查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
condition	物件	O	交通流量統計條件	
+StartTime	系統時間	R	开始时间	2010-05-25 00:00:00

			暂时精确到小时	
+EndTime	systemtime	R	结束时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 23:59:59"
+Channel	int	O	通道号	0
+Lane	int	O	车道号	0
+Lanes	int[]	O	车道号数组，支持多车道数据查询	[0]
+ClassType	int	O	由于视频结构化和道路监控用的是同一份数据库表，因此需要根据类型进行区分（0 表示视频结构化，1 表示道路监控）	1
+Granularity	enumchar[8]	O	查询要求返回的统计信息粒度,需要 getCaps 支持 Enumchar[8]{ "Minute": 按 5 分钟（时报表） "Hour": 按小时（日报表） "Day": 按天（月报表） "Month": 按月（年报表） } 默认 Hour	"Hour"
+PresetID	int[]	O	预置点 一维数组	[1]
+Direction	enumchar[16]	O	统计方向查询条件 enumchar[16]{ "Both" "LeftToRight" "RightToLeft" }	"Both"
+Channels	int[256]	O	通道号数组，结构化流量统计新增，多通道查询时，下发通道号，查询下发所有通道的数据总和 Channel 与 Channels 字段至少需要有一个，一般不应该都存在，如果都存在，以 Channels 为准。	[0,1,2,5]

Request Example

```
{
  "condition": {
    "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
    "EndTime": "2010-05-25 23:59:59",
    "Channel": 0,
    "Lane": 0,
    "Lanes": [0],
    "ClassType": 1,
    "Granularity": "Hour",
    "PresetID": [1],
    "Direction": "Both",
    "Channels": [0,1,2,5]
  }
}
```

			目前僅精確至小時	
+EndTime	systemtime	R	結束時間 目前 僅精確至小時	2010-05-25 23:59:59
+通道	int	O	通道号	0
+車道	int	O	车道号	0
+車道數	int[]	O	車道號陣列，支援多車道資料查詢	[0]
+類別類型	int	O	由於視頻結構化和道路監控使用的是同一份資料庫表，因此需根據類型進行區分（0 表示影片結構化，1 表示道路監控）	1
+Granularity	enumchar[8]	O	查詢要求回傳的統計資訊粒度，需getCaps 支援 Enumchar[8]{ "Minute": 每 5 分鐘（時報表） "Hour": 每小時（日報表） "Day": 每天（月報表） "Month": 每月（年報表） } 預設為 Hour	"Hour"
+預設 ID	整數[]	O	預設點一維陣列	[1]
+方向	列舉字元[16]	O	統計方向查詢條件 列舉字元[16]{ "雙向" "左至右" "右至左" }	兩者
+通道	整數[256]	O	通道號陣列，結構化流量統計新增功能；進行多通道查詢時，下發通道號以查詢以下所有通道的數據總和 Channel 與 Channels 欄位至少需存在其一，通常不應同時存在；若兩者皆存在，則以 Channels 為準。	[0,1,2,5]

請求範例

```
{
  "condition": {
    "StartTime": "2010-05-25 00:00:00",
    "EndTime": "2010-05-25 23:59:59",
    "Channel": 0,
    "Lane": 0,
    "Lanes": [0],
    "類別類型": 1,
    "Granularity": "Hour",
    "PresetID": [1],
    "Direction": "Both",
    "Channels": [0,1,2,5]
  }
}
```



```
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	取到的查询令牌	2342343
totalCount	uint	O	符合此次查询条件的结果总条数	333
Response Example				
{ "token": 2342343, "totalCount": 333 }				

10.2.4 获取流量统计信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
beginNumber	uint	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	uint	O	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	O	查询到的条数	12
info	Info[]	O	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录 交通流量统计数据格式参考《公安交通集成指挥平台通信协议 第4部分：交通流信息采集系统》	[, ...]
Response Example				
{ "found": 12, "info": [{ "PresetID" : 1 "DrivingDirection" : ["Approach", "XXCity", "YYCity"], }] }				

```
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
token	uint	R	取得的查詢代幣	2342343
totalCount	uint	O	符合此次查詢條件的結果總條數	333
回應範例				
{ "token": 2342343, " totalCount": 333 }				

10.2.4 獲取流量統計資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	46878
beginNumber	uint	R	查詢起始序號， 表示從 beginNumber 筆記錄開始，取 count 筆記錄返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0
count	uint	O	每次查詢的流量統計條數	24
請求範例				
{ "token": 46878, " beginNumber": 0, " count": 24 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	int	O	查詢到的筆數	12
info	資訊[]	O	流量統計資訊 為一陣列，每個元素代表一筆符合條件 的流量記錄 交通流量統計資料格式請參考《公安交 通集成指揮平台通訊協議 第 4 部分：交 通流資訊採集系統》	[, ...]
回應範例				
{ "found": 12, "info": [{ "PresetID": 1 "DrivingDirection": ["接近", "XXCity", "YYCity"],				

```

        "Lane" : 1,
        "MachineAddress" : "XXX 区.YYY 大道.ZZZ 路口",
        "MachineName" : "Device001",
        "UTC" : 1465389203,
        "UTCMS" : 123,
        .....
    },...{}
}

```

10.2.5 结束流量统计查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	46878
Request Example				
<pre>{ "token": 46878 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre> {} </pre>				

10.3 交通记录

10.3.1 插入交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
PlateNumber	char[]	R	车牌号码, 唯一标识, 最大长度 31 字符	AC00001
MasterOfCar	char[]	O	车主, 最大长度 15 字符	
PlateColor	char[]	O	车牌颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
PlateType	char[]	O	车牌类型, 最大长度 31 字符	
VehicleType	char[]	O	车辆类型, 最大长度 31 字符	
VehicleColor	char[]	O	车辆颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
BeginTime	char[]	O	开始时间, 例如: "2010-05-25 00:00:00".	"2010-05-25 00:00:00"

```

        "Lane": 1,
        "MachineAddress": "XXX 区.YYY 大道.ZZZ 路口",
        "MachineName": "Device001",
        "UTC": 1465389203,
        "UTCMS": 123,
        .....
    },...{}
}

```

10.2.5 結束流量統計查詢

請求 URL http://<server>/cgi-bin/api/trafficFlowStat/stopFind				
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	查詢令牌	46878
請求範例				
{ "token": 46878 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
<pre>{ }</pre>				

10.3 交通記錄

10.3.1 插入交通紅名單/黑名單記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	字元[]	R	記錄表名, "TrafficBlackList": 黑名單, "TrafficRedList": 紅名單	交通黑名單
車牌號碼	字元[]	R	車牌號碼, 唯一識別碼, 最大長度 31 字元	AC00001
車主	字元[]	O	車主, 最大長度 15 字元	
PlateColor	字元[]	O	車牌顏色, 最大長度 31 字元, 例如: 「Yellow」、「Blue」... 等	Yellow
PlateType	char[]	O	車牌類型, 最大長度 31 字元	
VehicleType	char[]	O	車輛類型, 最大長度 31 字元	
VehicleColor	char[]	O	車輛顏色, 最大長度 31 字元, 例如: Yellow 「Yellow」、「Blue」... 等	
BeginTime	char[]	O	開始時間, 例如: 「2010-05-25 00:00:00」	"2010-05-25 00:00:00"

CancelTime	char[]	O	结束时间, 例如: "2010-06-25 00:00:00".	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	object	O	授权列表, 只对 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授权开门	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001&MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RecNo	int	R	新记录的 id, 返回-1 表示设备异步处理。	12345
Response Example				
RecNo=12345				

10.3.2 更新交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	R	记录的 id	12345
PlateNumber	char[]	R	车牌号码, 唯一标识, 最大长度 31 字符	AC00001
MasterOfCar	char[]	O	车主, 最大长度 15 字符	
PlateColor	char[]	O	车牌颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
PlateType	char[]	O	车牌类型, 最大长度 31 字符	
VehicleType	char[]	O	车辆类型, 最大长度 31 字符	
VehicleColor	char[]	O	车辆颜色, 最大长度 31 字符, 例如: "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
BeginTime	char[]	O	开始时间, 例如: "2010-05-25 00:00:00".	"2010-05-25 00:00:00"
CancelTime	char[]	O	结束时间, 例如: "2010-06-25 00:00:00".	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	object	O	授权列表, 只对 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授权开门	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=TrafficBlackList&recno=12345&PlateNumber=AC00001&MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

Response Params (OK in body)

CancelTime	字元[]	O	結束時間，例如："2010-06-25 00:00:00"。	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	物件	O	授權清單，僅對 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授權開門	true
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001&MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
RecNo	int	R	新記錄的 ID，回傳 -1 表示裝置非同步處理。	12345
回應範例 RecNo				
=12345				

10.3.2 更新交通紅名單/黑名單記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	記錄表名，"TrafficBlackList"：黑名單， "TrafficRedList"：紅名單	TrafficBlackList
recno	int	R	記錄的 ID	12345
PlateNumber	字元[]	R	車牌號碼，唯一標識，最大長度 31 字元	AC00001
MasterOfCar	字元[]	O	車主，最大長度 15 字元	
PlateColor	字元[]	O	車牌顏色，最大長度 31 字元，例如： 「Yellow」、「Blue」... 等	黃色
車牌類型	字元[]	O	車牌類型，最大長度 31 字元	
車輛類型	字元[]	O	車輛類型，最大長度 31 字元	
VehicleColor	字元[]	O	車輛顏色，最大長度 31 字元，例如： "Yellow", "Blue", ... 等	Yellow
開始時間	字元[]	O	開始時間，例如："2010-05-25 00:00:00"。	"2010-05-25 00:00:00"
取消時間	字元[]	O	結束時間，例如："2010-06-25 00:00:00"。	"2010-06-25 00:00:00"
AuthorityList	物件	O	授權清單，僅對 "TrafficRedList" 有效	
+OpenGate	bool	O	是否授權開門	true
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=TrafficBlackList&recno=12345&PlateNumber=AC00001 &MasterOfCar=ZhangSan&PlateColor=Yellow&VehicleColor=Blue&BeginTime=2011-01-01%2012:00:00&CancelTime=2011-01-10%2012:00:00				

回應參數（OK 位於主體內）

Response Example
OK

10.3.3 删除交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	R	记录的 id	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=TrafficBlackList&recno=12345				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.3.4 查找交通红名单/黑名单记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
count	int	O	最大返回的结果数, 缺省值 1024	100
StartTime	string	O	记录创建时间的查询起始时间点	123456700
EndTime	string	O	记录创建时间的查询结束时间点	123456800
condition	object	O	查询条件	
+PlateNumber	char[]	O	车牌号码, 最大长度是 47 字符	AC00001
+PlateNumber Vague	char[]	O	车牌号码查询子串, 匹配任何包含此子串的车牌, 最大长度是 47 字符	
+PlateNumber VagueGroup	char[][]	O	车牌号码查询子串数组, 每个最大长度是 47 字符	
+QueryCount	int	O	查询记录数, 缺省值是 1000.	500
+QueryResult Begin	int	O	结果集中的开始位置, 缺省是 0	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficBlackList&condition.PlateNumber=AC00001&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

回應範例
OK

10.3.3 刪除交通紅名單/黑名單記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	記錄表名，"TrafficBlackList"：黑名單， TrafficBlackList "TrafficRedList"：紅名單	
recno	int	R	記錄的 id	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=TrafficBlackList&recno=12345				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

10.3.4 查詢交通紅名單／黑名單記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	記錄表名，"TrafficBlackList"：黑名單， TrafficBlackList "TrafficRedList"：紅名單	
數量	int	O	最大回傳的結果數，預設值 1024	100
StartTime	字串	O	記錄建立時間的查詢起始時間點	123456700
EndTime	string	O	記錄建立時間的查詢結束時間點	123456800
condition	物件	O	查询条件	
+車牌號碼字元[]		O	車牌號碼，最大長度為 47 個字元	AC00001
+車牌號碼模糊	字元[]	O	車牌號碼查詢子串，匹配任何包含此子串的車牌，最大長度是 47 字元	
+PlateNumber VagueGroup	字元[]	O	車牌號碼查詢子串陣列，每個最大長度是 47 字元	
+QueryCount	int	O	查詢記錄數，預設值為 1000。	500
+QueryResult 開始	int	O	結果集中的起始位置，預設為 0	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=TrafficBlackList&condition.PlateNumber=AC00001&StartTim e=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查询到的记录总数	1000
found	int	O	本次返回的记录数	100
records	object[]	R	返回的记录列表	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	int	R	记录的创建时间	123456789
+PlateNumber	char[]	R	车牌号码	AC00001
+MasterOfCar	char[]	O	车主信息	ZhangSan
+...	-	-	其他参数参见插入记录的命令	
Response Example				
totalCount=1000 found=100 records[0].RecNo=12345 records[0].CreateTime=123456789 records[0].PlateNumber=AC00001 records[0].MasterOfCar=ZhangSan ... records[1].RecNo=13579 records[1].CreateTime=123456799 records[1].PlateNumber=AC00001 records[1].MasterOfCar=LiSi ...				

10.3.5 删除交通红名单/黑名单记录（增强版）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录表名, "TrafficBlackList" : 黑名单, "TrafficRedList" : 红名单	TrafficBlackList
recno	int	O	记录的 id	12345
PlateNumber	string	O	车牌号码, 最大长度 31 字符。	AC00001
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	查詢到的記錄總數	1000
找到	int	O	本次返回的記錄數	100
記錄	物件[]	R	返回的記錄列表	
+RecNo	int	R	記錄 ID	12345
+建立時間	int	R	記錄的建立時間	123456789
+車牌號碼	字元[]	R	车牌号码	AC00001
+MasterOfCar	char[]	O	车主信息	ZhangSan
+...	-	-	其他參數請參見插入記錄的指令	
回應範例				
totalCount=1000找到=100筆記錄 [0]。RecNo=12345記錄[0]。 CreateTime=123456789記錄[0]。 PlateNumber=AC00001 記錄[0]。 MasterOfCar=ZhangSan ... 記錄[1]。 RecNo=13579記錄[1]。 CreateTime=123456799記錄[1]。 PlateNumber=AC00001 記錄[1]。 MasterOfCar=LiSi ...				

10.3.5 刪除交通紅名單/黑名單記錄（增強版）

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	記錄表名，"TrafficBlackList"：黑名單， "TrafficRedList"：紅名單	TrafficBlackList
recno	int	O	記錄的 id	12345
PlateNumber	string	O	車牌號碼，最大長度 31 字元。	AC00001
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=removeEx&name=TrafficBlackList&PlateNumber=AC00001				
回應參數（OK 位於主體內）				
回應範例				
OK				

10.3.6 导入交通红名单/黑名单

上传一个黑名单或者红名单文件到设备上，设备导入数据，本操作可能耗时较长

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL ; binary data in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
Request Example				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile&Type=TrafficBlackList&format=CSV&code=utf-8 HTTP/1.1				
User-Agent: Client/1.0				
Content-Type: multipart/form-data; boundary=<boundary>				
Content-Length:XXXX				
--<boundary>				
Content-Disposition: form-data; name="blackfile"; filename="TrafficBlackList.CSV"				
Content-Type: application/vnd.ms-excel				
<File data....>				
--<boundary>--				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.3.7 导出交通红名单和黑名单

- 异步导出交通红名单和黑名单

通知设备导出交通红名单和黑名单到文件，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"

10.3.6 匯入交通黑名單/白名單

將黑名單或白名單檔案上傳至裝置，由裝置匯入資料，此操作可能耗時較長

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile			
方法	POST			
請求參數（URL 中為 key=value 格式；二進位資料位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Type	char[16]	R	文件類型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名單 "TrafficRedList" 交通紅名單	"TrafficBlackList"
格式	char[16]	R	文件格式，固定為 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	編碼格式，取值「utf-8」或「GB2312」	「utf-8」
請求範例				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=uploadFile&Type=TrafficBlackList&forma t=CSV&code=utf-8 HTTP/1.1 User-Agent: Client/1.0 Content-Type: multipart/form-data; boundary=<boundary>Content-Length:XXXX --<boundary>Content-Disposition: form-data; name="blackfile"; filename="TrafficBlackList.CSV" Content-Type: application/vnd.ms-excel<檔案資料....>--<boundary>--				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.3.7 匯出交通紅名單和黑名單

- 非同步匯出交通紅名單和黑名單

通知設備匯出交通紅名單和黑名單至檔案，此操作為非阻塞式；若要取得匯出結果，請使

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile			
方法	GET			
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[16]	R	文件類型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名單 "TrafficRedList" 交通紅名單	"TrafficBlackList"
檔案名稱	字元[256]	O	匯出檔名	"RecordFile01"
格式	字元[16]	R	檔案格式，固定為 "CSV"	"CSV"
code	字元[16]	R	編碼格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312" "utf-8"	

Request Example
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficBlackList&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通红名单和黑名单的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficBlackList				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败， 2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通红名单和黑名单文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名单 "TrafficRedList" 交通红名单	"TrafficBlackList"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFile)时使用的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficBlackList&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream

請求範例
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficBlackList&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

- 取得匯出交通紅名單與黑名單的狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	字元[16]	R	文件類型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名單 "TrafficRedList" 交通紅名單	"TrafficBlackList"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficBlackList				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
state	int	R	匯出狀態，取值 0：成功，1：失敗， 2：執行中，3：檔案不合法，4：檔案太大，5：檔案有重複資料	1
回應範例				
狀態=0				

- 下載匯出的交通紅名單與黑名單檔案

請求網址	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Type	char[16]	O	文件類型，取值： "TrafficBlackList" 交通黑名單 "TrafficRedList" 交通紅名單	"TrafficBlackList"
filename	char[256]	O	導出的檔案名稱，必須與執行匯出命令 (exportAsyncFile) 時使用的檔案名稱相同	"RecordFile01"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficBlackList&filename=RecordFile01				

回應參數（主體為二進位）
回應範例
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: xxx

<File Data ...>

10.3.8 导出交通流量记录

- 导出交通流量记录

通知设备导出交通流量到文件，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficFlow			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=TrafficFlow&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通流量记录结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficFlow			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficFlow				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败，2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通流量记录文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow
--------------------	--

Content-Length: xxx

<檔案資料 ...>

10.3.8 匯出交通流量記錄

- 匯出交通流量記錄

通知設備匯出交通流量至檔案，此操作為非阻塞式；若要取得匯出結果，請使

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=流量			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[16]	R	檔案類型，固定取值："TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	匯出檔案名稱	"RecordFile01"
格式	字元[16]	R	檔案格式，固定為 "CSV"	"CSV"
code	字元[16]	R	編碼格式，取值「utf-8」或「GB2312」、「utf-8」	
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFile&name=流量&filename=記錄檔案 01&format=CSV&code=utf-8				

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

- 取得匯出交通流量記錄結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=流量			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[16]	R	文件類型，固定取值："TrafficFlow"	"TrafficFlow"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficFlow				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	int	R	匯出狀態，取值 0：成功，1：失敗，2：執行中，3：檔案不合法，4：檔案太大，5：檔案有重複資料	1
回應範例				
狀態=0				

- 下載匯出的交通流量記錄檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow
---------------	--

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，固定取值: "TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFile)时使用的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)				
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx <File Data ...>				

10.3.9 导出交通抓拍事件记录

- 导出交通抓拍事件记录

通知设备导出交通抓拍事件记录到文件中，本操作是非阻塞的，要获取导出的结果，请使用“getFileExportState”命令。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	char[256]	O	导出文件名	"RecordFile01"
format	char[16]	R	文件格式，固定为 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	编码格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312"	"utf-8"
condition	object	R	数据条件	
+startTime	char[16]	R	导出的开始时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	"1465389120"
+endTime	char[16]	R	导出的结束时间，带时区偏差的 UTC 时间，单位秒	"1465399120"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8&condition.startTime=1465389120&condition.endTime=1465399120				

方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Type	字元[16]	O	檔案類型，固定取值："TrafficFlow"	"TrafficFlow"
filename	char[256]	O	匯出的檔案名稱，必須與匯出命令（exportAsyncFile）時使用的檔案名稱相同	"RecordFile01"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficFlow&filename=RecordFile01				

回應參數（主體為二進位資料）
回應範例
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx<檔案資料 ...>

10.3.9 匯出交通抓拍事件記錄

- 匯出交通抓拍事件記錄

通知設備匯出交通抓拍事件記錄至檔案，此操作為非阻塞式；若要取得匯出結果，請使用

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=流量快照事件資訊			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[16]	R	檔案類型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	char[256]	O	匯出檔案名稱	"RecordFile01"
格式	char[16]	R	檔案格式，固定為 "CSV"	"CSV"
code	char[16]	R	編碼格式，取值 "utf-8" 或 "GB2312" "utf-8"	
condition	物件	R	数据条件	
+startTime	char[16]	R	匯出的開始時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	"1465389120"
+endTime	char[16]	R	匯出的結束時間，帶時區偏差的 UTC 時間，單位秒	"1465399120"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=exportAsyncFileByConditon&name=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01&format=CSV&code=utf-8&condition.startTime=1465389120&condition.endTime=1465399120				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 获取导出交通抓拍事件记录结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[16]	R	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	int	R	导出状态，取值 0：成功，1：失败，2：运行中，3：文件不合法，4：文件太大，5：文件有重复数据	1
Response Example				
state=0				

- 下载导出的交通抓拍事件记录文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	char[16]	O	文件类型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	char[256]	O	导出的文件名，必须和导出命令 (exportAsyncFileByConditon)时使用的 的文件名相同	"RecordFile01"
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01				

Response Params (binary in body)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx <File Data ...>

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 取得匯出交通抓拍事件記錄結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[16]	R	文件類型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getFileExportState&name=TrafficSnapEventInfo				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
state	int	R	匯出狀態，取值 0：成功，1：失敗， 2：執行中，3：檔案不合法，4：檔案太大，5：檔案有重複資料	1
回應範例				
狀態=0				

- 下載匯出的交通抓拍事件記錄檔案

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Type	字元[16]	O	檔案類型，固定取值： "TrafficSnapEventInfo"	"TrafficSnapEventInfo"
filename	字元[256]	O	匯出的檔案名稱，必須與使用匯出命令 (exportAsyncFileByConditon) 時的檔案名稱相同	"RecordFile01"
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/trafficRecord.cgi?action=downloadFile&Type=TrafficSnapEventInfo&filename=RecordFile01				

回應參數 (主體為二進位)
回應範例
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: xxx <檔案資料 ...>

10.4 智能交通操作

10.4.1 开启道闸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
info	object	R	信息	
openType	char[]	R	开启类型，取值： "Normal"	"Normal"
plateNumber	char[]	R	车牌号码	046XRW
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe&channel=1&info.openType=Normal&info.plateNumber=046XRW				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.4.2 关闭道闸

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficSnap/closeStrobe			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	关闸参数	null
+location	int32	O	关闸车道号，缺省默认值为 0	0
Request Example				
<pre>{ "info": { "location": 0 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.4.3 打开和关闭未授权车辆检测

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?
Method	GET

10.4 智能交通操作

10.4.1 開啟道閘

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=openStrobe			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
info	object	R	信息	
openType	字元[]	R	開啟類型，取值："Normal"	"Normal"
plateNumber	字元[]	R	车牌号码	046XRW
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=開啟頻閃燈&channel=1&info.openType=正常&info.plateNumber=046XRW				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

10.4.2 關閉道閘

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficSnap/closeStrobe			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
info	物件	○	关闸参数	null
+location	int32	○	關閘車道號，缺省預設值為 0	0
請求範例				
{ "info": { "location": 0 } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）			
Name	Type	唯讀/說明	範例
回應範例			
{}			

10.4.3 開啟和關閉未授權車輛偵測

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
action	char[]	R	动作，取值 open 或 close	open
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
name	char[]	R	信息	UnlicensedVehicle
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=open&channel=1&name=UnlicensedVehicle				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.4.4 手动抓拍

手动抓拍图片，对于智能交通设备，使用本命令来抓拍图片，但应答并不是图片数据，如果需要获取图片数据，请按下列步骤执行：

1. 使用“4.4.3 订阅抓拍”命令来订阅图片数据，订阅事件码为 "TrafficManualSnap".
2. 使用本命令 ("manSnap") 来手动抓图
3. 在步骤 1 的连接中，会收到设备发送的图片数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.4.5 获取超速阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/getSpeedLimit			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
LaneNumber	int	R	车道号	0
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0, "LaneNumber": 0 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
action	char[]	R	動作，取值為 open 或 close	open
channel	int	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
name	char[]	R	信息	UnlicensedVehicle
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=open&channel=1&name=UnlicensedVehicle				

回應參數 (OK 位於主體內)				
回應範例				
OK				

10.4.4 手動抓拍

手動抓拍圖片：對於智慧交通設備，使用本指令來抓拍圖片，但回應並非圖片資料；若需取得圖片資料，請依下列步驟執行：

1. 使用「4.4.3 訂閱抓圖」指令來訂閱圖片資料，訂閱事件碼為 "TrafficManualSnap"。
2. 使用本命令 ("manSnap") 來手動抓圖
3. 在步驟 1 的連線中，會收到裝置傳送的圖片資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=manSnap&channel=1				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應				
範例 OK				

10.4.5 取得超速閾值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/getSpeedLimit			
方法	GET			
請求參數（主體中為 JSON 格式）				
Name	Type	讀取/寫入說明		範例
通道	int	O	視頻通道號，從 0 開始	0
LaneNumber	int	R	车道号	0
請求範例				
{ "Channel": 0, " LaneNumber": 0 }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
---------------------------	--	--	--	--

Name	Type	R/O	Description	Example
HeavyVehicle	int	O	大车高限速，单位 km/h	7
Van	int	O	面包车高限速，单位 km/h	100
LightVehicle	int	O	小车高限速，单位 km/h	140
Response Example				
<pre>{ "HeavyVehicle": 70, "Van": 100, "LightVehicle": 140 }</pre>				

10.4.6 设置超速阈值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/setSpeedLimit			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
LaneNumber	int	O	车道号	0
HeavyVehicle	int	O	大车高限速，单位 km/h	7
Van	int	O	面包车高限速，单位 km/h	100
LightVehicle	int	O	小车高限速，单位 km/h	140
Request Example				
<pre>{ "Channel": 0, "LaneNumber": 0 "HeavyVehicle": 70, "Van": 100, "LightVehicle": 140 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.4.7 设置是否启用低速违章

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/enableUnderSpeed			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，通道号从 0 开始，默认为 0	0
LaneNumber	uint16	O	车道号	0
Enable	bool	O	false 为不使能，true 为使能	false
Request Example				

Name	Type	R/O	說明	範例
HeavyVehicle	int	O	大型車輛最高速限，單位 km/h	7
Van	int	O	廂型車最高速限，單位 km/h	100
LightVehicle	int	O	小車最高速限，單位 km/h	140
回應範例				
<pre>{ "HeavyVehicle": 70, "Van": 100, " LightVehicle": 140 }</pre>				

10.4.6 設定超速閾值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/setSpeedLimit			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
通道	int	○	視訊通道編號，從 0 開始	0
LaneNumber	int	○	车道号	0
HeavyVehicle	int	○	大型車輛最高限速，單位 km/h	7
Van	int	○	廂型車最高限速，單位 km/h	100
LightVehicle	int	○	小型車最高限速，單位 km/h	140
請求範例				
{ "通道": 0, "車道編號": 0 "重型車輛": 70, "廂型車": 100, "輕型車輛": 140 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
回應範例				
{}				

10.4.7 設定是否啟用低速違章

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/enableUnderSpeed			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O 說明		範例
通道	int	R	視頻通道號，通道號從 0 開始，預設為 0 0	
LaneNumber	uint16	O	车道号	0
啟用	bool	O	false 為不使能，true 為使能	false
請求範例				

```
{
  "Channel":0,
  "LaneNumber":0,
  "Enable":false
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

10.4.8 【配置】道闸配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
TrafficStrobe	object[]	O	道闸配置	
+Enable	bool	O	是否使能	true
+ControlType	enumchar[] [32]	O	道闸控制方式 Enumchar[32]{ "TrafficTrustList": 通过白名单控制是否开闸；只有白名单内车辆才开闸 "AllSnapCar": 针对所有抓拍车辆都开闸 "Order": 通过上层下发的命令开闸 "SpecialCar":针对特殊车辆开闸 "NewEnergyCar":新能源车辆开闸 }	["TrafficTrustList","Order"]
+AllSnapCar	char[32][8]	O	所有车开闸种类 "Plate":所有有牌车车辆 "NoPlate":所有无牌车车辆 不存在该字段，认为所有抓拍车辆都开闸	["Plate", "NoPlate"]
+OrderIP	char[40]	O	负责命令开闸的平台 IP	"172.32.1.52"
+EnableOfflineSolution	bool	O	是否启用离线开闸方案，具体方案选择见字段 OrderIPDisconnect	false
+OrderIPDisconnect	enumchar[] [32]	O	OrderIP 平台与设备断开连接后，设备采用的开闸方式 enumchar[32] { "TrafficTrustList": 通过白名单控制是否开闸；只有白名单内车辆才开闸 "AllSnapCar": 针对所有抓拍车辆都开闸 "SpecialCar":针对特殊车辆开闸	["TrafficTrustList", "NewEnergyCar"]

```
{
  "Channel":0,
  "LaneNumber":0,
  "Enable":false
}
```

Response Params (JSON format in body)			
Name	Type	R/O 說明	範例
回應範例			
{ }			

10.4.8 【設定】道閘設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
TrafficStrobe	物件[]	O	道閘配置	
+啟用	bool	O	是否使能	true
+控制類型	列舉字元[] [32]	O	道閘控制方式 列舉字元[32]{ "TrafficTrustList": 透過白名單 控制是否開閘；僅白名單內的車 輛才會開閘 "AllSnapCar": 針對所有抓拍車輛 皆開閘 "Order": 透過上層下發的命令開閘 "SpecialCar": 特殊車輛開閘 "NewEnergyCar": 新能源車輛開閘 }	["流量信任清單","訂單"]
+AllSnapCar	字元[32][8]	O	所有車輛開閘類型 "Plate": 所有有牌車輛 " NoPlate": 所有無牌車輛 不存在該欄位，視為所有抓拍車輛 皆開閘	["車牌","無車牌"]
+OrderIP	char[40]	O	負責下達開閘指令的平台 IP	"172.32.1.52"
+EnableOffline 解決方案	bool	O	是否啟用離線開閘方案，具體方案 請參見欄位 OrderIPDisconnect	false
+OrderIPDisco nnect	enumchar[] [32]	O	OrderIP 平台與設備斷開連接後， 設備採用的開閘方式 enumchar[32] { "TrafficTrustList": 透過白名單 控制是否開閘；僅白名單內的車 輛才會開閘 "AllSnapCar": 針對所有抓拍車輛 皆開閘 "SpecialCar": 針對特殊車輛開閘	["TrafficTrustList" , "NewEnergyCar"]

			"AlwaysOpen":离线时道闸常开 "NewEnergyCar":新能源车辆开闸 }	
+EventHandler	EventHandler	O	开启道闸联动参数 发送"TrafficStrobe"道闸事件时使用	
+EventHandlerClose	EventHandler	O	关闭道闸联动参数 发送"TrafficStrobe"关闭道闸事件时使用	
+StationaryOpen	object	O	道闸常开 需求背景:在高峰时期道闸常开不落闸	
++Enable	bool	O	常开功能打开,为 true 时还要继续判断 TimeSchedule 内的使能位	true
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	常开模式执行时间段	TimeSchedule
+ForbidOpen	object	O	道闸禁开	
++Enable	bool	O	禁开功能使能, 为 true 时还需要继续判断 TimeSchedule 内的使能位	false
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	禁开模式执行时间段	TimeSchedule
++ForbidNotice	object	O	禁开提醒	
+++Enable	bool	O	禁开提醒使能	true
+++NoticeString	char[128]	O	提醒内容	"当前道闸处于禁开时间段"

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrafficStrobe
Get Config Response Example
table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[0]=Plate table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[1]=NoPlate table.TrafficStrobe[0].ControlType[0]=TrafficTrustList table.TrafficStrobe[0].ControlType[1]=Order table.TrafficStrobe[0].Enable=false table.TrafficStrobe[0].EnableOfflineSolution=true table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutChannels[0]=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.NoticeString= table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][0]=1 07:17:30-13:26:07 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][3]=0 00:00:00-23:59:59

			"AlwaysOpen":離線時道閘常開 "NewEnergyCar":新能源車輛開閘 }	
+EventHandler	EventHandler	O	開啟道閘聯動參數，於發送「TrafficStrobe」道閘事件時使用	
+EventHandlerClose	EventHandler	O	關閉道閘聯動參數 發送"TrafficStrobe"關閉道閘事件時使用	
+StationaryOpen	物件	O	道閘常開 需求背景：尖峰時段道閘常開不降閘	
++啟用	bool	O	開啟常開功能；當值為 true 時，仍需進一步判斷 TimeSchedule 內的啟用位元	
++時間排程ule	時間排程ule	O	常開模式執行時段	時間排程
+禁止開啟	物件	O	道閘禁開	
++啟用	bool	O	禁開功能使能，為 true 時還需要繼續判斷 TimeSchedule 內的使能位	false
++TimeSchedule	TimeSchedule	O	禁開模式執行時間段	TimeSchedule
++ForbidNotice	物件	O	禁開提醒	
+++啟用	bool	O	禁開提醒使能	true
+++NoticeString	字元[128]	O	提醒內容	「當前道閘處於禁開時間段」

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=TrafficStrobe
取得設定回應範例
table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[0]=Plate table.TrafficStrobe[0].AllSnapCar[1]=NoPlate table.TrafficStrobe[0].ControlType[0]=TrafficTrustList table.TrafficStrobe[0].ControlType[1]=Order table.TrafficStrobe[0].Enable=false table.TrafficStrobe[0].EnableOfflineSolution=true table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutChannels[0]=0 table.TrafficStrobe[0].EventHandler.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutChannels[0]=1 table.TrafficStrobe[0].EventHandlerClose.AlarmOutLatch=1 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.Enable=false table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.ForbidNotice.NoticeString= table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][0]=1 07:17:30-13:26:07 table.TrafficStrobe[0].禁止開啟.時間排程[0][1]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59 table.TrafficStrobe[0].禁止開啟.時間排程[0][3]=0 00:00:00-23:59:59

table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][0]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].OrderIP=
table.TrafficStrobe[0].OrderIPDisconnect[0]=TrafficTrustList
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=false
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:37:40-12:52:26
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][0]=1 09:00:34-12:28:39
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=true&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:00:00-23:59:59

Set Config Response Example

OK

10.4.9 设置配置

设置配置的协议，目前的参数已经有违章名称、布防时间以及违章使能，后续可以继续增加

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideolnAnalyse/setRuleConfig			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[64]	O	规则名称	"TrafficTollGate"
TimeSection	TimeSchedule	O	布防时间	
Enable	bool	O	规则配置使能	true
Request Example				
{ "Name": "TrafficTollGate", "TimeSection": ,				

```

table.TrafficStrobe[0].禁止開啟.時間排程[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][0]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].ForbidOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].OrderIP=
table.TrafficStrobe[0].OrderIPDisconnect[0]=TrafficTrustList
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=false
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:37:40-12:52:26
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][5]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][0]=1 09:00:34-12:28:39
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][1]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][2]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][3]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][4]=0 00:00:00-23:59:59
table.TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[1][5]=0 00:00:00-23:59:59

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.Enable=true&TrafficStrobe[0].StationaryOpen.TimeSchedule[0][0]=1 10:00:00-23:59:59

```

Set Config Response Example

OK

10.4.9 設定設定

設定設定的協定，目前的參數已有違章名稱、布防時間以及違章使能，後續可繼續增加

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoInAnalyse/setRuleConfig			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Name	字元[64]	O	规则名称	"TrafficTollGate"
時間區段	時間排程ule	O	布防时间	
啟用	bool	O	規則配置使能	true
請求範例				
{ "Name": "交通收費站", "TimeSection": ,				

"Enable": true
}

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

10.4.10 交通网络抓拍

交通网络抓拍图片，针对指定车道上的车进行抓拍，对于智能交通设备，使用本命令来抓拍图片，但应答并不是图片数据，如果需要获取图片数据，请按下列步骤执行：

1. 使用“4.4.3 订阅抓图”命令来订阅图片数据
2. 使用本命令（"snapshot"）来手动抓图
3. 在步骤 1 的连接中，会收到设备发送的图片数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
SnapInfo	object	R	抓拍信息	1
+Lane	Int32	R	抓拍车道，0 表示无效	1
+SerialNo	char[128]	O	用户自定义抓拍序号，上传图片时原样返回	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot&Channel=1&SnapInfo.Lane=1&SnapInfo.SerialNo=12345				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.5 停车场

10.5.1 获取指定停车位状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	O	视频通道号，从 1 开始	1
condition	object	O		
+Lane	int[]	O	车道号，从 0 开始	[1,2]

```
"Enable": true
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

10.4.10 交通網路抓拍

交通網路抓拍圖片，針對指定車道上的車輛進行抓拍；對於智慧交通設備，使用本指令來抓拍圖片，但回應並非圖片資料。若需獲取圖片資料，請依下列步驟執行：

1. 使用「4.4.3 訂閱抓圖」指令來訂閱圖片資料
2. 使用本指令（"snapshot"）來手動抓圖
3. 在步驟 1 的連線中，將會收到設備傳送的圖片資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
SnapInfo	物件	R	抓拍信息	1
+車道	Int32	R	抓拍車道，0 表示無效	1
+序號	字元[128]	O	使用者自訂抓拍序號，上傳圖片時原樣回傳	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=snapshot&Channel=1&SnapInfo.Lane=1&SnapInfo.SerialNo=12345				

回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

10.5 停車場

10.5.1 取得指定停車位狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int32	O	視頻通道號，從 1 開始	1
條件	物件	O		
+車道	int[]	O	車道號，從 0 開始	[1,2]

+ResponseLevel	int	O	回复等级, 0: 默认值, 表示全部回复, 1: 只回复车道号、事件名称、车牌号码	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus&condition.Lane[0]=0&condition.Lane[1]=255				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object[]	O	描述设备返回的当前车位的具体描述信息, 包含了和图片数据匹配的 ID 号 获取车位信息的一些条件	
+Lane	int	O	车位号	1
+PictureId	uint	O	信息所对应的内存中图片 ID	123456
+TrafficCar	TrafficCar	O	车位中车辆描述信息	
++...			TrafficCar 中的详细字段定义	
Response Example				
status[0].Lane=0 status[0].PictureId=5 status[0].TrafficCar.CountInGroup=1 ... status[1].Lane=1 status[1].PictureId=4 status[1].TrafficCar.CountInGroup=1 ...				

10.5.2 获取所有停车位状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object[]	O	车位状态,是个数组,如下三种情况下有效: 1, 无 sceneType 字段 2, sceneType 为"ParkingSpace" 3, sceneType 为"ParkingStatistics", 且 statisticsMode 为"SpaceMode"	
+Lane	int32	O	车位号	0
+CustomParkNo	char[32]	O	自定义车位号	"A2701"

+ResponseLev	int	O	回應等級， 0: 預設值，表示全部回應， 1: 僅回應車道號、事件名稱、車牌號碼	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficSnap.cgi?action=getParkingSpaceStatus&condition.Lane[0]=0&condition.Lane[1]=255				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
status	物件[]	O	描述設備回傳的目前車位具體資訊， 包含與圖片數據匹配的 ID 號， 條件	
+Lane	int	O	车位号	1
+PictureId	uint	O	資訊所對應的記憶體中圖片 ID	123456
+TrafficCar	TrafficCar O		車位中車輛描述資訊	
++...			TrafficCar 中的詳細欄位定義	
回應範例				
status[0].Lane=0 status[0].PictureId=5 status[0].TrafficCar.CountInGroup=1 ... status[1].Lane=1 status[1].PictureId=4 status[1].TrafficCar.CountInGroup=1 ...				

10.5.2 取得所有停車位狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=getAllParkingSpaceStatus				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
status	物件[]	O	車位狀態，是一個陣列，在以下三種情況下存在效： 1. 無 sceneType 欄位 2. sceneType 為"ParkingSpace" 3. sceneType 為"ParkingStatistics"，且 statisticsMode 為"SpaceMode"	
+Lane	int32	O	车位号	0
+自訂停車位編號	字元[32]	O	自訂車位號	"A2701"

+Status	enumchar[8]	O	车位状态 Enumchar[8]{ Park: 车位有车 NoPark: 车位无车 }	"Park"
+SpaceType	enumint	O	车位类型: enumint{ 0: 小车车位, 1: 大车车位 }	0
+Plate	char[64]	O	有车时, 车牌号	"ZA888"
+Time	uint64	O	有车时, 车辆进入时间	1678778135
+Enable	bool	O	车位检测功能是否开启	true
sceneType	enumchar[32]	O	场景类型: enumchar[32]{ "ParkingSpace": 车位检测类型, "ParkingStatistics": 车位统计类型 }	"ParkingStatistics"
statisticsMode	enumchar[32]	O	sceneType 为 "ParkingStatistics" 时有效统计模式: enumchar[32]{ "AreaMode": 区域模式, "SpaceMode": 车位模式 }	"AreaMode"
areaStatus	object[10]	O	区域状态, 是个数组, sceneType 为 "ParkingStatistics" 且 statisticsMode 为 "AreaMode" 时有效	
+Name	char[32]	O	区域名称	"A01"
+Count	uint32	O	该区域的总车位个数	10
+SpaceType	enumint	O	车位类型: enumint{ 0: 小车车位, 1: 大车车位 }	0
+RemainCnt	int32	O	该区域剩余可用的车位个数	5
Response Example				
status[0].Lane=0 status[0].CustomParkNo = A2701 status[0].Status = Park status[0].SpaceType = 0 ... status[1].Lane=1 status[1].Status = NoPark ... sceneType = ParkingStatistics statisticsMode = AreaMode areaStatus[0].Name = A01				

+狀態	列舉字元 r[8]	O	车位状态 列舉字元[8]{ Park：車位有車 NoPark：車位無車 }	「Park」
+SpaceType	enumint	O	車位類型： enumint{ 0：小型車車位， 1：大型車停車位 }	0
+車牌	字元[64]	O	有車輛時，顯示車牌號碼	"ZA888"
+時間	uint64	O	有車時，車輛進入時間	1678778135
+Enable	bool	O	車位檢測功能是否開啟	true
sceneType	enumchar r[32]	O	場景類型： enumchar[32]{ "ParkingSpace": 車位檢測類型， "ParkingStatistics": 車位統計類型 }	"ParkingStatistics"
statisticsMode	枚舉字元 r[32]	O	當 sceneType 為「ParkingStatistics」時有效的統計模式： 枚舉字元[32]{ 「AreaMode」：區域模式， 「SpaceMode」：車位模式 }	"AreaMode"
areaStatus	物件[10]	O	區域狀態，是個陣列，sceneType 為 "ParkingStatistics" 且 statisticsMode 為 "AreaMode" 時有效	
+名稱	字元[32]	O	区域名称	"A01"
+數量	uint32	O	該區域的總車位個數	10
+SpaceType	enumint	O	車位類型： enumint{ 0： 小車車位， 1：大車車位 }	0
+RemainCnt	int32	O	該區域剩餘可用的車位個數	5
回應範例				
status[0].Lane=0 status[0].CustomParkNo = A2701 status[0].Status = Park status[0].SpaceType = 0 ... status[1].Lane=1 狀態[1]。狀態 = NoPark ... sceneType = ParkingStatistics statisticsMode = AreaMode areaStatus[0].Name = A01				

```
areaStatus[0].Count = 10
areaStatus[0].SpaceType = 0
areaStatus[0].RemainCnt = 5
...
areaStatus[1].Name = A02
areaStauts[1].Count = 20
...
```

10.5.3 【配置】停车位灯光状态

使用本方法可以获取停车位灯光状态，例如，如果停车位空闲，灯光应该是绿色，如果停满车，灯光应该是红色

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ParkingSpaceLight State	object	O	车位状态对应的车位指示灯	
+SpaceFree	object	O	车位空闲状态灯色	
++Red	enumint	O	红灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Yellow	enumint	O	黄灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Blue	enumint	O	蓝灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Green	enumint	O	绿灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	1
++Purple	enumint	O	紫灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮	0

```

areaStatus[0].Count = 10
areaStatus[0].SpaceType = 0
areaStatus[0].RemainCnt = 5
...
areaStatus[1].Name = A02
areaStatus[1].Count = 20
...

```

10.5.3 【設定】停車位燈光狀態

使用本方法可以獲取停車位燈光狀態，例如，如果停車位空間，燈光應該是綠色；如果停滿車，燈光應該是

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
ParkingSpaceLight 狀態	物件	O	車位狀態對應的車位指示燈	
+SpaceFree	物件	O	車位閒置狀態燈號顏色	
++紅色	enumint	O	红灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 閃爍 }	0
++黃色	枚舉整數	O	黄灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 閃爍 }	0
++藍色	枚舉整數	O	蓝灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 閃爍 }	0
++綠色	enumint	O	绿灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 閃爍 }	1
++紫色	enumint	O	紫灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮	0

			2: 闪烁 }	
++White	enumint	O	白灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Pink	enumint	O	粉灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Cyan	enumint	O	青灯 Enumint{ 0: 灭 1: 亮 2: 闪烁 }	0
++Color	char[8][32]	O	Color 字段取值: "Off" : 灭或闪烁 "Red" : 红灯 "Yellow" : 黄灯 "Blue" : 蓝灯 "Green" : 绿灯 "Purple" : 紫灯 "White" : 白灯 "Pink" : 粉灯 "Cyan" : 青灯 目前最多表示双色闪烁, 一些组合情况例子如下: ["Off"] 灭 (后面有其他颜色也忽略, 例如["Off","Green"]也表示灭, 只有第一个元素有颜色才亮灯) ["Green"] 绿灯常亮 ["Green","Off"] 绿灯闪烁 ["Red","Blue"] 红蓝闪烁 (其他颜色可以类似的进行组合)	["Green","Off"]
+SpaceFull	object	O	车位占满状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceOverLine	object	O	车位压线状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceOrder	object	O	车位预定状态灯色 内容同 SpaceFree	
+NetworkException	object	O	网络异常状态灯色	

			2：閃 爍}	
++白色	enumint	○	白燈 E numint{ 0：關閉 1： 開啟 2：閃 爍}	0
++粉紅色	列舉整數	○	粉紅燈 列舉整 數{ 0: 滅 1: 亮 2: 閃爍 }	0
++青色	列舉整數	○	青燈 列 舉整數{ 0: 滅 1: 亮 2: 閃 爍 }	0
++顏色	字元[8][32]	○	Color 欄位取值： "Off"：熄滅或閃爍；"Red"： 紅燈；"Yellow"：黃燈；" Blue"：藍燈；"Green"：綠燈； "Purple"：紫燈；"White"：白 燈；"Pink"：粉燈；"Cyan"： 青燈。目前最多支援雙色閃爍， 部分組合範例如下： ["Off"] 熄滅（若後續有其他顏色亦將忽略， 例如["Off","Green"]亦表示熄滅， 僅當第一個元素為顏色時才會 亮燈）；["Green"] 綠燈常亮；["Green","Off"] 綠燈閃爍；[" Red","Blue"] 紅藍閃爍（其他 顏色亦可依此類推進行組合）	["綠色","關閉"]
+SpaceFull	物件	○	車位占滿狀態燈色 內 容同 SpaceFree	
+SpaceOverLine	物件	○	車位壓線狀態燈色 內 容同 SpaceFree	
+SpaceOrder	物件	○	車位預定狀態燈色， 內容同 SpaceFree	
+NetworkException	物件	○	網路異常狀態燈色	

++NetPortAbort	object[]	O	网口断开状态灯色 一维数组，长度 2 数组下标+1 表示网口数，（0 表示断开一个网口时对应的灯色配置，1 表示断开两个网口的，以此类推） 内容同 SpaceFree	
+SpaceSpecial	object	O	车位专用状态 内容同 SpaceFree	
+SpaceCharging	object	O	充电车位状态 内容同 SpaceFree	
+SpaceAbnormity	object	O	车位异常状态灯色 内容同 SpaceFree	
+AbnormalAlarm	object	O	设备异常报警状态灯色控制	
++VideoBlind	object	O	视频遮挡状态灯色 内容同 SpaceFree	
+SpaceFreeMode	enumint	O	车位空闲时指示灯模式：0: 长亮, 1: 闪烁, 2: 熄灭. 默认 0	1
+SpaceFullMode	enumint	O	车位占满时指示灯模式：0: 长亮, 1: 闪烁, 2: 熄灭. 默认 0	2

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ParkingSpaceLightState
Get Config Response Example
table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Green=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Red=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Yellow=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Green=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Red=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Yellow=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Blue=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Green=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Pink=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Purple=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Red=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.White=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Yellow=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Blue=0

++NetPortAbort	物件[]	O	網埠斷開狀態燈色一維陣列，長度 2。陣列下標+1表示網埠數量（0 表示斷開一個網埠時對應的燈色配置，1 表示斷開兩個網埠的配置，以此類推）。內容同 SpaceFree。	
+SpaceSpecial	物件	O	車位專用狀態 內容同 SpaceFree	
+SpaceCharging	物件	O	充電車位狀態 內容同 SpaceFree	
+SpaceAbnormity	物件	O	車位異常狀態燈色 內容同 SpaceFree	
+AbnormalAlarm	物件	O	設備異常報警狀態燈色控制	
++VideoBlind	物件	O	視訊遮擋狀態燈號顏色，內容同 SpaceFree	
+SpaceFreeMode	enumint	O	車位空閒時指示燈模式：0: 長亮，1: 閃爍，2: 熄滅。預設 0	1
+SpaceFullMode	enumint	O	車位占滿時指示燈模式：0: 長亮，1: 閃爍，2: 熄滅。預設 0	2

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=
ParkingSpaceLightState 取得設定回應範例
table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.藍色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.綠色=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.粉紅色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.紫色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.紅色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.白色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFree.黃色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.藍色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.綠色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.粉色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.紫色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.紅色=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.白色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceFull.Yellow=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.藍色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.綠色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.粉紅色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.紫色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.Red=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.白色=0 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOrder.黃色=1 table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.藍色=0

```
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Green=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Pink=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Purple=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Red=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.White=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.Yellow=1
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Blue=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Green=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Pink=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Purple=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Red=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.White=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.Yellow=1
```

Set Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Blue=1&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Green=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Pink=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Purple=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Red=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.White=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Yellow=0
```

Set Config Response Example

OK

10.5.4 设置停车位预订状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+Lane	int	R	车道	0
+State	char[]	R	预订状态, 取值 "Ordered" 或 "Free".	Ordered
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState&state[0].Lane=0&state[0].State=Ordered				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

10.5.5 设置停车位灯光状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

```
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.綠燈=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.粉紅燈=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.紫燈=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.紅燈=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.白燈=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceOverLine.黃燈=1
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.藍色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.綠色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.粉紅色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.紫色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.紅色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.白色=0
table.ParkingSpaceLightState.SpaceSpecial.黃色=1
```

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-

bin/configManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Blue=1&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Green=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Pink=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Purple=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Red=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.White=0&ParkingSpaceLightState.SpaceFree.Yellow=0

設定回應範例

OK

10.5.4 設置停車位預訂狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
state	物件[]	R	状态信息	
+車道	int	R	车道	0
+狀態	字元[]	R	預訂狀態，取值為「Ordered」或「Free」。	Ordered
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOrderState&state[0].Lane=0&state[0].State=Ordered				

回應參數 (主體內為 OK)

回應範例

OK

10.5.5 設定停車位燈光狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState		
方法	GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）			

Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+LightNo	int	R	灯组号	0
+Color	char[]	R	颜色, 取值 Red, Yellow, Blue, Green, Purple, White, Pink.	Ordered
+State	int	O	状态, 取值 0 表示关闭, 1 表示开启, 2 表示闪烁	
+Enable	bool	O	是否使能, 取值 true 或 false	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState&state[0].LightNo=0&state[0].Color=Red&state[0].State=0&state[0].Enable=true				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

10.5.6 【配置】设备访问地址过滤

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ParkingSpaceAccessFilter	object	O	设备可访问地址过滤配置	
+Enable	bool	O	过滤使能	true
+Type	enumchar[32]	O	类型 Enumchar[32]{ "TrustList": 信任列表内的地址才能访问设备, 其他地址不能访问。 "BannedList": 阻止列表内的地址不能访问设备, 其他地址可以访问。 }	"BannedList"
+TrustList	char[][40]	O	信任的设备地址列表 是一个数组, 每一个是 IP	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+BannedList	char[][40]	O	阻止的设备地址列表 是一个数组, 每一个是 IP	["10.6.10.3", "10.6.10.4"]

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ParkingSpaceAccessFilter
Get Config Response Example
table.ParkingSpaceAccessFilter.Enable=false table.ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList table.ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14 table.ParkingSpaceAccessFilter.BannedList[0]=172.24.2.15

Name	Type	R/O	描述	範例
state	物件[]	R	状态信息	
+LightNo	int	R	灯组号	0
+顏色	字元[]	R	颜色，取值：紅、黃、藍，綠、紫、白、粉。	有序
+狀態	int	O	狀態，取值 0 表示關閉，1 表示開啟，2 表示閃爍	
+Enable	bool	O	是否使能，取值 true 或 false	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setLightState&state[0].LightNo=0&state[0].Color=Red&state[0].State=0&state[0].Enable=true				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

10.5.6 【設定】裝置存取位址過濾

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
ParkingSpace AccessFilter	物件	O	設備可存取位址過濾設定	
+啟用	bool	O	過濾使能	true
+類型	枚舉字元[32]	O	类型 Enumchar[32]{ "TrustList"：僅信任清單中的位址可存取裝置，其他位址則無法存取。 「BannedList」：封鎖清單中的位址無法存取裝置，其他位址則可以存取。}	"BannedList"
+信任清單	字元[][40]	O	信任的裝置地址列表 是一個陣列，每一個都是 IP	["10.6.10.1", "10.6.10.2"]
+封鎖清單	字元[][40]	O	封鎖的裝置地址清單 為一個陣列，其中每個項目皆為 IP	["10.6.10.3", "10.6.10.4"]

讀取與修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=ParkingSpaceAccessFilter
取得設定回應範例
table.ParkingSpaceAccessFilter.Enable=false table.ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList table.ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14 table.ParkingSpaceAccessFilter.禁止名單[0]=172.24.2.15

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/ConfigManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceAccessFilter.Enable=true&ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList&ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14&ParkingSpaceAccessFilter.BannedList[0]=172.24.2.15
Set Config Response Example
OK

10.5.7 设置车位压线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	状态信息	
+Lane	int	R	车道, 固定为 0	0
+State	char[]	R	取值 “OverLine” 或 “StopOverLine”.	OverLine
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState&state[0].Lane=0&state[0].State=OverLine				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

10.5.8 设置停车控制信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setParkControlInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	O	通道号, 从 0 开始。存在该字段标明前端设备添加到存储设备上的通道号。	0
ScreenShowInfo	object[16]	O	屏显控制信息, 数组最大 16 个	
+ScreenNo	uint32	O	屏幕编号, 从 0 开始	4
+Text	char[256]	O	显示内容 TextType 为 1 时,text 携带为时间格式 %Y 年 %M 月 %D 日 %H 时(24 小时机制) %h 时(12 小时) %m 分 %S 秒	"%H:%m:%S"

設定請求範例 http://10.0.0.8/cgi-bin/ConfigManager.cgi?action=setConfig&ParkingSpaceAccessFilter.Enable=true&ParkingSpaceAccessFilter.Type=TrustList&ParkingSpaceAccessFilter.TrustList[0]=172.24.2.14&ParkingSpaceAccessFilter.BannedList[0]=172.24.2.15 設定回應範例 OK

10.5.7 設定車位壓線狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
state	物件[]	R	状态信息	
+Lane	int	R	車道，固定為 0	0
+狀態	字元[]	R	取值為「OverLine」或「StopOverLine」。	OverLine
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/trafficParking.cgi?action=setOverLineState&state[0].Lane=0&state[0].State=OverLine				
回應參數（OK 位於主體內）				
回應範例				
OK				

10.5.8 設定停車控制資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setParkControlInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint32	O	通道編號，從 0 開始。存在此欄位表示前端設備新增至儲存設備上的通道編號。	0
ScreenShowInfo	物件[16]	O	螢幕顯示控制資訊，陣列最多 16 個	
+ScreenNo	uint32	O	螢幕編號，從 0 開始	4
+文字	char[256]	O	顯示內容 當 TextType 為 1 時，text 以時間格式攜帶 %Y 年 %M 月 %D 日 %H 時（24 小時制） %h 時（12 小時制） %m 分 %S 秒	"%H:%m:%S"

			%W 星期 %T 显示上午或下午 %X 表示显示普通文本内容 Type 为 2 时, Text 为二维码生成的 url Type 为 3 时, 显示/播放某特定文件时, Text 携带为具体的资源文件名如 xx.jpg,xx.mp4, 让设备自主播放存在设备上的资源文件时, Text 设置为 Local	
+Type	uint32	O	内容格式 0:普通文本 1:本地时间(通知设备自行更新本地时间到对应屏区域) 2:二维码 3:资源文件	1
+Color	uint32	O	文本显示颜色 0:绿色 1:红色 2:黄色 3:白色	1
+RollMode	uint32	O	文本滚动模式 0:不滚动 (未超过屏幕的显示范围的时候不滚动) 1:左右滚动 2:上下翻页滚动 3:截取(超出部分直接截断显示)	1
+RollSpeed	uint32	O	滚动速度, 由慢到快分为 1 – 5 5 个等级	1
+DisplayEffect	uint32	O	显示效果 RollMode 为 0/1 时取值: { 0: 左移 1: 右移 2: 上移 3: 下移 } RollMode 为 2 时取值: { 0: 上翻 1: 下翻 } RollMode 为 3 时取值: { 0: 左对齐 1: 居中 2: 右对齐	1

			%W 星期 %T 顯示上午或下午 % X 表示顯示一般文字內容；當 Type 為 2 時，Text 為產生 QR Code 的 URL 當 Type 為 3 時，用於顯示／播放特定檔案， 此時 Text 應填入具體的資源檔名，例如： xx.jpg、xx.mp4；若要让設備自主播 放存放於設備上的資源檔案，請將 Text 設定為 Local	
+Type	uint32	O	內容格式 0：普通文字 1：本地 時間（通知裝置自行更新本地時間至 對應螢幕區域） 2. QR Code 3：資 源檔案	1
+Color	uint32	O	文字顯示顏 色 0：綠色 1：紅色 2： 黃色 3：白色	1
+RollMode	uint32	O	文字捲動模式 0：不捲動（未超過螢 幕顯示範圍時不捲動） 1：左右捲動 2：上下分頁捲動 3：截斷（超出部分 直接截斷顯示）	1
+RollSpeed	uint32	O	捲動速度，由慢至快分為 1 至 5 共五 個等級	1
+DisplayEffect	uint32	O	顯示效果 RollMode 為 0/1 時取值：{ 0: 左移 1: 右移 2: 上移 3: 下移 } RollMode 為 2 時取值： { 0: 上翻 1: 下翻 } RollMode 為 3 時取值： { 0: 左對齊 1: 置中 2: 右 對齊	1

			}	
BroadcastInfo	object[16]	O	播报控制信息，数组最大 16 个	
+Text	char[256]	O	语音文本	"welcome"
+Type	uint32	O	文本类型 0:普通文本 1:车牌号码（字母不能合成单词播报，多音字特殊处理） 2:时间文本（按时间格式播报） 3:数字字符串(数字字符串按照字符串播报，不合成数值)	0

Request Example

```
{
  "Channel": 0,
  "ScreenShowInfo": [{
    "ScreenNo": 4,
    "Text": "%H:%m:%S",
    "Type": 1,
    "Color": 1,
    "RollMode": 1,
    "RollSpeed": 1,
    "DisplayEffect": 1
  },...{}],
  "BroadcastInfo": [{
    "Text": "welcome",
    "Type": 0
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.5.9 设置车位灯的亮灯计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setSpaceLightPlan			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint32	O	通道号，从 0 开始。存在该字段表示前端设备添加到存储设备上的通道号。	0
PhysicalLane	uint8	O	物理车位号,优先使用该项，如果没有该项,使用 CustomParkNo.	0

			}	
BroadcastInfo	object[16]	O	播报控制信息，数组最大 16 个	
+Text	char[256]	O	语音文本	"welcome"
+Type	uint32	O	文本类型 0:普通文本 1：車牌號碼（字母不可合成為單詞進行播報，多音字需特殊處理）2：時間文字（依時間格式播報）3：數字字串（數字字串應按字串方式播報，不得合成為數值）	0

請求範例

```
{
  "Channel": 0,
  "ScreenShowInfo": [{
    "ScreenNo": 4,
    "Text": "%H:%m:%S",
    "Type": 1,
    "Color": 1,
    "RollMode": 1,
    "RollSpeed": 1,
    "DisplayEffect": 1
  },...{}],
  "BroadcastInfo": [{
    "Text": "welcome",
    "Type": 0
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Response Example				
{}				

10.5.9 設定車位燈的亮燈計畫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/trafficParking/setSpaceLightPlan			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	uint32	O	通道號，從 0 開始。存在該欄位表示前端設備添加到儲存設備上的通道號。	0
PhysicalLane	uint8	O	物理車位號，優先使用該項；如果沒有該項，則使用 CustomParkNo。	0

CustomParkNo	char[32]	O	自定义车位号（停车场用）	"A2701"
LightPlan	object[]	O	亮灯计划,从第一个开始执行,执行完之后自控亮灯	
+Color	enumchar[16]	O	车位灯颜色 Enumchar[16]{ "Red": 红色 "Yellow": 黄色 "Green": 绿色 "Blue": 蓝色 "Purple": 紫色 "White": 白色 "Pink": 粉色 }	"Red"
+State	enumint	O	车位灯状态 Enumint{ 0: 灭 1: 常亮 2: 闪烁 3: 保持上个状态亮灯 }	1
+KeepTime	int32	O	持续时间,单位秒 -1 表示常亮	30

Request Example

```
{
  "Channel": 0,
  "PhysicalLane": 0,
  "CustomParkNo": "A2701",
  "LightPlan": [{
    "Color": "Red",
    "State": 1,
    "KeepTime": 30
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.6 车辆密度

10.6.1 订阅车辆密度数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/vehiclesDistribution.cgi?action=attach
-------------	--

CustomParkNo	字元[32]	O	自訂車位編號（停車場專用）	"A2701"
LightPlan	物件[]	O	亮燈計劃，從第一個開始執行，執行完之後自控亮燈	
+顏色	列舉字元[16]	O	車位燈顏色 Enumchar[16]{ "Red": 紅色 "Yellow": 黃色 "Green": 綠色 "Blue": 藍色 "Purple": 紫色 "White": 白色 "Pink": 粉色 }	"Red"
+狀態	enumint	O	車位燈狀態 Enumint{ 0: 灭 1: 常亮 2: 閃爍 3: 保持上一狀態亮燈 }	1
+KeepTime	int32	O	持續時間，單位秒 -1 表示常亮	30

請求範例

```
{ "Channel": 0, "
PhysicalLane": 0, "
CustomParkNo": "A2701", "
LightPlan": [{
    "Color": "Red" ,
    "State": 1,
    "KeepTime": 30 },...
}]}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	Example
回應範例				
{}				

10.6 車輛密度

10.6.1 訂閱車輛密度資料

請求 URL <http://<server>/cgi-bin/vehiclesDistribution.cgi?action=attach>

Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，单位秒，取值范围：[1, 60]，如果 URL 中带此参数且取值为 5，则表示每个 5 秒设备应发送心跳消息到客户端，心跳消息内容为“Heartbeat”。如果此参数不存在，缺省为 60。	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

Response Params (multipart; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
VehiclesData	object[]	R	车辆分布数据	
+PtzPresetId	int	R	预置点号，从 1 开始	1
+RuleId	int	R	规则 id.	1
+RuleType	int	R	规则类型，197：车辆拥堵检测，198：车辆数量超限检测	197
+VehiclesNum	int	R	车辆数据	25
+QueueLen	int	R	车辆队列长度	53
+Region	int[32][2]	R	检测区域，多边形，点的数组，最大 32 个点，每个点是两个整数的数组，表示点的 X 坐标、Y 坐标。坐标映射到 0 ~ 8192 坐标系。	[[1032,1257],[1045,5072], ...]

Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Channel=1 VehiclesData[0].PtzPresetId=1 VehiclesData[0].RuleId=1 VehiclesData[0].RuleType=197 VehiclesData[0].VehiclesNum=25 VehiclesData[0].QueueLen=53 VehiclesData[0].Region[0][0]=1032 VehiclesData[0].Region[0][1]=1035 VehiclesData[0].Region[1][0]=1045 VehiclesData[0].Region[1][1]=5072 VehiclesData[0].Region[2][0]=6163				

方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
頻道	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
心跳	int	O	發送心跳間隔，單位秒，取值範圍[1, 60]，如果 URL 中帶此參數且取值為 5，則表示每 5 秒設備應發送心跳訊息至用戶端，心跳訊息內容為"Heartbeat"。若此參數不存在，預設為 60。	5
請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/intelli.cgi?action=attachResource&heartbeat=5				

回應參數 (multipart；主體中為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
VehiclesData	物件[]	R	車輛分佈數據	
+PtzPresetId	int	R	預設點編號，從 1 開始	1
+RuleId	int	R	規則 ID。	1
+規則類型	int	R	規則類型，197：車輛擁堵檢測，198：車輛數量超限檢測	197
+VehiclesNum	int	R	車輛數據	25
+QueueLen	int	R	車輛隊列長度	53
+區域	int[32][2]	R	檢測區域，多邊形，點的陣列，最多 32 個點，每個點是兩個整數的陣列，表示點的 X 座標、Y 座標。座標映射到 0 ~ 8192 座標系。	[[1032,1257],[1045,5072], ...]

回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Channel=1 VehiclesData[0].PtzPresetId=1 VehiclesData[0].RuleId=1 VehiclesData[0].RuleType=197 VehiclesData[0].VehiclesNum=25 VehiclesData[0].QueueLen=53 VehiclesData[0].Region[0][0]=1032 VehiclesData[0].Region[0][1]=1035 VehiclesData[0].Region[1][0]=1045 VehiclesData[0].Region[1][1]=5072 VehiclesData[0].Region[2][0]=6163				

```
VehiclesData[0].Region[2][1]=5127
VehiclesData[0].Region[3][0]=6031
VehiclesData[0].Region[3][1]=1063
```

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

-<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Channel=1

VehiclesData[0].PtzPresetId=2

...

10.7 机动车管理

10.7.1 创建车辆组

先创建车辆组，然后向组添加车辆

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/createGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	R	组信息	
+GroupName	char[128]	R	组名称	"重案犯库"
+GroupDetail	char[256]	R	组备注信息	"重点犯案人员"
+GroupType	enumchar[16]	R	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	"AllowListDB"
Request Example				
{ "group": { "groupName": "重案犯库", "groupDetail": "重点犯案人员", "groupType": " AllowListDB " } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```
VehiclesData[0].Region[2][1]=5127
VehiclesData[0].Region[3][0]=6031
VehiclesData[0].Region[3][1]=1063
```

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

-<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Channel=1

VehiclesData[0].PtzPresetId=2

...

10.7 機動車管理

10.7.1 建立車輛群組

先建立車輛群組，然後向群組新增車輛

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/createGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
group	物件	R	組信息	
+GroupName	字元[128]	R	組名称	「重案犯庫」
+GroupDetail	字元[256]	R	組別備註資訊	「重點犯案人員」
+群組類型	列舉字元[16]	R	組类型 列舉字元[16]{ "AllowListDB": 允許名單 "BlockListDB": 禁止名單 }	"AllowListDB"
Request Example				
{ "group": { "GroupName": "重案犯庫", "GroupDetail": "重點犯案人員", "GroupType": " AllowListDB " } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例

groupID	char[64]	R	服务端分配的组 ID	"10000"
Response Example				
<pre>{ "groupID": "10000" }</pre>				

10.7.2 修改车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
group	object	R	组信息	
+GroupID	char[128]	R	组 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	R	组名称	"重案犯库"
+GroupDetail	char[256]	R	组备注信息	"重点犯案人员"
+GroupType	enumchar[16]	R	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	" AllowListDB "
Request Example				
{ "group": { "groupID": "0001", "groupName": "重案犯库", "groupDetail": "重点犯案人员", "groupType": " AllowListDB " } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.7.3 删除车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[64]	R	组 ID。""表示删除全部组	"000001"
Request Example				
{				

groupID	char[64]	R	伺服器分配的群組 ID	"10000"
Response Example				
<pre>{ "groupID": "10000" }</pre>				

10.7.2 修改車輛群組

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組	物件	R	組信息	
+GroupID	char[128]	R	組 ID	"0001"
+GroupName	char[128]	R	組名称	"重案犯資料庫"
+群組詳情	字元[256]	R	群組備註資訊	"重點犯罪人員"
+GroupType	列舉字元[16]	R	組类型 枚舉字元[16]{ "AllowListDB": 允許名單 "BlockListDB": 禁止名單 }	" AllowListDB "
Request Example				
{ "group": { "GroupID": "0001", "GroupName": "重案犯库", "GroupDetail": "重点犯案人员", "GroupType": " AllowListDB " } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{}				

10.7.3 刪除車輛組

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
groupID	字元[64]	R	組 ID。""表示刪除全部組	"000001"
請求範例				
{				

```

    "groupID": "000001"
  }

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

10.7.4 查找车辆组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/findGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
groupID	char[64]	R	组 ID, ""表示查找全部车辆组信息	"000001"
Request Example				
{ "groupID": "000001" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupList	object[]	R	查找到的车辆组信息列表	
+groupID	char[64]	R	组 ID	"000001"
+groupName	char[128]	O	组名称	"重案犯库"
+groupDetail	char[256]	O	组备注信息	"重点犯案车辆"
+groupType	enumchar[16]	O	组类型 enumchar[16]{ "AllowListDB": 允许名单 "BlockListDB": 禁止名单 }	"AllowListDB "
+groupSize	int	O	当前组内车辆数	30
+channels	int16[1024]	O	当前组绑定到的视频通道号列表,未和任何视频通道关联填[-1]	[0]
Response Example				
{				
"GroupList": [{				
"groupID": "000001",				
"groupName": "重案犯库",				
"groupDetail": "重点犯案车辆",				
"groupType": " AllowListDB",				
"groupSize": 30,				
"channels": [0]				
},...{}]				
}				

```
"groupID": "000001"
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{				

10.7.4 查詢車輛群組

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/findGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
groupID	字元[64]	R	組 ID，""表示查找全部車輛組資訊	"000001"
請求範例				
{ "groupID": "000001" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
群組列表	物件[]	R	查找到的車輛組資訊列表	
+groupID	字元[64]	R	組 ID	"000001"
+群組名稱	字元[128]	O	組名称	"重案犯庫"
+群組詳細資料	字元[256]	O	群組備註資訊	"重點犯案車輛"
+groupType	列舉字元[16]	O	組类型 列舉字元[16]{ "AllowListDB": 允許名單 "BlockListDB": 禁止名單 }	"AllowListDB "
+groupSize	int	O	當前組內車輛數	30
+channels	int16[1024]	O	當前群組綁定的視訊通道編號清單，若未與任何視訊通道關聯，請填寫[-1]	[0]

Response Example				
{ "GroupList": [{ "groupID": " 000001", "groupName": "重案犯 庫", "groupDetail": "重點犯案車 輛", "groupType": " AllowListDB", "groupSize": 30, " channels": [0],...{}] }				

10.7.5 添加车辆记录

向车辆库添加车辆记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/multiAppend			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object[]	R	多个车辆信息	[,]
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中 表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节, 符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2
+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车 标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的 子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesMode lYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正 的年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号 范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预 留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorSta te	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"

10.7.5 新增車輛記錄

向車輛庫新增車輛記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/multiAppend			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
車輛	物件[]	R	多個車輛資訊	[,]
+UID	uint64	R	車輛唯一識別碼，由伺服器端生成供程式使用表示唯一性（主鍵）。不同於 ID 欄位	120837
+GroupID	char[64]	R	車輛所屬群組 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	車輛所屬組名（僅出參時存在）	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	「浙 A12345」
+PlateCountry	字元[3]	O	車輛所在國家，2 位元組，符合 ISO3166 規範 范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+類型	uint16	O	車型（轎車、卡車等）	2
+品牌	uint16	O	車輛廠牌，需透過對照表取得實際車款標。同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+系列	uint16	O	車輛子品牌，需透過對應表取得真正的子品牌，同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	車輛品牌年款，需透過對照表取得實際的年款，與卡口事件的 BrandYear 相同 車頭年款序號範圍 1~999；車尾年款序號範圍 1001~1999；0 表示未知；1000 預留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一個元素表示紅色分量值； 第二個元素表示綠色分量值； 第三個元素表示藍色分量值； 第四個元素表示透明度分量（無意義）；	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	車色狀態：0-未知，1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	車牌顏色，同車色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	車牌顏色狀態：0-未知，1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名，以下為車主登記資訊	"张三"
+Sex	char[16]	O	性別 "Male"男 "Female"女 "Unknown"未知（無欄位亦表示未知）	"Male"
+CertificateType	字元[16]	O	证件类型 IC：身分證 Passport：護照 Officer：軍官證 Unknown：未知	"IC"

+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"
replace	bool	O	遇到相同记录是否覆盖 true 覆盖 false 跳过	true

Request Example

```
{
  "vehicle":
  [{
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1",
    "PlateNumber" : "浙 A12345",
    "PlateCountry" : "CN",
    "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
    "Brand" : 10,
    "Serie" : 1005,
    "CarSeriesModelYearIndex" : 12,
    "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
    "VehicleColorState" : 0,
    "PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
    "PlateColorState" : 0,
    "Name" : "张三",
    "Sex" : "Male",
    "CertificateType" : "IC",
    "ID" : "123456789",
    "Country" : "CN",
    "Province" : "XXX 省",
    "City" : "YYY 市",
    "HomeAddress" : "ZZZ 路",
    "Email" : "user@example.com",
    "PhoneNo" : "13xxxxx5678",
  },...{}]
  "replace": true
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
ErrCode	uint[]	O	错误码, 使用之前定义 16 进制错误码。 (后来增加, 新设备才支持)	[0, 0]

+ID	字元[32]	O	人員身分證字號、工號或其他編號	"123456789"
+國家	字元[3]	O	車主國籍，2 位元組，符合 ISO3166 規範	"CN"
+省份	字元[64]	O	省份	"XXX 省"
+城市	字元[64]	O	城市	"YYY 市"
+家庭住址	字元[128]	O	註冊人員家庭地址 (IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+電子郵件	字元[32]	O	車主電子信箱	"user@example.com"
+電話號碼	字元[128]	O	註冊車主電話號碼	"13xxxxx5678"
替換	bool	O	遇到相同記錄是否覆蓋 true 覆蓋 false 跳過	true

請求範例

```
{
  "vehicle":
  [{
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1",
    "PlateNumber" : "浙 A12345",
    "PlateCountry" : "CN",
    "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
    "Brand" : 10,
    "Serie" : 1005,
    "CarSeriesModelYearIndex" : 12,
    "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
    "VehicleColorState" : 0,
    "PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
    "PlateColorState" : 0,
    "Name" : "张三",
    "Sex" : "Male",
    "CertificateType" : "IC",
    "ID" : "123456789",
    "Country" : "CN",
    "Province" : "XXX 省",
    "City" : "YYY 市",
    "HomeAddress" : "ZZZ 路",
    "Email" : "user@example.com",
    "PhoneNo" : "13xxxxx5678",
  },...{}]
  "replace": true
}
```

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
錯誤碼	uint[]	O	錯誤碼，使用之前定義的 16 進位錯誤碼。 (後來新增，僅新設備支援)	[0, 0]

			0x0 操作成功 0x11340200 数据库操作失败 0x11340202 车牌库不存在 0x11340205 超出车牌库数量限制	
Response Example				
<pre>{ "ErrCode": [0, 0] }</pre>				

10.7.6 修改车辆信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyVehicle			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R	车辆信息	
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中 表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2
+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车 标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的 子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正的 年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号 范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预 留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男	"Male"

		0x0 操作成功 0x11340200 資料庫操作失敗 0x11340202 車牌庫不存在 0x11340205 超出車牌庫數量限制	
Response Example			
<pre>{ "ErrCode": [0, 0] }</pre>			

10.7.6 修改車輛資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/modifyVehicle			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
vehicle	物件	R	車輛信息	
+UID	uint64	R	車輛唯一識別碼，由服務端生成用於程式中，120837 表示惟一（主鍵）。有別於 ID 欄位	
+GroupID	char[64]	R	車輛所屬組別 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	車輛所屬組名（僅出參時存在）	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	字元[3]	O	車輛所在國家，2 位元組，符合 ISO3166 規範	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	車型（轎車、卡車等）	2
+品牌	uint16	O	車輛車標，需透過對照表取得實際車標。與卡口事件之 CarLogoIndex 相同	10
+系列	uint16	O	車輛子品牌，需透過對照表取得實際的子品牌，與卡口事件的 SubBrand 相同	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	車輛品牌年款，需透過對照表取得實際的年款，同卡口事件的 BrandYear 車頭年款序號範圍 1~999；車尾年款序號範圍 1001~1999；0 表示未知；1000 預留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一個元素表示紅色分量值；第二個元素表示綠色分量值；第三個元素表示藍色分量值；第四個元素表示透明度分量（無意義）；	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	車色狀態：0-未知，1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	車牌顏色，同車色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	車牌顏色狀態：0-未知，1-已知	0
+名稱	字元[64]	O	姓名，以下為車主登記資訊	"张三"
+Sex	字元[16]	O	性別 "Male"男	「男性」

			"Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"
+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"
Request Example				
<pre>{ "vehicle": { "UID" : 120837, "GroupID" : "00001", "GroupName" : "Group1", "PlateNumber" : "浙 A12345", "PlateCountry" : "CN", "PlateType" : 12, "Type" : 2, "Brand" : 10, "Serie" : 1005, "CarSeriesModelYearIndex" : 12, "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255], "VehicleColorState" : 0, "PlateColor" : [128, 128, 128, 255], "PlateColorState" : 0, "Name" : "张三", "Sex" : "Male", "CertificateType" : "IC", "ID" : "123456789", "Country" : "CN", "Province" : "XXX 省", "City" : "YYY 市", "HomeAddress" : "ZZZ 路", "Email" : "user@example.com", "PhoneNo" : "13xxxxx5678", } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

			"Female"女 "Unknown"未知（無欄位亦表示未知）	
+CertificateType	字元[16]	O	证件类型 IC：身分證 Passport：護照 Officer：軍官證 Unknown：未知	"IC"
+ID	字元[32]	O	人員身分證號碼、工號或其他編號	"123456789"
+國家	字元[3]	O	車主國籍，2 位元組，符合 ISO3166 規範	"CN"
+省份	字元[64]	O	省份	"XXX 省"
+城市	字元[64]	O	城市	"YYY 市"
+家庭地址字元[128]	O		註冊人員家庭地址 (IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+電子郵件	字元[32]	O	車主電子信箱	"user@example.com"
+電話號碼	字元[128]	O	註冊車主電話號碼	"13xxxxx5678"

Request Example

```
{
  "vehicle":
  {
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1", "
    PlateNumber" : "浙
    A12345", "PlateCountry" : "
    CN", "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
    "Brand" : 10,
    "Serie" : 1005,
    "CarSeriesModelYearIndex" : 12,
    "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
    "VehicleColorState" : 0,
    "PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
    "PlateColorState" : 0,
    "Name" : "张三",
    "Sex" : "Male",
    "CertificateType" : "IC",
    "ID" : "123456789",
    "Country" : "CN",
    "Province" : "XXX 省", "
    City" : "YYY 市", "
    HomeAddress" : "ZZZ 路",
    "Email" : "user@example.com",
    "PhoneNo" : "13xxxxx5678",
  }
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
------	------	-----	----	----

Response Example
{}

10.7.7 删除车辆信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteVehicle			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R		
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符 如果不提供 UID，通过 groupID+plateNumber 也可以删除	124
+groupID	char[64]	R	车辆组 ID	"3"
+plateNumber	char[64]	O	车牌	"浙 A12345"
Request Example				
<pre>{ "vehicle": { "UID": 124, "groupID": "3", "plateNumber": "浙 A12345" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

10.7.8 向注册库查询车辆

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vehicle	object	R	车辆信息，GroupID 必填，其它车辆描述可以只填部分，根据这部分在指定组查询	
+UID	uint64	R	车辆唯一标识符,由服务端生成用于程序中表示惟一(主键)。区别于 ID 字段	120837
+GroupID	char[64]	R	车辆所属组 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	车辆所属组名(仅出参时存在)	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	char[3]	O	车辆所在国家,2 字节，符合 ISO3166 规范	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	车型(轿车、卡车等)	2

回應範例
{}

10.7.7 刪除車輛資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/deleteVehicle			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
vehicle	物件	R		
+UID	uint64	R	車輛唯一識別碼。若未提供 UID，亦可透過 groupId+plateNumber 進行刪除。	124
+groupId	char[64]	R	車輛組 ID	"3"
+plateNumber	char[64]	O	车牌	「浙 A12345」
請求範例				
{ "vehicle": { "UID": 124, "groupId": "3", "plateNumber": " 浙 A12345" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

10.7.8 向註冊庫查詢車輛

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
車輛	物件	R	車輛資訊，GroupID 為必填項，其他車輛描述可僅填寫部分內容，系統將依據此部分內容在指定群組中進行查詢	
+UID	uint64	R	車輛唯一識別碼，由服務端生成用於程式中，120837 表示惟一（主鍵）。有別於 ID 欄位	
+GroupID	char[64]	R	車輛所屬群組 ID	"00001"
+GroupName	char[128]	O	車輛所屬組名（僅出參時存在）	"Group1"
+PlateNumber	char[64]	O	车牌号码	"浙 A12345"
+PlateCountry	字元[3]	O	車輛所在國家，2 位元組，符合 ISO3166 規範	"CN"
+PlateType	uint16	O	车牌类型	12
+Type	uint16	O	車型（轎車、卡車等）	2

+Brand	uint16	O	车辆车标,需要通过映射表得到真正的车标.同卡口事件的 CarLogoIndex	10
+Serie	uint16	O	车辆子品牌, 需要通过映射表得到真正的子品牌,同卡口事件的 SubBrand	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	车辆品牌年款, 需要通过映射表得到真正的年款, 同卡口事件的 BrandYear 车头年款序号范围 1~999; 车尾年款序号范围 1001~1999; 0 表示未知; 1000 预留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	车色 第一个元素表示红色分量值; 第二个元素表示绿色分量值; 第三个元素表示蓝色分量值; 第四个元素表示透明度分量(无意义);	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	车色状态:0-未知, 1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	车牌颜色,同车色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	车牌颜色状态:0-未知, 1-已知	0
+Name	char[64]	O	姓名,又下为车主登记信息	"张三"
+Sex	char[16]	O	性别 "Male"男 "Female"女 "Unknown"未知(无字段也表示未知)	"Male"
+CertificateType	char[16]	O	证件类型 IC: 身份证 Passport: 护照 Officer: 军官证 Unknown: 未知	"IC"
+ID	char[32]	O	人员身份证号码, 工号, 或其他编号	"123456789"
+Country	char[3]	O	车主国籍,2 字节,符合 ISO3166 规范	"CN"
+Province	char[64]	O	省份	"XXX 省"
+City	char[64]	O	城市	"YYY 市"
+HomeAddress	char[128]	O	注册人员家庭地址(IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+Email	char[32]	O	车主电子邮箱	"user@example.com"
+PhoneNo	char[128]	O	注册车主电话号码	"13xxxxx5678"

Request Example

```
{
  "vehicle":
  {
    "UID" : 120837,
    "GroupID" : "00001",
    "GroupName" : "Group1",
    "PlateNumber" : "浙 A12345",
    "PlateCountry" : "CN",
    "PlateType" : 12,
    "Type" : 2,
```

+品牌	uint16	O	車輛車標，需透過對照表取得實際的車標。與卡口事件的 CarLogoIndex 相同	10
+系列	uint16	O	車輛子品牌，需透過對應表取得實際的子品牌，與卡口事件的 SubBrand 相同	1005
+CarSeriesModelYearIndex	uint16	O	車輛品牌年款，需透過對應表取得實際的年款，同卡口事件的 BrandYear 車頭年款序號範圍 1~999；車尾年款序號範圍 1001~1999；0 表示未知；1000 為預留。	12
+VehicleColor	uint8[4]	O	車色：第一個元素表示紅色分量值；第二個元素表示綠色分量值；第三個元素表示藍色分量值；第四個元素表示透明度分量（無意義）；	[128, 128, 128, 255]
+VehicleColorState	uint8	O	車色狀態：0-未知，1-已知	0
+PlateColor	uint8[4]	O	車牌顏色，同車色	[128, 128, 128, 255]
+PlateColorState	uint8	O	車牌顏色狀態：0-未知，1-已知	0
+名稱	char[64]	O	姓名，以下為車主登記資訊	"张三"
+Sex	char[16]	O	性別 「Male」男 「Female」女 「Unknown」未知（無欄位亦表示未知）	"Male"
+證書類型	字元[16]	O	证件类型 IC：身分證 Passport：護照 Officer：軍官證 Unknown：未知	"IC"
+ID	字元[32]	O	人員身分證號碼、工號或其他編號	"123456789"
+國家	字元[3]	O	車主國籍，2 位元組，符合 ISO3166 規範	"CN"
+省份	字元[64]	O	省份	"XXX 省"
+市	字元[64]	O	城市	"YYY 市"
+家庭地址	字元[128]	O	註冊人員家庭地址 (IVSS 需求)	"ZZZ 路"
+電子郵件	字元[32]	O	車主電子信箱	"user@example.com"
+電話號碼	字元[128]	O	註冊車主電話號碼	"13xxxxx5678"
請求範例				
<pre>{ "vehicle": { "UID" : 120837, "GroupID" : "00001", "GroupName" : "Group1", "PlateNumber" : "浙 A12345", "PlateCountry" : " CN", "PlateType" : 12, " Type" : 2,</pre>				

```

    "Brand" : 10,
    "Serie" : 1005,
    "CarSeriesModelYearIndex" : 12,
    "VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
    "VehicleColorState" : 0,
    "PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
    "PlateColorState" : 0,
    "Name" : "张三",
    "Sex" : "Male",
    "CertificateType" : "IC",
    "ID" : "123456789",
    "Country" : "CN",
    "Province" : "XXX 省",
    "City" : "YYY 市",
    "HomeAddress" : "ZZZ 路",
    "Email" : "user@example.com",
    "PhoneNo" : "13xxxxx5678",
  }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	取到的查询令牌	23443U
totalCount	int	R	符合此次查询条件的结果总条数	3333
Response Example				
<pre> { "token": 23443U, "totalCount": 3333 } </pre>				

10.7.9 获取车辆查询结果信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询人脸输入参数	
+token	uint	R	查询令牌	23443U
+beginNumber	uint32	R	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+count	int	R	每次获取的条数	20
Request Example				
{ "condition": {				

```

"Brand" : 10,
"Serie" : 1005,
"CarSeriesModelYearIndex" : 12,
"VehicleColor" : [128, 128, 128, 255],
"VehicleColorState" : 0,
"PlateColor" : [128, 128, 128, 255],
"PlateColorState" : 0,
"Name" : "张三",
"Sex" : "Male",
"CertificateType" : "IC",
"ID" : "123456789",
"Country" : "CN",
"Province" : "XXX 省",
"City" : "YYY 市",
"HomeAddress" : "ZZZ 路",
"Email" : "user@example.com",
"PhoneNo" : "13xxxxx5678",
}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
token	uint	R	取得的查詢代幣	23443U
totalCount	int	R	符合此次查詢條件的結果總條數	3333

回應範例

```

{
  "token": 23443U,
  "totalCount": 3333
}

```

10.7.9 獲取車輛查詢結果資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢人臉輸入參數	
+token	uint	R	查詢令牌	23443U
+beginNumber	uint32	R	查詢起始序號， 表示從 beginNumber 條記錄開始，取 count 條記錄返回； 0<=beginNumber<= totalCount-1	0
+count	int	R	每次獲取的條數	20
請求範例				
{ "condition": {				

```

        "token": 23443U,
        "beginNumber": 0,
        "count": 20
    }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
results	object	R	查询输出参数	
+found	int	R	查询到的条数,同一辆车会注册到多个库	12
+candidates	object[]	O	候选车辆信息列表	
++Vehicle	object	R	车辆信息	Vehicle
++DifferentAttributres	char[16][16]	R	和数据库不相符的属性集合，车牌一定相同，但是套牌车可能其他元素不同 Country 车牌属地 Brand 车标 Type 车型 VehicleColor 车色 PlateColor 车牌颜色	["VehicleColor", "Type"]
Response Example				
<pre> { "results": { "found": 12, "candidates": [{ "Vehicle": {Vehicle }, "DifferentAttributres": ["VehicleColor", "Type"] },...{} } </pre>				

10.7.10 结束车辆查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	查询令牌	23443U
Request Example				
{ "token": 23443U }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

```

        "token": 23443U,
        "beginNumber": 0,
        "count": 20
    }
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
results	物件	R	查詢輸出參數	
+ 找到	int	R	查詢到的筆數，同一輛車會註冊到多個庫	12
+ 候選項目	物件[]	O	候選車輛資訊清單	
++車輛	物件	R	車輛信息	車輛
++DifferentAttributres	char[16][16]	R	和資料庫不相符的屬性集合，車牌一定相同，但是套牌車可能其他元素不同 Country 車牌屬地 Brand 車標 Type 車型 VehicleColor 車色 PlateColor 車牌顏色	["VehicleColor", "Type"]
回應範例				
<pre> { "results": { "found": 12, "candidates": [{ "Vehicle": {Vehicle }, "DifferentAttributres": ["VehicleColor", "Type"] },...{} } </pre>				

10.7.10 結束車輛查詢

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VehicleRegisterDB/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint	R	查詢令牌	23443U
Request Example				
{ "token": 23443U }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

{}

10.7.11 添加车牌下载任务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addPlateNumberLibDownloadTask			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PlateNumberLibVersion	char[32]	O	车辆库版本	
PacketTotal	uint	R	表示当前任务总共有几个包	10
PacketIndex	uint	R	表示当前是第几个包，下标从 1 开始	3
TaskInfo	object[]	R	下载任务信息，数组大小最大 100	
+URLList	char[4][256]]	R	车牌文件的资源地址	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"]
Request Example				
{ "PlateNumberLibVersion": , "PacketTotal": 10, "PacketIndex": 3, "TaskInfo": [{ "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"] }],...{} }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

10.8 采集站执法人管理

10.8.1 添加执法人用户

添加执法人用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/addTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人用户 Id //执法人用户通过 Id 唯一区分	"001"
Name	char[64]	R	执法人用户名称	"starff01"

{}

10.7.11 新增車牌下載任務

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/NetFileTransfer/addPlateNumberLibDownloadTask			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
PlateNumberLibVersion	字元[32]	O	車輛庫版本	
PacketTotal	uint	R	表示目前任務總共有幾個包	10
PacketIndex	uint	R	表示目前是第幾個包，索引從 1 開始	3
TaskInfo	物件[]	R	下載任務資訊，陣列大小最大 100	
+URLList	char[4][256]]	R	車牌檔案的資源位址	["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"]
請求範例				
{ "PlateNumberLibVersion": , "PacketTotal": 10, "PacketIndex": 3, "TaskInfo": [{ "URLList": ["sftp://admin:admin@10.12.4.84:554/media/1.txt", "xx"],...}]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

10.8 採集站執法人管理

10.8.1 添加執法人用戶

添加執法人用戶

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/addTipStaff			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TipStaffId	字元[32]	R	執法人用戶 Id //執法人用戶透過 Id 唯一区分	"001"
Name	字元[64]	R	執法人員使用者名稱	"starff01"

DepartId	char[32]	R	执法人部门 Id	"depart001"
Password	char[32]	R	执法人用户密码	"admin123"
CardId	char[32]	O	执法人绑定的卡号 Id	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "TipStaffId": "001", "Name": "starff01", "DepartId": "depart001", "Password": "admin123", "CardId": "12345678" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败 2: 部门不存在 3: 部门超出最大个数 4: 默认部门禁止删除 5: 部门已存在 6: 执法人超出最大个数 7: 密码强度不够 8: 执法人不存在 9: 执法人已经存在 10: 设备未绑定该执法人	0
Response Example				
<pre>{ "ErrorCode": 0 }</pre>				

10.8.2 修改执法人用户信息

修改执法人用户信息，新执法人用户信息完全替换已有执法人用户信息

修改执法人员信息 / 新增执法人员 / 信息完全替换已有执法人员 / 信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/modifyTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人员用户 Id //执法人员用户通过 Id 唯一区分	"001"
Name	char[64]	R	执法人员用户名称	"starff02"
DepartId	char[32]	R	执法人员部门 Id	"depart002"
Password	char[32]	R	执法人员用户密码	"admin1234"
CardId	char[32]	O	执法人员绑定的卡号 Id	"23456789"
Request Example				
{				

DepartId	char[32]	R	執法人員部門 ID	"depart001"
Password	char[32]	R	執法人用戶密碼	"admin123"
CardId	char[32]	O	執法人綁定的卡號 Id	"12345678"
Request Example				
<pre>{ "TipStaffId": "001", " Name": "starff01", " DepartId": "depart001", " Password": "admin123", " CardId": "12345678" }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ErrorCode	int32	R	返回结果 0：操作成功 1：操作失敗 2：部門不存在 3：部門數量超過上限 4：預設部門禁止刪除 5：部門已存在 6：執法人數超出上限 7：密碼強度不足 8：執法人不存在 9：執法人已存在 10：設備未綁定該執法人	0
Response Example				
<pre>{ "ErrorCode": 0 }</pre>				

10.8.2 修改執法人用戶資訊

修改執法人用戶資訊，新執法人用戶資訊將完全替換既有執法人用戶資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/modifyTipStaff			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TipStaffId	字元[32]	R	執法人用戶 Id //執法人用戶透過 Id 唯一区分	"001"
Name	字元[64]	R	執法人用戶名稱	"starff02"
DepartId	字元[32]	R	執法人部門 Id	"depart002"
密碼	字元[32]	R	執法人用戶密碼	"admin1234"
CardId	字元[32]	O	執法人員綁定的卡號 Id	"23456789"
請求範例				
{				

```

"TipStaffId": "001",
"Name": "starff02",
"DepartId": "depart002",
"Password": "admin1234",
"CardId": "23456789"
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败 2: 部门不存在 3: 部门超出最大个数 4: 默认部门禁止删除 5: 部门已存在 6: 执法人超出最大个数 7: 密码强度不够 8: 执法人不存在 9: 执法人已经存在 10: 设备未绑定该执法人	0
Response Example				
<pre> { "ErrorCode": 0 } </pre>				

10.8.3 删除执法人用户

删除执法人用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/deleteTipStaff			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TipStaffId	char[32]	R	执法人员用户 Id //执法人员用户通过 Id 唯一区分	"001"
Request Example				
<pre>{ "TipStaffId": "001" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ErrorCode	int32	R	返回结果 0: 操作成功 1: 操作失败	0

```

"TipStaffId": "001",
"Name": "starff02",
"DepartId": "depart002",
"Password": "admin1234",
"CardId": "23456789"
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ErrorCode	int32	R	返回結果 0：操作成功 1：操作失敗 2：部門不存在 3：部門數量已達上限 4：預設部門禁止刪除 5：部門已存在 6：執法人數超出上限 7：密碼強度不足 8：執法人不存在 9：執法人已存在 10：設備未綁定該執法人	0
Response Example				
<pre> { "ErrorCode": 0 } </pre>				

10.8.3 刪除執法人用戶

刪除執法人用戶

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/deleteTipStaff			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TipStaffId	字元[32]	R	執法人用戶 Id //執法人用戶透過 Id 唯一區分	"001"
請求範例				
{ "TipStaffId": "001" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ErrorCode	int32	R	返回結果 0:操作成功 1：操作失敗	0

		2：部門不存在 3：部門數量超過上限 4：預設部門禁止刪除 5：部門已存在 6：執法人員數量超過上限 7：密碼強度不足 8：執法人不存在 9：執法人已經存在 10：設備未綁定該執法人	
Response Example			
<pre>{ "ErrorCode": 0 }</pre>			

10.8.4 查詢執法人資訊

查詢執法人資訊；根據匹配條件進行查詢，若無匹配條件則獲取全部資料；所有條件之間為「與」的關係；每個條件的欄位需完全匹配，非模糊匹配；

請參閱下列表格以瞭解如何指定請求參數。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/TipStaffManager/getTipStaffInfo			
Method	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
DepartId	字元[32]	O	部門 Id	"sec1"
TipStaffId	字元[32]	O	執法人員 ID	"hj3"
FaceId	int32	O	人臉 ID	1
FingerprintId	int32	O	指紋 Id	1
Request Example				
<pre>{ "DepartId": "sec1", "TipStaffId": "hj3", "FaceId": 1, "FingerprintId": 1 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Data	物件[]	R	執法人列表；目前最多 300 個；	
+DepartId	字元[32]	R	部門 Id	"sec1"
+FaceId	int32	R	人臉 Id	1
+FingerprintId	int32[]	R	指紋 Id 列表，目前最多 3 個；	[1,2,3]
+名稱	字元[64]	R	執法人員名稱	"jianghe"
+提示人員 ID	字元[32]	R	執法人 Id	"hj3"
回應範例				
<pre>{ "Data": [{ "DepartId": "sec1",</pre>				


```
    "Faceld": 1,  
    "FingerprintId": [1,2,3],  
    "Name": "jianghe",  
    "TipStaffId": "hj3"  
  },...{}]  
}
```

```
    "Faceld": 1,  
    "FingerprintId": [1,2,3],  
    "Name": "jianghe",  
    "TipStaffId": "hj3"  
  },...{}]  
}
```

11

热成像和测温 API 接口

11.1 热成像

11.1.1 获取热成像能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+PresetModes	char[][32]	O	支持的预置模式 取值范围{ "Indoor", "Outdoor", "Default" }	["Indoor", "Outdoor"]
+Brightness	object	O	亮度相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	1
+Sharpness	object	O	锐度相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+EZoom	object	O	倍数相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	24
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	1
+Thermograph yGamma	object	O	伽马相关能力 取值为 Min~Max, 以步长为 Step 增长, 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	8
++Min	int	O	最小值	-8
++Step	int	O	步长	1

11

熱成像和測溫 API 介面

11.1 熱成像

11.1.1 取得熱成像能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Resp 回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
+PresetModes	字元[][32]	O	支援的預設模式 取值範圍{ "Indoor", "Outdoor", "Default" }	["室內", "室外"]
+亮度	物件	O	亮度相關能力 取為 Min~Max，以步長 Step 遞增的 離散數值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步長	1
+Sharpness	物件	O	銳度相關能力 取值為 Min~Max，以步長 Step 增長， 離散的數值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步長	5
+EZoom	物件	O	倍數相關能力 取值為 Min~Max，以步長 Step 增長， 離散的數值	
++Max	int	O	最大值	24
++Min	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步長	1
+熱像圖 yGamma	物件	O	伽馬相關能力 取值為 Min~Max，以步長為 Step 增 長，離散的數值	
++最大值	int	O	最大值	8
++最小值	int	O	最小值	-8
++步長	int	O	步長	1

+SmartOptimizer	object	O	优化参数相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长， 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+Agc	object	O	自动增益控制相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长， 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	255
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+AgcMaxGain	object	O	自动增益最大增益相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长， 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	255
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+AgcPlateau	object	O	增益均衡相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长， 离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+PresetColorization	enumchar[] [16]	O	预置着色模式 enumchar[][16]{ "White Hot" "Black Hot" "Fusion" "Rainbow" "Globow" "Ironbow1" "Ironbow2" "Sepia" "Color1" "Color2" "Icefire" "Rain" "Red Hot" "Green Hot" "Spring" "Summer" "Winter" "Autumn" "Alarm" }	["Ironbow2", "IceFire"]

+SmartOptimizer	物件	O	優化參數相關能力，取值為 Min~Max，以步長 Step 增長的離散數值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步长	5
+Agc	物件	O	自動增益控制相關能力 取值為 Min~Max，以步長 Step 增長， 離散的數值	
++Max	int	O	最大值	255
++最小值	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步长	5
+自動增益控制最大增益	物件	O	自動增益最大增益相關能力，取值 為 Min~Max，以步長 Step 遞增，為離 散數值	
++最大值	int	O	最大值	255
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+AgcPlateau	物件	O	增益均衡相關能力，取值為 Min~Max，以步長 Step 增長，為離散數值	
++Max	int	O	最大值	100
++最小值	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步长	5
+預設著色	enumchar[] [16]	O	預設著色模式 enumchar[][16]{ 「白熱」 「黑熱」 「融合」 「彩虹」 「Globow」 「Ironbow1」 "Ironbow2" "Sepia" "Color1" "Color2" "Icefire" "Rain" 「火紅」 「翠綠」 「春」 「夏」 「冬」 「秋」 「警報」 }	[「Ironbow2」、 「IceFire」]

+PresetROI Modes	char[][16]	O	预置感兴趣区域模式（Custom 模式下需要用户自己画感兴趣区域，其他模式下不需要用户画区域） 可变字符串数组	["Full Screen", "Sky", "Ground", "Horizon", "Center 75%", "Center 50%", "Center 25%", "Custom"]
+FFCPeriod	object	O	FFC 自动校准周期相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++MaxN	int	O	N 制最大值 视频模式为 N 制下的最大值	1000
++MaxP	int	O	P 制最大值 视频模式为 P 制下的最大值	1200
++Min	int	O	最小值	5
++Step	int	O	步长	1
+FliterMode	char[][16]	O	热成像智能视频过滤 "RawData" "YData"	["RawData", "YData"]
+CamType	enumint8	O	机芯类型 enumint8{ 0: tau 1: lepton 2: 自研机芯 }	0
+BaseBrightness	object	O	基准亮度能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+StretchIntensity	object	O	拉伸强度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+LCEValue	object	O	局部对比度增强	
++Max	int	O	最大值	128
++Min	int	O	最小值	0
++Step	int	O	步长	5
+LCESupport	bool	O	是否支持局部对比度增强(LCE),只有在低分辨率 400*300 机芯下支持	false
+HistGramValue	object	O	直方图	
++Max	uint	O	最大值	32
++Min	uint	O	最小值	0

+預設感興趣區域模式	字元[[16]	O	預設感興趣區域模式（Custom 模式下需要使用者自行繪製感興趣區域，其他模式下則無需使用者繪製區域） 可變字串陣列	[「全螢幕」， 「天空」、「地面」、「地平線」， 「中央 75%」， 「中央 50%」， 「中央 25%」， 「自訂」]
+FFCPeriod	物件	O	FFC 自動校準週期相關能力 取為 Min~Max，以步長 Step 遞增的離散數值	
++MaxN	int	O	N 制最大值 視訊模式為 N 制下的最大值	1000
++MaxP	int	O	P 制最大值 視訊模式為 P 制下的最大值	1200
++Min	int	O	最小值	5
++Step	int	O	步長	1
+過濾模式	字元[[16]	O	熱成像智慧視訊過濾 "RawData" "YData"	["RawData"、"YData"]
+相機類型	枚舉 int8	O	机芯类型 枚舉 int8{ 0：Tau 粒子 1：輕子 2：自研機芯 }	0
+BaseBrightne SS	物件	O	基準亮度能力 取值為 Min~Max，以步長為 Step 增長，離散的數值	
++Max	int	O	最大值	100
++Min	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步長	5
+拉伸強度 ity	物件	O	拉伸強度相關能力 取為 Min~Max，以步長 Step 遞增的離散數值	
++Max	int	O	最大值	100
++最小值	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步長	5
+LCEValue	物件	O	局部對比度增強	
++最大值	int	O	最大值	128
++最小值	int	O	最小值	0
++步長	int	O	步長	5
+LCESupport bool		O	是否支援局部對比度增強 (LCE)，僅在低解析度 400*300 機芯下支援	
+HistGramVal ue	物件	O	直方圖	
++最大值	uint	O	最大值	32
++最小值	uint	O	最小值	0

++Step	uint	O	步长	1
+WideDynamicSupport	bool	O	是否支持宽动态	false
+SupportGainModes	char[][32]	O	增益模式能力集 GainModeAuto: 自动增益模式 GainModeLowTemp: 低温增益模式 GainModeHighTemp: 高温增益模式	["GainModeAuto", "GainModeLowTemp", "GainModeHighTemp"]
+HeatMapTypes	char[16][32]	O	支持的热图类型。"Gray":灰度热图;"Matrix":矩阵热图	["Gray","Matrix"]

Response Example

```
caps.PresetModes = Indoor
caps.Brightness.Max = 100
caps.Brightness.Min = 0
caps.Brightness.Step = 1
caps.Sharpness.Max= 100
caps.Sharpness.Min = 0
caps.Sharpness.Step = 5
caps.EZoom.Max= 24
caps.EZoom.Min = 0
caps.EZoom.Step = 1
caps.ThermographyGamma.Max= 8
caps.ThermographyGamma.Min = -8
caps.ThermographyGamma.Step = 1
caps.SmartOptimizer.Max= 100
caps.SmartOptimizer.Min = 0
caps.SmartOptimizer.Step = 5
caps.Agc.Max= 255
caps.Agc.Min = 0
caps.Agc.Step = 5
caps.AgcMaxGain.Max= 255
caps.AgcMaxGain.Min = 0
caps.AgcMaxGain.Step = 5
caps.AgcPlateau.Max= 100
caps.AgcPlateau.Min = 0
caps.AgcPlateau.Step = 5
caps.PresetColorization[0]= Ironbow2
caps.PresetROIModes[0]= Full Screen
```

11.1.2 【配置】热成像参数

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Thermography Options	object[]	O	热成像输入选项	

++步驟	uint	O	步长	1
+寬動態 cSupport	bool	O	是否支援寬動態	false
+支援增益 模式	角色[][32]	O	增益模式能力集 GainModeAuto：自動增益模式 GainModeLowTemp：低溫增益模式 GainModeHighTemp：高溫增益模式 式	["GainModeAuto"， "GainModeLowTemp" ， "GainModeHighTemp" "]
+HeatMapTypes	char[16][32]]	O	支援的熱圖類型。「Gray」：灰階熱圖； "Matrix"：矩陣熱圖	["灰色","矩陣"]

回應範例

```
caps.PresetModes = 室內
caps.Brightness.Max = 100
caps.Brightness.Min = 0
caps.Brightness.Step = 1
caps.Sharpness.Max= 100
caps.Sharpness.Min = 0
caps.Sharpness.Step = 5
caps.EZoom.Max= 24
caps.EZoom.Min = 0
caps.EZoom.Step = 1
caps.ThermographyGamma.Max= 8
caps.ThermographyGamma.Min = -8
caps.熱成像伽瑪。步進 = 1
caps.SmartOptimizer.Max= 100
caps.SmartOptimizer.Min = 0
caps.SmartOptimizer.Step = 5
caps.Agc.Max= 255
caps.Agc.Min = 0
caps.Agc.Step = 5
caps.AgcMaxGain.Max= 255
caps.AgcMaxGain.Min = 0
caps.AgcMaxGain.Step = 5
caps.AgcPlateau.Max= 100
caps.AgcPlateau.Min = 0
caps.AgcPlateau.Step = 5
caps.PresetColorization[0]= Ironbow2
caps.PresetROIModes[0]= 全螢幕
```

11.1.2 【設定】熱成像參數

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
熱成像 選項	物件[]	O	熱成像輸入選項	

			是一个二维数组，第一维代表通道，第二维预留，后续可以用于表示不同的模式，当前只使用第二维的 0 号元素	
+EZoom	int	O	倍数 0~24（具体取值范围由能力决定）	12
+ThermographyGamma	int	O	伽马值 -8~8（具体取值范围由能力决定）	0
+Colorization	char[16]	O	色彩 "White Hot", "Black Hot", "Ironbow2", "IceFire" （所支持的类型由能力返回）	"White Hot"
+SmartOptimizer	int	O	优化指数 0 ~100（具体取值范围由能力决定）	10
+OptimizedRegion	object	O		
++Type	char[16]	O	OptimizedRegion 类型 "Full Screen", "Sky", "Ground", "Horizontal", "Center 75%", "Center 50%", "Center 25%", "Custom"（自定义模式，该模式下可以画区域） 所支持的类型由能力返回	"Full Screen"
++Enable	bool	O	是否开启区域优化 true – 开启， false – 关闭（暂未使用）	true
++Regions	Rect[]	O	优化区域 仅在自定义模式下有效，支持多个优化区域，使用相对坐标体系，取值均为 0~8191	[Rect,]
+Agc	uint8	O	低温模式下自动增益控制 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
+AgcMaxGain	uint8	O	低温模式下最大自动增益 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
+AgcPlateau	uint8	O	低温模式下增益均衡 具体取值范围由能力决定	10
+HighTempGainMode	object	O	高温模式下的增益设置	
++Agc	uint8	O	自动增益控制 [0-255]具体取值范围由能力决定	10
++AgcMaxGain	uint8	O	最大自动增益 [0-255]具体取值范围由能力决定	10

			是一個二維陣列，第一維代表通道，第二維預留，後續可用於表示不同的模式，目前僅使用第二維的 0 號元素	
+EZoom	int	O	倍數0~24（具體取值範圍由能力決定）	12
+ThermographyGamma	int	O	伽馬值 -8~8(具體取值範圍由能力決定)	0
+著色	字元[16]	O	色彩 "白熱"， "黑熱"， "Ironbow2"， 「IceFire」 （支援的類型取決於能力回傳）	「White Hot」
+SmartOptimizer	int	O	優化指數 0 ~100（具體數值範圍由能力決定）	10
+OptimizedRegion	物件	O		
++類型	字元[16]	O	OptimizedRegion 類型 「全螢幕」， 「天空」， 「地面」， 「水平」， 「居中 75%」， 「居中 50%」， 「居中 25%」， 「自訂」（自訂模式，在此模式下可以畫區域） 支援的類型由能力回傳	「全螢幕」
++啟用	bool	O	是否開啟區域優化：true – 開啟，false – 關閉（暫未使用）	true
++區域	Rect[]	O	優化區域 僅在自訂模式下有效，支援多個最佳化區域，使用相對座標體系，取值均為 0~8191	[Rect、]
+Agc	uint8	O	低溫模式下自動增益控制[0-255]，具體取值範圍由能力決定	10
+AgcMaxGain	uint8	O	低溫模式下最大自動增益[0-255] 具體取值範圍由能力決定	10
+AgcPlateau	uint8	O	低溫模式下增益均衡 具體 取值範圍由能力決定	10
+HighTempGainMode	物件	O	高溫模式下的增益設定	
++Agc	uint8	O	自動增益控制[0-255]，具體 取值範圍由能力決定	10
++AgcMaxGain	uint8	O	最大自動增益[0-255]，具體取值 範圍由能力決定	10

++AgcPlateau	uint8	O	增益均衡 具体取值范围由能力决定	10
+Mode	char[32]	O	增益模式 "HighTemperature" 高温 "LowTemperature" 低温 "Auto" 自动	"HighTemperature"
+Auto	object	O	只有模式为 Auto 时才有效	
++LowToHigh	uint32	O	温度超过此设定值时，自动切换到高温模式	13
++LHROI	uint32	O	由低切换到高时的 ROI 百分比 0~100	15
++LowToHigh Delay	uint32	O	低温模式转高温模式需要满足条件的持续时间	10
++HighToLow	uint32	O	温度下降到此设定值时，自动切换到低温模式	12
++HLROI	uint32	O	由高切换到低时的 ROI 百分比 0~100	95
++HighToLow Delay	uint32	O	高温模式转低温模式需要满足条件的持续时间	10
+ContrastRect	Rect	O	区域增强位置,增加本区域与周边的对比度 8192 坐标系	
+BaseBrightness	uint32	O	基准亮度	0
+StretchIntensity	uint32	O	拉伸强度	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ThermographyOptions
Get Config Response Example
<pre> table.ThermographyOptions[0][0].EZoom=0 table.ThermographyOptions[0][0].Colorization=White Hot table.ThermographyOptions[0][0].SmartOptimizer=10 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=Custom table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Enable= true table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][0u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][1u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][2u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][3u]=0 table.ThermographyOptions[0][0].Agc=10 table.ThermographyOptions[0][0].AgcMaxGain=10 table.ThermographyOptions[0][0].AgcPlateau=10 table.ThermographyOptions[0][0].Mode="HighTemperature" table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LowToHigh=13 table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LHROI=15 table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HighToLow=12 </pre>

++AgcPlateau	uint8	O	增益均衡 具體取值範圍由能力決定	10
+Mode	char[32]	O	增益模式 「HighTemperature」 高溫 「LowTemperature」 低溫 「Auto」 自動	「HighTemperature」
+自動	物件	O	僅在模式為 Auto 時有效	
++LowToHigh	uint32	O	當溫度超過此設定值時，自動切換至高溫模式	13
++LHROI	uint32	O	由低切換至高時的 ROI 百分比 0~100	15
++LowToHigh 延遲	uint32	O	低溫模式轉高溫模式需滿足條件之持續時間	10
++HighToLow	uint32	O	溫度下降至此設定值時，自動切換至低溫模式	12
++HLROI	uint32	O	由高切換至低時的 ROI 百分比 0~100	95
++HighToLow Delay	uint32	O	高溫模式轉低溫模式需滿足條件的持續時間	10
+ContrastRect	Rect	O	區域增強位置，增加本區域與周邊的對比度 8192 座標系	
+BaseBrightness	uint32	O	基準亮度	0
+StretchIntensity	uint32	O	拉伸強度	0

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

<http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=熱成像選項>

取得設定回應範例

```
table.ThermographyOptions[0][0].EZoom=0
table.ThermographyOptions[0][0].Colorization=白熱
table.ThermographyOptions[0][0].SmartOptimizer=10
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=自訂
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Enable= true
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][0u]=0
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][1u]=0
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][2u]=0
table.ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Regions[i][3u]=0
table.ThermographyOptions[0][0].Agc=10
table.ThermographyOptions[0][0].AgcMaxGain=10
table.ThermographyOptions[0][0].AgcPlateau=10
table.ThermographyOptions[0][0].Mode="HighTemperature"
table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LowToHigh=13
table.ThermographyOptions[0][0].Auto.LHROI=15
table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HighToLow=12
```

table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HLROI=95

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=Gound
Set Config Response Example
OK

11.1.3 获取外部系统版本信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getExternSystemInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
sysInfo	object	R		
+SerialNumber	char[]	O	序列号	"11111"
+SoftwareVersion	char[]	O	软件版本	"11111"
+FirmwareVersion	char[]	O	固件版本	"11111"
+LibVersion	char[]	O	库版本	"11111"
Response Example				
sysInfo.SerialNumber = 11111111123				
sysInfo.SoftwareVersion = 222222222222				
sysInfo.FirmwareVersion= 333333333333				
sysInfo.LibVersion = 4444444444				

11.1.4 获取预置模式参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
mode	char[]	R	模式类型，依赖于 getCaps 命令获取到的能力	Default

Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam&channel=1&mode=Default				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
presetInfo	object	O	该预置模式对应的各项参数值	

table.ThermographyOptions[0][0].Auto.HLROI=95
設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermographyOptions[0][0].OptimizedRegion.Type=Gound
設定回應範例
OK

11.1.3 取得外部系統版本資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getExternSystemInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
sysInfo	物件	R		
+SerialNumber	char[]	O	序列号	"11111"
+SoftwareVersion	char[]	O	软件版本	"11111"
+韌體版本	字元[]	O	固件版本	"11111"
+函式庫版本	字元[]	O	库版本	"11111"
回應範例				
sysInfo.SerialNumber = 11111111123				
sysInfo.SoftwareVersion = 222222222222				
sysInfo.FirmwareVersion= 333333333333				
sysInfo.LibVersion = 4444444444				

11.1.4 獲取預設模式參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
mode	字元[]	R	模式類型，取決於 getCaps 指令所取得的功能	預設
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=getPresetParam&channel=1&mode=Default				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
presetInfo	物件	O	該預設模式對應的各項參數值	

+Brightness	int	O	亮度	50
+Sharpness	int	O	锐度	50
+EZoom	int	O	倍数	12
+ThermographyGamma	int	O	伽马值	0
+Colorization	char[16]	O	色彩	"White Hot"
+SmartOptimizer	int	O	优化指数	10
+OptimizedRegion	object	O		
++Type	char[16]	O	OptimizedRegion 类型	"Full Screen"
++Enable	bool	O	是否开启 OptimizedRegion	true
++Regions	Rect[]	O	优化区域	[[,0,0,0],]
+Agc	uint32	O	自动增益控制	10
+AgcMaxGain	uint32	O	最大自动增益	10
+AgcPlateau	uint32	O	增益均衡	10

Response Example

```

presetInfo.Brightness = 50
presetInfo.Sharpness= 50
presetInfo.EZoom= 12
presetInfo.ThermographyGamma= 0
presetInfo.Colorization= White Hot
presetInfo.SmartOptimizer= 10
presetInfo.OptimizedRegion.Type= Full Screen
presetInfo.OptimizedRegion.Enable=true
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][0]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][1]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][2]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][3]=0
presetInfo.Agc= 10
presetInfo.AgcMaxGain=10
presetInfo.AgcPlateau = 10

```

11.1.5 Shutter 开关

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
enable	bool	R	是否启用	true
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter&channel=1&enable=true				

Response Params (OK in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

+亮度	int	O	亮度	50
+銳利度	int	O	锐度	50
+電子變焦	int	O	倍数	12
+熱成像圖 amma	int	O	伽马值	0
+著色	字元[16]	O	色彩	"White Hot"
+SmartOptimizer	int	O	优化指数	10
+OptimizedRegion	物件	O		
++類型	字元[16]	O	OptimizedRegion 類型	「全螢幕」
++啟用	bool	O	是否開啟 OptimizedRegion	true
++區域	矩形[]	O	优化区域	[[,0,0,0],]
+Agc	uint32	O	自動增益控制	10
+AgcMaxGain	uint32	O	最大自動增益	10
+AgcPlateau	uint32	O	增益均衡	10

回應範例

```

presetInfo.Brightness = 50
presetInfo.Sharpness= 50
presetInfo.EZoom= 12
presetInfo.ThermographyGamma= 0
presetInfo.Colorization= White Hot
presetInfo.SmartOptimizer= 10
presetInfo.OptimizedRegion.Type= 全螢幕
presetInfo.OptimizedRegion.Enable=true
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][0]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][1]=0
presetInfo.OptimizedRegion.區域[0][2]=0
presetInfo.OptimizedRegion.Regions[0][3]=0
presetInfo.Agc= 10
presetInfo.AgcMaxGain=10
presetInfo.AgcPlateau = 10

```

11.1.5 快門開關

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
啟用	bool	R	是否启用	true
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=enableShutter&channel=1&enable=true				

回應參數（主體內為 OK）

Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				

OK

11.1.6 定焦关联

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
linkVideoChannel	int[]	R	视频通道号列表，取值从 1 开始	[1,2]
speed	float	O	聚焦速度，取值范围： 0.0-1.0	0.5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus&linkVideoChannel[0]=1&linkVideoChannel[1]=2				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

11.1.7 FFC（flat field correction）校准

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC&channel=1				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

11.2 测温

11.2.1 获取测温能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

OK

11.1.6 定焦關聯

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
linkVideoChannel	int[]	R	視頻通道號清單，取值從 1 開始	[1,2]
speed	float	O	聚焦速度，取值範圍：0.0-1.0	0.5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=fixFocus&linkVideoChannel[0]=1&linkVideoChannel[1]=2				
回應參數（OK 位於主體內）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

11.1.7 FFC (平面場校正) 校準

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ThermographyManager.cgi?action=doFFC&channel=1				
回應參數（OK 位於主體內）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

11.2 測溫

11.2.1 獲取測溫能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+TotalNum	object	O	总个数能力	
++MaxNum	uint	O	最大数量	8
++Spot	object	O	点相关能力	
+++MaxSpots	uint	O	最多点个数	8
++Line	object	O	线的相关能力	
+++MaxLines	int	O	最多划线的条数	1
++Area	object	O	区域的相关能力	
+++MaxAreas	int	O	最多区域的个数	8
+TemperPresets	object	O		
++MaxPresets	int	O	最多预置位数	256
+MeterInfo	object	O		
++Type	char[][16]	O	测温模式的类型 取值范围： { "Spot", "Line", "Area" }	["Spot", "Line", "Area"]
++ObjectEmissivity	object	O	辐射系数相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++ObjectDistanceMeter	object	O	距离相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++ReflectedTemperature	object	O	反射温度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++RelativeHumidity	object	O	相对湿度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0

channel	int	R	視訊通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getCaps&channel=1				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力信息	
+TotalNum	物件	O	總個數能力	
++MaxNum	uint	O	最大数量	8
++Spot	物件	O	點相關能力	
+++MaxSpots	uint	O	最多點個數	8
++線	物件	O	線的相關能力	
+++最大線數	int	O	最多劃線的條數	1
++區域	物件	O	區域的相關能力	
+++MaxAreas	int	O	最多區域的個數	8
+TemperPresets	物件	O		
++MaxPresets	int	O	最多預設位數	256
+MeterInfo	物件	O		
++Type	字元[[16]	O	測溫模式的類型 取值範圍： {"Spot","Line","Area"}	["點","線","區域"]
++物件發射率 y	object	O	輻射係數相關能力 取值為 Min~Max，以步長 Step 增長，離散的數值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++步	int	O	步长	1
++物件距離 公尺	物件	O	距離相關能力 取值为 Min~Max，以步長為 Step 遞增長、離散的數值	
+++最大值	int	O	最大值	100
+++最小值	int	O	最小值	0
+++預設值	int	O	默认值	0
+++步長	int	O	步长	1
++反射溫度 溫度	物件	O	反射溫度相關能力 取值為 Min~Max，以步長 Step 遞增，離散的數值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++最小值	int	O	最小值	0
+++預設	int	O	默认值	0
+++步長	int	O	步长	1
++相對濕度 y	物件	O	相對濕度相關能力 取值範圍為 Min~Max，並以步長 Step 遞增	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0

+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
++AtmosphericTemperature	object	O	大气温度相关能力 取值为 Min~Max，以步长为 Step 增长，离散的数值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++Step	int	O	步长	1
+Statistics	object	O		
++MinPeriod	int	O		60
+Isotherm	object	O	等温线参数	
++MaxTemp	int	O	等温线最大值	327.0
++MinTemp	int	O	等温线最小值	-20.0

Response Example

```

caps.TotalNum.MaxNum=8
caps.TotalNum.Spot.MaxSpots=8
caps.TotalNum.Line.MaxLines=1
caps.TotalNum.Area.MaxAreas=8
caps.TemperPresets.MaxPresets=256
caps.MeterInfo.Type[0u]=Spot
caps.MeterInfo.Type[1u]=Area
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Max=100
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Min=0
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Default=0
caps.MeterInfo.ObjectEmissivity.Step=1
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Max=100
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Min=0
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Default=0
caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.Step=1
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Max=100
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Min=0
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Default=0
caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.Step=1
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Max=100
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Min=0
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Default=0
caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Step=1
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Max=100
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Min=0
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Default=0
caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Step=1
caps.Statistics.MinPeriod=60
caps.Isotherm.MaxTemp=327.0
caps.Isotherm.MinTemp=-20.0

```

+++預設	int	O	默认值	0
+++步長	int	O	步长	1
++大氣溫度	物件	O	大氣溫度相關能力 取為 Min~Max，以步長 Step 遞增 之離散數值	
+++Max	int	O	最大值	100
+++Min	int	O	最小值	0
+++Default	int	O	默认值	0
+++步驟	int	O	步长	1
+統計資料	物件	O		
++最小週期	int	O		60
+等溫線	物件	O	等溫線參數	
++MaxTemp	int	O	等溫線最大值	327.0
++MinTemp	int	O	等溫線最小值	-20.0

回應範例

上限。總數。最大數量=8
 上限。總數。測站。最大測站數=8
 上限。總數。線條。最大線條數=1
 上限。總數。區域。最大區域數=8
 上限。溫度預設值。最大預設值數=256
 上限。儀表資訊。類型[0u]=測站
 caps.MeterInfo.Type[1u]=區域
 caps.MeterInfo.物件發射率。最大值=100
 caps.MeterInfo.物件發射率。最小值=0
 caps.MeterInfo.物件發射率。預設=0
 caps.MeterInfo.物件發射率。步長=1
 caps.MeterInfo.ObjectDistanceMeter.最大=100
 caps.MeterInfo.物件距離計.Min=0
 caps.MeterInfo.物件距離計.Default=0
 caps.MeterInfo.物件距離計.Step=1
 caps.MeterInfo.反射溫度.Max=100
 caps.MeterInfo.反射溫度.Min=0
 caps.MeterInfo.反射溫度.Default=0
 caps.MeterInfo.ReflectedTemperature.步長=1
 caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Max=100
 caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Min=0
 caps.MeterInfo.RelativeHumidity.Default=0
 caps.MeterInfo.相對濕度.步長=1
 caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Max=100
 caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Min=0
 caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Default=0
 caps.MeterInfo.AtmosphericTemperature.Step=1
 caps.Statistics.MinPeriod=60
 caps.Isotherm.MaxTemp=327.0
 caps.Isotherm.MinTemp=-20.0

11.2.2 【配置】热成像测温

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatImagingThermometry	object	O	热成像测温配置	
+RelativeHumidity	uint32	O	相对湿度 取值范围由能力集决定	50
+AtmosphericTemperature	float	O	大气温度 取值范围由能力集决定	20
+ObjectEmissivity	float	O	物体辐射系数 取值范围由能力集决定	1.0
+ObjectDistance	uint32	O	物体距离 取值范围由能力集决定	100
+ReflectedTemperature	float	O	物体反射温度 取值范围由能力集决定	20.1
+TemperatureUnit	char[16]	O	温度单位 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+Isotherm	object	O	等温线参数配置	
++Enable	bool	O	色标功能 true 开启, false 关闭	true
++MinLimitTemp	int32	O	等温线下限温度值 取值范围由能力集决定	100
++MediumTemp	int32	O	等温线中位温度值 取值范围由能力集决定	120
++MaxLimitTemp	int32	O	等温线上限温度值 取值范围由能力集决定	140
++SaturationTemp	int32	O	等温线饱和温度值 取值范围由能力集决定	160
++ColorBarDisplay	bool	O	是否显示色标条(osd 叠加) true 开启 false 关闭	true
++Rect	Rect	O	色温条矩形区域 (OSD 位置) 使用相对坐标体系, 取值均为 0-8191	
+HotSpotFollowing	bool	O	是否开启热点探测追踪使能 true 开启, false 关闭	true
+TemperEnable	bool	O	测温开关 true 开启, false 关闭	true
+HotSpotColorMode	char[16]	O	热点跟踪颜色模式 "Auto" 自动 "Manual" 手动, 默认值	"Manual"
+HighCTMakeColor	Color	O	高色温标注颜色	

11.2.2 【設定】熱成像測溫

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
HeatImagingT 測溫	物件	O	熱成像測溫配置	
+RelativeHumi dity	uint32	O	相对湿度 取值範圍由能力集決定	50
+大氣 溫度	float	O	大氣溫度 取值範圍由能力集決定	20
+物件發射 vity	float	O	物體輻射係數 取值範圍由能力集決定	1.0
+ObjectDistan ce	uint32	O	物体距离 取值範圍由能力集決定	100
+ReflectedTe 溫度	浮點 數	O	物體反射溫度 取值範圍由能力集決定	20.1
+溫度 Unit	字元[16]	O	溫度單位 溫度單位支援兩種類型： "Centigrade"：攝氏度 "Fahrenheit"：華氏度	"Centigrade"
+等溫線	物件	O	等溫線參數配置	
++啟用	bool	O	色标功能 true 開啟，false 關閉	true
++最小限制溫度 mp	int32	O	等溫線下限溫度值 取值範圍由能力集決定	100
++MediumTe mp	int32	O	等溫線中位溫度值 取值範圍由能力集決定	120
++MaxLimitTe mp	int32	O	等溫線上限溫度值 取值範圍由能力集決定	140
++SaturationT emp	int32	O	等溫線飽和溫度值 取值範圍由能力集決定	160
++ColorBarDis play	bool	O	是否顯示色標條（OSD 疊加） true 開啟，false 關閉	true
++Rect	Rect	O	色溫條矩形區域（OSD 位置） 使用相對座標體系，取值均為 0-8191	
+HotSpotFollo w	bool	O	是否開啟熱點探測追蹤使能 true 開啟，false 關閉	true
+TemperEnabl e	bool	O	測溫开关 true 開啟，false 關閉	true
+HotSpotColor Mode	字元[16]	O	熱點追蹤顏色模式 「Auto」自動 「Manual」手動，預設值	「Manual」
+HighCTMake rColor	顏色	O	高色溫標註顏色	

+LowCTMaker Color	Color	O	低色温标注颜色	
+Altitude	float	O	海拔高度 单位: m 取值范围由能力集决定	150.0
+Visibility	float	O	能见度 单位: km 取值范围由能力集决定	5.0
+RainFallCapacity	float	O	雨量 单位: mm 取值范围由能力集决定	0.0
+Thermometry Mode	int	O	测温模式: 0、体表模式 1 体温模式	1
+HotSpotOsd Show	bool	O	热点温度 osd 是否显示, 仅在观测设备支持测温功能时使用	false
+ColdSpotFollow	bool	O	是否开启冷点探测跟踪, true 开启, false 关闭	false

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HeatImagingThermometry
Get Config Response Example
table.HeatImagingThermometry.RelativeHumidity=50 table.HeatImagingThermometry.AtmosphericTemperature=20.0 table.HeatImagingThermometry.HotSpotOsdShow=false
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.RelativeHumidity=50
Set Config Response Example
OK

11.2.3 【配置】测温规则

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Thermometry Rule	object[]	O	测温规则配置 是一个二维数组, 第一维是通道号, 第二维是测温点规则, 支持多通道多个类型测温	
+Enable	bool	O	测温使能 true 开启, false 关闭	true
+PresetId	int	O	预置点编号 其中 PresetMax 通过 GetCurrentProtocolCaps.接口获取	0
+RuleId	int	O	规则 ID, 取值范围: [0—MaxNum] 其中 MaxNum 通过 getCaps 接口获取	0
+Name	char[]	O	自定义名称 最多 63 个字节	"xxxx"

+LowCTMaker 顏色	顏色	O	低色溫標註顏色	
+Altitude	浮點數	O	海拔高度 單位：m 取值範圍由能力集決定	150.0
+能見度	浮點數	O	能見度 單位：km 取值範圍由能力集決定	5.0
+RainFallCapacity	float	O	雨量 單位:mm 取值範圍由能力集決定	0.0
+測溫 Mode	int	O	測溫模式：0、體表模式；1、體溫模式	1
+熱點溫度 OSD Show	bool	O	是否顯示熱點溫度 OSD，僅在觀測設備支援測溫功能時使用	false
+冷點追蹤 OW	bool	O	是否開啟冷點探測跟蹤，true 開啟，false 關閉	false

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HeatImagingThermometry 取得設定回應範例
table.HeatImagingThermometry.相對濕度=50 table.HeatImagingThermometry.AtmosphericTemperature=20.0 table.HeatImagingThermometry.HotSpotOsdShow=假
設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingThermometry.RelativeHumidity=50
設定回應範例
OK

11.2.3 【配置】測溫規則

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
溫度測量 Rule	物件[]	O	測溫規則配置 是一個二維陣列，第一維為通道號，第二維為測溫點規則，支援多通道多種類型的測溫。	
+Enable	bool	O	測溫使能 true 開啟，false 關閉	true
+PresetId	int	O	預設點編號 其中 PresetMax 可透過 GetCurrentProtocolCaps 介面取得。	0
+規則 ID	int	O	規則 ID，取值範圍：[0—MaxNum]，其中 MaxNum 透過 getCaps 介面取得	0
+名稱	字元[]	O	自訂名稱， 最多 63 個位元組	"xxxx"

+Type	char[16]	O	测温的类型 支持 3 种类型的测温： "Spot"点测温 "Area"区域测温 "Line"线测温	"Spot"
+MeterRegion	object	O	测温位置信息	
++Coordinates	Point[]	O	测温点坐标列表 Point 格式为[x, y], x 和 y 为 int 类型坐标值 使用相对坐标体系, 取值均为 0~8191	[Point,]
+T	int	O	温度采样周期 单位：秒	3
+AlarmSetting	object[]	O	测温点报警设置	
++Id	int	O	报警唯一编号 取值范围：[0—65535]	0
++Enable	bool	O	是否开启该点报警 true 开启, false 关闭	true
++Result	char[16]	O	测温报警结果 点测温: "Value","Slope" 线测温: "Max","Min","Aver","Slope","Diff" 区域测温: "Max","Min","Aver","Std", "Mid","ISO","Slope","Diff"	"Max"
++AlarmCondition	char[16]	O	报警条件 "Below", 低于 "Match", 匹配 "Above" 高于	"Below"
++Threshold	float	O	报警阈值温度/温度斜率（每分钟） 温度斜率:当前温度与一分钟之前温度值差	20.0
++Hysteresis	float	O	温度误差, 浮点数 应该表示正负误差在 0.1 范围内	0.1
++Duration	int	O	阈值温度持续时间 单位: 秒	30
++PreThreshold	float	O	预报警阈值,	10.0
++PreDuration	uint32	O	预报警温度持续时间; 单位: 秒	30
++SlopeResult	enumchar[16]	O	斜率报警采样类型; 平均值、最小值, 最大值;可选取值类型 enumchar[16]{ "Aver", "Max", "Min" }	"Aver"
+LocalParameters	object	O	本地参数配置	
++Enable	bool	O	是否启用本地配置	true

+類型	char[16]	O	測溫的類型 支援 3 種類型的測溫： 「Spot」點測溫 「Area」區域測溫 「Line」線測溫	「Spot」
+MeterRegion	物件	O	測溫位置資訊	
++座標	點[]	O	測溫點座標列表 Point 格式為[x, y]，其中 x 和 y 為 int 類型的座標值 使用相對座標體系，取值均為 0~8191	[Point,]
+T	int	O	溫度採樣週期 單位：秒	3
+AlarmSetting	物件[]	O	測溫點警報設定	
++Id	int	O	警報唯一編號 取值範圍：[0—65535]	0
++啟用	bool	O	是否開啟該點警報 true 開啟，false 關閉	true
++結果	字元[16]	O	測溫警報結果 點測溫："Value","Slope" 線測溫： "最大值","最小值","平均值","斜率","差值" 區域測溫：「最大值」、「最小值」、「平均值」、「標準差」、「中位數」、「ISO」、「斜率」、「差值」	"Max"
++AlarmCondition	字元[16]	O	報警條件 「Below」，低於 「Match」，匹配 「Above」高於	「Below」
++閾值	浮點數	O	警報閾值溫度／溫度斜率（每分鐘） 溫度斜率：目前溫度與一分鐘前溫度值之差	20.0
++遲滯	浮點數	O	溫度誤差， 浮點數應表示正負誤差在 0.1 範圍內	0.1
++持續時間	int	O	閾值溫度持續時間 單位：秒	30
++PreThreshold	float	O	預警報閾值，	10.0
++PreDuration	uint32	O	預警報溫度持續時間；單位：秒	30
++SlopeResult	enumchar[16]	O	斜率警報採樣類型；平均值、最小值，最大值；可選取值類型 enumchar[16]{ "Aver", "Max", " Min"} }	"Aver"
+本地參數	物件	O	本地參數配置	
++啟用	bool	O	是否啟用本地配置	true

			true 开启， false 关闭	
++ObjectEmissivity	float	O	目标辐射系数 浮点数 0~1	0.95
++ObjectDistance	uint	O	目标距离 取值范围通过 getCaps 接口获取。	10
++ReflectedTemp	float	O	目标反射温度	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ThermometryRule
Get Config Response Example
table.ThermometryRule[0][0].Enable = true table.ThermometryRule[0][0].PresetId =0 table.ThermometryRule[0][0].RuleId=0 table.ThermometryRule[0][0].Name=SpotName table.ThermometryRule[0][0].Type=Spot table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][0]= 0 table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][1]= 0 ... table.ThermometryRule[0][0].T=3 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Id=0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Enable=true table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Result =Max table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].AlarmSetting[0]Condition=Below table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Threshold=20.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreThreshold=10.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreDuration=30 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Hysteresis=0.1 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Duration=30 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.Enable=true table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectEmissivity=0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectDistance=0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.RefalectedTemp=0
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermometryRule[0][0].Name=name1
Set Config Response Example
OK

11.2.4 【配置】测温点异常报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HeatImagingTemper	object[]	O	测温点异常报警配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	

			true 開啟，false 關閉	
++ObjectEmissivity	float	O	目標輻射係數 浮點數 0~1	0.95
++ObjectDistance	uint	O	目標距離 取值範圍透過 getCaps 介面取得。	10
++ReflectedTemp	float	O	目標反射溫度	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ThermometryRule				
Get Config Response Example				
table.ThermometryRule[0][0].Enable = true table.ThermometryRule[0][0].PresetId = 0 table.ThermometryRule[0][0].RuleId = 0 table.ThermometryRule[0][0].Name = SpotName table.ThermometryRule[0][0].Type = Spot table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][0] = 0 table.ThermometryRule[0][0].MeterRegion.Coordinates[PointNo][1] = 0 ... table.ThermometryRule[0][0].T = 3 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Id = 0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Enable = true table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Result = Max table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].AlarmSettingCondition = Below table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Threshold = 20.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreThreshold = 10.0 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].PreDuration = 30 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Hysteresis = 0.1 table.ThermometryRule[0][0].AlarmSetting[0].Duration = 30 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.Enable = true table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectEmissivity = 0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ObjectDistance = 0.95 table.ThermometryRule[0][0].LocalParameters.ReflectedTemp = 0				
Set Config Request Example				
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ThermometryRule[0][0].Name=name1 設定設定回應範例 OK				

11.2.4 【設定】測溫點異常警報

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
HeatImagingTemper	物件[]	O	測溫點異常警報配置，一維陣列 視訊通道編號，從 0 開始	

+Enable	bool	R	是否使能测温点异常报警	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见“【数据结构】事件处理对象”	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HeatImagingTemper
Get Config Response Example
table.HeatImagingTemper[0].Enable=false table.HeatImagingTemper[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.HeatImagingTemper[1].... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingTemper[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

11.2.5 获取指定点温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
coordinate	int[2]	R	测温点坐标	[1024,1024]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper&channel=1&coordinate[0]=1024&coordinate[1]=1024				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object	O	温度信息	
+Type	char[]	O	返回测温类型 支持三种类型： "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	Spot
+TemperAver	float	O	点的温度	27.5
Response Example				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

+啟用	bool	R	是否啟用測溫點異常警報	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=HeatImagingTemper
取得設定回應範例
table.HeatImagingTemper[0].Enable=false table.HeatImagingTemper[0].EventHandler.... (EventHandler 的輸出詳見「【數據結構】事件處理對象」)
table.HeatImagingTemper[1]....
...

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HeatImagingTemper[0].Enable=true 設定設定回應範例
OK

11.2.5 獲取指定點溫度參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
座標	int[2]	R	測溫點座標	[1024,1024]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getRandomPointTemper&channel=1&coordinate[0]=1024&coordinate[1]=1024				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
TempInfo	物件	O	溫度信息	
+類型	字元[]	O	回傳測溫類型 支援三種類型： "Spot"：點測溫 "Area"：區域測溫 "Line"：線測溫	Spot
+TemperAver	float	O	点的溫度	27.5
回應範例				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

11.2.6 获取指定项温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	获取测温项温度的条件	
+PresetId	int	O	预置点编号	0
+RuleId	int	O	规则 ID，取值范围： [0- MaxNum] 其中 MaxNum 通过 getCaps 接口获取	0
+Type	enumchar[16]	O	测温项类别 enumchar[16]{ "Spot": 点 "Area": 区域 "Line": 线 }	"Spot"
+Name	char[64]	O	测温项的名称 可通过 GetThermometryRuleConfig 接口获取	"xxxx"
+Channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper&condition.PresetId=0&condition.RuleId=0&condition.Type=Spot&condition.Name=Spot1&condition.channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object	O	温度信息	
+Type	char[]	O	返回测温类型 支持三种类型: "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	Spot
+TemperAver	float	O	点的温度	27.5
Response Example				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

11.2.7 温度查询

1. 开始查询温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind
Method	GET
Request Params (key=value format in URL)	

11.2.6 取得指定項目溫度參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	獲取測溫項溫度的條件	
+PresetId	int	O	預設點編號	0
+RuleId	int	O	規則 ID，取值範圍：[0- MaxNum] 其中 MaxNum 透過 getCaps 介面 获取	0
+Type	enumchar[16]	O	測溫項類別 enumchar[16]{ "Spot": 點 " "Area": 區域 "Line": 線 }	"Spot"
+名稱	字元[64]	O	測溫項的名稱 可透過 GetThermometryRuleConfig 介面取得	"xxxx"
+通道	int	O	視訊通道編號，從 1 開始	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getTemper&condition.PresetId=0&condition.RuleId=0&condition.Type=現場&condition.Name=現場 1&condition.channel=1				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
TempInfo	物件	O	溫度信息	
+類型	char[]	O	返回測溫類型 支援三種類型： "Spot"：點測溫 "Area"：區域測溫 "Line"：線測溫	Spot
+TemperAver	float	O	点的温度	27.5
回應範例				
TempInfo.Type=Spot TempInfo.TemperAver=27.5				

11.2.7 溫度查詢

1. 開始查詢溫度資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind 方法			
	GET			
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	O	获取测温项温度的条件	
+StartTime	char[]	O	查询的开始时间	2010-04-01%200:00:00
+EndTime	char[]	O	查询的结束时间	2010-04-08%200:00:00
+Type	char[]	O	类型，取值范围： {Spot, Line, Area}	"Spot"
+Period	int	O	周期，取值范围： {5, 10, 15, 30}，单位：分钟	5
+channel	int	O	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2010-04-01%200:00:00&condition.EndTime=2010-04-08%200:00:00&condition.Type=Spot&condition.channel=1&condition.Period=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
totalCount	uint	R	查询结果数量	333
Response Example				
token=46878 totalCount=333				

2. 获取温度数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
beginNumber	uint	O	本次查询的起始位置	16
count	uint	O	本次查询的查询数据量	16
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind&token=46878&beginNumber=16&count=16				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	实际查询到的点数	12
+info	object[]	R	温度统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的温度记录	
++Time	char[20]	O	记录时间 时间字符串	"2010-04-08 16:12:46"
++PresetId	int	O	预置点编号	0
++RuleId	int	O	规则编号	0
++Type	char[16]	O	查询类别 "Spot":点	"Spot"

Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	獲取測溫項溫度的條件	
+StartTime	字元[]	O	查詢的開始時間	2010-04-01%200:00:00
+EndTime	字元[]	O	查詢的結束時間	2010-04-08%200:00:00
+類型	字元[]	O	类型，取值範圍：{Spot、Line、Area}	「Spot」
+週期	int	O	周期，取值範圍：{5, 10, 15, 30}，單位：分鐘	5
+通道	int	O	視訊通道編號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=startFind&condition.StartTime=2010-04-01%200:00:00&condition.EndTime=2010-04-08%200:00:00&condition.Type=Spot&condition.channel=1&condition.Period=5				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	取得的查詢代幣	46878
totalCount	uint	R	查詢結果數量	333
回應範例				
token=46878 totalCount=333				

2. 獲取溫度數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint	R	取得的查詢代幣	46878
beginNumber	uint	O	本次查詢的起始位置	16
count	uint	O	本次查詢的查詢資料量	16
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=doFind&token=46878&beginNumber=16&count=16				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	int	R	實際查詢到的點數	12
+資訊	物件[]	R	溫度統計資訊 是一個陣列，每個元素代表一條滿足條件的溫度記錄	
++Time	char[20]	O	记录时间 時間字串	2010-04-08 16:12:46
++預設組 ID	int	O	預設點編號	0
++規則 ID	int	O	规则编号	0
++類型	字元[16]	O	查询类别 "Spot"：點	「Spot」

			"Area":区域 "Line":线	
++Name	char[64]	O	查询项名称	"xxxx"
++Coordinate	Point[]	O	查询测温点坐标 最大 8 个，采用 8192 相对坐标体系	[Point,]
++Channel	int	O	通道号，从 1 开始	1
++TemperatureUnit	char[16]	O	温度单位(当前配置的温度单位) 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit":华氏度	"Centigrade"
++QueryTemperInfo	object	O		
+++TemperAve	float	O	平均温度	50.1
+++TemperMax	float	O	最高温度	50.2
+++TemperMin	float	O	最低温度	50.0
+++MaxPoint	Point	O	最高温点，8192 坐标	[0,0]
+++MinPoint	Point	O	最低温点，8192 坐标	[0,0]
Response Example				
found=12 info[i].Time=2010-04-08 16:12:46 info[i].PresetId=0 info[i].RuleId=0 info[i].Type=Spot info[i].Name=xxxx info[i].Coordinate[0]=1024 info[i].Coordinate[1]=2048 info[i].Channel=0 info[i].TemperatureUnit=Centigrade info[i].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1 info[i].QueryTemperInfo.TemperMax=50.2 info[i].QueryTemperInfo.TemperMin=50.0				

3. 停止查询温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint	R	获取到的查询 token	46878
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind&token=46878				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

			"Area" : 區域 "Line" : 線	
++名稱	字元[64]	O	查詢項目名稱	"xxxx"
++座標	點[]	O	查詢測溫點座標 最多 8 個，採用 8192 相對座標體系	[點,]
++通道	int	O	通道編號，從 1 開始	1
++溫度單位 it	字元[16]	O	溫度單位（目前設定的溫度單位） 溫度單位支援兩種類型： "Centigrade" : 攝氏度 "Fahrenheit" : 華氏度	"Centigrade"
++QueryTemperInfo	物件	O		
+++TemperAve	浮點數	O	平均溫度	50.1
+++TemperMax	浮點數	O	最高溫度	50.2
+++TemperMin	浮點數	O	最低溫度	50.0
+++最高溫點	點	O	最高溫點，8192 座標	[0,0]
+++最低溫點	點	O	最低溫點，8192 座標	[0,0]
回應範例				
found=12 info[i].Time=2010-04-08 16:12:46 info[i].PresetId=0 info[i].RuleId=0 info[i].Type=Spot info[i].Name=xxxx info[i].Coordinate[0]=1024 info[i].Coordinate[1]=2048 info[i].Channel=0 info[i].TemperatureUnit=Centigrade info[i].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1 info[i].查詢溫度資訊。最高溫度=50.2 info[i].查詢溫度資訊。溫度最小值=50.0				

3. 停止查詢溫度資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint	R	獲取的查詢代幣	46878
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=stopFind&token=46878				

回應參數（OK 位於主體內）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				

OK

11.2.8 订阅温度信息

订阅温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，缺省值 5。设备在应答中发送温度数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper&channel=2&heartbeat=5				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	温度信息数组	
+Time	char[32]	R	记录时间，格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss	"2010-04-08 16:12:46"
+PresetId	int	O	预置点编号，从 1 开始	1
+RuleId	int	O	规则编号	1
+Type	char[16]	R	查询类别 "Spot":点 "Area":区域 "Line":线	"Spot"
+Name	char[64]	O	查询项名称	"xxxx"
+Coordinate	int[8][2]	O	查询测温点坐标，最大 8 个，采用 8192 相对坐标体系	[[1024, 2048]]
+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
+TemperatureUnit	char[16]	R	温度单位，取值： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+QueryTemperInfo	object	R	温度信息	
++TemperAve	float	R	平均温度	50.1
++TemperMax	float	R	最高温度	50.2
++TemperMin	float	R	最低温度	50.0
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed				

11.2.8 訂閱溫度資訊

訂閱溫度資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
heartbeat	int	O	心跳間隔，單位秒，預設值為 5。設備在應答中發送溫度數據的同時，會依照心跳間隔定期發送心跳訊息以維持連線，訊息內容為字串 "Heartbeat"	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachTemper&channel=2&heartbeat=5				

回應參數 (multipart；主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	R	溫度資訊陣列	
+時間	字元[32]	R	記錄時間，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	2010-04-08 16:12:46
+預設點編號	int	O	預設點編號，從 1 開始	1
+規則編號	int	O	規則編號	1
+類型	字元[16]	R	查詢類別 "Spot":點 "Area":區域 "Line":線	"Spot"
+名稱	字元[64]	O	查詢項目名稱	"xxxx"
+座標	int[8][2]	O	查詢測溫點座標，最多 8 個，採用 8192 相對座標體系	[[1024, 2048]]
+通道	int	O	視訊通道編號，從 0 開始	0
+溫度單位	字元[16]	R	溫度單位，取值： "Centigrade": 攝氏度 "Fahrenheit": 華氏度	"攝氏度"
+QueryTemperInfo	物件	R	溫度信息	
++TemperAve	浮點數	R	平均溫度	50.1
++TemperMax	float	R	最高溫度	50.2
++TemperMin	float	R	最低溫度	50.0
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed				

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

info[0].Time=2010-04-08 16:12:46
info[0].PresetId=1
info[0].RuleId=1
info[0].Type=Spot
info[0].Name=xxxx
info[0].Coordinate[0][0]=1024
info[0].Coordinate[0][1]=2048
info[0].Channel=0
info[0].TemperatureUnit=Centigrade
info[0].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1
info[0].QueryTemperInfo.TemperMax=50.2
info[0].QueryTemperInfo.TemperMin=50.0
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
--<boundary>
.....
```

11.2.9 订阅温度分布数据

订阅温度分布数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	心跳间隔，单位秒，取值范围 [1,60] ，缺省值 5。设备在应答中发送温度数据的同时，会按照心跳间隔定期发送一个心跳消息进行保活，消息内容是字符串 "Heartbeat"	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc&channel=2&heartbeat=5				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
dataInfo	object	R	温度分布数据信息	
+Width	int	R	图像宽度，单位像素	1920
+Height	int	R	图像高度，单位像素	1080

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <data length>

info[0].Time=2010-04-08 16:12:46
info[0].PresetId=1
info[0].RuleId=1
info[0].Type=Spot
info[0].Name=xxxx
info[0].Coordinate[0][0]=1024
info[0].Coordinate[0][1]=2048
info[0].Channel=0
info[0].TemperatureUnit=攝氏
info[0].QueryTemperInfo.TemperAve=50.1
info[0].QueryTemperInfo.TemperMax=50.2
info[0].QueryTemperInfo.TemperMin=50.0
.....
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

心跳
--<boundary>
```

.....

11.2.9 訂閱溫度分佈數據

訂閱溫度分佈數據

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
心跳	int	O	心跳間隔，單位秒，取值範圍[1,60]，缺省值 5。設備在應答中發送溫度數據的同時，會按照心跳間隔定期發送一個心跳消息進行保活，消息內容是字串 "Heartbeat"	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=attachProc&channel=2&heartbeat=5				

回應參數 (多部分；主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
dataInfo	物件	R	溫度分佈數據資訊	
+寬度	int	R	圖像寬度，單位為像素	1920
+高度	int	R	圖像高度，單位為像素	1080

+Channel	int	O	视频通道号，从 0 开始	0
+Time	char[32]	R	获取数据时间，格式： yyyy-mm-dd hh:mm:ss	"2010-04-08 16:12:46"
+Length	int	O	数据长度	2073600
+sensorType	char[16]	O	算法类型，取值： "Tau"	"Tau"
+Unzip	object	O	解压缩参数, sensorType 为 Tau 时使用	
++ParamR	uint	O	温度转化所需参数 R	1
++ParamB	uint	O	温度转化所需参数 B	1
++ParamF	uint	O	温度转化所需参数 F	1
++ParamO	uint	O	温度转化所需参数 O	1

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
 Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

dataInfo.Width=1920

dataInfo.Height=1080

dataInfo.Channel=0

dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00

dataInfo.Length=2073600

dataInfo.sensorType="Tau"

dataInfo.Unzip.ParamR=1

dataInfo.Unzip.ParamB=1

dataInfo.Unzip.ParamF=1

dataInfo.Unzip.ParamO=1

--<boundary>

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: <data length>

<Binary data>

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: 11

Heartbeat

--<boundary>

.....

+通道	int	O	視訊通道編號，從 0 開始	0
+時間	char[32]	R	取得資料時間， 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss	2010-04-08 16:12:46
+長度	int	O	数据长度	2073600
+感測器類型	字元[16]	O	演算法類型，取值："Tau"	"Tau"
+解壓縮	物件	O	解壓縮參數，sensorType 為 Tau 時使用	
++ParamR	uint	O	溫度轉換所需參數 R	1
++ParamB	uint	O	溫度轉換所需參數 B	1
++ParamF	uint	O	溫度轉換所需參數 F	1
++ParamO	uint	O	溫度轉換所需參數 O	1

回應範例

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <資料長度>

dataInfo.Width=1920
dataInfo.Height=1080
dataInfo.Channel=0
dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00
dataInfo.Length=2073600
dataInfo.sensorType="Tau"
dataInfo.Unzip.ParamR=1
dataInfo.Unzip.ParamB=1
dataInfo.Unzip.ParamF=1
dataInfo.Unzip.ParamO=1

--<邊界>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <資料長度>

<Binary_data>

Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

心跳

--<boundary>

.....

11.2.10 通知开始获取数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+channel	int	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch&channel=2				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	char[]	R	状态，取值范围： {Ready, Busy}. "Ready" 表示服务可用，"Busy" 表示服务忙	Ready
Response Example				
status=Ready				

11.2.11 【配置】火焰预警配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FireWarning	object[][]	O	火灾预警配置，与配置 FireWarningMode 配置使用 是一个二维数组。第一维表示视频输入通道，从 0 开始，最大 32 个通道，热成像通道号下有信息，可见光元素为 null，第二维代表该视频输入通道下的预警规则，最大 32 个。火灾预警模式为"SpaceExclude",第二维只有 0 元素有效	
+SmdFilterEnable	bool	O	是否开启工程车过滤使能	false
+Enable	bool	O	火灾预警功能是否开启	true
+PresetId	int	O	预置点编号。火灾预警模式为 "PtzPreset"下生效 预置点代表一个场景，一个场景下允许有一个或者多个火灾预警规则。建议一个场景下只设置一个火灾预警规则。	0
+Row	int	O	火警检测区域的行数 默认行数= Regions 元素个数，只读	32
+Col	int	O	火警检测区域的列数 默认 40 列，只读	40

11.2.10 通知開始獲取資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
+channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=toFetch&channel=2				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
status	char[]	R	状态，取值範圍：{Ready, Busy}。 「Ready」表示服務可用，「Busy」表示服務忙	Ready
回應範例狀態=				
Ready				

11.2.11 【設定】火焰預警設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
火災警告	物件[]	O	火災預警配置，與配置 FireWarningMode 配置使用是一個二維陣列。第一維表示視頻輸入通道，從 0 開始，最大 32 個通道，熱成像通道號下有資訊，可見光元素為 null；第二維代表該視頻輸入通道下的預警規則，最大 32 個。火災預警模式為"SpaceExclude"時，第二維只有索引 0 的元素有效。	
+SmdFilterEnable	bool	O	是否啟用工程車過濾功能	false
+啟用	bool	O	是否開啟火災預警功能	true
+PresetId	int	O	預設點編號。火災預警模式為於「PtzPreset」下生效 預設點代表一個場景，一個場景下允許有一個或多個火災預警規則。建議一個場景下僅設定一個火災預警規則。	0
+Row	int	O	火警偵測區域的列數 預設列數=Regions 元素個數，唯讀	32
+Col	int	O	火警偵測區域的行數 預設 40 行，唯讀	40

+Mode	char[16]	O	检测类型 默认 Auto 表示智能 可选项: " Auto ", " Normal " 区别灵敏度是否需要设置	"Auto"
+Type	char[16]	O	检测类型 默认 Fire " Fire ", 火点检测 " Smoke ": 吸烟检测	"Fire"
+TimeDuration Enable	bool	O	是否启用持续时间 当前只在排除区模式下生效	false
+FireDuration	int	O	火情持续时间, 单位秒。水平旋转组 检测火点时, 为避免同一点重复检 测, 设置超时时间, 超过此时间, 跳 过此点	60
+MovingTarget FilterEnable	bool	O	是否开启运动目标过滤	false
+SunReflectE nable	bool	O	是否启用阳光映射过滤	false
+EventHandle r	EventHand ler	O	火灾预警联动项	
+DetectWindo w	object[]	O	火警支持的检测窗口 火灾预警模式为" PtzPreset ", 支持四 个窗口, 火灾预警模式为" SpaceExClude ", 支持 8 个	
++Regions	int64[]	O	检测区域 是一个一维数组, 代表多个检测区 域。每个区域使用掩码表示。 区域的每一行使用一个 64 位整型表 示, 整型的每一位对应一个小块。画 面列: 左-->右; 对应协议列 (数字位): 左 (高位) - ->右 (低位) 由于火灾检测只有 40 列, 对应到数字的低 40 位, 高 24 位固定填 0.	[123456789..., 123456789,...]
++Postion	float[]	O	空间排除区信息, 第一维表示空间坐 标 PTZ 火灾预警模式为" SpaceExClude "时 有效	[0.0, 0.0, 1.0]
++TargetSize	int	O	目标尺寸 Normal 模式下有效, 单位: 像素	3
++Sensitivity	int	O	检测灵敏度 Normal 模式下有效, 取值范围参考 能力默认 0—100	5
++Id	int	O	窗口 ID 号 整型值。由程序动态生成, 一般不需 要在界面上体现	33

+模式	字元[16]	O	检测类型 預設「Auto」表示智慧 可選項："Auto"、"Normal" 區別在於是否需要設定靈敏度	「自動」
+類型	字元[16]	O	检测类型 預設 Fire 「Fire」：火點偵測 「Smoke」：吸菸偵測	「Fire」
+持續時間 啟用	bool	O	是否啟用持續時間 目前僅在排除區模式下生效	false
+FireDuration	int	O	火情持續時間，單位為秒。水平旋轉組 檢測火點時，為避免同一點重複檢 測，設定超時時間；超過此時間即跳 過此点	60
+MovingTarget FilterEnable	bool	O	是否開啟運動目標過濾	false
+SunReflectE nable	bool	O	是否啟用陽光映射過濾	false
+EventHandle r	EventHand ler	O	火災預警聯動項	
+DetectWindo w	物件[]	O	火警支援的檢測視窗 火災預警模式為"PtzPreset"，支援四 个窗口， 火災預警模式為"SpaceExClude"， 支援 8 個	
++Regions	int64[]	O	检测区域 是一個一維陣列，代表多個檢測區 域。每個區域使用遮罩表示。 區域的每一行使用一個 64 位整型表 示，整型的每一位對應一個小塊。畫 面列：左-->右； 對應協議列（數字位）：左（高位）- ->右（低位）由於火災檢測只有 40 列，對應到數字的低 40 位，高 24 位固定填 0。	[123456789...， 123456789，...]
++位置	浮點數[]	O	空間排除區資訊，第一維表示空間坐標 標準 PTZ 當火災預警模式為「SpaceExClude」時 有效	[0.0, 0.0, 1.0]
++目標大小	int	O	目标尺寸 僅在 Normal 模式下有效，單位：像素	3
++靈敏度	int	O	偵測靈敏度 於 Normal 模式下有效，取值範圍請參考 能力預設值為 0—100	5
++Id	int	O	視窗 ID 編號 整數值。由程式動態生成，通常無需 於介面上顯示	33

++Name	char[32]	O	窗口名称	"Region1"
--------	----------	---	------	-----------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FireWarning
Get Config Response Example
table.FireWarning[0][0].Enable=true table.FireWarning[0][0].PresetId=0 table.FireWarning[0][0].Row = 31 table.FireWarning[0][0].Col = 40 table.FireWarning[0][0].Mode=Auto table.FireWarning[0][0].SmdFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].MovingTargetFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].SunReflectEnable=false table.FireWarning[0][0].TimeDurationEnable=false table.FireWarning[0][0].FireDuration= 15 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[0]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[1]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[2]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[3]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[0]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[1]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[2]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[3]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Sensitivity = 95 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Id=1 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Name=windName table.FireWarning[0][0].EventHandler=(output of EventHandler is described in GetEventHandler) ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarning[0][0].Eanble=false
Set Config Response Example
OK

11.2.12 【配置】火焰预警模式配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FireWarningMode	object[]	O	火灾预警模式配置 是一个数组,表示视频通道，从 0 开始,最大支持 32 个通道	
+Mode	char[16]	O	火灾预置模式 "PtzPreset" 云台预置点模式，默认	"PtzPreset"

++名稱	字元[32]	O	窗口名称	"Region1"
------	--------	---	------	-----------

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=FireWarning
取得設定回應範例
<pre>table.FireWarning[0][0].Enable=true table.FireWarning[0][0].PresetId=0 table.FireWarning[0][0].Row = 31 表格.火災警告[0][0].欄 = 40 table.FireWarning[0][0].Mode=自動 table.FireWarning[0][0].SmdFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].MovingTargetFilterEnable=false table.FireWarning[0][0].SunReflectEnable=false table.FireWarning[0][0].TimeDurationEnable=false table.FireWarning[0][0].FireDuration= 15 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[0]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[1]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[2]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Regions[3]=123468789 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[0]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[1]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[2]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Postion[3]=0 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Sensitivity = 95 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Id=1 table.FireWarning[0][0].DetectWindow[windowsNum].Name=windName table.FireWarning[0][0].EventHandler=(output of EventHandler is described in GetEventHandler) ...</pre>

設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarning[0][0].Eanble=false
設定回應範例
OK

11.2.12 【配置】火焰預警模式配置

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
FireWarningMode	物件[]	O	火災預警模式配置 是一個陣列，表示視訊通道，從 0 開始 始，最大支援 32 個通道	
+模式	字元[16]	O	火災預設模式 "PtzPreset" 雲台預設點模式，預設	"PtzPreset"

			"SpaceExclude" 空间排除模式，此时只使用 FireWarning 配置第二维的 0 元素	
--	--	--	---	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FireWarningMode
Get Config Response Example
table.FireWarningMode[0].Mode="PtzPreset"

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarningMode[0].Mode=SpaceExclude
Set Config Response Example
OK

11.2.13 获取当前冷、热点及其温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道号，从 1 开始 热成像通道有效	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	O	当前冷热点及其温度等信息	
+HotPoint	int[2]	O	热点坐标，8192 坐标系	[1150, 2320]
+HotSpotValue	float	O	热点温度值，(最高)	35.5
+ColdPoint	int[2]	O	冷点坐标，8192 坐标系	[5452, 6192]
+ColdSpotValue	float	O	冷点温度值，(最低)	24.3
+TemperatureUnit	int	O	温度单位， 0: 摄氏度， 1: 华氏度	0
Response Example				
info.HotPoint[0]=1150 info.HotPoint[1]=2320 info.HotSpotValue=35.5 info.ColdPoint[0]=5452 info.ColdPoint[1]=6192 info.ColdSpotValue=24.3 info.TemperatureUnit=0				

		"SpaceExclude"空間排除模式，此時僅使用 FireWarning 設定第二維的第 0 個元素	
--	--	--	--

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=FireWarningMode
取得設定回應範例
table.FireWarningMode[0].Mode="PtzPreset"

設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FireWarningMode[0].Mode=SpaceExclude
設定回應範例
OK

11.2.13 獲取當前冷、熱點及其溫度資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	視頻通道號，從 1 開始 熱成像通道有效	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCorrection.cgi?action=getCurrentHotColdSpot&channel=1				

回應參數（主體為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件	O	目前冷熱點及其溫度等資訊	
+HotPoint	int[2]	O	熱點座標，8192 座標系	[1150,2320]
+HotSpotValue	浮點數	O	熱點溫度值（最高）	35.5
+ColdPoint	整數[2]	O	冷點座標，8192 座標系	[5452,6192]
+ColdSpotValue	浮點數	O	冷點溫度值，（最低）	24.3
+TemperatureUnit	int	O	溫度單位， 0：攝氏度， 1：華氏度	0
回應範例				
info.HotPoint[0]=1150 info.HotPoint[1]=2320 info.HotSpotValue=35.5 info.ColdPoint[0]=5452 info.ColdPoint[1]=6192 info.ColdSpotValue=24.3 info.TemperatureUnit=0				

11.2.14 【配置】温度预报警

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
PreAlarmEvent	object[]	O	温度预报警配置，一维数组 视频通道号，从 0 开始	
+Enable	bool	R	是否使能温度预报警	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件联动设置 见“【数据结构】事件处理对象”	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=PreAlarmEvent
Get Config Response Example
table.PreAlarmEvent[0].Enable=false table.PreAlarmEvent[0].EventHandler....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象") table.PreAlarmEvent[1]..... ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PreAlarmEvent[0].Enable=false&PreAlarmEvent[0].EventHandler.BeepEnable=false
Set Config Response Example
OK

11.2.15 获取热度图

获取热度图信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	视频通道编号从 1 开始	2
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly&channel=2				

Response Params(multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
dataInfo	object	O	元数据信息	
+Height	int	O	高度	0
+Width	int	O	宽度	0
+Channel	int	O	通道	0
+Time	string	O	获取数据时间	2010-05-25 00:00:00
+Length	int	O	数据长度	0

11.2.14 【設定】 溫度預警報

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
PreAlarmEvent	物件[]	O	溫度預警報配置，一維陣列視訊通道編號，從 0 開始	
+啟用	bool	R	是否啟用溫度預警報	false
+EventHandler	EventHandler	O	事件聯動設定 見「【資料結構】事件處理物件」	

讀取和修改配置的例子如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=PreAlarmEvent
取得設定回應範例
table.PreAlarmEvent[0].Enable=false table.PreAlarmEvent[0].EventHandler....（EventHandler 的輸出詳見「【數據結構】事件處理物件」） table.PreAlarmEvent[1].... ...

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&PreAlarmEvent[0].Enable=false&PreAlarmEvent[0].EventHandler.BeepEnable=false 設定回應範例 OK

11.2.15 取得熱度圖

取得熱度圖資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	視頻通道編號從 1 開始	2
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/RadiometryManager.cgi?action=getHeatMapsDirectly&channel=2				

回應參數（多部分，主體為二進位）				
Name	Type	R/O	說明	範例
dataInfo	物件	O	元數據資訊	
+高度	int	O	高度	0
+寬度	int	O	寬度	0
+頻道	int	O	通道	0
+時間	字串	O	獲取數據時間	2010-05-25 00:00:00
+長度	int	O	數據長度	0

+sensorType	string	O	算法类型	"Tau"
+Unzip	object	O	解压缩参数 可选类型: "Tau", SensorType 为 Tau 时使用	
++ParamR	int	O	温度转化所需参数 R	1
++ParamB	int	O	温度转化所需参数 B	1
++ParamF	int	O	温度转化所需参数 F	1
++ParamO	int	O	温度转化所需参数 O	1
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <data length> dataInfo.Height=0 dataInfo.Width=0 dataInfo.Channel=0 dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00 dataInfo.Length=0 dataInfo.sensorType="Tau" dataInfo.Unzip.ParamR=1 dataInfo.Unzip.ParamB=1 dataInfo.Unzip.ParamF=1 dataInfo.Unzip.ParamO=1 --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <data length> <Binary data>				

11.2.16 获取指定区域的温度参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getRandomRegionTemper			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号，从 0 开始	1
Polygon	int[8][2]	R	测温区域的坐标，8192 坐标系，最少 3 个点围成的区域	[[0,0], [192,3],[160,80]]
Request Example				

+sensorType	字串	O	算法类型	"Tau"
+Unzip	物件	O	解壓縮參數 可選類型："Tau"， SensorType 為 Tau 時使用	
++ParamR	int	O	溫度轉換所需參數 R	1
++ParamB	int	O	溫度轉換所需參數 B	1
++ParamF	int	O	溫度轉換所需參數 F	1
++ParamO	int	O	溫度轉換所需參數 O	1
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: closed --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <data length> dataInfo.Height=0 dataInfo.Width=0 dataInfo.Channel=0 dataInfo.Time=2010-05-25 00:00:00 dataInfo.Length=0 dataInfo.sensorType="Tau" dataInfo.Unzip.ParamR=1 dataInfo.Unzip.ParamB=1 dataInfo.Unzip.ParamF=1 dataInfo.Unzip.ParamO=1 --<boundary> Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <data length> <二進位資料>				

11.2.16 取得指定區域的溫度參數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getRandomRegionTemper			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	通道號，從 0 開始	1
Polygon	int[8][2]	R	測溫區域的座標，8192 座標系，最少 3 點圍成的區域	[[0,0], [192,3],[160,80]]
請求範例				

```
{
  "Channel": 1,
  "Polygon": [[0,0], [192,3],[160,80]]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
RegionTempInfo	object	R	随机测温区域的温度信息	
+TemperatureUnit	char[32]	R	温度单位(当前配置的温度单位)。温度单位支持两种类型: "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit": 华氏度	"Centigrade"
+TemperAver	int32	R	获取测温区域平均温度的参数值,精度为0.01,扩大 100 倍	3100
+TemperMax	int32	R	获取测温区域最高温度的参数值,精度为0.01, 扩大 100 倍	3200
+TemperMin	int32	R	获取测温区域最低温度的参数值,精度为0.01, 扩大 100 倍	3000
+TemperMaxPoint	uint[2]	R	随机区域内最高温度的点的坐标,8192 坐标系	[100,300]
+TemperMinPoint	uint[2]	R	随机区域内最低温度的点的坐标,8192 坐标系	[200,600]
+RuleName	char[32]	O	随机规则名称	"RuleName"
Response Example				
<pre>{ "RegionTempInfo": { "TemperatureUnit": "Centigrade", "TemperAver": 3100, "TemperMax": 3200, "TemperMin": 3000, "TemperMaxPoint": [100,300], "TemperMinPoint": [200,600], "RuleName": "RuleName" } }</pre>				

11.2.17 获取当前所有规则温度信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getCurTemperAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int32	R	通道号，热成像通道有效	1
Request Example				

```
{ "Channel": 1, "Polygon":  
[[0,0], [192,3],[160,80]]}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
RegionTempInfo	物件	R	隨機測溫區域的溫度資訊	
+溫度 Unit	字元[32]	R	溫度單位（目前設定的溫度單位）。溫度單位支援兩種類型： "Centigrade"：攝氏度 "Fahrenheit"：華氏度	"Centigrade"
+TemperAver	int32	R	取得測溫區域平均溫度的參數值，精度為 0.01，數值已擴大 100 倍	3100
+TemperMax	int32	R	取得測溫區域最高溫度的參數值，精度為 0.01，數值擴大 100 倍	3200
+TemperMin	int32	R	取得測溫區域最低溫度的參數值，精度為 0.01，數值擴大 100 倍	3000
+TemperMaxPoint	uint[2]	R	隨機區域內最高溫度點的座標，8192 座標系	[100,300]
+TemperMinPoint	uint[2]	R	隨機區域內最低溫度點的座標，8192 座標系	[200,600]
+規則名稱	字元[32]	O	隨機規則名稱	"規則名稱"
回應範例				
<pre>{ "RegionTempInfo": { " TemperatureUnit": "攝氏", " TemperAver": 3100, "TemperMax": 3200, " TemperMin": 3000, " TemperMaxPoint": [100,300], "TemperMinPoint": [200,600], " RuleName": "規則名稱" }}</pre>				

11.2.17 獲取當前所有規則溫度資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RadiometryManager/getCurTemperAll			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int32	R	通道號，熱成像通道有效	1
請求範例				

```
{
  "channel": 1
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TempInfo	object[]	R	规则温度信息，一维数组，当前生效的所有规则信息；若无规则返回空数组	
+Type	char[16]	O	返回测温类型 支持三种类型： "Spot":点测温 "Area":区域测温 "Line":线测温	"Spot"
+Temperature Unit	char[16]	O	温度单位(当前配置的温度单位) 温度单位支持两种类型： "Centigrade": 摄氏度 "Fahrenheit":华氏度	"Centigrade"
+TemperAver	float	O	点的温度或者平均温度，点的时候只返回此字段，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.0
+TemperMax	float	O	最高温度，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.1
+TemperMin	float	O	最低温度，界面展示精确到 1 位小数，四舍五入处理	50.0
+Name	char[64]	O	规则名称，数组长度 64，在 getCurTemperAll 接口中有效	"Spot1"
+PresetId	int32	O	预置点编号，在 getCurTemperAll 接口中有效	1
+RuleId	int32	O	规则编号，在 getCurTemperAll 接口中有效	1
+BlackBodySize	uint32	O	规则框里面黑体靶面大小，比如是 6cm 宽的黑体，返回的是 6	6
+TemperMaxPoint	Point	O	测温规则项的最高温点坐标 [0,8192)	[0,0]
+TemperMinPoint	Point	O	测温规则项最低温点坐标[0,8192)	[0,0]

Response Example

```
{
  "TempInfo": [
    {
      "Type": "Spot",
      "TemperatureUnit": "Centigrade",
      "TemperAver": 50,
      "TemperMax": 50.1,
      "TemperMin": 50,
      "Name": "Spot1",

```

```
{
  "channel": 1
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TempInfo	物件[]	R	規則溫度資訊，一維陣列，目前生效的所有規則資訊；若無規則則回傳空陣列	
+類型	字元[16]	O	回傳測溫類型，支援三種類型："Spot"：點測溫 "Area"：區域測溫 "Line"：線測溫	"Spot"
+溫度 Unit	字元[16]	O	溫度單位（目前設定的溫度單位）支援兩種類型："Centigrade"：攝氏度 "Fahrenheit"：華氏度	"Centigrade"
+平均溫度	float	O	點的溫度或平均溫度，點選時僅回傳此欄位；介面顯示精確至小數點後一位，並進行四捨五入處理。	50.0
+TemperMax	float	O	最高溫度，介面顯示精確至小數點後一位，並進行四捨五入處理。	50.1
+TemperMin	float	O	最低溫度，介面顯示精確至小數點後一位，並進行四捨五入處理	50.0
+名稱	字元[64]	O	規則名稱，陣列長度為 64，僅於 getCurTemperAll 介面中有效	"Spot1"
+預設 ID	int32	O	預設點編號，於 getCurTemperAll 介面中有效	1
+RuleId	int32	O	規則編號，於 get CurTemperAll 介面中有效	1
+BlackBodySize	uint32	O	規則框內黑體靶面的大小，例如為 6 公分寬的黑體，回傳值為 6	6
+TemperMaxPoint	Point	O	測溫規則項的最高溫點座標 [0,8192)	[0,0]
+TemperMinPoint	點	O	測溫規則項最低溫點座標[0,8192)	[0,0]
回應範例				
<pre>{ "TempInfo": [{ "Type": "Spot", "TemperatureUnit": "Centigrade", "TemperAver": 50, "TemperMax": 50.1, "TemperMin": 50, "Name": "Spot1", </pre>				

```

        "PresetId": 1,
        "RuleId": 1,
        "BlackBodySize": 6,
        "TemperMaxPoint": [
            0,
            0
        ],
        "TemperMinPoint": [
            0,
            0
        ]
    }
}

```

11.3 环境温度

11.3.1 设置环境温度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EnvironmentTemp	int	R	环境温度放大 100 倍，放大前单位为 0.01 摄氏度	2800
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp&EnvironmentTemp=2800				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

```

        "PresetId": 1,
        "RuleId": 1,
        "BlackBodySize": 6,
        "TemperMaxPoint": [
            0,
            0
        ],
        "TemperMinPoint": [
            0,
            0
        ]
    }
}

```

11.3 環境溫度

11.3.1 設定環境溫度

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
環境溫度 mp	int	R	環境溫度放大 100 倍，放大前單位為 0.01 攝氏度	2800
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/TemperCustom.cgi?action=setEnvTemp&EnvironmentTemp=2800				

回應參數 (OK 位於主體內)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

12

门禁控制 API 接口

12.1 门禁控制

12.1.1 开门

门禁开门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
UserID	char[9]	O	用户编号	"101"
Type	char[16]	O	打开方式，默认值为"Remote"	"Remote"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.1.2 关门

门禁关门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
UserID	int	O	用户编号	101
Type	char[16]	O	打开方式，默认值为"Remote"	"Remote"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12

門禁控制 API 介面

12.1 門禁控制

12.1.1 開門

门禁开门

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	通道號，門禁編號，編號從 1 開始	1
使用者 ID	字元[9]	O	用戶編號	"101"
Type	字元[16]]	O	開啟方式，預設值為"Remote"	"Remote"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

12.1.2 關門

门禁关门

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	int	R	通道號、門禁編號，編號從 1 開始	1
使用者 ID	int	O	用戶編號	101
Type	字元[16]	O	開啟方式，預設值為"Remote"	"Remote"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=closeDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

12.1.3 获取门状态

获取门状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	R	通道号，门禁编号，编号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	门信息	
+status	char[16]	R	门状态，取值范围：{Open, Break, Close}	"Open"
Response Example				
Info.status=Open				

12.1.4 获取锁的状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	int	O	锁的编号，从 1 开始，若字段不存在默认为 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus&channel=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	O	锁的信息	
+onLineStatus	char[]	O	在线状态 取值范围：{ "OnLine", "OffLine" }	OnLine
+status	char[]	O	锁的状态 取值范围：{ "Open", "Close", "Abnormal", "FakeLocked", "Unknown" }	Close
Response Example				
Info.onLineStatus=Online Info.status=Close				

12.1.3 取得門狀態

取得門狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	int	R	通道號，門禁編號，編號從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus&channel=1				

回應參數 (主體中為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Info	物件	R	門信息	
+status	字元[16]	R	門狀態，取值範圍：{Open, Break, Close}	"Open"
回應範例				
Info.status=Open				

12.1.4 取得鎖的狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	O	鎖的編號，從 1 開始，若字 段不存在則預設為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControl.cgi?action=getLockStatus&channel=0				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	O	鎖的信息	
+onLineStatus	字元[]	O	在线状态 取值範圍：{ "OnLine", "OffLine" }	線上
+狀態	字元[]	O	锁的状态 取值範圍：{"Open", "Close", "Abnormal", "FakeLocked", "Unknown" }	關閉
回應範例資訊.				
onLineStatus=線上資訊. status=關閉				

12.1.5 获取指纹

仅支持 ASHZ320、520 等身份证核验终端，普通门禁不支持

获取指纹，数据通过事件上报，指纹数据通过"Fingerprint"事件上报，采集上报结果由调用方来处理，调用方可以设置超时时间，如果没有在规定时间内上报，可以提供相应的提示。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object	R	指纹信息	
+ReaderID	char[]	R	读卡器 ID	
+FingerPrintName	char[]	O	指纹名称	
+ UserID	char[]	O	用户 ID	
heartbeat	int	R	心跳间隔 单位：S	
timeout	int	R	超时时间 单位：S	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint&info.ReaderID=101&info.FingerPrintName=aaaa&info.UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

Response Params (multipart , json format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Dec 2009 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 238002 Code=Fingerprint;action=Pulse;index=0;data={ "CollectResult": true, "FingerPrintID": 60, "RecNo": 1234, "ReaderID": "1", "UserID": "001", "CardNo": "001", "FingerprintPacket": { "Length": 512,				

12.1.5 獲取指紋

僅支援 ASHZ320、520 等身分證核驗終端，普通門禁不支援

獲取指紋，資料透過事件上報，指紋資料透過「Fingerprint」事件上報，採集上報結果由呼叫方處理，調用方可設定超時時間；若未於規定時間內上報，則可提供相應提示。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
info	物件	R	指纹信息	
+ReaderID	字元[]	R	讀卡器 ID	
+FingerPrintName	字元[]	O	指纹名称	
+ UserID	字元[]	O	用戶 ID	
heartbeat	int	R	心跳间隔 单位：S	
timeout	int	R	超时时间 单位：S	
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureFingerprint&info.ReaderID=101&info.FingerPrintName=aaaa&info.UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

回應參數（多部分，主體為 JSON 格式，Heartbeat 位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	Example
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: 週四，2099 年 12 月 01 日 16:00:00 GMT Connection: close Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary --myboundary Content-Type: text/plain Content-Length: 238002 代碼=指紋;動作=脈衝;索引=0;資料={ "CollectResult": true, "FingerPrintID": 60, "RecNo": 1234, "ReaderID": "1", "UserID": "001", "CardNo": "001", "FingerprintPacket": { "Length": 512,				

```

        "Count": 3
    },
    "FingerprintData": "xxx",
    "BinaryData": Binary Data
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....

```

12.1.6 获取人脸

仅支持 ASHZ320、520 等身份证核验终端，普通门禁不支持

获取人脸，数据通过事件上报，人脸数据通过"CitizenPictureCompare"事件上报，采集上报结果由调用方来处理，调用方可以设置超时时间，如果没有在规定时间内上报，可以提供相应的提示。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
+type	int	R	采集类型： 0x01 - 人脸采集 0x02 - 身份证采集	
+UserID	string	O	用户 ID	
heartbeat	int	R	心跳间隔 单位：S	5
timeout	int	R	超时时间 单位：S	10
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd&type=1&UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

Response Params (multipart , json format in body , Heartbeat in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Cache-Control: no-cache				
Pragma: no-cache				
Expires: Thu, 01 Dec 2099 16:00:00 GMT				
Connection: close				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary				

```

        "Count": 3
    },
    "FingerprintData": "xxx",
    "BinaryData": Binary Data
}

```

```

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

```

Heartbeat

```

--myboundary

```

.....

12.1.6 獲取人臉

僅支援 ASHZ320、520 等身分證核驗終端，一般門禁不支援

獲取人臉，資料透過事件上報，人臉資料透過「CitizenPictureCompare」事件上報，採集上報結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
+type	int	R	採集類型： 0x01 - 人臉採集 0x02 - 身分證採集	
+UserID	字串	O	使用者 ID	
心跳	int	R	心跳间隔 单位：S	5
逾時	int	R	超时时间 单位：S	10
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=captureCmd&type=1&UserID=10221&heartbeat=5&timeout=10				

回應參數（multipart，body 中為 json 格式，body 中包含 Heartbeat）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
Cache-Control: no-cache				
Pragma: no-cache				
到期時間：2099 年 12 月 1 日（星期四）16:00:00 GMT				
Connection: close				
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=myboundary				


```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 2380

Code=CitizenPictureCompare;action=Pulse;index=0;data={
    "UTC": 1999999999,
    "CompareResult": true,
    "Similarity": 90,
    "Threshold": 80,
    "Citizen": "张三",
    "Sex": 1,
    "Minzu": 1,
    "Birth": "1980-01-01",
    ...
}

--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

Heartbeat

--myboundary
.....
```

12.1.7 查询门禁开门记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=<RecordName>			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCardRec"	"AccessControlCardRec"
count	int	O	最大返回的数量，默认为 1024	100
StartTime	string	O	创建纪录的开始时间	123456700
EndTime	string	O	创建纪录的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+CardNo	string	O	卡号	123456
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&StartTime=123456700&EndTime=123456800&condition.CardNo=12001&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的记录总数	1000

```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 2380
```

```
程式碼=市民圖片比較;動作=脈衝;索引=0;資料={
  "UTC": 1999999999,
  "CompareResult": true,
  "Similarity": 90,
  "Threshold": 80,
  "Citizen": "張三",
  "Sex": 1,
  "Minzu": 1,
  "出生": "1980-01-01",
  ...
}
```

```
--myboundary
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9
```

心跳

```
--myboundary
```

.....

12.1.7 查詢門禁開門記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=<RecordName>			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的 key=value 格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	使用者門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為"AccessControlCardRec"	"AccessControlCardRec"
count	int	O	最大返回的數量，預設為 1024	100
StartTime	string	O	建立紀錄的開始時間	123456700
結束時間	字串	O	建立紀錄的結束時間	123456800
條件	物件	O	搜索条件	
+卡號	字串	O	卡号	123456
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&StartTime=123456700&EndTime=123456800&condition.CardNo=12001&count=100				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
totalCount	int	O	查找到的記錄總數	1000

found	int	O	返回的记录数量	100
records	object[]	R	返回的记录	
+RecNo	int	R	记录编号	12345
+FaceIndex	uint8	O	一人多脸功能, 人脸开门时, 匹配到的人脸序号,范围: 0~4;。其他开门方式, 默认填 0	0
+CreateTime	int	O	刷卡时间, UTC 时间	123456789
+CardNo	int	R	卡号	12001
+CardName	string	O	卡命名	ZhangSan
+CardType	int	O	卡类型 (只针对卡开门这种方式) 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 7 国标自定义 1 卡, /*上海新地标定制, 不支持配套, 其他项目禁用*/ 8 国标自定义 2 卡, /*上海新地标定制, 不支持配套, 其他项目禁用*/ /* 兼容一代门禁错误, 其他正确实现的产品勿用。 9 临时人员 10 清分人员 11 清分主管 12 保卫人员 13 保卫主管 14 库管员 15 金库主管 16 押运人员 17 维修人员 18 检查人员 一代门禁错误兼容 */ 0xff 为母卡	0
+Password	string	O	密码	123456
+UserID	string	R	用户 ID	ZhangSan
+Type	string	O	事件类型 Enumchar[32]{ "Entry": 进门 "Exit": 出门 }	Exit

+Status	int	O	刷卡结果 Enumint{ 0: 失败 1: 成功 }	1
+Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁 6: 指纹开锁 15: (本地)人脸目标识别开门	1
+Door	int	O	门号， (视频对讲设备不支持该字段)	5
+ReaderID	string	O	读卡器 ID (视频对讲设备不支持该字段)	
+ErrorCode	int	O	开门失败错误码，当 Status 取值为 0 时有效	
+URL	string	O	图片的 URL，最大长度为 127 (视频对讲设备不支持该字段)	
+AttendanceState	enumint	O	考勤状态（考勤机专用字段） Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	1
+Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	75
+SnapFaceURL	char[128]	O	人脸抠图保存的本地路径 人脸抠图图片，在记录集记录存储地址	"/mnt/109/20141104/1.jpg"
+CitizenPictureURL	char[128]	O	身份证图片保存的本地路径 身份证证件照片，在记录集记录存储地址	"/mnt/109/20141104/1.jpg"
+RecordURL	string	O	刷卡录像 URL，（视频对讲设备不支持该字段）	
+CitizenIDResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	true
+CitizenIDName	string	O	居民姓名	张三
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号，18 位	342000000000000000
+CitizenIDSex	int	O	性别 enumint8{	1

+狀態	int	O	刷卡結果 0: 成功 1: 失敗 2: 未知	1
+方法	int	R	開門方式，方式如下 0: 密碼開鎖 1: 刷卡開鎖 2: 先刷卡後密碼開鎖 3: 先密碼後刷卡開鎖 6: 指紋開鎖 15: (本地) 人臉目標識別開門	1
+門	int	O	門號（視訊對講設備不支援該	5
+ReaderID	字串	O	讀卡器 ID（視訊對講設備不支	
+ErrorCode	int	O	開門失敗錯誤碼，當 Status 取 效	
+URL	字串	O	圖片的 URL，最大長度為 127	
+AttendanceState	enumint	O	考勤狀態（考勤機專用欄位） Enumint{ 1: 簽入 2: 外出 3: 外出歸來 4: 簽出 5: 加班 簽到 6: 加班簽出 }	1
+Similarity	uint8	O	人臉目標識別相似 度，於人臉開門時 生效0~100	75
+SnapFaceURL	char[128]	O	人臉摺圖儲存的本地路徑 人臉摺圖圖片，儲存於記錄集中 儲地址	"/mnt/109/20141104/1. jpg"
+CitizenPictureURL	字元[128]	O	身分證圖片儲存的本地路徑 身分證證件照片，於記錄集中記錄 存儲地址	"/mnt/109/20141104/1. jpg "
+RecordURL	字串	O	刷卡錄影 URL，（視訊對講設備 不支援該欄位）	
+CitizenIDResult	bool	O	人證比對結果，相似度高於或等於閾值 數值比對成功	true
+姓名	字串	O	居民姓名	张三
+身分證字號	字串	O	身分證字號，18 碼	34200000000000000000
+身分證字號性別	int	O	性別 0: 男 1: 女	1

			0: 未知 1: 男 2: 女 9: 未说明 }	
+CitizenIDMinzu	int	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	1
+CitizenIDBirth	string	O	出生日期	1980-01-01
+CitizenIDAddress	string	O	住址	滨安路 1199 号
+CitizenIDAuthority	string	O	签发机关	杭州市公安局
+CitizenIDStart	string	O	有效期限起始日期	1996-01-01
+CitizenIDEnd	string	O	有效期限结束日期, "Endless"表示长期有效	2006-01-01
+HatType	enumint	O	enumint{ 0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔, 3: 安全帽, 4: 无檐帽, 5: 鸭舌帽, 6: 渔夫帽, 7: 未戴帽 }	
+HatColor	char[16]	O	帽子颜色 enumchar[16]{ "Unknown": 未知 "Transparent": 透明 "Other":无法识别 "White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", "Silver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", }	"Yellow"

			0：未知 2：未	
+CitizenIDMinzu	int	O	保留資訊（參照 IDCard 事件定義）	1
+CitizenIDBirth	字串	O	出生日期	1980-01-01
+CitizenIDAddress	字串	O	住址	濱安路 1199 號
+CitizenIDAuthority	字串	O	签发机关	杭州市公安局
+CitizenIDStart	字串	O	有效期限起始日期	1996-01-01
+CitizenIDEnd	字串	O	有效期限結束日期，「Endless」效	2006-01-01
+帽子類型	列舉整數	O	列舉整數{ 0: 未知， 1: 普通帽子， 2: 頭盔， 3: 安全帽， 4: 無檐帽， 5: 鴨舌帽， 6: 漁夫帽， 7: 未戴帽 }	
+帽子顏色	字元[16]	O	帽子顏色枚舉字元 [16]{ "Unknown": 未知 " Transparent": 透 明 "Other":無法識 別 "White", " Orange", "Pink", " Black", "Red", " Yellow", "Gray", " Blue", "Green", " Purple", "Brown", " Silver", " Darkviolet", " Maroon", " Dimgray", " Whitesmoke", " Darkorange",	"Yellow"

			"Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Deepskyblue", "Cyan", "ShadowGreen" } 颜色值参考 ColorEnum	
+IsOverTemperature	bool	O	是否超温	true
+TemperatureUnit	uint	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	0
+CurrentTemperature	float	O	体温	36.8
+RemainingTimes	uint	O	开门时上报可使用的剩余次数, 由实现来賓用户剩余次数时新增。	200
+Mask	uint8	O	是否佩戴口罩,默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	0
+Score	uint8	O	人脸质量评分	3
+ButtonCheck	uint8	O	是否人工按钮输入开门。默认值 0 0- 未知 1- 没按按钮 2- 按按钮	0
+QRCode	char[512]	O	二维码	"111111111111"
Response Example				
totalCount=1000 found=100 records[0].RecNo=12345 records[0].CreateTime=123456789 records[0].CardNo=12001 records[0].CardName=ZhangSan records[0].UserID=ZhangSan records[0].Type=Entry records[0].Method=1 ... records[1].RecNo=13579 records[1].CreateTime=123456799				

			"Mistyrose"、" Tomato"、"Olive"、" Gold"、" Darkolivegreen"、" Chartreuse"、" Greenyellow"、" Forestgreen"、" Seagreen"、" Deepskyblue"、" Cyan"、" ShadowGreen"} 顏色 值請參考 ColorEnum	
+IsOverTemperature	bool	O	是否超溫	true
+TemperatureUnit	uint	O	溫度單位 (0 攝氏度、1 華氏度、2 開爾文)	0
+CurrentTemperature	浮點數	O	體溫	36.8
+剩餘次數	uint	O	開門時上報可使用的剩餘次數， 由實作來賓用戶剩餘次數 時新增。	200
+遮罩	uint8	O	是否佩戴口罩，預設值 0：0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	0
+分數	uint8	O	人臉品質評分	3
+按鈕檢查	uint8	O	是否為人工按鈕輸入開門。預 設值 0：0-未知 1-未按按鈕 2- 已按按鈕	0
+QRCode	字元[512]	O	二维码	"111111111111"
Response Example				
totalCount=1000 found=100 records[0].RecNo=12345 records[0].CreateTime=123456789 records[0].CardNo=12001 records[0].CardName=ZhangSan records[0].UserID=ZhangSan records[0].Type=Entry records[0].Method=1 ... records[1].RecNo=13579 records[1].CreateTime=123456799				

```

records[1].CardNo=12001
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].UserID=ZhangSan
records[1].Type=Exit
records[1].Method=1
...

```

12.1.8 查询门禁报警记录

接口适用于门禁控制设备

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	记录名称，固定为 "AccessControlAlarmRecord"	AccessControlAlarmRecord
StartTime	char[]	O	开始时间格式为: 2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
EndTime	char[]	O	结束时间，格式为: 2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
count	int	O	返回的记录数量	500
StartTimeUTC	uint32	O	开始 UTC 时间	123456789
EndTimeUTC	uint32	O	结束 UTC 时间	123456789
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlAlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	R	记录总数	200
found	int	R	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒数	12345678
+UserID	char[]	O	用户 ID	1254
+EventCode	char[]	O	报警事件类型 Enumchar[32]{ DoorNotClosed: //门未关 BreakIn: //闯入 RepeatEnter: //反潜 Duress: //胁迫 AlarmLocal: //本地	AlarmLocal

```

記錄[1].CardNo=12001
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].UserID=ZhangSan
records[1].Type=Exit
records[1].Method=1
...

```

12.1.8 查詢門禁警報記錄

介面適用於門禁控制設備

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的 key=value 格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	記錄名稱，固定為 "AccessControlAlarmRecord"	AccessControlAlarmRecord
StartTime	char[]	O	開始時間格式為：2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
結束時間	字元[]	O	結束時間，格式為：2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
數量	int	O	返回的記錄數量	500
StartTimeUTC	uint32	O	開始 UTC 時間	123456789
EndTimeUTC	uint32	O	結束 UTC 時間	123456789
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlAlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	R	记录总数	200
found	int	R	返回的記錄數量	100
records	物件[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒數	12345678
+UserID	字元[]	O	使用者 ID	1254
+EventCode	字元[]	O	警報事件類型 Enumchar[32] DoorNotClosed: //門未關 BreakIn: //闖入 RepeatEnter: //反潛 Duress: //脅迫 AlarmLocal: //本地	AlarmLocal

			ChassisIntruded: //防拆 MaliciousAccessControl://恶意开门事件 AccessControlBlacklist://黑名单报警 }	
+DevAddr	int	O	分控制 ID 0 表示集中控制器或者直连设备本身 >0 表示分控制器	1
+IndexNum	int	O	通道号	0
+Time	char[]	O	事件发生的时间（带时区和夏令时偏差的 UTC）	2017-05-10 16:00:01
Response Example				
totalCount=1000 found=500 records[0].RecNo=789 records[0].CreateTime=123456789 records[0].UserID=10113 records[0].EventCode=DoorMagnetism records[0].DevAddr=1 records[0].IndexNum=0 records[0].Time=2017-05-10 16:00:01 ...				

12.1.9 【事件】门禁开门事件

当要开门的时候，触发这个事件

Event Code	AccessControl			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	UTC 时间。标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），门禁产品必选，对讲产品可选	
+RealUTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差）。	
+RecNo	int	R	记录 ID	25
+Name	char[]	O	门的名称	bgs
+FaceIndex	uint8	O	平台需要：一人多脸功能，人脸开门时，上报匹配到的人脸序号,范围：0~4；。其他开门方式，默认填 0	0
+Type	char[]	O	事件类型，可以为: "Entry", "Exit"	Entry
+Status	int	O	开门结果，取值为: 0—失败, 1—成功	1

			ChassisIntruded: //防拆 MaliciousAccessControl://惡意 开门事件 AccessControlBlacklist://黑名單 单报警 }	
+DevAddr	int	O	分控制 ID 0 表示集中控制器或直接連接的設備 本身 >0 表示分控制器	1
+IndexNum	int	O	通道号	0
+Time	char[]	O	事件發生的時間（含時區與夏令時偏差的 UTC)	2017-05-10 16:00:01
回應範例				
totalCount=1000 found=500 記錄[0].編號=789 記錄[0].建立時間=123456789記錄[0]. 使用者 ID=10113記錄[0].事件代碼=門 磁記錄[0].裝置位址=1記錄[0].序號=0記 錄[0].時間=2017-05-10 16:00:01 ...				

12.1.9 【事件】門禁開門事件

當需要開門時，會觸發此事件

事件代碼	門禁控制			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+UTC	uint32	O	UTC 時間。標準 UTC 時間（不帶時區與夏令時偏差），門禁產品必選，對講產品可選	
+RealUTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不帶時區與夏令時偏差）。	
+RecNo	int	R	記錄 ID	25
+名稱	字元[]	O	门的名称	bgs
+人臉索引	uint8	O	平台需求：一人多臉功能、人臉開門時，上報匹配到的人臉序號，範圍：0~4；。其他開門方式，預設填 0	0
+類型	字元[]	O	事件類型，可為："Entry"、"Exit"	Entry
+狀態	int	O	開門結果，取值为：0—失敗，1—成功	1

			字段缺失，默认为成功	
+CardType	enumint	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为VIP卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡 6: 为巡检卡 0xff: 为母卡 }	0
+UserType	enumint	O	用户类型 Enumint{ 0: 为普通用户 1: 为黑名单用户（黑名单会报黑名单事件 AccessControlBlacklist） 2: 为VIP用户 3: 为来宾用户 4: 为巡逻用户 5: 延长开门用户 }	0
+CardStatus	uint	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态	0
+Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁， 4: 远程开锁，如通过室内机或者平台对门口机开锁， 5: 开锁按钮进行开锁 6: 指纹开锁 7: 密码+刷卡+指纹组合开锁 8: 密码+指纹组合开锁 9: 刷卡+指纹组合开锁 10: 保留 11: 多人开锁 12: 钥匙开门 13: 胁迫密码开门 14: （本地）二维码开门	0

			欄位缺失，預設為成功	
+CardType	enumint	O	卡类型 Enumint{ 0：普通卡 1： VIP 卡 2：來 賓卡 3：巡邏 卡 4：黑名單 卡 5：脅迫卡 6：巡檢卡 0xff：母卡 }	0
+UserType	enumint	O	用戶类型 Enumint{ 0：普通用戶 1：黑名單用戶（黑名單將通報黑名 單事件 AccessControlBlacklist） 2：為 VIP 用戶 3：為來賓用戶 4：為巡邏用戶 5：延長開門用戶 }	0
+CardStatus	uint	O	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態	0
+方法	int	R	開門方式，方式如下 0: 密碼開鎖 1: 刷卡開 鎖 2: 先刷卡後密碼開 鎖 3: 先密碼後刷卡開 鎖， 4: 遠程開鎖，如透過室內機或者平 台對門口機開鎖， 5: 開鎖按鈕進行開鎖 6：指紋開鎖 7：密碼+刷卡+指紋組合開鎖 8：密碼+指紋組合開鎖 9：刷卡+指紋組合開鎖 10：保留 11：多人開鎖 12：鑰匙開門 13：脅迫密碼開門 14：（本地）二維碼開門	0

			15: (本地) 人脸目标识别开门 16: 保留 17: 人证比对开门 18: 身份证+人证比对 19: 蓝牙开门 20: 个性化密码开门 21: UserID+密码开门 22: 人脸+密码组合开锁 23: 指纹+密码组合开锁 24: 指纹+人脸组合开锁 25: 卡+人脸组合开锁 26: 人脸或密码开锁 27: 指纹或密码开锁 28: 指纹或人脸开锁 29: 卡或人脸开锁 30: 卡或指纹开锁 31: 指纹+人脸+密码组合开锁 32: 卡+人脸+密码组合开锁 33: 卡+指纹+密码组合开锁 34: 卡+指纹+人脸组合开锁 35: 指纹或人脸或密码开锁 36: 卡或人脸或密码开锁 37: 卡或指纹或人脸开锁 38: 卡+指纹+人脸+密码组合开锁 39: 卡或指纹或人脸或密码开锁 40: (身份证+人证比对) 或 刷卡 或 人脸 41: 人证比对 或 刷卡(二维码) 或 人脸 42: DTMF 开锁 (包括 SIPINFO, RFC2833, INBAND) 43: 远程二维码开门 44: 远程人脸开门 45 人证比对(指纹) 46: 临时密码开锁 47: 健康码开门	
+CardNo	char[]	O	卡号, 如果是通过刷卡开门的情况, 有此字段	123456
+ReaderID	char[32]	O	门读卡器 ID 10 进制	25
+UserID	char[]	R	开门用户	
+ErrorCode	int	O	错误码, 开门失败的原因, 仅在 Status 为 0 时有效	
+SnapURL	char[128]	O	抓拍照片存储地址 开门并上传抓拍照片, 在事件中通 知首张抓拍照片地址。有多张照片	

			15：（本地）人臉目標識別開門 16：保留 17：人證比對開門 18：身份證+人證比對 19：藍牙開門 20：個人化密碼開門 21：UserID+密碼開門 22：人臉+密碼組合開鎖 23：指紋+密碼組合開鎖 24：指紋+人臉組合開鎖 25：卡+人臉組合開鎖 26：人臉或密碼開鎖 27：指紋或密碼開鎖 28：指紋或人臉開鎖 29：卡片或人臉開鎖 30：卡片或指紋開鎖 31：指紋+人臉+密碼組合開鎖 32：卡+人臉+密碼組合開鎖 33：卡+指紋+密碼組合開鎖 34：卡+指紋+人臉組合開鎖 35：指紋或人臉或密碼開鎖 36：卡或人臉或密碼開鎖 37：卡或指紋或人臉開鎖 38：卡+指紋+人臉+密碼組合開鎖 39：卡或指紋或人臉或密碼開鎖 40：（身份證+人證比對）或 刷卡 或 人臉 41：人證比對 或 刷卡（二維碼） 或 人臉 42：DTMF 開鎖（包括 SIPINFO， RFC2833、INBAND） 43：遠端二維碼開門 44：遠端人臉開門 45 人證比對（指紋） 46：臨時密碼開鎖 47: 健康码开门	
+卡號	字元[]	O	卡號，若為刷卡開門情況，則包含此欄位	123456
+ReaderID	char[32]	O	門禁讀卡器ID（十進位）	25
+UserID	char[]	R	开门用户	
+錯誤代碼	int	O	錯誤代碼，開門失敗的原因，僅在Status 為 0 時有效	
+SnapURL	char[128]	O	抓拍照片儲存位址。開門並上傳抓拍照片，於事件中通知得知首張抓拍照片的網址。含有多張照片	

			通过图片名 xxx_N 区分，N 表示第几张，从 1 开始	
+Numbers	uint	O	抓图张数	
+SN	char[32]	O	设备序列号，如智能锁无线配件需要该字段	
+AttendanceState	enumint	O	考勤状态 Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	1
+QRCode	char[512]	O	二维码	
+Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	79
+ImageInfo	object[]	O	图片信息扩展 最多 6 张	
++Type	enumint	O	enumint{ 0: 本地人脸库图 1: 拍摄场景图 2: 人脸抠图 3: 红外抓图 4: 陪同人员抓图（首都机场） 5: 热图 }	0
++Offset	uint32	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	uint32	O	图片大小,单位：字节	
++Width	uint16	O	图片宽度,像素	
++Height	uint16	O	图片高度,像素	
++BoundingBox	int[]	O	目标包围盒坐标，8192 坐标系	
+CitizenIDNo	char[20]	O	身份证卡号 18 位	
+CitizenName	char[128]	O	法定姓名。身份证、户口本、护照上的正式公民姓名	
+EventGroupID	uint32	O	事件组 ID，用于不同事件对同一个动作进行关联	
+ReadCardState	uint32	O	表示当前事件是否为采集卡片 0:门禁刷卡 1:门禁采集卡	
+ObjectProperties	object	O	动态识别的结构化信息对象，存放所有 AI 识别到的目标结构化信息。	
+Mask	int	O	是否配戴口罩。默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	0

			透過圖片名稱 xxx N 區分，N 表示第_張，從 1 開始	
+數字	uint	○	抓图张数	
+SN	字元[32]	○	設備序號，如智慧鎖 無線配件需要該欄位	
+AttendanceState	enumint	○	考勤状态 Enumint{ 1: 簽入 2: 外出 3: 外出歸來 4: 簽出 5: 加班簽到 6: 加班簽出 }	1
+QRCode	字元[512]	○	二维码	
+相似度	uint8	○	人臉目標識別相似度， 於人臉開門時有效 0~100	79
+ImageInfo	物件[]	○	圖片資訊擴充 最多 6 張	
++類型	枚舉整數	○	枚舉整數{ 0: 本地人臉庫圖 1: 拍攝場景圖 2: 人臉摺圖 3: 紅外抓圖 4: 陪同人員抓 圖 (首都機場) 5: 熱圖 }	0
++偏移量	uint32	○	在二進制數據塊中的偏移	
++長度	uint32	○	圖片大小，單位：位元組	
++寬度	uint16	○	圖片寬度，像素	
++高度	uint16	○	圖片高度，像素	
++邊界框 int[]		○	目標包圍盒座標，8192 座標系	
+市民身份證號碼	字元[20]	○	身份证卡号 18 位	
+CitizenName	字元[128]	○	法定姓名。身分證、戶口名簿、護照上的正式公民姓名	
+EventGroupID	uint32	○	事件群組 ID，用於不同事件對同一個動作進行關聯	
+ReadCardState	uint32	○	表示目前事件是否為採集卡片： 0 為門禁刷卡，1 為門禁採集卡	
+物件屬性	物件	○	動態識別的結構化信息物件，存放所有 AI 識別到的目標結構化信息。	
+遮罩	int	○	是否配戴口罩。預設值 0：0-未知 1-不戴口罩 2-戴口罩	0

+ManTemperatureInfo	object	O	人员温度信息	
++CurrentTemperature	float	O	人员体温	36.7
++TemperatureUnit	int	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	0
++IsOverTemperature	bool	O	是否超温	false
++TempPoint	int[2]	O	当前测温点的位置坐标，8192 坐标系	[2456,6522]
++TempType	uint8	O	人体测温的状态， 0 低温； 1 正常； 2 高温	1
+RemainingTimes	uint32	O	用户开门时上报剩余使用次数，已实现来宾用户	2
+CompanyName	char[200]	O	单位名称	xxx
+Score	uint8	O	人脸质量评分	88

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code=AccessControl

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].RecNo=123

Events[0].Name=Door1

Events[0].Type=Entry

Events[0].Status=1

Events[0].Method=1

Events[0].CardNo=09DDAABB

Events[0].UserID=101

...

--<boundary>

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>

--<boundary>

+ManTemperatureInfo	物件	O	人員溫度資訊	
++CurrentTemperature	float	O	人员体温	36.7
++溫度單位	int	O	溫度單位 (0 攝氏度 1 華氏度 2 開爾文)	0
++是否過溫	bool	O	是否超溫	false
++溫度點	整數[2]	O	目前測溫點的位置座標，8192 座標系	[2456,6522]
++TempType	uint8	O	人體測溫的狀態， 0 低溫； 1 正常； 2 高溫	1
+剩餘次數	uint32	O	使用者開門時上報剩餘使用次數，已實現來賓使用者	2
+公司名稱	char[200]	O	单位名称	xxx
+分數	uint8	O	人臉品質評分	88

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <長度>

Events[0].EventBaseInfo.Code=AccessControl
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].RecNo=123
Events[0].Name=Door1
Events[0].Type=Entry
Events[0].Status=1
Events[0].Method=1
Events[0].CardNo=09DDAABB
Events[0].UserID=101
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

12.1.10 【事件】人证比对事件

Event Code	CitizenPictureCompare			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	UTC 时间	
+CompareResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	
+Similarity	int	O	两张图片的相似度,单位百分比范围[1, 100]	
+Threshold	int	O	检测阈值范围[1, 100]	
+Citizen	char[]	O	居民姓名	
+Sex	int	O	性别 0 未知 1 男 2 女 9 未说明	
+Minzu	int	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	
+Birth	char[]	O	出生日期	
+Address	char[]	O	住址	
+Number	char[]	O	身份证号	
+Authority	char[]	O	签发机关	
+Start	char[]	O	有效期限起始日期	
+End	char[]	O	有效期限结束日期 "Endless"表示长期有效	
+ImageInfo	object[]	O	图片信息, 第一张为人脸抠图, 第二张为身份证照片	
++Offset	int	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	int	O	图片大小,单位: 字节	
++Width	int	O	图片宽度,像素	
++Height	int	O	图片高度,像素	
+ImageInfoEx	object[]	O	图片信息扩展(上传的总图片数由 ImageInfo 和 ImageInfoEx 共同决定) 最多 6 张	
++Type	int	O	0 本地人脸库图 1 拍摄场景图	
++Offset	int	O	在二进制数据块中的偏移	
++Length	int	O	图片大小,单位: 字节	
++Width	int	O	图片宽度,像素	
++Height	int	O	图片高度,像素	
+CardNo	char[]	O	IC 卡号(楼宇需求)	

12.1.10 【事件】 人證比對事件

事件代碼	CitizenPictureCompare			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+UTC	uint32	○	UTC 時間	
+CompareResult	bool	○	人證比對結果，相似度大於等於閾值認為比對成功	
+Similarity	int	○	兩張圖片的相似度，單位百分比範圍[1, 100]	
+Threshold	int	○	检测閾值範圍[1, 100]	
+Citizen	字元[]	○	居民姓名	
+Sex	int	○	性別 0 未知 1 男 2 女 9 未說明	
+Minzu	int	○	保留資訊 (參照 CitizenIDCard 事件定义)	
+出生	字元[]	○	出生日期	
+地址	字元[]	○	住址	
+號碼	字元[]	○	身份证号	
+授權單位	字元[]	○	签发机关	
+起始	字元[]	○	有效期限起始日期	
+End	字元[]	○	有效期限結束日期 「Endless」表示長期有效	
+ImageInfo	物件[]	○	圖片資訊，第一張為人臉去背圖，第二張為身分證照片	
++Offset	int	○	二進位資料區塊中的偏移量	
++長度	int	○	圖片大小，單位：位元組	
++寬度	int	○	圖片寬度，像素	
++高度	int	○	圖片高度，像素	
+ImageInfoEx	物件[]	○	圖片資訊擴充（上傳的總圖片數由 ImageInfo 和 ImageInfoEx 共同決定） 最多 6 張	
++類型	int	○	0 本機人臉庫圖 1 拍攝場景圖	
++偏移量	int	○	在二進位資料區塊中的偏移	
++長度	int	○	圖片大小，單位：位元組	
++寬度	int	○	圖片寬度，像素	
++高度	int	○	圖片高度，像素	
+卡號	字元[]	○	IC 卡號（樓宇需求）	

+CellPhone	char[]	O	手机号（比对时先输入手机号）(楼宇需求)	
+BuildingNumber	char[]	O	楼号(楼宇需求)	
+BuildingUnitNumber	char[]	O	单元号(楼宇需求)	
+BuildingRoomNumber	char[]	O	房间号(楼宇需求)	
+PersonnelRelationship	char[]	O	人员关系(楼宇需求)	
+Method	int	O	实际认证方式（参照"OpenDoorMethod"参数格式）（人证（照片）或人证（指纹））	
+EventGroupID	int	O	事件组 ID，用于不同事件对同一个动作进行关联（配合 AccessControl 事件使用）	
+CallNumber	char[]	O	呼叫号码（比对成功后拨号）(楼宇需求)	
+EventType	int	O	人证事件类型 0: 人证比对结果 1: 人证人脸采集 2: 访客登记 3: 人脸权限下发 4: 人证人脸底库查询	
+UserID	char[]	O	用户 ID。楼宇人证一体机需求，人和其他证件组合人脸采集。UserID 由平台唯一生成并预先下发至设备	
+FaceIndex	int	O	更新指定的人脸序号底库。范围：0~4;	0
+Mask	int	O	上传的人脸抠图是否戴口罩。 默认值 0，取值如下： 0-未知 1-不戴口罩 2-戴口罩	0

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)				
<pre>--<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length> Events[0].EventBaseInfo.Code= CitizenPictureCompare Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse Events[0].EventBaseInfo.Index=0 Events[0].UTC=1999999999 Events[0].CompareResult=true</pre>				

+CellPhone	char[]	O	手機號碼（比對時先輸入手機號碼） （樓宇需求）	
+Building Number	char[]	O	樓號（樓宇需求）	
+BuildingUnitNumber	char[]	O	單元號（樓宇需求）	
+BuildingRoom Number	char[]	O	房間號碼（樓宇需求）	
+人員關係	字元[]	O	人員關係（樓宇需求）	
+方法	int	O	實際認證方式（參照「OpenDoorMethod」參數格式） （人證（照片）或人證（指紋））	
+EventGroupID	int	O	事件組 ID，用於將不同事件關聯至同一動作（配合 AccessControl 事件使用）	
+CallNumber	char[]	O	呼叫號碼（比對成功後撥號）（樓宇需求）	
+EventType	int	O	人證事件類型 0：人證比對結果 1：人證人臉採集 2：訪客登記 3：人臉權限下發 4：人證人臉底庫查詢	
+UserID	char[]	O	用戶 ID。樓宇人證一體機需求，人與其他證件組合進行人臉採集。UserID 由平台唯一生成並預先下發至設備	
+FaceIndex	int	O	更新指定的人臉序號底庫。範圍：0~4；	0
+遮罩	int	O	上傳的人臉去背圖是否佩戴口罩。預設值為 0，取值如下：0-未知、1-未戴口罩、2-戴口罩	0

事件回應範例（multipart，主體為 key=value 格式，二進位資料位於主體中）（針對 4.4.3 快照訂閱的回應）

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code= CitizenPictureCompare

Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse

Events[0].EventBaseInfo.Index=0

Events[0].UTC=1999999999

Events[0].CompareResult=true

```
Events[0].Similarity=80
Events[0].Threshold=75
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>
```

12.1.11 【事件】门状态事件

Event Code	DoorStatus			
Event action	Pulse			
Event index	0			
Event Data				
Name	Type	R/O	Description	Example
+UTC	uint32	O	标准 UTC 时间（不带时区夏令时偏差），门禁产品必选，对讲产品可选	1999999999
+Status	enumchar[32]	O	门状态 Enumchar[32]{ "Open": 开门 "Close": 关门 "CloseAlways": 常闭 "OpenAlways": 常开 "Normal": 正常 }	CloseAlways

Event Response Example (multipart , key=value format in body , binary data in body) (response to 4.4.3 snap subscription)

```
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

Events[0].EventBaseInfo.Code= DoorStatus
Events[0].EventBaseInfo.Action=Pulse
Events[0].EventBaseInfo.Index=0
Events[0].UTC=1999999999
Events[0].Status=CloseAlways
--<boundary>
```

```

事件[0].相似度=80
事件[0].閾值=75
...
--<boundary>
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>

<Jpeg image data>
--<boundary>

```

12.1.11 【事件】門狀態事件

事件代碼	DoorStatus			
事件動作	脈衝			
事件索引	0			
事件資料				
Name	Type	唯讀說明		範例
+UTC	uint32	O	標準 UTC 時間（不帶時區夏令時偏差），門禁產品必選，對講產品可選	1999999999
+狀態	enumchar[32]	O	门状态 Enumchar[32]{ "Open": 開門 "Close": 關門 "CloseAlways": 常閉 "OpenAlways": 常開 "Normal": 正常 }	CloseAlways

事件回應範例（多部分，主體為 key=value 格式，主體包含二進位資料）（對 4.4.3 快照訂閱的回應）

```

--<boundary>Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>事件[0].
EventBaseInfo.Code= 門狀態 事件[0].
EventBaseInfo.Action=脈衝 事件[0].
EventBaseInfo.Index=0事件[0].UTC
=1999999999事件[0].Status=始終關閉 --<
boundary>

```

12.1.12 【配置】门禁基本配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessControlGeneral	object	O	门禁基本配置, 是关于所有门的配置, 不区分门通道	
+AccessProperty	char[]	O	门禁通道单双向配置 enumchar[32]{ unidirect: 单向门禁 bidirect: 双向门禁 }	bidirect
+ABLock	object	O	AB 互锁功能 门禁多个通道, 只有其它 B 通道都关闭, 唯一的 A 通道才打开	
++Enable	bool	O	使能项 true 开启 AB 互锁 false 关闭 AB 互锁	true
++Doors	int[][]	O	全部的互锁组 是个二维数组, 表示多个互锁的集合	
+CustomPasswordEnable	bool	O	是否启用个性化密码 如果是, 则从密码记录文件加载密码; 否则使用如下公共密码。	true
+CommonPassword	char[]	O	公共密码	****
+ButtonExitEnable	bool	O	开门按钮使能, 当 false 时, 按下开门按钮也无法开门 true 使能 false 不使能	true
+CheckSensorBeforeLock	bool	O	闭锁前是否检测门磁信号 true: 则当开锁保持时间计时结束后, 只有监测到有效门磁信号时, 才可以恢复关闭锁的动作。反之, 如果开锁保持时间已到, 但未检测到有效门磁信号, 则一直保持开锁状态; false(默认): 则直接按照设定的开锁保持时间进行开锁保持和恢复关闭的动作。	true
+CheckSensorTime	int	O	门磁检测时间 比如 30s 门未关则报警	30
+DuressPassword	char[]	O	胁迫密码 命名和事件 Duress 一致	*****
+DuressEnable	bool	O	胁迫使能	true
+UnlockRecordType	char[][]	O	开锁方式 Enumchar[][32]{ "Password" "Button"	["Card", "Remote"]

12.1.12 【設定】門禁基本設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
AccessControlG 一般	物件	O	門禁基本配置，是關於所有門通道	
+AccessProperty	char[]	O	門禁通道單雙向 [32] unidirect：單向門禁 bidirect：雙向門禁 }	bidirect
+ABLock	物件	O	AB 互鎖功能 多個門禁通道中，僅當其他 B 通 會開啟	
++啟用	bool	O	使能項 true 開啟 AB 互鎖，false 關閉 AB 互鎖 鎖	true
++門	整數[]	O	所有互鎖組 是個二維陣列，表示多個互鎖的集合	
+CustomPasswordEnable	bool	O	是否啟用個人化密碼 若是，則從密碼記錄檔案載入密碼；	true
+CommonPassword	字元[]	O	公共密碼	****
+開門按鈕使能 le	bool	O	開門按鈕使能，當為 false 時，按下 開門按鈕也無法開門 true 表示使能 false 表示不使能	true
+CheckSensorBeforeLock	bool	O	閉鎖前是否檢測門磁信號 true：則當開鎖保持時間計時結束 後，只有監測到有效門磁信號時， 如果開鎖保持時間已到，但未檢測 false（預設）：則直接依照設定的 動作。	true
+CheckSensorTime	int	O	門磁檢測時間 例如門未關達 30 秒則發出警報	30
+DuressPassword	char[]	O	胁迫密碼 命名與事件 Duress 一致	*****
+DuressEnable	bool	O	胁迫使能	true
+UnlockRecordType	char[][]	O	开锁方式 Enumchar[32] "密碼" "按鈕"	["卡片"、"遙控器"]

			"FingerPrint" "QRCode" "Card" "Remote" "BlueTooth" "Face" } 配置的开锁方式支持开锁记录。	
+SensorType	int	O	门磁类型 0: "NO" 常开型门磁 1: "NC" 常闭型门磁	1
+CallLiftType	char[]	O	呼梯的协议类型	Dahua
+CallLiftEnable	bool	O	呼梯使能	false
+AccessVoice	object	O	门禁开门提示音	
++CurrentVoiceID	int	O	当前播放语音 默认值是 0-验证成功	0
++VoiceList	object[]	O	语音列表，最大 16 个 Enumint{ /* VoiceID: */ 0- 验证成功 1- 开门成功， 2- 开锁成功， 3- 打卡成功， 4- 欢迎光临， 5- 欢迎再次光临 6- 谢谢 7- 自定义语音(方便后续扩展用户自己添加语音功能，默认无此项目) }	
+++VoiceID	int	O	语音 ID	0
+++VoiceName	char[]	O	语音内容	开门成功
+++FileName	char[]	O	语音路径&名称	/mnt/data/OpenDoor.pcm
+OpenDoorLogStorage	object	O	开门记录存储配置参数	
++Enable	bool	O	开门记录存储使能，无此字段表示默认存储，ture，开启存储，false，关闭存储	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessControlGeneral
Get Config Response Example
table.AccessControlGeneral.AccessProperty=bidirect table.AccessControlGeneral.ABLock.Enable=true table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][0]=1 table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][1]=2

table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][2]=3
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][0]=4
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][1]=5
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][2]=6
table.AccessControlGeneral.CustomPasswordEnable=true
table.AccessControlGeneral.CommonPassword=123456
table.AccessControlGeneral.ButtonExitEnable=true
table.AccessControlGeneral.CheckSensorBeforeLock=true
table.AccessControlGeneral.CheckSensorTime=30
table.AccessControlGeneral.DuressPassword=654321
table.AccessControlGeneral.DuressEnable=true

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControlGeneral.AccessProperty=bidirect&AccessControlGeneral.ABLock.Enable=true&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][0]=1&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][1]=2&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][2]=3&AccessControlGeneral.CustomPasswordEnable=true&AccessControlGeneral.CheckSensorBeforeLock=true

Set Config Response Example

OK

12.1.13 【配置】门禁配置

配置的具体操作方法参见 12.1.12 章节描述。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessControl	object[]	R	门禁配置 是个数组,对应到每个门禁通道	
+Enable	bool	O	使能项,此通道配置是否启用 true 使能 false 关闭	true
+SN	char[32]	O	设备序列号, 如无线(智能锁) 只读, 客户端不可设置	"1C03E08YAZ00020"
+Name	char[32]	O	名称	"Door1"
+State	enumchar[32]	O	状态 Enumchar[32]{ Normal: 正常 CloseAlways: 常闭 OpenAlways: 常开 /*常开常闭状态下,Opendoor 开门无效.*/ NoPersonNC: 无人状态常 闭, 废弃 NoPersonNO: 无人状态常	"Normal"

```

table.AccessControlGeneral.ABLock.門[0][2]=3
table.AccessControlGeneral.ABLock.門[1][0]=4
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][1]=5
table.AccessControlGeneral.ABLock.Doors[1][2]=6
table.AccessControlGeneral.CustomPasswordEnable=true
table.AccessControlGeneral.CommonPassword=123456
table.AccessControlGeneral.ButtonExitEnable=true
table.AccessControlGeneral.CheckSensorBeforeLock=true

table.AccessControlGeneral.CheckSensorTime=30
table.AccessControlGeneral.脅迫密碼=654321
table.AccessControlGeneral.DuressEnable=true

```

設定請求範例

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControlGeneral.AccessProperty=bidirect&AccessControlGeneral.ABLock.Enable=true&AccessControlGeneral.ABLock.Doors[0][0]=1&AccessControlGeneral.ABLock.區塊門[0][1]=2&AccessControlGeneral.ABLock.區塊門[0][2]=3&AccessControlGeneral.自訂密碼啟用=true&AccessControlGeneral.上鎖前檢查感應器=true

```

設定回應範例 OK

12.1.13 【設定】門禁設定

設定的具體操作方法請參見 12.1.12 章節描述。

設定資料參數

Name	Type	R/O	描述	範例
AccessControl	物件[]	R	門禁配置 是個陣列，對應到每個門禁通道	
+Enable	bool	O	使能項，此通道配置是否啟用 true 使能 false 關閉	true
+SN	char[32]	O	設備序列號，如無線（智能鎖）" 1C03E08YAZ00020"只讀，客戶端不可設定	
+名稱	字元[32]	O	名称	"Door1"
+狀態	列舉字元[32]	O	状态 列舉字元[32] Normal：正常 CloseAlways：常閉 OpenAlways：常開 /*在常開或常閉狀態下，開門無效。*/ NoPersonNC：無人狀態常閉，废弃 NoPersonNO：無人狀態常	「正常」

			开，废弃 }	
+LocalControlEnable	bool	O	本地控制启用 true 启用 false 停用	true
+RemoteControlEnable	bool	O	远程控制启用 true 启用 false 停用	true
+SensorDetect	object	O		
++SensorDelay	uint8	O	传感器输出延时，超过此时间判断有人 单位：秒。0~10	5
++HumanStatusSensitivity	uint	O	人状态变化检测灵敏度 设置目的是在使用幕帘传感器，并且防护舱内人员不动时，设置时间范围内控制器继续给出一个有人的状态。防止因为防护舱内人员短时间内不动，出现人状态误判的情况。 单位：秒。0~300	10
++DetectSensitivity	uint8	O	传感器本身的检测灵敏度,单位% 0~100	50
+Mode	enumchar[32]	O	模式 Enumchar[32]{ HandProtected: 防夹模式 SafeRoom: 防护间模式 Other: 其他 }	"HandProtected"
+Method	uint8	O	开门方式。需要严格按照各项验证类型的先后顺序。 0、只允许密码开锁， 1、只允许刷卡开锁， 2、密码或刷卡开锁， 3、先刷卡后密码开锁， 4、先密码后刷卡开锁。 5、分时段开门，此方式下还要看 TimeSchedule 节点下具体开门方式 6、只允许指纹开锁 7、密码或刷卡或指纹开锁 8、刷卡+密码+指纹组合开锁 9、密码+指纹组合开锁 10、刷卡+指纹组合开锁 11、多人开锁 12、人证人脸比对开门(只要人脸与身份证中照片相符就开门，不需要卡记录集授权)	2

			开，废弃 }	
+LocalControlEnable	bool	O	本地控制啟用 true 啟用 false 停用	true
+RemoteControlEnable	bool	O	遠程控制啟用 true 啟用 false 停用	true
+SensorDetect	物件	O		
++SensorDelay	uint8	O	感測器輸出延遲，超過此時間判斷有人，單位：秒。0~10	5
++HumanStatusSensitivity		O	人員狀態變化檢測靈敏度 設定目的在於使用幕簾感測器時，若防護艙內人員靜止不動，於設定時間範圍內控制器仍持續輸出有人狀態。避免因防護艙內人員短時間內靜止不動，導致人員狀態誤判。單位：秒。0~300	10
++DetectSensitivity	uint8	O	感測器本身的檢測靈敏度，單位 %0~100	50
+模式	枚舉字元[32]	O	模式 枚舉字元 [32]{ HandProtected：防夾模式 SafeRoom：防護間模式 Other：其他 }	"HandProtected"
+方法	uint8	O	開門方式。需要嚴格按照各項驗證類型的先後順序。 0、只允許密碼開鎖， 1、只允許刷卡開鎖， 2、密碼或刷卡開鎖， 3、先刷卡後密碼開鎖， 4、先密碼後刷卡開鎖。 5、分時段開門，此方式下還需查看 TimeSchedule 節點下的具體開門方式 6、僅允許指紋開鎖 7、密碼或刷卡或指紋開鎖 8、刷卡+密碼+指紋組合開鎖 9、密碼+指紋組合開鎖 10、刷卡+指紋組合開鎖 11、多人開鎖 12、人證與人臉比對開門（只要人臉與身分證照片相符即可開門，無需卡片記錄集授權）	2

			13、身份证+人证比对 14 人证比对或刷卡或指纹 15 (身份证+认证比对)或刷卡或指纹 16 UserID+密码 17 只允许人脸开锁 18 人脸+密码组合开锁 19 指纹+密码组合开锁 20 指纹+人脸组合开锁 21 卡+人脸组合开锁 22 人脸或密码开锁 23 指纹或密码开锁 24 指纹或人脸开锁 25 卡或人脸开锁 26 卡或指纹开锁 27 指纹+人脸+密码组合开锁 28 卡+人脸+密码组合开锁 29 卡+指纹+密码组合开锁 30 卡+指纹+人脸组合开锁 31 指纹或人脸或密码开锁 32 卡或人脸或密码开锁 33 卡或指纹或人脸开锁 34 卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35 卡或指纹或人脸或密码开锁 36 (身份证+人证比对) 或 刷卡 或 人脸 37 人证比对 或 刷卡(二维码) 或 人脸 38 (卡+密码) (指纹+密码) 39 人证(照片)或人脸 40 人证(指纹) 41 人证(照片+指纹) 42 人证或刷卡或指纹或人脸或密码 默认为 2。 43 多用户类型开门 44 人证或健康码 默认为 2。	
+RemoteCheck	bool	O	是否需要平台验证 true 表示权限通过后,必须要平台验证后才能开门 false 表示权限验证通过后可立即开门	true

			13、身分證+人證比對 14 人證比對或刷卡或指紋 15 (身分證+認證比對) 或刷卡 或指紋 16 UserID+密碼 17 僅允許人臉開鎖 18 人臉+密 碼組合開鎖 19 指紋+密碼組 合開鎖 20 指紋+人臉組合開 鎖 21 卡+人臉組合開鎖 22 人 臉或密碼開鎖 23 指紋或密碼 開鎖 24 指紋或人臉開鎖 25 卡或人臉開鎖 26 卡或指紋開 鎖 27 指紋+人臉+密碼組合開 鎖 28 卡+人臉+密碼組合開鎖 29 卡+指紋+密碼組合開鎖 30 卡+指紋+人臉組合開鎖 31 指紋或人臉或密碼開鎖 32 卡或人臉或密碼開鎖 33 卡 或指紋或人臉開鎖 34 卡+指 紋+人臉+密碼組合開鎖 35 卡 或指紋或人臉或密碼開鎖 36(身分證+人證比對) 或刷卡 或人臉 37 人證比對或刷卡 (二 維碼) 或人臉 38 (卡+密碼) (指紋+密碼) 39 人證 (照片) 或人臉 40 人證 (指紋) 41 人 證 (照片+指紋) 42 人證或刷 卡或指紋或人臉或密碼，預設 為 2。43 多使用者類型開門 44 人證或健康碼，預設為 2。	
+遠端檢查	bool	O	是否需要平台驗證：true 表 示權限通過後，必須經平台 驗證才能開門；false 表示 權限驗證通過後可立即開門。	true

+RemoteDetail	object	O	与 RemoteCheck 配合使用，如果远端验证未应答,设定的设备超时时间到后，是正常开门还是不开门	
++TimeOut	uint	O	超时时间 0 表示永久等待 其他值表示超时时间(单位为 s)	0
++TimeOutDoorStatus	enumchar[32]	O	超时后的门状态 Enumchar[32]{ "Open": 打开 "Close": 关闭 }	"Open"
+EnableMode	enumint	O	使能电平值 Enumint{ 0: 低电平有效(断电启动) 1: 高电平有效(通电启动) }	1
+CloseDuration	int32	O	门闭合时间。门从开始关闭到完全关闭的时间用于防夹模式判断 单位：秒	5
+OpenAlwaysTime	uint	O	门禁工作时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+CloseAlwaysTime	uint	O	门禁常关时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTime	uint	O	节假日内门禁工作时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTimeGroup	uint[32]	O	【新加坡 ION 项目定制用。有配套问题，其他项目禁用！类似需求请使用 SpecialDayGroup, SpecialDaysSchedule】 假期对应的时间段 是个数组，每个元素与记录集 Holiday 里面的 HolidayNo 对应，值是时间段索引。数组元素最多 32 个。	[0,1,2,3,4]
+UnlockHoldInterval	uint	O	开锁 NC/NO 输出保持时间 单位毫秒 对讲(单位 ms，范围 200ms~20000ms，实际使用到 1s)	2

+RemoteDetail	物件	O	與 RemoteCheck 配合使用，若遠端驗證未回應，於設定的設備超時時間到達後，應正常開門還是拒絕開門	
++TimeOut	uint	O	超時時間為 0 表示永久等待；其他數值則代表超時時間（單位：秒）	0
++超時後門狀態	列舉字元[32]	O	超時後的門狀態 列舉字元[32] { "Open": 打開 "Close": 關閉 }	"Open"
+啟用模式	列舉整數	O	使能電平值 Enum{ 0: 低電平有效 (斷電啟動) 1: 高電平有效 (通電啟動) }	1
+CloseDuration	int32	O	門閉合時間。門從開始關閉到完全關閉的時間，用於防夾模式判斷 單位：秒	5
+OpenAlwaysTime	uint	O	門禁工作時間段，值為 AccessTimeSchedule 索引	1
+CloseAlwaysTime	uint	O	門禁常關時間段，值為 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTime	uint	O	假期內門禁工作時間段，值為 AccessTimeSchedule 索引	1
+HolidayTimeGroup	uint[32]	O	【新加坡 ION 專案專用。若有配套問題，其他專案禁止使用！類似需求請使用 SpecialDayGroup、SpecialDaysSchedule】假期對應的時間段為一個陣列，每個元素與記錄集 Holiday 中的 HolidayNo 相對應，其值為時間段索引。陣列元素最多 32 個。	[0,1,2,3,4]
+UnlockHoldInterval	uint	O	開鎖 NC/NO 輸出保持時間，單位為毫秒。對講（單位 ms，範圍 200ms~20000 ms，實際使用至 1s）	2

			门禁 (单位 ms, 范围 200ms~600000ms, 原使用精确到 1s 修改后实际使用到 0.1s) 2021.02.05 兼容闸机修改	
+UnlockReloadInterval	int32	O	开锁命令响应间隔时间 单位毫秒	15000
+AccessProtocol	enumchar[32]	O	门禁协议 Enumchar[32]{ "Local": 本机开关量控制 "Dahua": 大华门禁协议(串口协议) "Remote": 大华门禁 udp 开锁 }	"Local"
+ProtocolType	enumint	O	串口协议时, 协议的功能 只要当 AccessProtocol=Dahua 是有效 Enumint{ 0: 未使用 1: 大华门禁 485 2: 梯控 3: 远距离读头 }	0
+AccessControlUDP	object	O	AccessProtocol 为 Remote 时有效	
++Address	char[64]	O		"0.0.0.0"
++Port	int32	O		10001
+EntranceLockChannel	uint32	O	门禁控制器下的子通道 在 AccessProtocol= Remote 时有效	1
+CloseTimeout	uint	O	关门超时时间 超过阈值未关会触发报警 0 表示不检测超时	10
+Handicap	object	O	针对延长开关门参数	
++UnlockHoldInterval	uint	O	开锁 NC/NO 输出保持时间 延长开门通过时跟正常人通过 门锁的保持时间值不一致 250ms~60000ms	3
++CloseTimeout	uint	O	关门超时时间	15
+BreakInAlarmEnable	bool	O	闯入报警使能	true
+RepeatEnterAlarm	bool	O	反潜报警使能	true
+DoorNotClosedAlarmEnable	bool	O	门未关报警使能	true
+DuressAlarmEnable	bool	O	胁迫报警使能	true

			門禁（單位 ms，範圍 200ms~600000ms，原使用精確到 1s，修改後實際使用到 0.1s） 2021.02.05 相容閘機修改	
+UnlockReloadInterval	int32	O	開鎖命令回應間隔時間 单位毫秒	15000
+AccessProtocol	enumchar[32]	O	門禁協議 Enumchar[32]{ "Local": 本機開關量控制 " Dahua": 大華門禁通訊協定 (串口通訊協定) "Remote": 大華門禁 udp 開鎖 }	"Local"
+ProtocolType	列舉整數	O	串口協議時，協議的功能僅在 AccessProtocol= Dahua 有效時啟用 Enumint{ 0: 未使用 1: 大華門禁 485 2: 梯控 3: 遠距離讀頭 }	0
+AccessControlUDP	物件	O	當 AccessProtocol 為 Remote 時有效	
++Address	字元[64]	O		"0.0.0.0"
++埠	int32	O		10001
+EntranceLockChannel	uint32	O	門禁控制器下的子通道 在 AccessProtocol= Remote 時有效	1
+CloseTimeout	uint	O	關門超時時間 超過閾值未關會觸發警報 0 表示不檢測超時	10
+殘障	物件	O	針對延長開關門參數	
++UnlockHoldInterval	uint	O	開鎖 NC/NO 輸出保持時間： 延長開門通過時，與正常人通過時門鎖的保持時間值不一致 250ms~60000ms	3
++CloseTimeout	uint	O	關門超時時間	15
+BreakInAlarmEnable	bool	O	闖入警報使能	true
+RepeatEnterAlarm	bool	O	反潛警報使能	true
+門未關警報啟用	bool	O	門未關警報啟用	true
+脅迫警報啟用	bool	O	脅迫警報啟用	true

+TimeSchedule	object[]	O	分时段开门 开门模式为分时段开门时有效 是个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，每天最多 4 个时间段。 (注：7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推) 一天最多支持 4 个时间段	
++TimeSection	char[]	O	时间段 hh:mm:ss-hh:mm:ss 格式	"00:00:00-24:00:00"
++Method	enumint	O	时间段内开门方式 Enumint{ 0: 只允许密码开锁 1: 只允许刷卡开锁 2: 密码或刷卡开锁 3: 先刷卡后密码开锁 4: 先密码后刷卡开锁 5: 分时段开门 6: 只允许指纹开锁 7: 密码或刷卡或指纹开锁 8: 密码+刷卡+指纹组合开锁 9: 密码+指纹组合开锁 10: 刷卡+指纹组合开锁 11: 多人开锁 12: 人证人脸比对开门 17: 只允许人脸开锁 35: 卡或指纹或人脸或密码开锁 } 默认为 2。	2
+SnapshotEnable	bool	O	事件联动抓图使能 开门事件的联动项只有抓图，事件源在 notify 事件的时候动态构建 EventHandler.	true
+SnapshotUpload	bool	O	抓图是否上传	true
+SnapUploadPos	uint32	O	抓图上传地址 上传地址见存储分册 Storage Manager 组件 NAS 配置项，数值与 NAS 下标相对应	0
+LockTongueEnable	bool	O	锁舌使能	true
+SensorEnable	bool	O	门磁使能	true
+CloseCheckSensor	bool	O	闭锁前是否检测门磁 true:则当开锁保持时间计时结束后，只有监测到有效门磁信号时，才可以恢复关闭锁的动作。反之，如果开锁保持时	true

+TimeSchedule	物件[]	O	分時段開門 開門模式為分時段開門時有效 是個二維陣列，前 7 個元素對 每週七天，每天最多四個時段 間段。 (註：七個元素中，第一個是 星期日，第二個是星期一，以 此類推) 一天最多支援四個時 間段	
++TimeSection	char[]	O	時間段格式為 hh:mm:ss-hh:mm:ss	00:00:00-24:00:00
++方法	enumint	O	時間段內開門方式 Enumint{ 0: 只允許密碼開鎖 1: 只允許 刷卡開鎖 2: 密碼或刷卡開鎖 3: 先刷卡後密碼開鎖 4: 先密 碼後刷卡開鎖 5: 分時段開門 6: 只允許指紋開鎖 7: 密碼或 刷卡或指紋開鎖 8: 密碼+刷 卡+指紋組合開鎖 9: 密碼+指 紋組合開鎖 10: 刷卡+指紋組 合開鎖 11: 多人開鎖 12: 人證 人臉比對開門 17: 只允許人 臉開鎖 35: 卡或指紋或人臉 或密碼開鎖 } 預設為 2。	2
+SnapshotEnable	bool	O	事件聯動抓圖使能 開門事件的聯動項僅有抓圖， 事件源於 notify 事件時動態 建構 EventHandler。	true
+SnapshotUpload	bool	O	是否上傳抓圖	true
+SnapUploadPos	uint32	O	截圖上傳地址 上傳地址請參閱儲存分冊 Storage Manager 元件的 NAS 設定項，數值與 NAS 索引相對應	0
+LockTongueEnable	bool	O	鎖舌使能	true
+SensorEnable	bool	O	門磁使能	true
+CloseCheckSensor	bool	O	閉鎖前是否檢測門磁？設為 true 時，當開鎖保持時間計時結 束後，僅在偵測到有效的門磁訊 號時，方可恢復執行閉鎖動 作。反之，若開鎖保持時	true

			间已到，但未检测到有效门磁信号，则一直保持开锁状态； false (默认):则直接按照设定的开锁保持时间进行开锁保持和恢复关闭的动作。	
+FirstEnter	object	O	首卡开门 在指定的时间,只有拥有首卡权限的用户验证通过后，其他的用户才能刷卡(指纹等)进入	
++Enable	bool	O	使能项 true 使能 false 关闭	true
++Status	enumchar[32]	O	门状态 Enumchar[32]{ KeepOpen: 首卡权限验证通过后，门保持常开 Normal: 首卡权限验证通过后，其他用户才能刷卡(指纹等)验证通过 }	"KeepOpen"
++Time	uint	O	验证时段 需要首卡验证的时间段，值为 AccessTimeSchedule 索引	1
+AutoRemoteCheck	object	O	自动远程开门	
++Enable	bool	O	使能项 true 使能 false 关闭	false
++Time	uint	O	自动远程开门时间段 值为 AccessTimeSchedule 索引	2
+ABLockRoute	int	O	AB 互锁路线（集中控制器需求） 与 AB 互锁的 index 对应；-1 代表无效	0
+DoorNotClosedReaderAlarmTime	uint	O	门超时读卡器报警时间。 门超时报警产生后，控制器通知读卡器，由前端读卡器进行蜂鸣器报警 (单位为秒，默认 30)	30
+CustomPasswordEnable	bool	O	是否启用管理员密码 "CustomPasswordEnable": true ,	true
+RepeatEnterTime	uint	O	重复进入时间 单位：秒 [0,180] 0 表示不启用	0
+CardNoConvert	enumint	O	卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换	0

			時間已到，但未檢測到有效門磁信號，則一直保持開鎖狀態；false（預設）：則直接按照設定的開鎖保持時間進行開鎖保持和恢復關閉的動作。	
+FirstEnter	物件	○	首卡開門：在指定的時間，只有擁有首卡權限的使用者驗證通過後，其他的使用者才能刷卡（指紋等）進入	
++Enable	bool	○	使能項 true 啟用 false 關閉	true
++狀態	枚舉字元[32]	○	門狀態 Enumchar[32] KeepOpen: 首卡權限驗證通過後，門保持常開 Normal: 首卡權限驗證通過後，其他用戶才能刷卡（指紋等）驗證通過 }	"KeepOpen"
++時間	uint	○	驗證時段 需要首卡驗證的時間段，值為 AccessTimeSchedule 索引	1
+AutoRemoteCheck	物件	○	自動遠程開門	
++Enable	bool	○	使能項 true 使能 false 關閉	false
++時間	uint	○	自動遠程開門時間段，值為 AccessTimeSchedule 索引	2
+ABLockRoute	int	○	AB 互鎖路線（集中控制器需求） 與 AB 互鎖的 index 對應；-1 代表无效	0
+ 門未關閉讀取器警報時間	uint	○	門超時讀卡器警報時間。 門超時警報產生後，控制器通知讀卡器，由前端讀卡器進行蜂鳴器警報（單位為秒，預設 30）。	30
+CustomPasswordEnable	bool	○	是否啟用管理員密碼 "CustomPasswordEnable": true ,	true
+RepeatEnterTime	uint	○	重複進入時間 單位：秒 [0,180]0 表示不啟用	0
+CardNoConvert	enumint	○	卡號轉換 Enumint{ 0: 不需轉換 1: 位元組取反轉換	0

			2: 按 HIDpro 转换 }	
+MaliciousAccessControlEnable	bool	O	恶意开门事件使能	true
+FakeLockedAlarmEnable	bool	O	假锁报警使能	true
+ReadCardState	uint32	O	表示当前门是否是采集状态 0:正常状态 1:采集卡状态	0
+HelmetEnable	bool	O	是否检测安全帽	false
+CardNoConvert_WiegandOut	uint8	O	韦根输出卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+CardNoConvert_SerialOut	uint8	O	串口输出卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+CardNoConvert_Local	uint8	O	本机刷卡卡号转换 Enumint{ 0: 不需转换 1: 字节取反转换 2: 按 HIDpro 转换 }	0
+Direction	enumchar[32]	O	进出方向 enumchar[32]{ "Entry": – 进门 "Exit": – 出门 } 为兼容基线逻辑，默认值取值，通道 1 是"Entry"，通道 2 是"Exit"	"Entry"
+LockMode	uint8	O	继电器模式 2: 响铃模式	2
+RepeatCardEnterTime	uint32	O	刷卡重复验证时间，卡片在该时间内无法重复刷第二次。0 表示该字段功能不生效。 RepeatCardEnterTime 仅针对刷卡开门， RepeatEnterTime 则是对所有开门模式生效（注： RepeatCardEnterTime 和 RepeatEnterTime 同时配置，	0

			2：按 HIDpro 轉換}	
+惡意存取控制啟用	bool	O	惡意開門事件使能	true
+FakeLockedAlarmEnable	bool	O	假鎖警報使能	true
+ReadCardState	uint32	O	表示目前閘門是否處於採集狀態 0：正常狀態 1：採集卡狀態	0
+HelmetEnable	bool	O	是否偵測安全帽	false
+卡號轉換 Wi_Fid和輸出	uint8	O	韋根輸出卡號轉換 Enumint{ 0: 不需轉換 1：位元組取反轉換 2：依 HIDpro 轉換 }	0
+卡號轉換序列輸出 _	uint8	O	序列埠輸出卡號轉換 Enumint{ 0：不需轉換 1：位元組取反轉換 2：按 HIDpro 轉換 }	0
+卡號轉換本_地	uint8	O	本機刷卡卡號轉換 Enumint{ 0：不需轉換 1：位元組取反轉換 2：按 HIDpro 轉換 }	0
+Direction	枚舉字元[32]	O	進出方向 enumchar[32]{ "Entry": – 進門 "Exit": – 出門 } 為相容基線邏輯，預設值取值，通道 1 為"Entry"，通道 2 為"Exit"	"Entry"
+LockMode	uint8	O	繼電器模式 2：響鈴模式	2
+RepeatCardEnterTime	uint32	O	刷卡重複驗證時間，卡片在該時間內無法重複刷第二次。0 表示該欄位功能不生效。RepeatCardEnterTime 僅針對刷卡開門，RepeatEnterTime 則是对所有開門模式生效（註：RepeatCardEnterTime 和 RepeatEnterTime 同時配置，	0

			刷卡时以按照二者时间长的为准。)	
--	--	--	------------------	--

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessControl
Get Config Response Example
table.AccessControl[0].Enable=true table.AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020 table.AccessControl[0].Name=Door1 table.AccessControl[0].State=Normal table.AccessControl[0].LocalControlEnable=true table.AccessControl[0].RemoteControlEnable=true table.AccessControl[0].Mode= HandProtected ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControl[0].Enable=true&AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020&AccessControl[0].State=Normal&AccessControl[0].LocalControlEnable=true
Set Config Response Example
OK

12.1.14 【配置】韦根（Wiegand）配置

配置的具体操作方法参见 12.1.12 章节描述。

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Wiegand	object[]	R	韦根配置 数组（考虑到后面可能设备存在多个韦根接口）	
+Mode	int	R	工作模式 enumint{ 0: 韦根输入 1: 韦根输出 }	1
+InputDataFormat	enumint	R	韦根输入的数据格式 enumint { 0:表示外部输入给当前设备的韦根数据是解析好的数据，如卡号，用户输入的数字等； 2: 表示外部输入给当前设备的韦根数据是原始数据，需要设备自行解析 }	2
+PulseWidth	int	R	脉冲宽度，单位 us，取值范围和接的外设有关，可能存在差异	200

			刷卡時以二者時間較長者為準。)	
--	--	--	-----------------	--

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessControl
Get Config Response Example
table.AccessControl[0].Enable=true table.AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020 table.AccessControl[0].Name=Door1 table.AccessControl[0].State=Normal table.AccessControl[0].LocalControlEnable=true table.AccessControl[0].RemoteControlEnable=true table.AccessControl[0].Mode= HandProtected ...

設定設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessControl[0].Enable=true&AccessControl[0].SN=1C03E08YAZ00020&AccessControl[0].State=Normal&AccessControl[0].LocalControlEnable=true 設定設定回應範例 OK
--

12.1.14 【設定】韋根 (Wiegand) 設定

設定的具體操作方法參見 12.1.12 章節描述。

設定資料參數			
Name	Type	唯讀/說明	範例
韋根	物件[]	R 韋根配置 陣列（考慮到後續設備可能存在多個	
+模式	int	R 工作模式 列舉整數{ 0：韋根輸入 1：韋根輸出 }	1
+InputDataFormat	enumint	R 韋根輸入的資料格式 enumint { 0：表示外部輸入給當前設備的韋根數據是解析好的資料，如卡號，使用者輸入的數字等； 2：表示外部輸入給當前設備的韋根數據為原始數據，需由設備自行解析 }	2
+PulseWidth	int	R 脈衝寬度，單位為 us，取值範圍 差異	200

+PulseStep	int	R	脉冲间隔, 单位 us, 取值范围和接的外设有关, 可能存在差异	1000
+TransferMode	int	R	传输模式 enumint{ 0: 韦根 34bit 传输,4 字节卡号, 2Bit 校验; 1: 韦根 66bit 传输,8 字节卡号, 2Bit 校验; 2: 韦根 26bit 传输,3 字节卡号, 2Bit 校验; }	1
+OutType	int	R	输出类型 Enumint{ 0: 输出 ID 1: 输出卡号 }	1
++InputType	int	O	接收的输入方式。 InputType 是一个 int32 类型的整形数值。 每一位代表一个接收输入的掩码值, 全为 0 表示不接收输入。 Bit0-卡号输入; Bit1-密码输入; Bit2~Bit31-保留;	0
++Doors	int	O	门编号 (双门单向闸机使用, 只有一个 485 和一个韦根接口时候, 需要将一个韦根设置为控制门 1) 0: 门 1 编号 1: 门 2 编号 n: 门 n 编号	0

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Wiegand
Get Config Response Example
table.Wiegand[0].Mode=1 table.Wiegand[0].PulseWidth=200 table.Wiegand[0].PulseStep=1000 table.Wiegand[0].TransferMode=1 table.Wiegand[0].OutType=1 table.Wiegand[0].InputType=3 table.Wiegand[0].Doors=0 table.Wiegand[0].InputDataFormat=0 table.Wiegand[1].Mode=1 ...

Set Config Request Example

+PulseStep	int	R	脈衝間隔，單位 us，取值範圍與所連接的外設有關，可能存在差異	1000
+TransferMode	int	R	傳輸模式 enumint{ 0: 韋根 1：韋根 66bit 傳輸，8 位元組卡號， 2：韋根 26bit 傳輸，3 位元組卡號，	1
+OutType	int	R	輸出類型 : :	1
++InputType	int	O	接收的輸入方式。 InputType 是一個 int32 類型的整 。 每一位代表一個接收輸入的掩碼值， bit0-卡號 Bit1-密碼輸入；	0
++門	int	O	門編號（雙門單向閘機使用， ... } 1) ... 1: 門 2 編號 n: 門 n 編號	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Wiegand
Get Config Response Example
<pre>table.Wiegand[0].Mode=1 table.Wiegand[0].PulseWidth=200 table.Wiegand[0].PulseStep=1000 table.Wiegand[0].TransferMode=1 table.Wiegand[0].OutType=1 table.Wiegand[0].InputType=3 table.Wiegand[0].Doors=0 table.Wiegand[0].InputDataFormat=0 table.Wiegand[1].Mode=1 ...</pre>

設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Wiegand[0].Mode=1&Wiegand[0].PulseWidth=200&Wiegand[0].PulseStep=1000
Set Config Response Example
OK

12.1.15 【配置】门禁时间段配置

视频对讲设备不支持

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
AccessTimeSchedule	object[]	R	门禁时间段配置 是个数组	
+Name	char[64]	O	自定义名称	TS1
+Enable	bool	R	时间段使能	true
+TimeSechedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessTimeSchedule
Get Config Response Example
table.AccessTimeSchedule[0].Name=TS1 table.AccessTimeSchedule[0].Enable=true table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][0]=1 00:00:00-12:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][1]=1 15:00:00-20:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][0]=1 00:00:00-12:00:00 table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][1]=1 15:00:00-20:00:00 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessTimeSchedule[0].Name=TS1&AccessTimeSchedule[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Wiegand[0].Mode=1&Wiegand[0].PulseWidth=200&Wiegand[0].PulseStep=1000設定回應範例 OK

12.1.15 【配置】門禁時間段配置

視訊對講設備不支援

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
AccessTimeSchedule	物件[]	R	門禁時間段陣列	
+名稱	字元[64]	O	自訂名稱	TS1
+啟用	bool	R	時段啟用	true
+時間排程	字元[8][6][24]	O	时间段 僅在指定時間段內方可開門 為一個二維陣列，第一維的前 7 個元素對應每週的 7 天；在這 7 個元素中，第一個代表星期日，第二個代表星期一，依此類推。第 8 個元素表示假日。第二維表示時間段，每天最多可設定 6 個時間段。每個時間段為一字串，第一個字元「1」表示啟用，「0」表示無效，接著為空格，後面是以減號分隔的開始與結束時間；時間格式則為以冒號分隔的時、分、秒。	[["1 00:00:00-12:00:00" , "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=AccessTimeSchedule

Get Config Response Example

```
table.AccessTimeSchedule[0].Name=TS1
table.AccessTimeSchedule[0].Enable=true
table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][0]=1 00:00:00-12:00:00
table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[0][1]=1 15:00:00-20:00:00
table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][0]=1 00:00:00-12:00:00
table.AccessTimeSchedule[0].TimeSchedule[1][1]=1 15:00:00-20:00:00
...
```

設定設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&AccessTimeSchedule[0].Name=TS1&AccessTimeSchedule[0].啟用=true

設定設定回應範例

OK

12.1.16 【配置】节假日组配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SpecialDayGroup	object[]	R	节假日组配置 是一个数组，每个元素表示一个节假日组，支持节假日组由能力集 MaxSpecialDayGroups 控制	
+Name	char[]	O	节假日组名称	SpecialDayGroup1
+Enable	bool	R	SpecialDayGroup 使能	true
+Days	object[]	O	节假日 一个节假日组里，支持的节假日数由 MaxDaysInSpecialDayGroup 决定	
++SpecialDayName	char[]	O	假日名称	aaa
++StartTime	char[]	O	节假日起始	2017-10-01 00:00:00
++EndTime	char[]	O	节假日结束	2017-10-07 23:59:59

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SpecialDayGroup
Get Config Response Example
table.SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDayGroup[0].Enable=true table.SpecialDayGroup[0].Days[0].SpecialDayName=NationalDay table.SpecialDayGroup[0].Days[0].StartTime=2017-10-01 00:00:00 table.SpecialDayGroup[0].Days[0].EndTime=2017-10-07 23:59:59 ...
Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1&SpecialDayGroup[0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

12.1.17 【配置】节假日计划配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SpecialDaysSchedule	object[]	R	节假日计划 每个元素表示一个假日计划，一个门	

12.1.16 【設定】節假日組設定

此設定不適用於視訊對講設備

設定資料參數			
Name	Type	讀取/寫入 說明	範例
SpecialDayGroup	物件[]	R 節假日組配置 是一個陣列，每個元素表示一個節假日組，支援節假日組由能力集 MaxSpecialDayGroups 控制	
+名稱	字元[]	O 節假日組名稱	SpecialDayGroup1
+啟用	bool	R SpecialDayGroup 使能	true
+天數	物件[]	O 節假日 在一個節假日組中，支援的節假日數量	
++SpecialDayName	char[]	O 假日名稱	aaa
++StartTime	char[]	O 節假日起始	2017-10-01 00:00:00
++結束時間	字元[]	O 節假日結束	2017-10-07 23:59:59

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
<code>http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=SpecialDayGroup</code>
取得設定回應範例
<code>table.SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDayGroup[0].Enable=true table.SpecialDayGroup[0].Days[0].SpecialDayName=國慶日 table.SpecialDayGroup[0].Days[0].StartTime=2017-10-01 00:00:00 table.SpecialDayGroup[0].Days[0].EndTime=2017-10-07 23:59:59 ...</code>

設定請求範例
<code>http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDayGroup[0].Name=SpecialDayGroup1&SpecialDayGroup[0].Enable=true</code>
設定回應範例 OK

12.1.17 【配置】節假日計劃配置

此設定不適用於視訊對講設備

設定資料參數			
Name	Type	唯讀/說明	範例
特殊日期排程 排程	物件[]	R 節假日計劃 每個元素代表一個假日計劃，一扇門	

			禁计划里支持的最大假日计划数由能力 MaxSpecialDaysSchedules 决定	
+Name	char[]	O	假日计划名	SpecialDayGroup1
+Enable	bool	R	SpecialDaysSchedule 使能	true
+GroupNo	int	R	节假日组标识 SpecialDayGroup 配置下标	1
+TimeSection	char[][]	R	时间段 一天的时间段个数，通过能力集 MaxTimePeriodsPerDay	
+Doors	int[]	R	此假日时间段生效的门	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SpecialDaysSchedule
Get Config Response Example
table.SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDaysSchedule[0].Enable=true table.SpecialDaysSchedule[0].GroupNo=1 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[0]=1 00:00:00-12:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[1]=1 15:00:00-20:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[0]=2 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[1]=3 ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1
Set Config Response Example
OK

12.1.18 【配置】测温配置

该配置不适用于视频对讲设备

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MeasureTemperature	object	R	测温配置	
+Enable	bool	R	测温功能是否启用	
+MaskOpt	uint	R	口罩模式： 0：不检测口罩 1：口罩提醒模式 2：口罩拦截模式	
+OnlyTemperatureMode	bool	O	仅测温模式功能是否启用	false
+TemperatureDisplay	bool	R	温度值是否在提示结果中显示	true

			禁制計劃中支援的最大假日計劃數量由能力 MaxSpecialDaysSchedules 決定	
+Name	char[]	O	假日計劃名稱	特殊日期群組 1
+啟用	bool	R	特殊日期排程啟用	true
+群組編號	int	R	节假日群組識別碼 特殊日期群組配置索引	1
+時間區段	字元[]	R	時間段 一天的時段數量，透過能力集 每日最大時段數	
+門	整數 []	R	此假日時間段生效的門	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SpecialDaysSchedule
Get Config Response Example
table.SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1 table.SpecialDaysSchedule[0].Enable=true table.SpecialDaysSchedule[0].GroupNo=1 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[0]=1 00:00:00-12:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].TimeSection[1]=1 15:00:00-20:00:00 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[0]=2 table.SpecialDaysSchedule[0].Doors[1]=3 ...

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SpecialDaysSchedule[0].Name=SpecialDayGroup1 設定回應範例 OK

12.1.18 【設定】測溫設定

該設定不適用於視頻對講設備

設定資料參數				
Name	Type	唯讀/說明		範例
MeasureTemperature	物件	R	測溫配置	
+啟用	bool	R	測溫功能是否啟用	
+MaskOpt	uint	R	口罩模式： 0：不檢測口罩 1：口罩提醒模式 2：口罩攔截模式	
+OnlyTemperatureMode	bool	O	僅測溫模式功能是否啟用	false
+溫度顯示	bool	R	溫度值是否在提示結果中顯示	true

+TemperatureUnit	uint	O	温度单位。 0: 摄氏度; 1: 华氏度	0
+Type	int	R	测温类型 0: 单片机红外测温 1: 热成像测温 2: 高德测温模块测温 3: 单点手腕测温	0
+GuideModuleParam	object	O	高德模块测温模式下使用参数	
++Threshold	float	O	温度阈值（摄氏度）	
++CalibrationModel	uint32	O	热成像标定模式，不同标定模式下的标定参数不一样。 0: 室内模式 1: 壁装模式 2: 闸机模式 3: 高端落地式模式	
++Correct	Float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++DebugModelEnable	Bool	O	是否开启测温调试模式（在人脸框顶部显示测温数据）	true
++HeatDisplayEnable	bool	O	是否显示热图	true
++MaxDistance	uint32	O	允许的最远测温距离（cm）	
++ProjectDebugModel	bool	O	工程调试模式，用于开始黑体调试模式	true
++RectEnable	Bool	O	测温区域框显示使能（在视频流界面显示测试区域框）	
++TempRandReplaceThreshold	Float	O	温度随机替换阈值（低于此阈值的温度会被随机替换为一个有效温度，用于兼容错误情况。阈值为 0 时表示此功能不开启）。	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	
+InfraredTemperatureParam	object	O	单片机红外模式下使用参数	
++Correct	float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++DebugModelEnable	bool	O	是否开启测温调试模式（在屏幕上显示测温调试数据）	
++MaxDistance	Uint32	O	最远测试距离（cm）	
++OverTemperatureMaxDistance	Uint32	O	上报高温事件的最大距离，在此距离内测到了到高温直接上报，再次距离为测到了到高温提示靠近一点，再次测量（cm） （单号 20200630012 改）	
++RectEnable	bool	O	测温区域框显示使能（在视频流界面显示测试区域框）	

+TemperatureUnit	uint	O	溫度單位。 0:攝氏度; 1:華氏度	0
+Type	int	R	測溫類型 0：單片機紅外測溫 1：熱成像測溫 2：高德測溫模組測溫 3：單點手腕測溫	0
+GuideModuleParam	物件	O	高德模組測溫模式下使用參數	
++Threshold	float	O	溫度閾值（攝氏度）	
++CalibrationModel	uint32	O	熱成像標定模式，不同標定模式下的標定參數不一樣。 0：室內模式 1：壁裝模式 2：閘機模式 3：高端落地式模式	
++正確	浮點數	O	溫度校正值（攝氏度）	
++DebugModelEnable	Bool	O	是否開啟測溫除錯模式（在人臉框頂部顯示測溫數據）	true
++HeatDisplayEnable	bool	O	是否顯示熱圖	true
++MaxDistance	uint32	O	允許的最遠測溫距離 (cm)	
++ProjectDebugModel	bool	O	工程除錯模式，用於啟動黑體除錯模式	true
++RectEnable	Bool	O	測溫區域框顯示使能（在視訊流介面顯示測試區域框）	
++TempRandReplaceThreshold	浮點數	O	溫度隨機替換閾值（低於此閾值的溫度會被隨機替換為一個有效溫度，用於相容錯誤情況。閾值為 0 時表示此功能不開啟）。	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效溫度下限，低於此值的溫度為無效溫度（攝氏度）	
+InfraredTemperatureParam	物件	O	單片機紅外模式下使用參數	
++正確	浮點數	O	溫度矯正值 (攝氏度)	
++除錯模式啟用	bool	O	是否開啟測溫調試模式（在螢幕上顯示測溫調試數據）	
++MaxDistance	Uint32	O	最遠測試距離 (cm)	
++OverTemperatureMaxDistance	Uint32	O	上報高溫事件的最大距離，在此距離內測到高溫即直接上報；若超出此距離則提示靠近一點後再次測量 測到高溫時提示靠近一點，並再次測量（cm） (單號 20200630012 改)	
++RectEnable	bool	O	測溫區域框顯示使能（於視訊串流介面顯示測溫區域框）	

++RetentionTime	Uint32	O	红外温度保存时间（ms） （人员在设备鉴权时，从红外设备取温度的有效倒退时间）	
++SensorType	Uint32	O	测温模块传感器类型："90641", "90640"	
++Threshold	Uint32	O	温度阈值（摄氏度）	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	
+ThermalImagingParam	object	O	热成像模式下使用参数	
++RetentionTime	Uint32	O	热成像温度保留时间（s） (人脸无法比对通过时，通过刷卡其他方式验证权限，找到人员低库后再去热成像设备进行比对，此字段用于温度保存多少时间)	
++Threshold	Uint32	O	热成像人脸比对阈值	
+WristTemperatureParam	Object	O	单点手腕测温模式参数	
++Correct	Float	O	温度矫正值（摄氏度）	
++InvalidTemperatureDistance	Uint32	O	无效温度测量距离（cm），大于该距离测量到的温度认为无效，直接过滤，同时该字段还配合 ValidTemperatureDistance 字段使用，在有效和无效距离之间测量的温度是不准的，需要提示用户靠近一点。	
++TemperatureTimeout	Uint32	O	测温超时时间（秒）	
++Threshold	Float	O	温度阈值（摄氏度）	
++ValidTemperatureDistance	Uint32	O	有效温度测量距离（cm），小于该距离测量到的温度认为有效	
++ValidTemperatureLowerLimit	float	O	有效温度下限，低于此值的温度为无效温度（摄氏度）	36.0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MeasureTemperature
Get Config Response Example
table.MeasureTemperature.Enable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Correct=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.DebugModelEnable=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.HeatDisplayEnbale=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.MaxDistance=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ProjectDebugModel=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.RectEnable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.TempRandReplaceThreshold=0

++RetentionTime	UInt32	○	紅外線溫度保存時間 (ms) (人員於設備鑑權時，從紅外線設備取得溫度的有效回溯時間)	
++SensorType	UInt32	○	測溫模組感測器類型："90641", "90640"	
++Threshold	UInt32	○	溫度閾值 (攝氏度)	
++ValidTemperatureLowerLimit	浮點數	○	有效溫度下限，低於此值的溫度為無效溫度 (攝氏度)	
+ThermalImagingParam	物件	○	熱成像模式下使用參數	
++RetentionTime	UInt32	○	熱成像溫度保留時間 (秒) (當人臉比對無法通過時，透過刷卡等方式驗證權限，於人員資料庫中找到該員後，再前往熱成像設備進行比對；此欄位用於設定溫度資料的保存時長)	
++Threshold	UInt32	○	熱成像人臉比對閾值	
+WristTemperatureParam	物件	○	單點手腕測溫模式參數	
++Correct	Float	○	溫度校正值 (攝氏度)	
++InvalidTemperatureDistance	UInt32	○	無效溫度測量距離 (公分)，大於該距離所測得之溫度將視為無效並直接過濾，同時此欄位亦需搭配 ValidTemperatureDistance 欄位使用，在有效與無效距離之間測量的溫度是不準確的，需要提示用戶靠近一點。	
++TemperatureTimeout	UInt32	○	測溫超時時間 (秒)	
++Threshold	浮點數	○	溫度閾值 (攝氏度)	
++ValidTemperatureDistance	UInt32	○	有效溫度測量距離 (公分)，小於此距離時測得的溫度視為有效	
++ValidTemperatureLowerLimit	浮點數	○	有效溫度下限，低於此值的溫度為無效溫度 (攝氏度)	36.0

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=MeasureTemperature
取得設定回應範例
<pre>table.MeasureTemperature.Enable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Correct=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.除錯模型啟用=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.HeatDisplayEnable=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.MaxDistance=0 table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ProjectDebugModel=false table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.RectEnable=true table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.TempRandReplaceThreshold=0</pre>

```

table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.Correct=0
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.DebugModelEnable=false
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.MaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.OverTemperatureMaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.RectEnable=true
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.RetentionTime=500
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.SensorType=
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.MaskOpt=0
table.MeasureTemperature.OnlyTemperatureMode=false
table.MeasureTemperature.TemperatureDisplay=true
table.MeasureTemperature.TemperatureUnit=0
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.RetentionTime=30
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.Threshold=60
table.MeasureTemperature.Type=3
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.Correct=0
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.InvalidTemperatureDistance=24
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.TemperatureTimeout=10
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureDistance=5
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=35
...

```

Set Config Request Example

```

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MeasureTemperature.Enable=true&MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1

```

Set Config Response Example

```
OK
```

12.1.19 【配置】人证识别配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
CitizenPictureCompare	object	R	门禁人脸目标识别相关配置	
+Threshold	int	R	人证比对阈值 范围[1, 100]	60
+UnlockEnable	bool	R	开锁功能使能标志 false 表示开锁功能关闭，人证比对成功后不执行开锁 true 开启开锁功能	true
+FuncEnable	bool	O	人证功能使能标识 false 表示不开启人证功能，不展示人证	true

```

table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.GuideModuleParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.校正=0
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.除錯模型啟用=false
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.MaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.OverTemperatureMaxDistance=100
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.RectEnable=true
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.保留時間=500
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.SensorType=
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.InfraredTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=30
table.MeasureTemperature.MaskOpt=0
table.MeasureTemperature.OnlyTemperatureMode=false
table.MeasureTemperature.TemperatureDisplay=true
table.MeasureTemperature.TemperatureUnit=0
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.保留時間=30
table.MeasureTemperature.ThermalImagingParam.閾值=60
table.MeasureTemperature.Type=3
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.正確=0
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.InvalidTemperatureDistance=24
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.TemperatureTimeout=10
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.Threshold=37.300000
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureDistance=5
table.MeasureTemperature.WristTemperatureParam.ValidTemperatureLowerLimit=35
...

```

設定請求範例 <http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MeasureTemperature.Enable=true&MeasureTemperature.GuideModuleParam.CalibrationModel=1>

deModuleParam.CalibrationModel=1

設定回應範例

OK

12.1.19 【設定】人證識別設定

設定資料參數

Name	Type	R/O	說明	範例
CitizenPictureCompare	物件	R	門禁人臉目標識別相關配置	
+Threshold	int	R	人證比對閾值 範圍[1, 100]	60
+UnlockEnable	bool	R	開鎖功能使能旗標 false 表示開鎖功能關閉，人證比對成功後不執行開鎖 true 開啟開鎖功能	true
+FuncEnable	bool	O	人證功能啟用標識 false 表示未啟用人證功能，亦不顯示人證	true

			相关功能。 true 开启人证功能，默认为 true	
+CitizenIDCheck	bool	O	身份证号校验使能标识，场景为无身份证时输入身份证号进行校验 false 表示无需进行身份证号校验，只做登记 true 表示需要将身份证号进行实名认证该字段和 SysMode 配套使用，只有 SysMode 字段为"CitizenIDCheck"时，才进行该判断	true
+SysMode	string	O	人证设备工作模式 Enumchar[32]{ "FaceCollect": 人脸采集模式 "VisitorVerify": 访客模式 "CitizenCompare": 人证核验模式 "CitizenIDCheck": 身份证号核验模式 "Other": 其他}	CitizenCompare

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CitizenPictureCompare
Get Config Response Example
table.CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare table.CitizenPictureCompare.Threshold=50 table.CitizenPictureCompare.UnlockEnable=false table.CitizenPictureCompare.FuncEnable=false table.CitizenPictureCompare.CitizenIDCheck=false ...

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare&CitizenPictureCompare.Threshold=50
Set Config Response Example
OK

12.1.20 获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）

获取门禁控制器开门记录（二代单片机门禁控制器）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

			相關功能。 true 開啟人證功能，預設為 true	
+CitizenIDCheck	bool	O	身分證號碼校驗使能標識；當場景為無身分證時，輸入身分證號碼進行校驗。false 表示無需進行身分證號碼校驗，僅作登記。 true 表示需要將身分證號碼進行實名認證 此欄位需與 SysMode 搭配使用，僅當 SysMode 欄位為「CitizenIDCheck」時，才會執行此判斷。	true
+SysMode	字串	O	人證設備運作模式 Enumchar[32] 「FaceCollect」：人臉採集模式 「VisitorVerify」：訪客模式 "CitizenCompare": 人證核驗模式 " CitizenIDCheck": 身份證號核驗模 式 "Other": 其他}	CitizenCompare

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=CitizenPictureCompare
取得設定回應範例
table.CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare table.CitizenPictureCompare.閾值=50 table.CitizenPictureCompare.UnlockEnable=false table.CitizenPictureCompare.FuncEnable=false table.CitizenPictureCompare.公民身份證檢查=false ...

設定請求範例 http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&CitizenPictureCompare.SysMode=CitizenCompare&CitizenPic
tureCompare.Threshold=50
設定回應範例
OK

12.1.20 取得門禁控制器開門記錄（二代單片機門禁控制器）

取得門禁控制器開門記錄（第二代單片機門禁控制器）

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec		
方法	GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）			
Name	Type	讀取/寫入說明	範例

offset	int	R	本次从第几条开门记录开始获取，取值范围 [0, Total – 1].	0
count	int	R	本次获取多少条开门记录，最大不超过 50	50
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&offset=100&count=50				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的记录总数	
found	int	O	返回的记录数量	
records	object[]	R	返回的记录	
RecNo	int	R	记录编号	
FaceIndex	uint8	O	一人多脸功能，人脸开门时，匹配到的人脸序号,范围: 0~4;。 其他开门方式，默认填 0	
CreateTime	int	O	刷卡时间，UTC 时间	
CardNo	int	R	卡号	
CardName	string	O	卡命名	
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 7 国标自定义 1 卡, /*上海新地标定制，不支持配套，其他项目禁用*/ 8 国标自定义 2 卡, /*上海新地标定制，不支持配套，其他项目禁用*/ /* 兼容一代门禁错误，其他正确实现的产品勿用。 9 临时人员 10 清分人员 11 清分主管 12 保卫人员 13 保卫主管 14 库管员 15 金库主管 16 押运人员 17 维修人员 18 检查人员 一代门禁错误兼容 */ 0xff 为母卡	

offset	int	R	本次從第幾筆開門記錄開始獲取，取值範圍 [0, Total - 1]。	0
count	int	R	本次獲取多少筆開門記錄，最大不超過 50	50
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&offset=100&count=50				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	必填/選填	說明	範例
totalCount	int	O	查找到的記錄總數	
找到	int	O	返回的記錄數量	
記錄	物件[]	R	返回的記錄	
RecNo	int	R	记录编号	
FaceIndex	uint8	O	一人多臉功能，人臉開門時匹配到的人臉序號，範圍：0~4；其他開門方式，預設填入 0	
CreateTime	int	O	刷卡時間，UTC 時間	
卡號	int	R	卡号	
持卡人姓名	字串	O	卡命名	
卡片類型	int	O	卡片類型（僅適用於刷卡開門方式）， 0 代表普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 6 為巡檢卡 7 國標自定義 1 卡，/*上海新地標定製，不支援配套，其他項目禁用*/ 8 國標自定義 2 卡，/*上海新地標定製，不支援配套，其他項目禁用*/ /* 相容一代門禁錯誤，其他正確實現的產品勿用。 9 臨時人員 10 清分人員 11 清分主管 12 警衛人員 13 警衛主管 14 庫管員 15 金庫主管 16 押運人員 17 維修人員 18 檢查人員 一代門禁錯誤相容 */ 0xff 為母卡	

Password	string	O	密码	
UserID	string	R	用户 ID	
Type	string	O	事件类型 Enumchar[32]{ "Entry": 进门 "Exit": 出门 }	
Status	int	O	刷卡结果 Enumint{ 0: 失败 1: 成功 }	
Method	int	R	开门方式，方式如下 0: 密码开锁 1: 刷卡开锁 2: 先刷卡后密码开锁 3: 先密码后刷卡开锁 6: 指纹开锁 15: （本地）人脸目标识别开门	
Door	int	O	门号， （视频对讲设备不支持该字段）	
ReaderID	string	O	读卡器 ID （视频对讲设备不支持该字段）	
ErrorCode	int	O	开门失败错误码，当 Status 取值为 0 时有效	
URL	string	O	图片的 URL，最大长度为 127 （视频对讲设备不支持该字段）	
AttendanceState	enumint	O	考勤状态（考勤机专用字段） Enumint{ 1: 签入 2: 外出 3: 外出归来 4: 签出 5: 加班签到 6: 加班签出 }	
Similarity	uint8	O	人脸目标识别相似度 人脸开门时有效 0~100	
SnapFaceURL	char[128]	O	人脸抠图保存的本地路径 人脸抠图图片，在记录集记录存储地址	
CitizenPictureURL	char[128]	O	身份证图片保存的本地路径 身份证证件照片，在记录集记录存储地址	
RecordURL	string	O	刷卡录像 URL，（视频对讲设备不支持该字段）	

密碼	字串	O	密码	
UserID	字串	R	使用者 ID	
Type	字串	O	事件类型 Enumchar[32]{ "Entry": 進門 "Exit": 出門 }	
狀態	int	O	刷卡结果 Enumint{ 0：失敗 1：成功 }	
方法	int	R	開門方式，方式如下 0：密碼開鎖 1：刷卡開鎖 2：先刷卡後輸入密碼開鎖 3：先輸入密碼後刷卡開鎖 6：指紋開鎖 15：（本地）人臉目標識別開門	
Door	int	O	门号， （視訊對講設備不支援此欄位）	
ReaderID	字串	O	讀卡機 ID （視訊對講設備不支援此欄位）	
ErrorCode	int	O	開門失敗錯誤碼，當 Status 取值為 0 時有效	
URL	字串	O	圖片的 URL，最大長度為 127 （視訊對講設備不支援該欄位）	
AttendanceState	enumint	O	考勤狀態（考勤機專用欄位） Enumint{ 1: 簽到 2: 外出 3: 外出歸來 4: 簽退 5: 加班簽到 6：加班簽出 }	
相似度	uint8	O	人臉目標識別相似度 人臉開門時有效 0~100	
SnapFaceURL	字元[128]	O	人臉去背圖檔儲存的本地路徑 人臉去背圖檔於記錄集中儲存的位址	
CitizenPictureURL	字元[128]	O	身分證圖片儲存的本地路徑 身份證證件照片，在記錄集記錄存儲地址	
RecordURL	string	O	刷卡錄影 URL，（視頻對講設備不支援該欄位）	

CitizenIDResult	bool	O	人证比对结果,相似度大于等于阈值认为比对成功	
CitizenIDName	string	O	居民姓名	
CitizenIDNo	string	O	身份证卡号, 18 位	
CitizenIDSex	int	O	性别 enumint8{ 0: 未知 1: 男 2: 女 9: 未说明 }	
CitizenIDMinzu	int32	O	保留信息(参照 CitizenIDCard 事件定义)	
CitizenIDBirth	string	O	出生日期	
CitizenIDAddresses	string	O	住址	
CitizenIDAuthority	string	O	签发机关	
CitizenIDStart	string	O	有效期限起始日期	
CitizenIDEnd	string	O	有效期限结束日期, "Endless"表示长期有效	
HatType	enumint	O	enumint{ 0: 未知, 1: 普通帽子, 2: 头盔, 3: 安全帽, 4: 无檐帽, 5: 鸭舌帽, 6: 渔夫帽, 7: 未戴帽 }	
HatColor	char[16]	O	帽子颜色 enumchar[16]{ "Unknown": 未知 "Transparent": 透明 "Other":无法识别 "White", "Orange", "Pink", "Black", "Red", "Yellow", "Gray", "Blue", "Green", "Purple", "Brown", }	

CitizenIDResult	bool	O	人證比對結果，相似度高於或等於閾值視為比對成功	
CitizenIDName	字串	O	居民姓名	
身分證字號	字串	O	身分證卡號，18 位	
身分證性別	int	O	性別 列舉整數 8 位元{ 0: 未知 1: 男 2：女 9： 未說明}	
CitizenIDMinzu	int32	O	保留資訊（參照 CitizenIDCard 事件定義）	
CitizenIDBirth	string	O	出生日期	
國民身分證地址s	字串	O	住址	
國民身分證發證機關	字串	O	签发机关	
國民身分證起始日期	字串	O	有效期限起始日期	
CitizenIDEnd	string	O	有效期限結束日期，「Endless」表示長期有效	
HatType	enumint	O	enumint{ 0: 未知，1: 普通帽子， 2: 頭盔，3: 安全帽，4: 無檐帽，5: 鴨舌帽，6: 漁夫帽，7: 未戴帽 }	
HatColor	char[16]	O	帽子顏色 enumchar[16]{ "Unknown": 未知 「Transparent」：透明 「Other」：無法識別 「White」， 「Orange」、 「Pink」、 「Black」、 「Red」、 「Yellow」、 「Gray」， 「Blue」， 「Green」， 「紫色」、 「棕色」，	

			"Silver", "Darkviolet", "Maroon", "Dimgray", "Whitesmoke", "Darkorange", "Mistyrose", "Tomato", "Olive", "Gold", "Darkolivegreen", "Chartreuse", "Greenyellow", "Forestgreen", "Seagreen", "Deepskyblue", "Cyan", "ShadowGreen" } 颜色值参考 ColorEnum	
IsOverTemperature	bool	O	是否超温	
TemperatureUnit	uint	O	温度单位(0 摄氏度 1 华氏度 2 开尔文)	
CurrentTemperature	float	O	体温	
RemainingTimes	uint	O	开门时上报可使用的剩余次数，由实现来宾用户剩余次数时新增	
Mask	uint8	O	是否佩戴口罩 ,默认值 0 0- 未知 1- 不戴口罩 2- 戴口罩	
Score	uint8	O	人脸质量评分	
ButtonCheck	uint8	O	是否人工按钮输入开门。默认值 0 0- 未知 1- 没按按钮 2- 按按钮	
QRCode	char[512]	O	二维码	
VTONumber	char[32]	否	门口机号	"8001"
RoomNumber	char[32]	否	室内机房间号	"9901"
Notes	char[32]	否	备注	
ReservedInt	int32	否	预留字段	
ReservedString	char[32]	否	预留字段	
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK X-XSS-Protection: 1;mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN				

			「銀」， "深紫色"， 「栗色」， "深灰色"， 煙白色， 「深橙色」， 「淡玫瑰紅」， 「番茄紅」， 「橄欖綠」， 「金色」， 「深橄欖綠」， 「黃綠色」， 「綠黃色」， 「森林綠」， 「海綠色」， 「深天藍」， 「青色」， "ShadowGreen" } 顏色值參考 ColorEnum	
IsOverTemperature	bool	O	是否超溫	
TemperatureUnit	uint	O	溫度單位 (0 攝氏度 1 華氏度 2 開爾文)	
CurrentTemperature	浮點數	O	体温	
RemainingTimes	uint	O	開門時上報可使用的剩餘次數，由實作來賓用戶剩餘次數時新增	
Mask	uint8	O	是否佩戴口罩，預設值 0 0-未知 1- 未佩戴口罩 2- 佩戴口罩	
分數	uint8	O	人臉品質評分	
ButtonCheck	uint8	O	是否為人工按鈕輸入開門。預設值 0 0- 未知 1- 未按下按鈕 2- 已按下按鈕	
QRCode	字元[512]	O	二维码	
VTONumber	字元[32]	否	門口机号	"8001"
RoomNumber	字元[32]	否	室內機房間號	"9901"
注意事項	字元[32]	否	备注	
ReservedInt	int32	否	预留字段	
ReservedString	字元[32]	否	预留字段	
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK X-XSS-Protection: 1;mode=區塊 X-Frame-Options: SAMEORIGIN				

Content-Security-Policy: script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'
 Strict-Transport-Security: max-age=604800; includeSubDomains
 Content-type: text/plain; charset=utf-8
 CONNECTION: close
 Set-Cookie: secure; HttpOnly
 CONTENT-LENGTH: xx
 totalCount=1000
 found=100
 records[0].RecNo=12345
 records[0].CreateTime=123456789
 records[0].CardNo=12001
 records[0].CardName=ZhangSan
 records[0].UserID=ZhangSan
 records[0].Type=Entry
 records[0].Method=1

12.1.21 后端开门

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/accessControl/openDoorFace			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	uint	O	比对结果 0 ：成功 >0 时为失败原因 1：其他错误 2：不在人脸库中 3：超过单日进门限次 4：无进门记录，离开失败 5：区域人员已满 6：防反潜验证失败	0
MatchInfo	object	O	匹配信息	
+HSJCInfo	object	O	核酸检测信息	
++HSJCReportDate	char[32]	O	核酸检测报告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++HSJCExpiresIn	int32	O	核酸检测报告有效期(天)	14
++HSJCResult	int32	O	核酸检测报告结果 0: 阳性 1: 阴性 2: 未检测 3: 过期 4: 待复核	1
++HSJCInstitution	char[256]	O	核酸检测机构	"浙江省人民医院"

內容安全策略：腳本來源 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 嚴格
 傳輸安全：max-age=604800; includeSubDomains 內容類型：
 text/plain; charset=utf-8 連線：關閉 Set-Cookie:secure;
 HttpOnly 內容長度：xx 總計=1000 找到=100 筆記錄[0].RecNo
 =12345 筆記錄[0].CreateTime=123456789 筆記錄[0].CardNo
 =12001 筆記錄[0].CardName=張三 筆記錄[0].UserID=張三 筆記錄
 [0].Type=進入 筆記錄[0].方法=1

12.1.21 後端開門

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/accessControl/openDoorFace			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	uint	O	比對結果 0：成功 >0 時為失敗原因 1：其他錯誤 2：不在人臉庫中 3：超過單日進門限次 4：無進門記錄，離開失敗 5：區域人員已滿 6：防反潛驗證失敗	0
MatchInfo	物件	O	匹配信息	
+HSJCInfo	物件	O	核酸檢測資訊	
++HSJCReportDate	字元[32]	O	核酸檢測報告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++HSJCExpiresIn	int32	O	核酸檢測報告有效期（天）	14
++HSJCResult	int32	O	核酸檢測報告結果 0: 陽性 1: 陰性 2：未檢測 3：過期 4：待覆核	1
++HSJCInstitution	字元[256]	O	核酸檢測機構	「浙江省人民醫院」

+VaccineInfo	object	O	新冠疫苗接种信息	
++VaccinateFlag	int32	O	是否已接种新冠疫苗 0: 否 1: 是 2: 全接种	1
++VaccineName	char[128]	O	新冠疫苗名称	"新型冠状病毒灭活疫苗 (Vero 细胞)"
++VaccinateDate	char[8][32]	O	历史接种日期 (yyyy-MM-dd)。如提供不了时间, 则填"0000-00-00", 表示已接种但日期 unknown。	["2021-05-21","2021-06-21"]
++VaccineIntensifyFlag	int32	O	加强针接种标识 0: 未接种 1: 已接种	0
+AntigenInfo	object	O	抗原检测信息	
++AntigenStatus	int32	O	抗原检测报告结果 0: 阳性 1: 阴性 2: 未检测 3: 过期 4: 待复核	1
++AntigenReportDate	char[32]	O	抗原检测报告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++AntigenExpiresIn	int32	O	抗原检测报告有效期(天)	14
+TravelInfo	object	O	行程码信息	
++TravelCodeColor	enumchar[32]	O	返回行程码状态: 红、绿、黄、橙 enumchar[32]{ "Red", "Green", "Yellow", "Orange" }	Green
++PassingCity	char[16][128]	O	最近 14 天经过的城市名。按时间顺序排列, 最早经过的城市放第一个。	["乌鲁木齐市","浙江省杭州市"]
+UserID	char[32]	O	远程用户 id	"101"
+RoomNo	char[32]	O	房间号	"9901"
+UserName	char[128]	O	用户名	"王小三"
+OpenDoorType	enumchar[32]	O	开门方式 enumchar[32]{ "RemoteFace": 远程人脸 默认 "RemoteQRCode": 远程二维码 "RemoteCardCode": 远程卡片 "RemoteIDCardCode": 远程人证 } 注: 定制转基线, 后端比对完成后携带开门方式	"RemoteFace"

+VaccineInfo	物件	O	新冠疫苗接種資訊	
++VaccinateFlag	int32	O	是否已接種新冠疫苗 0: 否 1: 是 2: 全接種	1
++VaccineName	字元[128]	O	新冠疫苗名稱	"新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞)"
++接種日期	字元[8][32]	O	歷史接種日期 (yyyy-MM-dd)。如無法提供時間，則填寫「0000-00-00」，表示已接種但日期未知。	["2021-05-21", "2021-06-21"]
++疫苗加強標記	int32	O	加強針接種標識 0：未接種 1：已接種	0
+AntigenInfo	物件	O	抗原檢測資訊	
++AntigenStatus	int32	O	抗原檢測報告結果 0: 陽性 1: 陰性 2: 未檢測 3: 過期 4: 待複核	1
++AntigenReportDate	char[32]	O	抗原檢測報告日期 (yyyy-MM-dd)	"2021-06-21"
++AntigenExpiresIn	int32	O	抗原檢測報告有效期 (天)	14
+TravelInfo	物件	O	行程碼資訊	
++行程碼顏色	enumchar[32]	O	返回行程碼狀態：紅、綠、黃、橙 enumchar[32]{ "Red", "Green", "Yellow", "Orange" }	綠色
++途經城市	char[16][128]	O	最近 14 天途經的城市名稱。按時間順序排列，最早經過的城市放第一個。	[「烏魯木齊市」、「浙江省杭州市」]
+UserID	char[32]	O	遠端使用者 ID	"101"
+房間編號	字元[32]	O	房間号	"9901"
+使用者名稱	字元[128]	O	用戶名	"王小三"
+開門方式	枚舉字元[32]	O	開門方式 枚舉字元[32]{ "RemoteFace": 遠端人臉 (預設) "RemoteQRCode": 遠端二維碼 "RemoteCardCode": 遠端卡片 "RemoteIDCardCode": 遠端人證 } 註：客製化轉為基線，後端比對完成後攜帶開門方式	"RemoteFace"

+UserType	uint32	O	用户类型 0 为普通用户 1 为黑名单用户（黑名单会报黑名单事件） 2 为 VIP 用户 3 为来宾用户 4 为巡逻用户 5 伤障人员用户 6 冻结用户 7 注销用户 8 挂失卡	0
+Name	char[16]	O	门禁名称 Name" : "Door",	"Door"
+MatchRate	uint32	O	匹配度 0-100	0
+CompanyName	char[200]	O	单位名称，与同配置名匹配。	"首都机场-客服部"
+Section	char[64]	O	部门名称	"XXXX"
+Score	uint	O	信用积分（等级） 根据实际使用限定积分范围最大	100
+CompanionName	char[120]	O	陪同人员的姓名	"李四"
+CompanionCompany	char[200]	O	陪同人员的单位名称	"XXX"
+ActivationTime	char[32]	O	（卡、头像）生效日期	"2010-4-15 9:58:32"
+ExpiryTime	char[32]	O	（卡、头像）截止日期	"2019-03-03 00:00:00"
+PermissibleArea	char[128]	O	准许通行区域	"XXX"
+CustomWorkerInfo	CustomWorkerInfo	O	恒大工地定制使用 可选	
+CustomEducationInfo	object	O	教育&校园定制使用	
++InfoType	uint32	O	信息类型，指 InfoContent 字段存储的信息格式类型。 1 签到 2 签退 3 点名 4 学习异常 5 考试 6 结束学习 7 体验学习 8 未学习 9 中途进入 10 中途离开 11 校园提示信息	1

+UserType	uint32	O	用戶類型 0 為普通用戶 1 為黑名單用戶（黑名單會報黑名單事件） 2 為 VIP 用戶 3 為來賓用戶 4 為巡邏用戶 5 傷障人員用戶 6 凍結用戶 7 註銷用戶 8 掛失卡	0
+名稱	字元[16]	O	門禁名稱 名稱": "門",	「門」
+配對率	uint32	O	匹配度 0-100	0
+公司名稱 me	char[200]	O	單位名稱，與同配置名匹配。	"首都機場 - 客服部"
+區段	字元[64]	O	部門名稱	"XXXX"
+分數	uint	O	信用積分（等級） 依據實際使用情況限定積分範圍最大值	100
+CompanionName	人物[120]	O	陪同人員姓名	"李四"
+CompanionCompany	字元[200]	O	陪同人員的單位名稱	"XXX"
+ActivationTime	字元[32]	O	（卡、頭像）生效日期	2010 年 4 月 15 日 9:58:32
+到期時間	字元[32]	O	（卡、頭像）截止日期	2019-03-03 00:00:00
+允許區域	字元[128]	O	准許通行區域	"XXX"
+自訂員工資訊	自訂員工資訊	O	恆大工地定製使用 可選	
+CustomEducationInfo	物件	O	教育&校園客製化使用	
++InfoType	uint32	O	資訊類型，指 InfoContent 欄位儲存 儲存資訊的格式類型。 1 签到 2 簽退 3 點名 4 學習異常 5 考試 6 結束學習 7 體驗學習 8 未學習 9 中途進入 10 中途離開 11 校園 提示訊息	1

			/*12~25 为 ERR200704006-TASK1 中南财经政法大学+DH-ASI8215Y-V3 定制*/ 12 照片重复，请重新采集 13 人脸质量低，请重新采集 14 人脸亮度过低，请重新采集 15 人脸亮度过高：请重新采集 16 人脸亮度不均匀，请重新采集 17 请提供正脸照片 18 人脸不清晰，请重新采集 19 眼部有遮挡，请重新采集 20 人脸过小，请重新采集 21 请提供彩色照片 22 脸部缺失，请重新采集 23 禁止戴口罩，请重新采集 24 上传照片过大，请重新采集 25 上传照片过小，请重新采集	
++VoiceType	uint32	O	语音类型 1 超时出校 2 超时进校 3 出校 4 此卡未绑定 5 寄宿生 6 家长卡已挂失 7 进校已过期 8 您有包裹待领取 9 请假 10 请假返校超时 11 请假进出校时间未到 12 请假拒绝出校 13 请假拒绝进校 14 请假审核中 15 请假已过期 16 请假已批准 17 请假已失效禁止重复出校 18 时间未到 19 未预约 20 未在允许时段内禁止通行 21 无效卡 22 已预约 23 允许访校 24 再见 25 正常进校 26 重复出校 27 重复进校 28 走读生 29 欢迎光临	1

			/*12~25 為 ERR200704006-TASK1 中南財經政法大學+DH-ASI8215Y-V3 訂製*/ 12 照片重複，請重新採集 13 人臉品質低，請重新採集 14 人臉亮度過低，請重新採集 15 人臉亮度過高：請重新採集 16 人臉亮度不均勻，請重新採集 17 請提供正臉照片 18 人臉不清晰，請重新採集 19 眼部有遮擋，請重新採集 20 人臉過小，請重新採集 21 請提供彩色照片 22 臉部缺失，請重新採集 23 禁止戴口罩，請重新採集 24 上傳照片過大，請重新採集 25 上傳照片過小，請重新採集	
++語音類型	uint32	O	語音類型 1 超時出校 2 超時進校 3 出校 4 此卡未綁定 5 寄宿生 6 家長卡已掛失 7 進校已過期 8 您有包裹待領取 9 請假 10 請假返校超時 11 請假進出校時間未到 12 請假拒絕出校 13 請假遭拒，禁止進校 14 請假審核中 15 請假已過期 16 請假已核准 17 請假已失效，禁止重複出校 18 時間未到 19 未預約 20 未在允許時段內禁止通行 21 無效卡 22 已預約 23 允許訪校 24 再見 25 正常進校 26 重複出校 27 重複進校 28 走讀生 29 歡迎光臨	1

			30 教职工 31 老师 32 老师好 33 允许访问 50 tts 文字语音输出	
++StudentSeatNumber	uint32	O	座位号,最小值为 1	5
++InfoContent	char[128]	O	消息内容	""
++VoiceTTSMessage	char[128]	O	tts 语音输出	""
+CustomBusStation	CustomBusStation	O	公交站定制使用	
+IDCardInfo	IDCardInfo	O	身份证信息	
+HealthCode	HealthCode	O	用户健康码信息（对接阿里健康平台）	
+CustomVisitorInfo	CustomVisitorInfo	O	访客定制使用	
+CustomMedicalInfo	CustomMedicalInfo	O	医疗定制使用	
+CheckLocal	uint16	O	目前 opendoorface 主要是在门禁远程开门应用场景中，鉴权划分为前端鉴权和后端鉴权， 1-设备端鉴权，在 status 为 0 后端鉴权成功的情况下，设备还需要二次验证， 2-后端鉴权，根据 status 进行开门与否的判定条件 FF -默认鉴权，兼容历史设备：定制设备大部分 AccessControl 校验人员信息但不作为开门与否条件，基线设备 AccessControl 校验人员信息并作为开门与否条件	1
+UniqueID	char[512]	O	唯一标识，上海随申码定制，由上海大数据平台返回	"AQABAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv\Su7x6gW8="
+RemoteQRCodeType	int32	O	远程二维码开门时的二维码类型， int 型方便扩展，0-默认值，1-访客二维码，2-一卡通二维码	0
+TicketInfo	object	O	票据信息	
++TicketNo	char[128]	O	票据编号	"ZJDH20230111"
++TicketType	uint8	O	1-单人票；2-团队票。默认 1	1
++Accessible	int32	O	该票可通行人数	1
++ValidityPeriod	char[32]	O	票据有效期	"2024-02-03 00:00:00"
+TransmissionUuid	char[64]	O	设备开门信息透传唯一标识，后端比对完成后必须携带	"abcd1234"

			30 教職員工 31 老師 32 老師好 33 允許存取 50 tts 文字語音輸出	
++StudentSeatNumber	uint32	O	座位號，最小值為 1	5
++InfoContent	字元[128]	O	消息內容	""
++語音 TTS 訊息	字元[128]	O	TTS 語音輸出	""
+自訂巴士站	自訂巴士站	O	公車站客製化使用	
+IDCardInfo	IDCardInfo	O	身分證資訊	
+HealthCode	HealthCode	O	用戶健康碼資訊（對接阿里健康平台）	
+CustomVisitorInfo	CustomVisitorInfo	O	訪客訂製使用	
+CustomMedicalInfo	CustomMedicalInfo	O	醫療客製化使用	
+CheckLocal	uint16	O	目前 opendoorface 主要應用於門禁遠程開門場景中，鑑權劃分為前端鑑權與後端鑑權， 1-設備端鑑權：當 status 為 0 時，後端鑑權成功的情況下，設備還需要二次驗證。2-後端鑑權：根據 status 進行開門與否的判定條件；FF-預設鑑權，相容歷史設備：客製化設備大部分 AccessControl 僅校驗人員資訊，但不作為開門與否的條件；基線設備 AccessControl 校驗人員資訊並作為開門與否的條件	1
+UniqueID	char[512]	O	唯一標識，上海隨申碼客製化，由上海大數據平台回傳	"AQABAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv/Su7x6gW8="
+RemoteQRCodeType	int32	O	遠程二維碼開門時的二維碼類型，int 型方便擴展，0-預設值，1-訪客二維碼，2-一卡通二維碼	0
+TicketInfo	物件	O	票據信息	
++票號	字元[128]	O	票據編號	"ZJDH20230111"
++票種	uint8	O	1-單人票；2-團體票。預設為 1	1
++無障礙	int32	O	該票可通行的人數	1
++ValidityPeriod	char[32]	O	票券有效期	2024-02-03 00:00:00
+傳輸 UUID	字元[64]	O	設備開門資訊透傳唯一識別碼，後端比對完成後必須攜帶	"abcd1234"

ImageInfo	object	O	图片信息	
+LibImage	char[]	O	库照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."
+SnapImage	char[]	O	抓拍照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."

Request Example

```
{
  "Status": 0,
  "MatchInfo": {
    "HSJCInfo": {
      "HSJCReportDate": "2021-06-21",
      "HSJCExpiresIn": 14,
      "HSJCResult": 1,
      "HSJCIInstitution": "浙江省人民医院"
    },
    "VaccineInfo": {
      "VaccinateFlag": 1,
      "VaccineName": "新型冠状病毒灭活疫苗 (Vero 细胞)",
      "VaccinateDate": ["2021-05-21","2021-06-21"],
      "VaccineIntensifyFlag": 0
    },
    "AntigenInfo": {
      "AntigenStatus": 1,
      "AntigenReportDate": "2021-06-21",
      "AntigenExpiresIn": 14
    },
    "TravelInfo": {
      "TravelCodeColor": "Green",
      "PassingCity": ["乌鲁木齐市","浙江省杭州市"],
      "VaccinateDateFirst": "2021-05-21",
      "VaccinateDateSecond": "2021-06-18",
      "VaccinateDateThird": "2021-07-18"
    },
    "UserID": "101",
    "RoomNo": "9901",
    "UserName": "王小三",
    "OpenDoorType": "RemoteFace",
    "UserType": 0,
    "Name": "Door",
    "MatchRate": 0,
    "CompanyName": "首都机场-客服部",
    "Section": "XXXX",
    "Score": 100,
    "CompanionName": "李四",
    "CompanionCompany": "XXX",
    "ActivationTime": "2010-4-15 9:58:32",
    "ExpiryTime": "2019-03-03 00:00:00",
  }
}
```

ImageInfo	object	O	图片信息	
+LibImage	char[]	O	库照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."
+SnapImage	char[]	O	抓拍照片 base64 之后的字符串 长度限制 200k	"..."

Request Example

```
{
  "Status": 0,
  "MatchInfo": {
    "HSJCInfo": {
      "HSJCReportDate": "2021-06-21",
      "HSJCExpiresIn": 14,
      "HSJCResult": 1,
      "HSJCIInstitution": "浙江省人民医院"
    },
    "VaccineInfo": {
      "VaccinateFlag": 1,
      "VaccineName": "新型冠状病毒灭活疫苗 (Vero 细胞)",
      "VaccinateDate": ["2021-05-21","2021-06-21"],
      "VaccineIntensifyFlag": 0
    },
    "AntigenInfo": {
      "AntigenStatus": 1,
      "AntigenReportDate": "2021-06-21",
      "AntigenExpiresIn": 14
    },
    "TravelInfo": {
      "TravelCodeColor": "Green",
      "PassingCity": ["乌鲁木齐市","浙江省杭州市"],
      "VaccinateDateFirst": "2021-05-21",
      "VaccinateDateSecond": "2021-06-18",
      "VaccinateDateThird": "2021-07-18"
    },
    "UserID": "101",
    "RoomNo": "9901",
    "UserName": "王小三",
    "OpenDoorType": "RemoteFace",
    "UserType": 0,
    "Name": "Door",
    "MatchRate": 0,
    "CompanyName": "首都机场-客服部",
    "Section": "XXXX",
    "Score": 100,
    "CompanionName": "李四",
    "CompanionCompany": "XXX",
    "ActivationTime": "2010-4-15 9:58:32",
    "ExpiryTime": "2019-03-03 00:00:00",
  }
}
```

```
"PermissibleArea": "XXX",
"CustomWorkerInfo": ,
"CustomEducationInfo": {
    "InfoType": 1,
    "VoiceType": 1,
    "StudentSeatNumber": 5,
    "InfoContent": "",
    "VoiceTTSTMessage": ""
},
"CustomBusStation": ,
"IDCardInfo": ,
"HealthCode": ,
"CustomVisitorInfo": ,
"CustomMedicalInfo": ,
"CheckLocal": 1,
"UniqueID":
"AQABAAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv\Su7x6gW8=
",
"RemoteQRCodeType": 0,
"TicketInfo": {
    "TicketNo": "ZJDH20230111",
    "TicketType": 1,
    "Accessible": 1,
    "ValidityPeriod": "2024-02-03 00:00:00"
},
"TransmissionUuid": "abcd1234"
},
"ImageInfo": {
    "LibImage": "...",
    "SnapImage": "..."
}
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.1.22 获取人脸特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[64]	R	记录表名	“FaceEigenValue”

```

    "PermissibleArea": "XXX",
    "CustomWorkerInfo": ,
    "CustomEducationInfo": {
        "InfoType": 1,
        "VoiceType": 1,
        "StudentSeatNumber": 5,
        "InfoContent": "",
        "VoiceTTSTMessage": ""
    },
    "CustomBusStation": ,
    "IDCardInfo": ,
    "HealthCode": ,
    "CustomVisitorInfo": ,
    "CustomMedicalInfo": ,
    "CheckLocal": 1,
    "UniqueID":
"AQABAAQAAAAdqiywPU1ETZCPsErco+55gFoZQRNXyq+FzciVLvtbApZGSsU0mHquXkv\Su7x6gW8=
",
    "RemoteQRCodeType": 0,
    "TicketInfo": {
        "TicketNo": "ZJDH20230111",
        "TicketType": 1,
        "Accessible": 1,
        "ValidityPeriod": "2024-02-03 00:00:00"
    },
    "TransmissionUuid": "abcd1234"
},
"ImageInfo": {
    "LibImage": "...",
    "SnapImage": "..."
}
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

12.1.22 獲取人臉特徵值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind			
方法	GET			
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[64]	R	记录表名	「FaceEigenValue」

count	int32	O	返回的最大结果数，缺省值 1024	1024
offset	int32	O	查询偏移量	0
Request Example				
http://192.168.0.1/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind&name=FaceEigenValue&count=1024&offset=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint	R	查询到的结果数	1
records	object[]	R	记录信息，数组大小为 found	
+RecNo	int32	R	记录编号	1
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"1001"
+EigenValue	char[512]	R	人脸特征值	"xxxxxx"
+StrFilePath	char[256]	R	人脸图片路径	"/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg"
+MD5Value	char[36]	O	人脸特征值 MD5 值	"xxxxxx"
Response Example				
found=1 records [0].RecNo=1 records [0].UserID =1001 records [0].EigenValue =xxxxxx records [0].StrFilePath =/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg records [0].MD5Value =xxxxxx				

12.2 门禁控制器管理

12.2.1 获取门禁控制器能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R		
+AccessControl Channels	int	R	支持的门禁通道数	5
+AccessControl AlarmRecord	bool	O	是否支持门禁报警日志（视频对讲设备不支持该字段）	true

count	int32	O	返回的最大結果數，預設值 1024	1024
offset	int32	O	查詢偏移量	0
請求範例				
http://192.168.0.1/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=doSeekFind&name=FaceEigenValue&count=1024&offset=0				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	uint	R	查詢到的結果數	1
記錄	物件[]	R	記錄資訊，陣列大小為找到	
+RecNo	int32	R	记录编号	1
+UserID	char[32]	R	用戶 ID	"1001"
+特徵值	字元[512]	R	人臉特徵值	"xxxxxx"
+ 字串檔案路徑	字元[256]	R	人臉圖片路徑	"/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg"
+MD5Value	字元[36]	O	人臉特徵值 MD5 值	"xxxxxx"
回應範例				
找到=1 記錄 [0].RecNo=1 記錄 [0].UserID =100記錄 [0].EigenValue =xxxxxx 記錄 [0].StrFilePath =/mnt/appdata/FaceImage/1003.jpg 記錄 [0].MD5Value =xxxxx				

12.2 門禁控制器管理

12.2.1 獲取門禁控制器能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getCaps				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R		
+AccessControl 通道	int	R	支援的門禁通道數	5
+AccessControl AlarmRecord	bool	O	是否支援門禁警報日誌（視頻對講設備不支援該欄位）	true

+CustomPasswordEncryption	int	O	AccessControlCustomPassword 记录集中密码的保存方式 Enumint{ 0: 明文,默认值为 0 1: MD5 }	0
+SupportFingerPrint	int	O	支持指纹功能 Enumint{ 0: 未知, 兼容以前 默认 1: 不支持 2: 支持 }	0
+OnlySingleDoorAuth	int	O	是否只支持单门授权(发卡) Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } (视频对讲设备不支持该字段)	0
+AsynAuth	int	O	是否支持授权异步返回 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } (视频对讲设备不支持该字段)	0
+SpecialDaysSchedule	object	O	假日计划 (视频对讲设备不支持该字段)	
++Support	bool	O	是否支持假日计划 默认 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
++MaxSpecialDaysSchedules	int	O	本设备支持的最 Schedule 数 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxTimePeriodsPerDay	int	O	每天最多的时间段 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxSpecialDayGroups	int	O	本设备支持的最大假日组数 (视频对讲设备不支持该字段)	6
++MaxDaysInSpecialDayGroup	int	O	每个假日组里最大的假日数 (视频对讲设备不支持该字段)	16

+CustomPasswordEncryption	int	O	AccessControlCustomPassword 記錄集中密碼的保存方式 Enumint{ 0: 明文，預設值為 0 1: MD5 }	0
+SupportFingerPrint	int	O	支援指紋功能 Enumint{ 0: 未知，相容以前預設 1: 不支援 2: 支援 }	0
+OnlySingleDoorAuth	int	O	是否僅支援單門授權（發卡） Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 }（視訊對講設備不支援此欄位）	0
+AsynAuth	int	O	是否支援授權異步回傳 Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 } （視訊對講設備不支援該字段）	0
+SpecialDaysSchedule	物件	O	假日计划 （視訊對講設備不支援該欄位）	
++Support	bool	O	是否支援假日計畫 預設為 false （視訊對講設備不支援該欄段）	true
++MaxSpecialDaysSchedules	int	O	本裝置支援的最大排程數量 （視訊對講設備不支援該欄段）	6
++每日最大週期數	int	O	每日最多時段（視訊對講設備不支援此欄位）	6
++MaxSpecialDayGroups	int	O	本裝置支援的最大假日組數 （視訊對講設備不支援此欄位）	6
++MaxDaysInSpecialDayGroup	int	O	每個假日組內的最大假日數 （視訊對講設備不支援此欄位）	16

+SupportCallLift	enumint	O	是否支持对接梯控主机进行召梯。 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 默认 0	0
+SupportUnlocking	bool	O	表示设备是否支持开锁功能	true
+HasCardAuth	bool	O	设备是否支持刷卡权限	false
+SupportSetRepeatCardEnterTime	bool	O	是否支持设置卡片重复验证时间	false
Response Example				
caps.AccessControlChannels=3 caps.AccessControlAlarmRecord=true caps.CustomPasswordEncryption=1 caps.SupportFingerPrint=1 caps.OnlySingleDoorAuth=1 caps.AsynAuth=1 caps.SpecialDaysSchedule.Support=true caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDaysSchedules=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxTimePeriodsPerDay=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDayGroups=5 caps.SpecialDaysSchedule.MaxDaysInSpecialDayGroup=5 caps.SupportCallLift=0 caps.SupportUnlocking=true caps.HasCardAuth=true				

12.2.2 添加子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名称	Sub1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaiedCode	int	R	0-成功; 1-已存在; 2-达到数量限制; 3-其他原因	0
Response Example				
FaiedCode=0				

+SupportCallLift	enumint	O	是否支援對接梯控主機進行召梯。Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 } 預設 0	0
+SupportUnlocking	bool	O	表示設備是否支援開鎖功能	true
+HasCardAuth	bool	O	裝置是否支援刷卡權限	false
+支援設定重複出牌進入時間	bool	O	是否支援設定卡片重複驗證時間	false

回應範例

```
caps.AccessControlChannels=3
caps.AccessControlAlarmRecord=true
caps.CustomPasswordEncryption=1
caps.SupportFingerPrint=1caps.OnlySingleDoorAuth=1
caps.AsynAuth=1caps.SpecialDaysSchedule.Support=true
caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDaysSchedules=5
caps.SpecialDaysSchedule.MaxTimePeriodsPerDay=5
caps.SpecialDaysSchedule.MaxSpecialDayGroups=5
c
aps.SpecialDaysSchedule.MaxDaysInSpecialDayGroup=5caps.SupportCallLift=0caps.SupportUnlocking=true
caps.HasCardAuth=true
```

12.2.2 新增子控制器

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddr	int	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名稱	Sub1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
FaiedCode	int	R	0-成功; 1-已存在; 2-達到數量限制; 3-其他原因	0
回應範例				
FaiedCode=0				

12.2.3 修改子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名称	Sub1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice&devAddr=1&name=Sub1				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.4 删除子控制器

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				
Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devInfo	object[]	R	结果信息	
+DevAddr	int	R	需要移除的子控制器编号	4
+FaiedCode	int	R	0-成功; 1-失败; 2-其他	0
Response Example				
devInfo[0].DevAddr=4 devInfo[0].FaiedCode=0 devInfo[1].DevAddr=5 devInfo[1].FaiedCode=1				

12.2.5 获取子控制器信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

12.2.3 修改子控制器

請求 URL http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice				
方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddr	int	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	1
name	char[]	R	子控制器名稱	Sub1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=modifyDevice&devAddr=1&name=Sub1				
回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.2.4 刪除子控制器

請求 URL http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice				
方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddrs	int[]	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	[4,5]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=removeDevice&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				
回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
devInfo	物件[]	R	結果信息	
+DevAddr	int	R	需要移除的子控制器編號	4
+FaiedCode	int	R	0-成功；1-失敗；2-其他	0
回應範例				
devInfo[0].DevAddr=4 devInfo[0].FaiedCode=0 devInfo[1].DevAddr=5 devInfo[1].FaiedCode=1				

12.2.5 取得子控制器資訊

請求 URL http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo				
方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例

devAddr	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
---------	-------	---	---------------------	-------

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo&devAddr[0]=4&devAddr[1]=5

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devInfo	object[]	O		
+DevAddr	int	O	分控器 ID 取值范围 0~255	1
+Name	char[64]	O	分控器自定义名称	"xxxxxx"
+AccessProperty	enumchar[32]	O	门禁单双项 Enumchar[32]{ unidirect: 单向门禁 bidirect: 双向门禁 }	"bidirect"
+DeviceType	char[64]	O	分控型号	"ACS-1202B-S"
+VerSion	char[64]	O	分控版本号	"V1.00428"
+DoorToReadID	object[]	O	门对应的读卡器号	
++Door	uint	O	门下标	0
++ReaderID	char[][32]	O	门对应的读卡器	["1","2"]

Response Example				
devInfo[0].DevAddr=4 devInfo[0].Name=Sub4 devInfo[0].AccessProperty=unidirect devInfo[0].DeviceType=ACS-1202B-S devInfo[0].VerSion=V1.00428 devInfo[0].DoorToReadID[0].Door=0 devInfo[0].DoorToReadID[0].ReaderID[0]=1 devInfo[0].DoorToReadID[0].ReaderID[1]=2 devInfo[0].DoorToReadID[1].Door=1 devInfo[0].DoorToReadID[1].ReaderID[0]=3 devInfo[0].DoorToReadID[1].ReaderID[1]=4 devInfo[1].DevAddr=5 devInfo[1].Name=Sub5 devInfo[1].AccessProperty=bidirect devInfo[1].DeviceType=ACS-1202B-S devInfo[1].VerSion=V1.00428 devInfo[1].DoorToReadID[0].Door=0 devInfo[1].DoorToReadID[0].ReaderID[0]=11 devInfo[1].DoorToReadID[0].ReaderID[1]=12				

devAddrs	int[]	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	[4,5]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerInfo&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devInfo	物件[]	O		
+DevAddr	int	O	分控器 ID 取值範圍 0~255	1
+名稱	字元[64]	O	分控器自訂名稱	"xxxxxx"
+存取屬性	列舉字元 ar[32]	O	門禁單雙項 列舉字元[32] unidirect：單向門禁 bidirect：雙向門禁 }	"bidirect"
+DeviceType	字元[64]	O	分控型号	"ACS-1202B-S"
+VerSion	字元[64]	O	分控版本號	"V1.00428"
+DoorToReadID	物件[]	O	門對應的讀卡器號	
++門	uint	O	門下标	0
++讀卡器 ID	字元[][32]	O	門對應的讀卡器	["1","2"]

回應範例 devInfo[0].

DevAddr=4

devInfo[0].名稱=Sub4

devInfo[0].存取屬性=unidirect devInfo[0].

裝置類型=ACS-1202B-S devInfo[0].版本=

V1.00428 devInfo[0].門讀取 ID[0].門=0

devInfo[0].門讀取 ID[0].讀卡機 ID[0]=1

devInfo[0].門讀取 ID[0].讀卡機 ID[1]=2

devInfo[0].門讀取 ID[1].門=1devInfo[0].門讀

取 ID[1].讀卡機 ID[0]=3devInfo[0].門讀取 I

D[1].讀卡機 ID[1]=4devInfo[1].裝置位址=5

devInfo[1].名稱=Sub5 devInfo[1].存取屬性=

bidirect devInfo[1].裝置類型=

ACS-1202B-S devInfo[1].版本=V1.00428

devInfo[1].門讀取 ID[0].門=0devInfo[1].門讀

取 ID[0].讀卡機 ID[0]=11devInfo[1].門讀取

ID[0].讀卡機 ID[1]=12

12.2.6 获取子控制器状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int[]	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4,5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devStates	object[]	R	控制器状态	
+DevAddr	int	R	子控制器编号, 范围 [1...255]	4
+State	int	R	0-离线; 1-在线; 2-其他	0
Response Example				
devStates[0].DevAddr=4 devStates[0].State=0 devStates[1].DevAddr=5 devStates[1].State=1				

12.2.7 设置反潜路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	O	反潜路径索引号	0
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此反潜路径点个数为此数组的长度 是一个数组, 每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++ReaderID	char[][32]	O	读卡器组合 是一个数组, 每个元素是表示此路径点下的读卡器组合	["1","2"]
+TimeSections	uint	O	反潜路径对应时间段 AccessTimeSchedule 配置下标	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	0

12.2.6 取得子控制器狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddrs	int[]	R	子控制器編號，範圍 [1..255]	[4,5]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getSubControllerStates&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
devStates	物件[]	R	控制器狀態	
+DevAddr	int	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	4
+State	int	R	0-離線; 1-在線; 2-其他	0
回應範例				
devStates[0].DevAddr=4 devStates[0].State=0 devStates[1].DevAddr=5 devStates[1].State=1				

12.2.7 設置反潛路徑

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
index	uint32	O	反潛路徑索引號	0
routeInfo	物件	O		
+PointInfo	物件[]	O	路徑點列表，此反潛路徑點個數為此陣列的長度 是一個陣列，每個元素為一個路徑點資訊。索引表示路徑點編號	
++ReaderID	char[][32]	O	讀卡器組合 是一個陣列，每個元素表示此路徑點下的讀卡器組合	["1","2"]
+時間區段	uint	O	反潛路徑對應時間段 AccessTimeSchedule 配置索引	1
+旗標	列舉整數	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 啟用 }	0

+Name	char[64]]	O	反潜路径自定义名称	"xxxx"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.8 获取反潜路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getRepeatEnterRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	R	反潜路径索引号	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此反潜路径点个数为此数组的长度 是一个数组, 每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++ReaderID	char[][32]	O	读卡器组合 是一个数组, 每个元素是表示此路径点下的读卡器组合	["1","2"]
+TimeSections	uint	O	反潜路径对应时间段 AccessTimeSchedule 配置下标	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	0
+Name	char[64]]	O	反潜路径自定义名称	123
Response Example				
routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=22 routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=33 routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=44				

+名稱	char[64]]	O	反潛路徑自訂名稱	"xxxx"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setRepeatEnterRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				
回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.2.8 獲取反潛路徑

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getRepeatEnterRoute			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
index	uint32	R	反潛路徑索引號	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=addDevice&devAddr=1&name=Sub1				
回應參數（主體中為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
routeInfo	物件	O		
+PointInfo	物件[]	O	路徑點列表，此反潛路徑點個數為此陣列的長度 是一個陣列，每個元素是一個路徑點資訊。下標表示路徑點索引號	
++ReaderID	char[][32]	O	讀卡器組合 是一個陣列，每個元素表示此路徑點下的讀卡器組合	["1","2"]
+TimeSections	uint	O	反潛路徑對應時間段 AccessTimeSchedule 配置下標	1
+旗標	列舉整數	O	启用标志 Enumint{ 0：停用 1：啟用 }	0
+名稱	字元[64]	O	反潛路徑自訂名稱	123
回應範例				
routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].ReaderID[1]=2 ² 3 ⁴ routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[0]=3 routeInfo.PointInfo[1].ReaderID[1]=4				

```
routeInfo.TimeSections=1
routeInfo.Flag=1
routeInfo.Name=123
```

12.2.9 设置 AB 锁路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	O	AB 互锁路径索引号	0
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此 AB 互锁路径点个数为此数组的长度 是一个数组，每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++Doors	int[]	O	本路径点下的门通道组合 是一个数组，每个元素是表示此路径点下的门通道组合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互锁路径对应时间段	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	1
+Name	char[64]]	O	AB 互锁路线名称	"ABLockRoute"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].Doors[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].Doors[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].Doors[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.2.10 获取 AB 锁路径

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
index	uint32	R	路径索引	0

```
routeInfo.TimeSections=1
routeInfo.Flag=1
routeInfo.Name=123
```

12.2.9 設定 AB 鎖路徑

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
index	uint32	O	AB 互鎖路徑索引號	0
routeInfo	物件	O		
+PointInfo	物件[]	O	路徑點列表，此 AB 互鎖路徑點個數為此陣列的長度 是一個陣列，每個元素是一個路徑點資訊。下標表示路徑點索引號	
++Doors	int[]	O	本路徑點下的門通道組合是一個陣列，每個元素表示此路徑點下的門通道組合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互鎖路徑對應時間段	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0：停用 1：啟用 }	1
+名稱	char[64]]	O	AB 互鎖路線名稱	"ABLockRoute"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=setABLockRoute&index=0&routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11&routeInfo.PointInfo[0].Doors[1]=22&routeInfo.PointInfo[1].Doors[0]=33&routeInfo.PointInfo[1].Doors[1]=44&routeInfo.TimeSections=1&routeInfo.Flag=1&routeInfo.Name=123				

回應參數 (主體內為 OK)

回應範例

OK

12.2.10 取得 AB 鎖路徑

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
索引	uint32	R	路徑索引	0

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute&index=0

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
routeInfo	object	O		
+PointInfo	object[]	O	路径点列表,此 AB 互锁路径点个数为此数组的长度 是一个数组，每个元素是一个路径点信息。下标表示路径点索引号	
++Doors	int[]	O	本路径点下的门通道组合 是一个数组，每个元素是表示此路径点下的门通道组合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互锁路径对应时间段	1
+Flag	enumint	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 启用 }	1
+Name	char[64]	O	AB 互锁路线名称	"ABLockRoute"
Response Example				
routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].Doors [1]=22 routeInfo.PointInfo[1].Doors [0]=33 routeInfo.PointInfo[1].Doors [1]=44 routeInfo.TimeSections=1 routeInfo.Flag=1 routeInfo.Name=123				

12.2.11 获取日志状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus&devAddr=1				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getABLockRoute&index=0

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
routeInfo	物件	O		
+PointInfo	物件[]	O	路徑點列表，此 AB 互鎖路徑點個數為此陣列的長度 是一個陣列，每個元素是一個路徑點資訊。下標表示路徑點索引號	
++Doors	int[]	O	本路徑點下的門通道組合 是一個陣列，每個元素表示此路徑點下的門通道組合	[0,1]
+TimeSections	int32	O	AB 互鎖路徑對應時間段	1
+旗標	枚舉整數	O	启用标志 Enumint{ 0: 停用 1: 啟用 }	1
+名稱	字元[64]	O	AB 互鎖路線名稱	"ABLockRoute"
回應範例				
routeInfo.PointInfo[0].Doors[0]=11 routeInfo.PointInfo[0].Doors [1]=22 routeInfo.PointInfo[1].Doors [0]=33 routeInfo.PointInfo[1].Doors [1]=44 routeInfo.TimeSections=1 routeInfo.Flag=1 routeInfo.Name=123				

12.2.11 取得日誌狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddr	int	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=getLogStatus&devAddr=1				
回應參數（主體內為 OK）				
回應範例				
OK				

12.2.12 更新记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddr	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog&devAddr=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.2.13 同步分控器时间

校时

Request URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
devAddrs	int	R	子控制器编号，范围 [1...255]	[4, 5]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
errorDevAddrs	int[]	R	是个数组，代表时间同步失败的分控制器编号	[4]
Response Example				
errorDevAddrs[0]=4				

12.2.14 【配置】主动推送第三方平台配置

主动推送门禁信息第三方平台配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
HttpPushGeneral	object	R	主动推送通用配置	
+Enable	bool	R	是否使能	true
+UploadServerList	object[8]	O	服务端信息	
++Enable	bool	O	是否使能	true

12.2.12 更新記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddr	int	R	子控制器編號，範圍 [1...255]	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncOfflineLog&devAddr=1				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

12.2.13 同步分控器時間

校时

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
devAddrs	int	R	子控制器編號，範圍 [1..255]	[4, 5]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/accessControlManager.cgi?action=syncSubControllerTime&devAddrs[0]=4&devAddrs[1]=5				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
errorDevAddrs	int[]	R	是個陣列，代表時間同步失敗的分控制器編號	[4]
回應範例				
errorDevAddrs[0]=4				

12.2.14 【配置】主動推送第三方平台配置

主動推送門禁資訊第三方平台設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
HttpPushGeneral	物件	R	主動推送通用設定	
+啟用	bool	R	是否使能	true
+UploadServerList	物件[8]	O	伺服器資訊	
++啟用	bool	O	是否使能	true

++Type	object[10]	O	推送类型	
+++PushType	enumchar[128]	O	推送的数据类型 enumchar[128]{ "UserManagerInfor" "NumberStatInfo": 客流数据信息 }	"UserManagerInfor"
+++Uploadpath	char[128]	O	上传路径	"/test"
++Address	char[128]	O	上传服务器 ip 或者域名	"192.168.1.108"
++Port	uint16	O	服务器端口	80
++UserName	char[32]	O	用户名, 与鉴权使能联动	"admin"
++Password	char[128]	O	密码, 与鉴权使能联动	"123456"
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鉴权使能	true

读取和修改配置的例子如下:

Get Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HttpPushGeneral	
Get Config Response Example	
table.HttpPushGeneral.Enable=true table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108 table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	
Set Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HttpPushGeneral&HttpPushGeneral.Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	
Set Config Response Example	
OK	

12.3 门禁用户（一代）

12.3.1 添加门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=add			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Info	object	R	用户信息	
+UserName	char[]	O	人员姓名	ZhangSan
+RoomNo	char[][]	O	房间号列表	["301", "303", ...]

++類型	物件[10]	O	推送類型	
+++推送類型	列舉字元[128]	O	推送的資料類型 enumchar[128]{ " UserManagerInfor" " NumberStatInfo": 客流數據資訊 }	"UserManagerInfor"
+++Uploadpath	char[128]	O	上傳路徑	"/test"
++Address	字元[128]	O	上傳伺服器 IP 或網域名稱	"192.168.1.108"
++通訊埠	uint16	O	伺服器通訊埠	80
++使用者名稱	字元[32]	O	使用者名稱，與鑑權啟用聯動	"admin"
++密碼	字元[128]	O	密碼，與鑑權使能聯動	"123456"
++HttpsEnable	bool	O	https 使能	true
++AuthEnable	bool	O	鑑權使能	true

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=HttpPushGeneral	
Get Config Response Example	
table.HttpPushGeneral.Enable=true	
table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true	
table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108	
table.HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	

設定請求範例 http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&HttpPushGeneral&HttpPushGeneral.Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Enable=true&HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Address=192.168.1.108 &HttpPushGeneral.UploadServerList[0].Port=80	
設定回應範例 OK	

12.3 門禁使用者（第一代）

12.3.1 新增門禁使用者人臉資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=add			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O 說明		範例
UserID	char[]	R	用戶編號 ID	10000
Info	物件	R	用戶信息	
+使用者名稱	字元[]	O	人員姓名	張三
+房間編號	字元[][]	O	房間號列表	["301"、"303"……]

			一维数组，每个成员表示人员拥有对应的房间号权限 房间号长度不超过 12， 数组长度不超过 32	
+FaceData	char[][]	O	人脸模板数据，Base64 后的字符串 数组长度限制 20,单元长度限制 2k(Base64 后，包含\0)。	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	人脸照片，Base64 后的字符串 数组长度限制 5,单元长度限制 200K 注意：请求中 FaceData 和 PhotoData 至少有一项	["yyyy", "yyyy", ...]

Request Example

POST http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=add

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "UserID": "102",
  "Info": {
    "UserName": "ZhangSan",
    "RoomNo": [ "301", "303", ... ],
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.3.2 修改门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=update			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Info	object	R	用户信息	
+UserName	char[]	O	人员姓名	ZhangSan
+RoomNo	char[][]	O	房间号列表 一维数组，每个成员表示人员拥有对应的房间号权限 房间号长度不超过 12， 数组长度不超过 32	["301", "303", ...]

			一維陣列，每個成員表示人員擁有限；房間號長度不過 32。	
+FaceData	char[]	O	人臉範本資料，Base64 編碼後的字串 ["xxxx", "xxxx", ...] 長度限制為 2K （	
+PhotoData	字元[]	O	人臉照片，Base64 編碼後的字串陣列長度限制為 5，單元素長度限制 200K 注意：請求中 FaceData 和 PhotoData 至少須包含一項	["yyyy", "yyyy", ...]

Request Example

POST http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=add

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "UserID": "102",
  "Info": {
    "UserName": "ZhangSan",
    "RoomNo": [ "301", "303", ... ],
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	說明	範例
Response Example				
{}				

12.3.2 修改門禁用戶人臉資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=update			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
Info	物件	R	用戶信息	
+使用者名稱	字元[]	O	人員姓名	張三
+房間編號	字元[]	O	房間號列表	["301", "303", ...]
			一維陣列，每個成員表示人員擁有的房間號。房間號長度不超過 32 個字元。	

+FaceData	char[][]	O	人脸模板数据，Base64 后的字符串 数组长度限制 20,单元素长度限制 2k(Base64 后，包含\0)。	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	人脸照片，Base64 后的字符串 数组长度限制 5,单元素长度限制 200K 注意：请求中 FaceData 和 PhotoData 至少有一项	["yyyy", "yyyy", ...]

Request Example

POST http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=update

Content-Type: application/json

Content-Length: <length>

```
{
  "UserID": "102",
  "Info": {
    "UserName": "ZhangSan",
    "RoomNo": [ "301", "303", ... ],
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ]
  }
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.3.3 删除门禁用户人脸信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
Request Example				
http://192.168.1.10/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=remove&UserID=102				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

+FaceData	char[]	O	人臉範本資料，Base64 編碼後的字串 陣列長度限制為 20，單元素長度限制為 2k（Base64 編碼後，包含\0）。	["xxxx"、"xxxx"...]
+PhotoData	字元[]	O	人臉照片，Base64 編碼後的字串 陣列長度限制為 5，單一元素長度限制 200K 注意：請求中的 FaceData 與 PhotoData 至少有一項	["yyyy", "yyyy", ...]
請求範例 POST http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=update Content-Type: application/json Content-Length: <length>{ "UserID": "102", "Info": { "UserName": "ZhangSan", "RoomNo": ["301", "303", ...], "FaceData": ["xxxx", "xxxx", ...], "PhotoData": ["yyyy", "yyyy", ...] } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
名稱	類型	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

12.3.3 刪除門禁使用者人臉資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=remove			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的鍵=值格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
UserID	字元[]	R	使用者編號 ID	10000
請求範例				
http://192.168.1.10/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=remove&UserID=102				

回應參數（OK 位於主體內）
回應範例
OK

12.3.4 查询门禁用户人脸信息

- 开始查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	O	搜索条件	
+UserID	char[]	O	用户 ID 查询条件	1001
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1001				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	O	查询令牌	1234
Total	int	O	查询到的条数，查询不到，值为 0	20
Response Example				
{ "Token": 1234, "Total": 20 }				

- 获取记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	查询偏移	1001
Count	int	R	每次查询的条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	用户人脸信息	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"1001"
+MD5	char[][]	O	图片对应的 32 字节 MD5 编码加密 是一个数组，最大长度为 5，每个元素表示一张图片的 MD5 值，字符串长度为 Char[33]	["A12847B24",...]
+EigenMD5	char[][]	O	图片对应的 32 字节 MD5 编码加密	["A12847B24",...]

12.3.4 查詢門禁使用者人臉資訊

- 開始查詢

開始查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	O	搜索条件	
+UserID	字元[]	O	使用者 ID 查詢條件	1001
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1001				

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	int	O	查詢令牌	1234
總計	int	O	查詢到的筆數，若查詢不為 0	20
回應範例				
{ "代幣": 1234, "Total": 20 }				

- 獲取記錄

獲取記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
偏移	int	R	查詢偏移	1001
數量	int	R	每次查詢的條數	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	R	用戶人臉資訊	
+用戶 ID	字元[]	R	用戶 ID	"1001"
+MD5	字元[][]	O	圖片對應的 32 位元組 編碼加密 是一個陣列，最大長度為 的 MD5 值，字串長度為]	["A12847B24",...]
+EigenMD5	char[][]	O	圖片對應的 32 位元組 編碼加密	["A12847B24", ...]

			是一个数组，最大长度为5，每个元素表示一张图片的 MD5 值，字符串长度为 Char[33]	
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "UserID": "102", "MD5": ["xxxx", "xxxx", ...] }, ...{}] }</pre>				

- 停止查询会话

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FacelInfoManager.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.3.5 获取门禁用户人脸特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FacelInfoManager/getFaceEigen			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PhotoData	char[204800]	R	白光人脸照片数据，Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 200K。 (base64 后，且包含\0)	"xxxxxx"
Request Example				
{ "PhotoData": "xxxxxx" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceEigen	char[8192]	R	人脸特征值数据，Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后，且包含\0)	"xxxxxx"
Response Example				

			是一個陣列，最大長度為	
回應範例				
<pre>{ "資訊": [{ "使用者 ID": "102", "MD5": ["xxxx", "xxxx", ...] }, ...]}</pre>				

- 停止查詢會話

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FaceInfoManager.cgi?action=stopFind&Token=1234				

回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.3.5 取得門禁使用者人臉特徵值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FaceInfoManager/getFaceEigen			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
PhotoData	字元[204800]	R	白光人臉照片資料，Base64 編碼後字符串 參照二代協議限制為最長 200K。 (Base64 編碼後，且包含\0)	"xxxxxxx"
請求範例				
{ "PhotoData": "xxxxxxx" }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
FaceEigen	char[8192]	R	人臉特徵值資料，Base64 編碼後的字串 最長 8k（Base64 編碼後，且包含\0）	"xxxxxxx"
回應範例				

```
{
  "FaceEigen": "xxxxxx"
}
```

12.3.6 添加门禁卡和指纹

- 添加门禁卡

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
CardName	char[]	R	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	R	卡号	12345
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码（视频对讲设备不支持该字段）	123456

```
{ "FaceEigen": "xxxxxx" }
```

12.3.6 新增門禁卡與指紋

- 新增門禁卡

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=門禁卡			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	用戶門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
CardName	char[]	R	卡名稱，最大長度 32 個字符	張三
卡號	字元[]	R	卡号	12345
使用者 ID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
卡片狀態	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）	0
CardType	int	O	卡類型（只針對卡開門這種方式） 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
密碼	字元[]	O	卡密码 卡+密碼開門時的密碼（視訊對講設備不支援該字段）	123456

Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 (视频对讲设备不支持该字段)	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间 段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	
Authority	uint8	O	用户权限 1: 管理员；2: 普 通用户	2

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-
bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12
345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[
2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20
093811& Authority=1
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录的编号	12345

Response Example

```
recno=12345
```

- 新增门禁卡和指纹

视频对讲设备不支持该接口；仅下发卡片请使用 [http://<server>/cgi-
bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard](http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard)

門	int[]	O	門权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的索引 (視訊對講設備不支援該欄段)	
TimeSections	int[]	O	門禁權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 中的門對應，是時間 段索引 (視訊對講設備不支援該字 段)	
VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼 (視訊對講設備不支援此欄位 段)	01018001
ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。	20151022%20093811
ValidDateEnd	字元[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或使用次數已滿， 此欄位將自動修改為 false (視訊對講設備不支援此欄 段)	
權限	uint8	O	使用者權限 1：管理員； 沒使用者	2

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811& Authority=1

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
recno	int	R	記錄的編號	12345

回應範例

recno=12345

- 新增門禁卡和指紋

視訊對講設備不支援該介面；若僅需下發卡片，請使用 http://<server>/

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码（视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标（视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引（视频对讲设备不支持该字段）	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码（视频对讲设备不支持该字段）	01018001

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx			
方法	POST			
Req請求參數	(key=URL 中的數值格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	使用者門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
卡片名稱	字元[]	O	卡片名稱，最大長度 32 個字元	ZhangSan
卡片編號	字元[]	O	卡号	12345
用戶 ID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
卡片狀態	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）	0
CardType	int	O	卡類型（僅適用於刷卡開門方式） 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
密碼	字元[]	O	卡密碼 卡+密碼開門時的密碼 （視訊對講設備不支援該欄位段）	123456
門	int[]	O	門权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的下標 （視訊對講設備不支援該字段）	
TimeSections	int[]	O	門禁權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 中的門對應，是時間段索引 （視訊對講設備不支援該字段）	
VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼 （視訊對講設備不支援該字段）	01018001

ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false	true
FingerprintPacket	object	O	指纹信息	
+Length	int	O	每个指纹包信息的长度	500
+Count	int	O	指纹包的数量	3

Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&FingerprintPacket.Length=500&FingerprintPacket.Count=3
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<fingerprint packet binary data>
```

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录的编号	12345

Response Example

```
recno=12345
```

12.3.7 修改门禁卡和指纹

- 更新门禁卡

注意：使用此接口，至少需要提供一项可选参数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称， 固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录编号	1234

ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。	20151022%20093811
ValidDateEnd	字元[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，例 「」。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次數滿， 該欄位會被自動修改成 false	true
FingerprintPacket	物件	O	指紋信息	
+長度	int	O	每個指紋包資訊的長度	500
+數量	int	O	指紋包的數量	3
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insertEx&name=AccessControlCard&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&用戶 ID=102&卡片狀態=0&密碼=123456&門[0]=1&門[1]=3&門[2]=5&VTOP 位置=01018001&有效起始日期=20151022%20093811&有效結束日期=20151222%20093811&指紋封包長度=500&指紋封包數量=3內容類型：application/octet-stream 內容長度：<長度>指紋封包二進位資料				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
recno	int	R	記錄的編號	12345
回應範例				
recno=12345				

12.3.7 修改門禁卡和指紋

- 更新門禁卡

注意：使用此介面時，至少需提供一項選擇性參數。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	使用者門禁卡與指紋的記錄名稱， 固定為「AccessControlCard」	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录编号	1234

CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	O	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段会被自动修改成 false （视频对讲设备不支持该字段）	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=Zhang				

CardName	char[]	O	卡名稱，最大長度 32 個字元	ZhangSan
CardNo	字元[]	O	卡号	12345
使用者 ID	字元[]	O	用戶編號 ID	10000
卡片狀態	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）	0
CardType	int	O	卡類型（僅適用於刷卡開門方式） 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
密碼	字元[]	O	卡密碼 卡+密碼開門時的密碼 （視訊對講設備不支援該欄位）	123456
門	int[]	O	門权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的索引 （視訊對講設備不支援該欄位）	
TimeSections	int[]	O	門權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 索引	
VTOPosition	char[]	O	室內機關聯的門口號碼（視訊對	01018001
ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 。	20151022%20093811
ValidDateEnd	字元[]	O	截止有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或使用次數已滿時，此 （視訊對	

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=張

San&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

• 更新门禁卡和指纹

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx			
Method	POST			
Request Params (key=value format in URL, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录编号	1234
CardName	char[]	O	卡名称，最大长度 32 个字符	ZhangSan
CardNo	char[]	O	卡号	12345
UserID	char[]	O	用户编号 ID	10000
CardStatus	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引	

San&卡號=12345&用戶 ID=102&卡片狀態=0&卡片類型=0&密碼=123456&門[0]=1&門[1]=3&門[2]=5&有效
起始日期=20151022%20093811&有效截止日期=20151222%20093811

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

● 更新門禁卡和指紋

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx			
方法	POST			
請求參數（URL 中為 key=value 格式，body 中為二進制）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	用戶門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
記錄編號	int	R	记录编号	1234
卡片名稱	字元[]	O	卡片名稱，最大長度 32 個字元	張三
卡片編號	字元[]	O	卡号	12345
使用者 ID	字元[]	O	用戶編號 ID	10000
卡片狀態	int	O	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，）	0
CardType	int	O	卡類型（僅適用於刷卡開門方 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
密碼	字元[]	O	卡密码 卡+密碼開門時的密碼（視訊對	123456
門	int[]	O	门权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的下標 （視訊對講設備不支援該欄位）	
TimeSections	int[]	O	門權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors	

			(视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	01018001
ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss, 如 "20151022 093811"。	20151022%20093811
ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss, 如 "20151022 093811"。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满, 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
FingerprintPacket	object	O	指纹信息	
+Length	int	O	每个指纹包信息的长度	500
+Count	int	O	指纹包的数量	3
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&FingerprintPacket.Length=500&FingerprintPacket.Count=3 Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length> <fingerprint packet binary data>				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.3.8 删除门禁卡和指纹

- 根据编号, 删除门禁卡和指纹

注意: 视频对讲设备不支持删除指纹数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁卡和指纹记录的名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				

			(視訊對講設備不支援該欄位)	
VTOPosition	char[]	O	室內機關聯的門口號碼 (視訊對	01018001
ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。	20151022%20093811
ValidDateEnd	字元[]	O	截止有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 。	20151222%20093811
IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或使用次數已滿時，此欄位 段會被自動修改為 false (視	true
FingerprintPacket	物件	O	指紋信息	
+Length	int	O	每個指紋包資訊的長度	500
+Count	int	O	指紋包的數量	3
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=updateEx&name=AccessControlCard&recno=12345&CardName=ZhangSan&CardNo=12345&UserID=102&CardStatus=0&CardType=0&Password=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&FingerprintPacket.Length=500&FingerprintPacket.Count=3Content-Type: application/octet-stream Content-Length: <length><指紋包二進位資料>				

回應參數 (body 中為 OK)
回應範例
OK

12.3.8 刪除門禁卡和指紋

- 根據編號，刪除門禁卡和指紋

注意：視訊對講設備不支援刪除指紋資料

請求 URL http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove 方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	門禁卡和指紋記錄的名稱，固定為 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	記錄 ID	12345
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCard&recno=12345

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

- 删除所有门禁卡和指纹记录

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁卡和指纹记录的名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCard

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.3.9 查找门禁卡和指纹

- 根据条件查找门禁卡

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
count	int	O	最大返回数量，默认值 1024	100
StartTime	char[]	O	记录的开始时间	123456700
EndTime	char[]	O	记录的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+CardNo	char[]	O	门禁卡号	1234
+UserID	char[]	O	用户 ID	12345
+IsValid	bool	O	门禁卡是否有效	true
offset	int	O	从偏移为 offset 的记录开始查找	0

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCard&condition.UserID=103&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100

Response Params (key=value format in body)

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCard&recno=12345

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

- 刪除所有門禁卡和指紋記錄

請求 URL http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear

方法 GET

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	門禁卡和指紋記錄的名稱，固定為"AccessControlCard"	"AccessControlCard"

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCard

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

12.3.9 查找門禁卡和指紋

- 根據條件查找門禁卡

請求 URL http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find

方法 GET

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	使用者門禁卡與指紋的記錄名稱，固定為"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
count	int	O	最大回傳數量，預設值 1024	100
StartTime	char[]	O	記錄的開始時間	123456700
結束時間	字元[]	O	記錄的結束時間	123456800
條件	物件	O	搜索条件	
+卡號	字元[]	O	門禁卡号	1234
+使用者 ID	字元[]	O	使用者 ID	12345
+是否有效	bool	O	門禁卡是否有效	true
offset	int	O	從偏移為 offset 的記錄開始查找	0

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCard&condition.UserID=103&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的总计数	1000
found	int	O	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	O	记录创建时间	
+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 6 为巡检卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的 门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
+ValidDateStart	char[32]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 000000 也可以是 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151022%20093811

Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	查找到的總計數	1000
found	int	O	返回的記錄數量	100
記錄	物件[]	R	记录	
+RecNo	int	R	記錄 ID	
+CreateTime	int	O	記錄建立時間	
+CardName	字元[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	字元[]	R	卡号	12345
+用戶 ID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
+卡片狀態	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）	0
+CardType	int	O	卡類型（僅適用於刷卡開門方式） 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 6 為巡檢卡 0xff 為母卡	0
+密碼	字元[]	O	卡密码 卡+密碼開門時的密碼 （視訊對講設備不支援該欄位）	123456
+門	int[]	O	门权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的索引 （視訊對講設備不支援該欄位）	
+TimeSections	int[]	O	門權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 中的 門對應，是時間段索引 （視訊對講設備不支援該欄位）	
+VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼 （視頻對講設備不支援該欄位）	01018001
+ValidDateStart	字元[32]	O	開始有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。原格式 yyyyMMdd 可視為 yyyyMMdd 000000 也可以是 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151022%20093811

+ValidDateEnd	char[32]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是是 yyyyMMdd 235959 也可以是 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段 会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	34200000000000000000
+RepeatEnterRoute	uint[12]	O	反潜路径（集中控制器需求） 是个数组，值为反潜路径 的索引号，数组长度不超过 12	[1,2]
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间（集中控制器需求） 单位：秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加，因此用 单独的字段	true
+DynamicCheckCode	char[]	O	动态校验码。VTO 等设备会保存 此校验码，以后每次刷卡都以一定 的算法生成新校验码并写入 IC 卡 中，同时更新 VTO 设备的校验 码，只有卡号和此校验码同时验证 通过时才可开门。缺点：目前方案 只支持一卡刷一个设备。	235843758
+UseTime	int	O	使用次数	10
+SpecialDaysSchedule	uint[]	O	假日计划标识 Uint 取值为 SpecialDaysSchedule 配置下标	[1,2]
+Section	char[64]	O	部门名称	"XXXX"
+SectionID	uint32	O	部门 ID	"123"
+Authority	uint8	O	用户权限 1: 管理员权限； 2: 普通用户权限。	2
+UserName	char[32]	O	用户名称（废弃）	"9901"
+PersonId	char[32]	O	人员 ID（废弃）	"101"
Response Example				
totalCount=1000				

+ValidDateEnd	字元[32]	O	截止有效期 格式為 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。原格式 yyyyMMdd 可視為 yyyyMMdd 235959 亦可為 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 若已過有效期或使用次數已滿，此欄位 會自動修改為 false (視訊對講設備不支援該欄位)	true
+Handicap	bool	O	延長開門卡 true 延長開門卡 false 非延長開門卡 無該欄位表示非延長開門卡	true
+CitizenIDNo	字元[]	O	身分證卡號 18 位	342000000000000000
+RepeatEnterRoute	無符號整數[12]	O	反潛路徑（集中控制器需求） 是個陣列，值為反潛路徑 的索引號，陣列長度不超過 12	[1,2]
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潛超時時間（集中控制器需求） 單位：秒	300
+用戶類型	int	O	用戶類型 0	0
+首次進入	bool	O	是否擁有首卡權限 首卡權限可與卡類型疊加，因此使 位	true
+動態檢查 Code	字元[]	O	動態驗證碼。VTO 等設備會保存此 中，同時更新 VTO 設備的驗 設備。	235843758
+使用時間	int	O	使用次數	10
+特殊日期排程 schedule	uint[]	O	假日計劃標識 Uint 取值為 SpecialDaysSchedule 配置下標	[1,2]
+區段	char[64]	O	部門名稱	"XXXX"
+區段 ID	uint32	O	部門 ID	"123"
+權限	uint8	O	用戶權限 1：管理員權限； 2：普通使用者權限。	2
+UserName	char[32]	O	使用者名稱（已廢棄）	"9901"
+PersonId	字元[32]	O	人員 ID（已廢棄）	"101"
回應範例				
totalCount=1000				

```

found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].CardName=ZhangSan
records[0].CardNo=300
records[0].UserID=103
records[0].CardStatus=0
records[0].CardType=0
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
records[0].IsValid=true
records[0].Handicap=false
records[0].CitizenIDNo=
records[0].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[0].UserType =0
records[0].FirstEnter=false
records[0].DynamicCheckCode=
records[0].UseTime=0
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].StaticsticsTime=123456799
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].CardNo=302
records[1].UserID=103
records[1].CardStatus=0
records[1].CardType=0
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
records[1].IsValid=true
records[1].Handicap=false
records[1].CitizenIDNo=
records[1].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[1].UserType=0
records[1].FirstEnter=false
records[1].DynamicCheckCode=
records[1].UseTime=0
...

```

- 根据记录编号查找门禁卡信息

```

found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].CardName=ZhangSan
records[0].CardNo=300
records[0].UserID=103
records[0].CardStatus=0
records[0].CardType=0
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
records[0].IsValid=true
records[0].Handicap=false
records[0].CitizenIDNo=
records[0].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[0].UserType =0
records[0].FirstEnter=false
records[0].DynamicCheckCode=
records[0].UseTime=0
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].StaticsticsTime=123456799
records[1].CardName=ZhangSan
records[1].CardNo=302
records[1].UserID=103
records[1].CardStatus=0
records[1].CardType=0
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
records[1].IsValid=true
records[1].Handicap=false
records[1].CitizenIDNo=
records[1].RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records[1].UserType=0
records[1].FirstEnter=false
records[1].DynamicCheckCode=
records[1].UseTime=0
...

```

- 根據記錄編號查找門禁卡資訊

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCard&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	R	记录创建时间	
+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	字元[]	R	使用者門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	記錄 ID	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCard&recno=12345				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
記錄	物件	R	记录	
+RecNo	int	R	記錄 ID	
+CreateTime	int	R	記錄建立時間	
+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+用戶 ID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
+卡片狀態	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態 (仍可開門，但有語音提示)	0
+CardType	int	O	卡類型 (僅適用於刷卡開門方式) 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
+密碼	字元[]	O	卡密码 卡+密碼開門時的密碼 (視訊對講設備不支援該欄位段)	123456
+門	int[]	O	门权限 是個陣列，值對應到 AccessControl 的索引 (視訊對講設備不支援該字段)	

+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间 段索引 (视频对讲设备不支持该字 段)	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字 段)	01018001
+ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格 式 yyyyMMdd 可以认为是 是 yyyyMMdd 000000	20151022%20093811
+ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格 式 yyyyMMdd 可以认为是 是 yyyyMMdd 235959	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满， 该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字 段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	34200000000000000000
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间 (集中控制器 需求) 单位: 秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加， 因此用单独的字段	true
+DynamicCheckCode	char[]	O	动态校验码。 VTO 等设备会 保存此校验码，以后每次刷 卡都以一定的算法生成新校 验码并写入 IC 卡中，同时 更新 VTO 设备的校验码， 只有卡号 and 此校验码同时验	235843758

+TimeSections	int[]	O	門權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 中的門對應，是時間 段索引（視訊對講設備不	
+VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼（視 段）	01018001
+ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格 式 yyyyMMdd 可視為	20151022%20093811
+ValidDateEnd	字元[]	O	截止有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 「20151022 093811」。原格 式 yyyyMMdd 可視為 為 yyyyMMdd 235959	20151222%20093811
+IsValid	bool	O	是否有效 若已過有效期或使用次數已 false （視訊對講設備不支援 位）	true
+Handicap	bool	O	延長開門卡 t false 非延長開門卡 無該欄位表示非延長開門卡	true
+CitizenIDNo	字元[]	O	身分證號碼 18 碼	342000000000000000
+重複輸入 Route 超時	int	O	反潛超時時間（集中控制器 需求）單	300
+用戶類型	int	O	用戶類型 0	0
+首次進入	bool	O	是否擁有首卡權限 首卡權限可與卡類型疊加， 立	true
+動態檢查碼	字元[]	O	動態校驗碼。VTO 等設備會保 卡都以一定的演算法生成新 ，	235843758

			证通过时才可开门。缺点： 目前方案只支持一卡刷一个 设备。	
+UseTime	int	O	使用次数	10
Response Example				
record.RecNo=4 record.CreateTime=123456789 record.CardName=ZhangSan record.CardNo=300 record.UserID=103 record.CardStatus=0 record.CardType=0 record.Doors[0]=1 record.Doors[1]=3 record.Doors[2]=5 record.VTOPosition=01018001 record.ValidStart=20151022 093811 record.ValidEnd=20151222 093811 record.IsValid=true records.Handicap=false records.CitizenIDNo= records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295 records.UserType=0 records.FirstEnter=false records.DynamicCheckCode= records.UseTime=0 ...				

- 根据记录编号查找门禁卡和指纹信息

注意：视频对讲设备不支持该接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	记录 ID	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx&name=AccessControlCard&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录	
+RecNo	int	R	记录 ID	
+CreateTime	int	R	记录创建时间	

			證通過時才可開門。缺點：	
+UseTime	int	O	使用次数	10
回應範例				
record.RecNo=4 record.CreateTime=123456789 record.CardName=張三 record.CardNo=300 record.UserID=103 record.CardStatus=0 record.CardType=0 record.Doors[0]=1 record.Doors[1]=3 record.Doors[2]=5 record.VTOPosition=01018001 record.ValidStart=20151022 093811 record.ValidEnd=20151222 093811 record.IsValid=true records.Handicap=false records.CitizenIDNo= records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295 records.UserType=0 records.FirstEnter=false records.DynamicCheckCode= records.UseTime=0 ...				

- 根据记录编号查找门禁卡和指纹信息

注意：視訊對講設備不支援該介面

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	使用者門禁卡和指紋的記錄名稱，固定為 "AccessControlCard"	"AccessControlCard"
recno	int	R	記錄 ID	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=getEx&name=AccessControlCard&recno=12345				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
記錄	物件	R	记录	
+RecNo	int	R	記錄 ID	
+建立時間	int	R	記錄建立時間	

+CardName	char[]	R	卡名称	ZhangSan
+CardNo	char[]	R	卡号	12345
+UserID	char[]	R	用户编号 ID	10000
+CardStatus	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 挂失 1<<1 注销 1<<2 冻结 1<<3 欠费 1<<4 逾期 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）	0
+CardType	int	O	卡类型（只针对卡开门这种方式） 0 为普通卡 1 为 VIP 卡 2 为来宾卡 3 为巡逻卡 4 为黑名单卡 5 为胁迫卡 0xff 为母卡	0
+Password	char[]	O	卡密码 卡+密码开门时的密码 （视频对讲设备不支持该字段）	123456
+Doors	int[]	O	门权限 是个数组，值对应到 AccessControl 的下标 （视频对讲设备不支持该字段）	
+TimeSections	int[]	O	门权限对应时间段 是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 （视频对讲设备不支持该字段）	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码 （视频对讲设备不支持该字段）	01018001
+ValidDateStart	char[]	O	开始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 000000	20151022%20093811
+ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为	20151222%20093811

+卡片名稱	字元[]	R	卡名称	張三
+卡號	字元[]	R	卡号	12345
+用戶 ID	字元[]	R	用戶編號 ID	10000
+卡片狀態	int	R	卡状态 0 正常 1<<0 掛失 1<<1 註銷 1<<2 凍結 1<<3 欠費 1<<4 逾期 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）	0
+CardType	int	O	卡類型（僅適用於刷卡開門方式） 0 為普通卡 1 為 VIP 卡 2 為來賓卡 3 為巡邏卡 4 為黑名單卡 5 為脅迫卡 0xff 為母卡	0
+密碼	字元[]	O	卡密码 卡+密碼開門時的密碼 （視訊對講設備不支援該欄位段）	123456
+門禁	int[]	O	門禁權限為陣列， AccessControl 的索引 （視訊對講設備不支援此欄段）	
+時間區段	int[]	O	門禁權限對應時間段 是個陣列，每個元素與 Doors 中的門對應，是時間段索引 （視訊對講設備不支援該字段）	
+VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼（視	01018001
+ValidDateStart	字元[]	O	開始有效期 格式为 yyyyMMdd hhmmss，例如 「20151022 093811」。原格式 yyyyMMdd 可視為 為 yyyyMMdd 000000	20151022%20093811
+ValidDateEnd	char[]	O	截止有效期 格式为	20151222%20093811

			yyyyMMdd hhmmss，如 "20151022 093811"。原格式 yyyyMMdd 可以认为是 yyyyMMdd 235959	
+IsValid	bool	O	是否有效 有效期外或者使用次数满，该字段会被自动修改成 false (视频对讲设备不支持该字段)	true
+Handicap	bool	O	延长开门卡 true 延长开门卡 false 非延长开门卡 无该字段表示非延长开门卡	true
+CitizenIDNo	char[]	O	身份证卡号 18 位	3420000000000000000
+RepeatEnterRouteTimeout	int	O	反潜超时时间（集中控制器需求） 单位：秒	300
+UserType	int	O	用户类型 0 普通用户 1 黑名单用户	0
+FirstEnter	bool	O	是否拥有首卡权限 首卡权限可与卡类型叠加，因此用单独的字段	true
+DynamicCheckCode	char[]	O	动态校验码。VTO 等设备会保存此校验码，以后每次刷卡都以一定的算法生成新校验码并写入 IC 卡中，同时更新 VTO 设备的校验码，只有卡号和此校验码同时验证通过时才可开门。缺点：目前方案只支持一卡刷一个设备。	235843758
+UseTime	int	O	使用次数	10
+FingerprintPacket	object	O	指纹数据包信息	500
++Length	int	O	每个指纹数据包的长度	3
++Count	int	O	指纹数据包的数量	

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Content-Length: <length>

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: <length>

```

			yyyyMMdd hhmmss，如「 —」 式 yyyyMMdd 可視為 為 yyyyMMdd 235959	
+IsValid	bool	○	是否有效 若超出有效期或使用次數已 (視訊對講設備不支援該字 段)	true
+身障	bool	○	延長開門卡 true 延長開門卡 false 非延長開門卡 無該欄位表示非延長開門卡	true
+公民身份證字號	字元[]	○	身份證卡號 18 位	34200000000000000000
+重複輸入逾時 uteTimeout	int	○	反潛超時時間 (集中控制器 需求) 单位: 秒	300
+用戶類型	int	○	用戶类型 0 普通用戶 1 黑名單用戶	0
+首次進入	bool	○	是否擁有首卡權限 首卡權限可與卡類型疊加， 立	true
+動態檢查 Code	字元[]	○	動態驗證碼。VTO 等設備會 寺 更新 VTO 設備的驗證碼， 應一台設備。	235843758
+使用時間	int	○	使用次數	10
+指紋資料包	物件	○	指紋資料包資訊	500
++長度	int	○	每個指紋資料包的長度	3
++數量	int	○	指紋資料包的數量	
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Content-Length: <length> --<boundary> Content-Type: text/plain Content-Length: <length>				

```
record.RecNo=4
record.CreateTime=123456789
record.CardName=ZhangSan
record.CardNo=300
record.UserID=103
record.CardStatus=0
record.CardType=0
record.Doors[0]=1
record.Doors[1]=3
record.Doors[2]=5
record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
record.IsValid=true
records.Handicap=false
records.CitizenIDNo=
records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records.UserType=0
records.FirstEnter=false
records.DynamicCheckCode=
records.UseTime=0
...
record.FingerprintPacket.Length=500
record.FingerprintPacket.Count=3
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

<fingerprint packet binary data>
--<boundary>--
```

12.3.10 获取门禁卡和指纹总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	用户门禁卡和指纹的记录名称，固定为"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=AccessControlCard				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	int	R	记录总数	150

```

記錄。記錄編號=4
記錄。建立時間=123456789
記錄。卡片名稱=ZhangSan
記錄。卡片編號=300
記錄。使用者 ID=103
record.CardStatus=0
record.CardType=0
record.Doors[0]=1
record.Doors[1]=3
record.Doors[2]=5
record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
record.IsValid=true
records.Handicap=false
records.CitizenIDNo=
records.RepeatEnterRouteTimeout=4294967295
records.UserType=0
records.FirstEnter=false
記錄。動態檢查碼=記錄。使用時間=0...
記錄。指紋封包。長度 =500 記錄。指
紋封包。數量=3--<邊界>內容類型：
application/octet-stream 內容長度：
<長度>

<fingerprint packet binary data>
--<boundary>--

```

12.3.10 獲取門禁卡和指紋總數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=get 查詢 Size			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	char[]	R	用戶門禁卡和指紋的記錄名稱， 固定為"AccessControlCard"	"AccessControlCard"
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=get 查詢 Size&name=AccessControlCard				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
數量	int	R	记录总数	150

Response Example
count=150

12.4 门禁用户（二代）

12.4.1 添加多个门禁用户

插入或更新多个新用户。当前用户存在时，则执行更新。仅此处 **AccessUser** 实体如此。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	0
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是; true：是。	true
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	0
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和 TimeSections 连用，值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	[1,2,3,4]
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	

回應範例 count=150

12.4 門禁使用者（二代）

12.4.1 新增多個門禁使用者

插入或更新多個新使用者。若目前使用者已存在，則執行更新。僅此處的 AccessUser 實體採用此行為。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserList	物件[]	R	人員列表，最大條數 10 條	
+UserID	字串	R	使用者 ID	
+UserName	字串	O	用戶姓名	
+使用者類型	uint16	O	0 為一般使用者（預設為 0）；1 為黑名單使用者；2 為來賓使用者；3 為巡邏使用者；4 為 VIP 使用者；（黑名單將觸發黑名單事件）ACBlocklist);5 延長開門用戶	0
+UseTime	uint16	O	來賓客戶的通行次數限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否為首用戶權限。false：不是；true：是。	true
+首次進入執行 ors	整數16[]	O	-1 表示所有通道	
+使用者狀態	uint16	O	0：正常;1： 冻结;	0
+權限	uint8	O	用戶權限（考勤機欄位）。1：管理員；2：普通用戶。	
+公民身份證號碼	string	O	身份證卡號	
+密碼	字串	O	卡+密碼開門時的密碼。UserID+密碼開門時密碼。	
+門	整數16[]	O	門禁權限、控制器中的索引，以及 TimeSections 搭配使用，其值對應至 AC 設定的下标	
+TimeSections	無號整數 16[]	O	門禁權限對應的時間段索引。例如，3 號門對應 2 號時間段。每個元素與 Doors 中的門對應。	[1,2,3,4]
+SpecialDays 排程	uint32[64]	O	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 設定的索引編號（於設定中定義）。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，開始有效期。註：原「ValidDateStart」已棄用。	
+ValidTo	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，截至有效期。註：原"ValidDateEnd"已棄用。	
+MultiTimeSections	物件[128]	否	一人對單個門支援多時段和假日計劃方案需求。內部另立新表。	

++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	0
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁， 2:密码或刷卡开锁， 3:先刷卡后密码开锁， 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	[35,0,3,6666]
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 }	[1,0,0,1,0]
Request Example				
<pre>{ "UserList": [{</pre>				

++ 門	int16	否	門權限，控制器中的索引	0
++時間區段 s	uint16[128]	否	門禁權限對應的時間段索引。表示當前門禁權限可於此時間段通行	[1,2,3]
++特殊日期排程	uint16[128]	否	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 設定的索引編號（於設定中定義）。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0：考勤+門禁；1：僅門禁功能；2：僅考勤功能；	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人員對於此門通道（最多 256 個門通道）設為自訂時，個人解鎖方式。 { 0:僅限密碼開鎖，1:僅限刷卡開鎖，2:密碼或刷卡開鎖，3:先刷卡後密碼開鎖，6:僅限指紋開鎖，7:密碼、刷卡或指紋開鎖，10:刷卡+指紋組合開鎖，17:僅限人臉開鎖，18:人臉+密碼組合開鎖，19:指紋+密碼組合開鎖，20:指紋+人臉組合開鎖，21:卡+人臉組合開鎖，22:人臉或密碼開鎖，23:指紋或密碼開鎖，24:指紋或人臉開鎖，25:卡或人臉開鎖，26:卡或指紋開鎖，27:指紋+人臉+密碼組合開鎖，28:卡+人臉+密碼組合開鎖，29:卡+指紋+密碼組合開鎖，30:卡+指紋+人臉組合開鎖，31:指紋、人臉或密碼開鎖，32:卡、人臉或密碼開鎖，33:卡、指紋或人臉開鎖，34:卡+指紋+人臉+密碼組合開鎖，35:卡、指紋、人臉或密碼開鎖 }	[35,0,3,6666]
VerifyType	uint32[256]	否	人員對於此門通道（最多 256 個門通道）的驗證方式是跟隨設備還是自定義 enumint{ 0: 同設備方式 1: 自定義 }	[1,0,0,1,0]
請求範例				
{ "UserList": [{				

```

"UserID": "100013",
"UserName": "",
"UserType": 0,
"UseTime": 1,
"IsFirstEnter": true,
"FirstEnterDoors": [0, 1],
"UserStatus": 0,
"Authority": 1,
"CitizenIDNo": "123456789012345678",
"Password": "xxxxxxxxxx",
"Doors": [1,3,5,7],
"TimeSections": [1,2,3,4],
"SpecialDaysSchedule": [1,2],
"ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00",
"ValidTo": "2018-01-02 01:00:00",
},...,{
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.2 更新多个门禁用户

更新多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	0
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	4
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是；true：是。	true
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	[0, 1]
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	0
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	1
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	"123456789012345678"

```
"UserID": "100013", "UserName": "
", "UserType": 0, "UseTime": 1, "
IsFirstEnter": true, "FirstEnterDoors":
[0, 1], "UserStatus": 0, "Authority": 1, "
CitizenIDNo": "123456789012345678", "
Password": "xxxxxxxxxx", "Doors":
[1,3,5,7], "TimeSections": [1,2,3,4], "
SpecialDaysSchedule": [1,2], "
ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00", "
ValidTo": "2018-01-02 01:00:00", },...,{}}}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.2 更新多個門禁使用者

更新多個使用者資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserList	物件[]	R	人員列表，最大條數 10 條	
+UserID	字串	R	使用者 ID	
+UserName	字串	O	用戶姓名	
+用戶類型	uint16	O	0 為普通用戶，預設為 0；1 為黑名單用戶；2 為來賓用戶；3 為巡邏用戶；4 為 VIP 用戶；（黑名單會觸發黑名單事件 ACBlocklist）；5 為延長開門用戶	0
+UseTime	uint16	O	來賓客戶的通行次數限制	4
+IsFirstEnter	bool	O	是否為首用戶權限。false：不是；true：是。	true
+FirstEnterDoors	整數16[]	O	-1 表示全通道	[0, 1]
+使用者狀態	uint16	O	0: 正常;1: 冻结;	0
+權限	uint8	O	使用者權限（考勤機欄位）。1：管理員；2：一般使用者。	1
+CitizenIDNo	string	O	身分證卡號	"123456789012345678"

+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和TimeSections连用，值对应到AC配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如3号门对应2号时间段。每个元素与Doors中的门对应。	[1,2,3,4]
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	0
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule配置的下标号(配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多256个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁， 2:密码或刷卡开锁， 3:先刷卡后密码开锁， 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁	[35,0,3,6666]

+密碼	字串	O	卡+密碼開門時的密碼。UserID+密碼開門時密碼。	
+門	int16[]	O	門權限、控制器中的索引，以及 TimeSections 連用，數值對應至 AC 設定的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	門權限對應的時間段索引。例如：3 號門對應 2 號時間段。每個元素與 Doors 中的門對應。	[1,2,3,4]
+SpecialDays 排程	uint32[64]	O	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 設定的索引編號（於設定中定義）。	[1,2]
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，開始有效期。 註：原「ValidDateStart」已棄用。	
+ValidTo	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，截至有效期。 註：原「ValidDateEnd」已棄用。	
+MultiTimeSections	物件[128]	否	一人對單個門支援多時段和假日計劃方案需求。內部另立新表。	
++ Door	int16	否	門權限，控制器中的索引	0
++ TimeSection s	uint16[128]	否	門禁權限對應的時間段索引。表示當前門禁權限可於此時間段通行	[1,2,3]
++SpecialDays Schedule	uint16[128]	否	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號 (配置中定義)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0：考勤+門禁；1：僅門禁功能；2：僅考勤功能；	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人員對於此門通道（最多 256 個門通道）設為自定義時，個人解鎖方式。 { 0:僅允許密碼開鎖， 1:僅允許刷卡開鎖，2:密碼或刷卡開鎖，3:先刷卡後密碼開鎖，6:僅允許指紋開鎖，7:密碼、 刷卡或指紋開鎖，10:刷卡+指紋組合開鎖，17:僅允許人臉開鎖，18:人臉+密碼組合開鎖 19:指紋+密碼組合開鎖 20:指紋+人臉組合開鎖 21:卡片+人臉組合開鎖 22:人臉或密碼開鎖 23:指紋或密碼開鎖 24：指紋或人臉解鎖 25：卡片或人臉解鎖 26：卡片或指紋解鎖 27：指紋+人臉+密碼組合解鎖 28：卡片+人臉+密碼組合解鎖	[35,0,3,6666]

			29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 } 	[1,0,0,1,0]

Request Example

```
{
  "UserList": [{
    "UserID": "100013",
    "UserName": "",
    "UserType": 0,
    "UseTime": 1,
    "IsFirstEnter": true,
    "FirstEnterDoors": [0, 1],
    "UserStatus": 0,
    "Authority": 1,
    "CitizenIDNo": "123456789012345678",
    "Password": "xxxxxxxxxx",
    "Doors": [1,3,5,7],
    "TimeSections": [1,2,3,4],
    "SpecialDaysSchedule": [1,2],
    "ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00",
    "ValidTo": "2018-01-02 01:00:00",
  }],...,{}]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.3 删除所有门禁用户

删除所有用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll
Method	GET
Request Params (none)	

			29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 } 	[1,0,0,1,0]

請求範例

```
{
  "UserList": [{
    "UserID": "100013",
    "UserName": "",
    "UserType": 0,
    "UseTime": 1,
    "IsFirstEnter": true,
    "FirstEnterDoors": [0, 1],
    "UserStatus": 0,
    "Authority": 1,
    "CitizenIDNo": "123456789012345678",
    "Password": "xxxxxxxxxx",
    "Doors": [1,3,5,7],
    "TimeSections": [1,2,3,4],
    "SpecialDaysSchedule": [1,2],
    "ValidFrom": "2018-01-02 00:00:00",
    "ValidTo": "2018-01-02 01:00:00",
  }],...,{}]
}
```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.3 刪除所有門禁使用者

刪除所有使用者資訊。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll
Method	GET
Request Params (none)	

Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.4 删除多个门禁用户

删除多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户 ID 列表,最大条数 10 条	["103", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=103&UserIDList[1]=102				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.5 查询多个门禁用户信息

查询多个用户信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户 ID 列表,最大条数 10 条	["103", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list&UserIDList[0]=103&UserIDList [1]=102				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Users	object[]	R	The records that returned.	
+ UserID	string	R	用户 ID	1
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0; 1 为黑名单用户; 2 为来宾用户; 3 为巡逻用户;	

Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeAll				
回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.4.4 刪除多個門禁使用者

刪除多個使用者資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserIDList	字元[]	R	用戶 ID 列表，最大條數 10 條	["103", "102"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=103&UserIDList[1]=102				
回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

12.4.5 查詢多個門禁使用者資訊

查詢多位使用者資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserIDList	字元[]	R	用戶 ID 列表，最大條數 10 條	["103", "102"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=list&UserIDList[0]=103&UserIDList [1]=102				

回應參數（主體中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
使用者	物件[]	R	回傳的記錄。	
+ 用戶 ID	字串	R	用戶 ID	1
+用戶名稱	字串	O	用戶姓名	
+用戶類型	uint16	O	0 為普通用戶，預設為 0；1 為黑名單用戶；2 為來賓用戶；3 為巡邏用戶；	

			4 为 VIP 用户; (黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist); 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false: 不是; true: 是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0: 正常; 1: 冻结;	
+Authority	uint8	O	用户权限 (考勤机字段)。 1: 管理员; 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限, 控制器中的索引, 和 TimeSections 连用, 值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。注: 原 "ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。注: 原 "ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限, 控制器中的索引	0
++ TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	[1,2,3]
++ SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	[0,0,0]
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道 (最多 256 个门通道) 为自定义时, 个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁, 1:只允许刷卡开锁, 2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁	[35,0,3,6666]

			4 為 VIP 用戶；（黑名單會報黑名單事件 ACBlocklist）；5 延長開門用戶	
+UseTime	uint16	O	來賓客戶的通行次數限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否為首次使用者權限。false：否；true：是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示所有通道	
+UserStatus	uint16	O	0：正常；1：凍結；	
+權限	uint8	O	使用者權限（考勤機欄位）。1：管理員；2：一般使用者。	
+身分證字號	字串	O	身分證卡號	
+密碼	字串	O	卡+密碼開門時的密碼。UserID+密碼開門時密碼。	
+門	int16[]	O	門權限，控制器中的索引，與 TimeSections 連用，值對應到 AC 配置的下標	
+TimeSections	uint16[]	O	門權限對應的時間段索引。例如 3 號門對應 2 號時間段。每個元素與 Doors 中的門一一對應。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，開始有效期。註：原 "ValidDateStart" 已棄用。	
+ValidTo	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，截至有效期。註：原 "ValidDateEnd" 已棄用。	
+MultiTimeSections	物件[128]	否	一人對單個門支援多時段和假日計劃方案需求。內部另立新表。	
++ Door	int16	否	門權限，控制器中的索引	0
++TimeSections	uint16[128]	否	門權限對應時間段索引。表示當前門權限可在此時間段通行	[1,2,3]
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	[1,2,3]
+OperationMode	uint32[256]	否	0：考勤+門禁；1：僅門禁功能；2：僅考勤功能；	[0,0,0]
+PersonalMethod	無符號整數 32[256]	否	當此門通道（最多 256 個門通道）設為自訂時，人員的個人解鎖方式。 { 0：僅限密碼開鎖，1：僅限刷卡開鎖，2：密碼或刷卡開鎖，3：先刷卡後輸入密碼開鎖，6：僅限指紋開鎖	[35,0,3,6666]

			7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
Response Example				
Users[0].UserID=100013 Users[0].UserName=Name Users[0].UserType=1 Users[0].UseTime=1 Users[0].IsFirstEnter=ZhangSan Users[0].FirstEnterDoors=0 Users[0].UserStatus=12345678 Users[0].Authority=1 Users[0].CitizenIDNo=1 Users[0].Password=ZhangSan Users[0].Doors=0 Users[0].TimeSections=12345678 Users[0].SpecialDaysSchedule=1 Users[0].ValidFrom=1 records[0].ValidTo=ZhangSan ...				

12.4.6 开始查找门禁用户

开始查询用户相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

			7：密碼、刷卡或指紋開鎖 10：刷卡+指紋組合開鎖 17：僅限人臉開鎖 18：人臉+密碼組合開鎖 19：指紋+密碼組合開鎖 20：指紋+人臉組合開鎖 21：卡片+人臉組合開鎖 22：人臉或密碼開鎖 23：指紋或密碼開鎖 24：指紋或人臉開鎖 25：卡片或人臉開鎖 26：卡片或指紋開鎖 27：指紋+人臉+密碼組合開鎖 28：卡片+人臉+密碼組合開鎖 29：卡片+指紋+密碼組合開鎖 30：卡片+指紋+人臉組合開鎖 31：指紋、人臉或密碼開鎖 32：刷卡、人臉或密碼開鎖 33：刷卡、指紋或人臉開鎖 34：卡+指紋+人臉+密碼組合開鎖 35：刷卡、指紋、人臉或密碼開鎖 }	
--	--	--	--	--

回應範例

```

Users[0].UserID=100013
Users[0].UserName=Name
Users[0].UserType=1
Users[0].UseTime=1
Users[0].IsFirstEnter=ZhangSan
Users[0].FirstEnterDoors=0
Users[0].UserStatus=12345678
Users[0].Authority=1
Users[0].CitizenIDNo=1
Users[0].Password=ZhangSan
Users[0].Doors=0
Users[0].TimeSections=12345678
Users[0].SpecialDaysSchedule=1
Users[0].ValidFrom=1
records[0].ValidTo=ZhangSan
...

```

12.4.6 開始查找門禁用戶

開始查詢用戶相關資訊。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	string	O	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0； 1 为黑名单用户； 2 为来宾用户； 3 为巡逻用户； 4 为 VIP 用户；（黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist）； 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false：不是；true：是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0：正常； 1：冻结；	
+Authority	uint8	O	用户权限（考勤机字段）。 1: 管理员； 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限，控制器中的索引，和 TimeSections 连用，值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。 注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。 注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	
++ TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	
++ SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号(配置中定义)。	
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 { 0:只允许密码开锁， 1:只允许刷卡开锁，	

條件	物件	R	查詢條件，使用者可根據使用者資訊欄位進行相應的條件查詢	
+UserID	字串	O	使用者 ID	
+使用者名稱	字串	O	用戶姓名	
+使用者類型	uint16	O	0 為普通用戶，預設為 0；1 為黑名單用戶；2 為來賓用戶；3 為巡邏用戶；4 為 VIP 用戶；（黑名單會觸發黑名單事件 ACBlocklist）；5 為延長開門用戶	
+使用時間	uint16	O	來賓客戶的通行次數限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否為首訪用戶權限。false：否；true：是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示所有通道	
+用戶狀態	uint16	O	0：正常；1：凍結；	
+權限	uint8	O	用戶權限（考勤機欄位）。1：管理員；2：普通用戶。	
+公民身份證字號	字串	O	身份證卡號	
+密碼	字串	O	卡+密碼開門時的密碼。UserID+密碼開門時密碼。	
+門	int16[]	O	門權限、控制器中的索引，並與 TimeSections 配合使用；其值對應至 AC 設定的下標。	
+TimeSections	uint16[]	O	門權限所對應的時間段索引。例如：3 號門對應 2 號時間段。每個元素皆與 Doors 中的門一一對應。	
+特殊日期排程	uint32[64]	O	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	
+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，開始有效期。註：原「ValidDateStart」已棄用。	
+ValidTo	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，截至有效期。註：原「ValidDateEnd」已棄用。	
+MultiTimeSections	物件[128]	否	支援單人對單一門的多時段與假日計畫方案需求。內部另立新表。	
++ 門	int16	否	門權限，控制器中的索引	
++時間區段 s	uint16[128]	否	門權限對應時間區段索引。表示當前門權限可在此時間區段通行	
++特殊日期排程	uint16[128]	否	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	
+運作模式	uint32[256]	否	0：考勤+門禁；1：僅門禁功能；2：僅考勤功能；	
+個人設定hod	無符號整數32[256]	否	當此門通道（最多 256 個門通道）設為自訂時，人員的個人解鎖方式。{0：僅允許密碼開鎖，1：僅允許刷卡開鎖，	

			2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }	
VerifyType	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）验证方式是跟随设备还是自定义 enumint{ 0: 同设备方式 1: 自定义 } 	[1,0,0,1,0]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
{ "Token": 1234, "Total": 20, "Caps ": 20 }				

			2：密碼或刷卡開鎖， 3：先刷卡後密碼開鎖， 6：僅允許指紋開鎖 7：密碼、刷卡或指紋開鎖 10：刷卡+指紋組合開鎖 17：僅限人臉解鎖 18：人臉+密碼組合解鎖 19：指紋+密碼組合解鎖 20：指紋+人臉組合解鎖 21：卡片+人臉組合解鎖 22：人臉或密碼解鎖 23：指紋或密碼開鎖 24：指紋或人臉開鎖 25：卡片或人臉開鎖 26：卡片或指紋開鎖 27：指紋+人臉+密碼組合開鎖 28：卡片+人臉+密碼組合開鎖 29：卡+指紋+密碼組合開鎖 30：卡+指紋+人臉組合開鎖 31：指紋或人臉或密碼開鎖 32：卡或人臉或密碼開鎖 33：卡或指紋或人臉開鎖 34：卡+指紋+人臉+密碼組合開鎖 35：刷卡、指紋、人臉或密碼開鎖 }	
驗證類型	uint32[256]	否	人員對於此門通道（最多 256 個門通道） 的驗證方式是跟隨設備還是自定義 enumint{ 0: 同設備方式 1: 自定義 }	[1,0,0,1,0]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	1234
總計	uint32	R	本次查詢到的總條數	20
Caps	uint32	R	查詢能力。每次能夠返回的最大記錄條數	20
回應範例				
<pre>{ "代幣": 1234, " 總計": 20, "Caps ": 20 }</pre>				

12.4.7 获取查找门禁用户结果

获取用户相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	人员信息	
+UserID	string	R	用户 ID	
+UserName	string	O	用户姓名	
+UserType	uint16	O	0 为普通用户 默认 0; 1 为黑名单用户; 2 为来宾用户; 3 为巡逻用户; 4 为 VIP 用户; (黑名单会报黑名单事件 ACBlocklist); 5 延长开门用户	
+UseTime	uint16	O	来宾客户的通行次数限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否是首用户权限。false: 不是; true: 是。	
+FirstEnterDoors	int16[]	O	-1 表示全通道	
+UserStatus	uint16	O	0: 正常; 1: 冻结;	
+Authority	uint8	O	用户权限 (考勤机字段)。 1: 管理员; 2: 普通用户。	
+CitizenIDNo	string	O	身份证卡号	
+Password	string	O	卡+密码开门时的密码。UserID+密码开门时密码。	
+Doors	int16[]	O	门权限, 控制器中的索引, 和 TimeSections 连用, 值对应到 AC 配置的下标	
+TimeSections	uint16[]	O	门权限对应时间段索引。如 3 号门对应 2 号时间段。每个元素与 Doors 中的门对应。	
+SpecialDaysSchedule	uint32[64]	O	假日计划标识。取值为 SpecialDaysSchedule 配置的下标号 (配置中定义)。	

12.4.7 取得查詢門禁使用者結果

取得使用者相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
偏移	int	R	偏移	0
數量	int	R	本次獲取的條數	20
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	R	人員信息	
+UserID	字串	R	用戶 ID	
+UserName	字串	O	用戶姓名	
+用戶類型	uint16	O	0 為普通用戶，預設為 0；1 為黑名單用戶；2 為來賓用戶；3 為巡邏用戶；4 為 VIP 用戶；（黑名單會報黑名單事件 ACBlocklist）；5 為延長開門用戶	
+UseTime	uint16	O	來賓客戶的通行次數限制	
+IsFirstEnter	bool	O	是否為首用戶權限。false：不是；true：是。	
+首次進入執行ors	整數16[]	O	-1 表示全通道	
+使用者狀態	uint16	O	0: 正常;1: 冻结;	
+權限	uint8	O	用戶權限（考勤機欄位）。1: 管理員；2: 普通用戶。	
+公民身份證號碼	string	O	身份證卡號	
+密碼	字串	O	卡+密碼開門時的密碼。UserID+密碼開門時密碼。	
+門	整數16[]	O	門權限、控制器中的索引，以及 TimeSections 搭配使用，其值對應至 AC 設定的索引。	
+TimeSections	無號整數16[]	O	門權限所對應的時間段索引。例如 3 號門對應 2 號時間段。每個元素與 Doors 中的門對應。	
+SpecialDays Schedule	uint32[64]	O	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	

+ValidFrom	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 开始有效期。注：原"ValidDateStart" deprecated.	
+ValidTo	string	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 截至有效期。注：原"ValidDateEnd" deprecated.	
+MultiTimeSections	object[128]	否	一人对单个门支持多时段和假日计划方案需求。内部另立新表。	
++ Door	int16	否	门权限，控制器中的索引	
++TimeSections	uint16[128]	否	门权限对应时间段索引。表示当前门权限可在此时间段通行	
++SpecialDaysSchedule	uint16[128]	否	假日计划标识。取值为SpecialDaysSchedule 配置的下标号（配置中定义）。	
+OperationMode	uint32[256]	否	0: 考勤+门禁; 1: 仅门禁功能; 2: 仅考勤功能;	
+PersonalMethod	uint32[256]	否	人员对于这个门通道（最多 256 个门通道）为自定义时，个人解锁方式。 <pre>{ 0:只允许密码开锁, 1:只允许刷卡开锁, 2:密码或刷卡开锁, 3:先刷卡后密码开锁, 6:只允许指纹开锁 7:密码或刷卡或指纹开锁 10:刷卡+指纹组合开锁 17:只允许人脸开锁 18:人脸+密码组合开锁 19:指纹+密码组合开锁 20:指纹+人脸组合开锁 21:卡+人脸组合开锁 22:人脸或密码开锁 23:指纹或密码开锁 24:指纹或人脸开锁 25:卡或人脸开锁 26:卡或指纹开锁 27:指纹+人脸+密码组合开锁 28:卡+人脸+密码组合开锁 29:卡+指纹+密码组合开锁 30:卡+指纹+人脸组合开锁 31:指纹或人脸或密码开锁 32:卡或人脸或密码开锁 33:卡或指纹或人脸开锁 34:卡+指纹+人脸+密码组合开锁 35:卡或指纹或人脸或密码开锁 }</pre>	

+ValidFrom	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，開始有效 期。注：原 "ValidDateStart" 已棄用。	
+ValidTo	字串	O	"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，截至有效 期。注：原 "ValidDateEnd"已棄用。	
+MultiTimeSections	物件[128]	否	一人對單個門支援多時段和假日計劃方案需求。內部另立新表。	
++ 門	int16	否	門權限，控制器中的索引	
++時間區段 s	uint16[128]	否	門權限對應時間區段索引。表示當前門權限可在此時間區段通行	
++特殊日期排程	uint16[128]	否	假日計劃標識。取值為 SpecialDaysSchedule 配置的下標號（配置中定義）。	
+操作模式	uint32[256]	否	0：考勤+門禁；1：僅門禁功能； 2：僅考勤功能；	
+個人方法	uint32[256]	否	當此門通道（最多 256 個門通道）設定為自訂時，人員的個人解鎖方式。{ 0:僅限密碼開鎖，1:僅限刷卡開鎖，2:密碼或刷卡開鎖，3:先刷卡後密碼開鎖，6:僅限指紋開鎖，7:密碼、刷卡或指紋開鎖，10:刷卡+指紋組合開鎖，17:僅限人臉開鎖，18:人臉+密碼組合開鎖，19:指紋+密碼組合開鎖，20:指紋+人臉組合開鎖，21:卡片+人臉組合開鎖，22:人臉或密碼開鎖，23:指紋或密碼開鎖，24:指紋或人臉開鎖，25:卡片或人臉開鎖，26:卡片或指紋開鎖，27:指紋+人臉+密碼組合開鎖，28:卡片+人臉+密碼組合開鎖，29:卡片+指紋+密碼組合開鎖，30:卡片+指紋+人臉組合開鎖，31:指紋、人臉或密碼開鎖，32:卡片、人臉或密碼開鎖，33:卡片、指紋或人臉開鎖，34:卡片+指紋+人臉+密碼組合開鎖，35:卡片、指紋、人臉或密碼開鎖 }	

Response Example
<pre>{ "Info": [{ "UserID": "102", "UserName": "", "UserType": 0, "UseTime": 1, ... }, { ... }, ...] }</pre>

12.4.8 停止查找门禁用户

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.9 添加多个门禁卡号

下发多张卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+CardNo	string	R	卡号	
+UserID	string	R	用户 ID	
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	
+CardName	string	O	卡名	

Response Example
<pre>{ "Info": [{ "UserID": "102", "UserName": "", "UserType": 0, "UseTime": 1, ... }, { ... }, ...] }</pre>

12.4.8 停止查找門禁用戶

請求 URL <code>http://<server>/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind</code> 方法 GET				
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
請求範例				
<code>http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessUser.cgi?action=stopFind&Token=1234</code>				

回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.4.9 新增多個門禁卡號

下发多张卡号信息。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
卡片清單	物件[]	R	人員清單，最大條數 10 條	
+CardNo	字串	R	卡号	
+UserID	字串	R	使用者 ID	
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0：為普通卡 1：VIP 卡 2：來賓卡 3：巡邏卡 4：黑名單卡 5：脅迫卡	
+CardName	字串	O	卡名	

+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;
-------------	--------	---	---

Request Example

```
{
  "CardList": [{
    "UserID" : "100013"
    "CardNo" : ""
    "CardType" : 0
    "CardName" : "201-张三"
    "CardStatus" : 0
  } , ... , {}]
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.10 更新多个门禁卡号

更新多张卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员列表，最大条数 10 条	
+CardNo	string	R	卡号	
+UserID	string	R	用户 ID	
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	
+CardName	string	O	卡名	
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销;	

+CardStatus	uint32	O	卡狀態。卡的不同狀態可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結； 1<<3 欠費； 1<<4 逾期；
-------------	--------	---	---

請求範例

```
{
  "CardList":[{"
    "UserID" : "100013"
    "CardNo" : ""
    "CardType" : 0
    "CardName" : "201-张三"
    "CardStatus" : 0
  } ,...,{}]
}
```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.10 更新多個門禁卡號

更新多張卡號資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
卡片清單	物件[]	R	人員列表，最大條數 10 條	
+卡號	字串	R	卡号	
+用戶 ID	字串	R	用戶 ID	
+卡片類型	uint16	O	卡类型 列舉整數{ 0：普通卡 1：VIP 卡 2：來賓卡 3：巡邏卡 4：黑名單卡 5：脅迫卡	
+CardName	字串	O	卡名	
+CardStatus	uint32	O	卡狀態。卡的不同狀態可導致不同的行為。 状态。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷；	

			1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	
Request Example				
<pre>{ CardList[{ "UserID" : "100013" "CardNo" : "" "CardType" : 0 "CardName" : "201-张三" "CardStatus" : 0 } ,...,{}] }</pre>				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.11 删除所有门禁卡号

移除所有卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.12 删除多个门禁卡号

移除多个卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[10][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["12345678", "12345687"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti&CardNoList[0]=12345678&CardNoList[1]=12345687				

			1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	
Request Example				
<pre>{ CardList[{ "UserID" : "100013" "CardNo" : "" "CardType" : 0 "CardName" : "201-张三" "CardStatus" : 0 }, ..., {}] }</pre>				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

12.4.11 刪除所有門禁卡號

移除所有卡號資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeAll				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

12.4.12 刪除多個門禁卡號

移除多個卡號資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardNoList	字元[10]	R	用戶卡號列表，最大條數 10 條	["12345678"， "12345687"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=removeMulti&CardNoList[0]=12345678&CardNoList[1]=12345687				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.13 查询门禁卡号信息

查询多个卡号信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[10][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["12345678", "12345687"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list&CardNoList[0]=12345678&CardNoList[1]=12345687				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cards	object[]	R	The cards that returned.	
+CardNo	string	R	卡号	12345687
+UserID	string	R	用户 ID	1
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	xxx
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Response Example				
Cards[0].CardNo=12345678 Cards[0].UserID=1 Cards[0].CardType=1 Cards[0].CardName=ZhangSan Cards[0].CardStatus=0 ...				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

12.4.13 查詢門禁卡號資訊

查詢多個卡號資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardNoList	字元[10]	R	用戶卡號列表，最大條數 10 條	["12345678", "12345687"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=list&CardNoList[0]=12345678& CardNoList[1]=12345687				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
卡牌	物件[]	R	已返回的卡牌。	
+CardNo	字串	R	卡号	12345687
+UserID	字串	R	用戶 ID	1
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0：普通卡 1：VIP 卡 2：來賓卡 3：巡邏卡 4：黑名單卡 5：脅迫卡	0
+CardName	字串	O	卡名	xxx
+CardStatus	uint32	O	卡狀態。卡的不同狀態可造成不同的人狀態。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結； 1<<3 欠費； 1<<4 逾期；	0
回應範例				
Cards[0].CardNo=12345678 Cards[0].UserID=1 Cards[0].CardType=1 Cards[0].CardName=ZhangSan Cards[0].CardStatus=0 ...				

Cards[1].CardNo=12345679
Cards[1].UserID=2
Cards[1].CardType=1
Cards[1].CardName=LiSi
Cards[1].CardStatus=0
...

12.4.14 开始查找门禁卡号

开始查询卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	string	O	用户 ID	1
+CardNo	string	O	用户卡号	1234
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
{				

```

Cards[1].CardNo=12345679
Cards[1].UserID=2
Cards[1].CardType=1
Cards[1].CardName=LiSi
Cards[1].CardStatus=0
...

```

12.4.14 開始尋找門禁卡號

開始查詢卡號相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢條件，使用者可根據使用者資訊欄位進行相應的條件查詢	
+UserID	字串	O	使用者 ID	1
+CardNo	字串	O	用戶卡号	1234
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0：普通卡 1：VIP 卡 2：來賓卡 3：巡邏卡 4：黑名單卡 5：脅迫卡	0
+CardName	字串	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡狀態。卡的不同狀態可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結； 1<<3 欠費； 1<<4 逾期；	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	1234
總計	uint32	R	本次查詢到的總條數	20
Caps	uint32	R	查詢能力。每次能夠返回的最大記錄條數為 20	
回應範例				
{				

```
"Token": 1234,
"Total": 20,
"Caps ": 20
}
```

12.4.15 获取查找门禁卡号结果

获取卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	人员信息	
+UserID	string	O	用户 ID	1
+CardNo	string	O	用户卡号	1234
+CardType	uint16	O	卡类型 Enumint{ 0: 为普通卡 1: 为 VIP 卡 2: 为来宾卡 3: 为巡逻卡 4: 为黑名单卡 5: 为胁迫卡	0
+CardName	string	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期;	0
Response Example				
{ "Info": [{ "UserID": "102", ... }] }				

```
"Token": 1234,
"Total": 20,
"Caps ": 20
}
```

12.4.15 取得查詢門禁卡號結果

獲取卡號相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
偏移	int	R	偏移	0
數量	int	R	本次獲取的條數	20
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	R	人員信息	
+使用者 ID	字串	O	使用者 ID	1
+CardNo	字串	O	用戶卡號	1234
+CardType	uint16	O	卡類型 Enumint{ 0：普通卡 1：VIP 卡 2：來賓卡 3：巡邏卡 4：黑名單卡 5：脅迫卡	0
+CardName	字串	O	卡名	aaa
+CardStatus	uint32	O	卡狀態。卡的不同狀態可導致不同的人物狀態。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結； 1<<3 欠費； 1<<4 逾期；	0
回應範例				
{ "Info": [{ "UserID": "102", ... }] }				

```
}, { ... }, ... ]
}
```

12.4.16 停止查找门禁卡号

停止查找卡号相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind&Token=1234				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.17 添加多个门禁指纹

插入多个指纹信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vecPackets	char[][]	R	指纹特征值数据	["xxxx", "xxxx", ...]
AccessFingerprints	object[]	R	指纹列表	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FingerprintPacket	object	R	下发指纹信息列表	
++Length	uint32	R	单指纹包长度	810
++Count	uint32	R	指纹包的个数	3
++DataURL	char[][]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话,该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	2
Request Example				
{ “vecPackets”: ["xxxx", "xxxx", ...], “AccessFingerprints”:[{				

```
}, { ... }, ... ]
}
```

12.4.16 停止查找門禁卡號

停止查找卡號相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessCard.cgi?action=stopFind&Token=1234				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

12.4.17 新增多個門禁指紋

插入多個指紋資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
vecPackets	char[]	R	指紋特徵值數據	["xxxx", "xxxx", ...]
AccessFingerprints	物件[]	R	指紋列表	
+UserID	字元[]	R	使用者 ID	"102"
+FingerprintPacket	物件	R	下發指紋資訊清單	
++Length	uint32	R	單指紋包長度	810
++Count	uint32	R	指紋包的個數	3
++DataURL	字元[]	O	指紋資料雲端儲存 URL，與 Length 二選一、若 Length 存在且不為 0，則以 Length 為準，本欄位無效；目前僅支援 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	脅迫指紋序號，取值範圍[1,count]，若為非法取值，該欄位無效。即：沒有脅迫指紋。例如 0 即表示沒有脅迫指紋	2
請求範例				
{ “vecPackets”: ["xxxx", "xxxx", ...], “AccessFingerprints”:[{				

```
        "UserID": "102",
        "FingerprintPacket" :
        {
            "Length" : 810,
            "Count" : 3,
            "DuressIndex" : 2
        }
    }
}
```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.18 更新多个门禁指纹

更新指纹信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
vecPackets	char[]	R	指纹特征值数据	["xxxx", "xxxx", ...]
AccessFingerprints	object[]	R	指纹列表	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FingerprintPacket	object	R	下发指纹信息列表	
++Length	uint32	R	单指纹包长度	802
++Count	uint32	R	指纹包的个数	3
++DataURL	char[]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话,该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	2
Request Example				
{ "vecPackets": ["xxxx", "xxxx", ...], "AccessFingerprints":[{ "UserID": "102", "FingerprintPacket" : {				

```

        "UserID": "102",
        "FingerprintPacket" :
        {
            "Length" : 810,
            "Count" : 3,
            "DuressIndex" : 2
        }
    }
]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.18 更新多個門禁指紋

更新指紋資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
vecPackets	char[]	R	指紋特徵值數據	["xxxx" , "xxxx" , ...]
AccessFingerprints	物件[]	R	指紋列表	
+UserID	字元[]	R	使用者 ID	"102"
+FingerprintPacket	物件	R	下發指紋資訊清單	
++Length	uint32	R	單指紋包長度	802
++Count	uint32	R	指紋包的個數	3
++DataURL	字元[]	O	指紋資料雲端儲存 URL，與 Length 二選一：若 Length 存在且不為 0，則以 Length 為準，本欄位無效；目前僅支援 HTTP 格式 URL	
++DuressIndex	uint8	R	脅迫指紋序號，取值範圍[1,count]，若為非法取值的話，該欄位無效。即：沒有脅迫指紋。例如 0 即沒有脅迫指紋	2
請求範例				
{ "vecPackets": ["xxxx", "xxxx", ...], "AccessFingerprints": [{ "UserID": "102", "FingerprintPacket" : {				


```

        "Length" : 810,
        "Count" : 3,
        "DuressIndex" : 2
    }
}
]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.19 删除所有门禁指纹

删除所有指纹信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.20 删除多个门禁指纹

删除指纹信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户卡号列表	["101"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.21 查询门禁指纹信息

查询用户指纹信息。

```

        "Length" : 810,
        "Count" : 3,
        "DuressIndex" : 2
    }
}
]
}

```

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

12.4.19 刪除所有門禁指紋

刪除所有指紋資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeAll				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

12.4.20 刪除多個門禁指紋

刪除指紋資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserIDList	字元[]	R	用戶卡號列表	["101"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

12.4.21 查詢門禁指紋資訊

查詢用戶指紋資訊。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserID	string	R	用户 ID	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get&UserID=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FingerprintData	BinaryData	R	二进制 Binary Data 指纹数据	xxx
FingerprintPacket	object	R	指纹数据描述	
+Length	uint32	R	单指纹包长度	810
+Count	uint32	R	指纹包的个数	3
+DataURL	char[][]	O	指纹数据云端存储 URL, 和 Length 二选一, 如果 Length 存在且不为 0, 则以 Length 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	
+DuressIndex	Uint8	R	胁迫指纹序号,取值范围[1,count]非法取值的话, 该字段无效。即: 没有胁迫指纹。例如 0 即没有胁迫指纹	1
Response Example				
FingerprintPacket.Length=810 FingerprintPacket.Count=3 FingerprintPacket.DuressIndex=1 FingerprintData=xxx				

12.4.22 添加多个门禁人脸

插入多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceList	object[]	R	人脸列表, 最大条数 10 条	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20, 每个长度包含	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据, 200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL, 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Request Example				
{				

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserID	字串	R	用戶 ID	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFingerprint.cgi?action=get&UserID=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
FingerprintData	BinaryData	R	二進位 Binary Data 指紋數據	xxx
FingerprintPack 與	物件	R	指紋資料描述	
+長度	uint32	R	單指紋包長度	810
+Count	uint32	R	指紋包的個數	3
+DataURL	char[]	O	指紋數據雲端儲存 URL，和 Length 二選一：若 Length 存在且不為 0，則以 Length 為準，本欄位無效。目前僅支援 HTTP 格式的 URL。	
+DuressIndex	UInt8	R	脅迫指紋序號，取值範圍為 [1,count]，無法取值的話，該欄位無效。即：沒有脅迫指紋。例如 0 即沒有脅迫指紋	1
回應範例				
FingerprintPacket.Length=810 FingerprintPacket.Count=3 FingerprintPacket.DuressIndex=1 FingerprintData=xxx				

12.4.22 新增多個門禁人臉

插入多個人臉資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
人臉列表	物件[]	R	人臉列表，最大條數 10 條	
+使用者 ID	字元[]	R	使用者 ID	"102"
+FaceData	字元[][]	O	紅光人臉範本 Base64 資料，8192x20，每個長度包含	["xxxx", "xxxx", ...]
+照片資料	字元[][]	O	白光人臉照片 Base64 數據，200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+照片網址	字元[][]	O	白光人臉照片雲端儲存 URL，與 PhotoData 二選一；若 PhotoData 存在則以 PhotoData 為準，本欄位無效；目前僅支援 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
請求範例				
{				

```

"FaceList":[
  {
    "UserID": "102",
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
    "PhotoURL": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
  },
  ....
]
}

```

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

12.4.23 更新多个门禁人脸

更新多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
FaceList	object[]	R	人脸列表，最大条数 10 条	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"102"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20,每个长度包含	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据,200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL，和 PhotoData 二选一，如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效，目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Request Example				
<pre>{ "FaceList": [{ "UserID": "102", "FaceData": ["xxxx", "xxxx", ...], "PhotoData": ["yyyy", "yyyy", ...], "PhotoURL": ["yyyy", "yyyy", ...] }], }</pre>				

Response Params (OK in body)

Response Example

```

"FaceList":[
  {
    "UserID": "102",
    "FaceData": [ "xxxx", "xxxx", ... ],
    "PhotoData": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
    "PhotoURL": [ "yyyy", "yyyy", ... ],
  },
  ....
]
}

```

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

12.4.23 更新多個門禁人臉

更新多個人臉資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
FaceList	物件[]	R	人臉清單，最大條數 10 條	
+UserID	字元[]	R	使用者 ID	"102"
+FaceData	字元[][]	O	紅光人臉範本 Base64 資料，8192x20，每個長度包含	["xxxx"、"xxxx" ...]
+PhotoData	字元[][]	O	白光人臉照片 Base64 資料，200kx5	["yyyy"、"yyyy" ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人臉照片雲端存儲 URL，和 PhotoData 二選一，如果 PhotoData 存在則以 PhotoData 為準本字段無效，目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
請求範例				
<pre>{ "FaceList":[{ "UserID": "102", "FaceData": ["xxxx", "xxxx", ...], "PhotoData": ["yyyy", "yyyy", ...], " PhotoURL": ["yyyy", "yyyy", ...] }, ]</pre>				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例

OK

12.4.24 删除所有门禁人脸

删除所有人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.25 删除多个门禁人脸

删除多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["101", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.26 查询门禁人脸信息

查询多个人脸信息用户。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][]	R	用户卡号列表,最大条数 10 条	["101", "102"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

OK

12.4.24 刪除所有門禁人臉

刪除所有人臉資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeAll				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

12.4.25 刪除多個門禁人臉

刪除多個人臉資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
UserIDList	字元[]	R	用戶卡號列表，最大條數 10 條	["101", "102"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=removeMulti&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

12.4.26 查詢門禁人臉資訊

查詢多個人臉資訊使用者。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
UserIDList	字元[]	R	用戶卡號清單，最多 10 筆	["101", "102"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=list&UserIDList[0]=101&UserIDList[1]=102				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
------	------	-----	----	----

FaceDataList	object[]	R	The records that returned.	
+UserID	char[]	R	用户 ID	"101"
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据, 200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL, 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Response Example				
FaceDataList[0].UserID=1 FaceDataList[0].PhotoData[0]="xxxx", FaceDataList[0].PhotoData[1]="xxxx", , FaceDataList[0].FaceData[0]="xxxx" FaceDataList[0].FaceData[1]="xxxx", ... FaceDataList[1].UserID=2 FaceDataList[1].PhotoData[0]="xxxx", FaceDataList[1].PhotoData[1]="xxxx", , FaceDataList[1].FaceData[0]="xxxx" FaceDataList[1].FaceData[1]="xxxx", ...				

12.4.27 开始查找门禁人脸

开始查询人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件，用户可根据用户信息字段进行相应的条件查询	
+UserID	char[]	R	用户 ID	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	本次查询到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力。每次能够返回的最大记录条数	20
Response Example				
{ "Token": 1234, "Total": 20, }				

FaceDataList	物件[]	R	回傳的記錄。	
+UserID	字元[]	R	用戶 ID	"101"
+FaceData	字元[][]	O	紅光人臉範本 Base64 數資料，8192x20	["xxxx"、"xxxx"...]
+PhotoData	字元[][]	O	白光人臉照片 Base64 資料，200kx5	["yyyy"、"yyyy"...]
+PhotoURL	字元[][]	O	白光人臉照片雲端儲存 URL，與 PhotoData 二選一；若 PhotoData 存在，則以 PhotoData 為準，本欄位無效，目前僅支援 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]

回應範例

```
FaceDataList[0].UserID=1
FaceDataList[0].PhotoData[0]="xxxx",
FaceDataList[0].PhotoData[1]="xxxx",
, FaceDataList[0].FaceData[0]="xxxx"
FaceDataList[0].FaceData[1]="xxxx", ...
FaceDataList[1].UserID=2
FaceDataList[1].PhotoData[0]="xxxx",
FaceDataList[1].PhotoData[1]="xxxx",
, FaceDataList[1].FaceData[0]="xxxx"
FaceDataList[1].FaceData[1]="xxxx", ...
```

12.4.27 開始查找門禁人臉

開始查詢人臉相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢條件，用戶可根據用戶信息字段進行相應的條件查詢	
+UserID	char[]	R	用戶 ID	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=startFind&Condition.UserID=1				

回應參數 (主體為 JSON 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	1234
總計	uint32	R	本次查詢到的總條數	20
Caps	uint32	R	查詢能力。每次能夠返回的最大記錄條數為 20	

回應範例

```
{ "代幣": 1234,
  "總計": 20,
```

```
"Caps ": 20
}
```

12.4.28 获取查找门禁人脸结果

获取人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int	R	查询令牌	1234
Offset	int	R	偏移	0
Count	int	R	本次获取的条数	20
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
info	object[]	R	The records that returned.	
+UserID	char[]	R	用户 ID	1
+FaceData	char[][]	O	红光人脸模板 Base64 数据, 8192x20	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	char[][]	O	白光人脸照片 Base64 数据, 200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	char[][]	O	白光人脸照片云端存储 URL, 和 PhotoData 二选一, 如果 PhotoData 存在则以 PhotoData 为准本字段无效, 目前只支持 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
Response Example				
{ "Info": [{ "UserID": "102", ... }, { ... }, ...] }				

12.4.29 停止查找门禁人脸

停止查找人脸相关信息。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format at URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

"Caps ": 20
}

12.4.28 取得查詢門禁人臉結果

取得人臉相關資訊。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int	R	查詢令牌	1234
偏移	int	R	偏移	0
數量	int	R	本次獲取的條數	20
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=doFind&Token=1234&Offset=0&Count=20				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
info	物件[]	R	傳回的記錄。	
+使用者 ID	字元[]	R	用戶 ID	1
+FaceData	字元[][]	O	紅光人臉範本 Base64 數據，8192x20 資料	["xxxx", "xxxx", ...]
+PhotoData	字元[][]	O	白光人臉照片 Base64 數據，200kx5	["yyyy", "yyyy", ...]
+PhotoURL	字元[][]	O	白光人臉照片雲端儲存 URL，和 PhotoData 二選一，如果存在 PhotoData，則以 PhotoData 為準，本欄位無效；目前僅支援 HTTP 格式 URL	["yyyy", "yyyy", ...]
回應範例				
{ "資訊": [{ "使用者 ID": "102", ... }, { ... }, ...] }				

12.4.29 停止查找門禁人臉

停止查找人臉相關資訊。

請求 URL http://<server>/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind				
方法		GET		
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Token	int	R	查询令牌	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind&Token=1234				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

12.4.30 二代门禁协议能力查询

二代门禁协议能力查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AC/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WantMethods	bool	R	是否请求返回 Methods 列表，可按需获取	true
WantCaps	bool	R	是否请求返回能力项列表，可按需获取	true
Request Example				
<pre>{ "WantMethods": True }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力集	
+AC	object	O	AC 能力集	
++Channels	uint32	O	支持的门禁通道数。原 "AccessControlChannels"	4
++HasAlarmRecord	bool	O	支持门禁报警日志记录。原 "AccessControlAlarmRecord"	false
++EncryptionMethod	uint8	O	ACCustomPassword 记录集中密码的保存方式。原 "CustomPasswordEncryption" 0: 明文，默认值 0； 1: MD5	0
++HasFingerprintAuth	uint8	O	是否支持指纹鉴权。原 "SupportFingerprint" 0:未知，兼容以前 默认；1:不支持； 2:支持	0
++HasCardAuth	bool	O	是否支持卡片鉴权 false- 不支持；true- 支持	false
++HasBTCardAuth	Bool	O	是否支持蓝牙卡鉴权 false- 不支持；true- 支持	false
++HasFaceAuth	bool	O	是否支持**识别鉴权 false- 不支持；true- 支持	false

代幣	int	R	查詢令牌	1234
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/AccessFace.cgi?action=stopFind&Token=1234				

回應參數 (OK 位於主體中)				
回應範例				
OK				

12.4.30 二代門禁協議能力查詢

二代門禁協議能力查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AC/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
WantMethods	bool	R	是否請求回傳方法列表，可按需獲取	true
WantCaps	bool	R	是否請求回傳能力項列表，可按需獲取	true
請求範例				
{ "WantMethods": True }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Caps	物件	R	能力集	
+AC	物件	O	AC 能力集	
++通道	uint32	O	支援的門禁通道數。原 "AccessControlChannels"	4
++HasAlarmR 記錄	bool	O	支援門禁警報日誌記錄。原 "AccessControlAlarmRecord"	false
++加密 方法	uint8	O	ACCustomePassword 記錄集中密碼的保存方式。原 "CustomPasswordEncryption" 0: 明文，預設值 0； 1: MD5	0
++HasFingerp rintAuth	uint8	O	是否支援指紋鑑權。原 "SupportFingerprint" 0：未知，相容舊版預設值；1：不支援；2：支援	0
++HasCardAu th	bool	O	是否支援卡片鑑權 false- 不支援；true- 支援	false
++HasBTCard Auth	Bool	O	是否支援藍牙卡鑑權 false- 不支援；true- 支援	false
++HasFaceAu th	bool	O	是否支援**識別鑑權 false- 不支援;true- 支援	false

++OnlySingleDoorAuth	uint8	O	是否只支持单门授权（发卡）多门控制器 0 不支持;1 支持	0
++IsAsynAuth	uint8	O	是否支持授权异步返回 0 不支持;1 支持	0
++IsUserIsolate	uint8	O	是否是人卡分离方案。在人卡分离方案中，一人可以拥有多张卡。 0 不是;1 是	0
++MaxInsertRate	uint16	O	通用的每次数据下发最大条数。类似 BIOS 的 default 保守设定值	10
++ScheduleCaps	object	O	设备的日程能力，对应原 SpecialDaysSchedules	
+++Support	bool	O	是否支持新日程计划 false- 不支持；true- 支持	false
+++MaxSchedules	uint16	O	一个门禁支持的最大假日计划数能力	6
+++MaxTimePeriodsPerDay	uint8	O	一天所能定义的最大时间段个数	6
+++MaxSpecialDayGroups	uint16	O	门禁支持的最大假日计划组个数	6
+++MaxDaysInSpecialDayGroup	uint16	O	一个节假日组支持的最大节假日数量	16
++UnlockModes	uint16[128]	O	设备支持的开锁模式组合。元素值对应原先的"开门方式"即：对应 AccessControl 配置里面的 Method 值	[1, 2, ...]
++SupportBackendAI	bool	O	是否支持后智能识别模式，true:支持，false:不支持	true
++SupportFastImport	enumint	O	支持快速导入功能 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++SupportFastCheck	enumint	O	支持快速复核（只比较 userID） Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++SupportRapidCheck	enumint	O	支持急速复核 Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 } 不存在时表示不支持	0
++IncrementalImport	enumint	O	支持增量下发 Enumint{	0

++OnlySingleDoorAuth	uint8	O	是否僅支援單門授權（發卡）？多門控制器：0 不支援；1 支援	0
++IsAsynAuth	uint8	O	是否支援授權異步回傳 0 不支援；1 支援	0
++IsUserIsolate	uint8	O	是否為人卡分離方案。在人卡分離方案中，一人可擁有多張卡片。0 否；1 是	0
++MaxInsertRate	uint16	O	通用的每次資料下發最大條數。類似 BIOS 的 default 保守設定值	10
++ScheduleCaps	物件	O	設備的日程能力，對應原 SpecialDaysSchedules	
+++Support	bool	O	是否支援新日程計劃 false- 不支援；true- 支援	false
+++MaxSchedules	uint16	O	一個門禁支援的最大假日計劃數能力	6
+++每日最大時段數	uint8	O	一天所能定義的最大時間段個數	6
+++MaxSpecialDayGroups	uint16	O	門禁支援的最大假日計劃組個數	6
+++ 特殊日群組中的最大天數	uint16	O	一個節假日組支援的最大節假日數量	16
++解鎖模式	uint16[128]	O	裝置支援的開鎖模式組合。元素值對應原先的「開門方式」即：對應 AccessControl 設定裡面的 Method 值	[1, 2, ...]
++SupportBackendAI	bool	O	是否支援後端智慧識別模式，true：支援，false：不支援	true
++SupportFastImport	enumint	O	支援快速匯入功能 Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 } 若不存在則表示不支援	0
++SupportFastCheck	enumint	O	支援快速複核（僅比較 userID）Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 } 若不存在則表示不支援	0
++SupportRapidCheck	enumint	O	支援急速複核 Enumint{ 0: 不支援 1: 支援 } 若不存在則表示不支援	0
++增量匯入	列舉整數	O	支援增量下發 Enumint{	0

			0:不支持 1:支持 }不存在时表示不支	
++FingerCompareMode	uint8	O	HasFingerprintAuth 支持指纹鉴权功能, 此字段有效. 0: 未知, 无意义 1: 设备仅支持指纹前端比对。 2: 设备仅支持指纹后端比对。 3: 表示设备即支持指纹前端比对也支持指纹后端比对	2
++SupportHelmet	enumint	O	支持安全帽功能。(从 IsSupportHelmet 取的) Enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }不存在时表示不支持	0
++UserNameMaxLen	uint32	O	支持人名长度设备端限制	32
++SupportASGManager	bool	O	支持闸机业务组件 (以前闸机是挂在门禁设备作为子设备存在, 闸机相关配置写在门禁里面。现在将闸机业务从门禁业务划分出来。) true : 支持 false: 不支持	true
++SnapPicPath	char[512]	O	开门抓拍图片本地存放目录; 开门记录数据库里存储的是文件名, 追加这个目录即可得到抓图的绝对路径	"/mnt/data/userpic/"
++FacelImagePath	char[512]	O	**底库图片本地存放目录	"/mnt/data/FacelImage/"
++HasIrisAuth	bool	O	是否支持**识别鉴权	false
++IrisImagePath	char[512]	O	新增**开门鉴权方式, 新增**底库保存路径	"/mnt/data/Image/"
+AccessUser	object	O	AccessUser 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxUsers	uint32	O	所能记录和处理的**用户数量上限	600
++MaxFingerPrintsPerUser	uint8	O	每人可记录的最大指纹数量	5
++MaxCardsPerUser	uint8	O	每人可记录的最大卡片数量	5
++MaxFacesPerUser	uint8	O	每人可记录的最大**照片数量	1
+AccessCard	object	O	AccessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	O	最大存储的卡数量	600

			0：不支援 1:支援 }不存在時表示不支援	
++FingerCompareMode	uint8	O	HasFingerprintAuth 支援指紋鑑權功能，此欄位有效。 0：未知，無意義 1：設備僅支援指紋前端比對。 2：設備僅支援指紋後端比對。 3：表示設備既支援指紋前端比對，也支援指紋後端比對	2
++SupportHelmet	列舉整數	O	支援安全帽功能。（取自 IsSupportHelmet）Enumint{ 0：不支援 1：支援 }若不存在則表示不支援	0
++使用者名稱最大長度	uint32	O	支援人名長度的裝置端限制	32
++SupportASGManager	bool	O	支援閘機業務組件（以往閘機是掛在門禁設備作為子設備存在，閘機相關設定寫在門禁裡面。現在將閘機業務從門禁業務劃分出來。） true：支援 false：不支援	true
++SnapPicPath	char[512]	O	開門抓拍圖片本地存放目錄；開門記錄數資料庫中儲存的是檔案名稱，追加此目錄即可取得截圖的絕對路徑	"/mnt/data/userpic/"
++人臉影像路徑	字元[512]	O	**底庫圖片本地存放目錄	"/mnt/data/Facelimage/"
++HasIrisAuth	bool	O	是否支援**虹膜識別鑑權	false
++IrisImagePath	char[512]	O	新增**開門鑑權方式，新增**底庫保存路徑	"/mnt/data/Image/"
+AccessUser	物件	O	AccessUser 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxUsers	uint32	O	所能記錄和處理的用戶數量上限	600
++MaxFingerPrintsPerUser	uint8	O	每人可記錄的最大指紋數量	5
++MaxCardsPerUser	uint8	O	每人可記錄的最大卡片數量	5
++MaxFacesPerUser	uint8	O	每人可記錄的最大**照片數量	1
+AccessCard	物件	O	AccessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	O	最大儲存卡數量	600

+AccessFingerPrint	object	O	指纹信息	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxFingerprintSize	uint16	O	单指纹数据的最大字节数	810
++MaxFingerprints	uint32	O	指纹存储上限	600
++AlgorithmVendor	uint32	O	指纹算法厂商：0 未知；1 大华；2 邦融	0
++AlgorithmVersion	uint32	O	指纹算法版本号；按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本，如 1.5.2 表示成 0x0001050	
+AccessFace	object	O	AccessFace 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxFaces	uint32	O	**存储上限	600
++RecognitionType	uint8	O	**识别类型	1
++RecognitionAlgorithmVendor	uint16	O	**识别算法提供商 0 未知；1 大华；2 商汤；3 依图；4 汉王；5 火眼	0
++RecognitionVersion	uint32	O	**识别算法(模型)版本号,如果版本号有多位，按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本 如 1.5.2 表示成 0x00010502	
++MinPhotoSize	uint16	O	白光照片最小尺寸，KB	20
++MaxPhotoSize	uint16	O	白光照片最大尺寸，KB	20
++MaxGetPhotoRate	uint16	O	白光 list 方法每次最大获取量 单位(个/每次)	20
++IsSupportGetPhoto	bool	O	是否支持 list 接口获取白光照片	true
++IsSupportOnlyIssueFaceEigen	bool	O	是否支持只下发特征值	true
++MultiFaceDetect	object	O		
+++Support	bool	O	是否支持多检测识别	true
+++MaxNums	uint32	O	同时最大支持多少检测识别	3
+AccessIris	object	O	AccessIris 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MinIrisPhotoSize	uint16	O	图片最小尺寸,单位 KB	1

+AccessFingerPrint	物件	O	指紋信息	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MaxFingerPrintSize	uint16	O	單指紋數據的最大位元組數	810
++MaxFingerPrints	uint32	O	指紋儲存上限	600
++演算法 Vendor	uint32	O	指紋演算法廠商；0 未知；1 大華；2 邦融	0
++演算法 Version	uint32	O	指紋演算法版本號；按 Major/Minor 從高到低每 8bit 表示一個版本，如 1.5.2 表示成 0x0001050	
+AccessFace	物件	O	AccessFace 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++最大面數	uint32	O	**儲存上限	600
++識別類型	uint8	O	**識別類型	1
++識別演算法供應商	uint16	O	**識別演算法供應商 0 未知; 1 大華; 2 商湯; 3 依圖; 4 漢王; 5 火眼	0
++識別版本	uint32	O	**識別演算法（模型）版本號，若版本號有多位，則按 Major/Minor 從高到低每 8bit 表示一個版本，例如 1.5.2 表示為 0x00010502	
++MinPhotoSize	uint16	O	白光照片最小尺寸，KB	20
++MaxPhotoSize	uint16	O	白光照片最大尺寸，KB	20
++MaxGetPhotoRate	uint16	O	白光 list 方法每次最大獲取量 單位 (個/每次)	20
++IsSupportGetPhoto	bool	O	是否支援 list 介面獲取白光照片	true
++ 僅支援人臉識別問題	bool	O	是否僅下發特徵值	true
++MultiFaceDetect	物件	O		
+++支援	bool	O	是否支援多檢測識別	true
+++最大數量	uint32	O	同時最大支援多少檢測識別	3
+AccessIris	物件	O	AccessIris 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	O	每次最大插入量	10
++MinIrisPhotoSize	uint16	O	圖片最小尺寸，單位 KB	1

++MaxIrisPhotoSize	uint16	O	图片最大尺寸，单位 KB	50
++MaxIrisGroup	uint16	O	每个用户最多支持多少组**	1
++RecognitionAlgorithmVendor	uint16	O	**识别算法提供标识，0 未知，1 大华	0
++RecognitionVersion	uint32	O	**算法(模型)版本号,如果版本号有多位，按 Major/Minor 从高到低每 8bit 表示一个版本 如 1.5.2 表示成 0x00010502	
++MaxIrisesCount	uint32	O	**存储上限	10000
+AccessBTCARD	object	O	蓝牙卡的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次最大插入数量	5
++MaxCards	uint32	O	最大存储的卡数量	5000
+AccessTimeSchedule	object	O	数据库时间计划的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次插入时间计划最大数目	10
++MaxTimeScheduleCounts	uint32	O	设备支持最大时间计划数量	10000
+AccessWirelessCard	object	O	AccessWirelessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	是	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	否	最大存储的卡数量	600

Response Example

```
{
  "Caps": {
    "AC": {
      "Channels": 4
      "HasAlarmRecord": false
      "EncryptionMethod": 0
      "HasFingerprintAuth": 0
      "HasCardAuth": false
      "HasFaceAuth": false
      "OnlySingleDoorAuth": 0
      "IsAsynAuth": 0
      "IsUserIsolate": 0
      "MaxInsertRate": 10
      "ScheduleCaps":
      "UnlockModes": [1, 2, ...]
      "SupportBackendAI": true,
    },
  },
}
```

++MaxIrisPhotoSize	uint16	O	圖片最大尺寸，單位 KB	50
++MaxIrisGroup	uint16	O	每個使用者最多支援多少組**	1
++RecognitionAlgorithmVendor	uint16	O	**識別演算法提供標識，0 未知，1 大華	0
++RecognitionVersion	uint32	O	**演算法（模型）版本號，若版本號為多位數，則依 Major/Minor 由高至低，每 8 位元表示一個版本，例如 1.5.2 表示為 0x00010502	
++MaxIrisCount	uint32	O	**儲存上限	10000
+AccessBTCard	物件	O	藍牙卡的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次最大插入數量	5
++MaxCards	uint32	O	最大儲存的卡數量	5000
+AccessTimeSchedule	物件	O	資料庫時間計劃的能力集	
++MaxInsertRate	uint32	O	每次插入時間計畫最大數目	10
++MaxTimeScheduleCounts	uint32	O	設備支援最大時間計畫數量	10000
+AccessWirelessCard	物件	O	AccessWirelessCard 能力集	
++MaxInsertRate	uint16	是	每次最大插入量	10
++MaxCards	uint32	否	最大儲存的卡片數量	600
回應範例 { "Caps" :				
{ "AC" :{				
<pre> "Channels" : 4 "HasAlarmRecord" : false "加密方法" : 0 "HasFingerprintAuth" : 0 "HasCardAuth" : false "HasFaceAuth" : false " OnlySingleDoorAuth":0 " IsAsynAuth":0 " IsUserIsolate":0 " MaxInsertRate" : 10 " ScheduleCaps" : " UnlockModes" : [1, 2, ...]" SupportBackendAI":true, }, </pre>				

```

    "AccessUser" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxUsers" : 600
        "MaxFingerPrintsPerUser" : 5
        "MaxCardsPerUser" : 5
        "MaxFacesPerUser" : 1
    },
    "AccessCard" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxCards" : 600
    },
    "AccessFingerprint" :{
        "MaxInsertRate": 10,
        "MaxFingerprintSize": 810,
        "MaxFingerprints": 600,
        "AlgorithmVendor": 0,
        "AlgorithmVersion": 0x10502
    },
    "AccessFace" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxFaces" : 600
        "RecognitionType" : 1
        "RecognitionAlgorithmVender" : 0
        "RecognitionVersion" : 0x10502
        "MinPhotoSize" : 20
        "MaxPhotoSize" : 20
        "MaxGetPhotoRate" : 20
        "IsSupportGetPhoto" : true
    },
    ...
}
}

```

12.4.31 插入蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BTCardList	object[]	R		
+AKID	uint64	R	蓝牙卡编号	123456
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"123"
+BTCardNo	char[32]	R	蓝牙卡号	"1234567"
Request Example				
{				

```

    "AccessUser" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxUsers" : 600
        "MaxFingerPrintsPerUser" : 5
        "MaxCardsPerUser" : 5
        "MaxFacesPerUser" : 1
    },
    "AccessCard" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxCards" : 600
    },
    "AccessFingerprint" :{
        "MaxInsertRate": 10,
        "MaxFingerprintSize": 810,
        "MaxFingerprints": 600,
        "AlgorithmVendor": 0,
        "AlgorithmVersion": 0x10502
    },
    "AccessFace" :{
        "MaxInsertRate" : 10
        "MaxFaces" : 600
        "RecognitionType" : 1
        "RecognitionAlgorithmVender" : 0
        "RecognitionVersion" : 0x10502
        "MinPhotoSize" : 20
        "MaxPhotoSize" : 20
        "MaxGetPhotoRate" : 20
        "IsSupportGetPhoto" : true
    },
    ...
}

```

12.4.31 插入藍牙卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
BTCardList	物件[]	R		
+AKID	uint64	R	藍牙卡編號	123456
+UserID	char[32]	R	使用者 ID	"123"
+BTCardNo	字元[32]	R	蓝牙卡号	"1234567"
請求範例				
{				


```

    "BTCardList": [{
        "AKID": 123,
        "UserID": "1",
        "BTCardNo": "asdfasdfaf"
    }, ....]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.4.32 查询蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardAKIDList	uint64[5]	R	蓝牙卡编号列表	[1,2,3,4,5]
Request Example				
<pre>{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
BTCards	object[]	O	查询到的蓝牙卡信息列表	
+AKID	uint64	R	蓝牙卡编号	12345
+UserID	char[32]	R	用户 ID	"123"
+BTCardNo	char[32]	R	蓝牙卡号	"1234567"
Response Example				
<pre> { "BTCards": [{ "AKID": 123, "UserID": "1", "BTCardNo": "asdfasdfaf" },] } </pre>				

12.4.33 删除所有蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeAll
Method	POST

```

    "BTCardList": [{
        "AKID": 123,
        "UserID": "1",
        "BTCardNo": "asdfasdfaf"
    }, ....]
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{}				

12.4.32 查詢藍牙卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/list			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardAKIDList	uint64[5]	R	藍牙卡編號列表	[1,2,3,4,5]
Request Example				
<pre>{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5] }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
BTCards	物件[]	O	查詢到的藍牙卡資訊列表	
+AKID	uint64	R	藍牙卡編號	12345
+UserID	char[32]	R	使用者 ID	"123"
+BTCardNo	字元[32]	R	藍牙卡号	"1234567"
Response Example				
<pre> { "BTCards": [{ "AKID": 123, "UserID": "1", "BTCardNo": "asdfasdfaf" },] } </pre>				

12.4.33 刪除所有藍牙卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeAll
方法	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.34 删除蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardAKIDList	uint64[5]	R	蓝牙卡编号列表	[1,2,3,4,5]
Request Example				
<pre>{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.35 查找门禁蓝牙卡信息

查找门禁蓝牙卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查找条件	
+UserID	char[32]	O	用户 ID	"123"
+AKID	uint64	O	蓝牙卡编号	123456
+BTCardNo	char[32]	O	蓝牙卡号	"1234567"
Request Example				
{ "Condition": { "AKID": 123, "UserID": "1",				

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 {}				

12.4.34 刪除藍牙卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/removeMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
CardAKIDList	uint64[5]	R	藍牙卡編號列表	[1,2,3,4,5]
請求範例				
{ "CardAKIDList": [1,2,3,4,5]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

12.4.35 查找門禁藍牙卡資訊

查找門禁藍牙卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查找条件	
+UserID	字元[32]	O	使用者 ID	"123"
+AKID	uint64	O	藍牙卡編號	123456
+BTCardNo	字元[32]	O	蓝牙卡号	"1234567"
請求範例				
{ "Condition": { "AKID": 123, "UserID": "1",				

```

    "BTCardNo": "asdfasdf"
  }
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	1234
Total	uint32	R	查找到的总条数	20
Caps	uint32	R	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	20
Response Example				
<pre> { "Token": 1234, "Total": 20, "Caps": 20 } </pre>				

12.4.36 获取查找蓝牙卡结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	12
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	6
Request Example				
<pre>{ "Token": 123, "Offset": 12, "Count": 6 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	AccessBT Card[1000]	R	蓝牙卡信息	[,]
Response Example				
<pre> { "Info": [,] } </pre>				

```

    "BTCardNo": "asdfasdfasf"
  }
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	1234
總計	uint32	R	查找到的总条数	20
Caps	uint32	R	查詢能力，doFind 一次查詢結果可提供 20 的最大條數	
回應範例				
<pre> { "代幣": 1234, " Total": 20, " Caps": 20 } </pre>				

12.4.36 獲取尋找藍牙卡結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	123
偏移	uint32	R	查詢的偏移位置	12
Count	uint32	R	本次查詢需要獲取的條數，不能超過 startFind 返回的 Caps 查詢能力	6
請求範例				
{ "代幣": 123, "Offset": 12, "Count": 6 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	AccessBT Card[1000]	R	藍牙卡資訊	[,]
回應範例				
<pre> { "資訊": [,] } </pre>				

12.4.37 结束蓝牙卡查询

结束蓝牙卡查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	2342
Request Example				
{ "Token": 2342 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

12.4.38 查询掌纹（静脉）信息

查询掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/doFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	否	查询令牌。	11
Offset	uint32	否	查询的偏移位置	10
Count	uint32	否	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	16
Request Example				
{ "Token": 11, "Offset": 10, "Count": 16 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	是	掌纹（静脉）信息集	
+UserID	char[32]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	

12.4.37 結束藍牙卡查詢

結束藍牙卡查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessBTCard/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	2342
請求範例				
{ "代幣": 2342 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

12.4.38 查詢掌紋（靜脈）資訊

查詢掌紋（靜脈）資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/doFind			
方法	GET			
請求參數	key=value 格式位於 URL			
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	否	查詢令牌。	11
偏移	uint32	否	查詢的偏移位置	10
Count	uint32	否	本次查詢需要獲取的筆數，不能超過 startFind 回傳的 Caps 查詢能力	16
請求範例				
{ "代幣": 11, "偏移量": 10, "計數": 16 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	是	掌紋（靜脈）資訊集	
+UserID	char[32]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於部分產品以身分證字號作為 UserID，其有效性識別規則改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	

++MD5	object[5]	是	掌纹（静脉）图片或特征值对应 MD5 值，左右掌纹（静脉）图片特征值分别计算 MD5 值，最多支持 5 组掌纹信息。	
++PhotoMD5	char[33]	是	(白光)图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++EigenValueMD5	char[33]	是	(白光)特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++InfraPhotoMD5	char[33]	是	(红光)图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++InfraEigenValueMD5	char[33]	是	(红光)特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0

Response Example

```
{
  "Info": [
    {
      "UserID": "10001",
      "MD5": [
        {
          "PhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "EigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "InfraPhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "InfraEigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...",
          "Type": 0
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

12.4.39 更新掌纹(静脉)信息

更新掌纹(静脉)信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/updateMulti			
Method	POST			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintList	object[]	是	掌纹（静脉）信息集 最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	[,....]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"

++MD5	物件[5]	是	掌紋 (靜脈) 圖片或特徵值對應 MD5 值，左右掌紋 (靜脈) 圖片特徵值分別計算 MD5 值，最多支持 5 組掌紋資訊。	
++PhotoMD5	字元[33]	是	(白光) 圖片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE ..."
++EigenValueMD5	字元[33]	是	(白光) 特徵值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE ..."
++InfraPhotoMD5	char[33]	是	(紅光) 圖片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE ..."
++InfraEigenValueMD5	字元[33]	是	(紅光) 特徵值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE ..."
++類型	uint8	是	掌紋 (靜脈) 類型，0 表示左掌紋 (靜脈)，1 表示右掌紋 (靜脈)	0
回應範例				
<pre>{ "資訊": [{ "UserID": "10001", "MD5": [{ "PhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...", "EigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...", "InfraPhotoMD5": "513E4D9FEE19BE...", "InfraEigenValueMD5": "513E4D9FEE19BE...", "Type": 0 }], ... }</pre>				

12.4.39 更新掌紋 (靜脈) 資訊

更新掌紋 (靜脈) 資訊

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/updateMulti			
方法	POST			
請求參數	網址中的鍵=值格式			
Name	類型	R/O	描述	範例
HandPrintList	object[]	是	掌紋 (靜脈) 資訊集 最大條數可參考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	[,...]
+用戶 ID	字元[32]	是	用戶 ID，唯一標識由於有產品以身份證 ID 作為 UserID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"

++HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组，一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息，最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""
+++InfraredEigenValue	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredPhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""

Request Example

```
{
  "HandPrintList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "HandPrintData": [
        {
          "HandPrintInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "HandPhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": "",
              "InfraredHandPhotoData": "",
              "InfraredEigenValue": "",
              "InfraredPhotoUrl": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

+HandPrintData	object[5]	是	掌紋（靜脈）特徵值與圖片組，一個使用者多個掌紋（靜脈）組	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一組資訊，最多兩筆與掌靜脈相關信息	
+++類型	uint8	是	掌紋（靜脈）類型，0 表示左手掌紋（靜脈），1 表示右手掌紋（靜脈）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌紋（靜脈）白光圖片數據 Base64 數據 (400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌紋（靜脈）白光圖片 URL，與 HandPhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌紋（靜脈）白光特徵值（設備端做 base64 無需 SDK 做 base64)	""
+++紅外線手部照片數據	字元[204800]	否	掌紋（靜脈）紅光圖片數據 base64 數據 (400kb)	""
+++紅外線特徵值數值	字元[4096]	否	掌紋（靜脈）紅光特徵值（裝置端進行 Base64 編碼，無需 SDK 進行 Base64 編碼）	""
+++紅外線照片網址	字元[256]	否	掌紋（靜脈）紅光圖片 URL，與 InfraredHandPhotoData 二選一	""

請求範例

```
{ "指紋列表": [{ "使用者 ID": "100017", "指紋資料":
[ { "指紋資訊": [ { "類型": 0, "手部照片資料": "", "
照片網址": "", "特徵值": "", "紅外手部照片資料": "
", "紅外特徵值": "", "紅外照片網址": "" } ] }, ...] }
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.40 获取掌纹（静脉）信息

获取掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/list			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[[32]	是	掌纹（静脉）ID 列表,最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001", "0002"]
Request Example				
<pre>{ "UserIDList": ["0001", "0002"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintDataList	object[]	是	掌纹信息,最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组, 一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息, 最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型, 0 表示左掌纹（静脉）, 1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端 做 base64 无需 sdk 做 base64）	""

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
OK				

12.4.40 取得掌紋（靜脈）資訊

取得掌紋（靜脈）資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/list			
方法	GET			
請求參數	key=value 格式位於 URL			
Name	類型	R/O	描述	範例
UserIDList	字元[32]	是	掌紋 (靜脈) ID 列表，最大條數可參考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001", "0002"]
請求範例				
{ "UserIDList": ["0001", "0002"] }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
HandPrintDataList	物件[]	是	掌紋資訊，最大條數可參考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	
+UserID	字元[32]	是	用戶 ID，唯一標識。由於有產品以身份證 ID 作為 UserID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+HandPrintData	物件[5]	是	掌紋（靜脈）特徵值與圖片組，一個使用者多個掌紋（靜脈）組	
++HandPrintInfo	物件[2]	是	一組資訊，最多兩個掌靜脈相關資訊	
+++Type	uint8	是	掌紋（靜脈）類型，0 表示左掌紋（靜脈），1 表示右掌紋（靜脈）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌紋（靜脈）白光圖片數據 Base64 資料（400kb）	""
+++PhotoUrl	字元[256]	否	掌紋（靜脈）白光圖片 URL，與 HandPhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌紋（靜脈）白光特徵值（設備端進行 Base64 編碼無需 SDK（進行 Base64 編碼）	""

+++Infrared HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""
+++Infrared EigenValue	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++Infrared PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""
Response Example				
<pre>{ "HandPrintList": [{ "UserID": "100017", "HandPrintData": [{ "HandPrintInfo": [{ "Type": 0, "HandPhotoData": "", "PhotoUrl": "", "EigenValue": "", "InfraredHandPhotoData": "", "InfraredEigenValue": "", "InfraredPhotoUrl": "" }] }] } }, ...]</pre>				

12.4.41 开始查找掌纹(静脉)信息

开始查找掌纹(静脉)信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/startFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	否	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessHandPrint 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIIF 协议设计指南》附录 8.10，Condition 为空代表查询全部。	
Request Example				

+++紅外線 HandPhotoData	字元[204800]	否	掌紋（靜脈）紅光影像資料 base64 資料（400KB）	""
+++紅外線 特徵值	字元[4096]	否	掌紋（靜脈）紅光特徵值（於設備端進行 Base64 編碼，無需 SDK 處理 Base64）	""
+++紅外線 PhotoUrl	字元[256]	否	掌紋（靜脈）紅光圖片 URL，與 InfraredHandPhotoData 二選一	""
回應範例				
<pre>{ "指紋列表": [{ "使用者 ID": "100017", "指紋資料": [{" 指紋資訊 ": [{" 類型 ": 0, " 手部照片資料 ": "", " 照片網址": "", "特徵值": "", "紅外線手部照片資料": "", " 紅外線特徵值 ": "", " 紅外線照片網址 ": "" }]}, ...]}]</pre>				

12.4.41 開始查找掌紋 (靜脈) 資訊

開始查找掌紋 (靜脈) 資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/startFind			
方法	GET			
請求參數	鍵=值格式位於 URL			
Name	類型	R/O	描述	範例
條件	字元[256]	否	查詢條件、資料庫查詢物件，內 含 AccessHandPrint 中所有欄位 任意查詢組合，語法詳見《大華 DHIIF 協定設計指南》附錄 8.10，Condition 為空代表查詢全 部。	
請求範例				


```
{
  "Condition": null
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	是	查询令牌	123
Total	uint32	是	查找总条数	100
Caps	uint32	是	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	10
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }</pre>				

12.4.42 批量删除用户掌纹（静脉）信息

批量删除用户掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeMulti			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	char[][32]	是	掌纹（静脉）用户 UserID 列表，最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
<pre>{ "UserList": ["0001"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.43 清空所有掌纹（静脉）信息

清空所有掌纹（静脉）信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll
--------------------	---

```
{
  "Condition": null
}
```

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	是	查詢令牌	123
總計	uint32	是	查找总条数	100
Caps	uint32	是	查詢能力，doFind 一次查詢結果可提供的最大條數	10
回應範例				
{ "代幣": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }				

12.4.42 批量刪除用戶掌紋 (靜脈) 資訊

批量刪除用戶掌紋 (靜脈) 資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeMulti			
方法	GET			
請求參數	URL 中的鍵=值格式			
Name	類型	R/O	說明	範例
UserList	字元[][32]	是	掌紋 (靜脈) 使用者 UserID 清單，最大筆數可參考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	["0001"]
請求範例				
{ "使用者清單": ["0001"] }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

12.4.43 清空所有掌紋 (靜脈) 資訊

清空所有掌紋 (靜脈) 資訊

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll
-------------	---

Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.44 添加用户多个掌纹（静脉）

添加用户多个掌纹（静脉）

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/insertMulti			
Method	POST			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPrintList	object[]	否	下发掌纹信息列表 最大条数可参考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+HandPrintData	object[5]	是	掌纹（静脉）特征值与图片组，一个用户多个掌纹（静脉）组	
++HandPrintInfo	object[2]	是	一组信息，最多两个掌静脉相关信息	
+++Type	uint8	是	掌纹（静脉）类型，0 表示左掌纹（静脉），1 表示右掌纹（静脉）	0
+++HandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）白光图片数据 Base64 数据(400kb)	""
+++PhotoUrl	char[256]	否	掌纹（静脉）白光图片 URL,与 HandPhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	掌纹（静脉）白光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	掌纹（静脉）红光图片数据 base64 数据(400kb)	""

方法	GET		
請求參數	key=value 格式位於 URL		
Name	類型	R/O	描述
請求範例			
http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/removeAll			

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
OK				

12.4.44 新增使用者多個掌紋（靜脈）

新增使用者多個掌紋（靜脈）

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/insertMulti		
方法	POST		
請求參數	key=value 格式於 URL		
Name	類型	R/O	描述
HandPrintList	object[]	否	下發掌紋資訊列表，最大條數可參考 AccessHandPrintCaps.MaxInsertRate
+UserID	char[32]	是	使用者 ID，唯一識別碼；由於部分產品以身 身份證 ID 作為 UserID，有效性識 別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$
+HandPrintData	object[5]	是	掌紋（靜脈）特徵值與圖片組， 單一使用者對應多組掌紋（靜脈）
++HandPrintInfo	object[2]	是	一組資訊，最多包含兩筆掌靜脈 相關資訊
+++Type	uint8	是	掌紋（靜脈）類型，0 表示左 掌紋（靜脈），1 表示右掌紋 （靜脈）
+++HandPhotoData	字元[204800]	否	掌紋（靜脈）白光圖片數據 Base64 數據（400kb）
+++PhotoUrl	字元[256]	否	掌紋（靜脈）白光圖片 URL，與 HandPhotoData 二選一
+++EigenValue	字元[4096]	否	掌紋（靜脈）白光特徵值（設備 終端進行 base64 編碼無需使用 SDK base64)
+++InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	掌紋（靜脈）紅光影像數據 Base64 資料（400 KB）

+++InfraredEigen Value	char[4096]	否	掌纹(静脉)红光特征值（设备端做 base64 无需 sdk 做 base64）	""
+++InfraredPhoto Url	char[256]	否	掌纹（静脉）红光图片 URL,与 InfraredHandPhotoData 二选一	""
Request Example				
<pre>{ "HandPrintList": [{ "UserID": "100017", "HandPrintData": [{ "HandPrintInfo": [{ "Type": 0, "HandPhotoData": "", "PhotoUrl": "", "EigenValue": "", "InfraredHandPhotoData": "", "InfraredEigenValue": "", "InfraredPhotoUrl": "" }] }] }] }, ...]</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.45 停止掌纹（静脉）查询

停止掌纹（静脉）查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/stopFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	否	查询令牌	11
Request Example				

+++紅外線特徵值	char[] 4096	否	掌紋（靜脈）紅光特徵值（設備端進行 Base64 編碼，無需 SDK 處理 Base64）	""
+++紅外線照片 Url	char[] 256]	否	掌紋（靜脈）紅光圖片 URL，與 InfraredHandPhotoData 二選一	""
請求範例				
<pre>{ "指紋列表": [{ "使用者 ID": "100017", "指紋資料": [{" 指紋資訊 ": [{" 類型 ": 0, " 手部照片資料 ": "", " 照片網址": "", "特徵值": "", "紅外手部照片資料": " ", "紅外特徵值": "", "紅外照片網址": "" }]}], ...}]</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
OK				

12.4.45 停止掌紋（靜脈）查詢

停止掌紋（靜脈）查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/stopFind			
方法	GET			
請求參數	key=value 格式位於 URL			
Name	類型	R/O	描述	範例
代幣	uint32	否	查詢令牌	11
請求範例				

<pre>{ "Token": 11 }</pre>

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	说明	Example
Response Example				
OK				

12.4.46 图片提取特征值

图片提取特征值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/getPalmEigen			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
HandPhotoData	char[204800]	否	(掌静脉白光照片)数据, Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 400K。 (base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	(掌静脉红光照片)数据, Base64 后的字符串 参照二代协议限制为最长 400K。 (base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
Request Example				
<pre>{ "HandPhotoData": "xxxxxx", "InfraredHandPhotoData": "xxxxxx" }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
EigenValue	char[8192]	否	(掌静脉白光) 特征值数据, Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredEigenValue	char[8192]	否	(掌静脉红光) 特征值数据, Base64 后的字符串 最长 8k(base64 后, 且包含\0)	"xxxxxx"
Response Example				
<pre>{ "EigenValue": "xxxxxx", "InfraredEigenValue": "xxxxxx" }</pre>				

```
{
    "Token": 11
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
OK				

12.4.46 圖片提取特徵值

圖片提取特徵值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessHandPrint/getPalmEigen			
方法	GET			
請求參數	URL 中的 key=value 格式			
Name	類型	R/O	描述	範例
HandPhotoData	char[204800]	否	(掌靜脈白光照片) 資料，Base64 後的字串 參照二代協議限制為最長 400K。 (base64 後，且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredHandPhotoData	char[204800]	否	(掌靜脈紅光照片) 數據，Base64 後的字串 參照二代協議限制為最長 400K。 (base64 後，且包含\0)	"xxxxxx"
請求範例				
{ "HandPhotoData": "xxxxxx", "InfraredHandPhotoData": "xxxxxx" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
EigenValue	char[8192]	否	(掌靜脈白光) 特徵值數據，Base64 編碼後的字串 最長 8k (Base64 編碼後，且包含\0)	"xxxxxx"
InfraredEigenValue	char[8192]	否	(掌靜脈紅光) 特徵值資料，Base64 編碼後的字串 最長 8k (Base64 編碼後，且包含\0)	"xxxxxx"
回應範例				
{ "EigenValue": "xxxxxx", "InfraredEigenValue": "xxxxxx" }				

12.4.47 查询虹膜信息

查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/doFind			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌。	11
Offset	int32	是	查询的偏移位置	10
Count	int32	是	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	100
Request Example				
{ "Token": 11, "Offset": 10, "Count": 100 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	是	虹膜信息集	
+UserID	char[32]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	100
+ MD5	object[5]	是	虹膜图片对应 MD5 值，左右眼图片分别计算 MD5 值，最多支持 5 双眼睛。	10
++ LeftirisMD5	char[33]	否	左眼虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++ RightirisMD5	char[33]	否	右眼虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++LeftEigenMD5	char[33]	否	左眼虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++RightEigenMD5	char[33]	否	右眼虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallLeftirisMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallRightirisMD5	char[33]	否	右眼小瞳孔虹膜图片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++SmallLeftEigenMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."

12.4.47 查詢虹膜資訊

查詢虹膜資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/doFind			
方法	POST			
請求參數	主體中的 JSON 格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int32	是	查詢令牌。	11
Offset	int32	是	查詢的偏移位置	10
Count	int32	是	本次查詢需要獲取的條數，不能超過 startFind 返回的 Caps 查詢能力	100
請求範例				
{ "代幣": 11, "Offset": 10, "Count ": 100 }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	是	虹膜資訊集	
+使用者 ID	字元[32]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於有產品以身分證 ID 作為 UserID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	100
+ MD5	物件[5]	是	虹膜圖片對應的 MD5 值，左右眼圖片分別計算 MD5 值，最多支援 5 雙眼睛。	10
++ LeftirisMD5	char[33]	否	左眼虹膜圖片 MD5 值	513E4D9FEE19BE..."
++ RightirisMD5	char[33]	否	右眼虹膜圖片 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
++LeftEigenMD5	char[33]	否	左眼虹膜特徵值 MD5 值「	513E4D9FEE19BE...」
++RightEigenMD5	char[33]	否	右眼虹膜特徵值 MD5 值「	513E4D9FEE19BE...」
++SmallLeftirisMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜圖片 MD5 值	513E4D9FEE19BE..."
++SmallRightirisMD5	char[33]	否	右眼小瞳孔虹膜圖片 MD5 值	513E4D9FEE19BE..."
++SmallLeftEigenMD5	char[33]	否	左眼小瞳孔虹膜特徵值 MD5 值	513E4D9FEE19BE..."

++SmallRightEigenMD5	char[33]	否	右眼小瞳孔虹膜特征值 MD5 值	"513E4D9FEE19BE..."
Response Example				
<pre> "Info": { "UserID": "123", "MD5": { "LeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "RightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "LeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "RightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallLeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallRightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallLeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", "SmallRightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE..." } } </pre>				

12.4.48 更新虹膜信息

更新虹膜

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/updateMulti			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisList	object[]	是	最多单次下发 10 个用户虹膜	[,...]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组, 一个用户多个虹膜组	
++IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

++SmallRightEigenMD5	字元[33]	否	右眼小瞳孔虹膜特徵值 MD5 值	513E4D9FEE19BE..."
回應範例				
<pre>"Info": { "UserID": "123", "MD5": { " LeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", " RightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", " LeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", " RightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", " SmallLeftirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", " SmallRightirisMD5": "513E4D9FEE19BE...", " SmallLeftEigenMD5": "513E4D9FEE19BE...", " SmallRightEigenMD5": "513E4D9FEE19BE..." } }</pre>				

12.4.48 更新虹膜資訊

更新虹膜

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/updateMulti			
方法	POST			
請求參數	主體中的 JSON 格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
IrisList	物件[]	是	單次最多下發 10 位使用者的虹膜	[,...]
+使用者 ID	字元[32]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於部分產品以身分證號碼作為使用者 ID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	物件[5]	是	虹膜特徵值與圖片組，一個用戶多個虹膜組	
++IrisInfo	物件[2]	是	一組虹膜資訊，最多兩個虹膜相關資訊	
+++類型	uint8	是	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜圖片資料的 Base64 編碼	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特徵值 Base64 數據	""

++IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息，如果需要区分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔信息，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++Type	uint8	否	虹膜类型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

Request Example

```
{
  "IrisList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "IrisData": [
        {
          "IrisInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "PhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.49 获取虹膜信息

获取虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/list
Method	POST
Request Params	JSON format in body

++IrisInfoSmall	物件[2]	否	小瞳孔的虹膜資訊，如果需要區分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔資訊，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜資訊	
+++類型	uint8	否	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜圖片資料 Base64 數據	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特徵值 Base64 數據	""
請求範例				
<pre>{ "IrisList": [{ "UserID": "100017", "IrisData": [{ "IrisInfo": [{ "Type": 0, "PhotoData": "", "PhotoUrl": "", "EigenValue": "" }]}], ...}] }</pre>				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 OK				

12.4.49 獲取虹膜資訊

獲取虹膜資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/list
方法	POST
請求參數	主體為 JSON 格式

Name	Type	R/O	Description	Example
UserIDList	char[][32]	是	虹膜 ID 列表,最大条数可参考 AccessIrisCaps.MaxIrisEsCount	
Request Example				
"UserIDList" : ["123","111"]				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisDataList	object[]	是	虹膜信息,最大条数可参考 AccessIrisCaps.MaxIrisEsCount	
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组,一个用户多个虹膜组。	
++ IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++ Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++ PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++ EigenValue	char[4096]		虹膜特征值 Base64 数据	""
++ IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息, 如果需要区分大小瞳孔, IrisInfo 保存大瞳孔信息, IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++ Type	uint8	否	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++ PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++ EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""
Response Example				
{				

Name	Type	R/O	描述	範例
UserIDList	char[][32]	是	虹膜 ID 清單，最大條數可參考 AccessIrisCaps.MaxIris esCount	
請求範例				
"UserIDList" : ["123","111"]				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
IrisDataList	物件[]	是	虹膜資訊，最大條數可參考 AccessIrisCaps.MaxIris esCount	
+UserID	字元[32]	是	用戶 ID，唯一標識。由於有產品以身份證 ID 作為 UserID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	物件[5]	是	虹膜特徵值與圖片組，一個用戶多個虹膜組。	
++ IrisInfo	物件[2]	是	一組虹膜資訊，最多兩個虹膜相關資訊	
+++ Type	uint8	是	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++ PhotoData	char[819200]	否	虹膜圖片資料 Base64 數據	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++ 特徵值	字元[4096]		虹膜特徵值 Base64 數據	""
++ IrisInfoSmall	物件[2]	否	小瞳孔的虹膜資訊，如果需要區分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔資訊，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜資訊	
+++ 類型	uint8	否	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++ 照片資料	char[819200]	否	虹膜影像資料 Base64 編碼	""
+++ PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++ EigenValue	char[4096]	否	虹膜特徵值 Base64 數據	""
回應範例				
{				


```

" IrisDataList ": [
  {
    "UserID": "100017",
    " IrisData": [
      {
        "IrisInfo":[
          "Type":0,
          "PhotoData": "dsfs...",
          "PhotoUrl": " https://...",
          "EigenValue": "ssdfvds.."
        ]
      }
    ]
  },
  ...
]
}

```

12.4.50 开始查询虹膜信息

开始查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/startFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	是	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessIris 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIIF 协议设计指南》附录 8.10，Condition 为空代表查询全部	[,....]
Request Example				
<pre> { "Condition": null } </pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌	123
Total	int32	是	查找总条数	100

```

" IrisDataList ": [
  {
    "UserID": "100017",
    " IrisData": [
      {
        "IrisInfo":[
          "Type":0,
          "PhotoData": "dsfs...",
          "PhotoUrl": "https://...",
          "EigenValue": "ssdfvds.."
        ]
      }
    ]
  },
  ...
]
}

```

12.4.50 開始查詢虹膜資訊

开始查询虹膜信息

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/startFind			
方法	GET			
請求參數	URL 中的 key=value 格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	字元[256]	是	查詢條件，資料庫查詢物件，內含 AccessIris 裡所有欄位任意查詢組合，語法見《大華 DHIIF 協議設計指南》附錄 8.10，Condition 為空代表查詢全部	[,....]
請求範例				
{ "Condition": null }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	int32	是	查詢令牌	123
總計	int32	是	查詢總筆數	100

Caps	int32	是	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	10
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }</pre>				

12.4.51 批量删除用户虹膜信息

批量删除用户虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeMulti			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
UserList	char[][32]	是	虹膜用户 UserID 列表，最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
<pre>{ "UserList": ["10001","10002"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.52 清空所有虹膜信息

清空所有虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeAll			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

Caps	int32	是	查詢能力，doFind 一次查詢結果可提供的最大條數	10
回應範例				
{ "代幣": 123, "Total": 100, "Caps": 10 }				

12.4.51 批次刪除使用者虹膜資訊

批次刪除使用者虹膜資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeMulti			
方法	GET			
請求參數	URL 中的 key=value 格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
UserList	字元[][32]	是	虹膜使用者 UserID 清單，最大筆數可參考 MaxInsertRate	["0001"]
請求範例				
{ "UserList": ["10001", "10002"] }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 OK				

12.4.52 清空所有虹膜資訊

清空所有虹膜資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/removeAll			
方法	GET			
請求參數	URL 上的鍵=值格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Response Example
OK

12.4.53 停止查询虹膜信息

停止查询虹膜信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/stopFind			
Method	GET			
Request Params	key=value format at URL			
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	int32	是	查询令牌	2
Request Example				
{ "Token": 123, }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.4.54 新增虹膜

新增虹膜

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/insertMulti			
Method	POST			
Request Params	JSON format in body			
Name	Type	R/O	Description	Example
IrisList	object[]	是	最多单次下发 10 个用户虹膜	[,...]
+UserID	char[32]	是	用户 ID,唯一标识由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	object[5]	是	虹膜特征值与图片组, 一个用户多个虹膜组	
++IrisInfo	object[2]	是	一组虹膜信息, 最多两个虹膜相关信息	
+++Type	uint8	是	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""

回應範例
OK

12.4.53 停止查詢虹膜資訊

停止查詢虹膜資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/stopFind			
方法	GET			
請求參數	URL 中的 key=value 格式			
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	int32	是	查詢令牌	2
請求範例				
{ "Token": 123, }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例 OK				

12.4.54 新增虹膜

新增虹膜

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessIris/insertMulti			
方法	POST			
請求參數	主體中的 JSON 格式			
Name	Type	R/O	描述	範例
IrisList	物件[]	是	單次最多下發 10 位使用者的虹膜	[,...]
+UserID	char[32]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於部分產品以身份證號碼作為 UserID，有效性識別已改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100017"
+IrisData	物件[5]	是	虹膜特徵值與圖片組，一個用戶多個虹膜組	
++IrisInfo	物件[2]	是	一組虹膜資訊，最多兩個虹膜相關資訊	
+++類型	uint8	是	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜影像資料 Base64 數據	""

+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""
++IrisInfoSmall	object[2]	否	小瞳孔的虹膜信息, 如果需要区分大小瞳孔, IrisInfo 保存大瞳孔信息, IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜信息	
+++Type	uint8	否	虹膜类型, 0 表示左眼, 1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜图片数据 Base64 数据	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜图片 URL,与 PhotoData 二选一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特征值 Base64 数据	""

Request Example

```
{
  "IrisList": [
    {
      "UserID": "100017",
      "IrisData": [
        {
          "IrisInfo": [
            {
              "Type": 0,
              "PhotoData": "",
              "PhotoUrl": "",
              "EigenValue": ""
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  ...
}
```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特徵值 Base64 數據	""
++IrisInfoSmall	物件[2]	否	小瞳孔的虹膜資訊，如果需要區分大小瞳孔，IrisInfo 保存大瞳孔資訊，IrisInfoSmall 保存小瞳孔虹膜資訊	
+++Type	uint8	否	虹膜類型，0 表示左眼，1 表示右眼	0
+++PhotoData	char[819200]	否	虹膜圖片資料 Base64 數據	""
+++PhotoUrl	char[512]	否	虹膜圖片 URL，與 PhotoData 二選一	""
+++EigenValue	char[4096]	否	虹膜特徵值 Base64 數據	""

請求範例

```
{ "IrisList": [{ "UserID": "100017", "
IrisData": [{ "IrisInfo": [{ "Type": 0, "
PhotoData": "", "PhotoUrl": "", "
EigenValue": "" }]}], ...}] }
```

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

12.4.55 下发多张卡片信息

下发多张卡片信息。支持批量操作。兼容公司 JSONRPC 规范，各部分职责为：业务端：接口处理只要有一个操作失败，则返回失败。同时填充 JSON 对象返回，假设返回 retObj。参见示例中的 params 和 error 字段。业务执行成功则 retObj 为{}；失败则 retObj 为 error 的 detail 字段。服务端 RPCServer：当 result 为 false 时，将业务端返回的 JSON 对象引用到 error 的 detail 字段。SDK：result 为 true 时使用 params 字段；false 时使用 error 中的 detail 字段。error 字段可选的含义是：当业务成功时，不存在；当业务失败时，必须存在。即：取决于业务返回

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	下发卡信息列表	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Request Example				
{				

12.4.55 下發多張卡片資訊

下發多張卡片資訊。支援批次操作。相容公司 JSONRPC 規範，各部分職責為：業務端：介面處理只要有一個操作失敗，則回傳失敗。同時填充 JSON 物件回傳，假設回傳 retObj。參見範例中的 params 和 error 欄位。業務執行成功則 retObj 為{}；失敗則 retObj 為 error 的 detail 欄位。服務端 RPCServer：當 result 為 false 時，將業務端回傳的 JSON 物件引用到 error 的 detail 欄位。SDK：result 為 true 時使用 params 欄位；false 時使用 error 中的 detail 欄位。error 欄位可選的含義是：當業務成功時，不存在；當業務失敗時，必須存在。即：取決於業務回傳

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/insertMulti		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardList	物件[]	R	下發卡資訊清單	[,]
+用戶 ID	字元[64]	是	用戶 ID，唯一標識。由於有產品以身份證 ID 作為 UserID，有效性識請改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	字元[32]	是	卡號，唯一識別碼	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0：Normal，普通卡（相容） 5：Duress，脅迫卡（相容） 255：Main，母卡（相容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由於租戶人員流動，同樣的卡需要經常更換卡名。（對講）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡狀態。卡片的不同狀態會導致人員呈現不同的狀態。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結； 1<<3 欠費； 1<<4 逾期； 1<<5 預欠費狀態 (仍可開門，但有語音提示)。(對講)	0
+UpdateTime	uint32	否	資訊更新時間，UTC 秒數	1641536985
+CreateTime	uint32	否	資訊建立時間，UTC 秒數	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+門	int32[]	否	門權限，目前按 4 個按鍵設計，按鍵對應控制器中的索引，值對應到 AC 設定的下標對應位元的遮罩，例如 key 1 控制 door 12，則[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按鍵設計，按鍵對應的脅迫狀態：0 正常、1 脅迫	[0,0,0,0]
請求範例				
{				

```

    "CardList": [, ....]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

12.4.56 开始查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	R	查询条件，数据库查询对象，内含 AccessWirelessCard 里所有字段任意查询组合，语法见 1.1.2 Database 查询语法。Condition 为空代表查询全部。	""
Request Example				
{ "Condition": "" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Total	uint32	R	查找到的总条数	100
Caps	uint32	R	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	16
Response Example				
{ "Token": 123, "Total": 100, "Caps": 16 }				

12.4.57 查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/doFind
Method	POST
Request Params (JSON format in body)	

```
"CardList": [, ....]
}
```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

12.4.56 開始查詢卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
條件	字元[256]	R	查詢條件，資料庫查詢物件，內含 AccessWirelessCard 裡所有欄位任意查詢組合，語法見 1.1.2 資料庫查詢語法。Condition 為空代表查詢全部。	""
請求範例				
{ "Condition": "" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌。	123
總計	uint32	R	查找到的总条数	100
Caps	uint32	R	查詢能力，doFind 一次查詢結果可提供的最大條數	16
回應範例				
{ "代幣": 123, "Total": 100, "Caps": 16 }				

12.4.57 查詢卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/doFind		
方法	POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）			

Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	10
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	16
Request Example				
<pre>{ "Token": 123, "Offset": 10, "Count": 16 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	人员无线卡信息集	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID，唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID，有效性识别改为： <code>^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$</code>	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Response Example				

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌。	123
偏移	uint32	R	查詢的偏移位置	10
數量	uint32	R	本次查詢需要獲取的筆數，不可超過透過 startFind 回傳的 Caps 查詢能力	16
請求範例				
<pre>{ "Token": 123, "Offset": 10, "Count": 16 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	R	人員無線卡資訊集	[,]
+UserID	char[64]	是	用戶 ID，唯一標識。由於有產品以身份證 ID 作為 UserID，有效性識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	字元[32]	是	卡號，唯一識別碼	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0：Normal，普通卡（相容） 5：Duress，脅迫卡（相容） 255：Main，母卡（相容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由於租戶人員流動，同樣的卡需要經常更換卡名。（對講）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡狀態。卡片的不同狀態會導致人員呈現不同狀態。0 正常； 1<<0 掛失；1<<1 註銷；1<<2 凍結；1<<3 欠費； 1<<4 逾期； 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）。（對講）	0
+更新時間	uint32	否	資訊更新時間，UTC 秒數	1641536985
+建立時間	uint32	否	資訊建立時間，UTC 秒數	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	門權限，目前按 4 按鍵設計，按鍵對應控制器中的索引，值對應到 AC 設定的下標對應 bit 的遮罩，例如 key 1 控制 door 12 則[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按鍵設計，按鍵對應的脅迫狀態：0 正常、1 脅迫	[0,0,0,0]
回應範例				

```
{
  "Info": [, ....]
}
```

12.4.58 停止查询卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Request Example				
{ "Token": 123 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.4.59 获取卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[][32]	R	卡 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
{ "CardNoList": ["0001"] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Cards	object[]	R	卡片信息列表	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID, 唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"

```
{
  "Info": [, ....]
}
```

12.4.58 停止查詢卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌。	123
請求範例				
{ "Token": 123 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

12.4.59 獲取卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/list			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardNoList	字元[][32]	R	卡 ID 列表，最大條數可參考 MaxInsertRate	["0001"]
請求範例				
{ "卡號列表": ["0001"]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
卡片	物件[]	R	卡片資訊列表	[,]
+UserID	字元[64]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於有產品以 身分證字號作為 UserID，有效性 識別改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"

+CardNo	char[32]	是	卡号，唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动，同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。 0 正常； 1<<0 挂失； 1<<1 注销； 1<<2 冻结； 1<<3 欠费； 1<<4 逾期； 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	0
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Response Example				
<pre>{ "Cards": [,] }</pre>				

12.4.60 删除全部卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{}				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

+CardNo	char[32]	是	卡號，唯一識別碼	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal，普通卡（相容） 5: Duress，脅迫卡（相容） 255: Main，母卡（相容）}	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由於租戶人員流動，同樣的卡需要經常更換卡名。（對講）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡狀態。卡的不同狀態可造成不同的人員狀態。 0 正常； 1<<0 掛失； 1<<1 註銷； 1<<2 凍結；1<<3 欠費；1<<4 逾期； 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）。（對講）	0
+UpdateTime	uint32	否	資訊更新時間，UTC 秒數	1641536985
+建立時間	uint32	否	資訊建立時間，UTC 秒數	1641536985
+金鑰編號	int32	否	按键个数	2
+門	int32[]	否	門權限，目前採 4 按鍵設計，按鍵對應控制器中的索引，值對應至 AC 設定的下標對應位元的遮罩，例如 key 1 控制 door 12 則[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前採 4 按鍵設計，按鍵對應的脅迫狀態：0 為正常，1 為脅迫	[0,0,0,0]
Response Example				
<pre>{ "Cards": [,] }</pre>				

12.4.60 刪除全部卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeAll			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例

Response Example
{}

12.4.61 批量删除卡片信息

批量删除卡片信息 在人卡分离方案下，此接口仅操作卡表。不影响其他数据表。 支持批量操作。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardNoList	char[][32]	R	卡 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	["0001"]
Request Example				
{ "CardNoList": ["0001"] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.4.62 更新卡信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
CardList	object[]	R	人员无线卡信息集	[,]
+UserID	char[64]	是	用户 ID, 唯一标识。由于有产品以身份证 ID 作为 UserID, 有效性识别改为: ^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	char[32]	是	卡号, 唯一标识	""
+CardType	enumint8	否	卡片类型 enumint8{ 0: Normal ,普通卡（兼容） 5: Duress, 胁迫卡（兼容） 255: Main, 母卡（兼容） }	0
+CardName	char[32]	否	卡名。由于租户人员流动, 同样的卡需要经常更换卡名。（对讲）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡状态。卡的不同状态可造成不同的人状态。	0

回應範例
{}

12.4.61 批次刪除卡片資訊

批次刪除卡片資訊：在人卡分離方案下，此介面僅操作卡表，不影響其他資料表。支援批次操作。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/removeMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
CardNoList	字元[][32]	R	卡 ID 列表，最大條數可參考 MaxInsertRate	["0001"]
請求範例				
{ "卡號列表": ["0001"]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

12.4.62 更新卡資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessWirelessCard/updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
CardList	物件[]	R	人員無線卡資訊集	[,]
+UserID	char[64]	是	使用者 ID，唯一識別碼。由於有產品以身分證字號作為 UserID，有效性識別請改為：^[0-9a-zA-Z]{1,32}\$	"100013"
+CardNo	字元[32]	是	卡號，唯一識別碼	""
+CardType	枚舉 int8	否	卡片类型 枚舉 int8{ 0：Normal，普通卡（相容） 5：Duress，脅迫卡（相容） 255：Main，母卡（相容） }	0
+CardName	字元[32]	否	卡名。由於租戶人員流動，同樣的卡需要經常更換卡名。（對講）	"201-小王"
+CardStatus	uint32	是	卡狀態。卡的不同狀態可造成不同的人員狀態。	0

			0 正常; 1<<0 挂失; 1<<1 注销; 1<<2 冻结; 1<<3 欠费; 1<<4 逾期; 1<<5 预欠费状态（仍可开门，但有语音提示）。（对讲）	
+UpdateTime	uint32	否	信息更新时间，UTC 秒数	1641536985
+CreateTime	uint32	否	信息创建时间，UTC 秒数	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+Doors	int32[]	否	门权限，目前按 4 按键设计，按键对应控制器中的索引，值对应到 AC 配置的下标对应 bit 的掩码，比如 key 1 控制 door 12 则[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+DoorForces	int8[]	否	目前按 4 按键设计，按键对应的胁迫状态 0 正常 1 胁迫	[0,0,0,0]
Request Example				
<pre>{ "CardList": [, ...] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

12.5 管理员密码

12.5.1 添加门禁管理员密码

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
UserID	char[]	R	用户 ID	101
OpenDoorPassword	char[]	R	开门密码	123456

			0 正常； 1<<0 掛失；1<<1 註銷；1<<2 凍結；1<<3 欠費；1<<4 逾期； 1<<5 預欠費狀態（仍可開門，但有語音提示）。（對講）	
+UpdateTime	uint32	否	資訊更新時間，UTC 秒數	1641536985
+CreateTime	uint32	否	資訊建立時間，UTC 秒數	1641536985
+KeyNumber	int32	否	按键个数	2
+門	整數32[]	否	門權限，目前採四按鍵設計；按鍵對應控制器中的索引，其值對應至 AC 設定中下標所屬位元的遮罩。例如：若按鍵 1 控制門 12，則為[3,0,0,0]	[15,15,15,15]
+門強迫狀態	整數8[]	否	目前採四按鍵設計；按鍵對應的強迫狀態：0 表示正常，1 表示強迫。	[0,0,0,0]
Request Example				
{ "CardList": [, ...]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

12.5 管理員密碼

12.5.1 新增門禁管理員密碼

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	字元[]	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應該为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
用戶 ID	字元[]	R	用戶 ID	101
開門密碼 word	字元[]	R	开门密码	123456

AlarmPassword	char[]	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
Doors	int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
TimeSections	int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号， 是个数组，每个元素与 Doors 中的 门对应，是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	char[]	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
ValidDateStart	char[]	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidDateEnd	char[]	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
OriginSmartGate Way	char[]	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCustomPassword&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&ValidCounts=30				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	记录编号	1234
Response Example				
recno=12345				

12.5.2 修改门禁管理员密码

注意： 您应该至少提供一个可选参数来更新

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为"AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1234
UserID	string	R	用户 ID	101
OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456
AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
Doors	int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	

AlarmPassword	char[]	O	报警密码 (視訊對講設備不支援該欄位)	
Doors	int[]	O	管理員密碼可開啟的門編號 (視訊對講設備不支援該欄位)	
TimeSections	int[]	O	門禁卡能開啟的門之時段編號， 為一陣列，每個元素與 Doors 中的 門對應，是時間段索引 (視頻對講設備不支援該欄位)	
VTOPosition	char[]	O	VTO 關聯的門口號碼 (視頻對講設備不支援該欄位)	
ValidDateStart	char[]	O	生效起始時間，格式為「yyyy MMdd hhmmss」。	
ValidDateEnd	char[]	O	失效時間，格式為「 yyyyMMdd hhmmss」。	
ValidCounts	int	O	密碼有效次數狀態 每次刷卡後遞減一次	
OriginSmartGate Way	字元[]	O	所屬閘道，可依 IP 區分 (視訊對講設備不支援該欄位)	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi- bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=AccessControlCustomPassword&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&VTOPosition=01018001&ValidDateStart=20151022% 20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811&ValidCounts=30				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
recno	int	R	记录编号	1234
回應範例				
recno=12345				

12.5.2 修改門禁管理員密碼

注意：您應該至少提供一個可選參數來更新

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應為「AccessControlCustomPassword」	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1234
UserID	字串	R	用戶 ID	101
OpenDoorPassword	字串	R	开门密码	123456
AlarmPassword	字串	O	报警密码 （視訊對講設備不支援此欄位）	
門	int[]	O	管理員密碼可開啟的門編號 （視訊對講設備不支援此欄位）	

TimeSections	int[]	O	门禁卡能开启的门的时间段编号，是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时间段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
ValidDateStart	string	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidDateEnd	string	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	
ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
OriginSmartGate Way	string	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.5.3 删除门禁管理员密码

- 通过记录编号删除门禁管理员密码的信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	12345
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

- 删除所有门禁管理员密码的信息

TimeSections	int[]	O	門禁卡能開啟的門的時間段編號，是個陣列，每個元素與 Doors 中的門對應，是時間段索引 (視訊對講設備不支援該欄位)	
VTOPosition	string	O	VTO 關聯的門口號碼 (視訊對講設備不支援該欄位)	
ValidDateStart	字串	O	生效起始時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	
ValidDateEnd	字串	O	失效時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	
ValidCounts	int	O	密碼有效次數狀態 每次刷卡後遞減一次	
OriginSmartGateWay	字串	O	所屬閘道，可依 IP 區分 (視訊對講設備不支援此欄位)	
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345&UserID=102&OpenDoorPassword=123456&Doors[0]=1&Doors[1]=3&Doors[2]=5&ValidDateStart=20151022%20093811&ValidDateEnd=20151222%20093811				

回應參數 (主體內為 OK)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

12.5.3 刪除門禁管理員密碼

- 透過記錄編號刪除門禁管理員密碼的資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應該為 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	12345
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=AccessControlCustomPassword&recno=12345				

回應參數 (主體內為 OK)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 OK				

- 刪除所有門禁管理員密碼的資訊

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCustomPassword				

Response Params (OK in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

12.5.4 查询门禁管理员密码

- 根据条件查找门禁的管理员密码信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为"AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
count	int	O	返回的最大数值，默认值 1024	1024
StartTime	string	O	记录的创建的开始时间	123456700
EndTime	string	O	记录的创建的结束时间	123456800
condition	object	O	搜索条件	
+UserID	string	O	用户 ID	101
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCustomPassword&condition.UserID=103&StartTime=123456700&EndTime=123456800&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的全部记录数量	2
found	int	O	返回的记录数量	2
records	object[]	R	返回的记录的信息	
+RecNo	int	R	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+UserID	string	R	用户 ID	101
+OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應該為 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=AccessControlCustomPassword				

回應參數 (主體內為 OK)				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

12.5.4 查詢門禁管理員密碼

- 根據條件查找門禁的管理員密碼資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應為「AccessControlCustomPassword」	
count	int	O	傳回的最大數值，預設值為 1024	1024
開始時間	字串	O	記錄建立的開始時間	123456700
結束時間	字串	O	記錄建立的結束時間	123456800
條件	物件	O	搜索条件	
+UserID	字串	O	用戶 ID	101
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCustomPassword&condition.UserID=103&Sta開始時間=123456700&結束時間=123456800&次數=100				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	查找到的全部記錄數量	2
found	int	O	返回的記錄數量	2
records	物件[]	R	返回記錄的資訊	
+RecNo	int	R	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	記錄的建立時間	
+UserID	字串	R	使用者 ID	101
+OpenDoorPassword	字串	R	开门密码	123456

+AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+Doors	Int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
+TimeSections	Int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号, 是个数组, 每个元素与 Doors 中的门对应, 是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
+VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+ValidDateStart	string	O	生效起始时间, 格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151022 093811
+ValidDateEnd	string	O	失效时间, 格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151023 093811
+ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
+OriginSmartGateWay	string	O	所属网关, 可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
+CitizenIDNo	char[20]	O	身份证号码	"123456"
+ReservedInt	int32	O	预留字段	
+ReservedString	char[32]	O	预留字段	
+Notes	char[32]	O	备注说明	

Response Example

```

totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].UserID=103
records[0].OpenDoorPassword=123456
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].UserID=103
records[1].OpenDoorPassword=123456
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
...

```

+AlarmPassword	字串	O	警報密碼（視訊對講設備不支援此欄位）	
+Doors	Int[]	O	管理員密碼可開啟的門編號（視訊對講設備不支援該欄位）	
+TimeSections	Int[]	O	門禁卡能開啟的門之時間段編號，為一陣列，每個元素與 Doors 中的門相對應，代表時間段索引（視訊對講設備不支援該欄位）	
+VTOPosition	string	O	VTO 關聯的門口號碼（視頻對講設備不支援該欄位）	
+ValidDateStart	字串	O	生效起始時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	20151022 093811
+ValidDateEnd	字串	O	失效時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	20151023 093811
+ValidCounts	int	O	密碼有效次數狀態：每次刷卡後遞減一次。	
+OriginSmartGateWay	字串	O	所屬閘道，可依 IP 區分（視訊對講設備不支援此欄位）	
+CitizenIDNo	字元[20]	O	身分證號碼	"123456"
+ReservedInt	int32	O	預留字段	
+ReservedString	char[32]	O	預留字段	
+備註	char[32]	O	备注说明	

回應範例

```

totalCount=1000
found=100
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].UserID=103
records[0].OpenDoorPassword=123456
records[0].Doors[0]=1
records[0].Doors[1]=3
records[0].Doors[2]=5
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].ValidStart=20151022 093811
records[0].ValidEnd=20151222 093811
...
records[1].RecNo=13579
records[1].CreateTime=123456799
records[1].UserID=103
records[1].OpenDoorPassword=123456
records[1].Doors[0]=2
records[1].Doors[1]=4
records[1].Doors[2]=6
records[1].VTOPosition=01018002
records[1].ValidStart=20151022 093811
records[1].ValidEnd=20151222 093811
...

```

- 根据记录编号查找门禁的管理员密码信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录的名称，值应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1024
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCustomPassword&recno=3				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object[]	R	返回的记录的信息	
+RecNo	int	R	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+UserID	string	R	用户 ID	101
+OpenDoorPassword	string	R	开门密码	123456
+AlarmPassword	string	O	报警密码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+Doors	Int[]	O	管理员密码可打开的门编号 (视频对讲设备不支持该字段)	
+TimeSections	Int[]	O	门禁卡能开启的门的时段编号，是个数组，每个元素与 Doors 中的门对应，是时段索引 (视频对讲设备不支持该字段)	
+VTOPosition	string	O	VTO 关联的门口号码 (视频对讲设备不支持该字段)	
+ValidDateStart	string	O	生效起始时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151022 093811
+ValidDateEnd	string	O	失效时间，格式为"yyyyMMdd hhmmss".	20151023 093811
+ValidCounts	int	O	密有效次数状态 每次刷卡完卡递减一次	
+OriginSmartGateWay	string	O	所属网关，可以以 ip 来区分 (视频对讲设备不支持该字段)	
Response Example				
record.RecNo=3 record.CreateTime=123456789 record.UserID=103 record.OpenDoorPassword=123456 record.Doors[0]=1				

- 根據記錄編號查找門禁的管理員密碼資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄的名稱，值應該為 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
recno	int	R	记录编号	1024
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=AccessControlCustomPassword&recno=3				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
記錄	物件[]	R	返回的記錄的信息	
+RecNo	int	R	記錄編號	1234
+建立時間	int	O	記錄的建立時間	
+使用者 ID	字串	R	使用者 ID	101
+開門密碼	字串	R	開門密碼	123456
+警報密碼字串		O	報警密碼 (視訊對講設備不支援此欄位)	
+門	整數[]	O	管理員密碼可開啟的門編號 (視訊對講設備不支援該欄位)	
+TimeSections	Int[]	O	門禁卡可開啟之門的時間段編號，為一陣列，每個元素與 Doors 中的門相對應，為時間段索引 (視訊對講設備不支援該欄位)	
+VTOPosition	字串	O	VTO 關聯的門口號碼 (視訊對講設備不支援該欄位)	
+ValidDateStart	字串	O	生效起始時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	20151022 093811
+ValidDateEnd	字串	O	失效時間，格式為「yyyyMMdd hhmmss」。	20151023 093811
+有效次數	int	O	密碼有效次數狀態 每次刷卡後遞減一次	
+原始智慧閘道 eWay	字串	O	所屬閘道，可以 IP 區分 (視訊對講設備不支援該欄位)	
回應範例				
record.RecNo=3 record.CreateTime=123456789 record.UserID=103 record.OpenDoorPassword=123456 record.Doors[0]=1				


```
record.Doors[1]=3
record.Doors[2]=5
record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
...
```

12.5.5 获取门禁管理员密码记录总数量

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	门禁管理员密码记录名称，应该为 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=AccessControlCustomPassword				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	string	R	记录总数	150
Response Example				
count=150				

```
record.Doors[1]=3record.Doors
[2]=5record.VTOPosition=01018001
record.ValidStart=20151022 093811
record.ValidEnd=20151222 093811
```

...

12.5.5 取得門禁管理員密碼記錄總數量

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=get 查詢 Size			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	門禁管理員密碼記錄名稱，應為 "AccessControlCustomPassword"	AccessControlCustomPassword
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=取得查詢大小&name=AccessControlCustomPassword				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
數量	字串	R	记录总数	150
回應範例				
數量=150				

13.1 可视对讲

以下接口仅适用于 VTT / VTA 产品

13.1.1 订阅可视对讲状态

订阅视频电话状态变化，当客户端断开时，取消订阅

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState				

Response Params (multipart ; key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	int	O	服务端订阅 ID 号	13606
state	object	O	被叫状态	
+State	string	O	呼叫状态 Enumchar[32]{ "Ringing": 被动呼叫 "Inviting": 主动呼叫 "Answer" "Refuse" "Cancel" "Hangup" "Busying" }	Answer
+Talkback	object	O	传输方式，音、视频编码格式， 监听端口等会话描述信息	
++Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
++Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
++Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播	Talk

13.1 可視對講

以下介面僅適用於 VTT / VTA 產品

13.1.1 訂閱可視對講狀態

訂閱視訊電話狀態變更，當用戶端斷線時，取消訂閱

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=attachState				

回應參數 (multipart；主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
SID	int	O	服務端訂閱 ID 號	13606
state	物件	O	被叫状态	
+狀態	字串	O	呼叫状态 列舉字元[32]{ "Ringing": 被動呼叫 "Inviting": 主動呼叫 「接聽」 「拒絕」 「取消」 「掛斷」 「忙線中」 }	答案
+Talkback	物件	O	傳輸方式、音視訊編碼格式、 監聽埠等會話描述資訊	
++Pack	字串	O	打包模式 目前暫時僅支援「RTP」	RTP
++通訊協定	字串	O	傳輸協定類型 列舉字元[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
++類型	字串	O	对讲类型 列舉字元[32]{ "Talk": 對講 "Broadcast": 廣播	Talk

			}	
++Audio	object	O	音频描述	
+++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
++++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729" "MPEG2" "AMR" "AAC" }	PCM
++++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
++++Depth	int	O	采样深度	16
++Video	object	O	视频描述	
+++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
+++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
++++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
++++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
++MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

SID=315

state.State=Answer

state.Talkback.Pack=RTP

			}	
++音訊	物件	O	音頻描述	
+++格式	物件[]	O	支援的音訊解碼格式	
++++壓縮	字串	O	音訊壓縮格式 Enumchar[32] { "PCM" " ADPCM" " G.711A" " G.711Mu" " G.726" " G.729" " MPEG2" " AMR" "AAC" }	PCM
++++頻率	int	O	音訊取樣頻率	44000
++++位元深度	int	O	采样深度	16
++視訊	物件	O	視頻描述	
+++視訊連接埠	int	O	接收視訊串流連接埠。接收多路 視訊時，分別使用不同的連接埠。	7000
+++格式	物件[]	O	支援的視訊解碼格式	
++++壓縮	字串	O	視頻壓縮格式 Enumchar[32] { "MPEG4" " MPEG2" " MPEG1" " MJPG" " H.263" " H.264" }	H.264
++++頻率	int	O	視訊取樣頻率	9000
++MediaAddr	字串	O	取流位址，可為對講 或廣播位址	224.10.10.10

Response Example

HTTP/1.1 200 OK

Server: Device/1.0

Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>

Connection: closed

--<boundary>

Content-Type: text/plain

Content-Length: <data length>

SID=315

state.State=Answer

state.Talkback.Pack=RTP

```
state.Talkback.Protocol=UDP
state.Talkback.Type=Talk
state.Talkback.Audio.AudioPort=6000
state.Talkback.Audio.Format[0].Compression=PCM
state.Talkback.Audio.Format[0].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[0].Depth=16
state.Talkback.Audio.Format[1].Compression=G.711A
state.Talkback.Audio.Format[1].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[1].Depth=16
state.Talkback.Video.VideoPort=7000
state.Talkback.Video.Format[0].Compression=H.264
state.Talkback.Video.Format[0].Frequency=90000
state.Talkback.Video.Format[1].Compression=MJPEG
...
state.Talkback. MediaAddr=224.10.10.10
--<boundary>
...
```

13.1.2 取消订阅可视对讲状态

取消订阅可视对讲状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	int	R	服务端订阅 ID 号	13606
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState&SID=101				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

13.1.3 开启可视对讲

开启可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Talkback	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
+Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
+Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP"	UDP

```

state.Talkback.Protocol=UDP
state.Talkback.Type=Talk
state.Talkback.Audio.AudioPort=6000
state.Talkback.Audio.Format[0].Compression=PCM
state.Talkback.Audio.Format[0].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[0].Depth=16
state.Talkback.Audio.Format[1].Compression=G.711A
state.Talkback.Audio.Format[1].Frequency=44000
state.Talkback.Audio.Format[1].Depth=16
state.Talkback.Video.VideoPort=7000
state.Talkback.Video.Format[0].Compression=H.264
state.Talkback.Video.Format[0].Frequency=90000
state.Talkback.Video.Format[1].Compression=MJPEG
...
state.Talkback.MediaAddr=224.10.10.10
--<boundary>
...

```

13.1.2 取消訂閱可視對講狀態

取消訂閱可視對講狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
SID	int	R	伺服器端訂閱 ID 號	13606
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=detachState&SID=101				

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

13.1.3 開啟視訊對講

開啟視訊對講

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Talkback	int	R	通道號，視頻通道號從 1 開始	1
+封裝	字串	O	打包模式 目前暫時僅支援「RTP」	RTP
+通訊協定	字串	O	傳輸協定類型 列舉字元[32] "TCP"	UDP

			"UDP" }	
+Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播 }	Talk
+Audio	object	O	音频描述	
++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
+++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729" "MPEG2" "AMR" "AAC" }	PCM
+++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
+++Depth	int	O	采样深度	16
+Video	object	O	视频描述	
++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
+++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
+++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
+MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite&Talkback.Protocol=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.MediaAddr=224.10.10.10

Response Params (OK in body)

Response Example

			" UDP" }	
+類型	字串	O	對講類型 Enumchar[32]{ " Talk": 對講 " Broadcast": 廣播 }	Talk
+音訊	物件	O	音頻描述	
++格式	物件[]	O	支援的音訊解碼格式	
+++壓縮	字串	O	音訊壓縮格式 Enumchar[32] { "PCM" " ADPCM" " G.711A" " G.711Mu" " G.726" " G.729" " MPEG2" " AMR" "AAC" }	PCM
+++頻率	int	O	音訊取樣頻率	44000
+++位元深度	int	O	采样深度	16
+視訊	物件	O	視頻描述	
++VideoPort	int	O	接收視訊串流埠。接收多路視訊時， 分別使用不同的埠。	7000
++Format	物件[]	O	支援的視訊解碼格式	
+++Compressio n	字串	O	視頻壓縮格式 Enumchar[32] { "MPEG4" " MPEG2" " MPEG1" " MJPG" " H.263" " H.264" }	H.264
+++頻率	int	O	影片取樣頻率	9000
+媒體位址	字串	O	取流地址 可為對講或 廣播地址	224.10.10.10
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=invite&Talkback.通訊協定=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.MediaAddress=224.10.10.10				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例

OK

13.1.4 取消可视对讲

取消可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.1.5 接听可视对讲

接听可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Talkback	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
+Pack	string	O	打包模式 目前暂时仅支持"RTP"	RTP
+Protocol	string	O	传输协议类型 Enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
+Type	string	O	对讲类型 Enumchar[32]{ "Talk": 对讲 "Broadcast": 广播 }	Talk
+Audio	object	O	音频描述	
++Format	object[]	O	支持的音频解码格式	
+++Compression	string	O	音频压缩格式 Enumchar[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729"	PCM

OK

13.1.4 取消可視對講

取消視訊對講

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=cancel				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

13.1.5 接聽視訊對講

接聽視訊對講

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Talkback	int	R	通道號，視訊通道號從 1 開始	1
+Pack	字串	O	打包模式 目前暫時僅支援「RTP」	RTP
+通訊協定	字串	O	傳輸協定類型 Enumchar[32]{ "TCP" "UDP" }	UDP
+類型	字串	O	对讲类型 列舉字元[32]{ "Talk": 對講 "Broadcast": 廣播 }	Talk
+音訊	物件	O	音频描述	
++格式	物件[]	O	支援的音訊解碼格式	
+++壓縮 n	字串	O	音訊壓縮格式 列舉字元[32]{ "PCM" "ADPCM" "G.711A" "G.711Mu" "G.726" "G.729"	PCM

			"MPEG2" "AMR" "AAC" }	
+++Frequency	int	O	音频采样频率	44000
+++Depth	int	O	采样深度	16
+Video	object	O	视频描述	
++VideoPort	int	O	接收视频流端口 接收多路视频时，分别使用不同的端口。	7000
++Format	object[]	O	支持的视频解码格式	
+++Compression	string	O	视频压缩格式 Enumchar[32]{ "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
+++Frequency	int	O	视频采样频率	9000
+MediaAddr	string	O	取流地址 可为对讲或广播地址	224.10.10.10

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer&Talkback.Protocol=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.MediaAddr=224.10.10.10

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.1.6 拒绝可视对讲

拒绝可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse				

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

			"MPEG2" "AMR" "AAC" }	
+++頻率	int	O	音訊取樣頻率	44000
+++深度	int	O	采样深度	16
+視訊	物件	O	视频描述	
++視訊埠	int	O	接收視訊流埠 接收多路視訊時，分別使用不同的埠。	7000
++格式	物件[]	O	支援的視訊解碼格式	
+++壓縮	字串	O	視訊壓縮格式 列舉字元[32] "MPEG4" "MPEG2" "MPEG1" "MJPG" "H.263" "H.264" }	H.264
+++頻率	int	O	視訊採樣頻率	9000
+MediaAddr	字串	O	取流地址 可為對講或廣播地址	224.10.10.10
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=answer&Talkback.通訊協定=UDP&Talkback.Type=Talk&Talkback.Media Addr=224.10.10.10				

回應參數（正文中為 OK）
回應範例
OK

13.1.6 拒絕視訊對講

拒絕視訊對講

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=refuse			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=拒絕				
回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

13.1.7 结束可视对讲

结束可视对讲

Request URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.2 智能楼宇记录

13.2.1 查询可视对讲日志记录

本接口适用于 VTO 产品

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	视频对讲日志，值应该为 "VideoTalkLog"	VideoTalkLog
condition	object	O	查询条件	
+CallType	string	O	呼叫类型 取值为: {"Incoming", "Outgoing"}.	Outgoing
+EndState	string	O	最终状态 Enumchar[32]{ "Missed": 未接 "Received": 已接受 }	Missed
+count	int	O	返回最大数量	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkLog&condition.CallType=Incoming&condion.EndState=Missed&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	查找到的全部记录数量	2
found	int	O	返回的记录数量	2
records	object[]	O	返回的记录的信息	
+RecNo	int	O	记录编号	1234

13.1.7 結束視訊對講

結束視訊對講

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/VideoTalkPeer.cgi?action=hangup				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應
範例 OK

13.2 智慧建築記錄

13.2.1 查詢視訊對講日誌記錄

本介面適用於 VTO 產品

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	視頻對講日誌，值應為 "VideoTalkLog"	VideoTalkLog
條件	物件	O	查询条件	
+CallType	字串	O	呼叫类型 取值为:{"Incoming", "Outgoing"}。	Outgoing
+EndState	字串	O	最终状态 Enumchar[32]{ "Missed": 未接 "Received": 已接受 }	未接
+數量	int	O	返回最大數量	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkLog&condition.CallType=Incoming&condion.EndState=錯過&count=500				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	查找到的全部记录数量	2
found	int	O	返回的記錄數量	2
記錄	物件[]	O	返回的記錄資訊	
+RecNo	int	O	记录编号	1234

+CreateTime	int	O	记录的创建时间	
+CallType	string	O	呼叫类型 Enumchar[32]{ "Incoming": 呼入 "Outgoing": 呼出 }	Incoming
+EndState	string	O	最终状态 Enumchar[32]{ "Missed": 未接 "Received": 已接受 }	Missed
+PeerNumber	string	O	对方号码 可以是短号，中号或长号	501
+PeerType	string	O	对方类型 Enumchar[32]{ "VTO": 门口机 "VTH": 室内机 "VTS": 管理中心 }	VTO
+OfflineCall	int	O	是否在与平台断线情况下呼出 0: 在线呼出， 1: 离线呼出， 其他-未定义	0
+LocalNumber	string	O	本机号码 可以是短号，中号或长号	8001
+TalkTime	int	O	通话时间 单位秒	550
+MessageTime	int	O	留言时间 单位秒	100
+PicturePath	string	O		/picutre
+RecordPath	string	O	录像路径	/record
+CallIdEx	string	O	呼叫扩展 ID	123456
+ReadFlag	int	O	是否已读	0
+Name	string	O	对方名称	东门 VTT
Notes	char[32]	否	备注(黑协议转正，无实际作用。 供测试通过用)	
Reserved	char[32]	否	保留字段(黑协议转正，无实际作用。 供测试通过用)	

Response Example

```
totalCount=1000
found=500
records[0].RecNo=789
records[0].CreateTime=123456789
records[0].CallType=Incoming
records[0].EndState=Received
records[0].PeerNumber=501
...
```

+CreateTime	int	O	記錄的建立時間	
+CallType	字串	O	呼叫類型 Enumchar[32]{ " Incoming": 呼入 "Outgoing": 呼出 }	來電
+EndState	字串	O	最終狀態 Enumchar[32]{ " Missed": 未接 " Received": 已接受 }	未接
+PeerNumber	字串	O	对方号码 可以是短號、中號或長號	501
+PeerType	字串	O	对方类型 Enumchar[32]{ " "VTO": 門口機 " VTH": 室內機 " VTS": 管理中心 }	VTO
+OfflineCall	int	O	是否在与平台斷線情況下呼出：0 代表線上呼出，1 代表離線呼出，其他為未定義	0
+LocalNumber	字串	O	本机号码 可以是短號、中號或長號	8001
+TalkTime	int	O	通話時間， 單位為秒	550
+MessageTime	int	O	留言時間 (單位：秒)	100
+PicturePath	字串	O		/picutre
+RecordPath	字串	O	录像路径	/record
+CallIdEx	字串	O	呼叫擴展 ID	123456
+ReadFlag	int	O	是否已读	0
+名稱	字串	O	对方名称	東門 VTT
注意事項	字元[32]	否	備註（黑協議轉正，無實際作用。 供測試通過用）	
保留	字元[32]	否	保留欄位（黑協議轉正，無實際作用。 供測試通過用）	

回應範例

```
totalCount=1000
找到=500
記錄[0].RecNo=789
記錄[0].CreateTime=123456789
記錄[0].CallType=來電
記錄[0].EndState=已接聽
記錄[0].PeerNumber=501
...
```

13.2.2 增加通话记录

本接口适用于 VTO 产品

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=Announcement			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Content	string	O	内容	stringData
ExpirTime	string	O	公告过期时间	2012-01-01%2012:00:00
IssueTime	string	O	公告发布时间	2012-01-01%2012:00:00
Title	string	O	标题	Anounce1
User	string	O	公告要发布的房间号	101
State	int	O	公告的状态 Enumint{ 0: 初始状态（未发送） 1: 已经发送 2: 已经过期 }	1
ReadFlag	int	O	公告是否已经浏览 Enumint{ 0: 未读 1: 已读 }	0
BackgroundPicture	uint32	O	门禁公告可以选择背景图片 (具体图片由设备绑定): 0：图片 1 1： 图片 2 2： 图片 3	0
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=Announcement&Content=stringData&ExpirTime=2012-01-01%2012:00:00&IssueTime=2012-01-01%2012:00:00&Title=Anounce1&User=101&State=0&ReadFlag=0				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	新记录的索引	232
Response Example				
recno=232				

13.2.3 查询智能楼宇报警记录

查询报警记录，视频对讲设备支持该接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find
Method	GET

13.2.2 新增通話記錄

本介面適用於 VTO 產品

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=公告			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
內容	字串	O	內容	stringData
ExpirTime	字串	O	公告過期時間	2012-01-01%2012:00:00
IssueTime	字串	O	公告發布時間	2012-01-01%2012:00:00
標題	string	O	标题	Anounce1
User	string	O	公告要發布的房間號	101
狀態	int	O	公告的狀態 Enumint{ 0: 初始狀態 (未發送) 1: 已經發送 2：已過期 }	1
ReadFlag	int	O	公告是否已瀏覽 Enumint{ 0：未讀 1：已讀 }	0
背景圖片 ure	uint32	O	門禁公告可選擇背景圖片 （具體圖片由設備綁定）： 0：圖片 1 1：圖片 2 2：圖片 3	0
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=公告&Content=stringData&ExpirTime=2012-01-01%2012:00:00&IssueTime=2012-01-01%2012:00:00&Title=公告 1&User=101&State=0&ReadFlag=0				

回應參數（主體為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
recno	int	R	新記錄的索引	232
回應範例				
recno=232				

13.2.3 查詢智慧建築警報記錄

查詢警報記錄，視訊對講設備支援該介面

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find
方法	GET

Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	string	R	记录名称，固定为 "AlarmRecord"	AlarmRecord
StartTime	string	O	开始时间格式为: 2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
EndTime	string	O	结束时间，格式为: 2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
count	int	O	返回的记录数量	500
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	R	记录总数	200
found	int	R	返回的记录数量	100
records	object[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒数	12345678
+Channel	int	O	报警通道号	12
+SenseMethod	string	O	传感器感应方式 范围: { "DoorMagnetism", "PassiveInfrared", "GasSensor", "SmokingSensor", "WaterSensor", "ActiveInfrared", "CallButton", "UrgencyButton", "Steal", "Perimeter", "PreventRemove", "DoorBell" }	DoorMagnetism
+RoomNumber	string	O	报警房间号	101
+ReadFlag	int	O	Enumint{ 0: 未读 1: 已读 }	1
+Comment	string	O	备注	friend
Notes	char[128]	否	备注(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
ReservedInt	int32	否	预留字段(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
ReservedString	char[32]	否	预留字段(黑协议转正，无实际作用。供测试通过用)	
Response Example				
totalCount=1000				

請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字串	R	記錄名稱，固定為 "AlarmRecord"	AlarmRecord
StartTime	string	O	開始時間格式為： 2014-8-25%2000:01:32	2014-8-25%2000:01:32
結束時間	字串	O	結束時間，格式為： 2014-8-25%2000:02:32	2014-8-25%2000:02:32
數量	int	O	傳回的記錄數量	500
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AlarmRecord&StartTime=2014-8-25%2000:02:32&EndTime=2014-8-25%2001:02:32&count=500				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	R	记录总数	200
找到	int	R	返回的記錄數量	100
記錄	物件[]	R	记录	
+RecNo	int	O	记录编号	1234
+CreateTime	int	O	报警时间 UTC 秒數	12345678
+通道	int	O	警報通道號	12
+感應方法	字串	O	感測器感應方式 範圍：{ "DoorMagnetism", 被動紅外線， 燃料費感測器， "吸煙感測器", "水感測器", "主動紅外線", 呼叫按鈕", "緊急按鈕", "防盜", "周界", "防拆", "門鈴" }	門磁
+房間號碼	字串	O	警報房間號	101
+讀取狀態	int	O	列舉整數{ 0: 未讀 1: 已讀 }	1
+評論	字串	O	备注	朋友
注意事項	字元[128]	否	備註（黑協議轉正，無實際作用。供測試通過用）	
ReservedInt	int32	否	預留欄位（黑協議轉正，無實際作用。供測試通過用）	
ReservedString	字元[32]	否	預留欄位（黑協議轉正，無實際作用。供測試通過用）	
回應範例				
總數=1000				

```

found=500
records[0].RecNo=789
records[0].CreateTime=123456789
records[0].Channel=0
records[0].SenseMethod=DoorMagnetism
records[0].RoomNumber=501
records[0].ReadFlag=0
records[0].Comment=Friend
...

```

13.3 SIP

13.3.1 【配置】SIP 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SIP	object	R	配置名称	
+AccoutName	string	O	账户名称	
+SIPServer	string	R	SIP 服务器 可以是 IP 地址、域名	
+SIPServerPort	int	R	SIP 服务器端口号	
+OutboundProxy	string	O	代理服务器 可以是 IP 地址、域名	
+OutboundProxyID	string	O	代理服务器 ID	
+OutboundProxyPort	Int	O	代理服务器端口号	
+UserID	String	R	用户账户 ID 一般是电话号码	
+UserType	int	O	用户类型	
+AuthID	String	R	身份鉴别 ID	8001
+AuthPassword	String	R	身份鉴别密码	pass123456
+STUNServer	String	O	UDP 数据报简单穿越网络地址转换器服务器 可以是 IP 地址、域名	
+RegisterRealm	String	R	注册域	
+RegExpiration	int	O	注册时间间隔，秒为单位，	
+LocalSIPPort	Int	R	本地 SIP 端口 0-65535	
+LocalRTPPort	int	R	本地 RTP 端口 0-65535	
+UnregisterOnReboot	bool	O	重启删除注册信息 true:删除 false:不删除	true
+DefaultCallNumber	string	O	默认呼叫号码	

找到=500
 記錄[0].RecNo=789
 記錄[0].CreateTime=123456789
 記錄[0].Channel=0
 記錄[0].SenseMethod=DoorMagnetism
 記錄[0].房間號碼=501
 記錄[0].讀取旗標=0
 記錄[0].註解=朋友
 ...

13.3 SIP

13.3.1 【設定】SIP 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
SIP	物件	R	配置名称	
+AccoutName	字串	O	账户名称	
+SIPServer	字串	R	SIP 伺服器 可以是 IP 位址或網域名稱	
+SIPServerPort	int	R	SIP 伺服器通訊埠號碼	
+OutboundProxy	字串	O	代理伺服器 可以是 IP 位址或網域名稱	
+OutboundProxyID	字串	O	代理伺服器 ID	
+OutboundProxyPort	Int	O	代理伺服器埠號	
+UserID	字串	R	使用者帳戶 ID 一般為電話號碼	
+UserType	int	O	用戶類型	
+AuthID	String	R	身分鑑別 ID	8001
+AuthPassword	字串	R	身份鑑別密碼	pass123456
+STUN 伺服器	字串	O	UDP 資料報簡單穿越網路位址轉換 器服务器 可以是 IP 地址或網域名稱	
+RegisterRealm	String	R	注册域	
+RegExpiration	int	O	注册時間間隔，以秒為單位，	
+LocalSIPPort	Int	R	本地 SIP 埠 0-65535	
+LocalRTPPort	int	R	本地 RTP 埠 0-65535	
+UnregisterOnReboot	bool	O	重啟並刪除注册資訊 true：刪除 false：不刪除	true
+DefaultCallNumber	字串	O	預設撥號號碼	

+MediaDetail	Object	O	媒体配置	
++VideoStream	string	O	视频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 }	Main
++AudioStream	string	O	音频码流 enumchar[32]{ "Main": 主码流 "Extra1": 辅码流 1 "Extra2": 辅码流 2 "Extra3": 辅码流 3 }	Main
+RouteEnable	bool	O	是否开启 SIP 跨路由功能	
+Route	string	O	路由地址，可以是 IP 或域名	
+SIPServerLoginUserName	string	O	登陆 VTNC 的用户名 智能楼宇专用	
+SIPServerLoginPWD	string	O	登陆 VTNC 的密码 智能楼宇专用	
+IsMainVTO	string	O	代表该门口机是否是备用服务器 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancy	string	O	代表备用服务器 IP 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancyUserName	string	O	代表备用服务器登陆用户名 智能楼宇专用	
+SIPServerRedundancyPassWord	string	O	代表备用服务器登陆密码 智能楼宇专用	
+AnalogNumberStart	string	O	代表模拟系统中支持的模拟室内机 起始号码 智能楼宇专用	
+AnalogNumberEnd	string	O	代表模拟系统中支持的模拟室内机 结束号码 智能楼宇专用	
+UserEnable	bool	R	注册使能 智能楼宇专用 true: 注册到 SIP 服务器， false: 不用注册到 SIP 服务器	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Get Config Response Example

+MediaDetail	物件	O	媒体配置	
++VideoStream	string	O	視訊串流 enumchar[32]{ " Main": 主串流 " Extra1": 副串流 1 " Extra2": 副串流 2 " Extra3": 副串流 3 }	Main
++音訊串流	字串	O	音訊碼流 enumchar[32]{ " Main": 主碼流 " Extra1": 輔碼流 1 " Extra2": 輔碼流 2 " Extra3": 輔碼流 3 }	Main
+RouteEnable	bool	O	是否啟用 SIP 跨路由功能	
+Route	字串	O	路由位址，可以是 IP 或網域名稱	
+SIP 伺服器登入 使用者名稱	字串	O	登入 VTNC 的使用者 名稱（智慧建築專用）	
+SIPServer 登入 密碼	字串	O	登入 VTNC 的密 碼（智能樓宇專用）	
+IsMainVTO	字串	O	代表該門口機是否為備用伺服器 （智能樓宇專用）	
+SIPServerRed undancy	字串	O	代表備用伺服器 IP， 專供智慧建築使用	
+SIP 伺服器冗 餘使用者名稱	字串	O	代表備用伺服器登入使用者名 稱，專供智慧建築使用	
+SIP 伺服器冗餘 密碼	字串	O	代表備用伺服器登入密碼， 專供智慧建築使用	
+模擬號碼起始值	字串	O	代表模擬系統所支援之模擬室內 機起始號碼，專供智慧建築使用	
+模擬號碼結束值	字串	O	代表模擬系統中支援的模擬室內 機結束號碼，專供智慧建築使用	
+UserEnable	bool	R	註冊啟用（專供智慧建築使用）： true 表示註冊至 SIP 伺服器； false 表示無需註冊至 SIP 伺 服器	true

讀取與修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Get Config Response Example

```

table.SIP.AuthID=8001
table.SIP.AuthPassword=pass123456
table.SIP.IsMainVTO=0
table.SIP.LocalRTPPort=15000
table.SIP.LocalSIPPort=5060
table.SIP.OutboundProxy=192.168.1.111
table.SIP.OutboundProxyID=8000
table.SIP.OutboundProxyPort=5060
table.SIP.RegisterRealm=VDP
table.SIP.Route[0]=sip:10.30.1.2:5060;lr
table.SIP.RouteEnable=true
table.SIP.SIPServer=192.168.1.111
table.SIP.SIPServerID=8000
table.SIP.SIPServerLoginPWD=pass123456
table.SIP.SIPServerLoginUserName=admin
table.SIP.SIPServerPort=5060
table.SIP.SIPServerRedundancyPassWord=pass123456
table.SIP.SIPServerRedundancyUserName=admin
table.SIP.UserEnable=true
table.SIP.UserID=8001
table.SIP.UserType=2

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SIP.SIPServer=192.168.1.108&SIP.SIPServerPort=5060&SIP.RegisterRealm=VDP&SIP.RouteEnable=true

```

Set Config Response Example

OK

13.3.2 【配置】Registrar 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
Registrar	object[]	R	一维数组，每个下标表示一个注册服务器	
+RegistrarName	char[]	O	注册服务器的名称，不同注册服务器的名称必须唯一，不可重复 (注：如果是 VTH，也取这个配置中 IP 地址，端口，连接 VTO)	
+Enable	bool	O	是否向注册服务器注册	true
+ServerType	enumchar[32]	R	服务器类型。只是 SIP 对讲时使用，VT 对讲时不使用。 (黑协议转正) Enumchar[32]{ "VTO" "H500"	VTO

```

table.SIP.AuthID=8001
table.SIP.AuthPassword=pass123456
table.SIP.IsMainVTO=0
table.SIP.LocalRTPPort=15000
table.SIP.LocalSIPPort=5060
table.SIP.OutboundProxy=192.168.1.111
table.SIP.OutboundProxyID=8000
table.SIP.OutboundProxyPort=5060
table.SIP.RegisterRealm=VDP
table.SIP.Route[0]=sip:10.30.1.2:5060;lr
table.SIP.RouteEnable=true
table.SIP.SIPServer=192.168.1.111
table.SIP.SIPServerID=8000
table.SIP.SIPServerLoginPWD=pass123456
table.SIP.SIPServerLoginUserName=admin
table.SIP.SIPServerPort=5060
table.SIP.SIPServerRedundancyPassWord=pass123456
table.SIP.SIPServerRedundancyUserName=admin
table.SIP.UserEnable=true
table.SIP.UserID=8001
table.SIP.UserType=2

```

Set Config Request Example

```

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SIP.SIPServer=192.168.1.108&SIP.SIPServerPort=5060&SIP.RegisterRealm=VDP&SIP.RouteEnable=true

```

設定設定回應範例

OK

13.3.2 【設定】Registrar 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
註冊	物件[]	R	一維陣列，每個下標表示一個註冊伺服器	
+註冊伺服器名稱	字元[]	O	註冊伺服器的名稱，不同註冊伺服器的名稱必須唯一，不可重複 (註：如果是 VTH，也取這個設定中 IP 位址、連接埠、連線 VTO)	
+Enable	bool	O	是否向註冊伺服器註冊	true
+ServerType	枚舉字元[32]	R	伺服器類型。僅於 SIP 對講時使用，VT 對講時不使用。 (黑協議轉正) Enumchar[32] "VTO" "H500"	VTO

			"VTNC" "ZYCOO" "ThirdParty" "3CXSystem" "Asterisk" }	
+GeneralServerInfo	object	O		
++Address	char[40]	O	Ip 地址	
++Port	uint	O	注册端口号	
++Password	char[64]	O	向注册服务器注册的密码，在需要注册验证的情况下会用到这个值	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Get Config Response Example
table.Registar[0].ServerType=VTO table.Registar[0].Enable =true table.Registar[0].RegistarName =xxx table.Registar[0].GeneralServerInfo.Address=10.0.0.15 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Port=61255 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Password=123456 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Registar.ServerType=VTO
Set Config Response Example
OK

13.4 房间号管理

13.4.1 添加房间号

往通讯录添加房间号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
FirstName	char[]	O	名字	
FamilyName	char[]	O	姓	

			"VTNC" " ZYCOO" "第 三方" "3CX 系統" " Asterisk" }	
+GeneralServerInfo	物件	O		
++Address	char[40]	O	IP 位址	
++通訊埠	uint	O	註冊通訊埠號碼	
++密碼	字元[64]	O	向註冊伺服器註冊的密碼，在需要註冊驗證的情況下會用到這個值	

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Get Config Response Example
table.Registar[0].ServerType=VTO table.Registar[0].Enable =true table.Registar[0].RegistarName =xxx table.Registar[0].GeneralServerInfo.Address=10.0.0.15 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Port=61255 table.Registar[0].GeneralServerInfo.Password=123456 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Registar.ServerType=VTO
Set Config Response Example
OK

13.4 房間號管理

13.4.1 新增房間號

往通讯录添加房间号

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
建立時間	uint	O	开始时间 UTC 秒數，唯讀	
名字	字元[]	O	名字	
姓氏	字元[]	O	姓	

VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
VTNetAddress	char[]	O	可视对讲网络地址	
MacAddress	char[]	O	Mac 地址	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址（由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口（由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
NickName	char[]	O	昵称	
Notes	char[]	O	备注	
Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	VTH
RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	public
VTHPassword	char[]	R	注册密码	pass123456
VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
GroupNumber	char[]	O	所属群组	
Channel	uint32	O	通道号，手机根据通道号订阅呼叫通知消息	
Floors	char[256][4]	O	楼层号（梯控需求）最多不超过 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false
Request Example				

VTShortNumber	字元[]	R	視訊對講短號	123
VTMiddleNumber	字元[]	O	可視對講中號	
VTLongNumber	字元[]	O	可視對講長號，或 VTH 模擬室內機的序號 列号	330103001101010151
VTNetAddress	字元[]	O	可視對講網路位址	
MacAddress	字元[]	O	Mac 地址	
VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可視對講模擬室內機接入時的模式 Enumint{ 0: 透過 SlaveAddress 1: 透過 SlaveID+ SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器位址 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
VTSlavePort	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器埠 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
VTSlaveAddress	字元[]	O	可視對講模擬室內機的位址	
暱稱	字元[]	O	昵 称	
注意事項	字元[]	O	备注	
Type	枚舉字元 r[32]	O	用戶类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室內機 "VTO": 門口機 }	VTH
RegisterType	枚舉字元 r[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	public
VTHPassword	字元[]	R	注册密码	pass123456
VTOBuilding	字元[]	O	所属幢号	
VTOUnit	字元[]	O	所属單元號	
GroupNumber	字元[]	O	所属群组	
Channel	uint32	O	通道號，手機根據通道號訂閱呼叫通知訊息	
樓層	字元[256] [4]	O	樓層號（梯控需求）最多不超過 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室內機開門觸發梯控	false
請求範例				

http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=VideoTalkContact&VTShortNumber=101&RegisterType=public&VTHPassword=pass123456

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
recno	int	R	创建成功的记录 ID	12345
Response Example				
recno=12345				

13.4.2 按照房间号获取记录

根据条件查找房间号记录

Request URL http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
count	int	O	最大查找条数	10
condition	object	R	查找条件	
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	101

Request Example

http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkContact&count=10&condition.VTShortNumber=101

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
totalCount	int	O	要查找的数量	10
found	int	O	返回的记录数量	1
records	object[]	R	返回的记录集	
+RecNo	int	R	记录 id	12345
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
+FirstName	char[]	O	名字	dafei
+FamilyName	char[]	O	姓	liu
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
+VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
+VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
+VTNetAddresses	char[]	O	可视对讲网络地址	
+MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	

```
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=insert&name=VideoTalkContact&VTShortNumber=101&RegisterType=public&VTHPassword=pass123456
```

回應參數（主體內為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
recno	int	R	建立成功的記錄 ID	12345
回應範例 recno				
=12345				

13.4.2 依照房間號碼取得記錄

依據條件查詢房間號碼記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
cout	int	O	最大查詢筆數	10
condition	物件	R	查找条件	
+VTShortNumber	字元[]	R	視訊對講短號	101
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=VideoTalkContact&count=10&condition.VTShortNumber=101				

回應參數（主體內為 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
totalCount	int	O	要查找的數量	10
found	int	O	返回的記錄數量	1
記錄	物件[]	R	返回的記錄集	
+RecNo	int	R	記錄 ID	12345
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒數，唯讀	
+名字	字元[]	O	名字	dafei
+姓氏	字元[]	O	姓	liu
+VTShortNumber	字元[]	R	視訊對講短號	123
+VTMiddleNumber	字元[]	O	視訊對講中號	
+VTLongNumber	字元[]	O	視訊對講長號，或 VTH 模擬室內機的序號 号	33010300110101015 1
+VTNetAddresses	字元[]	O	視訊對講網路位址	
+Mac 位址	字元[]	O	Mac 位址	
+VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼	

+VTSlaveBind Mode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
+NickName	char[]	O	昵称	
+Notes	char[]	O	备注	
+Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	
+RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	
+VTHPassword	char[]	R	注册密码	123456
+VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
+VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
+GroupNumber	char[]	O	所属群组	
+LiftControlBy VTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false

Response Example

```

totalCount=10
found=1
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].FirstName=大飞
records[0].FamilyName=王
records[0].VTShortNumber=0101
records[0].VTMiddleNumber=11010101
records[0].VTLongNumber=330103001101010151
records[0].VTNetAddress=127.0.0.1
records[0].MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].VTSlaveBindMode=0

```

+VTSlaveBind 模式	列舉整數	O	視訊對講模擬室內機接入時的模式 Enumint{ 0：透過 SlaveAddress 1：透過 SlaveID+ SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器地址 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器埠 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可視對講模擬室內機的地址	
+暱稱	字元[]	O	昵称	
+備註	字元[]	O	备注	
+類型	枚舉字元 r[32]	O	用戶類型 Enumchar[32] { "VTH": 室內 機 "VTO": 門口 機 }	
+RegisterType	枚舉字元 r[32]	R	註冊方式 Enumchar[32] { "public" " local" }	
+VTH 密碼	char[]	R	注册密码	123456
+VTO 大樓	char[]	O	所属幢号	
+VTO 單元	字元[]	O	所屬單元號	
+群組編號	字元[]	O	所属群组	
+透過 VTH 控制 電梯	bool	O	室內機開門觸發電梯控制	false

回應範例

```
totalCount=10
found=1
records[0].RecNo=12345
records[0].CreateTime=123456789
records[0].FirstName=大飞
records[0].FamilyName=王
records[0].VTShortNumber=0101
records[0].VTMiddleNumber=11010101
records[0].VTLongNumber=330103001101010151
records[0].VTNetAddress=127.0.0.1
records[0].MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
records[0].VTOPosition=01018001
records[0].VTSlaveBindMode=0
```

records[0].VTSlaveId=1258421
records[0].VTSlavePort=1258421
records[0].VTSlaveAddress=04:b3:01:f7
records[0].NickName=Nick
records[0].Notes=Friend
records[0].Type=VTH
records[0].RegisterType=public
records[0].VTHPassword=123456
records[0].VTOBuilding=01
records[0].VTOUnit=01
records[0].GroupNumber=301
records[0].Channel=1
records[0].Floors[0]=1
records[0].LiftControlByVTH=true

13.4.3 按照 recno 获取记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	123
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=VideoTalkContact&recno=12345				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
record	object	R	记录信息	
+RecNo	int	R	记录 id	
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数, 只读	
+FirstName	char[]	O	名字	
+FamilyName	char[]	O	姓	
+VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	
+VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
+VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号, 或 VTH 模拟室内机的序列号	330103001101010151
+VTNetAddresses	char[]	O	可视对讲网络地址	
+MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
+VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
+VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{	

記錄[0].VTSlaveId=125842 記錄[0].
 VTSlavePort=125842 記錄[0].
 VTSlaveAddress=04:b3:01:f7 記錄[0].
 NickName=暱稱
 記錄[0].備註=好友
 記錄[0].類型=VTH
 記錄[0].註冊類型=公開
 記錄[0].VTH 密碼=123456
 records[0].VTOBuilding=01
 記錄[0].VTOUnit=01
 記錄[0].組號=301
 records[0].Channel=1
 記錄[0].樓層[0]=1
 記錄[0]。透過 VTH= 進行升降控制 true

13.4.3 按照 recno 獲取記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
name	字元[]	R	應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	記錄 ID	123
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=get&name=VideoTalkContact&recno=12345				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
record	物件	R	记录信息	
+RecNo	int	R	記錄 ID	
+CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒數，唯讀	
+FirstName	字元[]	O	名字	
+家族名稱	字元[]	O	姓	
+VT 短號 ber	字元[]	R	可視對講短號	
+VTMiddleNu mber	字元[]	O	視訊對講中號	
+VTLongNumb er	字元[]	O	視訊對講長號，或 VTH 模擬室內機的序號 号	33010300110101015 1
+VTNetAddres s	char[]	O	可視對講網路位址	
+MacAdress	char[]	O	Mac 位址	
+VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼	
+VTSlaveBind Mode	enumint	O	可視對講模擬室內機接入時的模式 Enumint{	

			0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 (由字符串改为 uint32, 与实现保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可视对讲模拟室内机的地址	
+NickName	char[]	O	昵称	
+Notes	char[]	O	备注	
+Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	
+RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	
+VTHPassword	char[]	R	注册密码	
+VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
+VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
+GroupNumber	char[]	O	所属群组	
+LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false

Response Example

```

record.RecNo=12345
record.CreateTime=123456789
record.FirstName=三
record.FamilyName=张
record.VTShortNumber=0101
record.VTMiddleNumber=11010101
record.VTLongNumber=330103001101010151
record.VTNetAddress=127.0.0.1
record.MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
record.VTOPosition=01018001
record.VTSlaveBindMode=0
record.VTSlaveId=1258421
record.VTSlavePort=1258421
record.VTSlaveAddress=04:b3:01:f7
record.NickName=Nick

```

			0：透過 SlaveAddress 1： 透過 SlaveID+SlavePort }	
+VTSlaveId	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器地址 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
+VTSlavePort	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器埠口 (由字串改為 uint32，與實作保持一致)	
+VTSlaveAddress	char[]	O	可視對講模擬室內機的位址	
+NickName	字元[]	O	昵称	
+備註	字元[]	O	备注	
+類型	列舉字元 [32]	O	用戶類型 列舉 字元[32]{ " VTH": 室內機 " VTO": 門口機 }	
+RegisterType	enumchar[32]	R	註冊方式 Enumchar[32] { "public" " local" }	
+VTHPassword	char[]	R	注册密码	
+VTOBuilding	字元[]	O	所属幢号	
+VTOUnit	字元[]	O	所屬單元號	
+GroupNumber	字元[]	O	所属群组	
+LiftControlByVTH	bool	O	室內機開門觸發梯控	false

回應範例

```

record.RecNo=12345
record.CreateTime=123456789
record.FirstName=三
record.FamilyName=張
record.VTShortNumber=0101
record.VTMiddleNumber=11010101
record.VTLongNumber=330103001101010151
record.VTNetAddress=127.0.0.1
record.MacAdress=0A:3E:FF:2A:50:41
record.VTOPosition=01018001
record.VTSlaveBindMode=0
record.VTSlaveId=1258421
record.VTSlavePort=1258421
記錄.VT 從機位址=04:b3:01:f7
record.NickName=Nick

```



```

record.Notes=Friend
record.Type=VTH
record.RegisterType=public
record.VTHPassword=123456
record.VTOBuilding=01
record.VTOUnit=01
record.GroupNumber=301
record.Channel=1
record.Floors[0]=1
record.LiftControlByVTH=true

```

13.4.4 更新房间号记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	12
CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒数，只读	
FirstName	char[]	O	名字	
FamilyName	char[]	O	姓	
VTShortNumber	char[]	R	可视对讲短号	123
VTMiddleNumber	char[]	O	可视对讲中号	
VTLongNumber	char[]	O	可视对讲长号，或 VTH 模拟室内机的序列号	
VTNetAddress	char[]	O	可视对讲网络地址	
MacAdress	char[]	O	Mac 地址	
VTOPosition	char[]	O	室内机关联的门口号码	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可视对讲模拟室内机接入时的模式 Enumint{ 0: 通过 SlaveAddress 1: 通过 SlaveID+SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器地址 （由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlavePort	uint32	O	可视对讲模拟室内机接入时的分配器端口 （由字符串改为 uint32，与实现保持一致）	
VTSlaveAddress	string	O	可视对讲模拟室内机的地址	
NickName	char[]	O	昵称	

```

record.Notes=好友
record.Type=VTH
record.RegisterType=公開
record.VTHPassword=123456
record.VTOBuilding=01
record.VTOUnit=01
record.GroupNumber=301
record.Channel=1
record.Floors[0]=1
record.LiftControlByVTH=true

```

13.4.4 更新房間號碼記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update			
方法	GET			
Req請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	記錄 ID	12
CreateTime	uint	O	开始时间 UTC 秒數，唯讀	
名字	字元[]	O	名字	
姓氏	字元[]	O	姓	
VTShortNumber	字元[]	R	視訊對講短號	123
VTMiddleNumber	字元[]	O	視訊對講中號	
VTLongNumber	字元[]	O	視訊對講長號，或 VTH 類比室內機的序號	
VTNetAddress	char[]	O	視訊對講網路位址	
MacAdress	字元[]	O	MAC 位址	
VTOPosition	字元[]	O	室內機關聯的門口號碼	
VTSlaveBindMode	enumint	O	可視對講模擬室內機接入時的模式 Enumint{ 0：透過 SlaveAddress 1：透過 SlaveID+SlavePort }	
VTSlaveId	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器地址 （由字串改為 uint32，與實作保持一致）	
VTSlavePort	uint32	O	可視對講模擬室內機接入時的分配器埠 （由字串改為 uint32，與實作保持一致）	
VTSlaveAddress	字串	O	可視對講模擬室內機的位址	
暱稱	字元[]	O	昵称	

Notes	char[]	O	备注	
Type	enumchar[32]	O	用户类型 Enumchar[32]{ "VTH": 室内机 "VTO": 门口机 }	VTH
RegisterType	enumchar[32]	R	注册方式 Enumchar[32]{ "public" "local" }	public
VTHPassword	char[]	R	注册密码	pass123456
VTOBuilding	char[]	O	所属幢号	
VTOUnit	char[]	O	所属单元号	
GroupNumber	char[]	O	所属群组	
Channel	uint32	O	通道号，手机根据通道号订阅呼叫通知消息	
Floors	char[256][4]	O	楼层号（梯控需求）最多不超过 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室内机开门触发梯控	false
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=VideoTalkContact&recno=12345&FirstName=Green&FamilyName=Jim&VTHPassword=654321				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

13.4.5 根据 recno 删除对应记录

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	记录 id	12345
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=VideoTalkContact&recno=12345				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

注意事項	字元[]	O	备注	
Type	列舉字元 r[32]	O	用戶類型 列舉字元[32]{ "VTH": 室內機 "VTO": 門口機 }	VTH
RegisterType	enumchar[32]	R	註冊方式 Enumchar[32]{ 「public」 「local」 }	public
VTHPassword	字元[]	R	註冊密碼	pass123456
VTOBuilding	字元[]	O	所屬幢號	
VTOUnit	字元[]	O	所屬單元號	
GroupNumber	char[]	O	所屬群組	
通道	uint32	O	通道號，手機根據通道號訂閱呼叫通知訊息	
樓層	char[256][4]	O	樓層號（梯控需求）最多不超過 256	
LiftControlByVTH	bool	O	室內機開門觸發梯控	false
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=update&name=VideoTalkContact&recno=12345&FirstName=Green&F 姓氏=Jim&VTH 密碼=654321				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

13.4.5 根據 recno 刪除對應記錄

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
recno	int	R	記錄 ID	12345
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=remove&name=VideoTalkContact&recno=12345				
回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

13.4.6 清空所有房间号

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据库名称，应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=VideoTalkContact				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

13.4.7 获取房间号总数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
name	char[]	R	数据库名称，应为 VideoTalkContact	VideoTalkContact
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=getQuerySize&name=VideoTalkContact				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
count	int	R	记录总数	200
Response Example				
count=200				

13.5 电梯楼层计数器

13.5.1 设置当前基准楼层信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
CheckBaseFloor	char[]	R	表示校准基准楼层，单位为层，不一定为纯数字	5
Request Example				

13.4.6 清空所有房間號

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	字元[]	R	資料庫名稱，應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordUpdater.cgi?action=clear&name=VideoTalkContact				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

13.4.7 取得房間號碼總數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=get 查詢 Size			
方法	GET			
請求參數 (URL 中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
name	char[]	R	資料庫名稱，應為 VideoTalkContact	VideoTalkContact
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=get 查詢 Size&name=VideoTalkContact				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
計數	int	R	记录总数	200
回應範例				
計數=200				

13.5 電梯樓層計數器

13.5.1 設定目前基準樓層資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，視頻通道號從 1 開始。若未提供 1，則預設值為 1	
CheckBaseFloor	char[]	R	表示校準基準樓層，單位為層，不一定為純數字	5
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo&CheckBaseFloor=5&Channel=1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

13.5.2 获取当前电梯运行信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
table	object	R	当前电梯运行信息	
+ElevatorFloor	int	O	楼层	20
+ElevatorWorkState	int	O	状态	1
+ElevatorWorkSpeed	int	O	速度	20
+IsCheckFloor	bool	O	是否校准	true
Response Example				
table.ElevatorFloor=20 table.ElevatorWorkState=1 table.ElevatorWorkSpeed=20 table.IsCheckFloor=true				

13.5.3 获取设备是否支持楼层配置功能

Request URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	视频通道号，视频通道号从 1 开始。不存在时默认取值 1	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	

http://192.168.1.108/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=setElevatorFloorInfo&CheckBaseFloor=5&Channel=1

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

13.5.2 取得目前電梯運作資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，視頻通道號從 1 開始。不存在時預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getElevatorWorkInfo&Channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	說明	範例
表格	物件	R	目前電梯運行資訊	
+電梯樓層	int	O	楼层	20
+電梯工作狀態	int	O	状态	1
+電梯工作速度 int		O	速度	20
+IsCheckFloor	bool	O	是否校准	true
回應範例				
table.ElevatorFloor=20 table.ElevatorWorkState=1 table.ElevatorWorkSpeed=20 table.IsCheckFloor=true				

13.5.3 獲取設備是否支援樓層配置功能

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	int	R	視頻通道號，視頻通道號從 1 開始。不存在時預設值為 1	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/ ElevatorFloorCounter.cgi?action=getCaps&Channel=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力信息	

+IsElevatorFloorCounter	bool	R	表示是否支援樓層設定功能	true
回應範例				
caps.IsElevatorFloorCounter=true				

13.6 電梯控制

13.6.1 取得電梯控制的能力集

取得梯控的能力集

取得物件的能力集

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Caps	物件	R	能力集	
+MaxNum	int32	R	最大支援的腳本數量	16
+Count	int32	R	目前腳本數量	
回應範例				
{ "Caps": { "MaxNum": 16, "Count": } }				

13.6.2 梯控呼梯介面

梯控呼梯介面

呼叫電梯介面

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/callLift			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
SrcFloor	char[11]	R	起始地址（樓層+房間號）	"0100"
DstFloor	char[11]	R	目標地址（樓層+房間號）	"9901"
CallLiftCmd	enumint	R	呼叫電梯命令 enumint{ 0: 呼叫電梯到某個樓層，並開放其它任何樓層數 1: 呼叫電梯到某個樓層，用戶進去後只能按目標樓層	0

			2: 呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行,默认电梯上行，仅大华梯控协议实现 3: 呼叫电梯到某个楼层,用户进去不用按钮，电梯会自动运行到目标楼层； 4: 呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行,默认电梯下行，仅大华梯控协议实现 5: 呼叫电梯到某个楼层，用户进去后可以按所有有权限的楼层 6: 在电梯内部进行电梯鉴权，鉴权后用户可以按所有有权限的楼层	
CallLiftAction	enumint	R	呼叫电梯的方式 enumint{ 0: 用户通过对讲分机打开单元门锁，同时呼叫电梯到单元门处 1: 用户呼叫电梯到用户所在楼层 2: 用户呼叫电梯经由某层到某层 3: 单元门开锁，同时呼叫电梯到单元门处 4: 开放电梯所有控制权限，将控制权交给电梯自己 5: 关闭电梯所有控制权限，将控制权移交回设备 6: 开放多层楼权限，可以同时开放多个楼层权限给电梯 }	0
CallLiftInfo	object	R	梯控信息	
+MultiFloor	object[128]	R	多楼层信息。当 CallLiftAction 取值 6 此字段生效	
++Floors	char[128]	R	楼层信息	"1001"
Request Example				
<pre> { "SrcFloor": "0100", "DstFloor": "9901", "CallLiftCmd": 0, "CallLiftAction": 0, "CallLiftInfo": { "MultiFloor": [{ "Floors": "1001" }],...{} } } </pre>				

			2：呼叫電梯至指定樓層後，仍需刷卡電梯方可運行，預設為上行，僅大華梯控協定支援此功能；3：呼叫電梯至指定樓層，使用者進入後無需按鈕，電梯將自動運行至目標樓層；4：呼叫電梯至指定樓層後，仍需刷卡電梯方可運行，預設為下行，僅大華梯控協定支援此功能；5：呼叫電梯至指定樓層，使用者進入後可按下所有具備權限的樓層按鈕；6：於電梯內部進行鑑權，鑑權通過後使用者可按下所有具備權限的樓層按鈕。}	
CallLiftAction	enumint	R	呼叫電梯的方式 enumint{ 0：使用者透過對講分機開啟單元門鎖，同時呼叫電梯至單元門處；1：使用者呼叫電梯至其所處樓層；2：使用者呼叫電梯經由某樓層前往另一樓層；3：開啟單元門鎖，同時呼叫電梯至單元門處；4：開放電梯所有控制權限，將控制權移交給電梯自身；5：關閉電梯所有控制權限，將控制權交還給設備；6：開放多樓層權限，可同時授予電梯多個樓層的權限。}	0
CallLiftInfo	物件	R	梯控信息	
+MultiFloor	物件[128]	R	多樓層資訊。當 CallLiftAction 取值 6 此欄位生效	
++Floors	字元[128]	R	楼层信息	"1001"
Request Example: <pre>{ "SrcFloor": "0100", "DstFloor": "9901", "CallLiftCmd": 0, "CallLiftAction": 0, "CallLiftInfo": { "MultiFloor": [{ "Floors": "1001" }, ...] } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.6.3 获取梯控协议列表信息

获取梯控协议列表信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/getProtocolList			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Protocols	object	R	查找结果，一维数组，最多 32 个元素	
+ID	uint32	R	协议 ID 唯一性标识协议	1
+Name	char[64]	R	协议名称	"Dahua"
+IsUsing	bool	R	脚本使用状态，true 表示正在使用	false
+IsPreloaded	bool	R	脚本是否是预安装版本	false
+Type	enumchar[32]	R	Enumchar[32]{ "485": 485 串口梯控协议 "HTTP": HTTP 网络梯控协议 }	"485"
+SupportFunc List	enumchar[32][32]	R	Enumchar[32][32]{ "OpenAllFloors":开放所有楼层权限 "OpenDestFloor":开放目标楼层权限 "OpenAccessFloors":呼叫电梯到某个楼层后，还需要刷卡，电梯才能运行 "OpenAccessFloorsAuto":呼叫电梯到某个楼层,用户进去不用按钮，电梯会自动运行到目标楼层 "MultiFloorsCallLift":多楼层呼梯 "PeakPeriodControl":高峰期梯控 }	["OpenAllFloors","OpenDestFloor"]
Response Example				
{ "Protocols": { "ID": 1, "Name": "Dahua", "IsUsing": false,				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

13.6.3 取得梯控協定清單資訊

取得梯控通訊協定列表資訊

請求網址		http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/getProtocolList		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
{				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通訊協定	物件	R	查找結果，一維陣列，最多 32 個元素	
+ID	uint32	R	協議 ID 唯一性標識協議	1
+名稱	char[64]	R	协议名称	「大華」
+IsUsing	bool	R	腳本使用狀態，true 表示正在使用	false
+IsPreloaded	bool	R	腳本是否為預安裝版本	false
+類型	枚舉字元[32]	R	Enumchar[32]{ "485": 485 串列電梯控制協定 "HTTP": HTTP 網路電梯控制協定 }	"485"
+SupportFuncList	enumchar[32][32]	R	Enumchar[32][32]{ "OpenAllFloors":開放所有樓層權限 "OpenDestFloor":開放目標樓層權限 "OpenAccessFloors":呼叫電梯至特定樓層後，仍需刷卡，電梯方可運行 "OpenAccessFloorsAuto":呼叫電梯至特定樓層，用戶進入後無需按鍵，電梯將自動運行至目標樓層 "MultiFloorsCallLift":多樓層呼梯 "PeakPeriodControl":高峰期梯控 }	["開啟所有樓層","開啟目標tFloor"]
回應範例				
{ "通訊協定": { "ID": 1, "Name": "Dahua", "IsUsing": false,				

```
        "IsPreloaded": false,
        "Type": "485",
        "SupportFuncList": ["OpenAllFloors","OpenDestFloor"]
    }
}
```

13.6.4 插入梯控协议

插入梯控协议

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/insert			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[32]	R	梯控协议名称	"Dahua"
Request Example				
{ "Name": "Dahua" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{				

13.6.5 删除指定梯控协议

删除指定梯控协议

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/remove			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ID	uint32	R	需要删除的规则 id	1
Request Example				
{ "ID": 1 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

```
"IsPreloaded": false, "Type": "485", "SupportFuncList":  
[" 開啟所有樓層 ", " 開啟目標樓層 "]] }
```

13.6.4 插入梯控協議

插入梯控協議

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/insert			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Name	字元[32]	R	梯控協議名稱	"Dahua"
請求範例				
{ "Name": "Dahua" }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

13.6.5 刪除指定梯控協定

刪除指定梯控協定

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessCallLiftControl/remove			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ID	uint32	R	需要刪除的規則 ID	1
請求範例				
{ "ID": 1 }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{				

13.7 时间计划

13.7.1 获取时间计划信息

获取时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Offset	uint32	R	查询的偏移位置	100
Count	uint32	R	本次查询需要获取的条数，不能超过 startFind 返回的 Caps 查询能力	1000
Request Example				
{ "Token": 123, "Offset": 100, "Count": 1000 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	R	时间计划信息	[,]
+ID	int32	R	时间计划编号，从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Response Example				
{ "Info": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],],				

13.7 時間計劃

13.7.1 取得時間計劃資訊

取得時間計畫資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌。	123
偏移	uint32	R	查詢的偏移位置	100
Count	uint32	R	本次查詢需要獲取的條數，不能超過 startFind 返回的 Caps 查詢能力	1000
請求範例				
{ "代幣": 123, " Offset": 100, " Count": 1000 }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	R	時間計劃資訊	[,]
+ID	int32	R	時間計畫編號，從 0 開始	1
+名稱	string	O	時間計畫名稱	"XXX"
+TimeSchedule	字元[8][6][24]	O	时间段 僅於指定時間段內方可開門 此為二維陣列，第一維的前 7 個元 第二維代表時間段，每天最多可設	[["1 00:00:00- 12:00:00", "1 15:00:00-
回應範例 { "Info": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],],				

```
} , ..., {}  
}
```

13.7.2 数据库批量插入时间计划信息

数据库批量插入时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/insertMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TimeScheduleInfoList	object []	R	下发时间计划列表,长度根据 Formate AccessTimeScheduleCaps 中 maxInsertRate	[,]
+ID	int32	R	时间计划编号，从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组，第一维前 7 个元素对应每周 7 天，这 7 个元素中，第一个是星期日，第二个是星期一，以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段，每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串，第一个字符 1 表示使能，0 表示无效，然后空格，后面是减号分隔的开始和结束时间，时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Request Example				
{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

```
},...,{}  
}
```

13.7.2 資料庫批次插入時間計畫資訊

資料庫批次插入時間計畫資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/insertMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TimeScheduleInfoList	物件 []	R	下發時間計劃列表，長度根據格式 AccessTimeScheduleCaps 中 maxInsertRate	[, ,]
+ID	int32	R	時間計畫編號，從 0 開始	1
+名稱	字串	O	時間計劃名稱	"XXX"
+TimeSchedule	字元[8][6][24]	O	时间段 僅在指定時間段內方可開門 為一個二維陣列，第一維的前 7 個 第二維表示時間段，每天最多可設	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
請求範例				
{ "TimeScheduleInfoList": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 ----- ----- ", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],],},...,{} }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				

{}

13.7.3 数据库批量获取时间计划信息

数据库批量获取时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IDList	uint32[]	R	时间计划 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	[1,2]
Request Example				
{ "IDList": [1,2] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TimeSchedule InfoList	object[]	R	时间计划信息列表	[, ...]
+ID	int32	R	时间计划编号, 从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组, 第一维前 7 个元素对应每周 7 天, 这 7 个元素中, 第一个是星期日, 第二个是星期一, 以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段, 每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串, 第一个字符 1 表示使能, 0 表示无效, 然后空格, 后面是减号分隔的开始和结束时间, 时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Response Example				
{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }				

{ }

13.7.3 資料庫批次獲取時間計畫資訊

資料庫批次獲取時間計畫資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/list			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
IDList	uint32[]	R	時間計劃 ID 列表，最大條數可參考 MaxInsertRate	[1,2]
請求範例				
{ "IDList": [1,2]}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
時間排程 資訊清單	物件[]	R	時間計劃資訊清單	[,]
+ID	int32	R	時間計畫編號，從 0 開始	1
+名稱	字串	O	時間計畫名稱	"XXX"
+TimeSchedule	字元[8][6][24]	O	时间段 僅在指定時間段內方可開門。此為 第二維代表時間段，每天最多可設定	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
回應範例				
{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 ----- , "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]},...,{}]}				

13.7.4 数据库清空所有时间计划

数据库清空所有时间计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeAll			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7.5 数据库批量删除时间计划

数据库批量删除时间计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
IDList	uint32[]	R	时间计划 ID 列表,最大条数可参考 MaxInsertRate	[1,2]
Request Example				
{ "IDList": [1,2] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7.6 开始查询时间计划信息

开始查询时间计划信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/startFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	char[256]	O	查询条件，数据库查询对象，内含 TimeScheduleInfo 里所有字段任意查询组合，语法见《大华 DHIIF 协	""

13.7.4 資料庫清空所有時間計劃

資料庫清空所有時間計劃

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeAll		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
名稱 T	ype	R/O	描述	範例
請求範例 {}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

13.7.5 資料庫批次刪除時間計劃

資料庫批次刪除時間計劃

請求 URL		http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/removeMulti		
方法		POST		
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
IDList	uint32[]	R	時間計劃 ID 列表，最大條數可參考 MaxInsertRate	[1,2]
請求範例				
{ "IDList": [1,2]}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{				

13.7.6 開始查詢時間計劃資訊

開始查詢時間計劃資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/startFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	字元[256]	O	查詢條件、資料庫查詢物件、內含 TimeScheduleInfo 中所有欄位皆可查詢組合，語法詳見《大華 DHIIF 協	""

			议设计指南》附录 8.10，Condition 为空代表查询全部。	
Request Example				
<pre>{ "Condition": "" }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌。	123
Total	uint32	R	查找到的总条数	1000
Caps	uint32	R	查询能力，doFind 一次查询结果可提供的最大条数	100
Response Example				
<pre>{ "Token": 123, "Total": 1000, "Caps": 100 }</pre>				

13.7.7 结束查询

结束查询

API 文档

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Token	uint32	R	查询令牌	123
Request Example				
{ "Token": 123 }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

13.7.8 数据库批量更新时间计划

数据库批量更新时间计划

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/updateMulti			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

			議設計指南》附錄 8.10， Condition 為空代表查詢全部。	
請求範例				
{ "Condition": "" }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌。	123
總計	uint32	R	查找到的總條數	1000
Caps	uint32	R	查詢能力，doFind 一次查詢結果 可提供的最大條數	100
回應範例				
{ "代幣": 123, " Total": 1000, " Caps": 100 }				

13.7.7 結束查詢

结束查询

請求 URL

http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/stopFind

方法

POST

請求參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	R	查詢令牌	123

請求範例

{ "Token": 123 }

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
------	------	-----	----	----

回應範例

{ }

13.7.8 資料庫批次更新時間計畫

資料庫批次更新時間計畫

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessTimeSchedule/updateMulti			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述範例	

TimeScheduleInfoList	object[]	R	时间计划信息,数组长度参照MaxInsertRate	[,]
+ID	int32	R	时间计划编号, 从 0 开始	1
+Name	string	O	时间计划名称	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 时间段内才可以开门 是一个二维数组, 第一维前 7 个元素对应每周 7 天, 这 7 个元素中, 第一个是星期日, 第二个是星期一, 以此类推。第 8 个元素表示假日。 第二维表示时间段, 每天最多 6 个时间段。每个时间段是一个字符串, 第一个字符 1 表示使能, 0 表示无效, 然后空格, 后面是减号分隔的开始和结束时间, 时间是冒号分隔的时分秒	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]
Request Example				
<pre>{ "TimeScheduleInfoList ": [{ "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], },...,{}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

13.8 考勤

13.8.1 考勤班次

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
ShiftsInfo	object[]	O	班次配置 是个数组,容量上限 24	
+ShiftsID	uint8	R	班次 id,范围[1-24]	1
+ShiftsName	char[32]	R	考勤班次的自定义名字	"研发部",
+AttendanceRules	object	R	考勤规则	[2,1,1,1,1,1,2]

TimeScheduleInfoList	物件[]	R	時間計畫資訊，陣列長度參照 MaxInsertRate	[,]
+ID	int32	R	時間計畫編號，從 0 開始	1
+名稱	string	O	時間計畫名稱	"XXX"
+TimeSchedule	char[8][6][24]	O	时间段 僅可在指定時間段內開門 這是一個二維陣列，第一維的前 7 第二維代表時間段，每天最多可設	[["1 00:00:00-12:00:00", "1 15:00:00-20:00:00", ...,], ..., []]

請求範例

```
{ "TimeScheduleInfoList ": [ { "ID": 1, "Name": "XXX", "TimeSection": [ [ "1 00:00:00-07:00:00", "2 .....", "3 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ], }, ..., { } ] }, { }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

13.8 考勤

13.8.1 考勤班次

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
ShiftsInfo	物件[]	O	班次配置 是個陣列，容量上限 24	
+ShiftsID	uint8	R	班次 ID，範圍[1-24]	1
+ShiftsName	char[32]	R	考勤班次的自訂名稱	"研發部",
+AttendanceRules	物件	R	考勤規則	[2,1,1,1,1,1,2]

++TimeSchedule	object	R	时间段表	
+++Section1	char[32]	R	时间段 1（本地时间）	“00:00:00-23:59:59”
+++Section2	char[32]	R	时间段 2（本地时间）	“00:00:00-23:59:59”
+++OverTime	char[32]	R	加班	“00:00:00-23:59:59”
++LateThreshold	uint32	R	上班多久算迟到（分钟）	5
++LeaveThreshold	uint32	R	提前下班多久算早退（分钟）	5

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=ShiftsInfo
Get Config Response Example
table.ShiftsInfo[0].ShiftsID=1 table.ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section1=08:00:00-17:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section2=00:00:00-00:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.OverTime=08:00:00-17:00:00 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ShiftsInfo[0].ShiftsID=1&ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5
Set Config Response Example
OK

13.9 USB 导入导出

13.9.1 订阅 USB 导入导出信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/attachUSB			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)
--

++TimeSchedule	物件	R	时间段表	
+++Section1	字元[32]	R	時間段 1(本地時間)	「00:00:00-23:59:59」
+++第 2 節	字元[32]	R	時段 2（本地時間）	「00:00:00-23:59:59」
+++超時	字元[32]	R	加班	「00:00:00-23:59:59」
++LateThreshold	uint32	R	上班多久算遲到（分鐘）	5
++LeaveThreshold	uint32	R	提前下班多久算早退（分鐘）	5

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=ShiftsInfo
Get Config Response Example
table.ShiftsInfo[0].ShiftsID=1 table.ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section1=08:00:00-17:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.Section2=00:00:00-00:00:00 table.ShiftsInfo[0].AttendanceRules.TimeSchedule.OverTime=08:00:00-17:00:00 ...

設定請求範例 http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&ShiftsInfo[0].ShiftsID=1&ShiftsInfo[0].ShiftsName=Default&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LateThreshold=5&ShiftsInfo[0].AttendanceRules.LeaveThreshold=5 設定回應範例 OK

13.9 USB 匯入匯出

13.9.1 訂閱 USB 匯入匯出資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/attachUSB			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				
回應參數（主體為 JSON 格式）				

Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	O	返回的订阅号	123
Response Example				
<pre>{ "SID": 123 }</pre>				

13.9.2 USB 导出数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/exportUSB			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
exportType	enumchar[32]	R	导出类型 Enumchar[32]{ "User": 人员 "FaceFeature": 人脸特征值 "Card": 卡片 "Fingerprint": 指纹 "OpenDoorRecord": 开门记录 "ShiftInfo":班次数据 "UserShift":排班数据 "TotalAttenInfo":单月考勤 "AbnormalAttenInfo":单月考勤异常 }	"User"
startTime	char[20]	O	导出开始时间，非必填。导出开门记录时必填	"2019-05-25 00:00:00"
endTime	char[20]	O	导出结束时间，非必填。导出开门记录时必填	"2019-05-25 23:59:59"
method	enumint	O	导出方式 Enumint{ 0: U 盘导出 1: 订阅导出(需要先通过 attachUSB 订阅 Proc 结果，根据返回文件路径进行文件下载 "FileManager.downloadFile") }	0
Request Example				
{ "exportType": "User",				

Name	Type	R/O	描述	範例
SID	uint32	O	傳回的訂閱號	123
回應範例				
{ "SID": 123 }				

13.9.2 USB 匯出資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessAppHelper/exportUSB			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
exportType	enumchar[32]	R	导出类型 Enumchar[32]{ "User": 人員 "FaceFeature": 人臉特徵值 "Card": 卡片 "Fingerprint": 指紋 "OpenDoorRecord": 開門記錄 "ShiftInfo": 班次數據 "UserShift": 排班數據 "TotalAttenInfo":單月考勤 "AbnormalAttenInfo":單月考勤異常 }	"User"
startTime	char[20]	O	匯出開始時間，非必填。匯出門禁記錄時必填	2019-05-25 00:00:00
結束時間	字元[20]	O	匯出結束時間，非必填。匯出門禁記錄時必填	2019-05-25 23:59:59
方法	enumint	O	导出方式 Enumint{ 0：U 盤匯出 1：訂閱匯出（需先透過 attachUSB 訂閱 Proc 結果，根據返 回檔案路徑進行檔案下載 "FileManager.downloadFile") }	0
請求範例				
{ "exportType": "User",				


```

    "startTime": "2019-05-25 00:00:00",
    "endTime": "2019-05-25 23:59:59"
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
taskID	uint32	O	任务 ID，大于 0（失败 result 为 false）	1
Response Example				
<pre> { "taskID": 1 } </pre>				

13.10 采集录入

13.10.1 人员信息采集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/captureCmd			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object	R	设备信息	
+Type	uint32	R	采集类型(按正则表示，为后面混合采集做兼容): 1、人脸；（1<<0） 2、身份证；(1<<1) 4、指纹；（1<<2） 8、卡(1<<3) 16、虹膜（1<<4） 32、掌纹（1<<5）	16
+UUID	char[128]	O	默认同 Userid，可以适配后续扩展个人标识（attachPersonCollection回传数据标识使用）	"123"
+AllowTime	int32	O	设置采集超时时间，单位秒 0-表示无时间限制	0
+FaceCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+FingferCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+CardCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0

```
"startTime": "2019-05-25
00:00:00", "endTime": "2019-05-25
23:59:59" }
```

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
taskID	uint32	O	任務 ID，大於 0（失敗 result 為 false)	1

回應範例

```
{
  "taskID": 1
}
```

13.10 採集錄入

13.10.1 人員資訊採集

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/captureCmd			
方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件	R	设备信息	
+類型	uint32	R	採集類型（按正則表示，為後面混合採集做相容）： 1、人臉；(1<<0) 2、身分證；(1<<1) 4、指紋;(1<<2) 8、卡 (1<<3) 16、虹膜 (1<<4) 32、掌紋 (1<<5)	16
+UUID	字元[128]	O	預設同 Userid，可適應後續擴充之個人標識（用於 attachPersonCollection 回傳資料標識）	"123"
+允許時間	int32	O	設定採集逾時時間，單位為秒； 0 表示無時間限制	0
+人臉數量	int32	O	0-按設備規格提供；>0需要 1 次採集的數量（需與欄位 Type 採集類型匹配）	0
+FingferCount	int32	O	0-按設備規格提供；>0需要 1 次採集的數量（需與欄位 Type 採集類型匹配）	0
+CardCount	int32	O	0-按設備規格提供；>0需要 1 次採集的數量（需與欄位 Type 採集類型匹配）	0

+IrisCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+Userid	char[64]	O	用户 id	"123"
+PalmCount	int32	O	0-按设备规格提供；>0 需要 1 次采集的数量（需与字段 Type 采集类型匹配）	0
+PalmStyle	int32	O	0-左右掌纹 1-左掌纹 2-右掌纹	0
+IrisStyle	int32	O	0-左右虹膜 1-左虹膜 2-右虹膜	0
+OperType	int32	O	0- 取消采集 1-开启采集	1
Request Example				
<pre>{ "Info": { "Type": 16, "UUID": "123", "AllowTime": 0, "FaceCount": 0, "FingerCount": 0, "CardCount": 0, "IrisCount": 0, "Userid": "123", "PalmCount": 0, "PalmStyle": 0, "IrisStyle": 0, "OperType": 1 } }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

13.10.2 订阅人员信息采集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/attachPersonCollection			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	R	订阅 ID	123
UTC	uint32	R	UTC 时间	234562

+IrisCount	int32	O	0-依設備規格提供；>0需要 1 次採集的數量（需與欄位 Type 採集類型相符）	0
+Userid	char[64]	O	使用者 ID	"123"
+PalmCount	int32	O	0-依裝置規格提供；>0需採集 1 次集的數量（須與欄位 Type 採集類型匹配）	0
+PalmStyle	int32	O	0-左右掌紋 1-左掌紋 2-右掌紋	0
+IrisStyle	int32	O	0-左右虹膜 1-左虹膜 2-右虹膜	0
+OperType	int32	O	0- 取消採集 1-開啟採集	1
請求範例				
<pre>{ "Info": { "Type": 16, "UUID": "123", "AllowTime": 0, "FaceCount": 0, "FingerCount": 0, "CardCount": 0, "IrisCount": 0, "Userid": "123", "PalmCount": 0, "PalmStyle": 0, "IrisStyle": 0, "OperType": 1 } }</pre>				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

13.10.2 訂閱人員資訊採集

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AccessPersonCollection/attachPersonCollection			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Request Example				
{}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
SID	uint32	R	訂閱 ID	123
UTC	uint32	R	UTC 時間	234562

DataInfo	object[]	R		
+Length	uint32	R	数据大小	10000
+Offset	uint32	R	数据偏移	0
+Type	uint32	R	0-虹膜图片(左) 1-虹膜特征值（左） 2-虹膜图片(右) 3-虹膜特征值（右） 4-人脸图片 5-人脸特征值 6-卡号 base64 7-身份证号码 base64 8-身份证原图 9-身份证抓拍图 10-指纹原图 11-指纹特征值 12-掌纹白光图片(左) 13-掌纹白光特征值（左） 14-掌纹白光图片(右) 15-掌纹白光特征值（右） 16-掌纹红光图片(左) 17-掌纹红光特征值（左） 18-掌纹红光图片(右) 19-掌纹红光特征值（右）	0
+ErrorCode	uint32	O	异步采集失败时，相关错误码 当 Type 为 11，指纹特征值时， ErrorCode 含义如下 0, 通用成功 1, 通用失败 2, 采集失败 3, 合成失败 4, 插入失败 5, 超时 6 采集暂停 7, 指纹重复 8, 未知错误	0
UUID	char[128]	R	同 AccessPersonCollection.captureCmd 里的 UUID，唯一信令信息	""
Userid	char[64]	R	同 AccessPersonCollection.captureCmd 里的 Userid，用户 ID 编号	""
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				

DataInfo	物件[]	R		
+長度	uint32	R	数据大小	10000
+偏移量	uint32	R	数据偏移	0
+類型	uint32	R	0-虹膜影像（左） 1-虹膜特徵值（左） 2-虹膜影像（右） 3-虹膜特徵值（右） 4-人臉圖片 5-人臉特徵值 6-卡號 base64 7-身分證號碼 base64 8-身分證原圖 9-身分證抓拍圖 10-指紋原圖 11-指紋特徵值 12-掌紋白光圖片 (左) 13-掌紋白光特徵值 (左) 14-掌紋白光圖片 (右) 15-掌紋白光特徵值 (右) 16-掌紋紅光圖片 (左) 17-掌紋紅光特徵值 (左) 18-掌紋紅光圖片 (右) 19-掌紋紅光特徵值 (右)	0
+錯誤代碼	uint32	O	非同步採集失敗時的相關錯誤碼 當 Type 為 11（指紋特徵值）時， ErrorCode 含義如下 0：一般成功 1：一般失敗 2，採集失敗 3，合成失敗 4，插入失敗 5，超時 6 採集暫停 7，指紋重複 8，未知錯誤	0
UUID	字元[128]	R	同 AccessPersonCollection.captureC md 中的 UUID，唯一信令資訊	""
使用者 ID	字元[64]	R	同 AccessPersonCollection.captureC md 中的 Userid，用戶 ID 編號	""
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>				

```
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "DataInfo": [
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 113867,
      "Offset": 0,
      "Type": 16
    },
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 2732,
      "Offset": 113867,
      "Type": 17
    }
  ],
  "SID": 262146,
  "UTC": 1742295157,
  "UUID": "",
  "Userid": ""
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 176
Heartbeat
--<boundary>
```

13.11 访客机

13.11.1 访客机数据传输，订阅平台操作代理函数

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/attach			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Filter	enumint	是	enumint{ 2:访客机数据传输功能 }	
Request Example				
{				

```

Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "DataInfo": [
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 113867,
      "Offset": 0,
      "Type": 16
    },
    {
      "ErrorCode": 0,
      "Length": 2732,
      "Offset": 113867,
      "Type": 17
    }
  ],
  "SID": 262146,
  "UTC": 1742295157,
  "UUID": "",
  "Userid": ""
}
--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 176
Heartbeat
--<boundary>

```

13.11 訪客機

13.11.1 訪客機資料傳輸，訂閱平台操作代理函數

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/attach			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
篩選	enumint	是	enumint{ 2:訪客機數據傳輸功能 }	
請求範例				
{				


```
"Filter": 2
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SID	uint32	否	服务订阅号	123
Action	int32	是	2:访客机数据传输功能	2
TransID	char[36]	否	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
DetailInfo	object	否	Action 为访客机数据传输时有效	
+TransMethod	int32	否	具体传输方法 0: 服务端请求客户端发送指定访客信息 1: 服务端请求客户端发送指定被访者信息 2: 服务端向客户端推送新增访客信息 3: 服务端向客户端推送更新访客信息 4: 服务端向客户端推送离访信息 5: 服务端请求客户端发送访客区域 6: 服务端请求客户端传输访客类型列表 7: 服务端请求客户端传输访客列表信息。 8: 服务端请求客户端传输被访人的访客区域信息	0
+Visitor	Visitor	否	访客信息	
+Interviewee	Interviewee	否	被访者信息	
+VisitAreaCondition	object	否	通过被访人查询访客区域，TransMethod=8 时有效	
++IntervieweeID	char[64]	否	被访人 id（基础配置必填时该项必填）	"10232"
++AreaName	char[128]	否	区域名称模糊搜索	"1 幢一单元"
+VisitorListCondition	object	否	TransMethod=7 时有效	
++LogicType	int32	否	条件字段的逻辑关系，0: 所有条件字段且的关系（&&），1: 所有字段或者的关系（ ）	0
++PageSize	int32	否	每一页返回多少条记录	20
++PageNum	int32	否	查询的页码	0
++IntervieweeName	char[64]	否	被访人姓名	"李四"
++IntervieweeID	char[64]	否	被访人 ID	"3325"

```
"Filter": 2
}
```

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
SID	uint32	否	服務訂閱號	123
Action	int32	是	2：訪客機數據傳輸功能	2
TransID	char[36]	否	事務 ID，由裝置產生唯一 ID	"1023984343423"
DetailInfo	物件	否	Action 於訪客機資料傳輸時有效	
+TransMethod	int32	否	具體傳輸方法 0：服務端請求客戶端發送指定訪客資訊 1：服務端請求客戶端發送指定被訪者資訊 2：服務端向客戶端推送新增訪客資訊 3：服務端向客戶端推送更新訪客資訊 4：伺服器向用戶端推送離訪資訊 5：伺服器請求用戶端發送訪客區域 6：伺服器請求用戶端傳輸訪客類型列表 7：伺服器請求用戶端傳輸訪客列表信息。 8：伺服器請求用戶端傳輸被訪人的訪客區域資訊	0
+訪客	訪客	否	訪客信息	
+受訪者	受訪者	否	受訪者資訊	
+VisitAreaCondition	物件	否	透過被訪人查詢訪客區域，TransMethod=8 時有效	
++IntervieweeID	char[64]	否	被訪人 id（基礎設定必填時該項必填）	"10232"
++區域名稱	字元[128]	否	區域名稱模糊搜尋	"1 幢一單元"
+訪客清單條件	物件	否	TransMethod=7時有效	
++LogicType	int32	否	條件欄位的邏輯關係，0：所有條件欄位且的關係(&&),1：所有欄位或者的關係()	0
++PageSize	int32	否	每一頁回傳多少筆記錄	20
++PageNum	int32	否	查詢的頁碼	0
++被訪人姓名	字元[64]	否	被訪人姓名	"李四"
++被訪人 ID	字元[64]	否	被訪人 ID	"3325"

++VisitorName	char[64]	否	访客姓名	"张三"
++PhoneNo	char[32]	否	访客手机号	"139xxxxxxxx"
++Status	int32[16]	否	访客状态,0:待审核, 1: 预约, 2: 在访, 3: 离访, 4: 预约取消	[0,1,2,3]
++IntervieweeWorkNo	char[64]	否	被访人工号	"13522"
++Department	char[128]	否	被访人的部门	"研发部"
++CertificateNumber	char[64]	否	访客证件号	"123456789"
++StartTimeRealUTC	uint32	否	访客来访时间段开始时间,UTC 时间	1718073378
++EndTimeRealUTC	uint32	否	访客来访时间段结束时间, UTC 时间	1718073378
示例				
<pre>{ "SID": 123, "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewee": null, "VisitAreaCondition": { "IntervieweeID": 10232, "AreaName": "1 幢一单元" }, }, "VisitorListCondition": { "LogicType": 0, "PageSize": 20, "PageNum": 0, "StartTime": "2023-04-13 00:00:00", "EndTime": "2023-04-13 00:00:00", "IntervieweeName": "李四", "IntervieweeID": 3325, "VisitorName": "张三", "PhoneNo": "139xxxxxxxx", "Status": 1 } }</pre>				

13.11.2 访客代理操作结果通知以及设备响应

++訪客姓名	字元[64]	否	访客姓名	"张三"
++電話號碼	字元[32]	否	訪客手機號碼	"139xxxxxxxx"
++狀態	整數32[16]	否	訪客狀態，0:待審核，1:預約，2:在訪，3:離訪，4:預約取消	[0,1,2,3]
++受訪者工號	字元[64]	否	被訪人工號	"13522"
++部門	char[128]	否	被訪人的部門	"研發部"
++證書編號	字元[64]	否	訪客證件號	"123456789"
++實際開始時間 (UTC)	uint32	否	訪客來訪時間段開始時間， UTC 時間	1718073378
++EndTimeReal UTC	uint32	否	訪客來訪時間段結束時間， UTC 時間	1718073378
示例				
<pre>{ "SID": 123, "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewee": null, "VisitAreaCondition": { "IntervieweeID": 10232, "AreaName": "1 幢一單元" }, "VisitorListCondition": { "LogicType": 0, "PageSize": 20, "PageNum": 0, "StartTime": "2023-04-13 00:00:00", "EndTime": "2023-04-13 00:00:00", "IntervieweeName": "李四", "IntervieweeID": 3325, "VisitorName": "張三", "PhoneNo": "139xxxxxxxx", "Status": 1 } } }</pre>				

13.11.2 訪客代理操作結果通知以及設備回應

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/setActionResult			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Action	enumint	是	enumint{ 2: 访客机数据传输功能 }	2
TransID	char[36]	是	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
DetailInfo	object	否	Action 为访客机数据传输时有效	
+TransMethod	int32	否	具体传输内容 0: 客户端向服务端发送访客信息 1: 客户端向服务端发送指定被访者信息 2: 客户端向服务端发送访客区域 3: 客户端向服务端发送访客类型列表 4: 客户端向服务端发送需要补充的信息 5: 客户端向服务端发送通行二维码 6: 客户端答复推送信息收到 7: 客户端下发被访人的访客区域信息。 8: 客户端分页下发查询访客列表信息	0
+Visitor	Visitor	否	来访者信息	
+Interviewees	Interviewee[100]	否	被访者信息数组	
+AreaList	object[]	否	访客区域	
++AreaID	char[64]	否	区域 ID	"1"
++AreaName	char[128]	否	区域名	"研发区"
++IsDefault	int32	否	是否是默认区域 1: 默认区域, 0: 非默认区域。	1
+VistorTypeList	object[]	否	访客类型列表	
++TypeID	char[64]	否	访客类型 ID	"1"
++TypeName	char[128]	否	访客类型名	"SVIP"
+ErrorCode	int32	否	错误码 (1, "未知错误"), (2, "请求成功"), (3, "参数错误"), (5, "被访者不存在"), (6, "访客信息不存在"), (7, "访客在黑名单中"), (8, "访客人数超出当日限制"), (9, "该访客来访时间段已预约过,	1

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/CentraProxyAction/setActionResult			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
動作	列舉整數	是	列舉整數{ 2：訪客機資料傳輸功能 }	2
TransID	字元[36]	是	事務 ID，由裝置產生的唯一 ID	"1023984343423"
詳細資訊	物件	否	Action 僅在訪客機傳輸資料時有效	
+TransMethod	int32	否	具體傳輸內容 0：用戶端向伺服器發送訪客資訊 1：用戶端向伺服器發送指定被訪者信息 2：用戶端向伺服器發送訪客區域 3：用戶端向伺服器傳送訪客類型列表 4：用戶端向伺服器傳送需補充之內容的信息 5：用戶端向伺服器傳送通行二維碼碼 6：用戶端回覆已收到推送訊息 7：用戶端下發被訪人之訪客區域信息。 8：用戶端分頁下發查詢訪客列表信息	0
+訪客	訪客	否	來訪者資訊	
+受訪者	受訪者[100]	否	受訪者資訊陣列	
+區域列表	物件[]	否	访客区域	
++區域 ID	字元[64]	否	區域 ID	"1"
++區域名稱	字元[128]	否	区域名	"研發區"
++IsDefault	int32	否	是否為預設區域 1：預設區域， 0：非預設區域。	1
+VistorTypeList	物件[]	否	訪客類型列表	
++TypeID	字元[64]	否	訪客類型 ID	"1"
++TypeName	char[128]	否	訪客類型名	"SVIP"
+ErrorCode	int32	否	错误码 (1, "未知錯誤"), (2, "請求成功"), (3, "參數錯誤"), (5, "被訪者不存在"), (6, "訪客資訊不存在"), (7, "訪客在黑名單中"), (8, "訪客人數超出當日限制"), (9, "該訪客來訪時間段已預約過，	1

			请重新选择"), (10, "访客信息已存在"), (11, "来访人姓名不能为空"), (12, "该卡片已经被使用"), (13, "访客证件号不可与来访人证件号相同"), (14, "访客手机号不可与来访人手机号相同"), (15, "访客车牌格式有误"), (16, "访客身份证格式有误"), (17, "图片存储失败"), (18, "图片质量检测不合格"), (19, "临时访问预约跨度时间不可超过 1 天!") (20, "访客未到预约来访时间, 无法登记") (21, "审核人员不存在")	
+VisitorRecordList	object	否	访客记录列表, TransMethod =8 有效	
++TotalPage	int32	否	查询记录总页数	10
++PageSize	int32	否	每一页记录条数	20
++TotalRows	int32	否	记录总数	50
++CurrentPage	int32	否	当前页码	1
++PageData	object[]	否	当前页记录数据, 最大一页返回 100 个访客记录	
+++VisitorRecords	int32	否	访客记录	
Request Example				
<pre>{ "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewees": null, "AreaList": [{ "AreaID": 1, "AreaName": "研发区", "IsDefault": 1 }], "VistorTypeList": [{ "TypeID": 1, "TypeName": "SVIP" }] }, }</pre>				

			请重新选择"), (10, "访客信息已存在"), (11, "来访人姓名不能为空"), (12, "该卡片已经被使用"), (13, "访客证件号不可与来访人证件号相同"), (14, "访客手机号不可与来访人手机号相同"), (15, "访客车牌格式有误"), (16, "访客身份证格式有误"), (17, "图片存储失败"), (18, "图片质量检测不合格"), (19, "临时访问预约跨度时间不可超过 1 天!") (20, "访客未到預約來訪時間，無法登記") (21, "審核人員不存在")	
+VisitorRecordList	物件	否	訪客記錄列表，TransMethod =8 有效	
++TotalPage	int32	否	查詢記錄總頁數	10
++PageSize	int32	否	每一页记录条数	20
++TotalRows	int32	否	记录总数	50
++CurrentPage	int32	否	当前页码	1
++PageData	物件[]	否	当前页记录数据，最大一页返回 100 个访客记录	
+++VisitorRecords	int32	否	访客记录	
請求範例				
<pre> { "Action": 2, "TransID": "1023984343423", "DetailInfo": { "TransMethod": 0, "Visitor": null, "Interviewees": null, "AreaList": [{ "AreaID": 1, "AreaName": "研发区", "IsDefault": 1 }], "VistorTypeList": [{ "TypeID": 1, "TypeName": "SVIP" }] }, </pre>				

<pre> "ErrorCode": 1, "VisitorRecordList": { "TotalPage": 10, "PageSize": 20, "TotalRows": 50, "CurrentPage": 1, "PageData": [{ "VisitorRecords": null }] } } </pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	否	返回值是否成功	true
Action	enumint	是	enumint{ 2: 访客机数据传输 }	2
TransID	char[36]	否	事务 ID,由设备产生唯一 ID	"1023984343423"
Response Example				
<pre> { "result": true, "Action": 2, "TransID": "1023984343423", } </pre>				

<pre>"ErrorCode": 1, " VisitorRecordList": { "TotalPage": 10, "PageSize": 20, "TotalRows": 50, "CurrentPage": 1, "PageData": [{"VisitorRecords": null }] } }</pre>				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
result	bool	否	回傳值是否成功	true
動作	列舉整數	是	列舉整數{ 2：訪客機資料傳輸 }	2
TransID	字元[36]	否	事務 ID，由裝置產生之唯一 ID	"1023984343423"
回應範例				
<pre>{ "result": true, "Action": 2, " TransID": "1023984343423", }</pre>				

14.1 报警组

14.1.1 获取能力

获取能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupMaxNum	int32	R	最大分组数量	32
Response Example				
{ "GroupMaxNum": 32 }				

14.1.2 获取报警分组列表

获取报警分组列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getGroupInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32[64]	R	对应分组的 index， 没有内容代表获取所有	[1,2,3]
Request Example				
{ "GroupID": [1,2,3] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	组信息	
+GroupName	char[64]	R	分组名称	"group1"
+GroupID	int32	R	分组 ID	1

++GroupDefenceState	bool	R	布防状态	false
++GroupAlarmSource	object[]	O	分组事件源内容	
++AlarmSourceName	char[64]	R	事件源名称	"Area1"
++Channel	int32	O	通道号, type 为 0 时对应 DeviceChannel, type 为 1 时对应视频通道	1
++AlarmSourceSN	char[32]	R	事件源序列号	"1C03E08YAZ00020"
++HubName	char[128]	O	hub 名称, type 为 0 时使用	"hubName1"
++Type	int32	R	事件源类型, 0: hub 分区, 1: 视频通道	0
++DefenceState	int32	O	布防状态, 0: 撤防, 1 布防, 2 不支持布防	0
++CombDefenceState	int32	O	联合布撤防, 报警网关 room 联动 NVR 分组的模式, 0: 全局联动, 联动所有 NVR 分组 (分组内的报警源), 1: 组联动, 联动当前 NVR 分组内的报警源, 2: 不联动, 不联动当前 NVR 分组的任务报警源 3: 不支持联动	0
++AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID, 唯一标识, 事件源有 hub 分区和视频通道	"1234578"
++HubPartitionIndex	int32	O	hub 分区 index, type 为 0 时使用, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1

Response Example

```
{
  "Info": [{
    "GroupName": "group1",
    "GroupID": 1,
    "GroupDefenceState": false,
    "GroupAlarmSource": [{
      "AlarmSourceName": "Area1",
      "Channel": 1,
      "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020",
      "HubName": "hubName1",
      "Type": 0,
      "DefenceState": 0,
      "CombDefenceState": 0,
      "AlarmSourceID": "1234578",
      "HubPartitionIndex": 1
    },...{}],
    },...{}],
  },...{}],
}
```

+群組防禦狀態	bool	R	布防状态	false
+群組警報來源	物件[]	O	分組事件源內容	
++警報來源名稱	字元[64]	R	事件來源名稱	"Area1"
++頻道	int32	O	通道編號，對應 type 為 0 時 DeviceChannel，type 為 1 時對應 视频通道	1
++AlarmSourceSN	char[32]	R	事件源序列號	"1C03E08YAZ00020"
++HubName	字元[128]	O	hub 名稱，type 為 0 時使用	"hubName1"
++類型	int32	R	事件源類型，0:hub 分區，1:視訊通道	0
++布防狀態	int32	O	布防狀態，0：撤防，1：布防，2：不支援布防	0
++組合布防狀態	int32	O	聯合布撤防，报警网关 room 联动 NVR 分組模式，0：全域聯動（聯動所有 NVR 分組內的報警源），1：分組聯動（僅聯動當前 NVR 分組內的報警源），2：不聯動（不聯動當前 NVR 分組的任務報警源），3：不支援聯動	0
++AlarmSourceID	字元[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"1234578"
++HubPartitionIndex	int32	O	hub 分區 index，type 為 0 時使用，對應 AlarmSubSystem 配置的索引	1

回應範例

```
{
  "Info": [{
    "GroupName": "group1",
    "GroupID": 1,
    "GroupDefenceState": false,
    "GroupAlarmSource": [{
      "AlarmSourceName": "Area1",
      "Channel": 1,
      "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020",
      "HubName": "hubName1",
      "Type": 0,
      "DefenceState": 0,
      "CombDefenceState": 0,
      "AlarmSourceID": "1234578",
      "HubPartitionIndex": 1
    }],...{}
  }],...{}
}
```

14.1.3 添加报警分组

添加报警分组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/addGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Name	char[64]	R	分组名称	"group1"
GroupDefence State	bool	O	布防状态	false
Request Example				
{ "Name": "group1", "GroupDefenceState": false }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	O	分组 ID	1
Response Example				
{ "GroupID": 1 }				

14.1.4 修改分组信息

修改分组信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/modifyGroupInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
GroupName	char[64]	O	分组名称	"group1"
DefenceState	bool	O	布防状态	false
Request Example				
{ "GroupID": 1, "GroupName": "group1", "DefenceState": false }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

14.1.5 删除报警分组

删除报警分组

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroup			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
Request Example				
{ "GroupID": 1 }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2 事件源

14.2.1 添加事件源

添加事件源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/addGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSource	object[]	R	事件源信息	
+GroupID	int32	R	分组 ID	1
+AlarmSource ID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"1234578"
+CombDefenceState	int32	O	联合布撤防，报警网关 room 联动 NVR 分组的模式，0：全局联动，联动所有 NVR 分组（分组内的报警源），1：组联动，联动当前 NVR 分组内的报警源，2：不联动，不联动当前 NVR 分组的任务报警源	0
Request Example				
{ "AlarmSource": [{ "GroupID": 1,				

14.1.5 刪除警報群組

刪除警報分組

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroup			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
GroupID	int32	R	分組 ID	1
請求範例				
{ "GroupID": 1 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{ }				

14.2 事件源

14.2.1 添加事件源

新增事件來源

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/addGroupAlarmSource			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
AlarmSource	物件[]	R	事件源信息	
+GroupID	int32	R	分組 ID	1
+AlarmSource ID	字元[128]	R	事件來源 ID，唯一識別碼，事件來源包含 Hub 分區與視訊通道	"1234578"
+CombDefenceState	int32	O	聯合布撤防，報警閘道器 room 聯動 NVR 分組的模式，0：全域聯動，聯動所有 NVR 分組（分組內的報警源），1：組聯動，聯動當前 NVR 分組內的報警源，2：不聯動，不聯動當前 NVR 分組的任務報警源	0
請求範例				
{ "AlarmSource": [{ "GroupID": 1,				

```

        "AlarmSourceID": "1234578",
        "CombDefenceState": 0
    },...{}]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.2 修改事件源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/modifyGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSourceInfo	object	O	修改的事件源信息	
+CombDefenceState	int32	R	联合布撤防，报警网关 room 联动 NVR 分组的模式，0：全局联动，联动所有 NVR 分组（分组内的报警源），1：组联动，联动当前 NVR 分组内的报警源，2：不联动，不联动当前 NVR 分组的任务报警源	0
+AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"12345678"
+GroupID	int32	R	分组 ID	1
Request Example				
<pre>{ "AlarmSourceInfo": { "CombDefenceState": 0, "AlarmSourceID": "12345678", "GroupID": 1 } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.3 删除事件源

删除事件源

```

        "AlarmSourceID": "1234578",
        "CombDefenceState": 0
    },...{}
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例 {}				

14.2.2 修改事件源

請求 URL http://<server>/				
cgi-bin/api/AlarmGroupManager/modifyGroupAlarmSource 方法 POST				
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
AlarmSourceInfo	物件	O	修改的事件源資訊	
+CombDefenceState	int32	R	聯合布撤防，報警網關 room 聯動 NVR 分組的模式：0；全域聯動，聯動所有 NVR 分組（分組內的報警源），1：組聯動，聯動當前 NVR 分組內的報警源，2：不聯動，不聯動當前 NVR 分組的任務報警源	0
+AlarmSourceID	char[128]	R	事件來源 ID，唯一識別碼，事件來源包含 Hub 分區與視訊通道	"12345678"
+GroupID	int32	R	群組 ID	1
請求範例				
{ "AlarmSourceInfo": { "CombDefenceState": 0, "AlarmSourceID": "12345678", "GroupID": 1 }}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例 {}				

14.2.3 刪除事件來源

刪除事件來源

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroupAlarmSource			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
GroupID	int32	R	分组 ID	1
AlarmSourceID	char[[128]	R	事件源 ID 数组，没有该字段代表删除该分组下的所有事件源	["1234578"]
Request Example				
<pre>{ "GroupID": 1, "AlarmSourceID": ["1234578"] }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

14.2.4 获取事件源列表

获取事件源列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getSupportAlarmSourceInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
AlarmSourceName	char[64]	R	事件源名称	"name1"
Channel	int32	O	通道号，type 为 0 时对应 DeviceChannel，type 为 1 时对应视频通道	1
AlarmSourceSN	char[32]	R	事件源序列号	"1C03E08YAZ00020"
HubName	char[128]	O	hub 名称，type 为 0 时使用	"hubName1"
Type	int32	R	事件源类型，0：hub 分区，1：视频通道	0
GroupID	int32	O	报警分组 ID，没有分组就没有该字段	1
AlarmSourceID	char[128]	R	事件源 ID，唯一标识，事件源有 hub 分区和视频通道	"12345678"

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/eraseGroupAlarmSource			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
GroupID	int32	R	分組 ID	1
AlarmSourceID	char[][128]	R	事件源 ID 陣列，若無此欄位則代表刪除該分組下的所有事件源	["1234578"]
請求範例				
{ "GroupID": 1, "AlarmSourceID": ["1234578"]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
{}				

14.2.4 取得事件來源清單

取得事件來源清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/AlarmGroupManager/getSupportAlarmSourceInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
AlarmSourceName	char[64]	R	事件源名稱	"name1"
通道	int32	O	通道號，type 為 0 時對應 DeviceChannel，type 為 1 時對應視訊通道	1
AlarmSourceSN	字元[32]	R	事件來源序號	"1C03E08YAZ00020"
HubName	字元[128]	O	hub 名稱，type 為 0 時使用	"hubName1"
Type	int32	R	事件源類型，0:hub 分區，1:視頻通道	0
GroupID	int32	O	報警分組 ID，若無分組則無此欄位	1
AlarmSourceID	字元[128]	R	事件源 ID，唯一識別碼；事件源包含 Hub 分區與視訊通道。	"12345678"

HubPartitionIndex	int32	O	hub 分区 index, type 为 0 时使用, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
Response Example				
<pre>{ "AlarmSourceName": "name1", "Channel": 1, "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020", "HubName": "hubName1", "Type": 0, "GroupID": 1, "AlarmSourceID": "12345678", "HubPartitionIndex": 1 }</pre>				

14.3 报警网关

14.3.1 获取已经添加的 hub 列表

获取已经添加的 hub 列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getGatewayInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Gateway	object[]	R	无内容，获取所有网关设备	
+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
Request Example				
<pre>{ "Gateway": [{ "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 },...{}]</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O		
+SN	char[32]	R	设备序列号	"5H06631YAZ37405"
+Name	char[128]	R	名称	"Siren"
+Model	char[64]	O	型号	"ARC300H-W2"
+Type	char[64]	O	设备类型	"ARC"

HubPartitionIndex	int32	O	hub 分區索引，type 為 0 時使用，對應 AlarmSubSystem 設定的下标	1
-------------------	-------	---	---	---

Response Example

```
{
  "AlarmSourceName": "name1",
  "Channel": 1,
  "AlarmSourceSN": "1C03E08YAZ00020",
  "HubName": "hubName1",
  "Type": 0,
  "GroupID": 1,
  "AlarmSourceID": "12345678",
  "HubPartitionIndex": 1
}
```

14.3 警報閘道

14.3.1 取得已新增的 hub 清單

取得已新增的 hub 清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getGatewayInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
閘道器	物件[]	R	無內容，取得所有閘道器裝置	
+DeviceChannel	int32	R	設備通道號	1
+ChannelType	int32	R	通道類型，0 報警網關設備通道，1 0 視頻通道	
請求範例				
{ "閘道器": [{ "裝置通道": 1, "通道類型": 0 },...{}]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	O		
+SN	字元[32]	R	設備序列號	"5H06631YAZ37405"
+名稱	字元[128]	R	名称	"Siren"
+型號	字元[64]	O	型号	"ARC300H-W2"
+類型	字元[64]	O	设备类型	"ARC"

+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型, 0 报警网关设备通道, 1 视频通道	0
+State	int32	O	网关状态, 0: 离线, 1: 在线	1
ErrorCode	int32	R	错误码, 0 成功, 1 失败	0
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "SN": "5H06631YAZ37405", "Name": "Siren", "Model": "ARC300H-W2", "Type": "ARC", "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "State": 1 },...{}], "ErrorCode": 0 }</pre>				

14.3.2 获取网关设备的配件列表

获取网关设备的配件列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getAccessoryInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Accessory	object[]	R	配件信息数组，没有内容代表获取所有	
+DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
+PartitionIndex	int32	O	分区 Index，网关设备分区 index,在 ChannelType 为 0 时使用，对应 AlarmSubSystem 配置的下标，没有该字段代表获取所有分区	1
Request Example				
<pre>{ "Accessory": [{ "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "PartitionIndex": 1 },...{}]</pre>				

+DeviceChannel	int32	R	設備通道號	1
+ChannelType	int32	R	通道類型，0 為報警網關設備通道，1 視頻通道	0
+狀態	int32	O	網關狀態，0：離線，1：在線	1
ErrorCode	int32	R	錯誤碼，0 成功，1 失敗	0

回應範例

```
{
  "Info": [{
    "SN": "5H06631YAZ37405",
    "Name": "Siren",
    "Model": "ARC300H-W2",
    "Type": "ARC",
    "DeviceChannel": 1,
    "ChannelType": 0,
    "State": 1
  },...{}],
  "ErrorCode": 0
}
```

14.3.2 取得閘道器裝置的配件清單

取得閘道器裝置的配件清單

請求網址	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getAccessoryInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
配件	物件[]	R	配件資訊陣列，沒有內容代表獲取所有	
+DeviceChannel	int32	R	設備通道號	1
+ChannelType	int32	R	通道類型，0 為報警網關設備通道，1 視頻通道	0
+PartitionIndex	int32	O	分區 Index，網關設備分區 index，於 ChannelType 為 0 時使用，對應 AlarmSubSystem 設定的下標，若無此欄位則代表取得所有分區	1

Request Example

```
{
  "Accessory": [{
    "DeviceChannel": 1,
    "ChannelType": 0,
    "PartitionIndex": 1
  },...{}]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	对应配件信息	
+HubSN	char[32]	O	Hub 序列号	"1C03E08YAZ00020"
+PartitionName	char[128]	R	分区名称	"Area1"
+PartitionEnable	bool	O	分区启用	false
+PartitionIndex	int32	R	分区 Index, 对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
+Model	char[64]	O	配件型号	"ARD1233-W2"
+Name	char[64]	R	配件名称	"Siren"
+SN	char[32]	R	配件序列号	"1C03E08YAZ00020"
+Type	char[64]	O	传感器感应方式, 具体参考 SensorMethod	"DoorMagnetism"
+Online	enumint	R	配件的在线状态: enumint{ 0: 未知 1: 离线 2: 在线 }	1
+DeviceChannel	int32	R	配件所在设备的设备通道号	1
+ChannelType	int32	R	配件所在设备的通道类型, 0 报警网关设备通道, 1 视频通道	0
+HubName	char[128]	O	hub 网关名称	"Siren"
ErrorCode	int32	R	错误码, 0 成功, 1 失败	0
Response Example				
<pre>{ "Info": [{ "HubSN": "1C03E08YAZ00020", "PartitionName": "Area1", "PartitionEnable": false, "PartitionIndex": 1, "Model": "ARD1233-W2", "Name": "Siren", "SN": "1C03E08YAZ00020", "Type": "DoorMagnetism", "Online": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "HubName": "Siren" }],...{}], "ErrorCode": 0 }</pre>				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	O	對應配件資訊	
+HubSN	字元[32]	O	Hub 序號	"1C03E08YAZ00020"
+分割區名稱 e	字元[128]	R	分区 名称	"Area1"
+PartitionEnab le	bool	O	分区启用	false
+PartitionInde x	int32	R	分區 Index，對應 AlarmSubSystem 設定的下標	1
+型號	字元[64]	O	配件型号	"ARD1233-W2"
+名稱	字元[64]	R	配件名称	"Siren"
+SN	字元[32]	R	配件序號	"1C03E08YAZ00020"
+類型	字元[64]	O	感應器偵測方式，詳情請參閱 SensorMethod	"DoorMagnetism"
+線上	enumint	R	配件的線上狀態： enumint{ 0: 未知 1: 离线 2: 在线 }	1
+DeviceChann el	int32	R	配件所在設備的設備通道號	1
+ChannelType	int32	R	配件所在設備的通道類型，0 為警報 開道器設備通道，1 為視訊通道	0
+HubName	字元[128]	O	Hub 開道器名稱	"Siren"
ErrorCode	int32	R	錯誤碼，0 成功，1 失敗	0
回應範例				
<pre>{ "Info": [{ "HubSN": "1C03E08YAZ00020", "PartitionName": "Area1", "PartitionEnable": false, "PartitionIndex": 1, "Model": "ARD1233-W2", "Name": "Siren", "SN": "1C03E08YAZ00020", "Type": "DoorMagnetism", "Online": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0, "HubName": "Siren" }],...{}], "ErrorCode": 0 }</pre>				

14.3.3 获取网关设备的分区列表

获取网关设备的分区列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getPartitionInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
PartitionID	object[]	O	分区信息，没有该字段代表获取所有网关的分区列表	
+PartitionIndex	int32	O	分区 Index，对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
+DeviceChannel	int32	O	设备通道号	1
+ChannelType	int32	O	通道类型，0 报警网关设备通道，1 视频通道	0
Request Example				
{ "PartitionID": [{ "PartitionIndex": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 }],...}] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	object[]	O	hub 的信息	
+Partition	object[]	O	分区信息	
++Enable	bool	O	是否启用	true
++Name	char[128]	R	分区名称	"name1"
++PartitionIndex	int32	R	分区 Index，对应 AlarmSubSystem 配置的下标	1
++HubSN	char[32]	O	hub 序列号	"5H06631YAZ37406"
++DeviceChannel	int32	R	设备通道号	1
++ChannelType	int32	R	通道类型，0 设备通道，1 视频通道	0
ErrorCode	int32	R	错误码，0 成功，1 失败	0
Response Example				
{ "Info": [{ "Partition": [{ "Enable": true, "Name": "name1", "PartitionIndex": 1, "HubSN": "5H06631YAZ37406", "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 }] }] }				

14.3.3 取得閘道器裝置的分割區清單

取得閘道器裝置的分割區清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getPartitionInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
PartitionID	物件[]	O	分區資訊，若無此欄位則表示取得所有閘道的分區清單	
+PartitionIndex	int32	O	分區索引，對應 AlarmSubSystem 設定的下標	1
+DeviceChannel	int32	O	設備通道號	1
+ChannelType	int32	O	通道類型，0 警報閘道器設備通道，1 視頻通道	0
請求範例				
{ "PartitionID": [{ "PartitionIndex": 1, "DeviceChannel": 1, "ChannelType": 0 },...]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Info	物件[]	O	hub 的資訊	
+分割區	物件[]	O	分區信息	
++啟用	bool	O	是否启用	true
++名稱	字元[128]	R	分區名称	"name1"
++PartitionIndex	int32	R	分區索引，對應 AlarmSubSystem 設定的索引	1
++HubSN	char[32]	O	hub 序號	"5H06631YAZ37406"
++DeviceChannel	int32	R	設備通道號	1
++ChannelType	int32	R	通道類型，0 設備通道，1 視頻通道	0
ErrorCode	int32	R	錯誤碼，0 成功，1 失敗	0
回應範例				
{ "資訊": [{ "分割區": [{ "啟用": true, "名稱": "name1", "分割區索引": 1, "集線器序號": "5H06631YAZ37406",				

```
        "DeviceChannel": 1,
        "ChannelType": 0
    },...{}
},...[],
"ErrorCode": 0
}
```

14.3.4 获取设备级能力

获取设备级能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getCapsEx			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
HubGateway MaxNum	int32	O	最大报警网关数量	1
Response Example				
{ "HubGatewayMaxNum": 1 }				

```
        "DeviceChannel": 1,
        "ChannelType": 0
    },...{}
},...[],
"ErrorCode": 0
}
```

14.3.4 獲取設備級能力

獲取設備級能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/RemoteLowRateWPAN/getCapsEx			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
HubGateway MaxNum	int32	O	最大警報閘道器數量	1
Response Example				
{ "HubGatewayMaxNum": 1 }				

15.1 文件查询

15.1.1 开始查询文件

按条件查找文件，并且将文件进行合并，如果成功，返回查找 id，否则返回错误

Example:

File 1:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =790
items[0]. Duration = 3600
```

File 2:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 14:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =790
items[0]. Duration = 3600
```

file1 and file2 will be combined to file3

File 3:

```
items[0]. Channel =1
items[0]. StartTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. EndTime =2011-1-1 14:00:00
items[0]. Events[0]=AlarmLocal
items[0]. VideoStream=Main
items[0]. Length =1580

items[0]. Duration = 7200
```

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startFind			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号，从 1 开始	1

15.1 檔案查詢

15.1.1 開始查詢檔案

依條件搜尋檔案並進行合併；若成功則回傳查詢 ID，否則回傳錯誤。

範例：檔案 1：items[0]。頻道 =1
 items[0]。開始時間 =2011-1-1
 12:00:00 items[0]。結束時間 =2011-
 1-1 13:00:00 items[0]。事件[0]=
 AlarmLocal items[0]。視訊串流=
 Main items[0]。長度 =790items[0]。
 持續時間 = 3600

檔案 2：項目[0]。通道 =1項目[0]。開始
 時間 =2011-1-1 13:00:00 項目[0]。結束
 時間 =2011-1-1 14:00:00 項目[0]。事件
 [0]=本機警報 項目[0]。視訊串流=主要
 項目[0]。長度 =790項目[0]。持續時間
 = 3600

檔案 1 與檔案 2 將合併為檔案 3

File 3:

items[0]. Channel =1
 items[0]. StartTime =2011-1-1 12:00:00
 items[0]. EndTime =2011-1-1 14:00:00
 items[0]. Events[0]=AlarmLocal
 items[0]. VideoStream=Main
 items[0]. Length =1580
 items[0]. Duration = 7200

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startFind			
方法	GET			
請求參數（URL 中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+通道	uint32	R	視訊通道編號，從 1 開始	1

+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+flags	char[64][32]	O	录像标志数组 数组, 最大 64 个 1、如果"Flags"项不存在或者值为 null, 表示查询所有文件; 2、如果数组有元素, 每个元素含义如下: "Timing" 普通录像 "Event" 事件录像 "Marked" 锁定录像 "Card" 卡号录像 "Tag" 标签录像 "Restrict" 限制录像 3、如果取值为"Event", 表示事件文件, 需要查询的事件类型在 "events"项里定义	["Timing", "Event", "Marked", ...]
+events	char[64][32]	O	录像事件类型数组 数组, 最大 64 个 1、如果"events"项不存在表示查询所有文件 2、如果数组有元素, 每个元素含义如下: "AlarmLocal" 报警事件 "VideoMotion" 动检事件 "VideoLoss" 视频丢失	["AlarmLocal", "VideoMotion"]
combineMode	object	O	合并信息, 相同通道相同类型的录像按 mode 方式合并	
+granularity	uint32	O	相邻录像结束时间与开始时间的最小间隔, 单位是秒	16
+types	char[]	O	文件合并类型, 数组, 取值范围: {"AlarmLocal", "VideoMotion", "Timing", "VideoLoss"}. 如果忽略, 文件不会合并	["AlarmLocal", "VideoMotion"]

Request Example

```
http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=startFind&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Event&condition.events[0]=AlarmLocal
```

+startTime	字元[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+結束時間	字元[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+串流類型	字元[32]	R	碼流類型 "All"-主輔碼流 "Main"-主碼流 "Extra1"-輔碼流 1 "Extra2"-輔碼流 2 "Extra3"-輔碼流 3	「主要」
+旗標	字元[64][32]	O	錄影旗標陣列 陣列，最多 64 個 1、若「Flags」項目不存在或其值為 null，表示查詢所有檔案； 2、若陣列包含元素，每個元素須含義如下： "Timing" 一般錄影 "Event" 事件錄影 "Marked" 鎖定錄影 "Card" 卡號錄影 「Tag」標籤錄影 「Restrict」限制錄影 3、若取值為「Event」，表示事件檔案，需查詢的事件類型於「events」項目中定義	[「Timing」、「Event」、 「Marked」...]
+events	字元[64][32]	O	錄影事件類型陣列 陣列，最多 64 個 1、若「events」項目不存在，表示查詢所有文件 2、若陣列包含元素，每個元素的含義如下： "AlarmLocal" 警報事件 "VideoMotion" 移動偵測事件 「VideoLoss」視訊遺失	[「AlarmLocal」， 「VideoMotion」]
combineMode	物件	O	合併資訊，相同通道相同類型的錄影按 mode 方式合併	
+粒度	uint32	O	相鄰錄影結束時間與開始時間的最小間隔，單位為秒	16
+類型	char[]	O	檔案合併類型，陣列，取值範圍：{"AlarmLocal", "VideoMotion", "Timing", "VideoLoss"}。若忽略此項，檔案將不會合併	["本機警報", "視訊移動偵測"]

請求範例

http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=開始搜尋&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=主要&condition.flags[0]=事件&condition.events[0]=本地警報

&condition.events[1]=VideoMotion&combineMode.granularity=16&combineMode.types[0]=AlarmLocal&combineMode.types[0]=VideoMotion

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	查找 id	08137

Response Example

result=08137

15.1.2 开始查询动检录像

Request URL http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startMotionFind

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
motionRegion	object	R	动检区域信息	
+senseLevel	uint32	R	动检敏感度, 取值范围: 0—6, 其中 0 表示所有敏感度值	16
+rects	int[4]	O	相对坐标, rect0 和 rect2 的取值范围是 0—21, rect1 和 rect3 取值范围是 0—17. 左上角是 {0,0,0,0}, 右上角是 {21,0,0,0}, 左下角是 {0,17,0,0}, 右下角是 {21,17,0,0}	["AlarmLocal", "VideoMotion"]

Request Example

http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=startMotionFind&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Event&condition.events[0]=AlarmLocal&condition.events[1]=VideoMotio&motionRegion.senseLevel=1&motionRegion.rects[1][0]=0&motionRegion.rects[1][1]=0&motionRegion.rects[1][2]=21&motionRegion.rects[1][3]=17

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	查找 id	08137

&condition.events[1]=視訊移動偵測&combineMode.granularity=16&combineMode.types[0]=本機警報&combineMode.types[0]=視訊移動偵測

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
result	int	R	查找 ID	08137

回應範例

結果=08137

15.1.2 開始查詢動檢錄影

請求 URL http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=startMotionFind

方法 GET

請求參數（URL 中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢條件	
+channel	uint32	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
+startTime	char[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	char[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+streamType	字元[32]	R	碼流類型 「All」- 主輔碼流 「Main」- 主碼流 「Extra1」- 輔碼流 1 「Extra2」- 輔碼流 2 「Extra3」- 輔碼流 3	「主要」
motionRegion	物件	R	動檢區域資訊	
+senseLevel	uint32	R	動檢敏感度，取值範圍：0-6，其中 16 0 表示所有敏感度值	
+rects	int[4]	O	相對座標，rect0 和 rect2 的取值範圍是 0-21，rect1 和 rect3 取值範圍是 0-17。左上角是 {0,0,0,0}，右上角是 {21,0,0,0}，左下角是 {0,17,0,0}，右下角是 {21,17,0,0}	["本機警報", "視訊移動偵測"]

請求範例

http://172.23.1.66/cgi-bin/fileFindHelper.cgi?action=startMotionFind&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=主要&condition.flags[0]=事件&condition.events[0]=本機警報 &condition.events[1]=視訊移動&motionRegion.senseLevel=1&motionRegion.rects[1][0]=0&motionRegion.rects[1][1]=0&motionRegion.rects[1][2]=21&motionRegion.rects[1][3]=17

回應參數（主體中的 key=value 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
結果	int	R	尋找 ID	08137

Response Example
result=08137

15.1.3 获取查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
findId	int	R	查询 id, 通过 Create a file finder 或者 Create a motion file finder 接口来获取	08137
count	int	R	要查找的录像条数	100
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext&findId=08137&count=100				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查找到的条数	1
items	object[]	R	查找结果, 返回不超过 count 数量的结果	
+channel	int	O	通道号从 1 开始	1
+startTime	char[20]	O	开始时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	O	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+fileType	char[]	O	文件类型 "dav" 大华视频文件; "jpg" ;图片	"dav"
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组, 最大 64 个	["AlarmLocal"]
+streamType	char[32]	O	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+length	int	O	录像文件长度, 单位字节	790
+duration	int	O	录像时长, 不含录像空洞。单位秒 比如在 1 点到 2 点内有 2 段 15 分钟的录像, 其余时间未录像, 则 duration 就是 1800, 而不是 3600	3600
Response Example				
found=1 items[0]. channel =1 items[0]. startTime =2011-1-1 12:00:00				

回應範例結果=08137

15.1.3 取得查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
findId	int	R	查詢 id，透過 Create a file finder 或 Create a motion file finder 介面取得	08137
count	int	R	要查詢的錄影筆數	100
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=findNext&findId=08137&count=100				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
找到	int	R	查找到的條數	1
項目	物件[]	R	查找結果，返回不超過 count 數量的結果	
+頻道	int	O	通道編號從 1 開始	1
+startTime	字元[20]	O	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	字元[20]	O	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+fileType	字元[]	O	文件类型 "dav"：大華視訊檔案；"jpg"：圖片	"dav"
+事件	字元[][]	O	錄影事件類型陣列，最多 64 個	["AlarmLocal"]
+streamType	字元[32]	O	碼流类型 「All」- 主輔碼流 「Main」- 主碼流 「Extra1」- 輔碼流 1 「Extra2」- 輔碼流 2 「Extra3」- 輔碼流 3	「主要」
+長度	int	O	錄影檔案長度，單位為位元組	790
+持續時間	int	O	錄影時長（不含錄影空洞），單位為秒 例如在 1 點至 2 點之間有兩段各 15 分鐘的錄影 鐘的錄影，其餘時間未錄影，則 duration 就是 1800，而不是 3600	3600
回應範例				
found=1 items[0]. channel =1 items[0]. startTime =2011-1-1 12:00:00				


```

items[0]. endTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. fileType =dav
items[0]. events[0]=AlarmLocal
items[0]. streamType=Main
items[0]. length =790
items[0]. duration = 3600

```

15.1.4 停止查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
findId	int	R	查询 id, 通过 Create a file finder 或者 Create a motion file finder 接口来获取	08137
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind&findId =08137				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

15.1.5 获取查询条件下最早和最晚的录像信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+channel	uint32	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+streamType	char[32]	R	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+flags	char[64][32]]	O	查找的 flag 标记, 是个数组, 下标从 0 开始, 取值范围: {"Timing", "Marked",	["Timing", "Event", "Mar ked",...]

項目[0]。結束時間 =2011-1-1 13:00:00
 項目[0]。檔案類型 =dav
 項目[0]。事件[0]=AlarmLocal
 項目[0]。串流類型=Main
 項目[0]。長度 =790
 項目[0]。持續時間 = 3600

15.1.4 停止查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
findId	int	R	查詢 ID，透過「建立檔案搜尋器」或「建立動態檔案搜尋器」介面取得	08137
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=stopFind&findId =08137				
回應參數（OK 位於主體中）				
回應範例				
OK				

15.1.5 取得查詢條件下最早與最晚的錄影資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+channel	uint32	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
+startTime	char[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，採 24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	char[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+streamType	char[32]	R	码流类型 「All」 - 主輔碼流 「Main」 - 主碼流 「Extra1」 - 輔碼流 1 「Extra2」 - 輔碼流 2 「Extra3」 - 輔碼流 3	「Main」
+旗標	字元[64][32] 1	O	要尋找的 flag 標記，為一個陣列，索引從 0 開始，取值範圍：{"Timing", "Marked",	["時間", "事件", "三月 ked", ...]

			"Event", "Restrict"}. 如果忽略, 则所有标记的文件都查找	
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组,最大 64 个	["AlarmLocal"]

Request Example

http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Timing

Response Params (key=value format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
found	int	R	查找到的条数	2
items	object[]	R	查找结果, 返回不超过 count 数量的结果	
+channel	int	O	通道号从 1 开始	1
+startTime	char[20]	O	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	O	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+flags	char[64][32]	O	查找的 flag 标记, 是个数组, 下标从 0 开始, 取值范围: {"Timing", "Marked", "Event", "Restrict"}. 如果忽略, 则所有标记的文件都查找	["Timing", "Event", "Marked", ...]
+events	char[][]	O	录像事件类型数组 数组,最大 64 个	["AlarmLocal"]
+streamType	char[32]	O	码流类型 "All"-主辅码流 "Main"-主码流 "Extra1"-辅码流 1 "Extra2"-辅码流 2 "Extra3"-辅码流 3	"Main"
+length	int	O	录像文件长度, 单位字节	790
+duration	int	O	录像时长, 不含录像空洞。单位秒 比如在 1 点到 2 点内有 2 段 15 分钟的录像, 其余时间未录像, 则 duration 就是 1800, 而不是 3600	3600

Response Example

```
found=2
items[0]. channel =1
items[0]. startTime =2011-1-1 12:00:00
items[0]. endTime =2011-1-1 13:00:00
items[0]. flags [0]= Timing
items[0]. streamType=Main
items[0]. length =790
items[0]. duration = 3600
items[1]. channel =1
```

			"Event"、"Restrict"}。若忽略，則所有標記的檔案皆會搜尋	
+events	char[][]	O	錄影事件類型陣列陣列，最多 64 個	["AlarmLocal"]
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/FileFindHelper.cgi?action=getBoundFile&condition.channel=1&condition.startTime=2014-1-1%2012:00:00&condition.endTime=2015-1-10%2012:00:00&condition.streamType=Main&condition.flags[0]=Timing				

Resp回應參數 (key=主體內的值格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
找到	int	R	查找到的条数	2
項目	物件[]	R	搜尋結果，回傳不超過 count 數量的結果	
+channel	int	O	通道編號從 1 開始	1
+startTime	char[20]	O	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，採 24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	char[20]	O	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+flags	字元[64][32]	O	用於搜尋的 flag 標記，為一個陣列，索引從 0 開始，取值範圍：{"Timing", "Marked", "Event", "Restrict"}。若省略此參數，則會搜尋所有帶有標記的檔案。	["Timing", "Event", "Marked", ...]
+事件	字元[][]	O	錄影事件類型陣列陣列，最多 64 個	["AlarmLocal"]
+streamType	char[32]	O	碼流类型 "All"-主輔碼流 "Main"-主碼流 "Extra1"-輔碼流 1 "Extra2"-輔碼流 2 "Extra3"-輔碼流 3	"Main"
+長度	int	O	錄影檔案長度，單位位元組	790
+duration	int	O	錄影時長，不含錄影空洞。單位秒 例如在 1 點到 2 點內有 2 段 15 分鐘的錄影，其餘時間未錄影，則 duration 即為 1800，而非 3600	3600
找到=2items[0]個回應。頻道 =1items[0]個。開始時間 =2011-1-1 12:00:00 items[0]個。結束時間 =2011-1-1 13:00:00 items[0]個。旗標 [0]=Timing items[0]個。串流類型=Main				
items[0]個。長度 =790 項目[0]。時長 = 3600 項目[1]。頻道 =1				

```

items[1]. startTime =2011-1-1 13:00:00
items[1]. endTime =2011-1-1 14:00:00
items[1]. events[0]= Timing
items[1]. streamType=Main
items[1]. length =790
items[1]. duration = 3600

```

15.2 低带宽

15.2.1 获取低带宽状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/BandLimit.cgi?action=getLimitState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/bandLimit.cgi?action=getLimitState				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
limit	bool	R	低带宽状态, true 受限, false, 不受限	true
Response Example				
limit=true				

15.3 录像文件保护

15.3.1 添加保护

对录像文件添加保护或者访问权限

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间,格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组, 取值范围 {"RecordProtect","RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
Request Example				

```

items[1]. startTime =2011-1-1 13:00:00
items[1]. endTime =2011-1-1 14:00:00
items[1]. events[0]= Timing
items[1]. streamType=Main
items[1]. length =790
items[1]. duration = 3600

```

15.2 低頻寬

15.2.1 取得低頻寬狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/BandLimit.cgi?action=getLimitState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/bandLimit.cgi?action=getLimitState				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
限制	bool	R	低頻寬狀態，true 為受限，false 為不受限	true
回應範例 limit=				
true				

15.3 錄影檔案保護

15.3.1 新增保護

為錄影檔案新增保活或存取權限

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+通道	uint32[]	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
+startTime	char[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	字元[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+類型	字元[]	R	類型陣列，取值範圍 {"RecordProtect", "RecordRestrict"}。	["RecordProtect"， "RecordRestrict"]
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

15.3.2 取消保护

Request URL http://<server>cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList

Method GET

Request Params (key=value format in url)

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"
+endTime	char[20]	R	结束时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组, 取值范围 {"RecordProtect", "RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

15.3.3 删除文件的保护

Request URL http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList

Method GET

Request Params (key=value format in url)

Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+Channel	uint32[]	R	视频通道号, 从 1 开始	1
+startTime	char[20]	R	开始时间, 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss, 24 小时制	"2010-05-25 00:00:00"

http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=addConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

15.3.2 取消保護

請求 URL	http://<server>cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
condition	物件	R	查詢条件	
+Channel	uint32[]	R	視頻通道號，從 1 開始	1
+startTime	char[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00
+endTime	char[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+類型	字元[]	R	類型陣列，取值範圍 {"RecordProtect", "RecordRestrict"}。	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=cancelConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=1&condition.Channel[1]=3				

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

15.3.3 刪除檔案的保護

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢条件	
+通道	uint32[]	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
+startTime	char[20]	R	開始時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 00:00:00

+endTime	char[20]	R	结束时间，格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小时制	"2010-05-25 23:59:59"
+Types	char[][]	R	类型数组，取值范围 {"RecordProtect","RecordRestrict"}.	["RecordProtect", "RecordRestrict"]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Types[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7-3%2023:02:32&condition.Channel[0]=0&condition.Channel[1]=3				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

15.3.4 下载智能事件的图片

下载文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	string	R	文件名或是文件路径	download.jpg
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile&fileName=download.jpg				

Response Params (multipart binary data)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-type: text/plain;charset=utf-8 CONNECTION: close Set-Cookie:secure; HttpOnly CONTENT-LENGTH: <length> <Binary Data>				

15.3.5 上传文件

上传文件

开门成功、开门失败和请戴口罩自定义音频文件上传时，Path 路径为 AudioFilePath，fileName 对应为 OpenSuccess.mp3、OpenFail.mp3 和 NoMask.mp3

Request URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile			
Method	GET			
Request Params (key=value format in url)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[]	R	上传文件名	xxxxxx.bmp

+endTime	字元[20]	R	結束時間，格式為 yyyy-mm-dd hh:mm:ss，24 小時制	2010-05-25 23:59:59
+類型	字元[]	R	類型陣列，取值範圍 {"RecordProtect", "RecordRestrict"}。	["RecordProtect", "RecordRestrict"]

請求範例

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=removeConditionList&condition.Types[0]=RecordRestrict&condition.Type s[1]=RecordProtect&condition.StartTime=2014-7-3%2021:02:32&condition.EndTime=2014-7- 3%2023:02:32&condition.Channel[0]=0&condition.Channel[1]=3
```

回應參數（OK 位於主體中）

回應範例

OK

15.3.4 下載智慧事件的圖片

下載文件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileName	string	R	檔案名稱或檔案路徑	download.jpg
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=downloadFile&fileName=download.jpg				

回應參數（多部分二進位資料）

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK				
Content-type: text/plain;charset=utf-8				
CONNECTION: close				
Set-Cookie:secure; HttpOnly				
內容長度：<length>				
<二元資料>				

15.3.5 上傳檔案

上传文件

上傳開門成功、開門失敗及請戴口罩的自訂音訊檔案時，Path 路徑為 AudioFilePath，fileName 分別對應 OpenSuccess.mp3、OpenFail.mp3 與 NoMask.mp3。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileName	char[]	R	上傳檔案名稱	xxxxxx.bmp

Path	char[]	R	上传文件路径	/upload_pic
Request Example				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile&fileName=xxxxxx.bmp&Path=/upload_pic HTTP/1.1				
Host: 192.168.1.108				
Connection: keep-alive				
Content-Type: multipart/form-data;boundary=-----8655433224198				
Content-Length: xxxxxxxxx				
-----8655433224198				
Content-Disposition:form-data;name="upload"; filename="xxxxxx.bmp"				
Content-Type: image/jpeg or application/x-MS-bmp				
photo data....				
-----8655433224198--				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

15.3.6 获取指定目录下子元素信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[260]	R	获取路径，内部会有安全性校验，针对外部上传的文件如获取 SFTP 目录，可以获取 NAS 配置找到对应目录进行查询。	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
Request Example				
{ "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
elementInfo	object[]	R	文件元素信息	
+type	enumchar[16]	O	文件元素类型 enumchar[16]{ "File": 文件 "Directory": 目录 }	"File"
+file	object	O	文件信息（Type="File"有效）	
++FileType	char[64]	O	文件节点类型	"Wireshark/tcpdump"

Path	字元[]	R	上傳檔案路徑	/upload_pic
請求範例				
POST http://192.168.1.108/cgi-bin/FileManager.cgi?action=uploadFile&fileName=xxxxxx.bmp&Path=/upload_pic HTTP/1.1				
Host: 192.168.1.108				
Connection: keep-alive				
Content-Type: multipart/form-data;boundary=-----8655433224198				
Content-Length: xxxxxxxxx				
-----8655433224198				
Content-Disposition:form-data;name="upload"; filename="xxxxxx.bmp"				
Content-Type: image/jpeg 或 application/x-MS-bmp				
照片資料....				
-----8655433224198--				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

15.3.6 取得指定目錄下子元素資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/list			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
path	字元[260]	R	取得路徑，內部會進行安全性驗證；針對外部上傳的檔案（例如取得 SFTP 目錄），可透過取得 NAS 設定以找到對應目錄進行查詢。	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
請求範例				
{ "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav" }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
elementInfo	物件[]	R	文件元素信息	
+類型	枚舉字元[16]	O	文件元素類型 枚舉字元[16]{ 「File」：文件 「Directory」：目錄 }	「File」
+file	物件	O	文件資訊 (Type=「File」有效)	
++檔案類型	字元[64]	O	檔案節點類型	"Wireshark/tcpdump"

			"Wireshark/tcpdump",见 Wireshark 抓包文件类型	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间	"2010-4-15 9:58:32"
++ModifyTime	char[20]	O	修改时间	"2010-4-15 9:58:32"
++Size	double	O	文件尺寸,小数部分无意义单位: 字节	1873.0
++path	char[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg"
++Desc	char[128]	O	文件自定义描述	"xxxxxxx"
+directory	object	O	目录信息,Type="Directory"有效	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间,格式"Y-M-D H-m-S"	"2010-4-15 9:58:32"
++path	char[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"

Response Example

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
    }
  }],...{}
}
```

15.3.7 按条件查找下载文件

ITC 定制使用。按条件查找下载文件，无其他应答，仅需查找到的符合条件的文件 Packet。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/findDownload			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Condition	object	R	查询条件	
+Channel	int	R	通道号，从 0 开始，-1 表示查询所有通道。	-1
+StartTime	char[20]	R	开始时间（含时区）	"2010-05-25 12:05:00"
+EndTime	char[20]	R	结束时间（含时区）	"2010-05-25 12:10:00"
+Types	char[][8]	O	文件类型列表 是一个数组，一次可查询多种文件类型，没有 Types 字段表示查询任意类型。	["jpg"]

			「Wireshark/tcpdump」，請參閱 Wireshark 擷取封包檔案類型	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间	「2010-4-15 9:58:32」
++修改時間	字元[20]	O	修改时间	2010 年 4 月 15 日 9:58:32
++大小	double	O	檔案大小，小數部分無意義；單位：位元組	1873.0
++路徑	字元[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg"
++描述	字元[128]	O	檔案自訂描述	"xxxxxxx"
+目錄	物件	O	目錄資訊，Type="Directory"有效	
++建立時間	字元[20]	O	建立時間，格式「Y-M-D H-m-S」	2010 年 4 月 15 日 9:58:32
++路徑	字元[260]	O	绝对路径	"/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"

回應範例

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": "/mnt/dvr/sda0/2010/8/11/dav"
    }
  }],...{}
}
```

15.3.7 按條件尋找下載檔案

ITC 定制使用。按条件查找下载文件，无其他应答，仅需查找到的符合条件的文件 Packet。

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/findDownload			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
條件	物件	R	查詢條件	
+通道	int	R	通道號，從 0 開始，-1 表示查詢所有通道。	-1
+StartTime	char[20]	R	開始時間（含時區）	2010-05-25 12:05:00
+EndTime	char[20]	R	結束時間（含時區）	2010-05-25 12:10:00
+Types	char[][8]	O	檔案類型列表 是一個陣列，一次可查詢多種檔案類型，若無 Types 欄位則表示查詢任意類型。	["jpg"]

			"jpg" 泛指图片	
+DB	object	O	数据库查询条件	
++TrafficCar	object	O	交通车辆查询，后续新增协议时，多个查询条件为 AND 组合	
+++PlateNumber	char[2][16]	O	查询条件： 车牌后 4 位为 8888 为保持格式中立，支持*作为通配符，SQL 类数据库在实现时将*替换为% "Unknown" 表示查询未知	["==","*8888"]
+++Event	char[][16]	O	事件类型列表 是一个数组，一次可查询多种事件类型，没有 Event 字段表示查询 TrafficGate 类型。	["TrafficGate"]

Request Example

```
{
  "Condition": {
    "Channel": -1,
    "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
    "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
    "Types": ["jpg"],
    "DB": {
      "TrafficCar": {
        "PlateNumber": ["==","*8888"],
        "Event": ["TrafficGate"]
      }
    }
  }
}
```

Response Params (multipart, binary in body)

Response Example

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Connection: keep-alive
Content-Type: multipart/ form-data; boundary=<boundary>

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: form-data; name="name of file1"

<bytes of file1>
--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: form-data; name="name of file2"

<bytes of file2>
--<boundary>
```

			"jpg" 泛指图片	
+DB	object	O	数据库查询条件	
++TrafficCar	object	O	交通车辆查询，后续新增协议时，多个查询条件为 AND 组合	
+++PlateNumber	字元[2][16]	O	查询条件： 车牌后 4 位为 8888 为保持格式中立，支持*作为通配符，SQL 类数据库在实现时将*替换为%"Unknown" 表示查询未知	["==","*8888"]
+++事件	字元[][16]	O	事件类型列表 是一個陣列，一次可查詢多種事件類型；若無 Event 欄位，則表示查詢 TrafficGate 類型。	["TrafficGate"]

請求範例

```
{
  "Condition": {
    "Channel": -1,
    "StartTime": "2010-05-25 12:05:00",
    "EndTime": "2010-05-25 12:10:00",
    "Types": ["jpg"],
    "DB": {
      "TrafficCar": {
        "PlateNumber": ["==","*8888"],
        "Event": ["TrafficGate"]
      }
    }
  }
}
```

Response Params (multipart, binary in body)

Response Example

HTTP/1.1 200 OK
 Server: Device/1.0
 Connection: keep-alive
 Content-Type: multipart/ form-data; boundary=<boundary>

--<boundary>
 Content-Type: application/octet-stream
 Content-Disposition: form-data; name="name of file1"

<bytes of file1>
 --<boundary>
 Content-Type: application/octet-stream
 Content-Disposition: form-data; name="name of file2"

<bytes of file2>
 --<boundary>

.....

15.3.8 文件分包下载

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/downloadPiece			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	string	R	文件名称，全路径	"/var/tmp/local.jpg"
Request Example				
{ "fileName":"/var/tmp/local.jpg" }				

Response Params (multipart, binary data)				
Name	Type	R/O	Description	Example
fileLength	uint64	R	文件总长度，单位字节	124879
packetLength	uint64	R	本次二进制数据长度,客户端根据总长度判断和累计下载量来判断是否下载结束，单位字节	16384
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength":124879, "packetLength":16384 } --<boundary>-- Content-Type: Application/octet-stream Content-Length: 16384 <bytes of file> --<boundary>--				

.....

15.3.8 檔案分包下載

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/FileManager/downloadPiece			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileName	string	R	文件名稱，全路徑	"/var/tmp/local.jpg"
請求範例				
{ "fileName":"/var/tmp/local.jpg" }				

回應參數（多部分，二進位資料）				
Name	Type	R/O	描述	範例
fileLength	uint64	R	檔案總長度，單位為位元組	124879
packetLength	uint64	R	本次二進制資料長度，用戶端依據總長度進行判斷和累計下載量來判斷是否下載結束，單位字節	16384
回應範例				
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary> Connection: close --<boundary>-- Content-Type: application/json Content-Length: <data length> { "fileLength":124879, "packetLength":16384 } --<boundary>-- Content-Type: Application/octet-stream Content-Length: 16384 <bytes of file> --<boundary>--				

15.4 夏令时

15.4.1 获取夏令时信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getDST			
Method	GET			
Request Params (none)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getDST				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	int	R	夏令时状态，1 夏令时，0 非夏令时	1
Response Example				
result = 1				

15.4 夏令時間

15.4.1 取得夏令時間資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/global.cgi?action=getDST			
方法	GET			
請求參數（無）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/global.cgi?action=getDST				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
結果	int	R	夏令時間狀態，1 為夏令時間，0 為非夏令時間	1
回應範例				
結果 = 1				

16.1 设备发现

16.1.1 设备发现

Request URL	http://<server>/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceClass	char[64]	R	设备大类，取值范围： {VTO, VTH, VTT, VTS, VTNC, SHG}	VTO
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach&DeviceClass=VTO				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
deviceInfo	object[]	O	设备信息数组	
+MachineName	char[64]	O	设备名称	"IPC1"
+DeviceClass	char[64]	O	设备类型	"IPC"
+DeviceType	char[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
+SerialNo	char[64]	O	序列号	"123456789"
+Version	char[64]	O	设备软件版本号	"1.1.1.1"
+Mac	char[18]	O	设备 MAC 地址，冒号+大写	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+VideoInputChannels	uint	O	设备视频输入通道号	32
+RemoteVideoInputChannels	uint	O	远程视频输入通道数	32
+VideoOutputChannels	uint	O	视频输出通道数	32
+AlarmInputChannels	uint	O	报警输入通道数	16
+AlarmOutputChannels	uint	O	报警输出通道数	16
+Port	uint16	O	二代协议登陆端口	37777
+Vendor	char[64]	O		"Private"
+IPv4Address	object	O	Ipv4 地址	
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"192.168.1.112"
++SubnetMask	char[40]	O	子网掩码	"255.255.255.0"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"192.168.1.1"
++DhcpEnable	bool	O	是否使能 DHCP	true
+IPv6Address	object	O	Ipv6 地址	

16.1 設備發現

16.1.1 設備發現

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
DeviceClass	字元[64]	R	設備大類，取值範圍：{VTO, VTH, VTT, VTS, VTNC, SHG}	VTO
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/deviceDiscovery.cgi?action=attach&DeviceClass=VTO				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
deviceInfo	物件[]	O	設備資訊陣列	
+MachineName	字元[64]	O	设备名称	"IPC1"
+DeviceClass	char[64]	O	设备类型	"IPC"
+DeviceType	char[64]	O	设备型号	"IPC-HF3300"
+序號	字元[64]	O	序列号	"123456789"
+版本	字元[64]	O	設備軟體版本號	"1.1.1.1"
+Mac	字元[18]	O	設備 MAC 位址，冒號+大寫	"00:10:5C:F2:1C:B4"
+VideoInputChannels	uint	O	設備視訊輸入通道編號	32
+遠端視訊輸入通道數		O	遠端視訊輸入通道數	32
+視訊輸出通道數	uint	O	視訊輸出通道數	32
+警報輸入通道數	uint	O	警報輸入通道數	16
+AlarmOutputChannels	uint	O	警報輸出通道數	16
+Port	uint16	O	二代協議登入端口	37777
+Vendor	字元[64]	O		「私有」
+IPv4Address	物件	O	IPv4 位址	
++IPAddress	字元[40]	O	IP 位址	"192.168.1.112"
++子網域遮罩	字元[40]	O	子网掩码	"255.255.255.0"
++預設閘道	字元[40]	O	默认网关	"192.168.1.1"
++啟用 DHCP	bool	O	是否啟用 DHCP	true
+IPv6 位址	物件	O	IPv6 位址	

++DhcpEnable	bool	O	是否使能 Dhcp	true
++IPAddress	char[40]	O	IP 地址	"2001::123:123/64"
++DefaultGateway	char[40]	O	默认网关	"2001::123:1"
+HttpPort	uint	O	http 服务端口	80
Response Example				
deviceInfo[<i>index</i>].AlarmInputChannels=8 deviceInfo[<i>index</i>].AlarmOutputChannels=0 deviceInfo[<i>index</i>].DeviceClass=VTO deviceInfo[<i>index</i>].DeviceType=VTO2000A deviceInfo[<i>index</i>].HttpPort=80 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.DefaultGateway=172.12.0.1 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.DhcpEnable=false deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.IpAddress=172.12.7.102 deviceInfo[<i>index</i>].IPv4Address.SubnetMask=255.255.0.0 deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.DefaultGateway=2008::1 deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.DhcpEnable=false deviceInfo[<i>index</i>].IPv6Address.IpAddress=2008::6/112 deviceInfo[<i>index</i>].Mac=00:01:5b:01:44:77 deviceInfo[<i>index</i>].MachineName=YZZ4DZ008D00031 deviceInfo[<i>index</i>].Port=37777 deviceInfo[<i>index</i>].RemoteVideoInputChannels=0 deviceInfo[<i>index</i>].SerialNo=YZZ4DZ008D00031 deviceInfo[<i>index</i>].Vendor=Multi deviceInfo[<i>index</i>].Version=1.200.0.0 deviceInfo[<i>index</i>].VideoInputChannels=1 deviceInfo[<i>index</i>].VideoOutputChannels=16				

16.2 开放平台

16.2.1 应用启动和停止

- 启动应用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action=start			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appname	char[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
appid	uint	O	程序的标示 id	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=start&appname=FaceDemo&appid=1234				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

- 停止应用

++DhcpEnable	bool	O	是否啟用 Dhcp	true
++IPAddress	字元[40]	O	IP 位址	"2001::123:123/64"
++預設閘道器	字元[40]	O	默认网关	"2001::123:1"
+Http 連接埠	uint	O	HTTP 服務連接埠	80

回應範例

```
deviceInfo[index].AlarmInputChannels=8
deviceInfo[index].AlarmOutputChannels=0
deviceInfo[index].DeviceClass=VTO
deviceInfo[index].DeviceType=VTO2000A
deviceInfo[index].HttpPort=80
deviceInfo[index].IPv4Address.預設閘道=172.12.0.1
deviceInfo[index].IPv4Address.DhcpEnable=false
deviceInfo[index].IPv4Address.IPAddress=172.12.7.102
deviceInfo[index].IPv4Address.SubnetMask=255.255.0.0
deviceInfo[index].IPv6Address.DefaultGateway=2008::1
deviceInfo[index].IPv6Address.DhcpEnable=false
deviceInfo[index].IPv6Address.IPAddress=2008::6/112
deviceInfo[index].Mac=00:01:5b:01:44:77
deviceInfo[index].MachineName=YZZ4DZ008D00031
deviceInfo[index].Port=37777
deviceInfo[index].RemoteVideoInputChannels=0
deviceInfo[index].SerialNo=YZZ4DZ008D00031
deviceInfo[index].Vendor=Multi
deviceInfo[index].版本=1.200.0.0
deviceInfo[index].VideoInputChannels=1
deviceInfo[index].VideoOutputChannels=16
```

16.2 開放平台

16.2.1 應用程式啟動與停止

- 啟動應用程式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action=start			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
應用程式名稱	字元[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
應用程式 ID	uint	O	程式的識別 ID	1234
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=start&appname=FaceDemo&appid=1234				

回應參數（OK 位於主體內）

回應範例

OK

- 停止應用程式

Request URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action= stop			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appname	char[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
appid	uint	O	程序的标示 id	1234
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=stop&appname=FaceDemo&appid=1234				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.2 安装应用

- 安装应用

安装应用，上传应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp			
Method	POST			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp HTTP/1.1				
Host: 172.29.2.176				
Content-Length: 413124				
Content-Type:multipart/form-data;boundary=<boundary>				
--<boundary>				
Content-Disposition: form-data; name="dev_upgrade"; filename="demo.bin"				
Content-Type: application/octet-stream				
<app data>				
--<boundary>--				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 通过 URL 安装应用

安装应用，通过 URL 提供应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/installManager.cgi?action= stop			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
應用程式名稱	字元[128]	R	程序名称	"FaceDemo"
應用程式識別碼	uint	O	程式的識別 ID	1234
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/installManager.cgi?action=stop&appname=FaceDemo&appid=1234				

回應參數（OK 位於主體中） 回應
範例 OK

16.2.2 安裝應用

- 安裝应用

安装应用，上传应用数据

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp			
方法	POST			
請求參數（multipart、二進制位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadApp HTTP/1.1				
Host: 172.29.2.176				
Content-Length: 413124				
Content-Type:multipart/form-data;boundary=<boundary>				
--<boundary>				
Content-Disposition: form-data; name="dev_upgrade"; filename="demo.bin"				
Content-Type: application/octet-stream				
<app data>				
--<boundary>--				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

- 通过 URL 安装应用

安装应用，通过 URL 提供应用数据

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例

Url	char[]	R	应用下载地址	https://aaa/bbb/ccc/app .bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.3 升级应用和 license

- 通过 URL 升级应用

升级应用，通过 URL 提供应用数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	应用下载地址	https://aaa/bbb/ccc/app.bin
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 通过 URL 升级固件

升级固件，通过 URL 提供固件数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Url	char[]	R	固件下载地址	https://aaa/bbb/ccc/firmw are.bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi- bin/dhop.cgi?action=updateFirmwareByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/firmware.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

Url	字元[]	R	應用程式下載網址	https://aaa/bbb/ccc/app .bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=installAppByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

16.2.3 升級應用程式與授權

- 透過 URL 升級應用程式

升級應用程式，透過 URL 提供應用程式資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Url	字元[]	R	應用下載地址	https://aaa/bbb/ccc/app.bin
appName	字元[]	R	应用名称	xxx
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateAppByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/ccc/app.bin				

回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

- 通过 URL 升级固件

升級韌體，透過 URL 提供韌體資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateFirmwareByUrl			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Url	字元[]	R	韌體下載網址	https://aaa/bbb/ccc/firmware.bin
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=update 韌體 ByUrl&Url=https://aaa/bbb/ccc/firmware.bin				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

- 通过 URL 更新应用 license

更新应用 license，通过 URL 提供 license 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Url	char[]	R	固件下载地址	https://aaa/bbb/cc/firmw are.bin
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi- bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/cc/license.bin				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

- 更新应用 license

通过直接上传的方式更新应用 license 数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense			
Method	POST			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx
Request Example				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense&appName=xxx HTTP/1.1				
Host: 172.29.2.176				
Content-Type: application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
<app license data>				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.2.4 卸载应用

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	char[]	R	应用名称	xxx

- 透過 URL 更新應用程式授權

更新應用程式授權，透過 URL 提供授權資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
appName	字元[]	R	应用名称	xxx
Url	字元[]	R	韌體下載網址	https://aaa/bbb/ccc/firmware.bin
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=updateLicenseByUrl&appName=xxx&Url=https://aaa/bbb/ccc/license.bin				

回應參數 (OK 位於主體內)
回應範例
OK

- 更新應用程式授權

透過直接上傳的方式更新應用程式授權資料

請求網址	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense			
方法	POST			
請求參數（multipart，內文為二進位）				
Name	Type	R/O	說明	範例
appName	字元[]	R	应用名称	xxx
請求範例				
POST /cgi-bin/dhop.cgi?action=uploadLicense&appName=xxx				
HTTP/1.1 Host: 172.29.2.176 Content-Type:				
application/octet-stream Content-Length: <length><應用程式授權資料>				

回應參數 (主體內為 OK)
回應範例
OK

16.2.4 卸載應用程式

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
appName	字元[]	R	应用名称	xxx

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall&appName=xxx

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

16.2.5 下载应用日志

下载应用日志

Request URL	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog			
Method	GET			
Request Params (multipart, binary in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
appName	string	R	应用名称	xxx
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog&appName=xxx				
Response Params (log file content)				
Response Example				
HTTP/1.1 200 OK				
Server: Device/1.0				
Content-Type: Application/octet-stream				
Content-Length: <length>				
<log file data>				

16.3 定位系统

16.3.1 获取 GPS 能力

获取 GPS 能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	O	能力信息	
+SUPPORTMODE	char[][32]	O	定位模块支持的模式	["GPS", "BEIDOU"]

Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=uninstall&appName=xxx
回應參數 (OK 位於主體中)
回應範例
OK

16.2.5 下載應用程式日誌

下載應用程式日誌

請求網址	http://<server>/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog			
方法	GET			
請求參數（multipart、二進位位於主體中）				
Name	Type	R/O	描述	範例
appName	字串	R	应用名称	xxx
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/dhop.cgi?action=downloadLog&appName=xxx				

Response Params (log file content)
Response Example
HTTP/1.1 200 OK Server: Device/1.0 Content-Type: Application/octet-stream Content-Length: <length> <日誌檔案資料>

16.3 定位系統

16.3.1 取得 GPS 能力

取得 GPS 功能

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/GpsControl.cgi?action=getCaps				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	O	能力信息	
+SUPPORTMODE	字元[[32]	O	定位模組支援的模式	["GPS"、"BEIDOU"]

		<pre>enumchar[32]{ "GPS" "BEIDOU": 北斗 "GLONASS": 俄罗斯的定位系统 "MIXGB": GPS 和 BEIDOU 混 模式 "MIXGG": GPS 和 GLONASS 混合 }</pre>	
Response Example			
caps.SUPPORTMODE[0]=GPS caps.SUPPORTMODE[1]=BEIDOU			

16.3.2 【配置】GPS 配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
GPS	object[]	O	GPS 配置 一维数组，每个 GPS 设备对应一个配置。	
+Enable	bool	O	是否使能	false
+SyncTime	bool	O	是否将 GPS 时间同步到设备	false
+CurMode	char[32]	O	模式，取值: "GPS" "BEIDOU"	"GPS"

请参考“4.2.1 获取和设置配置”进行配置的获取和设置，具体例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=GPS
Get Config Response Example
Table.GPS[0].Enable=true Table.GPS[0].CurMode="GPS" Table.GPS[0].SyncTime=true Table.GPS[1].Enable=false Table.GPS[1].CurMode="BEIDOU" Table.GPS[1].SyncTime=false

Set Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&GPS[0].Enable=true&GPS[0].CurMode=GPS&GPS[0].Sync Time=true
Set Config Response Example
OK or ERROR

16.3.3 获取 GPS 状态

			enumchar[32]{ "GPS" "BEIDOU": 北斗 "GLONASS": 俄羅斯的定位系統 "MIXGB": GPS 和北斗混合模式 "MIXGG": GPS 和 GLONASS 混合 }	
回應範例				
caps.SUPPORTMODE[0]=GPS caps.SUPPORTMODE[1]=北斗				

16.3.2 【設定】 GPS 設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
GPS	物件[]	O	GPS 配置 一維陣列，每個 GPS 裝置對應一個配置。	
+啟用	bool	O	是否使能	false
+SyncTime	bool	O	是否將 GPS 時間同步到裝置	false
+CurMode	char[32]	O	模式，取值："GPS" "BEIDOU"	"GPS"

請參考「4.2.1 取得與設定組態」以進行組態的取得與設定，具體範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=GPS
取得設定回應範例
Table.GPS[0].Enable=true Table.GPS[0].CurMode="GPS" Table.GPS[0].SyncTime=true Table.GPS[1].Enable=false Table.GPS[1].CurMode="北斗" Table.GPS[1].SyncTime=false
設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&GPS[0].Enable=true&GPS[0].CurMode=GPS&GPS[0].SyncTime=true
設定回應範例
OK 或 ERROR

16.3.3 獲取 GPS 狀態

Request URL	http://<server>/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	GPS 状态	
+Time	int[6]	O	当前 Locale 时间 格式: 年, 月, 日, 时, 分, 秒 例如: 2012-01-04 23:30:30 为 [2012,1,4,23,30,30]	[2012,1,4,23,30,30]
+Longitude	[uint,uint,double]	O	经度,格式: 度, 分, 秒(秒为浮点数)	[320,10,32.5]
+Latitude	[uint,uint,double]	O	纬度,格式:度, 分, 秒(秒为浮点数)	[110, 21, 11.7]
+Altitude	double	O	高度, 单位为米	45.0
+Speed	double	O	速度, 单位 km/H	30.00
+Bearing	double	O	方向角,单位°	45.3
+WorkStatus	enumint	O	工作状态 enumint{ 0: 未定位 1: 非差分定位 2: 差分定位 3: 无效 PPS(Pluse Per Second) 6: 正在估算 /*惯性导航时无效*/ }	2
+SatelliteCount	int	O	卫星个数 无此节点默认-1, 卫星数未知 惯性导航时无效	11

Response Example

```
status.Time=[2012,1,4,23,30,30]
status.Longitude=[320,10,32.5]
status.Latitude=[110, 21, 11.7]
status.Speed=30.00
status.Altitude=45.0
status.Bearing=45.3
status.SatelliteCount=11
status.WorkStatus=1
```

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/positionManager.cgi?action=getStatus				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
狀態	物件	R	GPS 狀態	
+時間	int[6]	O	當前 Locale 時間 格式：年、月、日、時、分、秒 例如：2012-01-04 23:30:30 為 [2012,1,4,23,30,30]	[2012,1,4,23,30,30]
+經度	[uint,uint,double]	O	經度，格式：度、分、秒（秒為浮 点数)	[320,10,32.5]
+緯度	[uint,uint,double]	O	緯度，格式：度、分、秒（秒為浮點數 数)	[110, 21, 11.7]
+海拔高度	雙倍	O	高度，單位為米	45.0
+速度	雙倍	O	速度，單位 km/H	30.00
+軸承	雙倍	O	方向角，單位°	45.3
+工作狀態	枚舉整數	O	工作状态 枚舉整數{ 0：未定位 1：非差分定位 2：差分定位 3：無效 PPS (Pluse Per Second) 6：正在估算 /*慣性導航時無效*/ }	2
+SatelliteCount	int	O	卫星个数 無此節點預設為 -1，衛星數未知 慣性導航時無效	11

回應範例

```
status.Time=[2012,1,4,23,30,30]
status.Longitude=[320,10,32.5]
status.Latitude=[110, 21, 11.7]
status.Speed=30.00
status.Altitude=45.0
status.Bearing=45.3
status.SatelliteCount=11
status.WorkStatus=1
```

16.4 镜头

16.4.1 获取镜头能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	object	R	能力信息	
+DepthField	uint8	R	是否支持景深调节, 0: 不支持, 1: 支持	1
+AngleAdjust	object	O	角度调整能力	
++Support	uint8	R	是否支持角度调整, 0: 不支持, 1: 只支持水平方向, 2: 只支持竖直方向, 3: 同时支持水平及竖直方向	3
++MaxVelocity	uint8	R	最大角度调整速度, 取值范围 1 到 8	8
Response Example				
Caps.DepthField=1 Caps.AngleAdjust.Support=3 Caps.AngleAdjust.MaxVelocity=8				

16.4.2 连续调整角度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Direction	uint8	R	移动方向， 0：负 X 轴方向， 1：正 X 轴方向， 2：负 Y 轴方向， 3：正 Y 轴方向	2
Velocity	uint8	R	调整速度，取值范围 1 到 MaxVelocity	2
Request Example				

16.4 鏡頭

16.4.1 取得鏡頭能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getCaps&Channel=1				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)				
Name	Type	讀取/寫入 說明		範例
Caps	物件	R	能力信息	
+DepthField	uint8	R	是否支援景深調節， 0：不支援，1：支援	1
+AngleAdjust	物件	O	角度調整能力	
++Support	uint8	R	是否支援角度調整， 0：不支援， 1：僅支援水平方向， 2：僅支援垂直方向， 3：同時支援水平及垂直方向	3
++MaxVelocity	uint8	R	最大角度調整速度，取值範圍 1 到 8	8
回應範例				
Caps.DepthField=1 Caps.AngleAdjust.支援=3 Caps.AngleAdjust.最大速度=8				

16.4.2 連續調整角度

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	uint	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
方向	uint8	R	移動方向， 0：負 X 軸方向， 1：正 X 軸方向， 2：負 Y 軸方向， 3：正 Y 軸方向	2
速度	uint8	R	調整速度，取值範圍 1 到 MaxVelocity 2	
請求範例				

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously&Channel=1&Direction=2&Velocity=2

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.3 停止调整角度

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle&Channel=1

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.4 调节景深

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
DepthField	float	R	景深，取值范围从 0 到 1， -1 表示重置	0.3

Request Example

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField&Channel=1&DepthField=0.3

Response Params (OK in body)

Response Example

OK

16.4.5 连续调节景深

Request URL http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthFieldContinuously

Method GET

Request Params (key=value format in URL)

Name	Type	R/O	Description	Example
------	------	-----	-------------	---------

http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustAngleContinuously&Channel=1&Direction=2&Velocity=2

回應參數 (OK 位於主體中) 回應

範例 OK

16.4.3 停止調整角度

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=stopAdjustingAngle&Channel=1				

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

16.4.4 調節景深

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
DepthField	float	R	景深，取值範圍從 0 到 1，-1 表示重置	0.3
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthField&Channel=1&DepthField=0.3				

回應參數 (OK 位於主體內)

回應範例

OK

16.4.5 連續調節景深

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthFieldContinuously			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
DepthFieldSpeed	float	R	景深调节速度，取值从 -1 到 1，正数和负数表示不同的方向，0 表示停止调节	0.03
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=adjustDepthFieldContinuously&Channel=1&DepthFieldSpeed=0.03				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.4.6 获取景深状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Status	object	R	景深状态对象	
+Status	string	R	景深状态，取值： “Normal”：正常状态， “AutoDepthField”：正在调节景深	Normal
+DepthField	float	R	景深相对位置， 取值 0 到 1	0.3
+DepthFieldSteps	uint	R	步长	1000
+ResetResult	string	O	景深重置结果，只在重置景深时有效，取值：“Success”：重置成功， “Failed”：重置失败	Success
Response Example				
Status.Status=Normal Status.DepthField=0.3 Status.DepthFieldSteps=1000 Status.ResetResult=Success				

通道	uint	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
DepthFieldSpeed	float	R	景深調節速度，取值範圍為 -1 到 1，正數和負數表示不同的方向，0 表示停止調節	0.03

請求範例

http://192.168.1.108/cgi-

bin/LensFunc.cgi?action=連續調整景深&Channel=1&DepthFieldSpeed=0.03

回應參數 (OK 位於主體中)

回應範例

OK

16.4.6 取得景深狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=getDepthFieldStatus&Channel=1				

回應參數 (主體中的鍵=值格式)

Name	Type	R/O	描述	範例
狀態	物件	R	景深狀態物件	
+狀態	字串	R	景深狀態，取值： 「Normal」：正常狀態， 「AutoDepthField」：正在調節景深	Normal
+DepthField	浮點數	R	景深相對位置， 取值範圍為 0 到 1	0.3
+DepthFieldSteps	uint	R	步長	1000
+ResetResult	字串	O	景深重置結果，僅在重置景深時有效，取值：「Success」：重置成功， 「Failed」：重置失敗	Success

回應範例

Status.Status=Normal

狀態。深度欄位=0.3

狀態。深度欄位步驟=1000

狀態。重設結果=成功

16.4.7 调节景深到最佳位置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=autoAdjustDepthField			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action= autoAdjustDepthField&Channel=1				

Response Params (OK in body)
Response Example
OK

16.4.8 场景矫正

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/LensFunc/correctScene			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	int	R	通道号，从 1 开始	1
Type	enumint	R	矫正类型 enumint{ 0: 自动矫正 1: 手动矫正 }	1
Direction	enumint	O	转动方向，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效 enumint{ 0: 顺时针 1: 逆时针 }	1
Step	int	O	步长（范围 0-8）， 0 表示停止转动，当转动方式为持续转动时表示转动的速度，当转动方式为点动时表示每次转动的步长，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效	5
Mode	enumint	O	转动方式，该参数仅矫正方式为手动矫正时有效 enumint{ 0: 持续转动 1: 点动 }	1
Request Example				
{ "Channel": 1,				

16.4.7 調節景深至最佳位置

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensFunc.cgi?action=autoAdjustDepthField			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensFunc.cgi?action= autoAdjustDepthField&Channel=1				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

16.4.8 場景矯正

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/LensFunc/correctScene			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Channel	int	R	通道號，從 1 開始	1
Type	enumint	R	矯正类型 enumint{ 0：自動校正 1：手動校正 }	1
方向	enumint	O	轉動方向，此參數僅在手動校正模式下適用 校正時有效 enumint{ 0：順時針 1：逆時針 }	1
Step	int	O	步長（範圍 0-8）， 0 表示停止轉動；當轉動方式為持續轉動時，表示轉動速度；當轉動方式為點動時，表示每次轉動的步長。此參數僅在手動校正模式下有效。	5
Mode	枚舉整數	O	轉動方式，該參數僅在矯正方式為手動矯正時有效 枚舉整數{ 0：持續轉動 1：點動 }	1
請求範例				
{ "Channel": 1 ,				

```

    "Type": 1,
    "Direction": 1,
    "Step": 5,
    "Mode": 1
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{ }				

16.4.9 镜头角度重置

Request URL	http://<server>/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle&Channel=1				

Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.5 鱼眼

16.5.1 获取鱼眼能力

请先使用“4.5.12 获取视频输入能力”命令，在应答中有类似 "caps.FishEye=false" 信息，如果取值是 true ，则可以使用本方法来获取鱼眼能力细节。

Request URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
name	char[]	R	固定为 VideoInFishEye	VideoInFishEye
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx&channel=1&name=VideoInFishEye				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	

```

    "Type": 1,
    "Direction": 1,
    "Step": 5,
    "Mode": 1
}

```

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{}				

16.4.9 鏡頭角度重置

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視訊通道編號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/LensManager.cgi?action=resetAngle&Channel=1				

回應參數（主體內為 OK）				
回應範例				
OK				

16.5 魚眼

16.5.1 取得魚眼能力

請先使用「4.5.12 取得視訊輸入能力」指令，若回應中包含類似「caps.FishEye=false」的資訊，

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
name	char[]	R	固定為 VideoInFishEye	VideoInFishEye
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/devVideoInput.cgi?action=getCapsEx&channel=1&name=VideoInFishEye				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
caps	物件	R	能力信息	

+Type	char[16]	O	鱼眼类型 Chip----仅支持设备端鱼眼矫正 Plugin----仅支持控件鱼眼矫正 ChipAndPlugin ----二者都支持	"Chip"
+MountMode	char[][32]	O	支持的安装模式列表 "WallMode", "CeilMode", "FloorMode", "180CeilMode"	["WallMode"]
+CalibrateMode	char[][32]	O	支持的鱼眼矫正模式列表 "Original", "Config", "Panorama", "DoublePanorama", "OriginalPlusThreeEPtzRegion", "Single", "FourEPtzRegion", "TwoEPtzRegion", "Normal"	["Original"]
+EPtzCmd	char[][32]	O	支持的鱼眼电子云台操作 "ZoomIn", "ZoomOut", "Up", "Down", "Left", "Right", "RotateClock", "RotateAntiClock", "Stop", "TapView", "ShowRegion"	["Up"]

Response Example

```
caps.Type=Chip
caps.MountMode[0]=WallMode
caps.MountMode[1]=CeilMode
.....
caps.CalibrateMode[0]=Original
caps.CalibrateMode[1]=Config
caps.CalibrateMode[2]=Panorama
.....
caps.EPtzCmd[0]=Up
caps.EPtzCmd[1]=Down
.....
```

16.5.2 【配置】鱼眼

前端鱼眼相机配置，目前用于保存用户设置的窗口坐标信息、鱼眼分辨率信息

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FishEye	object[]	O	一维数组，每个通道对应一个配置	
+Position	object	O	窗口位置信息	
++FourEPtzRegion	object[]	O	4 画面模式下用户设置的窗口坐标信息	
+++WinID	uint8	O	窗口 ID [1,4]	1
+++X	uint16	O	EPtz(电子云台)的焦点在矫正前的图像中的横坐标 取值范围为鱼眼圆所在横坐标范围	1

+類型	字元[16]	O	魚眼類型 晶片----僅支援裝置端魚眼校正 外掛----僅支援控制項魚眼校正 晶片與外掛 ----二者皆支援	"晶片"
+安裝模式	字元[32]	O	支援的安裝模式清單：「WallMode」、「CeilMode」、「Floor Mode」 ，「180CeilMode」	[「WallMode」]
+校準模式	字元[32]	O	支援的魚眼矯正模式清單「Original」、「Config」、「Panorama」、「DoublePanorama」、「OriginalPlusThreeEPtzRegion」、「Single」、「FourEPtzRegion」、「TwoEPtzRegion」、「Normal」	[「Original」]
+EPtzCmd	字元[32]	O	支援的魚眼電子雲台操作「ZoomIn」、「ZoomOut」、「Up」、「Down」、「Left」、「Right」、「RotateClock」、「RotateAntiClock」、「Stop」、「TapView」、「ShowRegion」	[「向上」]

回應範例

```
caps.Type=晶片
caps.MountMode[0]=壁掛模式
caps.MountMode[1]=天花板模式
.....
caps.CalibrateMode[0]=原始
caps.CalibrateMode[1]=設定
caps.CalibrateMode[2]=全景
.....
caps.EPtzCmd[0]=上
caps.EPtzCmd[1]=下 .....
```

16.5.2 【設定】魚眼

前端魚眼相機設定，目前用於保存用戶設定的視窗座標資訊、魚眼解析度資訊

設定資料參數

Name	Type	R/O	說明	範例
FishEye	物件[]	O	一維陣列，每個通道對應一個設定	
+Position	物件	O	視窗位置資訊	
++FourEPtzR 區域	物件[]	O	4 畫面模式下使用者設定的視窗座標資訊	
+++WinID	uint8	O	視窗 ID [1,4]	1
+++X	uint16	O	EPtz（電子雲台）的焦點在矯正前圖像中的橫座標 取值範圍為魚眼圓所在之橫座標範圍	1

+++Y	uint16	O	EPTz (电子云台)的焦点在矫正前的图像中的纵坐标 取值范围为鱼眼圆所在纵坐标范围	1
+++Horizontal Angle	int	O	EPTz 的水平角度 0~360	90
+++VerticalAngle	int	O	EPTz 的垂直角度 0~90（径向所占范围，整个半径为90）	90
++OriginalPlusThreeEPTzRegion	object[3]	O	1+3 模式下用户设置的窗口坐标信息，格式同 FourEPTzRegion 模式	
++TwoEPTzRegion	object[2]	O	格式同 FourEPTzRegion 模式	
++Single	object[1]	O	格式同 FourEPTzRegion 模式	
+Placeholder	uint8	O	镜头安装方式， 取值范围： 1(CeilMode), 2(WallMode), 3(FloorMode).	1
+CalibrateMode	char[16]	O	鱼眼矫正模式，取值范围：Original, Config, Panorama, DoublePanorama, OriginalPlusThreeEPTzRegion, Single, FourEPTzRegion, TwoEPTzRegion, and Normal.	"Original"
+FocusPosition	object	O	鱼眼焦点位置（X 光机需求）	
++CircularOffset	int32	O	圆的偏转角度	0
++PanoramaOffset	int32	O	全景偏移量	0
++Valid	int32	O	鱼眼焦点位置是否有效，0 表示无效，1 表示有效	0

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FishEye
Get Config Response Example
table.FishEye[0].CalibrateMode=DoublePanorama table.FishEye[0].Placeholder=1 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[0].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[0].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[0].WinID=1 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[0].X=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[0].Y=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[1].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[1].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPTzRegion[1].WinID=2

+++Y	uint16	O	EPtz（電子雲台）的焦點在矯正前的圖像中的縱座標 取值範圍為魚眼圓所在縱座標範圍	1
+++Horizontal 角度	int	O	EPtz 的水平角度 0~360	90
+++VerticalAn gle	int	O	EPtz 的垂直角度 0~90(徑向所佔範圍，整個半徑為90)	90
++OriginalPlus ThreeEPtzReg ion	物件[3]	O	1+3 模式下使用者設定的視窗座標資訊， 格式同 FourEPtzRegion 模式	
++TwoEPtzRe gion	物件[2]	O	格式同 FourEPtzRegion 模式	
++單一	物件[1]	O	格式同 FourEPtzRegion 模式	
+Placeholder	uint8	O	鏡頭安裝方式， 取值範圍： 1（CeilMode）， 2（WallMode）， 3（FloorMode）。	1
+CalibrateMod e	字元[16]	O	魚眼校正模式，取值範圍：Original、 設定、Panorama、DoublePanorama、 OriginalPlusThreeEPtzRegion、 Single、FourEPtzRegion、 TwoEPtzRegion 與 Normal。	「原始」
+FocusPostio n	物件	O	魚眼焦點位置（X 光機需求）	
++CircularOffs et	int32	O	圓的偏轉角度	0
++PanoramaO ffset	int32	O	全景偏移量	0
++Valid	int32	O	魚眼焦點位置是否有效，0 表示 無效，1 表示有效	0

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定管理員.cgi?action=取得設定&name=魚眼
取得設定回應範例
<pre>table.FishEye[0].CalibrateMode= 雙全景 table.FishEye[0].Placeholder=1 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].WinID=1 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].X=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[0].Y=2648 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].HorizontalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].VerticalAngle=120 table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].WinID=2</pre>

table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].Y=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].WinID=3
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].X=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].WinID=4
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].WinID=2
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].Y=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].WinID=3
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].X=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].WinID=4
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.Single[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].WinID=1
table.FishEye[0].Position.Single[0].X=4096
table.FishEye[0].Position.Single[0].Y=4096

Set Config Request Example

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FishEye[0].Placeholder=3&
FishEye[0].CalibrateMode=FourEPtzRegion

Set Config Response Example

OK

16.6 雷达

16.6.1 获取雷达能力（废弃）

注意：本接口废弃，请使用 getCapsEx 接口

- 获取雷达检测能力

```

table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[1].Y=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].WinID=3
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].X=2648
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].HorizontalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].VerticalAngle=120
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].WinID=4
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].X=5544
table.FishEye[0].Position.FourEPtzRegion[3].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].WinID=2
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[0].Y=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].WinID=3
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].X=2648
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[1].Y=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].WinID=4
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].X=5544
table.FishEye[0].Position.OriginalPlusThreeEPtzRegion[2].Y=5544
table.FishEye[0].Position.Single[0].HorizontalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].VerticalAngle=60
table.FishEye[0].Position.Single[0].WinID=1
table.FishEye[0].Position.Single[0].X=4096
table.FishEye[0].Position.Single[0].Y=4096

```

設定請求範例

[http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FishEye\[0\].Placeholder=3&](http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FishEye[0].Placeholder=3&)

魚眼[0].校準模式=四點 PTZ 區域

設定回應範例

OK

16.6 雷達

16.6.1 取得雷達能力（已廢棄）

注意：本介面已廢棄，請使用 getCapsEx 介面

- 取得雷達偵測能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷达探测距离，扩大 100 倍，单位米	5000
+DetectionAngle	int	O	雷达探测角度，扩大 100 倍，单位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷达人探测距离，扩大 100 倍,单位米	4000
Response Example				
caps.DetectionRange = 5000 // 雷达检测范围				
caps.DetectionAngle = 8003 // 雷达检测角度				
caps.DetectionHuman = 4000 // 雷达检测行人范围				

16.6.2 获取雷达能力（增强版）

- 获取雷达检测能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
caps	object	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷达探测距离，扩大 100 倍，单位米	5000
+DetectionAngle	int	O	雷达探测角度，扩大 100 倍，单位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷达人探测距离，扩大 100 倍,单位米	4000
+Capacity	object	O	雷达功率配置能力	
++Support	bool	O	是否使能功率设置 true: 支持， false: 不支持	true

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCaps&channel=1				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷達探測距離，擴大 100 倍，單位為 5000	
+DetectionAngle	int	O	雷達探測角度，擴大 100 倍，單位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷達人探測距離，擴大 100 倍，單位米	
回應範例				
caps.DetectionRange = 5000 // 雷達檢測範圍				
caps.DetectionAngle = 8003 // 雷達檢測角度				
caps.DetectionHuman = 4000 // 雷達檢測行人範圍				

16.6.2 獲取雷達能力（增強版）

- 獲取雷達偵測能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getCapsEx&Channel=1				

回應參數（主體中的鍵=值格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
caps	物件	R	能力信息	
+DetectionRange	int	O	雷達探測距離，擴大 100 倍，單位為米	
+DetectionAngle	int	O	雷達探測角度，擴大 100 倍，單位度	8003
+DetectionHuman	int	O	雷達人探測距離，擴大 100 倍，單位米	
+Capacity	物件	O	雷達功率配置能力	
++支援	bool	O	是否啟用功率設定 true：支援，false：不支援	true

++List	int[24]	O	配置允许的功率设置列表,探测距离, 单位米	[150, 300]
+RadarScene	object	O	雷达场景设置支持	
++Support	bool	O	是否使能场景设置 true: 支持, false: 不支持	true
+RadarChannel	object	O	雷达信道能力	
++Support	bool	O	是否支持雷达信道设置 true: 支持, false: 不支持	true
++List	uint[24]	O	配置允许的信道列表,以自然数来指定一个信道	[1, 2]
+MovedDetect	object	O	雷达场景变更使能能力	
++Support	bool	O	是否支持雷达场景变更 true: 支持, false: 不支持	true

Response Example

```
caps.DetectionRange = 5000 // 雷达检测范围
caps.DetectionAngle = 8003 // 雷达检测角度
caps.DetectionHuman = 4000 // 雷达检测行人范围
caps.Capacity.Support = true // 雷达功率配置能力
caps.Capacity.List[0] = 150 // 配置允许的功率设置列表, 最大 24 个, 探测距离, 单位米
...
caps.Capacity.List[23] = 300
caps.RadarScene.Support = true // Scene setting enable
caps.RadarChannel.Support = true // 雷达场景设置支持
caps.RadarChannel.List[0] = 1 // 配置允许的信道列表, 最大 24 个
...
caps.RadarChannel.List[23] = 2
caps.MovedDetect.Support = true // 是否支持雷达场景变更
```

16.6.3 获取雷达状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus&channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
status	object	R	雷达状态信息	
+State	char[]	R	雷达状态,取值范围: { "Normal", "Abnormal" }	Normal
Response Example				

++清單	int[24]	O	設定允許的功率設定清單，偵測距離 [150, 300]，單位為公尺	
+RadarScene	物件	O	雷達場景設定支援	
++支援	bool	O	是否啟用場景設定 true：支援，false：不支援	true
+RadarChannel	物件	O	雷達信道能力	
++支援	bool	O	是否支援雷達信道設定 true：支援，false：不支援	true
++列表	uint[24]	O	配置允許的信道列表，以自然數來指定一個信道	
+MovedDetect	物件	O	雷達場景變更使能能力	
++Support	bool	O	是否支援雷達場景變更 true：支援，false：不支援	true

回應範例

```
caps.DetectionRange = 5000    // 雷達偵測範圍 caps.DetectionAngle = 8003    // 雷達偵測角度
caps.DetectionHuman = 4000    // 雷達偵測行人範圍 ca
ps.Capacity.Support = true // 雷達功率配置能力 caps.Capacity.List[0] = 150 // 配置允許的功率設定清單，最大 24 個，偵測距離，單位公尺 ... caps.Capacity.List[23] = 300
caps.RadarScene.Support = true // 場景設定啟用 caps.RadarChannel.Support = true // 雷達場景設定支援
caps.RadarChannel.List[0] = 1 // 配置允許的信道清單，最大 24 個 ... caps.RadarChannel.List[23] = 2
caps.MovedDetect.Support = true // 是否支援雷達場景變更
```

16.6.3 取得雷達狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getStatus&channel=1				

回應參數（主體中的鍵=值格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
status	物件	R	雷達狀態資訊	
+狀態	字元[]	R	雷達狀態，取值範圍：{ "Normal", "bnormal" }	
回應範例				

status.State = Normal

16.6.4 计算图片对应的地图实际长度

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
distance	double	R	距离，单位： m	10.01
startPoint	int[2]	R	线段起点坐标	[10,20]
endPoint	int[2]	R	线段终点坐标	[30,40]
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize&channel=1&distance=10.01&startPoint[0]=10&startPoint[1]=20&endPoint[0]=30&endPoint[1]=40				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
realSize	object	R	实际长度信息	
+realMap	int[2]	R	实际地图长宽，单位：米	[300,400]
Response Example				
status.State = Normal				

16.6.5 订阅雷达的报警点信息

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
heartbeat	int	O	发送心跳间隔，取值范围[1, 60]，单位秒，如果 URL 包含此参数，且值为 5，表示每隔 5 秒，设备应发送心跳消息给客户端，心跳消息是 "Heartbeat" 字符串，如果此参数不存在，默认值 60。	5
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo&Channel=1& heartbeat=5				

Response Params (multipart format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

status.State = 正常

16.6.4 計算圖片對應的地圖實際長度

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的鍵=值格式)			
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
距離	雙倍	R	距離，單位：m	10.01
起點	整數[2]	R	線段起點座標	[10,20]
endPoint	int[2]	R	線段終點座標	[30,40]
請求範例				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=calculateRealSize&channel=1&distance=10.01&startPoint[0]=10&startPoint[1]=20&endPoint[0]=30&endPoint[1]=40				

回應參數（主體內為 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
realSize	物件	R	實際長度資訊	
+realMap	int[2]	R	實際地圖長寬，單位：米	[300,400]
回應範例				
status.State = Normal				

16.6.5 訂閱雷達的警報點資訊

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo			
方法	GET			
請求參數	(URL 中的 key=value 格式)			
Name	Type	R/O	說明	範例
通道	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
heartbeat	int	O	發送心跳間隔，取值範圍[1,60]，單位秒。如果 URL 包含此參數且值為 5，表示設備應每隔 5 秒向客戶端發送心跳訊息；心跳訊息為字串 "Heartbeat"。若此參數不存在，預設值為 60。	5
請求範例				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=attachAlarmPointInfo&Channel=1& heartbeat=5				

回應參數（主體為 multipart 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

Channel	int	O	视频通道号, 雷达设备不关注通道 通道号从 0 开始, 默认为 0	0
info	object[]	O	点信息的一维数组 同一时间最多上报 64 个点信息	
+PointType	int	O	点类型的掩码 bit0: 无效 bit1: 当前点是消失的轨迹点 bit2: 当前点是正在被联动监控的点 bit3: 当前点是报警区的报警点 备注: 点的状态可能有多个, 例如值为 0xC 时, 表示当前的点既是正在被联动监控的点, 又是报警区的报警点	0x08
+RegionNumber	int	O	当前点所属的防区编号 范围[0,10]: [1,10]为防区编号, 0 表示当前点不属于任何一个防区	1
+ObjectType	int	O	点所指对象的类型的掩码 0x00 未识别目标 0x01 目标为人 0x02 目标为交通工具 0x03 目标为树 0x04 目标为建筑物 0x05 目标为屏幕 0x06 目标为动物 0x07 目标为大船 0x08 目标为中船 0x09 目标为小船 0x10 目标为静止目标类型	0x00
+TrackID	int	O	点所属的轨迹号 范围[0,63]	10
+Distance	int	O	当前点像素极坐标值--距离, 扩大 100 倍的结果, 单位米	1500
+Angle	int	O	当前点极坐标值--角度, 扩大 100 倍的结果, 单位度	26
+Longitude	int32	O	经度, 用整型传输, 1000000 倍, 小数点后 6 位有效, 例如 120125400 代表 120.1254; 正数表述东经, 负数表示西经	120125400
+Latitude	int32	O	纬度, 用整型传输, 1000000 倍, 小数点后 6 位有效, 不足 6 位用 0 补齐, 例如 120125400 代表 120.1254; 正数表述北纬, 负数表示南纬	120125400
+Speed	int	O	当前点速度, 扩大 100 倍的结果, 单位米/秒	14

通道	int	○	視訊通道編號，雷達裝置不關注通道 通道編號從 0 開始，預設為 0	0
info	物件[]	○	點資訊的一維陣列，同一時間最多上報 64 個點資訊	
+PointType	int	○	點類型的遮罩 bit0：無效 bit1：當前點是消失的軌跡點 bit2：當前點是正在被聯動監控的點 bit3：當前點是報警區的報警點 備註：點的狀態可能有多個，例如值為 0xC 時，表示當前的點既是正在被聯動監控的點，又是報警區的報警點	0x08
+RegionNumber	int	○	當前點所屬的防區編號 範圍[0,10]; [1,10]為防區編號，0 表示當前點不屬於任何一個防區	1
+ObjectType	int	○	點所指物件的類型的遮罩 0x00 未識別目標 0x01 目標為人 0x02 目標為交通工具 0x03 目標為樹 0x04 目標為建築物 0x05 目標為螢幕 0x06 目標為動物 0x07 目標為大船 0x08 目標為中船 0x09 目標為小船 0x10 目標為靜止目標類型	0x00
+軌跡 ID	int	○	點所屬的軌跡編號，範圍[0,63]	10
+距離	int	○	當前點像素極座標值——距離，為擴大 1500 至 100 倍後的結果，單位為公尺	
+角度	int	○	當前點極座標值——角度，為擴大 100 至 26 倍後的結果，單位為度	
+經度	int32	○	經度，以整型傳輸，為實際值的 1000000 倍，小數點後六位有效，例如 120125400 代表 120.1254； 正數表示東經，負數表示西經	120125400
+緯度	int32	○	緯度，以整型傳輸，為原數值的 1,000,000 倍，保留小數點後 6 位有效數字，不足 6 位時以 0 補齊； 例如 120125400 代表 120.1254； 正數表示北緯，負數表示南緯	120125400
+速度	int	○	當前點速度，為擴大 100 倍後的結果， 14單位為米/秒	

+TrackerIP	uint32	O	如果当前目标被球机联动跟踪,则这一位表示正在跟踪该目标的球机数值型 ip, inet_addr("192.168.1.109"), 无效值 0	0
+CoordinatesPosX	int	O	雷达目标在视频画面的 8192 坐标系中的横坐标	1024
+CoordinatesPosY	int	O	雷达目标在视频画面的 8192 坐标系中的纵坐标	1024
Rule	object[]	O	规则, 最多 10 条规则	
+Id	int	O	规则编号	
+PointNumber	int	O	规则内轨迹数量	0
RealUTC	int32	O	雷达设备识别到目标上报的时间, 时间是标准 UTC 时间 (不带时区夏令时偏差)	4646496

Response Example

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

Channel=1
info[0].PointType=0x80
info[0].RegionNumber=1
info[0].ObjectType=1
info[0].TrackID=1
info[0].Distance=1001 //Zoom in 100 times, while the true value is 10.01
info[0].Angle=2010 //Zoom in 100 times
info[0].Speed=501 //Zoom in 100 times
.....
info[3].PointType=0x80
.....

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

Heartbeat
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

Channel=1

```

+TrackerIP	uint32	O	若目前目標正由球型攝影機聯動追蹤，則此欄位表示正在追蹤該目標之球型攝影機的數值型 IP (inet_addr("192.168.1.109"))；無效值為 0。	0
+CoordinatesPo sX	int	O	雷達目標於視訊畫面 8192 座標系中的橫座標	1024
+坐標 Po sY	int	O	雷達目標在視頻畫面的 8192 坐標系中的縱坐標	1024
Rule	物件[]	O	規則，最多 10 條規則	
+Id	int	O	規則編號	
+點數量	int	O	規則內軌跡數量	0
RealUTC	int32	O	雷達設備識別到目標上報的時間，時間是標準 UTC 時間（不帶時區、夏令時偏差）	4646496

回應範例

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Device/1.0
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=<boundary>
Connection: closed

--<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

頻道=1
資訊[0].點類型=0x80
資訊[0].區域編號=1
資訊[0].物件類型=1
info[0].TrackID=1
info[0].Distance=1001 //Zoom in 100 times, while the true value is 10.01
資訊[0].角度=2010 //放大 100 倍
資訊[0].速度=501 //放大 100 倍

.....
資訊[3].點類型=0x80
.....

--<boundary>
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11

心跳
-<boundary>
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: <length>

頻道=1

```

```
info[0].PointType=0x80
.....

--<boundary>
...
```

16.6.6 雷达手动定位

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
point	int[2]	R	定位点的像素坐标	[10,10]
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate&channel=1&point[0]=10&point[1]=10				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

16.6.7 雷球校准配置下发

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
mode	uint	R	校准模式, 0:自动, 1: 手动,2:初始化	1
direction	uint	R	校准方向，手动模式有效，0: 非法, 1: 上, 2: 下, 3: 左, 4: 右, 5: 左上, 6: 右上, 7: 左下, 8: 右下	1
step	uint	R	步长	5
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration&channel=1&mode=1&direction=1&step=5				
Response Params (OK in body)				
Response Example				
OK				

```
info[0].PointType=0x80
.....

--<boundary>
...
```

16.6.6 雷達手動定位

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
點	整數[2]	R	定位點的像素座標	[10,10]
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=manualLocate&channel=1&point[0]=10&point[1]=10				

回應參數（主體內為 OK）
回應範例
OK

16.6.7 雷球校準配置下發

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
mode	uint	R	校準模式，0：自動，1：手動，2：初始化	1
direction	uint	R	校準方向，手動模式有效，0：非法，1：上，2：下，3：左，4：右，5：左上，6：右上，7：左下，8：右下	1
step	uint	R	步长	5
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=startRadarCalibration&channel=1&mode=1&direction=1&step=5				

回應參數（OK 位於主體中）
回應範例
OK

16.6.8 添加雷达联动球机

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devices	object[]	R	要添加的设备或者更新 （port/username/password）已添加的设备登陆信息	
+PassWord	char[32]	R	密码, 明文	"pass123456"
+UserName	char[128]	R	用户名	"admin"
+Port	int	R	端口	5000
+SDLinkIP	char[32]	R	设备 ip	"192.168.1.108"
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Devices[0].Port=5000&Devices[0].Username=admin&Devices[0].PassWord=pass123456&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
SD	object	R	球机	
+Info	object	R	信息	
++ErrorCode	int	R	返回的错误码 0: 正常 1: 超时 2: 用户名或者密码错误 3: 设备不支持联动	0
Response Example				
SD.Info.ErrorCode=0				

16.6.9 雷达联动球机删除

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devices	object[]	R	删除雷达设备中已添加的球机设备 空数组默认删除所有联动设备	
+SDLinkIP	char[32]	R	ip 对应删除的设备	"192.168.1.108"
Channel	int	R	通道号,视频通道号从 1 开始	1
Request Example				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Channel=1				

Response Params (key=value format in body)				
---	--	--	--	--

16.6.8 新增雷達聯動球機

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
裝置	物件[]	R	要新增的裝置或更新 （通訊埠/使用者名稱/密碼）已新增的 裝置登入資訊	
+密碼	字元[32]	R	密碼，明文	"pass123456"
+使用者名稱	字元[128]	R	用戶名	"admin"
+連接埠	int	R	端口	5000
+SDLinkIP	字元[32]	R	裝置 IP	"192.168.1.108"
通道	int	R	通道號，視頻通道號從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=addRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Devices[0].Port=5000&裝置[0].使用者名稱=admin&裝置[0].密碼=pass123456&通道=1				

回應參數 (主體中的 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	描述	範例
SD	物件	R	球機	
+資訊	物件	R	信息	
++ErrorCode	int	R	返回的錯誤碼 0: 正常 1: 超時 2: 使用者名稱或密碼錯誤 3: 裝置不支援聯動	0
回應範例				
SD.Info.ErrorCode=0				

16.6.9 雷達聯動球機刪除

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
裝置	物件[]	R	刪除雷達設備中已添加的球機設備 空陣列預設刪除所有聯動設備	
+SDLinkIP	字元[32]	R	IP 對應刪除的設備	"192.168.1.108"
通道	int	R	通道號，視訊通道號從 1 開始	1
請求範例				
http://192.168.1.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=delRadarLinkSD&Devices[0].SDLinkIP=10.11.17.98&Channel=1				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
--------------------------	--	--	--	--

Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
OK				

16.6.10 获取联动球机在线状态

Request URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState			
Method	GET			
Request Params (key=value format in URL)				
Name	Type	R/O	Description	Example
channel	uint	R	视频通道号，从 1 开始	1
ip	char[24][]	O	字符串数组，联动球机的 IP 地址，最多 24 个	["192.168.1.115", "192.168.1.116"]
Request Example				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState&channel=1&ip[0]=192.168.1.115&ip[1]=192.168.1.116				

Response Params (key=value format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
state	object[]	R	设备状态列表	
+SDLinkIP	char[32]	O	设备 ip	"192.168.1.108"
+State	uint8	O	设备状态, 0: 超时, 1: 离线, 2: 未连接	0
+Channel	int	O	虚拟视频通道号, 用于雷达控多球通道号 1 开始	1
Response Example				
state[0].SDLinkIP=192.168.1.115 state[0].State=0 state[0].Channel=1 state[1].SDLinkIP=192.168.1.116 state[1].State=0 state[1].Channel=2				

16.6.11 【配置】地图参数配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
MapPara	object[]	R	一维数组, 每个视频通道一个配置	
+RadarCoordinate	object	R	雷达在地图上位置配置	null
++RadarDirectionAngle	double	R	雷达朝向配置, 单位度	70.5
++RadarPixelPoint	int[]	R	雷达在地图上的像素坐标	[10, 20]
+MapSize	object	R	地图尺寸配置	null
++PixelLine	int[][]	R	图片中线段的像素坐标	[[10,10], [20,20]]

Name	Type	R/O	描述	範例
回應範例				
OK				

16.6.10 獲取聯動球機線上狀態

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState			
方法	GET			
請求參數（URL 中的 key=value 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
channel	uint	R	視頻通道號，從 1 開始	1
ip	字元[24][]	O	字串陣列，聯動球機的 IP 地址，最多 24 個	["192.168.1.115", "192.168.1.116"]
請求範例				
http://192.168.0.108/cgi-bin/radarAdaptor.cgi?action=getLinkSDState&channel=1&ip[0]=192.168.1.115&ip[1]=192.168.1.116				

回應參數 (主體內為 key=value 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
state	物件[]	R	設備狀態列表	
+SDLinkIP	字元[32]	O	設備 IP	"192.168.1.108"
+狀態	uint8	O	設備狀態，0：超時，1：離線，2：未連接	0
+通道	int	O	虛擬視訊通道號，用於雷達控制多球 1 通道號從 1 開始	
回應範例				
state[0].SDLinkIP=192.168.1.115 state[0].State=0 state[0].Channel=1 state[1].SDLinkIP=192.168.1.116 state[1].State=0 state[1].Channel=2				

16.6.11 【設定】地圖參數設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
MapPara	物件[]	R	一維陣列，每個視訊通道一個設定	
+RadarCoordinate	物件	R	雷達在地圖上位置設定	null
++RadarDirectionAngle	雙倍	R	雷達朝向配置，單位：度	70.5
++雷達像素點	整數[]	R	雷達在地圖上的像素座標	[10, 20]
+MapSize	物件	R	地圖尺寸配置	null
++PixelLine	int[][]	R	圖片中線段的像素座標	[[10,10], [20,20]]

++Distance	double	R	图片中线段代表的实际长度，单位米	10.1
------------	--------	---	------------------	------

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MapPara
Get Config Response Example
table.MapPara.RadarCoordinate.RadarDirectionAngle=70.5 table.MapPara.RadarCoordinate.RadarPixelPoint[0]=10 table.MapPara.RadarCoordinate.RadarPixelPoint[1]=20 table.MapPara.MapSize.PixelLine[0][0]=10 table.MapPara.MapSize.PixelLine[0][1]=10 table.MapPara.MapSize.PixelLine[1][0]=20 table.MapPara.MapSize.PixelLine[1][1]=20 table.MapPara.MapSize.Distance=10.1
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MapPara.MapSize.Distance=10.1&MapPara.RadarCoordinate.RadarDirectionAngle=70.5
Set Config Response Example
OK

16.6.12 【配置】雷达报警联动配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarAnalyse Rule	object[][24]	R	雷达报警联动配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个联动配置	
+EventHandler	object	R	报警联动配置	null
++LogEnable	bool	R	是否记录报警日志,类型固定为 EventStart/EventStop/EventPulse,原始事件类型记录在日志的 Detail.Code 字段	false
++TimeSection	TimeSection[]	R	报警时间段, 用于 notify 动作的过滤, 如果不在时间段内, 不会发出 除此字段以外, 其它都用于监听者响应动作	[["1 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59",]]
++SnapshotChannels	int[]	R	快照通道号列表 一维数组, 每个成员表示对应的通道需要执行快照, 通道号从 0 开始。	[0]

++距離	double	R	圖片中線段代表的實際長度，單位為公尺	10.1
------	--------	---	--------------------	------

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MapPara
Get Config Response Example
table.MapPara.RadarCoordinate.RadarDirectionAngle=70.5 table.MapPara.RadarCoordinate.Radar 像素點[0]=10 table.MapPara.RadarCoordinate.Radar 像素點[1]=20 table.MapPara.MapSize.像素行[0][0]=10 table.MapPara.MapSize.像素行[0][1]=10 table.MapPara.MapSize.像素行[1][0]=20 table.MapPara.MapSize.像素行[1][1]=20 table.MapPara.MapSize.距離=10.1

設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi- bin/configManager.cgi?action=setConfig&MapPara.MapSize.Distance=10.1&MapPara.RadarCoordinate .雷達方向角度=70.5
設定回應範例
OK

16.6.12 【配置】雷達警報聯動設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
RadarAnalyse 規則	物件[][24]	R	雷達警報聯動配置 二維陣列，第一維表示視訊通道，第二 維表示多個聯動配置	
+EventHandle r	物件	R	警報聯動配置	null
++LogEnable	bool	R	是否記錄警報日誌，類型固定為 EventStart/EventStop/EventPulse，原 始事件類型記錄在日誌的 Detail.Code 欄位	false
++時間區段	時間區段[]	R	警報時間段， 用於 notify 動作的過濾；若不在時間 段內，則不會發出。 除此欄位外，其餘皆用於監聽者回應動 作。	[["1 00:00:00-23:59:59", " 0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59", "0 00:00:00-23:59:59",]]
++快照通道	int[]	R	快照通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需 要執行快照，通道號從 0 開始。	[0]

++SnapshotEnable	bool	R	快照使能	false
++RecordLatCh	int	R	录像延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++RecordChannels	int[]	R	录像通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行录像，通道号从 0 开始。	[0]
++RecordEnable	bool	R	录像使能，必须同时有 RecordChannels 。使能为 true，且事件 action 为 start 开始录像，stop 停止录像。如果 false，则不做录像	false
++VoiceEnable	bool	R	语音提示	false
++BeepEnable	bool	R	蜂鸣	false
++MessageEnable	bool	R	上传到报警中心服务器	false
++MailEnable	bool	R	发送邮件	false
++TipEnable	bool	R	本地消息框提示	false
++AlarmOutLatCh	int	R	报警输入停止后，输出延时时间（秒） 范围[10,300]	10
++AlarmOutEnable	bool	R	报警输出使能	false
++AlarmOutChannels	int[]	R	报警输出通道号列表 一维数组，每个成员表示对应的通道需要执行报警输出，通道号从 0 开始。	[0]
+Enable	bool	R	报警使能	false
+AlarmOutNumber	int	R	报警配置编号，编号唯一	1
+SDLinkIP	char[32]	O	被控制的设备 ip（因业务调整，目前无需关注该字段，暂时选填，字段保留。）	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarAnalyseRule
Get Config Response Example
table.RadarAnalyseRule.Enable=true table.RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108 table.RadarAnalyseRule.EventHandler=....(output of EventHandler is described in "【数据结构】事件处理对象")
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarAnalyseRule.Enable=true&RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108
Set Config Response Example

++SnapshotEnable	bool	R	快照使能	false
++RecordLatCh	int	R	錄影延遲時間（秒） 範圍[10,300]	10
++RecordChannels	int[]	R	錄影通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行錄影，通道號從 0 開始。	[0]
++RecordEnable	bool	R	錄影使能，必須同時具備 RecordChannels。使能設為 true，且事件 action 為 start 時開始錄影，stop 時停止錄影。若為 false，則不進行錄影	false
++VoiceEnable	bool	R	语音提示	false
++BeepEnable	bool	R	蜂鸣	false
++MessageEnable	bool	R	上傳到報警中心伺服器	false
++啟用郵件	bool	R	发送邮件	false
++啟用提示	bool	R	本機訊息框提示	false
++警報輸出鎖存	int	R	警報輸入停止後，輸出延遲時間（秒） 範圍[10,300]	10
++AlarmOutputEnable	bool	R	警報輸出使能	false
++AlarmOutputChannels	int[]	R	警報輸出通道號列表 一維陣列，每個成員表示對應的通道需要執行警報輸出，通道號從 0 開始。	[0]
+Enable	bool	R	报警使能	false
+AlarmOutputNumber	int	R	警報設定編號，編號唯一	1
+SDLinkIP	字元[32]	O	受控設備的 IP（因業務調整，目前無需關注該欄位，暫時為選填，欄位予以保留。）	"192.168.1.108"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RadarAnalyseRule
取得設定回應範例
table.RadarAnalyseRule.Enable=true table.RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108 table.RadarAnalyseRule.EventHandler=....(EventHandler 的輸出詳見「【數據結構】事件處理物件」)

設定設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/設定管理器.cgi?action=setConfig&RadarAnalyseRule.Enable=true&RadarAnalyseRule.SDLinkIP=192.168.1.108
設定回應範例

OK

16.6.13 【配置】雷球校准配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarCalibration	object[]	R	雷球校准配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+SlopeAngle	double	R	斜坡补偿角度	10.0
+InstallHeight	double	O	雷达安装高度，单位米	10.5
+CalibrationParams	object[]	R	校准参数	null
++TiltRecoupAngle	double	R	联动球机垂直补偿角 范围-90~90，水平方向为 0 度，水平向下为正（0~90），水平向上为负（0~-90）	5.0
++LinkSDHeight	double	R	联动的球机安装高度，单位米	10.5
++CalibrationPos	object[]	R	校准点数组	null
+++Ptz	float[3]	R	校准点的 PTZ 值（归一化的值） 第一个元素为水平角度，归一化到-1~1； 第二个元素为垂直角度，归一化到-1~1； 第三个元素为放大倍数，归一化到0~1。	[0.95, 0.43, 0.12]
+++AlarmPixelPoint	int[2]	R	校准点的像素坐标	[10, 20]
++SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarCalibration
Get Config Response Example
table.RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0 table.RadarCalibration[0].InstallHeight=10.5 table.RadarCalibration[0].CalibrationParams[0].TiltRecoupAngle=5.0 ...
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0&RadarCalibration[0].CalibrationParams[0].TiltRecoupAngle=5.0
Set Config Response Example
OK

OK

16.6.13 【設定】雷球校準設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RadarCalibration	物件[]	R	雷球校準配置 一維陣列，每個視訊通道一個配置	
+SlopeAngle	double	R	斜坡補償角度	10.0
+InstallHeight	double	O	雷達安裝高度，單位米	10.5
+CalibrationParas	物件[]	R	校準參數	null
++TiltRecoupAngle	雙倍	R	聯動球機垂直補償角 範圍-90~90，水平方向為 0 度，水平向下為正 (0~90)，水平向上為負 (0~-90)	5.0
++LinkSDHeight	雙倍	R	聯動球機的安裝高度，單位為米	10.5
++校準Pos	物件[]	R	校準點陣列	null
+++PTZ	浮點數[3]	R	校準點的 PTZ 值（標準化值） 第一個元素為水平角度，歸一化至-1~1；第二個元素為垂直角度，歸一化至-1~1；第三個元素為放大倍數，歸一化至0~1。	[0.95, 0.43, 0.12]
+++AlarmPixel點	int[2]	R	校準點的像素座標	[10, 20]
++SDLinkIP	字元[32]	R	受控設備的 IP	"192.168.1.108"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例

http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RadarCalibration

取得設定回應範例

table.RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0
table.RadarCalibration[0].InstallHeight=10.5
table.RadarCalibration[0].CalibrationParas[0].TiltRecoupAngle=5.0
...

設定設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarCalibration[0].SlopeAngle=10.0&RadarCalibration[0].CalibrationParas[0].TiltRecoupAngle=5.0

設定回應範例

OK

16.6.14 【配置】雷达规则线

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarGuardLine	object[]	R	object[[10] 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多条规则线，最多 10 条	
+AlarmOutNumber	int	R	报警输出配置关联，对应 RadarAnalyseRule 配置 AlarmOutNumber 字段	1
+TargetFilter	int	R	目标过滤 bit0:保留 bit1:人, bit2:车, bit3:动物 (置 1 使能)	0x01
+Polygon	int	R	规则点,像素坐标[宽, 高] 点的个数范围[3, 24]	[[0, 0], [128, 128],...,[]]
+Type	char[32]	R	规则类型,告警或者屏蔽类型 HighAlarm 高报警 Alarm 报警 Shield 屏蔽	"Alarm"
+Enable	bool	R	规则是否使能	true
+RegionNumber	int	R	规则线编号 范围[1,10]	1
+Name	char[128]	R	规则名称,不能重名	"GuardLine1"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarGuardLine
Get Config Response Example
table.RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber =1 table.RadarGuardLine[0][0].Enable=true table.RadarGuardLine[0][0].Type=Alarm table.RadarGuardLine[0][0].RegionNumber=1 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber =1&RadarGuardLine[0][0].Enable=true
Set Config Response Example
OK

16.6.14 【設定】雷達規則線

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RadarGuardLine	物件[]	R	物件[][10] 二維陣列，第一維表示視訊通道，第二維表示多條規則線，最多 10 條	
+AlarmOutNumber	int	R	警報輸出設定關聯，對應 RadarAnalyseRule 設定 AlarmOutNumber 欄位	1
+TargetFilter	int	R	目标过滤 bit0：保留 bit1：人， bit2：車， bit3：動物 (置 1 使能)	0x01
+Polygon	int	R	規則點，像素座標[寬、高] 點的個數範圍[3, 24]	[[0, 0], [128, 128],...,[]]
+Type	字元[32]	R	規則類型，告警或遮蔽類型 HighAlarm 高告警 Alarm 告警 Shield 遮蔽	"告警"
+啟用	bool	R	規則是否啟用	true
+區域編號 er	int	R	規則線編號 範圍[1,10]	1
+名稱	字元[128]	R	規則名稱，不可重複	"GuardLine1"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
<code>http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RadarGuardLine</code>
取得設定回應範例
<pre>table.RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber = 1 table.RadarGuardLine[0][0].Enable=true table.RadarGuardLine[0][0].Type=警報 table.RadarGuardLine[0][0].RegionNumber = 1 ...</pre>

設定請求範例
<code>http://10.0.0.8/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=setConfig&RadarGuardLine[0][0].AlarmOutNumber = 1&雷達警戒線[0][0].啟用=true</code>
設定回應範例
OK

16.6.15 【配置】雷达联动球机

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarLink	object[]	R	一维数组，每个视频通道一个配置	
+RadarLink	bool	R	雷达联动球机使能	true

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarLink
Get Config Response Example
table.RadarLink[0].RadarLink=true
table.RadarLink[1].RadarLink=true
...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarLink[0].RadarLink=true
Set Config Response Example
OK

16.6.16 【配置】雷达联动设备信息配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarLinkDevice	object[][]	R	远程设备联动配置 object[][24] 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个远程联动设备	
+DeviceName	char[128]	R	设备名称	"XXX 北门"
+DeviceType	char[32]	R	设备类型	"200W 球机"
+Vendor	char[32]	R	设备来源	"VVV"
+SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarLinkDevice
Get Config Response Example
table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=NorthDoor
table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx
table.RadarLinkDevice[0][0].Vendor=VVV
table.RadarLinkDevice[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108
...

Set Config Request Example

16.6.15 【設定】雷達聯動球機

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RadarLink	物件[]	R	一維陣列，每個視訊通道一個設定	
+RadarLink	bool	R	雷達聯動球機使能	true

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RadarLink
取得設定回應範例
table.RadarLink[0].RadarLink=true table.RadarLink[1].RadarLink=true ...

設定請求範例 http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig& RadarLink[0].RadarLink=true 設定回應範例 OK

16.6.16 【設定】雷達聯動設備資訊設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
RadarLinkDevice	物件[][]	R	遠端設備聯動配置 物件[][24] 二維陣列，第一維表示視訊通道，第二維表示多個遠端聯動設備	
+DeviceName	字元[128]	R	设备名称	"XXX 北門"
+DeviceType	char[32]	R	设备类型	"200W 球型攝影機"
+供應商	字元[32]	R	设备来源	"VVV"
+SDLinkIP	字元[32]	R	受控設備 IP	"192.168.1.108"

讀取和修改設定的範例如下：

取得設定請求範例
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get 設定&name=RadarLinkDevice
取得設定回應範例
table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=北門 table.RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx table.RadarLinkDevice[0][0].Vendor=VVV table.RadarLinkDevice[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108 ...

設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=NorthDoor&RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx
Set Config Response Example
OK

16.6.17 【配置】雷达功能配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RadarPara	object[]	R	雷达功能配置 一维数组，每个视频通道一个配置	
+Sensitivity	object	O	识别灵敏度信息	null
++Level	int	O	无该字段不做处理;范围-5~5 ,配置 0 即为默认值数值越小，表示提升人识别成功率；数值越大，表示提升车识别成功率	0
+TargetRatio	object	R	雷达控球跟踪画面占比	null
++Ratio	int	R	画面占比比例倒数 必填，取倒数，比如：画面占比 0.5， Ratio = 2；画面占比 0.25，Ratio = 4	1
+RadarChannel	object	R	雷达信道设置	null
++Route	int	R	信道选择 1:信道 1； 2:信道 2	1
+Capacity	object	R	雷达发射功率配置	null
++Power	int	R	雷达发射功率,以探测距离来衡量，单位米	300
+Structured	object	R	结构信息配置	null
++TrackDisplayTime	int	O	单位:秒，范围[1,30]	5
++TrackType	int	O	0:关闭 1:轨迹框 2:轨迹	0
++Enable	bool	R	结构信息显示使能	false
+Scene	object	R	场景配置	
++Type	int	R	场景选择 1:默认， 2:灌木， 3:宽敞， 4:自定义	1

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarPara
Get Config Response Example
table.RadarPara[0].Sensitivity.Level=1

http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarLinkDevice[0][0].DeviceName=NorthDoor&RadarLinkDevice[0][0].DeviceType=xxx 設定回應範例 OK

16.6.17 【設定】雷達功能設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RadarPara	物件[]	R	雷達功能配置 一維陣列，每個視訊通道一個配置	
+靈敏度	物件	O	識別靈敏度資訊	null
++等級	int	O	無該欄位不做處理；範圍-5~5，設定 0 即為預設值，數值越小，表示提升人 識別成功率；數值越大，表示提升車 識別成功率	0
+目標比例	物件	R	雷達控球追蹤畫面佔比	null
++比例	int	R	畫面佔比比值的倒數 必填，取倒數。例如：畫面佔比 0.5， 比例 = 2；畫面佔比 0.25，比例 = 4	1
+雷達信道 el	物件	R	雷達信道設定	null
++路由	int	R	信道选择 1：信道 1； 2：信道 2	1
+容量	物件	R	雷達發射功率配置	null
++功率	int	R	雷達發射功率，以探測距離來衡量， 單位米	300
+結構化	物件	R	結構資訊配置	null
++軌跡顯示 yTime	int	O	單位：秒，範圍[1,30]	5
++TrackType	int	O	0：關閉 1：軌跡框 2：軌跡	0
++Enable	bool	R	啟用結構資訊顯示	false
+場景	物件	R	场景配置	
++類型	int	R	场景选择 1：預設， 2：灌木， 3：寬敞， 4：自訂	1

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarPara
Get Config Response Example
table.RadarPara[0].Sensitivity.Level=1


```
table.RadarPara[0].TargetRatio.Ratio=1
table.RadarPara[0].Scene.Type=1
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarPara[0].Sensitivity.Level=1&RadarPara[0].Scene.Type=1
```

Set Config Response Example

OK

16.6.18 【配置】雷达跟踪

Config Data Params

Name	Type	R/O	Description	Example
RadarTrackGlobal	object[]	R	一维数组，每个视频通道一个配置	
+TrackSwitchMode	char[32]	R	跟踪切换模式 轮训/时间优先/距离优先 Rotation/TimePriority/DistancePriority	"Rotation"
+TrackSwitchTime	int	R	跟踪切换时间，单位秒 范围[1,15]	5
+TrajectoryTime	int	R	轨迹时长,单位秒 范围[3,30]	5
+SectorDisable	bool	R	防区隐藏使能	false

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

```
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RadarTrackGlobal
```

Get Config Response Example

```
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=Rotation
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].TrajectoryTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false
...
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=Rotation&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5
```

Set Config Response Example

OK

```
table.RadarPara[0].TargetRatio.Ratio=1
table.RadarPara[0].Scene.Type=1
...
```

設定請求範例 [http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarPara\[0\].Sensitivity.Level=1&RadarPara\[0\].Scene.Type=1](http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarPara[0].Sensitivity.Level=1&RadarPara[0].Scene.Type=1) 設定回應範例 OK

16.6.18 【設定】雷達追蹤

設定資料參數

Name	Type	R/O	說明	範例
RadarTrackGlobal	物件[]	R	一維陣列，每個視訊通道一個設定	
+TrackSwitchMode	字元[32]	R	追蹤切換模式 輪詢/時間優先/距離優先 Rotation/TimePriority/DistancePriority	"Rotation"
+TrackSwitchTime	int	R	追蹤切換時間，單位為秒 範圍[1,15]	5
+TrajectoryTime	int	R	軌跡時長，單位秒 範圍[3,30]	5
+SectorDisable	bool	R	防區隱藏使能	false

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example

<http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=get設定&name=RadarTrackGlobal>

取得設定回應範例

```
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=旋轉
table.RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].TrajectoryTime=5
table.RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false
...
```

Set Config Request Example

[http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarTrackGlobal\[0\].SectorDisable=false&RadarTrackGlobal\[0\].TrackSwitchMode=Rotation&RadarTrackGlobal\[0\].TrackSwitchTime=5](http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RadarTrackGlobal[0].SectorDisable=false&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchMode=Rotation&RadarTrackGlobal[0].TrackSwitchTime=5)

設定設定回應範例

OK

16.6.19 【配置】雷达远程设备联动

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
RemoteSDLink	object[][24]	R	远程设备联动使能配置 二维数组，第一维表示视频通道，第二维表示多个远程联动设备	
+RadarLink	bool	R	联动使能	true
+SDLinkIP	char[32]	R	被控制的设备 ip	"192.168.1.108"

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RemoteSDLink
Get Config Response Example
table.RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108 table.RemoteSDLink[0][1].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][1].SDLinkIP=192.168.1.107 ...

Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true&RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108
Set Config Response Example
OK

16.7 水利检测

16.7.1 获取雷达能力

获取水利雷达能力

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Support	bool	R	当前是否支持水利雷达功能 false 不支持 true 支持	true

16.6.19 【設定】雷達遠端設備聯動

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
RemoteSDLink	物件[][24]	R	遠端設備聯動使能配置 二維陣列，第一維表示視訊通道，第二維表示多個遠端聯動設備	
+RadarLink	bool	R	聯動使能	true
+SDLinkIP	char[32]	R	受控設備 IP	"192.168.1.108"

讀取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example	
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=RemoteSDLink	
Get Config Response Example	
table.RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108 table.RemoteSDLink[0][1].RadarLink=true table.RemoteSDLink[0][1].SDLinkIP=192.168.1.107 ...	

設定請求範例	
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RemoteSDLink[0][0].RadarLink=true&RemoteSDLink[0][0].SDLinkIP=192.168.1.108	
設定回應範例	
OK	

16.7 水利檢測

16.7.1 取得雷達能力

取得水利雷達能力

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
支援	bool	R	目前是否支援水利雷達功能 false 不支援 true 支援	true

Response Example
<pre>{ "Support": true }</pre>

16.7.2 获取雷达检测目标数据

获取水利雷达检测目标数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getObjectInfo			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
WaterLevel	float	R	水位信息，单位厘米	1000.0
Response Example				
<pre>{ "WaterLevel": 1000.0 }</pre>				

16.7.3 【配置】漂浮物检测配置

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
FloatingObjectDetection	object	R	漂浮物检测配置	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间。	
+AlarmThreshold	float	R	报警阈值。当检测区域内的漂浮物占比超过阈值时则产生报警。 单位:%，取值范围(0, 100]	75
+AlarmInterval	uint	R	报警时间间隔。(单位：秒)。 取值范围[60, 86400]	3600
+DataUpload	bool	R	是否上报实时数据。	true
+UpdateInterval	uint	R	实时数据上报间隔。(单位：秒)。 取值范围[60, 86400]	3600
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection				

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example

Response Example
{ "Support": true }

16.7.2 取得雷達偵測目標資料

获取水利雷达检测目标数据

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterRadar/getObjectInfo			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
WaterLevel	float	R	水位資訊，單位公分	1000.0
回應範例				
{ "WaterLevel": 1000.0 }				

16.7.3 【設定】漂浮物檢測設定

設定資料參數				
Name	Type	R/O	說明	範例
FloatingObjectDetection	物件	R	漂浮物檢測配置	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多邊形類型，多邊形中每個頂點的坐標歸一化到[0,8191]區間。	
+AlarmThreshold	浮點數	R	報警閾值。當檢測區域內的漂浮物佔比超過閾值時則產生報警。單位：%，取值範圍 (0, 100]	75
+AlarmInterval	uint	R	報警時間間隔。（單位：秒）。 取值範圍[60, 86400]	3600
+DataUpload	bool	R	是否上報即時數據。	true
+更新間隔	uint	R	即時資料回報間隔。（單位：秒）。 取值範圍[60, 86400]	3600
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection				

讀取和修改設定的範例如下：

Get Config Request Example

http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection
Get Config Response Example
table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][0]=200 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][1]=240 table.FloatingObjectDetection.AlarmThreshold=75 table.FloatingObjectDetection.AlarmInterval=3600 table.FloatingObjectDetection.DataUpload=true
Set Config Request Example
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FloatingObjectDetection.AlarmThreshold=75&FloatingObjectDetection.AlarmInterval=3600&FloatingObjectDetection.DataUpload=true
Set Config Response Example
OK

16.7.4 【配置】排水排污检测

Config Data Params				
Name	Type	R/O	Description	Example
SewageDetection	object	R	排水排污检测	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多边形类型，多边形中每个顶点的坐标归一化到[0,8191]区间。	
+Sensitivity	int16	R	灵敏度，值越小灵敏度越低 取值 1-10	5
+AlarmInterval	uint	R	报警时间间隔。（单位：秒）。取值范围[60, 86400]	64
+DetectLine	uint16[2][2]	R	垂直于水流方向的直线，包含两个点，坐标范围[0, 8191]	
Request Example				
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection				

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection
Get Config Response Example
table.SewageDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.SewageDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.SewageDetection.DetectRegion[2][0]=200

http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=FloatingObjectDetection
取得設定回應範例
table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][0]=200 table.FloatingObjectDetection.DetectRegion[2][1]=240 table.FloatingObjectDetection.警報閾值=75 table.FloatingObjectDetection.警報間隔=3600 table.FloatingObjectDetection.DataUpload=true
設定請求範例
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&FloatingObjectDetection.AlarmThreshold=75&浮動物件偵測。警報間隔=3600&浮動物件偵測。資料上傳=true
設定回應範例
OK

16.7.4 【配置】排水排污檢測

設定資料參數				
Name	Type	R/O	描述	範例
SewageDetection	物件	R	排水排污检测	
+DetectRegion	uint16[20][2]	R	检测区域 多邊形類型，多邊形中每個頂點的坐標歸一化至[0,8191]區間。	
+Sensitivity	int16	R	靈敏度，數值越小靈敏度越低，取值範圍 1-10	5
+AlarmInterval	uint	R	警報時間間隔（單位：秒）。取值範圍[60, 86400]	64
+DetectLine	uint16[2][2]	R	垂直於水流方向的直線，包含兩個點，座標範圍[0, 8191]	
請求範例				
http://<server>/cgi-bin/設定 Manager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection				

读取和修改配置的例子如下：

Get Config Request Example
http://<server>/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SewageDetection
Get Config Response Example
table.SewageDetection.DetectRegion[0][0]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[0][1]=0 table.SewageDetection.DetectRegion[1][0]=50 table.SewageDetection.DetectRegion[1][1]=100 table.SewageDetection.DetectRegion[2][0]=200


```
table.SewageDetection.DetectRegion[2][1]=240
table.SewageDetection.Sensitivity=5
table.SewageDetection.AlarmInterval=3600
table.SewageDetection.DetectLine[0][0]=10
table.SewageDetection.DetectLine[0][1]=10
table.SewageDetection.DetectLine[1][0]=340
table.SewageDetection.DetectLine[1][1]=522
```

Set Config Request Example

```
http://10.0.0.8/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SewageDetection.Sensitivity=5&SewageDetection.AlarmInterval=3600
```

Set Config Response Example

OK

16.8 水质监测

16.8.1 获取能力

获取水质检测能力接口

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Support	enumint	O	当前是否具备水质检测功能 enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }	0
SupportLocal DataStore	enumint	O	是否支持本地存储 enumint{ 0: 不支持 1: 支持 }	0
Response Example				
{ "Support": 0, "SupportLocalDataStore": 0 }				

```
table.SewageDetection.DetectRegion[2][1]=240
table.SewageDetection.Sensitivity=5
table.SewageDetection.AlarmInterval=3600
table.SewageDetection.DetectLine[0][0]=10
table.SewageDetection.DetectLine[0][1]=10
table.SewageDetection.DetectLine[1][0]=340
table.SewageDetection.DetectLine[1][1]=522
```

設定請求範例

http://10.0.0.8/cgi-

bin/configManager.cgi?action=setConfig&SewageDetection.Sensitivity=5&SewageDetection.AlarmInterval=3600設定回應範例 OK

16.8 水質監測

16.8.1 獲取能力

獲取水質檢測能力介面

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	描述	範例
支援	列舉整數	○	目前是否具備水質檢測功能 列舉整數{ 0: 不支援 1: 支援 }	0
支援本機 DataStore	列舉整數	○	是否支援本機儲存 列舉整數{ 0：不支援 1：支援 }	0

Response Example

```
{ "支援": 0, "支援本機資料存放區": 0 }
```

16.8.2 获取水质检测实时数据

水质检测实时数据获取,1 分钟刷新一次

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getWaterData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Type	enumchar[32][32]	O	enumchar[32][32]{ "Quality":水质类别 "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数加上水质类别共 17 项。水质类别为当前选择项的数据的最小值	["PH"," NTU ", ...]
Request Example				
{ "Type": ["PH"," NTU ", ...] }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Quality	enumint	O	水质类别，越小越好 enumint { 1: I 类 2: II 类 3: III类 4: IV类 5: V类 }	1
UploadInfo	object	O	水质检测上报数据信息，报警时上报所有水质检测数据	
+PH	float	O	PH 值 范围(1-14)	5.2
+NTU	float	O	浊度值 范围(0-500NTU)	200.0
+NH3-N	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	20.0
+TN	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+SD	float	O	透明度值 范围(0-30 m)	20.0
+COD	float	O	化学需氧量 范围(0-100mg/l)	50.0
+NN	float	O	亚硝酸盐氮 范围(0-500mg/l)	20.0
+DO	float	O	溶解氧 范围(0-10 mg/l)	5.0
+Chl-a	float	O	叶绿素 a 范围(0-300 ug/l)	200.0
+TP	float	O	总磷 范围 0-5mg/L	2.5
+CODMn	float	O	高锰酸盐指数范围(0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	悬浮物 范围(0-1000mg/l)	20.0

16.8.2 取得水質檢測即時資料

水質檢測即時資料取得，每 1 分鐘重新整理一次

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/getWaterData			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Type	枚舉字元[32][32]	O	枚舉字元[32][32]{ "Quality":水質類別 "PH"：pH 值 "NTU"：濁度值 "NH3-N"：氨氮值 } 對應水質 16 項參數加上水質類別共 17 項。水質類別為目前所選項資料之最小值	["PH"、"NTU"、...]
請求範例				
{ "類型": ["PH", " NTU ", ...]}				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
品質	列舉整數	O	水質類別，數值越小越好 enumint { 1: I 類 2: II 類 3: III 類 4: IV 類 5: V 類 }	1
UploadInfo	物件	O	水質檢測上報數據資訊，警報時上報所有水質檢測數據	
+PH	float	O	PH 值範圍 (1-14)	5.2
+NTU	float	O	濁度值 範圍 (0-500NTU)	200.0
+NH3-N	float	O	氨氮值 範圍 (0-50mg/l)	20.0
+TN	float	O	氨氮值 範圍 (0-50mg/l)	25.0
+SD	浮點數	O	透明度值 範圍 (0-30 m)	20.0
+COD	浮點數	O	化學需氧量 範圍 (0-100mg/l)	50.0
+NN	浮點數	O	亞硝酸鹽氮 範圍 (0-500mg/l)	20.0
+DO	浮點數	O	溶解氧範圍 (0-10 mg/l)	5.0
+Chl-a	浮點數	O	葉綠素 a 範圍 (0-300 ug/l)	200.0
+TP	浮點數	O	總磷 範圍 0-5mg/L	2.5
+CODMn	float	O	高錳酸鹽指數範圍 (0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	懸浮物 範圍 (0-1000mg/l)	20.0

+BOD5	float	O	五日生化需氧量 范围(0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	float	O	硝酸盐 范围(0-500mg/l)	20.0
+TSI	float	O	富营养状况指数 范围无	20.0
+BlackSmellyLevel	enumchar[32]	O	黑臭等级 enumchar[32]{ "Normal": 正常 "Light": 轻度污染 "Heavy": 重度污染 }	"Light"
FlunkType	enumchar[32][32]	O	参数超过阈值类型 enumchar[32][32]{ "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数，有就表明该指标不符合阈值	["PH"," NTU ", ...]

Response Example

```
{
  "Quality": 1,
  "UploadInfo": {
    "PH": 5.2,
    "NTU": 200.0,
    "NH3-N": 20.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 50.0,
    "NN": 20.0,
    "DO": 5.0,
    "Chl-a": 200.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 20.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 20.0,
    "TSI": 20.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light"
  },
  "FlunkType": ["PH"," NTU ", ...]
}
```

16.8.3 开始查询水质检测报表

开始查询水质检测报表数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/startFind
Method	POST

+BOD5	float	O	五日生化需氧量 範圍 (0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	float	O	硝酸鹽範圍 (0-500mg/l)	20.0
+TSI	float	O	富營養狀況指數 範圍無	20.0
+BlackSmellyLevel	enum mchar[32]	O	黑臭等級 enumchar[32]{ " Normal":正常 " Light":輕度污染 " Heavy":重度污染 }	「輕」
FlunkType	enumchar[32][32]	O	參數超過閾值類型 enumchar[32][32] { "PH": PH 值 " NTU": 濁度值 " NH3-N": 氨氮值 } 對應水質 16 項參數，若出現即表示該指標不符合閾值	["PH"、"NTU"、...]

回應範例

```
{
  "Quality": 1,
  "UploadInfo": {
    "PH": 5.2,
    "NTU": 200.0,
    "NH3-N": 20.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 50.0,
    "NN": 20.0,
    "DO": 5.0,
    "Chl-a": 200.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 20.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 20.0,
    "TSI": 20.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light"
  },
  "FlunkType": ["PH", "NTU", ...]
}
```

16.8.3 開始查詢水質檢測報表

開始查詢水質檢測報表數據

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/startFind
Method	POST

Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	Object	O	水质检测数据查询条件	
+StartTime	char[20]	O	开始时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 00:00:00"
+Type	enumchar[32][32]	O	enumchar[32][32]{ "Quality":水质类别 "PH": PH 值 "NTU": 浊度值 "NH3-N": 氨氮值 } 对应水质 16 参数加上水质类别共 17 项。水质类别为水质 16 项的数据的最小值	["PH"," NTU"]
+PresetID	int[]	O	预置点 一维数组	[1]
+EndTime	char[20]	O	结束时间 暂时精确到小时	"2010-05-25 00:00:00"
Request Example				
<pre>{ "condition": { "StartTime": "2010-05-25 00:00:00", "Type": ["PH", " NTU"], "PresetID": [1], "EndTime": "2010-05-25 00:00:00" } }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	取到的查询令牌	2342343
totalCount	uint32	O	符合此次查询条件的结果总条数	233
Response Example				
<pre>{ "token": 2342343, "totalCount": 233 }</pre>				

16.8.4 获取水质检测报表查询结果

获取水质检测报表数据查询结果

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/doFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	查询令牌	46878
beginNumber	uint32	O	查询起始序号， 表示从 beginNumber 条记录开始，取 count 条记录返回； 0<=beginNumber<=totalCount-1	0

請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
condition	物件	○	水質檢測數據查詢條件	
+StartTime	char[20]	○	開始時間 暫時精確到小時	2010-05-25 00:00:00
+Type	枚舉字元[32][32]	○	枚舉字元[32][32] "Quality": 水質類別 "PH": PH 值 "NTU": 濁度值 "NH3-N": 氨氮值 } 對應水質 16 參數加上水質類別共 17 項。水質類別為水質 16 項的數據的最小值	["PH","臺大"]
+PresetID	int[]	○	預置點一維陣列	[1]
+結束時間	字元[20]	○	結束時間暫時精確到小時	2010-05-25 00:00:00
請求範例				
{ "condition": { "StartTime": "2010-05-25 00:00:00", "Type": ["PH","NTU"], "PresetID": [1], "EndTime": "2010-05-25 00:00:00" } }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
token	uint32	○	取到的查詢令牌	2342343
totalCount	uint32	○	符合此次查詢條件的結果總條數	233
回應範例				
{ "token": 2342343, "totalCount": 233 }				

16.8.4 獲取水質檢測報表查詢結果

取得水質檢測報表資料查詢結果

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/doFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
代幣	uint32	○	查詢令牌	46878
beginNumber	uint32	○	查詢起始序號，表示從 beginNumber 條記錄開始，取 count 條記錄返回；0<=beginNumber<=totalCount-1	0

count	int32	O	每次查询的流量统计条数	24
Request Example				
<pre>{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
found	uint32	O	查询到的条数	12
info	object[]	O	流量统计信息 是一个数组，每个元素代表一条满足条件的流量记录	
+StartTime	char[20]	O	统计开始时间	"2012-03-14 00:00:00"
+Quality	enumint	O	enumint { 1: I 类 2: II类 3: III类 4: IV类 5: V类 }	1
+PH	float	O	PH 值 范围(1-14)	5.5
+NTU	float	O	浊度值 范围(0-500NTU)	250.0
+NH3-N	float	O	氨氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+TN	float	O	总氮值 范围(0-50mg/l)	25.0
+SD	float	O	透明度值 范围(0-30 m)	20.0
+COD	float	O	化学需氧量 范围(0-100mg/l)	20.0
+NN	float	O	亚硝酸盐氮 范围(0-500mg/l)	250.0
+Chl-a	float	O	叶绿素 a 范围(0-300 ug/l)	20.0
+TP	float	O	总磷 范围 0-5mg/L	2.5
+CODMn	float	O	高锰酸盐指数范围(0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	悬浮物 范围(0-1000mg/l)	500.0
+BOD5	float	O	五日生化需氧量 范围(0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	float	O	硝酸盐 范围(0-500mg/l)	250.0
+TSI	float	O	富营养状况指数 范围无	25.0
+BlackSmellyLevel	enumchar[32]	O	黑臭等级 enumchar[32]{ "Normal" 正常 "Light" 轻度污染 "Heavy" 重度污染 }	"Light"
+DO	float	O	溶解氧 范围(0-10 mg/l)	20.0
Response Example				
<pre>{ "found": 12, "info": [{</pre>				

count	int32	O	每次查詢的流量統計條數	24
請求範例				
<pre>{ "token": 46878, "beginNumber": 0, "count": 24 }</pre>				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
found	uint32	O	查詢到的條數	12
info	物件[]	O	流量統計資訊是一個陣列，每個元素代表一筆符合條件的流量記錄	
+StartTime	char[20]	O	統計開始時間	"2012-03-14 00:00:00"
+品質	enumint	O	enumint { 1: I 類 2: II 類 3: III 類 4 : IV 類 5 : V 類 }	1
+PH	浮點數	O	pH 值範圍 (1-14)	5.5
+NTU	浮點數	O	濁度值範圍 (0-500 NTU)	250.0
+NH3-N	浮點數	O	氨氮值 範圍 (0-50mg/l)	25.0
+TN	浮點數	O	總氮值 範圍 (0-50mg/l)	25.0
+SD	浮點數	O	透明度值 範圍 (0-30 m)	20.0
+COD	float	O	化學需氧量 範圍 (0-100mg/l)	20.0
+NN	float	O	亞硝酸鹽氮 範圍 (0-500mg/l)	250.0
+Chl-a	浮點數	O	葉綠素 a 範圍 (0-300 ug/l)	20.0
+TP	浮點數	O	總磷 範圍 0-5mg/L	2.5
+CODMn	浮點數	O	高錳酸鹽指數範圍 (0-100mg/l)	20.0
+SS	float	O	懸浮物 範圍 (0-1000mg/l)	500.0
+BOD5	float	O	五日生化需氧量 範圍 (0-50mg/l)	25.0
+NO3-N	浮點數	O	硝酸鹽 範圍 (0-500mg/l)	250.0
+TSI	浮點數	O	富營養化指數 無範圍	25.0
+BlackSmellyLevel	枚舉字元[32]	O	黑臭等級 枚舉字元[32]{ "Normal" 正常 "Light" 輕度污染 "Heavy" 重度污染 }	"Light"
+DO	浮點數	O	溶解氧範圍 (0-10 mg/l)	20.0
回應範例				
<pre>{ "found": 12, "info": [{</pre>				

```

    "StartTime": "2012-03-14 00:00:00",
    "Quality": 1,
    "PH": 5.5,
    "NTU": 250.0,
    "NH3-N": 25.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 20.0,
    "NN": 250.0,
    "Chl-a": 20.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 500.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 250.0,
    "TSI": 25.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light",
    "DO": 20.0
  },...{}]
}

```

16.8.5 停止水质检测报表查询

停止水质检测数据库查询

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/stopFind			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
token	uint32	O	查询令牌	46284
Request Example				
<pre>{ "token": 46284 }</pre>				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

16.9 广告

16.9.1 修改图片广告文件的停留时间

修改图片广告文件的停留时间

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/changeSustain
--------------------	---

```

    "StartTime": "2012-03-14 00:00:00",
    "Quality": 1,
    "PH": 5.5,
    "NTU": 250.0,
    "NH3-N": 25.0,
    "TN": 25.0,
    "SD": 20.0,
    "COD": 20.0,
    "NN": 250.0,
    "Chl-a": 20.0,
    "TP": 2.5,
    "CODMn": 20.0,
    "SS": 500.0,
    "BOD5": 25.0,
    "NO3-N": 250.0,
    "TSI": 25.0,
    "BlackSmellyLevel": "Light",
    "DO": 20.0
  },...{}
}

```

16.8.5 停止水質檢測報表查詢

停止水質檢測資料庫查詢

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/WaterDataStatServer/stopFind			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
代幣	uint32	O	查詢令牌	46284
請求範例				
{ "token": 46284 }				

回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

16.9 廣告

16.9.1 修改圖片廣告檔案的停留時間

修改圖片廣告檔案的停留時間

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/changeSustain
---------------	---

Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Sustain	int	R	每张图片的停留时间	20
Request Example				
<pre>{ "Sustain": 20 }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
<pre>{ }</pre>				

16.9.2 投放广告文件

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/deliveryFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Port	int	O	向哪个视频输出口投放 值代表 VideoOut 配置的下标	0
Number	int	O	当前广告计划编号。调用者可以通过此编号来设置不同广告计划。	0
TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
Enable	bool	O	播放使能	true
Name	char[128]	O	广告名称	"十一快乐"
StartTime	char[20]	O	开始播放时间	"2016-08-10 10:00:00"
EndTime	char[20]	O	结束播放时间 仅对循环播放有意义	"2016-08-10 12:00:00"
Mode	char[16]	O	视频播放模式 Once 列表中每个文件播放一次 Repeat 列表中文件重复播放，直到 EndTime 结束 Alone 插播（单独播放）	"Once"
Type	char[16]	R	操作类型。如无该字段，默认为 Replace Replace 清空后，重新下发 Add 新增 Remove 删除。根据 FileList 的 ID 字段 Clear 清空	"Replace"
FileList	object[]	O	视频文件列表	

方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
維持	int	R	每張圖片的停留時間	20
請求範例				
{ "Sustain": 20 }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
回應範例				
{ }				

16.9.2 投放廣告文件

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/deliveryFile			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Port	int	O	投放至哪個視訊輸出埠 數值代表 VideoOut 設定的索引	0
數字	int	O	目前廣告活動編號。呼叫者可透過此編號來設定不同的廣告活動。	0
時間區段	時間排程 ule	O	播放時間段。這是一個二維陣列，前 7 個元素對應每週的 7 天，第 8 個元素對應節假日；每天最多可設定 6 個時間段。第 8 個元素可不填寫或留空，表示不支援節假日時間段。	[["1 00:00:00- 07:00:00", "2 09:00:00- 17:30:00", " 3 17:30:00- 23:59:59"], ..., [],]
啟用	bool	O	播放使能	true
Name	字元[128]	O	廣告名称	「十一快樂」
開始時間	字元[20]	O	開始播放時間	「2016-08-10 10:00:00」
結束時間	字元[20]	O	結束播放時間 僅對循環播放有意義	2016-08-10 12:00:00
Mode	字元[16]	O	影片播放模式 Once：清單中的每個檔案播放一次； Repeat：清單中的檔案重複播放，直到 EndTime 結束 Alone：插播（單獨播放）	"Once"
Type	char[16]	R	操作類型。若無此欄位，預設為替換 替換：清空後，重新下發 Add 新增、Remove 刪除。根據 FileList 的 ID 欄位 Clear 清空	"Replace"
FileList	物件[]	O	影片檔案清單	

+FileType	enumchar[16]	O	文件类型 enumchar[16]{ "Video": 视频文件 "Image": 图片文件 "Audio": 音频文件 }	"Video"
+PlayWithMode	int	O	默认为 1， 文件所属的模式： 1: 识别模式； 2: 信息发布模式 3: 主界面模式 该文件只在对应的工作模式下才可以播放。识别模式即程序标准功能，有人脸出现则自动识别；信息发布模式需人机交互后再识别。	1
+URL	char[128]	O	文件的资源地址	"ftp://192.168.1.108/1.dav"
+URLEx	char[512]	O	文件扩展资源地址；原来老的 URL 字段太短，配套 ICC 平台不够（当前已经达到 160 个字节），需要增大；URLEx 最大长度为 512 字节； 平台兼容逻辑：需要通过判断设备 VideoOutput.getAdvertisementCaps 这个能力接口 Support 字段返回为 true，则真正的下载地址填充在 URLEx 字段里，并且 URL 字段填充为空字符串； 设备兼容逻辑：判断 URL 非空字符串则直接使用 URL；只有当 URL 字段为空字符串且 URLEx 非空则使用 URLEx 字段	"http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb-ac3f-08eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22"
+Sustain	int	O	每张图片停留多长时间，仅在 FileType 为 Image 时有效。单位秒	5
+TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
+Size	int	O	文件大小，单位：字节。方便在下载前直接校验文件是否能下载成功。因为实际下载时可能因达到设备上保存广告的文件空间上限而失败。如无该字段，则不校验。	102400
+ID	int	O	文件编号。	3
Request Example				
{ "Port": 0, "Number": 0,				

+FileType	enumchar[16]	O	文件類型 enumchar[16]{ "Video": 視訊檔案 "Image": 圖片檔案 「Audio」：音訊檔案 }	「Video」
+PlayWithMode	int	O	預設為 1， 檔案所屬的模式： 1：識別模式； 2：資訊發布模式 3：主介面模式 該檔案僅在對應的工作模式下方可播放。 識別模式為程式標準功能，偵測到人臉即自動識別；資訊發布模式則需經人機互動後始進行識別。	1
+URL	char[128]	O	檔案的資源位址	"ftp://192.168.1.108/1.dav"
+URLEx	字元[512]	O	文件擴展資源位址；原本舊的 URL 欄位過短，無法配合 ICC 平台（目前已達 160 位元組），需予以擴增； URLEx 最大長度為 512 位元組；平台相容邏輯：需透過判斷設備 VideoOutput.getAdvertisementCaps 這若能力介面的 Support 欄位回傳為 true，則實際的下載網址將填入 URLEx 欄位中，且 URL 欄位會填入空字串； 設備相容邏輯：若 URL 為非空字串，則直接使用 URL；僅當 URL 欄位為若為空字串且 URLEx 非空，則使用 URLEx 欄位	"http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb-ac3f-08eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22"
+Sustain	int	O	每張圖片停留多久，僅在 FileType 為 Image 時有效。單位為秒	5
+TimeSection	TimeSchedule	O	播放時間段。這是一個二維陣列，前 7 個元素對應每週的 7 天，第 8 個元素對應節假日；每天最多可設定 6 個時間段。第 8 個元素可留空或不填，表示不支援節假日時間段。	[["1 00:00:00- 07:00:00", "1 09:00:00- 17:30:00", "1 17:30:00- 23:59:59"], ..., [,]]
+Size	int	O	檔案大小，單位：位元組。便於在下載前直接驗證檔案是否能成功下載，因為實際下載時可能因設備上儲存廣告的資料夾空間已達上限而失敗。若無此欄位，則不進行驗證。	102400
+ID	int	O	檔案編號。	3
請求範例				
{ "Port": 0, "Number": 0,				


```

"TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
"Enable": true,
"Name": "十一快乐",
"StartTime": "2016-08-10 10:00:00",
"EndTime": "2016-08-10 12:00:00",
"Mode": "Once",
"Type": "Replace",
"FileList": [{
  "FileType": "Video",
  "PlayWithMode": 1,
  "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav",
  "URLEx": "http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb-ac3f-08 eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22",
  "Sustain": 5,
  "TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
  "Size": 102400,
  "ID": 3
},...{}]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				
{}				

16.9.3 获取广告资源列表

获取广告资源列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/list			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
path	char[260]	R	获取路径	"/PublishFilePath/2010/8/11/dav"
Request Example				
{ "path": "/PublishFilePath/2010/8/11/dav" }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
elementInfo	object[]	O	文件元素信息	
+type	enumchar[16]	O	文件元素类型 enumchar[16]{	"File"

```

"TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
"Enable": true,
"Name": "十一快乐",
"StartTime": "2016-08-10 10:00:00",
"EndTime": "2016-08-10 12:00:00",
"Mode": "Once",
"Type": "Replace",
"FileList": [{
  "FileType": "Video",
  "PlayWithMode": 1,
  "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav",
  "URLEx": "http://10.35.81.187:8927/1952fdd7-48e8-11eb-b015-08eded28a344/20210315/1/cdce2e98-855d-11eb-ac3f-08 eded28a344.jpg?token=fe65ac56-ff42-4597-80f4-33e571deab22",
  "Sustain": 5,
  "TimeSection": [ ["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59" ], ..., [ ], ],
  "Size": 102400,
  "ID": 3
},...{}]
}

```

Response Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				
{ }				

16.9.3 取得廣告資源清單

获取广告资源列表

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/list			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
path	字元[260]	R	获取路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav"
請求範例				
{ "path": " PublishFilePath/2010/8/11/dav" }				

回應參數（主體為 JSON 格式）

Name	Type	R/O	說明	範例
elementInfo	物件[]	O	文件元素信息	
+type	enumchar[16]	O	文件元素類型 enumchar[16]{	「檔案」

			"File": 文件 "Directory": 目录 }	
+file	object	O	文件信息 (Type="File"有效)	
++FileType	char[64]	O	文件节点类型 "Wireshark/tcpdump",见 Wireshark 抓包文件类型	"Wireshark/tcpdump"
++CreateTime	char[20]	O	创建时间	"2010-4-15 9:58:32"
++ModifyTime	char[20]	O	修改时间	"2010-4-15 9:58:32"
++Size	double	O	文件尺寸,小数部分无意义单位: 字节	1873.0
++path	char[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav.jpg"
++Desc	char[128]	O	文件自定义描述	"xxxxxxx"
+directory	object	O	目录信息,Type="Directory"有效	
++CreateTime	char[20]	O	创建时间,格式"Y-M-D H-m-S"	"2010-4-15 9:58:32"
++path	char[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav"

Response Example

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav"
    }
  }],...[]
}
```

16.9.4 查询已投放的广告文件

楼宇对讲使用，与 deliveryFile 配套

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/queryDeliveredFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{				

			"File": 檔案 " Directory": 目錄 }	
+file	物件	O	檔案資訊 (Type="File"有效)	
++FileType	字元[64]	O	文件節點類型 "Wireshark/tcpdump" , 請參閱 Wireshark 抓包 套件檔案類型	Wireshark/tcpdump
++建立時間	字元[20]	O	创建时间	2010 年 4 月 15 日 9:58:32
++修改時間	字元[20]	O	修改时间	2010 年 4 月 15 日 9:58:32
++大小	雙倍	O	檔案大小，小數部分無意義單位：位元組	1873.0
++路徑	字元[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav.jpg"
++描述	字元[128]	O	檔案自訂描述	"xxxxxxx"
+目錄	物件	O	目錄資訊，Type="Directory"有效	
++建立時間	字元[20]	O	建立時間，格式為「Y-M-D H-m-S」	「2010-4-15 9:58:32」
++路徑	字元[260]	O	相对路径	"/PublishFilePath/ 2010/8/11/dav"

Response Example

```
{
  "elementInfo": [{
    "type": "File",
    "file": {
      "FileType": "Wireshark/tcpdump",
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "ModifyTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "Size": 1873.0,
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav.jpg",
      "Desc": "xxxxxxx"
    },
    "directory": {
      "CreateTime": "2010-4-15 9:58:32",
      "path": " /PublishFilePath/2010/8/11/dav"
    }
  }],...[]
}
```

16.9.4 查詢已投放的廣告檔案

楼宇对讲使用，与 deliveryFile 配套

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/queryDeliveredFile			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	說明	範例
Request Example				
{				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Info	Object[]	R	传输的文件信息	
+Enable	bool	O	播放使能	true
+Number	int	R	当前广告计划编号。调用者可以通过此编号来设置不同广告计划。	0
+TimeSection	TimeSchedule	R	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
+Name	char[128]	O	广告名称	"十一快乐"
+StartTime	char[20]	O	开始播放时间	"2016-08-10 10:00:00"
+EndTime	char[20]	O	结束播放时间	"2016-08-10 12:00:00"
+Mode	char[16]	O	视频播放模式 Once 列表中每个文件播放一次 Repeat 列表中文件重复播放，直到 EndTime 结束 Alone 插播（单独播放）	"Once"
+PlayTimes	int	O	文件播放次数，只在模式为 Once 的时候，有效	0
+FileList	object[]	O	视频文件列表 最大支持 20 个	
++Downloaded	bool	O	文件是否已经下载到设备中	true
++FileType	enumchar[16]	O	文件类型 enumchar[16]{ "Video": 视频文件 "Image": 图片文件 "Audio": 音频文件 }	"Video"
++LocalPath	char[128]	O	文件下载到设备中的路径	"/PublishFilePath/1.dav"
++Sustain	int	O	每张图片停留多长时间，仅在 FileType 为 Image 时有效。单位秒	5
++URL	char[512]	O	文件的资源地址，最大长度为 512 字节；和 VideoOutput.deliveryFile(楼宇对讲使用，同一时间投放)接口对应同样长度	"ftp://192.168.1.108/1.dav"
++TimeSection	TimeSchedule	O	播放时间段。 是一个二维数组，前 7 个元素对应每周 7 天，第 8 个元素对应节假日，每天最多 6 个时间段。 第 8 个元素可以不填或填空，表示不支持节假日时间段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
++Status	int	O	文件状态，0 为文件正常；1 为文件不支持；2 为文件格式错误；3 为文件损坏；4 为文件太大；5 为文件太小；6 为文件已删除；7 为文件删除中；8 为	1

回應參數		毫秒（主體為 JSON 格式）		
Name	Type	R/O	說明	範例
Info	物件[]	R	傳輸的檔案資訊	
+啟用	bool	O	播放使能	true
+編號	int	R	目前廣告計畫編號。呼叫者可透過此編號設定不同的廣告計畫。	0
+TimeSection	TimeSchedule	R	播放時間段。為一個二維陣列，前 7 前 7 個元素對應每週的 7 天，第 8 個元素對應節假日，每天最多可設定 6 個時間段。第 8 個元素可留空或不填，表示不支援節假日時間段。	[["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],]
+名稱	字元[128]	O	廣告名稱	"十一快樂"
+StartTime	字元[20]	O	開始播放時間	2016-08-10 10:00:00
+EndTime	字元[20]	O	結束播放時間	2016-08-10 12:00:00
+模式	字元[16]	O	影片播放模式 Once：清單中的每個檔案播放一次； Repeat：清單中的檔案重複播放，直到 EndTime 為止 Alone 插播（單獨播放）	"Once"
+PlayTimes	int	O	檔案播放次數，僅在模式為 Once 的時候有效	0
+FileList	物件[]	O	視訊檔案清單 最多支援 20 個	
++Downloaded	bool	O	檔案是否已下載至裝置中	true
++FileType	枚舉字元[16]	O	文件类型 枚舉字元[16]{ "Video": 視訊檔案 "Image": 圖片檔案 "Audio": 音訊檔案 }	"Video"
++LocalPath	字元[128]	O	文件下載至裝置中的路徑	"/PublishFilePath/1.dav"
++Sustain	int	O	每張圖片停留多久時間，僅在 僅在 FileType 為 Image 時有效。單位：秒	5
++URL	字元[512]	O	檔案的資源位址，最大長度為 512 位元組；與 VideoOutput.deliveryFile（樓宇對講使用，同一時間投放）介面對應相同長度	ftp://192.168.1.108/1.dav"
++時間區段 n	時間排程ule	O	播放時間段。這是一個二維陣列，前 7 個元素對應每週的 7 天，第 8 個元素對應節假日；每天最多可設定 6 個時間段。第 8 個元素可不填或留空，表示不支援節假日時間段。	[["1 00:00:00-07:00:00"、"1 09:00:00-17:30:00"、"1 17:30:00-23:59:59"], ... , [],]
++狀態	int	O	檔案狀態：0 表示檔案正常；1 表示不支援該檔案；2 表示檔案格式錯誤；3 表示檔案損壞；4 表示檔案過大；5 表示檔案過小；6 表示檔案已刪除；7 表示檔案刪除中；8 表示	

			文件已保存；9 为文件保存中；10 为文件编辑中	
++Size	int	O	文件大小，单位：字节。	102400
++ID	int	O	文件编号。	3
Response Example				
<pre>{ "Info":{ "Enable": true, "Number": 0, "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], "Name": "十一快乐", "StartTime": "2016-08-10 10:00:00", "EndTime": "2016-08-10 12:00:00", "Mode": "Once", "FileList": [{ "Downloaded": true, "FileType": "Video", "LocalPath": "/PublishFilePath/1.dav", "Sustain": 5, "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ..., [],], "Size": 102400, "ID": 3 },...{} },...{} }</pre>				

16.9.5 广告资源删除接口

广告资源删除接口

Request URL

http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/removeFiles

Method

POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	Description	Example
fileName	char[32][128]	R	文件名称	["a.dav", "b.dav"]

Request Example

```
{
  "fileName": ["a.dav", "b.dav" ]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Response Example				

			文件已保存；9 为文件保存中；10 为文件编辑中	
++Size	int	O	文件大小，单位：字节。	102400
++ID	int	O	文件编号。	3
Response Example				
<pre>{ "Info":{ "Enable": true, "Number": 0, "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "2 09:00:00-17:30:00", "3 17:30:00-23:59:59"], ...,],], "Name": "十一快乐", "StartTime": "2016-08-10 10:00:00", "EndTime": "2016-08-10 12:00:00", "Mode": "Once", "FileList": [{ "Downloaded": true, "FileType": "Video", "LocalPath": "/PublishFilePath/1.dav", "Sustain": 5, "URL": "ftp://192.168.1.108/1.dav", "TimeSection": [["1 00:00:00-07:00:00", "1 09:00:00-17:30:00", "1 17:30:00-23:59:59"], ... ' [],], "Size": 102400, "ID": 3 },...{} },...{} }</pre>				

16.9.5 廣告資源刪除介面

广告资源删除接口

Request URL

http://<server>/cgi-bin/api/VideoOutput/removeFiles

Method

POST

Request Params (JSON format in body)

Name	Type	R/O	描述	範例
fileName	char[32][128]	R	文件名称	["a.dav", "b.dav"]

Request Example

```
{
    "fileName": ["a.dav", "b.dav" ]
}
```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	描述	範例
Response Example				

{}

16.10 工业网关

16.10.1 获取传感器历史数据

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/getHistoryData			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
condition	object	R	查询条件	
+ChannelName	char[64]	R	传感器通道名称	"http"
+DeviceName	char[64]	R	传感器设备名称	"百叶箱"
+TagName	char[64]	R	点位名称	"shidu"
+StartTime	char[64]	R	查询开始时间	"2023-05-23 18:43:30"
+EndTime	char[64]	R	查询结束时间	"2024-05-22 18:43:30"
+TargetType	char[16]	R	查询类型，取值可能为["Day", "Week", "Month", "Year"]中的一种，分别对应查询天数据，周数据，月数据，年数据	"Year"
Request Example				
{ "condition": { "ChannelName": "http", "DeviceName": "百叶箱", "TagName": "shidu", "StartTime": "2023-05-23 18:43:30", "EndTime": "2024-05-22 18:43:30", "TargetType": "Year" } }				

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
data	object[]	R	查询到的数据，一维数据，表示对应查询周期内的数据	
+MaxValue	float	R	最大值	64.5
+MinValue	float	R	最小值	32.4
+AverageValue	float	R	平均值	48.1

{ }

16.10 工業閘道器

16.10.1 取得感測器歷史資料

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/getHistoryData			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
condition	物件	R	查詢條件	
+ChannelName	字元[64]	R	感測器通道名稱	"http"
+DeviceName	字元[64]	R	感測器設備名稱	"百葉箱"
+標籤名稱	字元[64]	R	点位名称	「濕度」
+開始時間	字元[64]	R	查詢開始時間	"2023-05-23 18:43:30"
+結束時間	字元[64]	R	查詢結束時間	"2024-05-22 18:43:30"
+TargetType	字元[16]	R	查詢類型，取值可能為["Day"、"Week"、"Month"、"Year"]中的一種，分別對應查詢天資料、週數日數據、月數據、年數據	"年"
請求範例				
{ "condition": { "ChannelName": "http", "DeviceName": "百葉箱", "TagName": "shidu", "StartTime": "2023-05-23 18:43:30", "EndTime": "2024-05-22 18:43:30", "TargetType": "Year" } }				

回應參數 (主體為 JSON 格式)				
Name	Type	R/O	說明	範例
data	物件[]	R	查詢到的資料，一維資料，表示對應查詢週期內的資料	
+MaxValue	float	R	最大值	64.5
+MinValue	浮點數	R	最小值	32.4
+平均數值	浮點數	R	平均值	48.1

+SystemTime	int64	R	数据时间戳，表征数据真正插入数据库时间	1716579323
+MaxValueOccurTime	int64	R	最大值数据更新真实时间	1766575366
+MinValueOccurTime	int64	R	最小值数据更新真实时间	1766575423
Response Example				
<pre>{ "data": [{ "MaxValue": 64.5, "MinValue": 32.4, "AverageValue": 48.1, "SystemTime": 1716579323, "MaxValueOccurTime": 1766575366, "MinValueOccurTime": 1766575423 }] }</pre>				

16.10.2 写传感器数值

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/writeSensorValue			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
TagValues	object[16]	R	点位参数值，数组，最大支持 16 个点位数据同时下发。	
+ChannelName	char[96]	R	传感器通道	"modbus8"
+DeviceName	char[96]	R	传感器名称	"485 串口型温湿度传感器"
+TagName	char[96]	R	传感器点位	"wendu"
+ValueType	uint32	R	点位数据类型，0-无效 1-布尔型 2-浮点类型 3-整型 4-字符型	3
+Value	object[5]	R	点位数据值，传感器点位值 数组，实际根据 ValueType 的值为下标取值，并做对应类型解析。如数据是布尔值，放在 Value[1]，数据是浮点型，放在 Value[2]，数据是整型，放在 Value[3]，数据是字符型，放在 Value[4]，如数据是字符串，长度不得超过 32	[null,null,null,100,null]
Request Example				
{				

+SystemTime	int64	R	資料時間戳，表徵資料真正插入数据库时间	1716579323
+MaxValueOccurTime	int64	R	最大值資料更新實際時間	1766575366
+MinValueOccurTime	int64	R	最小值資料更新實際時間	1766575423
回應範例				
<pre>{ "data": [{ "MaxValue": 64.5, "MinValue": 32.4, "AverageValue": 48.1, "SystemTime": 1716579323, "MaxValueOccurTime": 1766575366, "MinValueOccurTime": 1766575423 }]}</pre>				

16.10.2 寫入感測器數值

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/writeSensorValue			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
TagValues	物件[16]	R	點位參數值，陣列，最大支援 16 項 個點位數據同時下發。	
+ChannelName	char[96]	R	感測器通道	"modbus8"
+DeviceName	char[96]	R	感測器名稱	"485 串列型溫濕度 传感器"
+TagName	char[96]	R	感測器點位	"wendu"
+ValueType	uint32	R	點位資料類型，0-無效 1-布林型 2- 浮點類型 3- 整型 4- 字元型	3
+Value	物件[5]	R	點位數據值，感測器點位值數 [n 組， 實際根據 ValueType 的值為下標取值， 並做對應類型解析。如數據是布林值， 放在 Value[1]，數據是浮點型，放在 Value[2]，數據是整型，放在 Value [3]，數據是字元型，放在 Value[4]， 如數據是字串，長度不得超過 32	ull,null,null,100,nul
請求範例				
{				

```

"TagValues": [
    {
        "ChannelName": "modbus8",
        "DeviceName": "485 串口型温湿度传感器",
        "TagName": "wendu",
        "ValueType": 3,
        "Value": []
    }
]
}

```

Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	R	返回值是否成功	true
Response Example				
<pre> { "result": true } </pre>				

16.10.3 按条件订阅传感器实时数据

避免订阅全部数据，数据量太大

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/lotboxComm/attachByCond			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
filter	object[]	R	过滤器，是一个数组，每一个数字代表一个传感器通道的过滤条件	
+ChannelName	char[96]	R	传感器通道名称	"MoudleBus"
+Devices	object[]	R	传感器列表，是一个数组，表征某一个传感器通道下的全部传感器	
++DeviceName	char[96]	R	传感器名称	"百叶箱"
++Tags	object[]	O	传感器点位列表，是一个数组，表征某一个传感器的全部测点	
+++TagName	char[96]	O	传感器点位	"shidu"
Request Example				
{ "filter": [{ "ChannelName": "MoudleBus", "Devices": [				


```

    {
        "DeviceName": "百叶箱",
        "Tags": [
            {
                "TagName": "shidu"
            }
        ]
    }
]
}
]
}
}

```

Response Params (multipart;JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Deviceinfo	object[16]	O	所有传感器的信息	
+ChannelName	char[64]	R	传感器通道名称	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道状态点名称	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	double	O	通道状态点的值	
+ChannelControlName	char[128]	O	通道控制点名称	"ChannelControl"
+ChannelControlValue	double	O	通道控制点的值	1.0
+Devices	object[128]	O	通道下所有传感器的信息	
++DeviceName	char[64]	O	传感器名称	"百叶箱"
++DeviceStatusName	char[128]	O	设备状态点名称	"DeviceStatus"
++DeviceStatusValue	double	O	设备状态点的值	1.0
++DeviceControlName	char[128]	O	设备控制点名称	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	设备控制点的值	1.0
++Tags	object[32]	O	传感器所拥有的检测属性	
+++TagName	char[64]	O	获取的第三方传感器检测属性点名称	"shidu"
+++Value	double	O	第三方传感器属性点名称的值	30.0
+++Describe	char[64]	O	第三方传感器检测属性点名称的描述	"湿度"

```

    {
        "DeviceName": "百叶箱",
        "Tags": [
            {
                "TagName": "shidu"
            }
        ]
    }
]
}
]
}
}

```

回應參數（multipart；主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
Deviceinfo	物件[16]	O	所有感測器的資訊	
+ChannelName	char[64]	R	感測器通道名稱	"MoudleBus"
+ChannelStatusName	char[128]	O	通道狀態點名稱	"ChannelStatus"
+ChannelStatusValue	雙倍	O	通道狀態點的值	
+ChannelControlName	字元[128]	O	通道控制點名稱	"ChannelControl"
+通道控制數值	double	O	通道控制點的數值	1.0
+裝置	物件[128]	O	通道下所有感測器的資訊	
++DeviceName	字元[64]	O	感測器名稱	"百葉箱"
++DeviceStatusName	字元[128]	O	設備狀態點名稱	"DeviceStatus"
++DeviceStatus狀態值	雙倍	O	設備狀態點的值	1.0
++DeviceControlName	字元[128]	O	設備控制點名稱	"DeviceControl"
++DeviceControlValue	double	O	設備控制點的值	1.0
++標籤	物件[32]	O	感測器所擁有的檢測屬性	
+++標籤名稱	字元[64]	O	獲取的第三方感測器檢測屬性點名稱	「濕度」
+++數值	雙倍	O	第三方感測器屬性點名稱的值	30.0
+++描述字元	字元[64]	O	第三方感測器偵測屬性點名稱的描述	"湿度"

+++Unity	char[32]	O	第三方传感器属性点名值的单位	
+++ValueType	uint32	O	第三方传感器属性点名称的值数据类型 0 - 无效型 1 - 布尔 2 - 浮点数 3 - 整形 4 - 字符串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方传感器测点报警值，0 表示无报警，非 0 表示有报警 32 位整形，其数据位的含义如下： bit1: 低低限报警 bit2: 低限报警 bit3: 高限报警 bit4: 高高限报警 bit13: 开关量报警 其它位暂未定义	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方传感器测点质量戳 正常值范围：[192, 195], [216, 219] 默认值一般为 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方传感器测点报警集合，两个报警名称之间使用' '分隔开来 报警字段如下： LLNAME: 低低限报警名 LONAME: 低限报警名 HINAME: 高限报警名 HHNAME: 高高限报警名 ALMNAME: 开关量报警名 报警组合方式： LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	"温度低低限 温度低限 温度高限 温度高高限 开关量报警"

Response Example

```
--<boundary>
Content-Type: application/json
Content-Length: <data length>
{
  "Deviceinfo": [{
    "ChannelName": "MoudleBus",
    "ChannelStatusName": "ChannelStatus",
    "ChannelStatusValue": 1.0,
    "ChannelControlName": "ChannelControl",
    "ChannelControlValue": 1.0,
    "Devices": [{
      "DeviceName": "Device0",
      "DeviceStatusName": "DeviceStatus",
```

+++Unity	char[32]	O	第三方感測器屬性點名值的單位	
+++Value Type	uint32	O	第三方感測器屬性點名稱的值資料類型 0 - 無效型 1 - 布林值 2 - 浮點數 3 - 整數 4 - 字串	2
+++AlarmValue	uint32	O	第三方感測器測點警報值，0 表示無警報，非 0 表示有警報。32 位元整數，其資料位元的含義如下：bit1：低低限警報 bit2：低限警報 bit3：高限警報 bit4：高高限警報 bit13：開關量警報 其它位元暫未定義	1
+++QualityStamp	uint32	O	第三方感測器測點品質時間戳 正常值範圍：[192, 195],[216, 219]預設值一般為 192	192
+++AlarmName	char[256]	O	第三方感測器測點警報集合，兩個警報名稱之間使用' '分隔開來 警報欄位如下：LLNAME:低低限警報名 LONAME: 低限警報名 HINAME: 高限警報名 HHNAME:高高限警報名 ALMNAME:開關量警報名 警報組合方式：LLNAME LONAME HINAME HHNAME ALMNAME	"溫度低低限溫度低限溫度高限溫度高高限開關量報警"

回應範例

```
--<boundary>Content-Type: application/json
Content-Length: <資料長度>{ "DeviceInfo": [{ "
ChannelName": "MoudleBus", "
ChannelStatusName": "ChannelStatus", "
ChannelStatusValue": 1.0, "
ChannelControlName": "ChannelControl", "
ChannelControlValue": 1.0, "Devices": [{ "
DeviceName": "Device0", "DeviceStatusName":
"DeviceStatus",
```

```

    "DeviceStatusValue": 1.0,
    "DeviceControlName": "DeviceControl",
    "DeviceControlValue": 1.0,
    "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "q",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "□",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "||||"
    },...{}]
    },...{}]
    },...{}]
}
--<boundary>

```

16.11 物联网设备对接

16.11.1 获取设备物模型属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/get			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	char[128][32]	R	属性 ID 数组。 具体内容由物模型定义决定	["物模型标识 1", "物模型标识 2"]
Request Example				
{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Properties": ["alias", "model"] }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	object[]	R	属性值。 具体内容由物模型协议决定。	
Response Example				

```

    "DeviceStatusValue": 1.0,
    "DeviceControlName": "DeviceControl",
    "DeviceControlValue": 1.0,
    "Tags": [{
        "TagName": "temperatrue",
        "Describe": "q",
        "Value": 30.0,
        "Unity": "□",
        "ValueType": 2,
        "AlarmValue": 1,
        "QualityStamp": 192,
        "AlarmName": "||||"
    },...{}]
    },...{}]
    },...{}]
}
--<boundary>

```

16.11 物聯設備對接

16.11.1 獲取設備物模型屬性

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/get			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ProductID	字元[64]	R	產品 ID，全網唯一	
DeviceID	char[64]	R	設備 ID，產品下唯一	
Properties	char[128][32]	R	屬性 ID 陣列。 具體內容由物模型定義決定	["物模型標識 1", "物模型標識 2"]
請求範例				
{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Properties": ["別名", "model"] }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ProductID	字元[64]	R	產品 ID，全網唯一	
DeviceID	字元[64]	R	裝置 ID，產品下唯一	
屬性	物件[]	R	属性值。 具體內容由物模型協定決定。	
回應範例				

```
{
  "ProductID": "airswitch",
  "DeviceID": "sn1",
  "Properties": [
    { "alias": "test11"},
    { "model": "DH-IAS1464C-63B"}
  ]
}
```

16.11.2 设置设备物模型属性

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/set			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Properties	object[]	R	属性 ID 数组。 具体内容物模型定义决定。	
Request Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Properties": [{"物模型标识 1":1}, {"物模型标识 2":true}, {"物模型标识 3":"xxxx"}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
result	bool	O	返回值，是否设置成功	
Response Example				
<pre>{ "result": true }</pre>				

16.11.3 调用设备物模型服务

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/service			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example

```
{
  "ProductID": "airswitch",
  "DeviceID": "sn1",
  "Properties": [
    { "alias": "test11"},
    { "model": "DH-IAS1464C-63B"}
  ]
}
```

16.11.2 設定裝置物模型屬性

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/set			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
ProductID	字元[64]	R	產品 ID，全網唯一	
DeviceID	字元[64]	R	裝置 ID，產品下唯一	
屬性	物件[]	R	屬性 ID 陣列。 具體內容由物模型定義決定。	
請求範例				
{ "ProductID": "airswitch", " DeviceID": "sn1", " Properties": [{"物模型標識 1": 1}, {"物模型標識 2":true}, {"物 模型標識 3":"xxxx"}]}				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
result	bool	O	返回值，是否設定成功	
回應範例				
{ "result": true }				

16.11.3 呼叫裝置物模型服務

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/service			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例

ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
ServiceID	char[64]	R	服务 ID，产品下唯一	
ParamIn	object[]	R	服务输入参数数组。 具体内容物模型定义决定。	
Request Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "ServiceID": "", "ParamIn ": [{"物模型标识 1":""}, {"物模型标识 2":""}] }</pre>				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
ProductID	char[64]	R	产品 ID，全网唯一	
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Errcode	int32	R	物模型协议错误码定义	
ParamOut	object[]	R	服务输出参数数组。 具体内容物模型定义决定。	
Response Example				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Errcode": 0, "ParamOut ": [{"物模型标识 1":""}, {"物模型标识 2":""}] }</pre>				

16.11.4 获取子设备列表

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevlist			
Method	GET			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Request Example				
{ }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Devlist	object[]	R	设备列表	
+DevID	char[64]	R	设备 ID	
+DevClass	char[64]	R	设备类型	
Response Example				
Devlist[0].DevID=testsn1				

ProductID	char[64]	R	產品 ID，全網唯一	
DeviceID	char[64]	R	裝置 ID，產品下唯一	
ServiceID	字元[64]	R	服務 ID，產品下唯一	
ParamIn	物件[]	R	服務輸入參數陣列。具體內容由物模型定義決定。	
請求範例				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "ServiceID": "", "ParamIn ": [{"物模型標識 1":""}, {"物模型標識 2":""}]}</pre>				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	說明	範例
ProductID	char[64]	R	產品 ID，全網唯一	
DeviceID	char[64]	R	設備 ID，產品下唯一	
錯誤碼	int32	R	物模型協定錯誤碼定義	
ParamOut	物件[]	R	服務輸出參數陣列。具體內容由物模型定義決定。	
回應範例				
<pre>{ "ProductID": "airswitch", "DeviceID": "sn1", "Errcode": 0, "ParamOut ": [{"物模型標識 1":""}, {"物模型標識 2":""}]}</pre>				

16.11.4 取得子裝置清單

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevlist			
方法	GET			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
請求範例				
{ }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
開發者清單	物件[]	R	设备列表	
+裝置 ID	字元[64]	R	設備 ID	
+DevClass	字元[64]	R	设备类型	
回應範例				
Devlist[0].DevID=testsn1				

Devlist[0].DevClass=airswitch
Devlist[1].DevID=testsn1
Devlist[1].DevClass=airswitch

16.11.5 获取设备能力集

Request URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevCaps			
Method	POST			
Request Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
DeviceID	char[64]	R	设备 ID，产品下唯一	
Request Example				
{ "DeviceID": "sn1" }				
Response Params (JSON format in body)				
Name	Type	R/O	Description	Example
Caps	char[128][64]	R	设备能力标识。 内容具体由物模型协议定义。	
Response Example				
{ "Caps":["\${物模型标识值}"], }				

```
Devlist[0].DevClass=airswitch  
Devlist[1].DevID=tests1  
Devlist[1].DevClass=airswitch
```

16.11.5 取得裝置能力集

請求 URL	http://<server>/cgi-bin/api/Things/getDevCaps			
方法	POST			
請求參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
DeviceID	字元[64]	R	設備 ID，產品下唯一	
請求範例				
{ "DeviceID": "sn1" }				
回應參數（主體為 JSON 格式）				
Name	Type	R/O	描述	範例
Caps	字元[128][64]	R	裝置能力識別碼。 具體內容由物模型 協定定義。	
回應範例				
{ "Caps":["\${物模型識別碼值}",]}				