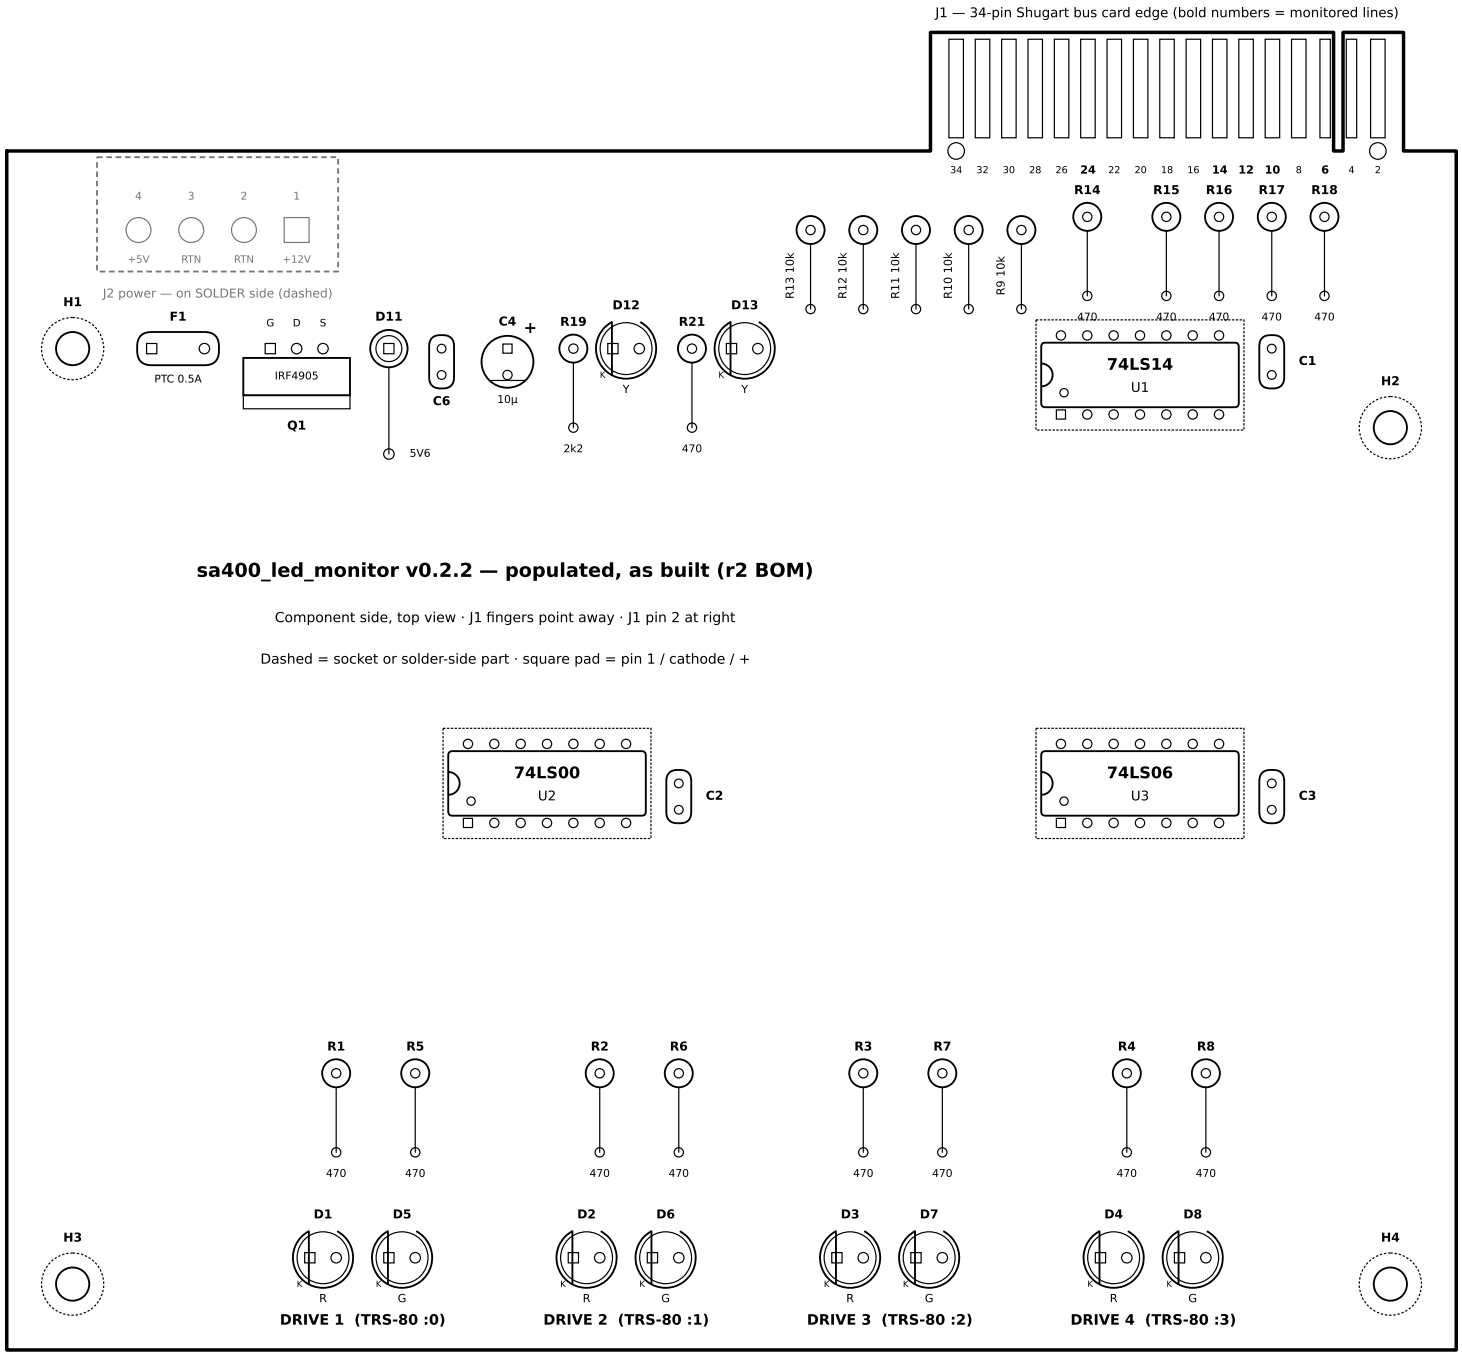

J1 — 34-pin Shugart bus card edge (bold numbers = monitored lines)
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
4 3 2 1
+5V RTN RTN +12V
J2 power — on SOLDER side (dashed)
H1
F1
PTC 0.5A
G D S
IRF4905
Q1
D11
5V6
C6
C4
10µ
R19
2k2
D12
K
Y
R21
470
D13
K
Y
R13 10k
R12 10k
R11 10k
R10 10k
R9 10k
R14
R15
R16
R17
R18
470
74LS14
U1
C1
H2
sa400_led_monitor v0.2.2 — populated, as built (r2 BOM)
Component side, top view · J1 fingers point away · J1 pin 2 at right
Dashed = socket or solder-side part · square pad = pin 1 / cathode / +
74LS00
U2
C2
74LS06
U3
C3
R1 R5
R2 R6
R3 R7
R4 R8
470
D1 D5
D2 D6
D3 D7
D4 D8
K
R
G
DRIVE 1 (TRS-80 :0)
DRIVE 2 (TRS-80 :1)
DRIVE 3 (TRS-80 :2)
DRIVE 4 (TRS-80 :3)
H3
H4