SAKURA / 03 — CHUÔI & MỐI NỐI 1:1

Đơn vị mm • Bản mẫu thủ công EVA • Khổ 420 × 310 mm

Chọn thanh nối trước: A1 = 20 rộng × 10 dày × 80 dài mm.

Qua chắn C1 dày 10 → phần ngậm trong chuôi 70 mm.

B3 / EVA 10 mm / 250 × 36; cắt bỏ rãnh đỏ bên phải

Rãnh hở đầu: 20,5 × 72,5 × 10

Mặt cắt lắp: B1 5 mm + B3 10 mm + B2 5 mm = chuôi dày 20 mm

Chừa 2,5 mm cuối rãnh; khe rộng dư 0,5 mm tổng.

Chiều dày rãnh = EVA đo thực tế; chỉnh lớp đệm trước khi dán kín.

T1 thử khớp: cắt từ phế liệu cùng tấm trước khi làm chuôi.

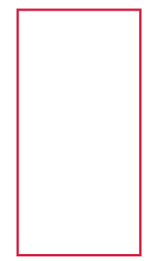

Nối thử 20 × 40

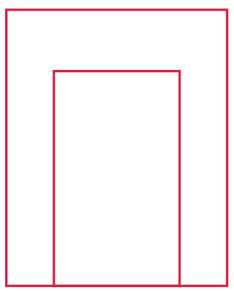

Rãnh thử 20,5

1. Thử khô; phải trượt vào bằng tay, không ép mạnh.

2. Chật: nới rãnh từng 0,2 mm; lỏng: thêm giấy đệm.

3. Keo thủ công tương thích EVA; thử trên phế liệu.

4. Không sơn hoặc dán phủ bề mặt mối nối trước thử khít.

Đỏ liền: CẮT • Xanh đứt: GẤP • Xám chấm: THAM CHIẾU

Ô kiểm tra: 100 × 10 mm. In 100%, không Fit to page.