

控制

目 录

I 自动控制	6		
1 自动控制基础	6		
1.1 自动控制	6		
1.2 数学模型	8		
1.2.1 拉氏变换	8		
1.2.2 控制微分方程	8		
1.2.3 传递函数	9		
1.3 框图	11		
1.3.1 结构图	11		
1.3.2 信号流图	11		
2 时域分析	12		
2.1 性能指标	12		
2.2 一阶系统	13		
2.3 二阶系统	14		
2.4 稳定性分析	16		
2.4.1 判据	17		
2.4.2 稳态误差	18		
3 根轨迹分析	19		
3.1 概念	19		
3.2 绘制	20		
3.3 广义根轨迹	21		
4 频域分析	22		
4.1 概念	22		
4.2 图像	22		
4.3 稳定性分析	25		
4.3.1 幅角原理与奈氏路径	25		
4.3.2 稳定裕度	26		
5 校正	27		
5.1 概念	27		
5.2 串联校正	28		
5.3 反馈校正	30		
5.4 复合校正	30		
6 离散系统控制	31		
6.1 离散系统	31		
6.2 采样控制系统	31		
6.3 计算机/数字控制系统	32		
6.4 z变换	32		
6.5 线性定常离散系统	33		
6.5.1 数学模型	33		
6.5.2 性能	34		
II 现代控制	37		
7 控制系统	37		
7.1 状态空间	37		
7.2 线性控制系统	37		
8 控制系统的结构性质	37		
8.1 能控性与能观测性	37		
8.2 稳定性	37		
9 反馈控制系统	37		
9.1 反馈	37		
9.2 李雅普诺夫方法设计反馈系统	38		
9.3 极点配置	38		
9.4 解耦	38		
10 状态观测器与动态反馈	38		
10.1 观测器	38		
10.2 动态反馈	38		
10.3 鲁棒控制	38		
III 最优控制	39		
11 最优控制	39		
11.1 概念	39		
11.2 各方法的关系	39		
12 连续时间最优控制	39		

12.1 变分法	39	13 离散时间最优控制	40
12.2 最大值原理	39	13.1 最大值原理	40
12.3 线性二次型	39	13.2 线性二次型	40
12.4 动态规划	40	13.3 动态规划	40

图 片

图 1	自动控制系统框图	6	图 10	前馈复合控制结构图	19
图 2	性能指标案例	7	图 11	裕度在图像中的体现	26
图 3	结构图	11	图 12	校正结构图	27
图 4	信号流图	11	图 13	串联校正结构图	28
图 5	二阶欠阻尼系统响应过程	13	图 14	反馈校正结构图	30
图 6	一阶系统结构图	13	图 15	复合校正结构图	30
图 7	二阶系统结构图	14	图 16	采样控制系统结构图	31
图 8	二阶系统改善结构图	16	图 17	数字控制系统结构图	32
图 9	稳态误差结构图	18	图 18	反馈校正结构图	34
			图 19	动态响应	35
			图 20	数字校正结构图	36

表 格

表 1	控制方式分类	6	表 7	二阶系统阻尼情况讨论	15
表 2	典型输入信号	7	表 8	系统类型	18
表 3	常用s变换	8	表 9	典型环节的频率特性	24
表 4	典型传递函数（单位阶跃响应）	10	表 10	基本控制律	28
表 5	时域性能指标	13	表 11	串联校正	29
表 6	一阶系统响应情况	14	表 12	保持器	32
			表 13	常用z变换	33
			表 14	静态误差系数	35
			表 15	最少拍系统	36

要 点

要点 1 控制方式 6

要点 2 性能指标 7

要点 3 拉氏变换（性质、常用变换） 8

要点 4 传递函数 9

要点 5 信号流图 11

要点 6 梅森公式 12

要点 7 时域性能指标 12

要点 8 二阶系统（阻尼情况讨论、动态性能） 14

要点 9 赫尔维茨判据 17

要点 10 劳斯判据 17

要点 11 稳态误差 18

要点 12 根轨迹绘制 20

要点 13 频域分析图像 22

要点 14 典型环节的频率特性 23

要点 15 幅角原理与奈式路径 25

要点 16 稳定裕度 26

要点 17 基本控制率 27

要点 18 串联校正 28

要点 19 信号采样与复现 31

要点 20 z变换（正反变换、性质、常用变换） 32

要点 21 线性定常离散系统（模型、性能） 33

Part I.

自动控制

1 自动控制基础

1.1 自动控制

没有人直接参与，通过控制器使被控对象的被控量自动地按预定规律运行。

控制系统组成

- 被控对象。
- 被控/输出量C。
- 控制量。
- 期望/给定/输入量R。
- 扰动N。
- 时域量小写，频域（s/z）量大写。

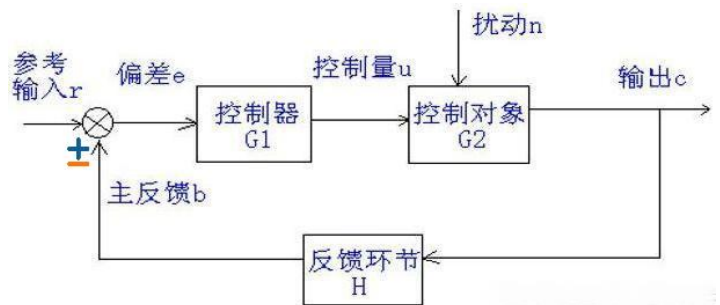


图 1: 自动控制系统框图

控制方式 ¹

	成本	复杂度	精度	抗干扰	其它
开环	低	简单	低	差	稳定
闭环/反馈	高	复杂	高	强	
前馈/顺馈	高				快速、完全补偿可测量扰动
复合	闭环 + 前馈				

表 1: 控制方式分类

- 输入量变化规律：
 - 恒值。
 - 随动：未知时间函数。
 - 程序：预设时间函数。
 - 传输数据类型：
 - 连续：模拟信号。
 - 离散：脉冲序列或数字信号。
- 系统特性：
 - 非线性：常数、幂。
 - 线性：导数。（齐次性、叠加性）
 - * 定常：常系数。
 - * 时变：系数不全是常数。
 - * 时延：变量位移。

性能指标 2

- 稳定性: $t \rightarrow \infty$ 时有无稳态。
- 准确性: 稳态误差大小，控制精度。
- 快速性: 跟踪速度，扰动恢复快慢。

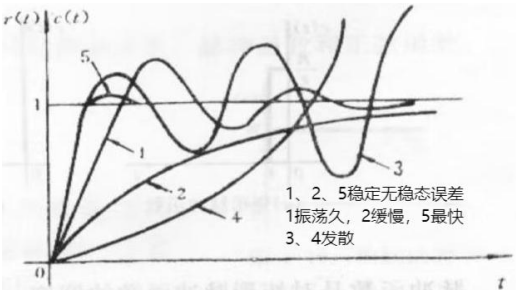


图 2: 性能指标案例

信号	阶跃	斜坡	加速度	脉冲	脉动	正弦
$r(t)(t \geq 0)$	$R(t)$	Rt	$\frac{1}{2}Rt^2$	$r = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}, \int_{-\infty}^{\infty} r(t)dt = A$		$A \sin(\omega t + \phi)$
单位化	$R = 1$			$A = 1$, 记作 $\delta(t)$		$A = 1$
图像						

表 2: 典型输入信号

外作用

1.2 数学模型

1.2.1 拉氏 (Laplace) 变换 ³

变换 单边衰减的傅里叶变换, 记 $s = \sigma + j\omega t$, $F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$ 。
而傅里叶变换为 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t}dt$ 。

性质

- **微分定理** (非零初始条件): $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - f^{(n-1)}(0) - \dots - s^{n-1}f(0)$ 。
- 线性: $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \Rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$ 。
- - **终值定理**: $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 。
- - **初值定理**: $f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 。
- 位移定理: $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s}F(s)$, $L[f(t)e^{\alpha t}] = F(s - \alpha)$ 。
- 相似定理: $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = aF(as)$ 。

$e(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	e^{-at}	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$	$e^{-at} \sin \omega t$	$e^{-at} \cos \omega t$
$E(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

表 3: 常用s变换

常用s变换

应用 微分方程 (时域) $\xrightarrow{\text{拉氏变换}}$ 代数方程 (s域) $\xrightarrow{\text{求解}}$ 输出量表达式 (s域) $\xrightarrow{\text{反拉氏变换}}$ 方程解 (时域)。

1.2.2 控制微分方程

输入输出方程 $\Rightarrow$ 按信号传递顺序列微分方程 $\Rightarrow$ 消去中间变量 $\Rightarrow$ 归一为标准形式。

非线性的线性化

- 非线性特性不强时可忽略。

- 偏差法：在平衡点（状态不再发生变化）附近线性化，使用泰勒展开 $y = f(x) = f(x_0) + \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，得到增量线性化方程： $\Delta y = \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x$ 。

解与模态

- 解 = 特解 + 通解（特征根，代表自由运动）。
- 运动模态（振型）：
 - 单根 λ ： $e^{\lambda t}$ 。
 - 重根 λ^m ： $t^i e^{\lambda t}$, $i = 0, 1, 2, \dots, m-1$ 。
 - 共轭复根 $\sigma \pm j\omega$ ： $e^{(\sigma \pm j\omega)t} = e^{\sigma t} \sin \omega t + e^{\sigma t} \cos \omega t$ 。

1.2.3 传递函数 ⁴

概念

- 定义：系统在零初始条件下，输出、输入拉式变换之比。
- 性质：反应线性系统特性，决定于系统结构和参数，与输入量无关，对应微分方程为 s 的有理真分式。
- 单位脉冲响应（等效反馈函数） $g(t)$ ： $G(s) = L[g(t)]$ 。
- 输入输出关系：线性定常系统中，若输入是微积分关系，则输出也是，常数用零初始条件确定。

$$r_2(t) = r_1(t) \Rightarrow c_2(t) = c_1(t)$$

响应计算

- 零初始条件： $R(s) = L[r(t)] \Rightarrow C(s) = G(s)R(s) \Rightarrow c(t) = L^{-1}[C(s)]$ 。
- 非零初始条件：由传递函数反推微分方程，使用微分定理进行拉氏变换。

分式有理化计算：

- 待定系数法。
- 留数法：
 - 单根： $\frac{A}{s-a} \Rightarrow A = \lim_{s \rightarrow a} C(s)(s-a)$ 。
 - m 重根： $\frac{A_{m-j}}{(s-a)^{m-j}} \Rightarrow A_{m-j} = \frac{1}{j!} \lim_{s \rightarrow a} \frac{d^j [C(s)(s-a)^m]}{ds^j}$ 。

零极点

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_n} = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}, \quad n > m$$

- 极点 p_j : 特征根，决定模态。
- 零点 z_i : 不决定模态，影响响应比重、曲线形状，距原点近、极点远的影响大。
- 传递系数/根轨迹增益 k^* 。






	微分方程	$x_c(t)$	$G(s)$	图像
比例	$x_c(t) = kx_r(t)$		k	
惯性	$T \frac{dx_c(t)}{dt} + x_c(t) = x_r(t)$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{1}{Ts+1}$	
积分	$x_c(t) = k \int x_r(t) dt$	t	$\frac{k}{s}$	
微分	$x_c(t) = k \frac{dx_r(t)}{dt}$	$\delta(t)$	ks	
滞后	$x_c(t) = x_r(t - \tau)$		$e^{-\tau s}$	

表 4: 典型传递函数（单位阶跃响应）

典型传递函数

传递函数

- 开闭环：
 - 开环（断开主反馈）： $G_k(s) = G(s)H(s)$ 。
 - 闭环： $G_B(s) = \frac{G(s)}{1+G_k(s)}$ 。
- 输出量对给定量或扰动量：另一个为0。
- 误差对给定量或扰动量：另一个为0。

1.3 框图

1.3.1 结构图

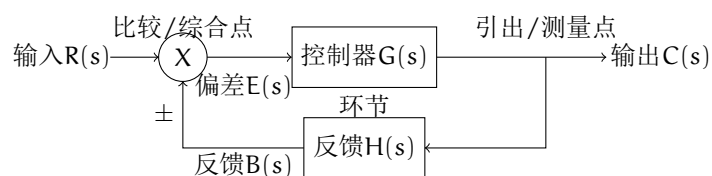


图 3: 结构图

简化 原则：等效原则，引出点信号保持不变。

- 串联积并联和。
- 反馈： $\frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$ 。
- **比较点、引出点移动**：前后通路/回路乘积不变。
- **相邻信号相加点、同一信号分支点位置可互换**，二者间不可互换。

1.3.2 信号流图 ⁵

适用于复杂系统。

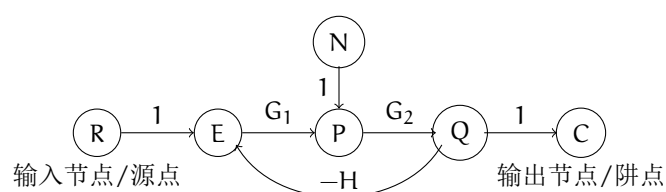


图 4: 信号流图

概念

- 混合节点：流向该节点信号代数和。
- 支路：方向 + 传递函数，相当于乘法器，保证信号单向传递。
- 前向通路：输入到输出，不重复过节点。

- 回路：起止于同一节点，不重复过节点，其所有支路增益的乘积为回路增益。无公共节点的两个回路为不接触回路。

简化

- 串联积并联和。
- 回路消除：反馈消去。
- 自回路消除：节点自延长，增益为1，有回路，反馈消去。

绘制

- 根据结构图或拉式变换得到的微分方程。
- 节点：比较点右侧、分支点，可多画再删除。
- 源点、阱点不要和相邻节点合并。

梅森 (MASON) 公式 ⁶

$$P = \frac{1}{\underbrace{\Delta}_{\text{简单回路}}} \sum_{k=1}^n \underbrace{P_k}_{\text{前向通路}} \Delta_k, \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_r + \dots$$

其中， Δ 是特征式， P_k 是第 k 条前向通路的传递函数， Δ_k 是余子式，为 Δ 略去 P_k 接触项。

- 基于克莱姆法则直接求传递函数。
- 绘制信号流图时，两节点间增益为1，若合并后两回路接触，则不可合并。
- 求解的是输出对输入的增益，若求解输出对中间变量的增益，可省去前面输入支路进行计算，也可使用输出、中间变量对输入的比值。

2 时域分析

2.1 性能指标 ⁷

典型输入信号：选择与工作信号比最不利的信号，线性系统选取单位阶跃信号。

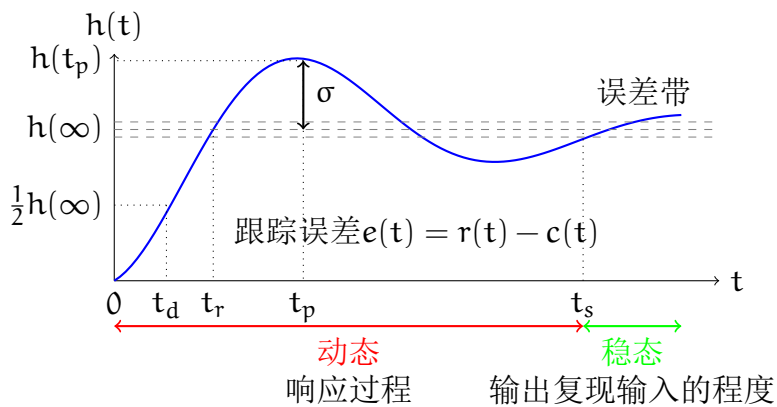


图 5: 二阶欠阻尼系统响应过程

状态	指标	定义
动态	延迟时间 t_d	首次达到终值50%的时间
	上升时间 t_r	终值10% – 90%（有振荡系统为0% – 100%）的时间
	峰值时间 t_p	首次达到最大值的时间
	超调量 σ	$\frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$
	调整时间 t_s	达到并保持在误差带的时间
稳态	稳态误差 ess	$e(t) _{t \rightarrow \infty} = r(t) _{t \rightarrow \infty} - h(t) _{t \rightarrow \infty}$

表 5: 时域性能指标

2.2 一阶系统

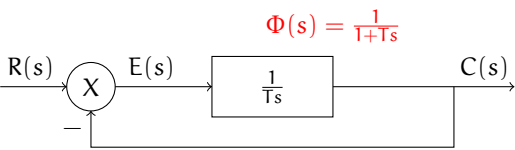


图 6: 一阶系统结构图




$r(t) \rightarrow R(s)$	$c(t)$	$e(t)$	e_{ss}	备注	图像
$1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$	$1 - e^{-\frac{t}{T}}$	$e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$\delta(t) \rightarrow 1$	$\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	0		
$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$	$t - T + Te^{-\frac{t}{T}}$	$T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	T	T越小跟踪精度越高	
$\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$	$(\frac{1}{2}t^2 - Tt) + T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	$Tt - T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$	∞	无法跟踪	

表 6: 一阶系统响应情况

响应情况

单位阶跃响应 T越大，惯性越大，响应越慢。

$h(T) = 0.632$

$h(2T) = 0.865$

$h(3T) = 0.95$

$t_d = 0.69T$

$t_r = 2.2T$

$t_s = \begin{cases} 3T, & 5\% \\ 4T, & 2\% \end{cases}$

2.3 二阶系统 8

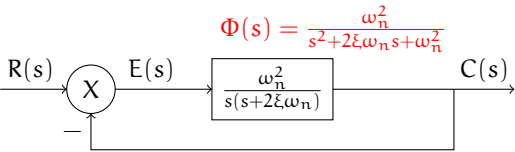


图 7: 二阶系统结构图

概念

- 自然角频率（无阻尼振荡圆频率） $\omega_n > 0$ 。
- 阻尼比（相对阻尼系数） ξ : $\xi > 1$, t_s 长; $\xi \leq 0$, 不能稳定工作; ξ 较小时, σ 大, 振荡次数多, t_s 长; 最佳为 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$ 。

- 特征方程 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$ 。

- 特征根

$$- 0 < \xi < 1: s_{1,2} = - \underbrace{\xi\omega_n}_{\text{衰减系数}\sigma} \pm j \underbrace{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}_{\text{阻尼振荡圆频率}\omega_d}, \text{ 阻尼角 } \beta = \arctan(\frac{\omega_d}{\sigma}).$$

$$- \xi > 1: s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2-1} \xrightarrow{T_{1,2}=\frac{1}{\omega_n(\xi\mp\sqrt{\xi^2-1})}} s_{1,2} = -\frac{1}{T_{1,2}}, \quad s_1 s_2 = \frac{1}{T_1 T_2} = \omega_n^2.$$

	ξ	特征根		阶跃响应	稳定性	$C(s)$	$c(t)$
负	$(-\infty, 0)$	右半		振荡/发散	不稳定		
无/零	0	共轭虚根		等幅振荡	临界	$\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$	$1 - \cos \omega_n t$
欠	$(0, 1)$	左半	共轭复根	衰减振荡	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$
临界	1		重实根	单升	稳定	$\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$	$1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$
过	$(1, \infty)$		互异实根	单升	稳定	$\frac{1}{s} + \frac{T_1}{T_2 - T_1} \frac{1}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \frac{1}{s + \frac{1}{T_2}}$	$1 + \frac{T_1 e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_2 - T_1} + \frac{T_2 e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1 - T_2}$

表 7: 二阶系统阻尼情况讨论

阻尼情况讨论

动态性能

- $0 < \xi < 1$:

$$- t_d = \frac{1+0.7\xi}{\omega_n}.$$

$$- t_r(0-100\%) = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}.$$

$$- t_p = \frac{\pi}{\omega_d}.$$

$$- \sigma = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%.$$

$$- t_s = -\frac{\ln(\sqrt{1-\xi^2} \times \Delta\%)}{\xi\omega_n} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{\xi\omega_n}, & \Delta = 2 \\ \frac{3}{\xi\omega_n}, & \Delta = 5 \end{cases}.$$

- $\xi = 1$: t_s 最小。

- $\xi > 1$:

$$- t_d = \frac{1+0.6\xi+0.2\xi^2}{\omega_n}.$$

$$- t_r(10\%-90\%) = \frac{1+1.5\xi+\xi^2}{\omega_n}.$$

$$- t_s = 3T_1.$$

- $\xi \gg 1$: 可近似为一阶系统。

有零点的二阶欠阻尼系统 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$, 具有零点 $z = -\frac{1}{\tau}$ 。

$$C(s) = \underbrace{\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{C_1(s)} \frac{1}{s} + \underbrace{\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{C_2(s)=C_1(s)\cdot\tau s}$$

$$c(t) = c_1(t) + \frac{1}{z} \frac{dc_1(t)}{dt} = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{l}{z} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta + \varphi)$$

其中, $\beta = \arctan(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$, $\varphi = \arctan(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{z-\xi\omega_n})$, $l = \sqrt{z^2-2\xi\omega_n z+\omega_n^2}$ 。
有性能指标:

$$t_p = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d}, \quad \sigma = \frac{l}{z} e^{-\frac{\xi(\pi-\varphi)}{\sqrt{1-\xi^2}}}, \quad t_s = \begin{cases} \frac{4+\ln\frac{l}{z}}{\xi\omega_n}, & \Delta = 2 \\ \frac{3+\ln\frac{l}{z}}{\xi\omega_n}, & \Delta = 5 \end{cases}, \quad t_r = \frac{\pi - (\beta + \varphi)}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n}$$

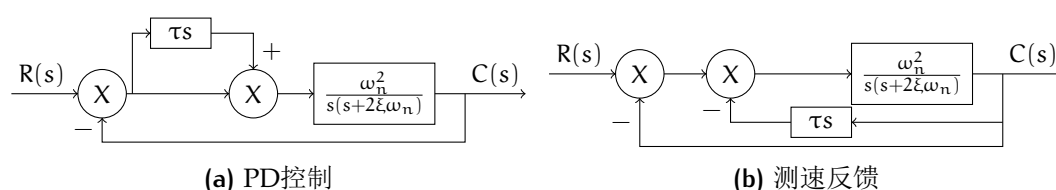


图 8: 二阶系统改善结构图

改善

- PD控制（微分顺馈）： ω_n 不变，等效阻尼 $\xi_d = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m > \xi$, $\sigma, t_s \uparrow$, 零点 $z = -\frac{1}{\tau}$, 放大噪声。
- 测速反馈： ω_n 不变，等效阻尼 $\xi_t = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m > 0$, $\sigma, t_s \uparrow$ 。

2.4 稳定性分析

概念

$$G_B(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{k_n \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

- （渐进）稳定： $t: 0 \rightarrow \infty$, 系统能达到新的稳态，或恢复原来状态。

- 充要条件：特征方程的根均在根平面的左半平面（闭环传递函数的极点严格分布在s平面左半平面）。
- 最小相位系统：闭环传递函数的零极点都分布在s平面左半平面，必要条件为特征多项式的系数全同号（非零）。

2.4.1 判据

赫尔维茨判据 9 系统稳定 $\Leftrightarrow$ n阶赫尔维茨矩阵 $\Delta_i > 0$ 。

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

横向相邻项差2，纵向相邻项差-1，
对角线相邻项差1，序数大于n的项为0。

- 一阶： $a_0, a_1 > 0$ 。
- 二阶： $a_0, a_1, a_2 > 0$ 。
- 三阶： $a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, \quad a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$ 。
- 四阶： $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0, \quad a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$ 。

劳斯判据 10

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \text{偶数项} \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \text{奇数项} \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ s^2 & e_1 & e_2 & & & \\ s^1 & f_1 & & & & \\ s^0 & g_1 & & & & \end{array}$$

$$z_n = \frac{y_1 x_{n+1} - x_1 y_{n+1}}{y_1}$$

第i行第j列的元素为i-1, i-2两行1, j+1两列的行列式的相反数比上第i-1行第1列的元素。

- 第一列元素变号次数为右半平面根数，全同号则稳定。
- 第一列有0，用 $\epsilon \rightarrow 0$ 代替。
- 某行全为0，用上一行作为辅助方程（系统不稳定，判断根的情况）求导：

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a & b & c & \cdots \\ s^{n-1} & na & (n-2)b & (n-4)c & \cdots \end{array}$$

- 求使系统稳定的 k ：拓展为使根在 $-x$ 左侧（预留波动空间）时，用 $s = s' - x$ 代换，对 s' 求解劳斯判据。

2.4.2 稳态误差 ¹¹

$c(t)$ = 稳态 + 暂态 ($t \rightarrow \infty$, 稳定系统暂态 $\rightarrow 0$)。

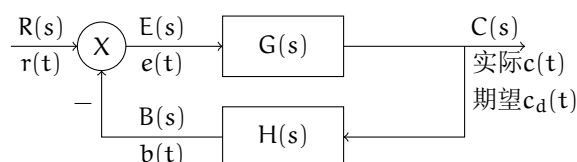


图 9: 稳态误差结构图

误差

- 给定误差（输入端） $E(s)$ ：

$$e(t) = r(t) - b(t) \Rightarrow E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s) = \frac{R(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$\xrightarrow{\text{终值定理}} \text{ess} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G_k(s)}$$

- 扰动误差（输出端） $B(s) = E(s) - C(s)H(s)$ ：

$$e_N(t) = c_d(t) - c(t) \Rightarrow E_N(s) = C_d(s) - C(s) = \frac{E(s)}{H(s)} = -C_N(s)$$

$$\xrightarrow{\text{终值定理}} \text{ess}_N = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_N(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot C_N(s)$$

系统类型 $G_k(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$, $v \uparrow \rightarrow \text{ess} \downarrow$, $k_k \uparrow \rightarrow \text{ess} \downarrow$ 。

$r(t) \rightarrow R(s)$	k_k	ess		零型	I型	II型
$1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$	$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_k(s)$	位置误差	$\frac{1}{1+k_p}$	$\frac{1}{1+k_k}$	0	0
$t \rightarrow \frac{1}{s^2}$	$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_k(s)$	速度误差	$\frac{1}{k_v}$	∞	$\frac{1}{k_k}$	0
$\frac{t^2}{2} \rightarrow \frac{1}{s^3}$	$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_k(s)$	加速度误差	$\frac{1}{k_a}$	∞	∞	$\frac{1}{k_k}$

表 8: 系统类型

减小稳态误差的方法

- 增大开环放大系数 k_k ：增益裕度 $h \downarrow$ ，易使系统不稳定。
- 增多积分环节 v ：相位裕度 $\gamma(\omega_c) \downarrow$ ，易使系统不稳定。
- 串级控制抑制内回路扰动。
- 加前馈：未改变特征方程，不影响稳定性。
 - 补偿给定量： $E(s) = R(s) \frac{1-G_c(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$, $G_c(s) = \frac{1}{G_2(s)} \Rightarrow E(s) = 0$ 。
 - 补偿扰动量： $C_N(s) = \frac{[G_2(s)-G_1(s)G_2(s)G_c(s)]N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$, $G_c(s) = \frac{1}{G_1(s)} \Rightarrow C_N(s) = 0$ 。

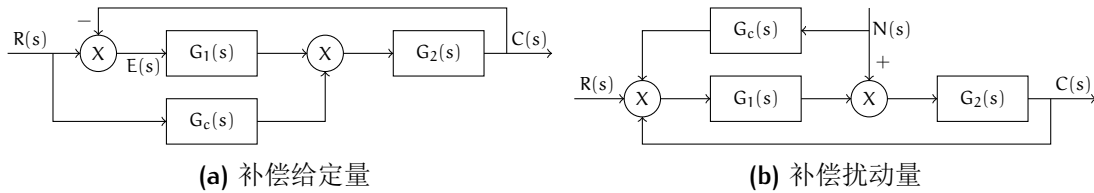


图 10: 前馈复合控制结构图

3 根轨迹分析

3.1 概念

系统参数连续变化时，特征方程的根在复平面留下的轨迹，与系统性能相关。

推导

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}, \quad G(s)H(s) = k_G^* \frac{\prod_{i=1}^f (s - z_i)}{\prod_{j=1}^h (s - p_j)} k_H^* \frac{\prod_{i=1}^l (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中， k_G^* 为前向通路根轨迹增益， k_H^* 为反馈通路根轨迹增益， k^* 为开环系统根轨迹增益， z_i, p_j 为开环零极点，有：

$$\Phi(s) = 0 \Leftrightarrow G(s)H(s) = -1 = e^{j(2k+1)\pi}$$

有稳定条件:

$$\begin{cases} \text{相角条件 (充要条件): } \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi \\ \text{模值条件: } k^* = \frac{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|}{\prod_{i=1}^m |(s - z_i)|} \end{cases}$$

3.2 绘制 ¹²

- **起点**: n 个极点 p_j , $(m - n)$ 个无穷远处。
 - **终点**: m 个零点 z_i , $(n - m)$ 个无穷远处。
- 分支数**: $\max(m, n)$, 等于闭环极点数。
 - 对称性: 对称于实轴。
 - 连续性。
- 渐近线**: $n - m$ 条。
 - 与实轴**夹角**: $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \in (-\pi, \pi)$ 。
 - 与实轴**交点**: $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m}$ 。
- 实轴部分**: 左侧点角度为0, 右侧点角度为 π , 一对共轭点角度为 2π 。

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi$$

确保**右侧有奇数个零极点**的线段组合。

- 分离点**与会合点: 闭环极点为重根。
 - **坐标d**: 由 $\sum_{i=1}^m \frac{1}{d - z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{d - p_j}$ 解得。
 - **角度**: $\frac{(2k+1)\pi}{l}$, l 为该处重根数。
- 起始角与终止角**: φ_{zx} 是 z 到出射角的幅角, θ_{px} 是 p 到入射角的幅角。
 - **起始/出射角 θ_{pj}** : 离开极点切线与正实轴夹角。

$$\theta_{pj} = (2k + 1)\pi + \sum_{a=1}^m \varphi_{z_a p_j} - \sum_{b=1, b \neq j}^n \theta_{p_b p_j}$$

- **终止/入射角 φ_{zi}** : 抵达零点切线与正实轴夹角。

$$\varphi_{zi} = (2k+1)\pi + \sum_{a=1}^n \theta_{p_a z_i} - \sum_{b=1, b \neq i}^m \varphi_{z_b z_i}$$

7. 虚轴交点:

$$1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Im}[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0 \\ \text{Re}[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{求解}} \begin{cases} \text{交点 } k_{rc} \\ \text{临界增益 } \omega_c \end{cases}$$

需注意 k_{rc} 的多解舍解判断。

8. **根之和**: 特征方程次高项系数为点集和, 与虚轴交点结合计算其它交点。

$$n - m \geq 2, \quad \sum_{i=1}^m z_i = \sum_{j=1}^n p_j = -a_1$$

3.3 广义根轨迹

参数根轨迹 零极点与参数有关。

$$1 + G(s)H(s) = 0 \xrightarrow{\text{提}k} kA(s) + B(s) = 0 \Rightarrow k \frac{B(s)}{A(s)} + 1 = 0$$

$k \frac{B(s)}{A(s)}$ 是 $G(s)H(s)$ 的等效传递函数。等效单位反馈系统的闭环极点相同, 闭环零点一般不同。

零度根轨迹 相角遵循 $2k\pi$ 条件的系统 (非最小相位系统、正反馈系统)。

对上述步骤的公式进行如下替换:

$$\begin{cases} 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow 1 - G(s)H(s) = 0 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow 2k\pi \\ \text{实轴部分: 奇数个} \Rightarrow \text{偶数个} \end{cases}$$

其它

- **主导极点**: 最接近虚轴, 不十分接近闭环零点的闭环极点, 可用其将高阶近似为低阶。
- **偶极子**: 一对极近的闭环零极点。

4 频域分析

4.1 概念

频率特性 正弦信号作用下系统响应的性能。

- 可由分析法、实验方法获得，物理意义明确。
- 不同频率正弦信号线性叠加，经傅里叶变换可向非线性推广。
- 兼顾动态响应和高频噪声抑制。

推导

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$G(s) = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \Rightarrow G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\underbrace{c_s(t)}_{\text{稳态部分}} = A \underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{幅频特性 } A(\omega)} \sin[\omega t + \varphi + \underbrace{\angle G(j\omega)}_{\text{相频特性 } \varphi(\omega)}]$$

4.2 图像 ¹³

1. **幅相频率特性曲线**（极坐标图）：由 $G(s)$ 得到 $G(j\omega)$ ，提取 $A(\omega), \varphi(\omega)$ 。

- 起点 $\omega = 0^+$ ，终点 $\omega = \infty$ 。
- **穿越频率 ω_x** ：与实轴交点， $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0$ 或 $\varphi(\omega_x) = k\pi$ ，其与开环增益无关。
- 关注所在区域与所过象限，注意变号项分类讨论。
- 横坐标 $A(\omega)$ ，纵坐标 $j\omega$ 。

2. **对数频率特性曲线**（伯德图）：幅频 + 相频。

- 分解为典型环节 $G(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = \frac{k' \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{\prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$ ，按**交接频率**（ z_i, p_j ）排序，折线近似，每个环节斜率 $z_i + 1, p_j - 1, 1 = 20\text{db/dec}$ 。
- **截至频率 ω_c** ： $L(\omega_c) = 0 \Rightarrow A(\omega_c) = 1$ 。
- 过 $L(1) = 20\lg k$ 。

- 横坐标 $\lg\omega$ ，纵坐标 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ （缩小比例尺，便于化简）和 $\varphi(\omega)$ 。
3. 对数幅相曲线（尼柯尔斯图）：横坐标 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标 $L(\omega)$ 。

典型环节 14















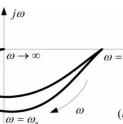
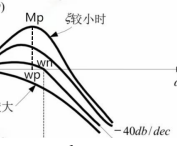
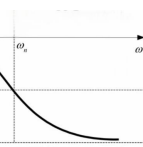
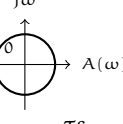
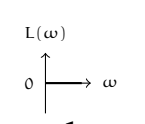

环节	幅相 $G(s)$	幅频 $A(\omega)$	相频 $\varphi(\omega)$
比例	 k	 k	 0
积分	 $\frac{k}{s}$	 $\frac{k}{\omega}$	 $-\frac{\pi}{2}$
微分	 ks	 $k\omega$	 $\frac{\pi}{2}$
惯性	 $\frac{k}{1+Ts}$	 $\frac{k}{\sqrt{1+(T\omega)^2}} \approx \frac{k}{T\omega}$	 $-\arctan(T\omega)$
比例微分	 $1+\tau s$	 $\sqrt{1+(\tau\omega)^2} \approx \tau\omega$	 $\arctan(\tau\omega)$
振荡	 $\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$ $A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$ $\varphi(\omega_n) = \frac{\pi}{2}$	 $M_p = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}$ $\omega_p = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2}$	 $-\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1-(\frac{\omega}{\omega_n})^2}$
时滞	 $e^{-\tau s}$	 1	 $-\tau\omega$

表 9: 典型环节的频率特性

4.3 稳定性分析

4.3.1 幅角原理与奈式路径 ¹⁵

幅角原理 s 平面上闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点， Γ 顺时针转一周， $F(s)$ 平面上闭合曲线绕原点（ Γ_{G_k} 绕 $(-1, j0)$ ）逆时针转 $R = P - Z$ 圈。

$$G_k(s) = G(s)H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad G_B(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$F(s) = 1 + G_k(s) = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$$

其中 $F(s)$ 的零点是 $G_B(s)$ 的极点（ Z 个），极点是 $G_k(s)$ 的极点（ P 个）。

稳定 $\Leftrightarrow F(s)$ 在右半平面 $Z = P - R = 0$ 。

奈式路径 $\Gamma_{G_k} \quad \omega \in [0, \infty)$

- **虚轴**: $s = j\omega, \quad \omega \in [0, \infty)$, 去掉极点对应的部分，为幅相曲线。
- **无穷**: $s = \infty e^{j\theta}, \quad \theta \in [90^\circ, 0]$, 是一个点。
- **极点**:

- 原点: $s = \epsilon e^{j\theta}, \quad \epsilon = 0^+, \quad \theta \in [0, 90^\circ] \Rightarrow G(s)H(s) = \infty e^{-j[\underbrace{\nu}_{\text{积分次数}} \theta + \angle G_0(0)]}$, 起于 $\omega = 0^+, R = \infty$, 圆心角为 $\nu \times 90^\circ$ 的顺时针圆弧, 交幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$ 。

- 虚轴对称点: $s = j\omega_n + \epsilon e^{j\theta} \Rightarrow G(s)H(s) = \infty G_0(j\omega_n) e^{-j(\theta + 90^\circ)\nu}$, 起于 $G(j\omega_n^-)H(j\omega_n^-)$ 止于 $G(j\omega_n^+)H(j\omega_n^+)$, $R = \infty$, 圆心角为 $\nu \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧。

穿越次数 Γ_{G_k} 包围 $(-1, j0)$ 的圈数 $R = 2N = 2(N^+ - N^-)$ 。

- 正穿越 N^+ 为 $(-1, j0)$ 左侧由上至下**逆时针**穿过, 负穿越 N^- 反之。
- 半次: 起/止于 $(-1, j0)$ 左侧。
- $(-1, j0)$ 处不计数, 存在纯虚根, 可能临界稳定。

奈奎斯特稳定判据 稳定 $\Leftrightarrow \Gamma_{G_k}$ 不穿过 $(-1, j0)$, 且逆时针包围 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

对数频率稳定判据 系统稳定 $\Leftrightarrow \varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi$, $k=1,2,\dots$, $L(\omega) > 0$ 时, 曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线次数 $Z = P - 2R = 0$ 。

类型

- 条件稳定：系数影响稳定性。
- 结构不稳定：不稳定性与系数无关。

4.3.2 稳定裕度 ¹⁶

重要频率

- 截至频率 ω_c : $L(\omega_c) = 0$ 。
- 穿越频率 ω_x : $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) - \pi$ 。

裕度

- 相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$ 。
- 幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$ 。

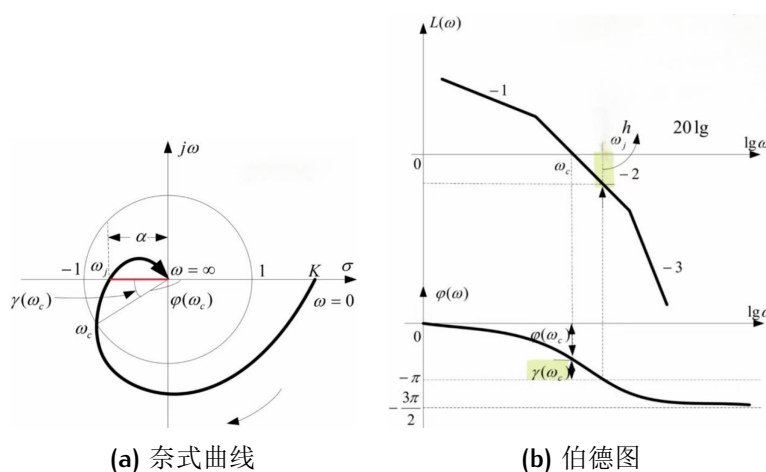


图 11: 裕度在图像中的体现

频带宽度 $A(\omega_0) = 0$, $A(\omega_b) = -3\text{dB}$, 带宽为 $\omega_b - \omega_0$ 。

5 校正

5.1 概念

在系统中加入参数可调的装置，改变原系统特性，满足一定的性能指标（稳态误差↓、动态品质↑）。

- 时域： $t_p, t_s, \sigma, \xi, ess$ 。
- 频域： $\gamma(\omega_c), h, M_p, \omega_b$ （带宽：跟踪低频输入，抑制高频扰动，需适当大）。

方式

- 串联：误差测量点和放大器间串联，分有源和无源。
- 反馈：校正在局部反馈通道中。
- 前馈：校正在主反馈外，分为滤波和补偿。
- 复合：按扰动/输出进行补偿。

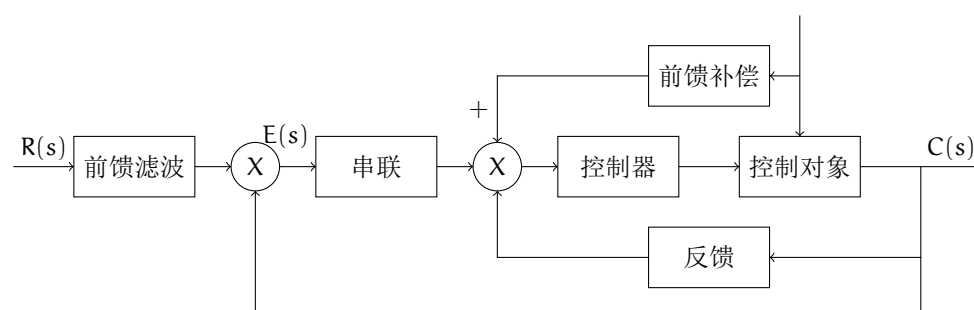


图 12: 校正结构图

控制率	$m(t)$	评价
P	$k_p e(t)$	$G_k \uparrow, e_{ss} \downarrow$, 闭环不稳定
PD	$k_p e(t) + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	$\xi \uparrow$, 开环零点 $\uparrow$, $\gamma(\omega_c) \uparrow$, 动态性能 $\uparrow$, 对噪声敏感
I	$k_i \int_0^t e(t) dt$	型次 $\uparrow$, 稳态性能 $\uparrow$, 相角裕度 $\downarrow$, 稳定性 $\downarrow$
PI	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$	稳态性能 $\uparrow$
PID	$k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$	

表 10: 基本控制律

5.2 串联校正 18




图 13: 串联校正结构图

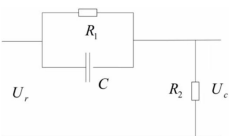
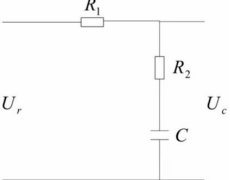
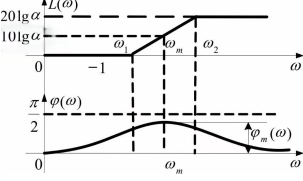
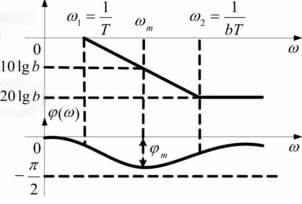
	超前校正	滞后校正
作用	$\varphi(\omega_c) \uparrow$, 中频相角 $\uparrow$, $G_k \uparrow$, 动态性能 $\uparrow$	$\omega_n \downarrow$, $\varphi(\omega_c) \uparrow$
装置网络系数	 $\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$	 $b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$
$G_c(s)$	$\frac{1}{\alpha} \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$	$\frac{1 + bTs}{1 + Ts}$
伯德图		
ω	$\omega_1 = \frac{1}{\alpha T}, \quad \omega_2 = \frac{1}{T}$	$\omega_1 = \frac{1}{T}, \quad \omega_2 = \frac{1}{bT}$
$\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$	$\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{T\sqrt{b}}$
$\varphi(\omega)$	$\arctan(\alpha T\omega) - \arctan(T\omega)$	$\arctan(T\omega) - \arctan(bT\omega)$
$\varphi_m(\omega)$	$\arcsin(\frac{\alpha-1}{\alpha+1})$	$\arcsin(\frac{1-b}{1+b})$
$L(\omega_m)$	$10\lg \alpha$	$10\lg b$
ω_c	ω_c'' 为校正后, ω_c 为校正前, ω_c' 为要求	
设计原理	$\omega_m = \omega_c''$	$\omega_c'' = 10\omega_2$
步骤	稳态误差 $\Rightarrow$ 系统型次、开环增益	
	$\omega_c, \quad \varphi(\omega_c), \quad \omega_c' - \omega_c$	
	$\varphi(\omega_c'') \Rightarrow \omega_c'' \Rightarrow \alpha/b$	
	$\varphi(\omega_c') = \varphi(\omega_c) + \varphi(\omega_c'')$ $20\lg b + L(\omega_c'') = 0, \quad \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c''$	
	验算 $\varphi(\omega_c'')$	

表 11: 串联校正

频率响应法

- 分析法（试探法）。
- 综合法（期望特性法）。
- 低频：稳态性能，增益充分大以保证 ess 。
- 中频：动态性能，带宽充分大以保证 $\varphi(\omega_c)$ 。
- 高频：系统复杂性，噪声抑制性能，增益尽快减小以削弱噪声。

5.3 反馈校正

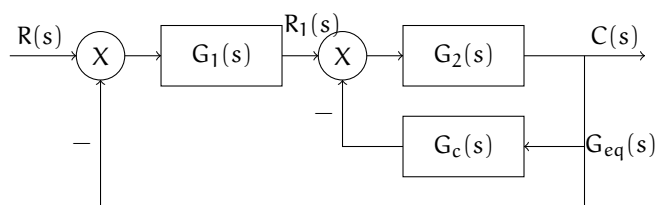


图 14: 反馈校正结构图

特性

- 削弱非线性特性影响。
- 减小系统时间常数。
- 降低系统对参数变化的敏感性。
- 抑制噪声。

$$G_B(s) = \frac{G_1(s)G_{eq}(s)}{1 + G_1(s)G_{eq}(s)}, \quad G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} \xrightarrow{G_2(s)G_c(s) \gg 1} \frac{1}{G_c(s)}$$

5.4 复合校正

概念

- 前馈：按不变性原理进行设计。
- 反馈：补偿可测量扰动，消除影响，改善性能指标。

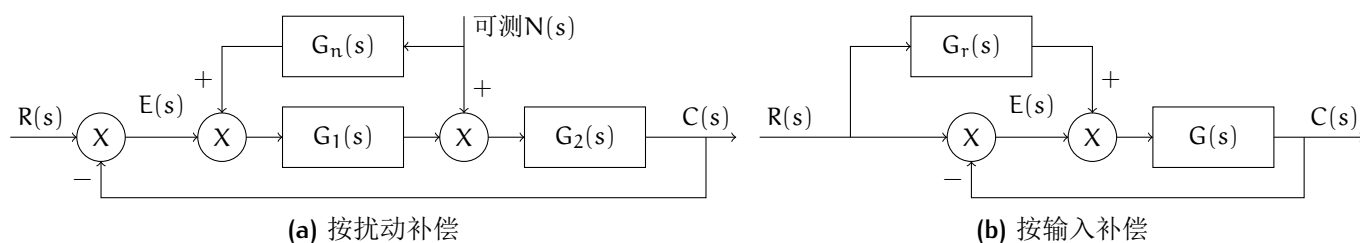


图 15: 复合校正结构图

- 按扰动补偿： $C_n(s) = \frac{G_2(s)[1+G_1(s)G_n(s)]N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$, $G_n(s) = -\frac{1}{G_1(s)}$, $E(s) = 0$ 。
- 按输入补偿： $G_B(s) = \frac{[1+G_r(s)]G(s)}{1+G(s)}$, $G_k(s) = \frac{G_B(s)}{1-G_B(s)} = \frac{1+G_r(s)G(s)}{1-G_r(s)G(s)}$ 。
 - 全补偿： $G_r(s) = \frac{1}{G(s)} \Rightarrow G_B(s) = 1$, $E(s) = 0$ 。
 - 部分补偿：

$$G(s) = \underbrace{\frac{k_v}{s(a_n s^{n-1} + \dots + a_1)}}_{\text{I型}}, \quad \text{取 } G_r(s) = \underbrace{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s}_{\text{2阶}}, \quad G_k(s) = \underbrace{\frac{a_2 s^2 + a_1 s + k_v}{s^3(a_n s^{n-3} + \dots + a_3)}}_{\text{III型}}$$

6 离散系统控制

6.1 离散系统

某些信号仅定义在离散时间上。

- 校正装置效果优于连续系统，控制灵活。
- 采样信号能有效抑制噪声，提高抗干扰能力。
- 设备利用率高。
- 可实现复杂控制，并实时控制参数。

6.2 采样（脉冲）控制系统：脉冲序列 19

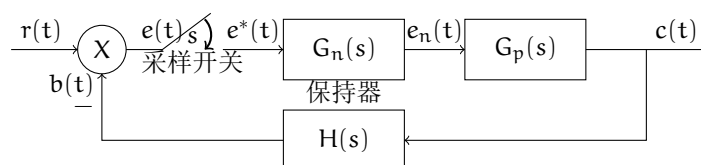


图 16: 采样控制系统结构图

信号采样 连续信号 $\xrightarrow[\text{规定时刻（周期/非周期）}]{\text{采样器}}$ 脉冲序列。

- 相当于单位脉冲被 $e(t)$ 调制。
- $e^*(t) = e(t)\delta_T(t)$ $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT)$, $E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$ 。
- **香农采样定理**：采样器输入信号有有限带宽，且有最小周期 T_h ，则使 $e^*(t)$ 完满从 $e(t)$ 恢复的采样周期为 $T \leq \frac{T_h}{2}$ 。

信号复现（保持） 脉冲序列 $\xrightarrow{\text{保持器}}$ 连续信号。

$$e(t) = \begin{cases} e(nT) = e^*(nT), & t = nT \\ \text{插值}, & t \in [nT, (n+1)T) \end{cases}$$

阶数	$e(nT + \Delta t)$	$G_h(s)$	性质
零阶	$e(nT)$	$\frac{1-e^{-Ts}}{s}$	低通，相角滞后，不稳定
一阶	$e(nT) + \frac{e(nT)-e[(n-1)T]}{T}\Delta t$	$T(1+Ts)(\frac{1-e^{-Ts}}{s})^2$	准确性高，相角滞后大，带宽大，干扰多
m阶	$a_0 + a_1\Delta t + \dots + a_m(\Delta t)^m$		$m \uparrow$ ，复现能力 $\uparrow$ ， $t_d \uparrow$ ，滞后相角 $\uparrow$ ，稳定性 $\downarrow$

表 12: 保持器

6.3 计算机/数字控制系统：数字序列

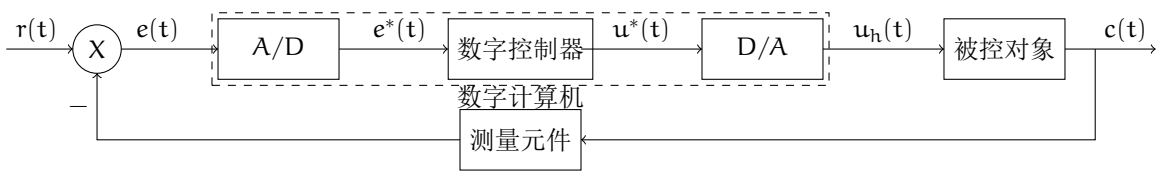


图 17: 数字控制系统结构图

6.4 z变换 20

$$E^*(s) = L[e^*(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \xrightarrow{z=e^{Ts}} E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

方法

- 级数求和法（定义法）：

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = e(0) + e(T)z^{-1} + \dots + e(nT)z^{-n} + \dots$$

- 部分分式法： $e(t) \Rightarrow E(s) \Rightarrow$ 部分分式和 $\Rightarrow E(z)$ 。

性质

- 线性： $Z(\alpha_1 e_1 \pm \alpha_2 e_2) = \alpha_1 Z(e_1) \pm \alpha_2 Z(e_2) = \alpha_1 E_1(z) \pm \alpha_2 E_2(z)$ 。
- 终值定理： $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$ 。
- 位移定理：

– 实数: $Z[e^*(t - kT)] = z^{-k}E(z)$, $Z[e^*(t + kT)] = z^k[E(z) - \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$

– 复数: $Z[e^*(t)e^{\mp\alpha T}] = E(ze^{\pm\alpha T})$ 。

- **卷积定理**: $x(nT) \cdot y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y[(n - kT)]$, $G(z) = X(z) \cdot Y(z)$ 。

$e(t)$	$\delta(t - nT)$	$\delta(t)$	$1(t)$	t	$\frac{t^2}{2!}$	e^{-at}	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$
$E(s)$	e^{-nTs}	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$E(z)$	z^{-n}	1	$\frac{z}{z-1}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$

表 13: 常用z变换

常用z变换

z反变换

- **部分分式法**: $E(z) \Rightarrow e(nT)$ 。

- **幂级数法（长除法）**:

$$E(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n} \Rightarrow e^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i \delta(t - iT)$$

- **反演积分法（留数法）**: $e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]$ 。

– 单极点: $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \lim_{z \rightarrow z_i} [(z - z_i)E(z)z^{n-1}]$ 。

– n阶极点: $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \{[(z - z_i)^n E(z)z^{n-1}]\}$ 。

6.5 线性定常离散系统 ²¹

满足叠加定理，输入输出关系不随时间变化。

6.5.1 数学模型

差分方程

$$c(k+n) + a_1 c(k+n-1) + \cdots + a_n c(k) = b_0 r(k+m) + b_1 r(k+m-1) + \cdots + b_m r(k)$$

- **迭代法**: 差分方程 + 初值 $\xrightarrow{\text{递推}}$ 输出序列。

- **z变换法**: z变换 $\Rightarrow$ 代数方程 $\Rightarrow$ 求解 $\Rightarrow$ z反变换。

脉冲传递函数 零初始条件下，系统输出、输入z变换之比。




图 18: 反馈校正结构图

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} k(nT)z^{-n} = Z[G(s)]$$

• 开环:

- $G^*(s) = G^*(s + jk\omega_s)$ 。
- $[G(s)E^*(s)]^* = G^*(s)E^*(s)$ 。
- * 有采样开关: $G(z) = G_1(z)G_2(z)$ 。
- * 无采样开关: $G(z) = Z[G_1(s)G_2(s)] \neq Z[G_1(s)] \cdot Z[G_2(s)]$ 。

• 有零阶保持器:

$$G(s) = G_h(s) \cdot G_p(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) = (1 - e^{-Ts}) \frac{G_p(s)}{s} \Rightarrow G(z) = (1 - z^{-1})z \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$$

• 闭环: 误差信号后未采样, 则无法求闭环离散系统对输入的脉冲传递函数。

系统响应

- 零初始条件: $R(z) = Z[r(nT)] \Rightarrow C(z) = G(z)R(z) \Rightarrow c(nT) = Z^{-1}[C(z)]$ 。
- 非零初始条件: 脉冲传递函数 $\xrightarrow[\text{初始条件}]{z\text{变换}}$ 差分方程 $\Rightarrow$ 输出序列。

6.5.2 性能

稳定性

- 单位圆: $s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{Ts} = e^{\sigma T + j\omega T} \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$ 。

$$\begin{cases} \sigma < 0 & s\text{域左半平面} & \Leftrightarrow |z| < 1 & \text{单位圆内, 稳定 (有界输入得到有界输出)} \\ \sigma = 0 & s\text{域虚轴} & \Leftrightarrow |z| = 1 & \text{单位圆上} \\ \sigma > 0 & s\text{域右半平面} & \Leftrightarrow |z| > 1 & \text{单位圆外} \end{cases}$$

- **双线性变换**: $z = \frac{\omega+1}{\omega-1}$, 通分后对 ω 用劳斯判据。
- **稳态误差**: $e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)R(z)}{1+G(z)}$, $ess(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})\Phi(z)R(z)$ 。

型次	阶跃	斜坡	加速度
0	$\frac{1}{k_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{T}{k_v}$	∞
2	0	0	$\frac{T^2}{k_a}$

表 14: 静态误差系数

动态性能

- **时间响应**: 单位阶跃响应 $C(z) = \frac{z}{z-1}\Phi(z) = a_0 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n} + \dots$, $c(kT) = a_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。
- **闭环极点与动态响应**:

$$\Phi(z) = \frac{M(z)}{D(z)} = \frac{b_0z^m + b_1z^{m-1} + \dots + b_m}{a_0z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{b_0 \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{a_0 \prod_{j=1}^n (z - p_j)}$$

$$\overset{r(t)=1(t)}{\Longrightarrow} C(z) = \frac{M(z)}{D(z)} \frac{z}{z-1} = \frac{M(1)}{D(1)} \frac{z}{z-1} + \sum_{k=1}^n \frac{c_k z}{z - p_k}, \quad c_k = \frac{M(p_k)}{D(p_k)(p_k - 1)}$$

$$c(nT) = \underbrace{\frac{M(1)}{D(1)}}_{\text{稳态}} + \underbrace{\sum_{p_k \in R} c_k (p_k)^n}_{\substack{\text{单位圆内, 衰减}}} + \underbrace{\sum \dots}_{\text{单位圆外, 发散}} \quad \text{后两者正单向, 负双向}$$

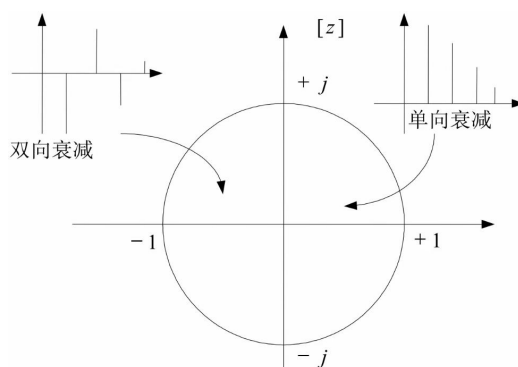


图 19: 动态响应

- 共轭极点: $\frac{c_k z}{z-p_k} + \frac{\bar{c}_k z}{z-\bar{p}_k}$, 其中 $c_k = |c_k|e^{j\varphi_k}$, $p_k = |p_k|e^{j\theta_k}$ 。

$$c_{k,\bar{k}}(nT) = c_k(p_k)^n + \bar{c}_k(\bar{p}_k)^n = 2|c_k||p_k|^n \cos(n\theta_k + \varphi_k)$$

- 最少拍系统**: $\Phi(z)$ 所有极点全在原点, 具有无穷大稳定度, 输出序列在有限拍结束。被控对象与采样周期一定时, 有最短动态过程。

$$\Phi(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}{z^n} = d_0 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_n z^{-n}$$

$$E(z) = [1 - \Phi(z)]R(z) = g_0 + g_1 z^{-1} + \cdots + g_n z^{-n}$$

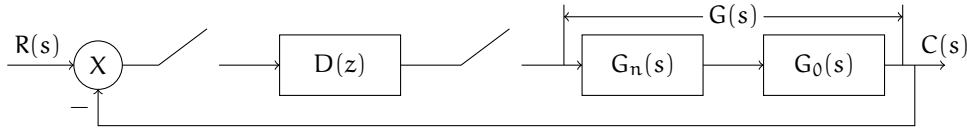


图 20: 数字校正结构图

数字校正

- 数字控制器的脉冲传递函数:

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}, \quad \Phi_e(z) = 1 - \Phi(z)$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]} = \frac{1 - \Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

- 最少拍系统设计: 在典型输入下, 有限拍结束; 采样时刻无稳态误差。

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^m}, \quad e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\Phi_e(z)R(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{A(z)\Phi_e(z)}{(1 - z^{-1})^{m-1}}$$

单位输入	$\Phi_e(z)$	系统	$D(z)$
阶跃	$1 - z^{-1}$	一拍	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})G(z)}$
斜坡	$(1 - z^{-1})^2$	二拍	$\frac{z^{-1}(2 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})^2 G(z)}$
加速度	$(1 - z^{-1})^3$	三拍	$\frac{z^{-1}(3 - 3z^{-1} + z^{-2})}{(1 - z^{-1})^3 G(z)}$

表 15: 最少拍系统

Part II.

现代控制

7 控制系统

7.1 状态空间

1

7.2 线性控制（LTI）系统

1

8 控制系统的结构性性质

8.1 能控性与能观测性

1

8.2 稳定性

1

9 反馈控制系统

9.1 反馈

1

9.2 李雅普诺夫方法设计反馈系统

1

9.3 极点配置

1

9.4 解耦

1

10 状态观测器与动态反馈

10.1 观测器

1

10.2 动态反馈

1

10.3 鲁棒控制

1

Part III.

最优控制

11 最优控制

11.1 概念

1

11.2 各方法的关系

1

12 连续时间最优控制

12.1 变分法

1

12.2 最大值原理

1

12.3 线性二次型

1

12.4 动态规划

1

13 离散时间最优控制

13.1 最大值原理

1

13.2 线性二次型

1

13.3 动态规划

1