

射频布线及 PCB 天线简易说明

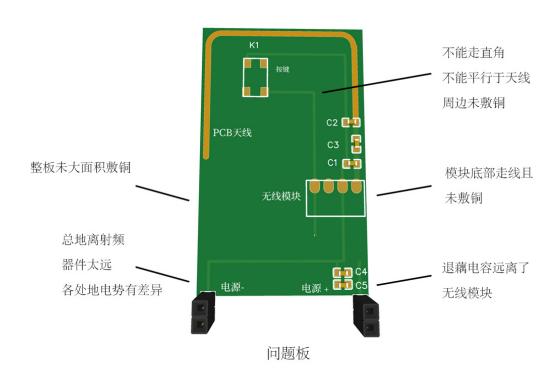

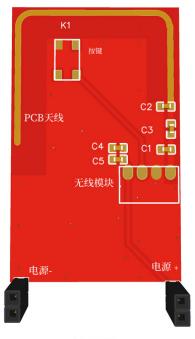

正确板

咨询电话: 4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com

注意事项:


- 1、走线不能和天线平行,角度最好135°左右,否则容易自激。
- 2、天线正下方和周边3-5mm区域不要敷铜或布线。
- 3、其他区域应大面积敷铜。
- 4、多层之间的地,要添加过孔,确保各处的地电动势相同。
- 5、退藕电容要尽量靠近无线模块或芯片。
- 6、天线附近不能有金属,螺钉孔等。
- 7、天线效果和外壳关系很大,天线附近的外壳不能用金属或金属漆。
- 8、尽量不要有裸露的走线,尽量用敷铜包围。






问题板实例

PCB天线设计说明

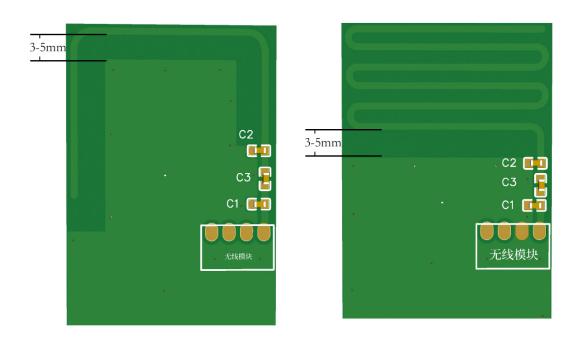

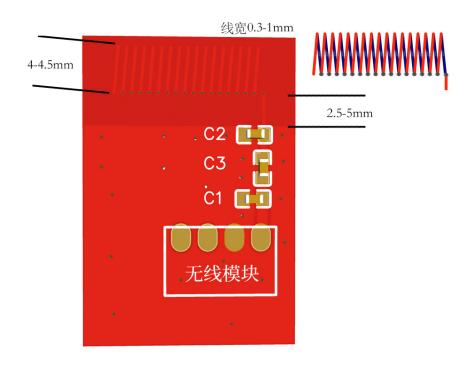

注意事项:

- 1、无线模块和PCB天线最好靠板边缘放置,宽度1mm左右,最好和C2的焊盘宽度一致。
- 2、天线正下方不要敷铜或布线。
- 3、其他区域应大面积敷铜。
- 4、多层之间的地,要添加过孔,确保各处的地电动势相同。
- 5、C1、C2、C3这几个器件预留封装,用于天线调试,打样后,C3用0欧电阻即可测试距离,如果距离不行,需要调试,请和我司联系。
- 6、天线附近不能有金属,螺钉孔等。
- 7、天线效果和外壳关系很大,天线附近的外壳不能用金属或金属漆。
- 8、一般情况下,建议用我司标准的弹簧天线或导线天线,效果佳。