
DooiRobot组装指南

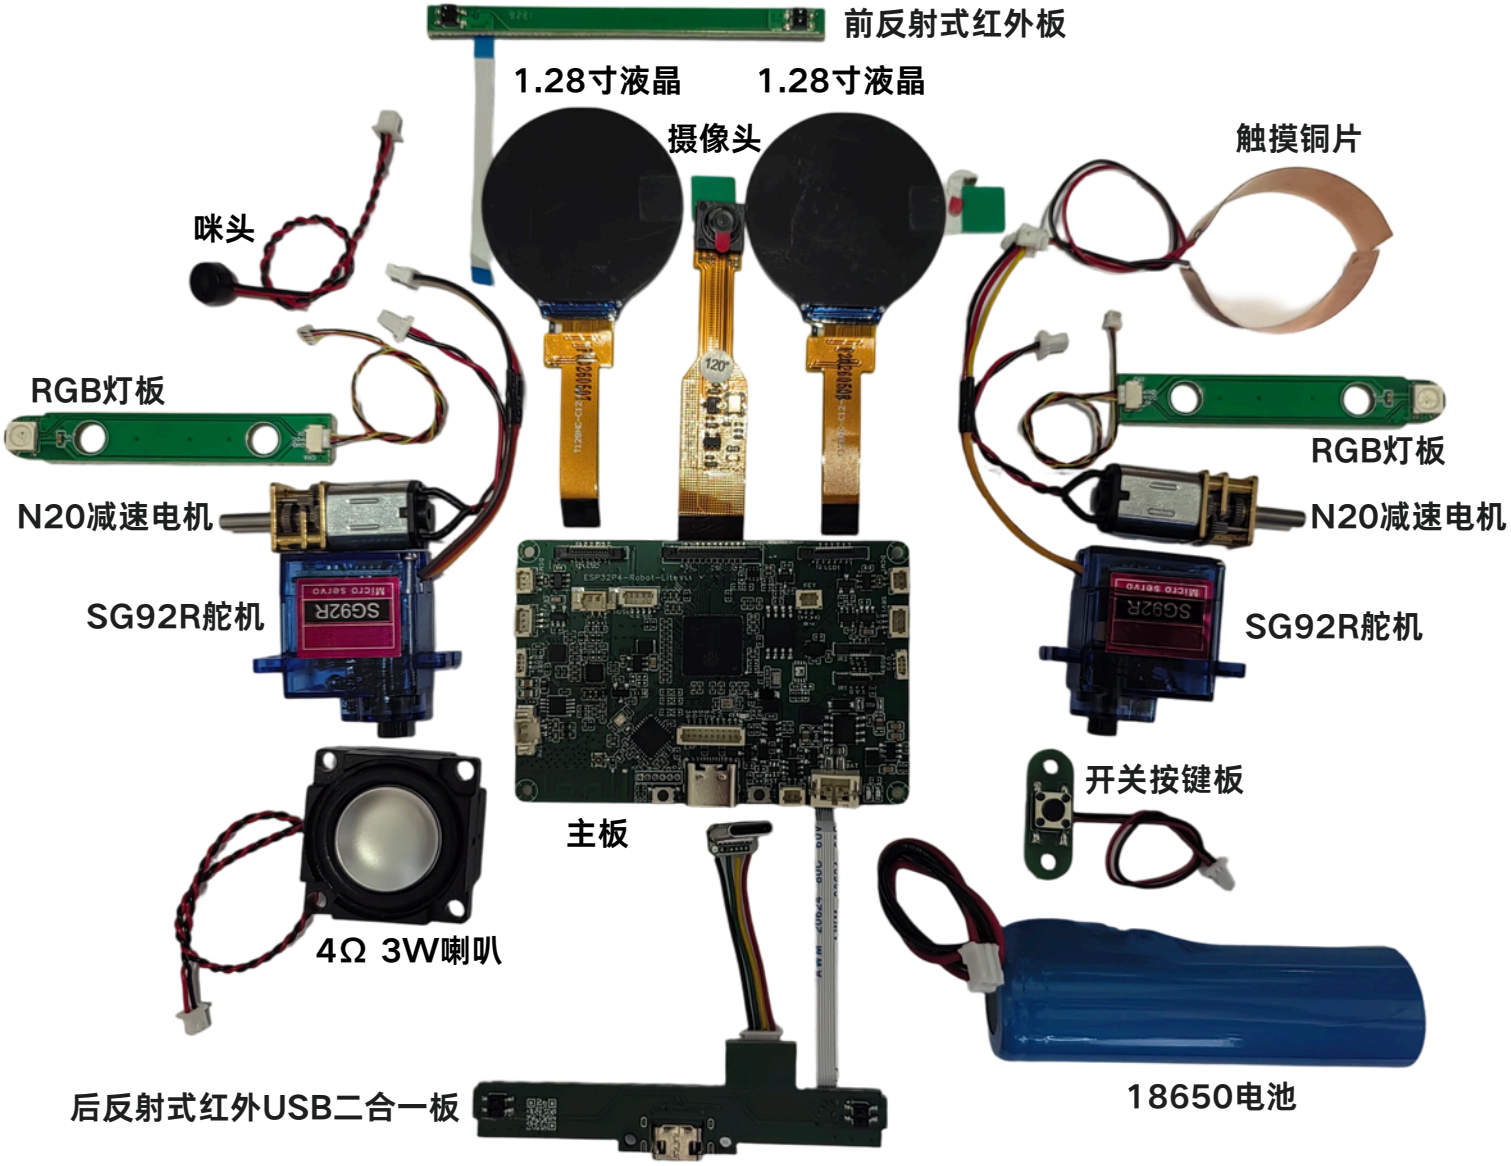

准备物料

电子部分


前反射式红外板
1.28寸液晶
1.28寸液晶
摄像头
触摸铜片
咪头
RGB灯板
RGB灯板
N20减速电机
N20减速电机
SG92R舵机
SG92R舵机
开关按键板
主板
4Ω 3W喇叭
后反射式红外USB二合一板
18650电池

螺丝、工具、胶水

M1.6X3mm
沉头螺纹 4x



M2X5mm
沉头自攻 16x



M2X5mm
圆头自攻 3x



M2X8mm
圆头自攻 1x



M2X12mm
沉头自攻 4x



M2X16mm
圆头自攻 2x



M2.5X6mm
圆头自攻 3x



M2.5X8mm
圆头自攻 1x



M2.5X6mm
沉头螺纹 2x



Φ4*10*M2.5
内螺纹圆柱销



M4x8x0.5
金属垫片



3mm螺丝刀






外壳



开始组装


先装头部


触摸片红黑线的顺序要与图中一致
撕开摄像头背部的双面胶，
贴在壳体上
确保液晶装进了框里

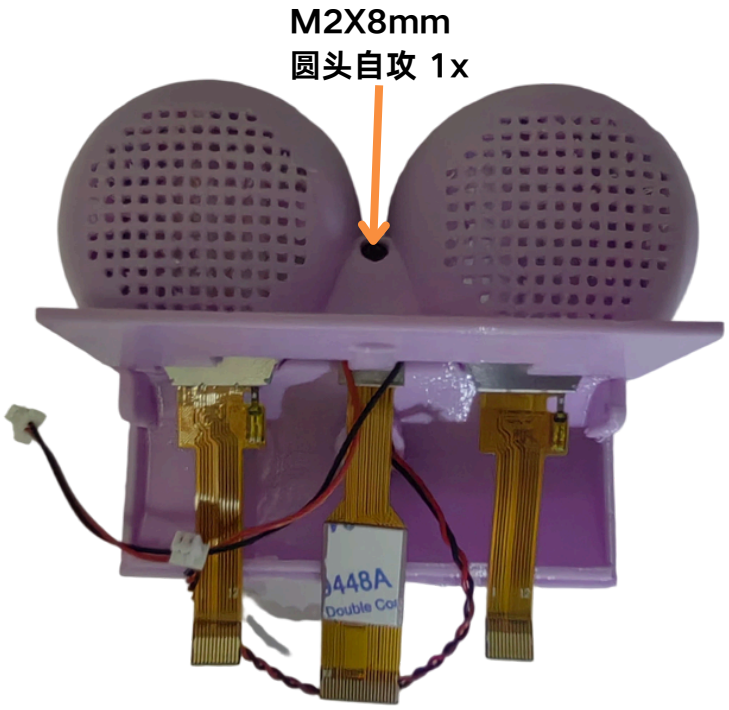

M2X8mm
圆头自攻 1x

将头部固定到车身

先将电子线穿过车身的线槽

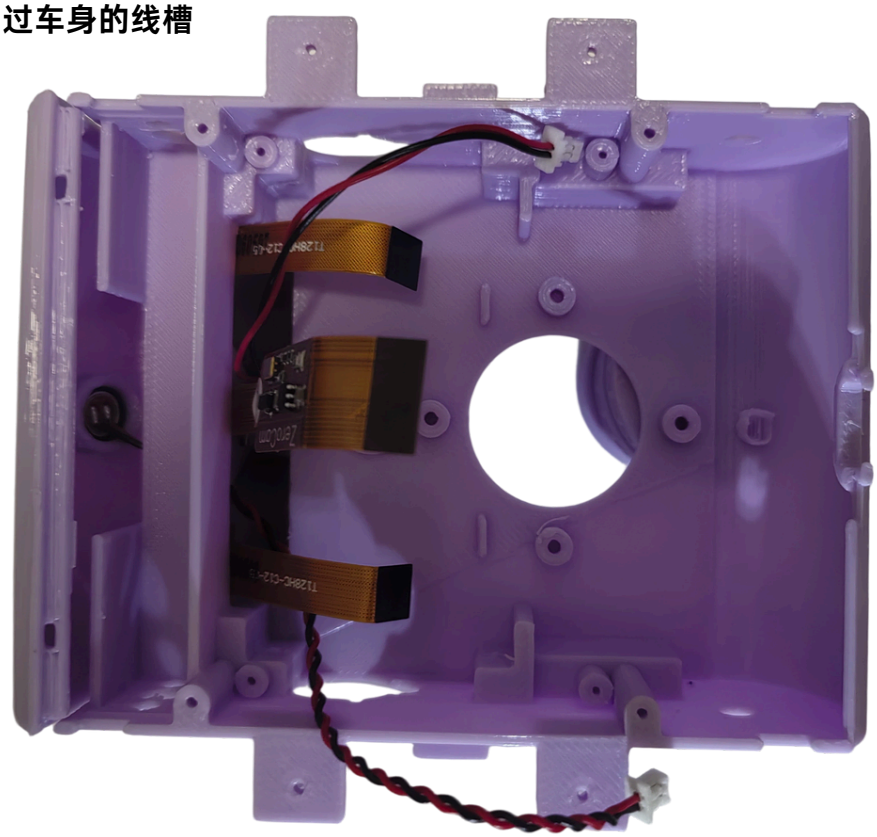


然后在此接合面加一些胶水，并快速按紧

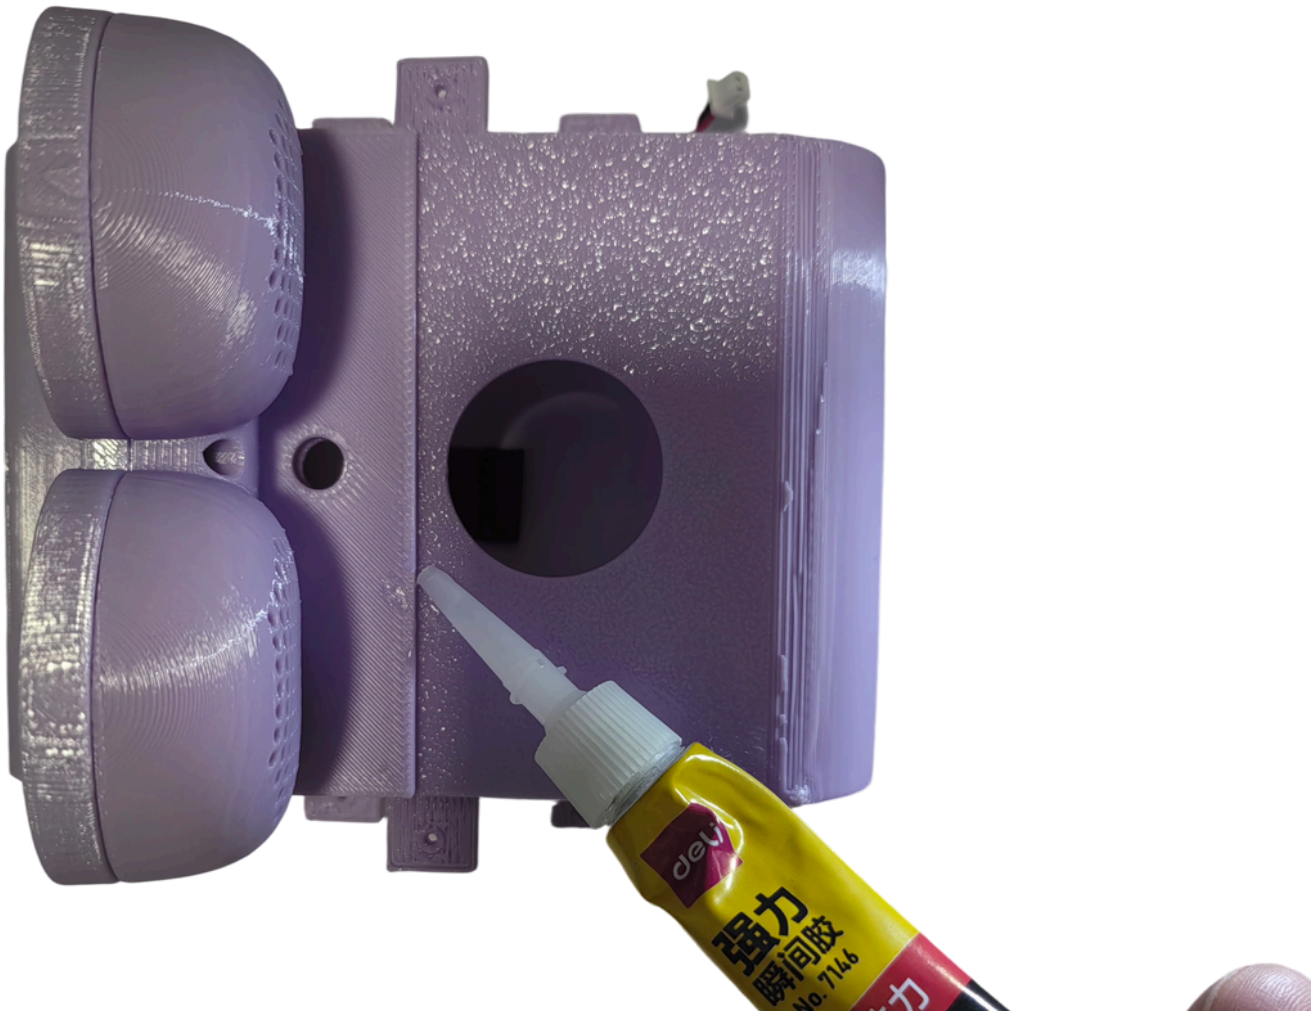


装按键帽、灯板线、电机、舵机、喇叭、开关按键板


先将灯板线穿过舵机孔，再装舵机

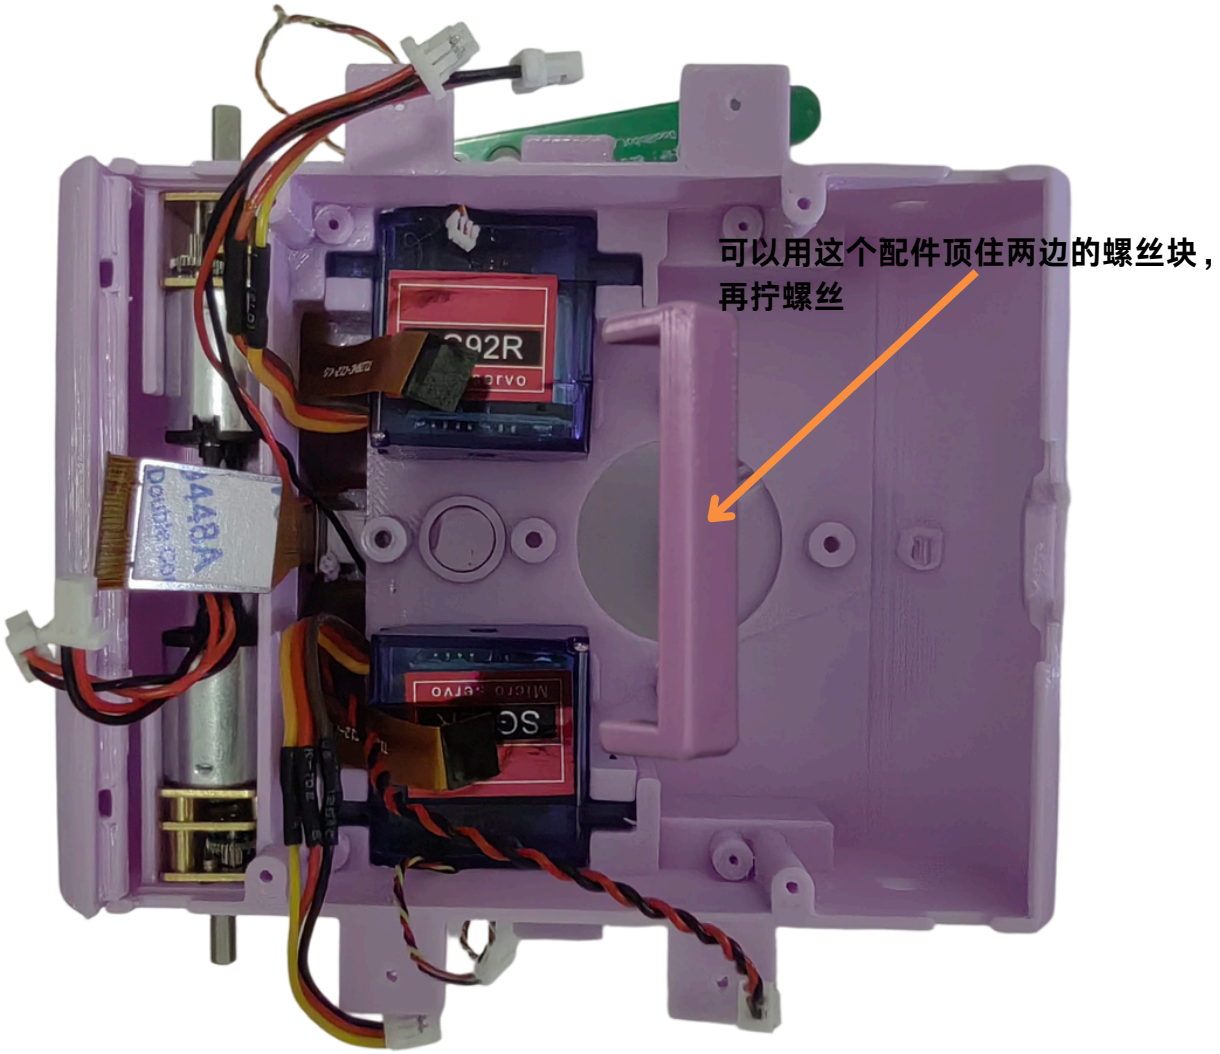


先装喇叭，再装开关按键板

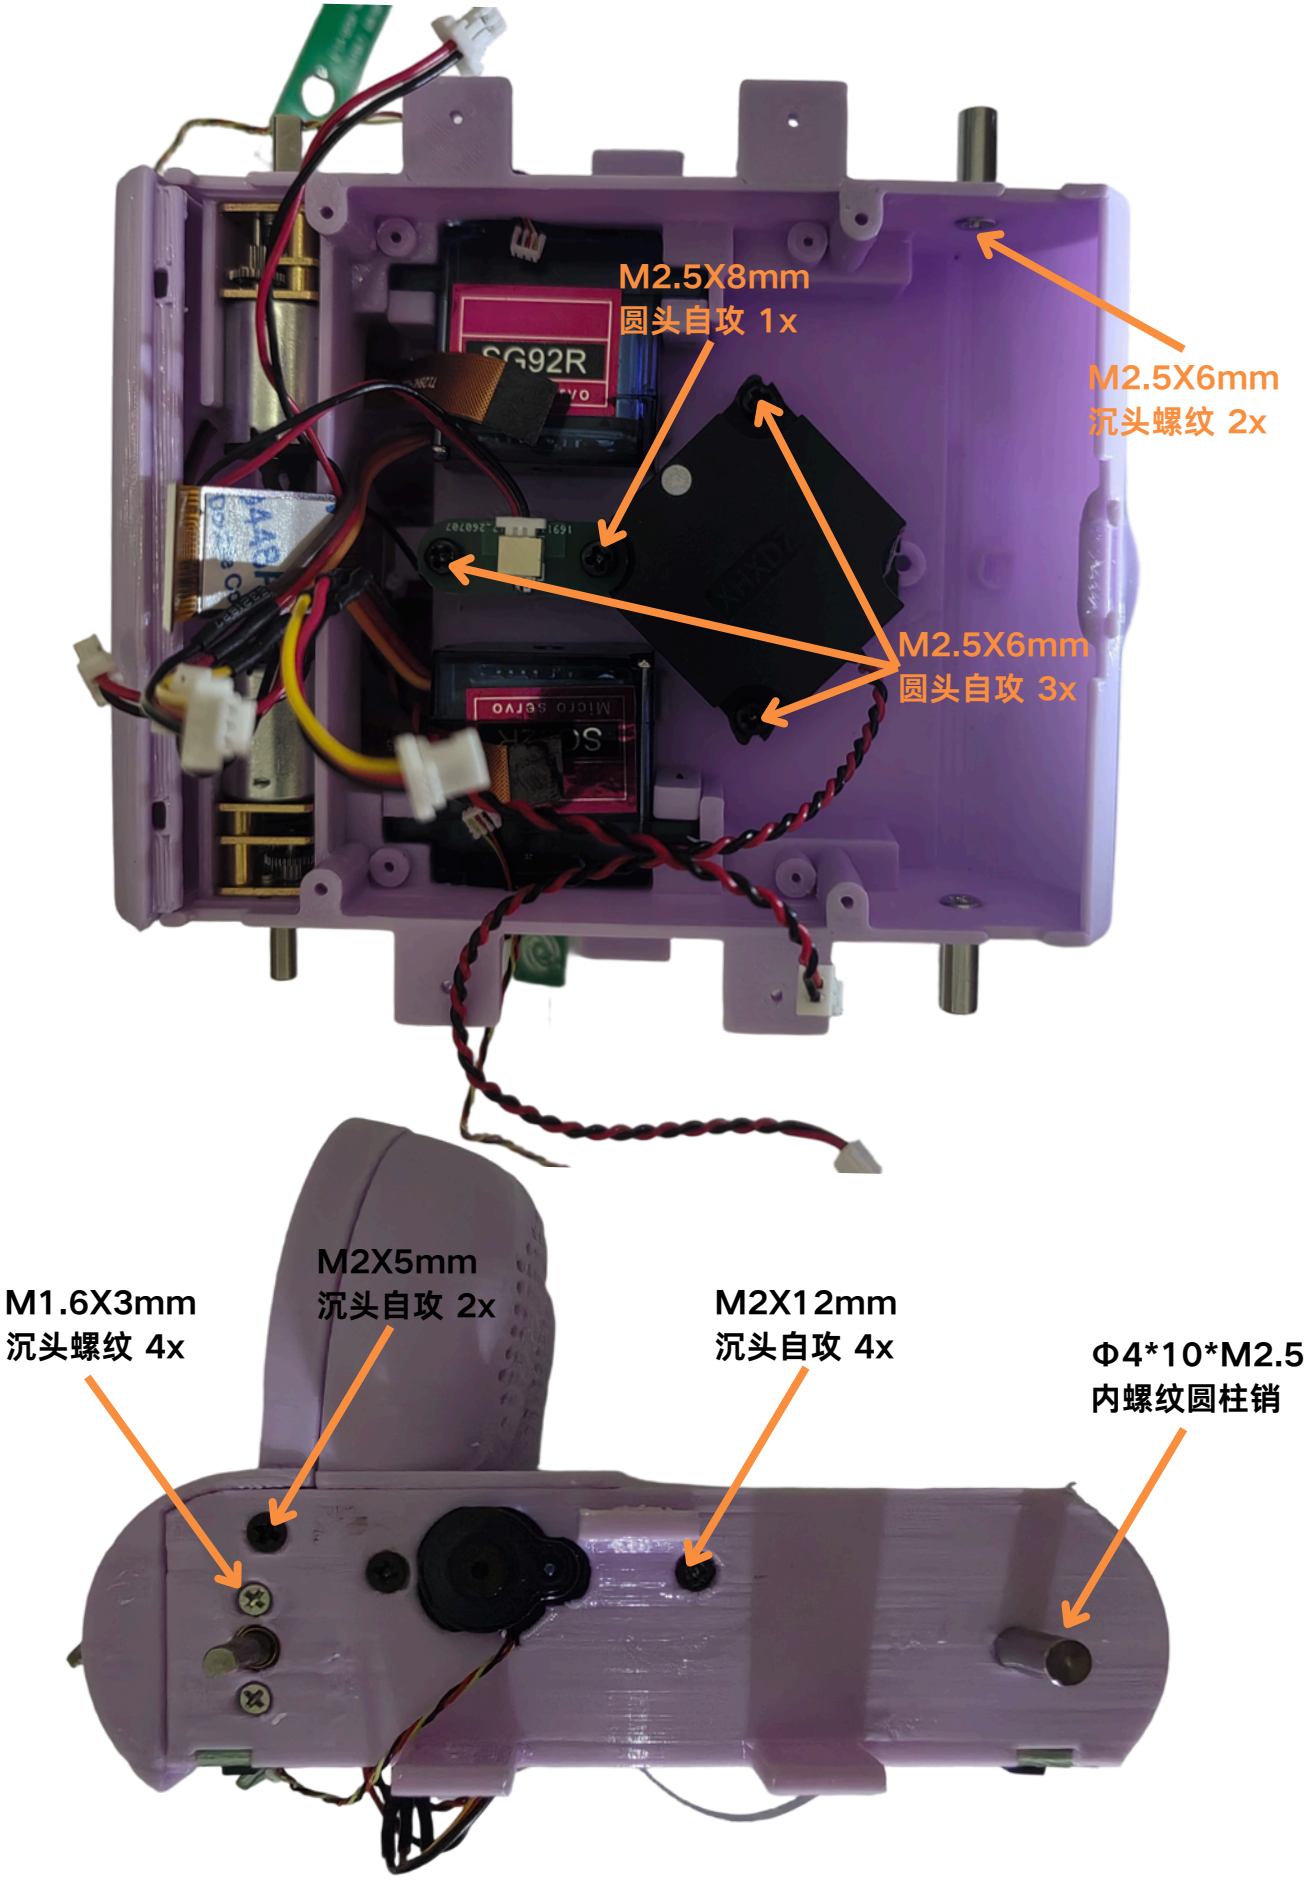

装前反射式红外板、
后反射式红外USB二合一板、
插电子线

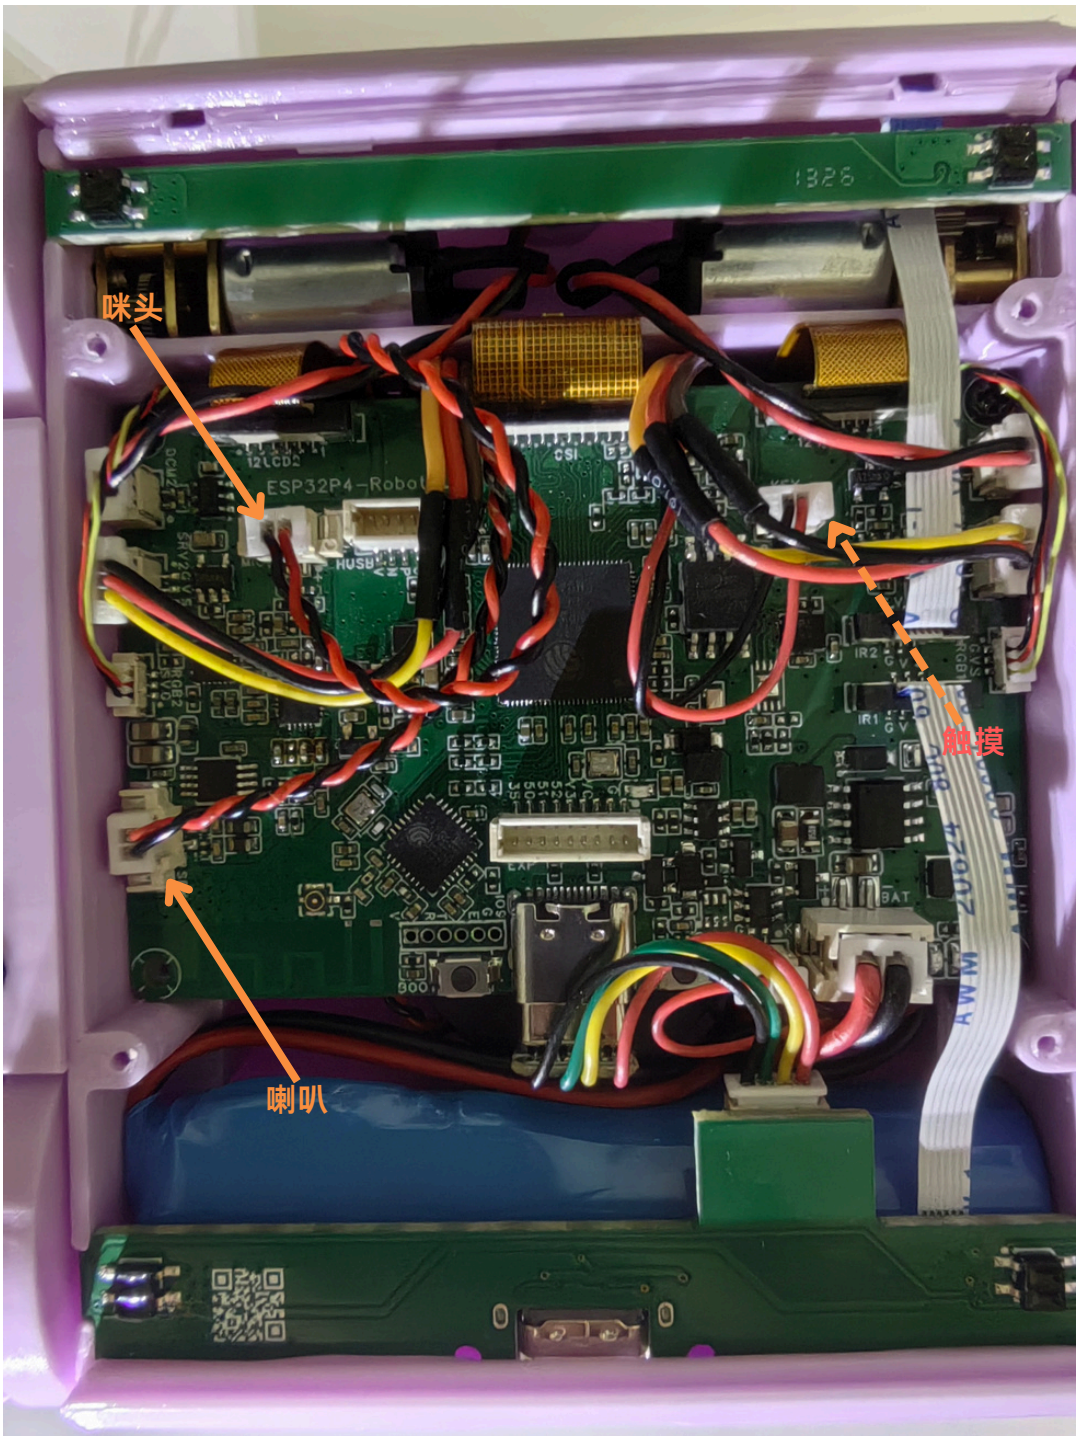

装垫片、轮子

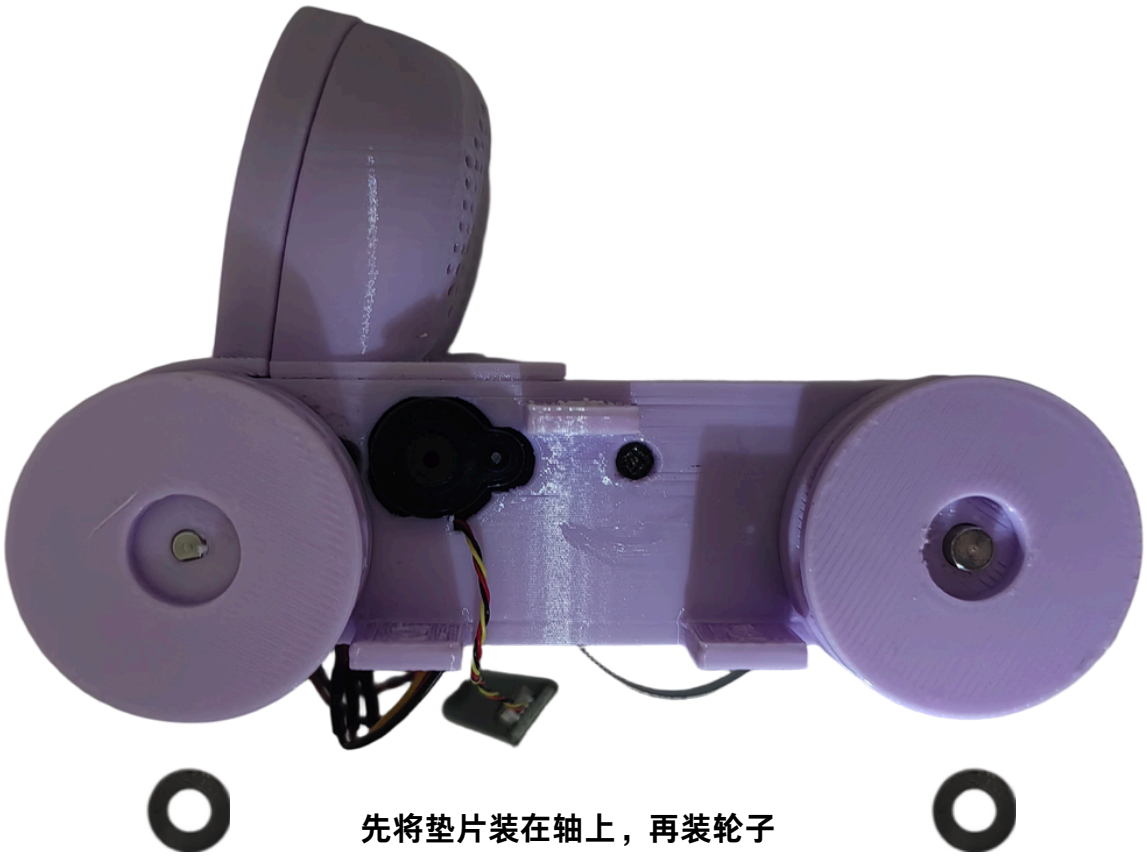

先将垫片装在轴上，再装轮子

装上挡板将轮子挡住



M2X5mm
沉头自攻 2x



M2X5mm
沉头自攻 8x





装后壳



在此接合面加一些胶水，并快速按紧


装手臂

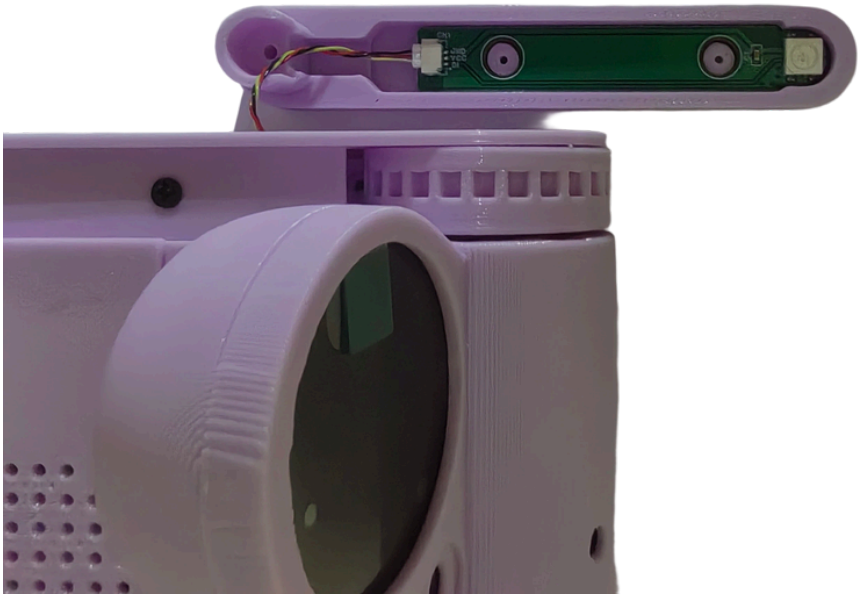

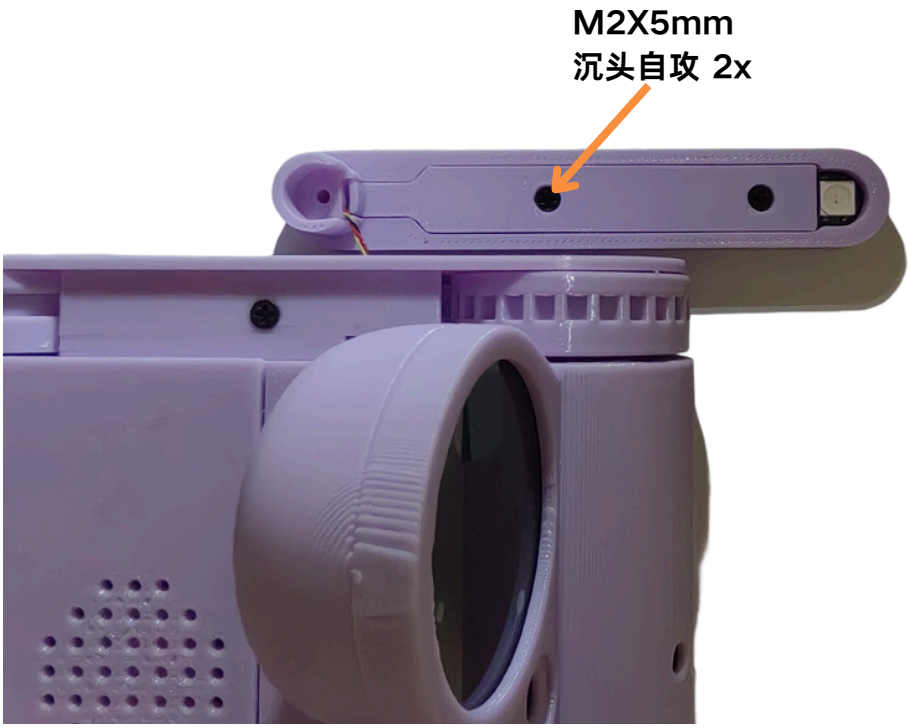

在以下两处接合面加入胶水，并快速装入零件



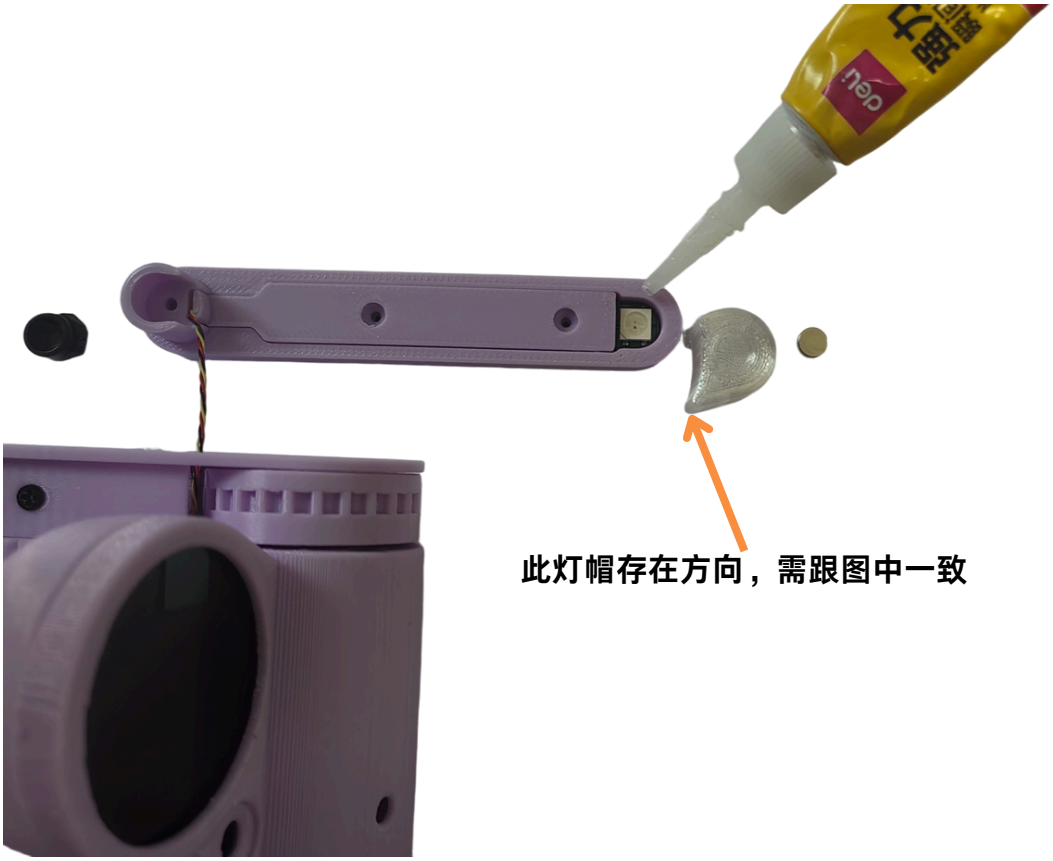





在此接合面加一些胶水，再装入磁铁



装手臂支撑件

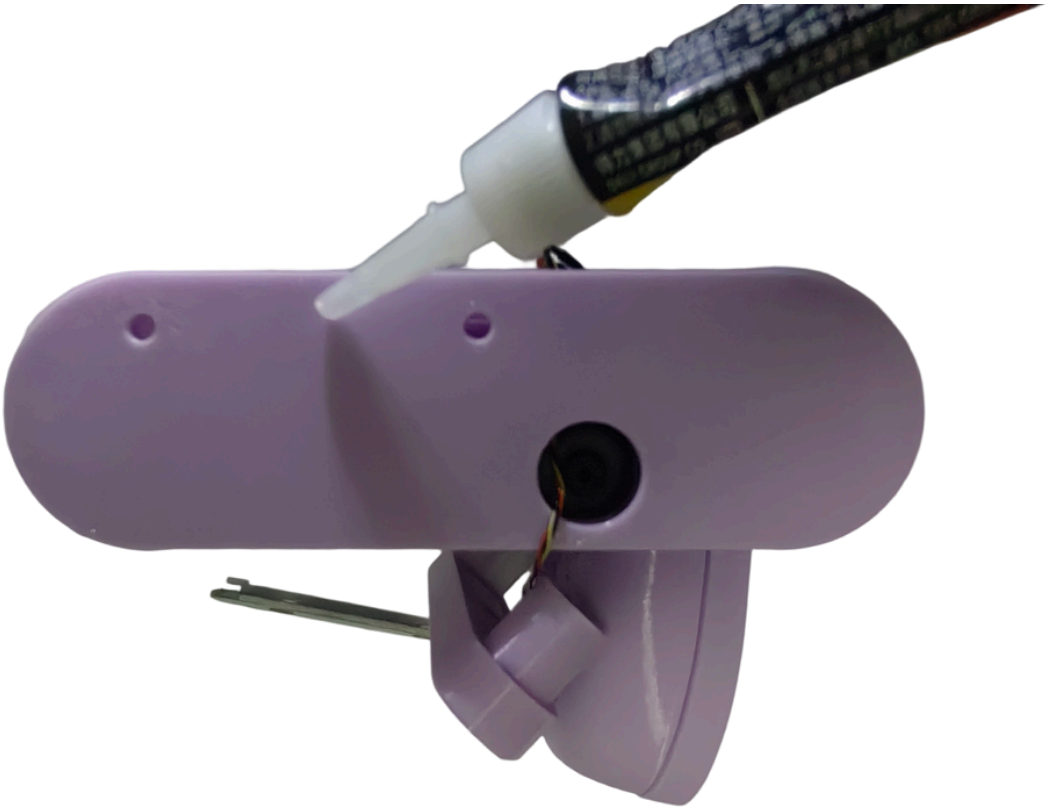

在此接合面加一些胶水，并快速按紧

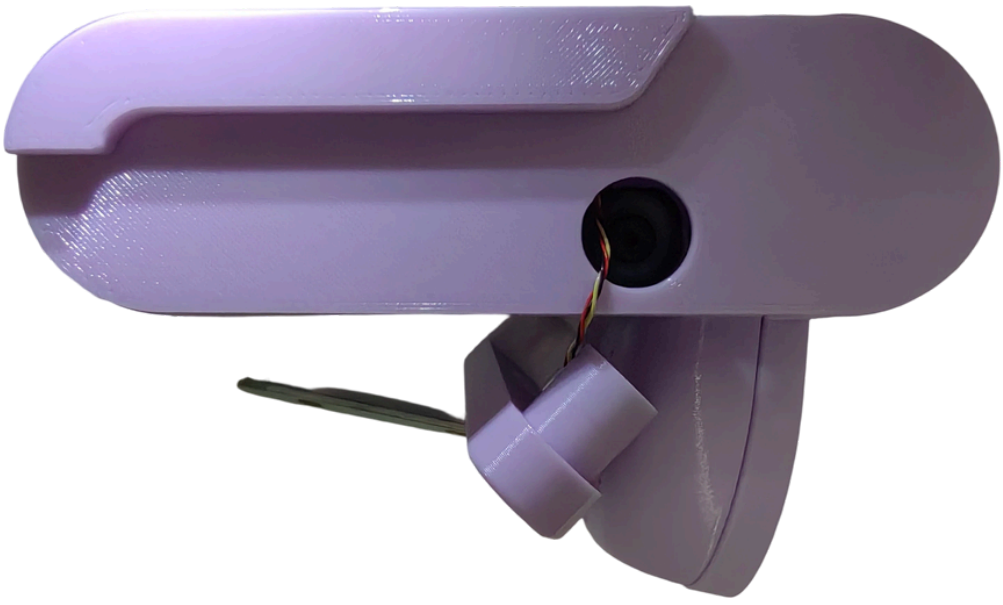

固定手臂到舵机

注意：固定手臂之前，需要先将舵机转到180°。

先长按开关机按键3s将设备开机，设备启动完成之后，再长按开关机按键3s将设备关机，设备在关机过程中，会将两个舵机转到180°。此时再将手臂平行于车身顶面的方向装入舵机轴，装好之后的位置如下图所示。



功能完整性测试

设备启动之后，先将设备配网，设备联网成功后会播报注册码，再到小智平台新增设备，并填入注册码。

与设备进行对话，让设备显示IP地址，再打开同一个网络里的设备的浏览器，使用IP地址登录设备后台，web后台如下图所示。登录成功之后可以进行摄像头、灯光、舵机、电机、传感器的功能测试。

