





Стара Загора -6001 ул "Антон Марчин" №50 Тел./факс: 042/602 292 тел.042/602 696, тел.042/639 448 www.tetraedar.com E-mail: sdtetraear@gmail.com

Ръководство за експлоатация

на

Механична кодова брава модел La Gard 3330


/3 дискова клас В по EN 1300/

Забележка:Настоящото ръководство за експлоатация важи за брави модел La Gard 3330 монтирани на изделия произведени в СД "Тетраедър-49"

А. ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

- При въртене бравата трябва да работи "гладко" без задръжки. Не се допуска насилието, особено, когато се поставя ключа за прекодиране.
- Използването на *ключ за прекодиране* предназначени за други брави (например за 4 дискови) не се допуска.
- Бравата не трябва да се замърсява
- Бравата следва да се монтира от специалист. Отварянето и и опити за ремонт свалят гаранциите и.
- Препоръки за сигурност: Преди въвеждане в експлоатация променете фабричния код. При избор на код не ползвайте лични данни, като рождени дати, телефонни номера и др.

При отваряне въртете бавно градуирания диск.

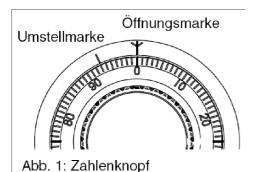

• Застанете точно пред *градуирания диск*, когато набирате комбинацията. По този начин ще избягвате грешки при позиционирането му, а и ще го прикривате от "нежелани погледи" желаещи комбинацията Ви.

Не използвайте никога насилие при набиране на кода

В. ОТКЛЮЧВАНЕ НА БРАВАТА(използвайте "маркера за отваряне" = Öffnugsmarke): Заводския код на бравата е 10-20-30. Възможно е СД "Тетраедър-49" да я прекодира. В тези случаи кода в запечатан плик се предава на клиента. Отключване:







Стара Загора -6001 ул "Антон Марчин" №50 Тел./факс: 042/602 292 тел.042/602 696, тел.042/639 448 www.tetraedar.com E-mail: sdtetraear@gmail.com

4 x



Завъртете градуирания диск обратно на


часовата стрелка докато първата двойка числа (при фабрично кодирана брава е числото "10") премине през вертикалния" маркер за отваряне"4 пъти (на 4-тия път спрете числото точно на вертикалния" маркер за отваряне")

3 x



Завъртете градуирания диск по часовата стрелка

докато първата втората двойка числа (при фабрично кодирана брава е числото "20") премине през вертикалния" маркер за отваряне"3 пъти (на 3-тия път спрете числото точно на вертикалния" маркер за отваряне")



Завъртете градуирания диск обратно на

часовата стрелка докато третата двойка числа (при фабрично кодирана брава е числото "30") премине през вертикалния" маркер за отваряне"2 пъти (на 2-тия път спрете числото точно на вертикалния" маркер за отваряне")

Завъртете бавно градуирания диск по часовата стрелка до "упор". С това бравата е отключена. Под "маркер за отваряне" застава диапазона от числа от д до 90.

<u>Внимание</u>: В случай, че при набиране на поредната двойка числа подминете "маркера за отваряне" *повторете набирането на комбинацията отначало*.

Наместване на съответното число с въртене *напред-назад* няма да даде положителен резултат.

С. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БРАВАТА



СД "ТЕТРАЕДЪР"



Стара Загора -6001 ул "Антон Марчин" №50 Тел./факс: 042/602 292 тел.042/602 696, тел.042/639 448 www.tetraedar.com E-mail: sdtetraear@gmail.com

Завъртете градуирания диск обратно на часовата стрелка 5 оборота. С това бравата е заключена

Д. ПРЕКОДИРАНЕ НА БРАВАТА

Преди да прекодирате отворете вратата на сейфа завъртете въртока до упор така, че заключващите щифтове да са в положение "заключено". Заключете чрез завъртане на градуирания диск обратно на часовата стрелка 5 оборота.

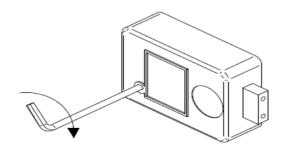




Abb. 2: Umstellaktivator

Abb. 3: Umstellaufkleber

Сега можете да пристъпите към прекодиране на бравата

Наберете стария код както при отключване само, че спирайте двойките числа на маркера за прекодиране-Umstellmarke,които се намира в ляво от маркера за отваряне. След като наберете последната двойка вкарайте внимателно до упор дългата част на ключа за прекодиране (Umstellaktivator), след което го завъртете на 90° по часовата стрелка-виж. фиг. 2 и фиг. 3. По време на завъртането на ключа задържате градуирания диск и не му позволявате разместване.

Наберете спрямо маркера за прекодиране-Umstellmarke новият код като следвате процедурата В. ОТКЛЮЧВАНЕ НА БРАВАТА. В случай на грешка повторете набирането.

Задръжте градуирания диск и върнете ключа за прекодиране в изходно положение. Извадете ключа. С това действие Вие сте въвели новия код./запишете комбинацията и се погрижете за надежното ѝ съхранение/

ВНИМАНИЕ: Изпробвайте отключване и заключване на бравата 5,6 пъти, но само при отворена врата.

Затворете вратата и я заключете само, ако сте се убедили, че всичко е наред.

При проблеми звънете на нашите

СД "Тетраедър-49" Стара Загора