PROBLÈME 17 Le 4x4 (4L) ne s'engage pas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Le 4x4 (4L) ne s'engage pas	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le levier de boîte de transfert est difficile à passer en 4L, ou le passage ne se termine pas.



***Figure 1** : photo réelle : levier de boîte de transfert (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 175). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 175 (page PDF 177) : levier de boîte de transfert. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

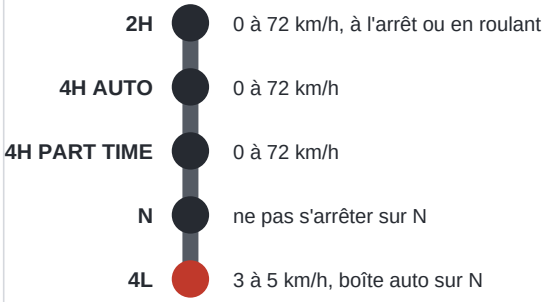


***Figure 2** : schéma de l'équipe : positions de la boîte de transfert à 5 positions et conditions de passage.*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Passage 4L difficile à l'arrêt	Dents non alignées (normal)	faible	OM p. 177
Témoin Service 4WD	Défaut du système 4x4	élevée	OM p. 139
Passage incomplet	Risque de perte de motricité et de contrôle	arrêt	OM p. 177

Passage complet obligatoire

Ne pas rouler tant que la boîte de transfert n'est pas complètement engagée : risque de perte de puissance et de contrôle (OM p. 177).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Le 4x4 (4L) ne s'engage pas (suite)

Diagnostic pas à pas

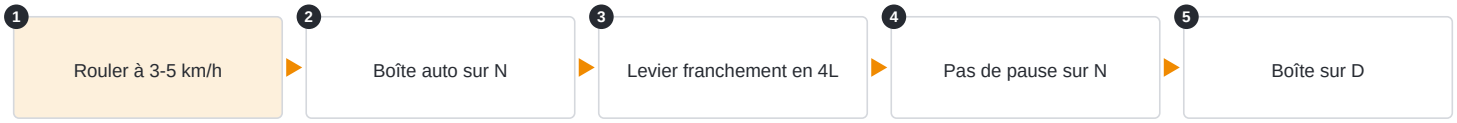


Figure 3 *: passage en 4L (OM p. 176-OM p. 177).*

Procédure

1. Rouler à 3 à 5 km/h (2 à 3 mph).
2. Boîte automatique sur NEUTRAL (N), ou embrayage enfoncé en boîte manuelle (OM p. 176).
3. Pousser le levier de transfert franchement jusqu'à 4L, sans s'arrêter sur N.
4. Remettre la boîte sur DRIVE ou relâcher l'embrayage.
5. À l'arrêt complet, plusieurs essais peuvent être nécessaires (OM p. 177).
6. Témoin Service 4WD allumé : atelier au plus vite (OM p. 139).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Vitesse de passage 4L	3 à 5 km/h	OM p. 177
Passage 2H / 4H	0 à 72 km/h, à l'arrêt ou en roulant	OM p. 175
Régime en 4L	Environ 3 fois celui de 4H AUTO à même vitesse	OM p. 176

Négatif difficile (ne pas confondre)
Effort de passage plus grand par temps froid, ou passages retardés avec des pneus usés ou mal gonflés : pas forcément une panne (OM p. 176).

Ce que cette fiche ne contient pas
Huile de boîte de transfert et contrôle du moteur de commande : manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 139, 175, 176, 177. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_usure_pneus
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.