PROBLÈME 06 Le moteur ne démarre pas (bouton Start)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Le moteur ne démarre pas (bouton Start)	Gravité maximale	moyenne

Symptôme signalé

Appui sur START : le moteur ne démarre pas, ou le démarreur tourne sans que le moteur prenne.


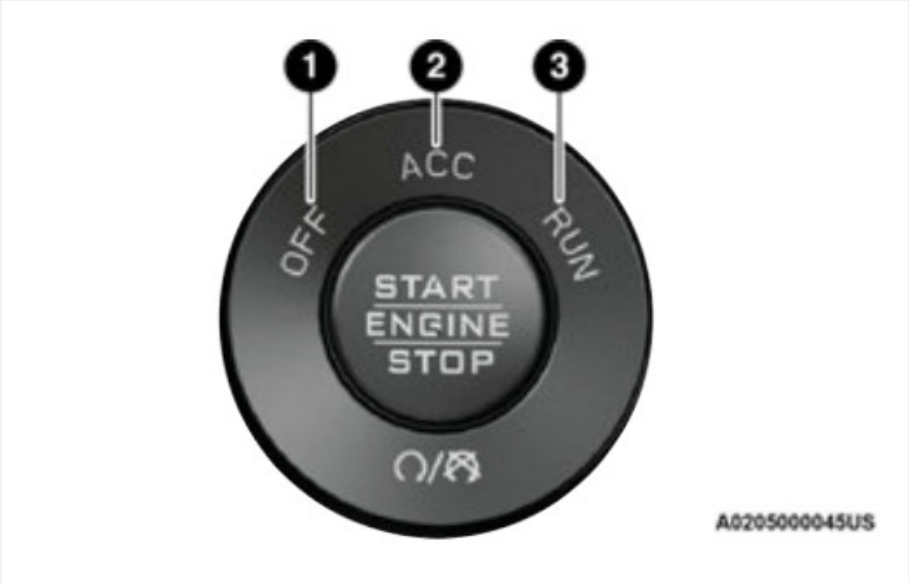


***Figure 1** : photo réelle : bouton Start (OFF, ACC, RUN) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 158). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 158 (page PDF 160) : bouton Start (OFF, ACC, RUN). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

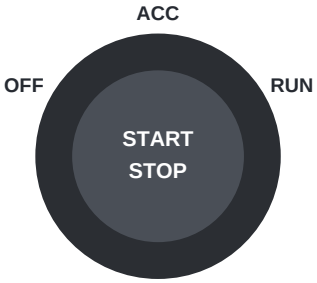

1. Levier sur P (ou N)

2. Pied sur le frein

3. Appui bref sur START

Démarreur coupé seul après 10 s

***Figure 2** : schéma de l'équipe : procédure normale de démarrage (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Pas de démarrage, pied pas sur le frein	Le bouton passe seulement en ACC / RUN	aucune	OM p. 158
Démarreur tourne, moteur ne prend pas	Moteur peut-être noyé	moyenne	OM p. 160
Démarreur lent	Batterie faible : autre fiche	moyenne	OM p. 160

Protéger le démarreur

Ne pas lancer plus de 10 à 15 secondes d'affilée ; attendre 10 à 15 secondes avant un nouvel essai (OM p. 161).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Le moteur ne démarre pas (bouton Start) (suite)

Diagnostic pas à pas



***Figure 3** : vérifications avant de conclure à une panne.*

Procédure

1. Placer la boîte sur PARK ou NEUTRAL.
2. Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir, puis appuyer une fois sur START (OM p. 158).
3. Sans démarrage, le démarreur se coupe seul après 10 secondes.
4. Moteur peut-être noyé : accélérateur enfoncé à fond et maintenu, lancer 10 à 15 s au plus, relâcher l'accélérateur et refaire la procédure normale (OM p. 160).
5. Véhicule immobilisé plus de 30 jours : brancher un chargeur ou des câbles avant de lancer ; après 8 essais, laisser refroidir le démarreur au moins 10 min.
6. Démarreur lent : passer à la fiche jl_batterie_dechargee.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Coupure automatique du démarreur	10 secondes	OM p. 158
Durée max. d'un lancement	10 à 15 secondes	OM p. 161
Immobilisation prolongée	Au moins 30 jours ; refroidir 10 min après 8 essais	OM p. 160

Négatif difficile (ne pas confondre)
Cas ambigu : « il ne démarre pas » peut venir du pied absent du frein, de la batterie ou d'une clé non détectée. L'assistant doit demander ce qui se passe à l'appui sur START.

Ce que cette fiche ne contient pas
Méthode de secours en cas de pile de clé vide pour la version essence : non relevée dans cette fiche.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 158, 160, 161. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_batterie_dechargee
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.