PROBLÈME 02

Témoin de température moteur allumé (surchauffe)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Témoin de température moteur allumé (surchauffe)	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le témoin rouge de température du liquide de refroidissement s'allume avec un carillon ; l'aiguille monte vers H.

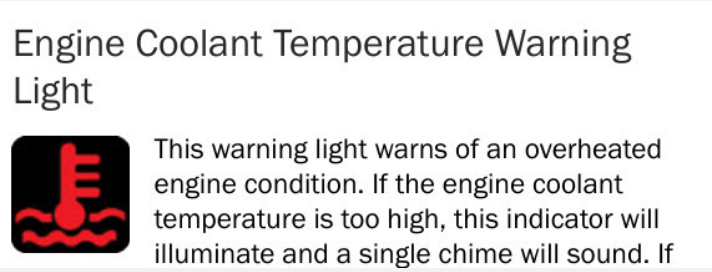


***Figure 1** : photo réelle : témoin de température du liquide de refroidissement (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 136). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 136 (page PDF 138) : témoin de température du liquide de refroidissement. Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

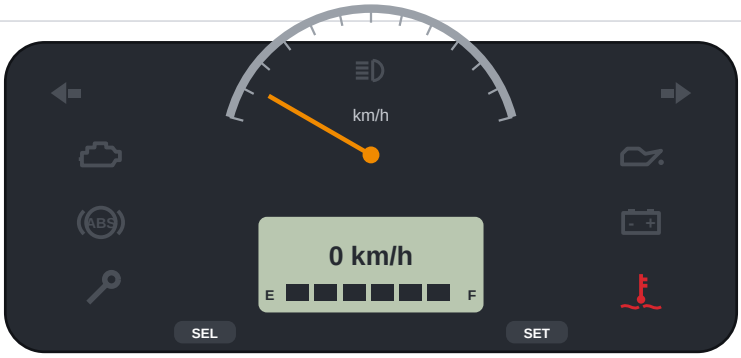


***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin rouge de température (colonne de droite, en bas).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Témoin + un carillon	Température du liquide trop élevée	élevée	OM p. 136
Carillon continu (jusqu'à 4 min)	Limite haute atteinte	arrêt	OM p. 136
Odeur de liquide, fumée blanche, bulles dans le bocal	Signes de surchauffe	arrêt	OM p. 247

Brûlures graves

Ne jamais ouvrir le bouchon sous pression moteur chaud ; si de la vapeur sort, ne pas ouvrir le capot avant refroidissement (OM p. 247).

Diagnostic pas à pas

1. Témoin allumé
2. Se garer, couper la clim
3. Boîte sur N, ralenti
4. Aiguille redescend ?
5. Non : moteur coupé, assistance

***Figure 3** : conduite à tenir (OM p. 136).*

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Témoin de température moteur allumé (surchauffe) (suite)

Procédure

1. Se garer en sécurité et couper la climatisation.
2. Passer la boîte sur NEUTRAL (N) et laisser tourner au ralenti, sans accélérer (OM p. 136).
3. Si l'aiguille ne revient pas dans la zone normale : couper le moteur immédiatement et appeler l'assistance.
4. En attendant d'arriver : chauffage au maximum et ventilation forte aident à évacuer la chaleur (OM p. 247).
5. Moteur froid seulement : contrôler le niveau dans le bocal (fiche jl_niveau_liquide_refroidissement).
6. Faire contrôler le véhicule chez un concessionnaire : une surchauffe demande une intervention (OM p. 247).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Capacité circuit 2.0L (bocal au MAX)	11,4 L	OM p. 332
Contrôle de la protection antigel	Tous les 12 mois	OM p. 278

⚠ **Négatif difficile (ne pas confondre)**
Embouteillage par forte chaleur : l'aiguille peut monter sans panne ; rouler moins vite ou passer au point mort à l'arrêt suffit souvent (OM p. 247).

ⓘ **Ce que cette fiche ne contient pas**
Capacité du circuit 3.6L et température d'ouverture du thermostat : non relevées dans cette fiche.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 136, 247, 280, 332. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_niveau_liquide_refroidissement
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.