# PROBLÈME 06 Smart Key non détectée (témoin clignotant en continu)

*Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famille | deux_roues (moto) | Équipement | Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01) |
| Problème | Smart Key non détectée (témoin clignotant en continu) | Gravité maximale | moyenne |

**Symptôme signalé**

Contact sur On, le témoin SMART Key clignote en continu ; la clé a pu être oubliée ou perdue en roulant.

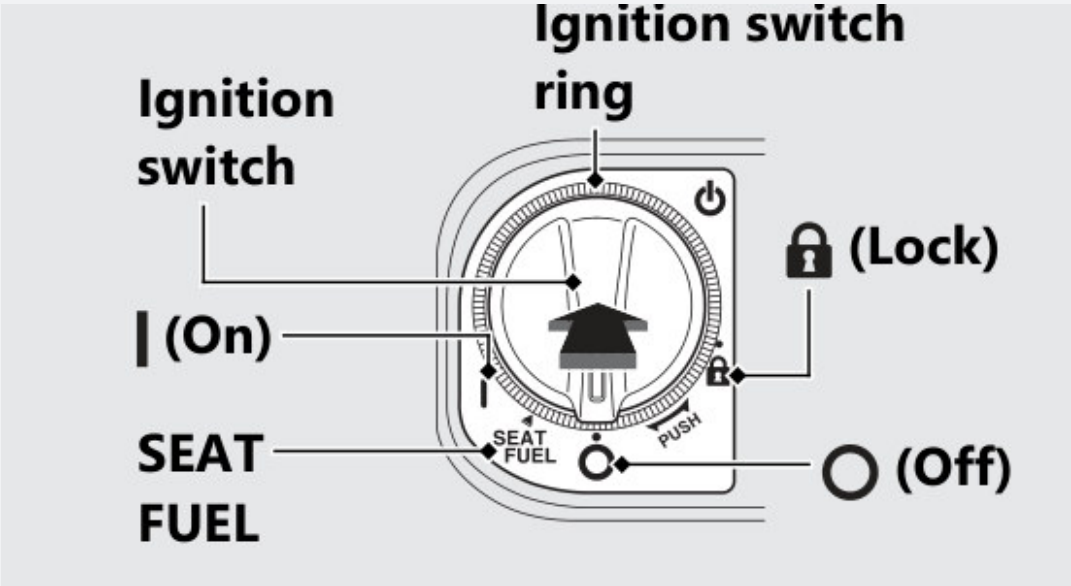



***Figure 1** : photo réelle : commande de contact : positions On, SEAT FUEL, Off, Lock (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 51). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 51 (page PDF 55) : commande de contact : positions On, SEAT FUEL, Off, Lock. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

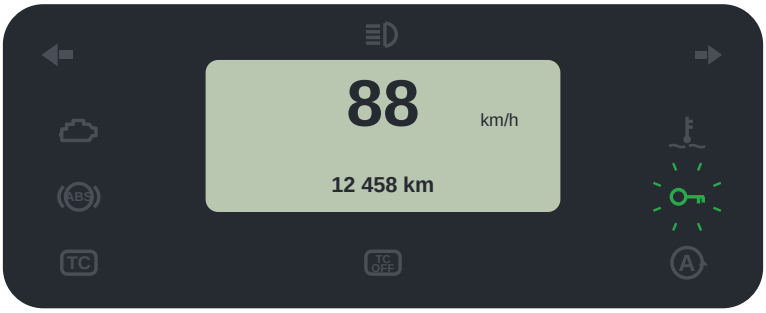



***Figure 2** : schéma de l'équipe : témoin SMART Key clignotant en continu.*

## Signification et gravité

| Constat | Signification | Gravité | Source |
|---|---|---|---|
| Clignote contact sur On | Communication interrompue : ondes radio fortes ou clé perdue | moyenne | MP p. 120 |
| Clé absente | Le scooter fonctionne jusqu'au verrouillage du contact | moyenne | MP p. 120 |

**Pendant une intervention**

Moteur arrêté contact sur On, l'authentification se désactive au bout d'un temps ou quand la clé s'éloigne (MP p. 59).



*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*

# Smart Key non détectée (témoin clignotant en continu) (suite)

## Diagnostic pas à pas

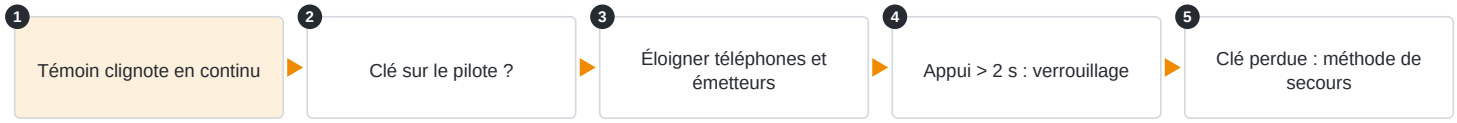



*Figure 3 : perte de communication avec la Smart Key (MP p. 120).*

## Procédure

1. Vérifier que la Smart Key est bien sur le pilote.
2. S'éloigner des sources d'ondes radio fortes.
3. Pour arrêter le clignotement : maintenir la commande de contact appuyée plus de 2 secondes ; le contact se verrouille (MP p. 120).
4. En position SEAT FUEL, Off ou Lock pendant le clignotement : bague et témoin s'allument environ 20 s, puis le contact se verrouille.
5. Clé introuvable : appliquer la méthode de déverrouillage de secours décrite au manuel (MP p. 129).

## Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Appui pour verrouiller | Plus de 2 secondes | MP p. 120 |
| Allumage bague et témoin | Environ 20 secondes | MP p. 120 |

**Négatif difficile (ne pas confondre)**
Cinq clignotements seulement au passage sur On : pile faible (fiche sh150_smart_key_pile_faible).

**Ce que cette fiche ne contient pas**
Détail de la méthode de secours (numéro d'identification) : non reproduit, voir le manuel Honda page 129.

## Sources et traçabilité

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Source | Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 59, 120, 129. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus. |
| Rédaction | Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0 |
| Fiches liées | sh150_smart_key_pile_faible, sh150_moteur_ne_demarre_pas |
| Vérification | À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée |


*Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.*