

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

FLUSARC 40.5 kV SF6 绝缘中压开关柜

产品目录





关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2015 财年销售额为 270 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、5 个分公司和 40 个办事处遍布全国

目 录

概述	2
一般说明	2
主要特征	2
标准	3
标准	3
防护等级	3
环境和运行条件	3
技术参数	4
通用电气性能	4
负荷开关单元	4
断路器单元	5
尺寸	6
FLUSARC40.5	6
产品介绍	7
负荷开关单元	9
真空断路器单元	10
附件	11
操作计数器	11
欠压脱扣器	11
欠压脱扣控制器	11
并联合闸脱扣器	12
并联分闸脱扣器	12
去磁分闸线圈	12
断路器储能电机	13
负荷开关控制电机	13
辅助触点	13
负荷开关功能的联锁	14
断路器功能的联锁	14
操作面板	15
操作附件	16
电缆连接	16
生态考虑	17
开关柜安装	18
装运	20
包装	20
运输	20
搬运	20



部分FLUSARC开关柜结构配置

一般说明

FLUSARC中压开关设备适用于额定电压40.5kV中压二次配电站、风电场中压 / 低压预装式变电站。

FLUSARC属于户内开关设备，采用SF6气体绝缘，真空断路器。

主要特征

FLUSARC开关设备确保人员的高度安全，这一特性通过采取以下措施达到：

- 开关设备整体结构直接接地
- 所有带电部件密封在一个充有SF6气体的不锈钢气箱内
- 抗内部电弧故障
- 接地开关具有关合能力
- 机械联锁确保操作顺序的正确实现

使用SF6气体能防止任何可能发生的火灾。防止过压的安全阀位于开关设备下方，过压时能让SF6气体排出，以避免操作者受到任何危险，同时，配有压力表对金属气箱内的压力进行连续监测。

所有部件用SF6气体绝缘后，在欠压时，能将相间或相对地故障的可能性降至最小。

由于采用了低压气体(0.03兆帕，相对压力)，密封系统简单及可靠，从而能保证良好地运行至少30年，而无需重新充气。

开关柜不受外部环境条件的影响，因此特别适于安装在有工业污染的地方中或含盐、潮湿的气候中。

所有的控制操作是依据各个元件的位置在面板上的机械显示并使用简便的操作手柄在开关柜的正面进行，操作顺序在开关柜的正面清晰地指示。

开关柜其有限的高度和紧凑的尺寸确保了下述优点：

- 可安装在很小的安装室(例如小室、地窖、移动变电站等)
- 基础设施小而便宜
- 运输和安装费用低

FLUSARC开关设备实际上不需要任何维护，而且在设备的整个生命期内也不需要设定或充气。

标准

FLUSARC40.5满足下列国际标准：

- IEC62271-1
 - 高压开关设备和控制设备-第1部分：通用技术要求
- IEC62271-100
 - 高压开关设备和控制设备：高压交流断路器
- IEC62271-200
 - 高压开关设备和控制设备：额定电压为1kV以上和52kV以下(包括52kV)的金属封闭式交流开关设备和控制设备
- IEC60265-1
 - 高压开关第1部分：额定电压1kV以上至52kV以下高压开关
- IEC62271-102
 - 交流隔离开关和接地开关
- ISO12944
 - 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护

中国标准

- GB / T 11022
 - 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
- GB / T 3906
 - 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
- GB / T 3804
 - 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关
- GB / T 1984
 - 高压交流断路器
- GB 1985
 - 高压交流隔离开关和接地开关

防护等级

主回路	IP67
操作机构	IP3X / IP4X*
电缆室	IP3X / IP4X*

*可选项

环境和运行条件

FLUSARC开关设备必须安装和运行在按照IEC60694中规定的正常条件中。
只有在与制造商磋商并得到了书面同意之后才允许在不同于上述条件下的运行。

环境条件		
温度等级	°C	户内-25
在24小时内的平均值(最大)	°C	40
最大海拔安装高度	m	2000
腐蚀性级别		C4
绝缘气体		
种类		六氟化硫 (SF6)
20°C时的额定压力	Mpa	0.03

如果要求在上述环境条件不同的特殊环境中运行，请与施耐德电气联系。

通用电气性能

额定电压	kV	40.5
额定频率	Hz	50/60
额定电流	A	630
额定工频耐受电压(50/60 Hz 1分钟) :		
a) 对地和相间	kV	95
b) 隔离断口		110
额定雷电冲击耐受电压 :		
a) 对地和相间	kV	185
b) 隔离断口		215
运行温度	-	-25°C~+40°C
内部燃弧耐受电流(AFLR)	kA 1s	20

负荷开关单元

负荷开关		
关合和开断试验		
主回路TD1 (E2级)	A	630
闭环回路TD2	A	630
电缆充电TD4a	A	21
线路充电TD4b	A	2
短路关合能力TD5 (5C)	kA	50
接地故障TD6a	A	120
接地故障TD6b	A	68
短时耐受电流试验		
主回路(3s)	kA	20
机械操作(M1级)	n	1000
接地开关		
关合试验		
接地开关关合能力(E2级, 5C)	kA	50
短时耐受电流试验		
接地开关(3s)	kA	20
接地回路(3s)	kA	20
机械操作(M0级)	n	1000

断路器单元

真空断路器		
断路器开断能力	kA	20
电缆充电电流试验(C1级)	A	31.5
额定操作顺序	-	O-3min-CO-3min-CO / O-0.3s-CO-15s-CO
短时耐受电流试验 主回路 (3s)	kA	20
机械操作(M2级)	n	10000
隔离和接地开关		
关合试验 接地开关关合能力(E2级, 5C)	kA	50
短时耐受电流试验 接地开关(3s) 接地回路(3s)	kA	20
	kA	20
机械操作 接地开关(M0级)	n	1000
隔离开关(M0级)	n	1000

FLUSARC40.5


功能单元	高度(mm)	深度 (mm)	宽度 (mm)
模块化开关柜			
C	1720/1850*	1155	500
CB			550
L		740	450/660**

说明	
C	带负荷开关的馈线单元
CB	带真空断路器的馈线单元
L	侧面联络单元，左侧或右侧

*： C/CB 1720mm ；
C-L或L-C/CB-L或L-CB 1850mm
**： 450mm 最大可实现双电缆进线 ；
660mm 最大可实现双电缆进线+避雷器


 尺寸用mm表示

模块化开关柜

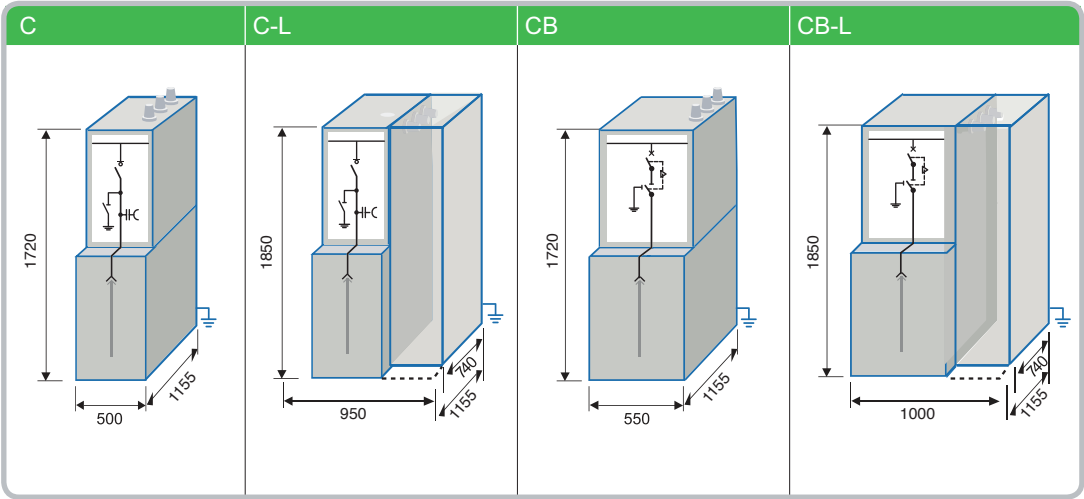

- FLUSARC开关柜由不锈钢金属外壳焊接而成，确保了SF6气体的密封性
- 负荷开关、接地开关、电缆连接套和一次回路母线安装在开关柜的气室内
- 由此组成的气箱安装在一个用预制钢板制成的坚固支座上。活动部件和可接触的部件由碳钢板(P11)制成，并喷涂专用防护层加以保护

主要元件

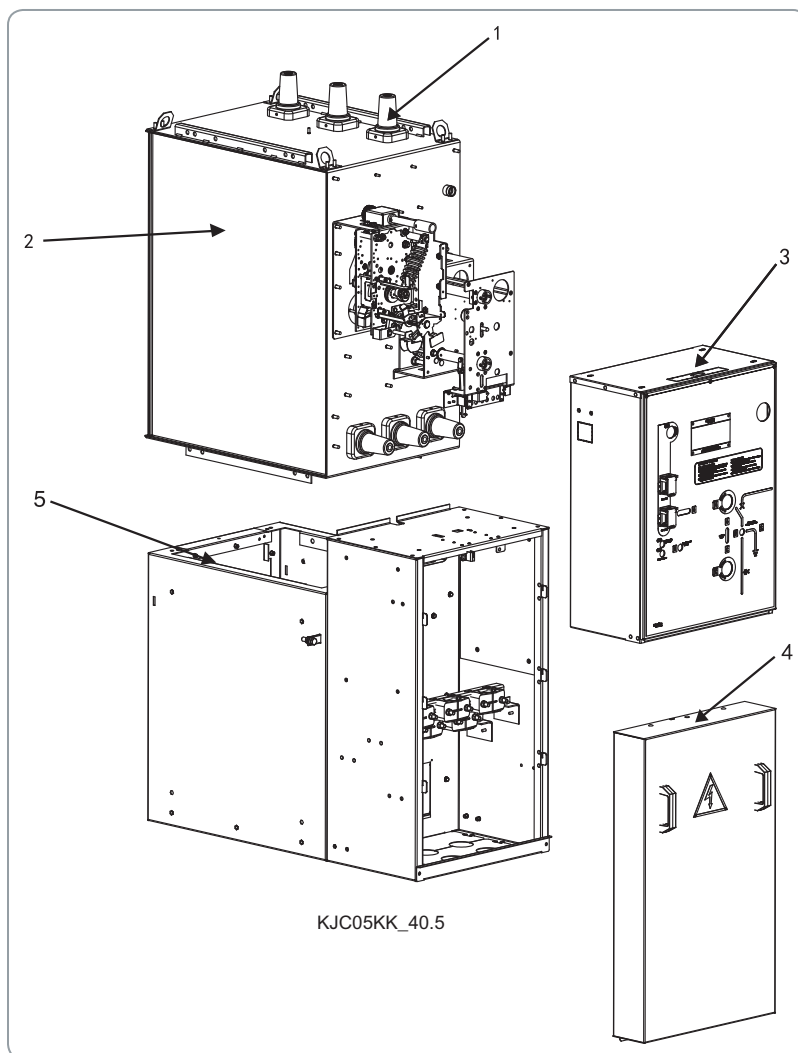

说明

- 1 顶部扩展套管
- 2 充满SF6气体的金属气箱
- 3 开关柜前面罩
- 4 电缆室门
- 5 底座

- 电缆连接套管用带石英加固的环氧树脂以及绝缘套管做成



电缆连接套管

KJC0600

- 电缆夹用耐腐蚀钢板制成，安装在支座上，能固定横截面25~240mm²的中压电缆



电缆安装支座

KJC0700



开关柜的扩展


KJC1100

- FLUSARC开关设备可以按照客户要求生产组合成不同的配置。
- 能够被组合在一起的功能单元如下：
 - 进 / 出线单元(C)
 - 带接地开关的直接进线单元(RE)
 - 带断路器的进 / 出线单元(CB)
 - 侧面联络单元(L)
- 开关柜型的示例在“尺寸和重量”一节中已给出

此外，如果你在先前购买了中扩展形式，使用专用母线在外部将几台开关设备彼此连接起来，可以进一步扩展配置。

负荷开关单元

回路中包括一个负荷开关和一个接地开关。负荷开关包括三根安装在一个钢结构上的、连接到一根共用轴上的电极，共用轴与操动机构相连接。电极由用环氧树脂制成的上部和下部组成。上部装有固定触点和与母线连接的连接器，下部装有滑动触点、活动触点以及用于吹气动作的活塞。控制可以是手动或者是电动的(根据要求)。在手动控制中，唯一可能的动作是通过在交货时提供的专用操作杆进行的，而在电动控制时，操作可以通过本地控制，也可以通过遥控进行。

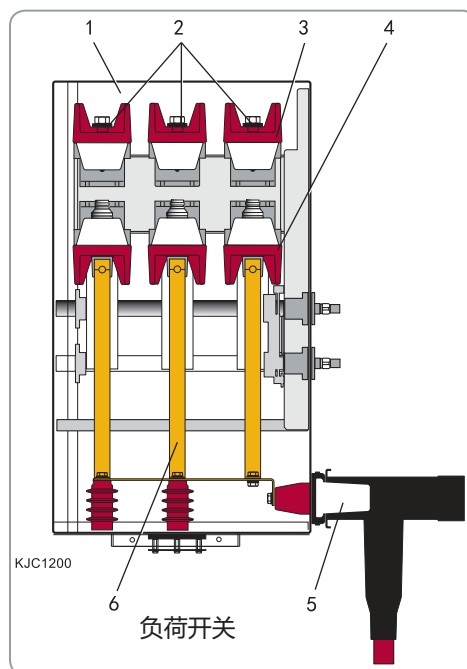


图例

- 1 SF6气体
- 2 主母线
- 3 上隔离架
- 4 下隔离架
- 5 电缆连接套管
- 6 连接件

真空断路器单元

CB功能单元包括一个真空断路器及与其串联连接的一个三工位独立操作的隔离开关，功能单元本身可实现回路的绝缘和接地。


- 隔离开关的三个位置是：
 - a 运行位置
 - b 断开位置
 - c 接地位置(在这个情况中，可以进入电缆室进行维修或安装电缆本身)

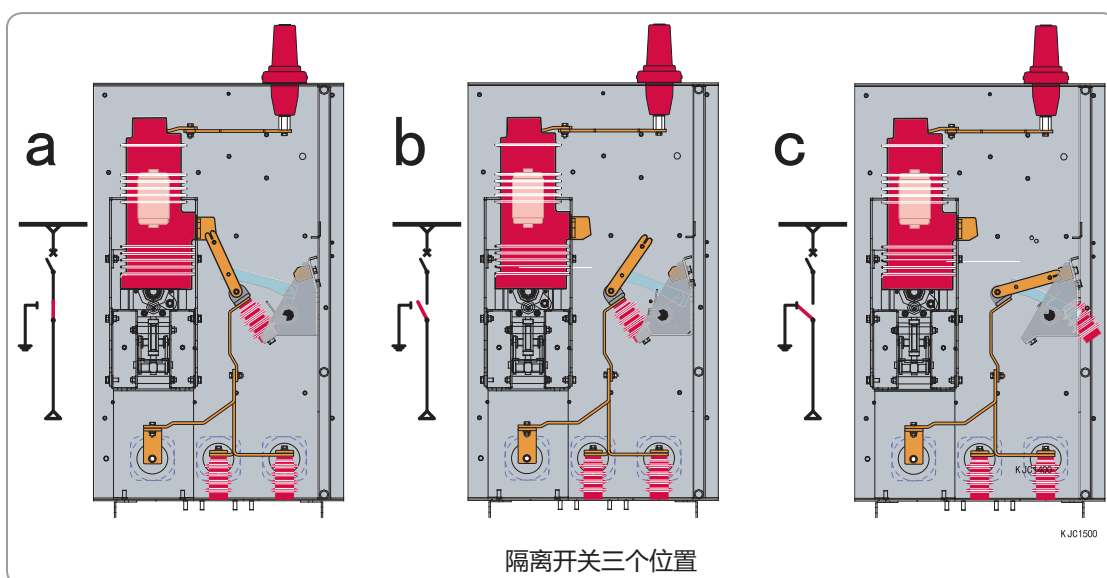

只有在断路器断开时，三工位隔离开关才可以进行操作。

断路器的操动机构是机械式的，带储能装置和自由行程。它可以定制成带各种各样附件，快速方便地安装在专用附件模板上。

这样做成一个单块模板并安装在断路器的前方，可方便地拆除装配附件，从而便于可能进行的更换或维修。根据要求，断路器单元可配装保护继电器。

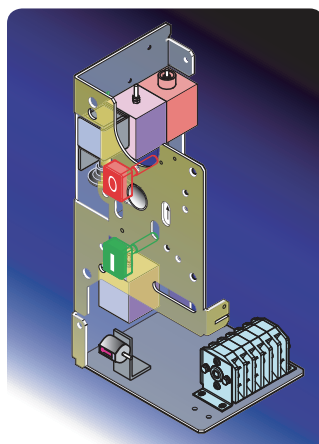

附件模板

KJC1600

附件

FLUSARC开关设备按照基本配置法供货，根据要求，可增配附件。

操作计数器



KJC1800

操作计数器

操作计数器为机械式，安装在附件模板上。
对断路器的合-分循环进行计数。

欠压脱扣器(UVR)



KJC1900
线圈

KJC2000
带机械过载的装置

欠压脱扣器

这是一种当辅助电源降至35%以下时断开断路器的装置。

- 具有以下两种型号：
 - 用于断路器上方辅助电源的欠压脱扣器
 - 用于断路器下方辅助电源的欠压脱扣器

电压	功率消耗	
	启动功率	运行功率
24VDC	150W	15W
48VDC	150W	15W
110VDC	150W	15W
220VDC	150W	15W

欠压脱扣控制器



KJC2100

欠压脱扣控制器

为欠压脱扣器供电，包括一个对电压变化敏感的电路，当电源电压降至给定值以下时会发出脱扣信号。

并联合闸脱扣器



并联合闸脱扣器

这是一种电磁装置，当线圈通电并达到脱扣水平时，启动断路器合闸，断路器具有完整的防跳功能。

电压	启动功率消耗
24VDC	500W
48VDC	500W
110VDC	500W
220VDC	500W

并联分闸脱扣器



并联分闸脱扣器

这是一种电磁装置，当线圈通电并达到脱扣水平时，启动断路器分闸。

电压	启动功率消耗
24VDC	500W
48VDC	500W
110VDC	500W
220VDC	500W

去磁分闸线圈



去磁分闸线圈

该线圈与自供电继保配套使用。

断路器储能电机



KJC2400

电机控制卡



KJC2500

断路器储能电机

在合闸操作后，电机为断路器自动储能。
该电机配备了防跳电路。当“分闸”和“合闸”指令同时存在时该电路就进行干预。在这种情况下，断路器进行分闸后立即回到分闸位置时保持在分闸位置，直到一个新的合闸指令被发出，从而防止断路器连续断开和闭合。

电压	功率消耗	
	启动功率	运行功率
24VDC	500W	50W
48VDC	500W	50W
110VDC	500W	50W
220VDC	500W	50W

负荷开关控制电机



KJC2600

线路控制齿轮电机控制卡



KJC2700

负荷开关控制电机

它能自动断开和闭合隔离开关。
电机配备控制卡，控制它的操作。

电压	功率消耗	
	启动功率	运行功率
24VDC	400W	240W
48VDC	400W	240W
110VDC	400W	240W
220VDC	400W	240W

辅助触点



KJC2800

辅助触点

它们是分合信号触点。有两种型号可供使用：

- 4NO+4NC辅助触点
- 6NO+6NC辅助触点

触点的电气特征

Un	Icu	Cosφ	T
500V	15A	0.4	-
220V	1.5A	-	10ms

负荷开关功能的联锁

	状态	负荷开关	接地开关	电缆室门
负荷开关	闭合	-	锁在断开位置	锁定
	断开		断开	锁定
			闭合	未锁定
接地开关	闭合	锁在断开位置	-	未锁定
	断开	闭合		锁定
		断开		锁定
电缆室门	未锁定		对C功能不限定	-
		锁在断开位置	锁定	

断路器功能的联锁

	状态	断路器	隔离开关	接地开关	电缆室门
断路器	闭合	-	锁在闭合位置	锁在断开位置	锁定
	断开		断开	闭合	未锁定
			闭合	断开	锁定
			断开	断开	锁定
隔离开关	闭合	断开	-	锁在断开位置	锁定
		闭合			
	断开	断开		断开	锁定
				闭合	未锁定
接地开关	闭合	断开	锁在断开位置	-	未锁定
	断开	隔离开关闭合后关合	闭合		锁定
		隔离开关开断前打开	断开		锁定
电缆室门	未锁定	断开	锁在断开位置	断开	-
				闭合	-


操作面板

由于良好的结构布置及清晰的整体功能图，操作者界面设计确保了操作安全。

进 / 出线单元(C)

图例


- 1 负荷开关位置指示
- 2 负荷开关操作插孔
- 3 负荷/接地控制 机械连锁
- 4 接地开关操作插孔
- 5 接地开关状态指示

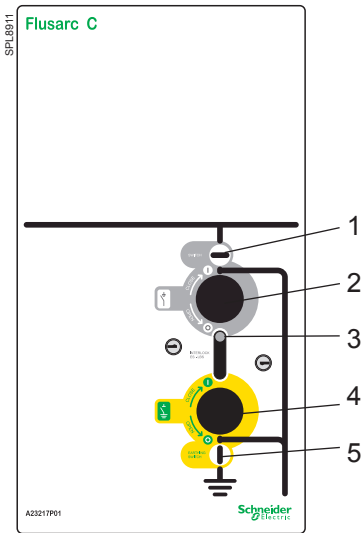

带真空断路器 (CB)

图例




- 1 断路器合闸按钮
- 2 断路器分闸按钮
- 3 断路器合闸操作孔
- 4 断路器合闸位置指示
- 5 隔离开关/断路器控制 机械连锁
- 6 隔离开关操作孔
- 7 隔离/接地开关位置指示
- 8 隔离/接地 操作机构连锁
- 9 接地开关操作孔
- 10 断路器状态指示
- 11 操作计数器

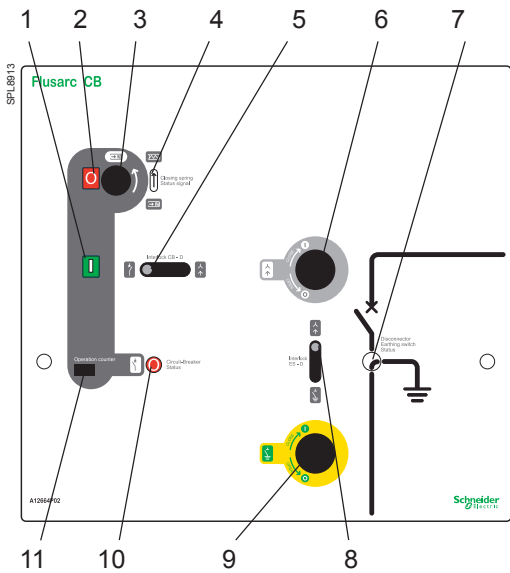

断路器弹簧储能操作杆



操作杆

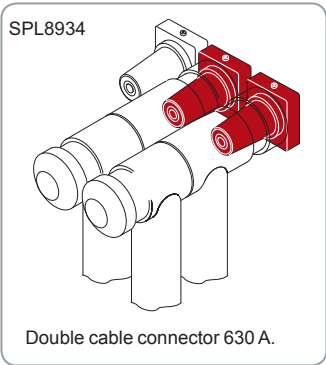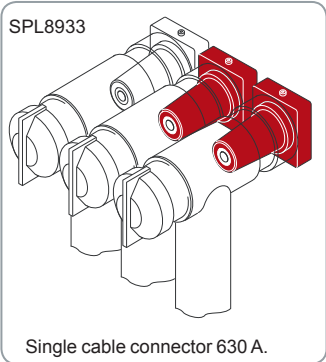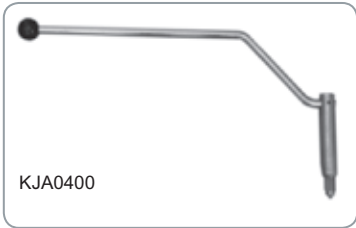

操作附件

与开关柜一起供货的标准附件是操作杆和断路器弹簧储能操作杆(CB单元)。

电缆连接

绝缘套管的位置前置，使电缆与FLUSARC开关柜的连接非常容易。

绝缘套管为插拔式，可选用针式或螺栓式连接。

电缆连接适用于全绝缘或半绝缘连接。

下面列举FLUSARC开关柜可能的连接。

2根电缆和1根电缆加避雷器的连接方案：

连接	额定电流	电压
套管螺钉 (EN50181 标准) 界面C	400A/630A	40.5V

KJC4100_4.5

电缆终端

对于其它类型的电缆终端请向生产厂咨询。

制造商	套管螺钉	40.5V	可分离连接 件类型	导线大小 (mm ²)
		额定电流 I _r (A)		
EUROMOLD		630	P400TB/G	35-240

T形—十字形

制造商	连接件		40.5V		
EUROMOLD	T字型	十字型	类型		电流I _r
			M1250T		1250(A)
				M1250T	

母线装配

L			40.5V
制造商	母线装配	1250X/T	L=482 (mm)
EUROMOLD	母线装配	1250X/T	L=532 (mm)

KJC4200_40.5

气体检测与回收



相对压力表



密度表

该开关柜在很大程度上满足了关于环境保护的生态要求，原因是：

- 在制造过程中材料和能源消耗的优化
- 在它的使用寿命期内符合所有生态要求
- 使用可重复利用的材料以便在开关柜的使用寿命结束时进行有效的处理

我们设计的指导以适应环境的设计指定的运用可拆卸和再生材料。制作开关柜大约90%的金属是可以容易地重新利用的。在开关柜的使用寿命结束时，它们能100%地重新利用，用作新的金属元器件。

塑料也能够重新利用。

热凝塑料可以弄碎并作为其它塑料元器件中的充填剂；热塑材料可以回收后用来制作新的塑料元器件。

这意味着在制造新部件的过程中材料被回收、处理并重新使用。

为了确保高效和环境友好地拆除，物料由负责处理专家分类，所有塑料部件都作了标记。此外，有材料和利用数据单可为客户提供关于所用材料的概述，并为处理公司提供关于回收利用过程的重要信息。

因此，我们的产品所使用的材料能100%回收利用。

这为节省世界上重要的能源和材料资源做出重要贡献。

所有材料都经过挑选和研制，例如，受到建筑物里的火灾影响的开关设备对火灾荷载(热的生成和排放物中的污染物)的影响是最小的。

另一个重要的生态特点是我们产品的寿命期长(约30年)，与其它固定资产相比，这是很长的使用寿命。此外，FLUSARC开关柜的独特设计使得在使用周期内需要很少的维护，从而进一步节省了能源和材料，而且能简易地进行开关柜的更换，如果新的开关柜被研制出来的话(升级)。


我们的气体绝缘开关柜的高压导电部件是密封在一种绝缘惰性气体(六氟化硫SF6)中的，这种气体既不是活性的，又不具毒性，因此，所有可能会缩短使用寿命的环境影响被排斥在外。绝缘气体的特征还使得开关柜的尺寸比设计具有相同技术特征但不采用绝缘气体的开关设备减小大约30%。这又节省了材料并节省了生产材料所需的能源。FLUSARC开关柜使用的绝缘气体的量大约是开关柜总重量的0.5%。

当开关柜的使用寿命结束，可以通过装设在充气室中的处理阀将气体完全取出来，然后重新回收利用。为此目的，气体供应商已研制了同种有效的重新回收利用的方法。

在正常运行中，在整个使用寿命期间，绝缘气体不需要重新注气。

开关柜已按照IEC 60694和EN60694被设计成一种密封的压力系统。

FLUSARC开关柜上装有一个带有将装置固定在地面上用的钻孔的底座。

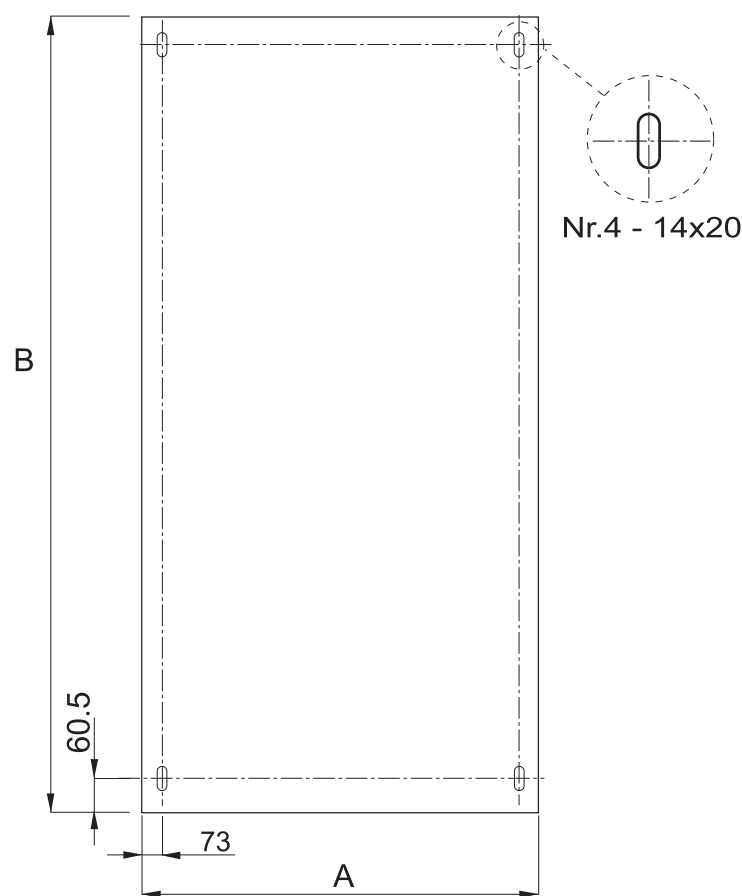

尺寸 (mm)	40.5kV
A (宽度)	500/550
B (深度)	1155


地基安装图

KJA0900_40.5

为了确保固定时的牢固，应按照底座上的钻孔的情况，使用一些膨胀锚固螺栓，保证承重面完全并且是在同一水平上的，平整度误差小于千分之二。




尺寸单位用mm(毫米)表示。

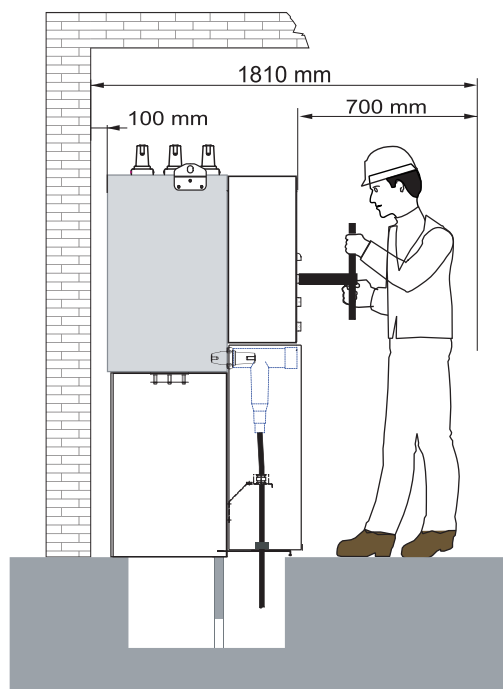

必须绝对遵照执行在开关柜后部与安装房间的墙壁之间有至少100mm的预留距离，以便让气体通过泄压阀流出去。



尺寸用mm表示。

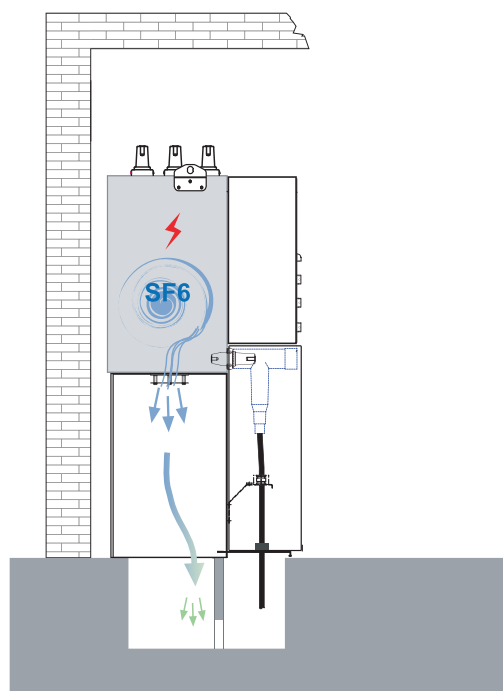


过压时的安全

负荷开关安装在充有SF6气体的不锈钢气箱内，SF6气体作为负荷开关的绝缘盒开断介质。FLUSARC是一密封压力系统，符合IEC62271-1标准。在开关柜的寿命期内和正常运行情况下，不需要另外再充气。在过压情况下，充气室经安全阀朝底部释放。

气室过压时SF6气体的释放

包装箱搬运

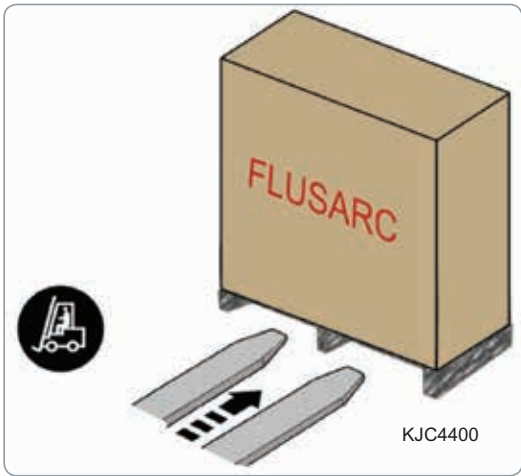

包装



严格遵照在包装箱上标示的符号和指示。

FLUSARC开关柜的包装通常固定在木底盘上，但它们也可以用其它方法包装，具体取决于装运和存放条件和客户要求。

开关柜用防水塑料套包起来，以防在装卸和存放时水份灰尘的侵入。

在存放时请让装置留在原包装物中。如果需要打开装置或部件进行检查，结束后必须用原包装物重新包装起来以便继续存放。避免冷凝。

运输

用来运输的汽车必须配备一个高摩擦系数的防滑材料制成的装货板。

必须通过放置适于吸收压力的材料，并且为了消除不同装置的表面发生任何可能的直接接触，将该开关设备横向背对背地放在适当位置上。

在装货板上，必须设置专用纵向横杆，以便将每台开关柜间隔开并防止它发生纵向和横向位移。

必须用绳索将不同的开关设备固定在汽车结构上，以防止引起变形并防止在弯道上或在急刹车时可能发生翻转。

此外，用于运输的汽车必须配备一块油布。


搬运



在开关柜的搬运过程中，建议不要使外置的电缆连接套管承受压力。

为了提起装有FLUSARC开关柜的包装箱，应使用一辆载重量足以提升包装箱的叉车，要注意确保在搬运过程中的货箱保持很好的平衡状态。

包装箱一旦被拆除，为了吊起FLUSARC开关柜，应使用预设于顶部的专用吊环，并使用有足够起吊能力的桥式起重机、吊车或叉车。

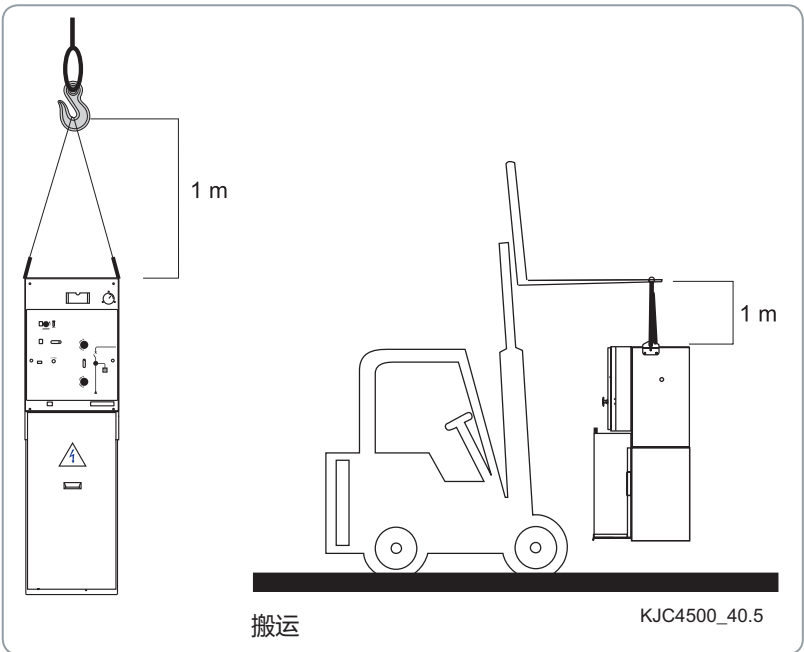



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 北京SBMLV	北京经济技术开发区凉水河二街2号	邮编：100176	电话：(010) 65039999/9001	传真：(010) 65039639/9295
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60656688
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201203	电话：(021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11栋	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 唐山办事处	唐山市高新技术开发区建设北路101号高科总部大厦207室	邮编：063000	电话：(0315) 6710148	传真：(0315) 6710146
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区新华东街85号太伟方恒国际广场C座6层6027室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 6537529
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号17号楼201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 西安办事处	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 福州办事处	福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店930室	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05室	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	广西南宁市青秀区民族大道111号的广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市南山区西丽镇同沙路168号凯达尔大厦A座20层施耐德电气	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 3667 7982
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期A2栋14层1406单元	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和城大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28111029
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC1545
2016.07

本手册采用生态纸印刷

