



RM6-S/RM6-S Plus 中压配电

12 kV 以下气体绝缘开关设备

产品目录





关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

介绍	2
----	---

RM6-S系列	7
---------	---

RM6-S Plus系列	13
--------------	----

使用	19
----	----

特性	27
----	----

附件和选件	37
-------	----



简介	3
标准和质量	4
产品介绍	5



可扩展型RM6-S在工业中的应用示例

通用开关柜RM6-S/RM6-S Plus

RM6-S/RM6-S Plus是一种12kV以下的中压开关柜，630A/1250A，20 kA/25KA/31.5KA，应用于二次配电。

它可以提供以下包互功能：

- 通过熔断器进行变压器保护（Q功能）
- 通过真空断路器进行保护（B功能）
- 通过带快速自动重合闸的真空断路器进行保护（B功能）
- 通过带快速自动重合闸的真空断路器进行线路保护（CB功能）

由于该柜型尺寸紧凑、功能丰富并且易于安装和扩展，使其成为满足众多二次配电应用的通用开关柜，例如：公共配电、工业、基础设施或可再生能源领域。

采用SF₆气体实现电气绝缘

RM6-S/RM6-S Plus开关柜的高压导电部分安装在无毒稳定的绝缘惰性气体（六氟化硫 – SF₆）中。

该气体密封在一个不锈钢气箱中。因此，RM6-S/RM6-S Plus不受外部环境的影响和任何可能的干扰，例如：

- 潮湿
- 灰尘
- 污染
- 污垢
- 有害的啮齿动物

使用SF₆作为绝缘气体以及RM6-S/RM6-S Plus的设计使RM6-S成为市场上最紧凑的中压开关柜之一（例如：三个功能单元共箱的开关柜只有1米宽）。

易于安装

无论在什么地方，RM6-S/RM6-S Plus的安装都十分容易。由于应用SF₆气体绝缘技术，其功能单元极其紧凑，占用面积很小。

RM6-S系列通过侧部扩展的方式实现不同柜子之间的拼接，RM6-S Plus系列则通过顶部扩展的方式实现拼接。



中压/低压配电室中的RM6-S-NE 因其紧凑尺寸而获选

操作和维护简单

主回路具有30年的使用寿命，寿命期内免维护，RM6-S/RM6-S Plus开关柜的整体设计确保了使用简单和可靠：

- 功能单元的维护操作简化，并且其他功能单元无需中断供电（LSC2A类）
- 开关柜在寿命期内不需要补气
- 使用寿命长
- 联锁确保按正确的顺序操作
- 可用于带或不带操作走廊的配电室
- 提供电压状态指示灯
- 电缆隔室空间大，可安装各种类型的电缆



RM6-S-DE凭借其紧凑尺寸通过狭窄的门安装在风机塔筒内

安全和创新

RM6-S/RM6-S Plus的设计达到操作员和设备的安全，特别是设备中出现内部电弧时：

- 开关柜后部有安全阀，因此可避免气体过压
- 排气管道冷却气体并将气体向顶部排出（可选）和/或后部通道的导流板冷却热气体
- 保护正面操作的人员安全（也可选侧面加强保护）



SF₆泄漏测试

与现行标准相一致

RM6-S/RM6-S Plus符合现行的国家或国际标准：（ GB、 IEC ）。
主要电工技术标准涉及：

- 功能单元和开关设备的设计
- 中压开关柜（ 开断、 隔离、 绝缘 ）
- 电流和电压互感器
- 低压开关设备
- SF₆ 气体
- 电缆和导线
- 图形和图表
- 测试
- 国际电工词汇

质量和安全方法


施耐德电气多年来致力于全球质量方法的研究，已经通过以下认证：

- ISO 9001: 2000
- ISO 14001: 2004
- OHSAS 18001 （ 从1999年起 ）


RM6-S/RM6-S Plus开关柜满足以下标准和法规的要求：

说明	IEC 标准	类别	GB 标准
开关柜	IEC 62271-200 IEC 62271-1	LSC 隔板等级 PM, 电缆连接和熔断器室的工作连续性：LSC2A ⁽¹⁾	GB 3906 GB/T 11022
出现内部故障时的行为	IEC 62271-200		GB 3906
接地开关（ 在 I、 Q、 B、 O、 CB 中 ）	IEC 62271-102	E2	GB 1985
隔离开关（ 在 B、 CB 中 ）	IEC 62271-102	M1	GB 1985
通用开关 (I)	IEC 62271-103	M1, E3, C1	GB 3804
负荷开关熔断器组 (Q)	IEC 62271-105	M1, E1	GB 16926
断路器（ 在 B、 CB 中 ）	IEC 62271-100	M2, E2	GB 1984
电流互感器	IEC 60044-1		GB 1208
电压互感器	IEC 60044-2		GB 1207
高压带电显示装置	IEC 61958		DL/T 538
电压检测系统	IEC 61243-5		IEC 61243-5
防意外接触、异物和防水	IEC 60529		GB 4208
安装	HD 637 S		
电气设备的操作	EN 50110		


(1) 如果 RM6-S/RM6-S Plus 与空气绝缘计量柜 (M) 一起使用，LSC 2A 工作连续性可能受限，这取决于开关设备的总体配置。但是，如果 RM6-S 的 NE-Mt 计量柜可以在左侧或右侧绝缘（开关柜的左右部分可以保持通电），则可以保证整个开关柜的 LSC 2A 工作连续性。

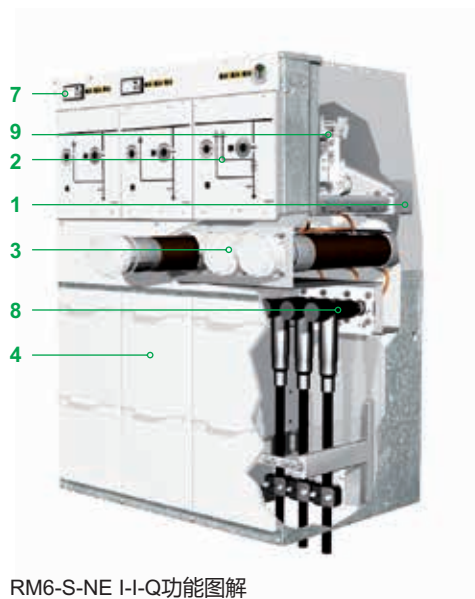

RM6-S-NE I-I-Q功能图解

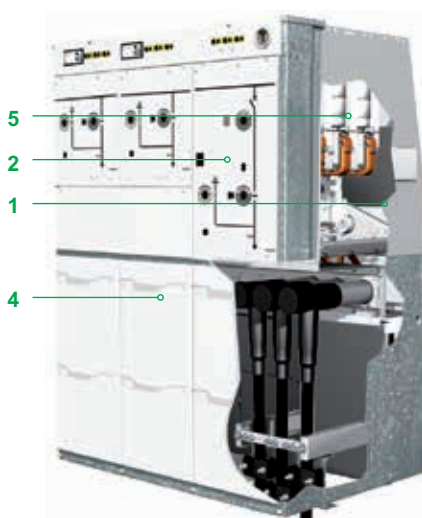

RM6-S-NE I-I-B功能图解

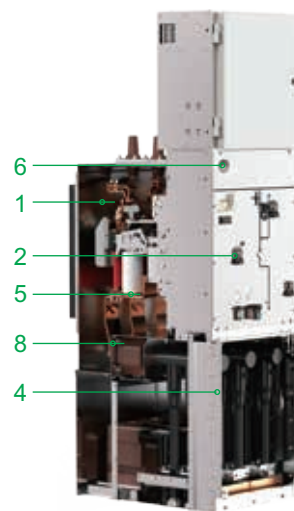


RM6-S Plus-DE-CB功能图解

- 1 充满用于主回路绝缘的气体的密封不锈钢箱体
- 2 操动机构室和模拟图
- 3 熔断器室
- 4 电缆隔室门
- 5 真空断路器
- 6 压力表
- 7 带电检测系统和低压部分
- 8 电缆连接件
- 9 三工位负荷开关


铭牌

铭牌上提供的信息有柜型、额定短时电流、额定电压和元件。

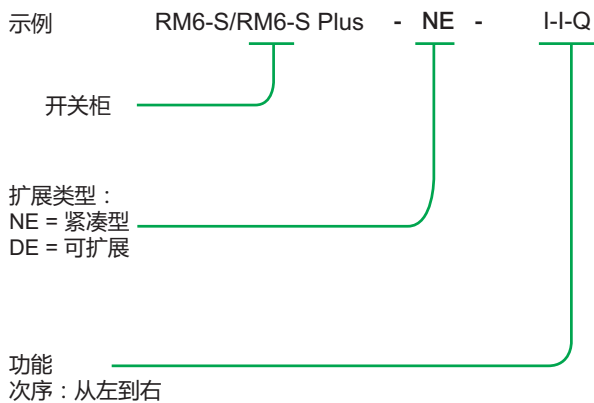

根据最大环境温度，连续工作中允许的运行电流

可接受的电流 (A)

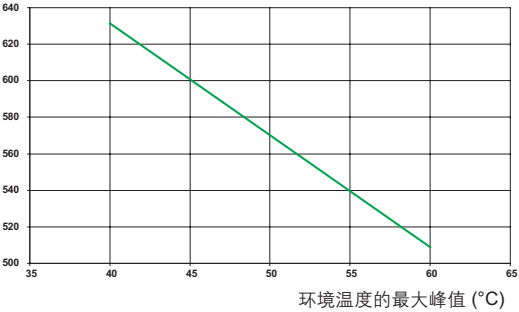

运行条件

- 温度等级：户内-5°C (可选：-25°C)
- 环境温度：从-5°C至+40°C (可选：-25°C) (可选：工作电流减少时，+55°C以下)
- 24小时内的平均值：+35°C
- 最大安装高度（海拔高度）：1000m

根据要求可在高于规定海拔条件下使用，特别是工作在标准大气压下的Mt型计量柜和高压熔断器座

- 绝缘气体种类：六氟化硫 (SF₆)
- +20°C时的额定压力：0.03 MPa
- 防浸式 (可选)：在24 kV 50 Hz条件下，成功通过水下24小时试验

防护等级 (IP)

- 电缆隔室(隔室门开启状态下)：IP2XC
- 开关柜：IK07

内部电弧等级

RM6-S/RM6-S Plus是满足GB/T 11022标准的加压密封设备系统。
RM6-S/RM6-S Plus气箱中充满SF₆气体，用作绝缘和灭弧介质。
无需现场安装时充气，在正常工作条件下，在RM6-S/RM6-S Plus的使用寿命内无需补气。
下表详细说明了根据GB 3906标准的RM6-S/RM6-S Plus内部故障电弧耐受等级。发生内部燃弧故障时，气体可以通过安全泻压阀朝向远离操作人员方向排出。

额定电压	功能	12 kV
内部故障电弧耐受等级	I - Q - B - O - CB -	AFL 16 kA 1 s AFL 20 kA 1 s AFL 25 kA 1 s AFL 31.5 kA 1 s
	Mt (1)	AF 16 kA 1 s AF 20 kA 1 s AFL 25 kA 1 s

(1) 如果两侧为具有“AFL”性能的RM6-S功能单元，可认为达到“AFL”性能。



简介	8
功能单元系列产品	9
可用的配置	11
外形尺寸	12



RM6-S-NE：不可扩展型

凭借其紧凑的尺寸和占用空间小等特点，该柜型可以轻松地集成到配电室中。6个以下的功能单元可以装配到由SF₆绝缘的单个气箱中。

RM6-S-DE：双侧可扩展型

RM6-S的可扩展型RM6-S-DE用于开关柜的扩展，新增开关柜可以添加到原开关柜的左侧或右侧。







该柜型具有以下优点：

- 对于二次配电应用，提供一种高经济性产品
- 对于空间极为受限的应用场合如狭窄的入口及舱门，提供易于安装的产品
- 对于多样的客户定制需求，提供自由的功能组合方式
- 对于将来可能的扩建，提供左侧与右侧双侧扩展的可能

主功能单元：

- I 采用负荷及隔离开关与接地开关的电缆进线或出线单元
- Q 采用负荷开关-熔断器组合电器的变压器保护单元
- B 采用真空断路器的线路与变压器保护单元
- O 无接地开关的直接进线单元
- IC 采用负荷开关的母线分段单元
- B/CB 带快速自动重合闸功能的真空断路器保护单元
- Mt 计量功能单元

主功能单元

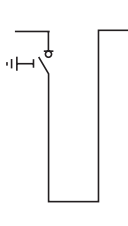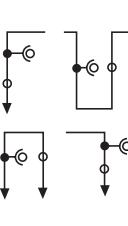名称	I	Q	B	O	IC	B	M
	采用负荷及隔离开关与接地开关的电缆进线或出线单元	采用负荷开关-熔断器组合电器的变压器保护单元	采用真空断路器的线路与变压器保护单元	无接地开关的直接进线单元	采用负荷开关的母线分段单元	带快速自动重合闸功能的真空断路器保护单元	计量功能单元
模拟图							

I功能单元

- 三工位开关的开关本体安装在充有SF6气体的气箱内
- 三工位开关的弹簧储能操动机构用来操作负荷及隔离开关与接地开关

Q功能单元

- 为确保更换高压熔断器时操作人员的安全，在熔断器的上游与下游均设有接地开关
- 上述两个接地开关实现机械联动且由同一个操动机构操作
- 可选用脱扣按钮实现开关的分闸操作
- 可选用脱扣线圈实现开关的分闸操作
- 负荷及隔离开关装备一套用于弹簧储能合闸的弹簧操动机构和可实现快速分闸的弹簧预储能弹簧操动机构
- 当发生高压熔断器熔断，熔断器撞针动作，通过机械联动实现负荷开关三相分闸
- 当发生高压熔断器熔断，RM6-S操作面板上的熔断器熔断指示器翻牌显示熔断器熔断
- 接地开关装备独立的弹簧操动机构，具有短路电流关合能力

B功能单元

- 带真空断路器的变压器保护单元可用于负荷电流过大以致于不能使用负荷开关-熔断器组合电器的场合
- 一个典型的应用如：用于配电变压器和装机至21MVA的风场
三相变压器保护包括一台真空断路器（固定式位于隔离开关上游）和一台3工位隔离开关进行线路分段和接地
- 具有关合能力的接地开关与隔离开关由弹簧操动机构进行操作
- 在使用电动机构的情况下，额定操作顺序如下：O-3min-CO或0-0.3S-OC-180S-CO
- 断路器的分闸可通过按钮(可选)进行手动操作，或通过由保护继电器控制的电动机构进行自动化操作。功能单元每相均装有保护用电流互感器，监测及传送信息至继电器。电网故障时，将根据预先设置的阈值触发继电器动作
- 如选用自供电保护继电器，则故障跳闸无需辅助电源

O功能单元


- 该功能单元允许进线馈电电缆直接连接至RM6-S开关柜的母线

IC功能单元

- 该功能单元用于从公共配电网到最终用户的母线的断开和隔离


Mt功能单元

- 该功能单元凭借电流互感器和电压互感器计量耗电量
- 四种不同母线位置的计量柜型，可适合所有可能的结构。在Mt柜型中，电流互感器和电压互感器可以互相切换
- 可选择：
 - 底板的电缆通道带橡胶圈
 - 完全封闭的底板，带过压释放装置

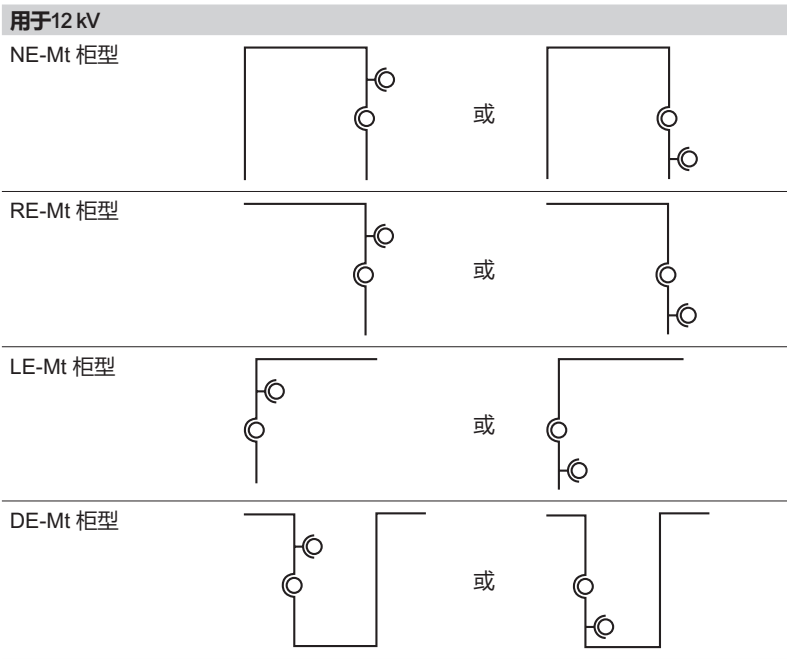

RM6-S-NE，不可扩展型


2 功能单元

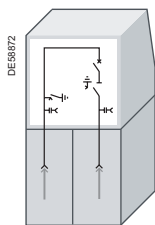

柜型

I	I
I	Q
I	B


3 功能单元

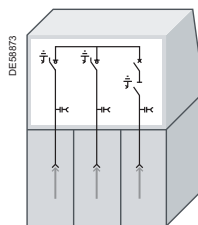

柜型

I	I	I
I	I	Q
I	Q	Q
I	B	B


4 功能单元

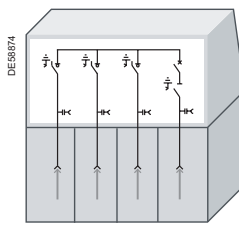

柜型

I	I	I	I
I	I	I	Q
I	I	I	B
I	Q	I	Q
I	B	I	B


5 功能单元

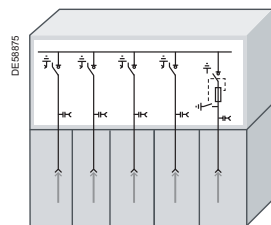

柜型

I	I	I	I	I
---	---	---	---	---

6 功能单元

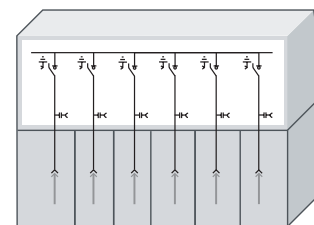


柜型

I	I	I	I	I	I
---	---	---	---	---	---

RM6-S-DE，双侧可扩展


1 功能单元



柜型

I
O


1 功能单元

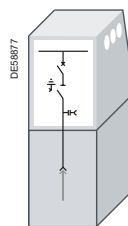

柜型

Q
B


1 功能单元

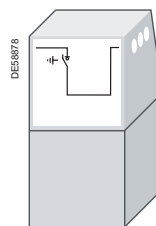

柜型

IC


2 功能单元

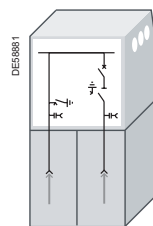

柜型

I	I
I	Q
I	B
Q	Q
B	B


3 功能单元

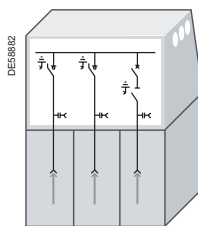

柜型

I	I	I
I	I	Q
I	Q	I
I	I	B
I	Q	Q
B	B	B


4 功能单元

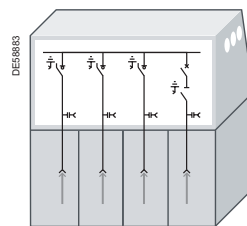

柜型

I	I	I	I
I	I	I	Q
I	I	Q	I
I	Q	I	I
I	B	I	B
I	I	I	B
I	Q	I	Q
I	Q	Q	I
I	B	I	B
I	I	B	B
I	B	B	I
Q	Q	Q	Q
B	B	B	B


5 功能单元

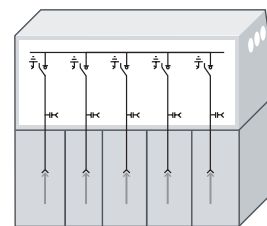

柜型

I	I	I	I	I
I	I	B	B	B
I	B	B	B	I

6 功能单元

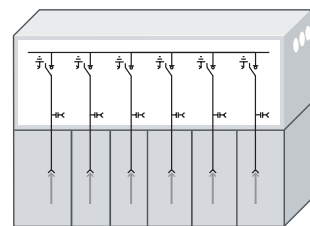

柜型

I	I	I	I	I	I
I	I	B	B	B	B
I	B	B	B	B	I

RM6-S-NE的尺寸和重量

功能 ⁽¹⁾	功能单元的数量	高度(mm)	深度(mm)	宽度(mm)	近似重量 (kg)
I-I	2	1380	752	680	200
I-Q					210
I-B					230
I-I-I	3	1380	752	1000	320
I-I-Q					330
I-I-B					360
I-Q-Q				1320	440
I-B-B				1066	500
I-I-I-I	4	1380	752	1320	440
I-I-I-Q					450
I-I-I-B					480
I-Q-I-Q					470
I-B-I-B					530
I-I-I-I-I	5	1380	752	1676	570
I-I-I-I-I-I	6	1380	752	1996	690

RM6-S-DE的尺寸和重量

功能 ⁽¹⁾	功能单元的数量	高度(mm)	深度(mm)	宽度(mm) ⁽²⁾	近似重量(kg)
NE-Mt	1	1380	720	1000	490
RE-Mt				1005	490
LE-Mt				1010	490
DE-Mt				1010	490
I	1	1380	752	360	135
O					125
Q				490	160
B				490/420	190
Sb				490	200
I-I	2	1380	752	680	210
I-Q					220
I-B					240
Q-Q				1000	310
B-B				1000/750	370
I-I-I	3	1380	752	1000	330
I-I-Q					340
I-Q-I					340
I-I-B					370
I-Q-Q				1320	450
B-B-B *				1034	550
I-I-I-I	4	1380	752	1320	450
I-I-I-Q					460
I-I-Q-I					460
I-Q-I-I					460
I-I-I-B					490
I-Q-I-Q					470
I-Q-Q-I*				1510	470
I-B-I-B				1320	530
I-I-B-B*				1366	530
I-B-B-I*				1366	530
Q-Q-Q-Q*				1996	490
B-B-B-B				1366	610
I-I-I-I-I	5	1380	752	1676	570
I-I-B-B-B*					570
I-B-B-B-I*					570
I-I-I-I-I-I	6	1380	752	1996	690
I-I-B-B-B-B*					850
I-B-B-B-B-I*					850

(1) 带*柜型上市时间请咨询施耐德电气。

(2) 在开关柜外侧增加扩展套管保护罩（右侧或左侧）时，增加17.5mm，为了计算互相连接的多台FBX-E开关柜的总宽度，在两台扩展柜之间增加9mm。

简介	14
功能单元系列产品	15
可用的配置	17
外形尺寸	18

RM6-S Plus-DE：双侧可扩展型

RM6-S Plus是RM6-S的升级版，额定电流从630A提升到1250A，侧部扩展变为顶部扩展





该柜型具有以下优点：

- 满足更大容量客户的需求
- 对于空间极为受限的应用场合如狭窄的入口及舱门，提供易于安装的产品
- 对于多样的客户定制需求，提供自由的功能组合方式
- 对于将来可能的扩建，提供更方便的扩展方案

主功能单元：

- B 带快速自动重合闸功能的真空断路器保护单元
- M 计量功能单元
- CB 进线断路器保护单元
- CBBR 断路器母联保护单元
- G 隔离开关单元
- PT 母线PT功能单元

主功能单元

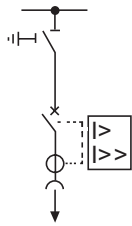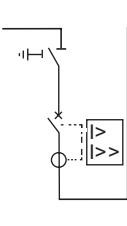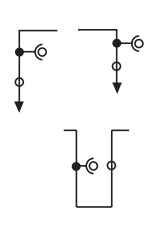名称	CB	B	G	CBBr	M
	采用真空断路器的电缆进线或出线单元	采用真空断路器的线路与变压器保护单元	隔离开关单元	采用断路器的母线分段单元	计量单元
模拟图					

CB功能单元

- 1250A 31.5kA真空断路器和母线侧三工位隔离开关
- 快速自动重合闸额定操作顺序：O - 0.3s - CO - 180s - CO
- 具有两种电缆室方案：普通电缆连接和固体母线联接方案，分别为CB-C和CB-B
- 拼柜套管位于柜顶，便于现场安装和操作

B功能单元

- 630A 25kA真空断路器的变压器保护单元可用于线路和变压器的保护
- 可以实现多功能共气箱方案，拼柜套管位于柜体顶部
- 具有合能力的接地开关与隔离开关由弹簧操动机构进行操作
- 在使用电动机构的情况下，额定操作顺序如下：O - 0.3s - CO - 180s - CO
- 断路器的分闸可通过按钮(可选)进行手动操作，或通过由保护继电器控制的电动机构进行自动化操作。功能单元每相均装有保护用电流互感器，监测及传送信息至继电器。电网故障时，将根据预先设置的阈值触发继电器动作

G功能单元

- 1250A隔离柜，接地开关可选
- 可与进线断路器柜实现闭锁，避免带负载开合隔离开关

PT功能单元

- 带三工位隔离开关
- 可以位于母线任何位置包括边柜和中间柜

CBBr功能单元


- 1250A母线联络方案包含1250A真空断路器，三工位隔离开关以及母线提升位于同一气箱内
- 快速自动重合闸额定操作顺序：O - 0.3s - CO - 180s - CO
- 母线联络方案可以和进线柜之间实现机械闭锁，避免多个进线和母联同时合闸的问题
- 电流互感器位于柜体顶部母线处便于安装和更换

M功能单元


- 该功能单元凭借电流互感器和电压互感器计量耗电量
- 四种不同母线位置的计量柜型，可适合所有可能的结构。在Mt柜型中，电流互感器和电压互感器可以互相切换
- 可选择：
 - 底板的电缆通道带橡胶圈
 - 完全封闭的底板，带过压释放装置

用于12 kV

RE-M 柜型

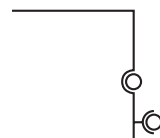

LE-M 柜型








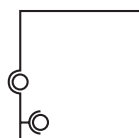


DE-Mt 柜型



或

RM6-S Plus-DE , 双侧可扩展

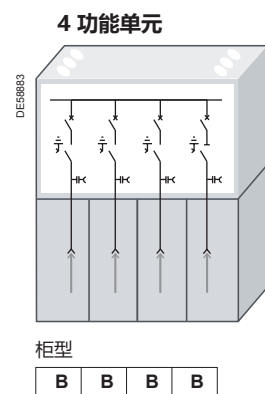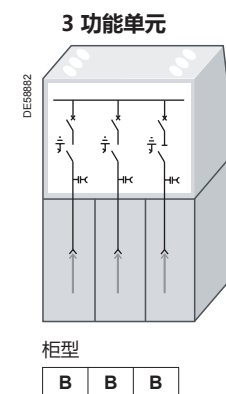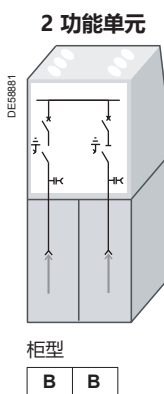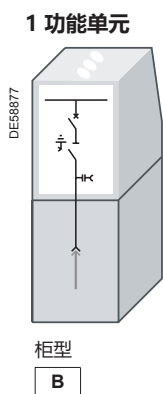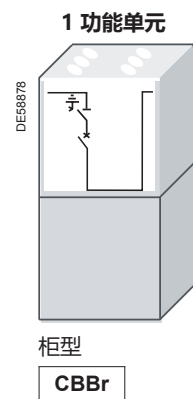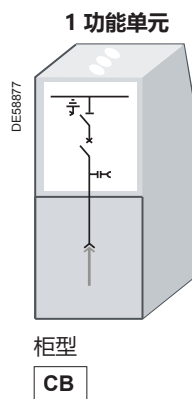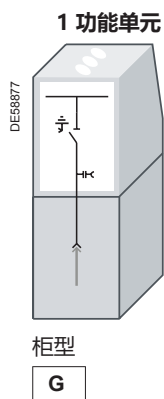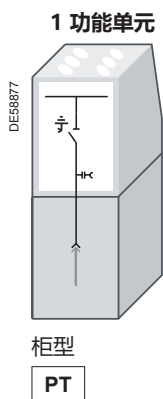

RM6-S Plus-DE的尺寸和重量


功能	功能单元的数量	高度(mm)	深度(mm)	宽度(mm)	近似重量 (kg)
B	1	2180*	850	420	210
PT				510	160
G				510	160
CB			914	600	290
CBBr			914	800	350
B-B	2	2180*	850	795	380
B-B-B	3	2180*	850	1170	560
B-B-B-B	3	2180*	850	1545	630

* 带600mm低压间的高度


用户界面	20
联锁	22
可扩展性	23
远程控制	24
电缆隔室	25
熔断器隔室	26

RM6-S用户界面介绍


由清晰的模拟图组成的用户界面，确保了RM6-S操作的便利与安全。
 每台开关装置都装备有可控权限的开关操作孔与机械式开关位置指示器。
 所有开关操作孔都可安装挂锁设备。
 开关操作孔可通过钥匙闭锁(可选)。

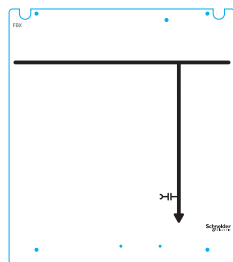


无接地开关的直接进线单元 (O)

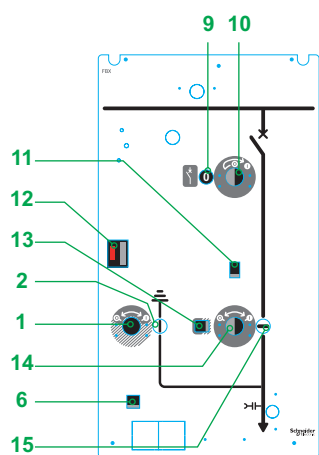


采用真空断路器的线路与变压器保护单元 (B)

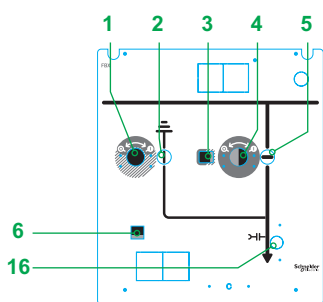

负荷及隔离开关与接地开关的电缆进线或出线单元 (I)

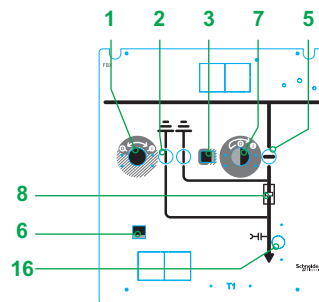


采用负荷开关-熔断器组合电器的变压器保护单元(Q)

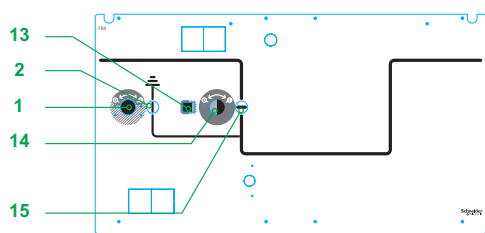


采用负荷开关的母线分段单元 (IC)

- 1 接地开关操作手柄操作口
- 2 接地开关位置指示器
- 3 负荷开关和接地开关之间的联锁
- 4 负荷开关操作手柄操作口
- 5 负荷开关位置指示器
- 6 电缆隔室门和接地开关之间的联锁
- 7 变压器馈线柜的负荷开关控制机构的操作手柄操作口
- 8 熔断器脱扣指示器
- 9 真空断路器位置指示器
- 10 变压器馈线柜的真空断路器控制机构的操作手柄操作口
- 11 真空断路器和隔离开关的联锁
- 12 保护继电器脱扣指示器
- 13 隔离开关和接地开关之间的联锁
- 14 隔离开关操作手柄操作口
- 15 隔离开关位置指示器
- 16 可选：负荷开关由电动机机构驱动的手动备用操作手柄操作口（在该情况下，操作口7或4由工厂封闭）
- 17 操作计数器
- 18 为断路器弹簧充能的操作手柄
- 19 显示弹簧状态的指示灯（就绪或释放）
- 20 可以访问操作口的旋钮


RM6-S-Plus用户界面介绍

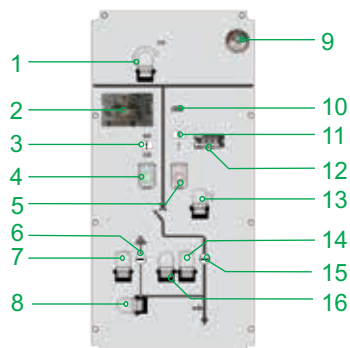

采用真空断路器的线路与变压器保护单元(B)

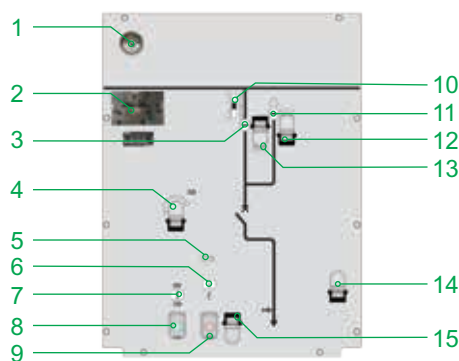

采用真空断路器的进线保护单元(CB)

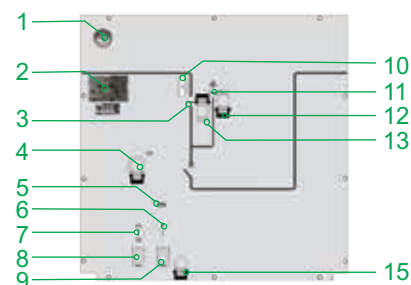

采用真空断路器的母线分段单元(CBBR)

- 1 断路器储能操作杆孔
- 2 铭牌
- 3 弹簧“储能-释放”位置指示
- 4 断路器合闸按钮
- 5 断路器分闸按钮
- 6 接地开关指示状态
- 7 接地开关操作孔
- 8 电缆室门连锁杆
- 9 SF6气压表
- 10 计数器
- 11 断路器状态(合/分)指示状态
- 12 带电显示装置
- 13 隔离开关与断路器之间的连锁
- 14 隔离开关操作孔
- 15 隔离开关指示状态
- 16 隔离开关与接地开关之间的连锁

- 1 SF6气压表
- 2 铭牌
- 3 隔离开关指示状态可选的手动/电动钥匙锁
- 4 断路器储能操作杆孔
- 5 计数器
- 6 断路器状态(合/分)指示状态
- 7 弹簧“储能-释放”位置指示
- 8 断路器合闸按钮
- 9 断路器分闸按钮
- 10 隔离开关/接地开关连锁杆
- 11 接地开关指示状态
- 12 接地开关操作孔
- 13 隔离开关操作孔
- 14 电缆室门连锁杆
- 15 隔离开关与断路器之间的连锁
- 16 带电显示装置

功能单元的联锁

功能单元的联锁。
在RM6-S开关柜的开发过程中，始终把人员的安全性与操作的可靠性放在第一位。
其联锁系统防止了任何可能的非正确操作。
只有在允许的运行状态下，才可能插入操作手柄。
只有在出线馈电柜接地时才能打开电缆隔室与熔断器隔室门。
开关柜装有下列联锁：

带有负荷开关和接地开关、负荷开关熔断器组的功能单元
(I、Q和IC功能单元)

中断机构	位置	联锁状态...		
		负荷开关	接地开关	电缆隔室盖板或熔断器
负荷开关	合闸	—	锁定为分闸状态	锁定为闭合状态
	分闸	—	解锁	取决与接地开关的位置
接地开关 (ES)	合闸	锁定为分闸状态	—	解锁
	分闸	解锁	—	锁定为闭合状态
电缆或熔断器室盖板 (不涉及IC功能单元)	开启	锁定为分闸状态	锁定为合闸状态	—
	正确闭合位置	▪ 如果接地开关断开，则解锁 ▪ 如果接地开关闭合，则锁定	解锁	—

带真空断路器、隔离开关和接地开关的功能单元
(B功能)

中断机构	位置	联锁状态...		接地开关		断路器		电缆隔室隔室门
		隔离开关 断开	闭合	断开	闭合	断开	闭合	
隔离开关 (DISI)	分闸	—	—	解锁	解锁	解锁	解锁	—
	合闸	—	—	锁定	—	解锁	解锁	—
接地开关 (ES)	分闸	解锁	解锁	—	—	解锁	解锁	锁定
	合闸	锁定	—	—	—	解锁	解锁	解锁
断路器	分闸	▪ 如果ES断开 则解锁 ▪ 如果ES闭合， 则锁定	解锁	▪ 如果DISI断开， 则解锁 ▪ 如果DISI闭合， 则锁定	解锁	—	—	—
	合闸	锁定	锁定	▪ 如果DISI断开， 则解锁 ▪ 如果DISI闭合， 则锁定	解锁	—	—	—

带真空断路器、隔离开关和接地开关的功能单元
(CB功能)

中断机构	位置	联锁状态...		接地开关		断路器		电缆隔室隔室门
		隔离开关 断开	闭合	断开	闭合	断开	闭合	
隔离开关	分闸	—	—	取决于断路器的位置		不锁定	不锁定	取决于接地开关的位置
	合闸	—	—	被锁定为分闸		不锁定	不锁定	被锁定为闭合
接地开关	分闸	取决于断路器的位置		—	—	不锁定		被锁定为闭合
	合闸	被锁定为分闸		—	—	不锁定		不锁定
断路器	分闸	▪ 若接地开关合，被锁定 ▪ 若接地开关分，不锁定		若隔离开关分，不锁定		—	—	若接地开关合，不锁定 若接地开关分，被锁定为闭合
	合闸	被锁定 (合闸或分闸)		被锁定 (合闸或分闸)		—	—	若接地开关合，不锁定 若接地开关分，被锁定为闭合

RM6-S/RM6-S Plus-DE的可扩展性

- 在二次配电应用中，RM6-S和RM6-S Plus提供了可扩展的配置
- 根据安装要求，各功能单元的拼接可以实现多种组合
- RM6-S可以通过侧部的扩展口连接新增的功能单元，RM6-S Plus则可以通过顶部的扩展真空连接新增的功能单元。因此，它为中压开关柜的选择和排列提供了很大的灵活性
- RM6-S和RM6-S Plus在安装和扩展连接时无需任何气体处理
- 最大额定电流：RM6-S 630 A，RM6-S Plus 1250A

安装和装配

扩展过程非常简单，归因于：

- 两台RM6-S开关柜的母线连接由特有A-Link装置实现
- 定位偏差通过球形静触头与径向和轴向都可调节移动式连接触头进行补偿
- 高可靠的绝缘密封由依据相应的电压等级设计硅橡胶锥形密封绝缘体实现
- 两台RM6-S Plus开关柜的母线连接由特定的固体母线装置实现


下面的设计结构保证了绝缘密封所需的机械预紧力

- 一体化的导向销保证开关柜母线的轴向对齐
- 机械挡块确保螺栓装配


进行扩展安装时，RM6-S系列需留有大于450mm的额外安装空间，以确保安装的顺利进行，RM6-S Plus系列则无需额外安装空间。



RM6-S-DE并排连接时的联结装置

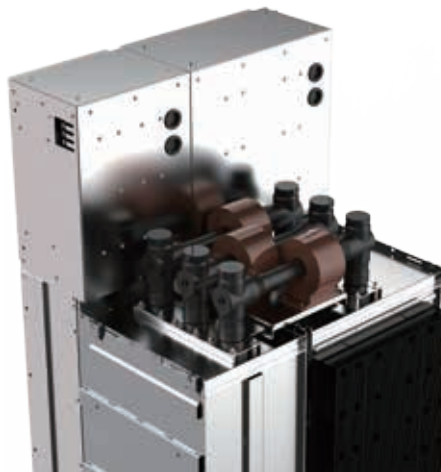

RM6-S Plus-DE并排连接时的联结装置

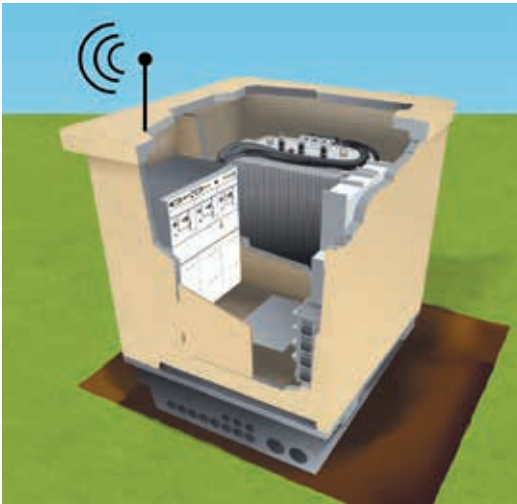

自动化配电室

远程控制和监控

RM6-S/RM6-S Plus可以通过对不同的功能单元加装电动操动机构从而实现设备的远程控制及远程监测
完善的配网自动化方案可以避免较高费用的人工现场干预。
为了实现与网络控制中心的通信，RM6-S集成以下通信系统：

- 电话线调制解调器
- 无线电
- GSM网络

可用于远程控制和远程信号的装备级别归纳于下表。

标准	
措施	设备级别
端子处无远程信号上传	0
通过接线端子实现远程信号上传	1
通过接线端子实现远程信号及远程操作	2
通过电力继电器实现信号上传与开关电动控制	3
装备有调制解调器的远程控制系统 - 控制与监测 开关柜通过如电话，光纤网络或 GSM 网络。	4

RM6-S开关柜装配有PF250或PF630
插拔式套管：



I / B / Q :
PF630插拔式套管
连接类型C，符合NF EN 50181
(IO: 630 A; Ø M16 mm)



Q :
PF250插拔式套管
连接类型A，符合NF EN 50181
(IO: 250 A；触指 Ø M7.9
+0.02/-0.05 mm)

电缆隔室

电缆连接室的设计可以接受以下连接系统：

- 全绝缘连接系统
- 金属封闭的连接系统
- 部分绝缘的连接系统


电缆支架可在水平和垂直方向上调节，可用于各种类型的电缆系统。电缆
支架上有圆孔或长方形孔，以满足标准电缆端子的要求。

每相电缆连接插件安装双电缆或安装避雷器，可提供额外的支架（仅适用
于1,380 mm高的柜型）。

符合NF-EN-50181的锥形套管连接：


开关柜功能	O / OE	I	Q	B
A型锥形连接 (250 A)	—	—	■ (可选)	—
C型锥形连接 (630 A)	■	■	■	■

类型A (250 A)

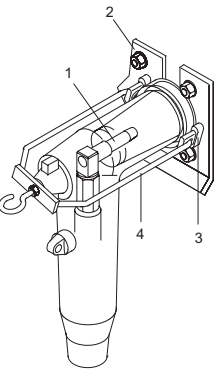

- 1- 滑动连接销
- 2- 支撑板
- 3- 安装法兰
- 4- 安装装置

类型 C (630 A)

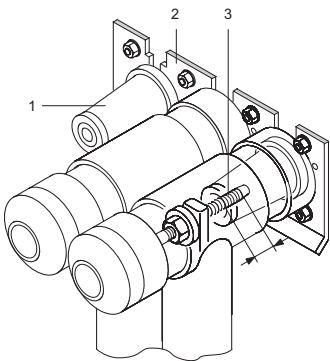


- 1- 横向构件 - 针型
- 2- 支撑板
- 3- 螺纹连接


连接类型

RM6-S和RM6-S Plus的电缆隔室空间大，可进行各种连接（参考 “电缆选
型” 章节）：


- 每相单电缆
- 每相双电缆
- 每相单电缆+避雷器。

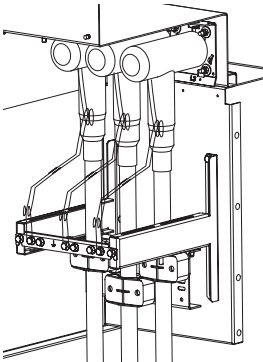

每相单电缆连接

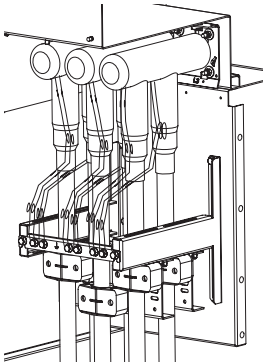

每相双电缆连接（只适用于
高1,380mm的柜型）

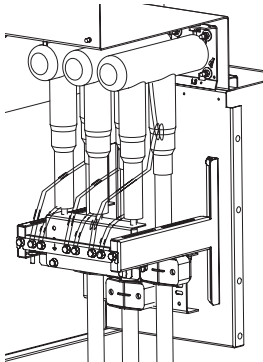

电缆和避雷器（只适用于
高1,380 mm的柜型）



带熔断器保护的RM6-S



建议同时更换所有三个熔断器



请不要旋转抓取面，而是将熔断器拉出



取出熔断器

熔断器室

熔断器安装于绝缘的熔断器舱内。熔断器舱集成在气室内，具有以下优点：

- 电场在 SF_6 气体中
- 熔断器舱主体放置于气室内，免受外部环境因素的影响
- 熔断器舱舱盖放置于气室外，方便熔断器的安装与更换

熔断器脱扣

凭借负荷开关，储能机构和脱扣撞针断开所有三相。如果启动单个高压熔断器上的撞针，则断开所有三相。

更换熔断器

可靠的机械联锁保证了在更换熔断器时操作人员的安全。只有接地开关处于正常的合闸状态时，才能开启熔断器隔室门。反之，只有熔断器隔室门被正确的关闭并锁定时，才可能进行接地开关的分闸操作。

两组具有关合能力的接地开关(位于熔断器的上游与下游)，使得熔断器更换时不需要使用任何辅助设备。使用同一台操动机构操作上述两组具有关合能力的接地开关。

RM6-S系列 I, IC, O 功能单元	28
RM6-S系列 Q 功能单元	29
RM6-S系列 B 功能单元	30
RM6-S Plus系列 CB/CBBr 功能单元	31
RM6-S Plus系列B功能单元	32
机构和设备的选型	33
SFU/SU, SF/SU 操动机构	34
WT操动机构	35
计量功能单元	36

I, IC, O 功能单元的特性（负荷开关）			
额定电压		kV	12
额定频率		Hz	50
额定雷电冲击耐受电压			
相间与相对地		kV	95
隔离断口		kV	110
额定工频耐受电压			
相间与相对地		kV	42
隔离断口		kV	48
额定电流			
母线，I，O 功能单元		A	630
母线，IC 功能单元		A	630
出线馈电单元		A	630
额定峰值电流		kA	50
额定短路关合容量		kA	50
额定短时电流，主回路		4 s kA	20
接地回路的额定短时电流		2 s kA	20
额定电网负载和闭环开断电流		A	630
额定空载电缆开断电流		A	40
接地故障条件下的额定开断电流		A	150
接地故障条件下的额定空载电缆开断电流		A	87
无需检查的操作周期次数			
机械上：负荷开关 / 接地开关		M1	5000/3000
电气上：额定电流		E3	200
短路关合		负荷开关 E3	5
接地开关		E2	5

Q 功能单元的特性（负荷开关熔断器组合电器）		
额定电压	kV	12
额定频率	Hz	50
额定雷电冲击耐受电压		
相间与相对地	kV	95
隔离断口	kV	110
额定工频耐受电压		
相间与相对地	kV	42
隔离断口	kV	48
连续工作的额定电流		
母线	A	630
出线馈电单元	A	参见熔断器选型表
额定峰值电流，主回路 （熔断器限定的预期电流）	A	40
额定短时电流，熔断器保护回路的出线侧	1 s kA	5
额定峰值电流，熔断器保护回路的出线侧	kA	12.5
额定短路关合电流，熔断器保护回路的出线侧	kA	5
额定转移电流	A	1750

B 功能单元的特性（真空断路器）			
额定电压	kV		12
额定频率	Hz		50
额定雷电冲击耐受电压			
相间与相对地	kV		95
隔离断口	kV		110
额定工频耐受电压			
相间与相对地	kV		42
隔离断口	kV		48
母线	A		630
出线馈电单元	A		630
额定峰值电流	kA		50
额定短路关合容量	kA		50
主回路的额定短时电流	4 s	kA	20
接地回路的额定短时电流	2 s	kA	20
额定短路开断电流		kA	20
无需检查的操作周期次数	M2		10000
机械上：真空断路器			
隔离开关 / 接地开关	M1		3000
电气上：	短路关合	接地开关	E2
	真空断路器		30

CB，功能单元的特性（真空断路器）				
额定电压		kV	12	
额定频率		Hz	50	
额定雷电冲击耐受电压				
	相间与相对地	kV	95	
	隔离断口	kV	110	
额定工频耐受电压				
	相间与相对地	kV	42	
	隔离断口	kV	48	
连续工作的额定电流				
	母线，CB 功能单元	A	1250	
	母线，功能单元	A	1250	
	断路器	A	1250	
额定峰值电流		kA	80	
额定短路关合容量		kA	80	
主回路的额定短时电流		4 s kA	31.5	
接地回路的额定短时电流		2 s kA	31.5	
额定短路开断电流		kA	31.5	
额定操作顺序 (1)			O - 0.3 s - CO - 180 s - CO	
额定空载电缆开断电流		A	25	
额定工作时间				
	分闸时间	ms	39-70	
	燃弧时间	ms	< 15	
	合闸时间	ms	35-80	
无需检查的操作周期次数				
机械上：真空断路器	M2		10000	
	隔离开关 / 接地开关	M1	3000	
电气上：	短路关合	接地开关	E2	5
	真空断路器		E2	274
		额定短路开断电流时		50

B 功能单元的特性（真空断路器）			
额定电压		kV	12
额定频率		Hz	50
额定雷电冲击耐受电压			
相间与相对地		kV	75
隔离断口		kV	85
额定工频耐受电压			
相间与相对地		kV	42
隔离断口		kV	48
母线		A	1250
出线馈电单元		A	630
额定峰值电流		kA	63
额定短路关合容量		kA	63
主回路的额定短时电流		4 s kA	25
接地回路的额定短时电流		2 s kA	25
额定短路开断电流		kA	25
无需检查的操作周期次数		M2	10000
机械上：真空断路器			
隔离开关 / 接地开关		M1	3000
电气上：	短路关合	接地开关 E2	5
	真空断路器	额定短路开断电流时	50


机构的操作原则	
SFU(快动合分闸机构)	它是一个带有死点的拨动式开关机构。通过拨动式开关机构储能。 ● 手动：分闸或合闸操作采用手动方式，不依赖操作员。执行操作时，没有持续时间限制。 ● 电动：通过电机执行分闸或合闸操作，没有持续时间限制。
SF (用于分闸的带 1 个弹簧锁的拨动式开关)	它是一个带弹簧锁功能的用于合闸的拨动式开关机构。合闸时，为分闸蓄能。 ● 手动：操作员通过单一操作手动闭合负荷开关，同时压缩弹簧准备下次分闸。这样，该机构可用于快速分闸操作。可由线圈、熔断器撞针或按钮完成脱扣。 ● 电动：通过电机执行合闸操作。通过电机或快门开关执行分闸操作。
SU (拨动式开关)	它是一个用于合闸操作的拨动式开关机构。 采用手动方式分闸，依赖操作员，使弹簧复位为下一次合闸储能。 合闸操作不依赖操作员，弹簧释放能量，使接地开关快速合闸。
WT 机构	这些操动机构使用弹簧储存的能量闭合和断开 CB 和功能单元上的断路器。有两种类型： ● 手动：操作员手动操作使控制机构的弹簧复位。通过弹簧锁使弹簧固定就位，通过机械按钮手动释放，将导致： ○ 弹簧释放 ○ CB 合闸 ○ 脱扣弹簧复位，并由弹簧锁固定就位。 因此，可以通过手动（机械按钮）或电动（电磁装置）释放脱扣弹簧锁断开断路器。 <u>注：</u> 断路器闭合后，可以使合闸弹簧重新复位，实现快速重新合闸周期。 ● 电动：通过电机使合闸的弹簧复位（复位时间 <15 秒）。通过电动方式（磁性装置）执行分闸和合闸操作。 <u>注：</u> 可以手动使断路器充能、闭合和脱扣。

		RM6-S Plus 系列					
操动机构的类型		I	Q	B	O	CB/CBBR	B
负荷开关	SFU	■ SFU	—	■ SFU	—	■ SFU	■ SFU
	SF	□	■	—	—	—	—
接地开关	SU 或	■ SU	■ SU	■ SU	—	■ SU	■ SU
断路器	SF	—	—	■	—	—	—
	WT150	—	—	□	—	■	■
设备		I	Q	B	O	CB/CBBR	B
手动分闸和合闸		■	■	■	—	■	■
机械位置指示器		■	■	■	—	■	■
电动化		□	□	□	—	■	■
脱扣线圈		□ 如果 SF	□	□	—	■	■
辅助脱扣线圈		—	—	□	—	□	□
无需辅助电源的自动脱扣设备（撞针）		—	—	—	—	—	—
欠压脱扣线圈		—	—	—	—	□	□
合闸线圈		—	—	—	—	□	□
操作计数器		—	—	□	—	□	□
辅助触点		I	Q	B	O	CB/CBBR	B
负荷开关位置	手动：4 NO + 4 NC 电动：4 NO + 4 NC	□	□	—	—	—	
接地开关位置	1 NO 和 1 NC	□	□	□	—	□	
真空断路器位置	手动：4 NO + 4 NC 电动：4 NO + 4 NC	—	—	□	—	□	
熔断器熔断指示器	2 O/C	—	□	—	—	—	
图例：■ 标准 □ 可选							

订购时提供电机机构、磁脱扣装置和辅助触点的接线图。

SFU/SU、SF/SU 操动机构的电气特性											
参考标准			IEC								
电流类型			DC						AC		
额定供电电压	V		24	48	60	110	125	220	100/110	120/125	230
频率	Hz		-						50/60		
电机											
电压范围	Un 的百分比		85 至 110						85 至 110		
最大吸收功率			150 W						150 VA		
起动电流	SFU/SU 或 SF/SU	A	13.3	12.1	8.4	4.7	4.1	2.5	6.9	6.8	3.7
吸收电流	SFU/SU 或 SF/SU	A	5.5	2.8	2.2	1.2	1.1	0.6	2.3	2.2	1.2
储能时间	SFU/SU 或 SF/SU	s	< 6						< 6		
脱扣线圈											
线圈电流	A		6	3	2.5	1	1	0.5	1	0.9	0.5
辅助触点											
额定电压	V		24	48	60	110	125	220	100/110	120/125	230
额定电流	A		10						10		
短路电流，30 ms	A		100						100		
分断容量 (L/O ≤ 20 ms)	SFU/SU 或 SF/SU	A	8	4	3	2	1	0.5	-		
分断容量 U ≤ 230 Vac (阻性)	SFU/SU 或 SF/SU	A	—						10		

WT操动机构的电气特性			
参考标准			IEC
电流类型			DC/AC
额定供电电压		V	48 - 110 - 220
频率		Hz	—
储能电机			
电压范围		Un的百分比	85至110
额定功率			70W
起动电流		A	12.8 A / 48 Vdc 6.2 A / 110 Vdc 3.1 A / 220 Vdc
储能时间		s	< 6.5
脱扣设备			
分闸线圈			
电压范围		Un的百分比	70至110
额定功率电阻		W/Ω	288W/36Ω/48V 336W/360Ω/110V 302W/160Ω/220V
合闸线圈			
合闸电压范围		Un的百分比	> 35
脱扣电压		Un的百分比	70至35
额定功率电阻		W/Ω	230W/31Ω/48V 3100W/390Ω/110V 244W/198Ω/220V
合闸闭锁设备			
电压范围		Un的百分比	85至110
额定功率电阻		W/Ω	7W/300Ω/48V 3W/4500Ω/110V 4W/12000Ω/220V

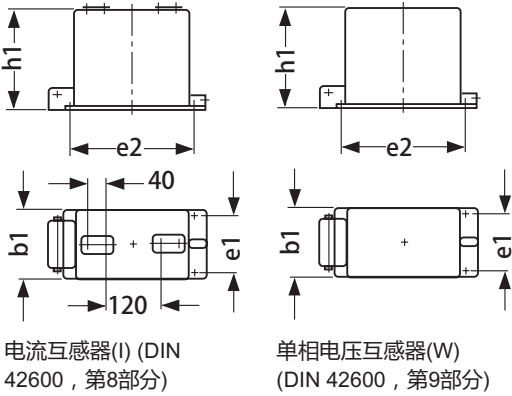

RM6-S/RM6-S Plus功能单元的特性

在计量柜中必须使用符合DIN 42600标准的电流互感器和电压互感器。

备注：

- RM6-S和RM6-S Plus计量单元是相互独立的，只能与相对应的系列别的柜型拼柜
- 带或不带选择器开关都可以安装电流和电压计量设备
- 可选：可以添加电压指示器
- 可以选择购买预先装配的电缆连接。

尺寸	Um (kV)	
	12 kV 柜型	24 kV 柜型
b1	148	178
e1	125	150
e2	270	280
h1	220	280

熔断器	38
高压熔断器选型	38
选型表	39
低压设备	40
附件	41

高压熔断器的类型

为了保护配电变压器，我们建议您使用施耐德电气的Fusarc-CF高压熔断器，该高压熔断器与RM6-S一起经过全面的测试。这些熔断器拥有集成式热撞针，可在符合选型表的某一温度门限值时启动。在以下情况下，带有热撞针的熔断器触发：

- 过电流
- 意外损坏

然后，熔断器使负荷开关分闸，从而避免熔断器座的热过载。

订购时必须提供的数据

必须指明以下数据：

- 变压器功率
- 变压器工作电压

然后，由选型表提供合适的高压熔断器的额定电流。如果不合适，请联系我们。


技术特性

熔断器满足以下标准：

- 配电变压器的保护符合IEC 60787标准。
- 熔断器符合IEC 60282-1标准。
- IEC 62271-105标准的规范。
- 开关柜的最高环境温度：按照IEC 62271-1标准，40°C。有关更高温度条件，请联系我们。
- 高压熔断器可以承受1.3倍的变压器额定电流，持续至少10小时。
- 在1.5倍的变压器额定电流下，2小时内实现开断。

高压熔断器

电压	D (mm)
12 kV以下	292 (带转接器后，增加至442 mm)
12 kV以下	442
24 kV	442

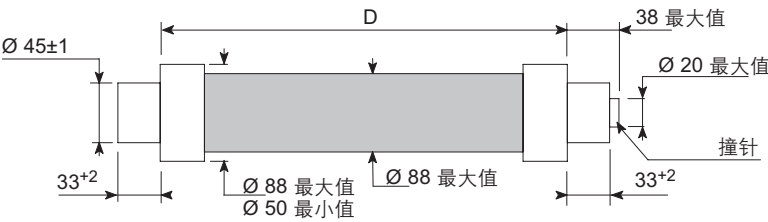

备用熔断器

备用熔断器必须满足以下要求：

- 尺寸符合IEC 60282-1标准公布的技术数据表（第1类、第1行）。
- “中型”撞针的最大初始脱扣力为80 N。
- 当在不触发热限定集成撞针的情况下使用备用熔断器时，必须满足以下要求：
 - 出现过电流时，必须由低压熔断器执行开断
 - 如果开关柜安装到暴露的区域，熔断片可能由于突发事件而受损（例如，雷击），必须根据适当的维护间隔更换所有的熔断器。

如果未满足这些要求，在RM6-S开关柜中只能使用带有撞针集成脱扣和热限定的备用高压熔断器，以防止热过载。

施耐德电气高压熔断器选型表																				
Fusacr-CF 型		变压器功率(kVA)																		
依据 IEC		25	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	400	500	630	800	1000	1250	1500	1600
熔断器 额定 电压 (kV)	变压器 工作 电压 (kV)	Uk = 4%												Uk = 6%						
		熔断器额定电流(A)																		
7.2	3	10	25	25	31.5	40	50	50	80	100	100 ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.2	3.3	10	25	25	31.5	40	40	50	63	80	100 ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.2	5.5	6.3	16	16	20	25	31.5	31.5	40	50	63	80	80 ⁽¹⁾	100 ^{(1) (2)}	—	—	—	—	—	—
7.2	6	6.3	10	16	20	25	25	40	40	50	63	80	63	80 ⁽¹⁾	100 ^{(1) (2)}	—	—	—	—	—
7.2	6.6	6.3	10	16	16	25	25	31.5	40	50	63	63	63 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	80 ⁽²⁾	—	—	—	—	—
12	10	—	—	10	10	16	20	25	25	31.5	40	50	40	50	63 ⁽²⁾	80 ^{(1) (2)}	—	—	—	—
12	11	—	6.3	10	10	16	16	25	25	31.5	40	40	40	63 ⁽¹⁾	63 ⁽¹⁾	80 ^{(1) (2)}	—	—	—	—
24	13.8	4	6.3	6.3	10	10	16	16	20	25	31.5	31.5	31.5	40	50 ^{(1) (2)}	63 ^{(1) (2)}	—	—	—	—
24	15	4	6.3	6.3	10	10	16	20	20	25	31.5	31.5	31.5	40 ⁽¹⁾	50 ^{(1) (2)}	63 ^{(1) (2)}	—	—	—	—
24	20	—	—	6.3	6.3	10 ⁽¹⁾	10	16	16	20	25	25	25	31.5 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	40 ^{(1) (2)}	63 ^{(1) (2)}	—	—	—
24	22	—	—	6.3	6.3	6.3	10	10	16	16	25	25	25 ⁽¹⁾	31.5 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	40 ⁽²⁾	50 ^{(1) (2)}	63 ^{(1) (2)}	—	—

(1) 带机械延时装置70 ms。
(2) 在变压器未过载的情况下。

施耐德电气高压熔断器选型表																							
Fusacr-CF 型 依据 DINCDE		变压器功率(kVA)																					
		25	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	630	800	1000	1250	1500	1600	2000		
熔断器 额定 电压 (kV)	变压器 工作 电压 (kV)	Uk = 4%														Uk = 6%							
		熔断器额定电流(A)																					
7.2	6	6.3	10	16	20	25	25	40	40	50	63	80	100	100 ⁽²⁾	100 ⁽¹⁾⁽²⁾	—	—	—	—	—	—		
12	10	—	—	10	10	16	20	25	25	31.5	40	50	63	80	63 ⁽²⁾	80 ⁽¹⁾⁽²⁾	—	—	—	—	—		
24	15	4	6.3	6.3	10	10	16	20	20	25	31.5	31.5	50	63	50 ⁽¹⁾⁽²⁾	63 ⁽¹⁾⁽²⁾	—	—	—	—	—		
24	20	—	—	6.3	6.3	10 ⁽¹⁾	10	16	16	20	25	25	40	40	40 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	63 ⁽¹⁾⁽²⁾	—	—	—	—		

(1) 带机械延时装置70 ms。
(2) 在变压器未过载的情况下。

带集成热限定的高压熔断器(SB/CBA) 选型表																					
Siba HH-DIN型		变压器功率(kVA)																			
		25	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	630	800	1000	1250	1500	1600	2000
额定 电压 (kV)	工作 电压 (kV)	Uk = 4%														Uk = 6%					
		熔断器额定电流(A)																			
7.2	6	—	—	—	—	25	—	40	—	50	63	80	100	125	100	125	160 ⁽¹⁾	—	—	—	—
12	10	—	—	—	—	16	—	25	—	32	40	50	63	80	63	80	100	100	—	160 ⁽¹⁾	160
17.5	15	—	—	—	—	16	—	20	—	32	32	40	50	63 ⁽¹⁾	50	63 ⁽¹⁾	63 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	—	—	—
24	20	—	—	—	—	10	—	16	—	20	25	32	40	40	40	40	50	80 ⁽³⁾	—	100 ⁽¹⁾⁽³⁾	125 ⁽¹⁾⁽³⁾

(1) 带机械延时装置。
(3) 特殊SSK型熔断器。



MICOM P114S自供电保护继电器

在外锥形电缆插拔式端子上的穿芯电流互感器的底部视图
(T2功能单元)

带有集成高级人机界面的Sepam基本单元(20系列或40系列)



保护继电器

RM6-S可以装配不同类型的保护继电器：

- 直接集成到 RM6-S 前面板后部的自供电保护继电器：MiCOM P114S 或 SEG WIC1
- 位于 RM6-S 低压柜中的其他保护继电器

MiCOM P114S自供电保护继电器

MiCOM P114S系统包括紧凑型保护继电器和穿芯电流互感器，专为配备断路器的紧凑型中压开关装置而设计。

MiCOM P114S集成以下保护功能：

- 分闸延时可调的三相过流保护 (ANSI 50/51)
- 可选反时限特性和定时限短路电流的三相过流保护 (ANSI 50/51)
- 含内部计算功能的反时限和定时限接地过流保护 (ANSI 50N/51N)

保护特性

- 带独立时间短路电流元件的反时限延时特性
 - SI: 标准反时限特性 (IEC)
 - VI: 短反时限特性 (IEC)
 - EI: 极端反时限特性 (IEC)
 - LI: 长反时限特性
 - RI: 机电反时限特性
 - HVF:HV- 电熔丝反时限特性
 - FRF:FR- 电熔丝反时限特性

标准电流互感器

● CT 可适用于以下电流一次值范围：


- 16 – 56A
- 32 – 112A
- 64 – 224A
- 128 – 448A
- 256 – 896A

RM6-s Plus 可以装配不同保护继电器

- CB 进线柜的标准配置为 Sepeam40，带电流和电压保护
- B 出线柜的标准配制为 Sepeam20，可以实现过流、速断等保护
- 进线和出线的 CT 都可以选择安装在套管上，具体参数请咨询施耐德电气



接地开关的操作手柄

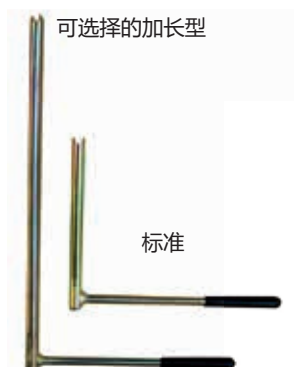

隔离开关、负荷开关和B断路器的操作手柄

附件

随RM6-S/RM6-S Plus开关柜一起提供的标准附件包括：

- 一套操作手柄
- 一套熔断器室的钥匙
- 当机构为电动机构时，还提供应急备用把手。

请索取其他产品的详细信息。只有施耐德电气的附件才能与RM6-S配合使用。



CB断路器的操作手柄



电动控制机构的应急备用把手（可选）



双齿钥匙

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


[illegible]



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬中办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On

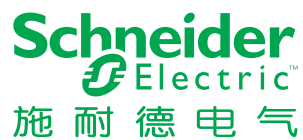

施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

SCDOC1739

2018.10