


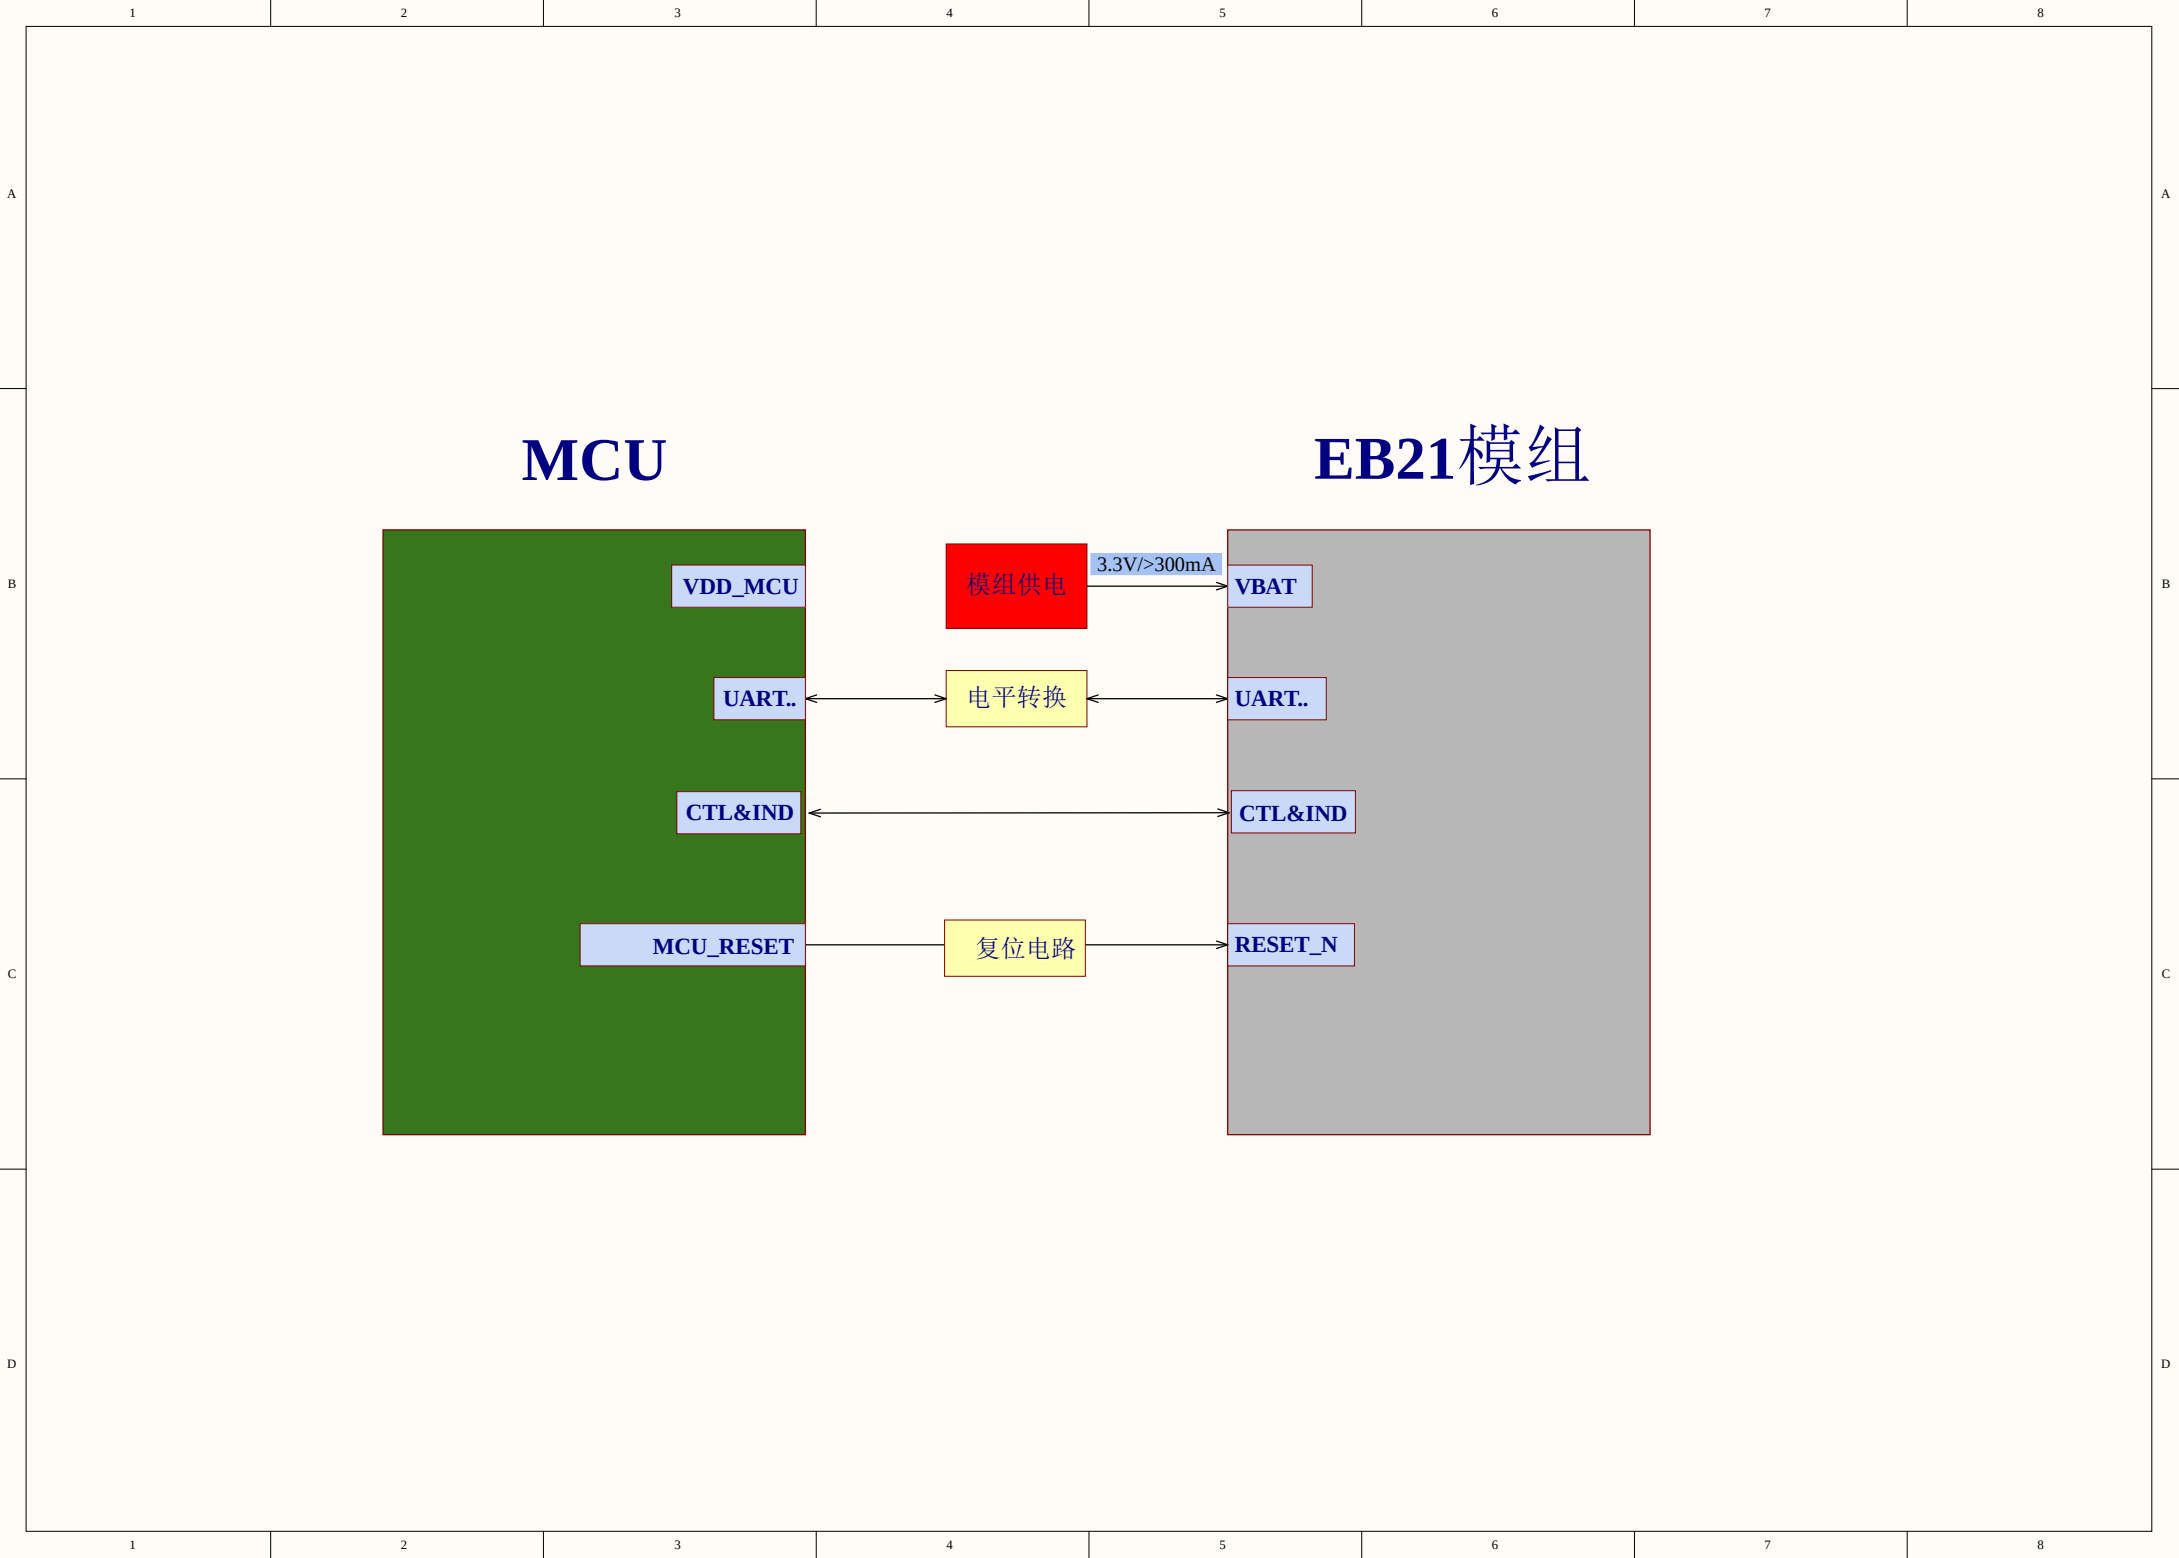

A

B

C


D

A

B

C


D

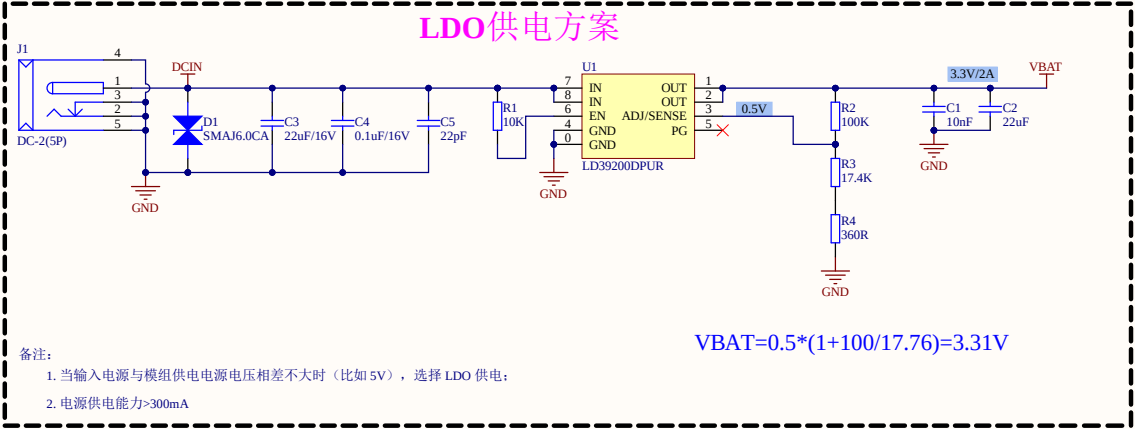

EB21接口


LCC接口

LGA接口

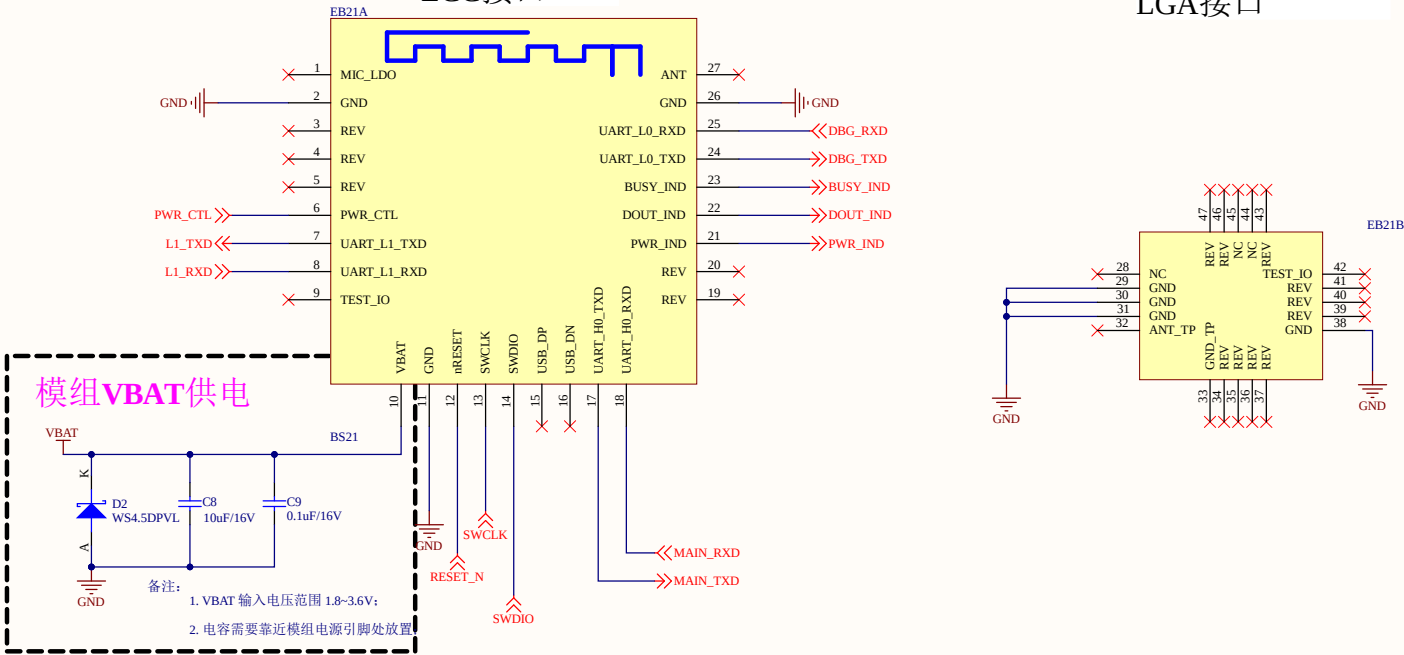

主串口参考电路


方案1:电平转换电路（分立器件方案）

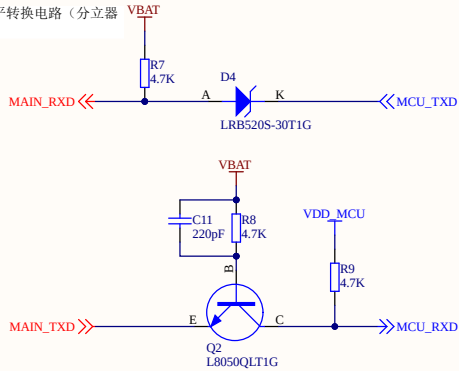

备注:

1. 使用二极管转换电路时, 需要选用低压降 ($\leq 0.3V$) 肖特基二极管
2. 如果 MCU_RXD 内部有上拉, R9可以不焊接
3. MAIN_RXD内部没有上拉, 需要外部上拉

方案2:直连设计




备注:

1. 内部有防倒灌, 参考电平VBAT, 电平匹配的话可以直连
2. 建议串接100R保护

复位参考电路


RESET_N 引脚参考设计1

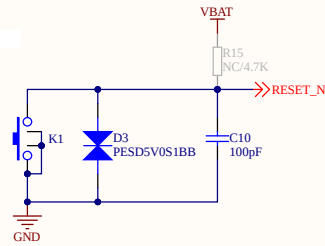

备注:

1. RESET_N内部配置上拉, 预留R15
2. 靠近按键放置一颗 ESD 器件进行静电防护


RESET_N 引脚参考设计2

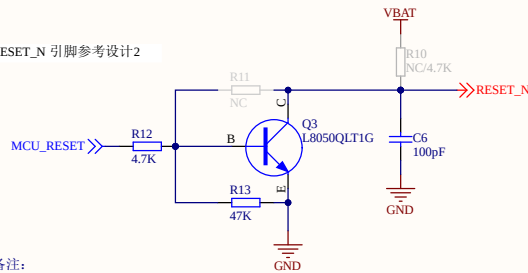

备注:

1. RESET_N内部配置上拉, 预留R10


指示参考电路

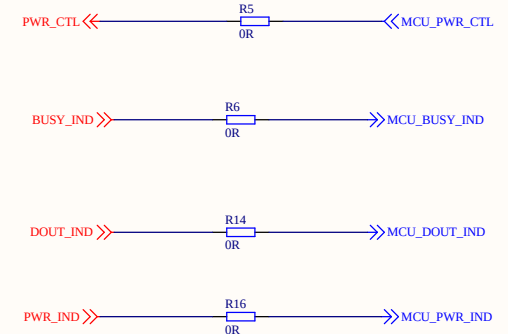


备注:

1. 内部有防倒灌, 参考电平VBAT, 电平匹配的话可以直连
2. 建议串接0R
3. PWR_CTL不允许悬空

MCU接口

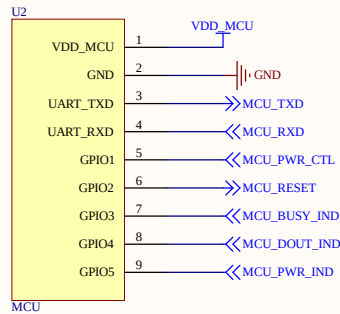


烧录串口



备注:

1. 内部有防倒灌, 参考电平VBAT, 电平匹配的话可以直连
2. 建议串接100R保护


SWD接口

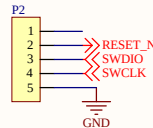

备注:

1. SWD接口, 参考电平为 VBAT
2. 如不使用, 建议悬空

协议栈调试log串口



备注:

1. 内部有防倒灌, 参考电平VBAT, 电平匹配的话可以直连
2. 建议串接100R保护