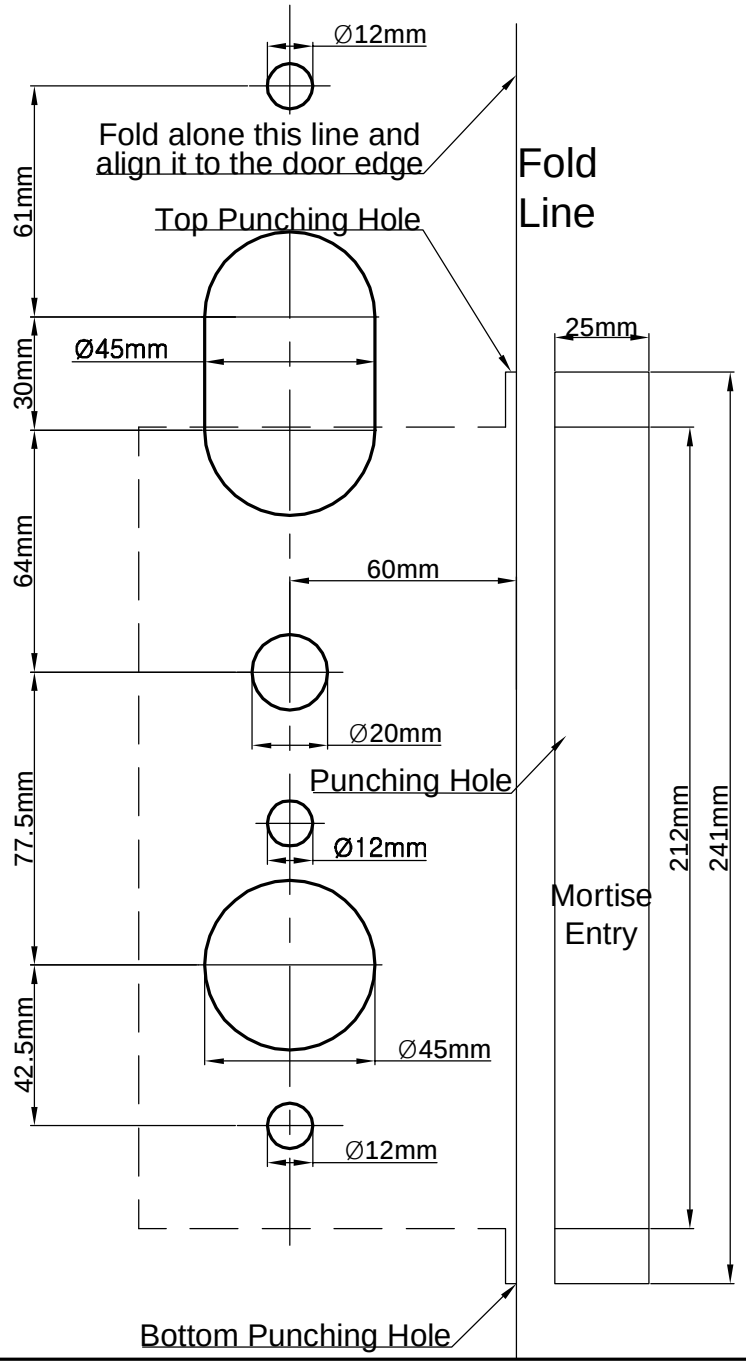Installation Template for Left-open L9000