
- √ Signaux variables, continus, périodiques
- √ Période, fréquence, pulsation
- ✓ Amplitudes
- √ Valeur moyenne, valeur efficace


Apports de connaissances

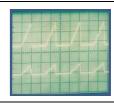

# 1. Les signaux électriques (selon la nature de l'information transportée).

## 11 Les signaux analogiques.

Un signal analogique est un signal faisant l'objet de variations continues dans le temps.

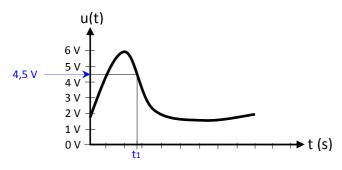

<u>Exemple</u>: signal électrique analogique délivré par un capteur de température.

À la date t1, la tension u(t) est égale à 4,5 V, ce qui correspond à une température de 38 °C.

## 12 Les signaux numériques.

Un **signal numérique** est un signal faisant l'objet de <u>variations discontinues dans le temps</u>. En termes simples, cela signifie que c'est un signal qui ne prend qu'un <u>nombre fini de valeurs</u>.




<u>Exemple</u>: signal électrique numérique traité par les ordinateurs.

Ce signal ne prend que deux valeurs **0 V** ou **5 V**.

En associant par convention l'état logique 0 à la valeur u(t) = 0 V et l'état logique 1 à la valeur u(t) = 5 V, ce signal électrique représente le code binaire 1.01.0.1.0.1... compréhensible par un ordinateur.

Remarque 1 : Un signal <u>numérique qui ne peut prendre que deux états distincts</u> est appelé <u>signal logique</u> ou <u>signal TOR</u> (Tout Ou Rien).

Remarque 2 : Le signal électrique représenté ci-dessous possède quatre états distincts, c'est un autre exemple de signal numérique.

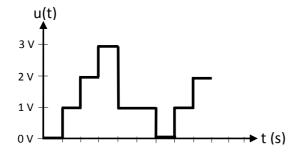

Ce signal électrique numérique possède quatre états distincts :

- état 1 : u(t) = 0 V
- état 2 : u(t) = 1 V
- état 3 : u(t) = 2 V
- état 4 : u(t) = 3 V.

Par convention, en associant à chaque état les codes binaires suivants :


- état 1 : "00"
- état 2 : "01"
- état 3 : "10"
- état 4 : "11".

ce signal électrique représente alors le code binaire 0001.101.0101.0001......

# 2. Les signaux électriques (selon leur forme).

# 21 Les signaux variables.


Un signal variable est un signal dont l'amplitude varie en fonction du temps.

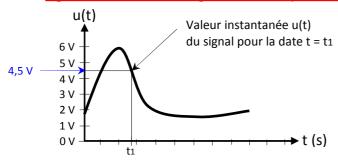

<u>Exemple</u>: signal électrique cité au paragraphe 11.

## 22 Les signaux continus.

Un **signal continu** est un signal dont l'amplitude est constante sur un intervalle de temps donné.

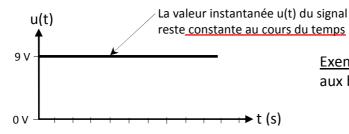


<u>Exemple</u>: tension continue 9 V disponible aux bornes d'une pile électrique.

## 23 Les signaux périodiques.

#### 231 <u>Définition</u>.

Un **signal périodique** est un signal qui se reproduit identique à lui-même à des intervalles de temps égaux appelés périodes.

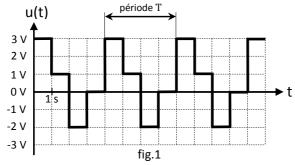

Exemple: signal périodique de période T = 4 s, de valeur maximale Umax = 3 V, de valeur minimale Umin = -2 V.

### 232 Les caractéristiques des signaux périodiques.

### 2321 La période.

La <u>période</u> T d'un signal est la <u>plus petite durée au bout de laquelle le signal</u> <u>se reproduit identique à lui-même</u>. Elle s'exprime en <u>seconde</u> (s).

#### 2322 La fréquence.

La **fréquence f** d'un signal est le <u>nombre de périodes qu'il y a en une seconde</u>. Elle s'exprime en <u>hertz</u> (Hz).

$$f = \frac{1}{T}$$

ILes signaux électriques


Page 2 sur 5

Dans le cas du signal périodique de la fig. 1 (voir ci-dessus), la fréquence f est égale à 0.25Hz (4sec).....

#### 2323 La valeur moyenne.

La **valeur moyenne Umoy** d'un signal est égale à l'aire algébrique occupée par le signal durant une période, divisée par la période du signal. Dans le cas où le signal u(t) est une tension, Umoy s'exprime en volt (V).

$$Umoy = \frac{Aire algébrique du signal}{T}$$

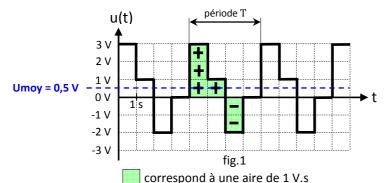

#### Dans le cas de la fig. 1:

- Aire algébrique positive du signal = 4 x 1 V.s = 4 V.s
- Aire algébrique négative du signal = 2 x 1 V.s = 2 V.s
- Aire algébrique du signal = 4 2 = 2 V.s
- Période T = 4 s

On en déduit ici Umoy = 2/4 = 0.5 V.

# 2324 L'amplitude et l'amplitude crête à crête d'un signal.

• L'amplitude A d'un signal est la différence entre sa valeur maximale Vmax et sa valeur moyenne Vmoy.

• L'amplitude crête à crête Acc d'un signal est la différence entre sa valeur maximale Vmax et sa valeur minimale Vmin.

### Dans le cas de la fig. 1 :

- L'amplitude A = 2.5\!.....
- L'amplitude crête à crête Acc = <sup>5V</sup>

#### 2325 La valeur efficace.

Les signaux électriques peuvent avoir une valeur moyenne nulle. Néanmoins, ils peuvent transmettre de l'énergie. En effet, l'énergie associée à un signal u(t) est en général proportionnelle au carré u(t)<sup>2</sup> de celui-ci. On définit la valeur efficace Ueff d'un signal u(t) comme étant la racine carrée de la valeur moyenne de u(t)<sup>2</sup>.


$$Ueff = \sqrt{valeur moyenne de u(t)^2}$$

Dans le cas où le signal u(t) est une tension, Ueff s'exprime en volt (V).

⊞Les signaux électriques Page 3 sur 5

# 233 Les formes de signaux les plus rencontrés en électronique.

# 2331 Le signal sinusoïdal.

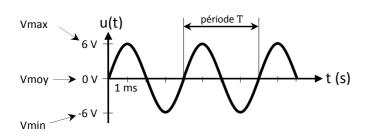

<u>Exemple</u>: signal alternatif sinusoïdal ayant les caractéristiques suivantes :

- Vmax = 6V.....
- Vmin = -6V....
- Vmoy = 0\(\text{V}\).....
- $\bullet$  T =0.004 (4ms)
- f = 250Hz


#### Remarque:

Dans le cas d'un signal sinusoïdal, on définit la **pulsation**  $\omega$  de ce signal telle que

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

avec  $\omega$  en rad.s<sup>-1</sup> et f en Hz.

# 2332 Le signal rectangulaire.

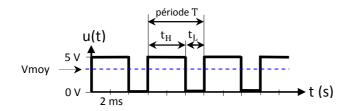

<u>Exemple</u>: signal rectangulaire ayant les caractéristiques suivantes :

- Vmax = ......
- Vmin = .....
- Vmoy = .....
- T = .....
- f = .....
- durée à l'état haut t<sub>H</sub> = .......
- durée à l'état bas t<sub>I.</sub> = .......


#### Remarque:

Dans le cas du signal rectangulaire, on définit le **rapport cyclique**  $\alpha$  comme étant le rapport entre sa durée à l'état haut  $t_H$  et sa période T.

$$\alpha = \frac{t_H}{T}$$

Dans l'exemple ci-dessus :  $\alpha = \dots$ 


# 2333 Le signal triangulaire.

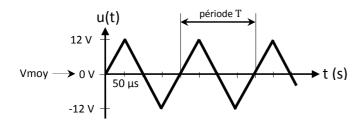

<u>Exemple</u>: signal triangulaire ayant les caractéristiques suivantes :

- Vmax = .....
- Vmin = .....
- Vmoy = .....
- T = .....
- f = .....

# 2334 Le signal dent de scie.

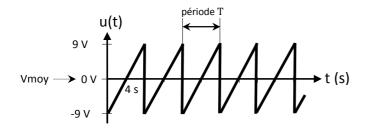

<u>Exemple</u>: signal dent de scie ayant les caractéristiques suivantes :

- Vmax = .....
- Vmin = .....
- Vmoy = ......
- T = .....
- f = .....


# 234 <u>Décomposition d'un signal périodique.</u>

Tout signal périodique u(t) peut se décomposer en la somme d'une composante continue Uc et d'une composante alternative ua(t).

$$u(t) = Uc + ua(t)$$

La composante continue Uc est égale à la valeur moyenne Umoy du signal u(t). La composante alternative ua(t) a par définition une valeur moyenne égale à 0.

# Exemple:

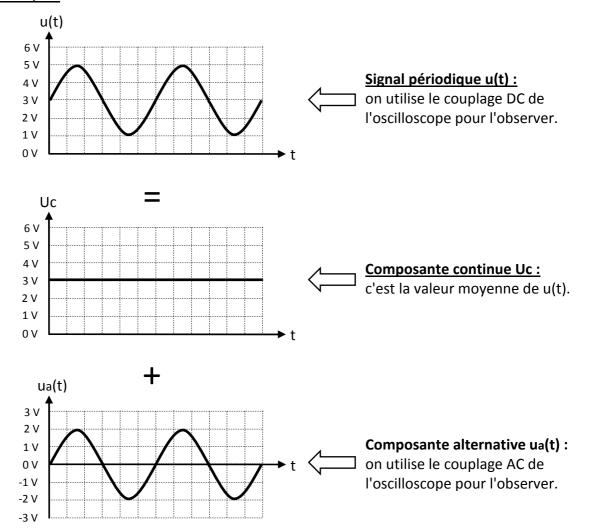

■Les signaux électriques Page 5 sur 5