# Sammanfattning av EL1000 Reglerteknik, allmän kurs

Yashar Honarmandi yasharh@kth.se

26augusti2019

#### Sammanfattning

Detta är en sammanfattning av EL1000 Reglerteknik, allmän kurs.

# Innehåll

1	Grundläggande koncept	1
2	Blockschema	1
3	Negativ återkoppling	1

### 1 Grundläggande koncept

**Grundläggande begrepp och ideer** Reglerteknik handlar om att kontrollera olika storheter, ofta betecknad y, mot något värde r. Dessa påverkas typiskt av en yttre störning v, och vi kan kontrollera dem vid att tillföra en påverkan u.

**Strategi för att förstå** För att förstå systemet, hittar vi först på en modell som beskriver det. Ur denna modellen fås typiskt en differentialekvation. Denna löser vi med Laplacetransform över tid.

Överförningsfungktionen Typiskt (isär om modellen ger en linjär differentialekvation) fås en lösning i Laplacerummet på formen Y(s) = G(s)U(s), där U är Laplacerransformen av u. Funktionen G är överförningsfunktionen.

Poler Ett systems poler är rötterna till nämnarpolynomet (som typiskt finns) i överförningsfunktionen.

**Stabilitet** Ett system är stabilt om det tenderar mot ett visst läge. Systemets stabilitet är typiskt kopplad med dets noder.

**Nollställen** Ett systems nollställen är rötterna till täljarpolynomet (som typiskt finns) hos överförningsfunktioner. Eftersom vi är intresserade av att styra y, är det viktigt hur vi ska välja u för att få det. Därmed är  $\frac{1}{G}$  en viktig storhet, och nollställen kan därmed orsaka reglerproblem som är svårlösta.

**Impulssvar** Om lösningen för Y är på formen Y = GU, är lösningen för y på formen


$$y(t) = \int_{0}^{t} d\tau g(\tau)u(t - \tau).$$

g kallas för impulssvaret.

### 2 Blockschema

Syftet med blockschema Blockschema är ett systematisk sätt att rita reglerade system på.

Hur funkar det? Betrakta blocket i figur 1.

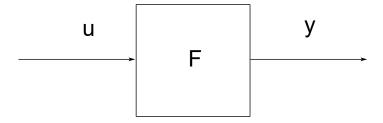


Figur 1: Illustration av ett enkelt block i ett blockschema.

Med denna figuren menar vi exakt att Y(s) = F(s)U(s).

## 3 Negativ återkoppling

Vad är negativ återkoppling? I denna kursen kommer vi att studera hur man kontrollerar ett system vid att låta avvikelsen mot det önskade värdet kontrollera regleringen av storheten.

Illustration i blockdiagram Ett enkelt negativt kontrollsystem illustrearas i figur 2.

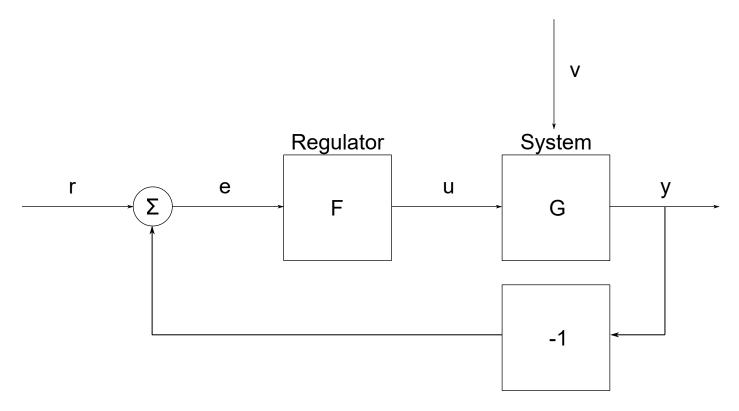

Figur 2: Schematisk illustration av ett enkelt negativt återkopplad system.

**Beskrivning av systemet** Vi börjar beskrivningen av systemet med att inte betrakta störningar. I ena ändpunkten har vi

$$Y = GU = GFE$$
.

Summationskomponenten till vänster ger oss

$$E = R - Y$$
.

och därmed

$$Y = GFR - GFY.$$

Därmed kan vi skriva

$$Y = \frac{GF}{1 + GF}R.$$

Återkopplad överföringsfunktion För ett återkopplad system som kan skrivas som  $Y = G_{\rm C}R$  definieras  $G_{\rm C}$  som den återkopplade överföringsfunktionen. För systemet ovan har vi alltså

$$G_{\rm C} = \frac{GF}{1 + GF}R.$$

Samband mellan reglerfel och referens Alternativt kan vi lösa systemet ovan för att få

$$R - E = GFE, \ E = \frac{1}{1 + GF}R.$$

Samband mellan referens och insignal Systemet ovan kan även lösas för att ge

$$U = FR - FY = FR - GFU, \ U = \frac{F}{1 + GF}R.$$

Slutna systems poler Vi ser att slutna system har poler där 1 + GF = 0. Därmed bestäms systemets stabilitet av systemet och regulatorn.