Sammanfattning av SE1055 Hållfasthetslära

Yashar Honarmandi yasharh@kth.se

25 februari 2019

Sammanfattning


Detta är en sammanfattning av SE1055 Hållfasthetslära. Den innehåller essentiell teori.

Innehåll

1	Enaxliga problem	1
2	Koncept i tre dimensioner	2
3	Balkar	4
4	Analys i tre dimensioner	8
5	Materialers beteende	14

1 Enaxliga problem

Krafter på en stång Betrakta en stång med tvärsnittsarea A som utsätts för en kraft P i varje ända, med motsatt riktning i varje ända, som visad i figur 1.

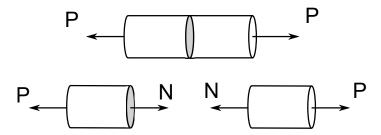

Figur 1: Illustration av en stång som utsätts för en dragkraft och de orsakade inre krafterna.

Kraften P i änderna propageras som inre krafter i stången. Om vi betraktar det indikerade tvärsnittet, manifesteras den inre kraften som en normalkraft på varje halva. Om vi definierar positiv riktning för normalkraften och dragkraften som i figuren, ger kraftjämvikten att N=P. Om dragkraften blir en tryckkraft, ändrar givetvis normalkraften riktning.

Spänning I hållfasthetslära är vi intresserade av påkänningen på materialet. Den beror av beloppet av normalkraften, men kan även spridas ut över tvärsnittet. Därför definierar vi spänningen

$$\sigma = \frac{N}{A}.$$

Jämvikten från innan ger

$$\sigma = \frac{P}{A}.$$

Deformation När en stång utsätts för spänning, kommer den att deformeras. Mer specifikt kommer den förlängas med en längd δ . Eftersom förlängningen av varje del kommer från kraftjämvikten mellan normal-kraften och dragkraften, kommer förlängningen för en given dragkraft bero av längden. Vi definierar därför töjningen

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L_0}$$

där L_0 är stångens ursprungliga längd.

Typer av samband i hållfasthetslära I hållfasthetsläran har vi tre typer av samband:

- samband mellan krafter.
- samband mellan deformationer.
- konstitutiva samband (beskrivar materialbeteende).

Hookes lag Om man gör dragningsprov på olika material för små deformationer, blir plottet av σ mot ε approximativt linjär. Från detta får vi Hookes lag:

$$\sigma = E\varepsilon$$

E är elasticitetsmodulen, och beskrivar hur styvt materialet är.

Kombinationen av det vi har tills nu ger

$$P = \frac{EA}{L}\delta$$

för en homogen stång som utsätts för en dragkraft P.

Om ett material komprimeras, visar det sig att det elastiska beteendet ofta är likt, med samma elasticitetsmodul.

Normalspänning Vi utvidgar våran definition av spänning till spänningar som fördelas inhomogent över tvärsnittet vid att betrakta en inre kraft ΔF som verkar på ett arealement ΔA , med riktningar som tidigare. Då definieras normalspänningen som

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}.$$

Normaltöjning Vi utvidgar även definitionen av töjning till töjningar som fördelas ojämnt över stavens längd. Om deformationen i en punkt är u(x), ges töjningen av ett litet element med längd Δx av

$$\varepsilon = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

Vi ser av detta att töjningen är linjär, så vi kan addera bidrag till den.

Termoelasticitet Låt T beteckna en stångs temperatur. En temperaturändring orsakar en termisk töjning

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T$$
,

där α är längdutvidgningskoefficienten. Man behöver givetvis utgå från en referenstemperatur.

Allmänt enaxligt tillstånd Från det vi har sett hittils, kan vi skriva upp en differentialekvation som beskriver det enaxliga tillståndet.

Betrakta en stång med variabel tvärsnittsyta där det överallt i kroppen verkar en volymskraft K(x) (kraft per volym), samt krafter P_V respektiva P_H i varje ända. Vi betraktar ett litet element med tjocklek dx. I ena ändan verkar kraften K(x)A dx och en normalkraft N(x) på grund av krafterna på volymelementet till vänster, och i andra ändan verkar en normalkraft N(x) på grund av krafterna på volymelementet till höger.

Kraftjämvikten ger

$$N(x + dx) - N(x) + K(x)A dx = 0,$$

$$dN x + K(x) = 0.$$

Vi inför nu definitionen av töjninc och skriver den som en linjärkombination av bidrag från spänning och termoelasticitet, vilket ger

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T,$$

$$\sigma = E(\varepsilon - \alpha \Delta T).$$

Kombinerad med definitionen av töjning ger det

$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sigma A) + K(x)A &= 0, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(EA(\varepsilon - \alpha \Delta T)) + K(x)A &= 0, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EA\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) + K(x)A &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(EA\alpha \Delta T). \end{split}$$

Detta kommer med randvillkor, och är typiskt randvillkor i deformationen eller i spänningen. Eftersom spänningen är proportionell mot derivatan av deformationen, motsvarar dessa Dirichlet- respektiva Neumannvillkor.

2 Koncept i tre dimensioner

Tvärkontraktion När man gör ett dragningsprov på en stång, genomgår den deformation i längdriktning samtidigt som tjockleken minskar. Detta kallas tvärkontraktion. Töjningen ε_t av tjockleken är relaterad till töjningen i längdriktning genom


$$\varepsilon_t = -\nu \varepsilon,$$

där ν är Poissons konstant. Termodynamiken ger att $-1 \le \nu \le 0.5$.

Skjuvspänning Betrakta två plattor som ligger på varandra och dras åt motsatta håll av en kraft F på varje. Om de inte dras isär, balanseras dragkrafterna av krafter i kontaktytan. Låt A vara kontaktytan mellan plattorna. Då definieras skjuvspänningen som

$$\tau = \frac{F}{A}.$$

Deformation från skjuvkrafter Betrakta ett rätblock med basarea A och höjd H som dras av motsatt riktade krafter med belopp F på varje sida, illustrerad i figur 2.

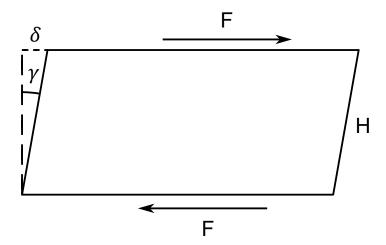

Vi kan här definiera skjuvspänningen som

$$\tau = \frac{F}{A},$$

då vi kan tänka oss att plattorna som dras isär är tunna skikt i materialet. Skjuvkrafterna kommer skapa en deformation δ på en sida motsvarande vridning med en vinkel γ . Denna vinkeln uppfyller

$$\tan \gamma = \frac{\delta}{H}.$$

För små deformationer kan vi approximera

$$\gamma = \frac{\delta}{H}.$$

Experimentellt har man sett att

$$\tau = G\gamma$$
,

där G är skjuvmodulen.

Samband mellan materialstorheter För ett isotropt material gäller att

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Statiskt bestämta och obestämta problem Ett problemt är statiskt bestämt om alla inre krafter och reaktionskrafter kan bestämmas enbart med jämvikt. Detta är möjligt om det verkar maximalt 3 krafter i planet eller 6 i rymden.

Om ett problem ej är statiskt bestämt, är det statiskt obestämt. Då räcker icke jämviktsekvationerna, och det motsvarar att man kan ta bort ett element och vara kvar i jämvikt.

Elastisk vridning Antag att man har en stång med cirkulärt tvärsnitt fäst i ena ändan som man vrider med ett moment $M_{\rm v}$ (i varje ända). Detta ger en vinkeldeformation θ i det yttersta tvärsnittet och γ relativt linjen parallellt med stångens riktning. Om stången har en längd l och en radius a, ger detta

$$L\gamma = a\theta$$
.

Kombinerad med resultatet från delen om skjuvspänning ger detta

$$\frac{\theta}{L} = \frac{\tau}{G}.$$

Antag nu att $\tau = \frac{M_{\rm v}}{K}$. Detta ger


$$\frac{\theta}{L} = \frac{M_{\rm v}}{GK}.$$

K är en konstant som beror av stångens geometri.

Hur beräknar vi K? Jo, man integrerar momentets differential över tvärsnittet. Vi vet att detta differentialet ges av kraft gånger arm, och det är så skjuvspänningen kommer in.

3 Balkar

Balkböjning - fundamentala koncept För att beskriva balkar behöver vi införa fler olika sorters inre krafter och moment. Dessa illustreras i figur 2. Vi har infört normalkraften N, tvärkraften T, det böjande

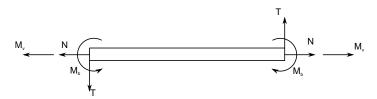

Figur 2: Illustration av inre krafter och moment i en balk.

momentet $M_{\rm b}$ och det vridande momentet $M_{\rm v}$.

Låt u vara balkens deformation normalt på dens utsträkning. Vi har från enaxliga tillståndet att

$$\frac{\Delta u}{L} = \frac{N}{EA}.$$

Låt θ och ϕ vara vinklarna för böjning och vridning. Vi har från innan att

$$\frac{\Delta\theta}{L} = \frac{M_{\rm v}}{GK}, \frac{\Delta\phi}{L} = \frac{M_{\rm b}}{EI}.$$

Allmänt tillstånd för en balk Snitta nu ut ett element med längd dx från en balk. Om balken påverkas av en last q per längdenhet, ger kraftjämvikten

$$T(x + dx) - T(x) + q(x) dx = 0,$$

vilket ger

$$dT x = -q.$$

Momentjämvikt kring centrum ger

$$M(x + dx) - M(x) - (T(x) + T(x + dx)) dx = 0.$$

Bidraget från tvärkraften ges av

$$T(x) + T(x + dx) = 2T(x) + \frac{dT}{dx} dx$$
$$= 2T(x) - q(x) dx.$$

Insatt i momentjämvikten fås

$$M(x + dx) - M(x) - \frac{1}{2} dx (T(x) + T(x + dx)) = M(x + dx) - M(x) - T(x) dx + \frac{1}{2} dx q(x) dx.$$

Vi försummar nu alla andra ordningens termer, vilket ger

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = T.$$

Kombinerat med det förra resultatet fås

$$\frac{\mathrm{d}^2 M}{\mathrm{d}x^2} = -q.$$

Randvillkor för balkar En balk kan i en given ända vara

- fri, vilket ger T = 0 och M = 0.
- fritt upplagd, vilket ger M = 0.
- glidinspänd, vilket ger T=0.
- fast inspönd, vilket ej ger villkor för de inre krafterna och momenterna.

Balkböjning vid normalspänning Vid böjning inför vi en z-koordinat normal på medellinjen genom balken, och centrerar våra koordinater i tvärsnittets tyngdpunkt. Vi antar till att börja med att tvärsnittet är symmetrisk med avseende på z-axeln, samt att

- plana tvärsnitt förblir plana.
- tvärsnitt förblir vinkelräta mot medellinjen.
- det för varje z är ett enaxligt samband mellan σ och ε .
- alla deformationer är små och för balkar vars längd är mycket större än deras tjocklek.

De två första uppfylls om skjuvspänningen är försumbar jämförd med normalspänningen.

Betrakta nu ett litet element med ursprunglig längd L_0 vars medellinje har böjts så den har krökningsradie R. Geometri ger oss

$$(R+z)\phi = L_0(1+\varepsilon(z)).$$

I z = 0 har vi

$$R\phi = L_0(1 + \varepsilon_0),$$

vilket ger

$$L_0(1+\varepsilon_0) + z\phi = L_0(1+\varepsilon(z)),$$

$$\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \frac{\phi}{L_0}z.$$

Vi kan även substituera för ϕ för att få

$$\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \frac{1 + \varepsilon_0}{R} z.$$

Om vi snittar och får någon given normalkraft N på ytan, gäller det att

$$N = \int_{A} dF$$
$$= \int_{A} dA \sigma.$$

Hookes lag ger

$$N = \int_{A} dA E \left(\varepsilon_{0} + \frac{z}{R} \right)$$
$$= \int_{A} dA E \varepsilon_{0} + E \frac{z}{R}.$$

Om vi antar att elasticitetsmodulen är konstant över ytan, kan vi dra ut konstanter. Den andra integralen är då tyngdpunktens z-koordinat (om vi antar homogen massfördelning), som per definition var 0. Detta ger

$$N = E \varepsilon_0 A$$
.

Vi beräknar vidare det böjande momentet M_y , som är normalt på både längdriktningen och z-koordinaten. Detta ges av

$$M_{y} = \int_{A} dA \, \sigma z$$

$$= \int_{A} dA \, Ez \left(\varepsilon_{0} + \frac{z}{R} \right)$$

$$= \int_{A} dA \, Ez \varepsilon_{0} + \frac{E}{R} z^{2}.$$

Första integralen är igen lika med 0. Andra är relaterad till yttröghetsmomentet

$$I_y = \int\limits_A \mathrm{d}A \, z^2.$$

Vi får alltså

$$M_y = \frac{EI_y}{R}.$$

Vi kan nu sätta ihop dessa resultat och få

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z.$$

Vid ren böjning, dvs. ingen normalkraft, kan vi skriva

$$|\sigma|_{\max} = \frac{|M_y||z|_{\max}}{I_y}.$$

Vi kan införa böjmotståndet

$$W_{\rm b} = \frac{I_y}{|z|_{\rm max}},$$

och får då

$$\left|\sigma\right|_{\max} = \frac{\left|M_y\right|}{W_{\rm b}}.$$

Allmänt tillstånd för en balk Vi försöker nu sammanställa dessa resultat till ett allmänt tillstånd för balken.

Geometri ger oss att

$$\frac{1}{|R|} = \frac{\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}}{\left(1 + \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

För små deformationen är derivatan mycket liten. Om vi definierar positiv krökning som att balken kröks nedåt, fås

$$\frac{1}{R} = -\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}.$$

Materialsamband ger

$$M_{\rm b} = -EI_y \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2}.$$

Vi har även

$$\frac{\mathrm{d}^2 M_{\mathrm{b}}}{\mathrm{d}x^2} = -q,$$

vilket slutligen ger

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \left(E I_y \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} \right) = q.$$

Till detta tillståndet hör olika sorters randvillkor. Några enkla varianter av randvillkor är

- \bullet u eller T givna i ändpunkterna.
- $\frac{du}{dx}$ eller M givna i ändpunkterna.

Vi kan även karakterisera ändpunkter som

- fria, dvs. T = 0 och M = 0.
- fritt upplaggda, dvs. u = 0 och M = 0.
- fast inspända, dvs. u = 0 och $\frac{du}{dx} = 0$.
- glidande inspända, dvs. $\frac{du}{dx} = 0$ och T = 0.

Superposition Balkens allmänna tillstånd är linjärt, så om man har någon komplicerad sammansättning av yttre laster och krafter, kan man separera problemet i olika delproblem, lösa de separat och superponera lösningen.

Plasticering av balk Betrakta en balk som endast utsätts för ett böjmoment M. Vid inledande plasticering är

$$\sigma_{\rm max} = \sigma_{\rm s}$$
.

Vi vet i detta fallet att

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|}{W_{\rm b}},$$

vilket ger


$$M_{\rm s} = W_{\rm b} \sigma_{\rm s}$$
.

Vid full plasticering är spänningen lika med σ_s i hela balken. Från detta kan man beräkna böjmomentet. Som ett exempel fås för ett rektangulärt tvärsnitt som böjs i höjdriktning:

$$M_{\rm f} = 2 \cdot \sigma_{\rm s} b \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{4}.$$

Man kan även visa att detta är lika med $\frac{3}{2}M_s$.

Vid avlastning kan man använda superposition för att få spänningstillståndet. Det kommer visa sig att restspänningen är diskontinuerlig i mitten.

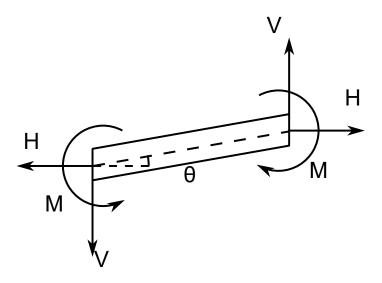

Figur 3: Snitt i en axialbelastad balk, där snittet görs vertikalt relativt det odeformerade läget.

Tillstånd för axialbelastad balk Betrakta en balk som utsätts för en axial belastning, och snitta ut ett element i den enligt figur 3. Kraft- och momentjämvikter ger

$$V(x+dx) - V(x) + q dx = 0,$$

$$H(x+dx) - H(x) = 0,$$

$$M(x+dx) - M(x) - V(x) dx + H \frac{dw}{dx} dx = 0,$$

där vi har utnyttjat att vinkeln θ ges av derivatan av utböjningen och försummat det andra ordningens bidraget till momentet från den utbrädda lasten. Detta ger

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -q, \ \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = 0, \ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = V - H\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}.$$

Man kan visa att till första ordningen är H=N, och N ges av den yttre axiala lasten (och eventuella volymkrafter). Kombinationen av dessa ekvationer ger då

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \left(EI \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2} \right) - N \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2} = 0.$$

4 Analys i tre dimensioner

Spänning Vi definierar spänningsvektorn

$$\mathbf{s} = \lim_{A \to 0} \frac{\mathbf{F}}{A}$$

där **F** är kraften på det lilla arealementet. Den har en komponent normalt på ytan, som är normalspänningen, och en komponent som är parallel med ytan, som är skjuvspänningen. Vi får

$$\sigma = \mathbf{s} \cdot \mathbf{n}, \tau^2 = |\mathbf{s}|^2 - \sigma^2.$$

Skjuvspänningar i tre dimensioner – Snitta nu ut en infinitesimal kub. På ytorna, till exempel ytan som är normal på x-axeln, kan man dekomponera spänningsvektorn i en normalspänning σ_x och två skjuvspänningar τ_{xy}, τ_{xz} , och motsvarande i andra riktningar. Om vi tittar på momentjämvikt kring kubens centrum i x-riktning fås

$$2\tau_{yz} dx dz \cdot \frac{1}{2} dy - 2\tau_{zy} dx dy \cdot \frac{1}{2} dz = 0,$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy}.$$

En motsvarande härledning kan göras för de andra sidorna. Tillkommer det andra termer om skjuvspänningen varierar? Ja, men dessa kommer vara av högre ordning, och kan försummas.

Spänningsmatris Vi kan nu definiera en spänningsmatris

$$S = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}.$$

Enligt argumentet ovan är denna symmetrisk.

Spänningar på godtycklig yta Om man har en godtycklig yta med normalvektor n, kan det visas att spänningarna på ytan ges av

$$\mathbf{s} = S\mathbf{n}$$
.

Vi kan då skriva

$$\sigma = \mathbf{n}^T S \mathbf{n},$$

$$\tau = |S\mathbf{n}|^2 - (\mathbf{n}^T S \mathbf{n})^2.$$

Huvudspänningar Finns det orienteringar sådana att $\mathbf{s} = \sigma \mathbf{n}$? Att hitta sådana är ett egenvärdesproblem. Matematiken ger att det finns sådana orienteringar, och att de är ortogonala mot varandra.

Beteckna även den största respektiva minsta huvudspänningen som σ_1 respektiva σ_3 . Då ges den maximala skjuvspänningen i materialet av

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}.$$

Plana tillstånd Ett specialfall är när z-riktningen är en huvudriktning för spänningen. Då är skjuvspänningarna i xy-planet, dvs. $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$. Om $\sigma_z = 0$, har man plan spänning.

Betrakta plan spänning på ett plan som bildar en vinkel ϕ med y-axeln. Normalvektorn ges av

$$\mathbf{n} = \cos\phi\mathbf{e}_x + \sin\phi\mathbf{e}_y.$$

Vi får då

$$\sigma = \sigma_x \cos[2]\phi + \sigma_y \sin[2]\phi + 2\tau_{xy} \sin\phi \cos\phi,$$

$$\tau = \tau_{xy} \cos 2\phi + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2} \sin 2\phi.$$

Mohrs spänningscirkel Mohrs spänningscirkel är ett sätt att grafiskt ta fram plana spänningar vid rotation av ett plan. För att konstruera cirkeln, rita upp ett σ , τ -koordinatsystem och två punkter ($sigma_x$, $\tau_{x,y}$) och ($sigma_y$, $-\tau_{x,y}$), där dessa tas från något givet tillstånd. Dessa punkter skall vara i motstående änder av cirkeln, och från detta kan cirkeln ritas, som i figur 4.

En rotation moturs av koordinatsystemet med en vinkel ϕ motsvarar en rotation medurs av tillståndet på cirkeln med en vinkel 2ϕ .


Det visar sig att cirkeln skär σ -axeln i största och minsta huvudspänningen. Det finns även en vinkel ψ som koordinatsystemet måste roteras med så att det blir parallellt med huvudriktningarna. Ur denna geometrin kan vi få följande samband, som är helt konsekventa med tensorbetraktningen gjort ovan:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2},$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2},$$

$$\tan(2\psi) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y},$$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}.$$

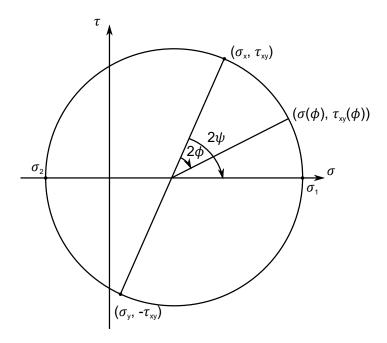

Figur 4: Mohrs spänningscirkel.

Jämvikt i tre dimensioner Snitta ut en liten kub. Jämvikt i x-riktning ger

 $\sigma(\mathbf{x} + dx \, \mathbf{e}_x) \, dy \, dz - \sigma(\mathbf{x}) \, dy \, dz + \tau_{zx}(\mathbf{x} + dz \, \mathbf{e}_z) \, dx \, dy - \tau_{zx}(\mathbf{x}) \, dx \, dy + \tau_{yx}(\mathbf{x} + dy \, \mathbf{e}_y) \, dx \, dz - \tau_{yx}(\mathbf{x}) \, dx \, dz = 0,$ vilket implicerar

$$\partial_x \sigma_x + \partial_y \tau_{xy} + \partial_z \tau_{zx} = 0.$$

På motsvarande sätt fås

$$\begin{split} \partial_x \tau_{xy} + \partial_y \sigma_y + \partial_z \tau_{yz} &= 0, \\ \partial_y \tau_{xz} + \partial_y \tau_{yz} + \partial_z \sigma_z &= 0. \end{split}$$

Om det finns volymkrafter i kroppen, dyker den även upp som en term här.

Töjning i tre dimensioner I tre dimensioner definieras töjningen i termer av båglängden som

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}s - \mathrm{d}s_0}{\mathrm{d}s_0},$$

där ds_0 är den odeformerade båglängden och ds är den deformerade båglängden.

Tredimensionellt samband mellan töjning och deformation Betrakta en kropp som deformeras med en deformationsvektor **u**. Snitta ut en kub och titta på två hörn i positioner x och $x + \frac{d}{dx}$, med övriga koordinater lika. I det odeformerade läget är avståndet mellan dessa $ds_0 = dx$. I det deformerade läget är avståndet

$$ds = (x + dx + u_x(x + dx, y, z)) - (x + u_x(x, y, z))$$

= $dx + u_x(x + dx, y, z) - u_x(x, y, z)$
= $dx + \frac{du_x}{dx} dx$,

och töjningen i x-riktning ges av

$$\varepsilon_x = \partial_x u_x$$
.

På samma sätt fås

$$\varepsilon_y = \partial_y u_y, \varepsilon_z = \partial_z u_z.$$

Skjuvdeformation i tre dimensioner Betrakta en kub som deformeras i xy-planet. Sidan närmast x-axeln bildar vinkeln β med x-axeln och sidan närmast y-axeln bildar vinkeln α med y-axeln. Den totala skjuvvinkeln ges av $\gamma_{yx} = \alpha + \beta$. Geometrin ger

$$\gamma_{xy} = \frac{u_x(x, y + \mathrm{d}y, z) - u_x(x, y, z)}{\mathrm{d}y} + \frac{u_y(x + ddx, y, z) - u_x(x, y, z)}{\mathrm{d}x} = \partial_y u_x + \partial_x u_y.$$

på motsvarande sätt fås

$$\gamma_{yz} = \partial_z u_y + \partial_y u_z, \gamma_{xz} = \partial_z u_x + \partial_x u_z.$$

Töjningsmatrisen Vi definierar töjningsmatrisen

$$T = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{zx} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{zy} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix},$$

där vi inför $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2}\gamma_{xy}$. Detta medför att T är symmetrisk. Det gäller att töjningen i riktningen \mathbf{n} ges av


$$\varepsilon_{\mathbf{n}} = \mathbf{n}^T T \mathbf{n}.$$

Huvudtöjningar Finns det orienteringar sådana att $T\mathbf{n} = \varepsilon \mathbf{n}$? Att hitta sådana är ett egenvärdesproblem. Matematiken ger att det finns sådana orienteringar, och att de är ortogonala mot varandra.

Beteckna även den största respektiva näst största huvudtöjningen som ε_1 respektiva ε_2 . Då ges den maximala skjuvvinkeln i materialet av

$$\gamma_{\max} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2.$$

Mohrs töjningscirkel Mohrs töjningscirkel är ett sätt att grafiskt ta fram plana töjningar vid rotation av ett plan. För att konstruera cirkeln, rita upp ett ε , $\frac{\gamma}{2}$ -koordinatsystem och två punkter $(\varepsilon_x, \frac{\gamma_{x,y}}{2})$ och $(\varepsilon_y, -\frac{\gamma_{x,y}}{2})$, där dessa tas från något givet tillstånd. Dessa punkter skall vara i motstående änder av cirkeln, och från detta kan cirkeln ritas, som i figur 5.

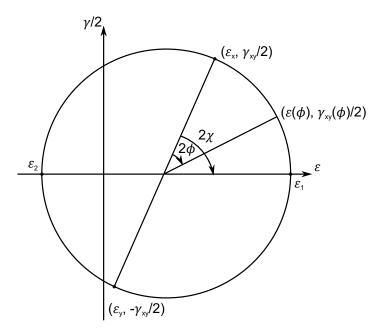

Figur 5: Mohrs töjningscirkel.

En rotation moturs av planet med en vinkel ϕ motsvarar en rotation medurs av tillståndet på cirkeln med en vinkel 2ϕ .

Det visar sig att cirkeln skär ε -axeln i största och näst största huvudtöjningen. Det finns även en vinkel χ som koordinatsystemet måste roteras med så att det blir parallellt med huvudriktningarna. Ur denna geometrin

kan vi få följande samband, som är helt konsekventa med tensorbetraktningen gjort ovan:

$$\begin{split} \varepsilon_1 &= \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}, \\ \varepsilon_2 &= \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}, \\ \tan(2\psi) &= \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}, \\ \gamma_{\text{max}} &= \varepsilon_1 - \varepsilon_2. \end{split}$$

Kompatibilitet i tre dimensioner Från definitionerna av elementerna i töjningsmatrisen kan man se att det gäller att

$$2\partial_x \partial_y \varepsilon_{xy} = \partial_y^2 \varepsilon_x + \partial_x^2 \varepsilon_y,$$

$$2\partial_y \partial_z \varepsilon_{yz} = \partial_z^2 \varepsilon_y + \partial_y^2 \varepsilon_z,$$

$$2\partial_z \partial_x \varepsilon_{zx} = \partial_x^2 \varepsilon_z + \partial_z^2 \varepsilon_x.$$

Alltså är inte de olika töjningarna oberoende.

Linjärelastiska material I linjärelastiska material gäller sambandet S = CT, där C är en fjärde ordningens tensor. Detta kan alternativt skrivas som $T = C^{-1}S$.

Hookes lag för isotropa material I isotropa material är alla riktningar lika. I dessa materialer gäller Hookes lag

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) + \alpha \Delta T,$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)) + \alpha \Delta T,$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)) + \alpha \Delta T,$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy},$$

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz},$$

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau_{xz},$$

där E är elasticitetsmodulen, G är skjuvmodulen och ν är Poissons tal.

Samband mellan elasticitetsmodul och skjuvmodul Betrakta ett plant skjuvtillstånd med skjuvspänning τ_{xy} för ett isotropt material. Med Moores spänningscirkel fås huvudspänningarna $\sigma_1 = \tau_{xy}$, $\sigma_2 = -\tau_{xy}$. Hookes lag ger

$$\varepsilon_1 = \frac{1+\nu}{E} \tau_{xy}, \varepsilon_2 = -\frac{1+\nu}{E} \tau_{xy}.$$

Mohrs töjningscirkel ger vidare

$$\frac{\gamma_{xy}}{2} = \varepsilon_1 = \frac{1+\nu}{E} \tau_{xy}.$$

Jämförelse med Hookes lag ger

$$G = \frac{1}{2(1+\nu)}E.$$

Tunnväggiga tryckkärl Betrakta ett cylindrikskt tryckkärl med innerradie a och väggtjocklek h med ett inre tryck p. Vi kommer studera detta i cylindriska koordinater.

Det finns spänningar σ_z och σ_ϕ i tryckkärlet. Cylindersymmetrin ger att båda dessa är oberoende av ϕ . Det återstår bara att använda jämvikter för att beräkna dem.

Snitta nu ut en halvcylindrisk del med längd Δz , detta för att ej behöva betrakta radiella spänningar. Kraftjämvikt på ytan vi snittar genom ger

$$2a\Delta zp - 2h\Delta z\sigma_{\phi} = 0,$$

$$\sigma_{\phi} = \frac{pa}{h}.$$

Snitta nu normalt på z-axeln. Om vi försummar kraftbidrag från annat än trycket i kärlet, ger kraftjämvikten

$$2\pi a h \sigma_z - \pi a^2 p = 0,$$

$$\sigma_z = \frac{pa}{2h}.$$

Om man tittar i radiell riktning, har vi randvillkoret $\sigma_r = -p$ på inre delen av mantelytan. Detta värdet är mycket mindre än de två andra spänningarna, så för tunnväggiga kärl approximerar vi $\sigma_r = 0$.

Vi får även töjningar av detta trycket. Om vi får en radiell töjning u_r , får vi en töjning $2\pi u_r$ i ϕ -riktning. Man kan göra samma beräkningar för ett sfäriskt kärl, och får

$$\sigma_{\theta} = \sigma_{\phi} = \frac{pa}{2h}, \sigma_r = 0.$$

Töjningarna ges av

$$u_{\theta} = u_{\phi} = 2\pi u_r$$
.

 \mathbf{T} jockväggiga \mathbf{tryckk} ärl Betrakta återigen ett cylindriskt \mathbf{tryckk} ärl, denna gången med innerradie a och ytterradie b.

Snitta återigen normalt på z-axeln. Detta ger

$$\sigma_z = \frac{pa^2}{b^2 - a^2}.$$

Snitta nu ut en bit av kärlet med vinkelbrädd $\Delta \phi$, höjd Δz och tjocklek Δr . Vi har spänningar på alla sidor. Geometrin ger att spänningarna i ϕ -riktning bildar vinkeln $\frac{\Delta \phi}{2}$ med den radiella normalen. Jämvikt i radiell riktning ger då

$$(r + \Delta r)\Delta\phi\Delta z\sigma_r(r + \Delta r) - r\Delta\phi\Delta z\sigma_r(r) - 2\frac{\Delta\phi}{2}\Delta z\Delta r\sigma_\phi = 0.$$

Detta kan lösas för att ge

$$\frac{(r+\Delta r)\sigma_r(r+\Delta r) - r\sigma_r(r)}{\Delta r} - \sigma_{\phi} = 0,$$

vilket i gränsen ger

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r\sigma_r) - \sigma_\phi = 0.$$

Notera att det ligger bakom att vissa skjuvspänningar blir 0 för dena sortens symmetri. Betrakta vidare deformationen och töjningarna. Vi får i radiell riktning

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta r + u_r(r + \Delta r) - u_r(r) - \Delta r}{\Delta r} \to \frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r}$$

och i vinkelriktning

$$\varepsilon_{\phi} = \frac{(r + u_r)\Delta\phi - r\Delta\phi}{r\Delta\phi} = \frac{u_r}{r}.$$

Vi kan kombinera dessa ekvationerna med Hookes lag för att få

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r^3 \frac{\mathrm{d}\sigma_r}{\mathrm{d}r} \right) = 0.$$

På inre randen har vi

$$\sigma_r(a) = -p.$$

Om vi har en yttre last q, har vi även randvillkoret

$$\sigma_r(a) = -q.$$

Detta kan kombineras till att ge

$$\sigma_r = \frac{p - \left(\frac{b}{a}\right)^2 q}{\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 1} - \frac{p - q}{\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 1} \frac{b^2}{r^2},$$

$$\sigma_\phi = \frac{p - \left(\frac{b}{a}\right)^2 q}{\left(\frac{b}{a}\right)^2 + 1} - \frac{p - q}{\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 1} \frac{b^2}{r^2}.$$

5 Materialers beteende

Idealplastisk deformation De flesta material beter sig så att när de deformeras förbi en viss punkt, deformeras de plastiskt i stället för elastiskt. En approximation för att beskriva detta beteendet är att låta deformationen vara elastisk upp till en töjningsgräns ε_s , och låta σ vara konstant lika med en sträckgräns σ_s för större töjningar.

När lasten sedan tas bort, kommer stången förkortas igen tills lasten blir lika med noll. Denna kontraktionen är parallell med det elastiska regimet, och konsekvensen är att man får en permanent deformation.

Enkelriktad fiberkomposit En enkelriktad fiberkomposit är ett material som består av fibrar som alla är parallella och ett omkransande material som kallas en matris. Matrisen och fibern finns i volymfraktioner $v_{\rm m}$ respektiva $v_{\rm f}$, och de har elasticitetsmoduler $E_{\rm m}$ respektiva $E_{\rm f}$.

Som en modell för belastning längsmed fibrernas riktning betraktar vi uppställningen som ges i figur 6.



Figur 6: Illustration av en del av en enkelriktad fiberkomposit som belastas längsmed fiberns riktning.

Kraftjämvikten ger $F = \sigma A$. Vi antar att den utskurna biten är ett rätblock, så de två delarna har tvärsnittsare
or som ges av totala tvärsnittsarean och volymfraktionerna. Detta ger

$$F = \sigma A = (\sigma_{\rm f} v_{\rm f} + \sigma_{\rm m} v_{\rm m}) A.$$

Därmed ges spänningen av

$$\sigma = \sigma_{\rm f} v_{\rm f} + \sigma_{\rm m} v_{\rm m}$$
.

Vi antar att fibern och matrisen inte glider relativt varandra, och därmed har de samma deformation och töjning. Hookes lag ger

$$\sigma_{\rm f} = E_{\rm f}\varepsilon, \sigma_{\rm m} = E_{\rm m}\varepsilon,$$

vilket insatt i uttrycket ovan ger

$$\sigma = v_{\rm f} E_{\rm f} \varepsilon + v_{\rm m} E_{\rm m} \varepsilon$$
$$= (v_{\rm f} E_{\rm f} + v_{\rm m} E_{\rm m}) \varepsilon.$$

För hela biten med fiberkomposit ger Hookes lag då


$$E_{\rm L} = v_{\rm f} E_{\rm f} + v_{\rm m} E_{\rm m}$$

som elasticitetsmodulen vid längsgående spänning. Vi får även

$$\sigma_{\rm f} = E_{\rm f} \varepsilon$$
$$= \frac{E_{\rm f}}{E_{\rm L}} \sigma$$

som spänning i fibrerna, och motsvarande för matrisen.

På samma sättet beskriver vi även fallet när spänningen går på tvärs av fibrernas riktning, som illustrerad i figur 7.

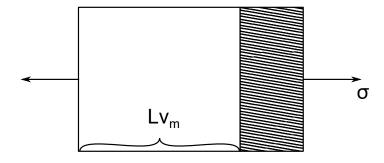

Figur 7: Illustration av en del av en enkelriktad fiberkomposit som belastas normalt på fiberns riktning.

Här kan vi snitta och se att $\sigma_{\rm f} = \sigma_{\rm m}$. Den totala förlängningen i denna biten ges av

$$\delta = \delta_{\rm f} + \delta_{\rm m} = L_{\rm f} \varepsilon_{\rm f} + L_{\rm m} \varepsilon_{\rm m}$$
.

Töjningen ges då av

$$\begin{split} \varepsilon &= \frac{\delta}{L_{\rm f} + L_{\rm m}} \\ &= \varepsilon_{\rm f} \frac{L_{\rm f}}{L_{\rm f} + L_{\rm m}} + \varepsilon_{\rm m} \frac{L_{\rm m}}{L_{\rm f} + L_{\rm m}} \\ &= v_{\rm f} \varepsilon_{\rm f} + v_{\rm m} \varepsilon_{\rm m}. \end{split}$$

Hookes lag ger

$$\varepsilon = v_{\rm f} \frac{\sigma}{E_{\rm f}} + v_{\rm m} \frac{\sigma}{E_{\rm m}},$$

och vi ser att

$$\frac{1}{E_T} = \frac{v_{\rm f}}{E_{\rm f}} + \frac{v_{\rm m}}{E_{\rm m}}.$$

Ideallastisk vridning Vi inför idealplastiska material även i vridningssammanhang. Dessa beter sig analogt till idealplastiska material under dragning, där vi ersätter töjningen med skjuvvinkeln γ , spänningen med skjuvspänningen τ , töjningsgränsen med en vinkelgräns γ_s och sträckgränsen med en skjuvgräns τ_s .

Knäckning Om man t.ex. belastar en balk i dens längdriktning med en last som är större än en viss kritisk last, kommer balken snabbt böjas och nå ett nytt jämviktsläge. Detta kommer av att ursprungsläget är en instabil jämviktspunkt, så den minsta störning kommer att få den att anta ett stabilt jämviktstillstånd. Detta är ett exempel på ett instabilitetsfenomen.