



ООО «АББ»

Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский пр., 58

www.new.abb.com/ru

ПАСПОРТ

Розетки электрические серии «Levit»

Изготовитель:

ABB s.r.o., unit Elektro-Praga,

Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou, Czech Republic

1. Назначение

Розетки электрические штепсельные предназначены для подключение однофазных электрических потребителей в сетях переменного тока напряжением 250В~ и частотой 50/60Гц. Розетки применяются внутри помещений. Для скрытой установки в стандартные монтажные коробки диаметра 60-65мм и глубиной от 40мм или для монтажа на поверхность с помощью специальных коробок для открытого монтажа.

Определение из ГОСТ Р 51322.1-2011:

3.2 **Розетка:** Часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода.


2. Основные технические данные

2.1 Основные технические характеристики:

Артикул	5520H-A03457	5522H-C03457	5522H-C03458	5520H-A03997
Спецификация	механизм с накладкой	механизм в сборе с накладкой и рамкой	механизм в сборе с накладкой и рамкой	механизм с накладкой
Номинальное напряжение	250 В~	250 В~	250 В~	250 В~
Номинальный ток	16 А	16 А	16 А	16 А
Заземление	да	да	да	да
Тип заземления (форма штепселей)	SCHUKO®	SCHUKO®	SCHUKO®	SCHUKO®
Защитные шторки	да	да	да	да
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP44
Тип контактного соединения	безвинтовой			
Тип и сечение провода	Cu, 1,5-2,5мм ²			
Цвет накладки (числовой код после артикула)	01 – белый/ледяной, 03 – белый/белый, 16 – серый/белый, 17 – слоновая кость/белый, 18 – кофе макиато/белый, 62 – белый/дымчатый чёрный, 63 – антрацит/дымчатый чёрный, 64 – жёлтый/дымчатый чёрный, 65 – красный/дымчатый чёрный, 66 – оранжевый/дымчатый чёрный, 67 – зелёный/дымчатый чёрный, 68 – жемчуг/ледяной, 69 – сталь/дымчатый чёрный, 70 – серебро/дымчатый чёрный			03 – белый/белый, 18 – кофе макиато/белый, 62 – белый/дымчатый чёрный, 63 – антрацит/дымчатый чёрный, 70 – серебро/дымчатый чёрный
Наличие индивидуальной упаковки	есть			

2.2 Электрические схемы подключения

Одинарные розетки:
5520H-A03457 ..
5520H-A03997 ..

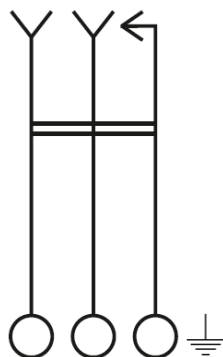


Двойные розетки:
5522H-C03457 ..
5522H-C03458 ..




2.3 Габаритные размеры


Розетки 5520H-A03457 .. (где .. – цифровой код, обозначающий цвет накладки):

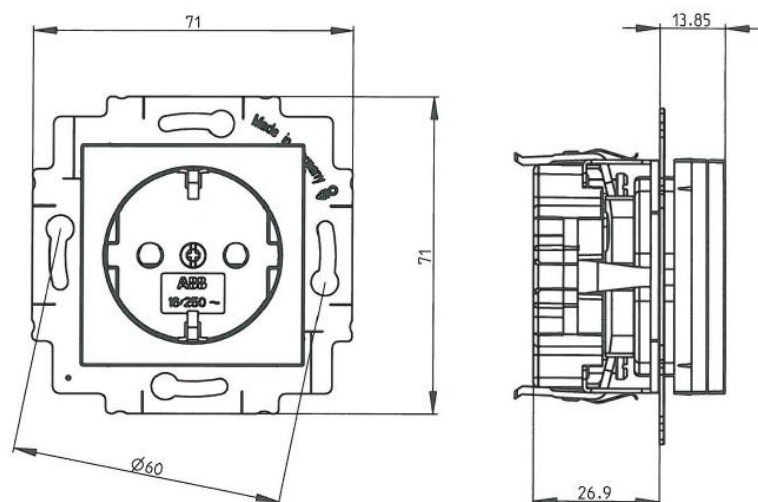

Розетки 5522H-C03457 .. (где .. – цифровой код, обозначающий цвет накладки):

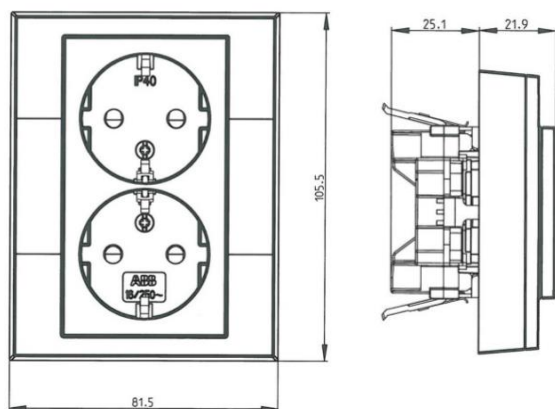


Розетки 5520H-A03997 .. (где .. – цифровой код, обозначающий цвет накладки):

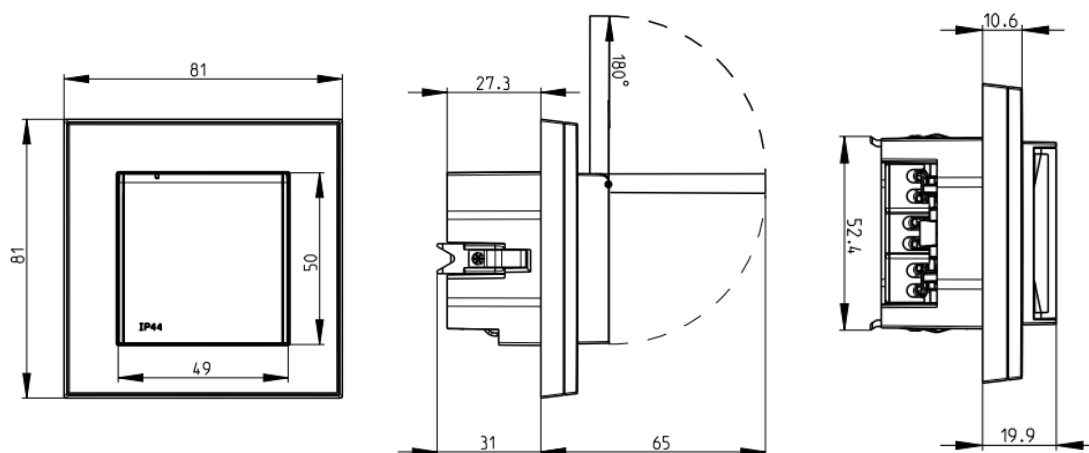


2.4 Инструкция по установке механизмов розеток со степенью пыле- и влагозащиты IP44

Артикул	3559H-A06940
Цвет накладки (числовой код после артикула)	03 – белый/белый, 18 – кофе макиато/белый, 62 – белый/дымчатый чёрный, 63 – антрацит/дымчатый чёрный, 70 – серебро/дымчатый чёрный

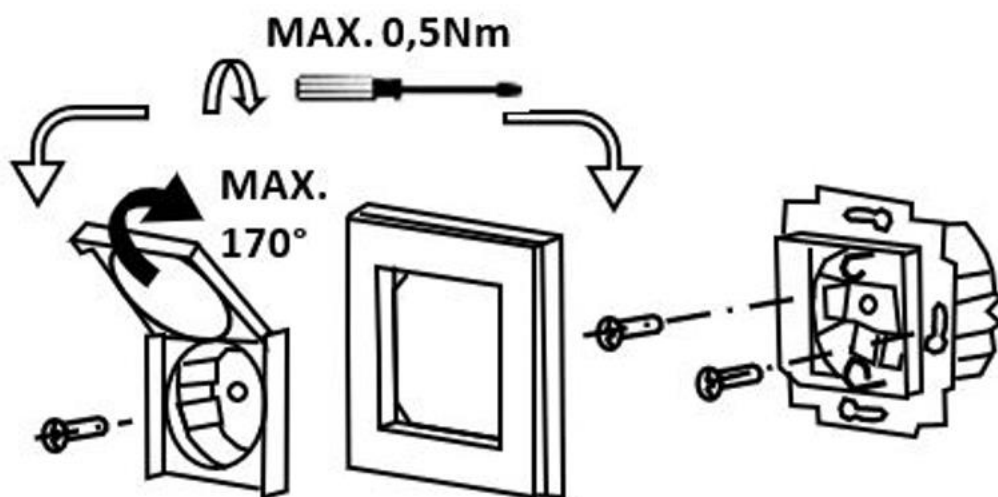

Степень защиты IP44 обеспечивается только при установке на ровную стену в стандартные рамки до трех постов (как горизонтально, так и вертикально).

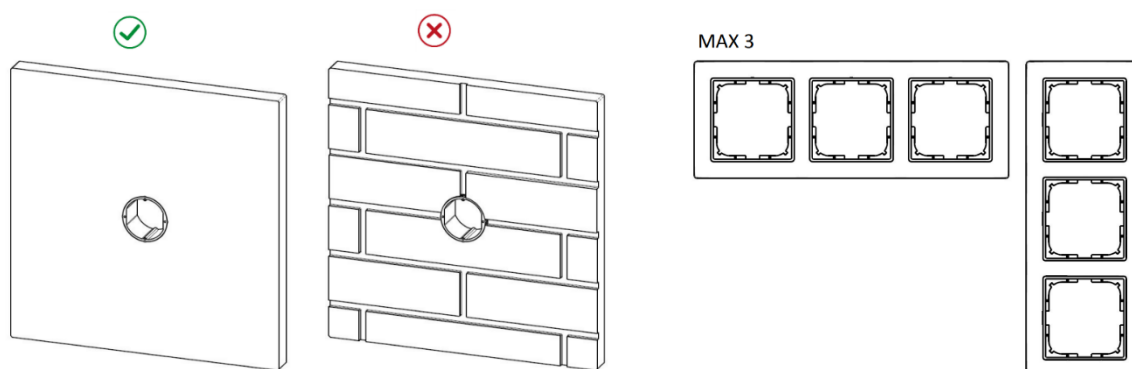

3. Правила и условия безопасной эксплуатации

Розетки электрические соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60884-1-2013, требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

4. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

4.1. Правила и условия монтажа

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ.

Монтаж и замену розеток осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью тестового оборудования

Запрещается монтаж и эксплуатация розеток при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышки.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

При неисправности – заменить.

4.2. Правила и условия хранения

При температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%

4.3. Правила и условия перевозки

Транспортирование осуществляется в заводской упаковке. Во время перевозки следует обеспечить защиту изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.4. Правила и условия утилизации

После окончания срока службы или в случае выхода изделия из строя розетки запрещается выбрасывать с бытовым мусором и подлежит утилизации. Применяемые в розетках материалы не содержат взрыво- и пожароопасных токсичных и вредных веществ и подлежат утилизации в установленном в регионах порядке. Утилизируемые материалы не являются опасными для окружающей среды.

5. Наименование и местонахождение производителя и импортера

5.1. Производитель

ABB s.r.o., unit Elektro-Praga,
Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou, Czech Republic

5.2. Импортёр и лицо, уполномоченное принимать решение по качеству

АББ ООО, 117335, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 58 Тел.: +7 495 777 222 0

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты производства. Продавец и/или импортер за свой счет вправе установить более длительный гарантийный срок. Условия гарантии определяются договором, заключаемом между продавцом и потребителем, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

6.2. Срок службы – 20 лет или 10 000 переключений (установки вилки в розетку или изъятия вилки из розетки) под номинальной нагрузкой, согласно IEC 60884-1, при условии соблюдения требований к эксплуатации, транспортированию и хранению.

6.3. Неделя и год изготовления указаны на упаковке.

На индивидуальной упаковке.

Пример: «1621» следует читать, как 16-я неделя 2021 года.

На групповой упаковке (коробке).

Пример: «2116» следует читать, как 16-я неделя 2021 года.

6.4. В течение срока действия гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу, а в случаях, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей», к импортеру: ООО «АББ» по адресу: Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, 58. Телефон: +7 495 777 0013, электронпочта: contact.center@ru.abb.com